



HUAWEI *Ascend* G700

Gebruikershandleiding



Inhoud

Voorwoord	1
Veiligheidsmaatregelen	2
Vorbereidingen	4
Uw telefoon in een oogopslag	4
Een SIM/USIM-kaart plaatsen	5
Een microSD-kaart plaatsen	6
De batterij plaatsen	7
Batterij opladen	8
Uw telefoon in- en uitschakelen	9
Beheer van dubbele kaarten	9
Aan de slag	10
Gebaren	10
Scherm vergrendelen en ontgrendelen	11
Uw startscherm leren kennen	12
Het meldingenpaneel gebruiken	15
Apps openen	16
Sms'en	16
Uw telefoon naar wens aanpassen	20
Thema instellen	20
De achtergrond wijzigen	20
Overgangseffect voor het startscherm instellen	21
Widgets en app-pictogrammen organiseren op het startscherm	21
Pictogrammen op het startscherm organiseren met mappen	22
Me Widget aanpassen	23
Uw startschermen aanpassen	24
Profielen beheren	25
Beltonen instellen	26
Lettergrootte wijzigen	26
Schermontgrendelingsmethode instellen	27
De helderheid van het scherm aanpassen	29
Oproepen	30
Slim kiezen	30
Gesprek beantwoorden of weigeren	30
Het gesprekslogboek bekijken	31
Wat u tijdens een gesprek kunt doen	31

Conferentiegesprek voeren	32
Gesprek van een derde beantwoorden	33
Noodoproepen maken	33
Ruisonderdrukking voor de dubbele microfoons gebruiken	33
Andere oproepdiensten.....	34
Personen.....	36
Een contactpersoon maken	36
Zoeken naar een contactpersoon	36
Contactpersonen importeren of exporteren.....	36
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen	38
Een contactpersoon verwijderen	38
Contactpersonen delen	38
Groepen met contactpersonen	39
Berichten verzenden.....	41
Sms verzenden	41
Een mms-bericht verzenden	41
Bericht beantwoorden.....	42
Bericht zoeken	42
Berichten beheren.....	42
Instellingen voor berichten aanpassen	44
Browser	45
Webpagina's bekijken	45
Bladwijzers beheren	45
Startpagina instellen.....	46
Geschiedenis van uw browser wissen	46
Browserinstellingen aanpassen	47
E-mail.....	48
POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen.....	48
Een Exchange-account toevoegen	48
Schakelen tussen e-mailaccounts.....	49
E-mail verzenden.....	49
E-mail controleren	49
E-mailaccount verwijderen	50
Instellingen van e-mailaccount wijzigen.....	50
Multimedia.....	51
Camera	51
Galerij	54
Muziek.....	56

FM-radio	59
Internetverbinding.....	61
De dataservice inschakelen.....	61
Het instellen van een Wi-Fi-verbinding.....	61
Wi-Fi Direct	63
Mobiele dataverbinding van uw telefoon delen.....	64
Uw dataverbruik controleren.....	66
Gegevens delen.....	68
Bluetooth	68
DLNA	69
Uw telefoon aansluiten op een computer.....	70
Bestandsbeheer.....	72
Map aanmaken	72
Bestand zoeken.....	72
Bestand kopiëren of knippen.....	73
Bestanden comprimeren of decomprimeren.....	73
Naam van een bestand wijzigen.....	73
Bestand verwijderen.....	74
Een snelkoppeling voor een bestand of map maken	74
Geheugenstatus controleren	74
Apps beheren.....	75
Apps bekijken	75
Een app verwijderen.....	75
De cache van apps wissen.....	75
Basishulpprogramma's	76
Agenda	76
Klok	77
Rekenmachine.....	78
Notities	78
Meteoklok.....	79
Accounts en synchronisatie	81
Een account toevoegen.....	81
Een account verwijderen	81
Gegevenssynchronisatie inschakelen	82
Instellingen	83
Vliegmodus in- of uitschakelen.....	83

Weergave-instellingen	83
Datum en tijd instellen	84
De systeemtaal wijzigen	84
Instellingen van locatieservices wijzigen	85
De pincode van uw simkaart instellen.....	85
De fabrieksinstellingen herstellen	86
Online update	86
Toegankelijkheid	87
Veelgestelde vragen	88
Juridische kennisgeving	91
Index.....	i

Voorwoord

Bedankt voor uw keuze voor de smartphone **HUAWEI Ascend G700**.

Deze handleiding biedt een introductie tot de eigenschappen en functies van uw nieuwe telefoon. Neem deze zorgvuldig door alvorens uw telefoon in gebruik te nemen.

Alle foto's en afbeeldingen in dit document zijn slechts bedoeld ter referentie. Het product kan er in werkelijkheid anders uitzien.

Symbolen en definities

In dit document worden de volgende symbolen gebruikt.



Opmerking

Biedt aanvullende informatie.



Let op

Wijst op potentiële problemen die kunnen ontstaan wanneer u het apparaat niet zorgvuldig behandelt en geeft aan hoe u deze problemen eventueel kunt verhelpen.

Veiligheidsmaatregelen

Neem deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door alvorens uw telefoon te bedienen.



Breek, gooi of doorboor uw telefoon niet. Zorg ook dat u uw telefoon niet laat vallen, erin knijpt of verbuigt.



Uw telefoon is niet bedoeld voor gebruik in een vochtige omgeving, zoals de badkamer. Dompel uw telefoon in geen enkele vloeistof onder en voorkom vocht op uw telefoon.



Vermijd het gebruik van uw telefoon in gebieden waar deze interferentie of een gevaar kan veroorzaken. Houdt u de plaatselijke wetten en voorschriften.



Vermijd het gebruik van uw telefoon tijdens het autorijden. Uw veiligheid dient altijd uw voornaamste prioriteit te krijgen.



Volg de regels en voorschriften in ziekenhuizen en zorginstellingen strikt op. Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



Schakel uw telefoon uit in een vliegtuig. De telefoon kan interferentie veroorzaken met de regelapparatuur en het navigatiesysteem van het vliegtuig.



Schakel uw telefoon uit in de buurt van elektronische hoge precisie-apparatuur. De telefoon kan de werking van deze apparaten beïnvloeden.



Probeer uw telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen. Alleen gekwalificeerd personeel mag onderhoud aan de telefoon uitvoeren en de telefoon repareren.



Plaats uw telefoon en de bijbehorende accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.



Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van uw telefoon. De gegevens op deze media kunnen worden gewist door de straling van de telefoon.



Plaats uw telefoon niet in omgevingen met hoge temperaturen en gebruik het niet op locaties met ontvlambare gassen, zoals een benzinstation.



Houd uw telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen. Laat kinderen uw telefoon niet gebruiken zonder supervisie door een volwassene.



Gebruik alleen goedgekeurde accu's en opladers om het risico op explosies te vermijden.




Wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van draadloze apparaten dienen te worden opgevolgd. Respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen wanneer u uw telefoon gebruikt.



Om schade aan uw telefoon of computer te voorkomen, volgt u alle instructies met betrekking tot de USB-kabel op.



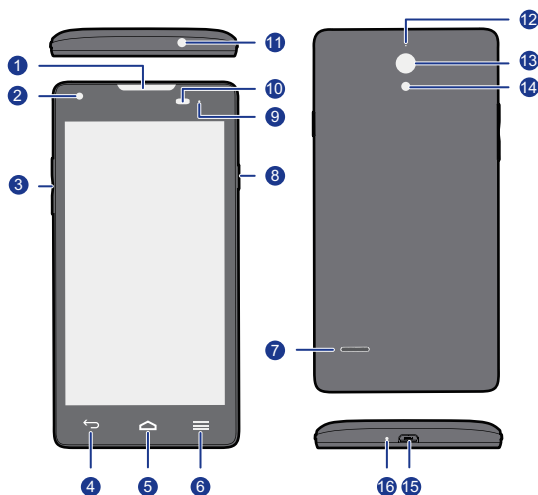

📍 Voorbereidingen




Uw telefoon in een oogopslag









1	Oortelefoon	2	Voorste camera
3	Volumeknop	4	Terug
5	Start	6	Menu
7	Luidspreker	8	Aan/Uit-knop
9	Statuslampje	10	Nabijheidssensor/ lichtsensor
11	Hoofdtelefoonaansluiting	12	Microfoon met ruisonderdrukking
13	Camera achterzijde	14	Zaklamp
15	Micro USB-poort	16	Microfoon

Knoppen


	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer uw telefoon is uitgeschakeld, houdt u  aangetikt om hem in te schakelen. • Druk vanaf een willekeurig scherm op  om het scherm in of uit te schakelen. Wanneer het scherm is ingeschakeld, houdt u  aangetikt om een optiemenu weer te geven.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Raak  aan om terug te keren naar het vorige scherm of de huidige app te sluiten. • Wanneer u tekst invoert, raakt u  aan om het schermtaetsenbord te verbergen.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Raak  aan om terug te keren naar het startscherm. • Houd  aangetikt om het zoekscherm te openen.
---	---


	<ul style="list-style-type: none"> • Raak  aan om een optiemenu weer te geven, indien beschikbaar. • Houd  aangetikt om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.
---	--

Een SIM/USIM-kaart plaatsen

-  Uw telefoon ondersteunt alleen SIM/USIM-kaarten. Andere formaten werken mogelijk niet naar behoren. Neem contact op met uw provider voor het vervangen van uw huidige kaart of voor het aanschaffen van een nieuwe. Schakel uw toestel uit voordat u de SIM/USIM-kaart installeert of verwijdert.




De afmetingen van een standaard SIM/USIM-kaart zijn 25 mm x 15 mm (0.98 in. x 0.59 in.).

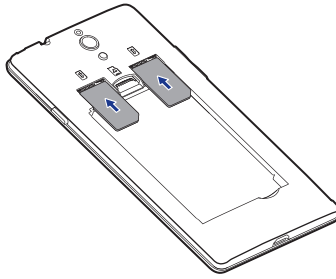


Een microSD-kaart plaatsen

U kunt de opslagcapaciteit van uw telefoon uitbreiden met een microSD-kaart. Volg de handelingen in de onderstaande afbeelding om een microSD-kaart te plaatsen.

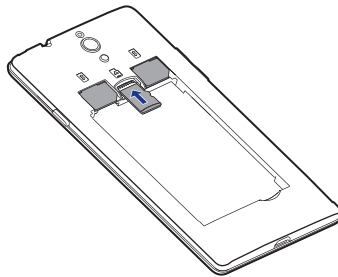


Een microSD-kaart verwijderen:


1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Geheugen** aan.
3. Raak **SD-kaart ontkoppelen** aan.
4. Verwijder de microSD-kaart voorzichtig.

De batterij plaatsen


1. Open de batterijklep.

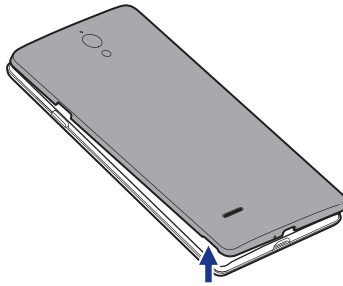

2. Lijn de metalen contactpunten van de batterij uit met die van het batterijvak en druk op het andere uiteinde van de batterij om hem in het batterijvak te klikken.

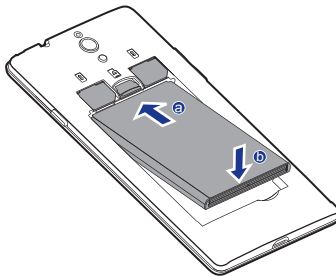


3. Sluit de batterijklep.

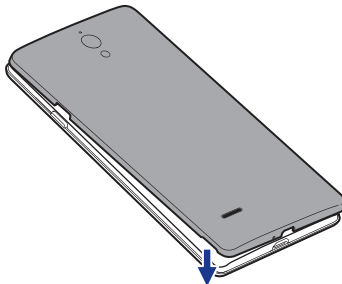

Batterij opladen

Gebruik de meegeleverde USB-kabel en voedingsadapter om uw telefoon aan te sluiten op een stopcontact, of gebruik de USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op een computer.

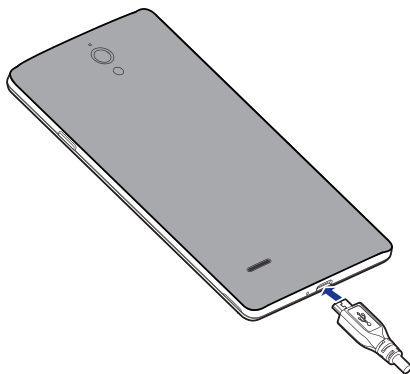

Batterij-indicator

De batterij-indicator toont het batterijniveau van uw telefoon.



- Rood knipperend: het batterijniveau is lager dan 10%.
- Rood brandend (tijdens opladen): het batterijniveau is lager dan 10%.
- Geel brandend (tijdens opladen): het batterijniveau is hoger dan 10%.
- Groen brandend (tijdens opladen): de batterij is bijna of helemaal opgeladen.

Belangrijke informatie over de batterij

- Als de batterij leeg is, kunt u de telefoon mogelijk niet onmiddellijk inschakelen nadat u de batterij begint op te laden. Dit is normaal. Laat de batterij enkele minuten opladen voordat u het apparaat probeert in te schakelen.
- Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal laadcycli en moeten uiteindelijk worden vervangen. Wanneer de gebruiksduur van de batterij aanzienlijk korter wordt, vervangt u de batterij.
- De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van hoe oud de batterij al is.

- Als de batterij van uw telefoon bijna leeg is, hoort u een waarschuwingstoon en ziet u een bericht. Als de batterij bijna leeg is, schakelt uw telefoon automatisch uit.

Uw telefoon in- en uitschakelen


- Houd  ingedrukt om uw telefoon in te schakelen.
- Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u  ingedrukt om een optiemenu weer te geven en tikt u vervolgens op **Uitschakelen**.

Beheer van dubbele kaarten

Uw telefoon ondersteunt dubbele kaarten in dubbele stand-bymodus. U kunt de ene kaart gebruiken voor uw privéleven en de andere voor uw werk.

Een SIM/USIM-kaart in- of uitschakelen

U kunt twee SIM/USIM-kaarten in uw telefoon installeren en u kunt een ervan of alle twee tegelijkertijd gebruiken. Wanneer u een SIM/USIM-kaart niet nodig hebt, kunt u hem uitschakelen.

1. Raak op het startscherf  aan.
2. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **SIM-kaartbeheer** aan.
3. Schakel onder **SIM-KAARTINFO** een SIM/USIM-kaart in of uit.


De standaard SIM/USIM-kaart instellen

U kunt de standaard SIM/USIM-kaart instellen voor bepaalde services, waaronder de dataservice, spraakoproepen en berichten. De standaardkaart krijgt vervolgens prioriteit voor de geselecteerde services.

1. Raak op het startscherf  aan.
2. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **SIM-kaartbeheer** aan.
3. Raak onder **STANDAARD SIM** achtereenvolgens **Spraakoproepen** en **Berichten** aan, of raak **Spraakoproepen** en **Gegevensverbinding** en selecteer de SIM/USIM-kaart die u wilt instellen als standaardkaart.

Aan de slag


Gebaren

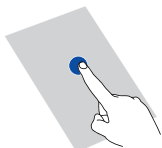


Tikken: tik eenmaal op een item. Tik bijvoorbeeld om een item te selecteren of een app te openen.




Aangetikt houden: tik op het scherm en houd uw vinger gedurende 2 seconden of langer op het scherm. U kunt bijvoorbeeld een app, widget of lege ruimte aangetikt houden om het bijbehorende optiemenu weer te geven.

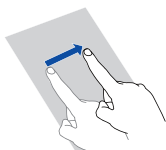

Vegen: veeg uw vinger waar van toepassing in de richting waarin u het scherm wilt verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld naar links of rechts over het meldingenpaneel vegen om een melding te negeren.

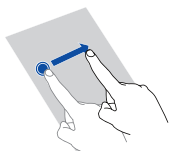

Slepen: houd een item aangetikt en sleep het dan naar een andere positie. Zo kunt u bijvoorbeeld apps en widgets op het startscherm opnieuw rangschikken.

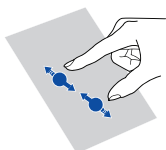




Knijpen: knijp twee vingers samen om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen. Knijp bijvoorbeeld uw vingers samen of beweeg ze uit elkaar om in of uit te zoomen op een foto of webpagina.

Schermblokkering en ontgrendelen



Door het scherm te vergrendelen voorkomt u niet alleen dat uw telefoon ongewenste acties uitvoert wanneer u deze niet gebruikt, maar is uw telefoon ook beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt het scherm op verschillende manieren vergrendelen en ontgrendelen. In deze paragraaf wordt de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode als voorbeeld gebruikt.


Het scherm vergrendelen


- Methode 1: Druk op  om het scherm te vergrendelen.
- Methode 2: Nadat een bepaalde inactieve periode wordt het scherm van uw telefoon automatisch vergrendeld.

 Als u de methode voor de schermvergrendeling wilt instellen, raakt u  aan op het startscherm. Vervolgens **Beveiliging > Schermvergrendeling**.

Het scherm ontgrendelen

1. Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op  om het te ontwakken.
2. Sleep  omlaag om het scherm te ontgrendelen.

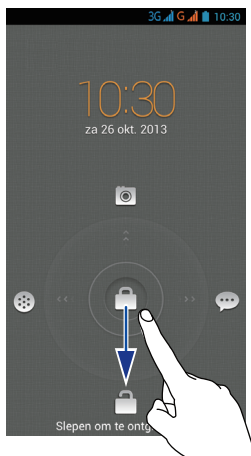

 Sleep  naar links, naar rechts of omhoog richting een app om hem te openen.





Uw startscherm leren kennen

Op uw startschermen vindt u uw favoriete widgets en al uw apps. De lijst met apps is nu verleden tijd zodat u nu gemakkelijker en sneller toegang tot uw apps hebt. Het standaard startscherm ziet u hieronder.



-
- 1 Statusbalk: toont meldingen en pictogrammen. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.
-
- 2 Weergavegebied: toont pictogrammen van apps, mappen en widgets.
-
- 3 Indicator voor schermpositie: toont de huidige positie van het scherm.
-
- 4 Dock: toont uw meest gebruikte apps.
-

Statuspictogrammen

	Signaalsterkte		Geen signaal
	Verbonden met GPRS-netwerk		Verbonden met 3G-netwerk

	Roaming		Vliegmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Ontvangst van locatiegegevens van GPS
	Stille modus ingeschakeld		Trilmodus ingeschakeld
	Alarmen ingeschakeld		Hoofdtelefoon aangesloten
	Bezig met opladen		Batterij bijna leeg
	Batterij vol		Gemiste oproepen
	Bezig met oproep		Nieuwe e-mail
	Nieuwe berichten		Nieuwe voicemail
	Gegevens uploaden		Gegevens downloaden
	Bezig met synchroniseren van gegevens		Synchronisatie mislukt
	Telefoongeheugen vol		Verbinding met een VPN
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Draagbare Wi-Fi-hotspot ingeschakeld		USB-tethering ingeschakeld

Schakelen tussen startschermen

Komt u ruimte te kort op het startscherm? Geen zorgen! U kunt meer startschermen maken voor verschillende app-pictogrammen en widgets.

- Veeg naar links en rechts over het scherm om tussen de startschermen te schakelen.



- Knijp twee vingers samen om de miniaturen van de startschermen weer te geven. Tik op een miniatuur om naar het desbetreffende startscherm te gaan.




Schermafbeelding maken

Wilt u een interessante scène in een film of programma delen of opscheppen over uw nieuwe topscore in een game? Maak een schermafbeelding en deel deze.

Druk tegelijk op **⏏** en de knop Volume omlaag om een schermafbeelding te maken. Open dan het meldingenpaneel en tik op **🔗** om de schermafbeelding te delen. Schermafbeeldingen worden opgeslagen in het album **Screenshots** in **Galerij**.


Schermd automatisch draaien

Uw telefoon beschikt over een kantelsensor. Als u uw telefoon draait wanneer u een webpagina of foto aan het bekijken bent, zal de richting van het scherm automatisch veranderen naar de staande of liggende weergave. U kunt ook profiteren van apps die zich baseren op de kantelsensor, zoals racespelletjes.


Gebruik op het startscherm twee vingers om omlaag te vegen vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel met snelkoppelingen te openen. Raak vervolgens  aan om de automatische draaifunctie van het scherm in of uit te schakelen.

Het meldingenpaneel gebruiken

Op het startscherm veegt u met één vinger vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen. Veeg met twee vingers vanaf de statusbalk omlaag om de snelkoppelingen van het meldingenpaneel te openen.

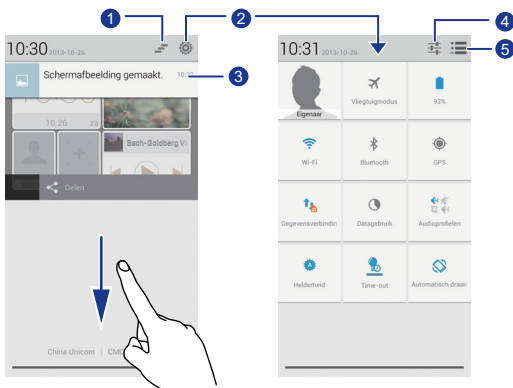

- 1 Raak  aan om alle meldingen te verwijderen.

- 2 Raak  aan om de snelkoppelingen van het meldingenpaneel te openen. Vervolgens raakt u een snelkoppeling aan om de instellingen ervan te openen of de overeenkomstige functie in of uit te schakelen.

- 3 Raak een app aan om het te openen en veeg naar links of rechts over een melding om de melding te negeren.


4 Raak  aan om het scherm met instellingen weer te geven.

5 Raak  aan om terug te keren naar het meldingenpaneel.

Apps openen

Apps starten en schakelen tussen apps


Tik op het startscherm op het pictogram van een app om deze te starten.

Als u wilt schakelen naar een andere app, tikt u op  om terug te gaan naar het startscherm en tikt u op het pictogram van de app die u wilt openen.

Onlangs gebruikte apps bekijken


Als u de lijst met onlangs gebruikte apps wilt weergeven, en houdt u dan

 aangetikt. U kunt dan het volgende doen:

- Tik op een app om deze te starten.
- Veeg naar links of rechts over een app om deze te negeren.
- Tik op  om de lijst te wissen.

Sms'en



Uw telefoon biedt meerdere methoden voor tekstinvoer. U kunt snel tekst invoeren via het toetsenbord op het scherm.

- Tik op een tekstvak om het toetsenbord op het scherm te openen.
- Als u het toetsenbord op het scherm wilt verbergen, tikt u op .


Een invoermethode selecteren






1. Veeg op het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.

2. Raak  aan om een invoermethode te selecteren.

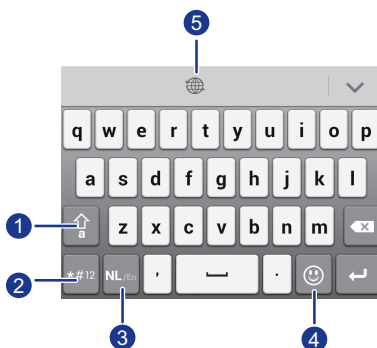
-  Om de standaardinvoermethode van uw telefoon te wijzigen, raakt u  aan op het startscherm. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Taal en invoer** > **Standaard** aan om een invoermethode te selecteren.


Huawei-invoermethode




-
- 1 Raak  aan om te schakelen tussen kleine letters, hoofdletters en capslock.
-
- 2 Raak  aan om cijfers in te voeren.
-
- 3 Raak  aan om te schakelen tussen Nederlands en uw secundaire invoertaal.
-
- 4 Raak  aan om emoticons in te voeren.
-
- 5 Raak  aan om de invoertaal te wijzigen.
-


Android-invoermethode

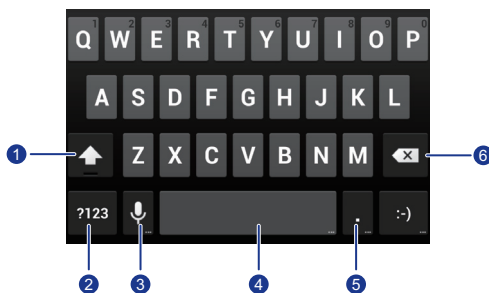





• Raak  aan om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.



- 1 • Raak  snel tweemaal aan om Caps Lock (hoofdletters) in te schakelen.

-
- 2 • Raak  aan om cijfers en symbolen in te voeren.

-
- 3 • Raak  aan om naar spraakinvoer te schakelen.
• Houd  aangehaakt om het menu **Invoeropties** te openen.


-
- 4 • Raak  aan om een spatie in te voeren.
• Houd  aangehaakt om een andere invoermethode te kiezen.





-
- 5 • Raak  om een punt in te voeren.
• Houd  aangehaakt om symbolen in te voeren.

-
- 6 • Raak  aan om het teken links van de cursor te verwijderen.
• Houd  aangehaakt om alle tekens links van de cursor te verwijderen.
-

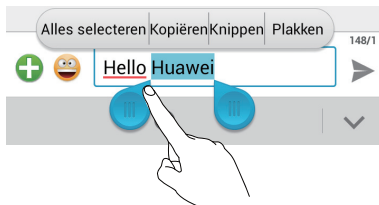Tekst bewerken

Leer hoe u tekst op uw telefoon selecteert, knipt, kopieert en plakt.



- **Tekst selecteren:** houd de tekst aangetikt om  te openen. Sleep dan  en  om meer of minder tekst te selecteren, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst in een tekstvak te selecteren.
- **Tekst knippen:** selecteer tekst en tik op **Knippen**.
- **Tekst kopiëren:** selecteer tekst en tik op **Kopiëren**.
- **Tekst plakken:** tik op de plaats waar u de tekst wilt invoegen, sleep  om de plaats voor het invoegen te verplaatsen, en tik op **Plakken** om de tekst te plakken die u hebt gekopieerd of geknipt.



Een invoermethode configureren


1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Taal en invoer** aan.
3. Selecteer de invoermethode die u wilt configureren en raak  aan om de instellingen te wijzigen.

Uw telefoon naar wens aanpassen

Thema instellen

Op uw telefoon zijn diverse thema's aanwezig.

Het thema wijzigen

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Selecteer een thema en raak **TOEPASSEN** aan om het thema toe te passen.

Thema aanpassen

1. Tik op **HUIDIG THEMA AANPASSEN** in het themaraster.
2. Kies in de lijst met elementen het element dat u wilt wijzigen.

De achtergrond wijzigen


1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte aangeraakt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Raak **Achtergronden** aan.
3. Vanaf het scherm **Achtergrond** kunt u de volgende opties instellen:
 - **Achtergr. vergr.scherm:** De achtergrond van het vergrendelingsscherm van uw telefoon instellen.
 - **Achtergrond startscherm:** De achtergrond van het startscherm instellen.
 - **Schud om te wijzigen:** De achtergrond van het startscherm wijzigen door uw telefoon te schudden.
 - **Willekeurig veranderen:** De achtergrond van het startscherm wordt willekeurig gewijzigd.

Overgangseffect voor het startscherm instellen

1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte aangetikt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Overgangen**.
3. Selecteer een overgangseffect voor het startscherm.



Widgets en app-pictogrammen organiseren op het startscherm


Widget aan het startscherm toevoegen

1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte aangetikt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Widgets**.
3. Sleep een widget vanaf de onderkant van het scherm naar een schermmminiatuur.
4. Tik op  om terug te gaan naar het startscherm.

 Als er onvoldoende ruimte op het startscherm is, maakt uw telefoon rechts van het origineel automatisch een nieuw startscherm en wordt de widget op dit nieuwe startscherm geplaatst.

App-pictogram of widget verwijderen

Houd op het startscherm het te verwijderen app-pictogram of de widget aangetikt totdat  wordt weergegeven. Sleep het pictogram van de ongewenste app of widget naar  om deze te verwijderen.


 Als u het pictogram van een app verwijdert, wordt de app zelf ook verwijderd. Wanneer u een app-pictogram verwijdert, vraagt de telefoon u om de handeling te bevestigen. Tik op **OK** om de app te verwijderen.

App-pictogram of widget verplaatsen

U kunt app-pictogrammen en widgets opnieuw rangschikken en naar elke passende lege plaats op het startscherm verplaatsen.

Pictogrammen op het startscherm organiseren met mappen

Map aan het startscherm toevoegen

1. Sleep op het startscherm een item naar een ander item om een map met daarin beide items te maken.
2. U kunt dan het volgende doen:
 - Tik op de map om de naam te wijzigen.
 - Tik op  en voeg meer items aan de map toe.

Item uit een map verwijderen

1. Tik op het startscherm op een map.
2. Sleep een item uit de map om het te verwijderen.

Een map moet minstens twee items bevatten; anders zal de map automatisch verdwijnen.

Me Widget aanpassen

Me Widget is een verzameling van veelgebruikte widgets die worden weergegeven op het startscherm voor uw gemak. Dit zijn uw contactpersonen, muziek, de klok en het weer.



Widget verwijderen

1. Houd Me Widget aangetikt totdat uw telefoon trilt. Laat uw vinger los.
2. Tik op **Tik om aan te passen** om de bewerkingsmodus te openen.
3. Tik op **X** voor de widget die u wilt verwijderen.
4. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Widget toevoegen

1. Houd Me Widget aangetikt totdat uw telefoon trilt. Laat uw vinger los.
2. Tik op **Tik om aan te passen** om de bewerkingsmodus te openen.
3. Veeg naar links of rechts over de lijst met widgets, selecteer een widget en sleep deze naar een lege plek op Me Widget.



De grootte van Me Widget kan niet worden aangepast. De ruimte is dus beperkt. Als er onvoldoende ruimte voor een nieuwe widget is, verwijdert u eerst enkele bestaande widgets.

4. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Widget verplaatsen

Voordat u een widget verplaatst, zorgt u ervoor dat er voldoende ruimte is om deze in de nieuwe positie te houden.


1. Houd Me Widget aangetikt totdat uw telefoon trilt. Laat uw vinger los.
2. Tik op **Tik om aan te passen** om de bewerkingsmodus te openen.
3. Houd een widget aangetikt totdat uw telefoon trilt en sleep de widget naar de nieuwe positie.
4. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Uw startschermen aanpassen

Startschermen opnieuw rangschikken


1. Houd op een startscherm een leeg gedeelte aangetikt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Miniaturen**.
3. Houd een miniatuur van een startscherm aangetikt totdat uw telefoon trilt en sleep de miniatuur naar de nieuwe plaats.

Startscherm toevoegen

1. Houd op een startscherm een leeg gedeelte aangetikt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Miniaturen**.
3. Tik op  om een startscherm toe te voegen.


Startscherm verwijderen

Alleen lege startschermen kunnen worden verwijderd.

1. Houd op een startscherm een leeg gedeelte aangetikt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Miniaturen**.
3. Tik op  om een startscherm te verwijderen.




Profielen beheren

Het profiel wijzigen


1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Audioprofielen** aan.
3. Uit de lijst met profielen selecteert u een profiel en drukt op de knop rechts ervan om het profiel te activeren.


 U kunt ook vanaf de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en het profiel te wijzigen met behulp van de schakelsnelkoppelingen.

Een profiel toevoegen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Audioprofielen** aan.
3. Raak  aan.
4. Raak het tekstvak aan en voer een naam voor het profiel in.
5. Raak **OK** aan.
6. Raak  aan om volume, beltoon en dergelijke in te stellen.

Een profiel verwijderen

 Vooraf ingestelde profielen kunnen niet worden verwijderd.



1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Audioprofielen** aan.
3. Houd het te verwijderen profiel aangeraakt.
4. Raak **Verwijderen** aan.
5. Raak **OK** aan.

Beltonen instellen

Beltoon instellen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Audioprofielen** aan.
3. Raak  > **Beltoon telefoon** aan en selecteer een van de volgende opties in het weergegeven dialoogvenster:
 - **Beltoon**: kies uit de standaardselectie.
 - **Muziek**: kies uit de audiobestanden die u in uw telefoon heeft opgeslagen.
4. Raak **TOEPASSEN** aan.

Berichttoon en andere tonen wijzigen

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Audioprofielen** aan.
3. Raak  > **Standaardmelding** aan.
4. Selecteer een toon.
5. Raak **TOEPASSEN** aan.


Lettergrootte wijzigen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Weergave** aan.
3. Raak **Lettergrootte** aan en selecteer een lettergrootte.

Schermontgrendelingsmethode instellen

Ontgrendelen door gezichtsherkenning

Schakel uw dataservice in voordat u ontgrendelen door gezichtsherkenning voor het eerst gebruikt.


1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Beveiliging** aan.
3. Raak **Schermtvergrendeling** > **Face Unlock** aan.
4. Volg de instructies op het scherm om een foto van uw gezicht te maken.
Uw telefoon gebruikt ontgrendelen door gezichtsherkenning als primaire ontgrendelingsmethode.
5. Stel een secundaire ontgrendelingsmethode in.

Als ontgrendelen door gezichtsherkenning u niet herkent (bijvoorbeeld bij weinig licht), volgt u de instructies op het scherm om uw telefoon te ontgrendelen met behulp van de secundaire ontgrendelingsmethode.

Om ontgrendelen door gezichtsherkenning uit te schakelen, gebruikt u de secundaire ontgrendelingsmethode om het scherm **Schermtvergrendeling** te openen en selecteert u een andere ontgrendelingsmethode.

Het scherm ontgrendelen met een patroon

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Beveiliging** aan.
3. Raak **Schermtvergrendeling** > **Patroon** aan.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspincode in te stellen.


 Als u vijf opeenvolgende onjuiste patronen tekent, zal het scherm gedurende 30 seconden niet reageren op verdere ontgrendelingspogingen. U kunt nog steeds noodoproepen te verrichten in die 30 seconden.

Het scherm ontgrendelen met een pincode


1. Raak op het startschermd  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Beveiliging** aan.
3. Raak **Schermsgrendeling > PIN** aan.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspincode in te stellen.

Nadat er een pincode voor het ontgrendelen van het scherm is ingesteld, moet u deze elke keer dat u het scherm van de telefoon wilt ontgrendelen, invoeren.

Het scherm ontgrendelen met een wachtwoord

1. Raak op het startschermd  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Beveiliging** aan.
3. Raak **Schermsgrendeling > Wachtwoord** aan.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspincode in te stellen.
5. Herhaal het wachtwoord en raak **OK** aan.

Nadat een wachtwoord is ingesteld, moet u het elke keer dat u het scherm van de telefoon wilt ontgrendelen, invoeren.

 Als u vijf opeenvolgende onjuiste wachtwoorden invoert, zal het scherm gedurende 30 seconden niet meer reageren op verdere pogingen om het scherm te ontgrendelen. U kunt wel nog steeds noodoproepen plaatsen.

De helderheid van het scherm aanpassen



1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Weergave** aan.
3. Raak **Helderheid** aan.
4. Voer in het weergegeven dialoogvenster een van de volgende handelingen uit:
 - Schakel het selectievakje **Automatische helderheid** in om ervoor te zorgen dat uw telefoon automatisch de helderheid van het scherm aanpast gebaseerd op het omgevingslicht.
 - Sleep de schuifregelaar naar links om de helderheid van het scherm te verminderen of sleep de schuifregelaar naar rechts om de helderheid van het scherm te verhogen.


U kunt ook vanaf de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en de helderheid van het scherm aan te passen met behulp van de schakelsnelkoppelingen.

Oproepen


Slim kiezen


Naast de standaard belprocedures maakt de slim kiezen-optie het mogelijk om snel contactpersonen te vinden door delen van hun namen of nummers in te voeren.




1. Raak op het startscherm  aan.
2. Voer een telefoonnummer in of de initialen of de eerste paar letters van een naam van een contactpersoon.
Overeenkomstige contactpersonen in uw telefoon en telefoonnummers in uw bellijst worden vervolgens weergegeven in een lijst.
3. Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen, raakt u  aan.

 Op het berichten-, contactpersonen-, of kiezerscherm kunt u het meldingenpaneel openen en het pictogram van een SIM-kaart aanraken om naar de betreffende SIM-kaart over te schakelen. Uw telefoon gebruikt dan de geselecteerde SIM-kaart voor het verzenden van berichten of het plaatsen van oproepen.

Gesprek beantwoorden of weigeren

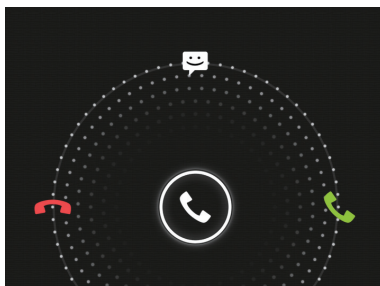 Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt, kunt u op de volumeknop drukken om de beltoon te dempen.




- Sleep  naar rechts om het gesprek te beantwoorden.
- Sleep  naar links om het gesprek te weigeren.
- Sleep  omhoog om het gesprek te weigeren en de beller een bericht te sturen.

 Tik op  > **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Snelle reacties** op het scherm van de kiezer om het bericht te bewerken dat wordt verzonden.




Het gesprekslogboek bekijken

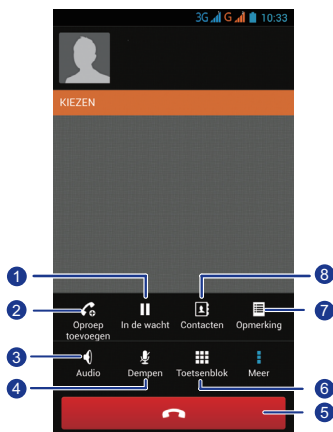

Raak op het startscherm  aan om uw recente gesprekken boven de kiezer weer te geven. U kunt ook  op het kiezerscherm aanraken om het gesprekslogboek weer te geven.


Wat u tijdens een gesprek kunt doen





1


Tik op  >  om het huidige gesprek in de wacht te zetten en tik op  om het gesprek te hervatten.



-
- 2 Tik op  >  om een drieweggesprek te beginnen. Controleer of u zich hebt geabonneerd op deze service voordat u een drieweggesprek begint. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



 - 3 Tik op  om de telefoonluidspreker te gebruiken.

 - 4 Tik op  om de microfoon te dempen of te activeren.

 - 5 Tik op  om het gesprek te beëindigen.

 - 6 Tik op  om de kiezer weer te geven.


 - 7 Tik op  >  om een notitie weer te geven.




 - 8 Tik op  >  om de lijst met contactpersonen weer te geven.


Als u wilt teruggaan naar het belscherm, veegt u de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tikt u op **Actieve oproep**.

Conferentiegesprek voeren

Een conferentiegesprek voeren met uw vrienden, familie en collega's is eenvoudig. Begin of beantwoord een gesprek en bel een ander nummer om de tweede deelnemer aan uw conferentiegesprek toe te voegen.



 Controleer of u zich hebt geabonneerd op de service voor conferentiegesprekken voordat u een conferentiegesprek voert. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, tikt u op  >  om de tweede deelnemer te bellen.
De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
3. Wanneer het tweede gesprek tot stand wordt gebracht, tikt u op  om een conferentiegesprek te beginnen.
4. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.

5. Tik op  om het gesprek te beëindigen.



Gesprek van een derde beantwoorden

Controleer voordat u een gesprek van een derde beantwoordt of u wisselgesprekken hebt ingeschakeld.

1. Als u een inkomend gesprek ontvangt wanneer u al een gesprek voert, sleept u  naar rechts om het nieuwe gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten.
2. Tik op  om te schakelen tussen de twee gesprekken.

Noodoproepen maken



In een noodsituatie kunt u steeds noodoproepen maken zonder een simkaart. U moet zich wel in een gebied met dekking bevinden.

1. Tik op het startscherm op .
2. Voer het lokale noodnummer in en tik op .

 Noodoproepen zijn onderhevig aan de kwaliteit van het mobiele netwerk, de gebruiksomgeving, het beleid van de serviceprovider, en de lokale wet- en regelgeving. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw telefoon.

Ruisonderdrukking voor de dubbele microfoons gebruiken

Met de ruisonderdrukkingfunctie kunnen de twee microfoons tijdens oproepen omgevingsgeluid filteren. Aanbevolen wordt om deze functie in te schakelen wanneer u moet bellen in een rumoerige omgeving.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak  > **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** aan.

3. Schakel het selectievakje **Ruisvermindering** in om ruisonderdrukking voor dubbele microfoons in te schakelen.



Als u het stemgeluid tijdens het bellen zacht vindt klinken, kunt u proberen de ruisonderdrukking voor dubbele microfoons uit te schakelen.

Andere oproepdiensten

Uw telefoon ondersteunt ook andere oproepfuncties, zoals doorschakelen, wisselgesprek en voicemail. Controleer voordat u deze functies gebruikt of u zich voor deze diensten hebt aangemeld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



Doorschakelen van gesprekken inschakelen

Heeft u het te druk om al uw oproepen met één telefoon te beantwoorden? Schakel ze naar een ander nummer door en mis nooit meer een belangrijk gesprek!

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak  > **Instellingen** aan.
3. Raak **Spraakoproep** > **Oproep doorschakelen** aan.
4. Selecteer een SIM-kaart.
5. Selecteer een modus voor het doorsturen.
6. Voer het telefoonnummer in waarnaar u gesprekken wilt doorsturen en raak **Inschakelen** aan.

Wisselgesprek inschakelen



Met de wisselgespreksfunctie kunt u, terwijl u een gesprek aan het voeren bent, een inkomende oproep beantwoorden en tussen de twee gesprekken schakelen.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak  > **Instellingen** aan.
3. Raak **Spraakoproep** > **Aanvullende instellingen** aan.
4. Selecteer een SIM-kaart.
5. Raak **Wisselgesprek** aan om de functie wisselgesprek in te schakelen.

Uw voicemail instellen

Voicemail is uw persoonlijke opslagruimte voor gemiste oproepen, inclusief de oproepen die u mist wanneer u in gesprek bent of wanneer uw telefoon is uitgeschakeld.

 Voordat u voicemail kunt gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat u een abonnement heeft op de voicemails-service en dat u uw voicemailnummer hebt ontvangen. Neem voor details contact op met uw serviceprovider. U moet bovendien het doorschakelen van gesprekken inschakelen en alle inkomende oproepen zo instellen dat ze worden doorgeschakeld naar uw voicemail.




1. Raak op het startscherf  aan.
2. Raak  > **Instellingen** aan.
3. Raak **Spraakoproep** > **Voicemail** aan.
4. Selecteer een SIM-kaart.
5. Raak **Instelling** > **Voicemailnummer** aan.
6. Voer uw voicemailnummer in en raak **OK** aan.

Als u wilt luisteren naar uw voicemailberichten, houdt u de toets **1** van de kiezer aangetikt en volgt u de gesproken instructies.




Personen

Weg met die enorme stapel businesscards. Met uw nieuwe telefoon kunt u uw contactpersonen eenvoudig opslaan en beheren.

Een contactpersoon maken

1. Op het startscherm raakt u  en vervolgens het tabblad  aan.
2. Raak  aan.
3. Selecteer een account.
4. Voer de naam van de contactpersoon, het telefoonnummer en andere informatie in. Raak **Nog een veld toevoegen** aan om meer gegevens in te voeren.
5. Raak **GEREED** aan om de contactpersoon op te slaan.

Zoeken naar een contactpersoon


1. Op het startscherm raakt u  en vervolgens het tabblad  aan.
2. Raak  aan.
3. Voer de naam of initialen van de contactpersoon in.
De overeenkomstige resultaten worden weergegeven terwijl u typt.
Als u bijvoorbeeld naar John Doe zoekt, typt u **John Doe** of **J D**.

Contactpersonen importeren of exporteren

Uw telefoon ondersteunt alleen bestanden met de indeling .vcf voor contactpersonen. Dit is een standaardindeling voor bestanden waarin contactpersonen worden opgeslagen. Namen, adressen, telefoonnummers en andere informatie van contactpersonen kan in .vcf-bestanden worden opgeslagen.

Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat

U kunt contactpersonen die als .vcf-bestand zijn opgeslagen, vanaf een opslagapparaat importeren naar uw telefoon.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak  > **Importeren/exporteren** > **SD-kaart** aan.
3. Raak **Volgende** aan en selecteer het account waarnaar u de contactpersonen wilt importeren.
4. Raak **Volgende** aan en kies het te importeren .vcf-bestand in het weergegeven dialoogvenster.
5. Raak **OK** aan.





Contactpersonen exporteren

Maak een back-up van uw contactpersonen op een opslagapparaat voor het geval u ze per ongeluk of tijdens een upgrade van het systeem mocht verliezen.




1. Op het startscherm raakt u  en vervolgens het tabblad  aan.
2. Raak  > **Zichtbare contacten delen** aan.
3. Raak **geselecteerd** > **Alles selecteren** > **OK** aan.
4. Selecteer **SD-kaart**.
Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de naam en de opslaglocatie van het geëxporteerde .vcf-bestand.
5. Raak **OK** aan.

Als u het zojuist geëxporteerde .vcf-bestand wilt bekijken, opent u de app **Bestandsbeheer**. Het bestand wordt weergegeven in de rootdirectory van het interne geheugen van uw telefoon.

Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen




1. Raak op het startscherm  en vervolgens het tabblad  aan.
2. Raak  aan.
3. Raak de contactpersoon aan die u aan uw favorieten wilt toevoegen.
4. Raak  aan.

Een contactpersoon verwijderen

1. Op het startscherm raakt u  en vervolgens het tabblad  aan.
2. Raak  > **Contact verwijderen** aan.
3. Selecteer een contactpersoon en raak **OK** aan.
4. Raak **OK** aan.

Contactpersonen delen





U kunt contactpersonen in de **.vcf**-indeling op diverse manieren delen.

1. Op het startscherm raakt u  en vervolgens het tabblad  aan.
2. Raak  > **Zichtbare contacten delen** aan.
3. Selecteer een contactpersoon en raak **OK** aan.
4. Kies een deelmethode in het weergegeven optiemenu.



Groepen met contactpersonen

U kunt een groep met contactpersonen aanmaken en een bericht of e-mail naar alle leden van de groep tegelijkertijd sturen.

Groep met contactpersonen maken

1. Op het startscherm raakt u  en vervolgens het tabblad  aan.
2. Raak  aan.
3. Geef de groep met contactpersonen een naam.
4. Raak  aan.
5. Selecteer een contactpersoon en raak **OK** aan.
6. Raak **GEREED** aan.



Groep met contactpersonen bewerken


1. Tik op het startscherm op  en tik dan op het tabblad  .
2. Houd de groep met contactpersonen aangetikt die u wilt bewerken.
3. Kies **Bewerken** in het weergegeven optiemenu.
4. Wijzig de naam van de groep of beheer de leden van de groep.
5. Tik op **GEREED**.

Berichten of e-mail naar een groep met contactpersonen verzenden

1. Tik op het startscherm op  en tik dan op het tabblad  .
2. Houd de groep met contactpersonen aangetikt die u een bericht of e-mail wilt verzenden.
3. Kies **Groep bericht sturen** of **Groeps-e-mail verzenden** in het weergegeven optiemenu.

Groep met contactpersonen verwijderen

1. Tik op het startscherm op  en tik dan op het tabblad .
2. Houd de groep met contactpersonen aangetikt die u wilt verwijderen.
3. Kies **Verwijderen** in het weergegeven optiemenu.


 Als u een groep met contactpersonen verwijdert, worden de contactpersonen in de groep niet van uw telefoon verwijderd.

Berichten verzenden

Sms verzenden



1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  in lijst met de berichtenthreads.
3. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.

 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.

4. Typ uw bericht.
5. Wanneer u klaar bent, tikt u op .


Een mms-bericht verzenden


Zorg ervoor dat uw dataservice is ingeschakeld voordat u mms-berichten probeert te verzenden.

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Raak in lijst met de berichtenthreads  aan.
3. Raak het tekstvak van de ontvanger aan en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.



 Raak  aan om meer contactpersonen te selecteren.

4. Typ uw bericht.
5. Raak  aan, selecteer het type bijlage en voeg een bestand toe.



 Als u meer dan één bestand aan uw bericht wilt toevoegen, raakt u **Diavoorstelling** aan.

6. Wanneer u klaar bent, raakt u  aan.

Bericht beantwoorden


1. Tik op het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Tik op het tekstveld om uw antwoord te schrijven.
4. Wanneer u klaar bent, tikt u op .

Bericht zoeken


1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  in lijst met de berichtenthreads.
3. Voer het bericht of de contactpersoon, of delen ervan, in.
Uw telefoon geeft vervolgens de overeenkomstige resultaten weer.

Berichten beheren


Bericht kopiëren

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Houd het te kopiëren bericht aangetikt.
4. Kies **Kopiëren** in het weergegeven optiemenu.
5. Houd het gebied aangetikt waarin u het bericht wilt plakken en tik op **Plakken**.

Bericht doorsturen

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Houd het door te sturen bericht aangetikt.
4. Kies **Doorsturen** in het weergegeven optiemenu.
5. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.

 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.


6. Wanneer u klaar bent, tikt u op .

Bericht vergrendelen



U kunt belangrijke berichten vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd. Als u een thread verwijdert, worden de vergrendelde berichten in die thread niet verwijderd.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Houd het te vergrendelen bericht aangetikt.
4. Kies **Vergrendelen** in het weergegeven optiemenu.



Een bericht verwijderen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. In de lijst van berichtenthreads, raakt u de naam van een contactpersoon of telefoonnummer aan om de gespreksthread te bekijken.
3. Houd het te verwijderen bericht aangetikt.
4. Raak in het weergegeven optiemenu **Verwijderen** aan.
5. Raak **Verwijderen** aan.

Een thread verwijderen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. In de lijst van berichtenthreads houdt u de thread die u wilt verwijderen aangetikt.
3. Raak  aan.
4. Raak in het weergegeven optiemenu **Verwijderen** aan.

Instellingen voor berichten aanpassen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Raak in de lijst met berichtenthreads  aan.
3. Raak **Instellingen** aan.
4. Wijzig de berichttoon en andere instellingen.

Browser

Met de browser van uw telefoon kunt u op het internet surfen en op de hoogte blijven van het nieuws en actuele informatie. Op de hoogte blijven was nog nooit zo eenvoudig.



Webpagina's bekijken

1. Tik op het startscherm op  .
2. Voer het adres van een website in de adresregel in.
Uw telefoon toont overeenkomstige websites terwijl u typt.
3. Tik op de website die u wilt bezoeken.



Bladwijzers beheren

Met bladwijzers kunt u op de hoogte blijven van uw favoriete websites.



Bladwijzer toevoegen

1. Tik op het startscherm op  .
2. Open op het scherm **Browser** de webpagina die u als bladwijzer wilt toevoegen.
3. Tik op  > **Opslaan in bladwijzers**.
4. Geef de bladwijzer een naam of gebruik de standaardnaam. Tik dan op **OK**.

Bladwijzer openen

1. Tik op het startscherm op  .
2. Tik op het scherm **Browser** op  .
3. Tik op **Bladwijzers/Geschiedenis**.
4. Tik onder **Bladwijzers** op een bladwijzer.

Bladwijzer bewerken

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op het scherm **Browser** op .
3. Tik op **Bladwijzers/Geschiedenis**.
4. Houd de te bewerken bladwijzer aangetikt.
5. Kies **Bladwijzer bewerken** in het weergegeven optiemenu.
6. Bewerk de bladwijzer, bijvoorbeeld om de naam te wijzigen.
7. Tik op **OK**.

Startpagina instellen

Maak het leven wat eenvoudiger en stel uw favoriete webpagina in als de startpagina van uw browser.



1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op het scherm **Browser** op .
3. Tik op **Instellingen > Algemeen > Startpagina instellen**.
4. Kies in het weergegeven optiemenu de webpagina die u als startpagina wilt instellen.

Geschiedenis van uw browser wissen

Voor een betere bescherming van uw privacy kunt u van tijd tot tijd de geschiedenis van uw browser wissen.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op het scherm **Browser** op .
3. Tik op **Instellingen > Privacy en beveiliging > Geschiedenis wissen**.
4. Tik op **OK**.

Browserinstellingen aanpassen

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op het scherm **Browser** op .
3. Tik op **Instellingen**.
4. Pas de instellingen van uw browser aan zodat deze beter aan uw behoeften voldoet.

E-mail

Wilt u tijdens uw zakenreis geen belangrijke e-mail van uw vrienden of klanten missen? Gebruik uw telefoon om onderweg uw e-mail te lezen en beantwoorden.

POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen

Wanneer u een POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegt, moeten bepaalde parameters worden ingesteld. Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.

1. Tik op het startscherm op  .
2. Selecteer een type e-mailaccount.
3. Voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in en tik op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de e-mailinstellingen.

Wanneer de e-mailaccount is ingesteld, verschijnt het scherm **Postvak IN**.




Als u meer e-mailaccounts wilt toevoegen, tikt u op  > **Instellingen** > **Account toevoegen**.

Een Exchange-account toevoegen

Exchange is een e-mailsysteem ontwikkeld door Microsoft om communicatie binnen een onderneming te implementeren. Sommige e-mailproviders bieden ook Exchange-accounts voor particulieren en gezinnen.

Bepaalde parameters moeten worden ingesteld, wanneer u een Exchange-account toevoegt. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak **Overige** aan.
3. Voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in. Raak vervolgens **Handmatig instellen** aan.

4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de instellingen.

Wanneer de Exchange-account is ingesteld, wordt het scherm **Postvak IN** weergegeven.

Schakelen tussen e-mailaccounts

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op het e-mailadres bovenaan om de lijst met e-mailaccounts weer te geven.
3. Tik op een e-mailaccount die u wilt gebruiken.

E-mail verzenden


1. Tik op het startscherm op .
2. Open een e-mailaccount.
3. Tik op het scherm **Postvak IN** op .
4. Vul de ontvanger en het onderwerp in en stel uw bericht op. Upload eventuele bijlagen.
5. Wanneer u klaar bent, tikt u op  om de e-mail te verzenden.

E-mail controleren

1. Tik op het startscherm op .
2. Open een e-mailaccount.
3. Tik op het scherm **Postvak IN** op de e-mail die u wilt lezen.
4. Terwijl u een e-mail leest, kunt u het volgende doen:
 - Tik op  om de e-mail te beantwoorden.
 - Tik op  om de e-mail te verwijderen.
 - Tik op  om de e-mail als ongelezen te markeren.
 - Tik op  om de vorige e-mail te lezen.



- Tik op  om de volgende e-mail te lezen.




E-mails kunnen met enige vertraging worden opgehaald. Dit is afhankelijk van de netwerkverbinding. Tik op  in de rechterbenedenhoek om het postvak IN te vernieuwen.

E-mailaccount verwijderen

Na het verwijderen van een e-mailaccount kan uw telefoon geen e-mail meer via die account ontvangen of verzenden.

1. Tik op het startscherf op .
2. Tik op het scherm **Postvak IN** op .
3. Tik op **Instellingen**.
4. Selecteer de account die u wilt verwijderen.
5. Tik onder **Account verwijderen**.
6. Tik op **OK**.

Instellingen van e-mailaccount wijzigen

1. Tik op het startscherf op .
2. Tik op het scherm **Postvak IN** op .
3. Tik op **Instellingen > Algemeen**.
4. Stel de lettergrootte, weergaveopties en andere instellingen in.

Multimedia

Camera


Omdat de tijd vliegt, zullen er zeker bepaalde herinneringen zijn die u voor altijd wilt bewaren. De camera vormt hierbij een goed hulpmiddel en ondersteunt een verscheidenheid aan opnamemodi, zoals de panoramamodus en glimlachmodus.

Camerascherm




1 Raak  aan om de flitsmodus in te stellen.


2 Raak  aan om te schakelen tussen de camera voor en achter.

Sleep  om het optiemenu te openen, waar u het volgende kunt doen:

- Raak  aan om een opnamemodus te selecteren.


3 • Raak  aan om een filter te selecteren.


- Raak  aan om de witbalans in te stellen.

- Raak  om opnamescenario, ISO-waarde, fotoformaat en meer in te stellen.

4 Sleep de schuifregelaar om in of uit te zoomen.

5 Raak de miniatuur aan om uw foto's te bekijken.

• Raak  aan om een foto te nemen.

6 • Houd  aangetikt om de camera scherp te stellen. Laat uw vinger los om een foto te nemen.




7 • Sleep de schuifregelaar naar  om te schakelen naar fotomodus.

• Sleep de schuifregelaar naar  om te schakelen naar videomodus.

Foto maken






1. Tik op het startscherm op  .
2. Kader de scène die u wilt vastleggen.
3. Houd  aangetikt totdat het kader van de zoeker groen kleurt om aan te geven dat de camera nu scherp is gesteld.
4. Laat uw vinger los om de foto te maken.

Video maken

1. Tik op het startscherm op  .
2. Kader de scène die u wilt opnemen.
3. Tik op  om de opname te beginnen.
4. Tik op  om de opname te beëindigen.

Panoramafoto maken





Bent u nog steeds boos dat de kijkhoek van uw camera niet breed is om een ongelofelijk landschap vast te leggen? Dan is de panoramamodus precies wat u nodig hebt. Hiermee kunt u verschillende foto's samenvoegen en combineren tot één enkele naadloze foto.

1. Tik op het startschermbewakingspictogram .
2. Sleep  om het menu met instellingen te openen. Tik dan op  > **Panorama**.
3. Kader de scène die u wilt vastleggen.
4. Tik op .
5. Beweeg uw camera langzaam om het beeld vast te leggen volgens de richting van de pijl en laat de foto's meerdere foto's maken.
6. Uw telefoon stopt met het maken van opnamen wanneer er voldoende foto's voor een panoramafoto zijn gemaakt. U kunt ook tikken op  om de opnamen te stoppen.

De camera voegt de foto's automatisch samen om één panoramafoto te maken.

Foto in schoonheidsmodus maken

Verwacht u een schitterende fotokwaliteit wanneer u geen make-up draagt? Schakel de schoonheidsmodus in voor een gave foto van uzelf.

1. Tik op het startschermbewakingspictogram .
2. Sleep  om het menu met instellingen te openen. Tik dan op  > **Mooi maken**.
3. Kader de scène die u wilt vastleggen.
De camera identificeert een gezicht en wordt er automatisch op scherpgesteld.
4. Tik op .

HDR gebruiken


De beeldtechnologie HDR (High dynamic range: hoog dynamisch bereik) verbetert de details in de lichtste en donkerste gebieden van foto's voor een meer levensechte kwaliteit.

1. Tik op het startscherm op .
2. Sleep  om het menu met instellingen te openen. Tik dan op  > **HDR**.
3. Kader de scène die u wilt vastleggen.
4. Houd  aangetikt totdat het kader van de zoeker groen kleurt om aan te geven dat de camera nu scherp is gesteld.
5. Laat uw vinger los om de foto te maken.

Galerij

Galerij is de plek waar u uw schatkist vol visuele herinneringen bewaart.

Foto's of video's bekijken

1. Tik op het startscherm op .
 2. Tik op het album dat u wilt bekijken.
 3. Tik op de foto of video om deze op volledig scherm te bekijken.
-  Terwijl u een foto bekijkt, knijpt u twee vingers samen om uit te zoomen of beweegt u uw vingers uit elkaar om in te zoomen.

Diavoorstelling afspelen



1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op een album.
3. Tik op  om de foto's in het album af te spelen als diavoorstelling.
4. Tik op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Foto bewerken

U kunt rode ogen verwijderen, een foto bijsnijden of een reeks effecten toepassen om uw foto's nog mooier te maken.








1. Tik op het startschermbewerkingssymbool .
2. Tik op de foto die u wilt bewerken.
3. Tik op  > **Bewerken** om dan het volgende te doen:
 - Tik op  om de foto lichter of donkerder te maken.
 - Tik op **FX** om kruisverwerking of een postereffect op de foto toe te passen.
 - Tik op  om de foto bij te kleuren of negatief te maken.
 - Tik op  om de foto te draaien of bij te snijden.
4. Tik op **OPSLAAN**.

Foto draaien

1. Tik op het startschermbewerkingssymbool .
2. Tik op de foto die u wilt draaien.
3. Tik op  > **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**.


 U kunt ook de automatische draaifunctie van het scherm inschakelen zodat uw telefoon de schermoriëntatie automatisch aanpast wanneer u uw telefoon draait.

Foto bijsnijden



1. Tik op het startschermbewerkingssymbool .
2. Tik op de foto die u wilt bijsnijden.
3. Tik op  > **Bijsnijden** om dan het volgende te doen:
 - Sleep het raster om het te verplaatsen.
 - Sleep de kaders van het raster om het formaat van de foto te wijzigen.
4. Tik op **OPSLAAN**.

Foto verwijderen


1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op de foto die u wilt verwijderen.
3. Tik op .
4. Tik op **OK**.

Foto of video delen

Wilt u uw beste opnamen delen of misschien een grappig kunstje van uw hond? U kunt de foto's en video's eenvoudig delen via e-mail, Bluetooth en meer.





1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op de foto of video die u wilt delen.
3. Tik op .
4. Kies een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Foto als achtergrond instellen

1. Tik op het startscherm op .
2. Kies de foto die u wilt instellen als achtergrond.
3. Tik op  > **Foto instellen als** > **Achtergrond**.
4. Sleep de kaders van het raster om het formaat van de foto te wijzigen.
5. Tik op **OPSLAAN**.

Muziek

In de stemming voor muziek? Uw telefoon biedt een sublieme geluidservaring.


Nummers toevoegen

U kunt nummers naar uw telefoon kopiëren en uzelf onderdompelen in een buitengewone audio-ervaring wanneer u dat wilt. Voeg nummers aan uw telefoon toe door:


- Nummers te kopiëren vanaf uw computer via USB.

- Nummers te downloaden vanaf het internet.
- Nummers te kopiëren vanaf andere apparaten via Bluetooth.
- Nummers te kopiëren vanaf andere apparaten via Wi-Fi.

Muziek beluisteren

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Raak het nummer aan dat u wilt afspelen.

Raak onder aan op het scherm de naam van het nummer aan voor toegang tot het afspeelscherm.

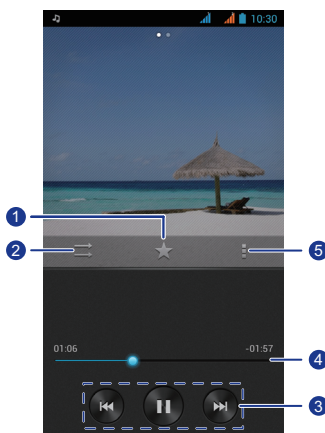

-
- 1 Raak ★ aan om een nummer toe te voegen aan de lijst **Favorieten**.
-


- 2 Raak ⇌ aan om de afspeelmodus te wisselen.
-



• Raak ▶ aan om af te spelen en || om to pauzeren.

- 3 • Raak ⏮ aan om naar het vorige nummer te springen.

• Raak ⏭ aan om naar het volgende nummer te springen.


- 4 Sleep de schuifbalk om het afspelen te beheren.
-

-
- 5 Raak  aan om het optiemenu weer te geven, van waaruit u aanvullende bewerkingen kunt uitvoeren.
-


 Wanneer een nummer wordt afgespeeld, raakt u  aan om het afspeelscherm te verlaten zonder het nummer te stoppen. Om terug te keren naar het afspeelscherm, opent u het meldingenpaneel en raakt u het nummer aan dat wordt afgespeeld.

Afspeellijst aanmaken


Door afspeellijsten aan te maken kunt u creatief zijn met uw nummers en ze organiseren in groepen. Speel de lijst af die het best past bij uw stemming.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op **Afspeellijsten** > **Nieuwe afspeellijst**.
3. Tik op het tekstvak en voer een naam voor de afspeellijst in.
4. Tik op **Opslaan**.
U kunt nu nummers aan de afspeellijst toevoegen.
5. Tik op **OK** in het weergegeven dialoogvenster.
6. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen.
7. Tik op **TOEVOEGEN**.

Afspeellijst afspelen

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op **Afspeellijsten**.
3. Houd de afspeellijst aangetikt die u wilt afspelen.
4. Kies **Afspelen** in het weergegeven optiemenu.


Afspeellijst verwijderen

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op **Afspeellijsten**.
3. Houd de te verwijderen afspeellijst aangetikt.

4. Kies **Verwijderen** in het weergegeven optiemenu.

Muzieknummer delen

U kunt uw favoriete muziek delen met familie en vrienden via e-mail, Bluetooth en meer.

1. Tik op het startscherm op .
2. Kies een categorie.
3. Houd het te delen muzieknummer aangetikt.
4. Kies **Delen** in het weergegeven optiemenu.
5. Kies een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Muzieknummer als beltoon instellen

Wilt u uw favoriete muzieknummer horen wanneer u een inkomende oproep ontvangt? Stel het gewoon in als uw beltoon.



1. Tik op het startscherm op .
2. Kies een categorie.
3. Houd het muzieknummer aangetikt dat u wilt instellen als beltoon.
4. Kies **Instellen als beltoon** in het weergegeven optiemenu.

FM-radio

Wilt u naar uw favoriete uitzendingen luisteren? Open **FM-Radio** wanneer u dat wenst.


 Sluit een headset aan op de telefoon. **FM-Radio** gebruikt de headset als antenne.

Zoeken naar zenders

1. Op het startscherm raakt u **Tools** >  aan.
2. Raak  > **Zoeken** aan om te zoeken naar beschikbare zenders en om deze op te slaan.

Luisteren naar FM-radio

Op het scherm van de FM-radio kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

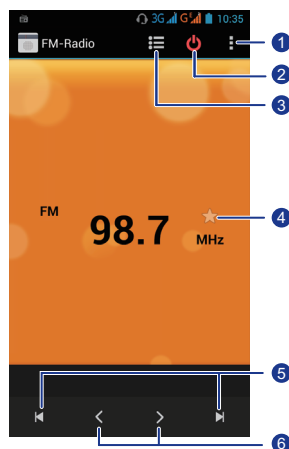

-
- 1 Raak  aan om het optiemenu te openen.

 - 2 Raak  aan om de FM-radio uit te schakelen.

 - 3 Raak  aan om de kanaallijst te openen.

 - 4 Raak  aan om het huidige kanaal aan de kanaallijst toe te voegen.


 - 5 Raak  of  aan om naar het vorige of volgende kanaal te zoeken.

 - 6 Raak  of  aan om de kanaalfrequentie af te stemmen met een nauwkeurigheid van 0,1 MHz.

Internetverbinding

De dataservice inschakelen


1. Op het startscherm gebruikt u twee vingers om vanaf de statusbalk omlaag te vegen om de snelkoppelingen op het meldingenpaneel te openen.
2. Raak  aan om de dataverbinding van uw telefoon in te schakelen.

 Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakelt u de dataservice uit om de batterij te sparen en minder data te verbruiken.


Het instellen van een Wi-Fi-verbinding

Wanneer u uw telefoon thuis gebruikt, kunt u hem verbinden met het Wi-Fi-hotspot van uw router. Ook bepaalde openbare plaatsen, zoals vliegvelden bibliotheken, kunnen over een Wi-Fi-netwerk beschikken.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** de Wi-Fi-schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen.
3. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Wi-Fi** aan.
Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft ze weer.
4. Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken en raak **Verbinden** aan.

Voer bij een gecodeerd Wi-Fi-netwerk het wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.

 Als Wi-Fi en mobiele data allebei zijn ingeschakeld, maakt uw telefoon bij voorkeur een verbinding met het Wi-Fi-werk. Wanneer Wi-Fi onbeschikbaar wordt, zal uw telefoon automatisch overschakelen naar de mobiele dataverbinding.



Verbinden met een Wi-Fi-netwerk via WPS

Via WPS (Wi-Fi Protected Setup) kunt u snel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk. Zo kunt u een veilige verbinding instellen door op de WPS-knop te drukken of de pincode in te voeren in plaats van ingewikkelde instellingen in de beheersoftware van Wi-Fi-hotspots, zoals draadloze routers, te configureren.



Als u de WPS-functie wilt gebruiken om een Wi-Fi-verbinding tussen uw telefoon en een Wi-Fi-hotspot in te stellen, moet u zich ervan verzekeren dat de Wi-Fi-hotspot ook WPS ondersteunt.

De WPS-knop gebruiken

1. Raak op het startschermd  aan.
2. Raak onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** de Wi-Fi-schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen.
3. Raak in de lijst met Wi-Fi-netwerken  aan.
4. Druk op de WPS-knop op het Wi-Fi-hotspotapparaat.

De WPS-pincode gebruiken

1. Raak op het startschermd  aan.
2. Raak onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** de Wi-Fi-schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen.
3. Raak in de lijst met Wi-Fi-netwerken  aan.
4. Raak **WPS-pin** aan.
Uw telefoon maakt een pincode aan.
5. Voer de pincode op het Wi-Fi-hotspotapparaat in.

Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u eenvoudig twee apparaten verbinden en gegevens ertussen verzenden of delen.

Twee apparaten verbinden met Wi-Fi Direct

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** de Wi-Fi-schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen.
3. Raak in de lijst met Wi-Fi-netwerken  aan.
4. Raak **Wifi Direct** aan.
Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare apparaten en geeft ze weer.
5. Selecteer een apparaat.

Bestand verzenden via een Wi-Fi-netwerk

1. Houd het te delen bestand aangetikt.
2. Kies **Delen** in het weergegeven optiemenu.
3. Tik op **Wi-Fi**.
4. Tik op **Overige apparaten**.
Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare apparaten en geeft ze weer.
5. Tik op het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden.

 De specifieke stappen variëren volgens het bestandstype.

Bestand ontvangen via een Wi-Fi-netwerk

Wanneer u een bestand ontvangt, toont uw telefoon het dialoogvenster **Bestandsoverdracht**. Tik op **Accepteren** om het bestand te ontvangen. Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Wi-Fi** in **Bestandsbeheer**.

Mobiele dataverbinding van uw telefoon delen

Wilt u onderweg vanaf meerdere apparaten toegang tot internet? Gebruik USB-tethering of stel uw telefoon in als Wi-Fi-hotspot om de dataverbinding met andere apparaten te delen.

USB-tethering

U kunt de dataverbinding van uw telefoon met een computer delen via USB.

Om USB-tethering te gebruiken, is het mogelijk dat u het stuurprogramma van uw telefoon moet installeren op de computer of een netwerkverbinding tot stand moet brengen, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer. Als uw computer Windows 7, Windows Vista of een recent Linux-besturingssysteem gebruikt (zoals Ubuntu 10.4), kunt u de USB-tethering-functie van uw telefoon gebruiken zonder enige instellingen op de computer te moeten configureren. Als op uw computer een eerdere versie van Windows of een ander besturingssysteem wordt uitgevoerd, zal deze uw telefoon herkennen en het stuurprogramma automatisch installeren.


1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Raak op het startscherm  aan.
3. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Meer...** aan.
4. Raak **Tethering en draagbare hotspot** aan.
5. Schakel het selectievakje **USB-tethering** in om de dataverbinding van uw telefoon te delen.



U kunt geen gebruik maken van de USB-tethering-functie van uw telefoon wanneer de telefoon zich in de USB-opslagmodus bevindt.

Bluetooth-tethering

U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met andere apparaten via Bluetooth.

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Meer...** aan.
3. Raak **Tethering en draagbare hotspot** aan.

4. Schakel het selectievakje **Bluetooth-tethering** in.
5. Zoek op het Bluetooth-apparaat dat u wilt gebruiken naar uw telefoon en maak een verbinding met uw telefoon.

Wi-Fi-hotspot

Uw telefoon kan ook functioneren als een Wi-Fi-hotspot voor andere apparaten, waarbij de telefoon zijn mobiele dataverbinding deelt.

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Meer... > Tethering en draagbare hotspot** aan.
3. Onder **Tethering en draagbare hotspot** schakelt u **Wi-Fi-hotspot** in.
4. Raak **Wi-Fi-hotspot > Wifi-hotspot instellen** aan.
5. Geef een naam voor de Wi-Fi-hotspot op.
6. Selecteer een coderingsmodus.



Het wordt aanbevolen de coderingsmodus in te stellen op WPA2 PSK om het Wi-Fi-netwerk beter te beveiligen.


7. Stel de sleutel voor de Wi-Fi-hotspot in.
Wanneer andere apparaten toegang willen hebben tot het netwerk van uw telefoon, moet die sleutel worden ingevoerd.
8. Zoek op het apparaat dat u wilt gebruiken naar het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon en maak een verbinding met dat netwerk.

Uw dataverbruik controleren

Met de functie voor het controleren van het dataverbruik van uw telefoon kunt u uw dataverbruik nagaan en controleren.

Stel een cyclus voor dataverbruik en een limiet voor mobiele data in voor die periode en u wordt geïnformeerd wanneer het dataverbruik die limiet bereikt. U kunt ook het dataverbruik opvragen binnen een bepaalde periode of het dataverkeer dat is verbruikt door een toepassing.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Datagebruik** aan.

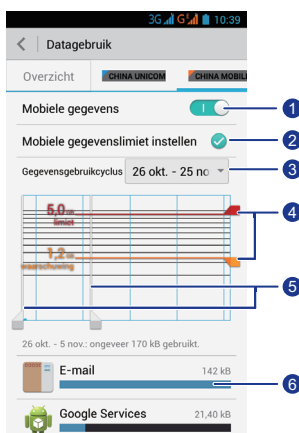

-
- 1 Schakel de mobiele dataverbinding in of uit. Om het databeheer te configureren en vragen te stellen over het dataverbruik, moet de mobiele dataverbinding worden ingeschakeld.
-
- 2 Schakel de limiet voor het verbruik van mobiele data in of uit.
-
- 3 Stel de cyclus voor het dataverbruik in.
Raak **Gegevensgebruikscyclus** en vervolgens **Cyclus aanpassen...** aan om de dataverbruikscyclus in te stellen.
-


Stel de limieten voor het dataverbruik in. De gele lijn geeft de waarschuwinglimiet aan en de rode lijn geeft de limiet voor het dataverbruik aan.

- 4 Versleep de rode en gele lijnen om de waarden aan te passen of raak de lijnen aan om specifieke waarden in te stellen.

Wanneer uw dataverbruik de gele lijn bereikt, ontvangt u een waarschuwing melding. Wanneer uw dataverbruik de rode lijn bereikt, wordt de mobiele dataverbinding van uw telefoon uitgeschakeld.

-
- 5 Tijdsas.
Versleep de tijdsassen om een cyclus voor dataverbruik in te stellen.

-
- 6 Geef het dataverbruik van elke app te openen.
-

In het scherm **Datagebruik** raakt u  aan om een optiemenu te openen, van waaruit u het volgende kunt doen:


- Data-roaming in- of uitschakelen.
- Mobiel dataverkeer op de achtergrond voorkomen.
- Automatische synchronisatie van data in- of uitschakelen.
- Schakel het selectievakje **Wi-Fi-gebruik weergeven** in. Het tabblad **Wi-Fi** wordt weergegeven. Raak dit tabblad aan om het dataverbruik via Wi-Fi te bekijken.
- Raak **Mobiele hotspots** aan en selecteer de Wi-F-netwerken die mobiele hotspots zijn om te voorkomen dat apps toegang krijgen tot deze netwerken op de achtergrond. Als een app een groot bestand aan het downloaden is via deze netwerken, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht.

Gegevens delen


Bluetooth

Uw telefoon is geschikt voor Bluetooth. Dit betekent dat u verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten voor het draadloos verzenden van gegevens. Wanneer u Bluetooth gebruikt, moet u binnen een straal van tien meter van andere Bluetooth-apparaten blijven.

Bluetooth inschakelen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Bluetooth** aan.


Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, wordt de naam van uw telefoon weergegeven boven aan het scherm **Bluetooth**. Raak de naam aan om de zichtbaarheid van uw telefoon in te stellen.

 Als u de naam van uw telefoon wilt wijzigen, raakt u  > **Naam van de telefoon wijzig**. aan. Wanneer u klaar bent, raakt u **Naam wijzigen** aan om de wijziging op te slaan.

Zoeken naar en koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Om gegevens uit te wisselen met een ander Bluetooth-apparaat, moet u Bluetooth inschakelen op beide apparaten en de apparaten met elkaar koppelen.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Bluetooth** aan.
Uw telefoon zoekt nu naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik.
3. Uit de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten, raakt u een apparaat aan en volgt u de instructies op het scherm om met dit apparaat te koppelen.

Om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken, raakt u  > **Koppeling ongedaan maken** aan.

 Als er geen Bluetooth-verbinding tot stand kan worden gebracht tussen uw telefoon en een ander apparaat, kan het zijn dat ze incompatibel zijn. In dat geval zult u moeten koppelen met een ander apparaat.

Bestanden overzetten via Bluetooth

Met Bluetooth kunt u eenvoudig foto's, video's en andere bestanden verzenden naar familie en vrienden. U kunt bestanden zonder internetverbinding delen met andere Bluetooth-apparaten.

1. Tik op het startscherm op  .
2. Houd het te delen bestand aangetikt.
3. Kies **Delen** > **Bluetooth** in het weergegeven optiemenu.
4. Selecteer een apparaat in de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten.

Bestanden ontvangen via Bluetooth

1. Wanneer uw telefoon een verzoek om bestandsoverdracht ontvangt, opent u het meldingenpaneel.
2. Tik op **Verzoek voor inkomend bestand** om een dialoogvenster voor de ontvangst van het bestand weer te geven.
3. Tik op **Accepteren** om de ontvangst van het bestand te beginnen.

Wanneer het bestand is ontvangen, krijgt u een melding over de geslaagde overdracht. Open het meldingenpaneel om de melding te lezen. Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **bluetooth** in **Bestandsbeheer**.


DLNA

De Digital Living Network Alliance (DLNA) streeft ernaar computers en andere elektronische producten onderling te laten communiceren via bekabelde en draadloze netwerken, zodat gebruikers kunnen genieten van naadloze digitale mediadiensten. Met DLNA kunnen gebruikers binnen hetzelfde Wi-Fi-netwerk eenvoudig multimediate bestanden met elkaar delen. Met DLNA kunt u:

- Multimediate bestanden met uw vrienden delen.
- Multimediate bestanden openen op andere DLNA-apparaten.

- Multimediabestanden afspelen op andere apparaten en afspreekbewerkingen uitvoeren.

 Controleer voordat u DLNA gebruikt of uw telefoon en andere DLNA-apparaten met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden en of DLNA op alle apparaten is ingeschakeld.

Tik op het startscherm op **Tools** >  om het DLNA-scherm weer te geven. Vervolgens kunt u foto's, video's en muziek met andere gebruikers van DLNA-apparaten delen en de door andere gebruikers van DLNA-apparaten gedeelde multimediabestanden bekijken en downloaden.

Uw telefoon aansluiten op een computer

Wanneer u de telefoon aansluit op een computer met een USB-kabel, toont de telefoon een melding waarin u wordt gevraagd een verbindingstype te selecteren.

MTP-modus

Het Media Transfer Protocol (MTP) wordt gebruikt om mediabestanden, zoals foto's, liedjes en video's over te dragen tussen uw telefoon en een computer. De MTP-modus is alleen compatibel met Windows Media Player 10 of een meer recente versie.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. In het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **Media-apparaat (MTP)**.
Het stuurprogramma van de telefoon wordt vervolgens automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, volgt u de instructies op het scherm van de computer om bestanden te bekijken of over te dragen.

PTP-modus

De Picture Transfer Protocol (PTP) is een andere methode om foto's en video's over te dragen naar uw computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op de computer aan te sluiten.
2. In het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **Camera (PTP)**.
Het stuurprogramma van de telefoon wordt vervolgens automatisch geïnstalleerd op de computer.

3. Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, volgt u de instructies op het scherm van de computer om bestanden te bekijken of over te dragen.

HiSuite-modus

Met de HiSuite-modus kunt u een back-up maken van de gegevens van uw telefoon naar uw computer en, indien nodig, de opgeslagen gegevens naar uw telefoon herstellen. U kunt HiSuite ook gebruiken om de apps en bestanden van uw telefoon te beheren, gegevens te synchroniseren, zoals contactpersonen, berichten, foto's, muzieknnummers, video's en agenda, tussen uw telefoon en de computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op de computer aan te sluiten.
2. Op het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **HiSuite**.
3. Beheer de gegevens van uw telefoon in het weergegeven HiSuite-venster.

Massaopslagmodus

In de massaopslagmodus kunt u uw telefoon gebruiken als een USB-opslagapparaat en bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. In het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **USB-opslag**.

Het stuurprogramma van de telefoon wordt vervolgens automatisch geïnstalleerd op de computer.

3. De computer zal uw telefoon herkennen als een USB-massaopslagapparaat. Vervolgens kunt u bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en de computer.

 Na de overdracht van bestanden moet u het apparaat veilig uit de computer verwijderen en loskoppelen van de USB-kabel om te voorkomen dat uw gegevens verloren of beschadigd raken.

Bestandsbeheer

Bestandsbeheer helpt u bij het beheren van bestanden en apps in en op de microSD-kaart van uw telefoon. U kunt bestanden bekijken, aanmaken, bewerken, verwijderen, verplaatsen, archiveren, comprimeren en decomprimeren.




Map aanmaken

U kunt mappen aanmaken om de bestanden en apps in het of op de microSD-kaart van uw telefoon beter te beheren.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op **Lokaal** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Nieuwe map**.
4. Geef de nieuwe map een naam in het weergegeven dialoogvenster.
5. Tik op **Opslaan**.

Bestand zoeken

Wordt u gek van zoveel bestanden op uw telefoon? Met de zoekfunctie vindt u snel wat u nodig hebt.


1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op **Lokaal** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Zoeken**.
4. Voer een deel van of de gehele bestandsnaam in.
5. Tik op  in de rechterbenedenhoek van het toetsenbord.

Bestand kopiëren of knippen

1. Tik op het startscherm op .
2. Houd het te kopiëren of knippen bestand aangetikt.
3. Kies **Kopiëren** of **Knippen** in het weergegeven optiemenu.
4. Selecteer waar u het bestand wilt plakken.
5. Tik op **Plakken**.


Bestanden comprimeren of decomprimeren

U kunt bestanden tot .zip-bestanden comprimeren om ruimte te besparen en u kunt .zip- en .rar-bestanden decomprimeren.


1. Tik op het startscherm op .
2. Houd het bestand dat of de map die u wilt comprimeren aangetikt.
3. Kies **Comprimeren** in het weergegeven optiemenu.
4. Kies het opslagpad van het gecomprimeerde bestand en geef het bestand een naam.
5. Tik op **OK**.

Als u een bestand wilt decomprimeren, houdt u het aangetikt en kiest u **Uitpakken** in het weergegeven optiemenu.

Naam van een bestand wijzigen

1. Tik op het startscherm op .
2. Houd het bestand aangetikt waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Kies **Hernoemen** in het weergegeven optiemenu.
4. Voer in het weergegeven dialoogvenster een nieuwe naam voor het bestand in.
5. Wanneer u klaar bent, tikt u op **OK**.

Bestand verwijderen



1. Tik op het startscherm op .
2. Houd het te verwijderen bestand aangetikt.
3. Kies **Verwijderen** in het weergegeven optiemenu.
4. Tik op **OK**.

Een snelkoppeling voor een bestand of map maken

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Houd het bestand dat of de map waarvoor u een snelkoppeling wilt maken, aangetikt.
3. Kies **Bureaubladsnelkoppelingen** in het weergegeven optiemenu.

Geheugenstatus controleren


Voordat u grote bestanden opslaat in of op de microSD-kaart van uw telefoon, controleert u eerst of er voldoende ruimte is.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  > **Opslag**.
3. Bekijk op het scherm de totale en beschikbare ruimte van of de microSD-kaart van uw telefoon.

Apps beheren


Apps bekijken


U kunt gedetailleerde informatie bekijken over alle apps die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Apps** aan.
3. Veeg naar **ALLES**.
4. Selecteer de app die u wilt bekijken.

Een app verwijderen


U kunt ongewenste apps verwijderen om de beschikbare opslagruimte van uw telefoon te vergroten.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Apps** aan.
3. Veeg naar **ALLES**.
4. Selecteer de app die u wilt verwijderen.
5. Raak **Verwijderen** > **OK** aan.

 Bepaalde voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

De cache van apps wissen

U kunt de cache van apps wissen om wat geheugen van de telefoon vrij te maken.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Apps** aan.
3. Veeg naar **ALLES**.
4. Raak een app aan en raak vervolgens **Cache wissen** aan.



Basishulpprogramma's

Uw telefoon wordt geleverd met diverse nuttige tools, zoals **Agenda**, **Klok** en **Calculator**, waarmee u uw leven goed kunt organiseren.


Agenda

Agenda is uw persoonlijke assistent die u helpt bij het beheren, het sorteren en het bijhouden van alle belangrijke gebeurtenissen.

Een gebeurtenis maken



1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Raak  aan.
3. Voer de details van de gebeurtenis in, zoals de naam, het tijdstip en de locatie van de gebeurtenis.
4. Raak **OPSLAAN** aan.

Gebeurtenissen bekijken

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Raak de knoppen boven aan het scherm aan om te schakelen tussen de dag-, week-, maand- en jaarweergave.
De agendaweergave toont alle gebeurtenissen op uw agenda, zodat u in één oogopslag uw planning ziet.




Gebeurtenis delen

U kunt een gebeurtenis delen met uw familie en vrienden op een aantal manieren, zoals Bluetooth.

1. Tik op het startscherm op .
2. Open een gebeurtenis die u wilt delen.
3. Tik op  > **Gebeurtenis verzenden**.
4. Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Gebeurtenissen synchroniseren en bekijken

Gebeurtenissen in de agenda's van uw accounts (zoals een e-mailaccount) kunnen worden gesynchroniseerd naar en bekeken in de app **Agenda**.

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  > **Agenda's om weer te geven**.
3. Selecteer de account waarvan u de agenda wilt weergeven.
4. Tik op  > **Agenda's om te synchroniseren**.
5. Selecteer de account waarvan u de gebeurtenissen in de agenda wilt synchroniseren.
6. Tik op **OK**.


Agenda-instellingen aanpassen


1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  > **Instellingen**.
3. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de agenda-instellingen.

Klok

Klok toont u de tijd op verschillende plaatsen ter wereld, geeft u een stopwatch of timer om de tijd bij te houden, of laat u alarmen instellen om u 's ochtends wakker te maken.

Alarm toevoegen

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  in de lijst met alarmen.
3. Stel de alarmtijd in, evenals de beltoon, de frequentie van de herhaling, enz.
4. Tik op **GEREED**.

 Actieve alarmen gaan af zelfs wanneer uw telefoon is uitgeschakeld.

Alarm verwijderen


1. Tik op het startscherm op .
2. Houd in de lijst met alarmen het alarm aangetikt dat u wilt verwijderen.
3. Kies **Alarm verwijderen** in het weergegeven optiemenu.
4. Tik op **OK**.

Alarminstellingen configureren

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op  > **Instellingen** in de lijst met alarmen.
3. Stel in het scherm met alarminstellingen de belmodus, de snoozeduur en meer in.




Rekenmachine

Calculator stelt u in staat eenvoudige of ingewikkelde berekeningen te maken.

1. Tik op het startscherm op **Tools** > .
2. Veeg op het scherm **Calculator** naar links of rechts om te schakelen tussen de geavanceerde en basispanelen.

Notities


Notities is een handige app waarmee u snel gedachten of belangrijke informatie kunt vastleggen.

1. Raak op het startscherm **Tools** >  aan.
2. Raak  aan.
3. Schrijf wat u wilt vastleggen.
4. Wanneer u klaar bent, raakt u  aan.

 In het scherm **Notities** kunt u  > **Notities verwijderen** aanraken een of meer notities selecteren om in één keer te verwijderen.

Meteoklok

Weer voorziet u van de laatste weersinformatie over elke stad ter wereld. U kunt de weersinformatie delen met uw familie en vrienden.


 Voordat u **Weer** gebruikt, moet u de gps- en gegevensservices van uw telefoon inschakelen.

Stad toevoegen

U kunt de gewenste steden toevoegen aan **Weer** en het plaatselijke weer raadplegen.

1. Tik op het startschermbotstoon **Tools** > .

2. Tik op  > .

 Behalve uw huidige stad kunt u maximaal negen steden toevoegen.

3. Voer de naam van een stad in.

Overeenkomende steden worden dan weergegeven.

4. Selecteer de stad die u wilt toevoegen.

Standaardstad instellen

1. Tik op het startschermbotstoon **Tools** > .

2. Tik op .

3. Tik op de stad die u als standaardstad wilt instellen.


Stad verwijderen




1. Tik op het startschermbotstoon **Tools** > .

2. Tik op  > .

3. Selecteer de stad die u wilt verwijderen en tik op **VERWIJDEREN**.





Weer bijwerken

1. Tik op het startscherm op **Tools** > .
2. Veeg naar links of rechts om de stad te vinden waarvan u het weer wilt bijwerken.
3. Tik op  om het weer bij te werken.

 U kunt ook **Weer** instellen op de automatische updatemodus. Tik op  > , selecteer **Automatisch bijwerken** en stel **Bijwerk-interval** in. Uw telefoon werkt het weer bij met het door u ingestelde interval.

Weersinformatie delen


Met uw telefoon kunt u weersinformatie als sms verzenden om familie en vrienden te herinneren aan weersveranderingen.

1. Tik op het startscherm op **Tools** > .
2. Veeg naar links om de stad te vinden waarvan u het weer wilt delen.
3. Tik op  om het berichtenscherm weer te geven.
4. U kunt dan het volgende doen:
 - Voer een telefoonnummer in.
 - Tik op  om een contactpersoon te selecteren.
5. Tik op  om de weersinformatie naar de ontvanger te verzenden.


Accounts en synchronisatie

U kunt gegevens op uw telefoon, zoals contactpersonen, e-mails en gebeurtenissen, synchroniseren vanaf en naar het internet.



Een account toevoegen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **ACCOUNTS** raakt u **Account toevoegen** aan.
3. Selecteer een accounttype.
4. Volg de instructies op het scherm en voer uw accountgegevens in.
5. Configureer het account en stel het gegevenstype in dat u wilt synchroniseren.


Wanneer een account is ingesteld, wordt dit account in het gedeelte **ACCOUNTS** weergegeven.

-  De gegevenstypen die u naar uw telefoon kunt synchroniseren, hangen af van het type account.


Een account verwijderen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Selecteer een accounttype onder **ACCOUNTS**.
3. Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
4. Raak  > **Account verwijderen** aan.
5. Raak **Account** aan in het weergegeven dialoogvenster.

Gegevenssynchronisatie inschakelen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Selecteer een accounttype onder **ACCOUNTS**.
3. Selecteer het account waarvan u wilt synchroniseren.
4. Raak de gegevens aan die u wilt synchroniseren.



U kunt  > **Nu synchroniseren** aanraken om de gegevenssynchronisatie op de achtergrond te laten uitvoeren.


Instellingen


Vliegmodus in- of uitschakelen

De signaalontvangst van uw telefoon kan interferentie veroorzaken met het vluchtsysteem van een vliegtuig. Schakel uw toestel uit of schakel de vliegmodus in tijdens een vlucht.

In de vliegmodus worden de draadloze functies van uw telefoon uitgeschakeld, maar kunt u nog steeds naar muziek luisteren en games spelen.

Gebruik een van de volgende methoden om **Vliegmodus** in of uit te schakelen:

- Houd de Aan/Uit-knop ingedrukt. Kies in het weergegeven optiemenu **Vliegmodus**.
- Raak op het startscherm  aan. Onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** raakt u **Meer... > Vliegmodus** aan.

Wanneer de vliegmodus is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de statusbalk.

Weergave-instellingen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **APPARAAT** raakt u **Weergave** aan.
3. Op het instellingenscherf kunt u het volgende doen:
 - Raak **Achtergrond** aan om de achtergrond van het vergrendelingscherm en het startscherm in te stellen.
 - Raak **Scherm automatisch draaien** aan om de automatische draaifunctie van het scherm in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, zal de richting van uw scherm automatisch veranderen naargelang de manier waarop u uw telefoon vasthoudt wanneer u bepaalde bewerkingen uitvoert, zoals het bekijken van een webpagina, het bekijken van een afbeelding of het schrijven van een bericht.
 - Raak **Helderheid** aan om de helderheid van het scherm in te stellen. Om de helderheid handmatig aan te passen, schakelt u het selectievakje **Automatische helderheid** uit.

- Raak **Lettergrootte** aan om de lettergrootte op het scherm te wijzigen.
- Raak **Time-out scherm** om een time-outperiode voor het scherm in te stellen. Als uw telefoon gedurende de opgegeven periode inactief is, zal deze automatisch het scherm vergrendelen om de batterij te sparen.

Datum en tijd instellen

Standaard vertrouwt uw telefoon op de datum en tijd van het netwerk. U kunt de datum en tijd ook handmatig instellen.

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **SYSTEEM** raakt u **Datum en tijd** aan.
3. Vanaf het scherm met instellingen kunt u het volgende doen:
 - Schakel het selectievakje **Autom. tijd en datum** uit om het automatisch ophalen van de datum en tijd van het netwerk te stoppen.
 - Schakel het selectievakje **Automatische tijdzone** uit om het automatisch ophalen van de tijdzone van het netwerk te stoppen.
 - Raak **Datum instellen** aan en veeg omhoog en omlaag om de datum van uw telefoon in te stellen.
 - Raak **Tijd instellen** aan en veeg omhoog en omlaag om de tijd van uw telefoon in te stellen.
 - Raak **Tijdzone selecteren** aan en selecteer de tijdzone in de lijst. Blader omhoog of omlaag om meer tijdzones te zien.
 - Schakel het selectievakje **24-uurs klok gebruiken** in of uit om te schakelen tussen de 12-uurs- en 24-uurs indeling.
 - Raak **Datumnotatie selecteren** aan om te selecteren hoe u de datum wilt weergeven.

De systeemtaal wijzigen

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Taal en invoer** aan.
3. Raak **Taal** aan.
4. Kies een taal in de lijst.

Instellingen van locatieservices wijzigen


U kunt de instellingen van locatieservices op uw telefoon wijzigen voor verbeterde positionerings- en navigatieservices.

1. Raak op het startschermd  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Locatietoegang** aan.
3. Vanaf het scherm met instellingen kunt u het volgende doen:
 - Raak **Toegang tot mijn locatie** aan om de locatiegegevens van uw telefoon te gebruiken.
 - Raak **GPS-satellieten** aan om uw locatiegegevens door uw telefoon te laten ophalen vanaf GPS-satellieten.
 - Raak **Wifi en mobiele netwerklocatie** aan om uw locatiegegevens door uw telefoon te laten ophalen vanaf een Wi-Fi-netwerk of een mobiele dataverbinding.


De pincode van uw simkaart instellen

Het persoonlijke identificatienummer (PIN-code) wordt geleverd bij uw SIM-kaart. Als u de PIN-beveiligingsfunctie voor uw SIM-kaart inschakelt, moet u de pincode invoeren elke keer dat u uw telefoon aanzet.

Voordat u de volgende bewerkingen uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u de pincode van uw SIM-kaart heeft ontvangen van uw serviceprovider.


1. Raak op het startschermd  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Beveiliging** aan.
3. Raak **SIM-vergrendeling instellen** aan.
4. Schakel het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen** in.
5. Voer de pincode in.

6. Raak **OK** aan.

 Als u een bepaald aantal opeenvolgende keren de onjuiste pincode invoert, wordt de pincode geblokkeerd en vraagt de telefoon u om de ontgrendelingsleutel voor de pincode (PUK) in te voeren. Als u een bepaald aantal opeenvolgende keren de onjuiste PUK-code invoert, zal de SIM-kaart permanent worden uitgeschakeld. Voor details over de maximale pogingen voor de pincode en PUK-code, gelieve contact op te nemen met uw serviceprovider.

De fabrieksinstellingen herstellen

Als u de fabrieksinstellingen van uw telefoon herstelt, worden alle persoonlijke gegevens van de telefoon gewist, inclusief uw e-mailaccounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en uw geïnstalleerde apps.


 Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw telefoon voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.


1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Back-up maken en opnieuw instellen** aan.
3. Raak **Terug naar fabrieksinstellingen > Telefoon opnieuw instellen** aan.

De telefoon wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw opgestart.

Online update


Zo nu en dan komen er online nieuwe updates voor uw telefoon beschikbaar. U ontvangt een melding wanneer er updates beschikbaar zijn. Voordat u bijwerkt, zorgt u ervoor dat uw telefoon voldoende opslagruimte heeft voor het updatepakket.

Als u handmatig wilt bijwerken, tikt u op het startscherm op  > **Over de telefoon > Systeem update** om te controleren op updates en volgt u de instructies op het scherm om uw telefoon online bij te werken.

 Tijdens een systeemupdate worden mogelijk al uw persoonlijke gegevens gewist. U wordt aanbevolen een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u de telefoon bijwerkt.









Toegankelijkheid

U kunt de vooraf ingestelde of geïnstalleerde toegankelijkheidsfuncties in- en uitschakelen.

1. Op het startscherm raakt u  aan.
2. Onder **SYSTEEM** raakt u **Toegankelijkheid** aan.
3. Selecteer de functies die u wilt in- of uitschakelen.

Veelgestelde vragen

Op welke manieren kan ik het batterijvermogen sparen?

- Als u geen toegang tot internet nodig hebt, opent u het meldingenpaneel en raakt u  en vervolgens  aan om uw mobiele dataverbinding uit te schakelen.
- Wanneer u geen draadloze datadiensten nodig hebt, zoals GPS, Bluetooth, of Wi-Fi, opent u het meldingenpaneel en raakt u  en vervolgens ,  aan, of raakt u  aan om deze services uit te schakelen.
- Raak  > **Weergave** (onder **APPARAAT**) aan om de helderheid en de time-outperiode van het scherm te verlagen. Druk op  om het scherm uit te schakelen wanneer u uw telefoon niet gebruikt.
- Sluit apps die u niet gebruikt.
- Verlaag het volume.

Hoe kan ik opslagruimte op mijn telefoon vrijmaken?

- Verplaatst bestanden en e-mailbijlagen naar de microSD-kaart.
- Open de app **Browser** en verwijder lokaal in de cache opgeslagen inhoud.
- Verwijder apps die u niet langer gebruikt.
- Herstel de fabrieksinstellingen van uw telefoon.

Hoe maak ik een schermafbeelding?


Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit-knop en de knop Volume omlaag om een schermafbeelding te maken. Schermafbeeldingen worden opgeslagen in **Galerij** > **Screenshots**.

Hoe gebruik ik een microSD-kaart om contactpersonen vanuit een andere telefoon te importeren?

Uw telefoon ondersteunt alleen bestanden van contactpersonen uitsluitend in .vcf-formaat.



1. Sla de contacten die u wilt importeren op als een .vcf-bestand en sla het bestand op een microSD-kaart op.

2. Plaats de microSD-kaart in uw telefoon en raak **Bestandsbeheer** en vervolgens **SD-kaart** aan om het .vcf-bestand te vinden.
3. Raak het .vcf-bestand aan. De telefoon geeft nu een bericht weer met de vraag of u de contactpersonen wilt importeren.
4. Raak **OK** aan om de contactpersonen te importeren.

 Compatibiliteitsproblemen kunnen optreden met .vcf-bestand die met andere telefoons zijn gemaakt en bepaalde gegevens kunnen tijdens het importeren verloren raken.

Hoe gebruikt ik HiSuite om contactpersonen te importeren vanaf een andere telefoon?


Uw telefoon alleen alleen ondersteunt contactbestanden met de indeling .vcf.

1. Sla het te importeren .vcf-bestand op naar uw computer.
2. Raak op het startscherm van uw telefoon  aan.
3. Onder **SYSTEEM** raakt u **Opties voor ontwikkelaars** aan.
4. Schakel het selectievakje **USB-foutopsporing** in.
5. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op uw computer.
6. Veeg op het startscherm van uw telefoon vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen.
7. Raak **Verbonden als USB-opslag** aan en schakel het selectievakje **HiSuite** in.
8. Open de schijf HiSuite op de computer en dubbelklik op het installatieprogramma om HiSuite te installeren.
9. Na de installatie opent u HiSuite, kiest u **Personen > APPARAAT >**  en volgt u de instructies om het .vcf-bestand te selecteren dat u wilt importeren naar uw telefoon.
10. Ontkoppel uw telefoon van uw computer nadat de contactpersonen zijn geïmporteerd.


Hoe kan ik een nummer als mijn beltoon instellen?

Houd in **Muziek** het nummer aangetikt dat u als beltoon wilt instellen. Kies **Instellen als beltoon** in het weergegeven optiemenu.

Hoe schakel ik de automatische draaifunctie van het scherm uit?

Raak op het startscherm  aan. Onder **APPARAAT** raakt u **Weergave** aan. Schakel vervolgens het selectievakje **Scherm automatisch draaien** uit.

Hoe kan ik een schermontgrendelingspatroon instellen?

1. Raak op het startscherm  aan.
2. Onder **PERSOONLIJK** raakt u **Beveiliging** aan.
3. Raak **Schermvergrendeling > Patroon** aan en volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspatroon in te stellen.

Hoe kan ik schakelen tussen methoden voor tekstinvoer?

Wanneer u tekst schrijft, opent u het meldingenpaneel en tikt u op **Invoermethode selecteren** om een invoermethode te selecteren.

Hoe stop ik het afspelen van een nummer op de achtergrond?

Open het meldingenpaneel, raak het nummer dat wordt afgespeeld aan om het afspeelscherm voor muziek weer te geven en stop het afspelen.

Hoe keer ik terug naar het belscherm?

Om tijdens een gesprek terug te keren vanuit een ander scherm, opent u het meldingenpaneel en raakt u het lopende gesprek aan.

Hoe kan ik een pictogram van een app verplaatsen op het startscherm?

Houd het pictogram van de app die u wilt verplaatsen aangetikt en sleep het naar een nieuwe locatie.

Hoe verberg ik het schermtoetsenbord?

Raak  aan om het toetsenbord te verbergen.

Hoe stuur ik een bericht door?

Houd het bericht dat u wilt doorsturen aangetikt en kies **Doorsturen** in het weergegeven optiemenu.

Hoe kan ik mijn telefoon opnieuw opstarten?

Houd  aangetikt en raak **Opnieuw starten > OK** aan om uw telefoon opnieuw op te starten.

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



en **HUAWEI** zijn handelsmerken of

gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF

IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Privacybeleid

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid via <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



Index

A

Accounts en synchronisatie	81
Afspeellijst aanmaken	58
Afspeellijst afspelen	58
Afspeellijst verwijderen	58
Agenda	76
Agenda-instellingen configureren	77
Alarm toevoegen	77
Alarm verwijderen	78
Alarminstellingen configureren	78
Android-invoermethode	18
App-pictogram of widget verwijderen	21
Apps bekijken	75
Apps starten en schakelen tussen apps	16
Auteursrecht	91

B

Batterij opladen	8
Batterij-indicator	8
Belangrijke informatie over de batterij	8
Beltoon instellen	26
Bericht beantwoorden	42
Bericht doorsturen	43
Bericht kopiëren	42
Bericht vergrendelen	43
Bericht zoeken	42
Berichten of e-mail naar een groep met contactpersonen verzenden	39
Berichttoon en andere tonen wijzigen	26
Bestand decomprimeren	73
Bestand knippen	73
Bestand kopiëren	73
Bestand ontvangen via een Wi-Fi-netwerk	63
Bestand verwijderen	74
Bestand verzenden via een Wi-Fi-netwerk	63
Bestand zoeken	72
Bestanden comprimeren	73
Bestanden ontvangen via Bluetooth	69
Bestanden overzetten via Bluetooth	69
Bladwijzer bewerken	46
Bladwijzer openen	45
Bladwijzer toevoegen	45
Bluetooth gebruiken	68

Bluetooth inschakelen	68
Bluetooth-tethering	64
Browserinstellingen aanpassen	47

C

Camerascherm	51
Conferentiegesprek voeren	32
Contactpersonen delen	38
Contactpersonen exporteren	37
Contactpersonen importeren of exporteren	36
Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat	37

D

Datum en tijd instellen	84
De achtergrond wijzigen	20
De batterij plaatsen	7
De cache van apps wissen	75
De dataservice inschakelen	61
De fabrieksinstellingen herstellen	86
De helderheid van het scherm aanpassen	29
De pincode van uw simkaart instellen	85
De standaard SIM/USIM-kaart instellen	9
De systeemtaal wijzigen	84
Diavoorstelling afspelen	54
DLNA	69
Doorschakelen van gesprekken inschakelen	34

E

Een account toevoegen	81
Een account verwijderen	81
Een app verwijderen	75
Een bericht verwijderen	43
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen	38
Een contactpersoon maken	36
Een contactpersoon verwijderen	38
Een Exchange-account toevoegen	48
Een gebeurtenis maken	76
Een invoermethode selecteren	16
Een microSD-kaart plaatsen	6
Een microSD-kaart verwijderen	6
Een mms-bericht verzenden	41
Een profiel toevoegen	25
Een profiel verwijderen	25
Een SIM/USIM-kaart in- of uitschakelen	9
Een SIM/USIM-kaart plaatsen	5
Een snelkoppeling voor een bestand of map maken	74
Een thread verwijderen	44

E-mail verzenden	49
E-mailaccount verwijderen	50
Exportvoorschriften	93
Extra telefoonopslag vrijmaken	88
F	
FM-radio	59
Foto als achtergrond instellen	56
Foto bewerken	55
Foto bijsnijden	55
Foto draaien	55
Foto in schoonheidsmodus maken	53
Foto maken	52
Foto of video delen	56
Foto verwijderen	56
Foto's of video's bekijken	54
G	
Gebaren	10
Gebeurtenis delen	76
Gebeurtenissen in de agenda synchroniseren en bekijken	77
Gegevenssynchronisatie inschakelen	82
Geheugenstatus controleren	74
Geschiedenis van uw browser wissen	46
Gesprek beantwoorden	31
Gesprek van een derde beantwoorden	33
Gesprek weigeren	31
Gesprek weigeren met een sms	31
Groep met contactpersonen bewerken	39
Groep met contactpersonen maken	39
Groep met contactpersonen verwijderen	40
H	
Handelsmerken	91
HDR gebruiken	54
Het gesprekslogboek bekijken	31
Het meldingenpaneel gebruiken	15
Het profiel wijzigen	25
Het scherm ontgrendelen	11
Het scherm ontgrendelen met een patroon	27
Het scherm ontgrendelen met een wachtwoord	28
Het scherm vergrendelen	11
Het thema wijzigen	20
HiSuite	71
Huawei-invoermethode	17

I	
Importvoorschriften	93
Instellingen van e-mailaccount wijzigen	50
Instellingen van locatieservices wijzigen	85
Instellingen voor berichten aanpassen	44
Item uit een map verwijderen	22
K	
Kennisgeving	91
Koppelen met een ander Bluetooth-apparaat	68
L	
Lettergrootte wijzigen	26
Luisteren naar FM-radio	60
M	
Map aan het startscherm toevoegen	22
Map aanmaken	72
Massaopslagmodus	71
Meteoklok	79
MTP-modus	70
Muziek beluisteren	57
Muzieknummer als beltoon instellen	59
Muzieknummer delen	59
N	
Naam van een bestand wijzigen	73
Noodoproepen maken	33
Notities	78
Nummers toevoegen	56
O	
Onlangs gebruikte apps bekijken	16
Online update	86
Ontgrendelen door gezichtsherkenning	27
Overgangseffect voor het startscherm instellen	21
P	
Panoramafoto maken	53
POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen	48
Privacybeleid	93
PTP-modus	70
R	
Rekenmachine	78
Ruisonderdrukking voor de dubbele microfoons gebruiken	33

S

Schakelen tussen e-mailaccounts	49
Schakelen tussen startschermen	14
Scherf automatisch draaien	15
Schermafbeelding maken	14
Slim kiezen	30
Sms verzenden	41
Stad toevoegen	79
Stad verwijderen	79
Standaardstad instellen	79
Startpagina instellen	46
Startscherm toevoegen	24
Startscherm verwijderen	24
Startschermen opnieuw rangschikken	24
Statuspictogrammen	12

T

Tekst bewerken	19
Telefoon inschakelen	9
Telefoon uitschakelen	9
Thema aanpassen	20
Toegankelijkheid	87
Twee apparaten verbinden met Wi-Fi Direct	63

U

Uiterlijk van telefoon en knoppen	5
Uitsluiting van garantie	92
USB-tethering	64
Uw dataverbruik controleren	66
Uw e-mail controleren	49
Uw startscherm leren kennen	12
Uw telefoon aansluiten op een computer	70
Uw voicemail instellen	35


V

Veiligheidsmaatregelen	2
Verbinden met een Wi-Fi-netwerk	61
Verbinden met een Wi-Fi-netwerk met behulp van de WPS PIN-code	62
Verbinden met een Wi-Fi-netwerk met behulp van de WPS-knop ...	62
Vergunningen	91
Verklaring met betrekking tot software van derden	92
Video maken	52
Vliegmodus in- of uitschakelen	83

W

Wat u tijdens een gesprek kunt doen	32
---	----

Webpagina's bekijken	45
Weer bijwerken	80
Weergave-instellingen	83
Weersinformatie delen	80
Widget aan het startscherm toevoegen	21
Widget toevoegen	23
Widget verplaatsen	24
Widget verwijderen	23
Wi-Fi-hotspot	65
Wisselgesprek inschakelen	34
Z	
Zoeken naar zenders	59



Surf naar www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.