



# Inhoudsopgave

---

Wat zit er in de doos?.....	102
Aan de slag.....	103
Beschrijving ARCHOS.....	104
WiFi-netwerkverbinding.....	106
ARCHOS mapping tool.....	108
De Android™-Interface.....	114
Vertrouwd raken met Android™ .....	118
Problemen oplossen.....	120

NL


Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) van uw product op [www.archos.com](http://www.archos.com). Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren.





# Wat zit er in de doos?

---

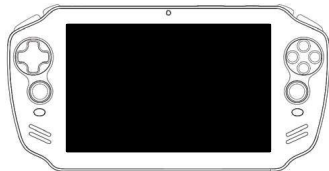


ARCHOS GAMEPAD 2



Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriften

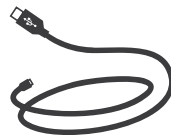

USB-kabel




Lader





## Aan de slag

### De batterijen laden

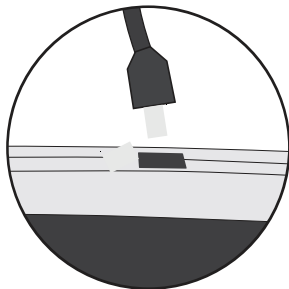

1. Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de micro USB-poort te steken. Het GamePad-apparaat begint op te laden.
2. Druk op de aan / uit-knop om het apparaat uit. Het laadcontrolelampje brandt wanneer de batterij aan het opladen is.

- U kunt uw GamePad gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.

**Als u uw apparaat gaat opladen met een lege batterij, dan duurt het ten minste 10 minuten voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.**

#### TIPS:


Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.  
Als u een computer hebt, ga dan naar [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

NL





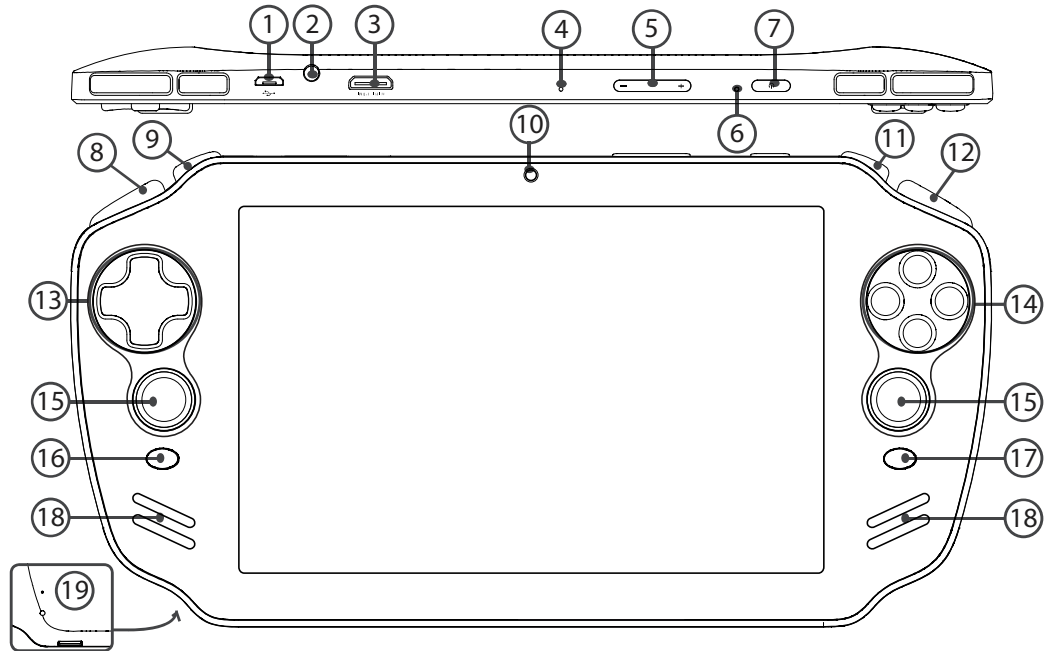

# Beschrijving GamePad





- ① Micro USB-poort
- ② Hoofdtelefoonaansluiting
- ③ Mini-HDMI-video-uitgang\*
- ④ Ingebouwde microfoon
- ⑤ Volumeknoppen
- ⑥ Laadcontrolelampje
- ⑦ AAN/UIT-knop
- ⑧ L1-knop
- ⑨ L2-knop
- ⑩ Webcam
- ⑪ R2-knop
- ⑫ R1-knop
- ⑬  Richtingsknoppen
- ⑭  A, B, Y, X knoppen
- ⑮ Analoge sticks
- ⑯ SELECT-knop
- ⑰ START-knop
- ⑱ Luidsprekers
- ⑲ Micro-SD-kaartlezer

NL


\* Optionele videokabel (HDMI / mini-HDMI) afzonderlijk te koop.



# WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt.


-  ① Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven. Er wordt een blauwe streep weergegeven.
-  ② Sleep de blauwe streep naar beneden om de statusinformatie weer te geven.
-  ③ Tik op "Wi-Fi off" [WiFi uit] in de statusinformatie. De WiFi-pagina wordt weergegeven.
-  ④ Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar in de stand "AAN".
-  ⑤ Zodra de WiFi is ingeschakeld, gaat de GamePad zoeken naar WiFi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

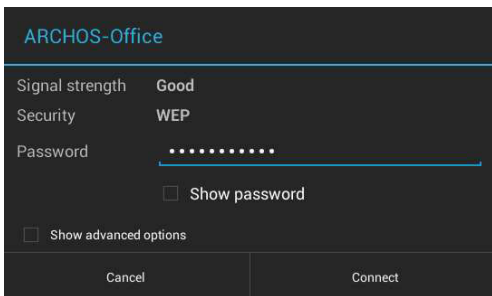

Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.

NL

#### TIPS:

- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent. Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider. Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal GamePad automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.
- Om uw WiFi-verbinding ingeschakeld te houden als het apparaat in stand-by is, selecteert u het Menu-pictogram  op de WiFi-pagina. Vervolgens selecteert u Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Geavanceerd > WiFi aan in stand-by > Altijd].



# ARCHOS-mapping tool

De ARCHOS-mappingtool is een applicatie die op de GamePad is geïnstalleerd. Hiermee kunt u de virtuele besturing van games aan de fysieke besturingsknoppen van de GamePad koppelen via mapping-besturing.



## Tip 1:

De ARCHOS-mappingtool bevat al mappingprofielen voor meer dan 100 games. Veel games werken al automatisch met de fysieke besturingsknoppen.

## Tip 2:

Als u een game start waarvan de virtuele besturing al is 'gemapped' dan wordt automatisch het juiste mappingprofiel geselecteerd.





## De ARCHOS-mappingtool starten

1. Open een game.
- In het beginscherm worden de virtuele besturingsknoppen weergegeven.
2. Selecteer het pictogram van de ARCHOS-mappingtool in de systeembalk.




— Pictogram van ARCHOS-mappingtool

Het mappingvenster met de interface van de mappingtool wordt weergegeven.



## Interface van ARCHOS-mappingtool

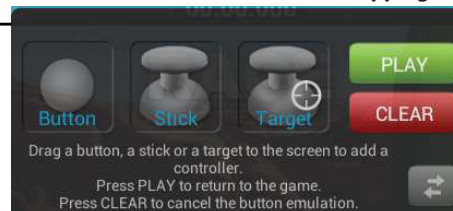



# ARCHOS-mapping tool

## Mappingknoppen plaatsen

Sleep een mappingknop naar de gewenste virtuele knop.

Er zijn drie type mappingknoppen.



Button

Knop voor de richtingsknoppen ◀, ▶, ▼, ▲, de knoppen X, Y, B, A en de knoppen L1, R1, L2, R2, Start, Select.



Stick

Voor richtingbesturing met de analoge sticks.



Target

Vizier om op het doelwit te richten met de analoge sticks. Bij schietgames bevindt het vizier zich meestal in het midden van het scherm.






## Mappingknoppen koppelen aan fysieke knoppen

1. Wanneer een mappingknop op een virtuele knop is geplaatst, wordt u gevraagd om de fysieke knop te selecteren waaraan u de mappingknop wilt koppelen.



2. Zodra een fysieke knop met een mappingknop is gekoppeld, wordt de naam van de fysieke knop op de mappingknop weergegeven.

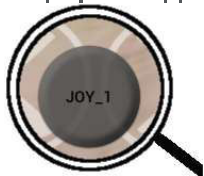

NL





# ARCHOS-mapping tool

---

## Mappingknoppen vergroten

Sommige virtuele knoppen zijn groter dan de mappingknoppen.

1. Formaat wijzigen met de rechter analoge stick.
2. Druk op de A-knop om te bevestigen.

U kunt alleen de mappingknoppen Stick en Target vergroten.

## Parameters opslaan

Nadat u de virtuele knoppen van een game hebt "gemapped", selecteert u "Play" [Spelen]

PLAY

om op te slaan. Het profiel wordt opgeslagen als profiel van de geopende game.

Het mappingvenster verdwijnt en u kunt de game spelen.

Iedere keer dat u de game start, wordt het volgende bericht weergegeven.

Wanneer je het spel start, wordt u geïnformeerd dat de emulatie van virtuele controles wordt uitgevoerd. Iedere mapping is specifiek voor de betreffende game.

Druk op de melding om het mappingprofiel van de game weer te geven. U kunt het profiel wijzigen of wissen.




## Q&A over mapping

U hebt een mappingknop op een virtuele knop geplaatst, maar er zijn geen opties beschikbaar?

1. Druk op de mappingknop.


Er wordt een menuvak weergegeven.

2. Selecteer het pictogram  om de mappingknop in te stellen.

U wilt een ingestelde mappingknop verwijderen?

1. Druk op de mappingknop.

Er wordt een menuvak weergegeven.

2. Selecteer het pictogram  om de mappingknop te verwijderen.


U wilt het mappingprofiel van een game verwijderen?

1. In de interface van het spel, selecteert u het pictogram van de mapping tool.

2. In de ARCHOS-mappingtool selecteert u "Clear" [Wissen].



3. Selecteer "OK" om te bevestigen.

### Weergave-opties

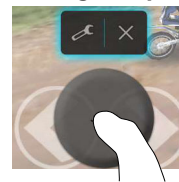

NL

### Mappingprofiel verwijderen

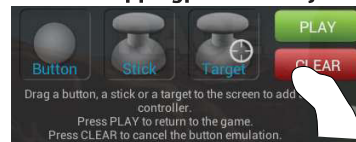


# De Android™ -Interface





- ① **Google™ Search**  
> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .
- ② **Android™-apps**  
> Tik erop om een applicatie te starten.
- ③ **Snelkoppelingen van permanente Android™-apps**
- ④ **Recente apps**
- ⑤ **Startpagina**
- ⑥ **Terug**
- ⑦ **Pictogram van ARCHOS-mappingtool**
- ⑧ **"Knop Alle Apps"**  
> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.
- ⑨ **Statusbalk**  
> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

# De Android™ -Interface

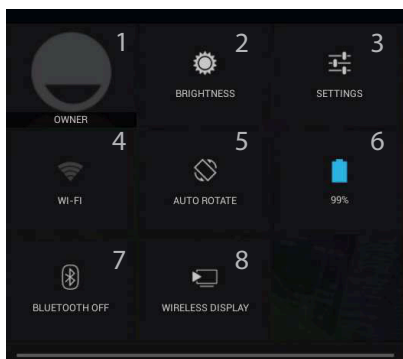

## De Snelinstellingen

- 1 Huidige gebruiker<sup>(1)</sup>
- 2 Om de helderheid van het scherm aan te passen.
- 3 Om al uw instellingen te openen.
- 4 Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.
- 5 Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.
- 6 Percentage batterijlading
- 7 Om uw Bluetooth-verbinding aan/uit te zetten.
- 8 Per attivare il display wireless<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Settings > Device [Instellingen > Apparaat]


<sup>(2)</sup>Puoi condividere film, filmati di YouTube e tutto ciò che vedi sullo schermo su un televisore HDTV. Per ritrasmettere il contenuto del tuo schermo in modo semplice e veloce, devi collegare un adattatore display wireless a una qualsiasi TV abilitata HDMI.






## Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:

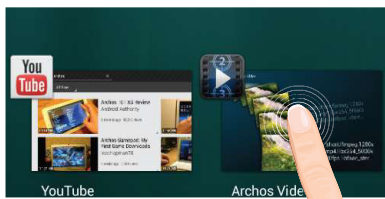

**Aanraken:** een app openen.


**Vasthouden:** opties weergeven

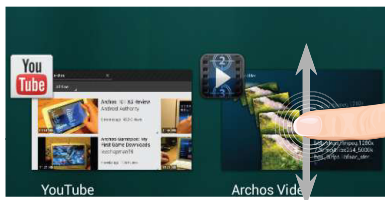

**Op en neer vegen:** een app sluiten.


NL

# Vertrouwd raken met Android™

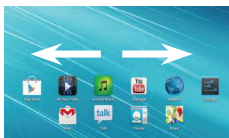


## Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.

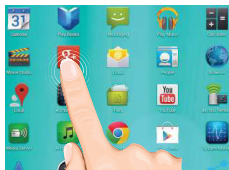

## Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

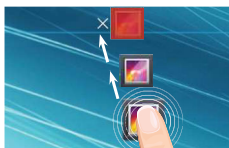

## Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen".



## Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen".




### Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.




### Widgets:

Tik in uw startscherm op het pictogram "Alle apps". Tik op "Widgets" aan de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.

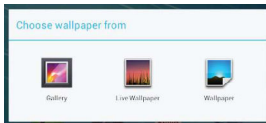

### Uw wallpaper wijzigen:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

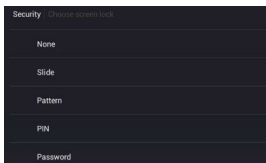

### Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op "Scherm vergrendelen". Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.



# Problemen oplossen

---

## **Als uw apparaat vast zit:**

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

## **Als uw apparaat niet inschakelt:**

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

## **Als uw apparaat helemaal leeg is**

Laad het apparaat ten minste 10 minuten voordat het wordt ingeschakeld.

## **Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:**

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

## **Als uw apparaat te traag werkt:**

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt. Gebruik de toepassing System monitor.

## **Als uw WiFi-ontvangst te laag is:**

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt. Update de firmware van het apparaat:

<http://www.archos.com/support>. Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.

## **Het product herstellen (wachtwoord vergeten? alle instellingen wissen?):**

1. Houd Volume+ en druk op de ON / OFF-knop.

Het Android systeemherstel wordt weergegeven.

2. Gebruik de volumeknoppen om te bladeren en de AAN/UIT-knop om te bevestigen.

- Selecteer "Wipe data/factory reset" [Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen herstellen] en bevestig.

- Select "Yes -- delete all user data" [Ja, alle gebruikersgegevens wissen] en bevestig.

- Select "Reboot system now" [Systeem nu opnieuw opstarten] en bevestig.

