

ICARUS Illumina HD (E652BK)

Gebruiksaanwijzing

Voorwoord

Dank u voor het vertrouwen in ons merk en de aankoop van de ICARUS Illumina HD. Met deze gebruiksaanwijzing helpen we u op weg in de wereld van het digitale lezen. De Illumina HD beschikt over een hoge resolutie E-Ink scherm van de nieuwste generatie (Pearl). Deze technologie bootst de eigenschappen van papier na, waardoor lezen op deze e-reader zo comfortabel is als lezen van gewoon papier: letters zijn scherp en het contrast is zo hoog als een gedrukt tijdschrift. U kunt zowel binnen als buiten comfortabel lezen; waar een LCD scherm buiten nauwelijks te lezen is, kunt u een E-Ink scherm zelfs in vol zonlicht perfect lezen. Ook verbruikt de Illumina HD nauwelijks energie, zolang de pagina's niet omgeslagen worden. Daarom kunt u tot wel duizenden pagina's lezen op een volle batterij.

We proberen in deze gebruiksaanwijzing zo volledig mogelijk te zijn, maar omdat zowel hard- als software zich continu ontwikkelen, kan er een verschil zijn tussen wat er in deze gebruiksaanwijzing staat en de werking of het uiterlijk van uw apparaat. Ook is het onmogelijk alle aspecten van het digitale lezen in een gebruiksaanwijzing te omvatten. Heeft u nog vragen, ga dan naar www.icarusreader.com

Hier vindt u onder andere een FAQ (lijst met veelgestelde vragen en antwoorden). Daarnaast kun u ons direct een vraag stellen als uw vraag er niet bij staat.

We wensen u veel leesplezier met uw nieuwe ICARUS Illumina HD!

Belangrijke opmerkingen

Leest u onderstaande opmerkingen aub zorgvuldig voor gebruik.

I Veiligheid

- 1 De e-reader is niet waterdicht en dient nooit blootgesteld te worden aan natte omgevingen.
- 2 Plaats de e-reader nooit langdurig in direct zonlicht, dit kan de batterijduur aanzienlijk verkorten
- 3 Buig nooit het display en plaats geen zware, puntige of scherpe voorwerpen op het display aangezien dat tot een schermbreuk kan leiden.
- 4 Maak het apparaat schoon met een droge (katoen) doek. Gebruik nooit vloeistoffen of chemische middelen
- 5 Laat het apparaat niet vallen, stel het niet bloot aan schokken en schudt er niet mee. Sterke vibraties of schokken kunnen schade veroorzaken
- 6 Open het apparaat nooit zelf. De ICARUS Illumina HD dient uitsluitend door gekwalificeerde ICARUS servicemedewerkers te worden geopend en gerepareerd. Als u zelf probeert de Illumina HD te openen/repareren vervalt hierdoor de fabrieksgarantie.
- 7 De normale omgevingstemperatuur voor het apparaat is 0-40° C. In koudere dan wel warmere omgevingen kan het apparaat stoppen te functioneren.

8 Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte. Dit kan tot oververhitting en schade aan

het apparaat leiden.

9 Stop met het gebruik van het apparaat als de batterij beschadigd, vervormd, verkleurd is of er een onprettige geur uit het apparaat komt.

II Product

1 Als de e-reader de geheugenkaart niet herkent, verwijder dan de geheugenkaart en stop deze opnieuw in de e-reader

2 Wij adviseren geheugenkaart van het A-Merk **Kingston**. Dit merk biedt de hoogste kwaliteit geheugen en heeft 100% compatibiliteit met onze producten. Op onze website kunt u deze geheugenkaarten aanschaffen

<http://www.icarusreader.com/nl/shop/tablets/bekijk-alle-producten>)

3 Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl er data gelezen/geschreven wordt. Dit zal tot een verlies van data leiden.

4 Kies het FAT bestandssysteem voor het formatteren van geheugenkaarten

5 Als het apparaat op niets reageert, probeer dan eerst tenminste 1 uur op te laden. Indien dit geen resultaat heeft, houd dan de reset knop ingedrukt en herstart de e-reader.

6 Gebruik aub alleen originele ICARUS accessoires of door ons aanbevolen accessoires van andere merken. ICARUS neemt geen verantwoording voor fouten die het gevolg zijn van het gebruik van niet door ons ondersteunde accessoires.

7 Deze gebruiksaanwijzing is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, zowel hard- als software zijn aan continue ontwikkeling onderhevig. Hierdoor kan het voorkomen dat er een verschil zit tussen hetgeen beschreven in deze aanwijzing en het daadwerkelijke apparaat. Bekijk altijd www.icarusreader.com voor de laatste productinformatie.

ICARUS op social media

Voor het laatste nieuws verwijzen we u door naar onze website www.icarusreader.com

Hier vindt u productnieuws, promoties, veelgestelde vragen, support en meer.

Ook raden we u aan om ons te volgen op Facebook en via Twitter. Vaak hebben we promoties die uitsluitend via Facebook en Twitter worden ingezet en verloten we bijvoorbeeld producten.

U vindt ons hier:




<http://www.facebook.com/ICARUSReader>




<http://twitter.com/#!/icarusreader>

Onderdelen, knoppen en functies


Bovenkant :

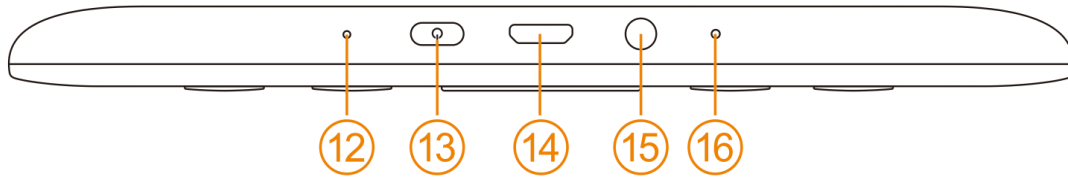

Voorkant :

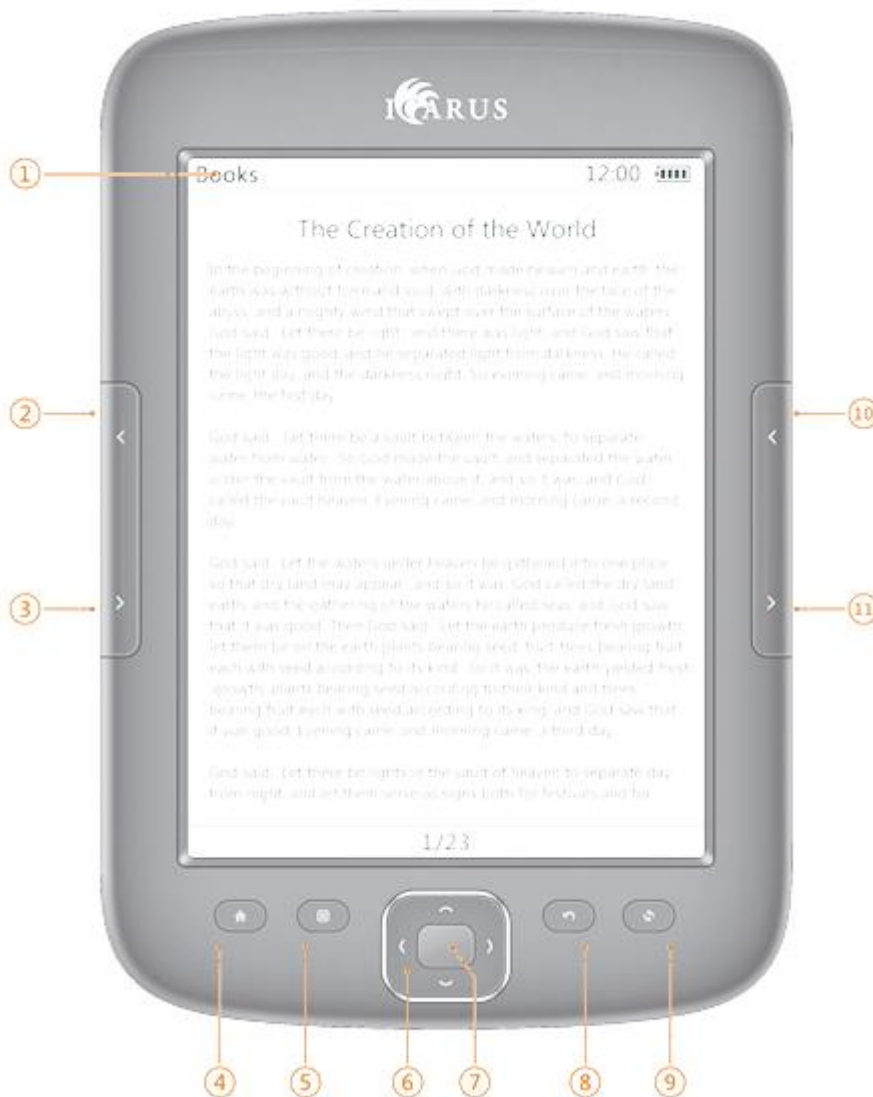

Achterkant:

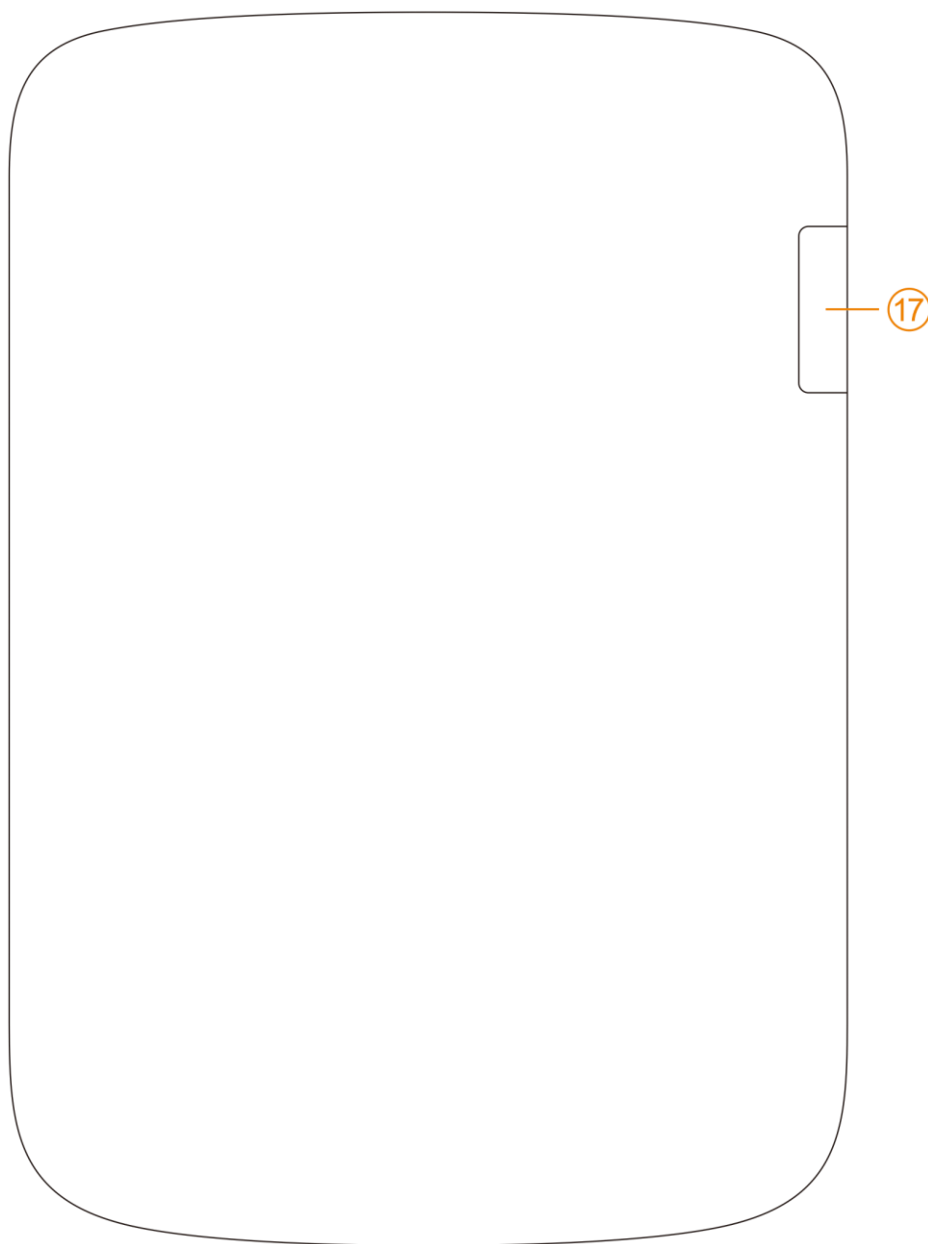

Knoppen en aansluitingen:


1	E-ink Panel	E-Ink Pearl display, electronic paper display scherm
2	Vorige pagina	Om naar de vorige pagina te gaan
3	Vorige pagina	Om naar de volgende pagina te gaan
4	Home	Om naar het hoofdmenu te gaan
5	Menu	Om het (context-gevoelige) menu te openen
6	Navigatietoetsen	Omhoog, omlaag, links, rechts
7	OK	Om een selectie te bevestigen / item te openen
8	Terug	Om naar het vorige scherm te gaan / te annuleren
9	Verversen	Het scherm eenmalig volledig verversen, Front Light in-/uitschakelen. Houdt deze knop ingedrukt en druk dan op Navigatie-Links om de intensiteit van de verlichting te verminderen / Navigatie-Rechts om de intensiteit te verhogen.
10	Vorige pagina	Om naar de vorige pagina te gaan
11	Volgende pagina	Om naar de volgende pagina te gaan
12	Indicator	Deze indicator is verlicht tijdens laden en in- en uitschakelen
13	Aan/uitknop	Om in/uit te schakelen: 4 seconden ingedrukt houden. Om te wekken uit de slaapmodus: 1x kort indrukken
14	USB aansluiting	Om met een computer te verbinden of op te laden
15	Hoofdtelefoon-aansluiting	3,5mm aansluiting voor hoofdtelefoon (noodzakelijk om muziek te luisteren)
16	Reset	Om het apparaat te resetten
17	Geheugenkaart slot	Om een geheugenkaart in te brengen (separaat verkocht) voor meer opslagruimte

Aan de slag!

Deze stappen moeten worden gevolgd, alvorens u met de ICARUS Illumina HD ebooks kunt lezen:

1. **Laad** het apparaat tenminste 4 uur op via de meegeleverde Mini USB kabel (of totdat het Charging Complete scherm verschijnt). U kunt de Illumina HD opladen via een computer of laptop of met de optionele ICARUS AC USB Adapter (ACD0052-EU). Met deze USB adapter kunt u zelfs opladen zonder een computer, ideaal voor onderweg. Het opladen zal ook sneller gaan dan via een computer. Zie www.icarusreader.com voor meer informatie over de USB oplader.
2. Zodra het apparaat volledig opgeladen is, verschijnt dit scherm:

ICARUS
Illumina HD

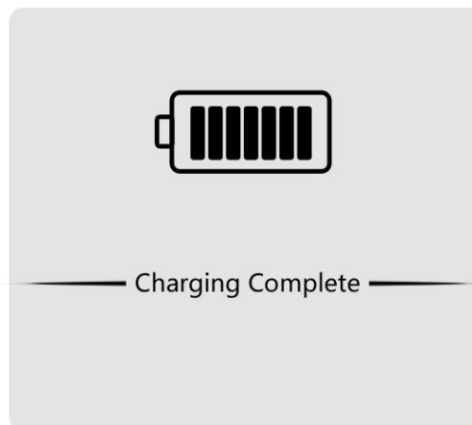

- Your e-reader is fully charged, please unplug the charger / USB cable

U kunt nu de USB kabel verwijderen.

3. Installeer **Adobe Digital Editions** software op uw computer. Adobe Digital Editions (ADE) is de standaard applicatie voor het beheren van ebooks met digital rights management (DRM), een digitaal watermerk om ongeoorloofd kopiëren tegen te gaan. Zonder ADE kunt u geen betaalde ebooks met DRM openen op uw computer of e-reader. U kunt ADE op de website van Adobe vinden.

Hier is de downloadlink van ADE:

<http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=GYTAX>

Voor vragen m.b.t. Adobe Digital Editions, verwijzen wij u door naar de support van Adobe.

Gedurende de installatie van ADE, zult u een account aan moeten maken bij Adobe –een zogenaamd **Adobe ID** – dat u nodig heeft om ebooks met DRM te openen op uw computer en elk mobiele apparaat, waaronder de ICARUS e-reader.

4. Verbind de ICARUS Illumina HD met uw computer via de USB kabel terwijl ADE geopend is. ADE zal u vragen of u de ICARUS wilt authoriseren. Bevestig dit.
5. Uw ICARUS e-reader is nu geauthoriseerd voor Adobe Digital Editions

6. Doe het volgende als u een ebook koopt:

- a. Open eerst ADE
- b. Koop een boek, klik op de downloadlink en open deze (niet opslaan!).
- c. Het ebook wordt nu naar de Adobe Digital Editions bibliotheek geopend

Let op: u dient nooit een ebook direct op te slaan op een computer of een e-reader, u zult dit boek later niet kunnen openen. Maak altijd gebruik van ADE.

7. Voor het installeren van de ebooks naar uw ICARUS e-reader:

- a. Verbind de e-reader met de computer terwijl ADE geopend is. De e-reader zal als een boekenplank met de naam ICARUS verschijnen.
- b. Sleep een boek vanuit de ADE bibliotheek naar het ICARUS icon totdat er een groen + symbol verschijnt. Laat de muisknop dan los; nu wordt het boek op de ICARUS Illumina HD geïnstalleerd. U kunt de verbinding nu verbreken. U zult het boek terugvinden in de bibliotheek van de ICARUS e-reader en kunt dit gaan lezen.

Let op: Voor ebooks die geen DRM beveiliging hebben (gratis ebooks), kunt u geen gebruik maken van Adobe Digital Editions. U kunt deze simpelweg kopiëren via de verkenner van uw computer via drag & drop (als er een verbinding is tussen de e-reader en de computer).

Gebruik van het frontlight

De Illumina HD beschikt over een geavanceerde ingebouwde schermverlichting, een zogenaamd Front Light. Met een druk op de knop wordt het gehele scherm van de e-reader verlicht, zodat zelfs in donkere omgevingen comfortabel gelezen kan worden. De verlichting kan compleet uitgeschakeld worden in omgevingen met genoeg licht en als het donker is, kan de verlichting in 5 stappen worden ingesteld. In stand 1 geeft de verlichting het minste licht en wordt de minste stroom verbruikt. In stand 5 zijn zowel licht als stroomverbruik maximaal.

De batterijduur zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op uitgeschakelde verlichting en WiFi.

Front Light in- en uitschakelen

Op elk gewenst moment – zelfs tijdens het lezen van een boek – kan de verlichting worden in- of uitgeschakeld. Druk en houd de Ververs-knop ingedrukt om de verlichting aan respectievelijk uit te schakelen.

De verlichting kan ook ingeschakeld worden in het **Instellingen | Voorkeuren** menu.

De intensiteit van de verlichting instellen

De intensiteit van de verlichting kan tijdens het lezen van een boek worden ingesteld, door

de Ververs-knop van de e-reader ingedrukt te houden en op de **Navigatie-links** respectievelijk navigatie-rechts toets te drukken om de intensiteit van de verlichting te verminderen / verhogen:

Ververs-knop + Navigatie-Links = intensiteit van verlichting verminderen

Ververs-knop + Navigatie-Rechts = intensiteit van verlichting verhogen

De verlichting kan ook ingeschakeld worden in het **Instellingen | Voorkeuren** menu.

Wij adviseren om de intensiteit van de verlichting niet te hoog in te stellen in donkere omgevingen. Het contrast wordt hierdoor zeer hoog en wellicht wordt lezen hierdoor vermoeiend voor de ogen.

Het gebruik van het touchscreen / aanraakscherm

De Illumina is eenvoudig te gebruiken middels de fysieke knoppen op het apparaat en het aanraakscherm. Als je de knoppen gebruikt voor het bladeren door boeken, kan de ereader met een hand vastgehouden worden terwijl je met dezelfde hand bladert. Met het touchscreen kan gebladerd worden middels een 'swipe' van de vinger, zoals bekend van tablets, smartphones en dergelijk. Het is een kwestie van persoonlijke voorkeur, wat u prettiger vindt.

Het navigeren door menu's en instellingen kan ook via zowel het aanraakscherm als met de fysieke knoppen.

Door pagina's bladeren

Raak – om naar de volgende pagina te gaan – het aanraakscherm in de rechterbenedenhoek aan. Een alternatief hiervoor is een 'swipe' beweging te maken van rechts op het scherm naar links.

Raak – om naar de vorige pagina te gaan – het aanraakscherm in de linkerbenedenhoek aan. Een alternatief hiervoor is een 'swipe' beweging te maken van links op het scherm naar rechts.

Hoofdmenu / desktop

De desktop bevat de volgende elementen:

- 1) Tijd, datum, dag, batterijindicator
- 2) Huidig boek: kaft van het boek, titel, naam van auteur, aantal pagina's, voortgang
- 3) Menu items: Recent, Boeken, Afbeeldingen, Muziek, Verkenner, Instellingen



In het hoofdmenu / desktop kunt u de gewenste menu items openen of het laatstgelezen boek openen. Gebruik voor de navigatie door dit en andere menu's de navigatietoetsen (pijltes, nr. 6 in de afbeelding in deze handleiding) om naar een item te bewegen en 'OK' (nr. 7) om de keuze te bevestigen.

Na een druk op de **Menu** toets (nr. 5) zijn de volgende opties beschikbaar:



Muziekspeler openen voor achtergrondmuziek



Om de e-reader uit te schakelen. Alternatief kunt u de aan/uit knop gedurende 4 seconden ingedrukt houden. U wordt gevraagd of u echt wilt afsluiten. Bevestig om af te sluiten.

In de volgende secties worden alle menu items in detail beschreven.

Laatst gelezen

Het **Laatst gelezen** item in het hoofdmenu toont het laatstgelezen boek. Het toont de kaft, titel, auteur, aantal pagina's en voortgang.

Druk op de 'OK' toets als de cursor op Huidig Boek staat (dit ziet u door de positieve van de onder een item op de desktop).

Recent

Na het selecteren van “recent” op de desktop zal een scherm openen met een lijst van de boeken die recentelijk gelezen zijn. Met de navigatietoetsen kunt u door de lijst navigeren. Met ‘OK’ opent u een boek.

MENU Functies in het Recent item

Deze opties zijn beschikbaar na het drukken op de Menu knop (‘M’):



Wissen: om een item te wissen



Alles wissen: om alle items te wissen



Muziekspeler: om de muziekspeler te openen



Uitschakelen: om het apparaat uit te schakelen

Boeken

Dit item toont alle boeken die opgeslagen zijn in het interne geheugen van de e-reader en op de (optionele) geheugenkaart. Als de ebook bestanden een afbeelding van de kaft bevatten, wordt deze getoond, anders wordt een standaardhoes getoond met boekinformatie. In de gedetailleerde weergave worden niet alleen de kaft getoond, maar ook info over het boek.

09:48 PM
9.5.2012 Wednesday Books(23)

New

ALEXANDRE DUMAS
THE COUNT OF MONTE CRISTO

New

AREH
New

New

New

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!
АРХАНГЕЛ 30PH4

ARTHUR CONAN DOYLE
A STUDY IN SCARLET

ARTHUR CONAN DOYLE
THE RETURN OF SHERLOCK HOLMES

New

New

THE PICTURE OF DORIAN GRAY
OSCAR WILDE

ARTHUR CONAN DOYLE
THE MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES

New

Agatha Christie
Sleeping Murder

1 / 3

Let op: De ondersteunde boekformaten met afbeeldingen van de kaft zijn FB2, PDF en EPUB.

Andere formaten ondersteunen dit niet.

Boeken MENU Functies

Deze opties zijn beschikbaar na drukken op de Menu toets in het Boeken item.



Zoeken: zoekt alle bestanden en folders. Verlaat de zoekresultaten door op de Terug knop te drukken.



Ga naar pagina: selecteer de gewenste pagina om die direct te openen



Wissen: voor het wissen van geselecteerde items



Boekenplank- en lijstmodus. Kies ervoor om de boeken al seen boekenplank of in een lijst weer te geven



Sorteren: Sorteert de boeken op naam, bestandsgrootte, bestandstype, datum en oplopend of aflopend. De standaardweergave is sorteren op naam en oplopend.



Eigenschappen: Toont boekinformatie: bestandsnaam, -type, -grootte etcetera.



Muziekspeler: hiermee kan naar achtergrondmuziek geluisterd worden

Het lezen van boeken

De Illumina HD ondersteunt de volgende ebook formaten: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP and DOC. Let op dat ebooks beveiligd kunnen zijn met Adobe DRM. De ICARUS Illumina HD ondersteunt ePub en PDF bestanden met en zonder Adobe DRM.

Boeken openen

Een boek kan op drie manieren worden geopend:

1. Ga naar het hoofdmenu / de desktop en open het **Laatstgelezen** boek. Beweeg de cursor naar dit item en druk op de 'OK' knop.
2. Ga naar het hoofdmenu / de desktop en selecteer **Recent**. Beweeg de cursor naar dit item en druk op de 'OK' knop.
3. Ga naar het hoofdmenu / de desktop en selecteer **Boeken**. Beweeg de cursor naar dit item en druk op de 'OK' knop.

Het boek zal automatisch de laatste pagina openen die u gelezen heeft. Als u nog niet in het boek gelezen heeft, zal de eerste pagina worden geopend.

Een boek wordt als volgt weergegeven:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

De leesinterface toont het boek en een voortgangsindicator met de huidige pagina en het total aantal pagina's.

Gebruik de knoppen Vorige Pagina en Volgende Pagina aan weerszijden van de e-reader om te bladeren. Om het optiemenu te openen tijdens het lezen drukt u op de Menu knop ('M').

Als u een boek sluit en weer opent, zal automatisch de laatstgelezen pagina worden geopend.

Let op: Het kan bij het openen van een boek even duren alvorens de paginanummering wordt weergegeven. Heeft u dan even een ogenblik geduld aub.

Leesinterface MENU Functies

U kunt toegang tot deze functies krijgen door de Menu knop in te drukken tijdens het lezen van een boek.



Spring naar pagina: Spring naar de eerste/laatste pagina, de inhoudsopgave, of een andere pagina



Zoeken: geef de woorden in en bevestig met de OK knop. De zoekresultaten worden in invers zwart/wit weergegeven (=gemarkeerd)



Hier kunnen lettertype, marge, regelafstand e.d. ingesteld worden.

Het scherm toont enkele van de beschikbare lettergroottes als A A A A A A.....
Beweeg de cursor naar de gewenste grootte en druk op 'OK'. Het scherm zal nu verversen. Als u naar beweegt en op 'OK' drukt, ziet u alle ander beschikbare groottes, uitgedrukt in cijfers (32-34....72). Ga naar de gewenste grootte en selecteer m.b.v. de 'OK' toets.

Druk op de Terug toets om terug te gaan naar het boek.



Bladwijzer toevoegen: om een bladwijzer aan de huidige pagina toe te voegen. Na het toevoegen verschijnt er rechtsboven op de pagina een bladwijzer symbool.



Bladwijzers en inhoud: toont de inhoudsopgave en eventueel aangemaakte bladwijzers. Druk op de Volgende / Vorige Pagina knoppen om te wisselen tussen de Inhoudsopgave en de bladwijzers. Bladwijzers kunnen gewist worden door op de Menu knop te drukken; vervolgens kunnen bladwijzers individueel gewist worden of alle tegelijk.



Roteren: kies de gewenste richting en druk op de 'OK' knop om te selecteren. De tekst kan in alle richtingen geroteerd worden.



Boek informatie: toont de eigenschappen van het geopende boek: title/auteur/aantal pagina's/voortgang. Ook: uitgever/datum/ISBN/bestandstype/grootte/samenvatting en locatie op de e-reader.



Muziekspeler: u kunt naar achtergrondmuziek luisteren terwijl u leest. Deze functie is uitsluitend beschikbaar, indien u een hoofdtelefoon aangesloten heeft.

Afbeeldingen

De ICARUS Illumina HD ondersteunt de volgende afbeeldingsformaten: JPG, BMP, TIF, PNG ,GIF. **Afbeeldingen** toont alle afbeeldingen die op de e-reader opgeslagen zijn in een lijst- of miniatuurweergave. In onderstaande afbeelding ziet u de miniatuurweergave.



In het submenu (druk op de 'M' toets) kunt u zoeken, bestanden wissen, de weergavemodus wijzigen, afbeeldingen sorteren, afbeeldingsinformatie weergeven of de muzikspeler starten.

Muziek

Muziek toont alle muziekbestanden die op de e-reader opgeslagen zijn, in een lijst- of miniatuurweergave.

Om een audiobestand te openen:

- Beweeg de cursor (...) met de pijltjestoetsen naar het juiste bestand
- Druk op de 'OK' knop om het bestand te openen
- Een klein pop-up venster toont de albumhoes (indien beschikbaar), naam en titel, verstreken en verblijvende tijd en basis controles.



Ondersteunde audioformaten:

WAV, WMA, OGG, MP3 (WMA lossless wordt niet ondersteund)

Muziek kan afgespeeld worden in de **Muziek** applicatie of als achtergrond tijdens het lezen van een boek.


Naar muziek luisteren in de Muziek app

Doe het volgende:

1. Selecteer in het Hoofdmenu/Desktop de optie **Muziek**
2. Beweeg de cursor naar het gewenste muziekstuk
3. Druk op de 'OK' knop
4. De muziekweergave start

Achtergrondmuziek luisteren tijdens het lezen

Om tijdens het lezen naar achtergrondmuziek te luisteren:

1. Open een boek
2. Druk op de Menu knop ('M')
3. Ga naar het muziekicoon  en druk op 'OK'
4. Druk op de Terug knop om naar het boek terug te keren
5. Om de weergave te stoppen: ga weer naar het Menu, het muziekicoon en druk op de 'OK' knop.

Muziekspeler bediening

In de Muziekspeler interface, wordt de speler op de volgende manier bediend:

- Druk om de weergave te starten of pauzeren op de 'OK' knop
- Druk om het volume te verhogen/verlagen op respectievelijk de Omhoog/Omlaag knoppen op de e-reader
- Druk om naar het vorige/volgende muziekstuk te gaan op resp. de linker/rechter navigatietoets
- Om de weergavemodus (eenvoudig, volgorde, loop, willekeurig) te veranderen dient de Menu knop ingedrukt te worden tijdens weergave.
- Druk om de muziekspeler te verlaten op de Terug knop.

Let op: dit stopt de weergave van de muziek niet. Om muziekweergave te stoppen dient deze gepauzeerd te worden middels de 'OK' knop. Daarna kunt u de muziekspeler verlaten middels de Terug knop..

Let op: De applicaties **Boeken**, **Muziek** en **Afbeeldingen** tonen uitsluitend die bestanden die in daarvoor bestemde mappen zijn opgeslagen. Sla bestanden daarom altijd in de juiste mappen op:

- Alle ebooks in de map *Documents*
- Alle muziek in the map *Music* en
- Alle afbeeldingen in de map *Pictures*.

Binnen deze mappen kunnen submappen worden aangemaakt, deze worden ook herkend door de software.

Als bestanden naar andere locaties gekopieerd worden, zullen deze niet automatisch door de software gevonden worden.

Verkenner

De **Verkenner** toont alle bestanden op de e-reader, net als de verkenner van een (Windows) computer.

Als u de verkenner opent, ziet u 2 iconen:

- Flash
- Geheugenkaart

Selecteer een van deze om resp. de inhoud van het interne geheugen of de geheugenkaart te tonen.

Instellingen

De Illumina HD kent vele instelmogelijkheden, de opties zijn daarom over twee schermen

verdeeld. U kunt tussen deze schermen wisselen met behulp van de Vorige/Volgende Pagina knoppen.

1. Lettertype instellingen

De ICARUS Illumina HD heeft vijf voorgeïnstalleerde lettertypes: Arial, Droid Sans Fallback, FreeMono, FreeSans, FreeSerif. Beweeg de cursor naar een lettertype, de onderkant van het scherm vertoont dan een voorbeeld van dit lettertype.

U kunt ook uw eigen favoriete lettertype installeren. Dit doet u als volgt:

- Verbind de Illumina HD via USB met uw computer
- Kopieer het lettertype via de verkenner van de computer in de map **Fonts**.
- Verbeek de USB verbinding
- Sluit de e-reader af en start deze weer op
- Na naar Instellingen | Lettertype
- Het door u geïnstalleerde lettertype staat in de lijst. Selecteer het en bevestig met 'OK'. Het lettertype wordt nu ingesteld

2. Datum en tijd

Hier kunnen jaar/maand/dag/uur/minuut worden ingesteld. Druk op de linker en rechter navigatietoetsen om de waarden te veranderen. Druk op de Terug toets om op te slaan en terug te gaan naar het menu. U kunt kiezen tussen 12- en 24-uurs weergave van de tijd.

Let op: voor het correct functioneren van Adobe DRM, moeten tijd en datum correct zijn ingesteld.

3. Standby tijd

Hier kan de tijd ingesteld worden, waarna de e-reader in standby modus gaat, indien deze niet gebruikt wordt. U kunt kiezen uit tijden tussen 1-30 minuten of nooit.

4. Standby afbeelding

Hier kan ingesteld worden welke afbeelding getoond moet worden als de e-reader in standby/slaapmodus staat. Als meerdere afbeeldingen gekozen worden, worden deze willekeurig gebruikt. Druk op de Menu knop al een afbeelding geselecteerd is om deze te bekijken en op de Terug knop om de afbeelding te sluiten.

5. DRM

Hier kan het Adobe ID en wachtwoord worden ingevuld. Dit is niet strict noodzakelijk, aangezien de e-reader geauthoriseerd wordt als deze via USB verbonden wordt met een

computer waar Adobe Digital Editions op open staat.

6. Voorkeuren

Hier kan geselecteerd worden:

- Welke e-reader plugin gebruikt moet worden voor het lezen van ePub files (Adobe of FBReader)
- Of de e-reader bij het opstarten het Hoofdmenu moet openen of het laatstgelezen boek
- Refresh settings: het scherm kan naar keuze volledig ververs worden na elke pagina (voor het beste resultaat), danwel kan gedeeltelijk verversen gekozen. Dit laatste geeft een iets minder goed beeld, maar is wel sneller.

7. Systeeltaal

Hier kan de taal van de gebruikersinterface ingesteld worden

8. Over apparaat

Hier vindt u informatie over de e-reader:

- Model nummer
- Software/firmware versie
- Serienummer
- E-Ink batch
- Beschikbare ruimte intern geheugen / geheugenkaart

9. Fabrieksinstellingen

Hier kan de e-reader teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen.

10. Handleiding

Hier kan de gebruiksaanwijzing van de Illumina HD gelezen worden (Engels).

De firmware upgraden

Zowel hard- als software zijn aan continue ontwikkeling onderhevig. Om nieuwe functionaliteiten toe te voegen of problemen op te lossen worden regelmatig firmware upgrades gepubliceerd. Deze zijn eenvoudig door u te installeren.

Let op: installeer nooit firmwares die niet direct van onze website www.icarusreader.com zijn gedownload.

Hoe kan de firmware geupdate worden?

1. Download de firmware upgrade bestanden van onze website:

<http://www.icarusreader.com/viewcategory/4-firmware> Kies hier de ICARUS Illumina HD. Beschikbare firmwares voor de Illumina HD vindt u hier. Als hier geen bestanden staan, betekent dit dat er nog geen firmware update beschikbaar is.

2. Pak dit bestand uit met een decompressie tool, zoals 7-Zip, Winzip etc.

3. Verbind e-reader met de USB kabel met de computer

4. Kopieer de uitgedeelte bestanden naar de root van de e-reader (intern geheugen)

5. Verbreek de verbinding en schakel de e-reader uit

6. Druk gelijktijdig op de OK knop en de aan/uitknop en houdt deze ingedrukt tot er een melding op het scherm verschijnt (dat de firmware geupgrade wordt). Laat dan de knoppen los.

7. Het duurt ca. 3 minuten om de firmware te installeren. Hierna start de e-reader automatisch opnieuw op.

8. Gereed

DISCLAIMER:

Deze handleiding is met veel zorg samengesteld, desalniettemin kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie correct is. Hard- en software zijn aan continue verbeteringen onderhevig, waardoor er verschillen kunnen zijn tussen hetgeen in deze handleiding beschreven is en het daadwerkelijke product. Wij verwijzen u naar onze website voor de laatste informatie: www.icarusreader.com