

acer

explore beyond limits™

Iconia | A1



Gebruikershandleiding

Registreer u voor een Acer-ID en maak gebruik van Acer externe bestanden

Open de Acer Portal vanuit het beginscherm om u te registreren voor een Acer-ID of u aan te melden als u al een Acer-ID hebt.

Drie goede redenen om een Acer-ID te maken:

- Met onze gratis app Acer externe bestanden hebt u via andere apparaten toegang tot uw pc
- U bent altijd op de hoogte van de nieuwste aanbiedingen en productinformatie
- Door uw apparaat te registreren kunt u gebruikmaken van de garantievoorwaarden



Ga voor meer informatie naar de AcerCloud-website: www.acer.com/acercloud



Belangrijk

Deze handleiding bevat eigendomsinformatie die wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten. De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De gebruikte afbeeldingen zijn alleen ter referentie en kunnen informatie of functies bevatten die niet van toepassing zijn op uw computer. Acer Group is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.

Acer Iconia A1-830

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

INHOUDSOPGAVE

Aan de slag met uw tablet	4	Muziek en video afspelen	30
Eigenschappen en functies	4	Multimedia afspelen	30
De tablet uitpakken	4	Personen en contacten beheren	32
Uw tablet leren kennen	5	De camera en camcorder gebruiken	36
De tablet gebruiken	7	Indicatoren en pictogrammen van de camera/camcorder	36
De tablet opladen	7	Een foto maken	39
Voor het eerst inschakelen	8	Een video opnemen	40
Het touchscreen gebruiken	10	Geavanceerde instellingen	42
Het beginscherm	10	Draadloos en netwerken	42
Het schermtoetsenbord	17	Apparaat	44
Tekst bewerken	18	Persoonlijk	46
Uw tablet uitschakelen	20	Systeem	47
Apparaten aansluiten op uw tablet	21	Het besturingssysteem van uw tablet updaten	47
Op netstroom aansluiten	21	De tablet resetten	48
Een microSD-kaart plaatsen	21	Veelgestelde vragen en probleemoplossing	49
Bestanden overdragen tussen uw tablet en een pc	21	Andere hulpbronnen	51
Een Bluetooth-apparaat aansluiten	22	Specificaties	52
Accessoires	22	Eindgebruikerslicentieovereenkomst	55
Online gaan	23		
Wifi-verbindingen beheren	23		
Internetten	23		
De e-mailtoepassing instellen	24		
Google-diensten	25		

AAN DE SLAG MET UW TABLET

Eigenschappen en functies

Uw nieuwe tablet biedt geavanceerde en gebruiksvriendelijke functies voor multimedia en entertainment. U kunt:

- Via wifi verbinding maken met internet.
- Onderweg uw e-mail lezen.
- In contact blijven met vrienden via toepassingen voor contacten en sociale netwerken.


De tablet uitpakken

Uw nieuwe tablet is ingepakt in een veilige verpakking. Pak alle inhoud voorzichtig uit de doos. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier:

- Acer Iconia A1-830-tablet
- Productconfiguratie en veiligheidsinformatie
- USB-kabel
- Adapter
- Garantiekaart

Uw tablet leren kennen

Afbeeldingen

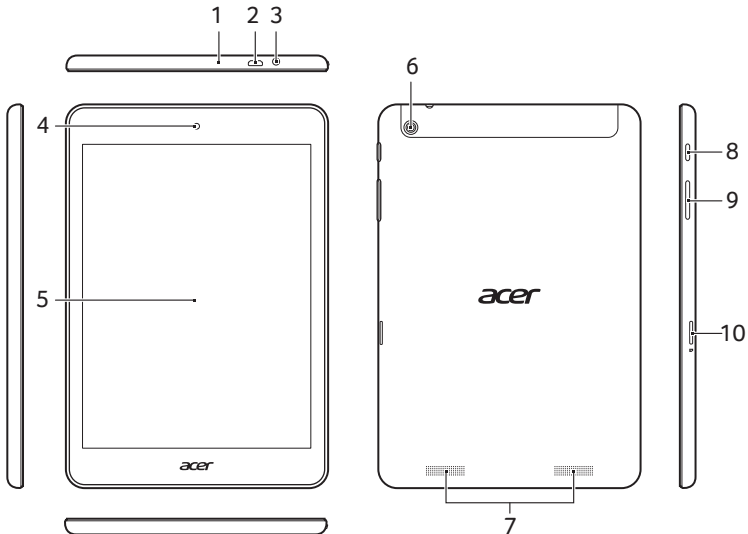

Nr.	Item	Beschrijving
1	Microfoon	Ontvangt geluid van video- en internetgesprekken.
2	Micro-USB-poort (slave)	Voor aansluiting op een computer via een USB-kabel. Tevens poort voor de stroomadapter om het apparaat op te laden. Voor meer informatie, zie De tablet opladen op pagina 7.
3	3,5mm- hoofdtelefoon- aansluiting	Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
4	Camera aan de voorzijde	Een 2-megapixel camera voor videogesprekken en zelfportretten.
5	Touchscreen	7,9-inch capacitief touchscreen met 1024 x 768 pixels.
6	Camera aan de achterzijde	Een 5MP-camera om foto's met hoge resolutie te maken.
7	Stereoluidsprekers	Voor geluidswaergave.

Nr.	Item	Beschrijving
8	Aan-uitknop	Druk deze knop lang in om de tablet in te schakelen. Druk deze knop kort in om het scherm in/uit te schakelen of in de slaapstand te zetten. Houd deze knop ingedrukt om de tablet uit te schakelen.
9	Volumetoets	Verhoogt en verlaagt het volume van de tablet.
10	microSD-kaartsleuf	Plaats een microSD-kaart in de sleuf.

DE TABLET GEBRUIKEN

De tablet opladen

U dient uw tablet voor het eerste gebruik ten minste vier uur op te laden. Hierna kunt u de batterij opladen als dit nodig is.




Opmerking

De afbeelding van de oplader dient alleen ter informatie. De daadwerkelijke configuratie kan afwijken.


De stroomadapter monteren

Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in de adapter (Dit kan maar op één manier.).

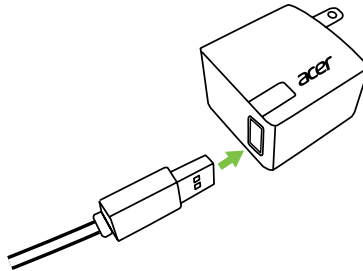

Aansluiten op netstroom

Sluit de stroomaansluiting aan op uw tablet en steek de stroomadapter in een stopcontact.

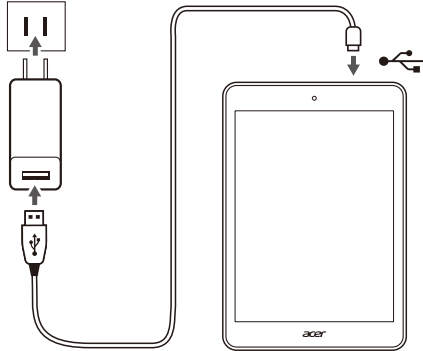

Waarschuwing

Gebruik voor het opladen van uw apparaat alleen de meegeleverde stroomadapter.




Opmerking

Het is normaal dat het oppervlak van de tablet warm wordt tijdens het opladen of tijdens langdurig gebruik.

Voor het eerst inschakelen

Als u de tablet wilt inschakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat het Acer-logo verschijnt. Wacht een ogenblik totdat de tablet is opgestart. Vervolgens krijgt u enkele vragen voordat u uw tablet kunt gebruiken.

Om te beginnen, tikt u op de taal die u wilt selecteren en tikt u vervolgens op **Start**. Volg de rest van de instructies die op het scherm worden weergegeven.

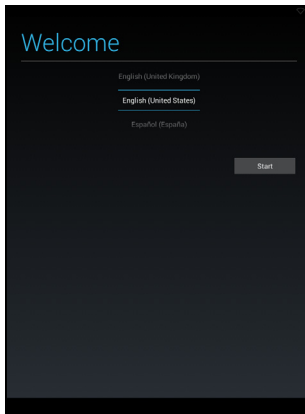

Wanneer het scherm van de tablet uitgaat, staat de tablet in de slaapstand. Druk kort op de aan-uitknop om de tablet te activeren. Voor meer informatie [zie De tablet activeren op pagina 19](#).

Meld u aan of maak een Google-account

Als u een internetverbinding hebt, kan de tablet gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens de configuratieprocedure kunt u zich aanmelden met een account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om uw contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt of deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op **Skip (Overslaan)**.



Belangrijk

U moet zich aanmelden bij een Google-account als u Gmail, Hangouts, Google Calendar en andere Google-apps wilt gebruiken, en als u toepassingen wilt downloaden van Google Play, een back-up wilt maken van uw instellingen naar Google-servers en uw voordeel wilt doen met andere Google-diensten op uw tablet.

Wanneer u bestaande instellingen wilt herstellen van een ander apparaat met Android 2.0 of hoger, moet u zich tijdens het instellen aanmelden bij uw Google-account. Wanneer u wacht totdat de set-up is voltooid, worden uw instellingen niet hersteld.

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals aparte accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u deze openen en synchroniseren via het onderdeel met accountinstellingen. **Zie Meerdere Google-accounts op pagina 46.**

Het touchscreen gebruiken

De tablet gebruikt een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep deze over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Ingedrukt houden: Houd een item ingedrukt om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Scrollen: U kunt op het scherm omhoog of omlaag scrollen door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Het beginscherm

Als u de tablet start of activeert uit een energiebesparende modus, wordt het beginscherm geopend. Via dit scherm hebt u snel toegang tot informatie en ook vindt u hier eenvoudige besturingselementen met widgets of snelkoppelingen naar apps. Widgets tonen informatie, zoals de tijd en het weer, of bieden extra functionaliteit of directe toegang tot toepassingen. Er is al een aantal widgets op de tablet geïnstalleerd, maar u kunt ze ook downloaden via Google Play.

Het beginscherm bevat een aantal handige besturingselementen en praktische informatie.



Opmerking

Geïnstalleerde apps verschillen per regio en configuratie.

Zoeken

Om te zoeken naar toepassingen, bestanden of informatie op internet, tikt u in de linkerbovenhoek op het pictogram **Google**.



Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken. Tik op de pijl of op de toets Enter om op internet te zoeken of tik op één van de suggesties, toepassingen of bestanden die in de lijst worden weergegeven.

Als u met de tablet wilt zoeken of browsen op internet, moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk. **Zie Online gaan op pagina 23.**

U kunt ook bepalen waar Google Search naar zoekt. Tik binnen een zoekopdracht op de knop **Hide (Verbergen)** (vervangt de knop **Back (Terug)**) om het toetsenbord te verbergen. Tik vervolgens op het pictogram **Menu > Settings (Instellingen) > Tablet search (Zoeken op tablet)**. Selecteer de toepassingen die Google Search moet zoeken.


Zoeken met spraak

Wanneer zoeken met spraak is ingeschakeld, tikt u op de microfoon en spreekt u uw zoekopdracht in. **Zie Zoeken met spraak op pagina 26.**



Navigatie

Om door menu's en opties te bladeren, worden er in de linkerbenedenhoek drie (of meer) pictogrammen weergegeven.



Vorige

Tik op dit pictogram om terug te gaan naar de vorige pagina of om naar een hoger niveau in een menu te gaan. In sommige gevallen wordt dit pictogram vervangen door het pictogram voor *verbergen* (bijvoorbeeld wanneer het toetsenbord of de lijst met recente toepassingen wordt weergegeven).



Verbergen

Start

Tik op dit pictogram om direct naar het beginscherm te gaan.

Recent

Tik op dit pictogram om onlangs geopende toepassingen te bekijken. Tik op een toepassing om deze te openen of tik op een willekeurige plaats op het scherm om terug te keren naar het beginscherm.

Het uitgebreide beginscherm

Het beginscherm kan naar beide kanten van het oorspronkelijke beginscherm worden uitgeklaapt, zodat u meer ruimte hebt om widgets toe te voegen of snelkoppelingen te rangschikken. Bekijk het uitgebreide beginscherm door met een vinger naar links of rechts te vegen.

Er zijn vijf extra pagina's beschikbaar, twee links en twee rechts. Voor informatie over het veranderen of toevoegen van widgets aan de vensters **zie Het beginscherm aanpassen op pagina 15.**

Het toepassingenmenu

Het toepassingenmenu geeft de toepassingen en widgets weer die beschikbaar zijn op uw tablet.

De toepassingen worden weergegeven in alfabetische volgorde. Veeg naar links om meer toepassingen weer te geven. Wanneer u zich op de laatste pagina met toepassingen bevindt, veegt u naar links om de widgets weer te geven die beschikbaar zijn op uw tablet. **Zie Het beginscherm aanpassen op pagina 15.**

Tik op het **Play Store**-pictogram om Google Play te openen.

Een toepassing toevoegen aan een beginscherm



Houd een pictogram ingedrukt om een snelkoppeling toe te voegen aan één van uw beginschermen. Wanneer u een pictogram selecteert, gaat u naar het beginscherm. U kunt het geselecteerde pictogram naar elk uitgebreid beginscherm slepen.

Status- en meldingsgebied

Status- en meldingspictogrammen worden boven in het scherm weergegeven. Rechtsboven wordt allerlei informatie weergegeven, zoals de tijd, accustatus en verbindingen. In de linkerbovenhoek worden gebeurtenispictogrammen weergegeven, bijvoorbeeld voor nieuwe berichten.



Veeg vanuit de linkerbovenhoek omlaag om meer informatie over meldingen weer te geven, bijvoorbeeld huidige downloads en bedieningselementen voor media, zoals "afspelen/onderbreken" en "naar het volgende nummer" bij het afspelen van muziek. Veeg vanuit de rechterbovenhoek omlaag om bedieningselementen voor het systeem weer te geven.

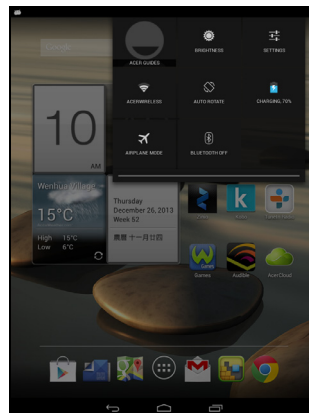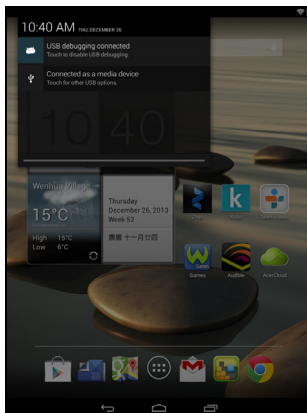

Status- en meldingspictogrammen

Verbindingspictogrammen



Opmerking

Welke pictogrammen op uw apparaat worden weergegeven, is afhankelijk van uw verbinding.

Picto-gram	Beschrijving	Picto-gram	Beschrijving
	Verbonden met een draadloos netwerk (golven geven de signaalsterkte aan)		Bluetooth staat aan
	Vliegtuigstand (draadloze verbindingen verbroken)		Verbonden met een Bluetooth-apparaat

Statuspictogrammen voor de batterij

Picto-gram	Beschrijving	Picto-gram	Beschrijving
	Batterijniveau is zeer laag		Batterij is vol
	Batterijniveau is laag		Batterij wordt opgeladen
	Batterij is gedeeltelijk leeg		
















Opmerking

Wanneer de batterij van uw apparaat te warm wordt, krijgt u een melding waarin u wordt aangeraden het apparaat uit te schakelen. Als u het apparaat niet uitschakelt, wordt dit automatisch uitgeschakeld.

Meldingspictogrammen

Picto-gram	Beschrijving	Picto-gram	Beschrijving
	Alarmsignaal is ingesteld		Luidspreker is uitgeschakeld
	Nieuw Gmail-bericht		Tabletmicrofoon staat uit
	Nieuw Hangouts-bericht		GPS staat aan

Picto-gram	Beschrijving	Picto-gram	Beschrijving
	Aanstaande gebeurtenis		Locatiegegevens van GPS ontvangen
	Nummer wordt afgespeeld		Synchroniseert gegevens
	SD-kaart of USB-opslag is vol		Synchronisatie is ingeschakeld
	Tablet is verbonden met pc via USB		Probleem met aanmelden of synchroniseren
	Toepassingsupdate beschikbaar		Gegevens uploaden
	Systeemupdate beschikbaar		Gegevens downloaden
	Status van virtueel particulier netwerk (VPN)		

Het beginscherm aanpassen

U kunt het beginscherm aanpassen door snelkoppelingen van toepassingen of widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.

Snelkoppelingen en widgets toevoegen of verwijderen

Om snelkoppelingen of widgets toe te voegen, tikt u middenonder in het beginscherm op het pictogram **APPS**.

Het menu **APPS** bevat een lijst met snelkoppelingen naar toepassingen die u naar het beginscherm kunt slepen.

Tik op **WIDGETS** om kleine toepassingen en koppelingen te bekijken (zoals aangepaste snelkoppelingen, contacten of bladwijzers) die u kunt toevoegen aan het beginscherm. Widgets zijn kleine toepassingen die voortdurend bijgewerkte informatie weergeven of snelkoppelingen naar toepassingen of speciale functies.

Om een app of widget naar het beginscherm te verplaatsen, houdt u een item ingedrukt totdat het is geselecteerd. Het beginscherm wordt geopend. Sleep het item naar een leeg gebied op het scherm. Om informatie te zien over de app of widget, sleept u deze naar het pictogram boven in het scherm.

Om het item naar een ander beginscherm te verplaatsen, versleept u het naar de zijkant van het scherm. Het beginscherm schakelt dan naar het scherm aan die kant. Laat het item los wanneer het zich in de correcte positie bevindt.

Het formaat van een widget aanpassen

De meeste widgets kunnen groter worden gemaakt, zodat u meer ruimte hebt voor informatie die belangrijk voor u is. Nadat u een widget op het beginscherm hebt geplaatst, houdt u de widget ingedrukt. Aan elke zijde verschijnen vier diamanten. Tik op een diamant en versleep deze, totdat de widget de juiste grootte heeft. Tik op **Back (Vorige)** om af te sluiten.



Opmerking

Niet van alle widgets kan de grootte worden aangepast.

Een item van het beginscherm verwijderen




Om een item van het beginscherm te verwijderen, houdt u het item ingedrukt totdat boven in het scherm de optie **Remove (Verwijderen)** verschijnt. Versleep het item nu naar de optie **Remove (Verwijderen)**.

De afbeelding van het beginscherm wijzigen

Houd een open plek in het beginscherm ingedrukt. U kunt kiezen uit een aantal kant-en-klare achtergronden, afbeeldingen die zijn opgeslagen in de galerie, geselecteerde achtergronden, of liveachtergronden met bewegende of interactieve beelden.

Het schermtoetsenbord

Als u op een tekstvak tikt om tekst in te voeren, wordt automatisch het schermtoetsenbord weergegeven. Tik op de toetsen om tekst in te voeren.

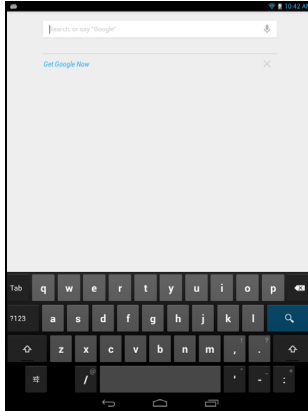

Opmerking

Afhankelijk van de toepassing en de vereiste gegevens, kan de indeling van het toetsenbord enigszins afwijken.

Tik op de knop **?123** om getallen en speciale tekens te zien. Tik vervolgens op de toets **~\{** om meer opties te zien. Houd een toets ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar voor die toets), zoals letters met accenten of verwante symbolen.

De instellingen van het Google-toetsenbord wijzigen

Om een andere taal voor het toetsenbord te gebruiken of om instellingen te wijzigen, tikt u op de toets **Input options**  (**Invoeropties**). Selecteer vervolgens **Input languages (Invoertalen)** of **Android keyboard settings (Instellingen van Android-toetsenbord)**. U kunt onder meer instellingen opgeven voor de automatische correctiefunctie en voor toetsenbordgeluiden.

Tekstvoorspelling en automatische correctie

Het Google-toetsenbord beschikt over een functie voor tekstvoorspelling. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks met woorden die de ingedrukte letters aanvullen of woorden die hierop lijken (er wordt rekening gehouden met eventuele fouten). De woordenlijst verandert met elke toetsaanslag. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen op het Google-toetsenbord, tikt u op de knop **Input options (Invoeropties)** en vervolgens op **Google keyboard settings (Google-toetsenbordinstellingen)**. Tik op **Auto correction (Automatische correctie)** of **Show correction suggestions (Correctiesuggesties tonen)** en selecteer een van de opties.

Tekst bewerken

In sommige toepassingen kunt u tekst selecteren en bewerken, zoals tekst die u hebt ingevoerd in een tekstveld. Geselecteerde tekst kan worden geknipt of gekopieerd en later in dezelfde toepassing of in andere toepassingen worden geplakt.



Opmerking

Bepaalde toepassingen bieden mogelijk geen ondersteuning voor tekstselectie of ondersteunen dit alleen in bepaalde onderdelen. Andere toepassingen hebben eigen opdrachten om tekst te selecteren.

Tekst selecteren

Ga als volgt te werk om tekst te selecteren die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of vervangen:


1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.
2. Houd de tekst of de woorden die u wilt selecteren ingedrukt. De geselecteerde tekst wordt aan elk einde van de selectie gemarkeerd met een tab.

3. Versleep de tabs om de hoeveelheid geselecteerde tekst te vergroten of te verkleinen, of tik op **SELECT ALL (ALLES SELECTEREN)**.
4. Om de tekst te knippen of te kopiëren, tikt u op de knop **CUT (KNIPPEN)** of **COPY (KOPIËREN)**.

Tekst invoeren

Nieuwe tekst invoeren of gekopieerde tekst toevoegen:

1. Tik op de plaats waar u tekst wilt invoegen. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst. Om een woord te vervangen, tikt u tweemaal op het woord. In beide gevallen wordt er een knop PASTE (PLAKKEN) weergegeven als u eerder tekst hebt gekopieerd.
2. Wanneer de cursor niet op de gewenste positie staat, kunt u deze naar de correcte positie slepen.

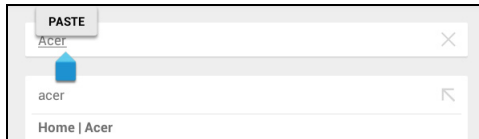

3. Wijzig de tekst door te typen of tekst te verwijderen, of door op de knop PASTE (PLAKKEN) te tikken.

De tablet activeren

Als het scherm is uitgeschakeld en de tablet niet reageert als u op het scherm tikt, is de tablet vergrendeld en bevindt deze zich in de slaapstand.

Druk op de aan-uitknop om de tablet uit de slaapstand te halen. Het vergrendelings scherm wordt weergegeven. Om het scherm te ontgrendelen, drukt u op de vergrendelknop en volgt u het slotsymbool aan de rechterzijde van de cirkel.

Beveiligingsopties

Voor extra veiligheid kunt u een code instellen, die moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de tablet. U kunt bijvoorbeeld een ontgrendelingspatroon opgeven (er moet dan in de juiste volgorde op een reeks punten worden getikt). Open het beginscherm en tik op **APPS > Settings (Instellingen) > Security (Beveiliging) > Screen lock (Schermvergrendeling)**. Als u het ontgrendelingspatroon bent vergeten, raadpleegt u **Ontgrendelingspatroon op pagina 51**.

Uw tablet uitschakelen

Wanneer u uw tablet gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, schakel deze dan uit om de batterij te sparen. Om uw tablet uit te schakelen (zelfs wanneer deze vergrendeld is), houdt u de aan-uitknop één seconde ingedrukt. Tik op **Power off (Uitschakelen)** en bevestig de uitschakeling. Om het uitschakelen te forceren, houdt u de aan-uitknop vier seconden ingedrukt.

APPARATEN AANSLUITEN OP UW TABLET

Op netstroom aansluiten

Zie [De tablet opladen op pagina 7](#)

Een microSD-kaart plaatsen

U kunt een microSD-kaart plaatsen om de opslagruimte van uw apparaat te vergroten. Controleer of de microSD-kaart helemaal in de sleuf is gestoken.



Opmerking

Uw tablet ondersteunt alleen microSD-kaarten die de bestandssystemen FAT of FAT32 gebruiken.

Controleer de capaciteit van de kaart in het onderdeel **External SD card (Externe SD-kaart)** van **APPS > Settings (Instellingen) > Storage (Opslag)**.

Bestanden overdragen tussen uw tablet en een pc


Vanaf een pc met een USB-aansluiting kunt u toegang krijgen tot uw tablet en de opslagapparaten die mogelijk hierop zijn aangesloten.

Als USB-opslagapparaat aansluiten op een pc

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen uw apparaat en uw computer (met de microSD-kaart in uw apparaat of het interne geheugen van het apparaat), kunt u het apparaat met de meegeleverde USB-kabel aansluiten op een pc.

1. Steek de USB-synchronisatiekabel in de micro-USB-aansluiting van het apparaat.

2. Steek de USB-clientstekker in een beschikbare USB-poort op de computer.

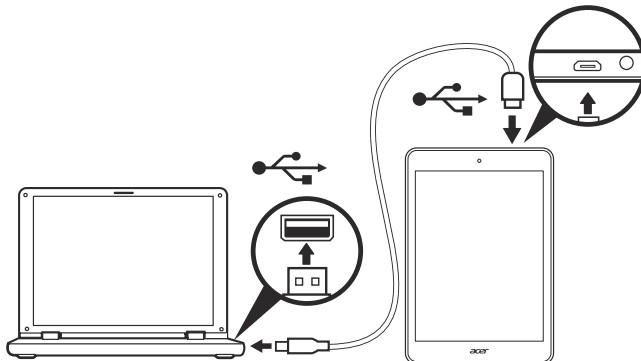

3. Open de meldingsbalk en tik op **Connected as a media device (Aangesloten als media-apparaat)** of **Connected as a camera (Aangesloten als camera)** om de USB-opties te configureren.

Uw apparaat is nu beschikbaar als een station in de bestandsverkenner van de computer.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Alleen A2DP-stereoheadsets worden ondersteund (alleen afspelen, geen microfoon). Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk ondersteuning toevoegen voor andere Bluetooth-apparaten.

Voor Bluetooth-instellingen tikt u op **APPS > Settings (Instellingen)** en daarna onder **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOOS en NETWERKEN)** op Bluetooth.

Schakel Bluetooth in en tik op **Search for devices (Zoeken naar apparaten)** om apparaten in de buurt te zoeken.

Accessoires

Voor een complete lijst met accessoires gaat u naar store.acer.com.

ONLINE GAAN

Wifi-verbindingen beheren

Als u geen verbinding met een wifi-netwerk hebt gemaakt toen u de tablet voor het eerste startte of als u een verbinding met een nieuw netwerk wilt maken, tikt u op **APPS > Settings (Instellingen) > Wi-Fi (Wifi)** om uw verbindinginstellingen te beheren. U kunt ook van de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden vegen en op de wifi-knop drukken om de wifi-verbinding in en uit te schakelen.

Wanneer wifi niet is ingeschakeld, tikt u op de schakelaar **ON (AAN)** om wifi in te schakelen en wacht u tot uw tablet netwerken in de buurt detecteert. Tik op de naam van uw netwerk en voer indien nodig een beveiligingswachtwoord in.

Internetten

Om te kunnen internetten met de tablet moet u verbonden zijn met een netwerk dat verbinding heeft met internet.

De browser gebruiken

U kunt internetten door op **Chrome** in het beginscherm te tikken of door in het toepassingenmenu de optie **Chrome** te selecteren. Als u een websiteadres wilt invoeren, tikt u op het adresvak boven aan de pagina. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op **Go (Ga)**.



Tik op het pictogram **Menu** om vooruit of achteruit door uw browsergeschiedenis te navigeren, uw bladwijzers weer te geven, de browserinstellingen te wijzigen, etc.



U kunt meerdere tabbladen openen in Chrome. Druk op een geopende pagina op de kleine knop **New tab (Nieuw tabblad)**. Tik eenvoudigweg op een van de geopende tabbladen boven in het scherm om tussen pagina's te schakelen.



Maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen op pagina's. Houd een item op een pagina ingedrukt om een contextmenu te openen.

De e-mailtoepassing instellen

Met de e-mailtoepassing kunt u e-mail van de meeste populaire e-mailaanbieders openen. Het merendeel van de accounts kan in twee stappen worden ingesteld. Open het toepassingenmenu en tik vervolgens op **Email (E-mail)** om een e-mailaccount in te stellen.

Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op **Manual setup (Handmatig instellen)** om de parameters handmatig in te voeren of tik op **Next (Volgende)** om de configuratie te voltooien.

Met het gecombineerde postvak IN van de tablet kunt u e-mails van verschillende accounts in één postvak IN lezen.

Google-diensten



Opmerking

Niet alle toepassingen zijn in alle landen en regio's beschikbaar.

U moet een Google-account activeren voordat u Google-diensten kunt gebruiken. De eerste keer dat u Google-diensten opent, dient u de gebruikersvoorwaarden te lezen en accepteren.

De inhoud en het ontwerp van Google Play verschillen afhankelijk van uw regio. In enkele regio's kunt u bijvoorbeeld ook films, boeken, tijdschriften en muziek kopen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door Google Play wordt genavigeerd.

Google-e-mail instellen

1. Controleer of uw tablet een internetverbinding heeft.

2. Tik in het toepassingenmenu op **Gmail**.

Volg de instructies als u geen Google-gebruikersnaam en -wachtwoord hebt ingevoerd toen u de tablet voor het eerst startte.

Een e-mail opstellen

1. Controleer of uw tablet een internetverbinding heeft.

2. Open het toepassingenmenu en tik op **Gmail**.

3. Tik op .

4. Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en uw bericht in.

5. Als het bericht klaar is, tikt u op .

Als het bericht klaar is, tikt u op **Send (Verzenden)**.


Zoeken met spraak



Opmerking

Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.


Met spraakacties kunt u e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar locaties zoeken, zoeken op internet en zelfs uzelf notities toesturen. Tik in Chrome op het microfoonpictogram in de adresbalk om te zoeken aan de hand van gesproken opdrachten. Wanneer de opdracht **Speak now (Nu spreken)** wordt weergegeven, spreekt u uw opdracht of vraag in.

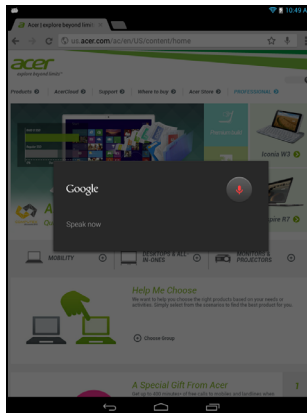

Play Store

Tik in het beginscherm of het toepassingenmenu op **Play Store** om *Google Play* te openen. Hier kunt u een breed scala aan programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de tablet te verbeteren.



U kunt op categorie door Google Play bladeren of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

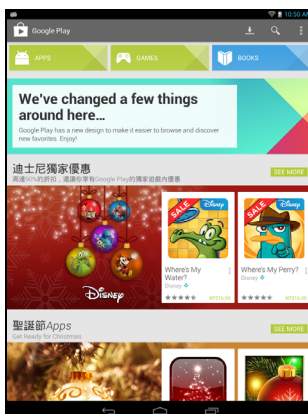

Voor de beste gebruikservaring raden wij u aan geen apps te downloaden die 3D-graphics gebruiken.

Zodra u een toepassing hebt geselecteerd, tikt u op **Install (Installeren)** om de toepassing te downloaden en te installeren. U ziet een melding waarin wordt aangegeven tot welke diensten (contactinformatie, draadloze toegang, GPS, etc.) de toepassing toegang moet hebben om correct te kunnen functioneren. Wanneer geen van deze diensten er ongewoon uitziet, tikt u op **Accept & download (Accepteren en downloaden)** om verder te gaan met de installatie.

U kunt de voortgang van de download bijhouden via de apps-pagina en het meldingsgebied van de tablet.

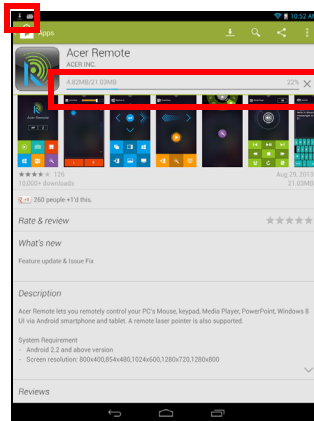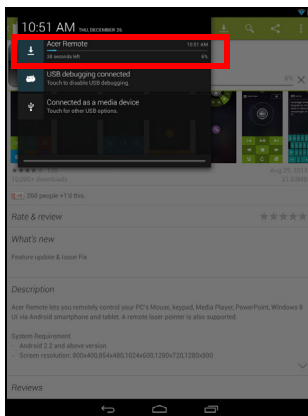

Belangrijk

Voor sommige toepassingen moet u mogelijk betalen voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Wallet-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen.

Gedownloade toepassingen gebruiken

Nadat u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u die terugvinden in de onderdelen **APPS** of **WIDGETS** in het toepassingenmenu.


Sommige toepassingen bieden een app en een widget, terwijl andere toepassingen alleen een widget (en geen app) bieden. **Zie Het beginscherm aanpassen op pagina 15.**

Gedownloade toepassingen verwijderen

Nadat u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u deze verwijderen door naar **APPS > Settings (Instellingen) > Apps** te gaan, de app te selecteren die u wilt verwijderen en op **Uninstall (Verwijderen)** te tikken. Als u het pictogram van een app verwijdert uit het beginscherm, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd.

Google Hangouts

Tik op **Hangouts** in het toepassingenmenu om Google Hangouts te openen. Hier ziet u een lijst met uw contactenpersonen die verbonden zijn met de diensten van Google Hangouts. Tik op een contact om een chatsessie te openen. Als u een verbinding hebt, kunt u een videogesprek openen.

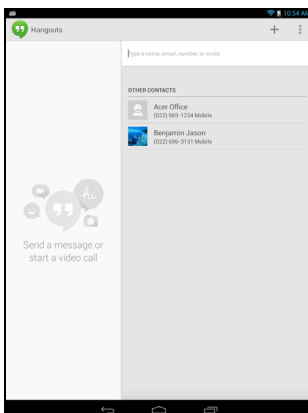

MUZIEK EN VIDEO AF SPELEN

Multimedia afspelen

De tablet wordt geleverd met een breed scala aan programma's waardoor u van multimedia-inhoud kunt genieten.



Opmerking


De beschikbare opties voor Google Play Music en Google Play Video verschillen per regio. In bepaalde regio's kan Google Play Music bijvoorbeeld als cloudopslag voor uw persoonlijke muziekverzameling worden gebruikt. U kunt de muziek dan op al uw apparaten beluisteren. Mogelijk kan door updates de navigatie binnen deze media-apps veranderen.

Muziek afspelen

Gebruik **Play Music (Muziek afspelen)** om te luisteren naar muziek- of andere audiobestanden die u vanaf een computer, USB-station, apparaat voor massaopslag etc. hebt gedownload of gekopieerd.



Tik op **APPS > Play Music (Muziek afspelen)** om de toepassing te openen.

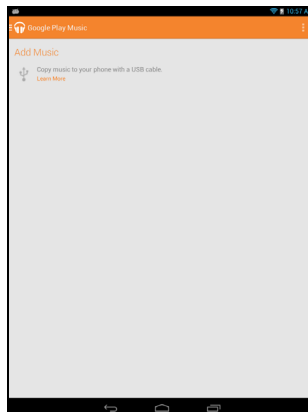

Veeg vanaf de linkerkant om een lijst met weergaven weer te geven, zoals *Listen Now (Nu beluisteren)*, *My Library (Mijn bibliotheek)* en *Playlists (Afspeellijsten)*. De keuzelijst *Listen Now (Nu beluisteren)* linksboven blijft in alle weergaven hetzelfde. Wanneer u **All music (Alle muziek)** selecteert, wordt de muziek op uw tablet en de muziek in de cloud (indien beschikbaar in uw regio) weergegeven. Wanneer u **On device (Op apparaat)** selecteert, wordt alleen de muziek weergegeven die op uw tablet staat.

Onder de knop **Menu** rechtsboven in het hoofdscherm vindt u algemene opties zoals *Refresh (Vernieuwen)*, *Settings (Instellingen)*, *Help* en *Send feedback (Feedback verzenden)*. Ook albums en losse nummers hebben een eigen *Menu*-knop, met daaronder eigen opties.


U kunt terugkeren naar de beginpagina terwijl u muziek afspeelt. Het huidige nummer en de basisafspeelknoppen verschijnen in het meldingsgebied. **Zie Status- en meldingsgebied op pagina 13.**

PERSONEN EN CONTACTEN BEHEREN

De tablet bevat een adresboek. U kunt contacten in het interne geheugen of in uw Google-account opslaan.

Tik op **People (Personen)** in het toepassingenmenu om uw contacten te bekijken.

Wanneer u geen contacten hebt opgeslagen op uw tablet, kunt u uw tablet synchroniseren met de contacten van uw Google-account, contacten importeren vanuit een contactgegevensbestand (vCard of CSV) of een nieuw contact toevoegen.

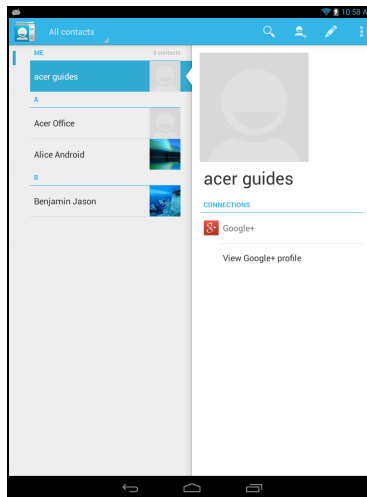


Wanneer u een Google-account hebt geactiveerd waarin contacten zijn opgenomen, dan zullen uw contacten automatisch worden gesynchroniseerd. **Zie Synchronisatie op pagina 46.**

Contacten importeren

Tik op de knop **Menu** en kies **Import/Export (Importeren/exporteren)**. Tik op de optie die beschrijft waar uw contacten zijn opgeslagen. Wanneer de contacten zijn gevonden, bevestigt u het importeren van de contacten in een nieuwe groep.




Een nieuw contact toevoegen

Tik op  om een nieuw contact toe te voegen. Wanneer u meerdere accounts hebt, wordt u gevraagd welk account u wilt gebruiken om het contact in op te slaan. Het contact wordt met dit account gesynchroniseerd.

U kunt nu het nieuwe contact bewerken.

Een contact bewerken

Wanneer u een nieuw contact hebt geopend, kunt u informatie over het contact invoeren. Als u een bestaand contact wilt wijzigen, selecteert u het contact in de lijst links in het hoofdscherm. Selecteer vervolgens **Menu > Edit (Bewerken)**. Tik op een tekstvak en voer de gewenste informatie in.

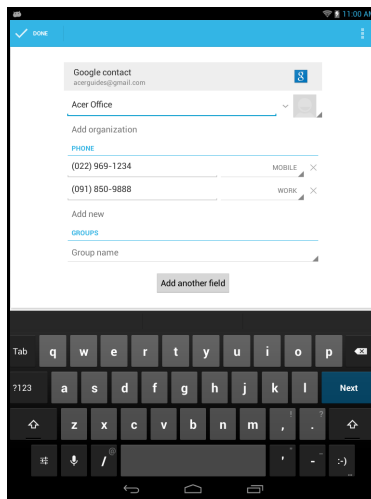

Klik op de pijl naast de naam om opties te bekijken, zoals het toevoegen van een titel of een fonetische naam.

Als u meerdere vermeldingen wilt invoeren, zoals een afzonderlijke vermelding voor een mobiel telefoonnummer en een vast telefoonnummer, tikt u op **Add new (Nieuw toevoegen)** om een tweede vermelding te maken. Tik op **X** om een vermelding te verwijderen.

Tik op **Add another field (Een veld toevoegen)** voor meer categorieën.

Als u een afbeelding wilt toewijzen aan een contact, tikt u op het silhouet en kiest u een afbeelding uit de fotogalerie van de tablet (kies **Choose photo from (Kies foto uit) Gallery (Galerie)**). U kunt ook een nieuwe foto maken en het formaat aanpassen.

Tik als u klaar bent in de linkerbovenhoek op **Done (Gereed)** om het contact op te slaan.



Opmerking

Stel elk telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen mobiele nummers, omdat deze toepassingen functionaliteit nodig hebben die alleen beschikbaar is op mobiele netwerken.

Een contact openen

Tik in de lijst aan de linkerkant op de naam van een contact om de gegevens van dat contact te bekijken.

Tik op een vermelding (zoals een e-mailadres) om de toepassing te openen die is gekoppeld aan de betreffende vermelding. Tik bijvoorbeeld op een e-mailadres om de toepassing **Email (E-mail)** te openen.

Contacten met een ster

U kunt uw favoriete contacten snel openen door een *ster* toe te voegen. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. Tik op **All contacts (Alle contacten)** en selecteer **Favorites (Favorieten)** om alleen uw favoriete contacten weer te geven.

Een contact bewerken op uw computer

Als u uw Google-account en contacten hebt gesynchroniseerd, kunt u uw contacten met de computer openen en bewerken. Open de webbrowser op uw computer en ga naar **contacts.google.com**. Meld u aan bij uw account, en kies en bewerk contacten uit de lijst. De volgende keer dat de tablet met de computer wordt gesynchroniseerd, worden deze wijzigingen ook doorgevoerd in de contactenlijst van de tablet.



Belangrijk

Maak een back-up van uw contacten voordat u wijzigingen aanbrengt. Tik op de knop *Menu* en kies **Import/Export (Importeren/exporteren)**. U kunt dan uw contactenlijst naar het interne geheugen van uw tablet exporteren of andere opties gebruiken, afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen.



DE CAMERA EN CAMCORDER GEBRUIKEN

Uw tablet heeft twee digitale camera's. In deze sectie vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met uw tablet.




Opmerking

Voordat u de camera gaat gebruiken, kunt u het beste een microSD-kaart plaatsen in de microSD-kaartsleuf.

U kunt alleen foto's en video's opslaan in het interne geheugen of op een microSD-kaart, niet op een extern USB-opslagapparaat.

Activeer de camera of camcorder door het toepassingenmenu te openen en op **Camera** te tikken.


Indicatoren en pictogrammen van de camera/camcorder

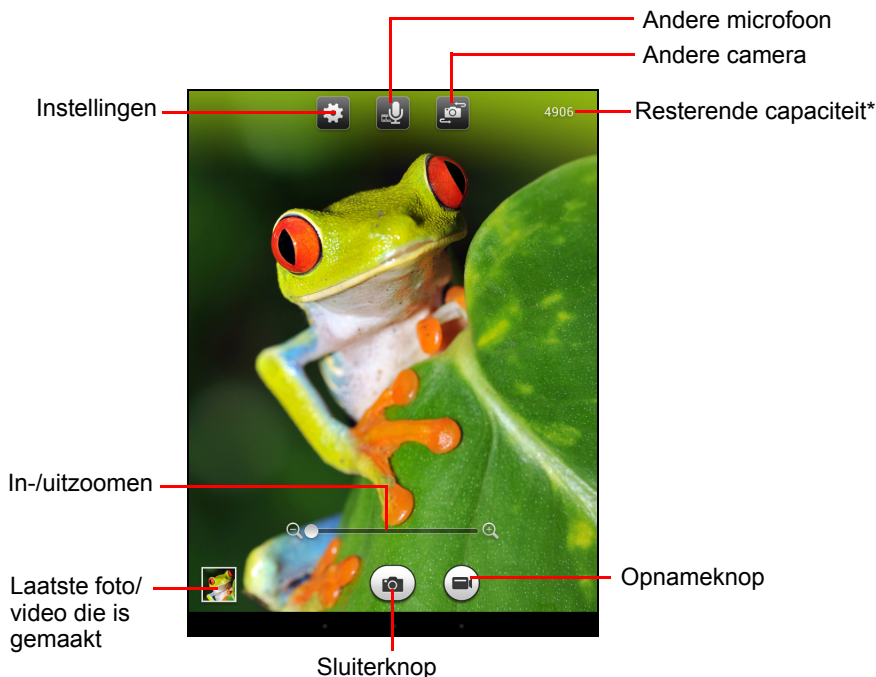




* De vermelde capaciteit is het geschatte aantal foto's dat nog kan worden gemaakt met de huidige resolutie.

Met de bedieningselementen boven in het cameravenster, kunt u instellingen wijzigen. Met de bedieningselementen onderaan kunt u een foto maken, de camera of camcorder selecteren, in- en uitzoomen of de laatst gemaakte foto/video bekijken.

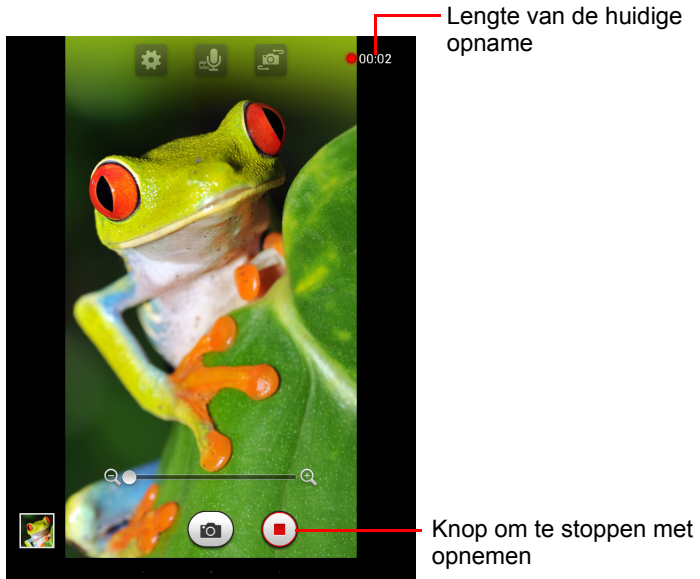


Tik op de opnameknop om meteen te beginnen met opnemen. Tijdens het filmen kunt u de instellingen voor de camera/camcorder niet wijzigen. Druk op de rode stopknop om te stoppen met opnemen.



Instellingen van de camera aan de achterzijde

Pictogram	Beschrijving
	<p>Camera-instellingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotomodus: Stel in op Normal (Normaal) of Panorama. • Resolutie: Pas de grootte van de foto aan. • Exposure (Belichting): Belichting verhogen of verlagen: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. • White balance (Witbalans): Wijzig de kleurbalans om deze af te stemmen op de belichting: Auto (Automatisch), Daylight (Daglicht), Cloudy (Bewolkt), Fluorescent lamp (TL) of Incandescent (Gloeilamp). • Timer: Stel de automatische timer in op 2, 5 of 10 seconden. • Grid (Raster): Schakel rastervakken van 9x9 in of uit.
Instellingen 	<p>Camcorderinstellingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolutie: Pas de videokwaliteit aan. • Time lapse interval (Interval tijdvertraging): Stel het vertraginginterval in op 1, 2, 5 of 10 seconden. <p>Algemene instellingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Location (Locatie): U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de afbeeldingsgegevens. Er wordt een satellietpictogram op het scherm weergegeven als deze optie actief is. • Reset to default (Standaardwaarden herstellen): De camera-instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.
Andere microfoon 	Tik voordat u begint met het opnemen van een video op het pictogram om de microfoon in of uit te schakelen (Het pictogram is uitgeschakeld tijdens opname.)
Andere camera 	Schakel tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.

Instellingen van de camera aan de voorzijde

Pictogram	Beschrijving
Instellingen 	Camera-instellingen <ul style="list-style-type: none"> • Timer: Stel de automatische timer in op 2, 5 of 10 seconden. • Grid (Raster): Schakel rastervakken van 9x9 in of uit. • Time lapse interval (Interval tijdvertraging): Stel het vertraginginterval in op 1, 2, 5 of 10 seconden.
	Algemene instellingen <ul style="list-style-type: none"> • Location (Locatie): U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de afbeeldingsgegevens. Er wordt een satellietpictogram op het scherm weergegeven als deze optie actief is. • Reset to default (Standaardwaarden herstellen): De camera-instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.
Microfoon dempen 	Tik voordat u begint met het opnemen van een video op het pictogram om de microfoon in of uit te schakelen (Het pictogram is uitgeschakeld op het moment dat de camcorder opneemt.).
Andere camera 	Schakel tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.

Een foto maken

1. Controleer of de hiervoor beschreven opties zijn ingesteld in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld dat u wilt vastleggen, in de zoeker en houd de tablet stil.
3. Zoom naar wens in of uit met de zoomregelaar.



Opmerking

Wanneer u in- of uitzoomt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan de kwaliteit van de uiteindelijke afbeelding.

4. Tik op de sluiterknop om de foto te maken.

Een panoramafoto maken

In de panoramamodus kunt u een serie foto's maken die vervolgens door de cameratoepassing aan elkaar worden geplakt tot één lange foto.

Een panoramafoto maken:

1. Selecteer de panoramamodus.
2. Houd de camera in de juiste positie om een foto te maken van een uiteinde van de panoramascène (helemaal links of helemaal rechts).
3. Druk op de cameraknop om de eerste foto te maken en beweeg de camera vervolgens in een vloeiende beweging naar links of rechts om de volgende foto van de scène te maken. Er verschijnt een voortgangsindicator op het scherm.
4. Tik op de stopknop om het selectieproces te stoppen en de vastgelegde beelden te verwerken als u de foto maakt voordat de voortgangsindicator aangeeft dat het proces is voltooid.
5. De cameratoepassing verwerkt de beelden en slaat één lange foto op in de galerie van het apparaat.



Opmerking

Panoramafoto's werken het beste voor niet-bewegende scènes buiten. Voorwerpen die zich vlak bij de camera bevinden of lange rechte randen kunnen het detectieproces verstoren.

Een video opnemen

1. Controleer of de hiervoor beschreven opties zijn ingesteld in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Richt de tablet op het beeld dat u wilt vastleggen en houd de tablet stil. Zoom zo nodig in of uit.
3. Tik op het opnamepictogram om de opname te starten.
4. Tik nogmaals op het opnamepictogram om de opname te stoppen.

Ondersteunde formaten


Type	Indelingen
Foto	JPEG
Video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Geluid	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze doorgaans automatisch in het interne geheugen opgeslagen. U kunt deze bekijken door op de miniatuur in de hoek van het scherm te tikken. U kunt ook het toepassingenmenu openen en achtereenvolgens op **Gallery (Galerie)** en **Camera** tikken. Selecteer de foto of video die u wilt bekijken (video's worden gemarkeerd met een klein afspeelsymbool). In de galerie kunt u het bestand via diverse diensten delen. Tik op het pictogram *Share (Delen)* in de rechterbovenhoek om te zien welke opties voor delen er voor het bestand beschikbaar zijn.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Toegang tot de instellingen in het toepassingenmenu. Tik op **APPS** en vervolgens op **Settings (Instellingen)**.

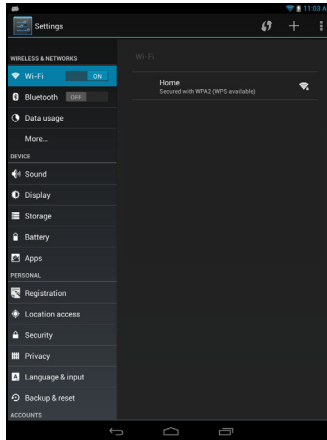

Draadloos en netwerken

Verbindingen inschakelen of uitschakelen

Tik op **APPS > Settings (Instellingen)**. In **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOOS EN NETWERKEN)** heeft iedere verbinding een AAN/UIT-schakelaar waarmee de verbinding kan worden beheerd. Tik op een item om de verbindinginstellingen te beheren.

U kunt ook omlaag vegen vanaf de rechterbovenhoek om verbindinginstellingen te beheren.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de tablet en andere mobiele apparaten.

Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen tikt u op **APPS > Settings (Instellingen)**. Tik vervolgens in **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOOS EN NETWERKEN)** op **Bluetooth**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, en stelt u een tabletnaam en de zichtbaarheid in. Tik op **SEARCH FOR DEVICES (ZOEKEN NAAR APPARATEN)** om apparaten in de buurt te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Mogelijk moet u op beide apparaten een pincode invoeren om de verbinding tot stand te brengen.



Opmerking

Alleen A2DP-stereoheadsets worden ondersteund (alleen afspelen, geen microfoon). Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk ondersteuning toevoegen voor andere Bluetooth-apparaten.

Gegevensverbruik

Het onderdeel *Data Usage (Gegevensverbruik)* toont de hoeveelheid gegevens die in totaal en voor elke app afzonderlijk zijn verzonden naar uw tablet. Deze informatie is handig wanneer u een dienst met een gegevenslimiet gebruikt.

De tablet in de vliegtuigstand zetten

U activeert de vliegtuigstand om de netwerk- en Bluetooth-functies uit te schakelen, zodat u de tablet tijdens een vlucht kunt gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de tablet uit tijdens het opstijgen en landen, omdat de tablet storingen kan veroorzaken in de elektronische systemen van vliegtuigen.



Opmerking

Als de vliegtuigstand is geactiveerd, is het pictogram ✈️ zichtbaar in het statusgebied.

Om de vliegtuigstand in of uit te schakelen, tikt u op **Settings (Instellingen)** en tikt u vervolgens in **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOOS EN NETWERKEN)** op **More... (Meer...) > Airplane mode (Vliegtuigstand)**.

U kunt ook omlaag vegen vanaf de rechterbovenhoek om de vliegtuigstand in of uit te schakelen.

Virtueel particulier netwerk (VPN)

Met deze optie kunt u verbinding maken met een particulier netwerk, zoals een beveiligde werk- of kantooromgeving.

Om een VPN toe te voegen, tikt u op **Settings (Instellingen)** en tikt u vervolgens in **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOOS EN NETWERKEN)** op **More (Meer...)** > **VPN** > **Add VPN network (VPN-netwerk toevoegen)**.

Apparaat

Geluid

Pas het volume van de tablet aan met de volumeknoppen aan de zijkant van de tablet. U kunt de instellingen van het tabletgeluid ook aanpassen via **APPS > Settings (Instellingen) > Sound (Geluid)**.

Item	Beschrijving
Volumes	Stelt het volume in voor media, het alarm en meldingen.
Default notification sound (Standaardgeluid voor meldingen)	Stelt een beltoon in voor meldingen.
Touchgeluiden	Speelt een geluid af als een keuze op het scherm wordt gemaakt.
Schermvergrenselingsgeluid	Speelt een geluid af als het scherm wordt vergrendeld en ontgrendeld.

Scherm

U kunt de instellingen van het tabletscherm aanpassen via **APPS > Settings (Instellingen) > Display (Scherm)**.

Item	Beschrijving
Helderheid	Past de helderheid van het scherm aan.
Achtergrond	Stelt achtergrond van het beginscherm in.

Item	Beschrijving
Slaapstand	Stelt een tijd in waarna het scherm wordt uitgeschakeld.
Daydream (Dagdream)	Hiermee bepaalt u wat er gebeurt als de tablet in het dockingstation is geplaatst en/of in de slaapstand is gezet.
Tekengrootte	Stelt de tekengrootte in, zodat er meer tekst zichtbaar is of de tekst gemakkelijker te lezen is.



Opmerking

*U kunt de functie voor schermrotatie in- of uitschakelen door omlaag te vegen vanuit de rechterbovenhoek en op de knop **AUTO ROTATE (AUTOMATISCH DRAAIEN)** te tikken.*

Apps

Een toepassing sluiten

Sluit een actieve toepassing via **Settings (Instellingen) > Apps**. Veeg naar het tabblad **RUNNING (ACTIEF)** en tik vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Stop** om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's die op de tablet zijn geïnstalleerd, verwijderen om extra geheugenruimte vrij te maken. Houd in het toepassingenmenu een programmapictogram ingedrukt. Versleep het pictogram vervolgens naar **Uninstall (Verwijderen)** in de linkerbovenhoek.



Opmerking

Toepassingen die vooraf op de tablet zijn geïnstalleerd, kunt u niet verwijderen.

U kunt ook naar **APPS > Settings (Instellingen)** gaan en **Apps** selecteren. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Uninstall (Verwijderen)** en bevestig de verwijdering.



Belangrijk

Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android-besturingssysteem.

Persoonlijk

Synchronisatie

U kunt voor vele toepassingen synchronisatieopties op de tablet configureren. U kunt eveneens configureren welke gegevens u wilt synchroniseren voor elk account.

Sommige toepassingen, zoals People (Personen), Gmail en Calendar (Agenda), kunnen gegevens van meerdere accounts synchroniseren. Andere toepassingen synchroniseren alleen gegevens van het eerste Google-account waarvoor u zich aanmeldt op uw tablet, of van een account dat specifiek is gekoppeld aan die toepassing.

Voor sommige toepassingen, zoals People (Personen) of Calendar (Agenda), worden alle wijzigingen die u aanbrengt op de tablet, gemaakt in het gesynchroniseerde exemplaar op internet. Andere toepassingen kopiëren alleen informatie van het account op internet. De informatie op de tablet kan niet rechtstreeks worden gewijzigd en u moet uw wijzigingen dus aanbrengen in het internetaccount.

Tik op **APPS > Settings (Instellingen) > [Account]** om de synchronisatie-instellingen van individuele accounts te beheren.

Sommige toepassingen, zoals Gmail en Calendar (Agenda), hebben nog meer synchronisatie-instellingen. Open de toepassing en tik op de knop *Menu* (drie stipjes) en tik vervolgens op **Settings (Instellingen)**.



Meerdere Google-accounts

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals aparte accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u deze openen en synchroniseren via het onderdeel met accountinstellingen. Tik op **APPS > Settings (Instellingen) > Add account (Account toevoegen)**.

Taal- en tekstoptyes wijzigen

Stel uw locatie en voorkeuren voor taal invoer in door te tikken op **APPS > Settings (Instellingen) > Language & input (Taal en invoer)**.

Systeem

De datum en tijd instellen


Om de tijd en de datum in te stellen tikt u op **APPS > Settings (Instellingen) > Date & time (Datum en tijd)**.



Opmerking

*Als u regelmatig reist of op een plek woont waar zomer- en wintertijd worden gebruikt en u toegang hebt tot een mobiel netwerk, activeer dan **Automatic date & time (Automatische datum en tijd)** in dit menu. Uw tablet stelt de datum en tijd in op basis van de informatie die via het netwerk wordt ontvangen.*

Alarm instellen

De tablet bevat twee standaardalarmsignalen. Voeg alarminstellingen toe of bewerk ze door in het toepassingenmenu achtereenvolgens op **Clock (Klok)** en  te tikken. Tik op de AAN/UIT-schakelaar naast een standaardalarm om dit in of uit te schakelen, of tik op het pictogram **+** om een nieuw alarm in te stellen.

Tik op een standaardalarm om dit te bewerken. U kunt:

- De alarmtijd instellen.
- Het alarm een naam geven.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.

Het besturingssysteem van uw tablet updaten

Uw tablet kan systeemupdates downloaden en installeren, zodat er ondersteuning voor nieuwe apparaten wordt toegevoegd en u meer software-opties tot uw beschikking hebt.

Om te controleren op updates, tikt u op **APPS > Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) > System update (Systeemupdate) > Check now (Nu controleren)**.



Opmerking

Het downloaden van nieuwe firmware kan maximaal 40 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw netwerk. Om fouten bij de installatie van de firmware te voorkomen, mag u tijdens een systeemupgrade de aan-uitknop of resetknop van uw tablet niet indrukken of uw tablet anderszins gebruiken.

De tablet resetten

Als u een 'clean boot' uitvoert, worden de fabrieksinstellingen van de tablet hersteld.



Belangrijk

Hierdoor worden alle persoonlijke gegevens, contacten en geïnstalleerde programma's van de tablet verwijderd.

Open **Settings (Instellingen)** in het toepassingenmenu en tik op **Backup & reset (Back-up maken en resetten) > Factory data reset (Fabriekswaarden herstellen)**. Tik op **Tablet reset (Tablet resetten)** en vervolgens op **Erase everything (Alles wissen)** om een 'clean boot' uit te voeren en de tablet te formatteren.

VEELGESTELDE VRAGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

Deze sectie bevat een lijst met vragen die bij u kunnen opkomen als u de tablet gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden op deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het apparaat?	Als de headset op het apparaat is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het apparaat niet is uitgeschakeld. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
	Waarom heb ik minder opslagruimte dan in de specificaties staat?	Een klein gedeelte van het geheugen wordt gereserveerd voor systeembeveiliging.
Multimediabestanden	Waarom kan ik mijn fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een afbeelding te openen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie Ondersteunde formaten op pagina 41 voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie Multimedia op pagina 52 voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie Multimedia op pagina 52 voor meer informatie.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Systeem-informatie en prestaties	Hoe controleer ik de besturingssysteemversie van mijn apparaat?	Tik op APPS > Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) om de besturingssysteemversie (kernel/build-nummer) en andere informatie over de hardware en software te zien.
	Waar kan ik het id-nummer vinden?	Tik op APPS > Settings (Instellingen > About tablet (Over uw tablet) > Device Information (Apparaatinformatie) .
Inschakelen	Ik kan het apparaat niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het apparaat op. Zie De tablet opladen op pagina 7 voor meer informatie.
	Hoe kan ik de status van het geheugen controleren?	Om de geheugenstatus te controleren, gaat u naar Settings (Instellingen) > Storage (Opslag) .
Opslag	Wat moet ik doen als de beschikbare interne opslagruimte van mijn apparaat vol of bijna vol is?	U moet wellicht geïnstalleerde apps verwijderen of mediabestanden verplaatsen naar de microSD-kaart.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	<p>Na vijf onjuiste pogingen kunt u het ontgrendelingspatroon opnieuw instellen. Tik op Forgotten pattern? (Patroon vergeten?) en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in.</p> <p><i>U moet op de tablet beschikken over een actief Google-account en een internetverbinding.</i></p> <p>Wanneer deze optie niet beschikbaar is, neemt u contact op met een servicecentrum van Acer in uw land of regio.</p>
Warmte	De tablet wordt warm wanneer deze wordt opgeladen of langdurig wordt gebruikt.	<p>Het is normaal dat het apparaat warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen is voltooid, koelt het apparaat af naar de normale temperatuur.</p> <p><i>Het is normaal dat de tablet warm wordt als deze langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als er een video wordt bekeken of een game wordt gespeeld.</i></p> <p><i>Alle tablets van Acer worden getest voordat ze op de markt worden gebracht.</i></p>

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de tablet	www.acer.com
Ondersteuning	support.acer.com

SPECIFICATIES

Prestaties

- Intel Atom-processor Z2560 (1,6 GHz, dual-core)
- Systeemgeheugen:
 - 1 GB RAM
 - 16 GB flashgeheugen

Google Android-besturingssysteem

Scherf

- Capacitief multi-touchscreen (XGA TFT-lcd) van 7,9-inch
- 1024 x 768 resolutie

Multimedia

- Stereoluidsprekers
- Ingebouwde microfoon

Ondersteunde indelingen:

Type	Indelingen
Audio opnemen	AAC-LC, AMR-WB
Audio afspelen	AAC-LC, AAC, AAC+ (geen 'raw AAC'), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Video opnemen	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Video afspelen	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

USB-aansluiting

- Micro-USB-poort

Inschakelen

- Gelijkstroomingang

Connectiviteit

- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GPS

Camera

- Camera achterzijde
 - 5-megapixel
 - Automatische scherpstelling
- Camera voorzijde
 - 2-megapixel
 - Vaste scherpstelling

Uitbreiding

- microSD-kaartsleuf (maximaal 32 GB)

Batterij

- 14,8 Wh 4000 mAh 3,7 V 1-cels lithiumpolymeeraccu
Gebruiksduur: Maximaal 7,5 uur (op basis van testresultaten voor afspelen van video)



Opmerking

De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat weer afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als de verlichting bijvoorbeeld altijd is ingeschakeld of als er toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.

Afmetingen

Hoogte	203 mm
Breedte	138,4 mm
Dikte	8,15 mm
Gewicht	375 g

Omgeving

Temperatuur

In gebruik: 0° C tot 35° C

Niet in gebruik: -20° C tot 60° C

Vochtigheidsgraad (geen condensvorming)

In gebruik: 20% tot 80%

Niet in gebruik: 20% tot 80%

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ('OVEREENKOMST') IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIJF VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN ('ACER') VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIJF VAN ALLE BIJBEHORENDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELEKTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE DIE DE MERKNAAM 'ACER', 'GATEWAY', 'PACKARD BELL' OF 'EMACHINES' KUNNEN DRAGEN ('SOFTWARE'). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGE ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPliceerd. DOOR DE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN,

GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELIJK ALLE EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE VAN UW APPARAAT.

ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN, EN HEBT U GEEN RECHTEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, evenals door andere intellectuele eigendoms wetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

VERLENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Op grond van deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één aangewezen apparaat. Een aparte licentie is vereist voor elk apparaat waarop de Software wordt gebruikt;

2. Eén kopie van de Software maken, uitsluitend voor back-up- of archiefdoeleinden;
3. Eén kopie afdrukken van eventuele elektronische documenten die bij de Software zijn geleverd, mits u de documenten elektronisch hebt ontvangen.

BEPERKINGEN

Het volgende is NIET toegestaan:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is bepaald;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering op de Software, het decompileren of ontleden

- van de Software, of afgeleide werken maken op basis van de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of de Software op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, met als uitzondering dat u na voorafgaande schriftelijke

kennisgeving aan Acer de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.

7. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst overdragen aan derden.
8. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen exporteren, of (i) enige Software verkopen,

exporteren, herexporteren, overdragen, wegsluizen, technische gegevens hieruit openbaar maken of vervreemden aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) enige Software aanwenden voor gebruik dat in strijd is met de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNING

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. Door de Software te installeren geeft u Acer (of zijn

licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw apparaat en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw apparaat kunnen worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën ervan blijven het eigendom van Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enige wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enige gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendomsrechten en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud ('content') van de Software, zijn het eigendom van de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door

het toepasselijke recht. Deze licentie verschafft u geen recht op dergelijke inhoud. U gaat hierbij akkoord:

1. Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendomsvermelding met betrekking tot de Software te verwijderen;
2. Al deze aanduidingen op enige geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en
3. Naar eer en geweten ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verschafft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of dienstmerk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACERS LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS, DE SOFTWARE 'IN DE HUIDIGE STAAT' ('AS IS') EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN

VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIES, BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID

VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACERS LEVERANCIERS OF ACERS LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BEDRIJFSSCHADE WEGENS WINSTDERIVING OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHieten BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJK IN ACHT TE NEMEN ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET

GEVAL VAN TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJF VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF ZIJN LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, OOK ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder kennisgeving indien u enige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1. Alle gebruik van de Software staken;

2. Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en
3. De Software verwijderen van alle apparaten waar deze op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling.

Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd door een door beide partijen ondertekend schriftelijk document. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enige bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd ('Software van Derden') wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder ('Diensten van Derden') zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software

van Derden niet gebruiken op een wijze die het gebruik en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren. De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op www.acer.com/worldwide/support/swa.htm of kijk op de nationale website van Acer.