

SONY[®]

Gebruikershandleiding

SmartWatch 2
SW2

Inhoudsopgave


Aan de slag.....	3
Inleiding.....	3
Overzicht.....	3
Opladen.....	3
In- en uitschakelen.....	4
De SmartWatch 2 instellen.....	4
Polsbandje.....	6
De basisaspecten onder de knie krijgen.....	7
Het aanraakscherm gebruiken.....	7
De toetsen gebruiken.....	8
Startscherm.....	8
Status en meldingen.....	8
Klokscherm.....	8
Basisinstellingen.....	10
Basisinstellingen.....	10
Datum en tijd.....	10
Taalinstellingen.....	10
Een schermvergrendeling instellen.....	10
Resetten en opnieuw starten.....	11
De SmartWatch 2 gebruiken.....	12
Meldingen over gebeurtenissen bekijken.....	12
Bellen.....	12
Berichten.....	13
Muziek.....	14
Ondersteuning en onderhoud.....	15
De SmartWatch 2 bijwerken.....	15
Website voor ondersteuning.....	15
Belangrijke informatie.....	16
De SmartWatch 2 tegen water beschermen.....	16
Juridische gegevens	17

Aan de slag

Inleiding

Met de SmartWatch 2 kunt u bijhouden wat er gebeurt op uw Android™-apparaat zonder hem uit uw zak of tas te halen. Als een oproep, bericht of andere melding binnenkomt, trilt uw SmartWatch 2. Als de SmartWatch 2 niet met uw Android™-apparaat is verbonden, werkt de SmartWatch 2 als een gewoon horloge en is een aantal applicaties op de SmartWatch 2 nog steeds beschikbaar.

Overzicht

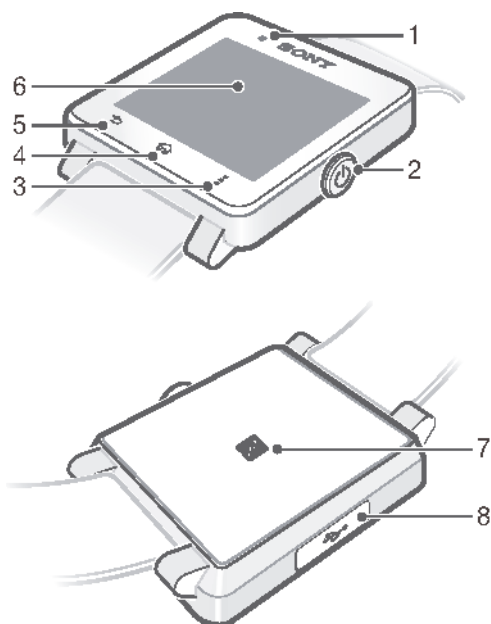


- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Lichtsensor | 5. Toets Vorige |
| 2. Aan/uit-toets | 6. Aanraakscherm |
| 3. Actietoets | 7. NFC-detectiegebied |
| 4. Home-toets | 8. Aansluiting voor lader/USB-kabel |

Opladen

Voordat u de SmartWatch 2 voor de eerste keer gebruikt, moet u deze ongeveer 30 minuten laten opladen. Sony-laders/USB-kabels worden aanbevolen.

Uw SmartWatch 2 laden

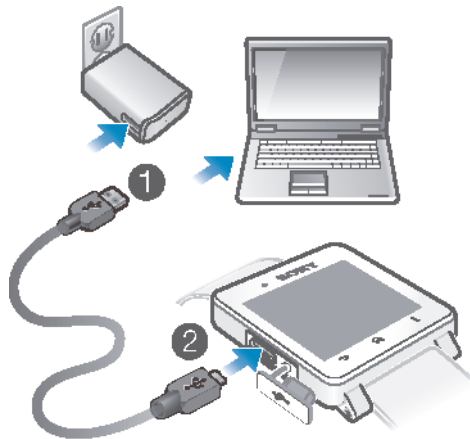

- 1 Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op de lader of op de USB-poort van een computer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de Micro-USB-poort van uw SmartWatch 2.

! Een lader wordt niet overal meegeleverd bij aankoop.

In- en uitschakelen

De SmartWatch 2 uitschakelen


- Houd  ingedrukt totdat de SmartWatch 2 trilt.

De SmartWatch 2 instellen

De snelste manier om met uw SmartWatch 2 te beginnen, is door hem via NFC met uw Android™-apparaat te koppelen. Als uw Android™-apparaat NFC niet ondersteunt, kunt u handmatig verbinding maken met de Bluetooth®-functie.

Met NFC instellen

Instellen met NFC

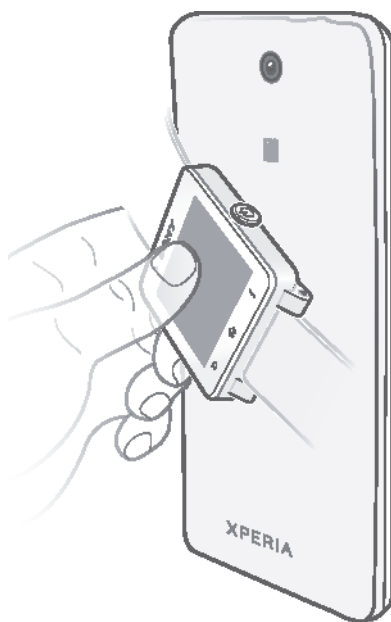

- ! Om datakosten te besparen, moet u ervoor zorgen dat uw Android™-apparaat is verbonden met een Wi-Fi® netwerk.
- 1 **Android™-apparaat:** controleer of de NFC-functie is ingeschakeld en of het scherm actief en ontgrendeld is.
- 2 **SmartWatch 2:** Houd  ingedrukt om uw SmartWatch 2 in te schakelen.
- 3 Houd het Android™-apparaat zodanig tegen de SmartWatch 2 aan zodat de NFC-detectiegebieden van de twee apparaten elkaar raken. Als uw applicatie Smart Connect al is bijgewerkt, gaat het apparaat automatisch naar stap 6.
- 4 **Android™-apparaat:** Volg daarna de aanwijzingen op het scherm om de applicatie Smart Connect te installeren of bij te werken vanaf Google Play™.
- 5 Houd het Android™-apparaat zodanig tegen de achterkant van de SmartWatch 2 aan zodat de NFC-detectiegebieden van de twee apparaten elkaar raken.
- 6 **Android™-apparaat:** Volg de aanwijzingen om de applicatie SmartWatch 2 van Google Play™ te installeren. Daarna wordt SmartWatch 2 automatisch opnieuw gestart om het instellen te voltooien.

Instellen met de Bluetooth®-functie

Als uw Android™-apparaat NFC niet ondersteunt, kunt u handmatig verbinding maken met de Bluetooth®-functie.

Instellen met de Bluetooth®-functie

- ! Om datakosten te besparen, moet u ervoor zorgen dat uw Android™-apparaat is verbonden met een Wi-Fi® netwerk.
- 1 **Android™-apparaat:** Zorg ervoor dat de applicatie Smart Connect, verkrijgbaar op Google Play™, op uw Android™-apparaat is geïnstalleerd.
- 2 **Android™-apparaat:** Controleer of de Bluetooth®-functie is ingeschakeld.
- 3 **SmartWatch 2:** Houd  ingedrukt om uw SmartWatch 2 in te schakelen.
- 4 **Android™-apparaat:** Scan naar Bluetooth®-apparaten en selecteer **SmartWatch 2** in de lijst met beschikbare apparaten onder **Instellingen > Bluetooth**.
- 5 **Android™-apparaat:** Volg de aanwijzingen om de applicatie SmartWatch 2 van Google Play™ te installeren. Daarna wordt SmartWatch 2 automatisch opnieuw gestart om het instellen te voltooien.

Functies aan uw SmartWatch 2 toevoegen

Installeer extra applicaties voor uw SmartWatch 2 om meer functies toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld uw SmartWatch 2 gebruiken om de muziekplayer op uw Android™-apparaat te bedienen.


Een applicatie installeren vanaf uw Android™-apparaat

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op **SmartWatch 2**.
- 2 Selecteer een applicatie in de lijst. Tik op **Applicaties zoeken** om te zoeken naar een applicatie die niet in de lijst staat en volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen.
- 3 Tik op **installeren** als Google Play™ verschijnt.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de applicatie te installeren. Na installatie verschijnt er een pictogram van de applicatie op het scherm van de SmartWatch 2.

Polsbandje

U kunt elke standaard polsbandje van 24 mm gebruiken voor uw SmartWatch 2.

Het polsbandje vervangen

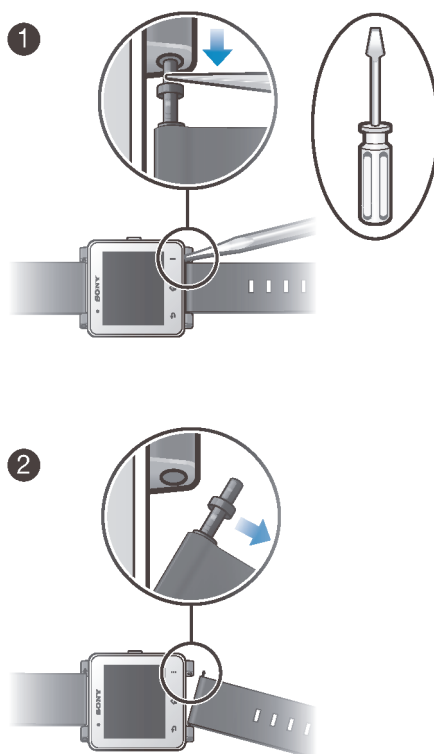


- Gebruik een schroevendraaier om de veren omlaag te drukken om een polsbandje te verwijderen of te bevestigen.
- ! Let op dat u de SmartWatch 2 niet krast als u een schroevendraaier gebruikt.

De basisaspecten onder de knie krijgen


Het aanraakscherm gebruiken

Tikken

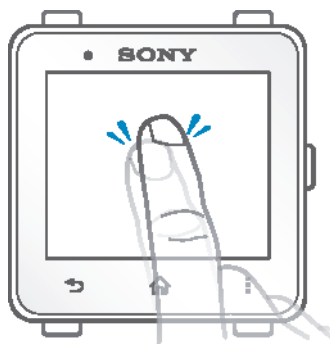


- Open of selecteer een item.
- Markeer of demarkeer een keuzevakje of optie.

Tikken en vasthouden

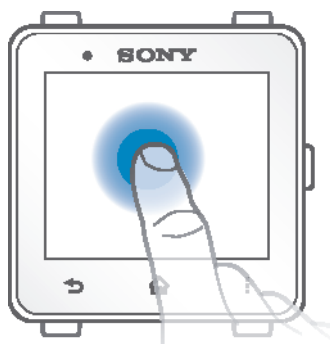



- Activeer een menu speciaal voor dat item.

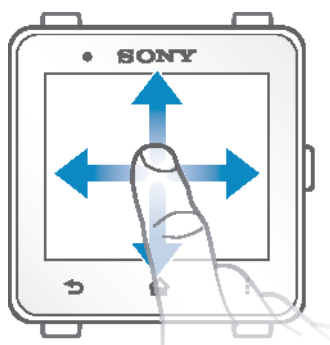Vegen



- Veeg omhoog of omlaag over een lijst.
- Veeg naar links of naar rechts, bijvoorbeeld tussen de deelvensters van het startscherm.

De toetsen gebruiken

	Terug <ul style="list-style-type: none">• Ga terug naar het vorige scherm binnen de applicatie of sluit de applicatie.
	Startscherm <ul style="list-style-type: none">• Ga naar het startscherm.
	Acties <ul style="list-style-type: none">• Open een lijst met opties die beschikbaar zijn op het huidige scherm of in de huidige applicatie.

Startscherm

Het startscherm bevat alle applicaties op uw SmartWatch 2. U kunt de applicatiepictogrammen op het startscherm in een andere volgorde zetten.

Naar het startscherm gaan

- Druk op .

Door het startscherm bladeren

- Veeg naar links of rechts.

Een applicatie vanaf het startscherm openen

- Veeg naar links of rechts om naar de applicatie te zoeken en tik vervolgens op de applicatie.
- ! Als de verbinding tussen SmartWatch 2 en uw Android™-apparaat is verbroken, zijn sommige applicaties niet toegankelijk en worden de betreffende pictogrammen grijs weergegeven.

Applicaties op het startscherm ordenen

- 1 Tik vanaf het startscherm op .
- 2 Selecteer een optie.

Status en meldingen

In de statusbalk kunt u volgen wat er op de SmartWatch 2 gebeurt. Hier verschijnen bijvoorbeeld pictogrammen voor meldingen, de batterijstatus en de verbindingstatus.

Status- en meldingspictogrammen

De volgende status- en meldingspictogrammen kunnen verschijnen op het scherm van uw SmartWatch 2:

	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen.
	De functie Bluetooth® is geactiveerd en de SmartWatch 2 is verbonden met uw Android™-apparaat.
	De functie Bluetooth® is geactiveerd en de SmartWatch 2 is niet verbonden met uw Android™-apparaat.
	Nieuwe meldingen van gebeurtenissen
	Indicator startpaginavenster

Klokscherm

U kunt de SmartWatch 2 als horloge gebruiken. Daarvoor kunt u kiezen uit verschillende horlogeschermen.

Naar het klokscherm gaan

- Druk  kort in.

Een horlogescherm kiezen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Tik op **Horlogeschermen** en veeg naar rechts of naar links om de beschikbare horlogeschermen te bekijken.
- 3 Tik op het horlogescherm dat u wilt gebruiken.

Basisinstellingen

Basisinstellingen

Bekijk en wijzig instellingen rechtstreeks in het Instellingenmenu op de SmartWatch 2.


Het instellingenmenu openen

- Zoek en tik op  op het startscherm.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
 - 2 Ga naar en tik op **Display > Helderheid**.
 - 3 Versleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
-  Stel een lagere helderheid in om de batterij te sparen.



De trilmodus in- of uitschakelen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Zoek en tik op **Trillen**.
- 3 Verplaats de schuifregelaar om de trilmodus in of uit te schakelen.

Datum en tijd

Uw SmartWatch 2 synchroniseert automatisch de datum en tijd met uw Android™-apparaat, maar u kunt er ook voor kiezen om de datum en tijd handmatig in te stellen.


Datum en tijd handmatig instellen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Ga naar en tik op **Datum en tijd > Datum en tijd instellen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Met apparaat synchroniseren** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Datum instellen** of **Tijd instellen**.
- 5 Schuif omhoog of omlaag om de datum of tijd aan te passen.
- 6 Tik op .

Taalinstellingen

Uw SmartWatch 2 synchroniseert automatisch met de taalinstelling van uw Android™-apparaat, maar u kunt eventueel handmatig een andere taal instellen.

De taal wijzigen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Zoek en tik op **Taal**.
- 3 Tik op **taal instellen**.
- 4 Zoek naar en tik op een taal.

Een schermvergrendeling instellen



U kunt een pincode instellen om het scherm van de SmartWatch 2 te vergrendelen.

Het is heel belangrijk dat u de pincode onthoudt. Als u de pincode meerdere malen onjuist invoert, moet u de aanwijzingen op uw SmartWatch 2 volgen om de fabrieksinstellingen te herstellen, waardoor alle gegevens van uw SmartWatch 2 worden verwijderd.

Een pincode voor schermvergrendeling maken

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Ga naar en tik op **Beveiliging > Vastzetten** en tik op .
- 3 Voer een pincode van vier cijfers in en tik op .

De pincode voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Ga naar en tik op **Beveiliging > Geen**.
- 3 Voer uw pincode in en tik daarna op .

Resetten en opnieuw starten

U kunt de fabrieksinstellingen van de SmartWatch 2 herstellen. Hiermee worden alle persoonlijke gegevens op uw SmartWatch 2 verwijderd. Deze actie kan vereist zijn als de SmartWatch 2 niet langer goed werkt.

U kunt de SmartWatch 2 ook dwingen om af te sluiten als hij vastloopt of niet normaal opnieuw start. Als u de SmartWatch 2 opnieuw start nadat u hem geforceerd hebt afgesloten, worden geen instellingen of persoonlijke gegevens gewist.

De fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Zoek en tik op **SmartWatch 2 resetten**.
- 3 Tik op  om te bevestigen.

Afsluiten van de SmartWatch 2 forceren

- Houd  ingedrukt totdat de SmartWatch 2 wordt uitgeschakeld.

De SmartWatch 2 gebruiken

Meldingen over gebeurtenissen bekijken

Nadat u de betreffende applicaties voor uw SmartWatch 2 heeft geïnstalleerd, kunt u op uw SmartWatch 2 meldingen ontvangen van verschillende applicaties. Wanneer er een melding binnenkomt, trilt de SmartWatch 2 en verschijnt een pictogram voor de applicatie op het scherm. Als de verbinding tussen SmartWatch 2 en uw Android™-apparaat verbroken is, kunt u alleen meldingen bekijken die ontvangen zijn voordat de verbinding verbroken werd. Zie *Funcities aan uw SmartWatch 2 toevoegen* op pagina 6.

Op het scherm van uw SmartWatch 2 kunt u de volgende soorten meldingen ontvangen van uw Android™ apparaat :

- Gemiste oproepen
 - SMS-berichten
 - E-mail
 - Updates van sociale netwerkdiensten, zoals Facebook™ en Twitter™
 - Herinneringen agendagebeurtenissen
 - Gmail
 - RSS
- ! Voor sommige applicaties, zoals Facebook™, moet u zich eerst aanmelden bij de dienst in de SmartWatch 2-applicatie op uw Android™ apparaat.

Een melding van een gebeurtenis bekijken

- Als er een melding binnenkomt, tikt u op het pictogram voor de applicatie op het startscherm.

Bellen

Als u een draadloze Bluetooth®-headset gebruikt, kunt u de SmartWatch 2 als afstandsbediening gebruiken om op een eenvoudige manier te bellen. Om vanaf de SmartWatch 2 te bellen, moet u de applicatie Call voor de SmartWatch 2 installeren. Zie *Funcities aan uw SmartWatch 2 toevoegen* op pagina 6.

U kunt vanaf de SmartWatch 2 bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst op het apparaat of door op een telefoonnummer te tikken in het oproeplogbestand.

Bellen door een nummer te kiezen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Tik op .
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .

Vanuit Contacten bellen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op de eerste letter van de naam van de contact.
- 4 Ga naar de contact en tik daar op.
- 5 Tik op .

Oproepen ontvangen

Een gesprek beantwoorden

- Tik op .

Een gesprek weigeren

- Tik op .

Een gesprek dempen

- Tik op .

Een gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht


- 1 Druk op **Weigeren met bericht** als er een gesprek binnenkomt.
- 2 Selecteer een bericht en tik op .

Lopende gesprekken




Het volume van de oorspeaker aanpassen tijdens een oproep

- Tik op  of .

Het oproeplogboek gebruiken

U kunt het oproeplogboek  gebruiken om gemiste, ontvangen en gebelde oproepen te controleren en om de weergegeven nummers direct te bellen.

Pictogrammen in oproeplogboek

	Gemiste oproep
	Ontvangen oproep
	Gebeld nummer

Uw oproeplogboek weergeven

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Tik op .









Een nummer uit uw oproeplogboek bellen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Tik op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 3 Tik op  > .




Berichten

Om uw SMS-berichten te lezen op de SmartWatch 2 moet u de applicatie Messaging voor de SmartWatch 2 installeren. Zie *Funcities aan uw SmartWatch 2 toevoegen* op pagina 6. U kunt de SmartWatch 2 ook gebruiken om de afzender te bellen of om te reageren met een vooraf ingesteld bericht of emoticons.

Een bericht beantwoorden

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
 - 2 Tik op het bericht dat u wilt beantwoorden.
 - 3 Tik op  > .
 - 4 Tik op  en selecteer een vooraf ingesteld bericht, of tik op  en selecteer een smiley.
 - 5 Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op .
-  In stap 2 en 3 kunt u ook het bericht in de lijst aanraken en vasthouden, en vervolgens op  tikken.

De afzender van een bericht bellen

- 1 Zoek en tik op  op het startscherm.
- 2 Tik op het bericht waarop u met een gesprek wilt reageren.
- 3 Tik op  > .

Muziek

Nadat u de applicatie Muziek heeft geïnstalleerd voor uw SmartWatch 2, kunt u de SmartWatch 2 gebruiken om de meeste muziekplayers op uiteenlopende Android™-apparaten te bedienen. Zie *Funcities aan uw SmartWatch 2 toevoegen* op pagina 6.

Een nummer afspelen

- 1 Tik op het startscherm op uw SmartWatch 2, zoek naar  en tik daar op.
- 2 Tik op .

Het audiovolume aanpassen

- Tik op  of  terwijl er muziek wordt afgespeeld.

Tussen tracks schakelen

- Veeg naar links of rechts.

Ondersteuning en onderhoud

De SmartWatch 2 bijwerken

Werk uw SmartWatch 2 bij met de meest recente softwareversie voor optimale prestaties en de meest recente verbeteringen.

De SmartWatch 2 bijwerken

- Tik op **Bijwerken** als een venster op uw Android™-apparaat verschijnt waarin u gevraagd wordt om de SmartWatch 2 bij te werken naar de meest recente softwareversie.
- ! Om datakosten te besparen, moet u ervoor zorgen dat uw Android™-apparaat is verbonden met een Wi-Fi® netwerk.

Website voor ondersteuning

De website voor ondersteuning vanaf uw Android™-apparaat bekijken

- 1 Tik op het startscherm op de SmartWatch 2, zoek naar  en tik daar op.
- 2 Ga naar en tik op **Ondersteuning > Website voor ondersteuning**. De website voor ondersteuning verschijnt op uw Android™-apparaat.

Belangrijke informatie

De SmartWatch 2 tegen water beschermen

Om de weerstand tegen water van de SmartWatch 2 zo groot mogelijk te maken, moet het klepje over de micro USB-poort goed dicht zijn.

Voorkom dat uw SmartWatch 2 wordt blootgesteld aan omgevingen met overmatig veel stof of vocht. Normaal gebruik en normale slijtage kunnen, samen met beschadigingen aan uw SmartWatch 2, uw apparaat minder bestendig maken tegen stof of vocht.

Gebruik uw SmartWatch 2 niet onder de volgende omstandigheden:



Zwembad



Duiken



Zout water



Overige vloeibare
chemicaliën



Zand/modder

Uw SmartWatch 2 is waterdicht en stofwerend overeenkomstig de 'Ingress Protection'-codering IP57 (zie hieronder voor details). Zet het klepje van de micro USB-poort altijd stevig vast om het apparaat water- en stofbestendigheid te houden. Als er vocht in het apparaat zit, bijvoorbeeld onder het klepje, vervalt de garantie. Dompel het apparaat nooit onder in zout water en laat de micro USB-poort nooit in contact komen met zout water. Stel het apparaat evenmin ooit bloot aan vloeibare chemicaliën, olie of vochtige omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen. De waterbestendigheid van de micro USB-poort is niet onder alle omstandigheden en in alle omgevingen gewaarborgd. Nadat het apparaat onder water is gebruikt, moet u de omgeving van het klepje over de micro USB-poort afdrogen.

Alle compatibele accessoires, inclusief opladers en micro USB-kabels, zijn op zichzelf niet bestand tegen stof en water.

Uw garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van misbruik of onjuist gebruik van uw apparaat. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze producten, neem dan contact op met onze klantenservice voor ondersteuning.

IP-codering (Ingress Protection)

Uw SmartWatch 2 heeft een IP-codering; dit houdt in dat het gecertificeerde tests heeft ondergaan om de beschermingsgraad tegen stof en water te meten. Het eerste cijfer van de tweecijferige IP-codering geeft de beschermingsgraad tegen vaste voorwerpen, zoals stof, aan. Het tweede cijfer geeft aan in welke mate het apparaat bestand is tegen water. Hoe hoger de cijfers, des te hoger de respectievelijke bescherming.

Uw SmartWatch 2 is waterdicht en stofwerend overeenkomstig de 'Ingress Protection'-codering IP57 (zie hieronder voor details). Deze coderingen betekenen dat uw apparaat stofbestendig is en beschermd is tegen de effecten van onderdompelen. Daarom kunt u het apparaat gebruiken in stoffige omgevingen, als uw vingers nat zijn, en onder extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld als het sneeuwt of regent, of bij een hoog vochniveau. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer details.

Bescherming tegen indringen van vaste voorwerpen en stof	Waterbestendig
IP0X. Geen speciale bescherming	IPX0. Geen speciale bescherming
IP1X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm in diameter	IPX1. Beschermd tegen druppelend water
IP2X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm in diameter	IPX2. Beschermd tegen druppelend water onder een hoek van max. 15 graden vanaf de normale positie

IP3X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm in diameter	IPX3. Beschermd tegen sproeiend water
IP4X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm in diameter	IPX4. Beschermd tegen spatwater
IP5X. Beschermd tegen stof, beperkte indringing (geen schadelijke afzetting)	IPX5. Beschermd tegen waterstralen
IP6X. Stofdicht	IPX6. Beschermd tegen sterke waterstralen
	IPX7. Beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling
	IPX8. Beschermd tegen onderdompelen

Juridische gegevens

Sony SW2

Lees vóór gebruik de apart meegeleverde brochure *Belangrijke informatie*.



Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of een van haar lokale vestigingen, zonder enige garantie. Sony Mobile Communications AB kan te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing verbeteringen en wijzigingen aan deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen zullen echter wel worden verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Publicatienummer: 1277-5628.1

De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth®-apparaten varieert. Het apparaat ondersteunt de meeste producten met Bluetooth-versie 1.2 of hoger en een Headset- of Handsfree-profiel.

Sony is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth (SIG) Inc. en wordt onder licentie gebruikt. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke accessoire.

Declaration of Conformity for SW2

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0050

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2013

CE 0682

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.