

HTC Desire 310

Handleiding

Inhoud

Aan de slag

HTC Desire 310	7
Achterklep	8
SIM-kaart	9
Geheugenkaart	10
Batterij	11
Het toestel in- of uitschakelen	14

Je telefoon instellen

De HTC Desire 310 de eerste keer instellen	15
Een update installeren	15
Handmatig controleren op updates	15

De eerste week met je nieuwe telefoon

Beginselen	16
HTC BlinkFeed	23
Met tekst werken	26
Accu	31

Camera

De Android Camera gebruiken	33
-----------------------------	----

Galerij en video-hoogtepunten

Foto's of video's weergeven in Galerij	34
foto's bewerken	34
Video-hoogtepunten bekijken en bewerken	35

Aanpassen

De HTC Desire 310 echt van jou maken	36
De achtergrond wijzigen	36
De startbalk aanpassen	37
Een widget aan je Beginscherm toevoegen	37
Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	39
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen	40
Applicaties in een map groeperen	41
Een venster aan het beginscherm toevoegen	42
Het hoofdbeginscherm wijzigen	42
Een widget aan het vergrendelscherm toevoegen	42

Telefoonoproepen

Een nummer kiezen	43
Een snelkeuzenummer bellen	43
Een alarmnummer bellen	44
Een oproep beantwoorden of afwijzen	44
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	44
Een telefonische vergadering instellen	45
Gesprekken in de Oproepen nagaan	46
Wisselen tussen stil, trillen en normale modus	46

Berichten

Een SMS- of MMS-bericht verzenden via Android Berichten	47
---	----

Contacten

Je lijst met contacten	48
Je persoonlijke contactgegevens instellen	48
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	49
Gegevens van een contact bewerken	49
Contact opnemen met een contact	49
Contacten vanaf je SIM-kaart importeren	49
Contacten vanuit de opslag importeren	50
Contactgegevens verzenden	50
Contactgroepen	50

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC Desire 310 en het web	52
Direct informatie ophalen met Google Now	53
Surfen op het Internet	54
Een bladwijzer voor een webpagina maken	55
Je browsegeschiedenis wissen	55

E-mail

Een e-mailaccount toevoegen	56
Je post controleren	57
Een e-mailbericht sturen	57
Een e-mailbericht lezen en beantwoorden	58
E-mailberichten zoeken	58
Het postvak van Gmail bekijken	59
Een e-mail met Gmail versturen	59
Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen	60

Muziek

Muziek beluisteren	61
Afspeellijsten maken	61
Een nummer aan de wachtlijst toevoegen	62

Reizen en kaarten

Locatiediensten in- of uitschakelen	63
-------------------------------------	----

Over Google Kaarten	63
Door kaarten gaan	63
Naar een locatie zoeken	64
Plaatsen en activiteiten in je omgeving onderzoeken	66
Routebeschrijvingen	66

Google Play en andere applicaties

Applicaties ophalen bij Google Play	68
Applicaties van het web downloaden	69
Een app verwijderen	69
de applicatie Klok gebruiken	70
De Agenda bekijken	70
Video kijken op YouTube	71

Internetverbindingen

Dataverbinding	73
Je gegevensgebruik beheren	74
Wi-Fi	76
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	77
De HTC Desire 310 als Wi-Fi-hotspot gebruiken	78
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	79

Bluetooth

Een Bluetooth-headset verbinden	80
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen	80

Opslagruimte

Soorten opslag	81
Bestanden naar en vanaf de HTC Desire 310 kopiëren	81
Gegevens coderen op de HTC Desire 310	82

Back-up en herstellen

Back-up	83
Opnieuw instellen	83

Instellingen en beveiliging

Een account toevoegen en synchroniseren	85
Een account verwijderen	85
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	85
Automatische schermstand uitschakelen	86
De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt	86
De helderheid van het scherm met de hand instellen	86
De schermtaal wijzigen	86
Met certificaten werken	87
De SIM-kaart beveiligen met een pincode	87
De HTC Desire 310 beveiligen met een schermvergrendeling	88
Over de HTC Desire 310 navigeren met TalkBack	88

Handelsmerken en copyrights

Index

In deze gids gebruikte standaarden

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicaties kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.




Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Aan de slag

HTC Desire 310

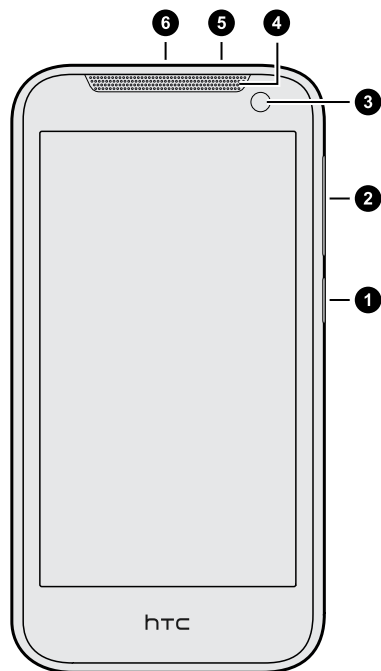


1. AAN/UIT
2. Volumeknoppen
3. Frontcamera
4. Oortelefoon
5. 3,5mm headset aansluiting
6. USB-aansluiting

Achterklep


De achterklep verwijderen

1. Houd de HTC Desire 310 stevig vast met de voorkant naar beneden.
2. Licht de achterkant op met uw duim of een vinger in de kleine opening onderop de HTC Desire 310.

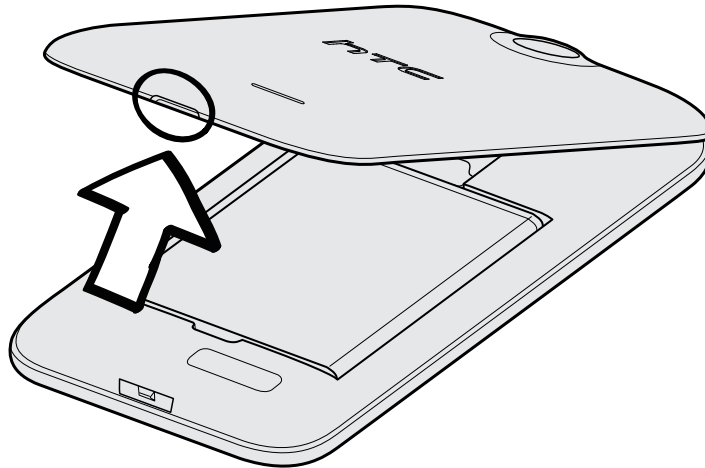

De achterklep terugplaatsen

1. Lijn het achterpaneel uit met het bovenpaneel van de HTC Desire 310.
2. Druk de zijken en de onderkant van de achterklep omlaag om de klep op z'n plek te duwen.

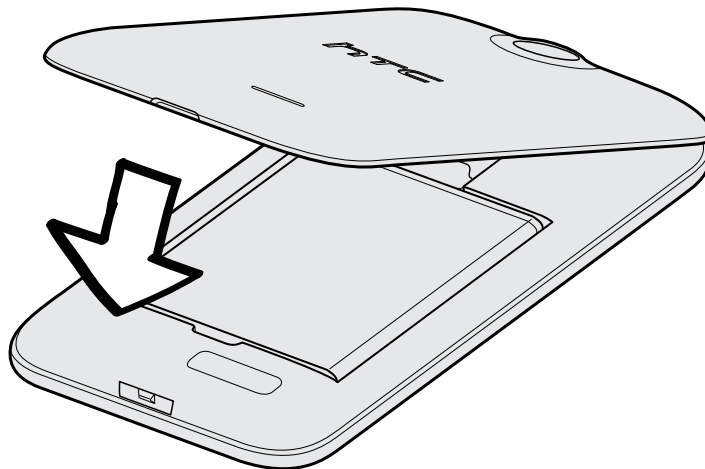

Je hoort een klik als de achterklep is bevestigd.

SIM-kaart


De SIM-kaart bevat je telefoonnummer, service-details en geheugen voor de opslag van het telefoonboek en/of SMS-berichten.

De SIM-kaart plaatsen



Door een kleinere SIM-kaart te plaatsen (zoals een micro-SIM-kaart met een adapter of een aangepaste SIM-kaart) past de kaart niet goed of kan de kaarthouder beschadigen.

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Steek de SIM-kaart half in de SIM-kaartsleuf met de gouden contacten omlaag en de schuine kant naar buiten.

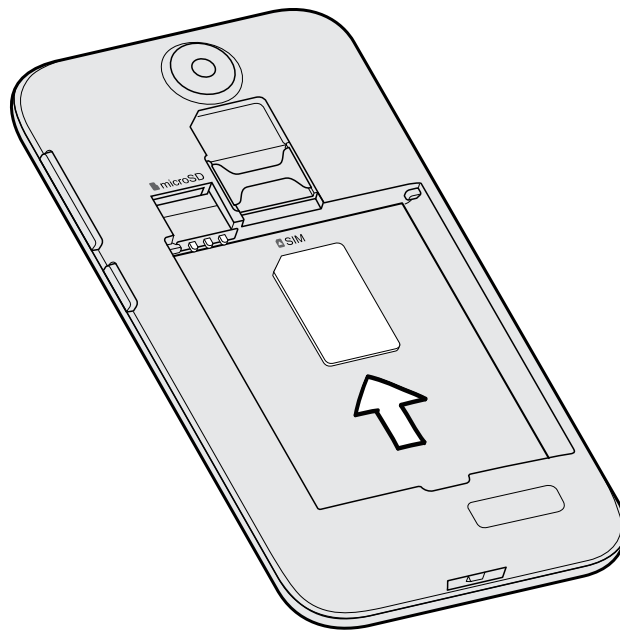

4. Druk de SIM-kaart op zijn plaats.

De SIM-kaart verwijderen



Zorg ervoor dat de HTC Desire 310 is uitgeschakeld voordat je de SIM-kaart verwijdert.


1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Schuif de SIM-kaart uit de SIM-kaartsleuf.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek.


De geheugenkaart plaatsen

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder eerst de accu voordat je de microSD™-kaart plaatst.
3. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en druk er op totdat deze vastklikt.

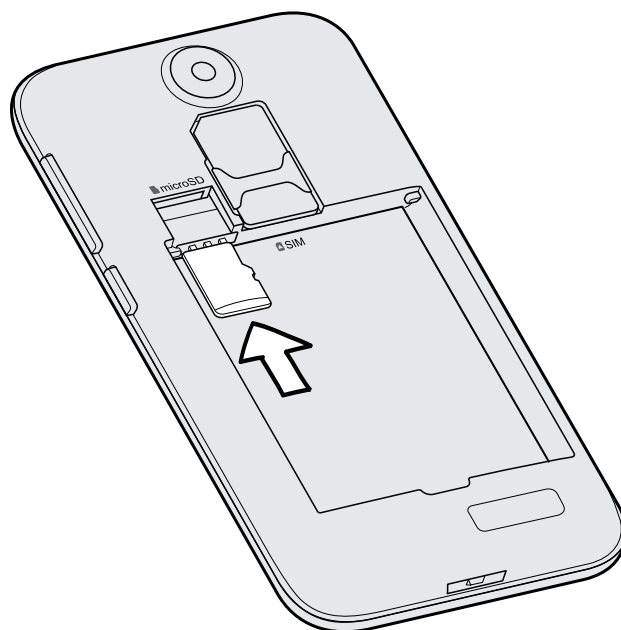

De geheugenkaart verwijderen


1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder eerst de batterij voordat je de microSD-kaart verwijdert.
3. Trek de microSD-kaart uit de sleuf.

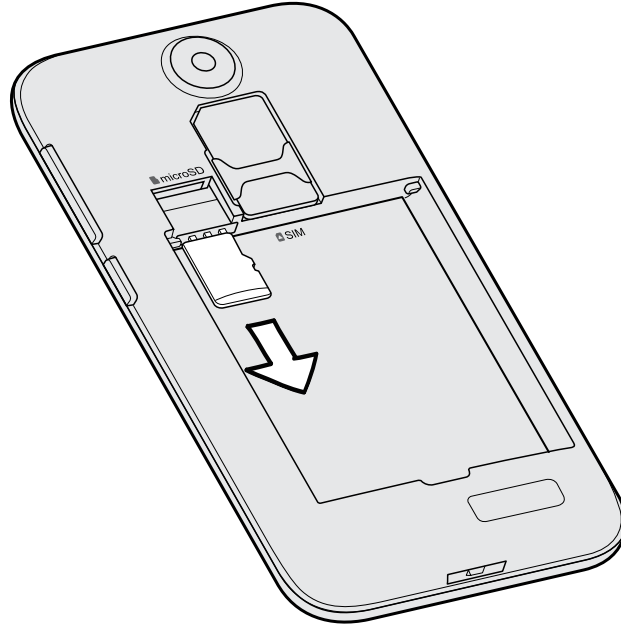

Batterij

De batterij verwijderen


1. Verwijder de achterkant.
2. Haal de batterij met je duim of vinger uit het batterijvak.

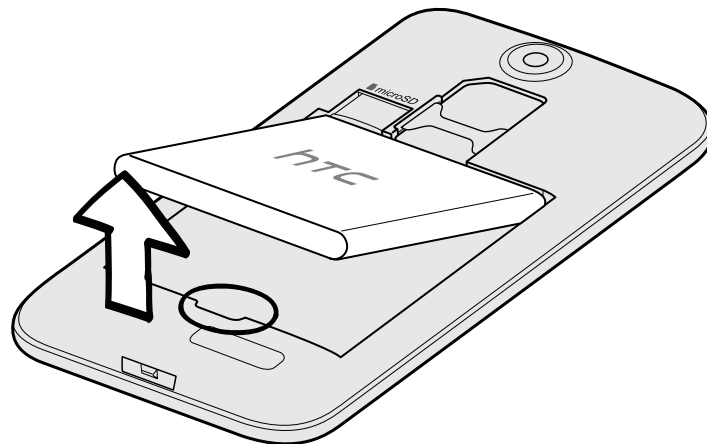

De batterij plaatsen

F Gebruik alleen originele batterijen die zijn meegeleverd of door ons geadviseerde alternatieven.

1. Verwijder de achterkant.
2. Steek de batterij in het batterijvak, met eerst de koperen contacten.

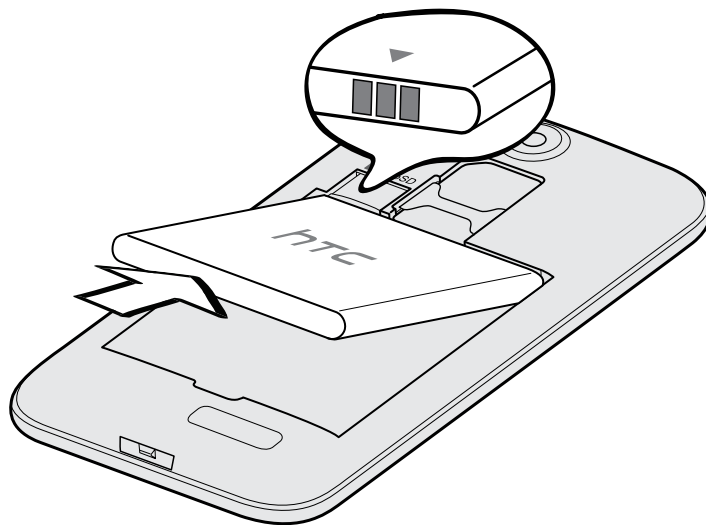


De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC Desire 310 gaat gebruiken.



- Gebruik alleen de adapter en de USB-kabel die met de HTC Desire 310 zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.
- Verwijder de batterij niet uit de HTC Desire 310 terwijl je het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.

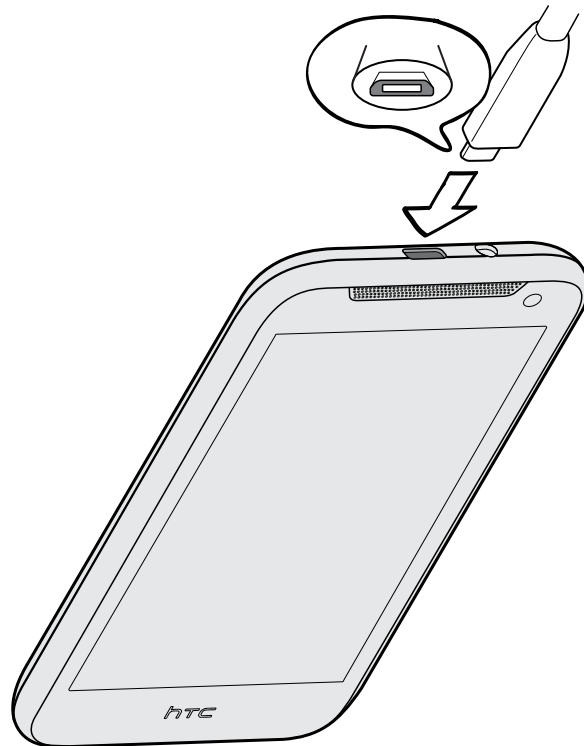

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- Als je internet gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC Desire 310 warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

Het toestel in- of uitschakelen

Het toestel inschakelen

Druk op de AAN/UIT-knop tot het scherm inschakelt.



Als je de HTC Desire 310 voor het eerst inschakelt, wordt je gevraagd om je telefoon in te stellen.

Het toestel uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
4. Tik op OK.

Je telefoon instellen

De HTC Desire 310 de eerste keer instellen

Als je de HTC Desire 310 voor het eerst aanzet wordt je gevraagd om hem in te stellen.

Loop door de instelling op het toestel om je internetverbinding te kiezen, je aan te melden bij je Google®-ccount, enzovoort.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om deze kosten te vermijden.

Een update installeren

Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe software-update beschikbaar, ontvang je een bericht.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.

Na het bijwerken herstart de HTC Desire 310.

Handmatig controleren op updates

1. Ga naar Instellingen en tik op **Over de telefoon**
2. Zie **Software updates > Nu controleren**. De HTC Desire 310 controleert of updates beschikbaar zijn.






Als je geen internetverbinding hebt, wordt je gevraagd om mobiele gegevens in te schakelen of verbinding te maken met een Wi-Fi®-netwerk. Tik nadat je verbonden bent op **Nu controleren** om op updates te controleren.

De eerste week met je nieuwe telefoon

Beginnelen

Navigatieknoppen op het scherm

De HTC Desire 310 heeft navigatieknoppen op het scherm onderaan het scherm die draaien als je de stand verandert.


	Teruggaan naar het vorige scherm.
	Teruggaan naar het beginscherm.
	Miniaturen weergeven van de laatst gebruikte apps.

Veeg omhoog vanaf een van de navigatieknoppen om Google zoeken te openen.

Aanraakgebaren

Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

Tik

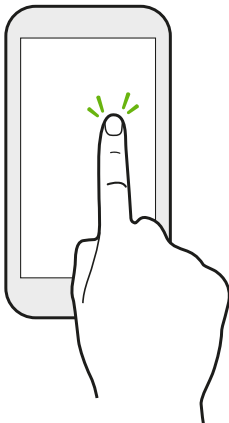


Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.

Houd ingedrukt




Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een SMS-bericht) houd je dit item gewoon ingedrukt.

Schuiven of vegen

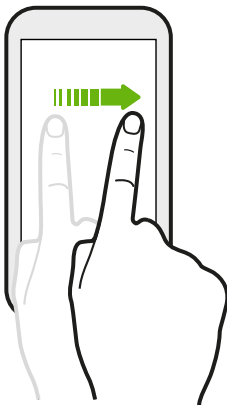

Veeg snel met je vinger verticaal of horizontaal over het scherm om naar andere beginpagina's te gaan, de volgende e-mail te lezen, enzovoort.

Slepen

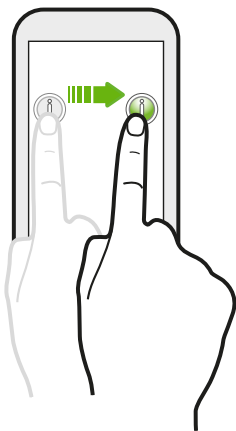

Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

Aantikken



Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.

Met twee vingers schuiven



In sommige apps, zoals Galerij of de webbrowser, spreid je twee vingers op het scherm om in te zoomen op een afbeelding of tekst.



Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC Desire 310 op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC Desire 310 in je tas zit.

Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en naar de Slaapstand te gaan. Je HTC Desire 310 gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

Je kunt de tijd voordat de HTC Desire 310 naar de slaapstand gaat, instellen in **Instellingen > Weergave**.

Uit de Slaapstand ontwakken

Druk kort op de AAN/UIT-knop om je HTC Desire 310 handmatig te wakken. Je moet het scherm mogelijk met de hand ontgrendelen.




Je HTC Desire 310 ontwaakt automatisch zodra iemand je belt.



De HTC Desire 310 ontgrendelen

Als je de standaard schermvergrendeling gebruikt, moet je de HTC Desire 310 ontgrendelen voordat je HTC BlinkFeed™, snelkoppelingen naar apps in het widgetschermbalk enzovoort kunt openen.

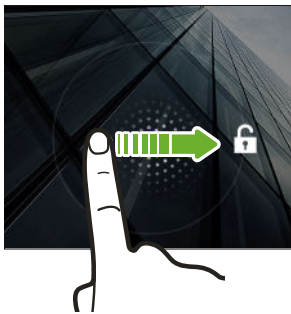Houd om te ontgrendelen het pictogram van het slot ingedrukt en sleep het in een willekeurige richting.




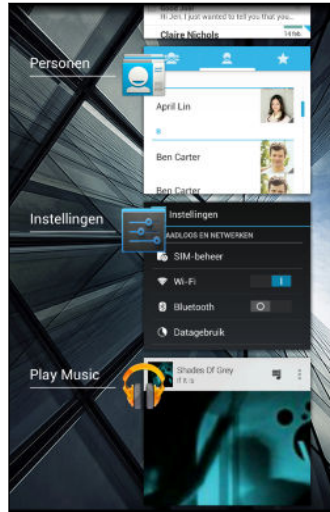
Een app openen

- Tik op een app op de startbalk onderin het beginschermbalk.
- Tik op  voor het scherm Apps. Tik vervolgens op de app die je wilt gebruiken.
- Tik vervolgens op  en typ de naam van de applicatie waarnaar je zoekt.

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

Je kunt eenvoudig naar de meest recent geopende applicaties gaan.


1. Tik op de knop .
2. Schuif met je vinger omhoog of omlaag om recent geopende applicaties weer te geven.



- Sleep een app die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
- Tik op een app om daar naar terug te keren.

Werken met Snel instellen

Tik op de tegels in Snel instellen om snel Wi-Fi, Bluetooth®, enzovoort in te schakelen. Je vindt hier ook een paar snelkoppelingen, zoals voor het bekijken van je profiel in de app Contacten.


1. Veeg omlaag van de statusbalk om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op  om te wisselen naar Snelinstellingen.

Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden. Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.



1. Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

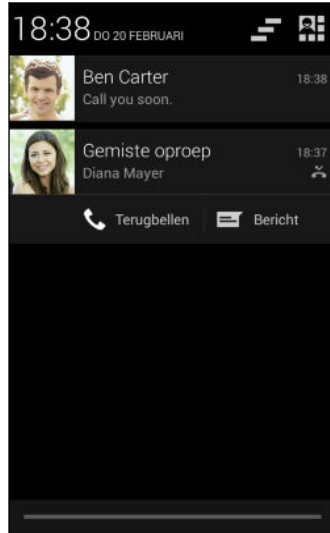

Als er meerdere meldingen zijn, blader je omlaag om ze allemaal te bekijken.



Om snel naar het meldingenvenster te gaan vanuit Snel instellen tik je op

2. Op het venster Meldingen:
 - Je kunt bepaalde meldingen uitvouwen voor meer informatie, zoals e-mail voorbeeldweergaven en agenda-gebeurtenissen. Schuif twee vingers uit elkaar om een melding uit te vouwen. Schuif twee vingers naar elkaar toe om hem samen te vouwen.
 - Je ziet pictogrammen in sommige meldingen waarmee je direct actie kunt ondernemen. Als je bijvoorbeeld een gemiste oproep hebt, tik je op de beschikbare pictogrammen om terug te bellen of met een SMS-berichten te antwoorden.
 - Tik op het meldingenpictogram links om de bijbehorende app te openen.
 - Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
3. Schuif omhoog vanaf de onderste balk in het venster of druk op om het meldingenvenster te sluiten.

Je kunt ook op tikken om alle meldingen te verwijderen en het venster te sluiten.

Het scherm van de HTC Desire 310 vastleggen

Wil je opscheppen met de hoge score van een game, een blog post over de opties van de HTC Desire 310 schrijven, of een status update posten over een nummer waarnaar je luistert? Het is heel eenvoudig om een afbeelding van het scherm te maken en dit te delen vanuit de Galerij.

Druk tegelijkertijd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMLAAG in. Het scherm wordt opgeslagen in het album Schermafbeelding in de Galerij.

Je beltoon, meldingen en geluiden wijzigen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Audioprofielen** > .
3. Tik op **Beltoon telefoon** of op **Standaardmeldingsgeluid** om de beltoon en het meldingsgeluid te wijzigen.



HTC BlinkFeed

Je dynamische startscherm


Blijf in contact met je vrienden of haal het laatste nieuws over je interesses op, direct op het beginscherm HTC BlinkFeed. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.

- Tik op een tegel om de inhoud weer te geven of om commentaar te leveren op een publicatie of statusupdate.
- Blader naar boven en trek omlaag over het scherm om de stream handmatig te vernieuwen.



In HTC BlinkFeed kun je drukken op de knop  of de knop  om naar boven te scrollen.

- Veeg in HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen om het weer te geven type feeds te kiezen. Selecteer Lichter maken voor een overzicht met artikelen uit geselecteerde feeds en je favoriete nieuwsbronnen.

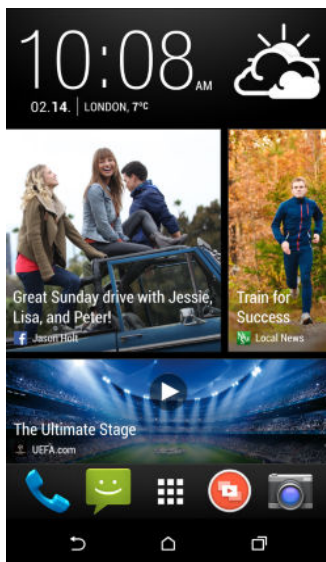


HTC BlinkFeed in- of uitschakelen

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op BlinkFeed aan/uit om het venster Feeds weer te geven of te verbergen.

Feeds selecteren

Blijf met een veeg op de hoogte van de meest relevante inhoud en publicaties. Kies welke feeds je wilt weergeven op HTC BlinkFeed. Je kunt populaire nieuwskanalen en websites selecteren of een categorie zoals Amusement kiezen. Je kunt ook publicaties van vrienden in sociale netwerken weergeven.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Onderwerpen en diensten**.



De eerste keer dat je probeert om materiaal te selecteren, wordt je gevraagd of je je wilt aanmelden bij je sociale netwerk-account om automatisch materiaal te selecteren.


3. Veeg naar links of rechts om een keuze te maken uit de verschillende soorten feeds die je kunt weergeven op HTC BlinkFeed. Je kunt bronnen voor nieuwsmedia, sociale netwerken enzovoort selecteren.



Het kan een paar minuten duren voordat inhoud uit feeds die zojuist zijn toegevoegd op HTC BlinkFeed verschijnt.



De feed Hoogtepunten aanpassen

Als je onderwerpen en diensten selecteert voor HTC BlinkFeed, worden de actiefste artikelen van de geselecteerde bronnen, recente statusupdates enzovoort weergegeven. Als je tijdelijk minder items in je feed Hoogtepunten wilt weergeven, kun je een paar geselecteerde onderwerpen en diensten uitfilteren.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Instellingen**.
3. Tik op **Kies onderwerpen voor hoogtepunten**.
4. Selecteer de nieuwsbronnen en onderwerpen die je in de feed Hoogtepunten wilt laten weergeven.




Locaties toevoegen of verwijderen

Wil je bijblijven over lopende gebeurtenissen in meer dan één land? Je kunt meerdere landen toevoegen.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Onderwerpen en diensten**.
3. Tik op de tab **Beschikbare koppen** of **Categorieën** op  > **Edities toevoegen** (of **Edities verwijderen**).

Onderwerpen toevoegen voor je interesses

Zoek je naar een specifiek onderwerp? Zoek naar en selecteer onderwerpen voor je interesses om ze op HTC BlinkFeed weer te geven.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Onderwerpen en diensten**.
3. Veeg naar de tab Aangepaste onderwerpen, tik op  en voer het onderwerp in waarnaar je zoekt.
4. Tik op een resultaat en vervolgens op  om het toe te voegen aan het tabblad Aangepaste onderwerpen.

Artikelen lezen in HTC BlinkFeed

1. Veeg op HTC BlinkFeed omhoog of omlaag om te zoeken naar een artikel dat je wilt lezen.
2. Tik op de titel om het artikel weer te geven.




Als bijbehorende artikelen gevonden zijn, kun je omlaag rollen tot het eind om de koppelingen weer te geven.

Artikelen opslaan voor later

Heb je geen tijd om dat mogelijk interessante artikel te lezen? Je kunt in je leeslijst bladwijzers maken naar artikelen.

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik terwijl je een artikel bekijkt op .
- Houd in het venster Feeds de tegel ingedrukt van het artikel waarnaar je een bladwijzer wilt maken. Tik vervolgens op **Later lezen**.

De leeslijst vindt je in het uitschuifmenu.

Tegels verwijderen op HTC BlinkFeed

Wil je een tegel kwijt? Je kunt nu eenvoudig elke tegel verwijderen op HTC BlinkFeed.

1. Houd op HTC BlinkFeed de tegel ingedrukt die je wilt verwijderen.
2. Tik op **Verwijderen**.

Op je sociale netwerken plaatsen

Vanaf het beginscherm kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.


1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Opstellen** en kies een sociaal netwerk.
3. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

Met tekst werken

Tekst selecteren, kopiëren en plakken

In applicaties zoals de webbrowser en E-mail kun je tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die je wilt selecteren.

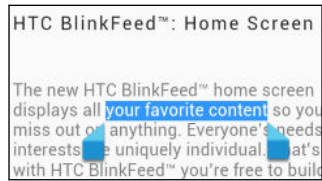

3. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt kopiëren, tik je op > **Kopiëren** (of tik op).

De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

4. In een tekstinvoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op **Plakken**.



Om het adres van een gekoppelde webpagina te kopiëren, houd je de koppeling ingedrukt en tik je op **Link-URL kopiëren** (of **Adres van link kopiëren**).

Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt delen, tik je op > **Delen** (of tik op).
2. Kies waar je de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.

Het HTC Sense-toetsenbord

Typen gaat snel en accuraat met het HTC Sense™-toetsenbord.



- Voorspellende tekst spaart ook typtijd uit. Tijdens het typen verschijnen woordsuggesties waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs woorden, zinsdelen en snelkoppelingen toevoegen aan het woordenboek. Zie [Tekst invoeren met woordvoorspelling](#) op pagina 28.
- Je kunt woorden typen door ze in te spreken. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 30.
- Schakel het Volgtoetsenbord in zodat je woorden kunt invoeren door met je vinger van de ene naar de andere letter te schuiven. Zie [Het volgtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 30.

- Veeg naar rechts om het numerieke en symbolentoetsenbord te openen. Of veeg naar links om tussen talen te wisselen.
- De toetsen hebben secundaire cijfers, leestekens of andere tekens die je kunt invoegen zonder naar het numerieke en symbooltoetsenbord te gaan.
Houd bijvoorbeeld een toets op de eerste rij ingedrukt om een getal in te voeren.
- Kies uit een ruime keuze van emoji.
- Toon of verberg navigatietoetsen op het toetsenbord. Als je de pijltjestoetsen in Instellingen inschakelt, worden ze alleen op het staande toetsenbord weergegeven.



Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt als je in een app in een tekstveld tikt. Voer letters en cijfers in, verander de toetsenbordindeling of taal, enzovoort.

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.


- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Veeg naar rechts om toetsen voor cijfers en symbolen weer te geven. Veeg naar links om terug te keren naar het hoofdtoetsenbord.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.



Om de toetsenbordinstellingen te openen, houd je de komma-toets ingedrukt als je  boven de toets ziet. Of ga naar **Instellingen > Taal en invoer** en tik op  naast **HTC Sense invoer**.


Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense invoer**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord > Toetsenbordtypen**.
4. Selecteer de toetsenbordindeling die je wilt gebruiken.

Toetsenbordtalen kiezen en er tussen wisselen

Als op de HTC Desire 310 meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense invoer**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord** en selecteer de gewenste talen.

Ga als volgt te werk om de toetsenbordtaal te wijzigen:

- Veeg naar links over het schermtoetsenbord (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).
- Tik op de taaltoets (bijvoorbeeld **EN**) totdat je de gewenste taal ziet.
- Houd de taaltoets ingedrukt en sleep je vinger naar de gewenste toetsenbordtaal.

Tekst invoeren met woordvoorspelling

Wel eens begonnen met een woord te typen waarvan je niet zeker wist hoe je het moest spellen? Met woordvoorspelling worden de voorgestelde woorden net boven het toetsenbord weergegeven.



Woordvoorspelling en Suggestie volgend woord zijn standaard ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Tik op de spatiebalk om een gemarkeerd woord in te voegen.
- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.




Als je per ongeluk het verkeerde woord in de lijst met voorstellen hebt gekozen, kun je altijd terugkeren en dit veranderen door op het woord te tikken en een ander voorstel te selecteren.

Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen

Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.




Tweetalige voorspelling is alleen beschikbaar bij het gebruik van een op Romeinse tekens gebaseerd toetsenbord.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense invoer**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord > Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.



Woorden en zinsdelen toevoegen aan het woordvoorspellingswoordenboek

Voeg veelgebruikte namen, afkortingen en zelfs zinsdelen toe aan het woordvoorspellingswoordenboek om ze snel in de lijst met suggesties te kunnen vinden.

Typ nog sneller door tekstsnelkoppelingen naar woorden en zinsdelen te maken. In plaats van "Spreek je later" te typen, kun je een paar toetsaanslagen besparen door de snelkoppeling sjl toe te voegen. Typ in je bericht gewoon "sjl" en tik op de spatiebalk om het volledige zinsdeel toe te voegen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek > +**.
4. Voer een woord of zinsdeel in en vervolgens de tekstsnelkoppeling.
5. Tik op **Toevoegen aan woordenboek**.

Woorden en zinsdelen in het woordenboek bewerken of verwijderen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek**.
 - Om een woord, zinsdeel of snelkoppeling te bewerken, tik je op het item in de lijst.
 - Om een onderdeel te wissen, tik je er op en tik je vervolgens op .

Het volgtoetsenbord gebruiken

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kun je "letters volgen" om woorden in te voeren.



Je moet het volgtoetsenbord inschakelen in **Instellingen > Taal en invoer > HTC Sense invoer**.


1. Schuif met je vinger van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.
2. Til je vinger op als het woord klaar is.
3. Als je door wilt gaan met het invoeren van tekst, ga je nogmaals met je vingers over de letters om het volgende woord in te voeren.



Als het woord dat verschijnt nadat je het hebt gevolgd, niet het gewenste woord is, kun je:

- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.

Volgtoetsenbord in- of uitschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense invoer**.
3. Selecteer of wissel de optie **Volgtoetsenbord**.

Tekst invoeren door te spreken

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Als je de bewegende telefoonknop en de woorden "Nu spreken" ziet, spreek je de woorden uit die je wilt invoeren.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tik je op de taalbalk boven de microfoonknop. Je kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen kunnen verschillen.

4. Als een woord niet overeenkomt met wat je hebt gezegd en het is onderstreept, tik je op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
5. Voer leestekens in door de naam uit te spreken (zeg bijvoorbeeld komma).

Accu

Batterijgebruik controleren

Bekijk een lijst met apps in de volgorde hoe zwaar ze de batterij gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel en hoe lang de batterij voor elke app is gebruikt.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Accu**.
3. Tik op een app om te controleren hoe deze de batterij gebruikt. Je kunt zien hoeveel energie van de batterij verbruikt is.

De levensduur van de batterij verlengen

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC Desire 310.

Op momenten dat het nodig is dat je batterij langer meegaat, kun je een paar van deze tips proberen:

Controleer het batterijgebruik

Door je batterijgebruik te bewaken, kun je bepalen wat de meeste energie gebruikt zodat je kunt kiezen wat je er aan kunt doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 31.

Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen uit die je niet gebruikt. Ga naar Instellingen om verbindingen in of uit te schakelen zoals mobiele gegevens, Wi-Fi, of Bluetooth.
- Schakel GPS alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt.

Om te voorkomen dat sommige apps GPS op de achtergrond gebruiken, houd je de instelling **GPS satellieten** uitgeschakeld. Schakel hem alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt bij het navigeren of voor op locaties gebaseerde apps. Ga naar Instellingen en tik op **Locatietoegang** om deze instelling in of uit te schakelen.

Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Gebruik automatische helderheid (standaard) of verlaag de helderheid met de hand.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out.

Je apps beheren


- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.

Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.

Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Veeg in **Instellingen** > **Apps** naar de tab **Alles**, tik op de app en tik op **Uitschakelen**.


Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Als je veel e-mailaccounts gebruikt, overweeg dan om een aantal accounts met de hand te synchroniseren.
- Tik in de Google Play™ Store op  > **Apps automatisch bijwerken** en kies om apps handmatig bij te werken.

Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Audioprofielen** >  en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

Camera

De Android Camera gebruiken

Je kunt foto's en video's maken met de Android™ Camera.


1. Open op het scherm Apps de app Camera.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op  om een foto te nemen.
 - Tik voor het maken van een panoramafoto op  en vervolgens op . Pan de HTC Desire 310 zo vloeiend mogelijk in de richting die je wilt vastleggen. Lijn de twee pijlen uit om automatisch een beeld vast te leggen. Je kunt op elk gewenst moment op  tikken om het vastleggen van beelden te stoppen.
 - Tik om een selfie te maken op  in de Normale modus of in de modus Gezichtsschoonheid. Tik op .
 - Tik op  om het opnemen van video te starten en tik op  om het opnemen te stoppen.

Je kunt effecten voor foto's en video's kiezen, de camera instellen op continu-opnames enzovoort.

Galerij en video-hoogtepunten




Foto's of video's weergeven in Galerij

Onthoud de prettige momenten. Met Galerij kun je alle foto's en video's op je HTC Desire 310 bekijken. Je kunt ook filteren op album, locatie enzovoort.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  en kies hoe je de foto's en video's wilt filteren.
3. Tik op een tegel om door de betreffende foto's en video's te bladeren.
4. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.
5. Veeg naar links om de volgende foto of video te bekijken.

foto's bewerken

Maak je foto's nog beter. Galerij bevat een reeks hulpmiddelen voor bewerken waarmee je foto's kunt bijnijden, draaien en effecten toepassen.

1. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
2. Tik op . Gebruik een van de volgende methodes:
 - Kies een foto-effect.
 - Tik op  en vervolgens op **Bijnijden**. Sleep het bijnijdvak over het deel van de foto dat je wilt bijnijden of sleep de markeringen om de afmetingen van het bijnijdvak te wijzigen.
 - Tik op  en tik op **Draaien**. Versleep het bovenste deel van de foto in stappen van 90 graden.

Video-hoogtepunten bekijken en bewerken




Wil je de opwinding van de gebeurtenissen van de dag delen? Met Videohoogtepunten worden je beste foto's en video's (hoogtepunten) automatisch opgenomen in een krote video met achtergrondthema en muziek.

Deze video duurt ongeveer 30 seconden. Je kunt de inhoud, het thema en de muziek veranderen en de video ook opslaan of delen.

1. Open de Videohoogtepunten. Opnames die op dezelfde dag zijn gemaakt, staan bij elkaar.
2. Tik op een tegel. De grote tegel bovenop speelt automatisch een video af en toont de hoogtepunten die op een bepaalde datum zijn opgenomen.
3. Zo verander je de hoogtepunten in de video:
 - Tik op **Materiaal** en vervolgens op een miniatuur om deze in de video op te nemen of juist uit te sluiten.
 - Tik op  om de hoogtepunten door elkaar weer te geven.
4. Tik op **Thema's** om een keuze te maken uit een reeks kleurenschema's en muziekthema's om op de video toe te passen.
5. Tik op **Muziek** om de standaard soundtrack naar je eigen muziek te wijzigen.
Om de standaard soundtrack te herstellen, tik je op  > **Standaard track herstellen**.



Reproduceer, distribueer of gebruik materiaal met een copyright niet op andere manieren in connectie met de functie Videohoogtepunten behalve wanneer je daarvoor toestemming hebt verkregen van de eigenaar van het copyright.

6. Om de gekozen soundtrack bij te snijden, audio op te nemen die met de video is vastgelegd en materiaal chronologisch weer te geven, tik je op  > **Video- en audio-instellingen**.
7. Om de Video-hoogtepunten op volledig scherm weer te geven, houd je de HTC Desire 310 in liggende stand.
8. Tik op  > **Opslaan** om een videobestand van de hoogtepunten te maken.
De video wordt opgeslagen in de map Video-hoogtepunten.
9. Om de video-hoogtepunten te delen, tik je op  en selecteer je hoe je de video wilt delen.

Aanpassen

De HTC Desire 310 echt van jou maken

Laat je HTC Desire 310 er precies zo uitzien en klinken als jij dat wilt. Personaliseer hem met een andere achtergrond en beltoon, en je kunt ook meldingsgeluiden kiezen voor gebeurtenissen zoals binnenkomende SMS, e-mail en herinneringen.

De achtergrond wijzigen

Kies je favoriete foto als Achtergrond voor beginscherm. Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.

1. Houd in een widgetvenster een lege ruimte op het scherm aangetikt.
2. Tik op **Achtergrond selecteren**.
3. Tik op een van de volgende onderdelen:

HTC achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde achtergrond en tik op Voorbeeld .
--------------------------	---

Live achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde geanimeerde achtergrond en tik op Voorbeeld .
---------------------------	---


Galerij of Foto's	Kies een bestaande foto en snijd deze bij.
--------------------------	--


4. Tik op **Toepassen** of op **Opslaan**.

De startbalk aanpassen

De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door andere veelgebruikte applicaties.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .

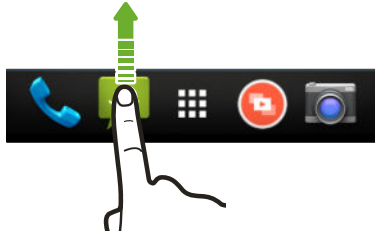



2. Tik op  om naar het scherm Alle applicaties te gaan.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen.

Een widget aan je Beginscherm toevoegen

Widgets maken belangrijke informatie en media-inhoud in een oogwenk beschikbaar. Kies uit een keuze aan widgets en voeg de bruikbaarste toe aan je beginscherm.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op  > **Widgets**. Je kunt:
 - Vegen om door de widgets te bladeren.
 - Tik op  om bepaalde widgets te zoeken.




Bepaalde widgets zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afmetingen.


3. Houd een widget ingedrukt en sleep deze naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.

Je kunt ook widgets toevoegen waarmee je snel bepaalde instellingen kunt in- of uitschakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth.

De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals de widget Nieuws en weer) kun je aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .

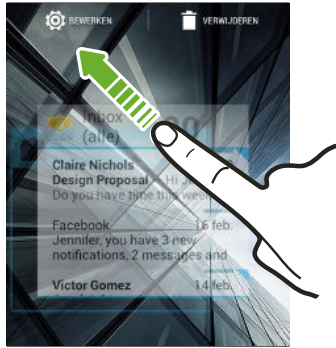

2. De instellingen van de widget aanpassen.

De grootte van een widget wijzigen

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.


1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op ▼ > Apps of op Snelkoppelingen. Je kunt:
 - Veeg om door de apps of snelkoppelingen te bladeren.
 - Tik op 🔍 om bepaalde apps of snelkoppelingen te zoeken.
3. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.




Om een app toe te voegen vanuit het venster Alle applicaties houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar . Laat de app los op een lege ruimte in het beginscherm.

De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen

Een widget of pictogram verplaatsen


Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

1. Houd de widget of het pictogram met één vinger ingedrukt.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.

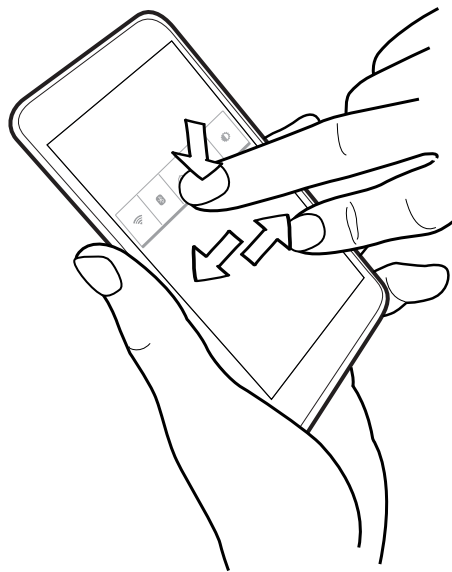

3. Laat de widget of het pictogram los.


Een widget of pictogram verwijderen

1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kun je je vinger weghalen.

Applicaties in een map groeperen

Gebruik mappen om applicaties op de startbalk of het beginscherm te groeperen, zodat je ruimte vrijmaakt voor meer applicaties.

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.

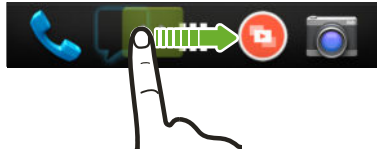

2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op **+**.
4. Selecteer een of meer apps die je aan de map wilt toevoegen.
5. Tik op **Gereed**.



- Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het beginscherm en sleep deze vervolgens naar de map.
- Je kunt apps ook groeperen in een map in de weergave Alle applicaties. Tik op **▼** > **Aangepast**. Houd een app ingedrukt en speel deze naar een andere app. Herhaal dit voor andere apps die je in de map wilt groeperen.

Een map hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Tik op de titelbalk van de map.
3. Voer een nieuwe naam voor de map in.
4. Tik buiten de map om deze te sluiten.

Onderdelen uit een map verwijderen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar **🗑️** om hem te verwijderen.

Als de map nog maar één onderdeel bevat, haalt de map dit laatste onderdeel ook weg en verwijdert hij zichzelf.

Een venster aan het beginscherm toevoegen

Voeg een venster aan het beginscherm toe als je meer widgets, snelkoppelingen en applicaties hebt waar je rechtstreeks toegang toe wilt.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op **+**. Een nieuw beginscherm verschijnt. Je kunt nu widgets, snelkoppelingen en applicaties toevoegen.

Om een venster te verwijderen, houd je het ingedrukt en sleep je het naar .

Het hoofdbeginscherm wijzigen

Standaard is het venster Feeds het hoofdbeginscherm. In plaats van naar het venster Feeds te springen als je op de knop **BEGIN** drukt, kun je rechtstreeks naar een widgetvenster gaan.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op een widgetvenster dat je als hoofdvenster wilt instellen.
3. Tik op **Als beginpagina instellen**.



Door in een app op  te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op  om naar je hoofdscherm te gaan.

Een widget aan het vergrendelscherm toevoegen






Maak een keuze uit onze selectie widgets voor het vergrendelscherm.

1. Trek op het vergrendelscherm vanaf de linkerkant tot je een pictogram **+** ziet.
2. Tik op **+**.
3. Tik op een widget die je aan het vergrendelscherm wilt toevoegen.

Telefoonoproepen

Een nummer kiezen


Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of door je lijst met contacten en de oproepgeschiedenis bladeren om te bellen.

1. Open de app Telefoon.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Voer het telefoonnummer in en tik op .
 - Zoek een oproeplogboek in de Oproepgeschiedenis  en tik op  naast de contact die je wilt bellen.
 - Tik in de lijst Contacten tabblad  op de contactpersoon die je wilt bellen.
3. Tik op  om op te hangen.

Een snelkeuzenummer bellen

1. Open de app Telefoon.
2. Op het telefoontoetsenbord:
 - De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om je voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om je voicemail te bellen zodat je je voicemail-berichten kunt beluisteren.
 - Houd de toets ingedrukt die is toegewezen aan de contact die je wilt bellen.

Een snelkeuzetoets toewijzen

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  > **Snelkeuze**. Je kunt ook een niet-toegewezen numerieke toets ingedrukt houden.
3. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
4. Selecteer een contact in de lijst.
5. Tik op **Opslaan**.

Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je vanaf je HTC Desire 310 noodoproepen plaatsen ook als je geen SIM-kaart hebt geplaatst of als deze is geblokkeerd.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.






1. Open de app Telefoon.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op .



Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodoproep** te tikken.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.

- Houd  ingedrukt voor de belopties en sleep hem naar  of .
- Om een oproep af te wijzen en een SMS-bericht naar de beller te sturen, sleep je  naar  en selecteer je een SMS-bericht om te sturen.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren



Gebruik een van de volgende methodes:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT-knop.

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?




Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.


Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op  om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Tik nogmaals op  om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.


1. Als je een andere oproep ontvangt, houd je  ingedrukt voor de opties en sleep je het naar  om de tweede oproep te accepteren en het eerste gesprek in de wachtstand te zetten.
2. Tik op  om te schakelen tussen de gesprekken.

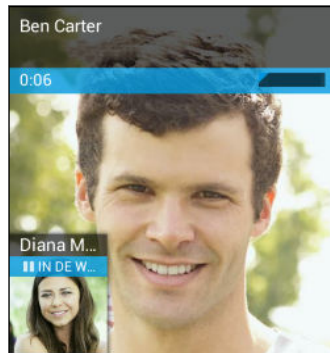

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC Desire 310 niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het oproepscherm op  om de luidspreker uit te schakelen.
- Tik op  om de luidspreker uit te schakelen.

De microfoon dempen tijdens een gesprek


Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen.





Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.





Controleer of op je SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.


3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op  > **Oproepen samenvoegen**.
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  > **Oproep toevoegen**, en kies vervolgens het nummer van de contactpersoon.
5. Tik als je verbinding hebt op  > **Oproepen samenvoegen** om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Tik op  om het vergadergesprek te beëindigen.

Gesprekken in de Oproepen nagaan

Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Open de app Telefoon.
2. Veeg om de tab Oproepgeschiedenis weer te geven .
3. Tik in de lijst op de naam of het nummer om een gedetailleerd oproeplogboek weer te geven. Of tik op  om te bellen.

Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

1. Tik op het tabblad Oproepgeschiedenis  op het telefoonnummer en tik op **Toevoegen aan contacten**.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.


Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:




- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de stille modus naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Houd de AAN/UIT-knop een paar seconden ingedrukt en selecteer een geluidsprofiel in het optiemenu.

Berichten

Een SMS- of MMS-bericht verzenden via Android Berichten

1. Open de app Berichten.
2. Tik op .
3. Voer de naam of het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon in.
4. Tik in het vak met de tekst **SMS-bericht typen** en typ het bericht.



- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt. Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
 - Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als je een e-mail-adres in het veld Aan hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.
5. Tik op  om een multimedia-bijlage toe te voegen, kies een type bijlage en kies het item dat je wilt toevoegen.
 6. Tik op  om het bericht te versturen, of op  om het bericht als concept op te slaan.


Contacten

Je lijst met contacten

De toepassing Contacten toont alle contacten van de online-accounts waarbij je bent aangemeld.

1. Open de app Contacten.
2. Op je contactenlijst kun je:
 - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
 - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
 - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > **Instellingen** > **Lijst sorteren op**.

De lijst met contacten filteren


Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.

1. Tik op het tabblad Contacten  op  > **Zichtbare contacten**.
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.



Als je op contactgroepen wilt filteren, tik je op **Aanpassen** en vervolgens op de contactgroep die je wilt weergeven.

Naar contactpersonen zoeken

1. Open de app Contacten.
2. Tik op  en typ de eerste twee letters van de naam van de contact.


Je persoonlijke contactgegevens instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op (zoals mobiele en huistelefoonnummers, e-mailadressen enzovoort) zodat je ze gemakkelijk naar anderen kunt sturen.

1. Tik in het tabblad Contacten  op **Mijn profiel instellen**.
2. Typ je naam en contactgegevens.

3. Tik op **Nog een veld toevoegen** als je meer informatie wilt toevoegen (zoals je eigen website).
4. Tik op **Gereed**.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen


1. Tik in het tabblad Contacten op  op .
2. Kies waar je de nieuwe contactpersoon wilt opslaan.
3. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon.
4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op **Een nieuw veld toevoegen** als je meer informatie wilt toevoegen.
6. Tik op **Gereed**.

Gegevens van een contact bewerken


1. Tik op het tabblad  van Contacten op een contact om diens details weer te geven.
2. Tik op  > **Bewerken**.
3. Voer de nieuwe gegevens in.
4. Tik op **Gereed**.

Contact opnemen met een contact

1. Open de app Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.

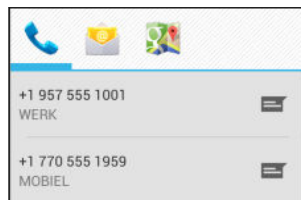

Contacten vanaf je SIM-kaart importeren


1. Tik in de app Contacten op  > **Import/Export**.
2. Selecteer de SIM die de contacten bevat.

3. Als je bent aangemeld bij een Google-account of bij andere ondersteunde e-mailaccounts, tik je op de account die je wilt gebruiken voor het opslaan van de geïmporteerde contacten.
4. Tik op de contacten die je wilt importeren.

Contacten vanuit de opslag importeren

1. Tik in de app Contacten op  > Importeren/exporteren.
2. Kies de opslag waar de contacten zijn opgeslagen.
3. Als je bent aangemeld bij een Google-account of bij andere ondersteunde e-mailaccounts, tik je op de account die je wilt gebruiken voor het opslaan van de geïmporteerde contacten. De HTC Desire 310 importeert automatisch alle contacten uit .vcf-bestanden.



Contactgegevens verzenden

1. Tik in de applicatie Contacten op een contact om diens details weer te geven.
2. Tik op  > Delen.
3. Kies hoe je het .vcf-bestand wilt delen.

Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen.

Een groep maken

1. Tik op het tabblad Groepen  op .
2. Kies onder welke account je de groep wilt maken.
3. Voer een naam in voor de groep.
4. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen.
5. Als de groep compleet is, tik je op **Gereed**.

Een groep bewerken

1. Tik op het tabblad Groepen  op de groep die je wilt bewerken.
2. Tik op  > Bewerken.

3. Je kunt:
 - De groepsnaam wijzigen.
 - Meer contacten aan de groep toevoegen.
 - Contacten uit de groep verwijderen.
4. Tik op **Gereed**.

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC Desire 310 en het web

Je kunt naar informatie zoeken op de HTC Desire 310 en op het web door Google Zoeken te gebruiken. Start je zoekopdracht door een trefwoord te typen of door Google Gesproken zoekopdrachten™ te gebruiken.



Sommige applicaties, zoals Contacten of E-mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.

Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC Desire 310 en op het web

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt, worden overeenstemmende items op je HTC Desire 310 en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.



Om de informatie uitsluitend op de HTC Desire 310 te zoeken, tik je onderaan de lijst met suggesties op **Op telefoon zoeken**.



3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen.

Met je stem op het web zoeken

Gebruik Google Gesproken zoekopdrachten om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC Desire 310 te praten.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Zeg "Google", en zeg vervolgens waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google web search weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Tik anders op  om opnieuw te zoeken.

Zoekopties instellen

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op  > **Instellingen** om de volgende opties in te stellen:

Spraak	Stel de taal in voor Google Gesproken zoekopdrachten, spraakuitvoer enzovoort.
Op telefoon zoeken	Selecteer de apps op de HTC Desire 310 die je wilt opnemen bij het zoeken.
Accounts en privacy	Beheer je locatiegeschiedenis, maak recente webzoekopdrachten zichtbaar, of wis de zoekgeschiedenis.

Direct informatie ophalen met Google Now

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer weten voordat je de dag begint? Google Now™ levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:

- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.
- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.


Trek het scherm omlaag om de informatie te vernieuwen.

Google Now instellen



Voordat je Google Now instelt:

- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 63 voor meer informatie over locatiediensten.



1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op **Volgende** op het scherm **Google Now ophalen!**

3. Tik op **Ja, ik ben binnen**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherm.
4. Voor een overzicht van alle beschikbare informatiekaarten, veeg je omhoog over het scherm en tik je op **Meer**.


Afhankelijk van de informatie die je toestaat om te delen, kunnen meer informatiekaarten verschijnen op het Google zoekscherm als je de HTC Desire 310 gebruikt voor zoeken op het web, het maken van afspraken enzovoort.

Kaartinstellingen wijzigen



Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld de weereenheden in de kaart Weer of de vervoersmodus in de kaart Verkeer wijzigen. Je kunt ook de details op bepaalde kaarten opgeven of voorkomen dat een kaart op het zoekscherm Google verschijnt.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op een kaart op .
3. Stel opties in voor de kaart.





Voor bepaalde kaarten die specifieke details nodig hebben, zoals je werkadres of sportclub en aandelen die je volgt, ga je naar de onderkant van het scherm en tik je op .

Kaarten negeren en verbergen

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een kaart te negeren, veeg je deze naar links of rechts.
 - Om te voorkomen dat de kaart op het Google-zoekscherm verschijnt, tik je op  op een kaart en kies je om geen updates te ontvangen.



Google Now uitschakelen

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Instellingen**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast Google Now en tik op **Uitschakelen**.

Surfen op het Internet



Bezoek je favoriete websites of zoek op het web met Google Chrome™.


1. Open de app Chrome.
2. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.

3. Voer het adres van de webpagina of je zoektermen in.
4. Tik op  om meer tabbladen te openen.
5. Druk op  om terug te keren naar de vorige webpagina.


Een bladwijzer voor een webpagina maken

Voeg je favoriete webpagina's als bladwijzers toe zodat je er snel bij kunt.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > .
2. Op het scherm Bladwijzer toevoegen kun je de naam voor de bladwijzer bewerken en de bladwijzer opslaan in een map voor een nieuwe categorie.
3. Tik op **Opslaan**.

Tik op  > **Bladwijzers** om een bladwijzer weer te geven en te openen. Ga naar de bladwijzer die je wilt openen en tik er op.

Je browsegeschiedenis wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Instellingen** > **Privacy** en tik vervolgens op **Geschiedenis wissen**.
2. Kies welke soorten gegevens je wilt wissen en tik op **Wissen**.

E-mail

Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals een Microsoft® Exchange ActiveSync®-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.




- Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.
- Sommige e-mailaccounts, zoals bedrijfs-e-mails, kunnen geavanceerd beveiligingsbeheer vereisen.


1. Open de app E-mail .
2. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
3. Selecteer een type e-mailaccount.
4. Stel de synchronisatie-opties voor deze e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
5. Typ een naam voor de e-mailaccount en tik op **Volgende**.


Om meer e-mailaccounts toe te voegen in de app E-mail tik je op  > **Instellingen** > **Account toevoegen**.

Je post controleren


In de app E-mail lees, verzend en orden je e-mailberichten van een of meer e-mailaccounts die je hebt ingesteld op de HTC Desire 310.

1. Open de app E-mail . Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
 - Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.
 - Tik op  om e-mailberichten in een andere mailmap weer te geven, en tik op de map die je wilt bekijken.
 - Tik om e-mailberichten van al je accounts weer te geven op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft en tik vervolgens op **Gecombineerde weergave**.

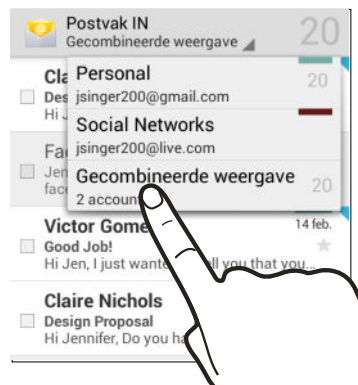


- Om meerdere conversaties te archiveren, verwijderen of labelen, tik je in het selectievakje voor het e-mailbericht of conversatie. Tik vervolgens op de knoppen onderaan het scherm om te kiezen wat je wilt doen met de geselecteerde berichten of conversaties.
- Om de instellingen van een e-mailaccount te wijzigen, selecteer je de account en tik je op  > **Instellingen**.


Een e-mailbericht sturen

1. Open de app E-mail .
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op .
4. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc toevoegen**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.

6. Tik op  > Bestand bijvoegen.

7. Tik op .

Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op  > Concept opslaan. Tik op de knop .

Doorgaan met een concept-e-mailbericht

1. Tik in het Postvak IN van de e-mailaccount op  > Concepten.

2. Tik op het bericht.

3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op .

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Open de app E-mail .

2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.

3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.

4. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.

E-mailberichten zoeken

1. Tik op .


2. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.


3. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

Het postvak van Gmail bekijken



Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

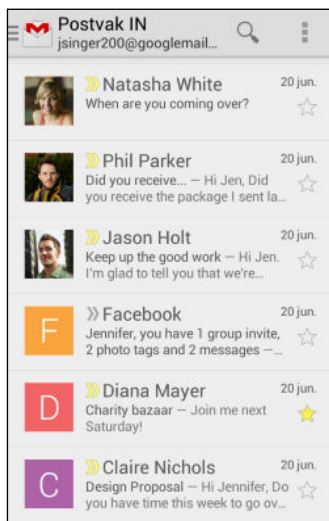1. Open de app Gmail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in je postvak.
 - Tik op een e-mailbericht (niet op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht) om het bericht te lezen, door te sturen of te beantwoorden.
 - Tik op **Postvak IN** op de bovenste balk om naar je andere Gmail™-account te gaan of om concepten, verzonden berichten of andere e-maillabels weer te geven.
 - Tik op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht om een of meer berichten of conversaties te selecteren. Daarna kun je op de schermknoppen op de balk bovenaan klikken om de geselecteerde berichten of conversaties te archiveren, verwijderen of markeren.




Haal hulp op bij het werken met Gmail door op  > **Help** te tikken.



Een e-mail met Gmail versturen

1. Tik in het postvak van de te gebruiken Gmail-account op  (of tik op  > **Opstellen**).
2. Vul een of meer ontvangers in.





Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc toevoegen**.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.

4. Als je een foto of video wilt toevoegen, druk je op  en tik je op het type bijlage.
5. Tik op  om te verzenden.

Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
 - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.

4. Tik op  om te verzenden.


Muziek

Muziek beluisteren


Geniet van je favoriete songs op je HTC Desire 310 met de app Muziek afspelen.

1. Open de app Muziek afspelen.
2. Veeg naar rechts en tik op **Mijn bibliotheek**.
3. Blader op artiest, album of andere categorieën.



Als je een abonnement hebt op Google Play Music, tik je op  en kies je de locatie van de muziek die je wilt spelen.


4. Tik op een nummer om dat af te spelen.
5. Tik op het voorbeeldscherm onderaan op de naam van het nummer om de volledige weergave te tonen.
6. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.

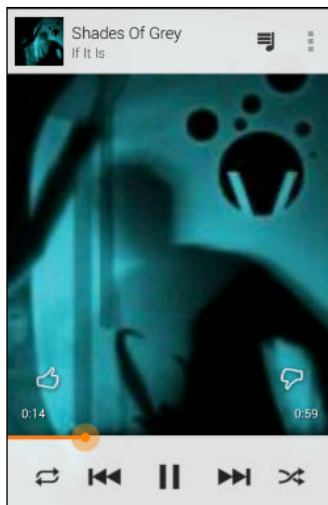

Afspeellijsten maken

Personaliseer je muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen je favoriete nummers bevat of maak er een die bij je stemming past.

1. Open de app Muziek afspelen.
2. Blader naar de song die je wilt toevoegen aan een nieuwe afspeellijst.


3. Tik op  > **Toevoegen aan afspeellijst**.
4. Tik op **Nieuwe afspeellijst** en voer de naam voor de afspeellijst in.
5. Blader naar andere nummers en herhaal de stappen om ze toe te voegen aan de afspeellijst.

Om de afspeellijst te bekijken die je hebt gemaakt, veeg je op het hoofdscherm naar rechts en tik je op **Afspeellijsten**.

De nummers in een afspeellijst afspelen



1. Open de app Muziek afspelen.
2. Veeg naar rechts en tik op **Afspeellijsten**.
3. Tik op de afspeellijst en tik op de afbeelding naast de naam van de afspeellijst om het afspelen van de nummers te starten.

Afspeellijsten voor muziek verwijderen

1. Open de app Muziek afspelen.
2. Veeg naar rechts en tik op **Afspeellijsten**.
3. Tik op de afspeellijst die je wilt verwijderen op  > **Verwijderen**.

Een nummer aan de wachtlijst toevoegen

Tijdens het afspelen van een nummer kun je ook naar andere tracks bladeren die zijn opgeslagen op de HTC Desire 310. Voeg een nummer of album toe aan de wachtlijst zodat deze afspelt als de huidige afspeellijst klaar is.

1. Tijdens het afspelen van een nummer blader je naar andere tracks.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als je het album, nummer of map hebt gevonden, tik je op  > **Toevoegen aan wachtrij**.
 - Blader naar een artiest en tik op het gewenste album op  > **Toevoegen aan wachtrij**.

Om de wachtrij met nummers weer te geven, ga je naar de volledige weergave van het nummer en tik je op .

Reizen en kaarten

Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC Desire 310 te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Locatietoegang**.
3. Selecteer of wis de locatiebronnen die je wilt in- of uitschakelen.

Over Google Kaarten

Met Google Maps™ kun je je huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je gewenste bestemming opvragen.



Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.




- Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.
- De applicatie Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.


Door kaarten gaan

Als je Google Maps opent, kun je je locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  of  geeft je huidige locatie op de kaart aan.

3. Navigeer over de kaart met vingerbewegingen.
 - Schuif met je vinger in een willekeurige richting om te pannen.
 - Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers uit elkaar over een gebied om in te zoomen.
 - Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers naar elkaar toe over een gebied om uit te zoomen.
 - Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en sleep je vingers in een rondgaande beweging om de kaart te draaien.
 - Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en veeg omlaag om de kaart onder een hoek te bekijken. Veeg naar boven om terug te keren naar de vogelvluchtweergave.
4. Tik op  om de kompasmodus in te schakelen. In de kompasmodus oriënteert de kaart zichzelf afhankelijk van de richting waarin je kijkt. Tik op  om de kompasmodus te verlaten.




Voeg een kaartweergave toe om meer informatie over de kaart heen weer te geven. Tik op  en tik op een kaartweergave zoals **Verkeer** of **Openbaar vervoer**. Tik nogmaals op de weergave in de lijst met kaartweergaven om de kaartweergave te verwijderen.


Naar een locatie zoeken

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).


1. Open de app Kaarten.
2. Tik in het zoekvak en typ de plaats waarnaar je wilt zoeken.

3. Tik op de **Enter**-toets op het toetsenbord of tik op een voorgesteld zoekelement. De eerste locatie in het zoekresultaat wordt weergegeven met een plaatsmarkering  en het infoblad onderin het scherm. Alle andere zoekresultaten worden aangeduid door een rode punt of een pictogram Slimme kaart.

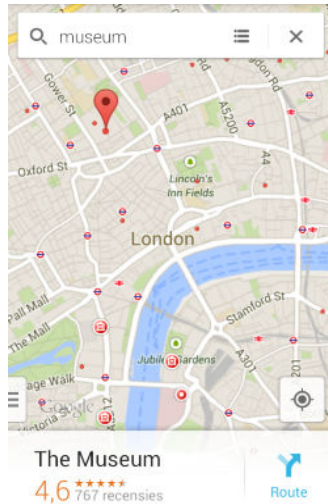




- Geef naar links of rechts over het infoblad om naar de volgende of vorige locatie in de zoekresultaten te gaan.
- Tik op  om de zoekresultaten weer te geven.

4. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.

Veeg omlaag over het infoblad (als dit is uitgevouwen) en tik op  om de kaart te wissen en een andere locatie te zoeken.

Diensten in de omgeving zoeken

Zoek snel naar een bank, benzinestation, supermarkt en andere diensten in de omgeving.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven.
3. Tik in het zoekvak en druk op  om het toetsenbord te verbergen.
4. Tik op een pictogram voor een dienst (zoals supermarkt of bank) of tik op  om andere diensten te selecteren.
5. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.

De details van een locatie controleren



1. Open de app Kaarten.
2. Houd een locatie op de kaart ingedrukt. Een plaatsmarkering verschijnt en het infoblad van de locatie verschijnt onderaan het scherm.
3. Tik op de plaatsmarkering of het infoblad om te bellen, een routebeschrijving op te halen, de plaats te bekijken in Street View enzovoort.

Plaatsen en activiteiten in je omgeving onderzoeken


Met Google Maps kun je interessante plaatsen vinden waar je kunt dineren, slapen, winkelen enzovoorts.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle landen.


1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven.
3. Tik in het zoekvak en druk op  om het toetsenbord te verbergen.
4. Tik op de kaart Verkennen om het scherm Verkennen te openen.
5. Tik op een activiteit en tik vervolgens in de lijst op een interessante plaats. De plaats wordt op de kaart weergegeven.
6. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort. Schuif over het scherm omlaag voor meer informatie.



Druk tweemaal op  om terug te keren naar het scherm Verkennen zodat je een andere plaats of activiteit kunt zoeken.


Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps levert routebeschrijvingen voor auto, openbaar vervoer, fiets of te voet.


1. Open de app Kaarten.
2. Tik op .
3. Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan.
4. Gebruik je huidige locatie als beginpunt of tik op **Mijn locatie** om je beginpunt in te voeren of om een locatie in je zoekgeschiedenis te selecteren.

5. Tik op **Choose destination (Kies bestemming)** en typ of selecteer je bestemming.



Als je openbaar vervoer gebruikt, tik je op  om de reisdatum en -tijd in te stellen, of tik op **Opties** om de voorkeuren voor je route in te stellen.

6. Tik op een route of vervoersoptie om de routebeschrijving op de kaart te bekijken. Op het infoblad onderaan het scherm is ook de reisduur weergegeven.
7. Tik op het infoblad om de routebeschrijving als lijst weer te geven.

Als je de aanwijzingen hebt bekeken of gevolgd, tik je op  om de kaart te resetten. Je bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

Google Play en andere applicaties

Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC Desire 310 kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Je hebt een Google Wallet™ betalingsmethode nodig om een betaalde app te kunnen kopen. Je wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als je een applicatie koopt.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

Een applicatie zoeken en installeren

Als je applicaties installeert en op je HTC Desire 310 gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC Desire 310. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Open de app Play Store.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.
3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren**.




Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op **⋮** > **Auto-update**.

Ga om de app te openen naar het scherm Alle applicaties en tik op de app.

Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Open de app Play Store.
2. Tik op  > **Mijn apps**.
3. Veeg naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



- Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC Desire 310 en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.
- Voordat je de gedownloade app kunt installeren, moet je de installatie van applicaties van derden op je HTC Desire 310 toestaan met **Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen**.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.



Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen > Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**.

Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze eenvoudig verwijderen.



De meeste vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet verwijderd worden, maar wel uitgeschakeld.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.



Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

Een app uitschakelen

Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem in plaats daarvan uitschakelen.

1. Ga naar **Instellingen > Apps**
2. Veeg naar de tab **Alles** en tik op de app die je wilt uitschakelen.
3. Tik op **Uitschakelen**.

Uitgeschakelde apps worden verwijderd uit het scherm Apps en synchroniseren niet langer gegevens op de achtergrond.

de applicatie Klok gebruiken

Controleer de tijd en stel alarms in.

Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Open de app Klok.
2. Tik op .
3. Tik op **+**.
4. Stel de tijd in.
5. Als je het alarm gedurende meerdere dagen wilt gebruiken, kies je de optie **Herhalen** en selecteer je wanneer het alarm moet afgaan.

Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast het alarm dat je wilt laten afgaan.

De datum en tijd met de hand instellen

1. Ga naar **Instellingen**.
2. Tik op **Datum en tijd**.
3. Tik op **Autom. tijd en datum** en schakel dit uit.
4. Wis de optie **Automatische tijdzone** en stel de gewenste tijdzone, datum en tijd in.

De Agenda bekijken

Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken weer te geven. Als je je bij je online accounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende evenementen in de Agenda.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op  en kies vervolgens een agendaweergave.



Een gebeurtenis plannen of bewerken

Je kunt gebeurtenissen maken of bewerken op de HTC Desire 310 en je kunt gebeurtenissen ook synchroniseren met je Google of Exchange ActiveSync agenda's.




Het bewerken van gebeurtenissen wordt niet voor alle accounts ondersteund.

1. Open de app Agenda.
2. Voer in een weergave Agenda een van de volgende handelingen uit:

Een gebeurtenis maken	Tik op  > Nieuwe gebeurtenis . Selecteer de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen.
Een gebeurtenis bewerken	Geef een gebeurtenis weer en tik op  .

3. Voer de gegevens en instellingen van de gebeurtenis in.
4. Om contacten uit te nodigen uit je Google of Exchange ActiveSync-account, tik je op **Gasten**.
5. Tik op **Gereed**.

Kiezen welke agenda's worden weergegeven

1. Tik in een willekeurige agendaweergave op  > **Weer te geven agenda's**.
2. Selecteer of wis een account die je wilt weergeven of verbergen.



Je kunt ook kiezen welke agenda's je wilt synchroniseren met de HTC Desire 310. Agenda's worden altijd gesynchroniseerd met de HTC Desire 310, zelfs als ze verborgen zijn.

Video kijken op YouTube

Bekijk de nieuwste video-sensaties met de app YouTube®.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.

3. Als je de gewenste video vindt, tik je er op.



Wil je de video liever op een later tijdstip bekijken? Tik op **:** > **Toevoeg. aan** > **Later bekijken**. Je kunt de video opnieuw openen vanuit de lijst Later bekijken in je profiel.

4. Tijdens het bekijken van video kun je:
 - De HTC Desire 310 op zijn kant draaien om de video op volledig scherm weer te geven.
 - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
 - Blader omlaag over het venster met videogegevens voor gerelateerde video's of opmerkingen van andere kijkers.
 - Tik op **✓** om het videoscherm te verkleinen en door andere video's te bladeren. Veeg de videominiatuur naar links of rechts om hem te sluiten.

Tik op het pictogram **YouTube** om terug te keren naar het vorige scherm.

Video's vooraf laden

Stel de app YouTube in op het vooraf laden van video's zodat je ze zonder onderbrekingen kunt bekijken. Video's worden vooraf geladen als de HTC Desire 310 wordt opgeladen en met een Wi-Fi-netwerk is verbonden.

Zie de YouTube help voor meer informatie over het vooraf laden van video's.

1. Open de app YouTube.
2. Tik op **:** > **Instellingen** > **Vooraf laden**.
3. Selecteer welk type video's je vooraf wilt laden.

De video's laden vooraf als **↓** in het scherm Kijklijst verschijnt of op het kanaal waarop je geabonneerd bent. Het pictogram verandert in **↓** als de video's gereed zijn om te bekijken.

Internetverbindingen

Dataverbinding

Als je de HTC Desire 310 voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiele netwerken > Dataverbinding**.
4. Selecteer de naam van je mobiele aanbieder om de gegevensverbinding in te schakelen.


F Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Je kunt een nieuwe Access Point Name (APN) toevoegen tijdens roamen of als je problemen hebt met het opzetten van een dataverbinding. APNs verbinden de HTC Desire 310 met datanetwerken voor diensten zoals mobiel webbrowsen.

F Voordat je een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet je de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij je mobiele aanbieder.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiele netwerken > Namen toegangspunten**.
4. Tik in het scherm APN's op **⋮ > Nieuwe APN**.
5. Voer de APN-instellingen in.

6. Tik op  > **Opslaan**.
7. Selecteer de nieuwe APN in het scherm APN's.

Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Afstemmen op internetradio
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC Desire 310 als een Draagbare Wi-Fi hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiele netwerken**.
4. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Het feitelijke gegevensgebruik kan afwijken en kan hoger zijn dan het gegevensgebruik dat is gemeten door de HTC Desire 310.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Datagebruik**.
3. Selecteer het tabblad waarop je mobiele aanbieder wordt weergegeven.
4. Selecteer **Mobiele gegevenslimiet instellen** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als je de ingestelde limiet hebt bereikt.

Versleep vervolgens de bovenste LIMIET-lijn om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.

5. Sleep de onderste ALERT-lijn om een waarschuwing in te stellen voordat je de maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
6. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.



Als je de HTC Desire 310 verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op **☰** > **Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.

Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Gegevensgebruik**.
3. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.
4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
5. Tik op een app om meer details weer te geven.

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en verbinding met een draadloos netwerk maken

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op de Wi-Fi Aan/Uit-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op Wi-Fi.

De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.




Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op **+** om het handmatig toe te voegen.

4. Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken. Als het een beveiligd netwerk is, wordt je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
5. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

De volgende keer dat de HTC Desire 310 verbinding maakt met een eerder gebruikt beveiligd draadloos netwerk, wordt je niet opnieuw om de sleutel of andere beveiligingsinformatie gevraagd.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup™ Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC Desire 310 eenvoudig verbinden.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op de schakelaar Wi-Fi Aan/uit om het in te schakelen.
3. Tik op Wi-Fi.
4. Tik op  en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.



Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op **⋮** > WPS-PIN Invoer.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Wi-Fi**. Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op **☰** > **Scannen**.

3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.

Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk.

Voordat je verbinding kunt maken met het lokale netwerk van je organisatie, kan je gevraagd worden om:

- Beveiligingscertificaten te installeren
- Je aan te melden
- Download en installeer een verplichte VPN app op de HTC Desire 310

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details. Verder moet de HTC Desire 310 eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.

Een VPN-verbinding toevoegen



Je moet eerst een PIN-code of wachtwoord voor het vergrendelingsscherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN** > **+**.
4. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
5. Tik op **Opslaan**.

De VPN wordt vervolgens toegevoegd aan de sectie VPNs van het scherm VPN-instellingen.

Verbinding maken met een VPN

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN**.
4. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
5. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

De verbinding met een VPN verbreken

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Tik op de VPN-verbinding om terug te keren naar het scherm VPN-instellingen, en tik op de VPN-verbinding om deze te verbreken.

De HTC Desire 310 als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC Desire 310 een Wi-Fi-hotspot te maken.




- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi hotspot > Een Wi-Fi hotspot instellen**.
4. Typ een naam voor de Wi-Fi-hotspot of gebruik de standaardnaam.
5. Kies het type beveiliging en stel het wachtwoord (code) voor je Wi-Fi-router in. Als je **Geen** hebt geselecteerd in Beveiliging, hoeft je geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC Desire 310 te kunnen maken en deze als Wi-Fi-router te kunnen gebruiken.

6. Tik op **Opslaan**.
7. Tik op het scherm Tethering en draagbare hotspot op de schakelaar om de Wi-Fi-hotspot in te schakelen.

De HTC Desire 310 is klaar voor gebruik als een Wi-Fi-hotspot als in de statusbalk  verschijnt.

De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC Desire 310 om een verbinding te maken met internet.



- Controleer of je SIM-kaart in de HTC Desire 310 is gestoken en dat mobiele gegevens zijn ingeschakeld.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.

1. Sluit de HTC Desire 310 aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel.
2. Ga naar Instellingen.
3. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
4. Tik op **Tethering en draagbare hotspot**.
5. Selecteer de optie **USB-tethering**.

Bluetooth

Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.




- Om met je headset naar muziek te luisteren, moet deze het profiel A2DP Bluetooth ondersteunen.
- Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC Desire 310 hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.


1. Ga naar Instellingen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **Apparaten zoeken** om de lijst te vernieuwen.
5. Als de naam van je headset in het deel voor Beschikbare apparaten verschijnt, tik je op de naam. De HTC Desire 310 koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.



Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet je de code invoeren die met de headset is meegeleverd.

Als de Bluetooth-hoofdtelefoon verbinding heeft gemaakt met je HTC Desire 310, wordt het Bluetooth-pictogram voor -verbinding  in de statusbalk weergegeven.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Ga naar Instellingen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
5. Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Opslagruimte

Soorten opslag

Wil je weten wat voor soort opslag je kunt gebruiken voor je apps, gegevens en bestanden?

De HTC Desire 310 gebruikt deze vormen van opslag:

Telefoongeheugen	Deze opslag combineert zowel de app-opslag waar apps, e-mail, gegevens en SMS-berichten worden opgeslagen, als de bestandsopslag waar foto's, video's en muziekbestanden worden opgeslagen.
Geheugenkaart	Gebruik een geheugenkaart om meer bestanden op te slaan. Je kunt ook instellen dat apps zoals Camera rechtstreeks op de kaart opslaan.

Bestanden naar en vanaf de HTC Desire 310 kopiëren

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC Desire 310 kopiëren.

1. Sluit de HTC Desire 310 aan op je computer met de meegeleverde USB-kabel. Je ziet opties voor het bekijken of importeren van bestanden op het computerscherm.
2. Kies om bestanden weer te geven.
3. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC Desire 310 of omgekeerd.
4. Verbreek de verbinding tussen de HTC Desire 310 en je computer na het kopiëren van de bestanden.

Gegevens coderen op de HTC Desire 310

Je kunt gegevens coderen op de telefoon zoals je online accounts, instellingen, muziekbestanden en andere media. Na de codering moet je pincode voor de schermvergrendeling of het wachtwoord invoeren om je telefoon in te schakelen en de gegevens te openen.



- Stel een PIN-code voor schermvergrendeling of wachtwoord in voordat je de gegevens codeert.
- Laad de batterij volledig op en houd de HTC Desire 310 aangesloten op de voedingsadapter tijdens het coderen. Het coderen duurt ongeveer een uur.
- Je kunt coderen niet ongedaan maken. Als je terug wilt keren naar een ongecodeerde telefoon, moet je de fabrieksinstellingen herstellen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Beveiliging > Telefoon coderen**.
3. Tik op **Telefoon coderen**.
4. Voer de PIN-code of het wachtwoord in en tik op **Volgende**.
5. Tik op **Telefoon coderen**.

De codering start en de voortgang wordt weergegeven. De telefoon kan een paar maal herstarten.

Als het coderingsproces voltooid is, voer je de PIN-code of het wachtwoord in.

Back-up en herstellen

Back-up

Een back-up maken van instellingen naar Google

Je kunt kiezen om automatisch een back-up te maken van sommige instellingen zoals Wi-Fi en bladwijzers naar Google servers met je Google-account zodat je ze wanneer nodig kunt herstellen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Back-up maken en opnieuw instellen** en selecteer de optie **Back-up maken van mijn gegevens**.
3. Tik op **Back-upaccount**.
4. Kies de Google-account die je wilt gebruiken,

Opnieuw instellen

De HTC Desire 310 opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC Desire 310 langzamer draait dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw opstarten**.

De HTC Desire 310 opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC Desire 310 een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd).



Door de fabrieksinstellingen te herstellen, verwijder je apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je accounts, en de gegevens en instellingen voor je systeem en apps. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
3. Tik op **Fabrieksinstellingen terug**.
4. Tik op **Telefoon resetten** en vervolgens op **Alles wissen**.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC Desire 310 niet kunt inschakelen of je kunt niet bij de instellingen komen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC Desire 310.


1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
2. Houd de knop **VOLUME OMHOOG** ingedrukt en houd vervolgens de **AAN/UIT**-knop ingedrukt.
3. Wacht tot het scherm met de Android-afbeelding verschijnt en laat vervolgens de toetsen **AAN/UIT** en **VOLUME OMHOOG** los.
4. Druk op de **AAN/UIT**-knop. De HTC Desire 310 staat in de herstelmodus.
5. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **Gegevens wissen/fabrieksinstellingen herstellen** te kiezen en druk vervolgens op **VOLUME OMHOOG**.
6. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **Ja, alle gebruikersgegevens wissen** te kiezen en druk vervolgens op **VOLUME OMHOOG**. Een bericht verschijnt als de gegevens zijn gewist.
7. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.

Instellingen en beveiliging

Een account toevoegen en synchroniseren

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Accounts op **Account toevoegen**.
3. Kies een type account en voer je aanmeldgegevens in.
4. Kies op het scherm Accountinstellingen de soorten informatie die je wilt synchroniseren op de HTC Desire 310.

Een account verwijderen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Accounts op een type account.
3. Tik op de account die je wilt verwijderen.
4. Tik op  > **Account verwijderen**.

Door een account te verwijderen, verwijder je geen informatie van de online service zelf.

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC Desire 310 uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.

Als je de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Automatische schermstand uitschakelen



Automatisch draaien wordt niet in alle apps ondersteund.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Scher**.
3. Schakel de optie **Scher** autom. draaien uit.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Weergave** en tik op **Slaapstand**.
3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

De helderheid van het scherm met de hand instellen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Weergave** > **Helderheid**.
3. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
4. Tik op **OK**.

De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Taal en invoer** > **Taal**.
3. Tik op de taal die je wilt gebruiken.

Met certificaten werken

Gebruik digitale client- en Certificate Authority (CA)-certificaten om de HTC Desire 310 in staat te stellen om VPN of beveiligde Wi-Fi netwerken te gebruiken, en ook om verificatie te bieden aan online secure servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

Een digitaal certificaat installeren



Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.

1. Sla het certificaatbestand op in de root-map op de HTC Desire 310.
2. Ga naar Instellingen.
3. Tik op **Beveiliging > Installeren vanuit opslag**.
4. Als de root-map meer dan één certificaat bevat, moet je selecteren welk certificaat je wilt installeren.
5. Typ een naam voor het certificaat en tik op **OK**.

De SIM-kaart beveiligen met een pincode

Voeg een extra beveiligingslaag aan je HTC Desire 310 toe door een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) aan de SIM toe te voegen.



Controleer of je over de standaard SIM PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Beveiliging > SIM-kaartblokkering instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen..**
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de code wilt wijzigen.

Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt je SIM-kaart “PUK-geblokkeerd”.

Je hebt een pukcode nodig om weer toegang tot de HTC Desire 310 te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

De HTC Desire 310 beveiligen met een schermvergrendeling

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC Desire 310 zonder je toestemming gebruiken door een wachtwoord, gezichtsontgrendeling, een PIN-code of een wachtwoord in te stellen.

Het wachtwoord wordt elke keer gevraagd als je je HTC Desire 310 inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niets heeft gedaan.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Beveiliging > Schermvergrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Automatisch vergrendelen** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je scherm patroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.

Over de HTC Desire 310 navigeren met TalkBack

Gebruik TalkBack als je met gesproken feedback over de HTC Desire 310 wilt navigeren. Als je het scherm aanraakt, trilt de HTC Desire 310 en krijg je een hoorbare reactie zodat je weet wat je aanraakt.

TalkBack inschakelen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Toegankelijkheid > TalkBack**.

3. Tik op de schakelaar om het in te schakelen.
4. Lees de disclaimer voor TalkBack en tik op **OK**. Je wordt gevraagd om Verkennen door aanraken in te schakelen, dat een hoorbare TalkBack-beschrijving geeft van wat je op het scherm aanraakt.

Een korte zelfstudie met een uitleg voor het gebruik van TalkBack speelt af nadat je TalkBack hebt ingeschakeld.



TalkBack werkt het beste als je automatisch draaien uitschakelt en Verkennen door aanraken inschakelt.

Vingerbewegingen van TalkBack

Als TalkBack is ingeschakeld, worden de standaard aanraakgebaren vervangen door de gebaren van TalkBack.

Een item openen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te selecteren. 2. Dubbeltik ergens op het scherm om het item te openen.
Een item verplaatsen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te zoeken. 2. Dubbeltik ergens op het scherm maar hef je vinger niet op na de tweede tik. 3. Sleep het item naar een nieuwe positie en haal je vinger weg.
Door een scherm bladeren	Gebruik twee vingers om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te slepen.
Het meldingenvenster openen	Gebruik twee vingers om vanaf de bovenkant van het scherm omhoog te vegen.

Snelkoppelingen voor TalkBack toewijzen

TalkBack heeft instelbare vingerbewegingen die je kunt gebruiken om het meldingenvenster te openen, recente apps te bekijken, de bedieningselementen van TalkBack te openen enzovoort.



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Toegankelijkheid > TalkBack**.
3. Tik op **Instellingen > Gebaren beheren**.
4. Tik op een snelkoppelingsebaar en selecteer een actie.

Snelmenu's van TalkBack gebruiken

TalkBack heeft snelmenu's voor het bedienen van continu lezen en globale TalkBack bedieningselementen. Deze menu's zijn bereikbaar met snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack.

1. Schakel TalkBack in.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Veeg met één vinger omhoog en naar rechts in een vloeiende beweging om het menu voor continu lezen te openen.
 - Veeg met één vinger omlaag en naar rechts in een vloeiende beweging om het algemene snelmenu te openen.



Als je de snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack reeds gewijzigd hebt, kun je de juiste vingerbewegingen terugvinden in de instellingen van TalkBack vinden.

3. Druk ergens op het scherm.
4. Sleep je vinger over het scherm om de opties te verkennen.



Sleep je vinger naar de uitgangspositie om een actie op te heffen.

De leessnelheid van TalkBack veranderen



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op Toegankelijkheid > Uitvoer voor tekst-naar-spraak > Spraaksnelheid.
3. Selecteer een spraaksnelheid.



Je kunt de spreeknelheid testen door op **Luisteren naar een voorbeeld** te tikken.

Handelsmerken en copyrights

© 2014 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC Desire en HTC BlinkFeed zijn handelsmerken van HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Google Calendar, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Voice Search, Google+, Gmail en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft en ActiveSync zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] is een gedeponeerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

A

Accu

- energie batterij besparen 31
- gebruik controleren 31

Accu bijna leeg 31

Achtergrond 36

Agenda

- bezichtigingen 70
- een gebeurtenis maken 71

Alarmen

- instellen 70

Berichten 47

Android Market

Zie Google Play

Apps

- in een map groeperen 41
- op beginscherm 39
- pictogrammen op beginscherm 39

B

Back-up

- apps uit back-up herstellen 69

Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 86
- scherm draaien 86
- schermhelderheid 86
- Slaapstand 19

Beginscherm

- widgets 37
- achtergrond 36
- apps 39
- het hoofdbeginscherm wijzigen 42
- HTC BlinkFeed 23
- map 41
- sneltoetsen 39
- startbalk 37
- widget-vensters toevoegen, verwijderen, of rangschikken. 42

- widgets en pictogrammen

reorganiseren 40

- widgets en pictogrammen

verwijderen 40

Bellen

- bellen 43

Bestanden

- naar computer kopiëren 87

Beveiliging

- beveiligingscertificaten 77
- gegevens coderen 82
- SIM-kaart met PIN-code beveiligen 87

Bluetooth

- een Bluetooth-headset verbinden 80

Browser

- bladwijzers 55
- gebruiken 54
- geschiedenis 55

C

Camera

- beginselen 33

Contacten

- contacten bewerken 49
- contacten importeren 49
- contacten kopiëren 50
- contactgegevens verzenden 50
- contactgroepen 50
- een nieuwe contactpersoon toevoegen 49
- groepen 50
- Je contacten filteren 48
- kopiëren vanaf SIM-kaart 49
- persoonlijk profiel 48
- toevoegen 49

D

Dataverbinding

- delen 79
- gebruik 74
- gegevensroaming 74

- in- of uitschakelen 73
 - namen draadloze toegangspunten (APN) 73
 - Diashow
 - Zie Videohoogtepunten
-
- E**
-
- E-mail
 - Zie Mail
 - Een Bluetooth-headset koppelen 80
 - Energie
 - batterijgebruik controleren 31
 - energiebesparing 31
 - slaapstand 19
-
- F**
-
- Fabrieksinstellingen herstellen 83
-
- G**
-
- Galerij
 - bekijken 34
 - bewerken 34
 - Videohoogtepunten 35
 - Geluid
 - van profiel wisselen 46
 - Gmail 59
 - Google Chrome
 - browser 54
 - Google Maps 63
 - Google Now
 - instellen 53
 - uitschakelen 54
 - Google Play
 - apps installeren 68
 - terugbetaling 69
 - Google Voice Search 52
 - GPS (Global Positioning System)
 - Zie Locations
-
- H**
-
- Hands free 80
 - Harde reset
 - Zie Fabrieksinstellingen herstellen
 - Hoofd-reset
 - Zie Fabrieksinstellingen herstellen
 - HTC BlinkFeed
 - aangepaste onderwerpen instellen 25
 - artikelen lezen 25
 - artikelen opslaan voor later 25
 - feeds selecteren 24
 - in- of uitschakelen 23
 - info 23
 - locaties toevoegen of verwijderen 24
 - op sociale netwerken plaatsen 25
 - tegels verwijderen 25
-
- I**
-
- Instellen
 - eerste keer instellen 15
 - Instellingen
 - Geheugen 81
 - toegankelijkheid 88
 - weergavetaal 86
 - Internetverbinding
 - Dataverbinding 73
 - VPN 77
 - Wi-Fi 76
 - Wi-Fi hotspot 78
-
- K**
-
- Kaarten
 - Google Maps 63
 - Klok
 - alarm 70
 - datum en tijd instellen 70
 - Kopiëren
 - bestanden naar computer 81
 - tekst 26
 - Koptelefoons
 - Zie Bluetooth
-
- L**
-
- Locations
 - locatiediensten inschakelen 63
 - Luidspreker 45
-
- M**
-
- Mail
 - beantwoorden 58
 - bijlagen 57
 - carbon copy, blind copy (cc, bcc) 57
 - concept 57
 - versturen 57
 - Zoeken 58

Map

- hernoemen 41
- onderdelen verplaatsen 41
- toepassingen groeperen 41

Market

Zie Google Play

Mobiele gegevens 73

Muziek

- een nummer aan een wachtlijst toevoegen 62
- luisteren 61
- playlist/afspeellijst 61

O

Opn. inst. 83

Opslagruimte

- bestanden kopiëren 81
- opslagcodering 82
- soorten opslag 81

P

PUK (PIN Unblock Key) 88

S

Scherm

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 86
- draaien 86
- helderheid aanpassen 86
- Slaapstand aanpassen 86
- vastleggen 22

Scherm afdrukken

Zie Scherm vastleggen

Scherm vastleggen 22

Schermopname

Zie Scherm vastleggen

SIM-kaart

- SIM PIN-code 87

Slaapstand 19

Slepen

- aanraakgebaren 16

Sprak invoer 30

T

Taal

- systeemtaal 86

Telefonische vergadering 45

Telefoonoproepen

- bellen 43
- de microfoon dempen 45
- een gesprek in de wachtstand zetten 44
- gemiste oproepen 43
- noodoproep 44
- telefonische vergadering 45
- telefoonluidspreker 45

Telefoontaal wijzigen 86

Tethering

Zie USB-Tethering

Toepassingen

- herstellen 69
- installeren 68, 69
- installeren vanaf het web 69
- verwijderen 69

Toetsenbord

- HTC Sense toetsenbord 26
- meertalig toetsenbord 28
- opmaak 27
- sneltoetsen 29
- spraakherkenning 30
- tekst invoeren 27
- tekst invoeren door te spreken 30
- voorspellende tekst 28
- woordenboek 29

U

USB-Tethering 79

V

Videohoogtepunten 35

Vingergebaren 16

Vliegtuigmodus 85

Voice Search 52

VPN

- een verbinding toevoegen 77
- verbinden 78
- verbinding verbreken 78

W

Weinig opslagruimte

Zie Geheugen

Wi-Fi

- aanzetten 76

- met een ander netwerk verbinden 77
- verbinden via WPS 76

Wi-Fi hotspot 78

Widgets

- afmetingen wijzigen 38
- instellingen wijzigen 38
- reorganiseren 40
- toevoegen 37
- verwijderen 40

Woordvoorspelling

- tweetalige voorspelling 29

Y

YouTube

- kijken 71
- vooraf laden 72

Z

Zachte reset 83

Zoeken

- gesproken zoekopdrachten 52
- op telefoon en web zoeken 52