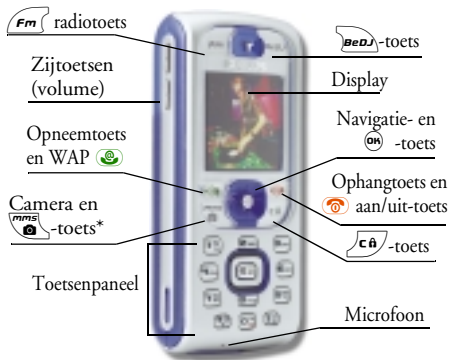


530



PHILIPS

Kennismaken met uw telefoon










* Optioneel, de camera is een accessoire die niet in het standaardpakket is opgenomen. Deze wordt afzonderlijk

Philips werkt continu aan de optimalisatie van de producten. Philips behoudt zich daarom het recht voor deze gebruikershandleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen. Philips levert deze gebruikershandleiding in de huidige staat en accepteert geen aansprakelijkheid

voor eventuele fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht.

Basisfuncties


Telefoon in-/uitschakelen	Druk op  en houd de toets ingedrukt.
PIN-code invoeren	Voer uw PIN-code in met de toetsen en druk op  of  om te bevestigen.
Iemand bellen	Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op  om het nummer te kiezen.
Een oproep beantwoorden	Druk op  wanneer de telefoon overgaat.
Het gespreksvolume instellen	Druk tijdens het gesprek op de zijtoets voor een hoger of lager volume.
Een gesprek beëindigen	Druk op  .


Radio in-/uitschakelen Druk op de  radiotoets als u de radio wilt inschakelen en houd deze toets ingedrukt als u de radio wilt uitschakelen.




Sluit eerst de headset aan.


Radiovolume instellen Wanneer de radiodisplay actief is, drukt u op een van de zijtoetsen om het volume te verhogen of verlagen.


Als de radio inactief is, drukt u eerst op de -toets.


Toegang tot het hoofdmenu Druk in de inactieve stand op .


Toegang tot het Telefoonboek Druk in de inactieve stand op .


Het Telefoonboek gebruiken Blader omhoog of omlaag door de lijst door op  of  te drukken en druk op  om de geselecteerde naam te bellen.


Toegang tot BeDj Druk in de inactieve stand op .





Toegang tot de Bellijst Druk in de inactieve stand op .







Terugkeren naar vorig menu Druk op .

Snel terugkeren naar inactieve stand tijdens het bladeren door menu's Druk op  en houd deze toets ingedrukt.

Toetsen blokkeren/deblokkeren Druk in de inactieve stand op  en houd de toets ingedrukt.



Het laatst gevoerde gesprek weergeven Druk in de inactieve stand op .






De gebruikte taal wijzigen Druk op  en houd deze ingedrukt. Druk op  of  om de taal te selecteren en druk op .





Toegang tot een functie in het menu	Druk op  , druk op  of  om een functie te selecteren en druk vervolgens op  om het submenu te openen. Herhaal dit tot u de gewenste functie heeft bereikt.
Een geprogrammeerde Spraaklabel activeren	Druk op de toets  en houd deze ingedrukt.
WAP starten	Druk op  en houd deze toets ingedrukt.

De carrousel

Een carrousel is een kringvormige reeks pictogrammen op de display. Elk pictogram staat voor een functie of optie van de telefoon.



Niet alle pictogrammen passen op de display. De verborgen pictogrammen worden weergegeven als u naar  of  bladert.

Wanneer u de hoofdcarrousel wilt openen, drukt u in de inactieve stand op . Druk op  (naar links) of  (naar rechts) en druk op  wanneer de gewenste functie of optie is geselecteerd of op  om te annuleren. Er verschijnt dan een subcarrousel of een lijst.

Door op  of  /  of  te drukken, kunt u wisselen tussen twee opties, zoals activeren/deactiveren, aan/uit, verhogen/verlagen van een waarde, enzovoort.

Blader door de carrousel en lijsten totdat de gewenste functie of optie is geselecteerd. Bij het navigeren door een lijst kunt u uw huidige positie in de lijst aflezen op een schuifbalk rechts op de display. U kunt met de navigatietoets alle functies op uw telefoon selecteren of wijzigen, zoals beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van deze gebruikershandleiding.

Gebeurtenissen

Sommige gebeurtenissen (zoals een gemiste oproep, een nieuw bericht, enzovoort) hebben gevolgen voor de informatie die op het inactieve scherm wordt weergegeven. Druk in dat geval op  om het bijbehorende menu te openen of houd  ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

Inhoudsopgave

1. Aan de slag	7	De SMS-lijst wissen	13
De SIM-kaart plaatsen	7	Het telefoonboek wissen	13
De telefoon inschakelen	8	Snel door een lijst bladeren	13
Datum en tijd instellen	8	Andere beschikbare functies tijdens een gesprek	13
Het SIM-telefoonboek kopiëren	8	3. Menustructuur	14
De batterij opladen	9	4. Muziek en mixen	17
2. Hoofdfuncties	10	FM radio	17
Het telefoonboek openen en raadplegen .	10	<i>Basisfuncties</i>	17
Iemand bellen	10	<i>De headset aansluiten</i>	17
Een gesprek beantwoorden en beëindigen	10	<i>De radio inschakelen</i>	18
Handsfree bellen	10	<i>Een station zoeken</i>	18
Naar de radio luisteren	11	<i>Een station vooraf instellen</i>	18
Het belseinhaal wijzigen	11	<i>Muziek opnemen</i>	19
Toetsen blokkeren/deblokkeren	11	<i>Een oproep ontvangen</i>	19
De stand Stil inschakelen	11	<i>Iemand bellen</i>	19
Het nummer van uw mobiele telefoon lezen	12	<i>Help</i>	20
Het volume van de oortelefoon aanpassen	12	<i>De radio uitschakelen</i>	20
Het trilsignaal inschakelen	12	BeDj	20
De microfoon uitschakelen	12	<i>Basisfuncties</i>	20
De microfoon inschakelen	12	<i>Aan de slag</i>	21
Een gesprek opnemen	12	<i>Een mix opnemen</i>	22
De gesprekslijst wissen	13	<i>Uw eigen stijl en mix maken</i>	23
		<i>Uw eigen stijlen opslaan</i>	24
		<i>Een oproep ontvangen</i>	24
		5. Tekst of nummers invoeren	25
		T9®-tekstinvoer	25

<i>Wat is het?</i>	25	<i>Trisignaal</i>	35
<i>Hoe gebruik ik het?</i>	25	Display	35
Gewone tekstinvoer	26	<i>Screensaver</i>	35
6. Telefoonboek	27	<i>Animatie</i>	36
Telefoonboek op de SIM-kaart	27	<i>Verlichting</i>	36
Telefoonboek in de telefoon	28	<i>Achtergrond</i>	36
Namen toevoegen aan het telefoonboek ..	28	Lampjes aan de buitenkant	36
<i>Op de SIM-kaart</i>	28	Sneltoetsen	36
<i>In de telefoon</i>	28	Spraaksturing	39
<i>Een veld toevoegen aan het telefoonboek</i>		Voicedial	39
<i>in de telefoon</i>	29	Beveiliging	40
<i>Eigen telefoonnummers</i>	29	<i>Toetsen blokkeren</i>	40
Fotocall: zien en horen wie er belt	29	<i>Publieke namen</i>	40
Namen bewerken en beheren	30	<i>Gesprekken beperken</i>	41
<i>Op de SIM-kaart</i>	30	<i>Wijzig codes</i>	42
<i>In de telefoon</i>	31	<i>PIN-beveiliging</i>	42
Iemand bellen	32	Netwerk	42
<i>Nummer voor noodgevallen</i>	32	<i>Verbindt GPRS</i>	42
<i>Ander telefoonnummer</i>	33	<i>Weer registreren</i>	43
7. Instellingen	34	<i>Voorkeurslijst</i>	43
Geluiden	34	<i>Toegangsinstellingen</i>	43
<i>Stil</i>	34	Tijd en datum	44
<i>Belvolume</i>	34	<i>Tijdweergave</i>	44
<i>Belmelodie</i>	34	<i>Stel datum in</i>	44
<i>SMS/MMS Alarm</i>	34	<i>Formaat datum</i>	44
<i>Equalizer</i>	34	<i>Tijdzone</i>	44
<i>Toetstonen</i>	34	<i>Zomertijd</i>	45
<i>Alarmsignaal</i>	35	<i>Stel tijd in</i>	45
		Talen	45

Profielen	45	10. Multimedia	70
8. Berichten	47	Afbeeld.album.....	70
SMS	47	Muziekalbum	70
<i>Een SMS verzenden</i>	<i>47</i>	Demo	71
<i>Lees lijst</i>	<i>48</i>	Geheugenstatus	71
<i>SMS-instellingen</i>	<i>49</i>	Sprakmemo	71
<i>SMS-archief</i>	<i>50</i>	BeDJ	72
E-mail	50	FM Radio	72
<i>Instellingen</i>	<i>51</i>	11. Spellen en Appl.	73
<i>E-mailberichten schrijven en verzenden</i>	<i>53</i>	Euro converter	73
<i>E-mails ontvangen en lezen</i>	<i>55</i>	Calculator	73
Netwerkinfo	58	Alarmklok	73
Chat	59	Agenda	74
MMS	59	<i>Een nieuwe afspraak maken</i>	<i>74</i>
<i>Een MMS maken</i>	<i>59</i>	<i>Een afspraak wijzigen</i>	<i>74</i>
<i>Een MMS ontvangen</i>	<i>62</i>	Stenenspel	76
<i>Mappen beheren</i>	<i>63</i>	12. Gespreksinformatie	77
<i>Instellingen</i>	<i>64</i>	Gespreksinstellingen	77
9. Infrarood	67	<i>Doorschakelen</i>	<i>77</i>
Positie van apparaten	67	<i>Postbussen</i>	<i>77</i>
Gegevens verzenden	67	<i>Auto-herhaal</i>	<i>78</i>
<i>Een item selecteren</i>	<i>67</i>	<i>Met elke toets</i>	<i>78</i>
<i>Het geselecteerde item verzenden</i>	<i>68</i>	<i>Wachtgesprek</i>	<i>78</i>
Gegevens ontvangen	68	<i>Identiteit</i>	<i>78</i>
<i>IrDA activeren</i>	<i>68</i>	Bellijst	78
<i>De ontvangen gegevens opslaan</i>	<i>68</i>	<i>Bellijst</i>	<i>79</i>
<i>De telefoon gebruiken als modem</i>	<i>69</i>		

<i>Reset</i>	79	<i>Een derde oproep beantwoorden</i>	88
Gesprekstellers	79	<i>Telefonisch vergaderen</i>	89
<i>GSM tellers</i>	79	<i>Expliciet doorschakelen van gesprekken</i>	89
<i>GPRS tellers</i>	80	15. Foto's nemen	90
13. WAP	81	Camerabeheer	90
Internet-services	81	<i>Basisfuncties</i>	90
<i>Een WAP-sessie starten</i>	81	<i>De camera aansluiten</i>	91
<i>Een WAP-sessie beëindigen</i>	81	Foto's	91
<i>Startpagina</i>	81	<i>Algemene principes</i>	91
<i>Favorieten</i>	82	<i>Een foto nemen</i>	92
<i>Voer adres in</i>	82	<i>De foto's bekijken</i>	93
<i>Instellingen</i>	82	<i>Een oproep ontvangen</i>	93
<i>Push-postvak-IN</i>	84	<i>Iemand bellen</i>	93
Opties	84	Instellingen	94
<i>Startpagina</i>	85	<i>Kleurenmodus</i>	94
<i>Terug</i>	85	<i>Cameramodus</i>	94
<i>Volgende</i>	85	<i>Geluiden</i>	94
<i>Vernieuwen</i>	85	<i>Afbeeld.resolutie</i>	94
<i>Opslaan als Startpagina</i>	85	<i>Afbeeld.kwaliteit</i>	94
<i>Opslaan als...</i>	85	<i>Self-timer</i>	94
<i>Afsluiten</i>	85	Veiligheidsinstructies	95
<i>Een oproep ontvangen</i>	85	Problemen oplossen	99
14. Operatordiensten	86	Pictogrammen en symbolen	102
Overige services	86	Originele Philips-accessoires	103
<i>GSM-strings</i>	86	Conformiteitsverklaring	104
<i>DTMF-tonen</i>	86		
<i>Een tweede gesprek voeren</i>	87		
<i>Een tweede gesprek beantwoorden</i>	88		

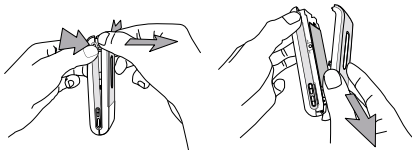
I • Aan de slag

Lees de aanwijzingen in het gedeelte "Veiligheidsinstructies" voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Voordat u de telefoon kunt gaan gebruiken, moet u een geldige SIM-kaart erin plaatsen. Deze heeft u gekregen van de netwerkaanbieder of de leverancier van uw GSM. De SIM-kaart bevat informatie over uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie "Telefoonboek" pagina 27).

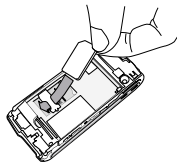
De SIM-kaart plaatsen

1. Druk op de twee klemmen aan beide zijden van de achterklep van de telefoon, zoals hierna wordt weergegeven, en verwijder de klep.

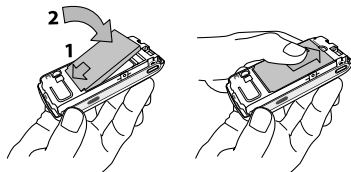


2. Verwijder de SIM-kaart uit de houder en plaats deze onder de metalen klemhouder, totdat de

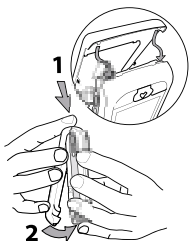
kaart vastzit. Zorg ervoor dat de schuine hoek van de kaart zich in de juiste hoek bevindt.



3. Schuif de batterijdeksel in de sleuf met de metalen aansluitingen omlaag, totdat de deksel niet verder kan. Zet de batterijdeksel vervolgens vast door deze omlaag te duwen.




4. Plaats de achterklep weer op de telefoon: plaats de voorklep in de scharnieren aan de bovenzijde van de telefoon en druk de onderzijde aan tot het slotje vastklikt.






5. Verwijder de beschermende folie op de display voordat u de telefoon gebruikt.



De telefoon inschakelen

1. Als u de telefoon wilt inschakelen, drukt u op de toets .
2. Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd om de PIN-code in te voeren. Dit is een geheime code van de SIM-kaart die uit vier tot acht cijfers bestaat en waarmee de kaart wordt beveiligd tegen onbevoegd gebruik. Deze code is vooraf ingesteld en krijgt u van de netwerkaanbieder of de leverancier. Zie pagina 42 wanneer u een andere PIN-code wilt gebruiken.

Wanneer u driemaal de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u de PUK-code aanvragen bij de netwerkaanbieder.

3. Voer de PIN-code in. Druk op  als u zich vergist. Bevestig de code vervolgens met  of .



Datum en tijd instellen

Stel de datum in op de telefoon, zoals wordt gevraagd wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt. U doet dit met de juiste numerieke toetsen (druk op  als u een cijfer wilt wissen) en druk vervolgens op  om te bevestigen. Ga op dezelfde manier te werk om de tijd in te stellen.

Zie pagina 44 voor een volledig overzicht van de datum- en tijdopties.

Het SIM-telefoonboek kopiëren

Als u geen kopie maakt van het SIM-telefoonboek wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u dit rechtstreeks doen via het telefoonboekmenu (zie pagina 27).

Als u eerder een andere mobiele telefoon heeft gehad en dezelfde SIM-kaart gebruikt, kan deze kaart enkele of alle gegevens uit uw huidige telefoonboek bevatten. De mobiele telefoon registreert dit en vervolgens verschijnt een bericht met de vraag of u uw SIM-telefoonboek wilt kopiëren naar het geïntegreerde telefoonboek. Druk op  om te annuleren of op  om dit te accepteren. Ongeacht of u de kopie heeft geaccepteerd, afgebroken of geannuleerd, wordt het telefoonboek in de telefoon

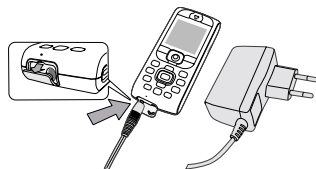
altijd automatisch ingesteld als standaardtelefoonboek. Als u wilt teruggaan naar het SIM-telefoonboek, drukt u op **OK** en selecteert u **Telefoonboek > Tel.boek instell. > Kies tel. boek > In SIM**.

De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij is gedeeltelijk opgeladen en er gaat een alarmsignaal af wanneer de batterij bijna leeg is.

Het is raadzaam om de batterij niet te verwijderen wanneer de telefoon is ingeschakeld. U kunt dan al uw persoonlijke instellingen kwijtraken (zie de informatie over de veiligheid van de batterij, pagina 97).

1. Wanneer de batterij en batterijklep op de telefoon zijn geplaatst, steekt u het ene uiteinde van de aansluiting van de lader (die is meegeleverd in de doos van de telefoon) in de connector **LINKS** aan de onderzijde van de telefoon en steekt u vervolgens het andere uiteinde in een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is.
2. Het batterij-symbool geeft de laadstatus aan:
 - Tijdens het opladen veranderen de vier oplaadindicatoren: elk staafje vertegenwoordigt ongeveer 25% van de lading en het duurt ongeveer een uur en drie kwartier om de mobiele telefoon volledig op te laden.



- Wanneer alle vier staafjes ononderbroken zichtbaar zijn, is de batterij volledig opgeladen en kunt u de oplader verwijderen. Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden is één opgeladen batterij voldoende voor zes uur gesprekstijd en maximaal 300 uur stand-bytijd.

Als u de oplader op de telefoon aangesloten laat wanneer de batterij volledig is opgeladen, heeft dit geen nadelige gevolgen voor de batterij. U kunt de oplader alleen uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik daarom een makkelijk toegankelijk stopcontact. U kunt de batterij aansluiten op een IT-voorziening (alleen in België).

3. Als u verwacht de telefoon een aantal dagen niet te zullen gebruiken, is het raadzaam om de batterij te verwijderen.

U kunt de telefoon gewoon gebruiken wanneer deze wordt opgeladen (het trilsignaal wordt uitgeschakeld wanneer u de oplader aansluit). Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het batterijpictogram pas na twee of drie minuten opladen.

2 • Hoofdfuncties

Het telefoonboek openen en raadplegen



Telefoonboek

Druk in de inactieve stand op . De inhoud die op de display wordt weergegeven, kan variëren, afhankelijk van het geselecteerde telefoonboek (in de SIM-kaart of de telefoon): zie "Telefoonboek" pagina 27 voor meer informatie over dit onderwerp.

Als u het telefoonboek wilt raadplegen tijdens een gesprek, drukt u op , selecteert u [Bekijk namenlijst](#), drukt u op en bladert u door de lijst door op of te drukken. Druk vervolgens twee keer op om terug te gaan naar het scherm dat aangeeft dat er een actief gesprek is.

Iemand bellen

1. Voer het telefoonnummer in de inactieve stand in met de toetsen. Druk op als u een fout wilt corrigeren.
2. Druk op om het nummer te kiezen en druk op om op te hangen.

Voor een internationaal gesprek kunt u het "+"-teken gebruiken als internationaal toegangsnummer door op te drukken en deze ingedrukt te houden. Zie "Iemand bellen" pagina 32 voor meer informatie over opbellen via het telefoonboek.

Een gesprek beantwoorden en beëindigen

Wanneer u wordt gebeld, wordt het nummer van de beller mogelijk weergegeven, afhankelijk van uw abonnement en of de beller dit heeft toegestaan. Als het nummer wordt opgeslagen in het geselecteerde telefoonboek (zie pagina 27), wordt de bijbehorende naam weergegeven in plaats van het nummer.


1. Druk op om de oproep te beantwoorden.
2. Druk op als u een oproep wilt weigeren. Als u "Doorschakelen" heeft ingeschakeld (zie pagina 77), wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of naar de voicemail.
3. Druk op als u wilt opvangen.


De telefoon gaat niet over als de stand Stil is ingeschakeld (zie pagina 11). Als u Elke toets opnem. heeft geselecteerd (zie pagina 78), kunt u een gesprek accepteren door op een willekeurige toets te drukken (behalve).

Handsfree bellen

Zorg, voor uw eigen gemak en veiligheid, dat u de telefoon niet bij uw oor houdt wanneer u handsfree belt, met name wanneer u het volume verhoogt.






1. Als u het telefoonboek in de SIM-kaart heeft geselecteerd, selecteert u een record, drukt u twee keer op om de volgende carrousel te

openen. Vervolgens selecteert u **Bel handsfree** en drukt u op  om het nummer te kiezen.

- Als u het telefoonboek in de telefoon heeft geselecteerd, gaat u op dezelfde manier te werk om het standaardnummer te bellen of kiest u  of  en selecteert u een ander nummer in de lijst. Vervolgens drukt u op  en selecteert u **Bel handsfree**.

Als u al in gesprek bent, drukt u twee keer op  om de handsfree-modus in en uit te schakelen.






Naar de radio luisteren

- Sluit de stereo-headset aan op de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon (rechts).
- Druk op de toets  en zoek vervolgens naar de radiostations door op  of  te drukken.
- Als u een station wilt instellen, houdt u de toetsen  tot en met  ingedrukt.

Het trilsignaal wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de radio aan staat en weer ingeschakeld wanneer u de radio uit zet.

Zie "Muziek en mixen" pagina 17 voor meer informatie over de specifieke radio-instellingen en het opnemen en mixen van muziek.



Het belsignaal wijzigen

- Druk op , selecteer **Instellingen** > **Geluiden** > **Belmelodie** en druk nogmaals op .
- Druk op  of  om een belsignaal in de lijst te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Toetsen blokkeren/deblokkeren





U kunt de toetsen blokkeren, zodat de toetsen niet per ongeluk worden ingedrukt (bijvoorbeeld wanneer u de telefoon op zak draagt).

Als u de toetsen wilt blokkeren, drukt u in de inactieve stand op  en houdt u deze ingedrukt. Als u de toetsen wilt deblokkeren, drukt u nogmaals op  en houdt u deze ingedrukt.

De stand Stil inschakelen








Als u niet wilt dat de telefoon overgaat wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal als volgt uitschakelen. Druk op , selecteer **Instellingen** > **Geluiden** > **Stil** en druk op  totdat het volume is ingesteld op **Aan**.

U kunt ook in de inactieve stand op de zijtoets drukken totdat het volume is ingesteld op Stil.

Het trilsignaal inschakelen






U kunt als volgt een trilsignaal voor binnenkomende oproepen inschakelen:

1. Druk op , selecteer **Instellingen** > **Geluiden** > **Trilsignaal** en druk op .
2. Druk op  of  om **Aan** of **Uit** te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Door het trilalarm in te schakelen, onderdrukt u het belsignaal niet. Als u het belsignaal wilt onderdrukken en de trilsfunctie ingeschakeld wilt laten, schakelt u de stand Stil in zoals hiervoor is beschreven.

Het trilsignaal wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de radio aan staat en wanneer u de oplader aansluit.

Het nummer van uw mobiele telefoon lezen

Wanneer u het nummer van uw mobiele telefoon wilt weergeven, drukt u in de inactieve stand op  en selecteert u **Mijn nummers**. Druk vervolgens op , selecteer **Tonen** en druk nogmaals op . Uw telefoonnummer wordt weergegeven als dit is opgeslagen op uw SIM-kaart. Als het nummer niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuw** en volgt u de aanwijzingen.

Als uw eigen nummer is opgeslagen in het telefoonboek, kunt u het nummer aflezen tijdens een gesprek. Zie "Het telefoonboek openen en raadplegen" pagina 10.

Het volume van de oortelefoon aanpassen



Schuif de zijtoets tijdens een gesprek omhoog of omlaag om het volume respectievelijk te verhogen of te verlagen.

De microfoon uitschakelen



Geluid uit



U kunt de microfoon uitschakelen zodat de beller u niet kan horen.

Druk tijdens een gesprek op , selecteer **Geluid uit** en bevestig door op  te drukken.

De microfoon inschakelen



Geluid aan

Als u de microfoon tijdens een gesprek weer wilt inschakelen, drukt u op , selecteert u **Geluid aan** en bevestigt u door op  te drukken. De microfoon is weer ingeschakeld.


Een gesprek opnemen




Opnemen

In de meeste landen is het opnemen van gesprekken onderhevig aan de wetgeving. We raden u aan de beller op de hoogte te stellen als u het gesprek wilt opnemen en dit alleen op te nemen als hij/zij hiermee akkoord gaat. Daarnaast moet u alle opnamen privé houden. 1 minuut is de maximaal beschikbare opnametijd (zie "Sprakememo" pagina 71).

U kunt een gesprek als volgt opnemen:

1. Druk op  om toegang te krijgen tot de gesprekscarrousel terwijl er één of meer gelijktijdige oproepen actief zijn.



Als u Geluid uit selecteert en vervolgens Opnemen, wordt alleen de stem van de beller opgenomen.

2. Selecteer Opnemen,  of hang op.
3. De opname is nu beschikbaar in het menu Multimedia > Muziekalbum.



De gesprekslijst wissen



Reset



Als u de gesprekslijst wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Info laatste gespr.** > **Bellijst** > **Reset**. Druk twee keer op  als u de gesprekslijst opnieuw wilt instellen.

De SMS-lijst wissen

Als u de volledige berichtenlijst direct wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Berichten** > **SMS** > **Lees lijst** > **Verwijder alle**. Druk twee keer op  als u de SMS-lijst opnieuw wilt instellen.


U kunt ook alle SMS-berichten verwijderen via het menu SMS Archief. Het is nuttig om de SMS-lijst te wissen, omdat u zo gebeugenruimte kunt vrijmaken om nieuwe berichten te ontvangen.

Het telefoonboek wissen

Wanneer u de inhoud van het telefoonboek in één bewerking wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Telefoonboek** > **Tel.Boek Instel.** > **Reset tel. boek**. Druk op  als u de inhoud van het telefoonboek opnieuw wilt instellen.

Deze optie geldt alleen voor het telefoonboek in uw telefoon, NIET voor het SIM-telefoonboek.

Snel door een lijst bladeren

Wanneer u door een lijst (met namen, belseignalen, afspraken, enzovoort) bladert, drukt u op  om per pagina te bladeren in plaats van per item.

Andere beschikbare functies tijdens een gesprek

- De instellingen van de equalizer wijzigen (zie pagina 34),
- Een naam toevoegen aan het telefoonboek (zie pagina 28),
- Een bericht schrijven en verzenden (zie pagina 47),
- Een bericht lezen (zie pagina 48),
- De gesprekslijst raadplegen (zie pagina 78),
- De agenda raadplegen (zie pagina 74),
- Een tweede gesprek tot stand brengen (zie pagina 87).

3 • Menustructuur

In de volgende tabel wordt de volledige menustructuur (eerste tot en met derde niveau) van de mobiele telefoon beschreven. Daarnaast worden de pagina's aangegeven waarop u meer informatie kunt vinden over elke functie of instelling.



Instellingen p34



Geluiden p34

Stil / Belvolume / Belmelodie / SMS/MMS Alarm / Equalizer / Toetstonen / Alarmsignaal / Trilsignaal



Display p35

Screensaver / Animatie / Verlichting / Achtergrond



Lampjes aan de buitenkant p36



Sneltoetsen p36

Lijst met beschikbare sneltoetsen



Spraaksturing p39

Lijst met beschikbare spraaklabels



Voicemail p39



Beveiliging p40

Toetsen blokkeren / Publieke namen / Gesprekken beperken / Wijzig codes / PIN-beveiliging



Netwerk p42

Verbindt GPRS / Weer registreren / Voorkeurslijst / Toegangsinstellingen



Tijd en datum p44

Tijdweergave / Stel datum in / Formaat datum / Tijdzone / Zomertijd / Stel tijd in



Talen p45

Lijst met beschikbare talen



Profielen p45



Berichten p47



SMS p47

Een SMS verzenden / Lees lijst / SMS-instellingen / SMS-archief



E-mail p50

Voor elke beschikbare postbus
Instellingen / Open Postbus /
Verstuur E-mail



Netwerkinfo p58

Ontvangst / Filters / Regiocodes



Chat p59



MMS p59

Een MMS maken / Een MMS ontvangen /
Mappen beheren / Instellingen



Multimedia p70



Afbeeld.album p70

Lijst met beschikbare afbeeldingen



Muziekalbum p70

Lijst met beschikbare geluiden



Demo p71



Geheugenstatus p71



Spraakmemo p71



FM radio p17



BeDJ p20



Spellen en Appl. p73



Euro converter p73



Calculator p73



Alarmklok p73



Agenda p74



Stenenspiel p76



Infrarood p67



Gespreksinformatie p77



Gespreksinstellingen p77

Doorschakelen / Postbussen / Auto-herhaal /
Met elke toets / Wachtgesprek / Identiteit



Bellijst p78

Bellijst / Reset



Gesprekstellers p79

GSM tellers / GPRS tellers



Telefoonboek p27



Namenlijst



Tel.Boek Instel.

Reset Tel. Boek / Kies tel. boek / Config.
groep / Alles naar Tel.



Operatordiensten p86



Dienstnummers

*De nummers die beschikbaar zijn in dit menu,
zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en
het abonnement. Neem hiervoor contact op met
uw netwerkaanbieder.*



WAP p81



Diensten +

*Dit menu is afhankelijk van de
netwerkaanbieder en het abonnement. Neem
hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.*

4 • Muziek en mixen

De mobiele telefoon bevat een **FM radio**, waarmee u naar de radio kunt luisteren, radiostations kunt instellen, muziek kunt opnemen en opgenomen muziek kunt gebruiken als belseignalen en alarmen. Met de andere geluidsfunctie, **BeDJ**, kunt u elektronische muziek maken, mixen en delen alsmede de belseignalen mixen.

FM radio

Basisfuncties

FM radio
in-/uitschakelen

Druk op  om in te schakelen OF

Druk op  en selecteer **Multimedia > FM Radio**.



Houd de toets  ingedrukt om uit te schakelen.

Sluit eerst de headset aan. Als u de radio inschakelt, wordt het trilsignaal uitgeschakeld.



Het volume
verhogen/verlagen

Druk op de volumetoets (zijtoets) om het volume te verhogen of te verlagen.



Een station zoeken

Druk op de joystick-toets  (links) of  (rechts).



Een station
instellen

Druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt.


Een vooraf ingesteld
station selecteren

Druk op de joystick-toets  (omhoog) of  (omlaag).


Opnemen
(starten en
stopzetten)

Druk op  (u kunt ook op  drukken om te stoppen).

Toegang tot de
display **Help**

Druk op .

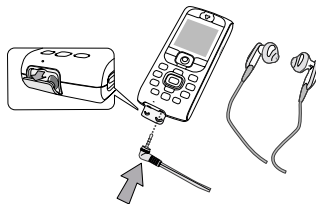
Overschakelen van
de headset naar de
luidspreker

Druk op .

Verwijder de headset NIET.

De headset aansluiten

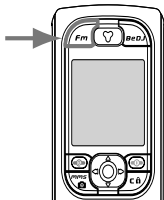
Bij de telefoon wordt een stereo-headset geleverd. Steek de stekker van de headset in de bijbehorende connector op de mobiele telefoon (rechts), zoals hierna wordt weergegeven.



De headset wordt automatisch ingeschakeld en dient ook als antenne voor de radio. U MOET daarom de headset aansluiten wanneer u naar de radio wilt luisteren, ook wanneer u de luidspreker gebruikt.

De radio inschakelen

1. Wanneer u de headset heeft aangesloten, kunt u de radio inschakelen door te drukken op **FM**, linksboven op de mobiele telefoon.



2. U kunt het volume vervolgens verhogen of verlagen met behulp van de zijtoetsen.

U kunt de radio alleen in de inactieve stand inschakelen. U kunt de radio op elk gewenst moment uitschakelen, ook wanneer u door lijsten of menu's bladert. De radiodisplay wordt alleen in de inactieve stand weergegeven.

3. Als u nogmaals op **FM** drukt terwijl de radio is ingeschakeld, wordt de radiodisplay weergegeven.

Wanneer u op **C.A.** drukt, wordt het inactieve scherm weergegeven (de radio blijft ingeschakeld).

Een station zoeken


1. U kunt automatisch naar een radiostation zoeken met behulp van de middelste joystick-toets **◀** (links) of **▶** (rechts).
2. Druk op **C.A.** om het zoeken te annuleren.
3. Wanneer er een station is gevonden, wordt de bijbehorende frequentie op de display weergegeven en wordt het actieve radioprogramma afgespeeld.

Een station vooraf instellen





1. U kunt een geselecteerd station op de telefoon instellen door de desbetreffende frequentie en naam op te slaan: wanneer u naar een geselecteerd station luistert, drukt u op één van de toetsen **FM** tot en met **FM9** en houdt u deze ingedrukt.
2. In de display die wordt weergegeven, voert u desgewenst de naam van het station in en drukt u op **OK** om deze op te slaan.
3. Het geselecteerde toetsnummer en de naam van het radiostation worden vervolgens in de display weergegeven. De volgende keer dat u de radio inschakelt, hoeft u alleen te drukken op de toets die overeenkomt met het gewenste, vooraf ingestelde station.


*Druk op de joystick-toets **△** (omhoog) of **▽** (omlaag) om het vorige of volgende vooraf ingestelde station te activeren. Druk op een willekeurige toets en*

houd deze ingedrukt om de opgeslagen informatie te overschrijven en een ander radiostation in te stellen.

4. Als u de naam van een vooraf ingesteld station wilt wijzigen, drukt u op **FM** wanneer de radio is ingeschakeld om de radiodisplay te openen. Druk vervolgens op de bijbehorende vooraf ingestelde toets en houd deze ingedrukt, voer de nieuwe naam in en druk op  om deze op te slaan.

Muziek opnemen

1. Als u muziek wilt opnemen die u op de radio hoort, drukt u op  terwijl de radio is ingeschakeld om de radiodisplay te openen.
2. Druk op  om de muziek op te nemen. Het symbool **Opname actief** wordt in de display weergegeven.
3. Druk op  of  om de opname stop te zetten of wacht tot de time-out is bereikt (1 minuut).

Druk op de toets  om het opnemen te annuleren. De opname wordt niet stopgezet als u de headset verwijdert: in dit geval wordt er geen geluid opgenomen.

4. Er wordt automatisch een bewerkingsdisplay weergegeven, waarin u de opname een naam kunt geven en deze kunt opslaan. In de standaardgegevens worden de datum en tijd van de opname weergegeven. U kunt deze gegevens wijzigen.
5. De opname is nu beschikbaar in het menu **Multimedia > Spraakmemo**. U kunt deze als

belsignaal of alarm gebruiken (zie deze items in de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie).

Een oproep ontvangen


Wanneer u een oproep ontvangt terwijl u naar de radio luistert, wordt het geluid automatisch onderdrukt.



1. Wanneer u de oproep beantwoordt, worden acties die zijn gekoppeld aan de radio, afgebroken: luisteren, scannen, opnemen, enzovoort. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de inactieve stand weer ingeschakeld en de radio uitgeschakeld.
2. Wanneer u de oproep weigert, wordt het radiostation weer afgespeeld waarnaar u heeft geluisterd.

Wanneer u de oproep beantwoordt wanneer het radiodisplay is geopend, komt de radio weer terug nadat u opgehangen heeft.


Iemand bellen



U kunt niemand opbellen terwijl u door één van de radiodisplays bladert (hoofddisplay, scannen, opnemen enzovoort). Wanneer de radio aanstaat, moet dit op de achtergrond zijn.

1. Als u iemand wilt bellen, voert u het nummer in of selecteert u een naam in het telefoonboek vanuit de inactieve stand en drukt u vervolgens op  om het nummer te kiezen.

- De radio wordt automatisch uitgeschakeld. Druk op  om het gesprek te beëindigen en de telefoon weer in te stellen op de inactieve stand.
- Als u de radio weer wilt inschakelen, drukt u op .


Help

Als u herinneringen op de display wilt instellen voor het gebruik van de radiofuncties, drukt u op de radiotoets **FM** terwijl de radio is ingeschakeld om de radiodisplay te openen. U drukt vervolgens op  om de **Help**-display te openen.

U kunt ook op  drukken om deze display te sluiten of op  drukken om de hoofddisplay van de radio te openen.

In de Help-display worden alleen specifieke informatie-items weergegeven. U kunt niet door de weergegeven pictogrammen bladeren.

De radio uitschakelen

Als u de radio wilt uitschakelen, drukt u op de toets  linksboven op de mobiele telefoon en houdt u deze ingedrukt of verwijdt u de headset.





Wanneer u de radio weer inschakelt, wordt het radiostation afgespeeld waarnaar u het laatst heeft geluisterd met de laatst gebruikte instellingen.

BeDJ




U kunt met BeDJ zelf geluiden maken met behulp van een vooraf gedefinieerde BeDJ-stijl (zoals hierna wordt beschreven). U kunt ook SP-MIDI- of MIDI-besignalen in de telefoon gebruiken of geluiden die u heeft gedownload via WAP, Infrarood, enzovoort (raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken in deze gebruikershandleiding voor uitgebreide informatie). U kunt vervolgens uw eigen mix naar vrienden en familie verzenden, als besignaal of alarm gebruiken, enzovoort.

Basisfuncties


BeDJ in-/uitschakelen





Druk op de toets  om deze functie in te schakelen OF Druk op  en selecteer **Multimedia** > **BeDJ**. Houd de toets  of  ingedrukt om uit te schakelen.

Een nummer activeren/deactiveren

Druk op één van de toetsen  tot en met . *Druk op  om alle nummers tegelijk te deactiveren.*

De mix opnemen (starten en stopzetten)


Druk op .

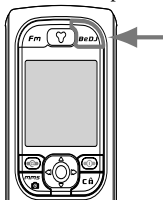
Het veld Tempo activeren	Druk op  .
Toegang tot de nummersselectielijst	Druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt.
Toegang tot de display Help	Druk op  .
Toegang tot de lijst Opties	Druk op  .

In BeDJ worden de informatie die momenteel wordt gebruikt en geselecteerde items altijd oranje weergegeven.






Aan de slag

Nummers activeren



- U kunt BeDJ starten door te drukken op de toets  rechtsboven op de mobiele telefoon.





- In de BeDJ-display is de standaardmuziekstijl geselecteerd (bijvoorbeeld Groovy, Techno, enzovoort).


- Linksboven in de display wordt in een kleine tabel de huidige tempowaarde, de status van het opnemen (standaard ingesteld op **Uit**) en de naam van het nummer weergegeven.
- Onder aan de display zijn negen nummers beschikbaar die zijn gekoppeld aan de toetsen  tot en met  en die u kunt mixen: druk op de toets die overeenkomt met het nummer dat u wilt activeren. Er zijn in totaal 16 nummers beschikbaar: druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt om de nummersselectielijst te openen. Toets  is altijd gekoppeld aan de spraakopname.
- Het geactiveerde nummer wordt oranje weergegeven en in de bovenstaande tabel wordt de naam weergegeven van de bijbehorende melodie en het bijbehorende instrument.


Melodieën en instrumenten van een nummer wijzigen

Druk voor het nummer dat u wilt wijzigen op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt. In de lijst die nu wordt weergegeven kunt u eerst de huidige melodie voor het geselecteerde nummer wijzigen en vervolgens de instrumenten die in de melodie worden gebruikt.




Melodie

- De actieve melodie die in het geselecteerde nummer wordt gebruikt, is de eerste die in de lijst is gemarkeerd. Druk op  of  om een andere melodie te selecteren (de melodie wordt automatisch






afgespeeld wanneer u deze selecteert) en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

2. De naam van de geselecteerde melodie wordt boven in de display weergegeven. Druk op  om de lijst met instrumenten te openen die in deze melodie worden gebruikt.

Instrumenten

1. Het actieve instrument dat in de geselecteerde melodie wordt gebruikt, is het eerste dat in de lijst is gemarkeerd.
2. Druk op  of  om het volgende of vorige instrument te selecteren en druk vervolgens op  om dit te selecteren.


Het tempo wijzigen




1. Druk op  om het veld **Tempo** te activeren.
2. Het **tempo** (dat wordt weergegeven in bpm of "beats per minuut") wordt toegepast op alle nummers. Druk op de gemarkeerde toets  of  om het tempo te verhogen of verlagen. U hoeft het **tempo** niet op te slaan. Er wordt automatisch rekening mee gehouden.
3. Druk op  of  om naar de vorige display te gaan.



U kunt het tempo niet wijzigen terwijl u nummers afspeelt of een mix opneemt.



Een mix opnemen


De opname starten

1. Wanneer u de mix wilt opnemen, drukt u op . De timer wordt gestart en het rode pictogram **Opname actief** is geselecteerd.
2. Terwijl u de mix opneemt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

Op de toetsen  of  Hiermee activeert u het tot en met  desbetreffende nummer. drukken

Op  of  Hiermee verhoogt of verlaagt u het drukken volume van het actieve nummer.

Op  of  Hiermee markeert u het vorige of drukken volgende nummer.

3. Druk op  om de opname stop te zetten.

De opname wordt automatisch gestopt wanneer de mix 50 KB is (na ongeveer 2 minuten). De capaciteit is afhankelijk van het beschikbare geheugen in de telefoon: selecteer Multimedia > Geheugenstatus voor informatie over het beschikbare geheugen.

De opname beheren

Wanneer u de opname van de mix stopzet, wordt er automatisch een venster geopend dat de volgende opties bevat:

Opnieuw mixen Hiermee kunt u een nieuwe mix met dezelfde nummers opnemen.

Opnieuw afspeelen De mix die u heeft opgenomen, wordt afgespeeld.

Opslaan	Hiermee wordt het venster Opslaan geopend, waarin u de mix een naam kunt geven en de mix kunt opslaan.
Verzend via MMS	Hiermee kunt u de mix verzenden als onderdeel van een multimediatebericht (MMS).
Verzend via IrDA	Hiermee wordt IrDA geactiveerd, zodat u de mix naar een ander IrDA-apparaat kunt verzenden.
Verzend via E-mail	Hiermee opent u het menu E-Mail, zodat u de mix via E-mail kunt verzenden.



De opgeslagen opname wordt met de gewenste naam weergegeven in Instellingen > Geluiden > Belmelodieën in Multimedia > Muziekalbum. U kunt de mix instellen als belmelodie voor binnenkomende oproepen en nieuwe afspraken.

Uw eigen stijl en mix maken

U kunt met de geavanceerde opties zelf muziekstijlen maken en mixen. Dit kan rechtstreeks met de beschikbare BeDJ-stijlen (bijvoorbeeld Groove, Techno, Disco, enzovoort) of met de lijst met belmelodieën (bijvoorbeeld Bach, Cool, Dream, enzovoort).







De lijst met belsignalen bevat de MIDI-bestanden die u mogelijk heeft gedownload via E-mail, WAP, IrDA, enzovoort.




Van bestaande bestanden



1. Wanneer de BeDJ-display actief is, drukt u op  om de lijst met opties te openen.
2. Wanneer u **Belmelodieën mixen** of **BeDJ-stijlen** selecteert, kiest u één van de beschikbare melodieën in de lijst en drukt u op  om uw keuze te bevestigen.
3. De BeDJ-display wordt automatisch weergegeven en de melodie die aan het geselecteerde besignaal is gekoppeld, wordt onderverdeeld in nummers.
4. Zoals hiervoor is beschreven, kunt u vervolgens nummers activeren en deactiveren, de mix opnemen, enzovoort.

Het aantal actieve tracks is afhankelijk van de door u gekozen melodie.

Volledig nieuwe mixen

1. Wanneer u **Geavanceerd** kiest, wordt een nieuwe set lege nummers geopend.
2. Druk op  en houd de toets ingedrukt: de lijst met alle MIDI-bestanden in de telefoon wordt op de display weergegeven. Selecteer één bestand en druk op .
3. Er wordt een nieuwe lijst weergegeven met alle nummers van het geselecteerde MIDI-bestand (max.16). Druk op  of  om een nummer te selecteren en druk vervolgens op  om dit toe te passen op toets .

4. Herhaal deze twee stappen om de gewenste nummers toe te passen op de toetsen  tot .
5. Wanneer u hiermee klaar bent, kunt u de mix opnemen (zie pagina 19).
6. Druk tweemaal op  om terug te gaan naar de normale stand.

Vele mixmogelijkheden: u kunt de 16 nummers van elk belsegnaal toepassen op de toetsen  tot . Hierdoor heeft u duizenden keuzes waarmee u geheel uw eigen mix kunt maken.

Uw eigen stijlen opslaan

U kunt uw eigen [stijl](#) opslaan in het menu BeDJ-stijlen en deze later gebruiken om een nieuwe mix te maken. Deze nieuwe stijl bevat alle nummers die u heeft gemixt, maar bevat niet de effecten die u op de mix heeft toegepast.

Een oproep ontvangen

Wanneer u een oproep ontvangt terwijl BeDJ actief is, wordt het geluid automatisch onderdrukt.

1. Als u de oproep beantwoordt, wordt BeDJ afgesloten. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de actieve stand weer ingeschakeld.
2. Als u de oproep weigert of negeert, blijft de BeDJ-display actief.

5 • Tekst of nummers invoeren


Tekst kan in bewerkingsdisplays worden ingevoerd op twee verschillende manieren: door middel van T9®-tekstinvoer met voorspellingsfunctie of gewone tekstinvoer. Voor het invoeren van cijfers en leestekens zijn twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen op de display geven aan welke tekstmodus actief is.

T9®-tekstinvoer

Wat is het?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®-tekstinvoer met voorspellingsfunctie is een intelligente bewerkingsmodus voor berichten, inclusief een uitgebreid woordenboek. U kunt er snel tekst mee invoeren. Druk eenmaal op elke toets die nodig is voor de letter van een woord. Uw invoer wordt geanalyseerd, waarna T9® een woord voorstelt door dit in de bewerkingsdisplay weer te geven. Als er meerdere woorden beschikbaar zijn voor de gebruikte toetscombinatie, wordt het woord gemarkeerd dat u heeft ingevoerd: druk op  om door de lijst te bladeren en een keuze te maken uit de door T9® voorgestelde woorden (zie het voorbeeld hieronder).

Hoe gebruik ik het?

De toetsen hebben de volgende functies:

 tot en Letters invoeren

met 



Kort indrukken om door de lijst met voorgestelde woorden te navigeren, lang om terug te gaan.



Invoer bevestigen.



Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen.







Overschakelen van standaard naar hoofdletters naar kleine letters.











Overschakelen van basismodus naar numerieke modus of naar leestekenmodus.

Voorbeeld: het woord "Doek" invoeren











1. Druk op    . Op het scherm verschijnt het eerste woord uit een lijst: **Doel**.
2. Druk op  om door de lijst te gaan en **Doek** te selecteren.
3. U kunt op  of  drukken om de selectie van het woord **Doek** te bevestigen. Als u op  drukt, wordt de selectie van het woord ook bevestigd en wordt er een spatie ingevoegd, zodat u het volgende woord van het bericht kunt invoeren.

Gewone tekstinvoer

Als u de gewone tekstinvoer wilt openen, selecteert u de gewone tekstinvoer "Abc" met behulp van de toets . Bij deze methode moet u de toetsen meermaals indrukken om het gewenste teken weer te geven: de letter "h" is de tweede letter van de toets , zodat u twee keer hierop moet drukken om "h" in te voeren. In deze modus is het aantal toetsdrukken gelijk aan de positie van de gewenste letter.

Als u het woord "Hond" wilt invoeren in de gewone tekstinvoermodus, drukt u op ,  (GH),  (MNO),  (MNO),  (DEF). Druk op  wanneer u het bericht heeft voltooid.

De toetsen hebben de volgende functies:

 spatie 1 @ _ # = <	 a b c 2 à ä å æ ç
> () & £ \$ ¥	
 d e f 3 é è Δ Φ	 g h i 4 Γ ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 . 0 , / ; » ' ! ; ? ; * + - %

6 • Telefoonboek

Voor alle bewerkingen die in dit hoofdstuk worden beschreven, moet u het relevante telefoonboek hebben geselecteerd: het telefoonboek op de SIM-kaart of in de telefoon.

Uw mobiele telefoon heeft twee telefoonboeken. Het SIM-telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. Het aantal items dat kan worden ingevoerd, is afhankelijk van de capaciteit van de kaart. Het tweede telefoonboek is ingebouwd in het geheugen van de mobiele telefoon. Dit telefoonboek kan maximaal 299 namen bevatten.

De capaciteit van de SIM-kaart is afhankelijk van het type kaart. Neem contact op met uw leverancier voor volledige informatie over dit onderwerp.

Het telefoonboek dat zich in de telefoon bevindt, deelt de capaciteit en het geheugen van de mobiele telefoon met andere functies. Als zodanig zijn de functies onderling afhankelijk van elkaar: hoe meer namen u toevoegt, des te minder afspraken u kunt opslaan en omgekeerd. U kunt alleen 299 namen en afspraken invoeren als de andere functies (memo's, geluiden, afbeeldingen, enzovoort) geen groot deel van het geheugen van de telefoon in beslag nemen.

In het menu **Telefoonboek** kunt u een van de twee beschikbare telefoonboeken selecteren: het telefoonboek op de SIM-kaart of het telefoonboek in

de telefoon. Wanneer u nieuwe namen invoert in een van de **telefoonboeken**, worden deze alleen toegevoegd aan het geselecteerde telefoonboek.

*De optie **Reset tel. boek** geldt NIET voor het SIM-telefoonboek. Met **Kopieer naar tel.** wordt de inhoud van de SIM-kaart naar de telefoon gekopieerd. Als u deze optie tweemaal selecteert, worden alle namen tweemaal vermeld.*

Telefoonboek op de SIM-kaart

Als u een SIM-kaart voor het eerst gebruikt, volgt u de standaard-installatieprocedure voor de SIM-kaart zoals beschreven in pagina 7 en gaat u vervolgens naar het gedeelte "Namen toevoegen aan het telefoonboek" hierna.



Kies tel. boek

Druk op **OK** en selecteer **Telefoonboek**, **Tel.Boek Instel.**, **Kies tel. boek**. Druk vervolgens op **Δ** of **▽** om het telefoonboek op de SIM-kaart te selecteren. Namen die u heeft toegevoegd aan dit telefoonboek kunt u vervolgens kopiëren naar het telefoonboek in de telefoon.

*Wanneer u de automatische kopie van uw SIM-telefoonboek bij de eerste omschakeling annuleert of afbreekt, kunt u dit handmatig doen: druk op **OK** en selecteer **Telefoonboek**, **Tel.Boek Instel.**, en vervolgens **Kopie naar Tel.***



In SIM

Wanneer u de inhoud van uw SIM-telefoonboek kopieert naar uw telefoon, kunt u nog steeds het telefoonboek op de

SIM-kaart gebruiken, hoewel er wel minder informatievelden zijn.

Telefoonboek in de telefoon

U kunt slechts één telefoonboek tegelijk beheren op de mobiele telefoon en de informatie met betrekking tot het andere telefoonboek wordt genegeerd. Wanneer u bijvoorbeeld in beide telefoonboeken de vermelding "Smid" heeft en u deze naam uit het telefoonboek in de telefoon verwijdert, blijft de vermelding ongewijzigd op de SIM-kaart.






In telefoon

Het telefoonboek in de telefoon is standaard geselecteerd. Dit telefoonboek kan maximaal 299 namen bevatten en kan in één bewerking opnieuw worden ingesteld met de optie **Reset tel. boek**. Afhankelijk van de capaciteit van de SIM-kaart kunt u vervolgens namen die zijn toegevoegd aan dit telefoonboek kopiëren naar het SIM-telefoonboek (zie "Kopiëren naar SIM" pagina 32).

Namen toevoegen aan het telefoonboek

Op de SIM-kaart

U kunt als volgt een naam toevoegen aan het SIM-telefoonboek:

1. Druk op  om het telefoonboek te openen, selecteer **Nieuw** en druk vervolgens op .
2. Voer de gewenste naam en vervolgens het bijbehorende nummer in en druk op .

Een nummer kan uit maximaal 40 cijfers bestaan, afhankelijk van de SIM-kaart.

Wanneer u alle nummers (ook de lokale) invoert met het internationale toegangsnummer, het landnummer en het netnummer, kunt u de nummers kiezen vanuit elke locatie.

3. Selecteer het type voor het nummer dat u aan de naam toewijst: **Telefoon**, **Fax** of **Data** en druk op  om deze naam te bevestigen en in het telefoonboek op te slaan.

In de telefoon





Het telefoonboek in uw mobiele telefoon heeft meer informatievelden dan het telefoonboek op de SIM-kaart. Waaronder (in Latijnse tekens):

Velden voor voor- en achternamen	maximaal 20 tekens
Nummervelden (mobiel, werk, enzovoort)	maximaal 40 cijfers en één "+"
Extra velden (e-mail en notitie)	maximaal 50 tekens
Groepsselectie	20 groepen beschikbaar

U kunt maximaal 299 records aanleggen met elk maximaal zeven informatievelden voor elke record en maximaal vijf numerieke velden. U kunt bijvoorbeeld twee mobiele nummers, drie zakelijke nummers, een e-mailadres en een tekstnotitie opslaan voor dezelfde persoon.



Een veld toevoegen aan het telefoonboek in de telefoon

Een naamveld toevoegen

1. Druk op  om het **telefoonboek** te openen, selecteer **<Nieuw>** en druk vervolgens op .
2. Voer de achternaam van de contactpersoon in en bevestig deze door op  te drukken. Voer vervolgens de voornaam in en bevestig deze door op  te drukken.

U kunt een van beide naamvelden leeg laten, maar niet beide. Druk op  om terug te gaan naar het vorige veld.

Een nummer-/tekstveld toevoegen

1. Wanneer u de naam van de contactpersoon heeft ingevoerd, wordt het menu **Gesprekstype** geopend. U kunt kiezen uit numerieke velden (Mobiël, Fax, Data, Pager, Thuis, Werk) of alfanumerieke velden (Aantekening, E-mail). Selecteer de gewenste optie en voer het desbetreffende nummer of de tekst in. Druk vervolgens op  om de nieuwe record op te slaan.
2. U wordt vervolgens gevraagd om de **Groep**: kies de groep waartoe deze naam behoort en druk op  om te bevestigen. De record wordt vervolgens in het telefoonboek van de telefoon opgeslagen.
3. U kunt een specifieke **melodie** en **afbeelding** koppelen aan elke groep en u kunt de groepen **hernoemen**. Selecteer **Telefoonboek > Tel.boek instell. > Config. groep** en raadpleeg "Fotocall: zien en horen wie er belt" pagina 29 voor uitgebreide informatie).

Wanneer u een oproep krijgt van een persoon die is gekoppeld aan een groep, wordt de melodie en/of de afbeelding die u voor deze groep heeft gedefinieerd automatisch afgespeeld en/of weergegeven.

Eigen telefoonnummers

Het item **Mijn nummers** dat in het telefoonboek verschijnt, moet uw eigen telefoonnummer bevatten. Als dit niet het geval is, raden we u aan uw mobiele telefoonnummer en andere relevante informatie in te voeren.

Desgewenst kunt u alle velden van "Mijn nummers" leeg laten, maar u kunt dit item niet verwijderen.

Fotocall: zien en horen wie er belt

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het telefoonboek van de telefoon heeft geselecteerd en NIET het SIM-telefoonboek.

Met de functie Fotocall kunt u de beschikbare groepen aanpassen met een eigen naam ("Vrienden", "Kantoor", enzovoort), een foto (uit het **Afbeeldingenalbum**) en een bepaalde melodie (uit de lijst **Belmelodieën**).

U kunt één of meerdere contactpersonen uit het telefoonboek aan een groep koppelen. Wanneer er iemand uit deze groep belt, wordt de naam van de contactpersoon weergegeven met de gedefinieerde afbeelding van de groep. Het melodietje dat u heeft gedefinieerd voor de groep wordt ook afgespeeld.

U kunt een groep instellen voor alleen belangrijke personen. Sla met de camera hun foto op in het Afbeeldingenalbum en gebruik Spraakmemo om hun stem op te slaan als belsegnal. Wanneer deze personen bellen, kunt u hen echt zien en horen (zie pagina 90 voor meer informatie over de camera en pagina 70 voor meer informatie over spraakmemo's).

1. Als u Fotocall wilt gebruiken, moet u het telefoonboek in de telefoon gebruiken. Als u dit nog niet doet, raadpleegt u "Het SIM-telefoonboek kopiëren" pagina 8.
2. Selecteer vervolgens **Config. groep**, druk op en selecteer de gewenste groep.
3. Wijzig de naam van de groep (bijvoorbeeld in "Vrienden", "Kinderen") en selecteer de **melodie** en de **afbeelding** die u wilt koppelen aan deze groep.
4. Houd ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand. Druk vervolgens op om de inhoud van het telefoonboek weer te geven. Selecteer de contactpersoon die u aan deze groep wilt koppelen en druk op . Kies vervolgens **Kies groep** en selecteer de groep van uw keuze.

Wanneer deze contactpersoon u belt, hoort en ziet u op het scherm respectievelijk de **melodie** en de **afbeelding** die bij deze groep horen.

Namen bewerken en beheren

Als u namen heeft opgeslagen in uw telefoonboek, drukt u in de inactieve stand op om het **telefoonboek** te

openen. U kunt in het telefoonboek naar een naam zoeken door op de toets voor de gewenste letter te drukken (druk bijvoorbeeld twee keer op voor de letter "U"). De eerste record die met deze letter begint, wordt in de lijst geselecteerd. Afhankelijk van het telefoonboekmenu dat u heeft geselecteerd, heeft u nu toegang tot sommige of alle volgende opties:

- Wissen
- Tonen
- Kopiëren naar SIM
- Snelkiezen
- Verander type
- Bellen
- Reset Tel. Boek
- Een SMS verzenden
- Een MMS verzenden
- Standaard maken
- Alles naar Tel.
- Handsfree bellen
- Verander naam
- Opnemen in een groep
- Voice dial koppelen
- Verzenden via IrDA

Op de SIM-kaart

Selecteer een naam in het telefoonboek op de SIM-kaart en druk op om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:

- **Wissen** om de geselecteerde naam en het geselecteerde nummer te verwijderen,
- **Wijzigen** om de geselecteerde naam en alle bijbehorende gegevens te wijzigen,
- **Kopie naar Tel.** om de geselecteerde naam en alle bijbehorende informatie te kopiëren naar het telefoonboek in uw telefoon.

Wanneer u de automatische kopie van het SIM-telefoonboek bij de eerste omschakeling van uw telefoon hebt geannuleerd, moet u dit handmatig doen.

In de telefoon

Een veld toevoegen

1. Als u een nieuw veld wilt toevoegen aan een bestaande record, selecteert u de desbetreffende naam, selecteert u **Tonen** en drukt u op .
2. Selecteer **<Nieuw>** en druk op . Kies het type veld dat u wilt toevoegen en druk op . Voer het nummer of de tekst in en druk op om de wijzigingen op te slaan.
3. Herhaal stap 1 en 2 om maximaal zes velden toe te voegen aan dezelfde record. Druk kort op om terug te gaan naar het vorige menu of houd deze toets langer ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

Nummers en tekst worden weergegeven op volgorde van de datum waarop zij zijn toegevoegd. Het eerste fax- of telefoonnummer dat u invoert, wordt het standaardnummer. Als zodanig verschijnt dit nummer op de eerste positie in de lijst. Zie "Instellen als standaard" pagina 32 als u van een ander nummer het standaardnummer wilt maken. U kunt alfanumerieke velden (notities en e-mail) alleen wijzigen of verwijderen.

De inhoud van een veld wijzigen

1. Als u de inhoud van een veld in een bestaande record wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende naam, drukt u op , selecteert u **Tonen** en drukt u nogmaals op .
2. Selecteer in de lijst het veld dat u wilt wijzigen en druk op .
3. Selecteer in de carrousel die verschijnt de optie **Wijzigen** en druk op . Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op om deze op te slaan.

Een veldtype wijzigen



Wijzig type

Als u een veldtype van een bestaande record wilt wijzigen, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Wijzig type** in het carrouselmenu, selecteer het nieuwe gesprekstype en druk op om uw keuze te bevestigen.


Als u uw SIM-telefoonboek heeft gekopieerd naar uw telefoon, kan bij sommige nummers worden aangegeven dat er geen type aan is toegewezen ("Geen") en staat er geen pictogram naast. U kunt deze nummers alleen wijzigen: voer de eerder beschreven procedure uit om een type te definiëren voor deze nummers.

Een veld verwijderen



Wissen



Als u een veldtype uit een bestaande record wilt verwijderen, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een

veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Wissen** in het carrouselmenu en druk op  om te bevestigen.

Instellen als standaard




Standaard maken

Het eerste nummer dat u invoert wanneer u een nieuwe record maakt, wordt het standaardnummer. Dit verschijnt boven in de veldenlijst en wordt automatisch gebeld wanneer u op de opneemtoets drukt of wanneer u op  drukt en de optie **Bellen**, **Bel handsfree** of **Zend SMS** kiest. Als u het standaardnummer wilt wijzigen (bijvoorbeeld het zakelijke nummer in plaats van het privé-nummer wilt instellen als standaardnummer), herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Standaard maken** in het carrouselmenu en druk op  om te bevestigen.

Kopiëren naar SIM



Kopie naar SIM

Zoals eerder gezegd, kan het invoeren van namen in het SIM-telefoonboek handig zijn als u regelmatig van telefoon verandert. Als u telefoonnummers kopieert naar de SIM-kaart, is uw telefoonboek altijd actueel wanneer u een ander telefoonboek kiest of een andere telefoon gebruikt. Als u een nummer wilt kopiëren naar het telefoonboek op de SIM-kaart, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Kopie naar SIM** en druk op .

Iemand bellen

Zorg, voor uw eigen gemak en veiligheid, dat u de telefoon niet bij uw oor houdt wanneer u handsfree belt, met name wanneer u het volume verhoogt.




Nummer voor noodgevallen



Alarmnummer

Met het alarmnummer belt u het nummer van de hulpdiensten in uw land. Meestal kunt u dit nummer ook bellen als u de toetsen heeft geblokkeerd en u nog geen PIN-code heeft ingevoerd.

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan het alarmnummer ook worden gebeld wanneer er geen SIM-kaart is geplaatst. In Europa is het standaardalarmnummer 112 en in het Verenigd Koninkrijk 999.

1. Als u dit nummer wilt bellen, voert u dit in in de actieve stand door op de desbetreffende toetsen te drukken **of** drukt u op  en selecteert u **Telefoonboek** > **Bekijk namenlijst** > **Alarmnummer**.
2. Druk op  om het nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.

Ander telefoonnummer

Een nummer invoeren



Voer in de inactieve stand een telefoonnummer in door op de desbetreffende toetsen te drukken. Druk op om het nummer te kiezen en druk op om op te hangen.

Wanneer u op krijgt u toegang tot een "carrousel" waarin u dit nummer kunt bellen, kunt opslaan of een SMS kunt verzenden.

Een naam selecteren

1. Druk op en selecteer de gewenste record.
2. Als u het telefoonboek op de SIM-kaart heeft geselecteerd:
 - Als de record is geselecteerd, drukt u op om te bellen. Of
 - Druk tweemaal op om de volgende carrousel te openen, selecteer **Bellen** of **Bel handsfree** en druk op om het nummer te kiezen.
3. Als u het telefoonboek in de telefoon heeft geselecteerd:
 - Als u het **standaardnummer** wilt bellen:
 - Als de record is geselecteerd, drukt u op om te kiezen. Of
 - Druk op om de recordcarrousel te openen en selecteer vervolgens **Bellen** of **Bel handsfree**.

- Als u een ander nummer wilt bellen, kiest u **Tonen** zodra de record is geselecteerd en kiest u een gesprekstype in de lijst (Mobiel, Thuis, enzovoort). Druk op om de volgende carrousel te openen en selecteer **Bellen** of **Bel handsfree**.
4. Druk in alle gevallen op om op te hangen.

U kunt ook overschakelen naar handsfree terwijl u een standaardgesprek voert: druk op , selecteer Handsfree aan en druk op om te bevestigen.

Snelkiezen gebruiken



Snelkiezen

Druk in de inactieve stand op een toets van tot en met en houd deze ingedrukt om het bijbehorende nummer te kiezen (zie "Sneltoetsen" pagina 36): de verbinding wordt tot stand gebracht. Druk op om op te hangen.

Voice dial gebruiken



Voice dial

Druk in de inactieve stand op en houd de toets ingedrukt. Spreek vervolgens het opgeslagen spraaklabel uit (zie "Voicedial" pagina 39). Als de telefoon het spraaklabel herkent, wordt het nummer gekozen dat hieraan is gekoppeld. Druk op om op te hangen.

7 • Instellingen

Via het menu **Instellingen** kunt u uw telefoon aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en de instellingen voor elke beschikbare functie wijzigen (geluiden, tijd en datum, beveiliging, enzovoort). Via het menu **Profielen** kunt u diverse instellingen tegelijk wijzigen (zie pagina 45).

Geluiden

Stil



Stil

Hiermee zet u de modus **Stil aan** of **uit**. Wanneer deze instelling op **aan** staat, worden alle alarmen gedeactiveerd en is het trilsignaal actief.

De modus Stil is ook van toepassing op toetstonen.

Belvolume



Belvolume



Het belvolume is standaard ingesteld op **Midden**. Druk op \triangle of ∇ om het volume van het belseinmaal in te stellen van **Stil** tot **Toenemend**.

Belmelodie



Belmelodie

Hiermee selecteert u het signaaltype uit de beschikbare signaaltypen. Deze lijst bevat ook de music mix die u maakt met BeDJ (zie pagina 20), opgenomen geluiden en melodieën die zijn toegevoegd aan ontvangen berichten (via E-mail, SMS, enzovoort).

Blader in de lijst door op \triangle of ∇ te drukken en wacht totdat de geselecteerde melodie wordt afgespeeld. Druk op  om deze melodie als belseinmaal te selecteren, op  om te annuleren, of ga door naar de volgende melodie.

U hoort de melodie niet als het belvolume op uit staat of als de modus Stil is geactiveerd (zie pagina 11).

SMS/MMS Alarm





SMS/MMS Alarm

Hiermee zet u een alarm voor het ontvangen van nieuwe berichten **aan** of **uit**. Wanneer deze optie **aan** staat, kunt u het alarm kiezen in de lijst met belseinmalen.

Equalizer



Equalizer

Met deze optie kunt u uit verschillende geluidsinstellingen kiezen. De optie is ook tijdens een gesprek beschikbaar. Druk in dit geval op , selecteer **Equalizer**, blader door de lijst en wacht een aantal seconden om het verschil te horen. Druk op  om uw keus te bevestigen.

Toetstonen



Toetstonen

Hiermee zet u de toetstonen **aan** of **uit**. Zelfs als de toetstonen op **uit** zijn gezet, worden DTMF afgespeeld bij oproepen (zie pagina 86).

Alarmsignaal



Alarmsignaal

Hiermee zet u de waarschuwingsgeluiden **aan** of **uit** voor de volgende onderdelen:

- wanneer een geprogrammeerde **afspraak** in uw agenda plaatsvindt;
- wanneer u een gesprek heeft gemist;
- wanneer de **batterij** bijna leeg is en moet worden opgeladen;
- om de duur van de gesprekken te beheren, eerst na 45 seconden, dan na elke minuut van het gesprek (de beller kan het signaal niet horen).

In dit menu kunt u alleen de waarschuwingsgeluiden wijzigen, NIET de waarschuwingen zelf. Wanneer u de waarschuwing van een afspraak uit zet, wordt op de telefoon het door u geprogrammeerde alarm weergegeven (als u een alarm heeft ingesteld), alleen wordt het bijbehorende geluid niet afgespeeld.

Trilsignaal



Trilsignaal

Hiermee zet u het trilsignaal voor het ontvangen van een gesprek, wanneer een afspraak in de agenda plaatsvindt, wanneer u een bericht ontvangt en wanneer het alarm afgaat **aan** of **uit**

Het trilsignaal staat altijd uit wanneer de FM-radio aan is of wanneer u de oplader of de adapter van de sigarettenaansteker aansluit.

Display

Screensaver



Screensaver

Hiermee zet u de screensaver **aan** of **uit**. Wanneer de screensaver **aan** staat, wordt in de inactieve stand een diavoorstelling weergegeven van de JPEG-bestanden op de telefoon die u heeft geselecteerd.

Wanneer u de screensaver uit zet, wordt automatisch de Economy-modus geactiveerd. De huidige tijd wordt dan op een zwarte achtergrond weergegeven. In deze modus vergroot u de autonomie van uw telefoon (de batterij werkt langer).

1. Wanneer u de screensaver **aan** zet, selecteert u een afbeelding in de lijst die wordt geopend door op ◀ of ▶ te drukken (u kunt de selectie tevens ongedaan maken door op deze toetsen te drukken), en drukt u vervolgens op ▼ om naar de volgende afbeelding te gaan. Als u de gewenste afbeeldingen heeft geselecteerd, drukt u op Ⓞ om de screensaver in te schakelen.

Voor een diavoorstelling moet u verschillende afbeeldingen selecteren (maximaal 10). Wanneer u slechts één afbeelding selecteert als screensaver, wordt alleen deze afbeelding weergegeven.

2. Selecteer **Startvertraging** en druk op Δ of ∇ om een waarde te kiezen. In de inactieve stand wordt de screensaver gestart na verstrijking van de tijdslimiet die u heeft ingesteld.
3. Selecteer vervolgens de **Vervangingstijd** en druk op OK . De ingestelde tijd wordt toegepast tussen elke afbeelding van de diavoorstelling.

Animatie



Animatie

Hiermee zet u de animatie van de menupictogrammen van de carrousel op **aan** of **uit**. Wanneer de optie **aan** staat, wordt tevens door teksten gebladerd, zoals een bericht dat in het menu **Lees lijst** is geselecteerd.

Door deze functie uit te schakelen, vergroot u de autonomie van uw telefoon.

Verlichting



Verlichting

De verlichting wordt geactiveerd wanneer u een gesprek of bericht ontvangt, in lijsten en menu's bladert, enzovoort. Druk op Δ of ∇ en selecteer een waarde om de **duur** van de verlichting in te stellen. Druk op OK om te bevestigen.

Door deze functie uit te schakelen, vergroot u de autonomie van uw telefoon.

Achtergrond



Achtergrond

Hiermee zet u de achtergrond **aan** of **uit**. Wanneer deze optie **aan** staat, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven in de modus **Normaal** of **Fade** in de inactieve stand als u geen diavoorstelling heeft geactiveerd.

U kunt alleen JPEG-afbeeldingen gebruiken als achtergrond.

Lampjes aan de buitenkant



LED's

Hiermee zet u de LED's **aan** of **uit**. Wanneer de optie **aan** staat, worden de lampjes aan weerskanten van de mobiele telefoon geactiveerd wanneer u een gesprek ontvangt, wanneer een afspraak plaatsvindt en wanneer een alarm afgaat.

De lampjes worden alleen door muziek gestuurd wanneer u een MIDI-geluidsbestand dat lichteffecten bevat als belsein selecteert.





Door de LED's uit te schakelen, vergroot u de autonomie van uw telefoon.



Sneltoetsen

In plaats van door de verschillende menu's en lijsten te bladeren, kunt u functies rechtstreeks toegankelijk maken door deze te koppelen aan een **sneltoets**. Als u de toets



lang indrukt, wordt de functie automatisch geactiveerd of wordt het gekoppelde nummer gebeld (snelkiezen).

U kunt alleen de toetsen  tot en met  en  programmeren, aangezien de toetsen  (taal selecteren) en  (voicemailbox bellen) zijn voorgedefinieerd en vergrendeld. Deze toetsen kunnen daarom niet opnieuw worden geprogrammeerd. Afhankelijk van uw serviceaanbieder zijn andere sneltoetsen mogelijk vooraf gedefinieerd en vergrendeld.

1. Selecteer een toets van  tot en met  en druk op .
2. Blader door de lijst om de functie te selecteren die u aan de toets wilt koppelen (zie onderstaande lijst). Druk op  om uw keus te bevestigen.

Als de geselecteerde toets al is ingesteld, kunt u deze opnieuw programmeren: selecteer Instellingen > Sneltoetsen > een sneltoets in de lijst. Druk tweemaal op , selecteer Wijzigen en druk op . Hierdoor wordt de lijst met beschikbare functies geopend.

3. U gebruikt de sneltoetsen door lang op de toets te drukken die is gekoppeld aan de gewenste functie of het nummer dat u in de inactieve stand wilt bellen.

U kunt de sneltoetsen  tot en met  toewijzen aan de functies in de onderstaande tabel:



Snelkiezen

Draait het bijbehorende nummer uit het telefoonboek.



Zend SMS

Opent het menu [Zend SMS](#).



Lees lijst

Opent het menu [Lees lijst](#).



Chat

Hiermee activeert u de functie [Chat](#), waarmee u snel een [antwoord](#) stuurt aan de afzender van het bericht.



Toetsen blokkeren

Hiermee blokkeert of ontgrendelt u de toetsen.



Activeer stil

Activeert het profiel [Stil](#) (trilsignaal aan, belvolume uit).



Activeer auto

Hiermee activeert u het [auto](#) profiel (belvolume hoog, elke toets opnemen).



Activ. headset

Hiermee activeert u het [headset](#) profiel (belvolume gemiddeld, elke toets opnemen).



Vergadering

Hiermee activeert u het [vergadering](#) profiel (trilsignaal aan, belvolume en alle toetstones uit).



Activeer buiten

Hiermee activeert u het [buitenshuis](#) profiel (belvolume hoog).



Activ. Persoonlijk

Hiermee activeert u het [persoonlijk](#) profiel.



Activ. Autonoom

Hiermee activeert u het profiel [Autonoom](#), waarin batterijvermogen wordt bespaard (animatie uit, trilsignaal uit, belvolume gemiddeld).



Calculator

Biedt rechtstreekse toegang tot de [Calculator](#).



Herhaal nummer

Kiest het laatst gebelde nummer.



Bel terug

Kiest het nummer van de laatst ontvangen oproep.



Alarmnummer

Kiest het noodhulpnummer.



E-mail

Hiermee opent u het menu [E-mail](#) voor toegang tot de mailboxen.



Toon saldo

Geeft het resterende beltegoed weer.

[Afhankelijk van abonnement](#)



Totaalkosten

Geeft de [totale kosten](#) van uitgaande gesprekken weer.

[Afhankelijk van abonnement](#)



Nieuwe afspraak

Opent het menu [Nieuwe afspraak](#) van de agenda.



Toon afspraken

Geeft de lijst met [afspraken](#) uit het menu Agenda weer.



Alarmklok

Opent het menu [Alarm](#).



Opnemen

Hiermee neemt u een nieuw geluid op.



WAP

Hiermee start u een [WAP](#)-sessie.

[Afhankelijk van abonnement](#)



Screensaver

Opent het menu [Screensaver aan/uit](#).



Naar voicemail

Schakelt **ALLE** oproepen door naar de voicemailbox.



Stenenspel

Biedt rechtstreekse toegang tot het **Stenenspel**.



Voicemailbox

Hiermee belt u het nummer van uw voicemailbox.



Spelletjes

Opent het menu **Spelletjes**.

Afankelijk van abonnement



-> Euro

Biedt rechtstreekse toegang tot de Euro-converter (van valuta).



Euro ->

Biedt rechtstreekse toegang tot de Euro-converter (naar valuta).

De Euro converter is een abonnementsoptie en alleen beschikbaar in landen die gebruikmaken van de euro.

Spraaksturing



Voicemenu

In plaats van verschillende menu's te openen en in lijsten te bladeren, kunt u een spraaklabel instellen om een functie te activeren (bijvoorbeeld om de calculator te starten).

U kunt een spraaklabel koppelen aan alle functies waarvoor u sneltoetsen (zie pagina 36) kunt gebruiken, met uitzondering van "Mail ophalen" en "Alarmklok".

1. Selecteer **Instellingen** > **Voicecommand** > **<Nieuw>** en druk op . Blader vervolgens door de lijst om de functie te selecteren die u wilt instellen met een spraaklabel. Druk op om uw keus te bevestigen.
2. Zodra **Druk op OK en spreek** verschijnt, volgt u de aanwijzingen op de display. Als u wordt gevraagd uw spraaklabel op te nemen, controleert u of u zich in een rustige omgeving bevindt, kiest u een kort en eenvoudig woord en spreekt u dit duidelijk uit.
3. Druk op en herhaal de bovenstaande stappen om meer spraaklabels toe te voegen.

Als u een functie wilt activeren via een spraaklabel, houdt u in de inactieve stand ingedrukt en spreekt u het opgenomen spraaklabel uit. Als spraaklabel opgenomen woorden kunnen te allen tijde worden weergegeven, gewijzigd of gewist.

Voicedial






Voicedial


Met Voicedial kunt u snel iemand uit het telefoonboek opbellen: stel een spraaklabel in door een woord op te nemen waarmee de desbetreffende persoon wordt gebeld wanneer het woord wordt uitgesproken.

1. Selecteer **Instellingen** > **Voicedial** > **<Nieuw>** en druk op .

2. Blader in de lijst en selecteer het nummer waarvoor u het spraaklabel wilt instellen. Dit is afhankelijk van het geselecteerde telefoonboek (zie "Telefoonboek" pagina 27):

- SIM-telefoonboek: selecteer een naam in de lijst en druk op .
- Telefoonboek in de telefoon: selecteer een naam in de lijst, selecteer het gewenste nummer (als er meerdere nummers voor de naam zijn opgeslagen) en druk op .

3. Wanneer **Spraaklabel?** verschijnt, drukt u op  en volgt u de instructies die op het scherm worden weergegeven. Als u wordt gevraagd uw spraaklabel op te nemen, controleert u of u zich in een rustige omgeving bevindt, kiest u een kort en eenvoudig woord en spreekt u dit duidelijk uit.

Als u een functie wilt activeren via het spraaklabel, houdt u in de inactieve stand  ingedrukt en spreekt u het spraaklabel uit voor het nummer dat u wilt bellen.

Als u de lijst met gedefinieerde voicemails wilt weergeven, selecteert u **Instellingen > Voicecommand of Voicedial**. Als spraaklabel opgenomen woorden kunnen te allen tijde worden weergegeven, gewijzigd of gewist.


U kunt maximaal 15 spraaklabels definiëren voor functietoegang en spraakgestuurd kiezen.

Beveiliging

Toetsen blokkeren



Toetsen blokk.

Hiermee kunt u de toetsen blokkeren of deblokkeren door in de inactieve stand op de toets  te drukken en deze ingedrukt te houden. De blokkering van toetsen wordt automatisch opgeheven wanneer u een gesprek ontvangt.

U kunt ook de toetsen direct of met vertraging blokkeren door Instellingen > Beveiliging > Toetsen blokk. te selecteren en vervolgens te drukken op  of . De toetsen zijn dan permanent geblokkeerd. Als u de blokkering opheft door op de toets  te drukken, geldt de deblokkering alleen wanneer u de telefoon gebruikt. De toetsen worden weer geblokkeerd na de geselecteerde tijdsperiode.

Ook als de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u nog steeds een alarmnummer bellen (zie pagina 32).

Publieke namen



Publiek

Stelt u in staat een lijst te beheren met zogenoemde **Publieke namen** en gesprekken met deze lijst te beperken via de optie **Belbeperking**.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN2-code (zie pagina 42).

Belbeperking



Belbeperking

Hiermee beperkt u de gesprekken voor de lijst **Publiek**. In dit geval heeft u alleen toegang tot de namen in de lijst **Publiek** en niet tot het **Telefoonboek** in het hoofdmenu.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN2-code (zie pagina 42). Bedenk dat wanneer u deze optie activeert, deze mogelijk ook wordt toegepast op WAP- en E-mailverbindingen via GPRS.

Publieke namen



Publiek

Stelt u in staat uw lijst **Publiek** te bekijken en te wijzigen. U kunt nieuwe namen invoeren of bestaande namen wijzigen of wissen met behulp van uw PIN2-code. Gebruik de optie **<Nieuw>** om de naam en het telefoonnummer in te voeren en selecteer vervolgens het type nummer: **Telefoon**, **Fax** of **Data**. De namen in deze lijst kunnen worden gewijzigd of gewist.

Gesprekken beperken



Gesprek beperk.

Via dit menu kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde gesprekken door zowel uitgaande als inkomende gesprekken te blokkeren. Deze functie is netwerkafhankelijk en vereist een door uw netwerkaanbieder verstrekt specifiek wachtwoord.

Uitgaande gesprekken



Uitgaand

Via het menu **Uitgaand** kunt u kiezen tussen **Alle** gesprekken, **Internationaal** en **Buitenland** (via de laatste optie kunt u vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen). U kunt de beperking van uitgaande gesprekken ook **Deactiveren**. Via deze menu's kunt u, binnen elke beschikbare optie, **Alle gesprekken**, **Gesprekken**, **Data-oproepen** of **Fax-oproepen** blokkeren.

Inkomend gesprekken



Inkomend

Via het menu **Inkomend** kunt u **Alle** of **Als roaming** selecteren. Dit menu biedt ook toegang tot het menu **Annuleren** waarmee u de blokkering van inkomende gesprekken kunt opheffen. Via deze menu's kunt u, binnen elke beschikbare optie, **Alle oproepen**, **Gesprekken**, **Data-oproepen** of **Fax-oproepen** blokkeren.

Status



Status

In elk submenu (Alle gesprekken, Indien roaming, enzovoort) kunt u via de optie **Status** aflezen of een type gesprek al dan niet is geblokkeerd.

Wijzig codes



Wijzig codes

Hiermee kunt u de PIN- en PIN 2-codes of de beperkcode wijzigen.

Afhankelijk van uw SIM-kaart kan voor sommige functies en opties een geheime PIN2-code vereist zijn. Dit is een tweede geheime code van vier tot acht tekens die wordt verstrekt door uw netwerk aanbieder.

Als u drie keer een onjuiste PIN2-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u een PUK2-code aanvragen bij uw netwerkbeheerder of leverancier.

Als u tien keer achtereenvolgend een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd. Neem als dit gebeurt contact op met uw netwerk aanbieder of leverancier.

PIN-beveiliging



PIN-beveiliging

Hiermee zet u de PIN-beveiliging aan of uit. Als de PIN-beveiliging aan staat, wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren als u de telefoon inschakelt.

U kunt de PIN-code niet wijzigen als deze optie uit staat.

Netwerk

Via dit menu kunt u de verbinding tussen uw telefoon en het netwerk controleren, de beschikbare netwerken handmatig registreren en uw voorkeursnetwerken beheren.

Verbindt GPRS



Verbindt GPRS

Uw mobiele telefoon beschikt over functies die GPRS (Global Packet Radio Service) ondersteunen. Met deze dienst bent u altijd on line (er is een permanente internet- en WAP-verbinding) en is een snelle gegevensuitwisseling mogelijk.

Neem contact op met uw teleco aanbieder voor meer informatie over de beschikbaarheid van GPRS op het netwerk en het bijbehorende abonnement. U moet uw telefoon waarschijnlijk configureren met de GPRS-instellingen van uw teleco aanbieder. U doet dit in de menu's die in dit gedeelte worden beschreven.

In dit menu kunt u de verbindingsmodus van uw mobiele telefoon met de GPRS-dienst definiëren:

Altijd verbond.

De telefoon wordt altijd aangemeld bij de GPRS-dienst. Met deze optie is een snellere GPRS-verbinding mogelijk. Echter, het energieverbruik neemt hiermee toe.

Voor data-opr.

De telefoon wordt alleen automatisch aangemeld bij de GPRS-dienst wanneer dat nodig is. Dit is een energiezuinige optie waarbij de verbinding echter trager tot stand komt.

Ondanks deze instellingen moet u nog steeds het netwerk (GSM of GPRS) selecteren in de menu's van elke toepassing die u gebruikt (bijvoorbeeld WAP, MMS of e-mail, enzovoort).

Weer registreren



Opn. Registr.

Biedt u een lijst met de beschikbare netwerken in het gebied als de modus **Handmatig** is geselecteerd. Selecteer het netwerk waarbij u zich wilt laten registreren en druk op **OK** om te bevestigen.

Voorkeurslijst



Voorkeurslijst

Stelt u in staat een lijst met voorkeursnetwerken aan te leggen. Na definiëring probeert de telefoon zich volgens uw voorkeuren te laten registreren bij een netwerk.

Toegangsinstellingen



Toegangsinstel.

In dit menu kunt u verschillende gegevensprofielen maken: wanneer u WAP gebruikt of een MMS-bericht (MultiMedia Message) verzendt, wordt het geselecteerde profiel gebruikt om een verbinding met het GSM- of GPRS-netwerk te maken.

Alle opties die hierna worden beschreven, zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en/of uw abonnement. Bij sommige netwerkaanbieders kunt u een SMS-bericht ontvangen met de toegangparameters, die automatisch worden opgeslagen. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over dit onderwerp.

Verander naam



Verander naam

Hiermee kunt u de naam van het geselecteerde profiel invoeren of wijzigen. Druk op **OK**, voer de gewenste naam in en druk op **OK** om te bevestigen.

Mogelijk zijn sommige vooraf geconfigureerde profielen geblokkeerd en kunt u ze niet herprogrammeren of de naam ervan wijzigen.

Tonen



Tonen

Hiermee geeft u de parameters van het geselecteerde profiel (ISP-nummer, APN, enzovoort) weer: **GSM** of **GPRS**.

GSM-instellingen




GSM-instellingen



In dit menu kunt u de GSM-instellingen invoeren of wijzigen en heeft u toegang tot de volgende opties:

Met **Login** en **Wachtwoord** kunt u de benodigde login en het benodigde wachtwoord invoeren. Voer in beide gevallen de informatie in en druk op **OK** om te bevestigen. Gebruik **Tel. Nr.** om het telefoonnummer in te voeren dat nodig is om een verbinding tot stand te brengen. Selecteer **Tel. Nr.**, druk op **OK** en druk vervolgens op **△** of **▽** om een van de volgende opties te selecteren:

- **ISDN Nummer** als u een ISDN-nummer voor de internetaanbieder wilt invoeren, **OF**
- **Analoog Nr.** om een analoog nummer in te voeren.



Voer in beide gevallen het "+"-teken in, gevolgd door het nummer dat u van de netwerkaanbieder heeft gekregen en druk op .

Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over het type nummer dat u moet selecteren.

Bij **Auto. Uitlogtijd** kunt u een time-outperiode voor inactiviteit invoeren waarna de verbinding automatisch wordt verbroken (als er een actieve verbinding was) en u terugkeert naar het inactieve scherm. Selecteer **Auto. Uitlogtijd** en druk op . Voer vervolgens een waarde (in seconden) in van minimaal 30 seconden en druk op .

GPRS-instellingen



U kunt hier de GPRS-instellingen, **Login**, **Wachtwoord** en **Auto. Uitlogtijd** wijzigen (dezelfde velden en instructies als voor GSM-instellingen. Raadpleeg de vorige sectie). Met **APN** kunt u verbinding maken met het externe gegevensnetwerk door het adres als een tekenreeks of IP-adres, bijvoorbeeld wap.aanbieder.nl, in te voeren. Selecteer **APN** en druk op , voer vervolgens het desbetreffende adres in en druk op .




De foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: voordat u de eerste verbinding tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw aanbieder over de juiste instellingen. Bij sommige aanbieders kunnen de toegangsparemeters op afstand worden ingesteld. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.

Tijd en datum

Via dit menu kunt u de tijd en datum, tijdzone en zomertijd instellen en de tijdweergave wijzigen.




Tijdweergave



Stelt u in staat de tijd in de inactieve stand **Analoog**, **Digitaal** of **Klein digitaal** te selecteren door op  of  te drukken. In alle gevallen drukt u op  om te bevestigen.


Stel datum in



Stelt u in staat de datum in te stellen door de juiste numerieke toetsen in de drukken (u kunt de datum ook instellen door op  of  te drukken). Druk op  om te bevestigen.

Formaat datum



Stelt u in staat om een van de twee beschikbare datumweergaves te selecteren, **Westers** of **Thais**. Druk op  om te bevestigen.

Tijdzone

De tijdzone en zomertijd moeten als eerste worden ingesteld. Controleer vervolgens opnieuw de datum en tijd als deze eerder werden ingesteld. Wij raden u aan

een atlas of encyclopedie te raadplegen om na te gaan in welke tijdzone u zich bevindt.



Tijdzone

De optie **Tijdzone** stelt u in staat om de tijdzone waarin u zich bevindt in te stellen op basis van de GMT (Greenwich Meridian Time). Druk op Δ of ∇ om de instellingen van uw tijdzone te selecteren.

Zomertijd

Deze instelling is alleen van belang in landen die een zomer- en wintertijd kennen.



Zomertijd

Via deze optie kunt u de zomertijd **aan** (in de zomertijd) of **uit** (in de wintertijd) zetten door op Δ of ∇ te drukken. Omdat deze instelling invloed heeft op de datum- en tijdoptie, moet deze als eerste worden ingesteld. Als de zomertijd **aan** staat en u de tijd instelt op 12:00, wordt deze automatisch gewijzigd naar 13:00 als de optie **uit** wordt gezet.


Stel tijd in



Stel tijd in


Stelt u in staat de tijd in te stellen door de juiste toetsen in te drukken, of op Δ of ∇ te drukken om de tijd minuut voor minuut te verhogen of verlagen.

Talen

Via dit menu kunt u een taal selecteren voor alle minutetekst. U opent dit menu door in de inactieve stand lang op  te drukken.





Profielen

Deze functie biedt u toegang tot een groep vooraf gedefinieerde instellingen, waarmee u uw telefoon snel kunt aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Als u bijvoorbeeld **Vergadering** selecteert, wordt uw belvolume naar stil gezet, wordt het trilsignaal geactiveerd en worden de toetsen uitgeschakeld (de overige functies worden geregeld volgens de door u gekozen instellingen). Als uw vergadering voorbij is, selecteert u **Persoonlijk** om terug te keren naar uw gewone instellingen.

Stel u heeft een sneltoets aan een profiel gekoppeld (door lang op  te drukken wordt bijvoorbeeld Vergadering geactiveerd, zie "Sneltoetsen" pagina 36). U moet dan opnieuw lang op deze toets drukken als u Vergadering wilt deactiveren en wilt terugkeren naar de persoonlijke instellingen.

De instellingen in de kolom **Persoonlijk**, in de volgende tabel, zijn de standaardinstellingen (uit de fabriek). Aangezien u de persoonlijke instellingen kunt wijzigen, zijn de instellingen in uw telefoon mogelijk anders dan in de tabel.



Elk vak van de tabel verwijst naar de instellingen zoals deze zijn opgeslagen in het menu **Persoonlijk** (ongeacht of u de instellingen heeft gewijzigd).

Profielen	 * Persoonlijk	 Autonoom	 Buiten	 Vergadering
Trilsignaal	Aan*	Uit		Aan
Belvolume	Middel*	Middel	Hoog	Stil
Toetstonen	Aan*			Uit
Agenda-alarm	Aan*			
Batterij leeg alarm	Aan*			
Alarm nieuwe SMS	Aan*			
Verlichting	10 sec*	Uit		
Elke toets opnemen	Uit*			
Animatie	Aan*	Uit		
LED's	Aan*	Uit		

* persoonlijke instelling

Wanneer u een accessoire aansluit, worden tevens de instellingen uit de onderstaande tabel beschikbaar. Als

het accessoire wordt losgekoppeld, keert de telefoon terug naar het profiel **Persoonlijk**.

Accessoires Profielen	 headset	CLA of oplader	 Activeer auto
Trilsignaal		Uit	Uit
Belvolume	Middel		Hoog
Toetstonen			
Agenda-alarm			
Batterij leeg alarm			
Alarm nieuwe SMS			
Verlichting			Aan
Elke toets opnemen	Aan		Aan
Animatie			
LED's			

8 • Berichten

SMS



Zend SMS

Met de optie **Zend bericht** in het menu **Berichten** kunt u:

- een standaardtekst of een kort zelf geschreven tekstbericht sturen naar iemand,
- het laatst verzonden bericht bewerken en opnieuw verzenden,
- een iMelody, een vooraf gedefinieerd geluid, een animatie of een afbeelding toevoegen aan het bericht.

De bovenstaande functies zijn niet beschikbaar in de inactieve stand of wanneer de functie Chat aan staat (zie pagina 59). In dit geval heeft u alleen toegang tot de optie Antwoord.

De standaard SMS-berichten worden in een lijst weergegeven. Druk op Δ of ∇ om te bladeren. Bij **Bel me aub terug op...** kunt u bijvoorbeeld een vooraf geconfigureerd bericht selecteren dat uw nummer bevat, als dit het eerste nummer is in de optie **Mijn nummer** (zie pagina 29).

Een SMS verzenden

Naar een naam in de lijst

Naar het standaardnummer als er verschillende nummers zijn (telefoonboek in de telefoon) of naar een uniek telefoonnummer (telefoonboek op de SIM-kaart)

1. Druk op ∇ , selecteer de gewenste naam en druk op OK .
2. Selecteer **Zend bericht** en druk op OK , selecteer het type bericht dat u wilt verzenden en druk op OK . Typ het bericht, sluit desgewenst een afbeelding of een geluid bij en selecteer vervolgens **Zend nu** of **Opslaan** (zie hierna).

Naar het nummer van uw keuze (alleen namenlijst van de telefoon)



1. Druk op ∇ en selecteer de gewenste record. Druk vervolgens op OK , selecteer **Tonen** en druk op OK .
2. Selecteer het gewenste nummer en druk op OK .
3. Ga verder zoals beschreven in stap 2 van het vorige gedeelte.

Naar een niet-opgeslagen naam

Als u een kort bericht wilt verzenden naar iemand van wie het nummer niet in uw telefoonboek staat, drukt u op OK en selecteert u achtereenvolgens **Berichten**, **SMS**, vervolgens **Zend bericht** en **Nieuw**. Voer het telefoonnummer in waarnaar u het bericht wilt verzenden en druk op OK .

Volg daarna de aanwijzingen hierboven voor het verzenden van een bericht.

Samen met een bijlage

Met deze optie kunt u een geluid, pictogram of animatie toevoegen aan het bericht. Als u vervolgens op  drukt, wordt dit bevestigd en aan het bericht toegevoegd. Afhankelijk van het type bestand dat u wilt bijvoegen, selecteert u **Voeg Afb. toe** om een bitmapafbeelding of een animatie mee te sturen en/of **Voeg geluid toe** om een melodietje mee te sturen. Selecteer het gewenste submenu en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties in de lijst die verschijnt. Druk daarna op  om te bevestigen en het bestand aan het bericht toe te voegen.


U kunt maximaal twee bijlagen van twee verschillende typen aan een SMS toevoegen. Animaties en afbeeldingen sluiten elkaar uit. Als u eerst een animatie selecteert en daarna een afbeelding, wordt alleen de afbeelding meegenomen en omgekeerd.

Sommige pictogrammen, animaties en geluiden zijn vooraf gedefinieerd en worden standaard bij uw mobiele telefoon geleverd. Persoonlijke afbeeldingen en geluiden, bijvoorbeeld die u via SMS of E-mail heeft ontvangen en daarna heeft opgeslagen in de daarvoor bestemde menu's, verschijnen automatisch in de submenu's "Mijn ..." (Mijn melodie, Mijn animatie, enzovoort). U kunt via SMS geen eigen items verzenden die onder het auteursrecht vallen.

Zend nu




Zend nu

Hiermee kunt u het huidige bericht verzenden zodra u dit heeft ingevoerd (zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 25 voor meer informatie over het invoeren van tekst en cijfers). Druk op  om te bevestigen.

Opslaan



Opslaan

Hiermee kunt u het huidige bericht en het eventueel gekoppelde pictogram en melodietje opslaan. Druk op  om te bevestigen.




Lees lijst




Lees lijst

Met de optie **Lees lijst** in het menu **Berichten** kunt u de lijst met SMS-berichten raadplegen die u heeft opgeslagen en ontvangen en die eerst zijn opgeslagen op uw SIM-kaart. Vervolgens kunt u deze berichten met verschillende opties rechtstreeks op uw mobiele telefoon beheren.

Ontvangen berichten

- De berichten die u heeft ontvangen en al heeft gelezen, worden aangeduid met . Berichten die u heeft ontvangen, maar nog niet heeft gelezen, worden aangeduid met een pictogram van een gesloten envelop. Selecteer een bericht en druk op  om het te lezen. Druk op  terwijl het bericht wordt weergegeven om de volgende opties weer te geven:
 - **Antwoord** om de afzender te beantwoorden,

- **Stuur door naar** om het geselecteerde bericht door te sturen (kies de ontvanger in het telefoonboek of voer handmatig het telefoonnummer in),
- **Wissen** om het geselecteerde bericht te verwijderen,
- **Opslaan nr.** om het nummer van de afzender op te slaan als dat aan het bericht is gekoppeld,
- **Melodie opslaan** om een melodietje dat was meegestuurd met het SMS-bericht op te slaan,
- **Sla Afbeeld. op** om een of meer afbeeldingen en/of animaties die waren meegestuurd met het bericht op te slaan,
- **Nr. onttrokken** om een nummer te onttrekken dat (tussen dubbele aanhalingstekens) in het bericht zelf was opgenomen (er kunnen meer nummers worden opgenomen en onttrokken),
- **Terugbellen** om de afzender van het bericht te bellen (afhankelijk van de aanbieder),
- **Naar archief** om gelezen berichten op te slaan in het geheugen van de telefoon. U kunt de opgeslagen berichten vervolgens raadplegen door op  te drukken en **Berichten**, **SMS Archief** te selecteren,




Wanneer u een bericht naar de archieflijst verplaatst, wordt het uit de lijst met gelezen SMS-berichten verwijderd.

- **Bewerken** om een bericht in de map **Lees** of **SMS Archief** aan te passen en dit bericht opnieuw naar iemand te verzenden (u kunt een afbeelding of geluid toevoegen).

Als er een afbeelding of geluid is toegevoegd aan het bericht dat u wilt bewerken, moet u dit eerst scheiden en opslaan

*in het afbeeldingenalbum of in het menu **Mijn melodieën van de lijst met besignalen**. Voeg de afbeelding of het geluid vervolgens weer toe aan het bericht (zie pagina 48).*

Opgeslagen berichten

De berichten die u heeft verzonden, worden in de normale stand aangeduid met  en in de stand voor automatisch opslaan van SMS-berichten met een pictogram van een mailbox (zie pagina 50). Selecteer het gewenste bericht en druk op  om het te lezen. Druk op  als het bericht wordt weergegeven om toegang te krijgen tot dezelfde opties, zoals de optie om het nummer van de beller op te slaan.

Verwijder alle

Hiermee kunt u alle berichten verwijderen van de lijst **Lees lijst** (berichten op de SIM-kaart) of **SMS Archief** (berichten in de telefoon) in het menu **Berichten**.

SMS-instellingen



SMS-instellingen

Met de opties in dit menu, die hierna worden beschreven, kunt u uw SMS aanpassen.

SMS-centrum



SMS-centrum

Hiermee kunt u uw standaard SMS-centrum selecteren. Als dit niet beschikbaar is op de SIM-kaart, moet u het nummer van uw SMS-centrum invoeren.

Handtekening



Handtekening

Hiermee kunt u uw SMS ondertekenen. Uw standaardhandtekening is uw

telefoonnummer. Dit nummer wordt aan het einde van het bericht toegevoegd (waardoor het bericht zelf korter wordt). U kunt de handtekening **bewerken**, **wijzigen** en **opslaan**.

Bewaartijd

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.



Bewaartijd

Hiermee kunt u opgeven hoe lang uw bericht moet worden bewaard in uw SMS-centrum. Dit is handig wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen).

Antwoordpad

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.



Antwoordpad

Hiermee zet u de optie Antwoordpad **aan** of **uit**. Wanneer de optie **aan** staat, kunt u het nummer van uw SMS-berichten centrum samen met het bericht verzenden. De ontvanger van uw bericht kan dan antwoorden via uw SMS-centrum in plaats van zijn of haar centrum. Hiermee verhoogt u de verzendsnelheid.

Afleverrapport

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.



Afleverrapport

Hiermee wordt via een SMS aangegeven of uw SMS al dan niet is ontvangen. U kunt deze optie instellen op **Aan** of **Uit**.

SMS automatisch opslaan



Auto save
SMS

Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden berichten in het menu **SMS instellingen**, **Auto save SMS aan** of **uit**.

SMS-archief



SMS Archief

Hiermee kunt u alle opgeslagen, gelezen berichten raadplegen en alle gearchiveerde berichten tegelijk **resetten**. U slaat een bericht op door de optie **Auto save SMS** in te schakelen (zie hierboven) of door een ontvangen bericht te selecteren, tweemaal op **OK** te drukken en **Naar archief** te selecteren.

E-mail

Als u geen E-mail in uw telefoonabonnement heeft, moet u een E-mailaccount aanvragen (telefonisch of via internet vanaf een computer) en de informatie over de instellingen van uw aanbieder hebben ontvangen. In dat geval krijgt u alle parameters van uw internet- en/of netwerkaanbieder zoals hierna beschreven en moet u deze invoeren zoals opgegeven.

Als E-mail wel in uw abonnement zit, hoeft u alleen uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en het E-mailadres van uw E-mailaccount in te voeren. In sommige gevallen is uw netwerkaanbieder ook uw E-mail-aanbieder.

Mogelijk is uw telefoon vooraf geconfigureerd. In dat geval zijn de meeste parameters al ingesteld en hoeft u deze niet te wijzigen (behalve de gegevens voor [Login](#), [Wachtw.](#) en [E-mail adres](#), die u zelf moet opgeven wanneer u een E-mailaccount maakt).




Zie de tekentabel op pagina 26 voor het invoeren van tekst en cijfers, en van speciale tekens zoals @ en %.

Instellingen

Netwerkttoegang

In dit menu kunt u uw telefoon configureren en de verbinding van het netwerk instellen, zoals GSM of GPRS, om *vervolgens* verbinding te maken met de server die u E-mails laat verzenden en ontvangen.

Alle opties die hieronder worden beschreven, zijn afhankelijk van de aanbieder en het abonnement.

1. Druk op , selecteer achtereenvolgens [Berichten](#) > [E-mail](#) > [E-mail 1](#) > [Instellingen](#) en druk op .
2. Selecteer [Netwerkttoegang](#) en druk op .

Netwerk



MMS Network

In dit menu selecteert u het type netwerk dat wordt gebruikt om een verbinding te starten.

GSM of **GPRS**: uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor E-mailverbindingen.

GPRS eerst: uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk als het GPRS-netwerk niet beschikbaar is wanneer u verbinding probeert te maken.

Als u deze optie wilt selecteren, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd.

GPRS-instellingen



GPRS-instell.

In dit menu kunt u de GPRS-instellingen die u van de netwerkaanbieder heeft gekregen, invoeren of wijzigen. Het gaat om de volgende instellingen: [APN](#), [Login](#) en [Wachtwoord](#). Alle instellingen moeten precies zo worden ingevoerd zoals u ze van de aanbieder heeft gekregen.

De foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: voordat u de verbinding tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw aanbieder over de GPRS-instellingen.

GSM-instellingen



GSM-instellingen

In dit menu kunt u de GSM-instellingen die u van de netwerkaanbieder heeft gekregen, invoeren of wijzigen. Het gaat om de volgende instellingen: [Tel. nummer](#), [Autom. verbrek.](#), [Login](#) en [Wachtwoord](#). Voer deze gegevens precies in zoals u eerder heeft gedaan.

Tel. Nr.: in dit veld voert u het telefoonnummer in dat uw internetaanbieder u heeft gegeven en dat nodig is om een verbinding tot stand te brengen. Druk op Δ of ∇ om de volgende optie te selecteren:

- **ISDN-Nr.** als u een ISDN-nummer voor de internetaanbieder wilt invoeren, **OF**
- **Analoog Nr.** als u een analoog nummer wilt invoeren. Druk vervolgens op OK .

Neem contact op met uw internetaanbieder voor meer informatie over het type nummer dat u moet selecteren.

Auto verbreek: in dit veld geeft u aan hoe lang de inactiviteit mag duren voordat de netwerkverbinding (als daarvan sprake is) automatisch wordt verbroken. Druk op Δ of ∇ om een waarde tussen 3 en 10 minuten te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

De duur van inactiviteit die leidt tot het automatisch verbreken van de verbinding, wordt bepaald door het ontbreken van uitwisselingen met het netwerk (verbinding maken, een E-mail verzenden, verbinding verbreken).

De gegevens bij **Login** en **Wachtwoord** heeft u zelf opgegeven toen u uw account registreerde. Voer deze gegevens exact in zoals u eerder heeft gedaan.

Toegang tot de E-mailserver

De menu's die in dit gedeelte worden beschreven, bevatten de instellingen die u nodig heeft om via uw mobiele telefoon verbinding te maken met de E-mailserver van uw

internetaanbieder. De meeste parameters krijgt u van de internetaanbieder en moet u precies zo invoeren.

1. Druk op OK , selecteer achtereenvolgens **Berichten** > **E-mail** > **E-mail I** > **Instellingen** en druk op OK .
2. Selecteer **E-mailserver** en druk op OK . U moet de volgende velden invullen: **POP3 adres**, **SMTP adres**, **Login**, **Wachtwoord** en **E-mail adres**.
 - **POP3 adres:** in dit veld voert u het IP- of DNS-adres van de POP3-server in, die wordt gebruikt om E-mails te **ontvangen**.
 - **SMTP adres:** in dit veld voert u het IP- of DNS-adres van de SMTP-server in, die wordt gebruikt om E-mails te **verzenden**.




***WAARSCHUWING!** Netwerkafhankelijk! Voor een E-mailverbinding via GPRS en als uw telecomaandbieder niet uw E-mailprovider is, neemt u contact op met uw aanbieder voor het juiste adres van de SMTP-server en voert u het adres in dit veld in.*

In sommige gevallen kunt u zelf een **login**, **wachtwoord** en een **E-mailadres** opgeven wanneer u zich aanmeldt voor een account. Voer deze gegevens precies in zoals u eerder heeft gedaan.

Netwerkaanbieder

Met dit menu kunt u de naam van de netwerkaanbieder van uw e-mailabonnement wijzigen.

Er kan reeds een e-mailabonnement met de naam van uw netwerkaanbieder vooraf worden ingesteld. In dit geval kan de naam van de netwerkaanbieder niet worden gewijzigd.

1. Druk op , selecteer **Berichten** > **E-mail** > **E-mail 1** > **Instellingen** > **Netwerkaanbieder** en bevestig met .
2. Voer in het bewerken-venster de naam van de nieuwe netwerkaanbieder in en druk op .

Geavanceerd

De menu's die in dit gedeelte worden beschreven, bevatten geavanceerde instellingen die mogelijk al zijn geconfigureerd, zodat u er in principe geen van hoeft te wijzigen.

Neem contact op met uw internetaanbieder als de velden in deze menu's leeg zijn of als u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding.

POP3 poort: in dit veld voert u het POP3-poortnummer in, dat gebruikt wordt om E-mails te **ontvangen**.

SMTP poort: in dit veld voert u het SMTP-poortnummer in, dat gebruikt wordt om E-mails te **verzenden**.

DNS adres: in dit veld voert u het DNS-adres in van het externe gegevensnetwerk waarmee u verbinding wilt maken.

SMTP-authenticatie: hiermee kunt u het authenticatieproces met de SMTP-server activeren of deactiveren.

In de meeste Europese landen moet deze menuoptie zijn uitgeschakeld. Uw e-mails worden NIET verzonden als deze optie is ingeschakeld. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.





E-mailberichten schrijven en verzenden





Verstuur E-mail






Met de opties in het menu **Verstuur E-mail** kunt u e-mails naar een of meer ontvangers tegelijk verzenden en daarbij eventueel een bijlage zoals een JPEG-afbeelding meesturen. Na ontvangst kunnen uw berichten worden doorgestuurd en kunnen de bijlagen worden weergegeven met de juiste software.

Naar een of meer ontvangers



1. Druk op , selecteer achtereenvolgens **Berichten** > **E-mail** en vervolgens **E-mail 1** of **E-mail 2**, afhankelijk van de mailbox die u wenst te gebruiken. Selecteer **Verstuur E-mail** en druk op .
2. Druk op  om **Voeg adres toe** te selecteren en druk op  om de lijst te openen.


Als u het telefoonboek op de SIM-kaart selecteert, heeft u geen toegang tot de E-mailadressen, maar wordt er wel een bewerkingsvenster geopend waarin u een adres kunt invoeren. Zie "Telefoonboek" pagina 27 voor meer informatie over het selecteren van een telefoonboek.

3. Selecteer een naam in de lijst en druk op  om deze **toe** te voegen aan uw adressenlijst of druk op  om te annuleren en terug te gaan naar het vorige submenu.

- Als u weer terug bent in de lijst **Contactpersonen**, drukt u op  om het E-mailadres te **wijzigen** of te **verwijderen** uit de lijst, of selecteert u **Voeg adres toe** en drukt u op  om het telefoonboek weer te openen en nieuwe namen toe te voegen aan de adressenlijst.
- Herhaal stap 2 tot en met 4 om alle gewenste ontvangers toe te voegen.
- Selecteer **Tekst invoeren** en druk op . Voer vervolgens het onderwerp van uw E-mail in (u kunt dit veld leeg laten) en druk op .
- Voer in het volgende venster de tekst van uw E-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten). Druk op  als u de E-mail wilt verzenden.



Zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 25 voor meer informatie over het invoeren van tekst. Als u het menu Verstuur E-mail afsluit voordat u de e-mail heeft verzonden, wordt de inhoud van de E-mail verwijderd en niet opgeslagen.

- Selecteer **E-mail aanpassen** en druk op  als u de inhoud van uw E-mail wilt wijzigen. Hiermee komt u terug in stap 2: volg de instructies van hieraf op om de lijst met ontvangers aan te vullen en uw E-mail te verzenden.
- Selecteer **Zend nu** en druk op  om uw E-mail te verzenden. De mobiele telefoon maakt verbinding met de internetserver, verzendt uw E-mail naar de namen in de adressenlijst en verbreekt de verbinding.

U kunt deze bewerking annuleren door op de toets  te drukken en deze ingedrukt te houden. De verbinding met de server wordt verbroken, het E-mailmenu wordt gesloten en de telefoon gaat terug naar de inactieve stand. De verbinding wordt ook verbroken wanneer u het menu Instellingen opent tijdens een actieve verbinding. In dit geval gaat de E-mail verloren.

Afhankelijk van de gespreksinstellingen die u heeft geconfigureerd (zie "Wachtgesprek" pagina 78), kunt u gesprekken ontvangen tijdens een E-mailverbinding. Als u in dit geval een binnenkomend gesprek accepteert, schakelt de telefoon over naar het gesprekscherm en wordt het E-mailmenu gesloten. De telefoon gaat naar de inactieve stand wanneer u ophangt.

Met een geluid of afbeelding

- Herhaal de stappen 1 tot en met 7 die hiervoor zijn beschreven. Selecteer **Voeg geluid toe** of **Voeg Afb. toe** en druk op .
- In beide gevallen verschijnt een lijst waarin u de beschikbare JPEG-, BMP-, GIF-, AMR- of Midi-bestanden kunt selecteren. Selecteer de gewenste afbeelding of het gewenste geluid en druk op .

U kunt slechts één JPEG-bestand tegelijk bijvoegen. Als u het menu Verstuur E-mail sluit voordat u de E-mail heeft verzonden, wordt de inhoud van de E-mail (inclusief de bijlage) verwijderd en niet opgeslagen.

- Selecteer **E-mail aanpassen** of **Zend nu** en druk op  om te bevestigen.

E-mails ontvangen en lezen



Open Postbus

E-mails worden ontvangen op een server, waarmee u verbinding moet maken om uw E-mails te kunnen ontvangen op uw mobiele telefoon (sommige aanbieders sturen u een SMS om u te waarschuwen dat u een nieuw E-mailbericht heeft). U moet eerst de kopregels downloaden vanaf de server voordat u de bijbehorende E-mails kunt ophalen.

Verbinding maken met de server

Verbindingsproces

1. Druk op en selecteer achtereenvolgens **Berichten** > **E-mail** en vervolgens **E-mail 1** of **E-mail 2**, afhankelijk van de mailbox die u wenst te gebruiken. Selecteer **Open Postbus** en druk op .

Voor Postbus 1 en 2 gelden dezelfde opties en instellingen. Wanneer u deze postvakken verschillend configureert, heeft u twee verschillende E-mailadressen vanaf uw mobiele telefoon.

2. Uw mobiele telefoon maakt automatisch verbinding met de E-mailserver en downloadt de kopregels van de E-mailberichten. Als u geen E-mail heeft ontvangen, verschijnt de tekst **Lijst leeg** op het scherm. Anders worden de kopregels van de E-mail weergegeven in de vorm van een lijst.
3. Boven op het scherm worden het totale aantal ontvangen E-mails en het aantal E-mails dat klaar staat op de server weergegeven, evenals het aantal pagina's dat nodig is om alle kopregels weer te geven.

4. Uw mobiele telefoon haalt de kopregels van vijf E-mailberichten tegelijk op. Als de tekst **Volgende** (of **Vorige**) aan het eind (of begin) van de lijst wordt weergegeven, staan er meer kopregels van E-mailberichten klaar. Selecteer een van de beschikbare opties en druk op om ze op te halen.

Een E-mail zonder bijlage kan automatisch worden weergegeven in het detailscherm.

Informatie in de kopregel

Selecteer een kopregel, druk op , selecteer **Details** en druk nogmaals op om het adres van de afzender weer te geven, de datum en tijd waarop het bericht is verzonden, het onderwerp en de omvang van een eventuele bijlage. De volgende statuspictogrammen kunnen voor elke kopregel worden weergegeven:

[Geen De E-mail kan worden gedownload.
pictogram]



De E-mail is te groot en kan niet worden gedownload.




De E-mail is gemarkeerd om te worden verwijderd (zie pagina 57).


E-mails downloaden



E-mail ophalen







Selecteer een van de opgehaalde E-mailkopregels en druk op . Selecteer vervolgens **E-mail ophalen** en

druk op  om de E-mail te downloaden. Herhaal deze bewerking om de E-mails bij de geselecteerde kopregels te downloaden.

U kunt ook op  drukken om toegang te krijgen tot de carrousel van de E-mailkopregel en E-mail ophalen selecteren in de beschikbare opties. Als de E-mail te groot is (meer dan 50 kB), wordt deze geweigerd en wordt het downloaden geannuleerd.

Bijlagen ophalen en opslaan

Als de ontvangen E-mail bijlagen bevat (een JPEG-afbeelding, een tekstbestand of een andere E-mail), wordt dit met een speciaal pictogram aangegeven:

-  Bevat de details van de E-mailkopregel (datum en tijd, E-mailadres van de afzender en dergelijke). Druk op  om deze details weer te geven.
-  U kunt de tekst van de E-mail zelf weergeven als een bijlage. Druk op  om de bijlage te lezen. Er zijn in dit geval geen geavanceerde opties. U kunt de tekst lezen, maar niet opslaan of doorsturen.
-  Er is een tekstbestand (alleen tekst, .txt) aan de E-mail toegevoegd. Druk op  om dit te lezen. Er zijn ook in dit geval geen geavanceerde opties.




De toepassing die u nodig heeft voor deze bijlage is niet beschikbaar op uw telefoon of de E-mail is te groot om te worden geladen.



Er is een andere E-mail toegevoegd aan de E-mail die u heeft ontvangen (u kunt maximaal vijf E-mails achter elkaar toevoegen). Er zijn geen geavanceerde opties voor een toegevoegde E-mail. U kunt de tekst lezen, maar niet opslaan of doorsturen.



Er is een afbeelding in JPEG-, BMP- of GIF-indeling aan deze E-mail toegevoegd. Selecteer de bijgevoegde afbeelding in de lijst en druk tweemaal op  om de afbeelding op te slaan op uw mobiele telefoon (u kunt desgewenst de naam ervan wijzigen).

U moet een afbeelding hebben opgeslagen voordat u deze kunt weergeven via het menu Afbeeld.album. Zie "Afbeeld.album" pagina 70 voor meer informatie. Als er onvoldoende geheugen is om de nieuwe afbeelding op te slaan, moet u andere items (naam, afspraak of afbeelding) verwijderen om voldoende ruimte te maken voor de afbeelding.

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Ga

bij het ontvangen van een afbeelding via E-mail als volgt te werk voor optimale resultaten:

- De ontvangen afbeelding moet zijn opgeslagen in de JPEG-, BMP- of GIF-indeling.
- Het afbeeldingsbestand mag niet groter zijn dan 50 kB.
- De optimale grootte om de afbeelding correct weer te geven is 128 bij 128 pixels. Het is raadzaam om standaardsoftware voor het bewerken van afbeeldingen te gebruiken om de grootte van de afbeelding aan te passen.
- Gebruik een bestandsnaam met maximaal tien tekens. Deze kan worden gevolgd door een extensie, zoals .jpg.

Een E-mailadres toevoegen aan het telefoonboek

U kunt alleen E-mailadressen toevoegen als u het telefoonboek in uw telefoon heeft geselecteerd. Deze menuoptie verschijnt NIET wanneer u het SIM-telefoonboek heeft geselecteerd.



Afzender opslaan

U kunt het E-mailadres van de afzender aan uw telefoonboek toevoegen, ook wanneer u de E-mail van deze afzender nog niet heeft gedownload (het is voldoende om alleen de kopregel op te halen om toegang te krijgen tot het E-mailadres).

1. Selecteer een E-mailkopregel en druk op om toegang te krijgen tot de opties in de carousel.
2. Selecteer **Afzender opslaan** en druk op . Selecteer vervolgens:

- <Nieuw> om een nieuwe naam toe te voegen. Typ de voor- en achternaam, en voeg vervolgens het bijbehorende E-mailadres toe, of
- een naam in de lijst en druk op om het E-mailadres toe te voegen aan deze naamkaart. In geval er al een E-mailadres staat, wordt u gevraagd om op te drukken als u dat adres wilt vervangen.







E-mails verwijderen

1. Selecteer de E-mail die u wilt verwijderen en druk op om de opties weer te geven.
2. Selecteer **Wissen** en druk op om te bevestigen en de E-mail te markeren om te worden verwijderd. U herkent de kopregels in de lijst die horen bij de E-mails die moeten worden verwijderd aan de hand van een klein pictogram.

Selecteer deze optie opnieuw om de markering van een E-mail voor verwijdering ongedaan te maken.

3. Wanneer u het menu **E-mail** afsluit, wordt u gevraagd om de verwijdering van de geselecteerde items van de E-mailserver te bevestigen. Druk op om te bevestigen of op om te annuleren (in dit geval blijven de gemarkeerde E-mails in de lijst en zijn ze niet meer gemarkeerd om te worden verwijderd).

E-mails beantwoorden

1. Selecteer de kopregel van de E-mail die u wilt beantwoorden, druk op  om het menu te openen, selecteer **Beantwoord** en druk op .
2. Het adres van de afzender, dat u kunt wijzigen (zie "Naar een of meer ontvangers" pagina 53), wordt automatisch toegevoegd aan de lijst **Contactpersonen**. Selecteer **Tekst invoeren** en druk op .
3. Er wordt een nieuw scherm weergegeven met het onderwerp van de ontvangen E-mail, voorafgegaan door de aanduiding **Re:**, hetgeen staat voor "Reply" (antwoord). Druk op .
4. Voer de tekst van de E-mail in en druk op  om het bericht te verzenden. Selecteer **Zend nu** en druk op  om uw antwoord te verzenden.

Een E-mail doorsturen

Wanneer u een E-mail wilt doorsturen naar een andere ontvanger, moet u het bericht eerst hebben gedownload (zie "E-mails downloaden" pagina 55). Ga vanaf de optie **Doorsturen naar** verder zoals hiervoor is beschreven in "E-mails beantwoorden".

In beide gevallen (zowel bij het beantwoorden als doorsturen van een E-mail) wordt de verbinding van de telefoon met de server verbroken na het verstrijken van de time-outperiode voor netwerkactiviteit die is ingesteld in het menu Auto verbreek. (zie "Netwerk" pagina 51). Er wordt opnieuw verbinding gemaakt met deze server wanneer u de E-mail verzendt.

Netwerkinfo

De functie Netwerkinfo is netwerkafhankelijk.



Netwerk Info

U kunt de ontvangst van SMS-info, die regelmatig naar alle abonnees van het netwerk wordt verzonden, **activeren** of **deactiveren**.

Ontvangst



Ontvangst

Hiermee zet u de ontvangst mobiele netwerkinfo **aan** of **uit**. Wanneer u **aan** selecteert, moet u een of meer filters definiëren, zoals hierna is beschreven.

Filters



Filters

Hiermee kunt u opgeven welk type berichten u wilt ontvangen. Als u een nieuw type wilt definiëren, selecteert u **<Nieuw>**, voert u de code in die u van de aanbieder heeft gekregen en koppelt u er desgewenst een naam aan. Als u een bestaand type selecteert in de lijst, kunt u dit wijzigen of verwijderen. U kunt maximaal vijftien verschillende typen in de lijst invoeren. Neem contact op met de aanbieder voor meer informatie over de codes die horen bij de verschillende typen.

Regiocodes





Regiocode

Hiermee kunt u opgeven welk type berichten permanent wordt weergegeven op het inactieve scherm. Als u gebruikmaakt van deze functie, moet u het berichttype zowel in het menu **Regiocode** als in het menu **Filters** invoeren.

Chat

Hiermee zet u de functie **Chat aan** of **uit**. Wanneer u **aan** selecteert, wordt elk kort bericht (SMS) dat u ontvangt automatisch in de inactieve stand weergegeven.

Schuif omlaag om het te lezen en beantwoord het bericht door tweemaal op  te drukken: eerst om het bewerkingsscherm te openen en vervolgens om het bericht te verzenden. De telefoon wordt weer automatisch in de inactieve stand gezet.

Als u een tweede SMS ontvangt wanneer u het eerste aan het lezen bent, drukt u op  om het eerste bericht te verlaten of te beantwoorden. Vervolgens wordt het tweede bericht op de mobiele telefoon weergegeven.

MMS







MMS

U kunt MMS (multimediaberichten) verzenden en ontvangen met uw mobiele telefoon. Deze berichten kunnen allerlei gegevens bevatten, uiteenlopend van tekst, afbeeldingen en geluid, tot music mixes die u met BeDJ heeft gemaakt of memo's die u heeft opgenomen.




Een multimediabericht kan bestaan uit één dia (inclusief tekst, geluid en afbeelding) of meerdere dia's. In het laatste geval verschijnt het bericht in de vorm van een diavoorstelling. Daarbij is het niet van belang of u het bericht naar een E-mailadres verzendt of naar andere mobiele telefoon.

Een MMS maken

Selecteer de geadresseerden

1. Druk in de inactieve stand op .
2. Selecteer **Nieuwe MMS** en druk op .
3. Selecteer een naam in de lijst en druk op  om de naam aan de verzendlijst toe te voegen **OF** Selecteer **<Nieuw>** en voer het telefoonnummer of het E-mailadres in waarnaar u het bericht wilt verzenden. Druk vervolgens op .

U moet het telefoonboek "In telefoon" selecteren om een E-mailadres te kunnen gebruiken. Zie "Telefoonboek" pagina 27 voor meer informatie over het selecteren van een telefoonboek.

4. Als u het bericht alleen aan deze persoon wilt sturen, selecteert u **Tekst invoeren** en drukt u op . Als u het bericht naar meerdere personen wilt sturen, selecteert u **Voer naam in** en drukt u op  om het telefoonboek nogmaals te openen en aanvullende namen aan de verzendlijst toe te voegen (max. 20 namen).
5. Voeg zoveel geadresseerden toe als u wilt, selecteer vervolgens **Tekst invoeren** en druk op .

U kunt een van de onderdelen selecteren en op  drukken om het E-mailadres of telefoonnummer te bewerken of uit de lijst te verwijderen.

Uw bericht vormgeven

1. Aan de linkerkant van het scherm vindt u vijf pictogrammen waarmee u een **afbeelding**, **tekst** of **geluid** toevoegt, het bericht **verzendt** of het menu **Opties** weergeeft. Druk op Δ of ∇ om naar het volgende of vorige pictogram te gaan.
2. Druk op ON om **Afbeeld.album** te openen. Selecteer een afbeelding en druk op ON om de afbeelding aan uw MMS toe te voegen. Het eerste venster van uw bericht verschijnt. Hierin ziet u de geselecteerde afbeelding. De grootte ervan is eventueel aangepast zodat de afbeelding in het scherm past.

Hoewel het camerabeeld bij het maken van de MMS (B)105 x (H)55 pixels is, kunt u maximaal een afbeelding van (B)640 x (H)640 pixels verzenden.

Waarschuwing! Hoe groter de afbeelding, des te meer tijd is er nodig om de afbeelding te verzenden.

Afbeeldingen die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunt u niet verzenden. Selecteer Geen als u geen afbeelding wilt invoegen.

3. Het pictogram **Tekst** wordt automatisch geselecteerd: druk op ON om het tekstscherf te openen, voer de berichttekst in (zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 25 voor instructies).
4. Vervolgens wordt het pictogram **Geluid** geselecteerd: druk op ON om het **Muziekalbum** te openen, selecteer een geluid en druk op ON om het geluid aan uw MMS toe te voegen.

Geluiden kunnen een van de bestanden uit het album zijn of een geluidsmemo die u opneemt wanneer u de MMS maakt: selecteer in dit geval >Opnames>, vervolgens <Nieuw> en voer de procedure uit die op de display wordt weergegeven. Een bestaande memo of een FM-opname kan niet worden ingevoegd.

Het pictogram van het onderdeel dat u heeft toegevoegd (afbeelding of geluid), verandert van kleur om aan te geven dat het onderdeel is ingevoegd.

5. Druk op ON om het bericht te verzenden of druk op ∇ om de opties te openen.

Als u het MMS-menu sluit en het bericht nog niet heeft afgemaakt, wordt het automatisch opgeslagen in het menu Klad (zie hieronder).

De opties openen

Druk op ∇ om naar het pictogram **Opties** te gaan en druk op ON . De volgende drie opties zijn beschikbaar:

Voeg dia toe Hiermee maakt u een nieuwe dia en voegt u deze aan de diavoorstelling toe.

Op de laatste pagina van het bericht kunt u ook op \triangleright drukken om een dia in te voegen.

Nadat u een aantal pagina's heeft gemaakt, drukt u op \triangleleft of \triangleright om door de dia's te bladeren.

Verwijder dia Hiermee verwijdert u de geselecteerde pagina.

Deze optie is alleen beschikbaar als er meer dan één dia in het bericht aanwezig is.

Volgende dia Hiermee gaat u naar de volgende of
Vorige dia vorige dia.

Dia tijdsduur Hiermee kunt u de waarde van de duur van de dia wijzigen die u heeft ingesteld in **Instellingen** > **Applicatie instell.** (zie pagina 66) en kunt u een bepaalde duur tussen de dia's instellen.

MMS in klad opslaan Hiermee slaat u een conceptversie op van uw bericht die u later kunt bewerken, voltooiën en verzenden. De conceptversie van een MMS-bericht wordt opgeslagen in **MMS** > **Concepten** (zie "Mappen beheren" pagina 63).

De berichten waarvan u een conceptversie opslaat, moeten een onderwerp hebben.

Opsl. als template

Hiermee wordt het bericht opgeslagen als een template die u als basis voor andere MMS-berichten kunt gebruiken (bijvoorbeeld voor een bericht als "Hartelijk gefeliciteerd"). De templates van MMS-berichten worden opgeslagen in **MMS** > **Template** (zie "Mappen beheren").

Bekijk MMS

Hiermee krijgt u een voorbeeld van de gemaakte diavoorstelling te zien, van de eerste tot en met de laatste dia, inclusief geluiden en afbeeldingen.


Onderwerp toevoegen

Hiermee kunt u het onderwerp van een bericht toevoegen of wijzigen.

Wanneer u in lijsten bladert, wordt het soort bericht dat u selecteert aangeduid met een specifiek pictogram (voor gelezen MMS, afleverrapport, enzovoort). De informatie over het bericht (afzender, geadresseerden, onderwerp) ziet u automatisch horizontaal voorbijkomen wanneer u de optie heeft geselecteerd.


Het bericht verzenden



Samengevat kunt u dus het volgende doen:

- Een bericht verzenden zodra het klaar is: selecteer **Zend MMS** en druk op .
- Een conceptversie van het bericht in **Klad** opslaan en het bericht later voltooiën en verzenden: als u het bericht wilt verzenden, selecteert u het bericht in **Klad**, selecteert u **Zend MMS** en drukt

u op  . Nadat het MMS-bericht is verzonden, wordt het verwijderd uit de lijst met concepten.

Als het conceptbericht niet kan worden verzonden, wordt het bericht in het menu Postvak uit geplaatst en gemarkeerd als Niet verzonden.


- Het bericht in het menu **Postvak uit** selecteren en verzenden: selecteer in dit menu het bericht dat u wilt verzenden, selecteer **Verstuur opnieuw** en druk op  . Nadat het bericht is verzonden, wordt het MMS-bericht als verzonden in de lijst gemarkeerd.




In de laatste twee gevallen selecteert u het bericht dat moet worden verzonden in de betreffende map. Selecteer in alle gevallen **Zend MMS** en druk op  : in een voortgangsbalk ziet u de verzending van het bericht. Druk op  om de verzending van het bericht te annuleren.

Een MMS ontvangen

Een MMS downloaden en afspelen




Wanneer u een MMS ontvangt, ziet u een waarschuwingsbericht op het scherm.

1. Als u de ontvangstmodus **Automatisch** heeft geactiveerd (zie pagina 65), wordt het bericht automatisch gedownload in het **Postvak in**. Selecteer het in de lijst **Postvak in** en druk op  om het af te spelen.
2. Als de modus **Handmatig** is geactiveerd, doet u het volgende:

- Druk op  om terug te gaan naar de inactieve stand en de aankondiging op te slaan in het **Postvak in**, OF
- Druk op  om de details van de aankondiging weer te geven, selecteer vervolgens **Downloaden** en druk op  om het bericht te downloaden. Net als bij het verzenden kunt u in een voortgangsbalk het downloaden van het bericht volgen.

Een aankondiging is niet het MMS-bericht zelf, maar een informatievenster met details over de afzender, de ontvangstdatum en -tijd, het onderwerp, enzovoort. VERWIJDER GEEN AANKONDIGINGEN VOORDAT U HET BERICHT HEEFT OPGEHAALD. Als u de aankondiging verwijdert, kunt u het bericht niet meer ophalen.

In de automatische en handmatige modi wordt een bericht weergegeven als de MMS die u wilt downloaden groter is dan het beschikbare geheugen in de telefoon. In dit geval moet u eerst geheugen vrijmaken door gegevens (afbeeldingen, geluiden, enzovoorts) te verwijderen. Zie "Geheugenstatus" pagina 71.

- Als de afzender van een bericht om een **leesbevestiging** heeft gevraagd, wordt u gevraagd op  te drukken om de bevestiging te verzenden of op  te drukken als u de bevestiging niet wilt verzenden.
3. Wanneer het MMS-bericht is gedownload, selecteert u dit in de lijst **Postvak in** en drukt u op  om het bericht af te spelen.

Druk op ◀ of ▶ om de afspeelmodus van automatisch naar handmatig om te schakelen. In de modus handmatig, druk op ◀ of ▶ om de vorige of de volgende dia weer te geven.

Bijlagen ophalen en opslaan

Wanneer u een MMS afspeelt (zie hierboven), drukt u op  om de volgende **Afspeel opties** te openen:

Speel bericht Hiermee wordt de automatische modus ingeschakeld: het MMS-bericht wordt dan als een doorlopende diavoorstelling afgespeeld.

Volgende (of Vorige) dia Hiermee gaat u naar de volgende of vorige dia. Wanneer u het MMS-bericht in de handmatige modus weergeeft, kunt u ook op ◀ of ▶ drukken.


Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de laatste (of eerste) dia heeft geselecteerd.

Terugspoelen Hiermee spoelt u het MMS-bericht terug tot aan de eerste dia.

Scheiden afbeelding Hiermee scheidt u de afbeelding van de huidige dia zodat u deze kunt opslaan in het **Afbeeld.album**.

Scheiden geluid Hiermee scheidt u het geluid van de huidige dia zodat u het kunt opslaan in het **Muziekalbum**.


Mappen beheren

In het MMS-menu kunt u de berichten in vier verschillende mappen beheren. De standaardmap (of actieve map) is de laatste map die u heeft geselecteerd. Als u de actieve map wilt wijzigen, drukt u op  terug te gaan naar het MMS-hoofdmenu en selecteert u de gewenste map:

Postvak in Hier vindt u alle **aankondigingen**, **afleverrapporten** en **leesbevestigingen**, **gelezen** en **ongelezen MMS-berichten**.

- De aankondigingen en rapporten kunt u **lezen** of **verwijderen**.
- U kunt een MMS **afspelen**, **doorsturen** of **beantwoorden**, de **details** ervan weergeven of het MMS-bericht **verwijderen**.

Aankondigingen worden automatisch verwijderd nadat het MMS-bericht is ontvangen. Verwijder de aankondiging NIET voordat u het MMS-bericht heeft ontvangen. Anders kunt u het niet meer ophalen.

Postvak uit Hier vindt u de berichten die u heeft verzonden en berichten die zijn gemaakt maar nog niet verzonden (bijvoorbeeld omdat u de verzendprocedure heeft geannuleerd door op de toets  te drukken).

- U kunt al deze berichten **openen**, **verwijderen** of de **details** van de berichten weergeven.
- Bovendien kunt u een niet-verzonden MMS-bericht **opnieuw verzenden** en een reeds ontvangen MMS-bericht **doorsturen**.

Templates Hier vindt u alle berichten die als template zijn opgeslagen. U kunt templates **afspelen**, **bewerken** en **verwijderen**.

Concepten Hier vindt u alle berichten waarvan een concept is opgeslagen of die automatisch zijn opgeslagen nadat u het menu MMS had afgesloten zonder het bericht op te slaan of te verzenden. U kunt conceptberichten **afspelen**, **bewerken**, **verzenden** en **verwijderen**.

Opgeslagen berichten kunnen alleen worden verzonden vanuit de mappen Concept of Postvak UIT. Verwijderde onderdelen (berichten, aankondigingen of

bevestigingen) kunt u NIET herstellen. Druk op  om het verwijderen te annuleren.

Instellingen

Uw telefoon is mogelijk vooraf geconfigureerd, zodat de beschikbare services direct toegankelijk zijn. Als dit niet het geval is, heeft u van de aanbieder de informatie-items ontvangen die in deze sectie worden beschreven. U moet deze informatie ongewijzigd invoeren.

Bij een aantal aanbieders kunnen de toegangsparameters op afstand worden ingesteld. Raadpleeg uw netwerkaanbieder.

Netwerkkaccount

Hier kunt u een keuze maken uit de gegevensprofielen die u heeft ingesteld (zie "Toegangsinstellingen" pagina 43 voor volledige informatie over het configureren of wijzigen van een gegevensprofiel). Dit profiel en de bijbehorende parameters worden gebruikt voor de verbinding.

MMS Netwerk

In dit menu selecteert u het type netwerk dat wordt gebruikt om een verbinding te starten.

GSM Uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM-netwerk voor verbindingen.

GPRS Uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GPRS-netwerk voor verbindingen.

GPRS eerst Uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk als het GPRS-netwerk niet beschikbaar is wanneer u verbinding probeert te maken.

Als u GPRS eerst selecteert, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd (zie "Toegangsinstellingen" pagina 43).

MMS Centrum

Hier kunt u het MMS-adres van de server waarmee uw telefoon verbinding maakt, invoeren of wijzigen.

Gateway Adres

Hier kunt u het IP-adres van de servergateway invoeren of wijzigen.

Gateway Poort

Hier kunt u het poortnummer van de servergateway invoeren of wijzigen.

U moet de drie bovengenoemde gegevens van uw aanbieder hebben gekregen. Deze moet u ongewijzigd invoeren.

Applicatie Instellingen

Ontvangstmodus

Automatisch
(standaardmodus)

Elk nieuw MMS-bericht dat u ontvangt, wordt automatisch van de server gedownload en in het **Postvak in** bezorgd zonder dat u de verbinding tot stand hoeft te brengen. Selecteer het bericht dat u in het **Postvak in** heeft ontvangen en druk op **▷**.

Tijdens roaming is deze modus uitgeschakeld.

Handmatig

Berichten worden op de MMS-server opgeslagen en u moet de verbinding handmatig tot stand brengen om de berichten op te halen:

1. Druk op **Ⓞ** om het **Postvak in** te openen.
2. Selecteer de aankondiging die bij het bericht hoort en druk op **Ⓞ**.
3. Selecteer **Lees** en druk op **Ⓞ**.
4. Wanneer de **details** van het bericht worden weergegeven, drukt u op **Ⓞ** om verbinding te maken en het bericht te downloaden.
5. Wanneer het bericht is gedownload, drukt u op **Ⓞ**, selecteert u **Speel Bericht** en drukt u op **Ⓞ**.

Afleverrapport

Hiermee zet u deze optie **aan** of **uit**. U kunt dan (via een SMS) worden geïnformeerd of uw MMS is ontvangen of niet. In het afleverrapport ziet u de identiteit van de afzender, de datum en tijd van ontvangst, het onderwerp van het MMS-bericht en de status van de aflevering.

Lees rapport

Met deze optie kunt u (via een SMS) worden geïnformeerd over een statuswijziging van het MMS-bericht (of het bericht is gelezen dan wel verwijderd zonder te zijn gelezen). U kunt deze optie hier **aan** of **uit** zetten.

Auto save

Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden berichten in het menu **Postvak UIT aan** of **uit**. De opgeslagen berichten verschijnen vervolgens in het **Postvak uit** map.

Bewaartijd

Hiermee geeft u aan hoe lang het bericht op de server blijft opgeslagen (van **1 uur** tot **1 week** [maximum]). Dit is handig wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen).

Dia tijdsduur

Hier selecteert u hoe lang elke dia in uw MMS-bericht wordt weergegeven (van **1 seconde** tot **60 seconden**).

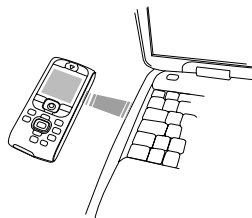
9 • Infrarood

In uw mobiele telefoon is de infraroodtechnologie (ook wel IrDA genoemd) opgenomen, waarmee u gegevens via een draadloze verbinding kunt verzenden naar of ontvangen van andere IrDA-compatibele apparaten (bijvoorbeeld een andere mobiele telefoon, een pc of PDA, een printer, enzovoort). In plaats van een bericht te verzenden, kunt u ervoor kiezen met IrDA snel een geluid dat u net heeft gemixt naar de mobiele telefoon van een vriend te verzenden of foto's te ontvangen van zijn/haar PDA.

Bestanden die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunnen niet worden verzonden. Wanneer u verbinding maakt met een pc, moet u ervoor zorgen dat de infraroodoptie is ingeschakeld.

Positie van apparaten

Voordat u gegevens verzendt naar en ontvangt van een ander apparaat, moet het apparaat juist worden geplaatst ten opzichte van uw mobiele telefoon. Zorg dat de IrDA-poorten naar elkaar zijn gericht op maximaal 50 cm afstand (zie diagram). Zorg er bovendien voor dat de IrDA-straal niet wordt geblokkeerd.




Gegevens verzenden

Een item selecteren


Als u via IrDA gegevens wilt verzenden vanaf uw mobiele telefoon, moet u eerst het gewenste item selecteren: voor elke categorie heeft u vervolgens via een submenu toegang tot de optie **Zend**. Druk op **OK** om de geselecteerde gegevens naar het andere apparaat te verzenden.

Gegevens die u kunt verzenden	Locatie in de menu's
Afbeeldingen (BMP, GIF, JPEG)	Multimedia > Afbeeld.album
Geluiden (MIDI-bestanden en belsignalen)	Multimedia > Muziekalbum <i>(of live vanuit BeDJ wanneer u muziek en belsignalen)</i> <i>mixt, zie "BeDJ" pagina 20).</i>
Namen	Telefoonboek > Bekijk namenlijst <i>(of druk in de inactieve stand op ▾).</i>
Gebeurtenissen	Entertainment > Agenda > Afspraken

Het geselecteerde item verzenden

Het item wordt automatisch verzonden wanneer de telefoon kan communiceren met een ander IrDA-compatibel apparaat. Er worden berichten op de display weergegeven, zodat u de procedure kunt uitvoeren. Als er meerdere IrDA-apparaten worden aangetroffen, wordt er een lijst weergegeven op de display waaruit u kunt kiezen. Druk op  om te bevestigen en de geselecteerde gegevens te verzenden.



Het verzenden wordt in de volgende gevallen geannuleerd:

- de telefoon kan niet met een ander apparaat communiceren en de time-out is bereikt voordat de gegevens zijn verzonden,
- de infraroodkoppeling is verbroken,
- u drukt op de toets  om de procedure te annuleren.


Gegevens ontvangen

IrDA activeren





Als u gegevens wilt ontvangen, drukt u op  en selecteert u **Infrarood** > **Ontvangen** en drukt u op . De mobiele telefoon kan nu een item ontvangen en wacht totdat het andere IrDA-apparaat de gegevens verzendt. Net zoals bij het verzenden worden berichten op de display weergegeven met instructies voor de procedure.

Het ontvangen wordt in de volgende gevallen geannuleerd:

- de telefoon krijgt geen verbinding met een ander apparaat en de time-out is bereikt voordat de gegevens zijn ontvangen,
- de infraroodkoppeling is verbroken,
- het verzonden bestand is te groot voor de telefoon,
- u drukt op de toets  om de procedure te annuleren.

De ontvangen gegevens opslaan

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor het ontvangen van gegevens van een ander IrDA-apparaat: Druk op .

Hiermee wordt de procedure geannuleerd: als u de keuze bevestigt door op  te drukken, wordt de inactieve stand weer ingesteld en worden de ontvangen gegevens niet opgeslagen.

Druk op .

Hiermee kunt u het optiemenu openen, waarin de volgende opties beschikbaar zijn:


Opslaan

Hiermee worden de gegevens opgeslagen in het desbetreffende menu (namen in het telefoonboek, afspraken in de agenda, enzovoort) en wordt vervolgens de inactieve stand weer ingeschakeld.

In het geval van een naam, wordt de display <Nieuw> geopend, waarin u deze nieuwe record kunt opslaan.



Voor de bestanden worden standaardnamen gebruikt. U kunt deze desgewenst hernoemen via het desbetreffende menu (bijvoorbeeld in Multimedia > Geluiden wanneer u een belsignaal heeft opgeslagen dat u wilt hernoemen).

Tonen

Hiermee worden de details weergegeven van de ontvangen gegevens: druk op  om naar de vorige display te gaan.

U moet de gegevens opslaan om deze te kunnen wijzigen.

Als u een afbeelding heeft ontvangen, wordt deze weergegeven in een volledige display.

Als u een geluid heeft ontvangen, wordt dit één keer afgespeeld. Druk op  of  om het afspelen te stoppen of druk op de zijtoetsen om het volume te wijzigen.

De telefoon gebruiken als modem



Data

U kunt uw mobiele telefoon ook samen met een pc of PDA gebruiken, bijvoorbeeld om op internet te surfen of faxen te verzenden.

Als u volledig wilt profiteren van de services die beschikbaar zijn via IrDA (SMS, e-mail en fax verzenden en ontvangen, afbeeldingen en MIDI-geluiden in de telefoon laden, het telefoonboek synchroniseren, de wizard GPRS, enzovoort), moet u Hulpprogramma's voor mobiele telefoon op de pc installeren. Deze softwaretoepassing is beschikbaar op de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

De software op de cd-rom is niet compatibel met Apple[®] Macintosh[®]-computers. De toepassing biedt alleen ondersteuning voor Windows[®] 98 SE, ME, 2000 en XP.

Specifieke softwaremodules voor Lotus Notes, Lotus Organizer en Microsoft Outlook zijn zo ontworpen dat de synchronisatie van uw Philips-telefoon naar deze toepassingen mogelijk is: raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleidingen voor uitgebreide informatie over de installatie en configuratie.

10 • Multimedia

Afbeeld.album

JPEG-afbeeldingen moeten de juiste omvang en indeling hebben om te kunnen worden opgeslagen en correct te kunnen worden weergegeven op uw mobiele telefoon. Raadpleeg "Bijlagen ophalen en opslaan" pagina 56 voor meer informatie over dit onderwerp.



Afbeeld.album

In dit menu kunt u de afbeeldingen op uw mobiele telefoon **bekijken**, **verwijderen**, de naam ervan **wijzigen** en via IrDA **zenden**.

Wanneer u een van de beschikbare submenu's opent, worden de afbeeldingen die in uw telefoon zijn opgeslagen weergegeven als een tekstlijst. Wanneer u de grafische weergave wilt activeren, selecteert u een afbeelding in de lijst en drukt u op . Druk vervolgens op of om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan, of op om terug te gaan naar de tekstlijst.

Wanneer u de naam van het bestand wilt wijzigen, selecteert u dat bestand in de lijst en drukt u tweemaal op . Selecteer **Hernoemen** en drukt op voer een naam in en drukt op .

De afbeeldingen in de map Standaard Afbeeldingen kunnen niet worden verwijderd. Nieuwe afbeeldingen worden opgeslagen onder Eigen Afbeeldingen. Wanneer er onvoldoende geheugencapaciteit is om een nieuwe afbeelding op te slaan, dient u aanwezige afbeeldingen te verwijderen om geheugencapaciteit vrij te maken.

Muziekalbum



Muziekalbum

In dit menu kun u de geluidsfragmenten die op uw mobiele telefoon zijn opgenomen, beheren en beluisteren en eventueel **verwijderen**, de naam ervan **wijzigen** en via IrDA **zenden**.

Geluiden die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunt u niet verzenden. Het geluid in de map Standaard Melodieën kan niet worden verwijderd.


Wanneer u een van de beschikbare submenu's opent, worden de geluiden die in uw telefoon zijn opgeslagen weergegeven als een tekstlijst. Druk op of om naar het vorige of volgende geluid te gaan en wacht een aantal seconden totdat het geluid wordt afgespeeld. Druk op om de opties te openen.

Wanneer u de naam van het bestand wilt wijzigen, selecteert u dat bestand in de lijst en drukt u tweemaal op . Selecteer **Hernoemen** en drukt op voer een naam in en drukt op .

Demo



Demo

Druk op  om het **demo** filmpje te starten.

Als u de telefoon heeft ingeschakeld maar geen SIM-kaart heeft geplaatst, is dit menu beschikbaar op het eerste menuniveau.



Geheugenstatus



Geheugenstatus

Via dit menu kunt u het beschikbare geheugen van uw telefoon in procenten weergeven. De mobiele capaciteit wordt door meerdere functies gedeeld: afbeeldingen- en muziekalbum, opgenomen memo's en spraaklabels voor spraakgestuurd kiezen, berichten die u heeft opgeslagen op de telefoon, gegevens in het telefoonboek en de agenda, spelletjes, enzovoort.

Uw mobiele telefoon wordt geleverd met veel geluiden en afbeeldingen. Er kunnen alleen geluiden of afbeeldingen in de mappen Eigen Afbeeldingen en Mijn melodieën worden verwijderd, bijv. om geheugen capaciteit te creëren, voor eigen geluiden (belsignalen) en afbeeldingen.




Druk op  om de status van het geheugen te controleren. In de display wordt weergegeven welk percentage van het geheugen vrij is en het totale geheugen van de telefoon in KB. Druk nogmaals op  en open de uitgebreide lijst met het geheugen dat door elke functie wordt gebruikt.

Als "Lijst vol" verschijnt als u een nieuw item opslaat of u geheugenruimte wilt vrijmaken, moet u een item verwijderen om een nieuw item te kunnen maken of toevoegen.

Spraakmemo



Spraakmemo

In dit menu kunt u een geluidsfragment van maximaal 1 minuut opnemen. U kunt, afhankelijk van de geheugenstatus, maximaal 20 verschillende geluiden opnemen. Druk op  en selecteer **Multimedia > Spraakmemo**. Druk vervolgens nogmaals op . Selecteer **<Nieuw>** om een nieuw geluid op te nemen. Volg de instructies op het scherm en druk op  nadat u de memo heeft opgenomen. U kunt deze vervolgens **verwijderen** of **hernoemen**.


U kunt memo's gebruiken als alarm- of belsignaal voor inkomende gesprekken, enzovoort. Eerder opgeslagen

memo's en FM-opnames kunnen niet als MMS worden verzonden.

BeDJ




BeDJ

Dit menu stelt u in staat BeDJ te activeren: druk op  (zie “BeDJ” pagina 20 voor bijzonderheden).

FM Radio



FM Radio

Dit menu stelt u in staat de FM radio te activeren: druk op  (zie “FM radio” pagina 17 voor bijzonderheden).

U dient eerst uw headset aan te sluiten voordat u naar de radio kunt luisteren.

II • Spellen en Appl.

Euro converter



-> Euro

Het menu **-> Euro** stelt u in staat een bedrag om te rekenen naar euro's door het bedrag in te voeren en op **OK** te drukken.



Euro ->

Het menu **<- Euro** stelt u in staat een bedrag een bedrag in euro's om te rekenen door het bedrag in te voeren en op **OK** te drukken.

De voor de omrekening gebruikte munteenheid is afhankelijk van het land waarin uw abonnement loopt. De Euro-converter is een abonnementsoptie en is alleen beschikbaar in landen die gebruikmaken van de euro.

Calculator



Calculator

Dit menu biedt de volgende functies:

- Optellen Door op de **(+)** -toets te drukken.
Aftrekken Door tweemaal op de **(-)** -toets te drukken.
Vermenigvuldigen Door driemaal op de **(*)** -toets te drukken.

Delen Door viermaal op de **(/)** -toets te drukken.

Is gelijk aan Door op de **(=)** -toets te drukken.

Voer de cijfers in via het toetsenpaneel. De calculator rekt tot twee cijfers achter de komma en rondt af naar boven. Druk op **(C)** om cijfers te corrigeren. Houd **(C)** ingedrukt voor de komma. Houd **(C)** tweemaal ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

Alarmklok



Alarmklok

Via dit menu kunt u de alarmklok instellen. Druk op **OK** en selecteer **Spellen en Appl.** > **Alarmklok** en druk

vervolgens op **Δ** of **∇** om de klok te activeren. Voer de tijd in, druk op **OK** en selecteer:

- **Eens** activeert het alarm op een ingesteld tijdstip op een ingestelde dag,
- **Dagelijks** activeert het alarm op een ingesteld tijdstip op elke dag van de week,
- **Op werkdagen** activeert het alarm op een ingestelde tijd op werkdagen.

Selecteer vervolgens een alarmsignaal: de zoemer, de FM-radio, een melodie of een spraakmemo (die slechts eenmaal wordt afgespeeld). Selecteer indien nodig een optie in de lijst en druk op **OK** om uw keus te bevestigen.

Het alarm wordt ook geactiveerd als uw telefoon is uitgeschakeld, en zelfs als het belvolume op Uit staat (zie pagina 34). U kunt de alarmweergave stopzetten door op een willekeurige knop te drukken.

Agenda

Een nieuwe afspraak maken



Agenda

Via het menu **Afspraken** kunt u afspraken maken en opslaan in uw agenda. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn **Vergaderingen**, **Vakanties** of **Taken**. Als u het alarm van de agenda activeert (zie pagina 35), wordt u door een signaal gewaarschuwd wanneer een afspraak moet plaatsvinden.

1. Selecteer **Agenda** > **Afspraken** > **<Nieuw>** en druk op **OK**.
2. Selecteer het type afspraak dat u wilt creëren (**Vakantie**, **Vergadering**, **Taak**) en druk op **OK**.
3. Voer de begin- en einddatum en de tijd van de afspraak in en druk op **OK**, voer de tekst voor de afspraak in (bijvoorbeeld "lunchen met S.") en druk op **OK**.
4. Het menu **Alarm instellen** herinnert u aan afspraken door middel van een alarm op een door u gekozen tijdstip. Druk op **<** of **>**, stel het **alarm** voor deze gebeurtenis in en druk op **OK**.

Dit menu heeft alleen betrekking op Vergaderingen-en Taken. De herinnering is afhankelijk van de tijd die op de display wordt weergegeven. Denk eraan dat deze

tijd wordt bijgewerkt wanneer een tijdzone wordt overschreden (zie "Tijd en datum" pagina 44).

5. Druk op **<** of **>** om de optie **Herhaal afspraak** voor deze afspraak in te stellen en druk op **OK**.
6. De afspraken worden weergegeven op volgorde van begindatum en tijd. In de afsprakenlijst doet u het volgende:
 - houd **CA** ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand,
 - herhaal stap 2 tot en met 5 om meer afspraken te maken.

De agenda deelt het geheugen van de mobiele telefoon met andere functies (telefoonboek, afbeeldingenalbum, geluid, enzovoort). Hierdoor staan alle functies in verband met elkaar. Hoe meer afspraken u maakt, des te minder namen, memo's of afbeeldingen u kunt opslaan. U kunt maximaal 299 afspraken + namen opslaan.

*Als "Lijst vol" op de display wordt weergegeven, moet u een afspraak (of naam) wissen om een nieuwe te kunnen maken. Als u het beschikbare geheugen van uw telefoon wilt controleren, drukt u op **OK** en selecteert u **Multimedia** > **Geheugenstatus**.*

Een afspraak wijzigen




Een afspraak wijzigen



Wijzigen

Wanneer u een afspraak maakt, zijn niet alle velden beschikbaar, omdat u zo sneller een nieuwe afspraak kunt maken.

Wanneer u een afspraak wijzigt, zijn de overige functies ook beschikbaar.



1. Als u een afspraak wilt wijzigen, selecteert u de gewenste afspraak en drukt u op .
2. Als uw telefoon de details van de geselecteerde afspraak weergeeft, drukt u op , selecteert u **Wijzigen** en drukt u nogmaals op .

Als u een herhaalde afspraak wijzigt, worden alle voorkomende gevallen van die afspraak gewijzigd. Druk in dit geval op  om te bevestigen.




3. Wijzig informatie naar wens en zoals hierboven beschreven.




Een afspraak wissen

Eén enkele afspraak wissen

Selecteer de gewenste afspraak en druk tweemaal op . Selecteer vervolgens **Wissen** en druk op  om te bevestigen.

Een herhaalde afspraak wissen


- Door een eerder optreden van die afspraak te selecteren: selecteer een eerder optreden van een afspraak en druk op . Als de details van de afspraak verschijnen, drukt u op  selecteert u **Wissen** en drukt u op  om te bevestigen. Alleen de eerdere optredens van de geselecteerde afspraak worden gewist.
- Door een toekomstig optreden te selecteren: selecteer een toekomstig optreden van een afspraak

en druk op . Als de details van de afspraak verschijnen, drukt u op  selecteert u **Wissen** en drukt u op  om te bevestigen. Alle optredens van de geselecteerde afspraak worden gewist.

Eerdere afspraken wissen







Wis verleden

U kunt ook afspraken uit het verleden wissen door **Wis verleden** te selecteren op het eerste niveau van het menu Agenda. Voer in dit geval de begindatum (in het verleden of de toekomst) in waarvoor alle eerdere afspraken moeten worden verwijderd en druk tweemaal op  om alle afspraken vóór deze datum te verwijderen.

Als u alle in uw agenda ingestelde afspraken wilt wissen, voert u een begindatum in die enkele jaren in de toekomst ligt (bijvoorbeeld 3 december 2010). Op deze manier weet u zeker dat alle afspraken voorafgaand aan deze datum tegelijk worden gewist.

Overzichten van afspraken

Het **Dagoverzicht**, **Weekoverzicht** en **Maandoverzicht** geven alle in uw agenda opgeslagen afspraken weer in het gewenste formaat. Als u afspraken in een overzicht wilt weergeven, doet u het volgende:

1. Selecteer de gewenste weergave en druk op .
2. Nadat u de weergave heeft geopend, drukt u op  of  om de vorige of volgende dag, week of maand weer te geven.
3. Druk op  om de lijst met overeenstemmende afspraken weer te geven of een nieuwe lijst te creëren.

Tijdzone



Tijdzone

Het wisselen van tijdzones is nodig als u veel reist, maar let erop dat dit gevolgen heeft voor de alarmweergave van uw agenda: de alarmtijden worden bijgewerkt op basis van de tijd die op de display wordt weergegeven (zie "Tijd en datum" pagina 44).

Stenenspel


Dit menu is mogelijk afhankelijk van uw abonnement. Om die reden kunnen het pictogram en de inhoud variëren.




Stenenspel

Via dit menu heeft u toegang tot het stenenspel. Het doel van het spel is de stenen te breken door ze met de bal te raken.

Als u de laatste steen heeft gebroken, gaat u naar het volgende niveau. U speelt het spel met de volgende toetsen:



Om naar links of rechts te bewegen.



Om de bal naar links of rechts te gooien. Druk op een van deze toetsen om het spel te starten.



Om het spel tijdelijk stop te zetten. De pauzetijd is beperkt tot twee minuten, daarna keert de display terug naar de inactieve stand en is het spel verloren.

12 • Gespreksinformatie

Gespreksinstellingen



Gespreksinstell.

Via dit menu kunt u alle gespreksopties instellen (doorschakelen, in de wacht, enzovoort).

Doorschakelen



Doorschakelen

Stelt u in staat om inkomende gesprekken door te schakelen naar uw Postbus of een nummer (of dit nu in uw Telefoonboek staat of niet) en is van toepassing op: Data-opr., Gesprekken en Fax-oproepen.

Voordat u deze optie activeert, moet u de nummers van uw voicemailboxen invoeren (zie "Postbussen" pagina 77). Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en anders dan de functie Doorverbinden, die van toepassing is wanneer er een of meerdere gesprekken worden gevoerd.

Altijd

Als de optie Altijd wordt geactiveerd, worden alle inkomende oproepen doorgeschakeld.

Waarschuwing! Als u deze optie selecteert, ontvangt u geen enkel gesprek totdat u de functie weer uitschakelt.

Voorwaardelijk

Via deze optie kunt u kiezen onder welke omstandigheden u inkomende gesprekken wilt doorschakelen. Er zijn drie opties beschikbaar: **Bij geen antwoord** (u heeft niet op de oproep gereageerd), **Als onbereikbaar** (uw netwerk is niet beschikbaar) of **Als bezet** (u bent al aan de telefoon en uw abonnement biedt niet de optie Gesprek in wacht of u heeft deze niet geactiveerd). Elke optie kan afzonderlijk worden ingesteld.

Nadat u **Voorwaardelijk** of **Altijd** heeft geselecteerd, kunt u kiezen of u gesprekken wilt omleiden naar uw Postbus of een ander telefoonnummer, of de functie Doorschakelen annuleren.

Status



Status

Stelt u in staat de status van alle doorgeschakelde oproepen te bekijken.

Postbussen



Postbussen

Dit menu stelt u in staat uw postbusnummers in te voeren (als deze niet beschikbaar zijn op uw SIM-kaart).

In sommige gevallen zult u twee nummers moeten invoeren: één nummer om uw postbus te beluisteren, en een tweede nummer om oproepen naar door te schakelen. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerk aanbieder.

Auto-herhaal



Auto-herhaal

Hiermee zet u Auto-herhaal **aan** of **uit**. Als Auto-herhaal **aan** staat en de persoon die u belt bezet is, blijft uw telefoon dit nummer automatisch kiezen totdat een verbinding tot stand is gebracht of totdat het maximale aantal pogingen (10) is bereikt. De telefoon geeft één signaal weer aan het begin van elke poging en een speciaal signaal als de verbinding is geslaagd.

De tijd tussen de pogingen wordt na elke poging verlengd.

Met elke toets



Met elke toets.

Stelt u in staat een gesprek aan te nemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van , die wordt gebruikt om een oproep te weigeren.

Wachtgesprek



Wachtgesprek

Gesprek in de wacht wordt afhankelijk van het type netwerk dat u heeft geselecteerd (GSM of GPRS) op verschillende manieren uitgevoerd.

Met GSM oproep



Met GSM oproep

Stelt u in staat om de optie Gesprek in wacht te **activeren** of te **deactiveren** en is van toepassing op: **Alle oproepen**, **Gesprekken**, **Fax-oproepen** en **Data-opr.** Als deze optie actief is, hoort u een signaal als iemand u probeert te bellen terwijl u al in gesprek bent.

Selecteer de optie **Status** als u wilt weten of de wachtende GSM-oproep actief is of niet.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Met GPRS oproep



Met GPRS oproep

Stelt u in staat om tijdens een GPRS-verbinding het in de wacht zetten van inkomende gesprekken te **activeren** of te **deactiveren**.

Identiteit



Identiteit

Stelt u in staat uw identiteit aan uw gesprekspartner te **tonen** of te **verbergen**. Via de optie **Status** kunt u nagaan of deze functie is geactiveerd.

Bellijst








Bellijst

Dit menu geeft u toegang tot een lijst met uitgaande en inkomende gesprekken, evenals een overzicht van pogingen om een nummer automatisch opnieuw te kiezen en gespreksdetails. De gevoerde gesprekken, en de gemiste en de ontvangen oproepen worden in chronologische volgorde weergegeven, waarbij het meest recente bericht bovenaan staat. Wanneer de **Bellijst** leeg is, staat op het scherm de tekst **Lijst leeg**.

Bellijst





Bellijst


Druk in de hoofdcarroussel op , selecteer vervolgens **Gesprek Info** > **Bellijst** > **Bellijst** om de bellijst weer te geven. Blader met  en  door de lijst en druk nogmaals op  om de datum, de tijd, het nummer en de gespreksstatus van het geselecteerde gesprek weer te geven en om te kijken of het een verzonden of een ontvangen gesprek was. Druk op  om toegang te krijgen tot een carroussel en deze contactpersoon te bellen, **handsfree te bellen** of een **SMS te zenden**, dan wel het geselecteerde gesprek te **verwijderen** of het betreffende nummer **op te slaan**.

Reset



Reset

Druk op , selecteer achtereenvolgens **Gesprek Info**. > **Bellijst** en vervolgens **Reset**. Druk tweemaal op  om te resetten.

De telefoon slaat de laatste 30 nummers in de Bellijst op, waarbij het nummer van laatste gesprek eerst wordt weergegeven. U kunt al deze nummers rechtstreeks opnieuw bellen. Druk in de inactieve stand op  om de Bellijst te openen. Als een nummer uit de lijst ook voorkomt in uw telefoonboek, wordt de bijbehorende naam weergegeven. Druk op  of  om het nummer dat u wilt terugbellen te kiezen en druk op . Druk op  om op te hangen.

Gesprekstellers



Gesprekstellers

Via dit menu kunt u de kosten en duur van uw gesprekken beheren.

GSM tellers



GSM tellers

In dit menu heeft u toegang tot de opties die hieronder worden beschreven.

De GSM tellers houden geen rekening met WAP-verbindingen. De meeste opties die hieronder staan vermeld, zijn afhankelijk van uw abonnement.

Totale duur



Totale duur

Selecteer deze optie en druk op  om de duur van **Uitgaande** of **Inkomende** gesprekken te **tonen** of **Resetten**.

Info ltst.gespr.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.



Info ltst.gespr.

Via dit menu kunt u de duur en/of kosten van uw laatste gesprek weergeven.

Info na gesprek

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.



Info na gesprek

Stelt u in staat om de weergave van de duur en/of kosten voor elk gesprek na beëindiging van het gesprek te activeren/deactiveren.

Totaalkosten

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.



Totaalkosten

Stelt u in staat de totale gesprekskosten weer te geven en de teller te resetten. Deze functie kan beveiligd zijn door middel van een PIN- of PIN2-code.



Tonen

Geeft na opgave van het tarief weer hoe veel kosten u heeft gemaakt.



Reset

Stelt u in staat de huidige **Totaalkosten** te resetten naar 0. Voor deze functie is een PIN2-code vereist.



Toon saldo

Stelt u in staat het overgebleven beltegoed te bekijken (in vergelijking met een eerder ingestelde limiet).



Annuleer limiet

Stelt u in staat de kostenlimiet te annuleren. Deze functie kan beveiligd zijn door middel van een PIN- of PIN2-code (afhankelijk van uw abonnement).



Kostenlimiet

Stelt u in staat de in het menu **Toon saldo** gebruikte kostenlimiet in te voeren.



Beltarief

Stelt u in staat om het tarief per eenheid in te voeren of te wijzigen. Voer eerst de gebruikte munteenheid in (maximaal drie tekens) en vervolgens de kosten per eenheid.

GPRS tellers

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement.



GPRS tellers

In dit menu kunt u een van de volgende opties selecteren:

Telefoon Sessie



Telefoon Sessie

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume van de laatste verbinding met uw mobiele telefoon weer (bijvoorbeeld na een WAP-verbinding via GPRS).

PC Sessie



PC Sessie

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume van de laatste verzending met uw computer weer.

De gesprekstellers worden op de mobiele telefoon mogelijk anders beheerd dan door de aanbieder. De gesprekstellers op het scherm zijn daarom voornamelijk informatief en geven NIET de werkelijke gesprekskosten aan.

13 • WAP



WAP

Uw mobiele telefoon ondersteunt services die zijn gebaseerd op het Wireless Application Protocol (WAP).

Met de geïntegreerde WAP-browser heeft u toegang tot de services die bij uw netwerk worden geleverd, zoals nieuws, sport, weer, enzovoort.


Uw mobiele telefoon ondersteunt de WAP-functie als deze is opgenomen in het abonnement. Als de telefoon vooraf is geconfigureerd, hoeft u de instellingen die in deze sectie worden beschreven, niet te wijzigen.

Bij sommige aanbieders kunnen de WAP-parameters op afstand worden ingesteld. Neem contact op met de aanbieder voor uitgebreide informatie.





Internet-services

In dit hoofdmenu van de WAP-browser kunt u de WAP-instellingen configureren, verbinding maken met de startpagina van uw aanbieder, favorieten definiëren voor directe en snellere verbindingen, enzovoort.




Een WAP-sessie starten

1. Als u een WAP-sessie wilt starten, houdt u in de inactieve stand de toets  ingedrukt.

U kunt ook Oper. Diensten > WAP > Startpagina selecteren en op  drukken.

2. De mobiele telefoon maakt verbinding met het netwerk op basis van de [Toegangsinstellingen](#) die u heeft gedefinieerd in het menu [Instellingen > Netwerk](#) (zie pagina 43).
3. De browser wordt gestart en er wordt met een animatie aangegeven dat de telefoon verbinding maakt met de startpagina van de aanbieder.
4. Druk op  of  om door de on line pagina's te bladeren en druk op  om een gemarkeerd item te selecteren.
5. Druk op  om naar de vorige pagina terug te gaan.

Een WAP-sessie beëindigen

Als u een WAP-sessie wilt beëindigen, houdt u  ingedrukt OF drukt u op , selecteert u [Opties > Afsluiten](#) en drukt u op  om te bevestigen.


Startpagina

De [startpagina](#) is de koppeling naar de eerste WAP-site die wordt geopend wanneer u in de inactieve stand WAP start. In de meeste gevallen is dit menu-item van het menu [WAP-services](#) vooraf geconfigureerd en wordt rechtstreeks verbinding gemaakt met de WAP-startpagina van uw aanbieder.




U kunt deze standaardstartpagina wijzigen door de naam en het URL-adres van een andere startpagina op te geven. De huidige startpagina wordt dan vervangen (zie "Opslaan als Startpagina" pagina 85).

Favorieten


In dit menu kunt u uw favoriete adressen van WAP-sites opslaan, desgewenst hernoemen en snel openen via de lijst.

U kunt dit ook tijdens het bladeren doen: druk op  om Opties te openen en selecteer vervolgens Favorieten. In dit geval worden de velden Naam en URL automatisch ingevuld met de informatie van de pagina waarin u bladert.


Favorieten toevoegen

1. Selecteer **WAP** > **Favorieten** > **Voeg favoriet toe** en druk op .
2. Voer de nieuwe naam in: er wordt automatisch een bewerkingsdisplay weergegeven.
3. Druk op  om de ingevoerde naam op te slaan.
4. Druk op  om naar het adresveld te gaan en voer op dezelfde manier het WAP-adres in.


Favorieten beheren



In dit menu kunt u de opgeslagen favorieten **verwijderen** of **bewerken** om de naam en/of het adres te wijzigen. In beide gevallen drukt u op  om te bevestigen.

Favorieten gebruiken

Als u verbinding wilt maken met een WAP-site die u heeft opgeslagen als favoriet, selecteert u deze en drukt u op  om de verbinding tot stand te brengen.

Voer adres in

Met dit menu kunt u het adres invoeren van een WAP-site, waarmee u rechtstreeks verbinding kunt maken door deze te selecteren en te drukken op . U kunt op deze manier snel WAP-sites openen zonder de adressen hiervan op te slaan als favoriet.



1. Druk op  en voer het URL-adres van de gewenste startpagina in.
2. Druk op  om verbinding te maken met deze pagina.


Alle adressen die u in dit menu invoert en waarmee u minimaal één keer verbinding maakt, worden in een lijst weergegeven: selecteer één van de items en druk op  om opnieuw verbinding te maken met de desbetreffende pagina. U hoeft nu niet meer het volledige adres in te voeren.

Instellingen






Startpagina bewerken

U kunt hier de naam en het adres van de **startpagina** wijzigen:

1. Druk op  en voer de nieuwe naam in. Er wordt automatisch een bewerkingsdisplay weergegeven.
2. Druk op  om de ingevoerde naam op te slaan.

3. Ga terug naar het menu [Startpagina bewerken](#), druk op  om naar het adresveld te gaan en wijzig het adres op dezelfde manier.

Profiel selecteren


In dit menu kunt u een van de beschikbare profielen selecteren en de verbindinginstellingen voor elk profiel definiëren: druk op  of  om naar het gewenste profiel te bladeren en druk op  of  om dit te selecteren / deselecteren. Druk vervolgens op  om te bevestigen.

Alle verbindinginstellingen die hierna worden beschreven, zijn van toepassing op het geselecteerde profiel, waarvan u vervolgens de naam kunt wijzigen om het sneller te herkennen.

Verbinding

Kies verbinding

Hiermee kunt u een van de gegevensprofielen selecteren die zijn gedefinieerd in [Instellingen](#) > [Toegangsinstellingen](#) (zie pagina 43 voor uitgebreide informatie over dit onderwerp).

Selecteer de gewenste verbindinginstelling in de lijst die wordt weergegeven en druk op  om te bevestigen.

MMS Netwerk



Hier kunt u het type netwerk selecteren dat door het profiel wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen.

GSM of **GPRS**: uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor WAP-verbindingen.

GPRS eerst: uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk als het GPRS-netwerk op dat moment niet beschikbaar is.



Als u deze optie wilt selecteren, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd. Zie pagina 43 voor meer informatie.

Proxyserver

Hier kunt u het proxyadres van een gateway opgeven dat moet worden gebruikt wanneer u een WAP-verbinding start met het geselecteerde profiel. Druk op , voer het gewenste adres in en druk op  om te bevestigen.

Houd  ingedrukt om een punt "." in te voeren.



Proxy-poort

Hier kunt u het nummer van een proxy-poort invoeren, wanneer voor de proxy die u gebruikt een ander poortnummer nodig is. Druk op , voer het gewenste nummer in en druk op  om te bevestigen.


Wanneer u Nooit selecteert, neemt de algemene downloadsnelheid van de bekeken pagina's toe.

Beveiliging


Certificaten

Wanneer u dit menu selecteert en op  drukt, wordt de lijst met geïnstalleerde beveiligingscertificaten weergegeven. Selecteer een van de items in de lijst en druk op  om de details weer te geven of het item te verwijderen.


Sessie-informatie

Hier kunt u informatie weergeven over de huidige WAP-sessie: beveiligingstype, klasse, enzovoort. Druk op  om naar de vorige pagina te gaan.


Huidig certificaat

Hier kunt u het beveiligingscertificaat weergeven dat momenteel wordt gebruikt. Druk op  om naar de vorige pagina te gaan.


Profiel hernoemen

In dit menu kunt u het geselecteerde profiel hernoemen: voer de nieuwe naam in (er wordt automatisch een bewerkingsdisplay weergegeven) en druk vervolgens op  om de ingevoerde naam op te slaan.

Browseropties



In dit menu kunt u het downloaden van afbeeldingen die aan WAP-pagina's zijn toegevoegd activeren/deactiveren. Selecteer **Nooit** of **Altijd** en druk op  om de keuze te bevestigen.

Cache







In dit menu kunt u het gedeelte van het geheugen van de telefoon leegmaken waarin de pagina's die tijdens een WAP-sessie zijn bekeken, worden opgeslagen. Selecteer **Cache wissen** en druk op  om uw keuze te bevestigen.

Push-postvak-IN


In dit menu kunt u de berichten lezen en beheren die automatisch naar u zijn verzonden door het netwerk en / of uw aanbieder.

1. Als er een bericht wordt weergegeven dat u een push-bericht heeft ontvangen, drukt u op  om dit te lezen.
2. Selecteer anders **Oper. Diensten > WAP > Internet-services > Push-postvak-IN** en druk op  om de lijst met berichten te openen.

Berichten met een hoge prioriteit worden aangegeven met een uitroepteken en het pictogram voor gelezen/niet-gelezen.

3. Druk op  of  om door de lijst te bladeren en selecteer het gewenste bericht. Druk vervolgens op  om het bericht te lezen.
4. Als het bericht een WAP-adres (of URL) bevat, drukt u op  om verbinding te maken met de desbetreffende WAP-site.
5. Als u een van de push-berichten wilt verwijderen, selecteert u **Push-postvak-IN > Beheren** en drukt u op .
6. Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen en druk op  om te bevestigen.

Opties

Druk tijdens het bladeren door internetpagina's op de toets  om de opties te openen die hierna worden beschreven.

De menu's die op zowel Internet-services als Opties van toepassing zijn, worden in de bovenstaande sectie beschreven.

Startpagina

Hiermee heeft u rechtstreeks toegang tot de startpagina van de WAP-site die momenteel wordt weergegeven.

Terug

Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina die u heeft bekeken.

U moet minimaal twee pagina's hebben bekeken om deze optie te kunnen gebruiken.

Volgende



Hiermee gaat u naar de volgende bekeken pagina (wanneer u bijvoorbeeld eerder [Terug](#) heeft geselecteerd).


Vernieuwen

Hiermee wordt de huidige pagina opnieuw geladen vanaf de oorspronkelijke server.

Opslaan als Startpagina






Met deze optie kunt u de huidige WAP-pagina opslaan als standaardstartpagina.

1. Selecteer [Opslaan als Startpagina](#) en druk op  . Het URL-adres van de pagina die u bekijkt wordt automatisch weergegeven in het veld [Adres](#).
2. Voer een naam in voor deze startpagina en druk op  .
3. Wanneer u teruggaat naar het menu [Internet-services](#), is de naam van de startpagina het eerste item in de lijst. Druk in de inactieve stand op de


toets  om automatisch verbinding te maken met deze pagina.

Opslaan als...

Wanneer u door WAP-sites bladert, kunt u met deze menuoptie afbeeldingen opslaan die zijn ingesloten in de weergegeven pagina's.

1. Druk tijdens het bladeren op  of  om de afbeelding te selecteren.
2. Wanneer de afbeelding is gemarkeerd, drukt u op  om [Opties](#) te openen. Selecteer [Opslaan als...](#) en druk op  .
3. Geef de afbeelding desgewenst een andere naam en druk op  om deze op te slaan in het [Afbeeld.album](#).

Afsluiten

Hiermee kunt u een WAP-sessie beëindigen: druk op  om te bevestigen en WAP af te sluiten.

Een oproep ontvangen

Wanneer u een oproep ontvangt terwijl u bent verbonden met WAP:

1. Als u de oproep beantwoordt, wordt de WAP-toepassing afgesloten en wordt de huidige sessie afgebroken. Wanneer u ophangt, wordt de laatst bekeken pagina geopend, maar de verbinding is verbroken.
2. Wanneer u de oproep weigert, keert u terug naar de pagina die u aan het bekijken was.

14 • Operatordiensten

De meeste items in het menu Operatordiensten (zoals Dienstnummers, Diensten +) zijn afhankelijk van uw abonnement en de door u gekozen netwerkaanbieder. Uw mobiele telefoon ondersteunt ze als ze deel uitmaken van uw abonnement. Om deze reden zullen de volgende menu's niet in alle gevallen beschikbaar zijn. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven.

Voor het aanvragen van beschikbare diensten is mogelijk een telefoontje of SMS-bericht vereist waaraan kosten kunnen zijn verbonden.

Overige services







GSM-strings

Uw telefoon ondersteunt standaard GSM-strings die via de toetsen naar het netwerk kunnen worden gestuurd om via het netwerk aangeboden diensten te activeren.

- Voorbeeld 1

Druk op      en vervolgens op  om de dienst Wachtgesprek te activeren.

- Voorbeeld 2

Druk op      en vervolgens op  om te controleren of uw identiteitsgegevens zijn verzonden.

- Voorbeeld 3

Druk op     en vervolgens op  om de functie Doorschakelen bij geen antwoord te activeren.





- Voorbeeld 4

Druk op      en vervolgens op  om de functie Doorschakelen indien onbereikbaar te activeren.


Neem contact op met uw aanbieder voor uitgebreide informatie over GSM-strings.

DTMF-tonen

Voor sommige diensten (zoals communicatie met antwoordapparaten en semafoons) moet uw telefoon DTMF-tonen (Dual Tone MultiFrequency) kunnen verzenden, ook wel "stuurtonen" genoemd. Deze worden gebruikt om wachtwoorden, terugbelnummers, opdrachten, enzovoort over te brengen.

U kunt op elk moment tijdens een gesprek DTMF-tonen verzenden door op de toetsen  tot en met  ,  en  te drukken. U kunt ook een DTMF-reeks aan een telefoonnummer toewijzen alvorens dit te kiezen (of op te slaan in het [telefoonboek](#)). Het telefoonnummer en het DTMF-gedeelte moeten worden gescheiden door een wachtteken.

Pauze- en wachttekens

Houd voor een pauze- of wachtteken de toets  ingedrukt. De display geeft een **w** weer voor wachten en een **p** voor een pauze. De telefoon leest het eerste pauzeteken altijd als een wachtteken. Als u een nummer kiest dat een wachtteken bevat, kiest uw telefoon het eerste deel (het telefoonnummer) en wacht vervolgens tot de verbinding tot stand is gebracht alvorens de overige cijfers als DTMF-tonen te verzenden. Volgende pauzetekens worden gelezen als een gewoon pauzeteken dat een vertraging van 2,5 seconden genereert.

Bijvoorbeeld: uw antwoordapparaat afluisteren





Als u alle berichten (bijvoorbeeld code 3) op uw antwoordapparaat (wachtwoord 8421) wilt beluisteren op telefoonnummer 12345678, kiest u het volgende: **12345678w8421p3**.

De telefoon kiest 12345678 en wacht totdat de verbinding tot stand is gebracht. Zodra er verbinding is, verzendt de telefoon 8421 (het wachtwoord), wacht 2,5 seconde en verzendt vervolgens het laatste cijfer. Als 2,5 seconde te kort is, kunt u meerdere pauzetekens achter elkaar invoeren om de wachttijd te verlengen.

Een tweede gesprek voeren


U kunt een tweede gesprek voeren tijdens een actief gesprek of terwijl een gesprek in de wacht staat. U kunt

ook schakelen tussen de twee gesprekken (de kosten op de display zijn afhankelijk van het lokale tarief).

1. Kies terwijl u al een gesprek voert een nummer en druk vervolgens op . Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en het nummer wordt onder op de display weergegeven. Vervolgens wordt het tweede nummer gekozen.
2. U schakelt tussen de twee gesprekken door op  te drukken en vervolgens **Wisselen** te selecteren. Telkens wanneer u van gesprek wisselt, wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en het gesprek dat in de wacht stond, wordt geactiveerd.
3. Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Het actieve gesprek wordt beëindigd en het gesprek in de wacht blijft in de wacht.
4. Als u het gesprek in de wacht wilt beëindigen, selecteert u het gesprek met **Wisselen** en drukt u vervolgens op .

N.B.

Het tweede nummer kan zowel met de toetsen worden gekozen als in:


- *het telefoonboek, door op  te drukken en vervolgens de gewenste naam te selecteren,*
 - *de Bellijst, door op  te drukken en het gewenste nummer te selecteren.*
-



Een tweede gesprek beantwoorden

U kunt een tweede gesprek beantwoorden terwijl u al in gesprek bent (als deze functie is opgenomen in uw abonnement). Wanneer u een tweede gesprek ontvangt, geeft de telefoon een alarm weer en wordt **Wachtgesprek** op de display weergegeven.

Om een tweede gesprek te kunnen ontvangen, moet u:

- een abonnement op deze functie hebben,
- de optie **Doorschakelen hebben uitgeschakeld** voor gesprekken (zie pagina 77),
- de optie **Gesprek in wacht hebben ingeschakeld** (zie pagina 78).

Als u een tweede gesprek ontvangt, drukt u op  .
U kunt dan:

- Het tweede gesprek accepteren. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet, het tweede is actief. Als u wilt schakelen tussen de twee gesprekken, drukt u op  en selecteert u vervolgens **Wisselen**. Telkens wanneer u van gesprek wisselt, wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en wordt het gesprek dat in de wacht stond geactiveerd. Als u een nieuwe beller tot een vergadering wilt toelaten, drukt u op  en selecteert u **Conferentie**.
- Het tweede gesprek weigeren.

- Het actieve gesprek beëindigen, waarna de telefoon het belsein voor het inkomende gesprek weergeeft.

N.B.

- Als u het inkomende gesprek ook wilt beantwoorden, drukt u op  . Wilt u het gesprek weigeren, dan drukt u op  .

- Als u Doorschakelen indien bezet heeft geactiveerd (zie "Doorschakelen" pagina 77), ontvangt u geen tweede gesprek, omdat dit altijd wordt doorgeschakeld wanneer de lijn bezet is.

Een derde oproep beantwoorden

Afhankelijk van abonnement


Als u in gesprek bent en een gesprek in de wacht heeft, kunt u een derde gesprek ontvangen. De telefoon geeft een alarm weer. U kunt een van de gesprekken beëindigen zodat u het derde gesprek kunt beantwoorden of de derde beller toelaten tot een telefonische vergadering (zie hieronder). Deze dienst is beperkt tot twee gesprekken (één actief gesprek en één in de wacht).


Telefonisch vergaderen



Afhankelijk van abonnement





Conferentie

U kunt een telefonische vergadering beleggen door zelf meerdere personen te bellen of door verschillende bellers tot een gesprek toe te laten. U kunt met maximaal vijf personen tegelijk vergaderen en de vergadering beëindigen door op  te drukken. Hierdoor worden alle gesprekken beëindigd.

Als u zelf de deelnemers wilt bellen, kiest u het eerste nummer voor de vergadering op de gebruikelijke manier. Wanneer u de eerste beller aan de lijn heeft, brengt u het tweede gesprek tot stand zoals hierboven beschreven in "Een tweede gesprek voeren". Is het tweede gesprek gestart, dan drukt u op  en selecteert u **Conferentie**. Herhaal de bovenstaande procedure tot u vijf personen aan de lijn heeft.



Als er een inkomend gesprek is tijdens de telefonische vergadering en u minder dan vijf deelnemers heeft, kunt u dit nieuwe gesprek accepteren door op  te drukken. Druk opnieuw op  en selecteer vervolgens **Conferentie** om deze deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Als er een inkomend gesprek is tijdens een telefonische vergadering waaraan al vijf personen deelnemen, kunt

u dit nieuwe gesprek wel beantwoorden, maar niet toevoegen aan de vergadering.

Druk tijdens de vergadering op  om toegang te krijgen tot de optie **Deelnemers**. U kunt een persoon uit de vergadering verwijderen door **Wis deelnemer** te selecteren en ter bevestiging op  te drukken of **Privé gesprek** selecteren om een privé-gesprek met deze deelnemer te beginnen (de overige deelnemers worden in de wacht gezet).

Expliciet doorschakelen van gesprekken

Afhankelijk van abonnement

U kunt actieve gesprekken en gesprekken in de wacht doorverbinden. Uw gesprek wordt beëindigd zodra het doorverbinden is voltooid. Druk tijdens een gesprek op , selecteer **Doorverbinden** en druk vervolgens op .

*Deze functie is anders dan de functie **Doorschakelen**, die van toepassing is voordat u een gesprek beantwoordt (zie pagina 77).*

15 • Foto's nemen

De camera is een accessoire, die bij de aanschaf van de telefoon NIET in het standaardpakket is opgenomen. Neem contact op met uw leverancier als u een camera wilt aanschaffen.

Als u geen camera gebruikt bij de telefoon, zijn de instellingen, functies of opties die in dit hoofdstuk worden beschreven niet beschikbaar.

De mobiele telefoon ondersteunt digitale camera's waarmee u foto's kunt nemen en kunt opslaan in de telefoon. U kunt de foto's dan als achtergrond gebruiken of naar vrienden en familie verzenden.

Camerabeheer



Basisfuncties

De camera in-/uitschakelen


Plaats de camera in de aansluiting of verwijder deze, zoals hierna wordt weergegeven.

Als de camera al is aangesloten, houdt u de toets  ingedrukt om deze opnieuw in te schakelen.

In-/uitzoomen

Druk op de joystick-toets  (omhoog) of  (omlaag).


De cameramodus wijzigen

Druk op  om te schakelen tussen de **nachtmodus** en de **normale modus**.

De schermresolutie wijzigen

Druk op  als u wilt overschakelen van **VGA** naar **SQVGA** of naar **128 x 128**.


Een foto nemen

Druk op  wanneer de cameramodus is ingeschakeld.


De foto opslaan

Druk op  nadat u de foto heeft genomen.


De foto verwijderen

Druk op  nadat u de foto heeft genomen.


Toegang tot de foto-opties

Druk op  nadat u de foto heeft genomen.

Toegang tot de camera-instellingen


Druk op  wanneer de cameramodus actief is.

Een nummer activeren/deactiveren

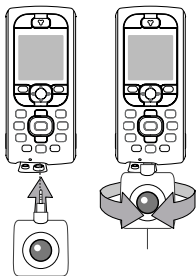
Druk op .

Wanneer u een menu voor de camera heeft geopend, kunt u de huidige actie annuleren en terugkeren naar de inactieve stand door de toets  ingedrukt te houden.

De camera aansluiten

Steek de stekker van de camera in de bijbehorende aansluiting voor de headset op de mobiele telefoon (rechts), zoals hierna wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om het camerabeeld weer te geven en draai de camerahoek desgewenst naar rechts of naar links.

De focus van de camera wordt automatisch scherp gesteld.




Met de pictogrammen die boven en onder aan de display worden weergegeven, kunt u de **cameramodus**, de **fotoresolutie**, de **zoommodus** en de **activering van de self-timer** controleren.

Foto's


Algemene principes

Alle opties en in te drukken toetsen die in deze sectie worden beschreven, gelden alleen wanneer de cameramodus is ingeschakeld, dat wil zeggen wanneer het camerabeeld wordt weergegeven op de display.



Cameramodus

Er zijn twee cameramodi beschikbaar: **Normaal** en **Nachtmodus**. Afhankelijk van het lichtniveau drukt u op  om tussen deze modi te schakelen. De modi worden aangegeven met de pictogrammen voor de cameramodus (zon en maan) onder aan de display.

Afbeeld.resolutie

Het standaardfotoformaat van de standaardindeling is **VGA** (640 x 480 pixels). Druk op  om te schakelen naar **Q VGA** (320 x 240 pixels), naar **SQ VGA** (160 x 120 pixels) of naar **128 x 128**. De geselecteerde **fotoresolutie** wordt rechtsonder in de display weergegeven.

Zoommodus

Deze zoomoptie met één niveau is alleen beschikbaar in de modus **VGA** (640 x 480 pixels). Als u deze resolutie heeft geselecteerd, drukt u op de navigatietoets  of  om in of uit te zoomen.


Wanneer de zoom is geactiveerd, wordt het zoompictogram gemarkeerd. U kunt alleen uitzoomen nadat u heeft ingezoomd.

Self-timer

Met de optie **Self-timer** kunt u de zelfontspanner **Aan** of **Uit** zetten (zie hierna voor meer informatie).

Een foto nemen






Met de toets 

1. Als de zelfontspanner **Uit** is, drukt u op de toets  om een foto te nemen. Deze foto wordt vervolgens automatisch op de display weergegeven.





2. Met het nummer in de bovenste zwarte balk wordt de rij aangegeven. De foto's worden opgeslagen in het menu **Mijn foto** en krijgen de naam "img_1.jpg", enzovoort tot 999.

Dit houdt niet in dat u maximaal 999 foto's kunt nemen (zie "Aantal foto's" hierna), maar dat de foto's, inclusief de foto's die u heeft verwijderd, tot en met 999 worden genummerd. De nummering begint daarna weer bij 1.

3. U kunt vervolgens de volgende handelingen uitvoeren:
 - druk op  om de foto te **verwijderen**,
 - druk op  als u de foto wilt **opslaan**,
 - druk op  om de lijst met beschikbare opties te openen, waaronder de optie voor het verzenden van de foto.
4. Druk vervolgens nogmaals op  of  om terug te gaan naar de beeldmodus.

Met de zelfontspanner

1. Als de optie **Self-timer** van de zelfontspanner **Aan** staat, drukt u op  om deze te activeren (of druk op  als deze optie **Uit** staat).
2. Er wordt afgeteld vanaf -5 seconden (deze waarde kan niet worden gewijzigd). U hoort een signaal twee seconden voordat de foto wordt genomen. Met het volgende signaal wordt aangegeven dat de foto is genomen.

U kunt de signalen aanpassen via de camera-instellingen. Druk op elk gewenst moment op  om

de zelfontspanner te stoppen en terug te gaan naar de beeldmodus of druk op  om alleen de zelfontspanner te stoppen.






3. Wanneer de foto is genomen, volgt u de instructies vanaf punt twee van de vorige sectie.

Aantal foto's

Het aantal foto's dat u kunt opslaan in de telefoon is afhankelijk van de instellingen die u heeft geconfigureerd: hoe hoger de resolutie, des te groter is het bestand.

*Er wordt een bericht weergegeven wanneer er onvoldoende ruimte is voor het opslaan van de foto die u het laatst heeft genomen. U moet in dit geval gegevens verwijderen (geluiden, afbeeldingen, enzovoort) voordat u een nieuwe foto kunt opslaan. Selecteer **Multimedia > Geheugenstatus om het beschikbare geheugen van de telefoon te controleren.***

De foto's bekijken





De foto's die u opslaat, worden automatisch opgeslagen in het menu **Multimedia > Afbeeld.album > Mijn foto.** Wanneer u de grafische weergave wilt activeren, selecteert u een foto in de lijst en drukt u op . Druk vervolgens op  of  om naar de volgende of vorige foto te gaan. Daarnaast kunt u met de toets  de foto **verzenden**, **verwijderen** of de **naam wijzigen**. Druk op  om terug te gaan naar de tekstlijst.

Een oproep ontvangen


U ontvangt een oproep terwijl u de camera gebruikt:



1. Wanneer u de oproep beantwoordt, worden acties die zijn gekoppeld aan de camera, afgebroken: camerabeeld, genomen foto, zelfontspanner, bladeren door opties, enzovoort. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de telefoon weer ingesteld op de inactieve stand. Als u een foto heeft genomen die u nog niet heeft opgeslagen, gaat deze verloren.
2. Ook wanneer u de oproep weigert, wordt elke camera-actie gestopt. U krijgt dan het camerabeeld weer te zien.

Iemand bellen

1. Als u iemand belt, moet u eerst  ingedrukt houden of de camera verwijderen om terug te gaan naar de inactieve stand.
2. Voer vervolgens het nummer in of selecteer een naam in het telefoonboek, druk op  om het nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.
3. Meer foto's nemen: als u de camera niet heeft verwijderd, houdt u  ingedrukt om het camerabeeld opnieuw te activeren. Anders sluit u de camera opnieuw aan.

Instellingen

Naast de instellingen die rechtstreeks beschikbaar zijn vanuit de hiervoor beschreven display met het camerabeeld, kunt u in verschillende menu's ook andere opties instellen. Druk op  wanneer de cameramodus is ingeschakeld om deze opties weer te geven.

U moet altijd een optie selecteren en drukken op  om de volgende foto te nemen in deze modus of drukken op  om te annuleren.

Kleurenmodus

Hiermee kunt u een van de volgende modi kiezen: **Kleur**, **Zwart-wit**, **Sepia** en **Blauw**. Het effect wordt op de foto toegepast op basis van de gekozen modus (met **Sepia** krijgt u bijvoorbeeld een foto die bruin en beige is, waardoor u het effect krijgt van een ouderwetse foto). De standaardmodus is **Kleur**.



Cameramodus

Hiermee kunt u een van de volgende twee modi selecteren: **Normaal** en **Nacht**. De standaardmodus is **Normaal**.

Geluiden

U kunt in dit menu de geluiden **Waarschuwing** en **Schieten** instellen. Het eerstgenoemde geluid hoort

u twee seconden voordat de foto wordt genomen en het tweede geluid wanneer de foto is genomen.

Selecteer in beide gevallen **Aan** en druk op  om de lijst met beschikbare geluiden te openen. Selecteer een van de geluiden of selecteer **<Nieuw>** om een nieuw geluid te maken en druk op  om het geluid te activeren.

Afbeeld.resolutie

Hiermee kunt u een van de volgende resoluties kiezen: **VGA** (640 x 480 pixels), **Q VGA** (320 x 240 pixels), **SQ VGA** (160 x 120 pixels) of **128 x 128**. De standaardmodus is **VGA**.

Afbeeld.kwaliteit

Hiermee kunt u een van de volgende opties voor de kwaliteit van de afbeelding kiezen: **Laag**, **Gemiddeld**, **Hoog**. De standaardmodus is **Gemiddeld**.

Self-timer

Zie "Self-timer" pagina 92.

Wanneer u de camera verwijdert, worden de gedefinieerde instellingen opgeslagen. Deze instellingen zijn beschikbaar wanneer u de camera de volgende keer gebruikt of totdat u deze wijzigt.

Veiligheidsinstructies

Radiogolven



Uw mobiele telefoon is een **radiozender en -ontvanger met laag vermogen**. Als de telefoon in werking is, verzendt en ontvangt deze radiogolven. De radiogolven dragen uw stem en gegevenssignalen naar een basisstation dat verbonden is met het telefoonnetwerk. Het netwerk regelt het zendvermogen van de telefoon.

- Uw telefoon verzendt en ontvangt radiogolven in de GSM-frequentie (900 /1800MHz).
- Het GSM-netwerk regelt het zendvermogen (0,01 tot 2 watt).
- Uw telefoon voldoet aan alle relevante veiligheidseisen.
- Het CE-merkteken op uw telefoon geeft aan dat deze in overeenstemming is met de Europese richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (Ref. 89/336/EEG) en lage spanning (Ref. 73/23/EEG).

Uw mobiele telefoon valt onder **uw verantwoordelijkheid**. Lees en volg alle veiligheidsinstructies en geef deze aan personen aan wie u uw telefoon uitleent om schade aan uzelf, anderen of de telefoon te voorkomen. Voorkom onbevoegd gebruik van uw telefoon:



Bewaar uw telefoon op een veilige plaats en houd deze uit de buurt van kleine kinderen.

Schrijf uw PIN-code niet op. Probeer in plaats daarvan de code te onthouden.

Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij indien u de telefoon langere tijd niet zult gebruiken.

Na aanschaf van de telefoon naar het menu **Beveiliging** om de PIN-code te wijzigen en belbeperkingen te activeren.



Het ontwerp van uw telefoon is in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Niettemin kan uw telefoon storingen veroorzaken bij andere elektronische apparaten. Om deze reden dient u alle **lokale aanbevelingen en richtlijnen** op te volgen bij het gebruik van uw telefoon, zowel thuis als onderweg. **Er gelden met name strenge regels voor het gebruik van mobiele telefoons in auto's en vliegtuigen.**

Er is enige tijd veel aandacht geweest voor de mogelijke gezondheidsrisico's voor gebruikers van mobiele telefoons. De huidige wetenschappelijke kennis over radiotechnologie, waaronder de GSM-technologie, is bestudeerd waarna veiligheidsregels zijn opgesteld om te waarborgen dat gebruikers worden beschermd tegen radio-energie. Uw mobiele telefoon **voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsnormen** en de Europese richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EG.

Schakel uw telefoon altijd uit

Onvoldoende afgeschermd of gevoelige elektronische apparatuur kan worden beïnvloed door radio-energie. Deze storing kan aanleiding geven tot ongevallen.



Voordat u aan boord gaat van een vliegtuig en/of de telefoon in uw bagage meeneemt: het gebruik van mobiele telefoons aan boord van een vliegtuig kan storingen in de werking van het vliegtuig en het mobiele-telefoonnetwerk veroorzaken en is mogelijk illegaal.



In ziekenhuizen, zorginstellingen en op andere plaatsen waar u in de directe nabijheid kunt verkeren van medische apparatuur.



In omgevingen waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld tankstations en omgevingen waar stofdeeltjes, zoals metaalpoeders, rondzweven).

Controleer in voertuigen waarin brandbare stoffen worden vervoerd (ook bij stilstand) of voertuigen die rijden op vloeibaar petroleumgas (LPG) eerst of het voertuig voldoet aan de toepasselijke veiligheidsregels. In gebieden waar u wordt verzocht zendapparatuur uit te schakelen, zoals bouwterreinen of andere omgevingen waarin sprongladingen tot ontploffing kunnen worden gebracht.



Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig om na te gaan of de elektronische apparatuur van het voertuig gevoelig is voor storing door radio-energie.

Gebruikers met pacemakers

Als u een pacemaker gebruikt:

- Houd de telefoon op meer dan 15 cm afstand van uw pacemaker wanneer de telefoon is ingeschakeld om potentiële storingen te voorkomen.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om potentiële storingen te voorkomen.
- Schakel uw telefoon uit als u vermoedt dat er storing optreedt.

Gebruikers met gehoorapparaten

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met uw arts en de fabrikant van het gehoorapparaat om te controleren of uw apparaat gevoelig is voor storingen van mobiele telefoons.

De prestaties van de telefoon verbeteren

Volg de onderstaande richtlijnen om de prestaties van uw telefoon te verbeteren, de radiostraling te beperken, het energieverbruik te verminderen en een veilig gebruik te waarborgen.



Voor een optimale werking van de telefoon raden wij u aan deze te gebruiken in de normale positie (behalve bij gebruik in de handsfree modus of in combinatie met een handsfree accessoire).

- Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
- Ga zorgvuldig met de telefoon om. Bij misbruik van de telefoon vervalt de internationale garantie.
- Dompel de telefoon niet onder in vloeistof. Als de telefoon vochtig is, schakelt u deze uit, verwijder de batterij en laat beide 24 uur drogen alvorens de telefoon weer in te schakelen.
- Reinig de telefoon door deze met een zachte doek af te vegen.
- Bellen en gebeld worden vragen ongeveer even veel batterijvermogen. De mobiele telefoon verbruikt echter minder energie in de inactieve stand en wanneer deze op dezelfde plaats blijft. In de inactieve stand en wanneer u onderweg bent, verbruikt de telefoon energie om bijgewerkte locatiegegevens naar het netwerk te verzenden. Kortere gebruik van de verlichting en het vermijden van onnodige menunavigatie dragen ook bij aan een lager energieverbruik en langere bel- en stand-bytijden.

Op de batterij vermelde informatie

- De telefoon werkt op een oplaadbare batterij.
- Gebruik alleen de gespecificeerde lader.

- Werp de batterij niet in het vuur.
- Probeer de batterij niet te openen of te vervormen.
- Voorkom dat metalen voorwerpen (zoals sleutels in uw zak) kortsluiting van de batterijpolen veroorzaken.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte (>60°C), vocht of bijtende stoffen.



Maak uitsluitend gebruik van originele Philips-accessoires, aangezien bij gebruik van andere accessoires schade kan ontstaan aan uw telefoon en de garantie niet langer geldig is.

Laat defecte onderdelen onmiddellijk vervangen door een bevoegde monteur en let erop dat originele Philips-vervangingsonderdelen worden gebruikt.

Gebruik uw telefoon niet tijdens het autorijden



Dit leidt tot concentratieverlies, wat gevaar kan opleveren. Volg de onderstaande richtlijnen: Richt uw volledige aandacht op het rijden. Parkeer uw voertuig alvorens uw mobiele telefoon te gebruiken.

Neem de lokale regels in acht in landen waar u een voertuig bestuurt en uw GSM-telefoon gebruikt. Als u uw telefoon in een voertuig wilt gebruiken, gebruikt u de handsfree carkit die voor dat doel is ontworpen, zodat u uw aandacht bij het verkeer kunt houden.

Let erop dat uw telefoon en carkit niet in de weg zitten van airbags of andere veiligheidsinrichtingen.

Het gebruik van een alarmsysteem voor de bediening van de verlichting of claxon bij inkomende gesprekken is in sommige landen verboden op de openbare weg. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving.

Norm EN 60950


Bij warm weer of langdurige blootstelling aan het zonlicht (bijvoorbeeld achter een raam of voorruit) kan de temperatuur van de behuizing van uw telefoon oplopen, vooral als deze is voorzien van een metallic afwerking. Wees in dergelijke gevallen voorzichtig bij het oppakken van uw telefoon en vermijd gebruik van het toestel bij een omgevingstemperatuur boven 40°C.

Milieuzorg



Neem de lokale wet- en regelgeving in acht met betrekking tot de verwijdering van uw verpakkingen, uitgeputte batterijen en oude telefoons en stimuleer hergebruik van dergelijke materialen.

Philips heeft de batterij en verpakking voorzien van standaardsymbolen die zijn ontworpen om geschikte verwijdering en hergebruik van uw afval te stimuleren.

Batterij: 	Het doorgekruiste vuilnisbakje geeft aan dat de batterij niet bij het gewone huishoudafval mag worden geworpen.
Verpakking: 	Het kringloopsymbool op verpakkingsmaterialen geeft aan dat deze recyclebaar zijn.
	De groene punt geeft aan dat een financiële bijdrage is geleverd aan het gezamenlijke nationale hergebruikstelsel voor verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld EcoEmballage in Frankrijk).
	Het kringloopsymbool op de kunststofhouder en zak geeft aan dat de materialen kunnen worden hergebruikt en duidt het materiaaltype aan.



Problemen oplossen

De telefoon gaat niet aan.

Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw (zie pagina 7). Laad de telefoon vervolgens op tot het batterijpictogram niet meer knippert. Koppel de telefoon los van de lader en zet de telefoon aan.

De display geeft GEBLOKKEERD weer als u de telefoon inschakelt.

Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken maar wist de PIN-code en PUK-code niet. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.


De symbolen  en  worden niet weergegeven.

De verbinding met het netwerk is verbroken. U bevindt zich in een radioluw gebied (in een tunnel of achter hoge gebouwen) of bent buiten het dekkingsgebied van het netwerk. Probeer het opnieuw op een andere plek of neem contact op met uw netwerkaanbieder voor informatie over het netwerk.

De display reageert niet (of traag) op de toetsen.

De display reageert trager bij zeer lage temperaturen. Dit is normaal en heeft geen gevolgen voor de werking van de telefoon. Ga met de telefoon naar een warmere plek en probeer het opnieuw. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

De telefoon schakelt niet terug naar de inactieve stand.

Houd  ingedrukt of schakel de telefoon uit, controleer of de SIM-kaart en de batterij goed zijn geïnstalleerd en schakel de telefoon weer in.

De telefoon geeft het nummer van inkomende gesprekken niet weer.

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Als het netwerk het nummer van de beller niet doorgeeft, geeft de telefoon in plaats daarvan **Gesprek 1** weer. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

U kunt geen tekstberichten verzenden.

Sommige netwerken staan uitwisseling van berichten met andere netwerken niet toe. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerk-aanbieder.

De display geeft IMSI mislukt weer

Dit probleem houdt verband met uw abonnement. Neem contact op met uw netwerk-aanbieder.

U kunt geen JPEG-afbeeldingen ontvangen of opslaan

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet de juiste bestands-indeling hebben. Zie pagina 56 voor meer informatie over dit onderwerp.

Bij het opladen van de batterij bevat het batterijpictogram geen balkjes en de omtrek knippert.

Laad de batterij alleen op in omgevingen waar de temperatuur niet onder 0°C of boven 50°C komt. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

De display geeft SIM-fout weer

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 7). Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerk-aanbieder.

U weet niet zeker of u gesprekken goed ontvangt.

Om gesprekken te kunnen ontvangen, moeten de functies "Voorwaardelijk doorschakelen" en "Altijd doorschakelen" zijn uitgeschakeld (zie pagina 77).

Bij het activeren van een menufunctie geeft de telefoon Niet toegestaan weer

Sommige functies zijn netwerkafhankelijk. Ze zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door het netwerk of uw abonnement. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerk-aanbieder.

De display geeft SIM
plaatsen weer

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 7). Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.


De telefoon werkt
niet goed in de auto.

Auto's bevatten metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor de prestaties van de telefoon kunnen verslechteren. Raadpleeg de lokale autoriteiten om na te gaan of u mag bellen onder het rijden.


Pictogrammen en symbolen

In de inactieve stand kunnen er verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven.

Als het netwerksymbool niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. Het kan zijn dat u op een locatie bent waar de ontvangst slecht is: ga dan ergens anders naartoe.

 **Stil:** de telefoon gaat niet over wanneer er een oproep binnenkomt.


 **Trilsignaal:** de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.

 **Toetsen blokkeren:** hiermee voorkomt u dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt.


 **Verbindt GPRS:** uw mobiele telefoon is aangesloten op het GPRS-netwerk.


 **SMS-bericht:** u heeft een nieuw bericht ontvangen.

 **Voicemail:** u heeft een nieuwe voicemail ontvangen.


 **Batterij:** de balkjes geven de batterijsterkte aan (vier balkjes = vol, 1 balkje = batterij bijna leeg).

 **Roaming:** wordt weergegeven wanneer uw telefoon is geregistreerd bij een ander netwerk dan uw eigen netwerk (voornamelijk in het buitenland).


 **SMS vol:** het geheugen voor berichten is vol. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe.

 **Onvoorwaardelijk doorschakelen naar nummer:** alle binnenkomende gesprekken worden naar een ander nummer dan uw voicemail doorgestuurd.

 **Onvoorwaardelijk doorschakelen naar voicemail:** alle binnenkomende gesprekken worden naar uw voicemail doorgestuurd.

 **Thuisgebied:** een gebied dat u is toegewezen door uw netwerk-aanbieder. Dit is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.

 **GSM-netwerk:** uw telefoon heeft verbinding met een GSM-netwerk. **Ontvangstkwaliteit:** hoe meer balkjes worden weergegeven, des beter is de ontvangst.

 **Alarmklok:** de wekkerfunctie is geactiveerd.

 **Chat:** de optie is ingesteld op **Aan**.

Originele Philips-accessoires

Oplader

Laadt uw batterij op. Voor aansluiting op netspanning. Klein genoeg om in een aktetas of handtas mee te kunnen nemen.

Handsfreekits

Universele carkit

Hiermee kunt u uw mobiele Philips-telefoon handsfree bedienen. Deze compacte handsfree-oplossing is eenvoudig in het gebruik en biedt een hoge geluidskwaliteit.

De carkit kan worden aangesloten op de accessoire-uitgang van het voertuig.

Stereoheadset

De in het snoer geïntegreerde verbindingstoets is een handig alternatief voor de telefoon. Beantwoord inkomende gesprekken door op de knop te drukken. In de inactieve stand kunt u spraakgestuurd kiezen activeren door de knop ingedrukt te houden.

In sommige landen is telefoneren tijdens het rijden verboden. Voor een veilige en probleemloze installatie raden wij u aan uw handsfree carkit te laten installeren door een vakkundige installateur.

Digitale camera

Met deze 360-graden camera kunt u foto's nemen en deze opslaan in uw telefoon. Wordt geleverd met speciale draagtas.

Draagtas

Met deze doorzichtige en soepele plastic draagtas wordt uw telefoon tegen krassen en deuken beschermd, terwijl u de toetsen normaal kunt gebruiken. Wordt geleverd met een hals snoer.

Gebruik voor optimale prestaties en om te voorkomen dat de garantie vervalt, uitsluitend originele Philips-accessoires die speciaal voor uw telefoon zijn ontwikkeld. Philips Consumer Electronics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd. Vraag de leverancier van uw telefoon naar originele Philips-accessoires.

Conformiteitsverklaring

Wij,
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIJK

verklaren hierbij dat het product

Philips 530
CT 5398
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 351698

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen:

EN 60950, EN 50360 en EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Wij verklaren hierbij dat alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De beoordelingsprocedure zoals bedoeld in Artikel 10 en beschreven in Bijlage V van Richtlijn 1999/5/EG is gevolgd in overeenstemming met Artikel 3.1 en 3.2, onder betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Verenigd Koninkrijk
Identificatienummer: **0168**

De technische documentatie voor het bovengenoemde apparaat wordt beheerd door:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIJK

Le Mans, 30 juni 2003

Jean-Omer Kifouani
Kwaliteitsmanager

Als uw Philips-product niet goed werkt of beschadigd is, kunt u uw telefoon retourneren naar de plaats waar u deze heeft aangeschaft of naar het Philips National Service Center. Als u in het buitenland service nodig heeft, kunt u het adres van de leverancier opvragen bij de Philips Consumer-helppdesk in het desbetreffende land.
