

HUAWEI *Ascend* G630

Gebbruikershandleiding



Inhoudsopgave

Van start gaan

- 1 Uw telefoon in een notendop
- 2 De batterij opladen
- 4 Uw telefoon in- of uitschakelen
- 4 Scherm vergrendelen en ontgrendelen
- 5 Vertrouwd raken met uw startscherm
- 9 Toegang tot apps

SMS'en

- 11 Een invoermethode configureren
- 11 Huawei-invoermethode
- 12 Android-invoermethode
- 13 Tekst bewerken

Uw telefoon personaliseren

- 14 De stijl van het startscherm wijzigen
- 14 Thema instellen
- 14 De achtergrond wijzigen
- 15 Meldingstonen instellen
- 15 De schermontgrendelingsmethode instellen

Oproepen

- 18 Slim kiezen
- 18 Gesprek beantwoorden of weigeren
- 19 Gesprekslogboek bekijken
- 19 Wat u tijdens een gesprek kunt doen
- 20 Conferentiegesprek voeren
- 21 Gesprek van een derde beantwoorden
- 21 Noodoproepen verrichten

Personen

- 22 Contactpersoon aanmaken
- 22 Contactpersonen importeren of exporteren
- 23 Contactpersonen kopiëren
- 24 Een contactpersoon zoeken
- 24 Contactpersoon aan uw favorieten toevoegen
- 24 Contactpersonen verwijderen
- 25 Verwijderen van dubbele contacten
- 25 Contactpersonen delen
- 25 Groep met contactpersonen aanmaken
- 26 Berichten of e-mails naar een groep met contactpersonen verzenden

Berichten

- 27 Een sms verzenden
- 27 Mms-bericht verzenden
- 28 Bericht beantwoorden
- 28 Een bericht zoeken
- 28 Berichten beheren

E-mail

- 30 POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen
- 30 Een exchange-account toevoegen
- 31 E-mails verzenden
- 31 Uw e-mails controleren

Multimedia

- 32 Camera
- 35 Galerij
- 37 Muziek

Internetverbinding

- 40 Mobiele dataverbinding
- 41 Het instellen van een Wi-Fi-verbinding
- 42 Wi-Fi-hotspot

Gegevens delen

- 43 Bluetooth
- 44 Wi-Fi Direct
- 45 Uw telefoon aansluiten op een computer

Bestandsbeheer

- 47 Een map aanmaken
- 47 Een bestand zoeken
- 47 Een bestand kopiëren, knippen en plakken
- 48 Bestanden comprimeren of decomprimeren
- 48 Naam van een bestand wijzigen
- 48 Een bestand verwijderen
- 49 Een snelkoppeling voor een bestand of map maken
- 49 De geheugenstatus controleren

Apps beheren

- 50 Apps downloaden
- 50 Een app installeren
- 50 Apps bekijken
- 51 Een app verwijderen
- 51 Cache van apps wissen

Telefoonbeheer

- 52 Over Telefoonbeheer
- 52 Telefoonversneller
- 52 Opslagreiniger
- 53 Intimidatiefilter
- 53 Energiebesparing
- 53 Meldingsbeheerder
- 54 Opstartbeheer

Basishulprogramma's

- 55 Back-up
- 56 Agenda
- 56 Klok
- 57 Weer


Instellingen

- 59 Vliegtuigmodus in- of uitschakelen
- 59 Tooninstellingen
- 60 Weergave-instellingen
- 61 Datum en tijd instellen
- 61 Systeeltaal instellen
- 62 De fabrieksinstellingen herstellen
- 62 Online update
- 62 Toegankelijkheid

Juridische kennisgeving

Van start gaan

Uw telefoon in een notendop

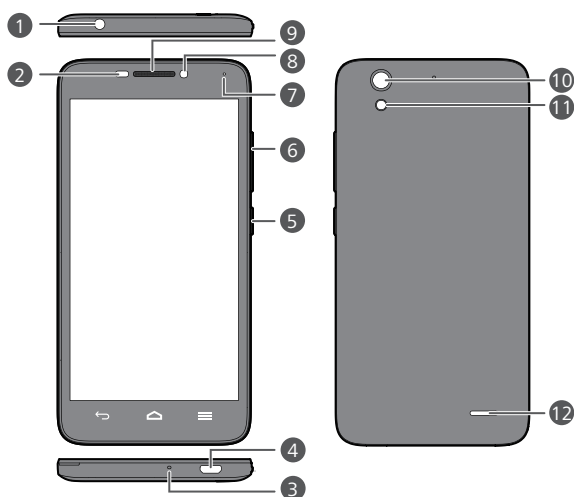


1	Hoofdtelefoonaansluiting	2	Nabijheidssensor
3	Microfoon	4	Lader/gegevenspoort
5	Aan/Uit	6	Volumetoets
7	Statuslampje	8	Voorzijde camera
9	Oortelefoon	10	Achterzijde camera
11	Flash	12	Luidspreker

i Dek de zone rond de omgevingslicht- en nabijheidssensor niet af. Zorg er wanneer u een beschermende film aanbrengt op het scherm voor dat deze de sensor niet blokkeert.


Knoppen

↶	Terug	<ul style="list-style-type: none"> • Tik hierop om terug te gaan naar het vorige scherm of de huidige app te sluiten. • Wanneer u tekst invoert, tikt u op verbergen om het toetsenbord op het scherm te verbergen.
🏠	Thuis	Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
☰	Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Raak hierop aan om een optiemenu weer te geven. • Houd dit aangetikt om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.

De batterij opladen

 De ingebouwde batterij van uw telefoon kan niet worden verwijderd. Neem voor het vervangen van de batterij contact op met een erkend servicecentrum. Probeer de batterij niet zelf te verwijderen.

Gebruik de meegeleverde USB-kabel en de lichtnetadapter om uw telefoon aan te sluiten op een stopcontact.

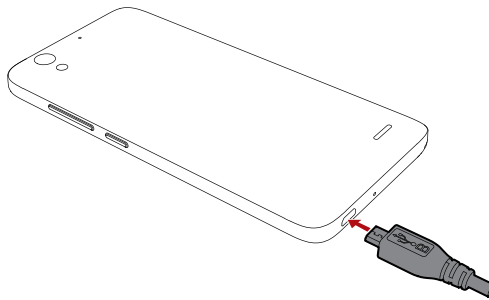

Batterijlampje

Het batterijlampje toont het batterijniveau van uw telefoon.

- Rood knipperend: Het batterijniveau is lager dan 10%.
- Rood brandend (tijdens opladen): het batterijniveau is lager dan 10%.

- Geel brandend (tijdens opladen): het batterijniveau is hoger dan 10%.
- Groen brandend (tijdens opladen): de batterij is bijna of helemaal opgeladen.



Wanneer de batterijtemperatuur te hoog is zal uw toestel de oplaadcapaciteit verlagen om de batterij te beschermen.


Belangrijke informatie over de batterij

- Oplaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur en moeten uiteindelijk worden vervangen. Vervang de batterij wanneer u merkt dat de batterij aanzienlijk sneller leeg loopt. De ingebouwde batterij van uw telefoon kan niet worden verwijderd. Neem voor het vervangen van de batterij contact op met een erkend servicecentrum. Probeer de batterij niet zelf te verwijderen.
- Indien uw telefoon lange tijd actief is geweest, in het bijzonder in hete omgevingen, kan het oppervlak van de telefoon warm aanvoelen. Stop onmiddellijk met het gebruik van uw telefoon en haal deze van om het even welke stroombron om deze te laten afkoelen wanneer uw telefoon oververhit is. Houd de telefoon niet te lang vast om brandwonden te voorkomen.
- Gebruik de originele batterij, stroomadapter en USB-kabel om uw telefoon op te laden. Door gebruik te maken van accessoires van derden kan de prestatie van uw telefoon verslechteren of kunnen er veiligheidsrisico's optreden. Gebruik de telefoon niet wanneer hij oplaadt en dek de telefoon of stroomadapter niet af.
- De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden, is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van hoe oud de batterij reeds is.
- Als de batterij van uw telefoon bijna leeg is, hoort u een waarschuwingstoon en ziet u een bericht. Als de batterij bijna leeg is, schakelt uw telefoon automatisch uit.
- Als de batterij leeg is, kunt u de telefoon mogelijk niet onmiddellijk inschakelen nadat u de batterij begint op te laden. Dit is normaal. Laat de

batterij enkele minuten opladen voordat u het apparaat probeert in te schakelen.

Uw telefoon in- of uitschakelen

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om uw telefoon in te schakelen.
- Om uw telefoon uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om een optiemenu weer te geven en tik dan op **Uitschakelen > OK**.

 Indien u vertragingen ondervindt of het systeem niet reageert of uitgeschakeld kan worden, houdt u de aan/uit-knop dan 10 seconden of langer ingedrukt om uw telefoon opnieuw op te starten.

Schermbvergrendelen en ontgrendelen


Het vergrendelen van het scherm voorkomt niet alleen dat verkeerde handelingen gebeuren zonder dat u er weet van heeft, maar beschermt uw telefoon ook tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt uw scherm vergrendelen en ontgrendelen op verschillende manieren en u kunt ook schermvergrendelingswidgets toevoegen. In deze paragraaf wordt de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode als voorbeeld gebruikt.


Het scherm vergrendelen


- Methode 1: Druk op de Aan/uit-toets om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Methode 2: Nadat het scherm een tijdlang inactief is geweest, wordt het automatisch door uw telefoon vergrendeld.

 Als u de methode voor de schermvergrendeling wilt instellen, tikt u op  in het startscherm. Tik op het weergegeven tabblad **Algemeen** op **Schermbvergrendeling**.

Het scherm ontgrendelen


1. Wanneer het scherm is uitgeschakeld, drukt u op  om het in te schakelen.

2. Sleep  naar  om het scherm te ontgrendelen.

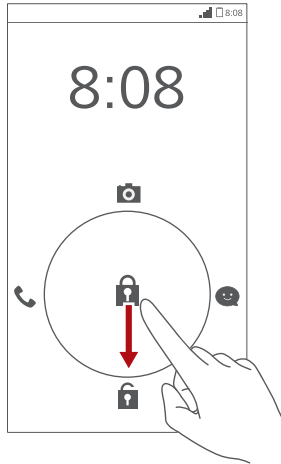

Vertrouwd raken met uw startscherm

Op uw startschermen vindt u uw favoriete widgets en al uw apps. De lijst met apps is nu verleden tijd zodat u nu gemakkelijker en sneller toegang tot uw apps heeft. Het standaardstartscherm ziet u hieronder.

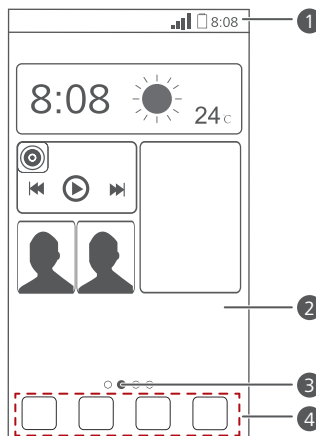

1

Statusbalk: toont meldingen en pictogrammen. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingspaneel te openen.

-
- 2 Weergavegebied: toont pictogrammen van apps, mappen en widgets.


 - 3 Schermpositie-indicator: toont de huidige schermpositie.

 - 4 Basis: toont uw meest gebruikte apps.
-


Schakelen tussen startschermen

Komt u ruimte te kort op het startscherm? Geen zorgen! U kunt meer startschermen maken voor verschillende app-pictogrammen en widgets.

- Veeg naar links en rechts over het scherm om tussen de startschermen te schakelen.

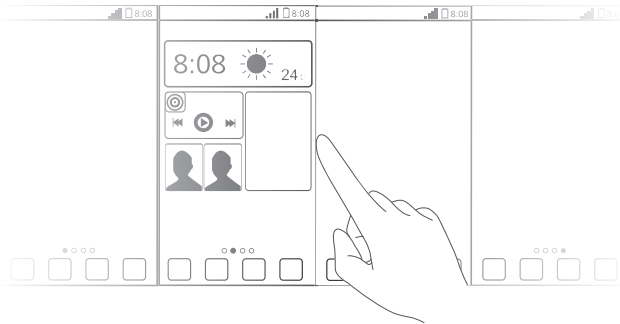

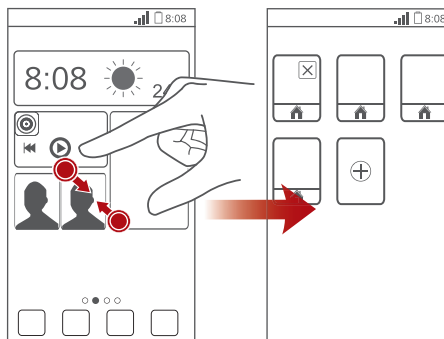


- Knijp twee vingers samen om de miniaturen van de startschermen weer te geven. Tik op een miniatuur om naar het desbetreffende startscherm te gaan.



Een schermafbeelding maken


Wilt u een interessante scène in een film of programma delen of opscheppen over uw nieuwe topscore in een game? Maak een schermafbeelding en deel deze.

Druk op de Aan/Uit-knop en op de knop Volume omlaag om een schermafbeelding te maken. Open dan het meldingenpaneel en tik op  om de schermafbeelding te delen. Standaard worden schermafbeeldingen opgeslagen in de map **Pictures** in **Bestands-beheer**.

 U kunt ook de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en op  >  te tikken om een schermafbeelding te maken.


























Scherm automatisch draaien

Uw telefoon beschikt over een kantelsensor. Als u uw telefoon draait wanneer u een webpagina of een foto bekijkt, wisselt uw scherm automatisch tussen landschaps- en portretaanzicht. U zult ook kunnen genieten van apps die gebaseerd zijn op de kantelsensor, zoals racespelletjes.

Om de functie scherm automatisch draaien in of uit te schakelen, veegt u vanuit de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen en op  te tikken.


Statuspictogrammen


	Signaalsterkte		Geen signaal
	Geen service	G	Verbonden met GPRS-netwerk
3G	Verbonden met 3G-netwerk	E	Verbonden met EDGE-netwerk (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
H	Verbonden met HSPA-netwerk (High Speed Packet Access)	H⁺	Verbonden met HSPA+-netwerk (Evolved High Speed Packet Access)
R	Roaming		Vliegmodus ingeschakeld


	Bluetooth ingeschakeld		Ontvangst van locatiegegevens van GPS
	Trilmodus ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Alarmen ingeschakeld		Bezig met opladen
	Batterij vol		Batterij bijna leeg
	Bezig met oproep		Gemiste oproepen
	Nieuwe berichten		Nieuwe e-mail
	Nieuwe voicemailberichten		Selecteer invoermethode
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bezig met uploaden van gegevens		Bezig met downloaden van gegevens
	Telefoongeheugen vol		Geplande gebeurtenissen
	Geen SIM-kaart gevonden		Probleem met aanmelding of synchronisatie
	Bezig met synchroniseren van gegevens		Synchronisatie mislukt
	Draagbare WiFi-hotspot ingeschakeld		Meer meldingen
	Verbinding met een VPN		Hoofdtelefoon aangesloten.
	USB-foutopsporingsmodus ingeschakeld		USB-tethering ingeschakeld

Het meldingenpaneel gebruiken

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.

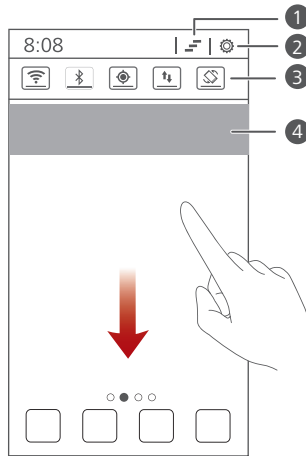

-
- 1 Tik op  om alle meldingen te verwijderen.

 - 2 Tik op  om het scherm met instellingen weer te geven.


 - 3 Tik op de schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel om de functies in of uit te schakelen.

 - 4 Tik op een app om deze te starten en veeg over een melding naar links of rechts om de melding te negeren.


Toegang tot apps



Apps starten en wisselen tussen apps

Tik op het startscherm op het pictogram van een app om deze te starten.

Als u wilt schakelen naar een andere app, tikt u op  om terug te gaan naar het startscherm en tikt u op het pictogram van de app die u wilt openen.

Onlangs gebruikte apps bekijken

Houd  aangeraakt om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven. Vervolgens kunt u:


- op een app tikken om deze te starten.
- Naar links of rechts vegen over een app of op  in de rechterbovenhoek ervan tikken om deze te uit te schakelen.
- Tik op  om de lijst te wissen.

SMS'en


Uw telefoon biedt meerdere methoden voor tekstinvoer. U kunt snel tekst invoeren via het toetsenbord op het scherm.




- Tik op een tekstvak om het toetsenbord op het scherm te openen.
- Als u het toetsenbord op het scherm wilt verbergen, tikt u op ↵.



Een invoermethode configureren

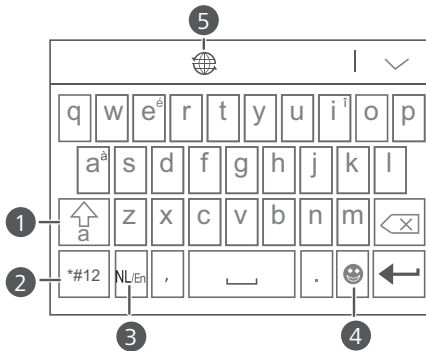1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Taal en invoer**.
3. Tik onder **TOETSENBOARD EN INVOERMETHODEN** op een invoermethode om deze te configureren.


Huawei-invoermethode









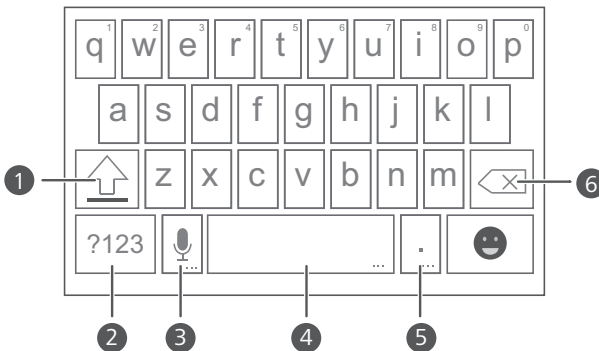




- 1 Tik op  om te schakelen tussen kleine letters, hoofdletters en Caps Lock.
- 2 Raak  aan om cijfers en symbolen in te voeren.
- 3 Tik op  om te schakelen tussen Engels en uw standaard invoertaal.

-
- 4 Tik op  om emoticons in te voeren.
-
- 5 Tik op  om de invoertaal te wijzigen.
-


Android-invoermethode







-
- Tik op  om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- 1 • Houd  aangeklikt of tik er snel twee keer op om de capslock in te schakelen.
-
- 2 Raak  aan om cijfers en symbolen in te voeren.
-
- Tik op  om spraakvoer te gebruiken.
- 3 • Houd  ingedrukt om het **Invoeropties** menu te openen.
-
- Raak  aan om een spatie in te voeren.
- 4 • Houd  aangeraakt om een andere invoermethode te kiezen.
-
- Raak  aan om een punt in te voeren.
- 5 • Houd  aangeraakt om symbolen in te voeren.
-
- Raak  aan om het teken links van de cursor te verwijderen.
- 6 • Houd  aangeraakt om verschillende tekens links van de cursor snel te verwijderen.
-

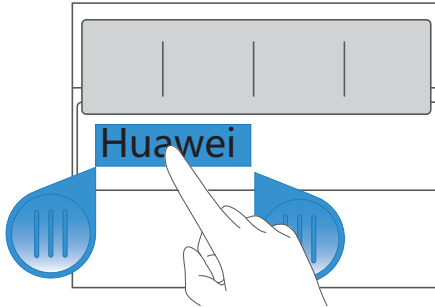Tekst bewerken

Ontdek hoe u tekst op uw telefoon selecteert, knipt, kopieert en plakt.




- **Selecteer tekst:** houd de tekst aangetikt om  te openen. Sleep dan  en  om meer of minder tekst te selecteren, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst in een tekstvak te selecteren.
- **Kopieer tekst:** selecteer tekst en tik op **Kopiëren**.
- **Knip tekst:** selecteer tekst en tik op **Knippen**.
- **Plak tekst:** tik op de plaats waar u de tekst wilt invoegen, sleep  om de plaats voor het invoegen te verplaatsen, en tik op **Plakken** om de tekst te plakken die u hebt gekopieerd of geknipt.



Uw telefoon personaliseren

De stijl van het startscherm wijzigen


Uw telefoon ondersteunt de standaardstijl en eenvoudige stijlen van het startscherm.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Startschermstijl**.
3. Kies **Eenvoudig** of **Standaard** en tik op **TOEPASSEN**.

Thema instellen

Op uw telefoon zijn diverse thema's aanwezig.

Het thema wijzigen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Selecteer een thema en tik op **TOEPASSEN**.

Thema aanpassen


1. Vanuit het themarooster tikt u op **HUIDIG THEMA AANPASSEN**.
2. Kies in de lijst met elementen het element dat u wilt wijzigen.


De achtergrond wijzigen

1. Op het startscherm, houdt u een leeg gebied ingedrukt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Achtergronden**.
3. Vanaf het scherm **Achtergrond** kunt u de volgende opties instellen:
 - **Achtergr. vergr.scherm**: De achtergrond van het vergrendelings scherm van uw telefoon instellen.

- **Achtergr. startscherm:** De achtergrond van het startscherm instellen.
- **Schud om te wijzigen:** De achtergrond van het startscherm wijzigen door uw telefoon te schudden.
- **Willekeurig verand.:** De achtergrond van het startscherm wordt willekeurig gewijzigd.

Meldingstonen instellen

1. Op het startscherm tikt u op  en dan tikt u op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPARAAT** op **Geluid**.
3. Tik op **Toon voor meldingen**.
4. Selecteer een toontype.

 U kunt de meldingstonen voor e-mailberichten enkel configureren nadat u een e-mailaccount heeft ingesteld.

5. Selecteer een toon.
6. Tik op **Toepassen**.

De schermontgrendelingsmethode instellen

Ontgrendelen door gezichtsherkenning


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermvergrendeling** > **Gezichtsherkenning**.
4. Volg de instructies op het scherm om een foto van uw gezicht te maken.
Uw telefoon gebruikt ontgrendelen door gezichtsherkenning als primaire ontgrendelingsmethode.
5. Stel een secundaire ontgrendelingsmethode in.

Als ontgrendelen door gezichtsherkenning u niet herkent (bij weinig licht, bijvoorbeeld), volgt u de instructies op het scherm om uw telefoon te ontgrendelen met behulp van de secundaire ontgrendelingsmethode.


Om ontgrendelen door gezichtsherkenning uit te schakelen, gebruikt u de secundaire ontgrendelingsmethode om het **Schermsgrendeling selecteren** scherm te openen en selecteert u een andere ontgrendelingsmethode.

Het scherm ontgrendelen met een patroon


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermsgrendeling > Patroon**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspatroon in te stellen.

 Als u vijf opeenvolgende onjuiste patronen tekent, zal het scherm gedurende 30 seconden niet reageren op verdere ontgrendelingspogingen. U zult nog steeds in staat zijn om noodoproepen te verrichten in die 30 seconden.


Het scherm ontgrendelen met een pincode

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermsgrendeling > PIN**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspincode in te stellen.


Nadat een pincode werd ingesteld, moet u het elke keer dat u het scherm van de telefoon wilt ontgrendelen, invoeren.

 Als u vijf opeenvolgende onjuiste pincodes invoert, zal het scherm gedurende 30 seconden niet reageren op verdere ontgrendelingspogingen. U kunt nog wel noodoproepen verrichten in die 30 seconden.

Schermt ontgrendelen met een wachtwoord

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermtvergrendeling > Wachtwoord**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingswachtwoord in te stellen.
5. Herhaal het wachtwoord en tik op **OK**.



Nadat een wachtwoord is ingesteld, moet u het elke keer dat u het scherm van de telefoon wilt ontgrendelen, invoeren.

-  Als u vijf opeenvolgende onjuiste wachtwoorden invoert, zal het scherm gedurende 30 seconden niet meer reageren op verdere pogingen om het scherm te ontgrendelen. U zult wel nog steeds noodoproepen kunnen verrichten.


Oproepen


Slim kiezen



Naast de standaard belprocedures, maakt de slim kiezen-optie het mogelijk om snel contacten te vinden door delen van hun namen of nummers in te voeren.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Voer een telefoonnummer in of de initialen of de eerste paar letters van een naam van een contactpersoon.
Overeenkomende contactpersonen in uw telefoon en telefoonnummers in uw bellijst worden vervolgens weergegeven in een lijst.
3. Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen tikt u op .

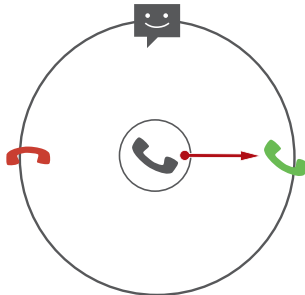

Gesprek beantwoorden of weigeren

-  Wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u op de volumetoets drukken om de beltoon op stil te zetten.





- Sleep  naar rechts om het gesprek te beantwoorden.
- Sleep  naar links om het gesprek te weigeren.


- Sleep  naar boven om het gesprek te weigeren en om de beller een bericht te sturen.




- 1  Tik op het kiezerscherm op  > **Oproepinstellingen** > **Snelle reacties** om het te verzenden bericht te bewerken.



Gesprekslogboek bekijken

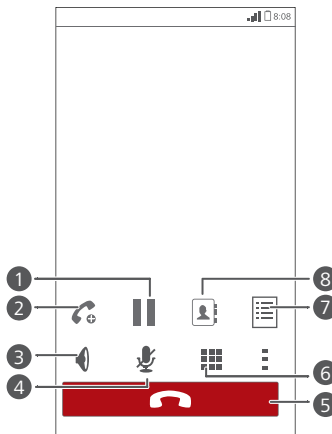1. Op het startscherm tikt u op  om uw recente gesprekken boven de kiezer weer te geven.
2. Tik op  > **Gemiste oproepen** om uw gemiste oproepen te bekijken.

Wat u tijdens een gesprek kunt doen



-
- 1 Tik op  >  om het huidige gesprek in wacht te zetten, en tik opnieuw op  om het gesprek te hervatten.



-
- 2 Tik op  >  om een gesprek met drie te beginnen. Voordat u een gesprek met drie wilt houden, dient u ervoor te zorgen dat u een abonnement heeft op deze dienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
-


3 Tik op  om de telefoonluidspreker te gebruiken.

4 Tik op  om de microfoon te dempen of te activeren.

5 Tik op  om het gesprek te beëindigen.

6 Tik op  om de kiezer weer te geven.


7 Tik op  >  om een notitie weer te geven.





8 Tik op  >  om de lijst van contactpersonen weer te geven.

Om terug te keren naar het gespreksscherm, veegt u van de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen en tikt u op **Huidige oproep**.

Conferentiegesprek voeren




Conferentiegesprekken voeren met uw vrienden, familie en collega's is eenvoudig. Voer of beantwoord een gesprek en bel dan een ander nummer op om de tweede deelnemer toe te voegen aan uw conferentiegesprek.

 Voordat u een conferentiegesprek kunt houden, dient u ervoor te zorgen dat u op de dienst geabonneerd bent. Neem voor details contact op met uw service provider.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Wanneer de verbinding voor het gesprek tot stand is gekomen, tikt u op  >  om de tweede deelnemer te bellen.
De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
3. Wanneer de verbinding voor het tweede gesprek tot stand is gekomen, tikt u op  om een conferentiegesprek te beginnen.
4. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.
5. Tik op  om het gesprek te beëindigen.



Gesprek van een derde beantwoorden


Voordat u een gesprek van een derde beantwoordt, moet u ervoor zorgen dat u de wisselgespreksfunctie heeft ingeschakeld.

1. Indien er een gesprek binnenkomt terwijl u al in gesprek bent, sleept u  naar rechts om het nieuwe gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten.
2. Om te wisselen tussen de twee gesprekken, tikt u op  > .

Noodoproepen verrichten

In geval van een noodsituatie, zult u nog steeds in staat zijn om noodoproepen te maken zonder het gebruik van een SIM-kaart. U moet zich echter wel nog in het dekkinggebied bevinden.



1. Op het startscherm tikt u op .
2. Voer uw lokale noodnummer in en tik op .

 Noodoproepen hangen af van de kwaliteit van gsm-netwerken, de gebruiksomgeving, de beleidslijnen van de service provider en lokale wetten en voorschriften. Vertrouw nooit alleen op uw telefoon voor kritieke communicatie in geval van nood.

Personen

Weg met die enorme stapel businesscards. U kunt nu eenvoudig uw contactpersonen opslaan en beheren.

Contactpersoon aanmaken



1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op .
3. Selecteer een account.
4. Voer de naam van de contactpersoon, het telefoonnummer en andere informatie in. Tik op **Nog een veld toevoegen** om meer gegevens in te voeren.
5. Tik op **GEREED** om de contactpersoon op te slaan.

Contactpersonen importeren of exporteren

Uw telefoon ondersteunt bestanden van contactpersonen uitsluitend in .vcf-indeling. Dit is een standaard indeling voor bestanden die contactpersonen opslaan. De namen van contactpersonen, adressen, telefoonnummers en andere gegevens kunnen worden opgeslagen in .vcf bestanden.

Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat

U kunt contactpersonen die zijn opgeslagen in een .vcf-bestand importeren vanaf een opslagapparaat naar uw telefoon.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Importeren uit opslag**.
3. Selecteer één of meerdere .vcf-bestanden.
4. Tik op **OK**.

Contactpersonen importeren vanaf een Bluetooth-apparaat

U kunt contactpersonen die zijn opgeslagen in een .vcf-bestand importeren vanaf een Bluetooth-apparaat naar uw telefoon.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Importeren via Bluetooth**.
Uw telefoon schakelt dan Bluetooth in en zoekt naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
3. Tik op het Bluetooth-apparaat waarmee u uw telefoon wilt koppelen.
Wanneer de twee apparaten gekoppeld zijn, importeert uw telefoon automatisch contactpersonen vanaf het andere apparaat.



Contactpersonen exporteren

Maak een back-up van uw contactpersonen op een extern opslagapparaat om te vermijden dat u ze per ongeluk of tijdens een upgrade van het systeem verliest.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Exporteren naar opslag**.
Een dialoogvenster wordt vervolgens weergegeven, waarin de naam van het geëxporteerde .vcf-bestand en de opslaglocatie worden getoond.
3. Tik op **OK**.


Als u het zojuist geëxporteerde .vcf-bestand wilt bekijken, opent u **Bestandsbeheer**. Het bestand wordt weergegeven in de rootdirectory van het interne geheugen van uw telefoon.

Contactpersonen kopiëren

1. Op het startscherm tikt u op  en daarna op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Contacten kopiëren**.

3. Selecteer uit het weergegeven optiemenu de locatie waar de contactpersonen die u wilt kopiëren, zijn opgeslagen.
4. Tik op de contactpersonen die u wilt kopiëren of tik op **ALLES** om alle contactpersonen te selecteren.
5. Tik op **KOPIËREN** en selecteer de account waarnaar u de contactpersonen wilt kopiëren.

Een contactpersoon zoeken

1. Op het startscherm tikt u op  en daarna op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op het zoekvak.
3. Voer de naam of initialen van de contactpersoon in.
De overeenkomstige resultaten worden weergegeven terwijl u typt.
Als u bijvoorbeeld naar Jan Modaal zoekt, typt u **John Doe** of **JD**.

Contactpersoon aan uw favorieten toevoegen



1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Favorieten**.
2. Tik op .
3. Tik op de contactpersoon die u aan uw favorieten wilt toevoegen of tik op **ALLES** om alle contactpersonen te selecteren.
4. Tik op **TOEVOEGEN**.

Contactpersonen verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contacten verwijderen**.
3. Tik op de contactpersonen die u wilt verwijderen of tik op **ALLES** om alle contactpersonen te selecteren.

4. Tik op **VERWIJDEREN**.
5. Tik op **OK**.

Verwijderen van dubbele contacten

1. Tik in het startscherm op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Verwijderen dubbele contactpersonen**

Contactpersonen delen

U kunt contactpersonen in de .vcf-indeling op diverse manieren delen.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Deel contactpersonen**.
3. Tik op de contactpersonen die u wilt delen of tik op **ALLES** om alle contactpersonen te selecteren.
4. Tik op **DELEN** en kies een methode voor het delen in het weergegeven optiemenu.

Groep met contactpersonen aanmaken



1. Op het startscherm tikt u op  en dan tikt u op het tabblad **Groepen**.
2. Tik op .
3. Geef de groep met contactpersonen een naam.
4. Tik op **Lid toevoegen**.
5. Selecteer een of meerdere contactpersonen.
6. Tik op **LID TOEVOEGEN**.
7. Tik op **GEREED**.

Berichten of e-mails naar een groep met contactpersonen verzenden

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Groepen**.
 2. Houd de groep met contactpersonen waarnaar u een bericht of e-mail wilt verzenden, ingedrukt.
 3. Kies **Bericht versturen** of **Mail verzenden** in het weergegeven optiemenu.
-  U kunt de groep met contactpersonen ook openen en op  tikken om een bericht te verzenden of op  om een e-mail te verzenden.

Berichten

Een sms verzenden


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik in de lijst van berichtenthreads op .
3. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.

 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.



4. Typ uw bericht.
5. Tik op **Verzenden**.


Mms-bericht verzenden

Zorg ervoor dat uw dataservice is ingeschakeld voordat u mms-berichten probeert te verzenden.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik in de lijst van berichtenthreads op .
3. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.

 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.

4. Tik op  > **Onderwerp toevoegen** en voer het onderwerp van het bericht in.
5. Typ uw bericht.
6. Tik op , selecteer het type bijlage en voeg een bestand toe.

 Als u meer dan één bestand aan uw bericht wilt toevoegen, tikt u op **Diavoorstelling**.

7. Tik op **Verzenden**.

Bericht beantwoorden


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Tik op het tekstveld om uw antwoord te schrijven.
4. Tik op **Verzenden**.

Een bericht zoeken

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik in de lijst van berichtenthreads op  > **Zoeken**.
3. Voer het bericht of de contactpersoon, of delen ervan, in.
Uw telefoon geeft vervolgens de overeenkomstige resultaten weer.

Berichten beheren

Een bericht kopiëren

1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de lijst van berichtenthreads, tikt u op de naam van een contactpersoon of telefoonnummer om de gespreksthread te bekijken.
3. Houd het te kopiëren bericht ingedrukt.
4. Kies **Tekst kopiëren** in het weergegeven optiemenu.
5. Houd het gebied waarin u het bericht wilt plakken ingedrukt en kies **Plakken** in het weergegeven optiemenu.

Bericht doorsturen

1. Op het startscherm tikt u op .

2. In de lijst van berichtenthreads, tikt u op de naam van een contactpersoon of telefoonnummer om de gespreksthread te bekijken.
3. Houd het bericht dat u wilt doorsturen, ingedrukt.
4. Kies **Doorsturen** in het weergegeven optiemenu.
5. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.

 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.

6. Tik op **Verzenden**.

Een bericht verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de lijst van berichtenthreads, tikt u op de naam van een contactpersoon of telefoonnummer om de gespreksthread te bekijken.
3. Houd het te verwijderen bericht ingedrukt en tik op **Verwijderen**.

Een thread verwijderen


1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de lijst van berichtenthreads, houd u de thread die u wilt verwijderen ingedrukt.
3. Kies **Berichten verwijderen** in het weergegeven optiemenu.

E-mail



U wilt geen belangrijke e-mails missen van uw vrienden of klanten tijdens uw zakenreis? Gebruik uw telefoon om e-mails te lezen en te beantwoorden wanneer u onderweg bent.

POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen

Wanneer u een POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegt, moeten bepaalde parameters worden ingesteld. Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Selecteer een type e-mailaccount.
3. Voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in en tik op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de e-mailinstellingen.


Wanneer de e-mailaccount is ingesteld, verschijnt het scherm **Postvak IN**.

 Om meer e-mailaccounts toe te voegen, tikt u op  > **Instellingen** > **Account toevoegen**.

Een exchange-account toevoegen

Exchange is een e-mailsysteem ontwikkeld door Microsoft om communicatie binnen een onderneming te implementeren. Sommige e-mailproviders bieden ook Exchange-accounts voor particulieren en gezinnen.

Bepaalde parameters moeten worden ingesteld, wanneer u een Exchange-account toevoegt. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op **Exchange**.

3. Voer uw **E-mailadres**, **Domeinnaam**, **Gebruikersnaam**, en **Wachtwoord** in.
Tik dan op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de e-mailinstellingen.

Wanneer de Exchange-account is ingesteld, verschijnt het scherm **Postvak IN**.

E-mails verzenden

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Open een e-mailaccount.
3. Tik in het scherm **Postvak IN** op .
4. Vul de ontvanger en het onderwerp in en stel uw bericht op. Upload eventuele bijlagen.
5. Wanneer u klaar bent, tikt u op  om de e-mail te verzenden.

Uw e-mails controleren


1. Op het startscherm tikt u op .
 2. Open een e-mailaccount.
 3. Tik in het scherm **Postvak IN** op de e-mail die u wilt lezen.
 4. Terwijl u een e-mail leest, kunt u het volgende doen:
 - Tik op  om de e-mail te beantwoorden.
 - Tik op  om de e-mail door te sturen.
 - Tik op  om de e-mail te verwijderen.
 - Tik op  om terug te keren naar de vorige e-mail.
 - Tik op  om naar de volgende e-mail te gaan.
-  Het ophalen van e-mails kan enigszins worden vertraagd, afhankelijk van de netwerktoestand. Tik op  in de rechterbenedenhoek om de inbox te vernieuwen.

Multimedia



Camera

Aangezien de tijd voorbij vliegt, moeten er toch wel enkele herinneringen zijn die u voor altijd wilt bewaren. De camera vormt hierbij een goed hulpmiddel en ondersteunt een verscheidenheid aan opnamemodi.

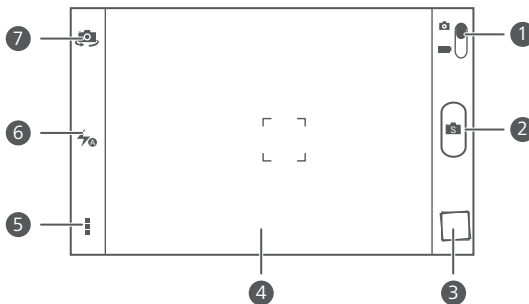

Beeldzoeker






-
- Sleep de schuifregelaar naar  om over te schakelen naar fotomodus.
- 1
- Sleep de schuifregelaar naar  om over te schakelen naar videomodus.
-
- Tik op  om een foto te nemen.
- 2
- Houd  ingedrukt om meerdere foto's kort achter elkaar te nemen.
-
- 3
- Tik op de thumbnail om uw foto's te bekijken.
-
- Tik op een object in de zoeker om de camera erop scherp te stellen.
- 4
- Spreid twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen.
-
- 5
- Tik op  voor meer opties.
-

-
- 6 Tik op  om de flitsmodus in te stellen.
-
- 7 Tik op  om te schakelen tussen de camera aan de achterzijde en de camera aan de voorzijde.
-

Een foto maken





1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kadreer de scène die u wilt vastleggen. De camera zal zich automatisch scherpstellen.
Wanneer het beeldzoekerkader groen wordt, is de camera scherpgesteld.
3. Tik op .

Een video maken

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kadreer de scène die u wilt opnemen.
3. Tik op  om de opname te beginnen.
4. Tik op  om de opname te beëindigen.

HDR gebruiken





De High dynamic range (HDR)-beeldtechnologie verbetert de details in de lichtste en donkerste zones van foto's voor levensechte kwaliteit.


1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de fotomodus, tikt u op  >  om te schakelen naar de HDR-modus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen. De camera zal zich automatisch scherpstellen.
Wanneer het beeldzoekerkader groen wordt, is de camera scherpgesteld.
4. Tik op .


Een panoramische foto maken

Bent u nog steeds boos omdat de kijkhoek van uw camera niet breed genoeg is om een ongelooflijke scène vast te leggen? De panorama-modus is precies




de oplossing die u nodig heeft. U zult in staat zijn om meerdere foto's samen te voegen en ze te combineren tot één naadloze foto.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de fotomodus tikt u op  >  om te schakelen naar de panorama-modus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen.
4. Tik op .
5. Beweeg uw telefoon langzaam in de richting die wordt aangegeven door de pijl om meerdere foto's vast te leggen.




 Als het beeldzoekerscherf rood wordt, zal het beeld niet worden vastgelegd. Dat kan gebeuren wanneer u uw telefoon te snel bewogen heeft of wanneer de reikwijdte van de beeldzoeker de grenzen van het panoramische beeld overschreden heeft.

6. Uw telefoon stopt foto's te nemen wanneer hij genoeg foto's heeft voor een panoramische foto. U kunt ook op  tikken om de opnamen te stoppen.
De camera voegt de foto's automatisch samen om één panoramische foto te creëren.

Een foto nemen met behulp van audiosturing

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  >  >  om over te schakelen op audiosturingsmodus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen. Uw telefoon zal een foto nemen wanneer het omgevingsgeluid een bepaald decibelniveau haalt.

De veilige locatie voor foto's instellen

1. Tik in het startscherm op .
2. Op de zoeker tikt u op  >  > **Verkozen opslaglocatie**.
3. Vervolgens kunt u:


- Tikken op **SD-kaart** om de foto's of video's op te slaan op een standaard microSD-kaart.
- Tikken op **Interne opslag** om de foto's of video's op te slaan op de standaard interne opslag.


Galerij

Galerij is uw persoonlijke schatkist met dierbare herinneringen.


Foto's of video's bekijken

In uw **Galerij** worden foto's en video's in afzonderlijke albums opgeslagen.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op het album dat u wilt bekijken.
3. Tik op de foto of video om deze op volledig scherm te bekijken.



 Bij het bekijken van een foto, knijpt u twee vingers samen om uit te zoomen of spreidt u hen om in te zoomen.





Een diavoorstelling afspelen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op een album.
3. Tik op  > **Diavoorstelling** om een diavoorstelling van de foto's in het album af te spelen.
4. Tik op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Een foto bewerken


U kunt rode ogen verwijderen, een foto bijsnijden of een aantal effecten toepassen om uw foto's nog mooier te maken.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto die u wilt bewerken.
3. Tik op  > **Bewerken** en doe daarna het volgende:

- Tik op  om een filter te selecteren.
- Tik op  om de foto te draaien of bij te snijden.
- Tik op  om de foto lichter of donkerder te maken.
- Tik op  om een kader toe te voegen aan de foto.





4. Tik op .

Een foto draaien



1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto die u wilt draaien.
3. Tik op  > **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**.

 U kunt ook de functie voor het automatisch draaien van het scherm inschakelen om ervoor te zorgen dat uw telefoon automatisch de richting van het scherm aanpast wanneer u uw telefoon draait.

Een foto bijsnijden

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto die u wilt bijsnijden.
3. Tik op  > **Bewerken**.
4. Tik op  > **Bijsnijden** en doe daarna het volgende:
 - Sleep het raster om het te verplaatsen.
 - Sleep de kaders van het raster om het formaat van de foto te wijzigen.
5. Tik op .


Een foto verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto die u wilt verwijderen.
3. Tik op .




4. Tik op **Verwijderen**.

Een foto of video delen

Wilt u uw beste opnamen delen of misschien een grappig kunstje van uw hond? U kunt de foto's en video's eenvoudig delen via e-mail, Bluetooth en meer.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto of video die u wilt delen.
3. Tik op .
4. Kies een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Een foto als achtergrond instellen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kies de foto die u als achtergrond wilt instellen.
3. Tik op  > **Instellen als** > **Achtergrond**.
4. Sleep de kaders van het raster om het formaat van de foto te wijzigen.
5. Tik op .

Muziek

Liedjes toevoegen







U kunt liedjes kopiëren naar uw telefoon en u op elk moment onderdompelen in een ervaring van buitengewoon geluid. Voeg liedjes aan uw telefoon toe door:

- Liedjes te kopiëren vanop uw computer via een USB-kabel.
- Liedjes te downloaden vanop het internet.
- Liedjes te kopiëren vanop Bluetooth-apparaten.
- Liedjes via Wi-Fi te kopiëren vanop andere apparaten.


Muziek beluisteren

1. Op het startscherm, tikken op **Google apps** > .
2. Tik op de categorie van de nummers die je wilt afspelen.
3. Tik op een albumcover om de nummers in het album af te spelen.
4. Veeg vanaf de onderzijde van het scherm omhoog om het afspeelscherm weer te geven.




-
1. Tik op de miniatuur om terug te keren naar de lijst met nummers.
-
2. Sleep de schuifbalk om naar een bepaald punt in het nummer te gaan.
 - Tik op  om te schakelen tussen verschillende afspeelmodussen (herhaal de afspeellijst, herhaal het huidige nummer en speel in volgorde).
-
3.
 - Tik op  om te pauzeren en tik op  om af te spelen.
 - Tik op  om terug te keren naar het vorige nummer.
 - Tik op  om het volgende nummer over te slaan.
 - Tik op  om de shuffle-modus in of uit te schakelen.
-


4

Tik op  om een optiemenu met informatie over het album of nummer te bekijken.




i

Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op  om het afspeelscherm te verlaten zonder het nummer te stoppen. Om terug te keren naar het afspeelscherm, opent u het meldingenpaneel en tikt u op het nummer dat wordt afgespeeld.

Nummers aan een afspeellijst toevoegen

1. Tik in het startscherm op .
2. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen.
3. Tik op  > **Toev. aan afspeellijst.**
4. Tik op **Nieuwe afspeellijst** of een bestaande afspeellijst en volg de instructies op het scherm om het nummer toe te voegen aan de afspeellijst.

Een afspeellijst afspelen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  om het hoofdmenu te openen.
3. Tik op **Afspeellijsten.**
4. Selecteer de afspeellijst die u wilt afspelen.
5. Tik op  > **Shuffle.**

Een afspeellijst verwijderen



1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  om het hoofdmenu te openen.
3. Tik op **Afspeellijsten.**
4. Selecteer de afspeellijst die u wilt verwijderen.
5. Tik op  > **Verwijderen.**
6. Tik op **OK.**

Internetverbinding

Mobiele dataverbinding


Nadat u een SIM-kaart in uw telefoon plaatst en u de SIM-kaart voor het eerst inschakelt, registreert uw telefoon automatisch bij de dataservice van uw serviceprovider.

Dataservice inschakelen

1. Op het startscherm veegt u de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen.
 2. Tik op  om de gegevensverbinding van uw telefoon in te schakelen.
-  Wanneer u geen toegang tot het internet nodig heeft, schakelt u de dataservice uit om de batterij te sparen en het dataverbruik te verminderen.

Een APN aanmaken

De Access Point Name (APN, toegangspuntnaam) is een noodzakelijke parameter voor de telefoon om verbinding te maken met een mobiel netwerk of het verzenden van mms-berichten. Het wordt meestal automatisch ingesteld nadat u een SIM-kaart in uw telefoon hebt gestopt. Neem contact op met uw serviceprovider voor de specifieke parameters en wanneer uw telefoon geen verbinding kan maken met een mobiel netwerk met de automatisch ingestelde APN.


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Mobiele netwerken**.
3. Tik op **Namen toegangspunten**.
4. Tik op  > **Nieuwe APN**.
5. Voer de toegangspuntnaam en andere parameters in.
6. Tik op .

-  In de APN-lijst tikt u op  > **Standaardinstelling herstellen** om de APN-informatie te resetten.

Het instellen van een Wi-Fi-verbinding

Wanneer u uw telefoon thuis gebruikt, kunt u een verbinding maken met de Wi-Fi-hotspot gecreëerd vanaf uw router. Sommige openbare plaatsen, zoals luchthavens en bibliotheken, kunnen ook Wi-Fi-netwerken hebben die beschikbaar zijn voor gebruik.

Verbinden met een WiFi-netwerk

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
 2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Wi-Fi**.
Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft ze weer.
 4. Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken en tik op **Verbinden**.
Voer bij een gecodeerd Wi-Fi-netwerk het wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.
-  Als Wi-Fi en mobiele data allebei zijn ingeschakeld, maakt uw telefoon bij voorkeur een verbinding met het Wi-Fi-netwerk. Wanneer Wi-Fi onbeschikbaar wordt, zal uw telefoon automatisch overschakelen naar de mobiele gegevensverbinding.

WPS-pincode gebruiken

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
3. Op de Wi-Fi-netwerklijst tikt u op .

4. Tik op WPS-pincode invoeren.

Uw telefoon maakt een pincode aan.

5. Voer de pincode op het Wi-Fi-hotspotapparaat in.

Wi-Fi-hotspot

Uw telefoon kan ook functioneren als een Wi-Fi-hotspot voor andere apparaten, waarbij de telefoon zijn mobiele gegevensverbinding deelt.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles.****2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer...******3. Tik op **Tethering en draagbare hotspot** > **Wi-Fi-hotspot configureren**.****4. Geef een naam voor de Wi-Fi-hotspot op.****5. Selecteer een coderingsmodus.**

Het wordt aanbevolen de coderingsmodus in te stellen op WPA2PSK om het Wi-Fi-netwerk beter te beveiligen.

6. Stel de sleutel voor de Wi-Fi-hotspot in.

Wanneer andere apparaten toegang willen hebben tot het netwerk van uw telefoon, moet die sleutel worden ingevoerd.

7. Selecteer het selectievakje **Draagbare Wi-Fi-hotspot.****8. Zoek op het apparaat dat u wilt gebruiken naar het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon en maak een verbinding met dat netwerk.**

Gegevens delen

Bluetooth


Uw telefoon is Bluetooth-compatibel, waardoor u verbinding kunt maken met andere Bluetooth-ingeschakelde apparaten voor een draadloze gegevensoverdracht. Bij het gebruik van Bluetooth dient u binnen 10 meter (33 voet) van andere Bluetooth-apparaten te blijven.

Bluetooth inschakelen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Bluetooth**.

Wanneer Bluetooth ingeschakeld is, wordt de naam van uw telefoon weergegeven bovenaan het **Bluetooth** scherm. Tik op de naam om de zichtbaarheid van uw telefoon in te stellen.




Als u de naam van uw telefoon wilt wijzigen, tikt u op  > **Naam van de telefoon wijzig..** Wanneer u klaar bent, tikt u op **Naam wijzigen** om de wijzigingen op te slaan.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Om gegevens uit te wisselen met een ander Bluetooth-apparaat, dient u Bluetooth in te schakelen op beide apparaten en dient u de apparaten met elkaar te koppelen.

1. In het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Bluetooth**.
3. Uit de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten, tikt u op een apparaat en volgt u de instructies op het scherm om met dit apparaat te koppelen.

Om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken, tikt u onder **GEKOPPELDE APPARATEN** op  > **Koppeling ongedaan maken**.

-  Als er geen Bluetooth-verbinding kan worden gemaakt tussen uw telefoon en een ander apparaat, kan het zijn dat ze incompatibel zijn.

Bestanden delen via Bluetooth

Met Bluetooth kunt u gemakkelijk foto's, video's en andere bestanden naar uw familie en vrienden verzenden. U kunt bestanden delen met Bluetooth-ingeschakelde apparaten zonder een internetverbinding.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Houd het bestand dat u wilt verzenden, ingedrukt.
3. Uit het weergegeven optiemenu kiest u **Delen > Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat in de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten.

Bestanden ontvangen via Bluetooth

1. Wanneer uw telefoon een verzoek om bestandsoverdracht ontvangt, opent u het meldingenpaneel.
2. Tik op **Delen via Bluetooth: inkomend bestand** om een dialoogvenster voor de ontvangst van het bestand weer te geven.
3. Tik op **Accepteren** om de ontvangst van het bestand te beginnen.

Wanneer het bestand ontvangen is, ontvangt u een melding van een succesvolle overdracht. Open het meldingenpaneel om de melding te lezen. Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de **bluetooth** map in **Bestands-beheer**.

Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u eenvoudig een verbinding maken tussen twee apparaten en gegevens overdragen of delen tussen die twee apparaten.


Twee apparaten verbinden met Wi-Fi Direct

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.

2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
3. In de WI-FI-netwerklIJst, tikt u op .
Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare apparaten en geeft ze weer.
4. Selecteer een apparaat.

Een bestand verzenden via een Wi-Fi-netwerk

1. Houd het bestand dat u wilt verzenden, ingedrukt.
2. Kies **Delen** in het weergegeven optiemenu.
3. Tik op **Wi-Fi Direct**.
Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare apparaten en geeft ze weer.
4. Tik op het apparaat waar u het bestand naar wilt verzenden.

 Specifieke stappen kunnen enigszins afwijken per bestandstype.

Uw telefoon aansluiten op een computer

Wanneer u uw telefoon aansluit op een computer met behulp van een USB-kabel, zal uw telefoon een melding weergeven waarin u wordt gevraagd een verbindingstype te selecteren.

MTP-modus

Het Media Transfer Protocol (MTP) wordt gebruikt om mediabestanden, zoals foto's, liedjes en video's over te dragen tussen uw telefoon en een computer. De MTP-modus is alleen compatibel met Windows Media Player 10 of een meer recente versie.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Op het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **Media-apparaat (MTP)**.
Het stuurprogramma van de telefoon wordt dan automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. Nadat het stuurprogramma geïnstalleerd werd, volgt u de instructies op het scherm van de computer om bestanden te bekijken of over te dragen.

PTP-modus

De Picture Transfer Protocol (PTP) is een andere methode om foto's en video's over te dragen naar uw computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op de computer aan te sluiten.
2. Op het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **Camera (PTP)**.
Het stuurprogramma van de telefoon wordt dan automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. Nadat het stuurprogramma geïnstalleerd werd, volgt u de instructies op het scherm van de computer om bestanden te bekijken of over te dragen.

Massaopslagmodus

In de massaopslagmodus kunt u uw telefoon gebruiken als een USB-opslagapparaat en bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Op het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **USB-opslagapparaat**.
Het stuurprogramma van de telefoon wordt dan automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. De computer zal uw telefoon identificeren als een USB-massaopslagapparaat. Vervolgens kunt u bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en de computer.



Na de overdracht van bestanden dient u het apparaat veilig uit de computer te verwijderen en los te koppelen van de USB-kabel om te voorkomen dat uw gegevens verloren of beschadigd raken.

Bestandsbeheer

Bestands-beheer helpt u bestanden en applicaties te beheren in het interne geheugen van uw telefoon en microSD-kaart. U zult in staat zijn om bestanden te bekijken, maken, bewerken, verwijderen, verplaatsen, archiveren, comprimeren en decomprimeren.



Een map aanmaken

U kunt mappen aanmaken om de bestanden en programma's opgeslagen in het interne geheugen van uw telefoon of microSD-kaart beter te beheren.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op **Lokaal** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Nieuwe map**.
4. Geef de nieuwe map een naam in het weergegeven dialoogvenster.
5. Tik op **Opslaan**.

Een bestand zoeken

Wordt u gek van zoveel bestanden op uw telefoon? Met de zoekfunctie kunt u in een mum van tijd vinden wat u nodig heeft.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op **Lokaal** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Zoeken**.
4. Voer een deel van of de gehele bestandsnaam in.
Overeenkomende resultaten worden weergegeven.

Een bestand kopiëren, knippen en plakken

1. Tik in het startscherm op .

2. Houd het te kopiëren of knippen bestand ingedrukt.
3. Kies **Kopiëren** of **Knippen** in het weergegeven optiemenu.
4. Selecteer waar u het bestand wilt plakken.
5. Tik op **PLAKKEN**.


Bestanden comprimeren of decomprimeren

U kunt bestanden comprimeren in .zip-bestanden om ruimte te besparen of u kunt .zip- en .rar-bestanden decomprimeren.


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Houd het bestand dat of de map die u wilt comprimeren, ingedrukt.
3. Kies **Comprimeren** in het weergegeven optiemenu.
4. Kies het opslagpad van het gecomprimeerde bestand en geef het bestand een naam.
5. Tik op **OK**.

Om een bestand te decomprimeren houdt u het aangetikt en kiest u **Uitpakken** in het weergegeven optiemenu.

Naam van een bestand wijzigen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Houd het bestand dat u een nieuwe naam wilt geven, ingedrukt.
3. Kies **Hernoemen** in het weergegeven optiemenu.
4. Voer in het weergegeven dialoogvenster een nieuwe naam voor het bestand in.
5. Tik op **OK**.

Een bestand verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op .


2. Houd het te verwijderen bestand ingedrukt.
3. Kies **Verwijderen** in het weergegeven optiemenu.
4. Tik op **OK**.

Een snelkoppeling voor een bestand of map maken

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op het bestand of de map waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.
3. Kies **Bureaubladsnelkoppelingen** in het weergegeven optiemenu.

De geheugenstatus controleren

Voordat u grote bestanden opslaat op in de interne opslag of op de microSD-kaart van uw telefoon, controleert u eerst of er voldoende ruimte is.


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op  > **Opslag**.
3. In het scherm **Instellingen voor opslag** kunt u de totale en de beschikbare ruimte op de interne opslag van uw telefoon of microSD-kaart bekijken.



Apps beheren

Apps downloaden

Een ruime selectie van applicaties is beschikbaar via **Play Store** van Google. U kunt uw telefoon ook op een computer aansluiten en op die manier applicaties overzetten.

Een app installeren

 Het is aangewezen dat u gebruik maakt van **Play Store** als uw primaire downloadbron. Bepaalde toepassingen van derden uit andere bronnen zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Selecteer de toepassing die u wilt installeren.
3. Tik op  > **Installeren**.
4. Tik op **Gereed**.

 Het bericht **De installatie is geblokkeerd** verschijnt mogelijk tijdens de installatie. Lees dit bericht aandachtig. Als u wilt doorgaan met de installatie, tikt u op , dan op **Alles** > **Beveiliging** en selecteert u vervolgens het **Onbekende bronnen** keuzevakje om de installatie van applicaties van derden toe te staan. Tik vervolgens op  om verder te gaan.

Apps bekijken


U kunt gedetailleerde informatie bekijken over alle op uw telefoon geïnstalleerde toepassingen.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPS** op **Apps beheren**.

3. Veeg naar **Alles**.
4. Selecteer de toepassing die u wilt bekijken.

Een app verwijderen


U kunt ongewenste applicaties verwijderen om de beschikbare opslagruimte van uw telefoon te vergroten.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPS** op **Apps beheren**.
3. Veeg naar **Alles**.
4. Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen** > **OK**.

 Sommige vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Cache van apps wissen

U kunt de cache van apps wissen om wat geheugen van de telefoon vrij te maken.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPS** op **Apps beheren**.
3. Veeg naar **Alles**.
4. Tik op **Cache wissen**.


Telefoonbeheer

Over Telefoonbeheer

Telefoonbeheer is een systeemapplicatie die u in staat stelt uw telefoon beter te beschermen en te beheren. Telefoonbeheer stelt u in staat om de systeemprestatie te optimaliseren door een diagnose van uw telefoon te maken, prullenbakbestanden te ledigen en meer. U kunt ook de machtigingen van uw apps beheren om uw persoonlijke en privégegevens veilig te houden.



Telefoonversneller

Indien u ondervindt dat uw telefoon trager is, is het mogelijk dat te veel apps te veel geheugen in beslag nemen. Optimaliseer uw systeem door de telefoonversneller te gebruiken.

1. Tik in het startschermbaan op **Beheer** > .
2. Tik op **Telefoon-versneller**.
3. Selecteer de ongewenste apps en tik op **SLUITEN**.

Opslagreiniger


1. Tik in het startschermbaan op **Beheer** > .
2. Tik op **Opslag reinigen**.
3. Tik op **Slim scannen** maak de opslag van uw telefoon schoon op basis van de scanresultaten.

 Tik in het scherm **Opslag reinigen** op  om uw telefoon periodiek (u stelt het tijdsinterval in) de cache, miniaturen, opslagruimte en meer te laten opruimen.

Intimidatiefilter

1. Tik in het startscherm op **Beheer** > .
2. Tik op **Intimidatiefilter**.
3. Op het **Intimidatiefilter**-scherm kunt u:
 - op **Oproepen** of **Berichten** tikken om de geblokkeerde oproepen of berichten te bekijken.
 - op **Zwarte lijst** > **CONTACTEN TOEVOEGEN** tikken om een nummer toe te voegen aan de zwarte lijst.

Energiebesparing

1. Tik in het startscherm op **Beheer** > .
2. Tik op **Energiebesparing**.
3. Op het **Energiebesparing**-scherm kunt u:
 - Schakel de functies die niet in gebruik zijn uit om energie te besparen.
 - Tik op **Batterijbewaking** en optimaliseer het stroomplan manueel gebaseerd op de scanresultaten.
 - Tik op **Slim** om smart modus te activeren en uw telefoon energie te laten besparen terwijl hij nog steeds ten volle gebruik kan maken van alle telefoonfuncties.
 - Tik op **Duurzaamheid** om de weerstandsmodus in te schakelen en uw telefoon zo min mogelijk stroom te laten verbruiken.
 - Tik op **Normaal** om de normale modus in te schakelen.


Meldingsbeheerder

Sommige applicaties kunnen alle soorten meldingen naar uw telefoon sturen. Meldingsbeheerder stelt u in staat de beperkingsregels in te stellen op de meldingen om het ontvangen van onnodzakelijke informatie te voorkomen.

1. Tik in het startscherm op **Beheer** > .

2. Veeg naar links op het onderste deel van het scherm en tik op **Meldingsbeheerder**.
3. Op het **Meldingsbeheerder**-scherm kunt u:
 - op **Regels** tikken om applicaties te bekijken die meldingen kunnen zenden naar het meldingspaneel en stelt u verzendingsrechten in voor uw apps.
 - Tikken op **Logboek** om de geblokkeerde meldingen te bekijken.

Opstartbeheer

1. Tik in het startscherm op **Beheer** >  .
2. Veeg naar links op het onderste deel van het scherm en tik op **Opstartbeheer**.
3. Op het **Opstartbeheer**-scherm kunt u:
 - een app selecteren om automatisch te openen bij het opstarten van het systeem.
 - Deselecteer een applicatie om te voorkomen dat deze gaat starten bij het opstarten van het systeem.

Basishulpprogramma's

Uw telefoon wordt geleverd met diverse nuttige tools, zoals **Agenda**, **Klok**, en **Calculator**, waarmee u uw leven goed kunt organiseren.


Back-up

Back-up maakt het mogelijk om een back-up te maken van uw belangrijke gegevens en om die te herstellen na een upgrade of herstarting van het systeem.

Back-up van gegevens maken op lokale opslag

1. In het startscherm tikt u op **Beheer** > .
2. Tik op **Back-up naar SD-kaart**.
3. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken.
4. Tik op **BACK-UP**.
5. Voer een wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
6. Tik opnieuw op **OK**.
Standaard worden back-upbestanden opgeslagen in de **HuaweiBackup**-map in **Bestands-beheer**.



Gegevens herstellen vanaf lokale opslag

1. In het startscherm tikt u op **Beheer** > .
2. Tik op **Herstellen vanaf SD-kaart**.
3. Uit de lijst met back-upbestanden, kiest u de bestanden die u wilt herstellen.
4. Voer het back-upwachtwoord in.
5. Tik op **OK**.
6. Tik op **HERSTELLEN**.


Agenda

Agenda is uw persoonlijke assistent die u helpt bij het beheren, regelen en bijhouden van alle belangrijke gebeurtenissen.

Een gebeurtenis aanmaken



1. In het startscherm, tikt u op .
2. Tik op .
3. Voer de details van de gebeurtenis in, zoals de naam, het tijdstip en de locatie van de gebeurtenis.
4. Tik op **OPSLAAN**.

Gebeurtenissen bekijken

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de datum in de linkerbovenhoek om te wisselen tussen het jaar, de maand, de week, de dag en de agenda-weergaves. De agenda-weergave toont al uw agendagebeurtenissen.

Een gebeurtenis delen



U kunt een gebeurtenis met uw familie en vrienden delen op een aantal manieren, zoals met Bluetooth.


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Open een gebeurtenis die u wilt delen.
3. Tik op  > **Gebeurtenis verzenden**.
4. Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Klok

Klok maakt het mogelijk om de tijd over de hele wereld te bekijken, de stopwatch of de timer te gebruiken om de tijd bij te houden of alarmen in te stellen om u 's ochtends wakker te maken.

Alarm toevoegen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alarm**.
2. Tik op  in de lijst met alarmen.
3. Stel de alarmtijd in, evenals de beltoon, de frequentie van de herhaling, enz.
4. Tik op **GEREED**.

 Alarmen gaan af zelfs wanneer uw telefoon is uitgeschakeld.

Een alarm verwijderen

1. In het startscherm, tikt u op  en tik dan op het tabblad **Alarm**.
2. Houd in de lijst met alarmen het ongewenste alarm aangetikt.
3. Kies **Alarm verwijderen** in het weergegeven optiemenu.
4. Tik op **OK**.

Alarminstellingen configureren

1. In het startscherm tikt u op  en dan tikt u op het tabblad **Alarm**.
2. Tik op  > **Instellingen** in de lijst met alarmen.
3. Stel in het scherm met alarminstellingen de belmodus en de snoozeduur in en de functie van de volumeknop wanneer er een alarm klinkt.




Weer


Weer biedt u de meest recente weersinformatie voor eender welke stad in de wereld. U kunt informatie over het weer delen met uw familie en vrienden.

 Voordat u **Weer** gebruikt, moet u de GPS- en dataservice van uw telefoon inschakelen.

Een stad toevoegen

Voeg steden die voor u van belang zijn toe aan **Weer** om hun real-time informatie over het weer te bekijken.


1. Op het startscherm tikt u op **Tools** >  .
2. Tik op  >  .

 Behalve uw huidige stad kunt u tot negen steden toevoegen.

3. Voer de naam van een stad in.
Overeenkomende steden worden dan weergegeven.
4. Selecteer de stad die u wilt toevoegen.




Het weer bijwerken

1. In het startscherm, tikt u op **Tools** >  .
2. Veeg naar links of rechts om de stad te vinden waarvan u het weer wilt bijwerken.
3. Tik op  om het weer bij te werken.

 U kunt ook **Weer** instellen op de automatische updatemodus. Tik op  >  , selecteer **Automatisch bijwerken** en stel **Bijwerk-interval** in. Uw telefoon werkt het weer bij met het door u ingestelde interval.

Weersinformatie delen

Met uw telefoon kunt u informatie over het weer versturen als tekstbericht om uw familie en vrienden op de hoogte te stellen van weersveranderingen.

1. Op het startscherm tikt u **Tools** >  .
2. Veeg naar links of rechts om de stad te vinden waarvan u het weer wilt delen.
3. Tik op  om het berichtenscherm weer te geven.
4. Vervolgens kunt u het volgende doen:
 - Een telefoonnummer invoeren.
 - Tik op  om een contactpersoon te selecteren.
5. Tik op **Verzenden** om de weersinformatie naar de ontvanger te verzenden.

Instellingen

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Respecteer altijd alle regels en voorschriften van luchtvaartmaatschappijen. Indien toegestaan door de vliegtuigoperator, kunt u uw telefoon aanzetten en de vliegtuigmodus tijdens de vlucht inschakelen.

In de vliegtuigmodus zijn de draadloze functies van uw telefoon uitgeschakeld, maar kunt u nog steeds naar muziek luisteren of spelletjes spelen.

Gebruik een van de volgende methoden om **Vliegmodus** in of uit te schakelen:


- Houd de Aan/Uit-knop ingedrukt. Uit het weergegeven optiemenu kiest u **Vliegmodus**.
- Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Vliegmodus**.

Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.


Tooninstellingen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPARAAT** op **Geluid**.
3. Vanaf het scherm met instellingen kunt u:
 - Tikken op **Volumes** en de schuifregelaars slepen om het volume van muziek, beltonen, tonen voor berichten en meer in te stellen.
 - Tik op **Trilling** om in te stellen of uw telefoon moet trillen wanneer u een inkomend gesprek, bericht, e-mail, gebeurtenis en meer ontvangt.
 - Tik op **Stille modus** om de stille modus in of uit te schakelen.
 - Tik op **Beltoon telefoon** om een beltoon te selecteren.
 - Tik op **Toon voor meldingen** om een toon te selecteren voor berichten, e-mails, gebeurtenissen en meer.

- Tik op **SYSTEEM** om de meldingstoon of de trilfunctie in of uit te schakelen wanneer u het scherm aanraakt of vergrendelt, een screenshot neemt, een nummer invoert en meer.


 U kunt het volume vanop het startscherm of de meeste applicaties, zoals bellen, muziek en video aanpassen.

Weergave-instellingen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPARAAT** op **Weergave**.
3. Op het instellingenschermb kunt u het volgende doen:
 - Tik op **Helderheid** om de helderheid van het scherm in te stellen. Om de helderheid handmatig aan te passen, schakelt u het selectievakje **Automatische helderheid** uit.
 - Tik op **Achtergrond** om de achtergronden van het vergrendelings- en startscherm in te stellen.
 - Tik op **Schermb automatisch draaien** om de functie voor automatisch draaien van het scherm in of uit te schakelen. Als deze functie ingeschakeld is, zal de richting van uw scherm automatisch veranderen naargelang de manier waarop u uw telefoon vasthoudt wanneer u bepaalde bewerkingen, zoals het bekijken van een webpagina, het bekijken van een afbeelding of het schrijven van een bericht, uitvoert.
 - Tik op **Slaapstand** om een time-outperiode voor het scherm in te stellen. Indien inactief voor de opgegeven periode, zal uw telefoon automatisch zijn scherm vergrendelen om de batterij te sparen.
 - Tik op **Dagdromen** om de screensaver in of uit te schakelen. Als deze functie ingeschakeld is, zal de screensaver automatisch verschijnen terwijl uw telefoon wordt opgeladen.
 - Tik op **Lettergrootte** om de lettergrootte op het scherm te wijzigen.

Datum en tijd instellen

Standaard vertrouwt uw telefoon op de datum en tijd van het netwerk. U kunt de datum en tijd ook handmatig instellen.


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **SYSTEEM** op **Datum en tijd**.
3. Vanaf het scherm met instellingen kunt u:
 - Het selectievakje **Autom. tijd en datum** uitschakelen om niet langer automatisch de datum en tijd van het netwerk te gebruiken.
 - Het selectievakje **Automatische tijdzone** uitschakelen om niet langer automatisch de tijdzone van het netwerk te gebruiken.
 - Tik op **Datum instellen** en omhoog en omlaag vegen om de datum van uw telefoon in te stellen.
 - Tik op **Tijd instellen** en omhoog en omlaag vegen om de tijd van uw telefoon in te stellen.
 - Tik op **Tijdzone selecteren** en de tijdzone uit de lijst selecteren. Omhoog of omlaag scrollen om meer tijdzones te zien.
 - Het selectievakje **24-uurs klok gebruiken** in- of uitschakelen om te wisselen tussen de indeling 12 uur en 24 uur.
 - Tik op **Datumnotatie selecteren** om te bepalen hoe u de datum wilt weergeven.

Systeetaal instellen

1. Tik op het startscherm op  en tik dan op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Taal en invoer**.
3. Tik op **Taal**.
4. Kies een taal in de lijst.

De fabrieksinstellingen herstellen

Het herstellen van de fabrieksinstellingen van uw telefoon wist alle persoonlijke gegevens van de telefoon, met inbegrip van uw e-mailaccounts, systeem- en applicatie-instellingen en geïnstalleerde applicaties.


 Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw telefoon vóór u de fabrieksinstellingen herstelt.


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Backup en Fabrieksinstellingen**.
3. Tik op **Terug naar fabrieksinstellingen > Telefoon opnieuw instellen > Telefoon opnieuw instellen**.

De telefoon wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw opgestart.

Online update


Zo nu en dan komen er online nieuwe updates voor uw telefoon beschikbaar. U ontvangt een melding wanneer er updates beschikbaar zijn. Voordat u bijwerkt, zorgt u ervoor dat uw telefoon voldoende opslagruimte heeft voor het updatepakket.

 Tijdens een systeemupdate worden mogelijk al uw persoonlijke gegevens gewist. Het is aangewezen een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u de telefoon bijwerkt.

Om uw telefoon handmatig bij te werken, gaat u naar het startscherm en tikt u op  > **Over de telefoon > Systeem update > Online-update** om te zoeken naar updates en vervolgens volgt u de instructies op het scherm om uw telefoon online te updaten.

Toegankelijkheid

U kunt de vooraf ingestelde of geïnstalleerde toegankelijkheidsfuncties in- en uitschakelen.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **SYSTEEM** op **Toegankelijkheid**.
3. Selecteer de functies die u wilt in- of uitschakelen.

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI

HUAWEI en



zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom

mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom

ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Privacybeleid

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid via

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: G630-U20 & G630-U10

V100R001_01