

## **Aan de slag 3**

De eerste keer bellen en gebeld worden.

## **De functies van de telefoon 6**

Toetsfuncties, sneltoetsen, letters en tekens invoeren.

## **De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen 16**

Een belsignaal, thema of andere instellingen kiezen.

## **Bellen 25**

Het telefoonboek en belopties gebruiken.

## **Mobile Internet instellen 39**

Internet en e-mail instellen.

## **Berichten 45**

Chat, e-mail, tekst en afbeeldingen.

## **Mobile Internet gebruiken 54**

WAP-browser, bladwijzers.

## **Meer functies 58**

Gebeurtenissen, wekker, stopwatch, timer, spelletjes.

## **Beveiliging 62**

SIM-kaartblokkering, telefoonblokkering.

## **Problemen oplossen 64**

Waarom werkt de telefoon niet zoals ik dat wil?

## **Aanvullende informatie 67**

Sony Ericsson Consumer-website, veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.

## **Pictogrammen 75**

Wat is de betekenis van de pictogrammen?

## **Index 80**

## Sony Ericsson T230

GSM 900/1800

Tweede editie (januari 2004)

Deze handleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze handleiding.

© 2004 Sony Ericsson Mobile Communications AB

Alle rechten voorbehouden.

Publicatienummer: NL/LZT 108 6574 R2A

Let op:

Enkele in deze handleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund.

*Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en de *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Het knikkerlogo is een handelsmerk van Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony is een handelsmerk van Sony Corporation en Ericsson is een handelsmerk van Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerde handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Andere product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Rechten die niet uitdrukkelijk zijn vermeld, blijven voorbehouden.

# Aan de slag

## Deze gebruikershandleiding

Als handig naslagmiddel bevat het hoofdstuk 'De functies van uw telefoon' een kort overzicht van de belangrijkste functies van de telefoon, sneltoets en en algemene informatie.

Meer informatie en downloadbestanden zijn beschikbaar op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) of [wap.SonyEricsson.com](http://wap.SonyEricsson.com).

**Opmerking:** *in deze handleiding worden WAP en Web door elkaar gebruikt om naar Internet-diensten te verwijzen.*

## Beschikbare diensten

Bepaalde diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden besproken, zijn afhankelijk van het netwerk of abonnement dat u gebruikt. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar.

Dit symbool geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement.



Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie over uw abonnement.

## De SIM-kaart

Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen.

**Tip:** *controleer of de informatie op de SIM-kaart is opgeslagen voordat u de SIM-kaart uit een andere telefoon verwijdert. Zo kunnen telefoonboekvermeldingen bijvoorbeeld in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.*

## Montage

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:

- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
  - de batterij hebt aangesloten en opgeladen.
- Zie 'SIM-kaart- en batterijgegevens' op pagina 4.

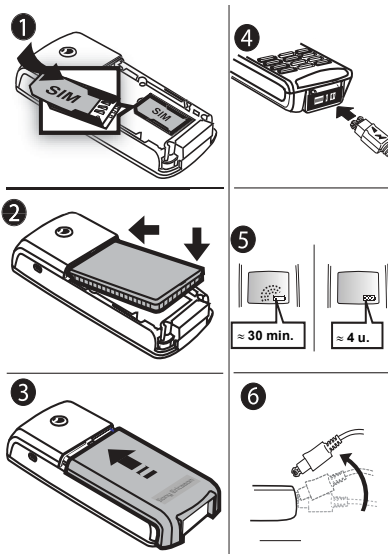
**Opmerking:** *zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

## SIM-kaart- en batterijgegevens

*Als de batterij geheel leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat een pictogram wordt weergegeven tijdens het opladen.*

1. Plaats de SIM-kaart. Zorg dat u de SIM-kaart onder de metalen klemmen plaatst.
2. Plaats de batterij aan de achterzijde van de telefoon met de twee connectors tegenover elkaar (met de label omhoog).
3. Plaats het achterste frontje in de onderkant van de telefoon en schuif dit omhoog totdat het achterste frontje op zijn plaats klikt.
4. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de opladerplug moet naar boven wijzen.
5. Het kan tot 30 minuten duren voordat het pictogram voor het opladen van de batterij op de display wordt weergegeven. Wacht zo'n 4 uur of tot het pictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Als het batterijpictogram hierna nog niet wordt weergegeven, drukt u op een toets of op de selectietoets in het midden om de display te activeren. De display wordt tijdens het opladen in de spaarstand gezet.
6. Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.

**Opmerking:** u kunt de telefoon pas gebruiken nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen.



## De telefoon vasthouden

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Wanneer u in het mondstuk spreekt, houdt u de telefoon omhoog en boven uw schouder.



## Interne antenne

Uw telefoon is voorzien van een interne antenne. Houd voor de best mogelijke ontvangst de telefoon zo vast dat de interne antenne niet bedekt is. De antenne bevindt zich achter op de telefoon boven het achterste frontje.

## De telefoon inschakelen

Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt tot u een toon hoort. Voer uw PIN-code (Personal Identity Number) in als uw SIM-kaart over een dergelijke code beschikt. U ontvangt de PIN-code van uw netwerkexploitant.



Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde cijfer door op **C** te drukken.

Als uw PIN-code met dezelfde getallen begint als een alarmnummer, bijvoorbeeld 112, worden de cijfers niet weergegeven door een \* wanneer u deze invoert. Hierdoor kunt u alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te toetsen. Zie 'Alarmnummers' op pagina 26 voor meer informatie.

**Opmerking:** *Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht 'PIN geblokkrd' weergegeven. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PUK-code van uw netwerkexploitant.*


## Bellen en gesprekken ontvangen


- Voer het netnummer en het telefoonnummer in en druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.
- Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.
- Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op **YES** om het gesprek aan te nemen.



# De functies van de telefoon

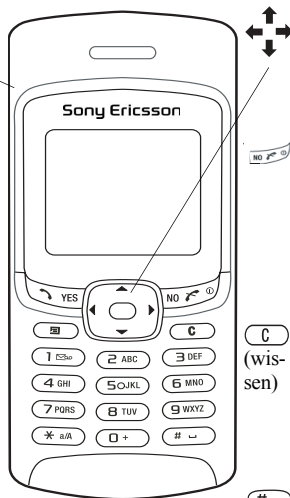
## Toetsfuncties


**Volumeknop** Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Door lijsten onder menu's bladeren. Het menu Telefoonstatus openen in de stand-bymodus. Druk eenmaal om het belsignaal te dempen als u een gesprek ontvangt. Druk tweemaal om een inkomend gesprek te weigeren.


 Bellen en gesprekken aannemen. Een menu, submenu of een optie selecteren.


 Indrukken voor opties, Help-tekst. Ingedrukt houden voor WAP.


1-9, 0 Cijfers (0-9) en letters invoeren. Druk op  en houd deze toets ingedrukt om het internationale prefix (+) in te voeren. Door menu's lopen met snelkoppelingen. Druk op  en houd deze ingedrukt om een contact te vinden die met de eerste letter van die toets begint.



 Duw de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om door de menu's, lijsten en teksten te lopen. Druk op de selectietoets in het midden als alternatief voor **YES** om een optie te selecteren.

 Houd deze toets ingedrukt als u de telefoon wilt aan- of uitzetten (in stand-by) of wilt teruggaan naar de stand-bymodus vanuit de menu's. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of te weigeren, om één niveau in de menu's terug te gaan of om een optie ongewijzigd te laten.

 Nummers, letters of een item uit een lijst verwijderen. Houd deze toets ingedrukt om (tijdens gesprekken) het geluid van de microfoon te dempen, om het geluid van de telefoon te dempen of om de toetsen te blokkeren (Stand-bymenu).

 Een hekje of een spatie invoeren.

## Sneltoetsen

Hieronder worden handige toetscombinaties beschreven.

<b>Gewenste actie</b>	<b>In stand-by:</b>
Een alarmnummer bellen	Voer het internationale alarmnummer in en druk op <b>YES</b>
De hoofdmenu's openen en raadplegen	Druk op ← of →
Naar <i>Zoek &amp; bel</i> gaan	Druk op ↑ of ↓
Naar <i>Gesprekkenlijst</i> gaan	Druk op <b>YES</b>
Uw voicemail bellen	Druk op (1☎) en houd deze toets ingedrukt
Het plusteken + invoeren	Druk op (0+) en houd deze toets ingedrukt
Het belsignaal dempen als u een gesprek ontvangt	Druk op (C) of druk eenmaal op een van de volumeknoppen aan de zijkant
Een nieuw tekstbericht opstellen	Druk op ← en houd deze toets ingedrukt

## Gewenste actie

## In stand-by:

De telefoon op stil instellen of de toetsen blokkeren	Druk op (C) en houd deze toets ingedrukt
Naar een contact gaan waarvan de naam met een specifieke letter begint	Druk op één van de toetsen van (2) - (9) en houd deze ingedrukt
Naar een telefoonnummer op een specifieke positie op de SIM-kaart gaan	Druk op het positinummer en (#)
Snelkiezen	Druk op één van de cijfertoetsen (1☎) - (9) en vervolgens op <b>YES</b>
Een contact in de lijst <i>Zoek &amp; bel</i> zoeken	Druk op → en houd deze toets ingedrukt
Naar het menu Telefoonstatus gaan om de datum van vandaag en de modelnaam van de telefoon te bekijken (geeft mogelijk tevens de beschikbaarheid van GPRS aan)	Druk op de bovenste of onderste volumeknop

<b>Gewenste actie</b>	<b>In stand-by:</b>
Een gesprek weigeren	Druk snel tweemaal op de bovenste of onderste volumeknop aan de zijkant wanneer u een gesprek ontvangt of druk op <b>NO</b>
Besignalen uitschakelen	Druk snel eenmaal op de bovenste of onderste volumeknop aan de zijkant wanneer u een gesprek ontvangt
De taal wijzigen in <i>Automatisch</i>	Druk op <b>← 8888 →</b>
De taal wijzigen in Engels	Druk op <b>← 0000 →</b>
De taal wijzigen in Chinees	Druk op <b>← 0008 →</b>
<b>Gewenste actie</b>	<b>Tijdens een gesprek:</b>
Een gesprek in de wachtstand zetten	Druk op <b>YES</b>

<b>Gewenste actie</b>	<b>Tijdens een gesprek:</b>
Een gesprek uit de wachtstand ophalen	Druk nogmaals op <b>YES</b>
De microfoon dempen	Druk op <b>(C)</b> en houd deze toets ingedrukt
<b>Gewenste actie</b>	<b>In de menu's:</b>
Door menulijsten lopen	Gebruik de navigatietoets of druk op de bovenste of onderste volumetoets aan de zijkant en houd deze ingedrukt
Een snelmenu of Help-tekst (indien beschikbaar) openen	Druk op <b>(□)</b>
Een item verwijderen	Druk in lijsten op <b>(C)</b> en houd deze toets ingedrukt
Teruggaan naar stand-by	Druk op <b>NO</b> en houd deze toets ingedrukt



**Gewenste actie****Tijdens invoeren van letters met de multitoetsmethode:**


Naar de tweede letter of het tweede teken van een toets gaan

Druk op de bovenste volumeknop aan de zijkant en houd deze ingedrukt en druk op een nummertoes

Naar de derde letter of het derde teken van een toets gaan

Druk op de onderste volumeknop aan de zijkant en houd deze ingedrukt en druk op een nummertoes


Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen

Druk op  en vervolgens op de letter

Cijfers invoeren


Druk op een van de nummertoesen en houd deze ingedrukt

Een vraagteken invoeren


Druk op de bovenste volumeknop en druk op 

**Gewenste actie****Tijdens invoeren van letters met de multitoetsmethode:**


Het teken @ invoeren

Druk op de onderste volumeknop aan de zijkant en druk op 


Een spatie invoeren

Druk op 


Cijfers en letters verwijderen

Druk op 

Schakelen tussen de multitoets- en T9 Text Input-invoermethoden (vooropgesteld dat T9-tekstinvoer is ingeschakeld)

Druk op  en houd deze toets ingedrukt

Schakelen tussen invoertalen en andere invoermethoden (tekens of cijfers)

Druk op  en houd deze toets ingedrukt

**Gewenste actie**                      **Tijdens invoeren van letters met de invoermethode T9-tekstinvoer:**

---

Alternatieve woorden weergeven	Druk op ↑ of ↓
Een woord accepteren en een spatie toevoegen	Druk op # ↵
Een punt invoeren	Druk op 1 ↵
Alternatieve leestekens weergeven	Druk op 1 ↵ en vervolgens herhaaldelijk op ↑ of ↓
Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen	Druk op * a/A en vervolgens op de letter
Cijfers invoeren	Druk op een van de nummertoeetsen en houd deze ingedrukt
Cijfers en letters verwijderen	Druk op C

**Gewenste actie**                      **Tijdens invoeren van letters met de invoermethode T9-tekstinvoer:**


---

Schakelen tussen de multitoets- en T9 Text Input-invoermethoden	Druk op * a/A en houd deze toets ingedrukt
Schakelen tussen invoertalen en andere invoermethoden (tekens of cijfers)	Druk op # ↵ en houd deze toets ingedrukt
<b>Gewenste actie</b>	<b>Tijdens invoeren van cijfers:</b>
Een p (pauze) invoeren	Druk op * a/A en houd deze ingedrukt wanneer u cijfers invoert of codes opslaat


## Help-teksten/Pictogrammen

U vindt meer informatie, uitleg of tips over geselecteerde menu's of functies in de telefoon.

### Help-tekst opvragen

1. Ga naar het menu of de functie en druk op .
2. Selecteer *Help* (indien beschikbaar) en druk op **YES**.



### De Pictogrammen openen

1. Ga naar het menu of de functie en druk op .
2. Selecteer *Icoonuitleg*.


## Verwijderen, bewerken en nieuwe naam geven

Als u items toevoegt, bijvoorbeeld een contact, een afspraak of een webbladwijzer, kunt u deze verwijderen, bewerken of een nieuwe naam geven.

U kunt items op twee manieren verwijderen:

- selecteer een item en druk op .
- selecteer een item, druk op  en selecteer *Verwijderen* of *Alles verwijdt*.

U kunt items op twee manieren bewerken:

- selecteer een item, druk op  en selecteer *Bewerken*;
- ga naar het item dat u wilt bewerken en druk tweemaal op **YES**, selecteer *Bewerken*.

**Tip:** u kunt een item op dezelfde manier een nieuwe naam geven.

## Menuoverzicht

### (1) Telefoonboek\*\*



- 1 Zoek & bel
- 2 Contact toev.
- 3 Contactbeheer
- 4 Afbeeldingen
- 5 Pers. ringtone
- 6 Speciale nrs.
- 7 Geavanceerd
- 8 Opties
- Zoek & zenden\*

### (2) Berichten



- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Voicemail bellen
- 4 E-mail
- 5 Chatten
- 6 PUSH-vak IN
- 7 Regio-info \*\*
- 8 Opties

### (3) Gespreksinfo



- 1 Gemist gesprek
- 2 Gesprekkenlijst
- 3 Beheer
- 4 Tijd en kosten
- 5 Vlgnd gesprek
- 6 Opties
- Lokaal bellen... \*\*
- Wijzig. in lijn 1\*\*
- Wijzig. in lijn 2\*\*

### of Lopend gesprek\*



- 1 Tonen UIT\*
- 2 Gespr. in wacht\*
- 3 Wissel gesprek\*
- 4 Actief vrijgeven\*
- 5 Gespr. koppelen\*
- 6 Doorschakelen\*
- 7 Alles vrijgeven\*
- Apart\*
- Vrijgeven\*
- Deelnemers\*
- 8 Gespreksinfo\*
- 9 Telefoonstatus

### Opmerking:

(1) Er verschijnen geen nummers in het hoofdmenu (menunummers variëren afhankelijk van bepaalde functies of diensten).

\*Alleen beschikbaar tijdens een gesprek of conferentiegesprek.

\*\*Afhankelijk van netwerk en abonnement.

### (4) Afb. & geluiden



- 1 Mijn afbeeldngn.
- 2 Meer afbeeldingen
- 3 Mijn geluiden
- 4 Meer geluiden
- 5 Thema's
- 6 Meer thema's
- 7 Composer
- 8 Voicememo
- 9 CommuniCam™

### (5) Instellingen



- 1 Geluid & signaal
- 2 Display
- 3 Taal
- 4 Tijd en datum
- 5 Blokkeringen
- 6 Handsfree
- 7 Fabrieksinstell.

### (6) WAP-services\*\*



- 1 Sony Ericsson
- 2 Favorieten
- 3 PUSH-vak IN
- 4 Voer URL in
- 5 Hervatten
- 6 Geavanceerd
- 7 Instellingen

### (7) Agenda



- 1 Afspraken
- 2 Wekker
- 3 Timer
- 4 Stopwatch
- 5 Rekenmachine

### (8) Verbindingen



- 1 GSM-netwerken
- 2 Datacomm.
- 3 Accessoires (indien aangesloten)

### (9) Games\*\*



## Letters en tekens invoeren


U kunt letters invoeren, bijvoorbeeld om namen aan het telefoonboek toe te voegen, tekstberichten te schrijven of webadressen in te voeren.


Naast de manier waarop u normaal gesproken letters in de telefoon invoert (door toetsen meerdere malen in te drukken), kunt u ook **T9™-tekstinvoer** gebruiken om tekstberichten en e-mail in te voeren, bijvoorbeeld als de invoertaal die u selecteert dit ondersteunt. T9 Text Input is een voorspellende invoermethode waarmee u sneller teksten kunt schrijven.

## Invoertalen

Voordat u begint met letters in te voeren, moet u de invoertalen selecteren die u bij het opstellen van teksten wilt gebruiken.

### *Invoertalen selecteren*





1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoertaal*, **YES**.
2. Ga naar de taal of het alfabet waarin u letters wilt invoeren en druk voor elke gewenste taal op .
3. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.

U kunt tijdens het schrijven naar een andere geselecteerde invoertaal overschakelen door op  te drukken en vervolgens *Taal* te selecteren. Zie 'De lijst met opties' op pagina 16 voor meer informatie.

## Multitoetsmethode voor tekstinvoer

Wanneer u namen in het telefoonboek opslaat of webadressen noteert, doet u dit met de multitoetsmethode voor tekstinvoer. U drukt elke toets zo vaak in als nodig om de gewenste letter weer te geven. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een naam in het telefoonboek kunt noteren.

### *Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Contact toev.*, **YES** en nogmaals **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op de desbetreffende toets,  - ,  of , totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

U kunt de tekens bekijken in de rij die kort bovenaan de display wordt weergegeven wanneer u op een toets drukt.

**Opmerking:** uw keuze van invoertaal en de invoermethode (tekens of cijfers) bepaalt wat u ziet of invoert.

Zie de volgende tabel van het Latijnse alfabet (abc):

Toets	Voor weergave/invoer van...
1	- ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S β 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0+	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ÿ ÿ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	Spatie # *  ¶
C	het verwijderen van letters en cijfers
* a/A	schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
0+ – 9	indrukken en vasthouden om getallen in te voeren

Voorbeeld:

- als u een 'A' wilt invoeren, drukt u één keer op ;
- als u een 'B' wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op ;
- als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen, drukt u op en vervolgens op de letter.


**Tip:** u kunt ook de volumeknop gebruiken om snel bepaalde letters in te voeren. Als u een 'B' wilt invoeren, drukt u op de bovenste volumeknop aan de zijkant en drukt u op . Als u een 'C' wilt invoeren, drukt u op de onderste volumeknop aan de zijkant en drukt u op .

T9™-tekstinvoer

U kunt T9™-tekstinvoer gebruiken wanneer u bijvoorbeeld tekst- en e-mailberichten schrijft. De T9™-invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.









**Opmerking:** u kunt de invoermethode T9-tekstinvoer pas gebruiken nadat u een taal hebt geselecteerd.

### De invoermethode T9-tekstinvoer in- of uitschakelen


**Opmerking:** u kunt de T9-tekstinvoer in- of uitschakelen door op  te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een tekstbericht kunt schrijven.



#### Letters invoeren met T9-tekstinvoer




1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Als u bijvoorbeeld het woord 'lane' wilt schrijven, drukt u op , , , .
3. Druk herhaaldelijk op  of  om alternatieve woorden (kandidaten) te zoeken.
4. Als u het woord wilt gebruiken dat wordt weergegeven:
  - drukt u op  om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen;
  - drukt u op  of **YES** om het woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen.

Als het gewenste woord zich niet bij de kandidaten bevindt, kunt u tijdens de selectie een nieuw woord aan de lijst toevoegen.


**Opmerking:** als u een cijfer wilt invoeren terwijl u tekst typt, drukt u op de cijfertoets en houdt u deze ingedrukt. Als u bijvoorbeeld '5' wilt invoeren, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.

#### Een woord aan de kandidaten toevoegen

1. Ga naar een kandidaat die lijkt op het woord dat u wilt toevoegen en druk op  en selecteer *Word spellen*, **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op  om teken voor teken te verwijderen. Schrijf het nieuwe woord door meerdere malen op de toetsen voor de gewenste letters te drukken en druk op **YES**. Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd. De volgende keer dat u het woord invoert, wordt het woord dat u zojuist aan het woordenboek hebt toegevoegd als een van de alternatieven weergegeven.
3. Schrijf de rest van uw bericht. Zie ook 'Tekstberichten verzenden' op pagina 45.

**Tip:** Druk op  om een punt in te voeren. Voer andere leestekens in door herhaaldelijk op  en vervolgens op  of  te drukken. Druk op  om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op  en houd deze toets ingedrukt om een invoermethode te selecteren voor de tekst die u schrijft.

### De lijst met opties

Druk tijdens het schrijven op  om een lijst met opties te openen:

- *Symbol toe.* - symbolen en leestekens worden weergegeven. Schakel tussen de symbolen met de selectietoets in het midden;
- *Item invoegen* - een afbeelding, geluidseffect, melodie of animatie aan een bericht toevoegen;
- *Woord spellen* - uitsluitend voor T9-tekstinvoer. Bewerk het voorgestelde woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer;
- *Tekstindeling* - de grootte, stijl en uitlijning van een alinea bewerken of een nieuwe alinea maken;
- *Taal* - de eerder geselecteerde invoertaal weergeven;
- *Invoermethode* - er wordt een lijst met invoermethoden voor de huidige invoertaal weergegeven;
- *Kandidaten* - uitsluitend voor T9-tekstinvoer. Er wordt een lijst met alternatieve woorden weergegeven;
- *Help*.

## De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen aan uw wensen aanpassen.

### Thema's

U kunt het uiterlijk van de display wijzigen, bijvoorbeeld de kleuren en de achtergrondafbeelding, door thema's te gebruiken. De telefoon is voorzien van vooraf ingestelde thema's. U kunt deze niet verwijderen, maar u kunt nieuwe thema's op het Sony Ericsson Mobile Internet maken en de thema's naar de telefoon downloaden. Bezoek [wap.SonyEricsson.com](http://wap.SonyEricsson.com) voor meer informatie.

### Een thema selecteren

- Ga naar *Afb. & geluiden* en druk op **YES**, *Thema's*.


**Opmerking:** als u het contrast van de display wilt wijzigen, gaat u naar *Instellingen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Contrast*.



## Thema's uitwisselen

U kunt een thema verzenden en ontvangen via MMS (Multimedia Messaging), afbeeldingberichten en e-mail, of het thema downloaden via WAP. Zie voor meer informatie over het verzenden van thema's in berichten zie 'Berichten' op pagina 45.

### *Een thema verzenden*

1. Ga naar *Afb. & geluiden* en druk op **YES**, *Thema's*.
2. Selecteer een thema en druk op .
3. Selecteer *Verzenden*, **YES**.
4. Selecteer een overdrachtmethode en druk op **YES**.

**Opmerking:** *u mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.*

## Afbeeldingen

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen.

U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- u kunt een afbeelding instellen als achtergrond in de stand-bymodus;
- u kunt een afbeelding toewijzen aan een contact in het telefoonboek. Wanneer deze persoon belt, wordt de afbeelding in de display weergegeven (op voorwaarde dat uw abonnement nummerweergave ondersteunt).

Zie 'Een afbeelding aan een contact in het telefoonboek toevoegen' op pagina 29 voor meer informatie;

- u kunt een afbeelding opnemen in een tekstbericht;
- u kunt een afbeelding verzenden via afbeeldingberichten of e-mail.

Alle afbeeldingen worden opgeslagen in *Afb. & geluiden*, **YES**, *Mijn afbeeldngn*.

## Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen ook toevoegen, verwijderen of een andere naam geven in *Mijn afbeeldngn*.

Het aantal afbeeldingen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen.

De volgende bestandstypen worden ondersteund: GIF, JPEG en WBMP.

### *Uw afbeeldingen bekijken*

- Ga naar *Afb. & geluiden* en druk op **YES**, *Mijn afbeeldngn*.

De afbeeldingen worden weergegeven in de miniatuurweergave. Druk op **YES** om een volledig scherm weer te geven.


**Opmerking:** u kunt animaties voor afbeeldingberichten weergeven in Mijn afbeeldngn. U kunt animaties voor tekstberichten alleen weergeven als u een item invoegt in een tekstbericht. Zie voor meer informatie 'Een item in een tekstbericht invoegen (EMS)' op pagina 46.

### **Uw camera-afbeeldingen bekijken (indien aangesloten)**

- Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, *CommuniCam™* of
- Ga naar *Verbindingen* en druk op **YES**, *Accessoires*.

### **Een afbeelding als achtergrond selecteren**

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Achtergrond*.
2. Selecteer *Afb. selecteren*, **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**.

**Tip:** wanneer u uw afbeeldingen bekijkt, kunt u een achtergrond instellen door op  te drukken.

### **De achtergrondafbeelding Aan of Uit zetten:**


- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**, *Activeren*.


### **Afbeeldingen uitwisselen**

U kunt afbeeldingen via afbeeldingberichten of e-mail verzenden en via afbeeldingberichten ontvangen. Zie 'Berichten' op pagina 45. voor meer informatie over het verzenden van afbeeldingen in berichten.

**Opmerking:** u mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.

### **Een melodie verzenden**

1. Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, *Mijn afbeeldngn.* of *CommuniCam™*.
2. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**.  
Druk op .
3. Selecteer *Verzenden*, **YES**.
4. Selecteer een overdrachtmethode.

- Wanneer u een afbeelding ontvangt via een tekst- of afbeeldingbericht, wordt in het Postvak IN een nieuw bericht weergegeven. Selecteer de afbeelding in het bericht, druk op  en selecteer *Opslaan* om de afbeelding op te slaan in *Mijn afbeeldngn*.

## Besignalen en melodieën

De telefoon is voorzien van een aantal standaardmelodieën en polyfone melodieën die u als besignaal kunt gebruiken. U kunt standaardmelodieën maken en bewerken en deze in een tekst- of afbeeldingbericht verzenden aan vrienden en kennissen. U kunt tevens standaardmelodieën en polyfone melodieën downloaden via WAP.

**Opmerking:** u mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.

### Een besignaal selecteren

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Ringtones*.

### Het volume van het besignaal instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belvolume*, **YES**.
2. Verhoog of verlaag het volume met ◀ of ▶.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

**Waarschuwing!** Blootstelling aan een hoog belvolume kan tot gehoorbeschadigingen leiden. Neem het gesprek aan of verlaag het volume voordat u de telefoon tegen uw oor houdt.

### Het besignaal aan- of uitzetten

- Druk vanuit stand-by op (C), houd deze toets ingedrukt en selecteer *Stil AAN* of *Stil UIT*. Alle signalen, behalve de wekker en de timer, worden uitgezet.


### Een besignaal of melodie componeren

1. Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, *Composer*, **YES**.



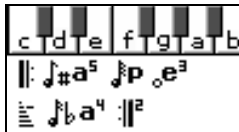
- druk op (1 E9) - (7) om een noot in te voeren;
  - druk op (8) of (9) om de noot korter of langer te maken. Er zijn zes verschillende lengtes voor noten beschikbaar;
  - druk op (0 +) om van octaaf te veranderen;
  - druk één keer op (# ↵) om de noot een halve toon te verhogen;
  - druk twee keer op (# ↵) om de noot een halve toon te verlagen;
  - druk op (E9) om een melodie-effect toe te voegen en tempo, volume, stijl en duur in te stellen;
  - druk op (\* a/A) om een pauze (rust) in te voeren;
  - druk op (C) om noten te verwijderen.
2. Druk op **YES** om de melodie te beluisteren.

3. Druk nogmaals op **YES** om de melodie op te slaan en een naam te geven of druk op **NO** om door te gaan met componeren.

**Opmerking:** ga naar *Afb. & geluiden, YES, Mijn geluiden als u een melodie wilt bewerken, selecteer de melodie en druk op* .

#### *De piano gebruiken*

1. Druk in de *Composer* op de bovenste of onderste volumeknop aan de zijkant om de piano te activeren.
2. Gebruik de selectietoets in het midden om van toets te veranderen.
3. Druk op **YES** om een noot te selecteren.
4. Druk op de bovenste of onderste volumeknop aan de zijkant om de piano te deactiveren.




*Zie 'Pictogrammen' op pagina 75.*

#### Melodieën uitwisselen

U kunt een geluid of melodie verzenden en ontvangen via SMS of MMS, of downloaden via WAP.

**Opmerking:** *u kunt geen polyfone melodie uitwisselen via SMS.*

#### *Een melodie verzenden*

1. Ga naar *Afb. & geluiden, YES, Mijn geluiden, YES.*
2. Selecteer een melodie en druk op .
3. Selecteer *Verzenden, YES.*
4. Selecteer een overdrachtmethode.

**Opmerking:** zie 'Een item in een tekstbericht invoegen (EMS)' op pagina 46 voor meer informatie over het verzenden van een belsignaal of melodie in een tekstbericht.

#### Toenemend belvolume

U kunt een belsignaal selecteren dat stapsgewijs toeneemt van het laagste naar het hoogste volume.

#### *Een toenemend belvolume Aan of Uit zetten*

- Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Bel wordt luider.*

## Specifieke belsignalen voor persoonlijke gesprekken



Als u een abonnement neemt op een tweede lijn, kunt u voor de twee lijnen verschillende belsignalen instellen. *Lijn 1* en *Lijn 2* worden dan weergegeven in plaats van *Spraakoproepen*.

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor verschillende bellers persoonlijke belsignalen instellen.

### *Een bepaald belsignaal voor een beller instellen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Pers. ringtone*, **YES**, *Toevoegen?*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Selecteer een contact en druk op **YES**.
4. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

**Opmerking:** *u kunt geen belsignaal aan een nummer toewijzen dat alleen op uw SIM-kaart is opgeslagen.*

## Geluid & signaal

U kunt ervoor kiezen om bij inkomende gesprekken te worden gewaarschuwd door het zoemen van het

trilalarm. U kunt de volgende instellingen voor het trilalarm van de telefoon kiezen:

- *Aan* – altijd;
- *Aan indien stil* – aan wanneer het belsignaal uit staat of wanneer u de telefoon op *Stil* hebt gezet;
- *Uit* – altijd.

### *Het trilalarm instellen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Trilalarm*, **YES**.
2. Selecteer de gewenste instelling en druk op **YES**.

Vanuit *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, kunt u ook de volgende opties selecteren:

- *Wekkersignaal* wanneer u een alarm hoort;
- *Berichtsignaal* wanneer berichten worden ontvangen;
- *Toetsgeluid* wanneer u de toetsen gebruikt;
- *Minutentoon* die na elke minuut een pieptoon te horen geeft.

## Menutaal

Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal Engels.


### *De menutaal wijzigen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Taal instellen*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

### **Displayverlichting**

U kunt de displayverlichting instellen op Automatisch, Uit of Aan. In de automatische modus wordt een aantal seconden na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt, de displayverlichting uitgeschakeld.

**Opmerking:** *de displayverlichting gebruikt extra stroom en reduceert de stand-bytijd, als deze Aan staat.*

**Opmerking:** *als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt de displayverlichting alleen geactiveerd wanneer u op  drukt.*

### *De displayverlichting instellen*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Verlichting*.

### *Het displaycontrast instellen*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Contrast*.

### **Tijdstellingen**

De tijd wordt altijd weergegeven in de stand-bymodus.


### *De tijd instellen*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijd instellen*.

U hebt de keuze uit een 12-uurs of een 24-uurs klok.

### *De tijdnnotatie instellen*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijdnnotatie*.

**Opmerking:** *als u de 12-uurs klok selecteert, kunt u tussen am en pm schakelen door op  te drukken wanneer u de tijd instelt.*

### **Datum**

Als de telefoon in stand-bymodus staat, kunt u op de bovenste of onderste volumeknop aan de zijkant drukken om de actuele datum in het menu Status weer te geven.

### *De datum en/of datumnotatie instellen*

- Ga naar *Instellingen* en druk op **YES**, *Tijd en datum*.

## Geavanceerde tijdstellingen

Onder *Geavanceerd* in de *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum* in het menu, kunt u de tijdzone en de zomertijd instellen. Als u deze instellingen wijzigt, verandert de tijd overeenkomstig, mits uw netwerkexploitant deze service ondersteunt.



**Opmerking:** *neem contact met uw netwerkexploitant op voor meer informatie.*

## Antwoordmodus

Wanneer u een draagbare handsfree kit gebruikt, kunt u een gesprek aannemen met een druk op een willekeurige toets (uitgezonderd de toets **NO**) of u kunt het gesprek automatisch laten beantwoorden door de telefoon.

### *Een antwoordmodus selecteren*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Antwoordmodus*.
- Ga naar de gewenste optie.
- Druk op de linkertoets om de optie te selecteren.

## Welkomsttekst

Wanneer u de telefoon aan of uit zet, wordt de welkomsttekst van Sony Ericsson weergegeven. Ook de welkomsttekst van de netwerkexploitant kan worden weergegeven.

### *Een welkomsttekst selecteren*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Welkomstafb.*, **YES**.
2. Selecteer een welkomsttekst en druk op **YES**. Uw geselecteerde welkomsttekst wordt weergegeven wanneer de telefoon is ingeschakeld.

## Mijn telefoonnummers

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

### *Uw eigen telefoonnummer controleren*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Speciale nrs.*, **YES**, *Mijn nummers*. Als uw nummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u dit zelf invoeren.

## Toetsblokkering

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat er per ongeluk een nummer wordt gekozen.

**Opmerking:** u kunt nog steeds alarmnummers bellen, zelfs als de toetsen zijn geblokkeerd.

### Automatische toetsenblokkering

Bij automatische toetsenblokkering worden de toetsen geblokkeerd 25 seconden nadat u voor het laatst op een toets hebt gedrukt.

### *Automatische toetsblokkering Aan of Uit zetten*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Auto toetsblok*.

### *De toetsen handmatig blokkeren*

- Druk vanuit stand-by op **C**, houd deze toets ingedrukt en selecteer *Blokkering AAN*, **YES**.

De toetsen blijven geblokkeerd tot u een inkomend gesprek beantwoordt of tot u de toetsblokkering handmatig uitzet.

### *De toetsblokkering uitzetten*

- Druk op **C** wanneer u *Toets- blokkering uitschakelen?* ziet en druk op **YES**.

### Fabrieksinstellingen

*Instell. resetten* gebruikt u om de instellingen van de telefoon in te stellen op de fabrieksinstellingen. De fabrieksinstellingen zijn niet noodzakelijkerwijs de instellingen die de telefoon had toen u deze aanschaft. *Alles resetten* gebruikt u om alle instellingen van de telefoon in te stellen op de fabriekswaarden. Tevens worden uw gegevens en WAP-accountinstellingen gereset en worden mogelijk de afbeeldingen, belsignalen en sjablonen die u hebt gedownload, verwijderd.

**Opmerking:** neem contact op met uw serviceprovider voordat u *Alles resetten* kiest.

### *De telefoon resetten*

1. Ga naar *Instellingen* en druk op **YES**, *Fabrieksinstell.*
2. Selecteer *Instell. resetten* of *Alles resetten*, **YES**.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) en druk op **YES**.



## Bellen

U kunt pas bellen en gesprekken ontvangen wanneer u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen bereik van een netwerk bevindt. Zie ‘De telefoon vasthouden’ op pagina 5.

### Bellen

1. Voer het netnummer en het telefoonnummer in.
2. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.
3. Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.

**Tip:** u kunt nummers uit de gesprekkenlijst en het telefoonboek bellen. Zie ‘Gesprekkenlijst’ op pagina 27 en ‘Telefoonboek’ op pagina 28.

*Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek aanpassen*

- Druk aan de zijkant op de bovenste of onderste volumeknop om het volume van de oortelefoon te verhogen of te verlagen.

*De microfoon dempen tijdens een gesprek*

- Druk op **(C)** en houd deze toets ingedrukt tot het bericht *Geluid UIT* in de display wordt weergegeven.

Druk opnieuw op **(C)** om het gesprek te hervatten. Als u het belsignaal wilt uitschakelen, zie ‘Het belsignaal dempen’ op pagina 27.

### Automatische nummerherhaling

Als de verbinding van het gesprek is mislukt en *Opnieuw?* wordt weergegeven in de display, drukt u op **YES**.

**Opmerking:** *houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal.*

Het nummer wordt opnieuw gekozen (maximaal tien keer) of totdat het volgende gebeurt:

- het gesprek wordt verbonden;
- u drukt op een toets of wordt gebeld.

**Opmerking:** *automatische nummerherhaling is niet beschikbaar voor dataoproepen.*

### Internationale gesprekken

1. Druk op **(G+)** en houd deze toets ingedrukt tot een plusteken (+) op de display verschijnt. De + vervangt het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.

2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in en druk op **YES**.

**Tip:** *het is handig om het plusteken en het landnummer in te voeren voor **alle** nummers in het telefoonboek, zodat u deze eenvoudig thuis en in het buitenland kunt gebruiken.*

## Alarmnummers

### *Een alarmnummer bellen*

- Voer 112 in en druk op **YES**.  
De internationale alarmnummers 112, 911 en 08 worden door uw telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.

**Opmerking:** *bij sommige netwerkexploitanten moet u de SIM-kaart plaatsen en in sommige gevallen moet u tevens de PIN-code invoeren.*

In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

### *Lokale alarmnummers bekijken*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Speciale nrs.*, **YES**, *Alarmnummers*.

## Voicemail


Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.



### Een voicemailbericht ontvangen

Afhankelijk van uw netwerkaanbieder wordt u door een tekstberichtpictogram (SMS) geïnformeerd dat iemand een bericht voor u heeft achterlaten of door een voicemailpictogram geïnformeerd over het aantal voicemailberichten dat u hebt ontvangen (📞).

### Uw voicemailservice bellen

U kunt uw voicemail eenvoudig bellen door op  te drukken en deze toets ingedrukt te houden als u het nummer van uw voicemail in de telefoon hebt

opgeslagen. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

#### **Een voicemailnummer opgeven**

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicemailnr.*

**Opmerking:** u kunt het voicemailnummer krijgen van uw serviceprovider.

#### **Inkomende gesprekken**

Wanneer u een gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en wordt *Aannemen?* weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, ziet u *Privénr.* of *Onbekend*.

#### **Een gesprek aannemen**

- Druk op **YES**.

#### **Een gesprek weigeren**

- Druk op **NO**.

#### **Het belsignaal dempen**

- Druk aan de zijkant op de bovenste of onderste volumeknop. Als u de microfoon tijdens een gesprek wilt dempen, zie ‘De microfoon dempen tijdens een gesprek’ op pagina 25.

#### **Gemiste gesprekken**

Als u een gesprek hebt gemist, ziet u *Gemiste gesprekken: 1* in de stand-bymodus, waarbij het aantal gemiste gesprekken wordt aangegeven.


#### **Gemiste gesprekken controleren**

1. Wanneer *Gemiste gesprekken: 1* wordt weergegeven, drukt u op **YES** om de gemiste gesprekken weer te geven.
2. Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, gaat u naar het nummer en drukt u op **YES**.

#### **Gesprekkenlijst**

De nummers van de laatste gesprekken die u hebt gevoerd of ontvangen, worden opgeslagen in de gesprekkenlijst. Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, bevat de gesprekkenlijst ook de nummers van aangenomen of gemiste gesprekken.

**Opmerking:** *het laatste uitgaande gesprek wordt altijd als eerste weergegeven. Alle andere inkomende en uitgaande gesprekken worden op volgorde van tijd weergegeven.*

**Opmerking:** als een nummer is opgeslagen op de SIM-kaart, ziet u naast dat nummer het pictogram .

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

1. Druk vanuit stand-by op **YES** om de gesprekkenlijst te openen.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op **YES**.

### *De gesprekkenlijst wissen*

- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Lijst wissen*, **YES**.

### *De gesprekken lijst aan- of uitzetten*

- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprekkenlijst*, **YES**.

## **Telefoonboek**

U kunt contactgegevens (namen, telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort) opslaan in het interne telefoonboek van de telefoon. Er kunnen 250 contacten worden opgeslagen.


De complete lijst met contacten kunnen van uw interne telefoonboek naar de SIM-kaart worden gekopieerd, en omgekeerd. De informatie op de SIM-kaart is beter verplaatsbaar omdat u op eenvoudige wijze uw SIM-kaart in andere telefoons kunt plaatsen.

**Opmerking:** bij het kopiëren van contacten naar de SIM-kaart worden bestaande contacten op de SIM-kaart verwijderd. De geheugencapaciteit van SIM-kaarten varieert.

Er zijn andere functies, zoals het toewijzen van persoonlijke beltonen en het afbeeldingentelefoonboek, die u alleen kunt gebruiken voor de contacten die in het interne telefoonboek van de telefoon zijn opgeslagen. Persoonlijke belsignalen en afbeeldingen worden uit de contactgegevens verwijderd als u de contacten naar de SIM-kaart kopieert.

### *Een contact toevoegen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact toev.*, **YES**.
2. Ga naar het veld dat u wilt invullen en druk op **YES**.
3. Voer de informatie in en druk op **YES**.
4. Selecteer het volgende veld, enzovoort.
5. Ga naar *Opslaan & afsl.?* en druk op **YES** nadat u de informatie hebt ingevoerd.

**Tip:** als u een niet-opgeslagen nummer wilt invoeren in een nummerveld, drukt u op  en selecteert u een nummer in de lijst met niet-opgeslagen nummers.

## Opslaan vragen

U hebt de mogelijkheid om een nummer dat u hebt gebeld op te slaan als contact in uw telefoonboek. Als het telefoonnummer al in uw telefoonboek is opgeslagen, wordt u niet nogmaals gevraagd om het in uw telefoonboek op te slaan.

### *Opslaan vragen uitschakelen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Opslaan vragendoor* op **YES** te drukken.
3. Selecteer aan of uit door de navigatietoets omhoog of omlaag te bewegen.
4. Druk op **YES** om de optie te selecteren.

## Afbeeldingen en persoonlijke belseignalen

U kunt een afbeelding en persoonlijk belseignaal aan een contact toevoegen.

### *Een afbeelding aan een contact in het telefoonboek toevoegen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
4. U gaat nu naar *Mijn afbeeldngn*. Selecteer een afbeelding en druk tweemaal op **YES**.

### *Een persoonlijk belseignaal aan een contact in het telefoonboek toevoegen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Pers. ringtone*, **YES**, *Toevoegen?*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Ga naar het contact dat u wilt selecteren en druk op **YES**.
4. Ga naar het persoonlijke belseignaal dat u wilt selecteren en druk op **YES**.

### *Een contact uit de contactenlijst bellen*

1. Druk vanuit stand-by op een van de nummertoeetsen (2-9) en houd deze ingedrukt als u een contact wilt zoeken waarvan de naam begint met de eerste letter op die toets (of de letter die daarop volgt).
  - Druk bijvoorbeeld op 5 en houd deze toets ingedrukt als u naar het eerste contact wilt gaan dat begint met de 'J'. Als u naar een contact wilt gaan waarvan de naam begint met een 'L', drukt u drie keer op 5 nadat u de lijst met contacten hebt geopend.
2. Wanneer de naam van het gewenste contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
3. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Als er slechts één nummer aan het contact is gekoppeld, drukt u bij stap 2 op **YES** en houdt u deze toets ingedrukt.

**Opmerking:** *u kunt ook de optie Zoek & bel in het menu Telefoonboek gebruiken om een contact te bellen.*

### *Een contact op uw SIM-kaart bellen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**, *Bellen van SIM*, **YES**.
2. Voer de eerste letters van het contact op de SIM-kaart in. Druk op **YES**.
3. Wanneer de gewenste SIM-kaartvermelding is geselecteerd, drukt u op **YES**.

### Het telefoonboek bijwerken

Indien nodig kunt u op eenvoudige wijze contactinformatie bijwerken of verwijderen.

### *Een contact bewerken*

1. U kunt een contact in het telefoonboek bewerken. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Contact bewrkn*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.

3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.

4. Selecteer *Info bewerken*, **YES**.

5. Ga naar het veld dat u wilt invullen en druk op **YES**.

6. Voer de informatie in en druk op **YES**.

7. Ga naar *Opslaan & afsl.?* en druk op **YES** nadat u de informatie hebt ingevoerd.

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Contact verw.* om een contact te verwijderen. Selecteer vervolgens het contact en druk tweemaal op **YES**.
- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**, *Alles verwijd.* als u alle contacten wilt verwijderen. Druk vervolgens tweemaal op **YES**, geef de telefoonblokkeringscode op en druk vervolgens op **YES**.

**Opmerking:** *vermeldingen op de SIM-kaart worden niet verwijderd als u Alles verwijd. selecteert.*

### Standaardnummer

Elk contact heeft een standaardtelefoonnummer. Het eerste telefoonnummer dat u aan een contact koppelt, wordt automatisch het standaardnummer. Als u naar een bepaald contact in de lijst *Zoek & bel* gaat en vervolgens op **YES** drukt en deze toets ingedrukt houdt, wordt het standaardnummer gekozen.

### *Het standaardnummer instellen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Contact bewrkn*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
4. Selecteer *Standaardnr.*, **YES**. Selecteer het nummer dat u als standaard wilt instellen en druk op **YES**.

### **Groepen**

U kunt een groep met contacten maken. Zo kunt u een tekstbericht gelijktijdig naar verschillende geadresseerden verzenden. Zie 'Tekstberichten verzenden' op pagina 45 voor meer informatie.

### *Een groep met contacten maken*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Nieuwe groep*, **YES**.
2. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw lid*, **YES**.
4. Voer de eerste letters in van de naam van het contact dat u wilt toevoegen en druk op **YES**.
5. Druk op **YES** om het contact te selecteren.
6. Selecteer een telefoonnummer en druk op **YES**.
7. Herhaal de stappen 3-6 als u meer leden wilt toevoegen.
8. Druk op **NO**.

### **Visitekaartjes**

U kunt uw eigen visitekaartje toevoegen aan het telefoonboek.

### *Uw eigen visitekaartje toevoegen*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Mijn kaartje*, **YES**. Selecteer *Toevoegen*, **YES**.

### **Visitekaartjes uitwisselen**

U kunt visitekaartjes uitwisselen als tekst-of afbeeldingberichten.

### *Uw visitekaartje verzenden*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Mijn kaartje*, **YES**, *Verzenden*, **YES**.
2. Selecteer een overdrachtmethode en druk op **YES**.

### *Een visitekaartje opslaan in een afbeeldingbericht*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**.
2. Ga naar *Postvak IN*, **YES**, selecteer het bericht en druk op **YES**.
3. Ga naar het visitekaartjitem en druk op **YES** om het te accepteren.

### *Een contact verzenden*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Contact verz.*, **YES**.
2. Voer de eerste letters in van de naam van het contact dat u wilt verzenden en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om het contact te selecteren.
4. Selecteer een overdrachtmethode en druk op **YES**.

### **Contacten kopiëren**

U kunt de namen en nummers in uw telefoonboek van en naar het geheugen van de telefoon en de SIM-kaart kopiëren. Het aantal telefoonnummers dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het type SIM-kaart.


**Opmerking:** *bij het kopiëren van contacten naar de SIM-kaart worden bestaande contacten op de SIM-kaart verwijderd. Zorg er voor dat u gegevens niet per ongeluk vervangt.*

### *Namen en telefoonnummers naar de SIM-kaart kopiëren*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**, *Export naar SIM*.

### *Namen en telefoonnummers naar de telefoon kopiëren*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**, *Kop. van SIM*.

**Tip:** *wanneer u een naam hebt geselecteerd in het menu Bellen van SIM, kunt u de naam en het telefoonnummer naar de telefoon kopiëren door op  te drukken en vervolgens Kopiëren nr tel. te selecteren.*

### **Snelkiezen**

U kunt de telefoonnummers die u snel en eenvoudig wilt bereiken, opslaan op de posities 2-9 op uw SIM-kaart.

**Opmerking:** *positie 1 is gereserveerd voor voicemailtoegang.*

### *Een van deze nummers bellen vanuit stand-by*

- Voer het positienummer in en druk op **YES**.

### *Positienummers wijzigen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**, *Positielijst*, **YES**.
2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.



3. Selecteer de positie waarnaar u het telefoonnummer wilt verplaatsen en druk op **YES**.
4. Druk als u klaar bent op **NO** om af te sluiten of op **YES** om op de SIM-kaart op te slaan.

### Gesprekstijd

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek in de display weergegeven.

U kunt de duur van uw laatste gesprek, lopende gesprekken en de totale gesprekstijd controleren.

#### *De gesprekstijd controleren en resetten*

- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Tijd en kosten*, **YES**, *Gesprekstimers* en selecteer een optie.
- Selecteer *Timers resetten* om de gesprekstimer te resetten.

### Gesprekken omleiden

Als u een inkomende spraak- of dataoproep niet kunt beantwoorden, kunt u deze omleiden naar een ander nummer, bijvoorbeeld naar uw antwoordapparaat.

Bij spraakoproepen kunt u mogelijk kiezen uit de volgende omleidmogelijkheden:



- *Altijd omleiden* – hiermee worden alle spraakoproepen omgeleid;
- *Indien bezet* – hiermee worden oproepen omgeleid als u in gesprek bent;
- *Niet bereikbaar* – hiermee worden oproepen omgeleid als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent;
- *Geen antwoord* – hiermee worden oproepen omgeleid als u deze niet binnen de opgegeven tijdslimiet beantwoordt (per exploitant verschillend).

**Opmerking:** *wanneer de functie Gespr. beperken actief is, kan een aantal opties voor Omleiden niet worden gekozen.*

#### *Gesprekken omleiden inschakelen*

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Omleiden*, **YES**.
2. Selecteer een oproepcategorie en selecteer vervolgens een omleidoptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren*, **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt omleiden en druk op **YES** of haal het nummer op in het telefoonboek.

### *Het omleiden van gesprekken uitzetten*

- Selecteer een omleidoptie en selecteer *Annuleren*.

### *De status controleren*

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Omleiden*, **YES**.
2. Selecteer een gesprekstype en druk op **YES**.
3. Ga naar de omleiding die u wilt controleren en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen*, **YES**.

### *De status van alle gespreksomleidingen controleren*

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Omleiden*.

### **Meer dan één gesprek**

U kunt meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wachtstand zetten, terwijl u een tweede gesprek start of aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken schakelen.



**Opmerking:** *tijdens het gesprek vervangt het menu Lopend gesprek het menu Gespreksinfo.*

### **Gesprek in wacht**


Als de dienst *Gesprek in wacht* actief is, hoort u een piepton in de hoorn als u een tweede gesprek ontvangt tijdens een lopend gesprek.

### *De dienst Gesprek in wacht in of uit te schakelen*

- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Gespr. in wacht*.

### *Een tweede gesprek voeren*

1. Druk op **YES** om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op **YES** of haal een nummer op in het telefoonboek.



**Opmerking:** *u kunt slechts één gesprek in de wachtstand zetten. U kunt de verschillende opties ook openen door op  te drukken.*

### **Een tweede gesprek ontvangen**

- Als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek in de wacht wilt zetten, drukt u op **YES**.
- Als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt voortzetten, selecteert u *Bezet*.
- Als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt beëindigen, selecteert u *Vrijg. & aann.*

### **Omgaan met twee gesprekken tegelijk**

Wanneer u één actief gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- op **YES** drukken om tussen de twee gesprekken te schakelen;
- op  drukken en vervolgens *Gespr. koppelen* selecteren om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen;
- op  drukken en vervolgens *Doorschakelen* selecteren om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken;
- op **NO** drukken om het lopende gesprek te beëindigen en vervolgens op **YES** drukken om het gesprek uit de wachtstand op te halen;
- Tweemaal op **NO** drukken om beide gesprekken te beëindigen.

**Opmerking:** u kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de eerste twee gesprekken te beëindigen.

### Conferentiegesprekken

Tijdens een conferentiegesprek kunt u met maximaal vier andere personen een gesprek voeren. U kunt een conferentiegesprek ook in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen.




Een conferentiegesprek tot stand brengen  
Als u een conferentiegesprek tot stand wilt brengen, moet u één lopend gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat.


#### *De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen*

- Ga naar *Lopend gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

#### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

1. Druk op **YES** om het conferentiegesprek in de wachtstand te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
3. Druk op , selecteer *Gespr. koppelen*, **YES**. Herhaal de stappen 1 t/m 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

#### *Een deelnemer vrijgeven*


1. Druk op , selecteer *Vrijgeven*, **YES**.
2. Selecteer de deelnemer en druk op **YES**.

#### *Het conferentiegesprek beëindigen*

- Druk op **NO**.

## Een privé-gesprek voeren

U kunt met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren en de andere deelnemers in de wachtstand plaatsen.

- Druk op  en selecteer vervolgens *Apart* om de deelnemer te selecteren waarmee u (afzonderlijk) wilt praten.
- Selecteer *Gespr. koppelen* opnieuw om het conferentiegesprek te hervatten.

## Gesprekken beperken

U kunt de dienst voor het beperken van gesprekken gebruiken om inkomende en uitgaande gesprekken te beperken. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld in het buitenland bent. Als u van deze dienst gebruik wilt maken, dient u een wachtwoord aan te vragen bij uw serviceprovider.



**Opmerking:** *als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- alle uitgaande gesprekken – *Alle uitgaande*;
- alle uitgaande internationale gesprekken – *Uitg. internat.*;

- alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van uw thuisland – *Uitg. inter. roam*;
- alle inkomende gesprekken – *Alle inkomende*;
- alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming) – *Inkomend roam*.

## Een gespreksblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Annuleren*, **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.
  - Selecteer *Alles UIT* als u alle gespreksblokkeringen wilt uitzetten.
  - Selecteer *Nieuw wachtwrđ* als u het wachtwoord wilt wijzigen.

## Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De functie Vaste nummers kan alleen worden gebruikt bij een SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.



**Opmerking:** u kunt nog steeds alarmnummers bellen, zelfs als de functie Vaste nummers is ingeschakeld.

- U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.
- U kunt nummers met vraagtekens opslaan. Wanneer u 01234567?0 opslaat, kunt u bellen met de nummers van 0123456700 t/m 0123456790. Druk op (# ↵) en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voeren.

*De functie Vaste nummers in- of uitschakelen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit*, **YES**.

*Een vast nummer opslaan*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Speciale nrs.*, **YES**, *Vaste nummers*. Selecteer *Toevoegen?* en voer het nummer in.

**Opmerking:** u kunt vaste nummers weergeven wanneer *Vaste nummers* is ingeschakeld. U moet *Vaste nummers* echter uitschakelen om nieuwe nummers aan de lijst te kunnen toevoegen of nummers te kunnen bewerken die al in de lijst staan.

## Beperkte groepen

Met de functie *Beperkte groepen* kunt u de gesprekskosten laag houden. Bij sommige netwerken is het goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. U kunt tien groepen opslaan.



*Een groep toevoegen*

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Ga naar *Toevoegen?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam van de gebruikersgroep in en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.  
U ontvangt het indexnummer van de netwerkexploitant.

*Een groep activeren*

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren*, **YES**.  
U kunt alleen nummers binnen de geselecteerde gebruikersgroep bellen.

*Nummers buiten de gespreksgroep bellen*

- Selecteer *Open gesprek* en selecteer vervolgens *Aan*.

## Filter inkomend

Met de functie Filter inkomend kunt u kiezen of u alleen van bepaalde nummers of van groepsleden gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd en de beller krijgt een bezettoon te horen. De telefoonnummers van gesprekken die u hebt geweigerd, worden in de Gesprekkenlijst opgeslagen.

### *Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers*

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Filter inkomend*, **YES**, *Geaccepteerd*, **YES**.
2. Ga naar *Toevoegen?* en druk op **YES**. Het telefoonboek wordt geopend.
3. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.

### *Een acceptatieoptie selecteren*

- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Filter inkomend*, **YES**, *Filteropties*.

## Uw eigen nummer weergeven of verbergen

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.



### *Uw eigen nummer verbergen of weergeven*

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**.
3. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

## Mobile Internet instellen

U kunt alleen gebruikmaken van het Internet, via *WAP-services* of afbeelding- en e-mailberichten verzenden en ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:



1. Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.
2. De juiste instellingen zijn in de telefoon ingesteld:
  - deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt;
  - u kunt de instellingen ontvangen in een tekstbericht van uw netwerkexploitant of serviceprovider;
  - u kunt de instellingen ook ophalen op *www.SonyEricsson.com*.
3. U moet zich mogelijk aanmelden als WAP- of e-mailgebruiker bij uw serviceprovider of netwerkexploitant.

**Opmerking:** *deze mobiele telefoon van Sony Ericsson ondersteunt geen gebonden datamodus of synchronisatie.*

**Opmerking:** *wij raden u ten zeerste aan om contact op te nemen met uw serviceprovider voordat u de gegevensinstellingen die bij de aanschaf op uw telefoon aanwezig zijn bewerkt of wijzigt.*

### Instellen met de wizard

Als uw telefoon niet is ingesteld voor WAP, kunt u de netwerkexploitant of serviceprovider vragen u van informatie over WAP-instellingen te voorzien. Vervolgens gebruikt u de wizard in de telefoon als hulpmiddel bij het vastleggen van de desbetreffende instellingen.

#### *De wizard gebruiken voor het instellen van WAP*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, startpagina (afhankelijk van exploitant), **YES**. Als er geen WAP-instellingen aanwezig zijn, wordt de wizard gestart.
2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de instellingen in, slaat u deze op en drukt u op **YES** om te bevestigen.

### Informatie over geavanceerde instellingen

Als u de WAP-browser wilt gebruiken, via een WAP-serviceprovider, hebt u instellingen nodig voor het volgende:

- een specifiek **data-account** voor WAP en een **WAP-profiel**.

Als u e-mailberichten wilt gebruiken, via een Internet-serviceprovider, hebt u instellingen nodig voor het volgende:

- een specifiek **data-account** voor e-mail en een **e-mailaccount**.

Als u een tekstbericht (SMS) via uw netwerkexploitant wilt verzenden aan een e-mailadres, moet u het volgende instellen:

- het telefoonnummer van een e-mailgateway.

**Opmerking:** *sommige geavanceerde instellingen die in de onderstaande instructies zijn beschreven, zijn niet noodzakelijkerwijs verplicht. Neem contact op met de netwerk- of serviceprovider voor meer informatie.*

Een **data-account** bevat de verbindinginstellingen voor toegang tot een server bij uw serviceprovider, bijvoorbeeld via WAP (Mobile Internet) of via e-mail (Internet).

Een **WAP-profiel** omvat gebruikersinstellingen voor WAP-browsen en afbeeldingberichten.

Een **e-mailaccount** omvat gebruikersinstellingen waarmee u e-mailberichten vanaf uw telefoon kunt verzenden, zoals de service die door uw Internet-serviceprovider wordt geboden.

**E-mail via WAP** omvat eveneens gebruikersinstellingen waarmee e-mailberichten mogelijk zijn, zoals de instellingen die door uw Internet-serviceprovider wordt geboden. Deze worden echter ingesteld op de WAP-site van de serviceprovider.

**Opmerking:** *vraag uw WAP-serviceprovider of de site e-mail ondersteunt.*

### Data-accountinstellingen

U kunt meerdere data-accounts in uw telefoon definiëren, met verschillende instellingen voor diverse doeleinden. De belangrijkste instelling voor een data-account is de *Type account* (verbindingsmethode).



**Tip:** *als er geen data-account of WAP-profielinstellingen op uw telefoon aanwezig zijn, kunt u data-accountinstellingen invoeren wanneer u de WAP-profielinstellingen invoert. Zie WAP-services, YES, Instellingen, YES, WAP-profielen, YES, Nieuw profiel, YES, voer een naam in, YES, Verbinden via, YES, Nieuw account, YES.*

U kunt kiezen uit de rekeningsoorten *GPRS-data* of *GSM-data*.

**Opmerking:** *neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over de kosten.*



**GPRS** (General Packet Radio Service) geeft op snelle en efficiënte wijze toegang zodat u altijd online kunt zijn.



**Opmerking:** u hebt een abonnement nodig dat GPRS ondersteunt.

Beschikbare GPRS-instellingen:

- *APN-adres* (adres van de Access point-naam) – dit is het adres van het externe datanetwerk waarmee u een verbinding wilt maken, in de vorm van een IP-adres of een tekenreeks;
- *Gebruikers-id* – dit is de gebruikers-ID waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt;
- *Wachtwoord* – dit is het wachtwoord waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt;
- *Wachtwoord?* (Wachtwoord?) – als deze instelling actief is, moet u telkens wanneer u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt uw wachtwoord invoeren;
- *Gespr. toestaan* (Voorkeurservice) – selecteer *Automatisch* als u inkomende gesprekken wilt kunnen aannemen tijdens een GPRS-sessie. Selecteer *Alleen GPRS* als u dit niet wilt;
- *IP-adres* – dit is het IP-adres dat door de telefoon wordt gebruikt bij de communicatie met het netwerk. Als u geen adres invoert, wordt u door het netwerk een tijdelijk IP-adres toegewezen;

- *DNS-adres* – als u door het netwerk niet automatisch een IP-adres krijgt toegewezen voor de DNS-server, kunt u hier een adres invoeren;
- *Geavanceerde instellingen* – deze zijn optioneel. Raadpleeg uw netwerkexploitant.

**GSM**-instellingen omvatten een aantal instellingen die lijken op de GPRS-instellingen, andere instellingen zijn specifiek voor GSM:



- *Telefoonnummer* – dit is het telefoonnummer van uw Internet-serviceprovider;
- *Datasnelheid* – hier selecteert u de gewenste snelheid voor de verbinding;
- *Analoog/Digit.* – hier selecteert u een analoge verbinding of een ISDN-verbinding.

**Opmerking:** als u de toegangsoort wilt wijzigen, moet u een nieuw data-account maken en daarvoor de gewenste toegangsoort selecteren.

*Handmatig een data-account maken*

1. Ga naar *Verbindingen*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**, *Nieuw account*, **YES**.
2. Selecteer een accounttype voor toegang.
3. Voer een naam voor de data-account in.

4. Voer de instellingen in die u van uw netwerkexploitant of serviceprovider hebt ontvangen. Bevestig elke instelling door op **YES** te drukken.
5. Ga naar *Opslaan?* en druk op **YES**.

#### *Een data-account bewerken*

1. Ga naar *Verbindingen*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**.
2. Selecteer een data-account en druk op **YES**.
3. Selecteer *Bewerken*.
4. Selecteer de instelling die u wilt bewerken en druk op **YES**. Bewerk vervolgens de instelling en druk op **YES**.
5. Herhaal stap 4 voor andere instellingen die u wilt bewerken.

#### *Voorkeurservice*

U kunt GPRS of GSM als voorkeurservice instellen.

#### *Een voorkeursmodus selecteren*

- Ga naar *Verbindingen*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Voork.service* en selecteer *GPRS&GSM* of *Alleen GSM*.

**Opmerking:** *als u de status van de GPRS-dekking en -verbinding wilt zien, drukt u vanuit stand-by aan de zijkant op de bovenste of onderste volumeknop om*

*naar het menu Status te gaan en gaat uw vervolgens naar GPRS.*

#### *WAP-profielinstellingen*

De WAP-instellingen worden opgeslagen in een WAP-profiel. In de meeste gevallen hoeft u slechts één profiel te gebruiken voor toegang tot het Internet.

**Tip:** *als er geen data-account of WAP-profielinstellingen op uw telefoon aanwezig zijn, kunt u data-accountinstellingen invoeren wanneer u de WAP-profielinstellingen invoert. Zie WAP-services, YES, Instellingen, YES, WAP-profielen, YES, Nieuw profiel, YES, voer een naam in, YES, Verbinden via, YES, Nieuw account, YES.*

#### *De WAP-profielinstellingen met de hand invoeren*

1. Zorg dat u een data-account hebt ingesteld tussen uw telefoon en de Internet-server. Dit is beschreven in 'Data-accountinstellingen' op pagina 40.
2. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *WAP-profielen*, **YES**.
3. Selecteer *Nieuw profiel* om een nieuw profiel toe te voegen of selecteer een bestaand profiel om te bewerken en druk op **YES**.

Als u *Nieuw profiel* selecteert, voert u een naam voor het profiel in **YES**, *Verbinden via*, **YES**, selecteert u de data-account dat u wilt gebruiken, **YES** en voert u het *IP-adres* in en drukt u op **YES**. Er verschijnt een lijst. Ga naar *Opslaan?* en druk op **YES**.

Als u een bestaand profiel selecteert, kunt u het volgende doen:

- *Nieuwe naam* – de naam van het profiel wijzigen;
- *Verbinden via* – een data-account selecteren;
- *IP-adres* – adres van de WAP-gatewayserver;
- *Geavanceerd* – meer profielinstellingen, zie hieronder;
- *Verwijderen* – het profiel verwijderen.

Als u *Geavanceerd* selecteert, kunt u ook het volgende doen:

- *Homepage wijz.* – het adres van de WAP-site invoeren die u als homepage wilt instellen;
- *2de account* – een alternatieve data-account selecteren, als de eerste in *Verbinden via* niet werkt;
- *Gebruikers-id* – uw gebruikers-ID voor de WAP-gateway invoeren;
- *Wachtwoord* – uw wachtwoord voor de WAP-gateway invoeren;

- *Beveiliging* – voor de beveiliging van uw WAP-verbinding zorgen;
- *Afbeeldingen* – afbeeldingen bekijken tijdens het bladeren.

## E-mailaccountinstellingen

Een e-mailaccount geeft bijvoorbeeld de server aan die voor e-mailberichten wordt gebruikt.

### *Een e-mailaccount maken*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Account bew.*, **YES**.
3. Selecteer *Toevoegen?*, **YES**.
4. Voer een naam in voor de account, bijvoorbeeld **Thuis** of **Kantoor**.
5. Selecteer *Verbinden via*, **YES**.  
Er wordt een lijst weergegeven met de data-accounts die in de telefoon zijn opgeslagen.
6. Selecteer de data-account die u met deze e-mailaccount wilt gebruiken en druk op **YES**.
7. Voer de resterende instellingen in de lijst in. Sommige instellingen zijn optioneel. Als u de instellingen wilt invoeren, gaat u naar de betreffende instelling, drukt u op **YES** en voert u vervolgens de informatie in. Druk op **YES** om te bevestigen. Herhaal dit voor elke gewenste instelling. U gebruikt dezelfde e-mailinstellingen in de

telefoon als in het e-mailprogramma op uw pc. Neem contact op met uw exploitant voor de benodigde instellingen als u geen e-mailservice hebt.

- *Protocol* – selecteer *POP3* of *IMAP4*;
- *Server inkomnd* (inkomende server) – voer de naam of het IP – adres van de serviceprovider voor inkomende e-mailberichten in. Bijvoorbeeld, mail.server.com of 10.1.1.1;
- *Ink. poort* – indien nodig kunt u het nummer wijzigen van de poort die wordt gebruikt door het protocol dat u gebruikt;
- *Loginnaam* – voer een gebruikersnaam in voor uw e-mailaccount;
- *Wachtwoord* – voer een wachtwoord in voor uw e-mailaccount.  
Uw serviceprovider kan u om een wachtwoord vragen wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht;
- *Uitg. server* – voer de naam of het IP-adres van de SMTP-server in om e-mailberichten te kunnen verzenden;
- *Uitgaande poort* – indien nodig kunt u het nummer van de poort dat wordt gebruikt door het SMTP-protocol, wijzigen;
- *E-mailadres* – voer uw e-mailadres in;
- *Downloaden* – geef aan of u headers en tekst of alleen headers wilt ontvangen;

- *Afzender* – voer uw naam in;
- *Handtekening* – selecteer deze optie als u uw visitekaartje aan uw e-mailberichten wilt toevoegen;
- *Uitg. kopiëren* – selecteer *Aan* als u de e-mailberichten die u vanuit de telefoon verzendt ook naar een bepaald e-mailadres wilt verzenden. Op deze wijze worden verzonden berichten gekopieerd en kunt u deze opslaan voor toekomstig gebruik;
- *Intervalcontrole* – selecteer hoe vaak u wilt dat de telefoon verbinding maakt met de e-mailserver en controleert op inkomende e-mailberichten.

Als u zowel thuis als op kantoor een e-mailaccount hebt, kunt u een van de twee als standaardaccount instellen:

- Selecteer *Account inst.* in het *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, menu *Opties* en selecteer de account.  
Zie ‘E-mail’ op pagina 51 voor meer informatie over het gebruik van e-mail.

## Berichten

De telefoon ondersteunt verschillende berichtendiensten: tekstberichten, chatberichten, afbeeldingberichten en e-mail. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken.



### Tekstberichten

Tekstberichten worden verzonden via SMS (Short Message Service). U kunt tekstberichten bijvoorbeeld verzenden naar één persoon of naar een groep geadresseerden die in uw telefoonboek zijn opgeslagen.

U kunt afbeeldingen, animaties, melodieën en geluidseffecten aan een tekstbericht toevoegen en de tekst opmaken met behulp van EMS (Enhanced Messaging Service).

**Opmerking:** *u kunt alleen tekstberichten met EMS-functionaliteit verzenden naar andere compatibele telefoons die de EMS-standaard ondersteunen.*

### Voordat u begint


Controleer eerst of het nummer van uw servicecentrum is ingesteld. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider en het is gewoonlijk opgeslagen op de SIM-kaart.

#### *Het nummer van het servicecentrum instellen*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**. Het nummer van het servicecentrum wordt weergegeven als dit op de SIM-kaart is opgeslagen.
2. Als de lijst geen nummer bevat, selecteert u *Toevoegen?* en drukt u op **YES**.
3. Voer het nummer in, inclusief het internationale prefix (+) en de landcode, en druk op **YES**.

### Tekstberichten verzenden

Zie 'Letters en tekens invoeren' op pagina 13 voor meer informatie over het invoeren van letters.

**Tip:** *u kunt snel en eenvoudig een nieuw tekstbericht maken door vanuit het stand-byscherm op  te drukken en deze toets ingedrukt te houden.*

### *De onderwerpregel van het tekstbericht inschakelen*


1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Onderwerp*, **YES**.


### *Een tekstbericht schrijven en verzenden*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.
3. Voer als volgt een of meer geadresseerden in:
  - voer het telefoonnummer van een geadresseerde in en druk op **YES**;
  - ga voor meer geadresseerden naar *Geadress. toev.* en druk op **YES**. Voer het nummer in en druk op **YES**;
  - druk op **←** om een nummer op te halen in het telefoonboek of voor overige opties.
4. Selecteer *Verzenden*, **YES**.

**Opmerking:** voor het verzenden van tekstberichten worden mogelijk per geadresseerde kosten in rekening gebracht.

### *Een item in een tekstbericht invoegen (EMS)*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk tijdens het schrijven van het bericht op .

3. Selecteer *Item invoegen*, **YES**.
4. Selecteer *Afbeelding*, *Geluidseffect*, *Melodie*, *Animatie* of *Afb. (overig)*, **YES**.
5. Selecteer een item en druk op **YES**. Druk ter bevestiging vervolgens nogmaals op **YES**. Druk nadat u een item hebt ingevoegd op  om opties te selecteren, te verwijderen of te vervangen.

### *E-mailgateway*

Uw netwerkexploitant beschikt mogelijk over een telefoonnummer dat toegang geeft tot een e-mailgateway waarmee u een tekstbericht naar een e-mailadres kunt verzenden.


### *Een e-mailgateway instellen*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *E-mailgateways*, **YES**.
2. Als de lijst geen nummer bevat, selecteert u *Toevoegen?* en drukt u op **YES**.
3. Voer het nummer in, inclusief het internationale prefix (+) en de landcode, en druk op **YES**. U kunt e-mailgateways activeren, bewerken of verwijderen.

## Tekst opmaken (EMS)

U kunt in een tekstbericht de stijl, grootte en uitlijning van de tekst aanpassen en nieuwe alinea's maken.

### De tekst in een tekstbericht indelen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Schrijf het tekstbericht. Markeer de tekst die u wilt indelen door de volumeknop in te drukken terwijl u met de navigatietoets achteruit bladert.
3. Druk op .
4. Selecteer *Tekstindeling*, **YES**. Selecteer vervolgens *Tekststijl*, *Tekstgrootte*, *Uitlijning* of *Nieuwe alinea*, **YES**.
5. Selecteer een tekstindeling en druk op **YES**.

**Tip:** u kunt ook verschillende tekstindelingen selecteren voordat u het tekstbericht schrijft.

## Tekstberichten ontvangen

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, hoort u een geluidswaarschuwing (als u de telefoon niet in de stille modus hebt gezet) en verschijnt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* op de display. Als u een tekstbericht ontvangt van iemand die als contact in het telefoonboek is opgeslagen, wordt samen met het tekstbericht ook de naam in de display weergegeven die aan dat contact is gekoppeld.

## Het tekstbericht lezen


Druk op **YES** om het tekstbericht te lezen of druk op **NO** als u het bericht later wilt lezen. Het bericht wordt opgeslagen in het *Postvak IN* in het *SMS* menu.

Terwijl u het tekstbericht leest, kunt u bijvoorbeeld een chatsessie met de afzender starten of naar een WAP-adres gaan dat in het tekstbericht was opgenomen. Nadat u het tekstbericht hebt gelezen, drukt u op **YES** om een van de volgende opties te selecteren waarmee u het tekstbericht bijvoorbeeld kunt *Beantwoorden*, *Doorsturen* of *Verwijderen*. Druk op **NO** om het tekstbericht te sluiten.

## Inkomende tekstberichten opslaan

Inkomende tekstberichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. U kunt ook berichten op de SIM-kaart opslaan. Berichten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart blijven daar staan totdat u deze verwijdt.

## Informatie uit een tekstbericht opslaan

Wanneer de melodie, het telefoonnummer, het WAP-adres, de afbeelding of de animatie is gemarkeerd, drukt u op **YES**. Geef vervolgens aan dat u het item wilt opslaan en druk op  **YES**.

- een melodie wordt opgeslagen in *Mijn geluiden*;
- een telefoonnummer wordt opgeslagen in *Telefoonboek*;
- een WAP-adres wordt opgeslagen in *Favorieten*;
- alle afbeeldingen worden opgeslagen in *Mijn afbeeldngn*.

**Opmerking:** u kunt animaties alleen weergeven als u een item invoegt in een tekstbericht. Zie 'Een item in een tekstbericht invoegen (EMS)' op pagina 46 voor meer informatie.

### Lange berichten

Eén tekstbericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. Mogelijk ontvangt u niet alle delen van een lang bericht tegelijkertijd. U kunt een langer bericht verzenden waarbij twee of meer berichten zijn gekoppeld.

**Opmerking:** er worden kosten in rekening gebracht voor het aantal gekoppelde berichten.

#### Lange berichten uitschakelen

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Lang bericht*, **YES**, selecteer *Uit*, **YES**.

### Sjablonen

Als u een of meer berichten vaak verzendt, kunt u deze opslaan als sjablonen. Uw serviceprovider kan ook een aantal sjablonen in de telefoon hebben opgeslagen.

#### Een sjabloon maken

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Toevoegen?*, **YES**.
2. Schrijf het bericht en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** als u het bericht nu wilt verzenden. Druk op **NO** om de sjabloon op te slaan.

### Afbeeldingberichten

U kunt afbeeldingberichten via MMS (Multimedia Messaging Service) verzenden naar een mobiele telefoon en/of een e-mailaccount. Een multimediebericht kan tekst, afbeeldingen, animaties, melodieën en geluiden bevatten. U kunt ook contacten en afspraken als bijlagen verzenden.



#### Voordat u begint

Zorg dat u over de volgende instellingen beschikt:

- een adres voor het servicecentrum;
- een specifiek WAP-profiel voor afbeeldingberichten.



**Opmerking:** neem voor automatische downloadinstellingen of voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

#### *Het adres van het servicecentrum invoeren*

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *MMS-server*.

#### *Instellingen voor MMS invoeren of selecteren*

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *WAP-profiel* en selecteer *Selecteren* of *Nieuw profiel*. Zie 'De WAP-profielinstellingen met de hand invoeren' op pagina 42 voor informatie over het maken van een WAP-profiel.

#### *Meer opties*




U kunt verschillende opties instellen voor het verzenden en ontvangen van afbeeldingberichten.


#### *Een optie bewerken*

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Opties*.

#### *Een nieuw afbeeldingbericht opstellen en verzenden*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Selecteer in een submenu en druk op **YES**.

3. Voer de informatie in die u wilt verzenden en druk op **YES**. Druk nogmaals op **YES** om door te gaan.
4. Selecteer , **YES** om andere items of meer opties toe te voegen.
5. Ga naar  naar *Verzenden*, **YES**.
6. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of druk op  om een telefoonnummer of e-mailadres uit het telefoonboek op te halen.
7. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.



**Tip:** markeer een gedeelte van het bericht en druk op  als u niet tevreden bent en een deel van de tekst wilt verwijderen.

#### *Een vooraf gedefinieerde sjabloon voor een afbeeldingbericht gebruiken*

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**.

#### *Het bericht bewerken voordat u het verzendt:*

- Als u een item wilt bewerken, moet u dit selecteren en vervolgens op **YES** drukken.
  - Afbeeldingen – voeg een bestaande afbeelding toe of vervang een bestaande afbeelding door een afbeelding uit *Mijn afbeeldngn.*;

- Tekst – voeg bestaande tekst toe of bewerk deze. Als u de grootte van de tekst wilt wijzigen, moet u de tekst selecteren en vervolgens op  drukken. Selecteer *Tekstgrootte*, **YES**;
- Geluid – voeg een geluid toe of vervang een bestaand geluid door een geluid uit *Mijn geluiden*;
- Pagina – voeg een nieuwe pagina in;
- Tijd – stel het aantal seconden in dat u een pagina of een afzonderlijk item wilt weergeven, selecteer het item en druk vervolgens op . Selecteer *Itemtijd*, **YES**. Als u de tijd voor de pagina wilt instellen, moet u het cursorpictogram in het bericht selecteren, drukt u op **YES** en selecteert u *Weergavetijd*. Druk vervolgens op **YES**;
- Kleur – de achtergrondkleur instellen;
- Pagina verw. – verwijder een pagina;
- Bekijk de pag. – bekijk een pagina voordat u deze verzendt;
- Bekijk MMS – bekijk het bericht.

### Afbeeldingberichten ontvangen

Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt, ontvangt u van de telefoon een melding dat u een nieuw bericht hebt. Druk op **YES** om het bericht te lezen.

**Opmerking:** *de geheugencapaciteit is beperkt.*

U dient mogelijk oude berichten te verwijderen voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen.

### Automatische downloadopties

U kunt de opties voor automatisch downloaden op twee manieren wijzigen. Welke instructies van toepassing zijn is afhankelijk van de netwerkexploitant.

Selecteer in het menu *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Autom. downl.* een van de volgende opties:

- *Aan* – berichten worden standaard automatisch naar uw telefoon gedownload;
- *Bevestigen* – druk op **YES** om te downloaden of op **NO** om het bericht op te slaan op de server van de netwerkexploitant;
- *Uit* – er verschijnt een nieuw berichtpictogram in het postvak IN. Selecteer het bericht en druk op **YES** om te downloaden.

### of


Selecteer in het menu *Berichten*, **YES**, *MMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Berichten beprk*, **YES**, *Thuisnetwerk* or *Roamingnetwerk* een van de volgende opties:


- *Toestaan* – berichten worden standaard automatisch naar uw telefoon gedownload;
- *Altijd vragen* – druk op **YES** om te downloaden of op **NO** om het bericht op te slaan op de server van de netwerkexploitant;
- *Beperken* – er verschijnt een nieuw berichtpictogram in het postvak IN. Selecteer het bericht en druk op **YES** om te downloaden.

**Opmerking:** *vraag de netwerkexploitant naar het aantal berichten dat kan worden opgeslagen of naar de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is op de netwerkservers.*

#### *Een afbeeldingbericht weergeven*

1. Druk op **YES**. Het bericht wordt automatisch afgespeeld.
2. Druk op een willekeurige toets om te stoppen.

Wanneer u een afbeelding hebt bekeken, kunt u met de navigatietoets opnieuw door het bericht bladeren. Wanneer een item is gemarkeerd, drukt u op  om dit in de telefoon op te slaan.

**Tip:** *u kunt tevens een bericht uit de berichtenlijst kiezen en op  drukken om het volledige bericht te verwijderen.*

#### **E-mail**

U kunt de telefoon op dezelfde wijze als een pc gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten via Internet.

**Opmerking:** *deze telefoon van Sony Ericsson ondersteunt e-mailservices met de protocollen POP3, IMAP4 en SMTP. Bepaalde specifieke e-maildiensten worden niet ondersteund.*

#### **Voordat u begint**

Zorg ervoor dat u over de volgende items kunt beschikken:

- Een abonnement dat gegevensverzending ondersteunt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
- Een data-account instellen. Zie ‘Data-accountinstellingen’ op pagina 40 voor meer informatie.

- Een e-mailaccount instellen en selecteren.  
Zie ‘E-mailaccountinstellingen’ op pagina 43 voor meer informatie.

### E-mailberichten verzenden en ontvangen

De optie *Zenden & ontv.* biedt de snelste manier om e-mailberichten te verzenden die zijn opgeslagen in het *Postvak UIT* en om te controleren op nieuwe e-mailberichten.

#### *Een e-mailbericht schrijven en verzenden*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Selecteer:
  - *Naar:* – voeg vervolgens de naam toe, voer een e-mailadres in of haal een e-mailadres uit het telefoonboek op. U kunt tevens een opgeslagen adres uit de ontvangen berichten in het *Postvak IN* ophalen;
  - *Cc:* – als u een kopie van het bericht aan iemand wilt verzenden;
  - *Prioriteit:* – stel de berichtprioriteit in;
  - *Onderwerp:* – voer een titel in en druk op **YES**.
  - *Tekst:* – voer het bericht in en druk op **YES**.
  - *Bijlagen* – voeg maximaal vijf items toe aan een bericht.

3. Markeer en selecteer *Doorgaan?* om door te gaan.
4. Selecteer een van de volgende opties:
  - *Nu verzenden* – het e-mailbericht wordt verzonden;
  - *Met bijlage* – u kunt een afbeelding toevoegen uit *Mijn afbeeldngn.* of met het accessoire CommuniCam™. Selecteer een afbeelding en druk op **YES** om het bericht te verzenden;
  - *In Postvak UIT* – het e-mailbericht wordt opgeslagen in het *Postvak UIT*;
  - *Opgeslagen in concepten* – het e-mailbericht wordt opgeslagen in de map *Conceptmails*.
5. *Zenden & ontv.* in het menu *E-mail* – Alle e-mailberichten in het *Postvak UIT* worden verzonden en eventuele nieuwe e-mailberichten worden ontvangen in het *Postvak IN*.

#### *E-mailberichten ontvangen en lezen*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Zenden & ontv.*, **YES**.
2. Wanneer de e-mailberichten naar de telefoon zijn gedownload, gaat u naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Postvak IN* om deze te lezen.
3. Hoewel u met de telefoon bijlagen kunt verzenden, kunt u geen e-mailberichten met bijlagen ontvangen.

**Opmerking:** u kunt afhankelijk van de grootte van de berichten maximaal zes volledige e-mailberichten in de telefoon opslaan. U kunt de instellingen wijzigen om alleen headers te downloaden. Zie 'E-mailaccountinstellingen' op pagina 43 voor meer informatie. Alle e-mailberichten worden tevens op de e-mailserver bewaard.

Als er meer berichten op de server staan, wordt dit aangegeven door:


- pijltjes linksboven of linksonder;
- nummers tussen haakjes voor de vorige en volgende berichten in de lijst.

**Opmerking:** als u een WAP-adres selecteert wanneer u een e-mailbericht leest, wordt de e-mailverbinding verbroken en wordt een WAP-verbinding gestart.

#### *Meer berichten ophalen*

- Ga naar de pijl en druk op **YES**.

#### *Een e-mailbericht beantwoorden*

1. Open het e-mailbericht.
2. Plaats de cursor in de tekst en druk op .

3. Selecteer *Beantwoorden* of *Allen beantw.*, **YES**.
4. Selecteer *Nieuw bericht* of *Incl. dit bericht* als u het ontvangen bericht wilt opnemen en druk **YES**.
5. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.


#### *Een e-mailadres of een telefoonnummer opslaan*

- Druk op **YES** wanneer het e-mailadres of telefoonnummer is gemarkeerd. Selecteer *Opslaan*, **YES**.


#### *Archiveren*

U kunt een e-mailbericht archiveren zodat u dit later kunt lezen of als u belangrijke gegevens wilt opslaan. U kunt alleen de hoeveelheid tekst opslaan die in de display wordt weergegeven.

#### *Een e-mailbericht archiveren*

1. Open het e-mailbericht.
2. Zorg ervoor dat de tekst die u wilt archiveren zichtbaar is in de display.
3. Plaats de cursor in de tekst en druk op .
4. Selecteer *Kop. nr archief*, **YES**. U vindt de tekst in *Archief* in het menu *E-mail*.

### *Een e-mailbericht verwijderen (gebruikers van POP3)*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Postvak IN*, **YES**.
2. Ga naar het bericht en druk op .
3. Selecteer *Verwijderen*, **YES**.

Het bericht wordt verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver door *Zenden & ontv.* te selecteren.

### *E-mailberichten verwijderen (IMAP4-gebruikers)*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Postvak legen*, **YES**.
3. Geef aan of u met behulp van *Zenden & ontv.* wilt verwijderen of niet.

## Mobile Internet gebruiken



De telefoon heeft een WAP-browser (Wireless Application Protocol) en e-mailfunctie die zijn ontworpen om een aangepast Internet via de mobiele telefoon beschikbaar te maken. Er zijn meer diensten beschikbaar, bijvoorbeeld nieuws, entertainment, vertrektijden, reserveringen, banken, e-commerce en e-mail.

### **Voordat u begint**

U dient reeds een telefoonabonnement te hebben dat datatransmissie ondersteunt en u dient tevens standaardinstellingen te hebben om Mobile Internet te kunnen gebruiken.


Voor het oplossen van problemen met Mobile Internet, zie 'Mobile Internet instellen' op pagina 39.

- Voor de juiste instellingen voor Mobile Internet, WAP- en/of e-mailberichten, zie 'Mobile Internet instellen' op pagina 39.
- U moet zich tevens mogelijk specifiek voor e-mail aanmelden als WAP- of e-mailgebruiker bij uw serviceprovider of netwerkexploitant.

**Opmerking:** zie 'E-mailaccountinstellingen' op pagina 43 of 'E-mail' op pagina 51 voor meer informatie over e-mailinstellingen en -berichten.

## De WAP-browser gebruiken

### Beginnen met browsen


1. Druk op  en houd de toets ingedrukt.

*Stel uw WAP-profiel als volgt opnieuw in:*


1. Selecteer eerst het WAP-profiel dat u wilt gebruiken. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *WAP-profielen*, **YES**.
2. Selecteer vervolgens een van de volgende opties:
  - open uw startpagina;
  - ga naar een van de bladwijzers. Selecteer *Favorieten*, **YES**;
  - voer het adres van een WAP-site in.; Selecteer *Voer URL in*, **YES**, *Nieuw adres* om een nieuw WAP-adres in te voeren of selecteer een van de 10 laatst ingevoerde adressen.

**Tip:** wanneer u een WAP-adres invoert, hoeft u het prefix **http://** niet in te voeren.

### WAP afsluiten en de verbinding verbreken

- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt, of
- Druk op  en selecteer *WAP afsluiten*.

### Opties tijdens het browsen

Wanneer u bent begonnen met browsen, kunt u verschillende opties voor browsen openen door op  te drukken:

- *Home* – ga naar de homepage van het huidige WAP-profiel;
- *Back* – ga terug naar de vorige pagina;
- *Favorieten* – voeg de site die u momenteel bezoekt toe aan de lijst met bladwijzers of geef de lijst met bladwijzers weer voor het huidige profiel;
- *Voer URL in* – voer het WAP-adres in van een site die u wilt bezoeken;
- *Afb. opslaan* – sla een afbeelding afkomstig van de site op;
- *Verz. als SMS* – verzend een tekstbericht met een koppeling naar de huidige WAP-pagina naar een andere telefoon;
- *Adres verz.* – verzend een koppeling naar de huidige site naar een andere telefoon.
- *Opnieuw laden* – vernieuw de inhoud van de WAP-pagina;




- *WAP afsluiten* – verbreek de verbinding en ga naar stand-by;
- *Status* – geef de huidige statusinformatie weer, bijvoorbeeld profiel, toegangstype, verbindingstijd, gegevensnelheid, beveiliging en adres;
- *Nwe homepage* – stel de huidige site in als homepage voor het WAP-profiel dat u op dat moment gebruikt;
- *PUSH-vak IN* – ontvang berichten via het PUSH-vak IN.

**Opmerking:** *als u een e-mailadres selecteert tijdens het browsen op een WAP-site, kunt u antwoorden met een tekstbericht.*

### Bladwijzers gebruiken

U gebruikt bladwijzers in uw mobiele telefoon op dezelfde wijze als in een Internet-browser op uw pc. U kunt maximaal 25 bladwijzers vastleggen.

### Werken met bladwijzers

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Favorieten*, **YES**.
2. Selecteer de bladwijzer waarmee u wilt werken, .
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **YES**:
  - *Ga naar* – ga naar het geselecteerde WAP-adres;
  - *Bewerken* – bewerk de naam en/of het WAP-adres van de bladwijzer. Zie 'Opties tijdens het browsen' op pagina 55 voor meer informatie;

- *Verwijderen* – verwijder de bladwijzer;
- *Verz. als SMS* – verzend een koppeling naar het WAP-adres in een tekstbericht;
- *Verzenden* – verzend een koppeling naar het huidige WAP-adres;
- *Nwe homepage* – stel het WAP-adres in als homepage.

### Downloaden

U kunt bijvoorbeeld afbeeldingen, thema's, spelletjes en belsignalen van WAP-sites rechtstreeks naar uw telefoon downloaden.

#### *Downloaden van wap.sonyericsson.com*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Favorieten*, **YES**, *Mobile Internet*, **YES**.
2. Selecteer het item dat u wilt downloaden, volg de instructies op het scherm en druk op **YES**.

**Opmerking:** *zorg ervoor dat de bestanden niet groter zijn dan de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de telefoon. Zie 'Geheugenstatus' op pagina 66 voor meer informatie.*



## **PUSH-berichten via WAP**

U kunt PUSH-berichten ontvangen via WAP-services. Dit houdt in dat een serviceprovider WAP-inhoud (informatie) naar de telefoon zendt zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. U kunt bijvoorbeeld nieuwsflitsen of nieuwe WAP-instellingen van de serviceprovider ontvangen.

Er zijn twee soorten PUSH-berichten:

- tekstberichten die u informeren over WAP-services, door een koppeling te verzenden. Als u de WAP-services wilt gebruiken, klikt u op de koppeling en selecteert u *Laden*;
- bijgewerkte informatie van een Web-dienst wordt verzonden en in de browser weergegeven.

### **Een PUSH-bericht ontvangen**

U kunt de telefoon instellen op het accepteren of weigeren van PUSH-berichten. Dit geldt voor alle WAP-profielen.

#### *Acceptatie van PUSH-berichten instellen*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *PUSH-toegang*, **YES**.
2. Selecteer een van de volgende instellingen:

- *Aan* – PUSH-berichten mogen automatisch worden geladen;
- *Melding* – u accepteert PUSH-berichten maar uitsluitend na bevestiging;
- *Uit* – u accepteert geen PUSH-berichten.

#### *Reageren op een PUSH-bericht*

- Ga naar *WAP-services*, **YES**, *PUSH-vak IN*, **YES**, ga naar een PUSH-bericht, druk op **YES** en selecteer een van de volgende opties:
  - *Laden* – de browser wordt gestart en de WAP-site wordt geladen, zodat u de inhoud van het PUSH-bericht kunt bekijken;
  - *Verwijderen* – het PUSH-bericht wordt verwijderd;
  - *Uitstellen* – het bericht wordt opgeslagen, zodat u dit later kunt laden.

#### *Een gesprek tijdens het browsen beantwoorden*

- Wanneer u aan het browsen bent en een gesprek ontvangt, wordt u in een menu gevraagd of u het gesprek wilt *Aannemen* of *Bezet* bent.

#### **Opgeslagen informatie**

- U kunt de volgende informatie in de telefoon opslaan:
- *Cache* – verbetert de efficiëntie van het geheugen;

- Wachtwoorden – verbetert de efficiëntie van de servertoegang;
- Cookies – verbetert de efficiëntie van de servertoegang.

### *Mobile Internet-informatie opslaan in de telefoon*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *Algemeen*, **YES**.
2. Selecteer de gegevens die u wilt toestaan en druk op **YES**.

U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte WAP-services te wissen. Dit om een beveiligingsrisico te voorkomen wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.

### *De cache, het PUSH-vak IN, de wachtwoordenlijst of cookies wissen*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**.
2. Selecteer de informatie die u wilt wissen.
3. Druk op **YES** om te bevestigen.

## Meer functies

### **Wekker**

De wekker kan worden ingesteld om op een bepaald tijdstip binnen vierentwintig uur af te gaan of u kunt de wekker zo instellen dat deze een aantal dagen op een bepaald moment afgaat. Beide instellingen kunnen tegelijkertijd zijn gedefinieerd. Ook wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet, hoort u de wekker en de timersignalen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uit staat.

### *Een wektijd instellen*

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker of Vaste wektijd*, **YES**.
  2. Voer de tijd in, druk op **YES** en voer de dag in, indien het een terugkerende afspraak betreft, door te bladeren en op **(\*) a/A** en vervolgens op **YES** te drukken.
- Ga naar *Agenda*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Nieuwe tijd* als u de wektijd wilt wijzigen.
  - Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten. Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.

- Ga naar *Agenda*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker* of *Vaste wektijd*, **YES**, *Annuleren*. als u de wekker wilt annuleren.
- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Wekkersignaal* als u een wekkersignaal wilt selecteren.

### Stopwatch

Ga naar *Agenda*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**:

- druk op **YES** om de stopwatch te starten, te stoppen of opnieuw te starten;
- druk op (# ↵) om maximaal negen laptijden op te slaan;
- als u opgeslagen laptijden wilt controleren, schuift u naar het lapnummer met de selectietoets in het midden of selecteert u het lapnummer met de toetsen;
- druk op (C) of **NO** om de stopwatch te resetten (nadat u deze hebt gestopt).

**Opmerking:** *de stopwatch wordt uitgezet wanneer u een inkomend bericht beantwoordt of wanneer u het stopwatchmenu verlaat.*

### Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer.

#### *De timer instellen*

- Ga naar *Agenda* en druk op **YES**, *Timer*. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

### Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en percentages berekenen.

#### *De rekenmachine gebruiken*

- Ga naar *Agenda*, **YES**, *Rekenmachine*, **YES**.
- Voer de cijfers in door op de cijfertoetsen op het toetsenblok te drukken.
- Druk een aantal keer achter elkaar op de rechter- of linkerpijltoets om een van de opties aan de onderkant van de display te markeren.
- Selecteer een optie door op **YES** of de selectietoets in het midden te drukken.
- Wis het scherm van de rekenmachine door op (C) te drukken.

### Afspraken

Houd belangrijke dingen bij. U kunt afspraken toevoegen, opnieuw plannen, bewerken, verzenden of verwijderen.

**Opmerking:** *deze telefoon van Sony Ericsson ondersteunt geen pc-synchronisatie.*

**Opmerking:** *afspraken kunt u alleen als afbeeldingbestanden verzenden.*


### *Een nieuwe afspraak toevoegen*

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Afspraken*, **YES**, *Nieuw?*, **YES**.
2. Voer de gewenste informatie in: datum, tijd, onderwerp, pictogram, herinnering.  
Bevestig elk gegeven door op **YES** te drukken.


### *Uw afspraken weergeven of bewerken*

- Ga naar *Agenda*, **YES**, *Afspraken*, **YES** en selecteer vervolgens een afspraak, **YES**:

#### Opties voor afspraken

- Ga naar een afspraak, druk op  en selecteer vervolgens een van de opties: opnieuw plannen, bewerken, verzenden, verwijderen of alles verwijderen.

#### Een afspraak verzenden

1. Ga naar het item dat u wilt verzenden en druk op .
2. Ga naar *Verzenden* en druk op **YES**.

**Opmerking:** *als de afsprakenlijst vol is, dient u afspraken te verwijderen voordat u nieuwe items kunt opslaan.*

### **Geluidsopname**

Met de functie Geluidsopname kunt u memo's of beltonen opnemen. De opnames worden in de mobiele telefoon opgeslagen en u kunt deze zelfs openen als u van SIM-kaart verandert.

**Opmerking:** *u kunt geen telefoongesprek opnemen.*

#### *Een geluidsopname starten*


- Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, *Voicemail*, **YES**.  
Wanneer de opname begint, wordt in de display *Bezig met opnemen...* weergegeven, samen met de tijd van de huidige opname (oplopend).

**Opmerking:** *opnames worden opgeslagen in Afb. & geluiden, YES, Mijn geluiden.*

#### *De opname beëindigen*

- Druk op **NO**.

### *Een opname als belsignaal instellen*

- Ga naar *Afb. & geluiden* en druk op **YES**, *Mijn geluiden*.
- Druk op , ga naar *Als belsignaal* en druk op **YES**.

De opname wordt automatisch gestopt als u een inkomend gesprek ontvangt. Een aantal seconden voordat het geheugen vol is, hoort u een toon.


### *Opnames beluisteren*

1. Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, *Mijn geluiden*, **YES**.
2. Ga naar *Bezig met opnemen...* of ga naar de volgende of vorige opname door de selectietoets in het midden omhoog of omlaag te bewegen.
3. Druk op **NO** om het afspelen te stoppen.


U kunt op elk gewenst tijdstip naar de opnames luisteren, zelfs tijdens een gesprek. U en uw gesprekspartner kunnen de opname beiden horen.

**Opmerking:** *u kunt tevens de opnames verzenden, verwijderen, een nieuwe naam geven, en geluidsinformatie en geheugenstatus controleren.*

### *Een opname verzenden*

1. Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, *Mijn geluiden*, **YES**.
2. Ga naar de opname die u wilt verzenden.
3. Druk op  en selecteer *Verzenden*.

### *Een geluidsoptname wissen of een andere naam geven*


1. Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, *Mijn geluiden*, **YES**.
2. Ga naar de opname die u wilt wissen of waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Druk op  wanneer de opname is geselecteerd.
4. Selecteer *Verwijderen* of *Nieuwe naam*, **YES**.

### **Spelletjes**

Uw telefoon bevat spelletjes en u kunt ook spelletjes downloaden.

### *Een spel starten*

1. Ga naar *Games* en druk op **YES**.
2. Selecteer een spelletje en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuwe game*, **YES**.
4. Start het spel.

**Opmerking:** druk op  om gedownloade spelletjes te beheren.

### *Een nieuw spel downloaden*

1. Controleer of de WAP-instellingen zijn ingevoerd. Zie 'Mobile Internet instellen' op pagina 39 voor meer informatie.
2. Ga naar *Games*, **YES**, *Sony Ericsson*, **YES**.
3. Druk op **YES** om een nieuw spel via WAP te downloaden.  
Er wordt een WAP-sessie gestart. U ziet de geheugenstatus van de telefoon en u wordt gevraagd of u het spelletje op uw telefoon wilt opslaan.
4. Selecteer een spelletje op de WAP-site en druk op **YES**. Het spel wordt gedownload en opgeslagen in *Games*.

## Beveiliging

### **SIM-kaartblokkering**

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

### *De blokkering van de SIM-kaart opheffen*

1. *PIN geblokkeerd* wordt weergegeven.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging opnieuw in en druk op **YES**.

**Opmerking:** u ontvangt de PUK-code van uw netwerkeexploitant.

### *De PIN-code bewerken*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *SIM blokkeren*, **YES**, *PIN wijzigen*.

**Opmerking:** *als het bericht 'Codes komen niet overeen' wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN-code niet goed ingevoerd. Als het bericht 'PIN is onjuist' wordt weergegeven, gevolgd door 'Oude PIN:', hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

### PIN2-code

Bepaalde services zijn beveiligd met een tweede PIN-code.

#### *De PIN2-code bewerken*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *SIM blokkeren*, **YES**, *PIN2 wijzigen*.

#### *De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *SIM blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Aan of Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.



### Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst.

De blokkering is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers. U kunt de telefoonblokkering instellen op **Aan**, **Automatisch** of **Uit**.

#### De telefoonblokkering staat aan

Als de telefoonblokkering **Aan** staat, wordt het bericht *Tel. geblokkrd* weergegeven telkens wanneer u de telefoon aanzet. U moet uw code invoeren en op **YES** drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

#### Automatisch

Als de telefoonblokkering op **Automatisch** staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

#### *De code voor de telefoonblokkering bewerken*

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Code wijzigen*.

**Opmerking:** *het is van belang dat u de nieuwe code onthoud. Als u de code bent vergeten, neemt u contact op met uw serviceprovider.*

### **De telefoonblokkering instellen**

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de code voor de telefoonblokkering in en druk op **YES**.

## **Problemen oplossen**

In dit hoofdstuk komen een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

### **U kunt de telefoon niet aanzetten**

Laad de batterij opnieuw op of vervang de batterij. Zie ‘SIM-kaart- en batterijgegevens’ op pagina 4 voor meer informatie.

### **Geen aanduiding van laden**

Wanneer de batterij volledig is ontladen, kan het tot 30 minuten duren voordat het pictogram voor het opladen van de batterij op de display wordt weergegeven.

### **Grijze menuopties**

Grijze tekst geeft aan dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is. Dit komt misschien omdat u geen abonnement op de service hebt of omdat bepaalde telefooninstellingen niet zijn ingeschakeld, of misschien omdat de functie op dat moment niet kan worden geselecteerd.





Het menu *Verzenden* wordt mogelijk grijs weergegeven als u een auteursrechtelijk beschermd thema, afbeelding of geluid hebt geselecteerd.

## Berichten op de display

### Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Zie ‘SIM-kaart- en batterijgegevens’ op pagina 4 voor meer informatie.

### Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met SIM-kaarten van bepaalde exploitanten. Plaats de juiste SIM-kaart.

### Alleen noodopr.

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde exploitanten u echter toe het alarmnummer 112 te bellen. Zie ‘Alarmnummers’ op pagina 26 voor meer informatie.

### Geen netwerk (of er wordt geen naam van een exploitant weergegeven)

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

### PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd. Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en druk op **YES**. Zie ‘SIM-kaartblokkering’ op pagina 62 voor meer informatie.

### Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), moet u de nieuwe code bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie ‘SIM-kaartblokkering’ op pagina 62 voor meer informatie.

### PIN geblokkrd/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie ‘SIM-kaartblokkering’ op pagina 62 voor opheffing van de blokkering.

### PUK geblokkeerd. Neem contact op met operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider.

### Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Zie ‘Telefoonblokkering’ op pagina 63 voor het opheffen van de telefoonblokkering.

### Tel. blokkeren

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers. Zie ‘Telefoonblokkering’ op pagina 63 voor meer informatie.

### Nummer niet toegestaan

De functie Vaste nummers is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. Zie ‘Vaste nummers’ op pagina 36 voor meer informatie.

### Laden, onbe- kende batterij

De batterij die u gebruikt, is geen door Sony Ericsson goedgekeurde batterij en wordt om veiligheidsredenen ‘veilig’ (vertraagd) opgeladen.

### Verbinding met server is mislukt

Als deze instellingen eerder wel hebben gewerkt, probeert u het later opnieuw. De netwerkserver is mogelijk tijdelijk bezet of ondervindt problemen.

### Geheugen is vol

Maak geheugen vrij door niet-gebruikte bestanden of informatie te verwijderen. Zie het volgende gedeelte.


### Geheugenstatus

U kunt bijvoorbeeld controleren hoeveel posities er nog in het telefoonboek beschikbaar zijn of hoeveel geheugen wordt gebruikt.

#### *Het geheugen van het telefoonboek controleren*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**, *Geheugenstatus*.

#### *Het geheugen van thema's, afbeeldingen, geluiden en spelletjes controleren*

- Ga naar *Afb. & geluiden*, **YES**, selecteer een van de menu's, **YES**, , selecteer *Geheugenstatus*, **YES**.

*Controleren of er tekst- of afbeeldingberichten in het geheugen aanwezig zijn*

- Ga naar *Berichten*, **YES**, selecteer een van de menu's, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

*Opgeslagen bestanden of informatie verwijderen*

- Selecteer een bestand of informatie en druk op **C**, **YES**.
- Selecteer een submenu-optie of geavanceerde optie die u wilt verwijderen.

**Opmerking:** *bepaalde bestanden met standaardfabrieksinstellingen of informatie kunnen niet worden verwijderd.*

## Aanvullende informatie

### Sony Ericsson Consumer-website

Op [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte softwareversies, tips over efficiënter gebruik van de telefoon, functierichtlijnen voor bepaalde producten en, indien nodig, aanvullende Help-informatie.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.



### AANBEVELINGEN

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.



- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.



- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.

- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



### ANTENNE

Gebruik uitsluitend een originele Sony Ericsson-antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus (Specific Absorption Rate) boven de aanbevolen grenzen kunnen uitkomen (zie verder).

### EFFICIËNT GEBRUIK

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de

mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

## BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE EN SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en –ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequente-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten

in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie, samen met informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR, ook op: [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

## AUTORIJDEN

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken en of het gebruik van handsfree oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree oplossingen van Ericsson of Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen,

tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

### PERSOONLIJKE MEDISCHE APPARATUUR

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog. Raadpleeg voor overige medische apparatuur de fabrikant van het apparaat.

### KINDEREN

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN



ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

### DE MOBIELE TELEFOON WEGGOOIEN

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggoeien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggoeien van elektrische apparaten.



### VOEDING

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

## ALARMNUMMERS

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

De spreek- en stand-bytijd hangen af van de daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de mobiele telefoon gebruikt. Als de mobiele telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en stand-bytijd verlengd.

- **Waarschuwing!** De telefoon niet in het vuur gooien, omdat deze daardoor kan ontploffen.

- Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen en opladers die zijn bedoeld voor uw mobiele telefoon. Andere opladers laden mogelijk onvoldoende op of kunnen oververhit raken. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.
- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60°C). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken.
- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.



- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

## DE BATTERIJ WEGGOOIEN

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) voor meer informatie.

## Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

## Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, in het land of de regio\* waar u het product hebt gekocht het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen/gedownloade informatie verloren gaan.

## Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven door een, voor dit product, geautoriseerde Sony Ericsson dealer, met daarop de aankoopdatum en



- het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
  - Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.
  - Aangezien het cellulaire systeem waarop het Product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
  - Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
  - De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur.
  - Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
  - ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE. In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.**

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

#### \* EUROPESE UNIE (EU)

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center als u wilt weten of uw Product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere EU-landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

\*\* In sommige landen/regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk op het aankoopbewijs vermeld.

## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden.**

declare under our sole responsibility that our product

#### **Sony Ericsson type AAA-1001012-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, January 2004

*Place & date of issue*

**CE 0682**




*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.

# Pictogrammen






De onderstaande tabel bevat pictogrammen die in de stand-bymodus of in de menu's kunnen worden weergegeven.

U kunt de Pictogrammen openen door naar een specifiek menu of een specifieke functie te gaan en op  te drukken. Selecteer vervolgens *Icoonuitleg*.

## Pictogram Beschrijving







---

### Hoofdmenu's




-  Uw persoonlijke telefoonboek.
-  Verwerking van tekst-, afbeelding-, e-mail- en voicemailberichten.
-  Verwerking van inkomende/uitgaande gesprekken, gesprekstijden en gesprekskosteninformatie.
-  Verwerking van lopende gesprekken.
-  Wordt afwisselend weergegeven met het menu Gespreksinfo en is alleen beschikbaar tijdens gesprekken.

## Pictogram Beschrijving



---

-  Verwerking van afbeeldingen, geluiden en thema's.
-  Persoonlijke instellingen, inclusief display, taal, tijd en blokkeringen.
-  Geeft toegang tot WAP-services op het Internet.
-  Gebeurtenissen, wekker en andere extra functies.
-  Netwerken, datacommunicatie-instellingen en accessoires.
-  Speel spelletjes op uw telefoon.











### Stand-by

-  Geeft de kracht van het GSM-netwerksignaal aan.
-  GPRS is binnen bereik.
-  GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt.

**Pictogram Beschrijving**

-  Geeft de status van de batterij aan.
-  U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen.
-  U hebt een inkomend gesprek gemist.
-  Alle inkomende gesprekken worden omgeleid naar een opgegeven nummer.
-  Er worden geen gesprekken ontvangen of alleen gesprekken van nummers in een lijst.
-  Alle geluiden zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
-  De wekker is ingesteld en staat aan.
-  De timer is ingesteld en staat aan.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De kaart- of telefoonblokkering is actief.  
Een veilige WAP-verbinding is tot stand gebracht.

**Pictogram Beschrijving**

-  U hebt voicemailberichten ontvangen (het getal geeft het aantal ontvangen voicemailberichten aan).
-  U hebt een tekstbericht ontvangen.
-  U hebt een e-mailbericht ontvangen.
-  U hebt een afbeeldingbericht ontvangen.
-  U hebt een WAP-pushbericht ontvangen.
-  Een GPRS-sessie vindt plaats.
-  Lijn 1 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
-  Lijn 2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
-  Codering wordt momenteel niet ondersteund door het netwerk.
-  Dit is het voorkeursnetwerk. U kunt dit gebruiken.

## Pictogram Beschrijving



Dit is een verboden netwerk. U kunt dit niet gebruiken.



Uw eigen netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.



Een lopend gesprek.




Een GPRS-sessie vindt plaats.

### Telefoonboek



Een groep contacten in het telefoonboek.



U opent het telefoonboek door op  te drukken.



Een thuisnummer in het telefoonboek.



Een werknummer in het telefoonboek.



Een mobiel nummer in het telefoonboek.



Een e-mailadres in het telefoonboek.

## Pictogram Beschrijving



Er is een afbeelding aan het contact gekoppeld.

### Berichten



Er is een tekstbericht op de SIM-kaart opgeslagen.



Er is een ongelezen bericht.



Het bericht is gelezen.



Er is slechts een deel van een gelezen e-mail- of multimediebericht in de telefoon opgeslagen.



Er is slechts een deel van een ongelezen e-mail- of multimediebericht in de telefoon opgeslagen.













Een gelezen bericht wordt gewist als u de volgende keer verbinding maakt met de server.













Een gelezen bericht wordt gewist als u de volgende keer verbinding maakt met de server.

**Pictogram Beschrijving**


-  Een beschadigd bericht.
-  Een gelezen afbeeldingbericht.
-  Een ongelezen afbeeldingbericht.
-  Het bericht is niet verzonden.
-  Het bericht is verzonden.
-  Een bericht is afgeleverd of gelezen door de ontvanger.
-  Een verzonden bericht dat is verlopen of geweigerd door de ontvanger.
-  Vooraf gedefinieerd tekstberichtsjabloon (niet bewerkbaar).
-  Door de gebruiker gedefinieerd berichtsjabloon.
-  Er wordt een multimedialbericht afgespeeld.

**Pictogram Beschrijving**


-  Er is een multimedialbericht gestopt.
-  Er is een multimedialbericht gepauzeerd.
-  De afbeelding kan niet worden weergegeven.
-  Er is een visitekaartje aan het multimedialbericht gekoppeld.
-  Er is een afspraak aan het multimedialbericht gekoppeld.
-  Er is een thema aan het multimedialbericht gekoppeld.
-  Een multimedialbericht bevat een melodie.
-  Een multimedialbericht bevat een opgenomen geluid.
-  Cursor in een multimedialbericht.
-  Meer berichtsopties.


## Pictogram Beschrijving


---

 Chatberichtmelding.


### *Gespreksinfo*


 Een gemist gesprek in de gesprekkenlijst.

 Een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst.


 Een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.


### *Afb. & geluiden*


 Er is een standaardmelodie opgeslagen in Mijn geluiden.

 Er is een polyfone melodie opgeslagen in Mijn geluiden.

### *Afb. & geluiden/Composer*


 Zet de verlichting aan en uit.


 Zet het trilalarm aan en uit.


 Start en stopt een melodielus.


## Pictogram Beschrijving

---

 Verhoogt en verlaagt het volume één stap.

 Er is een volume tussen 0 en 15 geselecteerd.

 Hele noot, halve noot, 1/4 noot.

 1/8 noot, 1/16 noot, 1/32 noot.

# Index

## A

- Afbeeldingberichten 46
- Afbeeldingen 17
  - achtergrondafbeelding 18
  - animaties 18
  - uitwisselen 18
- Afspraken 59
- Alarmnummers 26
- Animaties 18
- Antwoordmodus 23

## B

- Batterij 4
- Belsignalen 19
- Berichten op de display 65
- Beveiliging
  - SIM-kaart 62
  - telefoonblokkering 63
- Blokkeringen
  - SIM-kaart 62
  - telefoon 63
  - toetsen 23

## C

- Conferentiegesprekken 35
- Contacten 28
- Contrast (display) 22

## D

- Declaration of conformity 74
- Downloaden 56

## E

- E-mail 51
  - gateway 40, 46
  - instellingen 39, 43

## G

- Geheugen
  - vol 67
- Geluid uit 6, 7, 8, 25
- Geluidsopname 60
- Gemiste gesprekken 27
- Gesprekken
  - aannemen 5, 27
  - automatische nummerherhaling 25
  - bellen 5, 25
  - beperken 36
  - doorschakelen 33
  - filteren 38

- gemist 27
- gesprekkenlijst 27
- groepen 31
  - in de wachtstand zetten 34
  - internationaal 25
  - nood 26
  - ontvangen 5, 27
  - Snelkiezen 32
  - vaste nummers 36
  - weigeren 27
- Gesprekken doorschakelen 33
- Gesprekskosten 33
  - minutentoon 21
- Gesprekstijd 33
- GPRS 41
- Groepen 31
  - bepikte groepen 37
  - conferentiegesprekken 35

## H

- Handsfree 23
- Help-teksten 11

## I

- Internationaal
  - alarmnummer 26
  - gesprekken 25



**M**  
Melodieën, zie Belsignalen 19  
Menuoverzicht 12  
Menutaal 21  
Mijn eigen nummer 23  
Mijn nummers 23  
Minutentoon 21  
MMS, zie Multimediberichten 48  
Mobile Internet 54  
    bladwijzers 55  
    downloaden 56  
    e-mailinstellingen 39, 43  
    instellingen 39  
    opties 55  
Multimediberichten 48  
Multitoetsmethode voor  
tekstinvoer 13

**N**  
Netwerken 5  
nummerherhaling 25

**O**  
Opladen (batterij) 4

**P**  
Pauze 10  
Persoonlijk belsemaal 21  
Pictogrammen (weergeven) 75  
PIN-code  
    invoeren 5  
    PIN2-code 63  
    wijzigen 62  
PUK-code 62

**R**  
Rekenmachine 59  
Resetten 24

**S**  
SIM-kaart 4  
    blokkering 62  
    blokkering opheffen 62  
    contacten kopiëren 32  
SMS, zie Tekstberichten 45  
Snelkiezen 32  
Snelkoppelingen 7  
Sneltoetsen 7  
Sony Ericsson  
    Mobile Internet 16  
    website 67

Spelletjes 61  
Stil belsemaal 19  
Stopwatch 59

**T**  
T9-tekstinvoer 14  
Taal (display) 21  
Tekstberichten 45  
    Email-gateway 40, 46  
Telefoon aan- en uitzetten 5  
Telefoonblokkering 63  
Telefoonboek 28  
Thema's 16  
Tijdstellingen 22  
Timer 59  
Toetsblokkering 23  
Toetsfuncties 6  
Toetsgeluid 21  
Trilalarm 21

**V**  
Vaste nummers 36  
Visitekaartjes 31  
Voicemail 33

## **W**

WAP, zie Mobile Internet 54

Weergeven

contrast 22

Help-teksten 11

pictogrammen 75

verlichting 22

welkomstekst 23

Wekker 58

Welkomstekst 23