

SIEMENS

C25

Gebruiksaanwijzing



Veiligheid

Inleiding



Niet inschakelen terwijl u in een vliegtuig verblijft.



Niet inschakelen bij tankstations, brandstofdepots, chemische bedrijven, werk met explosieven, ziekenhuizen.



In de buurt van televisies, radio's en PC's kunnen storingen optreden.



Beïnvloeding van pacemakers of gehoorapparatuur is mogelijk.



Voor telefoneren tijdens het autorijden de speciale auto-accessoires gebruiken.

Let op:



Toestel en accu mogen in geen geval door de gebruiker worden geopend.



Gebruik alleen de voorgeschreven accu's. Andere accu's kunnen het toestel beschadigen.



Batterijen en accu's bevatten milieuschadelijke stoffen en zijn Klein Chemisch Afval (KCA).



Alleen Siemens-accessoires gebruiken, om mogelijke beschadigingen te voorkomen.

Welkom bij GSM, de internationale dienst voor mobiele telefonie die in meer dan 100 landen beschikbaar is. Uw toestel kan zowel in GSM 900-netwerken als in GSM 1800-netwerken worden gebruikt. Vraag informatie bij uw netwerkexploitant over de bestaande en geplande netwerkdekking.

Afgezien van het „normale“ telefoneren biedt dit toestel ook een groot aantal andere functies. In hoeverre u deze kunt gebruiken, hangt af van het aanbod van uw netwerkexploitant. Informeer bij deze in geval van twijfel.

Als u problemen met het toestel ondervindt, kunt u zich wenden tot de dichtstbijzijnde Siemens-helppesdesk (zie pag. 28).

Over deze gebruiksaanwijzing

De beknopte handleiding helpt u bij het snel leren omgaan met de basisfuncties. Lees voor veilig en effectief gebruik ook deze uitgebreidere versie.

De volgende symbolen worden in de gebruiksaanwijzing gebruikt:

	Intoetsen van getallen of letters.
	Displaytoets voor de daarboven staande functie.
	Op aangegeven zijde van display-toets drukken.
	Netwerkafhankelijke functie
OK	Aanduiding van een displaytoetsfunctie


Inhoudsopgave

Ingebruikneming	2	CB Infodienst	15
1. SIM-kaart plaatsen	2	OO Gesproken berichten	16
2. Accu plaatsen/opladen	2	Gesproken berichten beluisteren ..	16
3. Toestel inschakelen	3	Gesproken berichten instellen	16
4. PIN invoeren	3	Oproepomleiding instellen	16
Opbellen	4	B Besignalen/ Melodieën	17
Kiezen met cijfertoetsen	4	Belvolume	17
Laatste oproep herhalen	4	Belmelodie	17
Eerdere oproep herh.	4	Melodie bij verkort kiezen	
Aut. nummerherhaling	4	(SnKiesMelod)	17
Nummerherhalingslijst	4	Servicetonen (aan/uit)	17
Gemiste oproepen	5	CB tonen (aan/uit)	17
Internationaal bellen	5	Toetssignaal (uit/klik/toon)	17
Oproepen beantwoorden	5	Alle tonen (aan/uit)	17
Gesprek beëindigen	5	Melodie opnemen	
Ongewenste oproepen	5	(MelodieOpnmn)	17
Telefoonboek	6	Extra's	18
Nieuwe invoer	6	Tijd/kosten	18
Kiezen uit Telefoonboek	6	Instellingen	19
DTMF-besturingscodes	7	CB Instellingen	19
Toepassingen	8	Geavanceerde oproepomleiding ..	19
Toepassingen	8	Taal	20
Tijdens gesprek	8	Netw. inst.(netwerkinstellingen) ..	20
Geluidsvolume regelen	8	Blokkeren	21
Tijd/kosten	8	Gebruik in de auto (ook headset) ..	22
Telefoonboek, opnieuw bellen	8	Display / symbolen	22
Aankloppen	9	Fouten verhelpen	23
Gesprek in de wachtstand plaatsen ..	9	Specificaties/onderhoud	25
Conferentie/wisselgesprek	9	Goedkeuring	25
Menu	10	Technische gegevens	25
Verkort kiezen	11	Accessoires	26
Met record invoeren	11	Internat. voorkiesnr. + service	28
Nieuw nummer invoeren	11	Garantievoorwaarden	29
Verkort kiezen gebruiken	11	Trefwoordenregister	30
Tekstberichten	12		
Tekstberichten lezen	12		
Tekstberichten wissen	12		
Berichtenlijst	13		
Nieuw bericht verzenden	13		
Bericht beantwoorden	15		
Bericht doorsturen	15		


1. SIM-kaart plaatsen

U ontvangt van de netwerkexploitant een SIM-kaart die alle informatie over aansluiting en gesprekskostenafrekening bevat. Voor dit toestel het kleine gedeelte uitnemen indien de kaart het creditcard-formaat heeft.

- Accudeksel en accu verwijderen.

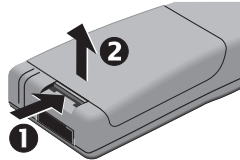


- SIM-kaart met de contacten naar beneden en de schuine hoek links naar voren inbrengen.
- SIM-kaart geheel inschuiven.

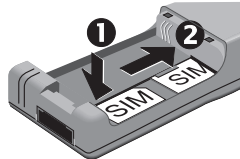

2. Accu plaatsen/opladen

- Accu inbrengen zoals aangegeven (contacten wijzen naar voren).

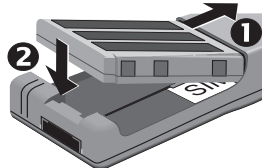


- Accudeksel plat naar voren in de uitsparingen schuiven en dan naar beneden drukken totdat het inklikt.

Vóór het uitnemen van de accu altijd eerst het toestel uitschakelen!

Accu opladen:

De nieuwe accu is nog niet volledig geladen, daarom:

- Laadkabel in de opening aan de onderzijde van het toestel steken (pijl naar boven).

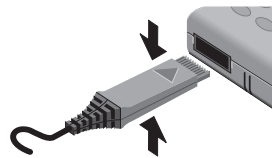

Indrukken om uit te trekken

- Acculader in een stopcontact steken (let op de juiste netspanning).
- De eerste laadprocessen moeten min. 8 uren duren. Later is 5 - 6 uren voldoende voor volledige lading.

Op het display wordt de laadtoestand aangegeven. Ook tijdens het laden kan worden getelefoneerd.

Gebruikstijd

Een volle accu biedt maximaal 100 uren standby-tijd of 5 uren gesprekstijd - afhankelijk van de omstandigheden bij gebruik.

Er is een waarschuwingssignaal te horen wanneer de accu nagenoeg leeg is.

Ingebruikneming

3

3. Toestel inschakelen



Ingedrukt houden om in of uit te schakelen

4. PIN invoeren

De SIM-kaart is met een PIN-code beveiligd tegen misbruik.



PIN-code invoeren (fout corrigeren met ←C)



Indrukken 

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.



Wanneer de naam van de netwerk-exploitant verschijnt, is het toestel gereed voor gebruik.



Dit symbool verschijnt als uw SIM speciale toepassingen bevat (zie pag. 8).

Wanneer "SIM-kaart plaatsen" op het display blijft staan, dient te worden gecontroleerd of er een SIM-fout is, (zie pag. 23). Een ouder type SIM (5 Volts) is niet compatibel.

Noodoproep

Door indrukken van de displaytoets **SOS** kunt u ook zonder SIM-kaart een noodoproep verzenden.

U kunt altijd handmatig 112 kiezen.

PIN

Wanneer de PIN-code driemaal onjuist wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd; zie pag. 23.

Voor in- en uitschakelen van de PIN-controle en wijzigen van de PIN-code: zie pag. 21.

Netwerkverbinding

- ▲ Sterkte van het ontvangen signaal.
- ▲ Een zwak signaal vermindert de spraakqualiteit en kan leiden tot het verbreken van de verbinding.

Als het signaal te zwak is, kunt u naar een raam of naar buiten gaan.

Wanneer u zich buiten uw eigen netwerk of in het buitenland bevindt, kiest uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk.

Opbellen

Kiezen met cijfertoetsen



De naam van de netwerkexploitant moet zijn aangegeven op het display.



Gewenst telefoonnummer intoetsen.

Altijd ook het **netnummer** invoeren.

←C Kort indrukken: wissen laatste teken, lang indrukken: wissen van het hele telefoonnummer.



Indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.



Indrukken. Het gesprek wordt beëindigd.

Gewoonlijk wordt de oproep beëindigd wanneer de andere deelnemer oplegt - maar u moet daar niet op vertrouwen.

Eenvoudiger opbellen

Eenvoudiger, sneller en zonder fouten kiezen door:

- Herhalen van vroegere oproepen.
- Bij een bezette lijn automatisch opnieuw laten kiezen.
- Ontvangen oproepen terugbellen.
- Niet beantwoorde oproepen bellen.
- Telefoonboek gebruiken.
- Snelkiezen gebruiken.
- Een telefoonnummer uit tekstbericht kiezen.

Laatste oproep herhalen



Tweemaal indrukken.

Eerdere oproep herh.



Indrukken.



Bladeren om eerdere oproepen te bekijken.



Indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Aut. nummerherhaling

Bij "in gesprek" kunt u:

NrHerh Indrukken. Kiezen wordt 15 min. lang met steeds langere tussenpozen herhaald.

Elk ander gebruik van het toestel beëindigt deze functie.

Nummerherhalingslijst

De laatste (door het netwerk) herkende telefoonnummers van bellers worden opgeslagen.



Nummerherhalingslijst oproepen.



Links bladeren voor snelle weergave van de lijst.



Indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.


Oproepherkenning is niet in alle netwerken beschikbaar.

Opbellen


5

Gemiste oproepen

 Verschijnt op het display wanneer u een oproep niet heeft kunnen beantwoorden.




 indrukken

 Indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen of verder bladeren voor het tonen van eerder gemiste oproepen.

De lijst met gemiste oproepen kan ook via **Menu** worden opgeroepen (zie pag. 10).

Internationaal bellen


 Op deze toets drukken totdat een „+“-teken verschijnt.




Intoetsen van het internat. landnummer (zie pag. 28), daarna het nationale telefoonnummer. (in de meeste landen eerste teken van het netnummer weglaten).

Voor later gebruik vanuit het buitenland ook nationale nummers op deze wijze opslaan (zie pag. 6).

Oproepen beantwoorden

Beantw Indrukken
of
 Indrukken.

Gesprek beëindigen


 Indrukken.

Gewoonlijk wordt de oproep beëindigd wanneer de andere deelnemer oplegt - maar u moet daar niet op vertrouwen.

Ongewenste oproepen


Bezet Indrukken.


Om1. Wordt i.p.v. **Bezet** weergegeven indien een omleiding is ingesteld (zie pag. 16).

of
 Indrukken. De oproep wordt afgewezen

Tweede telefoonnummer

Wanneer een tweede telefoonnummer voor uw SIM is aangemeld, kan tussen de telefoonnummers worden gewisseld:

 Indrukken. Indien gewenst weergave op het display:

Lijn 1  Indrukken voor het wisselen van telefoonnummer.

Nieuwe invoer




Telefoonnummer inclusief netnummer intoetsen.

Bij veelvuldig gebruik in het buitenland meteen het internationale landnummer invoeren (pag. 5).

Ops1.

Indrukken.



De naam bij het telefoonnummer intoetsen (zie "Tekstinvoer" hieronder).

OK



Telefoonnummer kiezen of



Terugkeren naar de standby-modus, b.v. voor invoer van een volgend telefoonnummer.

Tekstinvoer

Druk enkele malen op de cijfertoetsen totdat het gewenste teken verschijnt. Na een korte pauze springt de cursor verder.



Eenmaal kort indrukken genereert de letter A, tweemaal: de letter B etc.



Bij kort indrukken wordt het teken vóór de cursor gewist, bij lang indrukken de naam.



Omschakelen tussen grote en kleine letters. Standaard wordt alleen het eerste teken in een grote letter gegenereerd.



Spaties tussenvoegen.

Andere tekens



Toetsen voor interpunctie, symbolen, cyrillische tekens.

De beschikbare tekens worden na een druk op de toets weergegeven op het display (zie ook pag. 14).

Tips

- Voor belangrijke telefoonnummers Verkort kiezen gebruiken (pag. 11).
- Om verscheidene tel.nummers toe te wijzen aan één persoon: Caroline W (voor: werk) Caroline P (voor: privé)
- Een telefoonnummer kan uit max. 40 cijfers bestaan.

Kiezen uit Telefoonboek



Indrukken. Het telefoonboek wordt geopend (eigen telefoonnummer: zie pag. 7).



Selectie van de naam door invoer van de eerste letter en/of bladeren.



Het telefoonnummer bij de getoonde naam wordt gekozen.

Tips


- In sommige gevallen wordt het symbool niet getoond. Druk op menu en blader naar het telefoonboek (pag. 10).
- Wanneer veel namen met hetzelfde teken beginnen: druk op het volgende teken en blader terug.

☞ Telefoonboek

7

Opties van het telefoonboek

Bij getoonde invoer worden verdere opties aangeboden:

 Indrukken en het gewenste record selecteren.

Opties Indrukken.


 Een van de volgende functies selecteren:

Invoer lezen

Het bijbehorende telefoonnummer wordt getoond

Invoer bewerken

Het telefoonnummer wordt weergegeven met een knipperende cursor:

 Telefoonnummer wijzigen.

OK Wijziging bevestigen en het proces herhalen met de naam

Toevoeg. aan snelk.li
(zie pag. 11)

Invoer wissen

Wissen bevestigen met **Ja**.

Zend als DTMF

Tijdens een gesprek kan een opgeslagen besturingscode worden verzonden (zie ook "DTMF-besturingscodes").

Capaciteit

Weergave van de totale en beschikbare capaciteit op de SIM-kaart.

Telefoonboek wissen

Alle telefoonboekrecords worden na een extra bevestiging en invoer van de benodigde codes (bijv. PIN) gewist (zie pag. 21).

DTMF-besturingscodes

In het telefoonboek kunt u besturingscodes (bijv. voor het op afstand beluisteren van een antwoordapparaat) bij een telefoonnummer opslaan.



Telefoonnummer intoetsen.



Indrukken totdat een teken „+“ verschijnt (dit genereert een pauze van 3 seconden). Voor langere pauzes herhalen.

Besturingscode invoeren

Er kan ook worden volstaan met het invoeren van de besturingscode. Het verzenden verloopt dan via de opties van het telefoonboek (zie links).

Info

Eigen telefoonnummer

Het eerste record in het telefoonboek is gereserveerd voor het eigen (mobiele) telefoonnummer.

InsteIn Indrukken



/OK Telefoonnummer invoeren.

Wanneer de SIM-kaart een tweede telefoonnummer ondersteunt (lijn 2), kan ook dit nummer worden getoond of ingevoerd.

Service-telefoonboek

Uw netwerkexploitant kan uw SIM-kaart voorzien van een service-telefoonboek. In dat geval treft u **<Service T-boek>** als derde record in het telefoonboek aan.

Beperkingen telefoonboek


De SIM-kaart kan een beperkt speciaal telefoonboek bevatten (bijv. bij bedrijfstoestellen). Alleen de opgeslagen telefoonnummers kunnen worden gekozen en er kunnen geen nieuwe records worden ingevoerd. Deze functie (FDN) kan worden in- en uitgeschakeld met PIN 2.

8 Toepassingen

Toepassingen

Uw netwerkexploitant kan via de SIM-kaart speciale toepassingen aanbieden, zoals: bank, beurs etc. (SIM Application Tool Kit).

Wanneer een toepassing actief is, verschijnt het symbool  op het display:



 Indrukken.

Wanneer meer dan één toepassing beschikbaar is, worden deze in een menu aangeboden:



Bladeren en de gewenste toepassing selecteren.

De toepassing kan aanvullende help-informatie aanbieden:




Indrukken om te lezen.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot uw netwerkexploitant. Onder de menu-optie „Toepassingen“ kan uw toestel toekomstige uitbreidingen integreren.

Tijdens gesprek

Sommige functies kunt u alleen tijdens een gesprek gebruiken.

Geluidsvolume regelen

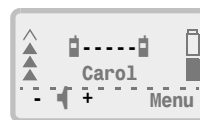

 Indrukken

Linker displaytoets links of rechts indrukken.

Notitieboek

U kunt een telefoonnummer invoeren.



Telefoonnummer invoeren en (na het gesprek) opslaan of kiezen.

Om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens te zien zijn (bijv. PIN bank):



Enige tijd indrukken.

Tijd/kosten



Indien ingesteld (pag. 18), vindt weergave plaats tijdens een gesprek.

Telefoonboek, opnieuw bellen


Wanneer u een opgeslagen telefoonnummer wilt nazien:

Menu Indrukken.



Bladeren en selecteren:



(“ Telefoonboek”, pag. 6)

of



(“Nummerherhalingslijst”, pag. 4)

De normale menufuncties kunnen eveneens worden gebruikt.

Tijdens gesprek

9

Aankloppen



Wanneer u tijdens een telefoongesprek wordt opgeroepen, hoort u de „aankloptoon“.

Eventueel moet u zich daarvoor laten registreren en het toestel hiervoor instellen (pag. 20).



Er zijn drie mogelijkheden:

- 1 **Lopend gesprek beëindigen, nieuw gesprek aannemen**



Indrukken.

Het lopende gesprek wordt beëindigd. De wachtende oproep genereert de normale oproeptoon en kan worden aangenomen.

- 2 **Wisselgesprek**

Wissel of indrukken.

De wachtende oproep wordt aangenomen en het lopende gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Er kan willekeurig van het ene gesprek naar het andere worden geschakeld.

- 3 **Nieuwe oproep afwijzen**

Bezet Indrukken. De beller hoort de bezettoon.
of

Oproepoml. Indien ingesteld (pag. 16).

Gesprek in de wachtstand plaatsen



U kunt een gesprek in de wachtstand plaatsen en later weer hervatten.



Indrukken. Gesprek in de wachtstand.

Terug

Indrukken. Terugkeren naar gesprek in de wachtstand.

Conferentie/wisselgesprek



U kunt verscheidene gesprekken samenvoegen in een conferentie



Telefoonnummer invoeren of uit telefoonboek selecteren (via **Menu**).



Indrukken. Het lopende gesprek komt in de wachtstand en het nieuwe gesprek wordt opgebouwd.



Er bestaan 3 mogelijkheden:

- 1 **Wisselgesprek**

Wissel of Indrukken.

Het nieuwe gesprek komt in de wachtstand, terug naar het wachtende gesprek. U kunt willekeurig schakelen tussen de gesprekken.

- 2 **Verbinding beëindigen**



Indrukken.

Ja

Indrukken. Terug naar het gesprek in de wachtstand.


- 3 **Conferentie**

Indrukken.

Opbouw van een conferentie voor 3 deelnemers (maximumaantal: 5). Conferentie is een netwerkafhankelijke functie

Menuconcept

Het menu biedt toegang tot een reeks telefoon-, netwerk- en instelfuncties.

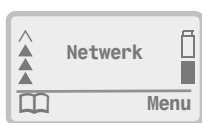

Indrukken. 



Menu
Functies
Positie/
van in totaal



Bladeren voor selectie van een hoofdmenu.

Kiezen Indrukken.

Selectie van een menu-optie leidt naar een submenu waaronder soms verdere submenu's zijn ondergebracht.





Eventueel enkele malen of lang indrukken om vanuit de menu's naar de standby-modus terug te keren.

Opmerking: als deze toets in de standby-modus te lang wordt ingedrukt, wordt het toestel uitgeschakeld.

Menugeheugen

Het toestel slaat de laatste 7 menu-opvragingen op voor eenvoudige herhaling. Vanuit de standby-modus:

 Indrukken. Op het display verschijnt de displaytoets:

Lijst  Indrukken, vervolgens bladeren en selecteren.

Bij het uitschakelen van het toestel wordt deze lijst gewist.

Menu, versneld kiezen

De menufuncties zijn genummerd. Door invoer van een reeks nummers wordt direct een functie geselecteerd.

Voorbeeld:

Menu 2,3 Indrukken.

De berichtenlijst wordt getoond

Tweede telefoonnummer

Wanneer uw SIM over 2 telefoonnummers beschikt, kunnen per nummer onafhankelijke instellingen worden gerealiseerd (bijv. melodie, oproepomleiding etc.). Daarvoor eerst naar het gewenste telefoonnummer selecteren (pag. 5).

Netwerkfuncties

Sommige netwerkfuncties worden mogelijk niet aangeboden door uw netwerkexploitant of vereisen een afzonderlijke registratie.



Symbol voor netwerfhankelijke functies.



Verkort kiezen

11

Met deze functie is bellen door intoetsen van één cijfer mogelijk.

Met record invoeren



Indrukken (zie pag. 6).



Record selecteren.

Opties

Indrukken.



Toevoeg. aan snelk.li selecteren.

Wanneer de snelkieslijst vol is: een record ter vervanging selecteren.

Nieuw nummer invoeren

Menu

Indrukken (Menu, pag. 10).



Selecteren.



Bladeren tot **<leeg>** (indien alle records bezet zijn: zie hieronder).

Insteln

Indrukken.



Telefoonnummer en naam intoetsen (zie pag. 6).

Record 1 is gereserveerd voor de **OO** mailbox.

Wanneer alle records bezet zijn:



Ongewenst record selecteren.

Opties

Indrukken en vervolgens:

Invoer verplaatsen

selecteren, daarna kiezen: **<Naar T-boek verplaatsen>**



of

Invoer wissen selecteren, vervolgens verder zoals bij **<leeg>**, zie hierboven.

Verkort kiezen gebruiken



Verkort kiesnummer (1 - 9) indrukken. De eerste 6 tekens van de naam worden getoond. Om op te bellen:



Indrukken.

of



Op de rechter displaytoets drukken.

Opties

Wanneer een record voor verkort kiezen wordt getoond:

Opties

Indrukken.



Bladeren naar de gewenste functie:

Invoer lezen

Het bijbehorende telefoonnummer wordt getoond.

Invoer bewerken

Eerst het telefoonnummer wijzigen, dan de naam.

Invoer verplaatsen

U kunt naar het telefoonboek verplaatsen of verplaatsen binnen de snelkieslijst.



Een niet meer benodigd record uitkiezen en **Vervang** selecteren.

Invoer wissen

Zend als DTMF (zie pag. 7)

Capaciteit

Wis snelkieslijst


Info

Voor herkende bellers die in de snelkieslijst zijn opgenomen, kan een speciale signaaltoon worden ingesteld (zie pag. 17).

U kunt met uw toestel korte tekstberichten (SMS) ontvangen en verzenden.


Tekstberichten lezen

Een **nieuw** tekstbericht wordt weergegeven door een extra symbool:



 Indrukken

Het display toont de datum en tijd van binnenkomst en ook het telefoonnummer van de afzender.

 Doorbladeren om te lezen.


 Indrukken om een gemarkeerd **Te1.nummer:** te kiezen.

Tekstberichten wissen

Aan het einde van een tekst kunt u het bericht wissen:


Ja Indrukken.

Berichten moeten altijd worden gewist omdat de capaciteit van de SIM-kaart beperkt is. Bij een vol geheugen kunnen geen berichten meer worden ontvangen.

 Knippert wanneer het berichtengeheugen vol is (zie pag. 13).

Opties (tijdens het lezen)

Opties Indrukken.

 Bladeren naar de gewenste functie:

Actief nr. kiezen

Dit kan van de afzender of een ander telefoonnummer zijn.

Actief nr. opslaan

Slaat het telefoonnummer in het telefoonboek op.

Antwoord

Hiervoor bestaan verschillende opties; zie pag. 14.

Invoer wissen

Wist het bericht (zie links).

Invoer bewerken

Procedure zoals bij „Nieuw bericht verzenden“ (zie pag. 13). Ook voor het invoeren van een nieuw bestemmingsadres.

Capaciteit

Toont het maximum aantal berichten op de SIM en het aantal vrije geheugenplaatsen.

Einde weergave

Terug naar de berichtenlijst (zie pag. 13).


Tekstberichten

13


Berichtenlijst

Menu Indrukken (Menu, pag. 10),




 **Tekstbericht**
selecteren.



 **Uit** (Lijst Uitgaand)
selecteren.

of

 **Aan** (Lijst Inkomend)
selecteren.



Bladeren in de lijst.

1/3 Positie in lijst / lengte lijst.



Bericht zonder bestemming.

Na een korte pauze loopt het bericht automatisch over het display

Opties (in de berichtenlijst)

Opties Indrukken.



Bladeren naar de gewenste
functie:

Invoer lezen



Tekstbericht lezen, zie ook
"Tekstberichten lezen", pag.
12.

Invoer wissen

Tekstbericht wissen, zie ook
"Tekstberichten wissen",
pag. 12.

Invoer bewerken

Procedure zoals bij „Nieuw
bericht verzenden“ (zie hier-
naast.
Ook voor invoer van een
nieuw bestemmingsadres.

Capaciteit


Toont het maximum aantal
berichten op de SIM en het
aantal vrije geheugenplaat-
sen.

Nieuw bericht verzenden

Bij verzending van het **eerste** bericht wordt het telefoonnummer van het servicecentrum* opgevraagd (verkrijgbaar bij de netwerkeexploitant).

Menu Indrukken (Menu, pag. 10).



 **Tekstbericht**
selecteren en vervolgens
<Tekst aanmaken>



Tekst van bericht invoeren
(zie pag. 14).

OK Indrukken wanneer het bericht gereed is.

Ja "Einde bericht?" bevestigen. (**Nee** biedt andere opties, zie pag. 14).



Eventueel telefoonnummer van het servicecentrum invoeren.



Invoer van het telefoonnummer/selectie uit het telefoonboek.


OK "Zenden naar" bevestigen.

OK Bericht verzenden ("Normale tekst" bevestigen; wijzigen: zie pag. 19)

of








Indrukken voor direct verzenden als "normale tekst".

Na de melding dat de verzending heeft plaatsgehad, kan het bericht worden opgeslagen. Het bericht verschijnt dan in de berichtenlijst  **Uit**.

* Voor wijzigen van het telefoonnummer van het servicecentrum: zie pag. 19.

Tekstinvoer

Druk enkele malen op de cijfertoetsen totdat het gewenste teken verschijnt. De cursor springt verder na een korte pauze.

-  Eenmaal kort indrukken voor de letter A, tweemaal voor de letter B etc.
-  Kort indrukken: wissen van het teken vóór de cursor, lang indrukken: wissen van woorden.
-  Omschakelen tussen grote en kleine letters.
-  Spatie tussenvoegen.
- 123 De cijfers verschijnen na de letters.
-  Kort indrukken: verplaatsing van de cursor van teken naar teken, lang indrukken: verplaatsing van woord naar woord.

Andere tekens

	+	0	-	.	,	:	;	'
	"	?	¿	!	¡	_		
	*	/	()	<	=	>	%
	&	§	£	\$	¥	¤	@	
	#	Γ	Δ	Λ	Ξ	Π	Σ	
	Φ	Ψ	Ω					

Info

Wanneer het bericht niet is verzonden, wordt **Herhalen?** aangeboden. Als ook dit niet succesvol verloopt, controleer dan het telefoonnummer van het servicecentrum (zie pag. 19). De melding „Bericht verzonden“ heeft alleen betrekking op de overdracht naar het servicecentrum dat het bericht binnen een bepaalde periode zal trachten af te leveren.

Hergebruik berichten

Voor routineberichten kunnen reeds ter beschikking staande teksten aan actuele behoeften worden aangepast. Deze teksten kunnen zelf aangemaakt of ontvangen berichten zijn.

Opties (bij het intoetsen)

- OK** Indrukken voor de indicatie „Einde bericht?“.
- Nee** Indrukken.
-  Bladeren naar de gewenste functie:
- Wijzig bericht** Terugkeren naar bewerking.
- Uit T-boek invoegen** Opent het telefoonboek voor selectie van een telefoonnummer.
- Voeg nieuwe regel in** Begin van een nieuwe alinea.
- Invoer annuleren** Terugkeren naar de berichtenlijst zonder bericht op te slaan.

Tekstberichten

Bericht beantwoorden

Een bericht laten weergeven:

Opties Indrukken.



Indrukken en **Antwoord** selecteren.

Er zijn drie mogelijkheden:

1 "Antwoord is JA"

2 "Antwoord is NEE"

Deze melding en uw telefoonnummer worden als antwoord bijgevoegd.

3 Tekst aanmaken

U kunt een nieuw bericht intoetsen (pag. 13)

4 Wijzig bericht

Inhoud van het bericht bewerken (←C gebruiken).

OK / Ja Bevestigen.

OK Bericht verzenden ("Normale tekst" bevestigen).

Bericht doorsturen

Een bericht laten weergeven:

Opties Indrukken.



Invoer bewerken selecteren.

Procedure zoals bij „Nieuw bericht verzenden“ (zie pag. 13) **Einde bericht?** bevestigen en met ←C oude bestemming wissen.




Intoetsen van het telefoonnummer/selectie uit het telefoonboek.

OK/OK Bevestigen en verzenden.


Infodienst

15

Sommige netwerkexploitanten bieden lokale informatiediensten aan, bijv. weer- of verkeersinformatie.

Voor het inschakelen van de dienst en voor selectie van thema's:  Thema's, zie pag. 19.

Infodienstberichten lezen



Een nieuw infodienstbericht loopt automatisch over het display totdat op handmatig lezen wordt omgeschakeld (zie hieronder). Afhankelijk van de netwerkexploitant worden daarbij oude berichten overschreven.

Alle nieuwe infodienstberichten lezen




Indrukken.

Lees Indrukken en de berichten doorbladeren.

Oude (en nieuwe) infodienstberichten lezen

Menu Indrukken (Menu, pag. 10),



 **Tekstbericht** selecteren, vervolgens Berichten, daarna **Lees** kiezen.

Voor het lezen de berichten doorbladeren (in volgorde van actualiteit). Er worden maximaal 25 berichten opgeslagen; daarna worden de oudste berichten overschreven.


U kunt infodienstberichten duurzaam opslaan als tekstbericht (zie pag. 13).



Deze dienst (ook wel VoiceMail genoemd) kan standaard in het aanbod van de netwerkexploitant zijn opgenomen. Anders moet u zich daarvoor laten registreren (informatie daarover bij de netwerkexploitant) en de instellingen handmatig uitvoeren.



Afhankelijk van de netwerkexploitant kunnen de volgende beschrijvingen enigszins variëren.

Gesproken berichten beluisteren

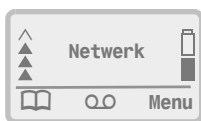Een nieuw gesproken bericht kan als volgt worden aangekondigd:




•  verschijnt (incl. signaaltoon).
 Indrukken. Het servicecentrum wordt opgebeld en het bericht of de berichten wordt/worden ten gehore gebracht.

of
 •  verschijnt (incl. signaaltoon).
 Indrukken. Er wordt een tekstbericht getoond dat eventueel naar een nieuw gesproken bericht verwijst.

of
 • U krijgt een oproep met een automatische mededeling.

Voor het beluisteren van het bericht moet het servicecentrum (mailbox) worden opgebeld:


 Indrukken, indien ingesteld (zie rechts).

 Opbellen.

Gesproken berichten instellen

Menu Indrukken (Menu, pag. 10),

 ** Gesproken bericht.** selecteren.

 Bladeren naar de gewenste functie, bijvoorbeeld:


Mailbox opbellen

Eventueel telefoonnummer van het servicecentrum invoeren of wijzigen:

 / **OK** Telefoonnummer invoeren (aangegeven door de netwerkexploitant).



Vervolgens opbellen van de mailbox vanuit de standby-modus:

 Indrukken.

 Indrukken.

Oproepomleiding instellen

Niet beantwoorde oproepen (evt. bij uitgeschakeld toestel) kunnen naar het mailbox servicecentrum worden omgeleid, waar de beller een gesproken bericht kan achterlaten.

 ** Oproepom1.** selecteren.

Aan Oproepoml. inschakelen.

 / **OK** Telefoonnummer voor omleiden naar mailbox invoeren. Dit is meestal een ander nummer dan dat voor het beluisteren van de mailbox.

Om1 verschijnt na elke oproep bij ingeschakelde oproepomleiding.

Voor meer informatie over oproepomleiding; zie pag. 19 (Oproepomleiding controleren).



Belsignalen/ Melodieën

17

Menu Indrukken (Menu, pag. 10),



Oproeptonen
selecteren.



Bladeren naar de gewenste
functie:

Belvolume

Het volume is in 4 niveaus of oplopend
instelbaar.



Weergave indien oplopend
volume is ingesteld.

Belmelodie

U kunt kiezen uit 20 melodieën of een
korte signaaltoon instellen.

Melodie bij verkort kiezen (SnKiesMelod)

U kunt een andere melodie kiezen die
te horen is wanneer degene die opbelt
in uw snelkieslijst is opgenomen -
signalering van een belangrijk telefoon-
tje!

Servicetonen (aan/uit)

Deze akoestische signalen kunt u in-
en uitschakelen. Ze zijn in de volgende
situaties te horen:

- netwerkverbinding.
- tekstbericht ontvangen.
- oproep tot stand gebracht.
- accu leeg

De servicetonen voor "accu leeg" kun-
nen niet worden uitgeschakeld.

CB tonen (aan/uit)

U kunt de signaaltoon voor de aankon-
diging van een nieuw -bericht in- en
uitschakelen.

Toetssignaal (uit/klik/toon)

Instellen: uit, klik of toon.

Alle tonen (aan/uit)

Alle tonen worden uitgeschakeld, be-
halve de melding bij lege accu.



Indicatie ter herinnering

of
voor snel in- en uitschakelen
zonder menu:



Enige tijd indrukken (in de
standby-modus).

Melodie opnemen (MelodieOpnmn)

U kunt uw eigen melodie voor het bel-
signaal opslaan.



Voer de tonen via de cijfer-
toetsen in

Telefoonboek

Met de telefoonboektoets heeft u
direct toegang tot het telefoonboek
(zie pag. 6). Tijdens een gesprek of bij
het intoetsen van een bericht verloopt
de toegang via het menu.



Nr.herh.-lijst

Met de -toets kunt u een lijst van
de laatste 10 ingekomen, uitgegane of
gemiste oproepen laten weergeven en
de betreffende nummers kiezen (zie
pag. 4).

U heeft ook toegang tot deze lijst via
het menu of direct per displaytoets
wanneer een gemiste oproep wordt
gemeld (zie pag. 5).

Menu Indrukken (Menu, pag. 10),



 Extra's selecteren.



Bladeren naar de gewenste functie:

Tijd/kosten

Laatste gesprek

Weergave van de duur van het laatste gesprek en van de verbruikte eenheden (netwerkafhankelijk) / kosten, indien „Gesprekskosten“ is ingesteld (zie rechts).

Alle gesprekken

Weergave van de totale tijd (eenheden en kosten, indien ingesteld) alsmede het op nul zetten van de teller.

AutoWeergave (aan/uit)

Weergave van de tot een bepaald moment verstreken gesprekstijd en van de totale gesprekstijd na een gesprek. Bijbehorende kosten worden getoond indien dit is ingesteld (zie hierna).

Minutentoon (aan/uit)

Tijdens een gesprek is na elke verstreken minuut een signaaltoon te horen.

Gesprekskosten



Wanneer u voor deze dienst geregistreerd bent, worden na elk gesprek de verbruikte kosteneenheden getoond.



/ OK Invoer van de kosten per eenheid (decimale punt met displaytoets). Het toestel berekent de werkelijk gemaakte kosten.



/ OK Invoer van de kosten per minuut. Onnauwkeurigheden zijn mogelijk vanwege tariefvarianten.



/ OK Invoer van de valuta van de kosten die ontstaan.

Kostenlimiet (aan/uit)



Sommige (fase 2) SIM-kaarten kunnen zodanig worden ingesteld (met PIN 2) dat deze na een vastgesteld aantal kosteneenheden zijn „verbruikt“.

Na het inschakelen kunnen de eenheden worden ingevoerd of gewijzigd.

Met **Info** wordt de actuele stand weergegeven.

Mogelijk gebruikt de netwerkexploitant deze functie om een vooraf betaalde dienst te realiseren.



Instellingen

Servicecentrumnummer

Invoer of wijziging van het telefoonnummer van het tekstberichtenservicecentrum van de netwerkexploitant.

Berichttype

Eventueel kan uw servicecentrum SMS-meldingen ook in andere formaten zenden naar de bestemming (ga dit vooraf na). Uw toestel ondersteunt de volgende formaten:

Wijzig Indrukken, dan selecteren:

Standaardtekst, Telex, Fax, E-mail, X.400, nieuw type, definiër... (codenummer invoeren).

Instellingen

berichten (aan/uit)

Wanneer de infodienst is ingeschakeld wordt de gebruiksduur van de accu verminderd.

Thema's

Wanneer de infodienst is geactiveerd, kunnen thema's uit de standaardlijst worden geselecteerd (mogelijk zijn niet alle thema's in uw netwerk beschikbaar).

<**Nieuw thema**> selecteren

Er kunnen max. 5 thema's gelijktijdig worden geactiveerd. Activering van verdere thema's vereist deactiveren van vorige.

Voorbeelden:

- **Standaard** is de standaard infodienst van uw netwerkexploitant.
- **Spoedmeldingen** zijn meldingen van algemeen belang.

Wanneer de lijst een gewenst thema niet bevat: **Nieuw thema definiëren?** selecteren en de code invoeren die de netwerkexploitant beschikbaar stelt.

-meldingen lezen (zie pag. 15)

Geavanceerde oproepomleiding

Deze dienst leidt oproepen om naar andere telefoonnummers, bijvoorbeeld naar het servicecentrum voor gesproken berichten.

Voor de instelling van een eenvoudige oproepomleiding voor alle onbeantwoorde oproepen: zie "Gesproken berichten", pag. 16.

Dit menu biedt geavanceerde functies voor oproepomleiding:

Oproepomleiding instellen



Oproepoml. selecteren.



Conditie voor oproepomleiding selecteren.

Contr. Indrukken indien aangeboden. De actuele instelling wordt gecontroleerd.

Aan Inschakelen indien uit.



,OK Intoetsen van het telefoonnummer waarnaar wordt omgeleid of selectie uit het

Om1 verschijnt na elke oproep ter herinnering.

Oproepomleiding wissen

Procedure zoals bij "Oproepomleiding instellen", maar **uitschakelen**. Omdat het bestemmingstelefoonnummer is opgeslagen, kan de oproepomleiding weer eenvoudig worden hersteld.

Telefoonnummer wijzigen

Oproepomleiding wissen en weer inschakelen.



←C / Het oude telefoonnummer wissen en het nieuwe invoeren.



Conditie voor oproepomleiding

Oproepomleiding controleren

De oproepomleiding is een netwerkfunctie die kan afwijken van de instelling van het toestel (bijv. na het wisselen van de SIM-kaart).

Info Indrukken. De actuele netwerkstatus wordt opgeroepen.

Alle Oprpn (alle oproepen aan/uit)

Alle oproepen worden omgeleid



Wordt continu getoond, wanneer **Alle Oprpn** is ingesteld.

Onbeantwoord (onbeantwoorde oproepen, aan/uit)

Deze verzamelfunctie omvat:

BijOnberkb, **BijGeenGeh.**, **Bij bezet** (zie hierna).

BijOnberkb (bij onbereikbaar aan/uit)

Oproepomleiding wanneer het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

BijGeenGeh. (bij geen gehoor aan/uit)

Een oproep wordt pas na een wachttijd omgeleid. De duur daarvan kan in perioden van 5 seconden tot max. 30 sec. worden ingesteld.

Bij bezet

Oproepen worden omgeleid wanneer een gesprek wordt gevoerd

Status omleiding testen

De actuele netwerkstatus wordt opgeroepen.

Alle oproepomleidingen wissen (Alle Omlidng wissen)

Er kunnen ook afzonderlijke oproepomleidingen worden gewist (zie pag. 19).

Taal

U kunt voor de displayteksten de gewenste taal instellen. Bij de instelling „Automatisch” wordt, indien mogelijk, de taal ingesteld die uw eigen netwerkexploitant gebruikt.

Netw. inst. (netwerkinstellingen)

Netwerk-info

U krijgt een lijst van de aanwezige GSM-netwerken. Sommige netwerken kunnen geblokkeerd zijn voor gebruik met de SIM-kaart van uw netwerkexploitant.

Kies nieuw

U kunt handmatig naar het volgende voorkeursnetwerk overgaan indien u zich buiten het eigen netwerk bevindt (zie hierna).

AutoNetwerk (aan/uit)

De automatische selectie van een netwerkexploitant wordt bestuurd met de lijst van de voorkeursnetwerken.

Bij **AutoNetwerk uit** moet een ander netwerk handmatig worden geselecteerd.

Voorkeursnetwerk

In deze lijst zijn de door u geprefereerde netwerkexploitanten vastgelegd (zie ook hierboven). U kunt records wissen of nieuwe toevoegen:



Bladeren tot <leeg> en op **Insteln** drukken.

Selecteer de gewenste netwerkexploitant uit de lijst of toets diens land-(MCC) en netwerkcode (MNC) in.

Netwerklijst

Een lijst van de bekende netwerkexploitanten wordt weergegeven ter informatie.

Aankloppen (Tweede gesprek)

Indien u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u deze (de)activeren of de status ervan nagaan. Instellen: zie pag. 9.

Incognito

Gewoonlijk wordt bij de gesprekspartner uw telefoonnummer weergegeven (afhankelijk van de beide netwerken). „Incognito“ verhindert dit.

Netw.Status contr. (netwerkstatus controleren)

Controleren van de instellingen van **Aankloppen** en **Incognito**.

Blokkeren

Informatie over de veiligheidscodes

Het gebruik van de SIM-kaart wordt gecontroleerd door de PIN-code die u van de netwerkexploitant krijgt.

Het toestel wordt beveiligd door de TOESTELCODE (4 - 8 tekens lang) die u bij de eerste veiligheidsinstelling zelf invoert.

SOS


Telefoonnummer 112 kan altijd worden gekozen.





Bewaar deze codes zorgvuldig. Na drie mislukte pogingen tot invoer van een code wordt de SIM-kaart of het toestel geblokkeerd (het deblokkeren kan kosten met zich meebrengen).

Babysitter (aan/uit)

U kunt het uitbellen beperken tot één record in het telefoonboek. Functie selecteren en vervolgens:

 **OK** TOESTELCODE intoetsen.

  Record uit het telefoonboek selecteren.

Op het display wordt de instelling en de ingevoerde naam weergegeven. Bij het vrijgeven van het toestel of bij elke andere druk op een toets verschijnt: „Babysitter <#lang> vrijgeven“. Druk op # en houdt deze vast totdat u om de toestelcode wordt gevraagd. Voer deze in en druk op **OK**.

Blokkering verkort kiezen (aan/uit)

U kunt het uitbellen beperken tot de telefoonnummers van de snelkieslijst.

Indien nodig kunnen de telefoonnummers vóór het inschakelen van de blokkering worden gewijzigd (zie pag. 11).

PIN-instellingen

PIN-controle

De PIN-controle kan worden uitgeschakeld. Daardoor is de SIM-kaart niet meer beveiligd tegen misbruik door onbevoegden. Sommige SIM-kaarten bieden deze mogelijkheid niet.

Wijzig PIN

U kunt de actuele PIN wijzigen in een ander nummer van 4-8 cijfers dat u beter kunt onthouden


 **OK** Actuele PIN intoetsen.

 **OK** Nieuwe PIN invoeren.

 **OK** Nieuwe PIN herhalen.

De nieuwe PIN goed bewaren!

Toestelcode wijzigen

 **OK** Actuele TOESTELCODE intoetsen.

 **OK** Nieuwe TOESTELCODE invoeren.

 **OK** Nieuwe TOESTELCODE herhalen.

SIM-binding (aan/uit)

Wanneer de SIM-binding geactiveerd is, kan het toestel niet met een andere SIM-kaart worden gebruikt. Bij verlies van het toestel kan uw SIM-kaart worden geblokkeerd en kan misbruik worden voorkomen (zie pag. 23).

Gebruik in de auto (ook headset)

AutoBeantw. (aan/uit)

Het toestel neemt automatisch op na enkele malen te zijn overgegaan. (Let op: bij gebruik in de auto moet de ontsteking zijn ingeschakeld).

Alleen relevant bij het gebruik van:

- Auto-inbouwset Comfort
- Auto-inbouwset Portable
- Portable voorziening voor handenvrij telefoneren.

Handenvrij telefoneren

Omschakelen op handgebruik tijdens een gesprek:



Enige tijd indrukken (nogmaals voor het resetten)

Displayverlichting




In combinatie met een auto-inbouwset wordt de toestelverlichting samen met de ontsteking ingeschakeld en met een vertraging van 2 uren weer uitgeschakeld.

Display / symbolen









Weergave van displayfuncties.
Voor activering toetsen indrukken.

Displaysymbolen

-  Kort indrukken: wissen laatste teken, lang indrukken: wissen woord.
-  Nieuw tekstbericht. Indrukken om te lezen.
-  Nieuw gesproken bericht. Indrukken om te beluisteren.
-  Indrukken voor lijst van niet aangenomen oproepen.
-  Toepassingen.
-  Telefoonboek.


Andere symbolen

-  Besignaal uit.
-  Bericht zonder bestemming.
-  Geen versleuteling.
-  Thuiszone.
-  Tweede lijn.
-  Alle oproepen omgeleid (zie pag. 16).

Fouten verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Toestel kan niet worden ingeschakeld	Accu leeg.	Accu opladen. Controleren of de oplaadindicatie op het display wordt weergegeven.
	Contacten accu vuil.	Contacten schoonmaken. Nogmaals in- en uitschakelen.
Oplaadfout	Accu leeg.	Accu een half uur opladen, laadkabel kort afsteken, vervolgens normaal opladen.
	Temperatuur buiten het gebied: -10 °C tot +45 °C.	Voor een geschikte temperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.
	Accu defect.	Accu vervangen. Na verloop van tijd is geleidelijke vermindering van capaciteit normaal.
	Contactprobleem.	Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren.
Toestel blijft om SIM-kaart vragen terwijl deze correct geplaatst is	U heeft een SIM-kaart die werkt op een voedingsspanning van 5 V.	Ruil uw SIM-kaart om bij uw netwerkexploitant voor een exemplaar dat geschikt is voor 3 V of 3/5V.
SIM-fout	SIM-kaart beschadigd.	Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart aan netwerkexploitant teruggeven.
	Contacten van de SIM-kaart vuil.	SIM-kaart schoonmaken met een droge doek.
	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst.
PIN-fout	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	De met de SIM beschikbaar gestelde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Wanneer MASTER PIN of PIN verloren zijn gegaan, dient u zich te wenden tot de netwerkexploitant.
Geen verbinding met het netwerk	Signaal zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Dekkingskaart netwerkexploitant controleren.
	SIM-kaart ongeldig. Nieuw netwerk niet toegestaan.	Netwerkexploitant opbellen met een ander toestel. Proberen om handmatig te kiezen of een ander netwerk selecteren (zie pag. 20).
Toestel verliest contact met het netwerk	Signaal te zwak.	(Nieuwe) verbinding met andere netwerkexploitant heeft automatisch plaats, zie („AutoNetwerk (aan/uit)”, pag. 20). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Opbellen niet mogelijk	Fout bij het kiezen.	Volledige landcode gebruiken.
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Op nieuwe blokkeringen controleren.
	Limiet eenheden bereikt.	Netwerkexploitant opbellen of limiet resetten met PIN 2.
Bepaalde oproepen niet mogelijk	Oproepblokkering is actief.	Blokkeringen kunnen door de netwerkexploitant worden vastgelegd. Blokkeringen op pag. 21 controleren.
	Telefoonnummer is meer dan 20 cijfers lang.	Telefoonnummer controleren.
Invoeren in telefoonboek niet mogelijk	Oproepblokkering is actief.	Blokkeringen controleren: pag. 20.
	Telefoonboek is vol.	Telefoonboek bewerken (records wissen).

Fouten verhelpen

Probleem	Mog. oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoonboek niet te vinden	SIM is vervangen.	Oorspronkelijke SIM-kaart plaatsen.
Gesproken bericht functioneert niet	Oproepomleiding niet ingesteld.	Oproepomleiding vastleggen, pag. 16.
Melding „✉“ blijft knipperen	Berichtengeheugen vol.	Een bericht wissen om geheugenruimte vrij te maken, pag. 12.
Bericht kan niet worden verzonden	Netwerexploitant ondersteunt deze dienst niet.	Navragen bij de netwerexploitant.
	Servicecentrum niet ingesteld.	Servicecentrum instellen, pag. 19.
	Ontvanger heeft geen compatibel toestel.	Controleren.
Functie kan niet worden ingesteld	Niet ondersteund door netwerexploitant of registratie vereist.	Netwerexploitant opbellen.
Toestel-CODE-fout	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	Toestelservice opbellen.
Netwerexploitant-CODE-fout	Geen autorisatie voor deze dienst.	Netwerexploitant opbellen.
Beschadiging		
Zware schok	Interne beschadiging is mogelijk.	Accu en SIM-kaart verwijderen en weer plaatsen, pag. 2. Toestel niet uit elkaar nemen.
Toestel is nat geworden	Interne beschadiging is mogelijk.	Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Accu en SIM-kaart uitnemen, drogen. Toestel rechtopstaand aan tocht blootstellen. Toestel niet uit elkaar nemen.
Alle instellingen van het toestel resetten in de originele toestand		
*#9999#  intoetsen. Instellingen op de SIM-kaart en in het netwerk blijven onveranderd.		

Siemens Service

Wereldwijde ondersteuning door Siemens-partners - met één telefoontje te bereiken. Zie servicetelefoonnummers op de binnenzijde van de omslag of in het Internet

Internet: <http://www.siemens.nl>

Wanneer zich bij gebruik van het toestel onregelmatigheden voordoen, lees dan eerst na in „Fouten verhelpen“. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u informeren bij uw netwerexploitant of uw dealer.

Specificaties/onderhoud

25

Goedkeuring

Het toestel is met zijn IMEI-nummer goedgekeurd voor gebruik in GSM-netwerken en voldoet aan de EU-richtlijnen:

- 89/336/EEG „Elektromagnetische compatibiliteit“
- 91/263/EEG CTR 19 en CTR 20 „Telecommunicatierichtlijn voor toestellen“
- 91/263/EEG CTR 31 en CTR 32 „Telecommunicatierichtlijn voor toestellen“
- 73/23/EEG ter aanvulling van 93/68/EEG „Laagspanningsrichtlijn“



Technische gegevens

- GSM klasse 4 (2 watt)
Frequentiebereik
880 - 960 MHz
 - GSM klasse 1 (1 watt)
Frequentiebereik
1710-1880 MHz
- Gewicht : 135 g
 Afmetingen : 117 x 47 x 27 mm
 (118 ccm)
- Bedrijfsspanning: 3,6 V
 Laadspanning: 6-8V
 Capaciteit accu: 700 mAh
 Bedrijfs-
 temperatuur: -10°C tot 55°C
 Standby-tijd : tot 100 uur
 Gesprekstijd : tot 5 uur
 Innovatron patent

Onderhoud van het toestel

- Schoonmaken met een vochtige doek of met een antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen stoten en vocht. Stel uw toestel niet bloot aan direct zonlicht (de omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 60°C)

Behandeling van de SIM-kaart

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas.
- Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.

Toestelcode

De volgende gegevens zijn belangrijk bij verlies van het toestel of van de SIM-kaart. Hier invullen:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart)

.....

Serienummer van 15 posities van het toestel (onder de accu):

.....

Klantenservicenummer van de netwerkexploitant

.....

Bij verlies

Indien het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de netwerkexploitant opbellen om misbruik te voorkomen

Reserveaccu


Bijzonder nuttig voor wie veel telefoneert of onderweg (NiMH 700 mAh).

Snellader

Laadt de accu op in 1,5 uur.

Reislader

Zoals de snelacculader maar met automatische spanningsaanpassing van 90 - 270 V voor internationaal gebruik.

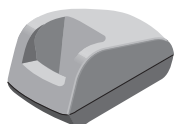Bureaulader

Deze stabiele plaatsingsvoorziening kan in combinatie met alle C25-accu's worden gebruikt.

Gordelclip

Met de gordelclip kunt u uw toestel veilig en comfortabel bij u dragen.

Mobiele set voor handenvrij telefoneren

De koptelefoon/microfoon-combinatie maakt optimale bewegingsvrijheid mogelijk bij superieure spraakwaliteit, onderweg of in de auto.

Auto-accessoires

27

Autohouder



Voor het veilig plaatsen van het toestel in de auto. Bij de bevestiging moet belemmering van autofuncties (bijv. airbag) worden voorkomen

Autohouder met antenne-aansluiting



De autohouder met aansluiting voor een externe antenne voorkomt invloeden door straling en interferenties en biedt een verbeterde ontvangst. Eenvoudig in het gebruik en toe te passen in combinatie met andere autoaccessoires.

Autolaadkabel



Om aan te sluiten op het boordnet van de auto (12/24 volt) via de sigarettenaansteker. Voor gebruik in combinatie met de auto- of antennehouder.

Auto-inbouwset portable




Om veilig en ontspannen te telefoneren tijdens het autorijden. Voorziening voor handenvrij telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en bovendien automatisch oproep aannemen.

Gewoon in de sigarettenaansteker steken; bijzonder geschikt bij het veelvuldig wisselen van auto.

Te gebruiken met de auto- of antennehouder.

Auto-inbouwset Comfort

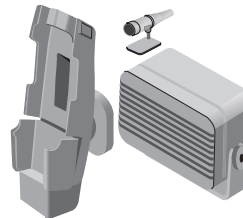

De inbouwset Comfort biedt de mogelijkheid tot veilig en ontspannen telefoneren tijdens het autorijden. Uitstekende spraakwaliteit door de geheel gedigitaliseerde duplex voorziening voor handenvrij telefoneren.

Extra hoorn voor in de auto

Lichte telefoonhoorn voor privégesprekken in combinatie met de auto-inbouwset Comfort.

Internat. voorkiesnr. + service

Internationaal voorkiesnummer

Algeria	+213	Germany	+49	Malaysia	+60	Spain	+34
Andorra	+376	Greece	+30	Malta	+356	Sri Lanka	+94
Argentina	+54	Hongkong	+852	Mauritius	+230	Sudan	+249
Australia	+61	Hungary	+36	Mexico	+52	Sweden	+46
Austria	+43	Iceland	+354	Morocco	+212	Switzerland	+41
Bahrain	+973	India	+91	Myanmar	+95	Syria	+963
Belgium	+32	Indonesia	+62	Netherlands	+31	Taiwan	+886
Brazil	+55	Iran	+98	New Zealand	+64	Thailand	+66
Brunei	+673	Iraq	+964	Norway	+47	Tunisia	+216
Bulgaria	+359	Ireland	+353	Pakistan	+92	Turkey	+90
Canada	+1	Israel	+972	Poland	+48	U. Arab Emirates	+971
China	+86	Italy	+39	Portugal	+351	United Kingdom	+44
Croatia	+385	Japan	+81	Romania	+40	United States	+1
Czech Republic	+420	Jordan	+962	Russia	+7	Vietnam	+84
Denmark	+45	Kuwait	+965	Saudi Arabia	+966		
Dubai	+971	Lebanon	+961	Singapore	+65		
Egypt	+20	Luxembourg	+352	Slovenia	+38		
Finland	+358			Slow. Republic	+421		
France	+33			South Africa	+27		

Internationale servicetelefoonnummers

Austria	Siemens	+43 117075004	Lebanon	F.A. Kettaneh	+9611 443043
Australia	Siemens	+611800 622414	Luxembourg	Siemens	+352 438 43 399
Bangladesh	Siemens	+88017527447	Malaysia	Hello service	+6032415993
Belgium	Siemens	+3278152221	Marocco	SETEL S.A.	+212235 2409
Brunei	DST	+6732 151	Mauritius	Ireland Blyth	+230211 6213
Bulgaria	Ornitel	+3592 739488	Netherlands	Siemens	+3170 333 3100
China	Siemens	+862150318149	New Zealand	Siemens	+64800800476
Croatia	Siemens	+38516105381	Norway	Siemens	+4722 633 314
Czech Republic	Siemens	+4202 24199 259	Pakistan	Siemens	+92215662200
Denmark	Siemens	+4544 77 48 66	Philippines	Siemens	+6328149888
Egypt	Siemens	+20233 13129	Poland	Siemens	+48800 220990
Finland	Siemens	+35895105 3190	Portugal	Siemens	+3511 417 8393
France	Siemens	+3301 49 22 42 84	Russia	Siemens	+7095 7371801
Germany	Siemens	+49180 5333 226	Saudi Arabia	Arabia Electric	+96626655 058
Greece	Siemens	+301 686 4389	Singapore	Siemens	+658454818
Hong Kong	Siemens	+8522870 7559	Slovenia	Siemens	+386611746333
Hungary	Siemens	+3614572444	South Africa	Siemens	+0800 11 4050
Iceland	Smith & Norland	+354511 3000	Spain	Siemens	+902 115061
India	Siemens	+911 16923988	Sweden	Siemens	+46(0) 8 7281400
"	"	+91 116925589 (ISDN)	Switzerland	Siemens	+411495 4487
Indonesia	Dian Graha Elektr.	+62214 615081	Taiwan	Siemens	+8862 2518 6504
Ireland	Siemens	+3531 6032480	Thailand	Siemens	+6626791777
Italy	Siemens	+392 4388 3091	Turkey	SIMKO	+90212 293 4160
Jordan	F.A. Kettaneh	+9626 43 98642	United Arab. Emirates	Siemens	+971271 3500
Kuwait	NGEEO	+965481 8749	United Kingdom	Siemens	+44990 334411
			Vietnam	Opticom	+8490 45 67 89

Garantievoorwaarden

Siemens verstrekt garantie op de zaken gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Voor de accu geldt een garantieperiode van 6 maanden. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.

- De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht.
- De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De onderdelen die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van Siemens.
- Siemens garandeert niet dat de toestel-software zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.
- De garantie vervalt indien:
 - reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
 - de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden en/of slijtage;
 - typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
 - wijzigingen in aankoopfactuur zijn aangebracht;
 - gebruik van niet-originele of niet door Siemens goedgekeurde accessoires;
 - defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;

- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;

- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;

- de verzegeling van de zaken, voorzover aanwezig, is verbroken.

- De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde garantiewerkzaamheden drie maanden bedraagt.
- Om aanspraak te maken op garantie dient de koper op verzoek de aankoopfactuur te kunnen overleggen

Trefwoordenregister

- A**
 Aanklopton9
 Accu2
 AutoBeantw.22
 AutoNetwerk20
- B**
 Babysitter21
 Belsignaal
 melodie17
 volume17
 Berichtenlijst13
 Berichttype19
- C**
 Conferentie9
- D**
 Diefstal toestel/SIM-kaart .
 25
- F**
 Fouten verhelpen23
- G**
 Garantievooraarden ...29
 Gebruikstijd2
 Geluidsvolume regelen ..8
 Gemiste oproepen5
 Gesprek
 beëindigen5
 in de wachtstand plaatsen
9
 Gesprekstijd2
 Gesproken berichten16
- I**
 IMEI-nummer25
 In gesprek9
 Infodienst15
 Internationaal bellen5
- Internationaal voorkiesnum-
 mer5
- K**
 Kiezen met cijfertoetsen .4
 Kosten
 alle gesprekken18
 laatste gesprek18
 Kostenlimiet18
- M**
 Mailbox opbellen16
 Menu
 gebruik10
 verkort kiezen10
 Menugeheugen10
 Minutentoon18
- N**
 Netnummer4
 Netwerk
 info20
 lijst20
 verbinding3
 Nieuw netwerk kiezen .20
 Nummerherhalingslijst ...4
- O**
 Ongewenste oproepen ..5
 Ontvangen signaal3
 Oproepomleiding instellen
 16
- P**
 PIN
 fout23
 invoeren3
- S**
 Servicetelefoonboek7
- Servicetonen17
 SIM-binding21
 SIM-kaart2
 Speciale tekens14
- T**
 Tekstberichten12
 beantwoorden14
 lezen12
 verzenden13
 wissen12
 Telefoonboek
 beperkingen7
 invoer bewerken7
 invoer controleren7
 kiezen6
 kiezen uit6
 nieuwe invoer6
- Tijd
 alle gesprekken18
 laatste gesprek18
 Tijdens gesprek8
 Toepassingen8
 Toestel in- en uitschakelen
 3
- V**
 Veiligheid21
 Veiligheidscodes21
 Verkort kiezen11
 Verlies toestel, SIM-kaart .
 25
 Voorkeursnetwerk20
- W**
 Wisselgesprek9

25.03.1999

c25-ndl.six

C25, niederl., , A31003-H3050-A5-3-5419

31

© Siemens AG 1998.
Alle rechten voorbehouden.

Levering zolang de voorraad strekt.
Wijzigingen voorbehouden.

Bestel-nr. A31003-H3050-A5-3-5419