

Aan de slag

Nederlands

Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

1. Microfoon
2. LCD-schermen
3. De knop Volume
4. Oortelefoonaansluiting
5. De knop Vergrendelen
6. USB-poort
7. Knop (R) Sectie herhalen
8. De knop Aan/Uit en Afspelen/Onderbreken
9. De knop Opnemen
10. Bladerknop Menu
11. De knop Modus

Aan de slag

Software installeren

De Creative Rhomba wordt geleverd met Creative MediaSource, waarmee u cd's kunt rippen en hoogkwalitatieve digitale audiobestanden kunt maken, mediabestanden op uw computer kunt afspelen en organiseren, alsook muziektracks of bestanden naadloos van en naar uw speler kunt overbrengen!

Installeer **EERST** de software voordat u de speler op uw computer aansluit.

Opmerking: Als u met Windows 98 SE werkt, moet u de stuurprogramma's installeren om tracks of bestanden naar de speler over te brengen. Als u met Windows ME/2000/XP werkt, is dit niet vereist.

1. Plaats de installatie-cd in uw cd-rom-/dvd-rom-station.

Opmerking: Windows 2000/XP-gebruikers moeten zich als beheerder aanmelden als zij de software willen installeren. Raadpleeg de on line Help van het besturingssysteem voor meer informatie.

2. Aangezien de installatie-cd de Windows-functie voor automatisch afspelen ondersteunt, wordt het installatieprogramma automatisch gestart. Als dit niet het geval is, dient u de Windows-functie voor automatisch afspelen voor uw cd-rom-/dvd-rom-station in te schakelen. U kunt ook vanaf uw Windows-bureaublad klikken op **Start** → **Uitvoeren** en **d:\ctrun\ctrun.exe** typen (waarbij u d:\ vervangt door de stationsaanduiding van uw cd-rom-/dvd-rom-station).
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. De stuurprogramma's van Creative MediaSource en Windows 98 SE (alleen indien van toepassing) worden op uw computer geïnstalleerd.
4. Start de computer opnieuw op als dat wordt gevraagd.

Creative MediaSource

Dankzij speciale functies als SMARTFIT, intelligent trackbeheer en WMA-compressie kunt u meer muziektracks naar uw speler overbrengen. Voor meer informatie raadpleegt u de on line Help van Creative MediaSource.

Ga naar **Start** → **Programma's/Alle programma's** → **Creative** → **Creative MediaSource** → **Creative MediaSource Organizer**.

De speler aansluiten en opladen



Figuur 1: De speler aansluiten

1. Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u de USB-kabel aan op de computer en speler, zoals in Figuur 1 is weergegeven. De speler wordt ingeschakeld en het batterijniveau en de oplaadstatus van de speler worden weergegeven.
2. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de speler los. De speler blijft ingeschakeld, zelfs wanneer u de USB-kabel loskoppelt. Raadpleeg de Gebruikershandleiding (meegeleverd op cd) voor meer informatie over batterij-indicatielampjes.

Waarschuwing! Om gegevensverlies te voorkomen, moet u uw speler op een correcte manier loskoppelen. Zie “De speler op een correcte manier loskoppelen”.

De speler op een correcte manier loskoppelen

Voordat u uw speler van uw computer loskoppelt, klikt u eerst op het Windows-pictogram **Uitwerpen** of **Hardware veilig verwijderen** op de Taakbalk om de speler op een veilige manier los te koppelen. Anders kan uw speler niet normaal functioneren. Volg de stappen hieronder om de speler op een veilige manier los te koppelen:

Windows 2000, Windows ME en Windows XP

1. Klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** op de Taakbalk en daarna op **USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen**, zoals is weergegeven.




2. Koppel de speler los wanneer dat wordt gevraagd.



Deze melding verschijnt op de Taakbalk in Windows XP. In andere besturingssystemen verschijnt gewoon een berichtvenster op het bureaublad.

Windows 98 SE Tweede editie

1. Wacht ten minste 10 seconden wanneer de overdracht van alle bestanden is voltooid.
2. Klik met de rechtermuisknop in Windows Verkenner op het pictogram **Verwisselbare schijf** en daarna op **Uitwerpen**.
3. Koppel de speler na 10 seconden los.

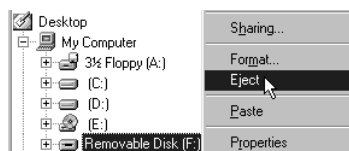

Basisgebruik

Tracks of bestanden overbrengen

Opmerking: Installeer Creative MediaSource (zie "Aan de slag" op pagina 29) voordat u de stappen hieronder uitvoert.

1. Als Creative MediaSource Organizer nog niet is weergegeven, klikt u op de knop **Player/Organizer-weergave**.
2. Klik op de knop **Rechterdeelvenster weergeven/verbergen**.
3. Selecteer het bronapparaat in het venster **Bronnen**. Als u bestanden van de Pc-muziekbibliotheek naar uw Rhomba overbrengt, selecteert u Pc-muziekbibliotheek als bron.
4. Selecteer in het venster **Inhoud** de tracks die u wilt overbrengen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer meerdere tracks met de muisknop.

5. Klik in het **Rechterdeelvenster** op de balk **Bron** en selecteer de speler.
6. Klik op de knop **Bestemming overdracht** om de geselecteerde tracks over te brengen. Het dialoogvenster **Wordt nu overgebracht** dat verschijnt, geeft de huidige overdrachtsstatus aan.

U kunt ook Windows Verkenner gebruiken om audio- en gegevensbestanden over te brengen.

Werken met de bladerknop Menu

De bladerknop Menu is een van de belangrijkste onderdelen van de Rhomba. Gebruik de

bladerknop Menu  om tussen de opties op het LCD-scherm van de Rhomba te bladeren en selecteer de gewenste optie door op de

bladerknop Menu  te drukken.

De speler gebruiken

De speler inschakelen

Druk op de knop **Uit/Aan**.

De speler uitschakelen

Houd de knop **Uit/Aan** gedurende enkele seconden ingedrukt tot het bericht **Speler uit** verdwijnt.

Een modus inschakelen

Druk op de knop **Modus** tot het pictogram

Muziek , **Stem**  of **FM-radio** verschijnt.

Een track of opname afspelen

Druk in de modus **Muziek** of **Stem** op de knop **Afspelen/Onderbreken**.

Een track stoppen

Druk op de bladerknop **Menu**.

Opmerking: Als de speler geen audiotracks bevat, verschijnt op het scherm het bericht "Root Empty (Leeg)".

FM-radio afspelen

De FM-frequentie wijzigen

1. Draai de bladerknop **Menu** in de modus **FM-radio** naar rechts **▶▶** of naar links **◀◀** om de frequentieband respectievelijk te verhogen of te verlagen.
2. Draai de bladerknop **Menu** naar rechts of links en houd deze ingedrukt als u automatisch wilt scannen.
3. Druk op de knop **Afspelen/Onderbreken** als u een presetkanaal (indien beschikbaar) wilt selecteren.
4. Druk opnieuw op de knop **Afspelen/Onderbreken** als u het volgende beschikbare presetkanaal wilt selecteren.

Een FM-kanaal opslaan

1. In de modus **FM Radio** drukt u op de bladerknop **Menu** en houdt u deze ingedrukt. Op het grote LCD-scherm knippert nu een beschikbaar presetnummer.
2. Draai de bladerknop **Menu** naar rechts of links om het gewenste presetnummer te selecteren.
3. Druk op de bladerknop **Menu** en houd deze ingedrukt om het FM-kanaal op te slaan.

Stem-opname of opname van FM-radio

1. Druk in de modus **FM-radio** of **Stem** op de knop **Opnemen** om de opname te starten.
2. Druk op de knop **Opnemen** om de opname te stoppen.

De speler formatteren

Bij normaal gebruik van uw speler is het mogelijk dat u af en toe het geheugen van de speler moet wissen. Met Windows Verkenner kunt u het geheugen van de speler gemakkelijk wissen om muziekbestanden op een efficiënte manier over te dragen, op te slaan en af te spelen.

Het geheugen van de speler wissen met Windows Verkenner

1. Sluit de Rhomba aan op uw computer.
2. Selecteer in Windows Verkenner het station dat aan de speler is toegewezen, bijvoorbeeld **Verwisselbare schijf (F:)** (waarbij u **F:** vervangt door de stationsaanduiding van uw speler).
3. Klik met de rechtermuisknop en kies **Formatteren**.
Er wordt een dialoogvenster weergegeven dat lijkt op Figuur 2.

4. Klik op de knop **Starten**.



Figuur 2: Het dialoogvenster Verwisselbare schijf formatteren

Lees de PDF-versie van de Gebruikershandleiding voor meer informatie over uw speler:
d:\manual\nederlnds\manual.pdf
(waarbij u **d:** vervangt door de stationsaanduiding van uw cd-rom-/dvd-rom-station.)

Voor Windows® XP®-gebruikers

Op het ogenblik van de release van dit product heeft Microsoft bedrijven ten zeerste aanbevolen hun hardware-oplossingen in te dienen om ze te laten certificeren. Als een stuurprogramma van een hardware-apparaat niet is ingediend, of niet in aanmerking komt voor de Microsoft-certificatie, verschijnt een soortgelijk waarschuwingsbericht als het bericht dat hier is weergegeven. Mogelijk verschijnt dit bericht wanneer u dit stuurprogramma installeert. In dat geval kunt u ervoor kiezen om op de knop **Toch doorgaan** te klikken. Het stuurprogramma is door Creative in Windows XP getest. Hieruit is gebleken dat de computer niet nadelig wordt beïnvloed of onstabiel wordt.



Registreer uw product!

Registreer uw product tijdens de installatie of op <http://www.creative.com/register> zodat u kunt genieten van tal van voordelen.

Een greep uit de voordelen:

- Service- en productondersteuning van Creative
- Exclusieve aankondigingen van aanbiedingen en evenementen

Informatie over technische ondersteuning en garantie

Creative Knowledgebase

Los al uw technische vragen en problemen op met de Knowledgebase voor zelfhulp van Creative die 24 uur per dag beschikbaar is. Ga naar <http://www.creative.com> en selecteer uw regio.

Informatie over de technische ondersteuning kunt u vinden op de installatie-cd. Ga naar

d:\support\<taal>\support.pdf.

De installatie-cd bevat eveneens informatie over de garantie. Ga naar

d:\warranty\<regio>\<taal>\warranty.pdf.

Bewaar uw aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode.

Regulerende informatie vindt u in **d:\license\<taal>\license.pdf.**

(Vervang **d:** door de stationsaanduiding van uw cd-rom-/dvd-rom-station, **<regio>** door de regio waarin u zich bevindt en **<taal>** door de taal waarin het document is opgesteld.)

Copyright © 2003 Creative Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.