

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H6850-A105-1-5419



* A 5 B 0 0 0 7 5 1 0 3 0 6 0 *



ST55

Veiligheidsvoorschriften	3	Tekstinvoer	20
Overzicht telefoon	5	Tekstinvoer zonder T9	20
Displaysymbolen (selectie)	7	Tekstinvoer met T9	21
Aan de slag	8	Tekstmodule	22
SIM-kaart en batterij		Contacten	23
plaatsen	8	Nieuw item invoeren	23
De batterij opladen	9	Item wijzigen	24
Toestel in- of uitschakelen/		Bellen	24
PIN-code	10	Contacts-menu	24
SIM-adressen kopiëren	10	SIM-geheugen	25
Stand-by stand	10	Groep	26
Algemene instructies	11	Items	27
Gebruikershandleiding	11	Gem. gespr.	27
Menubesturing	11	Ontv. gesprekken	27
Snelkeuze in menu's	12	Gekozen nummers	27
Geheime codes	12	Tijd/kosten	28
Inschakelingsbeveiliging	13	Weergave	28
SIM-diensten	14	Kosteninstel.	28
Telefoneren	15	Camera	29
Keuze met cijfertoetsen	15	Foto's maken	29
Gesprek beëindigen	15	Foto-album	30
Volume instellen	15	Instellingen	31
Nummerkeuze herhalen	15	Surf & Fun	32
Toestel bezet	16	Downloads	35
Oproep aannemen	16	SMS	36
Oproep afwijzen	16	SMS-bericht opstellen/	
Wisselgesprekken	17	verzenden	36
Conferentie	18	Nieuwe SMS-berichten	
Gespreksmenu	19	lezen	38
Stuurcodes (DTMF)	19	Lijsten	38
		SMS instellen	40

**Raadpleeg ook het trefwoordenregister aan
het eind van deze gebruikershandleiding**

2 Inhoudsopgave

MMS	41	Extra's	62
MMS-bericht opstellen/ verzenden	41	Algemeen	62
MMS-bericht ontvangen	42	Organiser	62
Lijsten	42	Klok	64
MMS-instel.	43	Rekenfuncties	65
E-mail	45	Voice control	66
Nieuw e-mailbericht opstellen	45	Voice rec.	67
E-mailberichten ontvangen/ lezen	45	Klantenservice (Customer Care)	69
E-mail instellingen	46	Vragen & antwoorden	71
Voice-ber./mailbox	48	Verzorging en onderhoud	74
Cell Broadcast	49	Apparaatgegevens	75
Instellingen	50	Accessoires	76
Geluid	50	Kwaliteitskeurmerk van de batterij	77
Toestel	51	Garantiecertificaat	78
Tijds gespre.	53	SAR	79
Beveiliging	53	Trefwoordenregister	81
Netwerk	54		
Verbindingen	55		
Omleiding	57		
Blokkering	59		
Gebruikersgroep	60		
Snelkeuze	61		
Linker displaytoets	61		

Raadpleeg ook het trefwoordenregister aan
het eind van deze gebruikershandleiding

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door! Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De beltoon (p. 50), de attentietonen, en het geluid bij handsfree bellen worden via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en -opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Kleine kinderen kunnen deze inslikken.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor vervanging van de batterij (100 % kwikvrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. In geen geval de batterijen zelf openen. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Bij ondeskundig gebruik verliest de garantie haar geldigheid!

① Geïntegreerde antenne

Bedek het gedeelte van de telefoon boven het klepje van het batterijvak niet onnodig. Dit vermindert de kwaliteit van ontvangst.

② Luidspreker

③ Display

④ Joystick

In de stand-by stand:

▲ Lang indrukken – Voice control.

● Kort indrukken – Voice-menu.

▼ Contacts openen.

◀ Zelfde functie als displaytoetsen.

⊙ Menu openen.

In lijsten en menu's:

▲ Vooruit-/terugbladeren.

◀ Eén menuniveau terug.

▶ / ⊙ Functie selecteren.

Tijdens het gesprek:

▲ Geluidsvolume verhogen.

▼ Volume verlagen.

◀ Zelfde functie als linkerdisplaytoets.

▶ / ⊙ Gespreksmenu openen.

⑤ Microfoon

⑥ Aansluitingen

Voor lader, headset etc.



Aanwijzing

De display van de telefoon en de cameralens aan de achterzijde van het toestel zijn bij levering bedekt met beschermend folie.

Verwijder deze folie voordat u het toestel inschakelt.

De statische lading kan soms aan de rand van de display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit tien minuten vanzelf weer verdwijnt.

① Displaytoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden op de onderste regel van de display aangeduid door een **Text**/symbool.

② Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummers/namen kiezen, gesprekken aannemen. In de stand-by stand laatstgekozen telefoonnummer weer-geven.

③ Aan/uit/einde-toets

- Indien uitgeschakeld: **lang** indrukken om de telefoon aan te zetten.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om het gesprek te beëindigen of de toepassing af te sluiten.
- In menu's: **kort** indrukken om een niveau terug te gaan. **lang** indrukken om terug te keren naar de stand-by stand.
- In de stand-by stand: **lang** indrukken om de telefoon uit te schakelen.

④ Invoertoetsen

Cijfers, letters.


⑤ Lang indrukken

- In de stand-by stand: Alle signaaltönen uitschakelen (behalve het alarm).
- Tijdens gesprek: Mute in- of uitschakelen.

⑥ Lang indrukken

In de stand-by stand: toetsblokkering in- of uitschakelen.

De ingeschakelde toetsblokkering voorkomt ook dat onbedoeld verbinding wordt gemaakt met internet wanneer twee keer snel achtereen op de joystick wordt gedrukt.

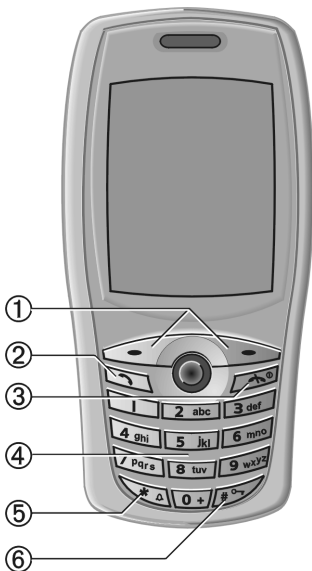

Menusymbolen



Contacten



Gespreklijsten



SIM-diensten
of



Profielen



Berichten



Camera



Internet



Explorer



Organiser



Instellingen

Displaymeldingen



Sterkte van het ontvangstsignaal.



Batterijstatus, Bsp. 100 %.



Alle oproepen worden doorverbonden.



Signaaltoon uit.



Alleen beltoon weergeven als de beller is opgeslagen in Contacts of als lid van een groep.



Wekker actief.



Toetsblokkering ingeschakeld.

Telefoonnummers/namen:



Op SIM-kaart.



Op SIM-kaart (beveiligd met PIN 2).



Contacts (in de telefoon).



Tekstinvoer met T9.



Aangemeld.



Internet Online.



Headset actief.



Automatisch oproepen accepteren ingeschakeld.

Displaytoetsen



Tekstbericht ophalen.



Voice-bericht ontvangen.



MMS ontvangen: logo.



MMS ontvangen: beltoon.



MMS ontvangen: beller-id.



Gemiste oproep.



Gemiste afspraak.



Gemist alarm.



Contacts openen.




Berichtgeheugen is vol.


SIM-kaart en batterij plaatsen

De provider voorziet u van een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in bankpasformaat is geleverd, moet u het kleinere kaartje "kaartje" en eventuele kunststofresten verwijderen.


- Druk de balk in de richting van de pijl ①.

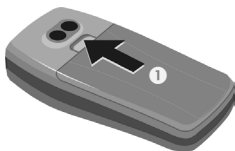


- Verwijder het deksel met de ingebouwde batterij ②.

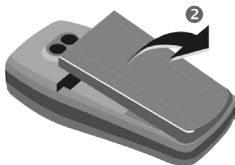

- Plaats de SIM-kaart met de contactpunten naar **beneden** in de opening en schuif deze met lichte druk in de houder totdat de kaart vastklikt (let op de juiste houding van het afgesneden hoekje) ③.

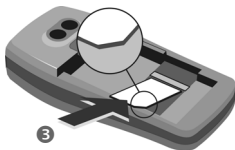

- Plaats de beugel in de openingen ④ en druk de batterij vervolgens tegen de telefoon totdat deze op zijn plaats valt.

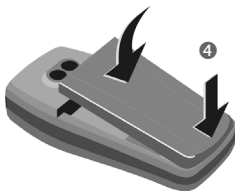

Meer informatie

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!

Alleen SIM-kaarten van 3 volt worden ondersteund. Raadpleeg uw provider bij gebruik van oudere SIM-kaarten.

Problemen met de SIM-kaart pagina 71

Functies zonder SIM

Noodoproep, SOS.

SOS

Door op de displaytoets te drukken kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code een noodoproep via het netwerk uitzenden (niet in alle landen mogelijk).


Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Menu

Displaytoets indrukken. De functies worden weergegeven.

De batterij opladen

De batterij is wanneer hij wordt geleverd niet volledig opgeladen. Sluit daarom het oplaadsnoer aan op de onderzijde van de telefoon ①, steek de stekker in de wandcontactdoos en laadt de batterij ten minste **2,5 uur** op.

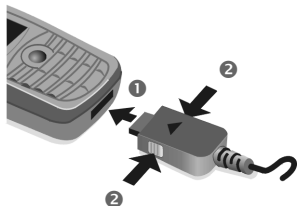

Druk de knoppen aan de zijden van de stekker in de richting van de pijl om de stekker los te koppelen ②.

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2,5 uur volledig opgeladen. Alleen bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C kan een batterij worden opgeladen. De op de voedingsadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.


Het oplaadsymbool is niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, is het oplaadsymbool niet direct zichtbaar wanneer de lader wordt aangesloten. Dit symbool verschijnt na ten hoogste twee uur. De batterij is in dit geval na 3-4 uur helemaal opgeladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter!

Indicatie tijdens bedrijf

Statusweergave tijdens gebruik (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De batterijstatus wordt alleen na een onderbroken oplaad- of ontlaadsessie juist weer-gegeven. Verwijder daarom niet onnodig de **batterij** en onderbreek het **oplaadproces** indien mogelijk **niet voortijdig**.

Meer informatie

De oplader wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Bedrijfstijden

Een volle batterij biedt een stand-by tijd van 140 uur of een gesprekstijd van 270 minuten (pagina 75).

Toestel in- of uitschakelen



Aan/uit/einde-toets **lang** indrukken om de telefoon in of uit te schakelen.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan worden beveiligd met een PIN-code die uit vier tot acht tekens bestaat.



Voer het PIN-getal in met de cijfertoetsen. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code op de display kan lezen, worden in plaats van de code **** weergegeven. Foutcorrectie met **Wissen**.

OK

Bevestiging van de invoer met de rechterdisplay-toets. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Meer informatie

PIN wijzigen pagina 13

Ander netwerk (roaming) pagina 54

Blokking SIM-kaart opheffen.. pagina 13

Ontvangtsignaal



Sterke-ontvangstsignaal.



Door een zwak signaal verslechtert de spraakwaliteit en dit kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Ga naar een andere plaats.

SIM-adressen kopiëren

U kunt de items van de SIM-kaart in de telefoon (Contacts) kopiëren. U mag dit **proces niet onderbreken**.

Oproepen die gedurende deze tijd binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op de display.

U kunt de gegevens uit de SIM-kaart ook later kopiëren: functie **Alles kopiëren** (optiemenu voor SIM-items, pagina 25).

Stand-by stand

Als de naam van de provider op de display wordt weergegeven, dan bevindt de telefoon zich in de **stand-by stand** en is hij **gereed voor gebruik**.



De linkerdisplaytoets kan zijn voorzien van verschillende functies (pagina 61).



Door de aan/uit/einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-by stand.

Gebruikershandleiding

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen of letters invoeren.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen



Op de joystick drukken, bijvoorbeeld om menu's te openen.



Joystick in de aangegeven richting bewegen.

Kiezen

Weergave van een display-toetsfunctie.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Menubesturing

In deze gebruikershandleiding worden de stappen die bij gebruik van een functie worden vereist voor een deel weergegeven in een **verkorte notatie**, bijvoorbeeld bij opvraag van de berichten en SMS:

⊙ ➤ Berichten ➤ SMS

En zo gaat u te werk met uw telefoon:

1



Menu openen vanuit de stand-by stand door op de joystick te drukken.

2



Met de joystick de optie „Berichten” selecteren en bevestigen door op de joystick te drukken.



De optie „Nieuwe SMS” selecteren door nogmaals op de joystick te drukken.

Snelkeuze in menu's

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers kan een functie direct worden geselecteerd.

Bijvoorbeeld om een nieuw SMS-bericht op te stellen (vanuit de standby stand):



Indrukken voor overzicht van menu's.



voor Berichten



voor SMS



voor Nwe SMS

Geheime codes

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze geheime codes op een veilige plaats, die u echter ook eenvoudig kunt onthouden wanneer u de codes later opnieuw nodig hebt!

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2	Voor configuratie van kostenweergave en extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2	Sleutelcode voor blokkering van SIM-kaarten na herhaaldelijk invoeren van foute PIN-code.
Toestelcode	Beveiligt uw telefoon. Kan bij de eerste beveiligingsinstelling door u worden geconfigureerd.




► Instellingen ► Beveiliging
► Codes ► Functie selecteren.

PIN-instelling

Direct na het inschakelen van de telefoon wordt meestal de pincode opgevraagd. U kunt deze controle hiermee uitschakelen, maar riskeert dan wel dat de telefoon ook door anderen kan worden gebruikt. Er zijn enkele providers die het uitschakelen van de controle niet toestaan.

Wijzigen Indrukken.

 PIN-code invoeren.


OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

OK Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in elk gewenst getal (van vier tot acht cijfers) dat u beter kunt onthouden.

 Huidige PIN-code invoeren

OK Indrukken.

 **OK** Nieuwe PIN-code invoeren.

 **OK** Nieuwe PIN-code herhalen.

PIN2 wijzigen

(Alleen als PIN 2 beschikbaar is). Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Toest.code wijz.



De toestelcode wordt bij de eerste oproep van een door de toestelcode beveiligde functie door u zelf bepaald (4- tot 8-cijferig getal) en ingevoerd. Deze code is dan verder geldig voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal een onjuiste code wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode geblokkeerd en alle andere functies die er gebruik van maken. Neem in dat geval contact op met de Siemens-service (pagina 69).

Blokkering van de SIM-kaart opheffen

Wanneer de PIN-code **drie keer foutief is ingevoerd** wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de PUK (MASTER PIN) die door de provider aan de SIM-kaart is toegewezen in volgens de instructies. Neem contact op met uw provider wanneer u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent geraakt.

Meer informatie

Toetsblokkering..... pagina 52

Meer beveiligingsinstellingen pagina 53

Inschakelingsbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld, wordt een bevestiging vereist bij het inschakelen van de telefoon.

Zo voorkomt u dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in de tas draagt of wanneer u zich in het vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

SIM-diensten



(optioneel)



Uw provider kan via de SIM-kaart speciale toepassingen aanbieden, zoals telebankieren, beursinformatie etc. Dergelijke toepassingen vereisen de betreffende SIM-kaart. Als sprake is van verschillende toepassingen, dan worden ze weergegeven in een menu.

Via SIM-diensten kan uw telefoon probleemloos op toekomstige uitbreidingen van uw provider reageren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Indien uw SIM-kaart niet over deze functie beschikt, wordt deze menu-optie vervangen door de optie „Audio-instellingen“, die u rechtstreeks toegang biedt tot alle audio-instellingen van de telefoon (pagina 50).

Keuze met cijfertoetsen

De telefoon moet ingeschakeld zijn (stand-by stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer, evt. met internationaal toegangsnummer).

Wissen

Kort indrukken wist het laatste teken, **lang** indrukken wist het gehele telefoonnummer.



Verbindingsknop indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Meer informatie

Opslaan Telefoonnummer opslaan in Contacts/op de SIM-kaart pagina 23/pagina 25

Menu Gespreksmenu pagina 19
 Microfoon uit pagina 19
 Autom. toetsblokkering pagina 52
 Stuurcodes (DTMF) pagina 19
 Voice Dialing pagina 66

Internationale toegangsnummers

In de stand-by stand:



Lang indrukken tot een „+“-teken verschijnt.



Indrukken en land selecteren.

Telefoonnummernoem

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren m.b.v. het toetsenbord. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. Na afloop van het gesprek kan dit nummer dan opgeslagen of gebeld worden.

Gesprek beëindigen



Einde-toets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding eerst heeft verbroken.

Volume instellen



Met de Joystick (omhoog/omlaag) regelt u het volume (alleen mogelijk tijdens het gesprek).

Nummerkeuze herhalen

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Verbindingsknop **twee keer** indrukken.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



De verbindingstoets eenmaal indrukken.



In de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, dan voor het kiezen op ...



... drukken.


Toestel bezet

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u verschillende mogelijkheden (afhankelijk van de provider). Een inkomende oproep of welk ander gebruik van de telefoon ook onderbreekt deze functies.

Ofwel

Automatische herhaling van nummerkeuze

Auto Indrukken. Het telefoonnummer wordt tien keer met toenemende intervallen automatisch gekozen. Beëindigen met:

 Einde-toets.

of

Herinnering

Prompt Indrukken. Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer moet bellen.

Oproep aannemen

De telefoon moet ingeschakeld zijn (stand-by stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Antwoord

Indrukken.

of



Indrukken.

Een telefoonnummer dat via het netwerk is doorgegeven wordt weergegeven. Als de bijbehorende naam in Contacts wordt aangetroffen, dan wordt in plaats van het telefoonnummer deze naam weergegeven.

Let op

Bedenk dat u een gesprek hebt aangenomen voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

Meer informatie

Gemiste oproepen..... pagina 27

Gesprek aannemen met willekeurige toets..... pagina 53

Beltoon uitschakelen pagina 50

Oproep afwijzen

Weiger. Indrukken. Evt. wordt het gesprek omgeleid, indien dat eerder zo is ingesteld (pagina 57).

of



Kort indrukken.

Wisselgesprekken

Een tweede verbinding maken

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding maken.

Wachtst. Het huidige gesprek wordt dan in de wachtstand gezet:



Selecteer het nieuwe telefoonnummer.



Indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Wissel Schakelen tussen gesprekken.

Actief gesprek beëindigen



Het actieve gesprek beëindigen.

Terug U bent verbonden met de andere gesprekspartner.

Oproep tijdens een gesprek

Soms moet u zich voor deze functie bij uw provider laten registreren en de telefoon daarvoor instellen.

Als u tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de „aanklopton“. U hebt dan de volgende mogelijkheden:

Nieuw oproep aannemen naast het huidige gesprek



Het nieuwe gesprek aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten. Volg dezelfde instructies als hiervoor om tussen beide gesprekken te schakelen.

Nieuwe oproep afwijzen

Weiger. De nieuwe oproep afwijzen.

Huidig gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen



Het actieve gesprek beëindigen.

Antwoord

Het nieuwe gesprek aannemen.

Conferentie



U belt achtereenvolgens maximaal vijf deelnemers en verbindt ze vervolgens met elkaar via een telefonische conferentie. Soms worden niet alle beschreven functies ondersteund door de provider of moeten ze afzonderlijk beschikbaar worden gesteld. U hebt een verbinding gemaakt:

Wachtst. Het huidige gesprek wordt dan in de wachtstand gezet.



Selecteer een nieuw telefoonnummer. Als de nieuwe verbinding is gemaakt ...

Menu ... Menu openen en Conferentie selecteren. De gesprekken die eerder in de wachtstand zijn gezet worden verbonden met de conferentie.

Conferentiemenu

Menu Menu openen.

Alle verbinden

Alle gesprekken die eerder in de wachtstand zijn gezet worden verbonden met de conferentie.

Alle in wacht

Alle actieve gesprekken worden in de wachtstand gezet.

Overdragen

De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede oproep verbonden. Voor u zijn daarmee beide oproepen beëindigd.

Alle beëindigen

Alle actieve gesprekken worden beëindigd.

Beëindigen



Met de Einde-toets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:

- Menu** Menu openen.
- Voice Memo** De dicteerfunctie starten.
- Mute** De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon is uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen (mute-schakeling).
- Luidspreker** Inschakelen/uitschakelen.
- Volume** Volume regelen tijdens het gesprek.
- Conferentie** Zie **Conferentiemenu**, eerder in deze handleiding.
- Contacten** Contacts openen voor selectie van een telefoonnummer.
- Berichten** Een SMS-bericht kan worden verzonden (pagina 36).

Stuurcodes (DTMF)

Stuurcode verzenden

Om bijvoorbeeld op afstand een antwoordapparaat op te roepen voert u de stuurcode (cijfers) in terwijl er een verbinding is. Deze items worden dan rechtstreeks als DTMF-tonen (stuurcodes) verstuurd.



DTMF-stuurcodes invoeren.



Verzenden.

Opslaan in Contacts

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) op als normale items.



Telefoonnummer invoeren.



Net zo lang indrukken totdat een „+“-teken in de display wordt weergegeven (pauzeer voor het maken van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg indien nodig extra pauzes in van ieder drie seconden voor een correcte verwerking bij de ontvanger.




Een naam invoeren.

Opslaan Indrukken.

U kunt ook DTMF-tonen (cijfers) opslaan en ze dan tijdens het gesprek verzenden.


Tekstinvoer zonder T9


Verschillende keren op de cijfertoetsen drukken totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De cursor gaat na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:


 Eén keer **kort indrukken** om de letter **a** in te voeren, twee keer de letter **b** etc. De eerste letter van een naam verandert automatisch in een hoofdletter.

ë,1-9 Trema's en getallen worden in combinatie met de betreffende letters weergegeven.


Wissen **Kort indrukken** wist het teken voor de cursor, **lang indrukken** wist het hele woord.

 Eén keer kort indrukken om een spatie in te voegen.


 De cursor besturen met de joystick (naar rechts/naar links en omhoog/omlaag).

 **Kort indrukken:** Schakelen tussen T9Abc, T9abc, T9ABC, Abc, abc, ABC, 123. Statusweergave op de bovenste regel van de display.


Woord corrigeren

 Eén teken naar links of rechts navigeren.


Wissen Het teken links van de cursor verwijderen.

 Tekens worden ingevoegd op de cursorpositie.

Speciale tekens

 **Lang indrukken** (T9 uitgeschakeld). De tekentabel wordt weergegeven:



 Het gewenste teken verplaatsen.

Kiezen Indrukken of selectie bevestigen door op de joystick te drukken.

Tekstinvoer met T9

„T9” stelt uit een combinatie van afzonderlijke toetsaanslagen het juiste woord samen door het te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9-menu



Taal kiezen

Schakel naar de taal waarin u de tekst wilt schrijven.

T9 tekstinvoer

Selecteren.

Kiezen Bevestigen, de nieuwe taal wordt beschikbaar gesteld.


T9 instellen als standaard

De T9-methode wordt ingesteld als standaardmethode voor tekstinvoer.

T9 voorkeur

Selecteren.

Kiezen Bevestigen.



T9 tijdelijk in- of uitschakelen.



kort indrukken om T9 in of uit te schakelen.

Woord invoeren met T9

De weergave verandert tijdens het invoerproces. Voer een woord daarom volledig in, zonder op de display te letten.

Druk slechts **één keer** op de toetsen waarop de betreffende letter is afgebeeld, bijvoorbeeld voor het woord „hotel”:



Indrukken. U beëindigt een woord met een spatie.

Schrijf de tekst niet met speciale tekens, zoals ë, maar met standaardtekens, zoals e. T9 zorgt voor de rest.

Meer informatie



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor apostrof/koppelteken: bijvoorbeeld **auto.s** = auto's.



Naar rechts gaan. Beëindigt woord.

Woord corrigeren



Een woord naar links/ rechts gaan, totdat het **gewenste** woord is **geïnverteerd**.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.



Het teken links van de cursor **wissen** en het mogelijke nieuwe woord weergeven.

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een toetsenreeks (een woord) verschillende mogelijkheden bevat, dan wordt het meest waarschijnlijke woord weergegeven. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **geïnverteerd** worden weergegeven. Vervolgens op



drukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, moet u opnieuw op



drukken. Herhaal dit totdat het juiste woord wordt weergegeven. Als het betreffende woord ontbreekt in het woordenboek, moet u het zonder hulp van T9 invoeren of toevoegen aan het woordenboek. Dit doet u als volgt:

Spellen Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** wordt het automatisch opgenomen in het woordenboek.

Meer informatie

Binnen een „T9-woord“ kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Tekstmodule

In de telefoon zijn tekstmodules opgeslagen waarmee u uw berichten kunt aanvullen.

Tekstmodule schrijven



► Berichten ► SMS
► Tekstmodule

Wijzigen

<Leeg> selecteren en met **OK** opslaan.



Tekstmodule schrijven

Tekstmodule gebruiken



De berichttekst opstellen.

Opties

Tekstmenu openen.



Tekstmodule selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.

Kiezen

Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.

Kiezen

Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts naast de cursor in de tekst ingevoegd.

In het toestel kunnen maximaal 255 items met verschillende telefoon- en faxnummers en aanvullende adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden apart van de items op de SIM-kaart beheerd. U kunt echter gegevens uitwisselen tussen Contacts en de SIM-kaart.



Contacts openen.



SIM-geheugen

Telefoonnummers kiezen of bewerken die zijn opgeslagen in de SIM-kaart (pagina 25).

Groep U kunt items samenvoegen in groepen (pagina 26).

Vervolgens wordt de lijst van telefoonnummers uit het telefoongeheugen weergegeven.

Nieuw item invoeren



Nieuw item

Indrukken.




Telefoonnummer altijd met netnummer invoeren.



Voor- en/of achternaam invoeren.

123	Nieuw item
Nummer:	+123456789
Naam:	John Doe
Bellersgroep:	VIP
Tel/kantoor:	<input type="text"/>
Opslaan	

Groep Groepsmenu openen (pagina 26).

 Keuze van een groep.

Meer gegevens per veld invoeren.

Tel/kantoor:	Postcode:
Tel/mobiel:	Stad:
FAX:	Land:
Bedrijf:	URL:
E-mail:	Afb. bellers
Straat:	Beltoon

Afb. bellers

Wijs een afbeelding toe aan een contactpersoon. Deze wordt dan weergegeven wanneer u wordt gebeld door deze persoon.

Beltoon


Wijs een bepaalde beltoon toe aan een contactpersoon. Deze wordt dan weergegeven wanneer u wordt gebeld door deze persoon.

Opslaan Het item opslaan.


Item wijzigen

Contacts openen (in de stand-by stand):

 ► **Contacten**

 Zoek het gewenste item op.

Bekijken Indrukken.

 Invoervak selecteren.

Wijzigen Item openen.

 Wijzigingen aanbrengen.

Opslaan Opslaan

Bellen

Contacts openen (in de stand-by stand):

 ► **Contacten**



Namen selecteren.



Nummer uit item wordt gekozen.

Als voor een contactpersoon verschillende telefoonnummers opgeslagen zijn:



Telefoonnummer selecteren.



Nummer uit item wordt gekozen.

Contacts-menu

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Bekijken, Wijzigen, Nieuw item, Wissen, Alles wissen, Voice Dialing (pagina 66), **Item kopiëren, SIM-geheugen, SMS zenden, Capaciteit**

Speciale functies:

Item kopiëren

Het huidige item uit Contacts naar de SIM-kaart kopiëren.

SIM-geheugen

Toegang tot de telefoonnummers die in de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie verderop.

SMS zenden

Het huidige item gebruiken als geadresseerde van een SMS-bericht. De tekstinvoer wordt geactiveerd (pagina 36).

SIM-geheugen

De items op de SIM-kaart worden apart van de in de telefoon opgeslagen contactpersonen beheerd. U kunt echter gegevens uitwisselen tussen de SIM-kaart en Contacts.

Eigen nummer

Eigen telefoonnummers invoeren ter informatie.

Items in de SIM-kaart:

Telefoonnr.

Telefoonnummer altijd met netnummer invoeren.

Naam Voor- en/of achternaam invoeren.

Item-nr. Aan elk telefoonnummer wordt tijdens de invoer automatisch een itemnummer toegewezen.

Plaats: **SIM**

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen kunnen op deze manier ook in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

Beveiligde SIM

Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd segment worden opgeslagen. Bewerking van deze nummers vereist dan de PIN 2-code.

Activeren met de functie **Alleen beveiligde SIM** (pagina 53).

SIM-kaartopties

Speciale functies:

Opties Menu openen.

Item kopiëren

Het huidige item uit de SIM-kaart kopiëren naar Contacts.

Alles kopiëren

Het huidige item uit de SIM-kaart kopiëren naar Contacts.

Contacten

Toegang tot de telefoonnummers die in Contacts (toestelgeheugen) zijn opgeslagen.

SMS zenden

Het huidige item gebruiken als geadresseerde van een SMS-bericht. De tekstinvoer wordt geactiveerd (pagina 36).

Met het itemnr. bellen

U kunt items in de SIM-kaart in de stand-by stand selecteren door het betreffende itemnummer in te voeren.



Voer het itemnummer in.



Indrukken.



Indrukken.

Groep

In de telefoon zijn vijf kant-en-klare groepen beschikbaar waarin u contactpersonen overzichtelijk kunt ordenen.

Groepen weergeven



► Contacten ► Groep



Groep selecteren. Rechts van de groepsnaam wordt tussen haakjes het aantal groepsleden weergegeven.

Bekijken De leden van de groep weergeven.

Groepslid opnemen



Groep selecteren en na een druk op de joystick de ledenlijst kiezen.

Nieuw item

Nieuw item invoeren. Overige stappen als bij Contacts.

of



selecteren uit Contacts.

Kiezen Het item wordt overgenomen in de groep.

Groepopties

Opties Menu openen.

Naam wijzig., Ledenlijst, Items verwijderen, Groepsafbeelding, Groepsmelodie, SMS aan groep

Speciale functies:

Groepsafbeelding

Wijs een symbool toe aan een groep, dat elke keer wordt weergegeven in de display als u door een groepslid wordt gebeld.

Groepsmelodie

Wijs een beltoon toe aan een groep, die elke keer klinkt wanneer een groepslid u belt.

SMS aan groep

Selecteer de leden van de groep naar wie u een SMS-bericht wilt verzenden.



Item selecteren.

Kiezen Item markeren en selecteren.

OK

Bevestigen, vervolgens berichttekst opstellen en het SMS-bericht verzenden (pagina 36).


De telefoon bewaart de telefoonnummers die u hebt gekozen zodat u ze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.




 Oproeplijst  Items

 Oproeplijst selecteren.

Kiezen Indrukken.

 Telefoonnummer selecteren.

 Telefoonnummer kiezen.

of
Bekijken Info over het telefoonnummer laten weergeven.

Gem. gespr.

Voor oproepen die u niet hebt aangenomen worden de telefoonnummers van de betreffende bellers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Symbool voor gemiste oproep (in de stand-by stand). Als u op de rechterdisplaytoets drukt, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Voorwaarde: het netwerk ondersteunt nummerherkenning.

Ontv. gesprekken

Alle aangenomen gesprekken worden opgenomen in een lijst.

Gekozen nummers

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gekozen.



Snelle toegang in de stand-by stand

Oproeplijstenmenu

Opties Menu openen.

Als een item is geselecteerd, kunt u het oproeplijstenmenu openen.

Opties Menu openen.

Bekijken, Nr. corrigeren, Kopieer naar, Wissen, Alles wissen

Speciale functies:

Nr. corrigeren

Het telefoonnummer laden in de display en het daar indien nodig vóór de nummerkeuze corrigeren.

Kopieer naar

Item opslaan op de SIM-kaart (zie ook het volgende).

Meer informatie

Bij het kopiëren op de SIM-kaart kan met het telefoonnummer een nieuw item gemaakt worden of een bestaand item worden gecorrigeerd. Na selectie van het invoervak wordt het telefoonnummer met **Invoegen** overgenomen in het item.

 ► Oproeplijst ► Tijd/kosten

U kunt tijdens het gesprek de kosten en duur van verschillende soorten gesprekken laten weergeven en een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Weergave



Selecteer het type gesprek:

Laatste gesprek

Alle gesprekken

Rest. eenheden

Ontvang. gespr.

Alle gekozen nrs.

Kiezen Weergave van de gegevens.

Na de volgende aanduiding kunt u:

Reset Weergave herstellen.

OK Weergave beëindigen.

Kosteninstel.

 ► Oproeplijst ► Kosteninstel.

Valuta



(PIN 2 is vereist)

Invoer van de valuta die in de kosten-aanduiding moet worden weergegeven.

Kosten/eenheden



(PIN 2 is vereist)

Invoer van de kosten per eenheid/tijd.

Kredietlimiet



(PIN 2 is vereist)

Op speciale SIM-kaarten kunt u met betrekking tot de provider een beltegoed of periode instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon worden geblokkeerd wanneer dit tegoed is verbruikt of deze periode is verstreken.

Wijzigen Indrukken, PIN2 invoeren.

Kredietlimiet
Inschakelen.



Aantal eenheden invoeren.

OK Bevestigen.

Vervolgens het beltegoed bevestigen of de teller terugzetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.


Autom. weergeven

Gespreksduur en -kosten worden na ieder gesprek automatisch weergegeven.

Maak foto's met de ingebouwde digitale camera en verzend ze met **M**ulti-media **M**essaging **S**ervice of als bijlage van een e-mailbericht.



De foto's worden in de JPEG-indeling opgeslagen in de telefoon en kunnen door de meeste beeldbewerkingstoepassingen worden weergegeven.

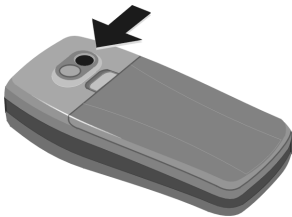


Foto's maken


Allereerst moet u de camera activeren.

 ► Camera ► Inschak.


De werkelijke beelduitsnede wordt weergegeven in de display.

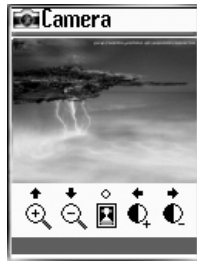

U beschikt over de volgende functies:

 Inzoomen/uitzoomen.

 Belichting instellen.

 Indrukken. De foto wordt tijdelijk opgeslagen.

Ja Druk op deze knop als u de foto wilt opslaan in het fotoalbum. Elke foto wordt voorzien van een datum-aanduiding en onder een id-nummer opgeslagen.

Nadat u de foto hebt opgeslagen, kunt u meteen kiezen uit de volgende opties:

Zoeker De display activeren voor een nieuwe opname.

**Via MMS versturen,
Via e-mail versturen**

De foto verzenden als MMS-bericht of als bijlage van een e-mailbericht.

Als wallpaper instellen

De foto gebruiken als achtergrondafbeelding.

Ga naar mijn foto's

Het fotoalbum openen.

Meer informatie

De instellingen bij het maken van foto's worden niet permanent opgeslagen.




Statusweergave met informatie over zoomniveau, helderheid, kwaliteit, kleuren, hoogste modus en resolutie. Instellingen met -toets weergegeven en wijzigen door op de betreffende cijfertoetsen te drukken.

Foto-album



► Camera ► Foto-album

Het fotoalbum bevat alle foto's die eerder zijn opgeslagen.

Foto weergeven



De gewenste foto selecteren. De eigenlijke foto wordt onder in de display weergegeven als een kleine afbeelding.

Opties Menu openen.

Bekijken Selecteren.

In de weergavemodus kunt u kiezen uit de volgende opties:

Opties Menu openen.

Zoom in/Zoom out, Vorige, Volgende, Wissen, Info, Als wallpaper instellen



Door de foto's bladeren in het fotoalbum.

Foto-albumopties

Afhankelijk van de huidige situatie worden verschillende functies weergegeven.

Opties Menu openen.

Bekijken, Via MMS versturen, Via e-mail versturen, Als wallpaper instellen, Nieuw album maken, Knippen, Kopiëren, Wissen, Alles wissen, Naam wijzigen, Info, Kopieer naar

Speciale functies:

Nieuw album maken

Maak een nieuw fotoalbum, geef het album een naam en beveilig het vervolgens met een wachtwoord.

Kopiëren, Knippen, Plakken

Afbeeldingen uit een album knippen of kopiëren en in een ander album plakken.

Kopieer naar

Afbeelding als achtergrondafbeelding of voor oproepherkenning (pagina 24) gebruiken.

Instellingen

Resolutie

Onafhankelijk van de weergave in de display (altijd 118x126) kunt u voor externe toepassingen (bijvoorbeeld op de pc) de resolutie (in dpi) instellen:

- 160X120
- 320X240
- 640X480

Bedenk dat een hogere resolutie meer geheugen vereist.

Kwaliteit

De kwaliteit (Hoog, Medium, Laag) instellen bij het fotograferen. Een hogere waarde zorgt ervoor dat minder beelden opgenomen kunnen worden met een betere kwaliteit.

Helderheid

◀●▶ Stel de helderheid van de display in.

Speciale effecten

U kunt de foto's opnemen met een kleurzweem.

Normaal, Mono, Sepia, Blauw

◀●▶ Instelling wijzigen en met **Kiezen** bevestigen.

Nachtopname

De belichtingstijd verlengen bij zwak licht. Bedenk dat bewegingen van de camera of het object dat u wilt fotograferen tot onscherpe afbeeldingen leiden.

Internet (WAP)



Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van de telefoon.


Met één klik op het Internet-symbool in het hoofdmenu belandt u meteen op de geprogrammeerde homepage.

 **Surf & Fun**  **Homepage**

Door het oproepen van de functie is de browser geactiveerd. De functies van de displaytoetsen verschillen, afhankelijk van de internetpagina, bijv. „Link“ of „Menu“. Bovendien is de inhoud van het optiemenu variabel.

Browser-menu



Met de joystick omhoog sturen om het Browser-menu te markeren en met  bevestigen.

Home De eerste WAP-pagina die na het maken van een verbinding wordt weergegeven (wordt eventueel ingesteld door de provider).

Favorieten In de telefoon opgeslagen lijst van max. 15 URL's die snel kunnen worden opgeroepen.

Opnieuw laden De weergegeven pagina vernieuwen.

Ga naar... Invoer van een URL voor een rechtstreekse selectie van het internetadres, zoals bijv.

wap.my-siemens.com

Selectie uit de lijst met laatste bezochte internetadressen.

URL weergeven De URL van de huidige pagina weergeven.

Beëindigen De browser sluiten en de internetverbinding verbreken.

Geavanceerd... **Inbox**
WAP Push-berichten worden hier opgeslagen (verschilt per provider).

Browser Reset

Sessie opnieuw starten en cache wissen.

Info

Informatie weergegeven over de gebruikte WAP-browser en beveiliging.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Instellingen

-  ➤ Surf & Fun
-  ➤ Functie selecteren.

Homepage

Keuze van de ingestelde homepage. Zie ook het volgende: WAP-profiel instellen.

Favorieten

Lijst van vijftien URL's die in de telefoon is opgeslagen voor snelle toegang.

Start Keuze starten en URL opvragen.

Opties Menu openen.

Wijzigen Item wijzigen of nieuw item maken.

Wissen Item verwijderen.

Alles wissen
Alle posities wissen.

WAP-Profiel

De voorbereiding van de telefoon voor verbinding met internet verschilt per provider:

- De instellingen zijn al geconfigureerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen voor verschillende providers ingesteld. Kies en activeer dan het profiel.
- Het verbindingsprofiel moet handmatig ingesteld worden.

Raadpleeg indien nodig uw provider.

WAP-profiel activeren

Voor elke internetverbinding kunt u het actieve profiel wijzigen.



Profiel selecteren.

Inschak. Activeren. Het huidige profiel wordt gemarkeerd.

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (dit kan door de provider geblokkeerd zijn). De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren.

Wijzigen Profiel openen om het in te stellen.

Profielnaam

Namen invoeren of wijzigen.

IP-adres IP-adres invullen.

IP-poort Voer het poortnummer in.

Homepage

Homepage invoeren, indien deze niet door de provider wordt opgegeven.

Verbreektijd

Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd als er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

Modus kiezen

Verbinding via GPRS of CSD tot stand brengen.

CSD instellingen

Selectie of instelling van het verbindingsprofiel via CSD.

GPRS-instellingen

Selectie of instelling van het verbindingsprofiel via GPRS.

WAP Push Setting**Inschakelen / Uitschakelen**

U kunt de ontvangst van mededelingen van de provider in- of uitschakelen.

Alleen servicecentrale

Er worden alleen WAP Push-berichten van een servicecentrum ontvangen dat vooraf is gedefinieerd.

In het Download-gedeelte treft u de mappen aan voor de verschillende downloadobjecten, zoals afbeeldingen, beltonen en spelletjes.



Downloads

In elke map bevinden zich al verschillende objecten. Selecteer de gewenste map:

Geluiden

Afbeeldingen

Wallpaper

Kiezen

De map wordt geopend en de inhoud hiervan wordt in een lijst weergegeven.



Het gewenste object selecteren.

Kiezen

De afbeelding of beltoon wordt weergegeven, of het spelletje wordt gestart.

Download more

Aan het begin van elke map treft u de directe oproep aan voor het downloaden van meer objecten.

Download more

Selecteren.



Indrukken.

Downloadopties

Opties Menu openen.

Aan de hand van de geselecteerde map worden verschillende functies aangeboden:

Bekijken, Via MMS versturen, Via e-mail versturen, Als wallpaper instellen, Nieuw album maken, Knippen, Kopiëren, Wissen, Alles wissen, Naam wijzigen, Info, Kopieer naar, Wachtwoord wijzigen, Details.

Speciale functies:

Nieuw album maken

Een nieuw album (nieuwe map) maken voor downloadobjecten. Een nieuw album kan worden beveiligd met een wachtwoord.

Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord wijzigen voor een album.

Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten (max. 1600 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit maximaal tien „normale“ SMS-berichten worden samengesteld (let op afrekening).

Bovendien kunt u foto's en geluiden invoegen in een SMS-bericht.

Afhankelijk van de provider kunnen via SMS ook e-mailberichten en faxberichten verzonden c.q. e-mailberichten ontvangen worden (evt. instellingen wijzigen, pagina 40).



SMS-bericht opstellen/ verzenden



► Berichten ► SMS
► Nwe SMS



Met behulp van „T9“ (pagina 21) kunt u met weinig toetsaanslagen snel lange teksten opstellen.

Wissen **Kort** indrukken wist letter voor letter, **lang** indrukken wist het hele woord.

Opties Menu openen.

Bericht versturen
Selecteren.



Telefoonnummer invoeren of uit Contacts selecteren.



Bevestigen. Het SMS-bericht voor verzending naar het servicecentrum overbrengen. Het verzonden SMS-bericht wordt in de lijst **Outbox** bewaard.

Weergave op de bovenste displayregel:



T9 is actief.

abc/Abc/
ABC/123

Hoofdletters/kleine letters of cijfers.

Nwe SMS

Displaytitel.

150

Tekens die nog beschikbaar zijn.

Meer informatie

SMS-profielen pagina 40

Eventueel worden **Berichtentype**, **Geldigheidsperiode**, **Servicecentrum** opgevraagd pagina 40

Speciale tekens invoeren pagina 20

Tekstmenu

Opties Menu openen.

Bericht versturen, Bericht opslaan, Bericht grootte, Tekstformaat, Afb. & geluid toevoegen, Alles wissen, Tekstmodule, Tel.nr. toevoegen

Speciale functies:

Tekstformaat

Bevat de volgende functies voor tekstopmaak:

Letterkleur

Achtergrondkleur

Lettergrootte

Tekst vet

Onderstrepen

Cursief

Doorgestreept

Uitlijning

Regel invoegen

Afb. & geluid toevoegen

Zie verderop.

Tekstmodule

Standaardteksten gebruiken (pagina 22).

Tel.nr. toevoegen

Voeg een telefoonnummer uit Contacts in.

Afb. & geluid toevoegen

Voeg afbeeldingen en geluiden toe aan de berichttekst.



De berichttekst opstellen.

Opties

Aan het eind van een woord het tekstmenu openen.

Afb. & geluid toevoegen

Een bereik selecteren uit het volgende menu:

Standaardanimaties

Standaardgeluid

Eigen animatie

Eigen foto

Eigen geluid

Kiezen

Indrukken. Het eerste item uit het geselecteerde bereik wordt weergegeven.



Item selecteren.

Kiezen

De selectie wordt gekopieerd naar het SMS-bericht.

Meer informatie

Afbeeldingen en tonen worden alleen weergegeven op de telefoon van de geadresseerde als dit toestel de EMS-standaard ondersteunt.

In de invoermodus wordt bij de selectie van een melodie een tijdelijke aanduiding (muzieknoot) weergegeven.

SMS aan groep

U kunt een SMS als „circulaire“ aan een groep ontvangers verzenden. Zie Contacts pagina 26.

SMS-verzendinformatie

Als het bericht niet naar het servicecentrum verzonden kan worden, wordt de mogelijkheid van een nieuwe poging geboden. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met uw provider.

De aanwijzing **Verzonden** duidt alleen op de verzending naar het servicecentrum. Dit probeert om het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Zie ook **Geldigheidsperiode**, pagina 40.

SMS-Push

Met deze functie is het mogelijk om direct een internetadres (URL) uit een ontvangen SMS-bericht op te roepen. Na de markering wordt de URL geïnverteerd weergegeven. U roept het gemarkeerde internetadres op door op de verbindingstoets te drukken.

Nieuwe SMS-berichten lezen

Een aanduiding in de display wijst op een nieuw SMS-bericht.



Druk op de rechterdisplaytoets, onder het briefsymbool, om het SMS-bericht te lezen.

Lijsten

Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in vier verschillende lijsten opgeslagen:



► **Berichten** ► **SMS**

► Lijst selecteren.

Inbox

De lijst met ontvangen SMS-berichten wordt weergegeven.



Nieuwe ongelezen berichten.



Gelezen berichten.

Ontwerp

De lijst van SMS-berichten die nog niet volledig zijn verzonden wordt weergegeven. Het verzenden kan opnieuw worden gestart.

Outbox

De lijst van verzonden SMS-berichten wordt weergegeven.

SMS-archief

De lijst van tekstberichten die zijn gearchiveerd in het toestel wordt weergegeven.



Berichten in het archief.

Leesopties

Per lijst worden eventueel verschillende functies aangeboden.



Gewenste SMS-bericht selecteren.

Lezen

SMS-bericht weergeven.

Opties

Menu openen en gewenste functie selecteren:

Details, Antwoord, Doorsturen, Wijzigen, Wissen, Alles wissen, Nr. gebruiken, Naar archief, Media ophalen, URL ophalen

Speciale functies:

Wissen Geselecteerd SMS-bericht wissen.

Antwoord Nieuwe opstellen.

Wijzigen Ontvangen SMS-bericht wijzigen.

Antwoord is JA/Antwoord is NEE Alleen antwoorden met „Ja“ of „Nee“.

Doorsturen

SMS-berichten doorsturen.

Wijzigen SMS-berichten bewerken.

Details Geeft datum/tijd en geadresseerde/afzender aan.

Alles wissen

Alle SMS-berichten in deze lijst wissen.

Naar archief


SMS-berichten naar het archief verplaatsen.

Meer informatie



Berichtgeheugen vol. Overbodige SMS-berichten verwijderen of verplaatsen naar het archief.

Beltonen, logo's ...

Met een SMS-bericht kunt u URL's ontvangen voor het downloaden van beltonen, logo's, schermbeveiligingen, animaties en informatie. Deze link a.u.b. markeren en het downloaden starten door op de gesprekstoets  te drukken.


Zorg ervoor dat de inbelverbinding (pagina 54) is ingesteld.

SMS instellen

-  > Berichten > SMS
- > SMS instellen


U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. Hierin worden de verzend-eigenschappen van een SMS-bericht vastgelegd. De voorinstelling komt overeen met de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Een profiel activeren

-  Profiel selecteren.

Inschak. Indrukken om het profiel te activeren.

Profiel wijzigen/instellen

-  Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Wijzigen Selecteren.

Servicecentrum

Telefoonnummers van het servicecentrum invoeren of wijzigen (deze informatie krijgt u van uw provider).

Berichtentype

Handmatig

Bij elk bericht wordt het berichttype opgevraagd.

Normale tekst

Normaal SMS-bericht (standaardinstelling).

Verzenden naar andere dienst via SMS:

Fax, Voicemail, ERMES, Oppiepen, X.400, Internet

Geldigheidsperiode

Keuze van de periode waarin het servicecentrum probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden:

- Een dag
- 2 dagen
- Een week
- 4 weken
- 6 maanden

Statusrapport



Het servicecentrum geeft aan of de verzending van een bericht is geslaagd of mislukt. Aan deze service zijn eventueel kosten verbonden.

Direct antwoorden



Als deze functie wordt geactiveerd, dan kan de ontvanger van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw servicecentrum laten verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

SMS via GPRS



SMS-berichten automatisch verzenden via GPRS (indien beschikbaar). Voorwaarde: GPRS moet ingeschakeld zijn. Controleer of uw provider deze functie daadwerkelijk aanbiedt.

Multimedia Messaging Service biedt de mogelijkheid om teksten, afbeeldingen (ook foto's) en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres te verzenden.

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht of alleen een verwijzing naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen, waarbij de afzender en grootte van het bericht wordt vermeld. U kunt dit bericht vervolgens in de telefoon laden om het te lezen.

Controleer of uw provider deze service aanbiedt. Indien nodig moet u zich hiervoor apart registreren.



MMS-bericht opstellen/ verzenden

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de eigenlijke inhoud.

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan, die ieder een combinatie van tekst, tonen en afbeeldingen kunnen bevatten.

U kunt teksten maken met behulp van T9 (pagina 21).

Afbeeldingen en grafieken kunnen met de ingebouwde camera gemaakt of geselecteerd uit de standaardanimaties en in een MMS-bericht ingevoegd worden.



Invoegen Indrukken.

Afbeelding

Voeg een afbeelding inv. De lijst met foto's wordt geopend.

Tekst inv.

Stel een tekst op met behulp van T9.

Foto

Selecteren uit het fotoalbum en invoegen.

Tekst inv.

De lijst van tekstmodulen wordt geopend.

Geluid

Een geluid toevoegen.

Beltoon

Een beltoon toevoegen.

Achtergrond invoegen

De lijst van achtergrondafbeeldingen wordt geopend.

Pagina invoegen

Een nieuwe pagina wordt toegevoegd aan het MMS-bericht.

Pagina-timing

De weergaveduur instellen voor de afzonderlijke pagina's (1 tot 33 seconden).

Opties voor het opstellen van MMS-berichten

Opties Menu openen.

MMS sturen

Gegevens van geadresseerde invoeren:

Aan: Telefoonnummer/e-mailadres van de geadresseerde.

Onderwerp:

Invoer van de titel van het MMS-bericht (max. 40 tekens).

Cc : E-mailadres van degene(n) die het bericht als kopie ontvangt(en).

Bcc : E-mailadres voor de ontvanger van een blinde kopie (de overige geadresseerden zijn niet zichtbaar voor de Bcc-ontvanger).

MMS opslaan

Het MMS-bericht opslaan als concept.

Wis items

Onderdeel van een pagina verwijderen, bijvoorbeeld een afbeelding.

Info

Informatie over de grootte van het bericht.

Voorbeeld van pagina, Voorbeeld van MMS

Pagina weergeven/volledig MMS-bericht weergeven in de display. Annuleren met een druk op een willekeurige toets.

MMS-bericht ontvangen



Een aanduiding in de display wijst op een nieuw MMS-bericht.



Druk op de rechterdisplay-toets om het MMS-bericht c.q. de melding te lezen.

Afhankelijk van de instelling ontvangt u:

- het volledige MMS-bericht,
 - alleen een melding.
- Voor ontvangst van het volledige MMS-bericht op **Bekijken** drukken.

Lijsten

Alle MMS-berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen:



- Berichten ➤ MMS
- Lijst selecteren.

Inbox

De lijst van ontvangen MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven.

Bekijken Automatische presentatie van het MMS-bericht. Annuleren met een druk op een willekeurige toets.



Per regel bladeren met de navigatietoets.



Rechtstreeks afzonderlijke pagina's weergeven met de cijfertoetsen.



Weergave afsluiten.

Ontwerp

De lijst MMS-berichten die nog niet volledig zijn verzonden wordt weergegeven. Het verzenden kan opnieuw worden gestart.

Outbox

De lijst met verzonden MMS-berichten wordt weergegeven.

Lijstopties

Afhankelijk van de gekozen lijst zijn de volgende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Antwoord, Allen beantwoorden, Doorsturen, Oproep, Wissen, Info, Ophalen, Nogmaals weergeven

Speciale functies:

Ophalen


Afbeeldingen

Afbeelding opslaan als schermbeveiliging.

Geluiden Geluid opslaan als beltoon.

MMS-instel.

 Berichten
MMS MMS-instel.

 Functie selecteren.

Geldigheidsperiode

Keuze van de periode waarin het servicecentrum probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden. Keuze uit:

- Een dag
- 2 dagen
- Een week
- 4 weken
- Max.*)

*) maximale duur die de provider toelaat.

Verzendbevestiging

Om een verzendbevestiging vragen voor verzonden berichten.

MMS ophalen

Keuze uit Autom. ophalen, later ophalen een SMS-bericht of ontvangst afwijzen.

Ontvangst van info toestaan

Alleen info wordt ontvangen.

Spam ontvangst toestaan

Ontvangst van reclame-SMS (Spam) toestaan.

Roaming toestaan

MMS-ontvangst in- of uitschakelen buiten het eigen netwerk. Hierdoor is er geen sprake van kosten van inkomende berichten.

MMS-profiel

U kunt maximaal vijf MMS-profielen instellen. De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren.

Wijzigen Profiel openen om het in te stellen.

Profielnaam

Namen invoeren of wijzigen.

IP-adres IP-adres invullen.

IP-poort Voer het poortnummer in.

Homepage

Homepage invoeren, indien deze niet door de provider wordt opgegeven.

GPRS instellingen

Instellingen (pagina 55).

Geheugenstatus



➤ Berichten ➤ MMS
➤ Geheugenstatus

Weergave van gebruikt en beschikbaar geheugen.

Uw telefoon beschikt over een eigen e-mailprogramma (client). Hiermee kunt u e-mailberichten opstellen en ontvangen.



Nieuw e-mailbericht opstellen



- Berichten ➤ E-mail
- Nieuwe email

E-mailadres invoeren



Menu openen en geadresseerde selecteren.

Aan:/Cc : E-mailadres van de geadresseerde(n).

Door op de joystick te drukken kunt u de e-mailadressen selecteren uit Contacten.



Onderwerp: Invoer van de titel van het e-mailbericht (max. 255 tekens).

Bijlage invoegen: Zie het volgende.

Opties

Opties Menu openen.
Tekst invoeren.

Opslaan Opslaan in concept.

Zenden E-mailbericht verzenden.

Bijlage invoegen

Een e-mailbericht kan maximaal vijf bijlagen (bijvoorbeeld afbeeldingen) bevatten.



Bijlage 1:



Menu openen.

Toev. van afbeeldingen, foto's, achtergrondfiguren, beltonen of geluiden.

E-mailberichten ontvangen/lezen



- Berichten ➤ E-mail
- Ontvangen

Voordat een e-mailbericht kan worden gelezen, moet het eerst van de server worden opgehaald. De provider wordt aan de hand van de ingestelde toegang (pagina 55) geselecteerd en alle e-mailberichten worden in de Inbox geplaatst.

Meer informatie

Het e-mailprogramma ontvangt altijd complete berichten, inclusief titel, inhoud en evt. bijlagen. U kunt de grootte van de te ontvangen berichten beperken (pagina 47).


De grootte van een e-mailbericht kan maximaal 256 KB bedragen.



Kort indrukken voor de invoer van speciale tekens zoals @ (pagina 20).

Bij het opstellen van een e-mailbericht wordt u ondersteund door T9 (pagina 21).

Lijsten

-  > Berichten > E-mail
- > Lijst selecteren.

Inbox

De lijst van ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven.

Ontwerp

De lijst van nog niet verzonden e-mailberichten wordt weergegeven.

Outbox

Lijst van e-mailberichten die al zijn verzonden.

Lijstopties

Afhankelijk van de gekozen lijst zijn de volgende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Antwoord, Allen beantwoorden, Doorsturen, Wissen, Zenden, Wijzigen, Kopieer naar, Alles wissen, Bekijken

E-mail instellingen

-  > Berichten > E-mail
- > E-mail instellingen

Voor het gebruik moet u de toegang tot de server en uw e-mailparameters instellen. Deze gegevens zijn wellicht al ingevoerd. Anders krijgt u deze informatie van uw provider.

Profiel instellen



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Wijzigen Selecteren.

Meer informatie

De volgende protocollen moeten door uw provider worden ondersteund, zodat gegevensuitwisseling met de e-mailserver kan plaatsvinden:

POP3 en SMTP of eSMTP.

De e-mailberichten worden bij verzending met MIME gecodeerd.

Een codering van de e-mailtransmissie (SSL, APOP) is momenteel niet mogelijk.

Verbinden via

Modus kiezen

Automatisch, CSD instellingen, GPRS-instellingen

CSD instellingen

Selectie van het CSD-profiel.

GPRS-instellingen

Selectie van het GPRS-profiel.

Gebruikersnaam:

Invoer van bijvoorbeeld uw naam.

Instell. inkomend

Server: IP-adres invoeren.

Poort: Poortnummer invoeren.

Authenticatie:
inschakelen/uitschakelen.

Account: Account invoeren, indien de provider dit nog niet voor u heeft gedaan.

Wachtwoord:
Uw wachtwoord.

Instell. uitgaand

Zie Instell. inkomend.

E-mailadres

Uw e-mailadres, bijvoorbeeld:
naam@domein.abc

Download

Alleen koptekst

Er worden geen bijlagen met het bericht verzonden.

Alles

Het e-mailprogramma ontvangt complete berichten, inclusief titel, inhoud en eventuele bijlagen.

Geheugenstatus



➤ Berichten ➤ E-mail

➤ Geheugenstatus

Weergave van gebruikt en beschikbaar geheugen.

De meeste providers voorzien u van een externe mailbox voor voice-berichten. In deze mailbox kan een beller een voice-bericht voor u achterlaten, als

- uw telefoon is uitgeschakeld of niet gereed is voor ontvangst,
- u de telefoon niet wilt beantwoorden,
- u in gesprek bent (en **Aankloppen** niet geactiveerd is, pagina 17).

Wanneer voice-berichten geen deel uitmaken van het aanbod van de provider, dan moet u zich hiervoor laten registreren en de configuratie eventueel handmatig instellen. Afhankelijk van de provider kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

Beluisteren

Een nieuw voice-bericht kan – afhankelijk van de provider – als volgt worden aangekondigd:



Symbool met signaaltoon.

of



Een SMS-bericht verwijst naar een nieuw voice-bericht.

of

U ontvangt een oproep met een gesproken bericht.

Voice-berichten beluisteren:

 > **Berichten** > **Voice-ber.**

Luisteren Indrukken.

Buiten het netwerk van uw provider moet u eventueel een ander telefoonnummer kiezen voor de mailbox en een wachtwoord invoeren voor het beluisteren van de voice-berichten.

Instellingen

De provider voorziet u van twee telefoonnummers:

Telefoonnummer van de mailbox opslaan

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-berichten.

Het telefoonnummer wijzigen:

 > **Berichten** > **Voice-ber.**

Wijzigen Indrukken.



Telefoonnummer invoeren.

OK Bevestigen.

Telefoonnummer voor omleiden opslaan

Naar dit telefoonnummer worden de oproepen omgeleid.

 > **Oproeplijst** > **Omleiding**

criterium selecteren voor omleiding van oproepen, bijvoorbeeld: **Onbeantw. gesprekken**.

Instellen Indrukken.



Omleidingsnummer invoeren.

OK Bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk wordt gestart. Na enkele seconden volgt de bevestiging. Meer informatie over omleiding leest u op (pagina 57).

Veel providers bieden informatie-diensten (informatiekanalen), zoals netnummers en beursinformatie. Als de ontvangst is geactiveerd, ontvangt u berichten over de actieve thema's in uw „Themalijst“.

 ► Berichten ► Cell Broadcast

Ontvangen

U kunt de CB-dienst in- en uitschakelen. Als de dienst is ingeschakeld, wordt de stand-by tijd van de telefoon verkort.

Nieuwe Cell Broadcast lezen

Recente berichten laden.

Themalijst

Aan deze persoonlijke lijst kunt u een gewenst aantal thema's toevoegen. U kunt zelf tien items met kanaalnummer (id) en eventueel naam invoeren. Op beide gebieden kunnen altijd vijf thema's actief zijn:

Gebr. inst.

<Nieuw item> Selecteren.

Een thema met het bijbehorende kanaalnummer invoeren en met **OK** bevestigen.

Huidig

<Nieuw item> Selecteren.

Een thema selecteren in de lijst.

Autom. weergeven

CB-berichten worden weergegeven in de stand-by stand. Langere teksten worden automatisch verschoven.

CB talen

U kunt aangeven in welke taal u de CB-berichten wilt ontvangen.



Geluid

-  Instellingen ► Geluid
- Functie selecteren.

Volume




Keuze van het bereik waarvoor het volume van de beltoon ingesteld moet worden:

Elke oproep

Alarm

Cell Broadcast

Wijzigen Indrukken.

 Volume instellen.

Opslaan Instelling opslaan.

Beltonen

Stel voor elk bereik een aparte belmelodie in:

Elke oproep

Alarm

Cell Broadcast

Voice belt.

U kunt een afzonderlijke geluidsopname (spraak, geluiden of muziek) gebruiken als belmelodie.

Voice belt. opnemen

De opnamelijst wordt weergegeven.

Opties Menu openen.

Nieuwe opname

Nieuwe belmelodie opnemen.

Opname Opname starten.

Stop Opname beëindigen.

Opslaan De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel, die later overgeschreven kan worden.

Afspelen Opname beluisteren voordat hij wordt opgeslagen.

Beltn inst.

Aan/Uit Alle beltonen in-/uitschakelen.

Piep Beltoon tot een korte toon (pieptoon) beperken.

Meer informatie



Weergave op de display: beltoon uit.

Trilsignaal

Het trilsignaal in-/uitschakelen (ook naast de beltoon).

Toetssignaal

Het type toetsenbevestiging instellen:

Klik of Toon of Stil

Composer

U kunt ook zelf vijf belmelodieën componeren.

Opties Menu openen.

Wijzigen Selecteren.



De toetsen 1 tot en met 7 komen overeen met de noten C, D, E, F, G, A, H.



In de melodie één noot hoger of lager kiezen.



Noot/pauze om een halve toon hoger of lager plaatsen.



Noten/pauzes verlengen.



Noten/pauzes verkorten.

Een noot/pauze om een octaaf hoger of lager plaatsen.



Een pauze invoegen.

Opties Het menu bevat de volgende overige functies:

Wijzigen, Instellen als beltoon, Naam wijzigen, Info.

Toestel




► Instellingen ► Toestel
► Functie selecteren.

Taal

De taal instellen van de tekst in de display. Met **Automatisch** stelt u de taal in die uw provider gebruikt.

Als u een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

* # 0 0 0 0 # 

Display

Verlichting

Verlichting uitschakelen, alleen de display of de display en de toetsen verlichten.

Contrast

Contrast van de display instellen:



Meerdere keren op bovenkant/onderkant van de joystick drukken om het contrast te vergroten of te verlagen.

Helderheid

Helderheid van de display instellen:



Meerdere keren op de bovenkant/onderkant van de joystick drukken en de gewenste helderheid selecteren.

Wallpaper-effecten

Indeling en effecten voor de achtergrondafbeelding van de display instellen.

Logo weergeven

Weergave van het logo van de operator in- of uitschakelen.

Screensaver

De schermbeveiliging geeft na een bepaalde tijd een afbeelding weer op de display. Door een inkomende oproep en/of het indrukken van een willekeurige toets wordt de functie beëindigd.

De schermbeveiliging kan een tijdsaanduiding, het logo van de provider of een voorstelling met eigen foto's zijn.

Autom. toetsblokkering

De toetsen worden automatisch geblokkeerd als in de stand-by stand gedurende dertig seconden op geen enkele toets wordt gedrukt. Op deze manier wordt de telefoon beveiligd tegen onbedoelde toetsaanslagen. U blijft echter bereikbaar en kunt ook het alarmnummer kiezen.

Meer informatie

U kunt in de stand-by stand ook rechtstreeks de toetsen blokkeren of de toetsblokkering opheffen.



Lang indrukken.

Welkomsttekst

Welkomsttekst invoeren die na het inschakelen van de telefoon in plaats van een animatie wordt weergegeven.



Vorige tekst verwijderen en nieuwe tekst schrijven.



Wijzigingen bevestigen en inschakelen.

Controleer status

Standaardinstellingen

De standaardwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon herstellen.

Toestelnummer IMEI

Het toestelnummer van de telefoon (IMEI) wordt weergegeven. Deze informatie kan van belang zijn bij onderhoud aan het toestel.

T9-invoer

T9 tekstinvoer

Taal voor de tekstinvoer selecteren.

T9 voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Tijdns gespr.



- ▶ Instellingen ▶ Tijdns gespr.
- ▶ Functie selecteren.

Filter

Er worden nog uitsluitend oproepen aangekondigd met geluid of een tril-signaal, waarvan de telefoonnummers zijn opgeslagen in Contacts of toegewezen aan een groep. Overige oproepen worden alleen op de display aangeduid.

Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pagina 57).



In de stand-by stand: Filter is ingeschakeld.

Aankloppen



Als u zich bij deze dienst hebt aangemeld, kunt u controleren of deze is ingesteld en hem in- of uitschakelen.

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft. Uw gesprekspartner hoort deze toon niet.

Willekeurige toets

Inkomende gesprekken kunnen met een druk op een willekeurige toets worden aangenomen (**met uitzondering van**).

Anoniem bellen



Wanneer u belt, kan uw telefoonnummer worden weergegeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van de provider).

Om deze weergave te onderdrukken, kunt u de modus „Anoniem bellen“ alleen voor dit gesprek of voor alle andere gesprekken inschakelen. Soms moet u zich voor deze functie apart bij uw provider laten registreren.

Beveiliging



- ▶ Instellingen ▶ Beveiliging
- ▶ Functie selecteren.

Codes

(zie pagina 12)

Alleen beveiligde SIM



(Met PIN2 beveiligd)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn beveiligd. Als alleen de cijfers van het netnummer zijn ingevoerd, dan kunt u deze vóór de keuze handmatig aanvullen met de betreffende telefoonnummers.

Alleen deze SIM



(beveiligd met toestelcode)

Door de invoer van de toestelcode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De werking met een **andere** SIM-kaart is zonder kennis van de toestelcode niet mogelijk.

Als de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruikt moet worden, dan moet u na de PIN-code ook de toestelcode invoeren.

Netwerk



Lijn



Om deze functie te gebruiken, moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

Lijn kiezen

Het telefoonnummer kiezen dat momenteel wordt gebruikt.

Weergave van het actieve telefoonnummer:



Lijn blokkern

(Beveiligd met toestelcode)

U kunt het gebruik beperken tot één telefoonnummer.

Configuratie

Netw.info

De lijst van beschikbare GSM-netwerken wordt weergegeven.

Netwerk selecteren

Het netwerk wordt opnieuw gezocht. Dit is handig wanneer u zich **niet** binnen bereik van het netwerk van uw provider bevindt of u zich wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. De lijst met netwerkinfo wordt opnieuw samengesteld als **Autom. netwerk** ingesteld is.

Autom. netwerk

Indien „Autom. netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk in de rangorde van de lijst als uw „voorkeursnetwerk“ geselecteerd. Anders handmatig een ander netwerk uit de lijst van beschikbare GSM-netwerken selecteren.

Voorkeursnetw.

Hier voert u de provider in waarbij u zich wilt aanmelden als u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld bij prijsverschillen).

Meer informatie

Als bij het inschakelen de veldsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is, dan meldt de telefoon zich eventueel aan bij een ander netwerk. Het netwerk kan worden gewijzigd als u de telefoon opnieuw inschakelt of wanneer u handmatig een ander netwerk kiest.

Verbindingen



GPRS (General Packet Radio Service) is een systeem dat snelle gegevens-transmissie via het telecomnetwerk mogelijk maakt. Als u gebruikmaakt van GPRS, kunt u bij voldoende netwerkvoorzieningen een permanente verbinding met internet tot stand brengen. Door uw provider wordt uitsluitend de daadwerkelijke overdrachtstijd berekend.

Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.

CSD (Circuit Switched Data)

De gegevensoverdracht vindt plaats via een dataverbinding naar een vooraf ingesteld inbelpunt van uw netwerk- of serviceprovider. Via deze verbinding kunt u gegevens uitwisselen, bijvoorbeeld om verbinding te maken met internet, spellen of toepassingen te downloaden of WAP-diensten te gebruiken.

Meldingen in de display



Geregistreerd.



GPRS-verbinding is actief.

Data-instel.

Voor de diensten **SMS, MMS, WAP** en **E-mail** moet altijd ten minste één verbindingsprofiel zijn ingesteld en geactiveerd. De nieuwste instellingen verkrijgt u van uw provider.

CSD instellingen

De gegevens invoeren c.q. instellingen doorvoeren indien deze nog niet zijn ingesteld (uw provider kan u hierover evt. informeren):

Profielnaam

Geef het profiel een naam of overschrijf een bestaande naam.

Verbindingstype

ISDN of Analoog selecteren.

Inbelnummer

Knooppuntinbelnummer (ISP) invoeren.

Gebruikersnaam:

Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord

Wachtwoord invoeren (wordt verborgen).

DNS

IP van de domeinnaamserver invoeren.

GPRS-instellingen

Hier kunt u de GPRS voor het profiel inschakelen en de instellingen wijzigen. U kunt GPRS pas gebruiken als u het ook hebt ingeschakeld.

Profielnaam

Geef het profiel een naam of overschrijf een bestaande naam.

GPRS APN

Adres van de provider invoeren.

Authenticatie

Inschakelen/uitschakelen.

Gebruikersnaam:

Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord

Wachtwoord invoeren (wordt verborgen).

DNS

IP van het domeinnaamsysteem invoeren.

GPRS info

Weergave van de verbidingsgegevens (downloadvolume/-duur).

Transmissiesnelheid

Instelling van de snelheid van gegevenstransmissie.

Meer informatie

Bij een lange, continue GPRS-verbinding kan de temperatuur van de telefoon oplopen. Dit is normaal en ongevaarlijk.

 ► Oproeplijst ► Omleiding

Stel de criteria in, waaraan moet worden voldaan voordat oproepen worden doorverbonden met andere telefoonnummers of doorgestuurd naar uw mailbox.

Doorverbinding instellen (voorbeeld):

Een veelgebruikt criterium voor doorverbinding is bijvoorbeeld:

Onbeantw. gesprekken



Onbeantw. gesprekken kiezen (bevat de criteria **Niet bereikb.**, **Geen antwoord**, **Bezet**; zie verderop).



Kiezen

Indrukken.

Instellen

Indrukken.



Invoer van het telefoonnummer waarmee moet worden doorverbonden (als dat nog niet is gebeurd).

OK

Bevestiging. Na korte tijd wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

Alle gesprekken



Alle oproepen worden doorverbonden.



Weergave op de bovenste regel van de display in de stand-by stand.

Niet bereikb.

Een oproep wordt doorverbonden als de telefoon is uitgeschakeld of zich buiten bereik van het netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt pas doorverbonden na een wachttijd, waarvan de lengte wordt bepaald door het netwerk. Dat kan maximaal dertig seconden duren (kan in stappen van vijf seconden worden ingesteld).

Bezet

Een gesprek wordt doorverbonden terwijl tegelijkertijd een ander gesprek plaatsvindt. Wanneer de functie **Aankloppen** is ingeschakeld (pagina 53), hoort u bij een oproep de aanklopton.

Fax-ontvangst



Faxberichten worden doorgestuurd naar een faxnummer.

Data-ontv.



Gegevens worden doorverzonden naar het telefoonnummer van een pc.

Statuscontrole

Hiermee controleert u de status van de doorverbindingen voor alle criteria. Na korte tijd wordt de actuele informatie door het netwerk overgedragen en weergegeven.

Alles opheffen



Alle doorverbindingen worden verwijderd.

Meer informatie

Zorg ervoor dat de doorverbinding wordt opgeslagen in het netwerk en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Criterium controleren of verwijderen

Selecteer eerst het criterium.

Kiezen Indrukken.

Controleer status
Selecteren.

of

Uitschakelen
Selecteren.

Telefoonnummers wijzigen

Volg dezelfde stappen als onder het kopje „Doorverbinding instellen“. Als vervolgens het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven:

Wissen Indrukken. Het telefoonnummer wordt dan verwijderd.



Nieuw telefoonnummer invoeren en bevestigen.



De netwerkblokkering beperkt het gebruik van de SIM-kaart (dit wordt niet door alle providers ondersteund). Voor de netblokkering hebt u een wachtwoord nodig dat uit vier tekens bestaat. Dit wachtwoord verkrijgt u van de provider. Indien nodig moet u elke netwerkblokkering aanvragen bij de provider.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitgaand. intern.

(Lopend internationaal)

Uitsluitend binnenlandse gesprekken mogelijk.

Uitg.int.x thuis

(Uitgaand internationaal zonder eigen netwerk)

Internationale gesprekken worden niet toegestaan. U kunt echter vanuit het buitenland gesprekken voeren met het thuisland.

Ontvang. gespr.

De telefoon is geblokkeerd voor Alle inkomende gesprekken (een vergelijkbaar effect biedt de omleiding van alle gesprekken naar de mailbox).

Roaming toestaan

U ontvangt geen oproepen als u zich buiten bereik bevindt van het netwerk van uw provider. Hierdoor is er geen sprake van kosten van inkomende oproepen.

Statuscontrole

Statuscontrole voor netwerkblokkering.

Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie wordt een wachtwoord vereist, dat u ontvangt van de provider.



- Oproeplijst
- Gebruikersgroep
- Functie selecteren.

Afhankelijk van de provider kunt u met deze service ook groepen vormen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover.



Gebruikersgroep

Functie in- of uitschakelen. Bij normaal gebruik van de telefoon moet **Gebruikersgroep** uitgeschakeld zijn (toestelcode, pagina 13).

Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). Codes voor de betreffende groepen ontvangt u van uw provider.

Uitgaand

Naast netwerkbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier ook instellen of ook uitgaande oproepen vanuit deze groep worden toegestaan. Als u deze functie uitschakelt, worden uitsluitend nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgroep

Wanneer u de functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

De rechterdisplaytoets en de toetsen 2 tot en met 9 (snelkeuzenummers) kunt u voorzien van belangrijke telefoonnummers of veel gebruikte functies. Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

Linker displaytoets

Voor het verkort kiezen kunt u de linker displaytoets voorzien van een functie/telefoonnummer.

Wijzigen

Camera Kort indrukken.

Wijzigen Nieuwe toepassing uit de lijst selecteren.

- Een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld **Nwe SMS**) aan de displaytoets toewijzen.
- Of **Telefoonnr.** Uit Contacts/de SIM-kaart een naam (bijvoorbeeld „Carola“) als bezetting van de displaytoets kiezen.

Kiezen Instelling bevestigen.

Toepassen

De toewijzing aan het telefoonnummer „Carola“ dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Carola Lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Voor snelkeuze van functies of telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkeuzetoetsen worden gebruikt. Toets 1 is gereserveerd voor de mailbox (pagina 48).

Wijzigen



Een cijfertoets indrukken in de stand-by stand (2-9). Als het cijfer nog niet is toegewezen:

Instellen Indrukken.



Selecteer de toepassing.

Kiezen Instelling bevestigen.

Bij **Telefoonnr.** een naam uit Contacts kiezen die u wilt toewijzen aan de toets.

Wijzigen Lees de paragraaf onder het kopje „Rechterdisplaytoets“ voor meer informatie hierover.

Toepassen

Een toegewezen toepassing starten of telefoonnummer kiezen.



Lang indrukken in de stand-by stand.

Algemeen



Extra's

In de organiser treft u de volgende functies aan:

Kalender, Afspraken, Notities, Wekker, Aftellen, Wereldklok, Aut. uitsch., Rekenmachine, Valutacalculator, Voice control, Voice rec.

Organiser

- ▶ Extra's ▶ Organiser
- ▶ Functie selecteren.

Kalender

In de kalender kunt u afspraken en taken invoeren. Voor een correcte werking van de kalender moeten de tijd en datum worden ingesteld (pagina 64).



De kalender biedt een

Maand maandweergave.

Week weekweergave.



De gewenste dag selecteren in de weergaven.

Agenda

Agenda dagweergave.

Nieuwe invoer van afspraken of weergave van ingevoerde items.

Nadat afspraken zijn ingevoerd, worden de afspraken op de geselecteerde dag in chronologische volgorde weergegeven.

Wanneer een afspraak met ingesteld alarm is bereikt, hoort u een signaaltoon.

- Nieuw item invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.



Items invoeren in de velden.

Onderwerp

Beschrijving van het item.

Begindatum:

Indien nodig begindatum wijzigen.

Begintijd: Indien nodig begintijd wijzigen.

Status: Openstaand of Gereed.

- Item weergeven



Item selecteren

Bekijken Item weergeven

Agendaopties

Opties Menu openen.

Bekijken, Wijzigen, Nieuw item, Wissen, Alles wissen, Capaciteit

Afspraken

Alle ingevoerde afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven. Niet-opgemerkte alarmen worden weergegeven in de lijst van gemiste afspraken.

<Nieuw item>

Zie Agenda pagina 62.

Notities

Gebruik uw telefoon als notitieblok. Met behulp van T9 kunt u eenvoudig korte notities opstellen.

- Nieuw item.

<Nieuw item>

Selecteren.



Tekst invoeren, maximaal vijftig tekens.

Opties Menu openen.

Opslaan Item opslaan.

Opties voor tekstinvoer

Opties Menu openen.

Sturen, Opslaan, T9-invoer, Regel invoegen, Tekst wissen

- Item weergeven



Item selecteren

Bekijken Indrukken.

Notieopties

Opties Menu openen.

Bekijken, Wijzigen, Nieuw item, Wissen, Alles wissen, Vertrouwelijk, Sturen, Capaciteit

Speciale functie:

Vertrouwelijk (Vertrouwelijk)

Beveilig vertrouwelijke notities met de toestelcode (pagina 12). Het is raadzaam geen wachtwoorden (PIN, TAN etc.) als notitie op te slaan.

Gemiste afspraken

Afspraken met alarm waarop u niet hebt gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

Meer informatie



Gemiste afspraak.



Gemist alarm.

Klok

- Extra's ➤ Klok
- Functie selecteren.

Wekker

Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip (ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld).



- Instellen** Indrukken.
- Invoervakken besturen.

Status:

- Wijzigen** In-/uitschakelen.

Tijd: Wektijd invoeren.

- Selecteer de dag waarop u gewekt wilt worden. Dag selecteren:

- Wijzigen** Indrukken. Een dag in- of uitschakelen.

- OK** Bevestigen.

Meer informatie



Wekker ingeschakeld, ook displayweergave in stand-by stand.

Aftellen

Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

- Instellen** Periode invoeren.
- OK** Bevestigen.
- Start** Teller starten.
- Stop** Teller onderbreken.
- Wijzigen** Periode wijzigen.
- Reset** Teller opnieuw op de begintijd instellen (na onderbreking).

Wereldklok

Lokale stad

Kies de stad in uw tijdzone:

- Wijzigen** Wereldkaart openen.

- Navigeren binnen de steden.

- Kiezen** Bevestigen en aangeven of de zomertijd wordt gehanteerd.

Tijd

Stel de tijd in. Bij het eerste gebruik van de telefoon hoeft de klok slechts eenmaal correct te worden ingesteld.

Datum instellen

De lokale datum instellen.

Tijdnotatie

12 uren of 24 uren selecteren.

Datumnotatie

Selecteer de datumnotatie uit vier verschillende notaties, zoals DD/MM/JJJJ of MM/DD/JJJJ.

Aut. uitsch.

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Instellen Indrukken.

Wijzigen Indrukken bij het in- of uitschakelen, vervolgens een tijdstip invoeren.

OK Bevestigen.

Wanneer de batterij langer dan dertig seconden ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Rekenfuncties

 ➤ Extra's ➤ Rekenfuncties
➤ Functie selecteren.

Rekenmachine



Getal invoeren (max. acht cijfers).



Rekenfunctie selecteren.



Herhaal de procedure met andere getallen.



Uitkomst weergeven.

Speciale toetsen



Schakelen tussen de tekens „+“ en „-“.



Decimaal plaatsen.



Teken links van de cursor verwijderen.

Valutacalculator

U kunt valutakoersen berekenen.

Rate instellen

Eigen Koers van binnenlandse valuta invoeren (bijvoorbeeld het getal 1).

Vreemde Koers van vreemde valuta invoeren.

Opslaan Instelling opslaan.

Bereken



Om te rekenen bedrag invoeren.

Convert. Berekening starten. Het resultaat wordt weergegeven.

Voice control



- Extra's ➤ Voice control
- Functie selecteren.

U kunt maximaal tien telefoonnummers of functies kiezen of starten door een naam te noemen. De voice dialing-items worden opgeslagen in de telefoon (niet in de SIM-kaart!).

Toepassen



Indrukken. Voice control starten (in de stand-by stand).

Spreek nu de naam of functie in. Het telefoonnummer wordt gekozen of de functie wordt uitgevoerd.

Een lawaaiige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden. Als de herkenning mislukt, de navigatietoets opnieuw indrukken en de naam herhalen.

Voice Dialing

(van telefoonnummers)

Opnemen

<Nieuw item>

selecteren, vervolgens



Naam en telefoonnummer invoeren.

Opslaan

Bevestigen.

Start

Opname starten.

Er klinkt een kort signaal.

Spreek nu de naam in. Na een (volgende) signaaltoon/displaymelding herhaalt u deze. Een signaaltoon bevestigt de opname en alle ingevoerde gegevens worden weergegeven.

Bewerken



Item selecteren.

Bekijken

Item weergeven

Afspelen

Opname afspelen.

of

Wijzigen

Naam of telefoonnummer wijzigen.

Voice-opdr.

(voor functies)

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven. Items met opgeslagen voice-opdracht worden gemarkeerd met een symbool.

Opnemen



Functie selecteren.

Opname Functie weergeven.

Ja Gekozen functie bevestigen.

Start Opname starten.

Spreek nu de opdracht voor de betreffende functie in. Deze wordt herhaald door de telefoon. De handeling opnieuw uitvoeren. Een signaaltoon bevestigt de opname en er wordt opnieuw een lijst weergegeven.

Voice rec.



▶ Extra's ▶ Voice rec.

Maak gebruik van de telefoon voor het opnemen van korte voice-notities.

- Gebruik als dicteerapparaat voor onderweg.
- Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.
- Een gesprek vastleggen – handig voor het onthouden van telefoonnummers of adressen.

Opnemen

<Nieuw item>

Selecteren.

Opname Opname starten.

Pauze Opname onderbreken.

Stop Opname beëindigen.

Opslaan Opslaan

of

Afspelen Beluisteren.

Opslaan De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel, die later overschreven kan worden.

of

Wissen De tijdstempel verwijderen en een nieuwe naam geven.

Afspelen

De opnamelijst wordt weergegeven.



Opname selecteren.

Afspelen Opname afspelen.

Opties voor de dicteerfunctie

Opties Menu openen.

Afspelen, Nieuwe opname, Wissen, Alles wissen, Naam wijzigen

Let op

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden.

Informeert uw gesprekspartner a.u.b. vooraf dat u het gesprek wilt opnemen en behandel opgenomen gesprekken vertrouwelijk.

U mag deze functie uitsluitend gebruiken wanneer uw gesprekspartner hier toestemming voor geeft.

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.my-siemens.com/customer-care

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Vragen & antwoorden“, p. 71.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Italië	02 66 76 44 00
Argentinië.....	0 80 08 88 98 78	Ivoorkust	05 02 02 59
Australië.....	13 00 66 53 66	Jordanië.....	0 64 39 86 42
Bahrein.....	40 42 34	Kenia.....	2 72 37 17
Bangladesh.....	0 17 52 74 47	Koeweit.....	2 45 41 78
België.....	0 78 15 22 21	Kroatië.....	0 16 10 53 81
Bolivia.....	0 21 21 41 14	Letland.....	7 50 11 18
Bosnië-Herzegovina.....	0 33 27 66 49	Libanon.....	01 44 30 43
Brazilië.....	0 80 07 07 12 48	Libië.....	02 13 50 28 82
Brunei.....	02 43 08 01	Litouwen.....	8 52 74 20 10
Bulgarije.....	02 73 94 88	Luxemburg.....	43 84 33 99
Cambodja.....	12 80 05 00	Macedonië.....	02 13 14 84
Canada.....	1 88 87 77 02 11	Maleisië.....	+ 6 03 77 12 43 04
China.....	0 21 50 31 81 49	Malta.....	+ 35 32 14 94 06 32
Denemarken.....	35 25 86 00	Marokko.....	22 66 92 09
Dubai.....	0 43 96 64 33	Mauritius.....	2 11 62 13
Duitsland *.....	0 18 05 33 32 26	Mexico.....	01 80 07 11 00 03
Egypte.....	0 23 33 41 11	Nederland.....	0 90 03 33 31 00
Estland.....	06 30 47 97	Nieuw-Zeeland.....	08 00 27 43 63
Filippijnen.....	0 27 57 11 18	Nigeria.....	0 14 50 05 00
Finland.....	09 22 94 37 00	Noorwegen.....	22 70 84 00
Frankrijk.....	01 56 38 42 00	Oekraïne.....	8 80 05 01 00 00
Griekenland.....	0 80 11 11 11 16	Oman.....	79 10 12
Hong Kong.....	28 61 11 18	Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Hongarije.....	06 14 71 24 44	Pakistan.....	02 15 66 22 00
Ierland.....	18 50 77 72 77	Paraguay.....	8 00 10 20 04
IJsland.....	5 11 30 00	Polen.....	08 01 30 00 30
India.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Portugal.....	8 08 20 15 21
Indonesië.....	0 21 46 82 60 81	Quatar.....	04 32 20 10
		Roemenië.....	02 12 04 60 00
		Rusland.....	8 80 02 00 10 10

* 0,12 euro/minuut

70 Klantenservice (Customer Care)

Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië.....	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek.....	02 33 03 27 27
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam.....	49 43 73 23
V.S.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Voor het beantwoorden van eventuele vragen over het gebruik van de telefoon zijn we op www.my-siemens.com/customer-care vierentwintig uur per dag beschikbaar. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	<p>De aan/uit-toets is te kort ingedrukt.</p> <p>De batterij is leeg.</p> <p>De contactpunten van de batterij zijn vuil.</p> <p>Lees voor meer informatie hierover de paragraaf onder het kopje „Oplaadfouten“, verderop in deze handleiding.</p>	<p>Druk de aan/uit-toets ten minste twee seconden in.</p> <p>Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicatie in de display.</p> <p>Reinig de contactpunten.</p>
Stand-by-tijd is te gering.	<p>Intensief gebruik van de organiser of spelletjes.</p> <p>De verlichting van de display is ingeschakeld.</p> <p>U hebt per ongeluk een toets ingedrukt (de toets voor de verlichting).</p>	<p>Het gebruik hiervan enigszins beperken.</p> <p>Displayverlichting uitschakelen (pagina 51).</p> <p>Toetsblokkering inschakelen (pagina 52).</p>
Oplaadfouten (oplaadsymbool ontbreekt in de display).	<p>Diepontladen is actief voor de batterij.</p> <p>De temperatuur bevindt zich buiten het bereik: 5 °C tot 40 °C.</p> <p>Contactprobleem.</p> <p>Er is geen netspanning.</p> <p>Het oplaadapparaat is niet geschikt.</p> <p>De batterij is defect.</p>	<p>1) De stekker van de adapter in het stopcontact steken, batterij wordt opgeladen.</p> <p>2) Na ongeveer twee seconden verschijnt het oplaadsymbool.</p> <p>3) Batterij verder opladen.</p> <p>Zorg voor geschikte omgevingstemperaturen, wacht vervolgens enige tijd en laad de batterij ten slotte opnieuw op.</p> <p>Controleer de stroomvoorziening en de verbinding met de telefoon. Batterijcontacten en aansluitingen controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.</p> <p>Gebruik een andere contactdoos, controleer de netspanning.</p> <p>Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens.</p> <p>Vervang de batterij.</p>
SIM-fout.	<p>SIM-kaart niet correct geplaatst.</p> <p>De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.</p> <p>Gebruik van een SIM-kaart met een verkeerd voltage.</p> <p>De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).</p>	<p>Zorg ervoor dat de SIM-kaart correct is geplaatst (pagina 8).</p> <p>Reinig de SIM-kaart met een droge doek.</p> <p>Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor een voedingsspanning van 3 volt.</p> <p>Controleer de toestand van de SIM-kaart. SIM-kaart inruilen bij provider.</p>

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Er is geen verbinding met het netwerk.	<p>Zwak signaal.</p> <p>U bevindt zich buiten het GSM-bereik.</p> <p>De SIM-kaart is ongeldig.</p> <p>Een nieuw netwerk is ontoegankelijk.</p> <p>Netwerkblokkering is ingesteld.</p> <p>Het netwerk is overbelast.</p> <p>Het signaal is zwak en de camera is ingeschakeld.</p>	<p>Ga met de telefoon naar een locatie met een betere netwerkontvangst (bijvoorbeeld bij een raam) of naar buiten.</p> <p>Controleer het bereik van de provider.</p> <p>Dien een klacht in bij de provider.</p> <p>Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pagina 54).</p> <p>Netwerkblokkeringen controleren (pagina 59).</p> <p>Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.</p> <p>Camera uitschakelen en indien nodig naar een andere locatie gaan.</p>
De telefoon verliest verbinding met het netwerk.	Signaal is te zwak.	Nieuwe verbinding met het netwerk wordt automatisch tot stand gebracht (pagina 54). U kunt dit versnellen door de telefoon uit te zetten en vervolgens opnieuw in te schakelen.
Bellen niet mogelijk.	<p>Aansluiting 2 is ingesteld.</p> <p>Een nieuwe SIM-kaart is in het toestel geplaatst.</p> <p>Het eenhedenlimiet is bereikt.</p> <p>Het beltegoed is verbruikt.</p>	<p>Stel aansluiting 1 in (pagina 54).</p> <p>Controleer of sprake is van nieuwe blokkeringen.</p> <p>Limiet met PIN 2 resetten (pagina 28).</p> <p>Vul het beltegoed aan.</p>
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Oproepblokkeringen zijn actief.	Blokkeringen kunnen door de provider worden ingesteld. Blokkeringen controleren (pagina 59).
Er kunnen geen items worden ingevoerd in Contacts.	Het geheugen van Contacts is vol.	Items verwijderen (pagina 24).
Problemen met voice-berichten	Het doorsturen van oproepen naar de mailbox is niet ingeschakeld.	Doorverbinding van oproepen naar de mailbox instellen (pagina 57).
SMS (tekstbericht) knippert.	Het geheugen voor SMS is vol.	Verwijder (pagina 39) of archiveer (SMS-)berichten (pagina 39) om geheugen vrij te maken.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteunt door de provider of vereist registratie.	Neem contact op met de provider.
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij gebruik van beltonen, afbeeldingen of het SMS-archief.	Het geheugen is vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten.
Geen WAP-verbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd of er is sprake van foutieve of onvolledige profielinstellingen.	Activeer en configureer het WAP-profiel (pagina 33). Raadpleeg indien nodig de provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet verzonden worden.	De provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van het servicecentrum is niet of foutief ingesteld. De overeenkomst bij de SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. Het servicecentrum is overbelast. De ontvanger bezit een telefoon die niet compatibel is.	Raadpleeg de provider. Stel het servicecentrum in (pagina 40). Neem contact op met de provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -beltonen worden niet weergegeven op het toestel van de ontvanger	Het toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of onjuiste/onvolledige instellingen.	Instellingen controleren, eventueel contact opnemen met provider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	De PIN-code is drie keer foutief ingevoerd.	Voer de PUK (MASTER PIN) die aan de SIM is toegewezen in volgens de instructies. Als u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent, moet u contact opnemen met de provider.
Toestelcodefout.	De code is drie keer foutief ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (pagina 69).
Provider codefout.	U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Neem contact op met de provider.
Opties ontbreken in het menu/het menu bevat te veel opties.	Via de SIM-kaart zijn wellicht functies van de provider toegevoegd of verwijderd.	Raadpleeg de provider.
Het verzenden van faxberichten is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc. U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Controleer de instellingen. Neem contact op met de provider.
De kostenteller werkt niet.	De kostenimpuls wordt niet overgebracht.	Neem contact op met de provider.
Er is sprake van een beschadiging.		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM en plaats ze vervolgens opnieuw in het toestel. De telefoon niet demonteren!	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekker grondig droog. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. De telefoon niet demonteren!	

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.

- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication mobile verklaart hierbij dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven voldoet aan de relevante vereisten en andere pertinente bepalingen van richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is getekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline.

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4
Frequentiebereik:	880-960 MHz
GSM-klasse:	1
Frequentiebereik:	1710-1880 MHz
Gewicht:	87 g
Afmetingen:	99x48x22 (mm)
Li-Ion-batterij:	750 mAh
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C ... +55 °C
SIM-kaart:	3 volt
SAR:	0,47 W/kg

Bedrijfstijden

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in de brandende zon of op een verwarming.

Stand-by tijd: maximaal 140 uur

Gespreksduur: maximaal 270 minuten

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de volgende gegevens zeer belangrijk. Vul de gegevens hier in, s.v.p.:

Nummer van de SIM-kaart (u treft dit nummer aan op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Basisaccessoires

Li-Ion-batterij 750 mAh

V30145-K1310-X268

Vervangende batterij voor verlenging van de stand-by- en gesprekstijden

Standaardlader

V39197-F5061-F842 Euro

V39197-F5061-F843 UK

Ideaal als vervangend of tweede oplaadapparaat voor onderweg.

Headset Push-To-Talk

Headset met Push-To-Talk-toets voor het aannemen en beëindigen van gesprekken

S30880-S6851-A500

DataCable

S30880-S6851-A800

Om de telefoon met een seriële interface RS232 op de pc aan te sluiten.

SIEMENS

Original
Accessories

Originele Siemens-accessoires

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN
DE GRENSWAARDEN VAN DE EU
(1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**.

De door de Europese Raad aanbevoelen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor

mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dicht u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt
0,47 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder
www.my-siemens.com

Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfaai.org,
www.my-siemens.com**

** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

***gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

****International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

*****SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op **www.my-siemens.com**

A	
Aan de slag	8
Aankloppen	17, 53
Accessoires	76
Achtergrondeffecten	52
Afbeelding (Contacts)	24
Afbeeldingen van bellers.....	24
Afspraken	63
Aftellen	64
Agenda.....	62
Alarm (wekker).....	64
Alle gesprekken (tijd/kosten).....	28
Alle inkomende (Netwerkblokkering).....	59
Alle oproepen (doorverbinding)	57
Alleen deze SIM	54
Alleen SIM	53
Anoniem bellen	53
Antenne	5
Antwoordapparaat (op het netwerk)	48
Apparaatgegevens.....	75
Archiveren.....	39
Autom. herhaling van nummerkeuze	16
Autom. netwerk	54
Autom. weergave, tijd/kosten	28
B	
Batterij	
Kwaliteitskeurmerk	77
opladen	9
plaatsen.....	8
Batterij opladen	9
Bedrijfstijden	75
Beltonen.....	50
Beltoon instellen	50
Bericht	
CB	49
e-mail.....	45
MMS	41
SMS	36, 38
Beveiliging	53
Blokkering.....	59
C	
Camera	29
Carrier-instellingen.....	55
CB-diensten	49
Codes	53
Composer	51
Conferentie.....	18
Contacts	
groep	26
item lezen/wijzigen	24
nieuw item invoeren	23
telefoonnummer uit item bellen	24
Contrast.....	51
CSD.....	55
CSD-instell.	55
D	
Datum instellen.....	65
Datum/tijd instellen.....	65
Dicteerfunctie	67
Display	
symbolen	7
weergave-instellingen	51
Doorverbinden	57
Doorverbinden (van oproepen)	18
Downloads.....	35
DTMF-tonen (stuurcodes).....	19

E	
E-mail	
bijlagen	45
instellingen.....	46
lijsten	46
ontvangen/lezen	45
opstellen.....	45
Extra's	74
F	
Favorieten	33
Filter	53
Foto's maken	29
Fotoalbum.....	30
G	
Gebruikersgroepen	60
Geheime codes.....	12
Gekozen nummers.....	27
Geldigheid.....	40
geluid.....	50
Gemiste oproepen	27
Gesprek	
beëindigen	15
conferentie.....	18
menu.....	19
wachtstand activeren.....	17
Gesprek in de wachtstand	
zetten.....	17
GPRS	55
GPRS in- of uitschakelen.....	55
Groep.....	26
H	
Headset (accessoires)	76
Helderheid.....	51
Herhaling van nummerkeuze	15
Herinnering	16
Homepage.....	33
Hoofdletters/kleine letters.....	20
Hotline Siemens	69
I	
IMEI-nummer	52
Inbelverbinding.....	55
Inbox	
e-mail.....	45
MMS	42
SMS	38
Inschakelen.....	10
Inschakelingsbeveiliging	13
Instellingen	
beveiliging	53
geluid	50
in gesprek	53
netwerk	54
toestel.....	51
verbinding.....	55
Internationaal netnummer	15
J	
Joystick	5
K	
Kalender	62
Keuze met cijfertoetsen.....	15
Kleine letters/hoofdletters	20
Klok	64
Korte berichten (SMS)	36
Kosten	28
Kosten/eenheden	28
Kredietlimiet	28
L	
Li-Ion-batterij (accessoires).....	76
Limiet (tijd/kosten).....	28
Logo van de operator	52
Logoweergave	52
Luidspreker	5

M		P	
Mailbox	48	PIN	
Meldingen in de display	7	fout.....	73
Menu		gebruik	12
besturing	11	invoeren.....	10
Microfoon, mute-schakeling	19	wijzigen	13
Minutentoon	53	PIN 2.....	12
MMS		Prompt.....	16
lijsten	42	PUK, PUK2.....	12
ontvangen	42	R	
opstellen.....	41	Rekenfuncties	65
Mute-schakeling (microfoon).....	19	Rekenmachine	65
N		S	
Netnummers	15	SAR (Europese Unie)	79
Netwerk		Schermb beveiliging	52
blokkering	59	Servicecentrum (SMS)	40
configuratie	54	SIM-diensten.....	14
lijn.....	54	SIM-diensten (optioneel).....	14
Netwerk van uw provider.....	54	SIM-kaart	
Noodoproep	8	blokkering opheffen	13
Notities	63	met de SIM-kaart	71
O		plaatsen	8
Onderhoud van de telefoon	74	SMS	
Ontvangst van faxberichten.....	57	archieff	39
Ontvangst van gegevens.....	57	instellingen	40
Ontvangstsignaal.....	10	lezen	38
Oproep		media toevoegen	37
aannemen	16	opstellen	36
afwijzen.....	16	T9-invoer	21
beëindigen	15	verzenden	36
doorverbinden	18, 57	verzenden naar groep.....	26
geblokkeerd.....	59	voorgedefinieerde tekst.....	22
kosten	28	Snelkeuze	61
Oproeplijsten.....	27	Snelkeuze in menu's.....	12
Organiser	62	Snelkeuzetoetsen.....	61
Overdracht telefoonnummer		SOS.....	8
aan/uit.....	53	Speciale tekens	20
		Standaardinstellingen	52

Standaardwaarden opnieuw instellen	52
Stand-by stand	10
Stuurcode (DTMF)	19
Symbolen	7
T	
T9	
instelling	52
tekstinvoer	21
woordsuggesties	22
Taal	51
Technische gegevens	75
Tekstinvoer zonder T9	20
Tekstmodule	22
Telefoon uitschakelen	
automatisch	65
handmatig	10
Themalijst (CB)	49
Tijd/kosten	28
Toestel	51
Toestelcode	12
Toestelgegevens	75
Toestelnummer (IMEI)	52
Toetsblokkering	52
Toetstonen	50
Trilsignaal	50
Tweede verbinding	17

V

Valutacalculator	65
Veiligheidsvoorschriften	3
Verbinding	55
Verbinding bezet	16
Verbindingsprofiel	55
Verlichting van de display	51
Verlies van telefoon of SIM-kaart	75
Voice control	66
Voice Dialing	66
Voice-beltoon	50
Voice-bericht	48
Voice-opdracht	67
Volume	
beltoon	50
volume van hoorn	15
volume van hoorn	15
Voorgedefinieerde tekst	22
Voorkeursnetwerk	54
Vragen & antwoorden	71
W	
WAP Push Setting	34
WAP-profielen	33
Wekker	64
Welkomststekst	52
Wereldklok	64
Willekeurige toets	53