

Overzicht

1

Display-symbolen

Sterkte ontvangen signaal/laadtoestand accu.

Snel kiezen

Hieraan kan ook een belangrijk telefoonnummer of belangrijke functie worden toegevoegd.

Verbindingstoets

- Kiest het weergegeven telefoonnummer of naam
- Oproepen beantwoorden.
- Toont vanuit de standby-modus de uitgane oproepen.

Telefoonboek-toets

Opent het telefoonboek.

Belsignaal aan/uit

Enige tijd indrukken: Signaaltoon in- en uitschakelen.

Menu

De telefoon- en netwerkfuncties instellen.

Displaytoetsen

(Zie hieronder)

Aan-, uit-, einde-toets

Kort indrukken: Gesprek beëindigen resp. terug naar standby-modus.

Enige tijd indrukken: Toestel in- resp. uitschakelen.


Toetsenblokkering

Enige tijd indrukken: Blokkering in- resp. uitschakelen.

Internat. toegang


Net zo vaak indrukken totdat het "+"-teken verschijnt, vervolgens

+Lijst indrukken en land kiezen.

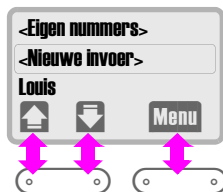

Displaytoetsen

De actuele functie wordt op het display als symbool of tekst boven de toets weergegeven. De linker- en rechterkant van de toets kunnen elk verschillende functies vertegenwoordigen.

In de standby-modus tonen de displaytoetsen een snelkiesnummer of bieden toegang tot speciale diensten, zoals  SIM-Toolkit.

Voor zendapparatuur gelden beperkingen in de buurt van andere elektronische apparaten:



Niet inschakelen tijdens het verblijf in vliegtuigen.



Niet inschakelen bij tankstations, brandstofdepots, chemische bedrijven, werk met explosieven en ziekenhuizen.



Niet inschakelen in de buurt van medische apparaten, zoals pacemakers en gehoorapparaten.



In de buurt van televisies, radio's en PC's kunnen storingen optreden.



De antenne tijdens het gebruik niet onnodig aanraken.



Neem het toestel niet in de hand tijdens het autorijden ("Auto-accessoires", p. 64).



Telefoon en accu mogen in geen geval door de gebruiker worden geopend.

Let op het volgende:



Gebruik alleen voorgeschreven accu's en netadapters. Andere accu's kunnen het toestel beschadigen.



Accu's bevatten milieuschadelijke stoffen en zijn klein chemisch afval (KCA).



Uitsluitend originele accessoires gebruiken om mogelijke beschadigingen te voorkomen.

Over deze gebruiksaanwijzing:

In de gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:



Intoetsen van getallen of letters.



Displaytoets voor de daarbovenstaande functie.



Op de aangegeven zijde van de displaytoets drukken.



Aanduiding van een displaytoetsfunctie



Netwerkafhankelijke functie waarvoor mogelijk een aparte registratie is vereist.



Functie alleen beschikbaar in de i-versie.

Menubesturing

Met de menu's kunt u functies, netwerkdiensten en eigen instellingen activeren.

Hoofdmenu (zie ook p. 21)

U roept het hoofdmenu vanuit de standby-modus altijd op door op de rechter displaytoets te drukken.



Indrukken.

Submenu

Als u de toets in een andere situatie gebruikt, bijvoorbeeld wanneer het telefoonboek open is, verschijnen opties die relevant zijn voor die situatie/context.

Naar vorig menu



Als u hier kort op drukt, gaat u één niveau terug.

Inhoudsopgave

3

Overzicht	1	Office&Fun	22
Ingebruikname	5	Internet	22
1. SIM-kaart plaatsen	5	Afspraken	24
2. Accu laden	6	Rekenmachine	25
3. Toestel inschakelen.....	6	Koers omreken	26
4. Noodoproep (SOS)	6	Visitiekartje	27
5. PIN-code invoeren.....	7	Spellen	28
Bellen	8	Chronometer.....	29
Een nummer kiezen	8	Berichten	30
Gesprek beëindigen	8	Nieuwe berichten lezen	30
Bij bezet	9	Nieuw bericht opstellen	31
Nummerherhaling	9	Tekstinvoer met "T9"	32
Binnenkomende oproepen	10	Ontvangen / Verzenden	34
Oproep beantwoorden	10	Visitekaartje verzenden	35
Gesprek beëindigen	10	Instelling.....	35
Oproep afwijzen	10	Gespr. bericht	36
Belsignaal uitschakelen	10	Informatiediensten	38
Telefoonboek	11	Lijsten	40
Nieuw nummer invoeren	11	Gemiste oproepen	40
Bellen	12	Beantwoorde oproepen	40
VIP-telefoonboek.....	12	Gekozen nummers.....	40
<Eigen nummers>	12	Gemist alarm.....	40
<Nieuwe invoer>	12	Profiler	41
Menu Telefoonboek.....	13	Geluid	42
DTMF-stuurcodes opslaan	15	Wektoon instellen	42
Snel kiezen	16	Volume	42
Displaytoets	16	Melodie	42
Verkorte kiesnummers.....	17	Vibratie	42
Tijdens het gesprek	18	Oproepfilter.....	42
Volume	18	Service-tonen	43
Aankloppen	18	Melodiemaker	43
Notitieboek.....	18	Tijd/kosten	44
Conferentie/wisselgesprek ..	19	Kosten	44
Menu Gesprek	20	Kosten instellen	44
Informatie over het hoofdmenu 21		Omleiden	45
Hoofdmenu	21	Omleiden	45
Menu-modus.....	21	Statuscontrole.....	46
		Alles wissen	46
		Omleiding opnieuw instellen ..	46
		Telefoonnummer wijzigen	46

Instellingen	47
Menu-modus	47
Toestel	47
Beveiliging	49
Netwerk	50
Tijdens gesprek	52
FAX/data-modus	53
Klok	54
Gebruik in auto	54
Headset	54
Fax/data	55
Display-symbolen	56
Tips voor het gebruik	57
Siemens Service	58
Problemen oplossen	59
Toestelgegevens – onderhoud	62
Goedkeuring	62
Technische gegevens	62
Onderhoudtips	62
Algemene accessoires	63
Auto-accessoires	64
Garantievoorwaarden	65
Trefwoordenregister	66

Ingebruikname

5


1. SIM-kaart plaatsen

U ontvangt van de netwerkaanbieder een SIM-kaart, die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat.


Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan voorzichtig verwijderen.

Vóór het uitnemen van de accu altijd eerst het toestel uitschakelen!


- Kliksluiting in de richting van pijl duwen (1).
- Accudeksel eraf halen (2).

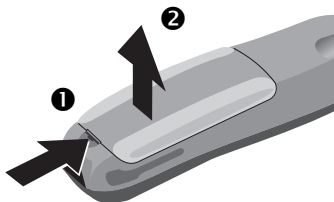


- SIM-kaarthouder ontgrendelen (3) en richting pijl draaien (4).

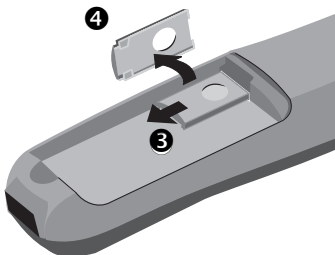

- Plaats de SIM-kaart in de houder (5). Let op de juiste positionering van de schuine hoek en de contactzijde.

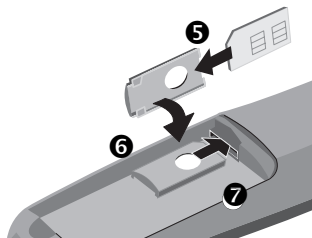

- SIM-kaarthouder draaien tot deze weer naar het toestel wijst (6).
- SIM-kaarthouder in het toestel schuiven tot deze hoorbaar vastklikt (7).
- De accu in het toestel plaatsen (zie afbeelding hieronder) en het deksel sluiten.

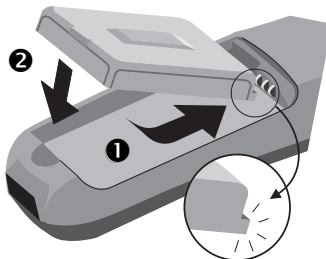


Oudere SIM-kaarten (5 Volt) kunnen niet worden gebruikt. Raadpleeg uw netwerkaanbieder.

2. Accu laden



De nieuwe NiMH-accu moet eerst volledig worden opgeladen:

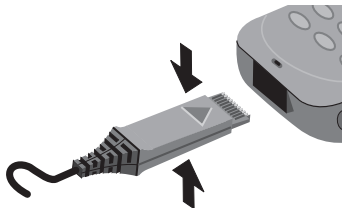- Laadkabel in de opening aan de onderzijde van het toestel steken.



- Lader in een stopcontact steken (let op de juiste netspanning).




Bij langdurig gebruik wordt de netadapter warm. Dit is normaal en niet gevaarlijk.

-  Accu wordt geladen.
-  Laadproces voltooid.

Oplaadtijd

Na 2 uur is de accu volledig opgeladen.

Gebruikstijd

-  Een volle accu biedt maximaal 180 uur standbytijd of 5 uur gesprekstijd.
-  Weergave van de laadstatus.
-  Als de accu bijna leeg is, klinkt er een geluidssignaal.

Als de gebruikstijd terugloopt, de accu-onderhoudsfunctie uitvoeren (p. 48).

De hierboven genoemde tijden zijn gemiddelde waarden. De werkelijke waarden worden bepaald door uw gebruik.

Telefoneren

U kunt het toestel tijdens het laden gewoon gebruiken.

3. Toestel inschakelen



Lang indrukken om toestel in of uit te schakelen.

4. Noodoproep (SOS)

Met de displaytoets **SOS** kunt u ook zonder SIM-kaart resp. PIN-invoer via ieder netwerk een alarmnummer bellen.

Deze functie **alleen** in noodgevallen gebruiken.


Ingebruikname

7

5. PIN-code invoeren


Uw SIM-kaart is met een PIN-code (4-8 tekens) beveiligd tegen misbruik.



PIN-code invoeren; code wordt niet weergegeven. (Corrigeer fouten met )



Toets rechts onder het display indrukken (zie afbeelding).



De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Wanneer de naam van de netwerkaanbieder verschijnt, is het toestel in standby-modus en gereed voor gebruik.



Info

Onjuiste PIN-code?

Wanneer driemaal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd (zie "Problemen oplossen", p. 59).

Zie ook "In- en uitschakelen van de PIN-controle" en "Wijzigen van de PIN-code" (zie p. 50).

Netwerkverbindingen



Sterkte van het ontvangen signaal.



Een zwak signaal vermindert de geluidskwaliteit en kan leiden tot het verbreken van de verbinding.

Als het signaal te zwak is, kunt u naar een raam of naar buiten gaan.

Bovenin het toestel bevindt zich de geïntegreerde antenne. Het is raadzaam dit gedeelte niet onnodig aan te raken omdat dit de kwaliteit van de verbinding negatief kan beïnvloeden.

Als u zich buiten het bereik van uw eigen net bevindt, kiest uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk (zie p. 50).

SIM-Toolkit



Dit symbool verschijnt als uw SIM-kaart bijzondere functies zoals telebankieren ondersteunt (zie p. 21).

Problemen met de SIM-kaart


Wanneer "SIM-kaart plaatsen" op het display wordt weergegeven, voert u een foutcontrole uit (zie p. 59).


Een nummer kiezen


Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-modus).



Telefoonnummer met **netnummer** invoeren (ev. met landnummer).

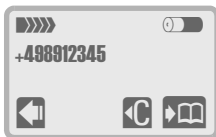

 Kort indrukken wist laatste teken, lang indrukken wist nummer.

 Telefoonnummer in het telefoonboek opslaan, zie p. 11.



Indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen



Indrukken. Het gesprek wordt beëindigd.

Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.


Info


Datum/tijd instellen, zie p. 54.


Taal instellen, zie p. 47

Internationaal kiezen

In uw toestel is een groot aantal internationale toegangsnummers opgeslagen. Om internationaal te bellen:

 Toets ingedrukt houden tot een "+"-teken wordt weergegeven.

 Indrukken.

 Kies het gewenste land in de lijst.

 Indrukken. Het internationale landnummer wordt weergegeven op het display.





Voer het nationale telefoonnummer in (in veel landen zonder het eerste cijfer).



Indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Funcities tijdens een gesprek:

 (zie p. 19)

 (zie p. 20)

Eenvoudiger bellen

Eenvoudiger, sneller en zonder fouten kiezen door:

- Nummerherhaling.
- Bij een bezette lijn automatisch opnieuw laten kiezen.
- Niet aangenomen en ontvangen oproepen terugbellen (zie p. 40).
- Telefoonboek (zie p. 11).
- Snel kiezen (zie p. 16).

Bellen

9

Bij bezet

Als het opgeroepen nummer in gesprek is, worden de volgende functies aangeboden:

Automatische nummerherhaling

AutHerh indrukken. Het nummer wordt 15 minuten lang met steeds grotere tussenpozen automatisch gekozen. Gedurende deze tijd kunt u geen andere telefoonnummers kiezen.

Beëindigen

Uit indrukken.

of



indrukken.

Elke andere oproep beëindigt deze functie.

Herinnering

Maning Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan het weergegeven telefoonnummer nogmaals te kiezen.


Nummerherhaling

De laatst gekozen telefoonnummers worden opgeslagen.

Vanuit de standby-modus:



Indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

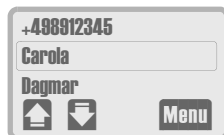

Druk nogmaals op deze toets om het laatstgekozen nummer opnieuw te kiezen.

of

om een eerder gekozen nummer te kiezen:



Blader in de lijst en markeer het gewenste nummer.



Indrukken. Het gemarkeerde nummer wordt gekozen.

Menu zie p. 40.


Hoe u ook andere opgeslagen nummers kunt kiezen, leest u op p. 40:

- Gemiste oproepen
- Beantwoorde oproepen

Binnenkomende oproepen

Oproep beantwoorden

Om oproepen te kunnen ontvangen, moet het toestel zijn ingeschakeld (standby-modus).

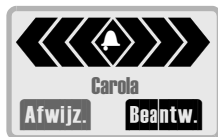

indrukken

of



indrukken.

Gesprek beëindigen



Indrukken.

Oproep afwijzen

Afwijz. Indrukken. De oproeper hoort de bezettoon.

Omleid.

verschijnt wanneer een oproepomleiding is ingeschakeld (zie p. 45).

of



indrukken. De oproeper hoort een melding.

Belsignaal uitschakelen



Enige tijd indrukken. Het belsignaal voor de actuele oproep wordt uitgeschakeld.

Info

- U kunt ontvangen of gemiste oproepen terugbellen (zie p. 40).
- Een binnenkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.
- Data-/faxoproepen (zie p. 53)
- Functies tijdens een gesprek:

Wacht

(zie p. 19)

Menu

(zie p. 20)

Telefoonboek

11

In het telefoonboek kunt u vaak gebruikte telefoonnummers inclusief naam invoeren. Het nummer kan later eenvoudig worden gekozen door de naam te selecteren.

Belangrijke telefoonnummers kunnen in het **VIP-telefoonboek** worden opgenomen.

Als een telefoonnummer onder een naam is opgeslagen, verschijnt deze naam bij een oproep op het display.

Nieuw nummer invoeren




Telefoonnummer **inclusief netnummer** invoeren.



Indrukken.



Voer de bijbehorende naam in (zie rechts bij "Tekstinvoer").

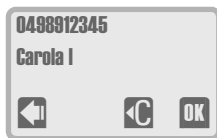

Indrukken.



Het telefoonnummer kan direct worden gekozen.

of



Beëindig de invoer als u bijvoorbeeld nog een nummer wilt aanmaken.

Tekstinvoer

Druk net zo vaak op de cijfertoetsen tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder.



Eenmaal kort indrukken genereert de letter A, tweemaal: de letter B etc.



Druk kort hierop om het teken vóór de cursor te wissen en druk lang om de hele naam te wissen.



Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters. Het eerste teken van een naam wordt automatisch met een hoofdletter gegeneerd.



Omschakelen tussen getallen en letters.



Spaties tussenvoegen.



Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letter weergegeven.



Verplaatst de cursor.

Speciale tekens

Toets net zo vaak indrukken totdat het teken verschijnt.



Spatie 1 € £ \$ ¥ □



+ 0 - . , : ? ¿
! " ' ; -



A - a * / () < = >
%



A - 1 # @ \ & § Γ Δ
∅ Λ ≡ Π Σ Φ Ψ Ω


Bellen



Open het telefoonboek.



Selecteer de naam met de beginletter en/of door te bladeren.

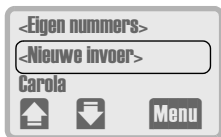

Gemarkeerd nummer kiezen.

VIP-telefoonboek



Tweemaal indrukken om het VIP-telefoonboek te openen. Dan verdergaan zoals boven.

<Eigen nummers>

Na keuze van "<Eigen nummers>" in het telefoonboek kunt u (afhankelijk van de SIM-kaart) maximaal 6 "eigen" telefoonnummers (bijv. fax) invoeren.



Telefoonnummers weergeven.

Voor de eigen nummers staat slechts een deel van het telefoonboekmenu ter beschikking.

<Nieuwe invoer>

Zie p. 11.

Info

Kiezen op naam in het telefoonboek



Telefoonboek openen.

Voer met de cijfertoets de beginletters van de gewenste naam in. Bijv.:



voor **P**aul. Automatisch verschijnt de eerste telefoonboekrecord die met een "P" begint.

Nummers aanvullen

U kunt ook een deel van een nummer in het telefoonboek invoeren (bijv. een bedrijfsaansluiting/centrale).

Dit incomplete nummer kan worden aangevuld bij het kiezen:



Telefoonboek openen.



(Incomplete) telefoonnummer kiezen.



Menu openen, **Toon invoer** kiezen. De telefoonboekrecord wordt weergegeven.



Toestelnummer toevoegen.



Kiezen.

of andersom



(Incomplete) telefoonnummer invoeren.



Telefoonboek openen.



Toestelnummer kiezen.



Het toestelnummer wordt aan het telefoonnummer toegevoegd.



Kiezen.

Telefoonboek

13

Menu Telefoonboek



Open het telefoonboek.



Selecteer de naam met de beginletter en/of door te bladeren.

Menu

Het menu wordt weer-gegeven; kies nu de gewenste optie.

Toon invoer
Invoer bewerken
Invoer wissen
VIP-invoer
Afbeelding
Opslaan in
Als tekst zenden
Capaciteit
Wis telefoonboek

Toon invoer

Invoer bewerken

De invoer wordt weergegeven.



Ev. telefoonnummer wijzigen.



Bevestigen.



Ev. naam wijzigen.



Bevestigen.

Invoer wissen

Na een extra bevestiging wordt de invoer uit het telefoonboek verwijderd.

VIP-invoer

Voorzie alleen de belangrijkste telefoonnummers van een VIP-markering, zodat u snelle toegang houdt (p. 12).

Afbeelding

U kunt items in het toestelgeheugen voorzien van een "RoboPortrait" of een grafisch symbool.

RoboPortrait

U kunt een gezicht maken. U kunt kiezen uit 9 afbeeldingselementen.



Markering van het deel van het gezicht (boven, midden, onder).



Drie mogelijke weergaves van een deel.



Het "RoboPortrait" wordt aan de telefoonboek-record toegevoegd.

Afb. toevoegen

Kies de gewenste afbeelding uit het aanbod van symbolen.



Weergave van de symbolen.



Per drie door de aangeboden afbeeldingen bladeren.



De afbeelding wordt aan de telefoonboekrecord toegevoegd.

Wis afbeelding

De afbeelding wordt uit de telefoonboekrecord verwijderd.

Telefoonboekrecords met afbeelding worden niet op de SIM-kaart opgeslagen (zie ook "Opslaan in", p. 14).

Opslaan in

Een nieuwe telefoonboekrecord kan als volgt worden opgeslagen:

Op de SIM-kaart

Standaard worden de records op de SIM-kaart opgeslagen, waardoor ze ook in een ander GSM-toestel kunnen worden gebruikt.

In het toestelgeheugen (telefoon)

Hierin worden de telefoonboekrecords opgeslagen die van een afbeelding zijn voorzien.

Als de SIM-kaart vol is, worden nieuwe records automatisch in het telefoongeheugen opgeslagen.

In het beperkte telefoonboek

Als u een speciale SIM-kaart met 'vaste telefoonnummers' hebt, kunt u het uitbellen beperken tot de records in dit telefoonboek beperken. Hiertoe is een PIN2 vereist (zie p. 50).

Als tekst zenden

De record kan als SMS-bericht worden verzonden (zie p. 31).

Het telefoonnummer kan door de ontvanger direct in het telefoonboek worden opgenomen.

Capaciteit

De gebruikte en beschikbare geheugenruimte wordt weergegeven voor:



SIM-kaart



Speciale SIM-kaart



Toestelgeheugen

Wis telefoonboek

U kunt het te wissen telefoonboek selecteren. Zekerheidshalve wordt vóór het wissen nog om een code gevraagd (zie p. 50):



Op de SIM-kaart (PIN)



Op de speciale SIM-kaart (PIN2)



In het toestelgeheugen (Telefooncode)

Info

- Altijd het volledige telefoonnummer met netnummer invoeren (bijv. 020 voor Amsterdam).
- Als u vaak in het buitenland bent, is het raadzaam de telefoonboekrecords te voorzien van het internationale voorkiesnummer (bijv. +31 voor Nederland).

Telefoonboek

15

DTMF-stuurcodes opslaan

In het telefoonboek kunt u telefoonnummers en DTMF-codes (cijfers), bijvoorbeeld voor het op afstand beluisteren van een antwoordapparaat, samen als een normale telefoonboekrecord opslaan.



Telefoonnummer invoeren.



indrukken totdat een teken "+" verschijnt (dit genereert een pauze voor het tot stand komen van de verbinding).



DTMF-code (cijfers) invoeren.

 Ev. nog meer pauzes van steeds 3 seconden invoegen voor een correcte verwerking van de cijfers bij de ontvanger.



Indrukken.



Naam invoeren.



Bevestigen en op de normale manier opslaan.

U kunt ook alleen de DTMF (cijfers) als een telefoonnummer opslaan en deze tijdens een gesprek verzenden (zie p. 20).

Info

Verbeterd telefoonboekbeheer

Met de accessoire "SoftDataLink 3.0" kunt u uw telefoonboek-items met een PC/PDA aanmaken en beheren (zie "Algemene accessoires", p. 63).

Aansturing door netwerkaanbieder

Uw netwerkaanbieder kan ev. uw telefoonboek aanvullen met belangrijke service-nummers.

Beperkingen telefoonboek

Het gebruik van uw telefoonboek is ev. aan beperkingen onderworpen (hetgeen gebruikelijk is bij sommige bedrijfstoestellen).

In een beperkt telefoonboek kunnen incomplete telefoonnummers van een "?" zijn voorzien. Deze kunnen worden aangevuld voordat u ze kiest.

De linker displaytoets en de cijfertoetsen 2 tot en met 9 (verkorte kiesnummers) kunt u toewijzen aan een belangrijk telefoonnummer of aan een van de volgende functies. Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

- **Telefoonnummer** (p. 11)
- **Schrijf bericht** (p. 32)
- **Koers omreken** (p. 26)
- **Spellen** (p. 28)
- **Rekenmachine** [35] (p. 25)
- **Internet** [35] (p. 22)

Displaytoets



Voor het snel kiezen kunt u de linker displaytoets gebruiken.

De netwerkaanbieder heeft ev. al een functie aan de toets toegewezen (bijvoorbeeld toegang tot 'SIM-Toolkit').

De toets wordt bijvoorbeeld ook voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door [Envelope] / [Call] vervangen.

Instellen

Bij de eerste instelling:

Naam? Indrukken.

[Left Arrow] Functie kiezen.

Als u **Telefoonnummer** kiest, wordt het telefoonboek geopend.

[Grid] / [Right Arrow] Selecteer een naam door de beginletters ervan in te toetsen en/of door te bladeren, bijv. **Kantoor**

of

bij keuze van een toepassing (bijv. **Spellen**) wordt deze direct aan de displaytoets toegewezen.

Keuze Indrukken.

Gebruiken

Kantoor Indrukken.

OK Als de snelkiestoets aan een telefoonnummer is toegewezen, wordt dit nummer gekozen of wordt de toepassing gestart.

Wijzigen

Kantoor Indrukken.

Wijzigen indrukken.


Ga verder aan de hand van de beschrijving bij "Instellen" hierboven.

Snel kiezen

17

Verkorte kiesnummers

Voor het snel kiezen kunt u alle cijfertoetsen (1 - 9) als verkorte kiesnummers gebruiken.

De cijfertoets  moet voor het beluisteren van de voicemail gebruikt worden.

Instellen


Een cijfertoets, bijv. 2, voor de eerste keer toewijzen:

 Druk op de cijfertoets.

Actief Indrukken.

 Functie kiezen.

Als u **Telefoonnummer** kiest, wordt het telefoonboek geopend.

 Selecteer een naam door de beginletters ervan in te toetsen en/of door te bladeren, bijv. Kantoor

of

bij keuze van een toepassing (bijv. **Spellen**) wordt deze direct aan het nummer toegewezen.

Keuze Indrukken.

Gebruiken

Een aan een snelkiesstoets toegewezen telefoonnummer of toepassing wordt als volgt gekozen, resp. gestart. Vanuit de standby-modus:

 Indrukken.

De toewijzing aan cijfer 2 wordt boven de linker displaytoets weergegeven, bijv.:

Spellen indrukken.

OK Indrukken.

of

 Indrukken.

 Indrukken.

Wijzigen

 Kort op de cijfertoets drukken, waarna de huidige instelling wordt weergegeven (bijv. **Spellen**).

Spellen Indrukken.

Wijzigen Ga verder aan de hand van de beschrijving bij "Instellen" hierboven.

Tijdens het gesprek

Volume

Menu Indrukken. Het menu wordt weergegeven

Volume Kies deze optie.

+ - Met de linker displaytoets kunt u het volume van de luidspreker instellen.

Aankloppen



Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep ontvangt, hoort u de "aanklopton". Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw netwerkaanbieder en het toestel hierop instellen (zie p. 52).



Er bestaan 3 mogelijkheden:

1 Wissel

Wissel De nieuwe oproep beantwoorden en het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen.

Tussen gesprekken wisselen:

U kunt tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

2 Nieuwe oproep weigeren

Afwijz. Oproep wordt afgewezen, beller hoort de bezettoon.

of

Omleid. Indien ingesteld, wordt beller bijv. omgeleid naar antwoordapparaat/mailbox (zie p. 36).

3 Lopend gesprek beëindigen, nieuw gesprek aannemen



Hiermee wordt het lopende gesprek beëindigd. Het aangehouden gesprek meldt zich met het belsignaal.

Beantw. Hiermee wordt de nieuwe oproep aangenomen.

Notitieboek

U kunt tijdens een gesprek een telefoonnummer invoeren. Dit nummer kan na het verbreken van de verbinding worden opgeslagen of opgeroepen.

Tijdens het gesprek

19

Conferentie/ wisselgesprek



U kunt tijdens een gesprek een andere gesprekspartner opbellen.

U kunt tussen beide gesprekken heen en weer schakelen of alle gesprekken samenvoegen tot een conferentie. Een conferentie kan uit maximaal 5 deelnemers bestaan.

Breng tijdens het gesprek uw gesprekspartner op de hoogte en ga hierna als volgt te werk:



 Indrukken.

Plaatst het huidige gesprek in de wachtstand.



Voer het nummer in of kies het uit het telefoonboek.



indrukken om de nieuwe verbinding tot stand te brengen.

Er bestaan nu 3 mogelijkheden:

1 Wissel

Wissel

U kunt tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Nadat het huidige gesprek is beëindigd, verschijnt het bericht: "Terug naar het gesprek in de wachtstand?"

Ja

U schakelt over naar het gesprek in de wachtstand.

Nee

Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

2 Conferentie

Menu

indrukken en kies **Conferentie**.

De nieuwe gesprekspartner wordt bijgeschakeld (er kunnen max. 5 abonnees aan een conferentie deelnemen).

4 Verbinding beëindigen



Indrukken. Alle gesprekken worden beëindigd.

Uw netwerkaanbieder biedt mogelijkterwijs niet alle beschreven functies aan.

Menu Gesprek

De volgende functies zijn alleen beschikbaar tijdens een gesprek.



Het menu wordt weer gegeven; kies nu de gewenste optie.

Volume
Microfoon uit
Conferentie
Tijd/kosten
DTM-tonen zenden
Oproep doorsch.
HOOFDMENU
Oproepoverzicht

Volume



Met de linker displaytoets kunt u het luidsprekervolume instellen.

Bij gebruik in de auto-inbouwset Comfort beïnvloedt deze regeling de normale handinstelling niet.

Microfoon uit

U kunt de microfoon in- of uitschakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, kan uw gesprekspartner u niet horen.

Conferentie (zie p. 19)

Tijd/kosten

Tijdens de verbinding worden gespreksduur en gesprekskosten bijgehouden en weergegeven (mits deze functie is ingesteld zie p. 44).

DTM-tonen zenden

U kunt een DTMF-code (cijfers) verzenden om een antwoord-apparaat of een ander apparaat aan te sturen.

Vanuit het telefoonboek

Eerst maakt u verbinding met een apparaat en dan handelt u als volgt:



Menu Gesprek openen en DTM-tonen zenden kiezen.



Indrukken. In het telefoonboek de naam van de DTMF kiezen.

Handmatige invoer

Na het tot stand brengen van de verbinding



Voer de cijfercode voor de DTMF in.

Oproep doorsch.

Het oorspronkelijke gesprek wordt met het nieuwe gesprek verbonden. Daarmee zijn voor u beide gesprekken beëindigd. Mogelijk nog niet door alle netwerkproviders ondersteund.

HOOFDMENU

Hiermee kunt u op een snelle wijze naar andere menu's gaan om bijvoorbeeld een bericht of telefoonnummer op te zoeken (zie ook p. 21).

Oproepoverzicht

Hiermee krijgt u een overzicht van alle actieve gesprekken (b.v. de deelnemers aan een conferentie) en alle gesprekken in de wachtstand.

Informatie over het hoofdmenu

21

Hoofdmenu

Met het hoofdmenu hebt u toegang tot belangrijke functies en instellingen van het toestel. U roept het menu vanuit de standby-modus op met de rechter displaytoets:

Menu

Hiermee wordt het hoofdmenu geopend.

In het hoofdmenu kunt u de volgende functies kiezen:

Tips
 (SIM-diensten)
 (Spellen) (Internet [35j])
 Office&Fun
 Berichten
 Lijsten
 Profielen
 Geluid
 Tijd/kosten
 Omleiden
 Instellingen

Onder alle menu-opties bevinden zich submenu's waaruit u de gewenste functies kunt kiezen.



Als u hierop drukt gaat u steeds één menuniveau terug tot aan de standby-modus.

In de **gebruiksaanwijzing** wordt vanaf hier de menutoegang in verkorte schrijfwijze weergegeven, bijvoorbeeld:

Menu → **Geluid** → **Volume**

Betekent:

Menu Menu openen, **Geluid** kiezen, dan **Volume** kiezen.

Menu-modus

Om beginnende gebruikers de bediening van het toestel te vereenvoudigen, worden de uitgebreide opties van het hoofdmenu teruggebracht tot de belangrijkste functies (zie ook p. 47).

Menu

→ **Instellingen** → **Menu-modus**

SIM-Toolkit (optioneel)

Uw netwerkaanbieder kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen als telebankieren en beursinfo aanbieden.

Als u op een van deze diensten bent geabonneerd, verschijnt de naam hiervan als eerste optie in het hoofdmenu, resp. direct boven de linker displaytoets.



Symbool van de SIM-Toolkit.

Wanneer u op meer diensten bent geabonneerd, worden die in dit menu aangeboden.

Menu

→ **SIM-Toolkit**

Via SIM-Toolkit kan uw toestel gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe opties van uw netwerkaanbieder. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot uw netwerkaanbieder.

Internet (optioneel [35j])

Snelle toegang tot de spellen (p. 28)/ Internet (p. 22) uit het hoofdmenu.

Aan deze menu-optie is door de netwerkaanbieder ev. een andere functie toegevoegd.

OnderOffice&Fun vindt u de volgende opties:

(Internet^{35j})
 Afspraken
 Rekenmachine
 Koers omreken.
 Visitekaartje
 Spellen
 Chronometer

Internet

35j

"Surf" op het Internet en haal de laatste nieuwtjes op. De informatie wordt in een speciaal op de weergavemogelijkheden van het toestel afgestemd formaat weergegeven. Mogelijk moet u eerst bij uw netwerkaanbieder een Internet-account openen.

instellingen

Voor de eerste toegang moet de verbinding zijn ingesteld. Als de instellingen niet reeds door de netwerkaanbieder zijn geregeld, moet u de aansluiting handmatig configureren. Mogelijk moet hiervoor het browser-menu "Instellingen" worden gebruikt. Raadpleeg hierover uw netwerkaanbieder.

Internet-toegang

Menu → Office&Fun → Internet

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de homepage van de netwerkaanbieder doorgegeven. Afhankelijk van de netwerkaanbieder worden hierop verschillende opties aangeboden, zoals:



Menukeuze door bladeren of cijferinvoer

Wisseltoets

Met de rechter displaytoets heeft u toegang tot de functies van de actuele Internet-pagina.

U kunt met de rechterzijde van de rechter displaytoets door de verschillende functies bladeren.



indrukken om te wisselen van functie.



indrukken om te kiezen.

De rechter displaytoets is altijd gereserveerd voor **Opt**. De toets dient voor weergave van het browser-menu.

Browser-menu

Menu

indrukken om het browser-menu weer te geven:

-
- 1 Home
 - 2 Markeer pag.
 - 3 Bookmarks
 - 4 URL
 - 5 Einde verbind.
 - 6 Reset
 - 7 Instellingen
 - 8 Help
 - 9 Versie
-

Home

Eerste Internet-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven. Mogelijk door de netwerkaanbieder vastgelegd.

Markeer pag.

Hiermee voegt u de actuele Internet-pagina toe aan de lijst met favoriete pagina's.

Bookmarks

Hier vindt u een lijst met Internet-adressen (URL's) die u het meest heeft bezocht. Selecteer het gewenste adres als u dit opnieuw wilt bezoeken.

URL

- URL weergeven

(Uniform Resource Locator)
Het momenteel bezochte Internet-adres wordt weergegeven.

- Ga naar pagina

Hiermee kunt u een Internet-adres rechtstreeks invoeren.

Einde verbind.

De Internet-verbinding wordt beëindigd.

Reset

Hiermee kunt u de lijst met bezochte pagina's wissen.

Instellingen

Dit menu bevat functies voor de handmatige instelling van de verbinding. Raadpleeg voor meer details hierover uw netwerk-aanbieder.

Help

Helpinformatie over de huidige locatie.

Versie

Hiermee kunt u de momenteel gebruikte browser-versie weergeven.

Uw Internet-browser wordt gebruikt onder licentie van:


 phone.com™



Afspraken

Menu → Office&Fun → Afspraken

In de lijst met afspraken kunt u voor elke dag allerlei verschillende afspraken opnemen. Op het tijdstip van de afspraak hoort u een geluidssignaal (klok instellen, zie p. 54).

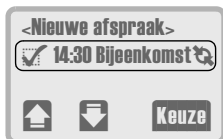

Nieuwe afspraak invoeren



<Nieuwe afspraak> kiezen.

Keuze

Indrukken.



Ev. datum en tijd wijzigen.



Druk hierop om een afspraak met een repeterend alarm te programmeren.



Kies het alarm:
Datum, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks

Keuze

Bevestig uw keuze.

OK

Het afspraaktype **Memo** wordt als voorselectie aangeboden.

Wijzigen

Hiermee kunt u een ander afspraaktype kiezen of een korte tekst invoeren.

Afspraaktypen



Memo

Korte tekst (max. 16 tekens).



Oproep

Voer het nummer in of kies uit . Bij het alarm wordt het nummer weergegeven.



Bijeenkomst



Verjaardag

Keuze

Hiermee kan een korte tekstnotitie toegevoegd worden.

OK

Afspraak opslaan.

Info



Geeft op het display aan dat er een alarm actief is.

- Er kunnen maximaal 30 afspraken met een alarm worden geprogrammeerd.
- Een alarm wordt ook gegeven als het toestel uit is. Met een willekeurige toets kunt u het uitzetten. Met **Pauze** wordt het alarm 5 minuten verschoven.
- Instelling: Alarmtoon, zie p. 42
- Instelling: Klok, zie p. 54.



Bij vliegzeilen moet u erop letten dat het alarm ook wordt geactiveerd wanneer het toestel is uitgeschakeld.

Afspraak bewerken



Gewenste afspraak kiezen.



Hiermee wordt het volgende menu weergegeven.

Alarm weergeven
Alarm wijzigen
Alarm activeren
Alarm deactiveren
Alarm wissen
Lijst wissen

Alarm weergeven

De gekozen afspraak wordt weergegeven.

Alarm wijzigen

Zie 'Nieuwe afspraak invoeren'

Alarm activeren/Alarm deactiveren

Een gedeactiveerde afspraak kan weer worden geactiveerd of vice versa.

Alarm wissen

Een ingevoerde afspraak wordt uit de lijst met afspraken gewist.

Lijst wissen


Alle ingevoerde afspraken worden gewist.

Rekenmachine

351

Menu → OfficeCFun → Rekenmachine



Voer het eerste cijfer in. ( voor invoer van decimale punt).



Druk net zo vaak op het rechter deel van de linker displaytoets tot de gewenste rekenfunctie wordt weergegeven.



Herhaal deze procedure voor alle volgende getallen.



De uitkomst wordt weergegeven.

Extra functies



Druk net zo vaak op het rechter deel van de linker displaytoets tot de gewenste rekenfunctie wordt weergegeven.



Tekenwisseling.



Omzetten in procenten.



Slaat het weergegeven getal op.



Roept het opgeslagen getal op.



Wetenschappelijke notatie (één per berekening).

Info



Kan ook worden gebruikt als =



Kan ook worden gebruikt als *

Koers omreken.

Menu → Office&Fun → Koers omreken.


Met deze functie kunt u van drie verschillende wisselkoersen alle mogelijke combinaties berekenen.


Nieuw valutapaar invoeren


Bij het eerste gebruik moet u de valuta's en wisselkoersen (max. 3) instellen.

Zo voert u een valutapaar in:

Wijzigen indrukken, dan **Eigen in vreemde** kiezen.

 / **OK** De aanduiding voor de eigen valuta invoeren, bijv. NLG.

 / **OK** De aanduiding voor de vreemde valuta invoeren, bijv. € (EURO).

 / **OK** Nu de wisselkoers invoeren, bijv. bij NLG = 1000 is de koers € = 453,78.

OK Bevestigen.

Wisselkoersen bewerken



Kies het gewenste valutapaar in de lijst:

Menu

Indrukken. Het volgende menu wordt weergegeven.

Omrekenen
Invoer bewerken
Nieuwe invoer
Invoer wissen

Omrekenen



Voer het om te rekenen bedrag in.

OK

Start de omrekening naar de andere valuta.

Herhaal

indrukken als u nog meer bedragen wilt omrekenen.

Invoer bewerken



Bijv. om de koers aan te passen. Ga te werk als bij de invoer van een nieuw item.

Nieuwe invoer



/ **OK**

Stel, zoals hiervoor beschreven, valuta's en koersen in.

Invoer wissen

De gemarkeerde invoer wordt na een extra bevestiging gewist.

Visitiekkaartje

35i

Menu → Office&Fun → Visitiekkaartje

U kunt een eigen visitiekkaartje opstellen en dit als SMS-bericht verzenden.

Als u nog geen visitiekkaartje hebt, wordt u direct gevraagd er een in te voeren.

/ **OK**

U wordt om de volgende gegevens gevraagd:

<Voornaam>
<Naam>
<Firma>
<E-mail (kantoor)>
<E-mail (privé)>
<Tel. (kantoor)>
<Tel. (privé)>
<Stad>
<Postcode>
<Straat>

Info

- De inhoud en volgorde van het visitiekkaartje voldoen aan de nieuwe internationale vCard-norm.
- Bij het verzenden van een visitiekkaartje moet u er rekening mee houden dat per SMS slechts maximaal 160 tekens verzonden kunnen worden.

Menu Visitiekkaartje

Menu

Indrukken. Het volgende menu wordt weergegeven.

Als tekst zenden
Tekst bewerken

Als tekst zenden

Verzending via SMS-bericht (zie p. 35).

Tekst bewerken

Ga te werk als bij een nieuw kaartje.

Spellen

Menu → Office&Fun → Spellen:

De spellen:

Labyrinth
Reversi
Quattropoli
Minesweeper

Labyrinth

Zoek de uitgang uit een 3D-labyrint.

Menu Biedt tips over het spel, toont de topscore en stelt de moeilijkheidsgraad in.

Start Start het spel.


Reversi

Probeer zo veel mogelijk stenen te winnen door de vijandelijke stenen in te sluiten.

Menu Biedt tips over het spel, bepaalt wie begint en stelt de moeilijkheidsgraad in.

Start Start het spel.

Aansturing van Doolhof en Reversi:

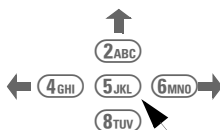

↓ Plaatst steen in Reversi
Overzicht in Doolhof


Quattropoli

Stenen die van bovenaf in een veld vallen, moeten zo worden verschoven dat er zo snel mogelijk 4 stenen op een rij staan (horizontaal, verticaal, diagonaal).

Menu Biedt tips over het spel, bepaalt wie begint en stelt de moeilijkheidsgraad in.

Start Start het spel.

Aansturing:




Minesweeper

Vind alle vlakken zonder mijnen.

Menu Biedt tips over het spel, stelt het speelveld in en toont de topscore.

Start Start het spel.

Aansturing:

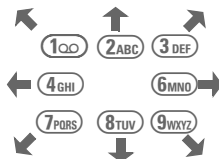

Cijfer Toont het aantal omliggende vlakken met mijnen.

* Δ Onthult een vlak.

-o Markeert een vlak als verdacht.

0 + , 5 JKL Onthult de omliggende vlakken als het aantal mijnen en verdachte vlakken gelijk is.

Chronometer

Menu → Office&Fun → Chronometer

Het volgende menu verschijnt:

Alarmklok
Stopwatch
Countdown

Alarmklok

U hoort op de ingestelde tijd een signaaltoon, mits het toestel is ingeschakeld.

In-, uitschakelen

Wijzigen indrukken om de functie in of uit te schakelen.


OK Na het inschakelen kan de tijd worden gewijzigd.


 / **OK** Wektijd wijzigen (correctie via .

- Instelling: Signaaltoon, zie p. 42
- Instelling: Klok, zie p. 54.

Stopwatch

Weergave van de tijd tot op een honderdste van een seconde.

 Starten/stoppen van de stopwatch.

 Weergave van een tussentijd. De laatste blijft bewaard.

Terug Terugzetten op nul.

Menu Indrukken. De volgende functies zijn beschikbaar:

Invoer opslaan

De actuele invoer kan van commentaar voorzien worden opgeslagen.

Invoer bewerken

U kunt het commentaar wijzigen.

Invoer wissen

De actuele invoer wordt gewist.

Stopwatch-lijst

Er wordt een lijst met de desbetreffende invoerdatum weergegeven.

Lijst wissen

De lijst wordt gewist.

Countdown

Een ingestelde afteltijd loopt af. De laatste drie seconden worden akoestisch gesignaleerd. Aan het einde hoort u een speciale signaaltoon.

Wijzigen De afteltijd kan worden ingevoerd.

Start De teller wordt gestart.

U kunt met uw toestel tekstberichten (SMS) ontvangen en verzenden en gesproken berichten en lokale info ontvangen.

Als u met **"T9" tekst invoert**, kunt u met weinig toets-handelingen zeer snel langere teksten schrijven (p. 32).

Nieuwe berichten lezen



Versijnt op het display bij een nieuw bericht.



Indrukken.

Het bericht wordt weergegeven.

- Regel 1: Datum en tijd
 Regel 2: Telefoonnummer/
 Afzender
 Regel 3: Eerste regel van
 bericht



Bladeren.

Bericht wissen

Aan het einde van het bericht wordt u gevraagd of u dit wilt wissen.

Zo veel mogelijk wissen, aangezien de opslagruimte op de SIM-kaart beperkt is. Als de kaart vol is ...



... knippert het bericht-symbool en kunt u **geen** tekstberichten meer ontvangen.

Oude berichten lezen

Opgeslagen berichten kunnen in de lijst met ontvangen of de lijst met uitgaande berichten gekozen en gelezen worden (zie p. 34).

Info

Menu

Toegang tot het berichtenmenu met extra functies (zie p. 34).

- Een telefoonnummer of naam op een zwarte achtergrond kan:
 - in het telefoonboek worden opgeslagen.
 - opgeroepen worden.
- Nieuwe berichten worden ev. bij ontvangst ook direct op het display weergegeven (netwerkafhankelijk).

Berichten


31

Nieuw bericht opstellen

Menu → **Berichten** → **Schrijf bericht**
→ **Nieuwe tekst**



Tekst van bericht invoeren
(tekstinvoer p. 32).

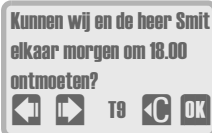

OK Menu Tekst openen.

Tekst zenden kiezen.

Telefoonnummer toevoegen



Voer het nummer in of
kies het vanuit het
telefoonboek.

Zenden

Zenden Het bericht wordt ter
verzending doorgegeven
naar het servicecentrum.
Als het telefoonnummer
van het servicecentrum
niet is opgeslagen (p. 35),
moet het steeds voor het
verzenden worden
ingevoerd.

Berichttype / Geldigheid instellen

Met de instelling **Handmatig kiezen**
kunnen berichttype of geldigheid
vóór elke verzending worden
gewijzigd. (zie p. 35).

Menu Tekst

Het menu Tekst biedt geavanceerde
functies voor tekstverwerking:

Tekst zenden
Tekst opslaan
Afbeeld. invoegen
T9 Text Input
T9 Taal
T9 Info
Regel invoegen
Tekst wissen

Tekst zenden

Telefoonnummer van de ontvanger
invoeren of uit het telefoonboek
kiezen, vervolgens verzenden.

Tekst opslaan

De tekst wordt opgeslagen.

Afbeeld. invoegen

De tekst van een bericht kan
worden aangevuld met symbolen.
De weergave hiervan is alleen
mogelijk bij toestellen die deze
functie ondersteunen.

T9 Text Input

In- of uitschakelen (zie p. 32).

T9 Taal

Kies de taal waarin u het bericht wilt
schrijven.

T9 Info

Informatie over T9.

Regel invoegen

Er wordt een nieuwe regel
ingevoegd.

Tekst wissen

Er wordt weer een leeg tekstvak
weergegeven.

Tekstinvoer met "T9"

"T9" combineert de toetsinvoer met behulp van een uitgebreid woordenboek tot het juiste woord. Omdat tijdens het invoeren de weergave van een woord steeds verandert, kunt u het beste het woord in zijn geheel invoeren zonder op het display te kijken.

Tekst schrijven



U drukt slechts **eenmaal** op de toetsen voor de desbetreffende letters. Bijv. voor "los":

5JKL + **6**MNO + **7**PQRS = 3 x

Zo sluit u een woord af:

1Q0 Spatie.

0 + Meermaals indrukken voor een punt of komma.

Naar rechts.

Corrigeren

Als een woord niet naar wens werd herkend, is misschien de volgende variant de juiste. Daarvoor:

123 Indrukken. Is ook dit niet het juiste woord, nogmaals

123 indrukken, om uiteindelijk het woord **Manueel** in te voeren. Dit woord wordt autom. in het woordenboek opgenomen.

Info



In de T9-modus springt de cursor van woord naar woord.



Omschakelen: Hoofdletters en kleine letters.



Omschakelen: Getallen en letters.

Landspecifieke speciale tekens worden met "T9" automatisch ingevoerd.

Speciale tekens

Toets net zo vaak indrukken totdat het teken verschijnt.

1Q0 Spatie **1** € £ \$ ¥ □

0 + **0** - . , : ?
! i " ' ; -

***** A - a * / () < = >
%

A - 1 # @ \ & § Γ Δ
∂ Λ ≡ Π Σ Φ Ψ Ω

T9 Text Input is een geregistreerd handelsmerk en een gepatenteerde technologie van Tegic Communication, Inc.

Berichten

33

Voorgeprogrammeerde berichten

In het toestel zijn voorgeprogrammeerde teksten opgeslagen, waarvan alleen nog tijdinformatie moet worden toegevoegd.

Vanuit de standby-modus:

Menu → **Berichten** → **Schrijf bericht**, dan gewenste bericht kiezen:

Nieuwe tekst (p. 31)
Vertraging
Afspraak
Verjaardag

De cursor wordt op de eerste invoerpositie weergegeven, bijv. hier bij "Vertraging".



Vul de tekst aan.




Naar de volgende invoerpositie gaan.



Voer het nummer in of kies het vanuit het telefoonboek.

Info

- Het verzenden van een bericht wordt door het toestel bevestigd met de meldtekst "Bericht verzonden". Het bericht wordt in de lijst van verzonden berichten opgeslagen en kan daarin worden gekozen en opnieuw worden gelezen.
- De meldtekst "Bericht verzonden" heeft alleen betrekking op de overdracht naar het servicecentrum. Het centrum zal het bericht binnen een bepaalde periode trachten af te leveren. (zie "Geldigheid", p. 35)
- Als het bericht niet kon worden verzonden, wordt u een herhalingsmogelijkheid geboden. Controleer, als ook deze poging mislukt, of het servicecentrum goed is ingesteld, zie p. 35.
-  kan in plaats van **Zenden** worden gebruikt.
- U kunt uw berichten ook met een PC bewerken (zie "SoftDataLink 3.0", p. 63).
- U kunt ontvangen berichten bewerken (zie "Bericht wijzigen", p. 34) en als "eigen" berichten opslaan of verzenden.

Bericht doorsturen

Wanneer het bericht op het display wordt weergegeven:



indrukken (als er geen nummer is gemarkeerd).



Voer het nummer in of kies het vanuit het telefoonboek.



Zenden Indrukken.

Berichten


Ontvangen / Verzenden

Uw berichten worden opgeslagen in de lijst van ontvangen en de lijst van uitgaande berichten. Achter de functie wordt het aantal opgeslagen berichten weergegeven. Deze kunnen worden gelezen, gewijzigd en opnieuw worden gebruikt.

Menu → **Berichten** → **Ontv. 3 nieuw** of **Uitg. 3 nieuw**



De berichten zijn chronologisch gesorteerd en kunnen naar wens worden doorgebladerd en gelezen.

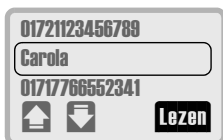

Indrukken

Markering van berichten in:

Ontvangen:



Gelezen.



Ongelezen.

Verzenden:



Niet verzonden.



Verzonden.

Berichtmenu

Er wordt een bericht weergegeven.

Menu

Functie kiezen.

Antwoord (alleen ontv. ber.)

Bericht wissen

Bericht zenden

Capaciteit

Status-info (alleen uitg. ber.)

Antwoord

Schrijf bericht. Tekst bewerken.
Antwoord is JA/Antwoord is NEE.
Terugbellen a.u.b., ik heb vertraging

De tekst van een ontvangen bericht kan worden gewijzigd, aangevuld of met een standaard antwoordtekst in een nieuw bericht worden omgezet.

Bericht wissen

Het bericht wordt gewist.

Bericht wijzigen

De berichttekst wordt in de editor geladen, zodat u deze kunt wijzigen.

Bericht zenden

Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.

Capaciteit

Weergave van het max. aantal en de reeds opgeslagen berichten.

Status-info

Achteraf aanvragen van een rapport over het verzonden bericht.

Berichten

35

Visitekaartje verzenden

35i

Menu → **Berichten** → **Zend visitekr.**



Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen en verzenden als een normaal bericht. Visitekaartje maken, zie p. 27.

Er kunnen max. 160 tekens als SMS verzonden worden.

Instelling

Hier kunt u het telefoonnummer van het servicecentrum invoeren en andere instellingen doen.

Menu → **Berichten** → **Stel bericht in**, dan functie kiezen.

Service-centrum
Berichttype
Geldigheid
Status-info
Direct antwoorden

Service-centrum

Hier voert u het telefoonnummer in van het servicecentrum dat u van de netwerkaanbieder dient te gebruiken.

Berichttype

Hier selecteert u het type bericht dat u wilt verzenden. Mogelijk zijn aan de verschillende berichttypen (bijv. E-mail) verschillende telefoonnummers van het servicecentrum toegewezen. Raadpleeg hierover uw netwerkaanbieder.

Na het oproepen van de functie wordt de actuele instelling weergegeven. U wijzigt de instelling als volgt:

Wijzigen Gewenst type kiezen.

Handmatig kiezen
Standaard tekst
Telex
Fax
E-mail
X400
Nieuwe waarde

Handmatig kiezen (standaardinst.)

Het berichttype moet voor elke verzending opnieuw worden bevestigd.

Standaard tekst

Alle berichten worden als normale SMS-berichten verzonden.

Telex, Fax, E-mail, X400

Speciale berichttypen.

Nieuwe waarde

Het codenummer is ev. bij de netwerkaanbieder verkrijgbaar.

Geldigheid

Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

Handmatig kiezen, 1 uur, 12 uur, 1 week, Maximum, Nieuwe waarde.

Status-info

Hiermee krijgt u een melding van een geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. Mogelijk worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

Direct antwoorden

Het antwoord op uw bericht wordt via uw servicecentrum afgewikkeld (info bij netwerkaanbieder).

Gespr. bericht



Het servicecentrum stelt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking. Oproepen die u niet kunt of wilt aannemen, worden naar die mailbox omgeleid. Daar kan de beller een gesproken bericht voor u achterlaten.

Dit gesproken bericht is mogelijk al standaard in het aanbod van de netwerkaanbieder opgenomen. Anders moet u zich daarvoor laten registreren en de instellingen handmatig invoeren.

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kunnen de volgende beschrijvingen enigszins variëren.

Gesproken bericht instellen

Van de netwerkaanbieder ontvangt u twee telefoonnummers, die u als volgt invoert:

1 Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van de opgeslagen ingesproken berichten. Om in te stellen:

Menu → **Berichten** → **Gespr. bericht**

 /  Voer het nummer in of kies het vanuit het telefoonboek.


OK Bevestigen.

2 Oproepomleiding naar mailbox

Naar dit nummer van uw mailbox worden de oproepen omgeleid.

Een oproepomleiding is altijd aan voorwaarden gebonden (zie p. 45). De meestgebruikte voorwaarde is "Gemiste oproepen" en wordt in het onderstaande voorbeeld gebruikt. Om in te stellen:

Menu → **Omleiden** → **Gemiste opr.** → **Actief**

 Voer het nummer in.

OK Aanmelding bij het netwerk van de oproepomleiding naar de mailbox. Na enige seconden wordt de oproepomleiding bevestigd.

Berichten


37

Gesproken bericht beluisteren

Een nieuw gesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:



verschijnt op het display (incl. signaaltoon)

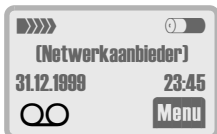

 Indrukken

U belt uw mailbox op om ev. berichten te beluisteren.

of



verschijnt op het display (incl. signaaltoon).



U krijgt via een tekstbericht melding van een binnengekomen gesproken bericht.

Bel uw mailbox op.

of

U krijgt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Info



Wijs het telefoonnummer van de mailbox toe aan de daarvoor bestemde toets (zie "Verkorte kiesnummers", p. 17).

- Buiten het bereik van uw netwerk moet u ev. een ander mailboxtelefoonnummer kiezen.
- Als u een wachtwoord (cijfers) moet invoeren om uw mailbox te beluisteren, kunt u dit samen met het telefoonnummer in het telefoonboek opslaan (zie p. 15).

Informatiediensten



Sommige aanbieders verzenden regio-specifieke informatie (infokanalen), zoals weerberichten en verkeersinformatie. Afhankelijk van de netwerkaanbieder worden verschillende diensten aangeboden.

Als de functie "Lokale info" ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw themalijs.

Menu → Berichten → Lokale info

LokInfo aan/uit
 NieuwLokInfoLez
 Thema's kiezen
 Autom. weerg.
 Thema-index
 Taal kiezen

LokInfo aan/uit

U kunt de functie "Lokale info" in- of uitschakelen. Als de functie is ingeschakeld, verkleint dit de standby-tijd van uw toestel.

NieuwLokInfoLez

Alle nog ongelezen berichten van Lokale info worden weergegeven (weergave op het hele display).

Thema's kiezen

In die persoonlijke lijst kunt u 5 thema's activeren, die u in de thema-index (zie p. 39) kiest of met naam en kanaalnummer zelf invoert. Afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart zijn mogelijk extra kanaalnummers zonder naam beschikbaar.

Nieuw thema

<Nieuw thema> kiezen.

- Als nog geen thema-index beschikbaar is (zie p. 39):



OK

Thema met kanaalnummer invoeren.

Keuze

Indrukken.

- Als er wel een thema-index beschikbaar is:



Thema kiezen.

Keuze

Indrukken.

Thema's uit lijst kiezen

U kunt de thema's uit de themalijs bewerken.



Thema kiezen.

Menu

Gewenste functie kiezen.

Onderwerp Lezen

Als voor het gekozen thema een bericht aanwezig is, wordt dit weergegeven.

Thema activeren/ThemaDeactiveren

Thema bewerken

U kunt de naam en het kanaalnummer wijzigen.

Thema wissen

Na een extra bevestiging wordt het thema uit de lijst gewist.

Toon ID

Het kanaalnummer wordt weergegeven.

Berichten

39

Autom. weerg.

Lokale info wordt in de standby-modus weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd.

 /  **lez.** Indrukken.

De weergave wordt schermvullend.

De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld, of kan volledig uitgeschakeld worden.

Hierbij kan een signaaltoon worden ingesteld (zie p. 42).

Thema-index

De lijst met thema's die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden, wordt weergegeven.

Wanneer die lijst niet wordt weergegeven, kunnen de ID's ook handmatig worden ingevoerd (zie p. 38). Raadpleeg hiertoe uw netwerkaanbieder.

Taal kiezen

U ontvangt infodienstberichten alleen in de gekozen taal. Met de optie "Alle talen" kunt u de berichten in alle talen ontvangen.

Info

Pictogrammen



Bij geactiveerde thema's.



Bij gedeactiveerde thema's.



Nieuwe berichten over het thema beschikbaar



Berichten over het thema reeds gelezen.

De op een zwarte achtergrond weergegeven telefoonnummers kunnen



worden gekozen.



in het telefoonboek worden opgeslagen.

Het toestel bewaart de nummers van de laatste oproepen, zodat u deze opnieuw kunt kiezen.

Menu → **Lijsten**,
dan lijst kiezen.

Gemiste oproepen
Beantwoorde oproepen
Gekozen nummers
Gemist alarm



Blader en kies het gewenste nummer.



Druk hierop om het gemarkeerde nummer te kiezen.

Gemiste oproepen

Van oproepen die u niet hebt beantwoord, worden de telefoonnummers opgeslagen om ev. te kunnen terugbellen (voorwaarde: het netwerk ondersteunt de functie "oproepherkenning"). Houd er echter rekening mee dat de beller al een voicemail-bericht kan hebben ingesproken (zie p. 36).

Beantwoorde oproepen

Vooropgesteld: Het netwerk dat u gebruikt ondersteunt de functie "oproepherkenning".

Gekozen nummers

U kunt snel kiezen uit de laatstgekozen nummers. Vanuit de standby-modus:



Indrukken.

Lijstmenu

Wanneer een lijst op het display is gemarkeerd, kunt u het lijstmenu oproepen.

Menu Gewenste functie kiezen:

Toon invoer
Nummer bewerken
Nummer opslaan
Lijst wissen

Toon invoer

Het nummer en ev. naam en tijdstip van de oproep worden weergegeven.

Nummer bewerken

Een nummer kan gewijzigd en dan gekozen of in het telefoon opgenomen worden (zie p. 11).

Nummer opslaan

Een nummer kan in het telefoonboek opgenomen worden, als het niet al daarin aanwezig is.

Lijst wissen

De volledige lijst wordt na een extra bevestiging gewist.

Gemist alarm

Van afspraken waarop u niet hebt gereageerd wordt een lijst gemaakt die kan worden weergegeven, zodat u de afspraken kunt bewerken (zie ook p. 24).


Profiler

41

U kunt de persoonlijke instellingen van bepaalde functies in een persoonlijk profiel opslaan of daarvoor een van de drie vooraf ingestelde profielen kiezen.

Als het toestel bijv. door verschillende personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

Menu → **Profiler**, dan gewenste profiel kiezen:

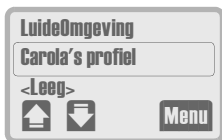

Vooraf ingestelde profielen

U kunt kiezen uit de volgende "situaties":

Normaal
RustigeOmgeving
LuideOmgeving



Blader en kies het gewenste profiel.

Menu

Hiermee wordt het profielmenu weergegeven.

Persoonlijke profielen

Om uw profiel in te stellen:



Blader naar de naam:
<Leeg>

Menu

Hiermee wordt het profielmenu weergegeven.

Profielmenu

Profiel activeren
Wijzig instellingen
Hernoemen

Profiel activeren

Een gekozen profiel wordt ingeschakeld.

► Profiel ingeschakeld

Wijzig instellingen

Er wordt een lijst met instelbare functies weergegeven:

Wektoon instell.	p. 42
Volume	p. 42
Melodie	p. 42
Vibratie	p. 42
Oproepfilter	p. 42
Service-tonen	p. 43
Toetssignaal	p. 47
Expert-modus	p. 48
Hoofdletters	p. 48
Stijl bitmaps	p. 48

Kies de gewenste functie en bewerk de instellingen op de gebruikelijke wijze. Na het beëindigen van een instelling wordt automatisch deze keuzelijst weer weergegeven.

Alle instellingen worden in het huidige profiel opgeslagen.

Hernoemen

U kunt het gekozen profiel hernoemen (behalve de vooraf ingestelde profielen).



→ **Geluid**,
dan functie kiezen:

Wektoon instellen
Volume
Melodie
Vibratie
Oproepfilter
Service-tonen
Melodiemaker

Wektoon instellen

U kunt het belsignaal in- of uitschakelen of tot een enkel signaal beperken.



Indicatie dat belsignaal is uitgeschakeld.



Oproepsignaal in-/uitschakelen

Volume

Het volume kan voor de verschillende signaaltonen afzonderlijk worden ingesteld:

Alle oproepen
 oproep
VIP **oproep**
Afspraken
Berichten
Lokale info



Weergave voor oplopend volume.

Alle oproepen

Als voor uw toestel twee onafhankelijke telefoonnummers zijn ingesteld, hebt u de volgende keuze:

Beide lijnen

Lijn 1

Lijn 2

Melodie

In plaats van een signaaltoon kunt u ook een melodie instellen (ga te werk zoals bij het volume instellen).

Kies een van de voorgeprogrammeerde melodieën of stel zelf een melodie samen (zie p. 43).

Vibratie

Om geluidsoverlast te vermijden, kunt u in plaats van het belsignaal het trilsignaal activeren. Dit signaal kan ook samen met het belsignaal worden ingeschakeld (bijv. in een rumoerige omgeving).

Oproepfilter



Alleen bij oproepen vanaf nummers die in het telefoonboek resp. het VIP-telefoonboek zijn ingevoerd, hoort u een belsignaal.

Andere oproepen worden alleen grafisch op het display aangekondigd. Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, p. 36).



Indicatie dat oproepfilter is ingeschakeld.

Geluid

43

Service-tonen

U kunt de volgende service-tonen en waarschuwingssignalen in- of uitschakelen:

**Alle
In-/uitschakelen
Netw. gevonden
Waars.-tonen
Einde menu**

Melodiemaker

U kunt zelf een melodie programmeren en die vervolgens als een van de geprogrammeerde melodieën gebruiken (zie p. 42).



De toetsen 1 tot 8 staan voor de noten C, D, E, F, G, A, H en C.

Als u de toetsen langer ingedrukt houdt, verandert de duur van de noot.

Van 1/16 naar 1/8, 1/4 enz.



Las een pauze in.



Wisseling van octaven.



Activeert halve tonen.



Correctie van invoer.

Melodie opslaan Opslaan van de gemaakte melodie.

Afspelen Beluisteren van de gemaakte melodie.

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu → **Tijd/kosten**,
dan functie kiezen:

Kosten
Kosten instellen

Kosten



Nadat u de instellingen (zie onder) hebt ingevoerd, kunt u de gegevens voor de volgende gesprekken laten weergeven:

Laatste gesprek
Alle uitgaande (Gesprekken)
Alle inkomende (Gesprekken)



Blader en kies het gewenste gesprek.

Keuze

Weergave van de gegevens.

Vervolgens kunt u:

Wissen

Weergave wissen.

Menu

Als er een limiet is ingesteld (zie hiernaast), wordt het beltegoed resp. de resterende beltijd weergegeven.

Kosten instellen

Valuta

Invoer van de valuta waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

Kosten-info



Als uw netwerk deze dienst biedt, worden na elk gesprek de verbruikte eenheden weergegeven.

Als u de kosten per eenheid hebt ingesteld, worden de gemaakte kosten weergegeven.

Mogelijk moet u deze dienst speciaal aanvragen.

Pers. beltegoed

Invoer van de kosten per eenheid/tijdseenheid.

Kostenlimiet



Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of de netwerkaanbieder een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd (PIN2 vereist).

Wijzigen

Indrukken.



Aantal eenheden invoeren.

Vervolgens het beltegoed bevestigen of de teller resetten.

Uitgaand+Ink.

Hiermee kunt u de gesprekstijd/kosten van alle gesprekken weergeven.

Inkomende oproepen

Weergave van de kosten voor binnenkomende oproepen, voor het geval ook hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Autom. weerg.

Hiermee kunt u na elk gesprek de duur en de kosten laten weergeven.

Omleiden

45

Deze netwerkfunctie leidt oproepen conform in te stellen voorwaarden om naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers. Zo bent u altijd bereikbaar.

Menu → **Omleiden**,
dan functie kiezen:

Gemiste opr.
Alle oproepen
Speciale omleiding
Alle oproepen
Alle fax-oproep.
Alle data-opr.
Statuscontrole
Alles wissen

Omleiden

De meestgebruikte voorwaarde voor een oproepomleiding is:

Gemiste oproepen.

U kunt deze en andere voorwaarden op dezelfde manier instellen:

Menu → **Omleiden** →
Gemiste opr. → **Actief**

Als nog geen
telefoonnummer is
ingevoerd waarnaar moet
worden omgeleid:



Voer het nummer in.



Bevestigen.

of



indrukken (indien aan-
geboden) om naar de
mailbox om te leiden.

Na een korte pauze wordt de om-
leiding door het netwerk bevestigd.

Mogelijke voorwaarden

Alle gemiste oproepen

Deze instelling omvat de belang-
rijkste voorwaarden (zie ook hier-
onder):

- Bij onbereikbaar
- Bij geen gehoor
- Bij bezet

Alle oproepen

Er worden geen oproepen door de
telefoon ontvangen.



Weergave op het display.

Speciale omleiding

U kunt de volgende voorwaarden
instellen om verschillende typen
oproepen naar verschillende
telefoonnummers om te leiden.

- Bij onbereikbaar

Oproepomleiding als het toestel is
uitgeschakeld of zich buiten het
bereik van het netwerk bevindt.

- Bij geen gehoor

Een oproep wordt omgeleid na een
wachtijd. De tijd kan in intervallen
van 5 seconden tot maximaal 30
seconden ingesteld worden.

- Bij bezet

Tijdens een gesprek worden
oproepen omgeleid.

Alle fax-oproep.

Faxoproepen kunnen worden
omgeleid naar een telefoonlijn
waarop een faxapparaat is
aangesloten.

Alle data-opr.

Alle data-oproepen kunnen worden
omgeleid naar een telefoonlijn
waarop een PC is aangesloten.

Omleiden


Statuscontrole

In het servicecentrum wordt gecontroleerd welke oproepomleidingen geactiveerd zijn.

Als u een bepaalde omleiding inclusief het telefoonnummer ervan wilt controleren, selecteert u eerst de betreffende voorwaarde en kiest u **Statuscontrole**.

Na een korte pauze wordt de actuele situatie door het netwerk verzonden en weergegeven.

 Verschijnt indien omleiding is geactiveerd.

 Verschijnt als de status onbekend is (b.v. bij het plaatsen van een nieuwe SIM-kaart).

Let op:

De oproepomleiding is niet een functie van het toestel, maar van het netwerk. Dit is van belang om te weten als u bijvoorbeeld een SIM-kaart vervangt.

Alles wissen

Alle ingestelde omleidingen worden gewist.

Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen.

Ga te werk als bij **Omleiden**.

Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven.



Bevestigen.

Telefoonnummer wijzigen

Ga te werk als bij **Omleiden**. Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:



Het nummer wissen.



Het nieuwe nummer invoeren.



Bevestigen.

Instellingen

47

Menu-modus

Menu → **Instellingen** → **Menu-modus**

Om beginnende gebruikers de bediening van het toestel te vereenvoudigen, worden de uitgebreide opties van het hoofdmenu teruggebracht tot de belangrijkste functies (zie ook p. 21).

Deze functies kunnen nu onmiddellijk (zonder tussenstappen) worden opgeroepen.

Gekozen nummers
 Gemiste oproepen
 Gespr. bericht
 Alle gemiste oproepen
 Inkomende berichten
 Schrijf Nw. Ber.
 Alle serv. tonen
 Volume voor alle oproepen
 Melodie voor alle oproepen
 Profielen
 Menu-modus

Met de functie **Menu-modus** wordt het uitgebreide hoofdmenu weer ingeschakeld.

Toestel

Menu → **Instellingen** → **Toestel**, dan functie kiezen.

Taal


De instelling "Automatisch" activeert de taal die uw netwerkaanbieder gebruikt.

Als u de teksten in een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

*#0000# 

Toetsen

Elke toets

U kunt de binnenkomende gesprekken met elke toets aannemen (behalve ).

Auto.ToetsBlok

De automatische toetsenblokkering wordt geactiveerd zodra de toetsen één minuut niet zijn gebruikt. Hiermee kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik. U blijft echter bereikbaar en kunt nog steeds het alarmnummer kiezen.

U kunt het toestel ook handmatig blokkeren/deblokkeren.

 **Lang** ingedrukt houden.

Toetssignaal

U kunt het toetssignaal uitzetten of instellen op een klik of een toon:

Toetsklik, Toetssignaal, Toetsen stil

Weergave

Verlichting

De displayverlichting kan in- en uitgeschakeld worden (verlenging van de standby-tijd).

Hoofdletters

U kunt voor de displayweergave de lettergrootte wijzigen.

Stijl bitmaps

U kunt voor de weergave van de afbeeldingen en animaties kiezen voor drie stijlen.

Welkomsttekst

U kunt een welkomsttekst opstellen, die na het inschakelen wordt weergegeven.

Wijzigen indrukken om in of uit te schakelen.



indrukken om te wijzigen.



Bestaande tekst wissen en nieuwe tekst invoeren.



Wijziging bevestigen.

Animatie

U kunt animaties op het display uitschakelen.

Status

Standaardinst.

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van het toestel (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk, zie "Toestel resetten", p. 57).

IMEI

Hiermee toont u het identificatienummer (IMEI) van uw toestel. Dit kan behulpzaam zijn voor service- en identificatiedoelinden.

Expert-modus

Snel in- en uitschakelen van functies zonder de tussenliggende stappen te gebruiken.

Energie sparen

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht, zodat de gebruikstijd wordt gereduceerd.

Lijsten wissen

(Toestelcode p. 49)

De volgende lijsten worden gewist (zie ook p. 40):

- Gemiste oproepen
- Beantwoorde oproepen
- Gekozen nummers
- Gemist alarm

Accu-onderhoud

Met deze functie kan de NiMH-accu bij teruglopende standby-tijd geregenereerd worden (uitschakeling van het geheugeneffect).

Hiermee het toestel aansluiten zoals bij het opladen (zie p. 6).

Menu → **Instellingen** → **Toestel** → **Accu-onderhoud** uitvoeren.

De accu wordt nu volledig ontladen en daarna weer opgeladen. Afhankelijk van hoe vol de accu nog is, kan dit 3,5 tot 5 uur in beslag nemen.

Tijdens dit proces kan niet getelefoneerd worden. De instelling van de klok blijft behouden.

Instellingen

49

Beveiliging

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Uw **SIM-kaart** is door een **PIN** (Persoonlijk Identificatienummer) beveiligd.

Voor de extra functies van een speciale SIM-kaart is een **PIN 2** vereist.

Bovendien ontvangt u een zogeheten PUK-code (**PUK**) om de SIM-kaart te deblokken als u uw PIN-code bent vergeten.

Uw **toestel** wordt beveiligd door de **toestelcode**, die u bij de eerste veiligheidsinstelling zelf invoert (4 - 8 tekens).


Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zodanig dat u ze later weer terug kunt vinden!

Menu → **Instellingen** → **Beveiliging**,
dan functie kiezen:


Babyfoon

(Toestelcode)


U kunt slechts **één** nummer gebruiken, dat met de rechter displaytoets wordt gekozen.

 / **OK** Telefoonnummer en naam invoeren.

of

 / **OK** Kies uit het telefoonboek.

Functie deactiveren:

 lang indrukken (de toestelcode wordt opgevraagd).

Alleen

(PIN 2/Toestelcode) Er kunnen alleen nummers uit het telefoonboek worden gekozen; u kunt geen nieuwe nummers invoeren. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

Afhankelijk van het feit of het telefoonboek op de SIM-kaart of in het toestel is opgeslagen, wordt u gevraagd naar de PIN 2 of de toestelcode voordat er wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

AlleenLaatste10

(Toestelcode) Uitgaande gesprekken worden beperkt tot de lijst met "gekozen nummers".

U kunt deze lijst ook doelgericht zelf met nummers vullen:

Lijst wissen (p. 40), dan nieuwe nummers invoeren door deze te kiezen en voordat er wordt opgenomen, de verbinding verbreken:

 of  ,  gevolgd door .

Leentoestel

(Toestelcode) U kunt het gebruik van uw toestel door vreemden beperken.

Met deze functie kunnen de volgende beperkingen worden ingesteld:

- **Alleen deze SIM** actief (zie p. 50)
- Kostenteller kan niet worden gewist
- Gesprekskosten kunnen niet worden veranderd

PIN-instelling

Gewoonlijk wordt u, na het toestel te hebben ingeschakeld, gevraagd om een PIN-code. Hoewel u deze controle kunt uitschakelen, riskeert u hiermee onbevoegd gebruik van het toestel.

Sommige netwerk-aanbieders staan dit niet toe.

Codes

PIN wijzigen

U kunt uw PIN-code veranderen in een ander nummer van 4-8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

Menu → **Instellingen** → **Codes** → **PIN wijzigen**



Voer de huidige code in.

Wijzigen Indrukken.



/ **OK** Nieuwe PIN invoeren



/ **OK** Nieuwe PIN herhalen.

PIN 2 wijzigen

U kunt uw PIN 2-code in een ander nummer van 4-8 cijfers (weergave alleen als PIN 2 beschikbaar is).

Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Tel.-code wijzigen

U kunt de toestelcode veranderen in een ander nummer met 4-8 cijfers.

Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Alleen deze SIM

Verhindert het gebruik van het toestel met een andere SIM-kaart.

Netwerk

Menu → **Instellingen** → **Netwerk**, dan functie kiezen.

Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer deze ondersteund wordt door de netwerk-aanbieder.

Voor het toestel zijn twee onafhankelijke telefoonnummers ingesteld.

Lijn selecteren

Keuze van de momenteel gebruikte lijn.

Wanneer u vaak wisselt van lijn, is het gemakkelijker deze lijn met de displaytoets te kiezen (zie p. 16).

» Weergave van de actieve lijn.

Lijn blokkeren

(Toestelcode, p. 49)

U kunt het toestel zo blokkeren dat er slechts één uitgaande lijn kan worden gebruikt.

Info

Voor iedere telefoonlijn kunt u menu-opties instellen, zoals het belsignaal, andere oproepomleiding, etc. Selecteer echter wel eerst de gewenste lijn voordat u het menu oproept.

Overschakelen op een andere lijn vanuit de standby-modus:



indrukken en vervolgens:



indrukken.

Instellingen

51

Configuratie

Netwerk-info

Hiermee wordt de lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken weergegeven.



Markeert een netwerk-aanbieder die niet door uw SIM-kaart wordt toegelaten.

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol wanneer u zich buiten uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een ander netwerk.

Wanneer de functie "Autom. netkeuze" is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk gekozen in de lijst met uw "voorkeursnetwerken".

Desgewenst kunt u ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

Autom. netkeuze

In- of uitschakelen, zie ook "Ander netwerk" hierboven.

Netwerklijst

Er wordt een lijst met alle wereldwijd bekende GSM-netwerk-aanbieders inclusief code weergegeven.



Aanbieder kiezen.



Indrukken.

De lijst kan met nieuwe aanbieders uitgebreid worden (landcode en netwerkcode invoeren).



<Leeg> kiezen.



Indrukken.



Voer gegevens in.

Voorkeursnetwerk

In deze lijst worden de netwerk-aanbieders ingevoerd waarbij u zich, na uw eigen netwerkaanbieder, bij voorkeur wilt aanmelden (bijv. wanneer er verschillende netwerken beschikbaar zijn die in prijs verschillen).

Na het oproepen van de functie wordt eerst uw eigen netwerkaanbieder weergegeven.



Lijst met voorkeursnetwerken weergegeven.

- Nieuw item



<Leeg> kiezen.

Uit de lijst met netwerkaanbieders een keuze maken.



bevestigen.

- Oud item wijzigen/wissen:



Bestaand item kiezen.



Uit de lijst met netwerkaanbieders een ander item kiezen.



bevestigen.

of



Item wissen

Instellingen

Blokkering



Door een blokkering wordt het gebruik van uw toestel beperkt (niet door alle netwerkaanbieders ondersteund). De beveiliging bestaat uit een 4-cijferig wachtwoord, dat u van uw netwerkaanbieder ontvangt.

Alle uitgaande

Blokkeert alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112.

Uitgaand internationaal

U kunt niet meer naar het buitenland bellen.

Uitg. Intern. excl. Home

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

Alle inkomend

Blokkeert het toestel voor alle inkomende oproepen (u kunt dus niet meer gebeld worden).

In bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen thuisnetwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten bij binnenkomende oproepen.

Statuscontrole

Nadat de status is opgevraagd kan het volgende verschijnen:



Blokkering ingesteld



Blokkering niet ingesteld



Status onbekend (bijv. door het plaatsen van een nieuwe SIM-kaart).

AlleBlokKOphef

Verwijdert alle ingestelde blokkeringen.

Tijdens gesprek

Menu → **Instellingen** → **Tijdens gesprek**, dan functie kiezen.

Aankloppen



Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, moet u deze ev. eerst instellen. U kunt ook de status ervan controleren (zie ook p. 18).

Anoniem bellen



Als u opbelt, wordt op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder van de gesprekspartner). Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de modus "Anoniem bellen" inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u ev. een apart abonnement bij uw aanbieder nemen.

1-minuut-toon

Tijdens een gesprek klinkt elke minuut een korte signaaltoon.

Instellingen

53

FAX/data-modus

Menu → **Instellingen** →
FAX/data-modus,
dan functie kiezen.

U kunt met uw toestel en een aangesloten PC faxen en gegevens verzenden en ontvangen (zie ook p. 55).

Voorwaarden:

Het gebruik van fax- en datadiensten moet voor u zijn vrijgegeven.

Er bestaan verschillende manieren om faxen en gegevens te ontvangen, afhankelijk van het netwerk. Raadpleeg hierover uw netwerk-aanbieder.

Zelftest

Verbinding met PC wordt gecontroleerd.

Zenden spraak/fax

Als die functie actief is, wordt na de totstandkoming van de verbinding de volgende displaytoets voor 2 sec. aangeboden:

Spr/Fax Indrukken. Nu kunt u tijdens een gesprek van de spraak- naar de fax-modus wisselen en een fax verzenden.

Anders wordt het gesprek als een normale oproep behandeld.

Ontvangen spraak/fax

(**Alleen** als telefoonnummers voor spraak en faxontvangst identiek zijn).

Tijdens het gesprek omschakelen naar faxgebruik.

Ontvangen fax/data

(**Alleen** als telefoonnummers voor spraak en fax en data-ontvangst identiek zijn).

Als deze functie is ingeschakeld en de verbinding met de PC actief is, kunnen **alleen** nog fax- resp. data-oproepen worden ontvangen. De PC neemt automatisch de fax- resp. data-oproep over, afhankelijk van het geactiveerde communicatie-programma.

Spraakoproepen kunnen worden aangenomen als de functie actief is, maar daarvoor moet wel eerst de verbinding met de PC onderbroken zijn.



Instellingen

Klok

Menu → **Instellingen** → **Klok**,
dan functie kiezen:

Tijd/datum

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Wijzigen Indrukken.



OK Voer eerst de datum (dag/maand/jaar) in en dan de tijd (24-uursnotatie).

Als u de accu langer dan ca. 30 seconden verwijdert, moet u de klok mogelijk opnieuw instellen.

Datumformaat

Stel de datumnotatie naar wens in.
DD.MM.JJJJ of **MM/DD/JJJJ**

Autom. weerg.

Schakelt de tijdweergave in- en uit.

Automatisch uitschakelen

Het toestel wordt op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

Actief

Klok Indrukken.



Voer de tijd in (in 24-uursnotatie)

OK Bevestigen.

Deactiveren

Manueel Indrukken.

OK Bevestigen.

Gebruik in auto

Menu → **Instellingen** → **Gebruik in auto**,
dan functie kiezen:

Automatisch antwoorden

Als deze functie actief is, worden oproepen na aansluiting op de auto-inbouwset beantwoord nadat het toestel 3 maal is overgegaan. Afhankelijk van de installatie zal dit niet werken wanneer het contact uit staat.



Weergave op het display.

Automatisch uitschakelen

De auto-inbouwset wordt door de auto van stroom voorzien en wordt via de ontsteking in- en uitgeschakeld. Om te voorkomen dat het toestel voortijdig wordt uitgeschakeld, kunt u een vertraging instellen.

Headset

Menu → **Instellingen** → **Headset**

Als de headset aangesloten is, worden oproepen na het derde belseignaal beantwoord .

Info

Mobiele set voor handenvrij telefoneren (p. 63)

U kunt tijdens een gesprek als volgt op handgebruik overschakelen (als het toestel op een handsfree-installatie is aangesloten)



indrukken om de functie in of uit te schakelen.

Extra hoorn voor in de auto (p. 64)

Telefoneren met een draadgebonden telefoonhoorn.

Technische informatie

Voorwaarden Fax/data

Het gebruik van fax- en datadiensten moet voor u zijn vrijgegeven.

Er bestaan verschillende manieren om faxen en gegevens te ontvangen, afhankelijk van het netwerk. Raadpleeg hierover uw netwerk aanbieder.

Op uw PC moet geschikte software aanwezig zijn voor data-/fax-communicatie.

Apparatuur-verbinding

Via een datakabel (zie p. 63) wordt het toestel met de seriële uitgang van de PC verbonden.

PC instellen

Het toestel bevat een geïntegreerd modem; stel daarom uw PC op een standaardmodem in:

- Standaardmodem met baudrate van 19.200 bps
- Fax klasse 1-modem (max. 9.600 bps)

Fax/data verzenden

- Tijdens een gesprek

Stel eerst de functie **Zenden spraak/fax** in (p. 53) en start vervolgens het communicatieprogramma van de PC.

- Alleen fax

Start het communicatieprogramma van de PC en voer daar het gewenste bestemmings-telefoonnummer in.

Fax/data ontvangen

Breng voor het ontvangen de verbinding tot stand tussen toestel en PC en start op de PC het communicatieprogramma. Op het display ontvangt u informatie over het type oproep (fax of data) en u hoort een speciale signaaltoon.

Transmissie beëindigen

De transmissie wordt doorgaans door de PC-software beëindigd. Zo nodig kunt u ook als volgt te werk gaan:



Indrukken.

Technische gegevens

Modem-stuurprogramma

Voldoet aan de instructieset V.25.

Datatransmissiesnelheid

Voldoet aan ITU-T-norm V.22bis (transmissie met 2400, 4800 en 9600 bps).






Faxtransmissiesnelheid

Fax: 2400, 4800, 7200 en 9600 bps. Voldoet aan serviceklasse 1.








Display-symbolen

De volgende symbolen kunnen tijdens het gebruik op het display verschijnen:

Display-symbolen

	Sterkte ontvangen signaal.
	Laadtoestand accu.
	Acculaadtoestand.
	Er worden geen oproepen door de telefoon ontvangen.
	Oproepsignaal uit.
	Alleen kort belsignaal.
	Alleen belsignaal als oproeper in het telefoonboek staat.
	Alarm ingesteld.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
	Ongecodeerde transmissie.
ABC / abc	Hoofdletters of kleine letters actief.
	Telefoonboek op SIM-kaart.
	Telefoonboek in het toestel.
	Beveiligd telefoonboek.
	Dienst/tel.nummer geblok.
	Lijn 1 of 2 actief.
	Menufunctie geactiveerd.
?	Onbekende status netwerkfunctie.
DATA	Alleen data-ontvangst.
FAX	Alleen faxontvangst.
	Automat. aannemen van oproep ingesch.

Kalendersymbolen

	Memo.
	Afspraak.
	Oproep.
	Verjaardag.
	Rekenfuncties.
	In/uit geheugen rekenmach.
	Terugkerend alarm.

Displaytoetsen

	Kort drukken wist laatste teken, lang drukken alles.
	Tekstbericht ontvangen. Druk hierop: Lezen.
	Voicemail ontvangen. Druk hierop: Beluisteren.
	Onbeantwoorde oproep. Druk hierop: Telefoonnummer tonen.
	SIM-Tookit.
	Wisselt van en naar handsfree bellen.
	In telefoonboek opslaan.
	Verticaal bladeren.
	Horizontaal bladeren.

Tips voor het gebruik

57

Besignaal uitschakelen



Lang indrukken in de **standby-modus**. Alle signaaltonen worden tijdelijk uit- of ingeschakeld resp. tot een korte signaaltoon teruggebracht.



Lang indrukken **bij binnenkomend gesprek**. De signaaltoon voor de actuele oproep wordt uitgeschakeld.

Toetsbeveiliging in-/uitschakelen



Lang indrukken in de standby-modus.

Displaytoets



ingedrukt houden tot er gekozen wordt. Het "OK" wordt daarbij overgeslagen. Ook bij snelkeuzecijfers te gebruiken.

Internationale toegang



Toets ingedrukt houden tot een "+"-teken wordt weergegeven.



Indrukken en land kiezen.

Mailbox opbellen



De cijfer-toets is voor inbellen naar mailbox gereserveerd (zie p. 37).

Berichten verzenden



Indrukken, i.p.v. **Zenden**.

Telefoonboek

Internationale toegang

Voorzie de telefoonnummers altijd van het landnummer, bijv. 31 voor Nederland. Zo kunt u in het buitenland altijd gemakkelijk opbellen.

Namen zoeken

Als er veel namen met dezelfde beginletter voorkomen, kunt u ook naar de volgende letter springen en dan terugbladeren.

Namen toewijzen

Bijv. om verscheidene telefoonnummers toe te wijzen aan één persoon:

Caroline W (voor: werk)

Caroline P (voor: privé)

Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer herhalen



Tweemaal indrukken.

Toestel resetten

Alle toestel-standaardinstellingen herstellen ***#9999#** invoeren en  indrukken. Instellingen op de SIM-kaart en in het netwerk blijven onveranderd.

Siemens Service

Wereldwijde ondersteuning door Siemens-partners - met één telefoontje te bereiken. Of op het Internet:


Internet: <http://www.siemens.com/cd.service>

Abu Dhabi	Siemens Service Center..	02 71 35 00	Malaysia	Hello service	0 32 41 59 93
Egypt	Siemens	23 31 31 29	Morocco	SETEL pag. A	2 35 24 09
Australia	Siemens	18 00 62 24 14	Mauritius	Ireland Blyth	2 11 62 13
Bangladesh	Siemens	0 17 52 74 47	Netherlands	Siemens	070 3 33 31 00
Belgium	Siemens	0 78 15 22 21	Norway	Siemens	22 63 33 14
Brunei	DST	0 21 51	Austria	Siemens	01 17 07 50 04
Bulgaria	Omnitel	02 739488	Oman	Siemens Service Center	79 10 12
China	Siemens	0 21 50 31 81 49	Pakistan	Siemens	02 15 67 35 65
Germany	Siemens	0 18 05 33 32 26	Philippines	Siemens	28 14 98 88
Croatia	Siemens	016 10 53 81	Poland	Siemens	08 00 22 09 90
Denmark	Siemens	35 25 86 00	Portugal	Siemens	0 14 17 83 93
Dubai	Siemens Service Center..	04 69 97 20	Russia	Siemens	8 09 57 37 18 01
Finland	Siemens	09 22 94 37 00	Saudi Arabia	Arabia Electric	0 26 65 50 58
France	Siemens	01 56 38 42 00	Sweden	Siemens	0 87 50 99 11
Greece	Siemens	0 16 86 43 89	Switzerland	Siemens	0 12 12 00 90
Hong Kong	Siemens	22 58 36 36	Singapore	Siemens	8 45 48 18
Iceland	Smith & Norland	5 11 30 00	Slovak Rep..	Siemens	07 59 68 22 66
India	Siemens	1 16 92 39 88	Slovenia	Siemens	06 11 74 63 33
		1 16 92 55 89 (ISDN)	South Africa	Siemens	08 00 11 40 50
Indonesia	Dian Graha Elektr.	02 14 61 50 81	Spain	Siemens	9 02 11 50 61
Ireland	Siemens	18 50 77 72 77	Taiwan	Siemens	02 25 18 65 04
Italy	Siemens	02 69 89 36 91	Thailand	Siemens	26 79 17 77
Jordan	F.A. Kettaneh	0 79 55 96 63	Czech. Rep..	Siemens	02 24 19 92 59
Kuwait	NGEECO	4 81 87 49	Turkey	SIMKO	021 22 52 88 35
Lithuania	Siemens	7 50 11 14	United Kingdom	Siemens	09 90 33 44 11
Lebanon	F.A. Kettaneh	01 44 30 43	Hungary	Siemens	06 14 71 24 44
Latvia	Siemens	8 22 39 15 55	Vietnam	Opticom	0 90 45 67 89
Luxembourg	Siemens	43 84 33 99			

Problemen oplossen

59

Wanneer zich bij het gebruik van het toestel problemen voordoen, kunt u in eerste instantie dit gedeelte raadplegen voor een oplossing. Als u het probleem zo niet kunt verhelpen, raadpleegt u uw netwerkaanbieder of de Siemens-Service (zie p. 58).

Storing	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Toestel kan niet worden ingeschakeld	Aan/uit-toets te kort ingedrukt.	 Aan/uit-toets minimaal 2 seconden indrukken.
	Accu leeg.	Accu opladen. Oplaadindicatie op display controleren.
	Contacten accu vuil.	Contacten schoonmaken.
	Accu diep ontladen.	Accu een half uur opladen, laadkabel kort loskoppelen, vervolgens normaal opladen.
Standby-tijd te gering	Veelvuldig gebruik van de organiser of de spelletjes.	Gebruik ev. beperken.
	Geheugeneffect	Accu-onderhoudsfunctie uitvoeren (zie p. 48)
	Energiespaarstand niet actief.	Energiespaarstand activeren (zie p. 48).
	Displayverlichting ingeschakeld.	Displayverlichting uitschakelen (zie p. 48).
	Per ongeluk toets ingedrukt (verlichting!)	Toetsenblokkering inschakelen.
Oplaadfout (geen oplaadsymbool op het display)	Accu diep ontladen.	Accu een half uur opladen, laadkabel kort loskoppelen, vervolgens normaal opladen.
	Temperatuur ligt buiten het bereik van: -10 °C tot +45 °C.	Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.
	Contactprobleem.	Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Accucontacten controleren, ev. reinigen, vervolgens de accu opnieuw plaatsen.
	Geen netspanning.	Aansluiten op een ander stopcontact of netspanning controleren.
	Netadapter defect.	Als de netadapter tijdens het laden niet warm wordt, deze vervangen.
	Verkeerde netadapter.	Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken.
	Accu defect.	Accu vervangen.
SIM-fout	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst. De kaarthouder moet inklikken (zie p. 5).
	Contacten van SIM-kaart vuil.	SIM-kaart reinigen met een droge doek.
	SIM-kaart met onjuist voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 3V voedingsspanning.

Problemen oplossen

Storing	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Geen verbinding met het netwerk	Signaal zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Controleer de dekkingskaart van de netwerkaanbieder.
	SIM-kaart ongeldig.	Bel de netwerkaanbieder.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Proberen om handmatig te kiezen of een ander netwerk selecteren (zie p. 51)
Toestel verliest contact met het netwerk	Netwerkblokkering ingesteld.	Netwerkblokkering controleren (zie p. 52)
	Netwerk overbelast	Later nog eens proberen.
Opbellen niet mogelijk	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met (andere) netwerkaanbieder vindt automatisch plaats (zie p. 50). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
	Fout bij het kiezen.	Nieuw netwerk niet toegestaan (zie p. 51).
	Tweede lijn ingesteld.	Andere lijn instellen (zie p. 50)
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Op nieuwe blokkeringen controleren.
Bepaalde oproepen niet mogelijk	Limiet eenheden bereikt.	Netwerkaanbieder opbellen of limiet resetten met PIN 2 (zie p. 44).
	Oproepblokkering is actief.	Blokkeringen kunnen door de netwerkaanbieder worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (zie p. 50).
Invoeren in telefoonboek niet mogelijk	Het telefoonnummer is meer dan 20 cijfers lang.	Telefoonnummer controleren.
	Oproepblokkering is actief.	Blokkeringen controleren (zie p. 49).
Telefoonboek kan niet worden bewerkt	Telefoonboek is vol.	Telefoonboekrecords wissen (zie p. 14).
	SIM-kaartblokkering	Netwerkaanbieder opbellen.
Telefoonboek niet te vinden	SIM-kaart is vervangen.	Oorspronkelijke SIM-kaart plaatsen.
Gesproken bericht functioneert niet	Oproepomleiding niet ingesteld.	Oproepomleiding vastleggen (zie p. 45).

Problemen oplossen

61

Storing	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Bericht "✉" blijft knipperen	Berichtengeheugen vol.	Een bericht wissen om geheugenruimte vrij te maken (zie p. 30).
Bericht kan niet worden verzonden	<p>Netwerkaanbieders ondersteunen deze dienst niet.</p> <p>Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.</p> <p>Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.</p> <p>Netwerkaanbieder overbelast.</p> <p>Toestel van ontvanger is niet compatibel.</p>	<p>Navragen bij de netwerkaanbieder.</p> <p>Servicecentrum instellen (zie p. 35).</p> <p>Netwerkaanbieder opbellen.</p> <p>Verzending bericht herhalen.</p> <p>Controleren.</p>
Functie kan niet worden ingesteld	Niet ondersteund door netwerkaanbieder of registratie vereist.	Netwerkaanbieder opbellen.
Kostenteller functioneert niet	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Netwerkaanbieder opbellen.
PIN-fout	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	De met de SIM beschikbaar gestelde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Wanneer MASTER PIN of PIN verloren zijn gegaan, dient u zich te wenden tot de netwerkaanbieder.
Toestel-CODE-fout	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	Siemens Service opbellen (zie p. 58). Aan het deblokkeren zijn kosten verbonden.
Netwerkaanbieder-CODE-fout	Voor de SIM-kaart gelden beperkingen.	Netwerkaanbieder opbellen.
Te veel of te weinig menu-opties	Via de SIM-kaart kunnen door de netwerkaanbieder functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Raadpleeg de netwerkaanbieder.
Faxen niet mogelijk	Onjuiste PC-instellingen.	Instellingen controleren. (zie p. 53).
	Geen autorisatie voor deze dienst	Netwerkaanbieder opbellen.
Beschadiging		
Zware schok	Verwijder accu en SIM-kaart en plaats deze terug. Toestel niet verder demonteren.	
Toestel is nat geworden	Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Accu en SIM-kaart uitnemen, drogen. Toestel rechtopstaand door tocht laten drogen. Toestel niet verder demonteren.	

Toestelgegevens – onderhoud

Goedkeuring

Het toestel is met zijn IMEI-nummer goedgekeurd voor gebruik in GSM-netwerken en voldoet aan de EU-richtlijnen:

- 89/336/EWG "EMC-richtlijn"
- 98/13/EG, CTR 19 en CTR 20 "Telecommunicatierichtlijn voor toestellen"
- 98/13/EG, CTR 31 en CTR 32 "Telecommunicatierichtlijn voor toestellen"
- 73/23/EG "Laagspanningsrichtlijn" aangevuld door 93/68/EG



Technische gegevens

- GSM Klasse 4 (2 Watt)
Frequentiebereik
880 - 960 MHz
- GSM Klasse 1 (1 Watt)
Frequentiebereik
1710-1880 MHz

Gewicht : 110 g
Afmetingen : 118 x 46 x 21 mm
(XXX ccm)

Bedrijfsspanning: 3,6 V
Stroomverbruik : max. 400 mA
Bedrijfstemp. : 0 °C tot 45 °C
Standby-tijd : max. 180 uren.
Gesprekstijd : max. 5 uren.

Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of met een antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen stoten en vocht. Stel uw toestel niet bloot aan direct zonlicht (max. 55 °C).
- Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, kunt u het beste de accu verwijderen.

Toestelcode

De volgende gegevens zijn belangrijk bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul deze hier in:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart)

.....
15-cijferig serienummer van het
toestel (onder de accu):

.....
Klantenservicenummer
van de netwerkaanbieder:

Bij verlies

Indien het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de netwerkaanbieder opbellen, om misbruik te voorkomen.

Algemene accessoires

63

Reserveaccu

L36880-N4001-A100 (NiMH, 500 mAh)

L36880-N4001-A101 (Li-Ion, 600 mAh)


Reislader

L36880-N4001-A103 (EU)

Zoals de standaard-netadapter, maar met automatische spanningsaanpassing van 100 - 240 V voor internationaal gebruik.

Bureau-lader


L36880-N4001-A102

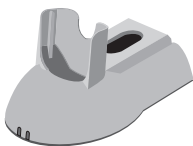

Stabiele houder waarmee tegelijkertijd de accu in het toestel en een reserve-accu kan worden opgeladen. Gebruik in combinatie met de originele netadapter of met de reislader.

Mobiele set voor handenvrij telefoneren

L36880-N4001-A123

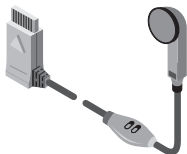

Biedt optimale bewegingsvrijheid en spraakwaliteit, onderweg of in de auto, incl. PTT (Push To Talk)-toets voor een comfortabele bediening.

Riemclip

L36880-N4001-A113



Biedt een veilige en simpele bevestiging aan een riem.

Stoffen tasje

L36880-N4001-A119

Aantrekkelijke bescherming tegen verontreinigingen en milieu-invloeden.

SoftDataLink 3.0

L36880-N4001-A122

Deze software biedt voor Windows® 95/98/NT/CE, Palm III™/V™ en Psion® Serie 5 onder meer de volgende functies:

- Verzenden, ontvangen en opstellen van tekstberichten (SMS)
- Gebruiksvriendelijk telefoonboek- en afsprakenbeheer
- Mogelijkheid tot componeren van oproepsignalen

Datakabel

L36880-N3101-A102

Voor aansluiting van het toestel op de RS-232-poort van een PC.



De inbouw van accessoires mag nooit ten koste gaan van andere functies (bijv. airbag).

Autotelefoonhouder

L36880-N4001-A109

Te combineren met de auto-oplaadkabel, de auto-inbouwset Portable en de mobiele set voor handenvrij telefoneren.

Autotelefoonhouder met antenne-aansluiting

L36880-N4001-A110

Deze houder voorkomt invloeden door straling en interferenties en biedt een verbeterde ontvangst. Aansluitmogelijkheden voor de auto-oplaadkabel, de mobiele set voor handenvrij telefoneren en de auto-inbouwset Portable.


Auto-oplaadkabel

L36880-N4001-A108

Aansluiting op boordnet (12/24 V) via sigarettenaansteker. Te gebruiken met autotelefoonhouders.

Auto-inbouwset Portable

L36880-N3015-A117

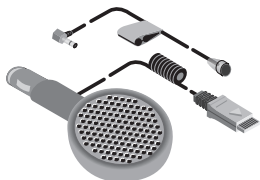


Voorziening voor handenvrij telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en voor automatisch oproep aannemen. Gewoon in de sigarettenaansteker steken; zeer geschikt bij het veelvuldig wisselen van auto.

Optimaal gebruik in combinatie met een autotelefoonhouder.

Auto-inbouwset Comfort

L36880-N4001-A111

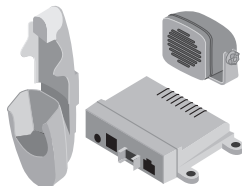

Met de inbouwset Comfort kunt u tijdens het autorijden veilig en ontspannen telefoneren. Uitstekende spraakkwaliteit door geheel gedigitaliseerde full-duplex-technologie en digitale signaalverwerking.

Extra hoorn voor in de auto

L36880-N3015-A123

Lichte hoorn voor b.v. vertrouwelijke gesprekken, in combinatie met de auto-inbouwset Comfort.

Garantievoorwaarden

65

Siemens verstrekt garantie op de zaken gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Voor de accu geldt een garantietermijn van 6 maanden. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.

- De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht.

- De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten.

De onderdelen die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van Siemens.

- Siemens garandeert niet dat de toestel-software zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.
- De garantie vervalt indien:
 - reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;

- de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden en/of slijtage;

- typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

- wijzigingen in aankoopfactuur zijn aangebracht;

- gebruik van niet-originele of niet door Siemens goedgekeurde accessoires;

- defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goed-gekeurde) zaken;

- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;

- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;

- de verzegeling van de zaken, voorzover aanwezig, is verbroken.

- De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde garantiewerkzaamheden drie maanden bedraagt.
- Om aanspraak te maken op garantie dient de koper op verzoek de aankoopfactuur te kunnen overleggen.

Trefwoordenregister

A

Aankloppen	18, 19
Aansturing door netwerkaanbieder	15
Accessoires	63, 64
Accu laden	6
Accu-onderhoud	48
Afbeelding toevoegen	13
Afspraken	24
Aftellen (countdown)	29
Alarmklok	29
Alleen deze SIM	50
Alleen laatste 10	49
Auto-accessoires	64
Automatisch uitschakelen	54

B

Babyfoon	49
Belsignaal aan/uit	42
Belsignaal uitschakelen	10
Berichten (SMS) doorsturen	33
instelling	35
Nieuwe lezen	30
Opnieuw gebruiken	33
opstellen	31
wissen	34
Berichtmenu	34
Beveiliging	49
Blokkering	52
Browser	23

C

Chronometer	29
Codes	50
Conferentie	19

D

Datacommunicatie	53
Display-symbolen	56
DTMF-code opslaan	15
verzenden	20

E

Eigen netwerk	51
Eigen nummers	12

F

Fax	53
Fax verzenden/ontvangen ..	53, 55

G

Garantievoorwaarden	65
Gebruik in auto	54
Gebruikstijd (accu)	6
Gekozen nummers	40
Geluid	42
Gesprek aannemen/beëindigen .	10
Gesprekskosten	44
Gesprekstijd	6
Gesproken bericht (mailbox) beluisteren	37
instellen	36
Goedkeuring	62

H

Headset (accessoire)	54
Hoofdletters	48
Hoofdletters en kleine letters	11, 32
Hoofdmenu	21

I

IMEI-nummer	48, 62
Inbelnummer voor mailbox	36
Incognito	52
infokanaal	38
Informatiediensten	38
Instellingen resetten	57
Internationaal kiezen	8
Internet	22

K

Klok instellen	54
Koers omrekenen	26
Kosten opvragen	44

Trefwoordenregister

67

L

Leentoestel	49
Lijn selecteren	50
Lijsten	40
lokale info	38

M

Mailbox	36
Markeringen	23
Melodie	42
Melodie maken	43
Menu Gesprek	20
Menu Tekst	31
Menugrootte	47
Microfoon aan/uit	20

N

netadapter	6
Netnummer	8
Netwerk-info	51
Noodoproep	6
Notitieboek	18
Nummerherhaling	9
Nummerherhalingslijst	9
Nummers aanvullen	12

O

Omleiding naar mailbox	36
Onderhoud	62
Ontvangen/Verzenden, berichtenlijst	34
Oplaadtijd	6
Oproep doorsch.	20
Oproepen	
beantwoorden	10
beëindigen	10
verscheidene tegelijkertijd	19
weigeren	18
Oproepomleiding	45

P

PIN wijzigen	50
PIN-code	
Invoeren	7
PIN-fout	61
Problemen oplossen	59
Profielen	41
Prompt	9
PUK	49

R

Rekenmachine	25
RoboPortrait	13

S

Service-tonen	43
Set voor handenvrij telefoneren (accessoire)	63
Siemens Service	56
Signaaltoon, belsignaal	42
SIM-diensten	21
SIM-kaart	5
SMS (berichten)	30
Snel kiezen	16
Speciale tekens	11, 32
Spellen	28
Standaardinstelling	57
Standaardinstellingen	48, 57
Standby-modus	7
Stijl bitmaps	48
Stopwatch	29
Stuurcodes (DTMF)	15, 20

T

Taal instellen	47
Technische gegevens	62
tekstberichten	30
Tekstinvoer	11, 32
Tekstinvoer met "T9"	32
Telefoonboek	
beperkingen	15
nieuw nummer invoeren	11
Telefoonnummerbeperkingen ...	15
Tijd/kosten	44
Tips voor het gebruik	57
Toestel in- en uitschakelen	6
Toestelcode	49
toestelcode	49
Toestelgegevens	62
Toestelgeheugen	14
Toestel-identificatienummer	
(IMEI)	48
Trilalarm	42
Tweede telefoonnummer	50

U

Uitgaand+Ink.	44
URL weergeven	23

V

Verkorte kiesnummers	17
Verlichting	48
Verlies toestel / SIM-kaart	62
VIP-telefoonboek	12
Visitiekartje	27
Volume	42
Voorgeprogrammeerde berichten	33
Voorkeursnetwerk	51

W

Weergave	48
Welkomsttekst	48

Notitie

Notitie