



Welkom

Welkom in de wereld van digitale, draadloze communicatie van Motorola!
Wij danken u voor de aanschaf van de MPx200.

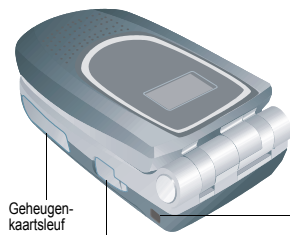


Geheugenkaartsleuf
Headset-aansluiting
Opening voor polsbandje

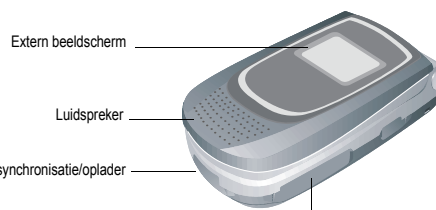

Extern beeldscherm
Luidspreker
Aansluiting voor synchronisatie/oplader
Geheugenkaartsleuf



Ortelefoon
Softwaretoets
Sprakknop
Draaischijf
Knop Home
Aan/uit-knop
Infraroodpoort
Hoofdscherm
Navigatietoets
Softwaretoets
Actieknop
Beëindigingstoets
Knop Vorige
Toetsen
Microfoon



www.motorola.com



MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde merken bij het US Patent & Trademark Office. TrueSync, Sidekick, Starfish en het logo van de gestileerde Starfish zijn gedeponeerde handelsmerken van Starfish Software, Inc., een onafhankelijke volledige dochteronderneming van Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc. 2003.



Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software


De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voor zover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.







2 - Welkom





Menuoverzicht

- **Agenda**
- **Internet Explorer**
- **MSN Messenger**
- **Postvak IN**
- **Instellingen**
 - Telefonie
 - Geluiden
 - Profielen
 - Beginscherm
 - Info
 - Toegankelijkheid
 - Dataverbindingen
 - Datum en tijd
 - Info over eigenaar
 - Energiebeheer
 - Landinstellingen
 - Programma's verw.
 - Beveiliging
 - Telefooninstellingen
- **ActiveSync**
- **Oproepen**
- **Contactpersonen**
- **File Manager**
- **Photos**
- **EasyMenu**
- **Snelkeuze**
- **Taken**
- **Spraaknotities**
- **Windows Media**
- **Bureau-accessoires**
 - Rekenmachine
 - Infraroodontvangst
 - Modemkoppeling
- **Ontspanning**
 - Patience



Inhoud

Welkom	1
Menuoverzicht	3
Aan de slag	13
Inhoud van het pakket	13
Optionele functies	13
Optionele accessoires	13
De telefoon instellen	14
Vertrouwd raken met de telefoon	19
Synchroniseren met ActiveSync	24
Waar vindt u informatie	25
De basisbeginselen	26
Navigatiemethoden	26
Tekst en cijfers in de telefoon invoeren	30
De telefoon beveiligen	33
Telefoongesprekken	36
Iemand bellen	36
Een gesprek ontvangen	38
Opties tijdens een gesprek	40
Uw gesprekken bekijken	41
Snelkoppelingen	43
Geavanceerde kiesopties	45
Instellingen	48
Instellingen weergeven en wijzigen	48
Berichtenfuncties	58
E-mail- en SMS-berichten verzenden	58
E-mail- en SMS-berichten ontvangen	61
De berichtmappen weergeven	63
Inbox beheren	64
Meldingen voor berichten	66
SMS-berichten	67

Communiceren via MSN Messenger	68
Contactpersonen, Agenda en Taken	71
Contactpersonen gebruiken	71
Agenda gebruiken	76
Taken gebruiken	81
Informatie synchroniseren	85
ActiveSync gebruiken	85
Informatie synchroniseren	89
Synchroniseren via een infraroodverbinding	91
Foutberichten van ActiveSync	91
Bestanden uitwisselen tussen telefoon en desktopcomputer	92
Internet, ontspanning en nog veel meer	93
Internet Explorer gebruiken	93
Media Player gebruiken	98
Modemkoppeling	103
File Manager	104
SIM-beheer	105
Album gebruiken	107
MMS	113
Solitaire	119
Calculator	120
Overige spelletjes en toepassingen	121
Fabriekinstelling:	121
Verzorging en onderhoud	122
Problemen oplossen	124
Index	129

Veiligheids- en algemene informatie

Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik. Lees deze informatie voordat u uw telefoon gebruikt.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die voor 1 december 2002 zijn gepubliceerd.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) energie

Uw telefoon bevat een zender en ontvanger. Wanneer de telefoon is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. Wanneer u met uw telefoon communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola -telefoon is ontworpen om te voldoen aan de (veiligheids)normen en wetgeving in uw land inzake blootstelling van mensen aan RF energie.

Vorzorgsmaatregelen bij gebruik

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan RF energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen.

Extern gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de telefoon kunnen beschadigen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de telefoon "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is. Daarnaast kan toepassing van niet-toegestane antennes leiden tot niet-naleving van de plaatselijke, in de regelgeving van uw land vastgestelde eisen.

Telefoongebruik

Tijdens het voeren van een telefoongesprek dient u uw telefoon op dezelfde manier vast te houden als een vaste telefoon.

Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw telefoon op het lichaam draagt, plaats de telefoon dan altijd in een door Motorola bijgeleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan RF energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn bijgeleverd of goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, en de telefoon niet in de normale gebruikerspositie gebruikt, zorg er dan voor dat de telefoon en de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gebruik van de dataopties

Bij toepassing van de dataopties op uw telefoon, dient u - ongeacht of daarbij wel of niet een bijbehorende kabel wordt gebruikt - uw telefoon, alsmede de antenne daarvan, ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd te houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet door Motorola goedgekeurde accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF energie worden overschreden. Raadpleeg onze website www.Motorola.com voor een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

RF Energie storing / compatibiliteit

Belangrijk: Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan RF energie storing van externe bronnen als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor RF energie compatibiliteit. In sommige gevallen kan uw telefoon storing veroorzaken.

Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Deze gebouwen kunnen ziekenhuis en zorgvoorzieningen behelzen welke uitgerust kunnen zijn met apparatuur die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw telefoon uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een telefoon moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

Medische apparaten

Pacemakers

De producenten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de telefoon **ALTIJD** méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de telefoon onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enig ander medisch apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw telefoon in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Schenk al uw aandacht aan het rijden en de weg.
- Gebruik bediening zonder handen (hands-free).

- Indien de rijomstandigheden dit toelaten, verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de telefoon niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de telefoon in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de telefoon met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt is voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt. Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Belangrijk: De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.






Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw telefoon uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Elektronische apparaten uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Batterijen

Batterijen kunnen zaagschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen. **Gebruik alleen originele Motorola batterijen en opladers.**


Op uw batterij of telefoon kunnen de volgende symbolen met de volgende betekenis voorkomen:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U dient zich niet van uw batterij of telefoon te ontdoen door deze in het vuur te werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	U dient uw batterij of telefoon niet samen met het vuilnis weg te gooien.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Aanvallen/black-outs

Sommige mensen kunnen bij blootstelling aan knipperend licht vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs zijn, bijvoorbeeld bij televisiekijken of het doen van videospelletjes. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich óók voordoen als dat nog nooit eerder het geval is geweest.

Als u al eens een aanval of black-out heeft gehad, of als dat in uw familie voorkomt, overlegt u dan met uw arts alvorens op uw telefoon videospelletjes te spelen of een knipperlichtoptie op uw telefoon te programmeren. (De knipperlichtoptie is niet op alle producten voorhanden).



Ouders dienen goed toe te zien op het gebruik door hun kinderen van videospelletjes of andere opties waarbij er knipperlichten op de telefoon komen. Het gebruik dient direct gestaakt te worden en er dient een arts te worden geraadpleegd, mocht zich een van de volgende symptomen voordoen: stuiptrekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen en/of desoriëntatie.





Teneinde de kans hierop te beperken, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:


- Speel niet met een knipperlichtoptie c. q. maak daarvan geen gebruik als u moe bent of behoefte heeft aan slaap.
- Neem ieder uur minimaal 15 minuten pauze.
- Speel alleen in een ruimte waarin alle lichten aan zijn.
- Houdt het scherm tijdens het spelen zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u op uw telefoon spelletjes speelt, dan kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek en/of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen als peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom en/of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u deze aanwijzingen op te volgen:

- Neem ieder uur dat u spelletjes speelt, minimaal 15 minuten pauze.
- Als uw handen, polsen en/of armen tijdens het spelen moe worden of zeer gaan doen, stop dan, en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen en/of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, stop er dan mee en ga naar een dokter.







EU-conformiteitsverklaring




Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

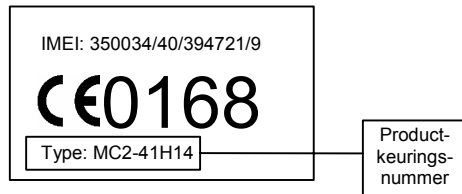

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer. U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.



Aan de slag

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe MPX 200! In dit hoofdstuk vindt u informatie over het instellen van de telefoon en over het opladen van de bijbehorende batterijen. Daarnaast wordt u vertrouwd gemaakt met de verschillende onderdelen van de telefoon. Ook vindt u informatie over de installatie van Microsoft ActiveSync en over de locatie waar u aanvullende hulp voor het gebruik van de telefoon kunt vinden.

Inhoud van het pakket

Controleer de inhoud van het pakket. Het pakket moet de volgende items bevatten. Als een item beschadigd is of ontbreekt, neemt u onmiddellijk contact op met uw dealer.

Beschrijving	Aantal
MPX 200-telefoon	1
Batterij	1
USB-kabel	1
Leren hoes	1
Gebruikershandleiding	1
Bijbehorende cd	1
Riemgesp	1
Lader	1

Optionele functies



Met dit label worden optionele functies aangegeven, zoals netwerkfuncties, SIM-kaartfuncties of functies die per type abonnement verschillen. Deze functies worden mogelijk niet door alle serviceproviders in alle geografische gebieden aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Optionele accessoires





Met dit label wordt een functie aangegeven waarvoor een optioneel Motorola Original™-accessoire vereist is.

De telefoon instellen

De SIM-kaart plaatsen

Wat is een SIM-kaart?


De SIM-kaart (Subscriber Identification Module) is een kleine plastic kaart met een metalen contact erop. U krijgt deze kaart nadat u een abonnement hebt genomen bij uw telefoniebedrijf. Uw persoonlijke abonneegegevens zijn op deze kaart opgeslagen en u hebt de kaart in de telefoon nodig om nummers te bellen/gesprekken te ontvangen en om toegang te krijgen tot de services die het telefoniebedrijf biedt.

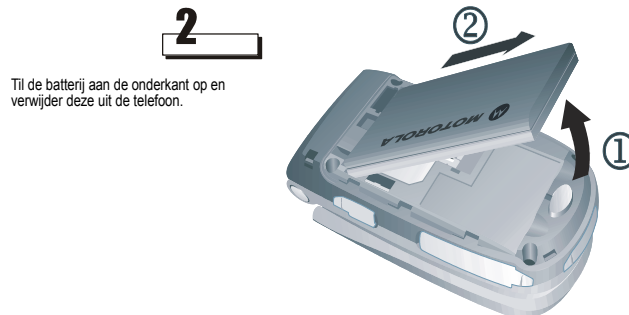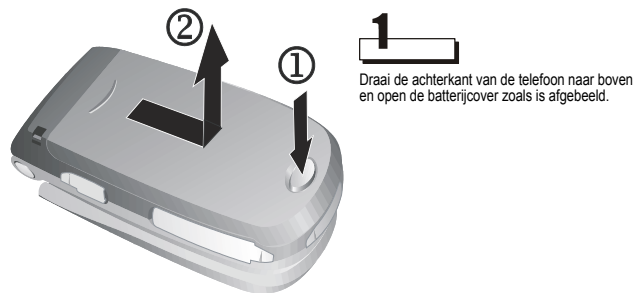



3

- Steek de SIM-kaart in de aansluiting met het metalen contact op de kaart naar beneden en de schuine hoek in de afgebeelde richting.
- Duw de SIM-kaart volledig in de aansluiting.

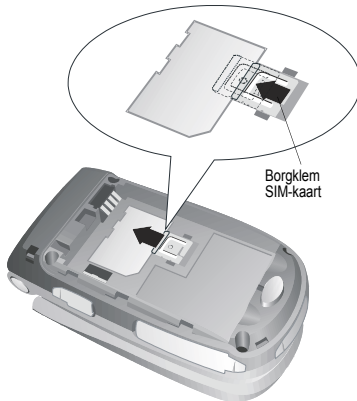


4

Schuif de borgklem van de SIM-kaart in de afgebeelde richting en zorg ervoor dat de borgklem bovenop de SIM-kaart komt om de kaart vast te zetten.

De batterij plaatsen en opladen

De batterij plaatsen

Gebruik alleen Motorola Original-batterijen en -accessoires voor de telefoon. Als u de batterijen niet gebruikt, kunt u deze het beste in hun beschermende omhulsels bewaren.

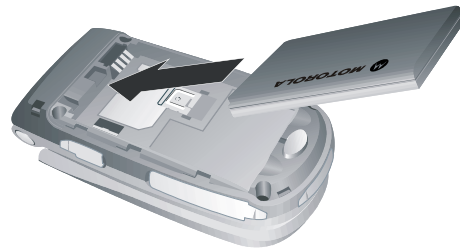

1

Plaats de batterij in de achterkant van de telefoon, met de contactpunten aan de bovenkant op één lijn met de contactpunten op de telefoon.



2

Duw de onderkant van de batterij in de telefoon totdat deze in het batterijvak vastklikt.



3

Breng de batterijcover weer aan op de telefoon. Zorg dat de lipjes op de cover op één lijn komen met de uitsparingen op de telefoon.





4

Schuif de batterijcover in de afgebeelde richting totdat deze op zijn plaats vastzit.

De batterij opladen

Open de cover van de aansluiting voor synchronisatie/opladen.

1

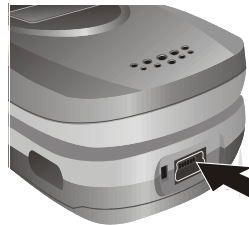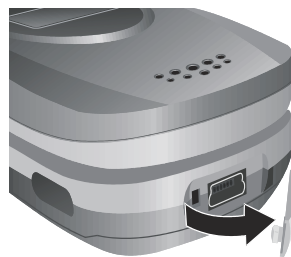

2

Duw de stekker van de batterijlader in de aansluiting voor synchronisatie/opladen.

Opmerkingen:

- Laad de nieuwe batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Als de batterij wordt opgeladen, schuiven de streepjes van het pictogram voor de oplaadstatus over het externe beeldscherm van de telefoon. Als het opladen is voltooid, schuiven de streepjes niet meer. Tijdens het opladen kunt u de telefoon gebruiken. Het duurt dan wel langer voordat de batterij helemaal is opgeladen.
- Als de batterij bijna leeg is, verschijnt er een dienovereenkomstig bericht op het beeldscherm. Laad de batterij onmiddellijk op.
- Als de batterij helemaal leeg is, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.
- Als u een batterij oplaadt die helemaal leeg is, duurt het langer voordat het pictogram voor de oplaadstatus over het externe beeldscherm van de telefoon verschijnt.

Vertrouwd raken met de telefoon

Functieknoppen

Naam	Beschrijving
Aan/uit-knop	<ul style="list-style-type: none"> • Door op de aan/uit-knop te drukken schakelt u de telefoon in. • Als u op de aan/uit-knop drukt terwijl de telefoon is ingeschakeld, wordt het Snelmenu geopend. • Door de aan/uit-knop ingedrukt te houden schakelt u de telefoon uit.
Draaischijf	<p>Als het klepje van de telefoon open/gesloten is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regelt u hiermee het volume van de luidspreker en de headset. <p>Als u een inkomend gesprek ontvangt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schakelt u hiermee het belsegnaal uit. • Het gesprek weigeren als het klepje van de telefoon is gesloten. <p>Als een verbinding tot stand is gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regelt u hiermee het volume van de luidspreker en de headset. <p>Als het klepje van de telefoon open is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neemt u hiermee gesproken opmerkingen op.
Softwaretoets	Hiermee voert u de opdracht uit die vlak boven de toets op het scherm wordt weergegeven.
Spraakknop	<ul style="list-style-type: none"> • Hiermee kiest u een telefoonnummer dat u met de toetsen hebt ingevoerd. • Hiermee kiest u een telefoonnummer dat u hebt geselecteerd in de lijst Gespreksgeschiedenis. • Hiermee beantwoordt u een inkomend gesprek. • Hiermee zet u een gesprek in de wachtstand om een tweede inkomend gesprek te beantwoorden (wisselgesprek). • Hiermee schakelt u tussen een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand. • Hiermee schakelt u de telefoonluidspreker in.

Naam	Beschrijving
Beëindigings-toets	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee beëindigt u actieve datagesprekken op elk gewenst moment. Hiermee beëindigt u een gesprek als u bent verbonden met één persoon en beëindigt u het actieve gesprek als u met meerdere personen bent verbonden.
Knop Home	Hiermee geeft u het beginscherm en het Snelmenu weer.
Knop Vorige	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm of verplaatst u de cursor een of meer tekens naar achteren als deze zich in een tekstveld bevindt.
Actieknop	Hiermee bevestigt u de selectie. De functionaliteit van de Actieknop lijkt op het drukken op 'Enter' op een toetsenbord en wordt soms ook wel de knop 'Uitvoeren' genoemd.
Navigatietoets	Hiermee kunt u het selectiekader naar boven, beneden, links of rechts verplaatsen en de cursor in tekstvelden naar links of rechts verplaatsen.

Toetsen

Hiermee kunt u cijfers en tekens invoeren.

Toets sterretje (*)


Door op het sterretje te drukken schakelt u in de tekstinvoermodus tussen hoofdletters en kleine letters. Als u het sterretje ingedrukt houdt, schakelt u tussen de invoermodi voor tekst en cijfers.

Toets hekje (#)




Als u het hekje ingedrukt houdt, verschijnt een lijst met symbolen.

Beeldscherm

Extern beeldscherm



In de volgende tabel ziet u de pictogrammen die op het externe beeldscherm worden weergegeven en de bijbehorende betekenis.

Pictogram	Betekenis	Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte		Batterijniveau
	Er vindt een gesprek plaats		Batterij bijna leeg
	Datagesprek actief		Geen batterij
	Geen signaal		Bezig met opladen
	Radio uit		Beltoon uit
	U hebt ongelezen nieuwe berichten		Luidspreker
	U hebt gesprek(ken) gemist		GPRS in gebruik
	Gesprekken doorschakelen		Roaming
	Nieuw expresbericht		

Het weergegeven beeldscherm kan afwijken van het scherm dat u te zien krijgt. Dit is afhankelijk van de door u gekozen stijl voor het externe beeldscherm. Zie 'Telefooninstellingen' op pagina 57.


Hoofdscherm

- Het scherm van de telefoon waarop informatie wordt weergegeven.
- Boven aan het beeldscherm geven statusindicators de huidige modus van de telefoon aan, of de naam van de huidige activiteit of het actieve programma.
- Midden in het beeldscherm wordt het beginscherm weergegeven, evenals e-mailberichten, contactpersonen, afspraken en andere typen informatie.
- Onderaan het beeldscherm worden de opdrachten voor de softwaretoetsen weergegeven.

Beginscherm

- Hier worden de vijf laatst gebruikte programma's weergegeven, de naam van de serviceprovider, de huidige tijd, de volgende afspraak, het aantal berichten in de inbox en uw huidige profiel.

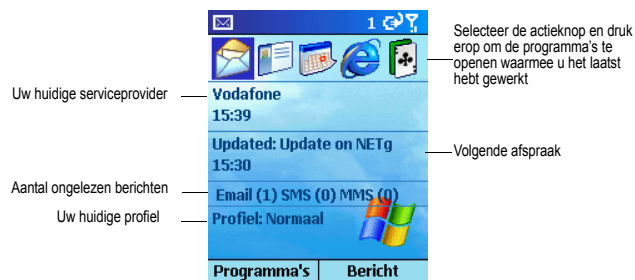









Opmerking: het weergegeven beeldscherm kan afwijken van het beginscherm dat u te zien krijgt. Dit is afhankelijk van de door u gekozen configuratie van het beginscherm.



Statusindicators

Statusindicators worden boven aan het beeldscherm van de telefoon weergegeven. In de volgende tabel ziet u de belangrijkste statusindicators en de bijbehorende betekenis.

Indicator	Betekenis	Indicator	Betekenis
	Nieuwe e-mail		Geen signaal
	Nieuwe voicemail		GPRS beschikbaar
	Nieuw expresbericht		GPRS in gebruik
	Spraakverbinding actief		Roaming
	Datagesprek actief		Synchronisatiefout
	Gesprekken doorschakelen		Radio uit
	Gesprek in wachtstand		Beltoon uit
	Gemist gesprek		Luidspreker
1	Lijn 1	abc	Tekstinvoermodus Multi-tik, kleine letters
2	Lijn 2	ABC	Tekstinvoermodus Multi-tik, volgende letter hoofdletter


Indicator	Betekenis	Indicator	Betekenis
	Batterijniveau		Tekstinvoermodus Multi- tik, Caps Lock
	Batterij bijna leeg		Tekstinvoermodus T9, kleine letters
	Batterij wordt opgeladen		Tekstinvoermodus T9, volgende letter hoofdletter
	Geen batterij		Tekstinvoermodus T9, Caps Lock
	Signaalsterkte		Numerieke invoermodus

Oortelefoon en luidspreker

De audio-onderdelen van de telefoon. Tijdens een gesprek kunt u de stem via de oortelefoon horen, terwijl de beltoon en de Windows-mediabestanden via de luidspreker hoorbaar zijn. U kunt ook tijdens een gesprek schakelen tussen de oortelefoon en de luidspreker. Zie 'Overige gesprekstaken' op pagina 41 voor details.

Draaischijf

Met de draaischijf kunt u het volume van de oortelefoon/luidspreker/headset aanpassen.

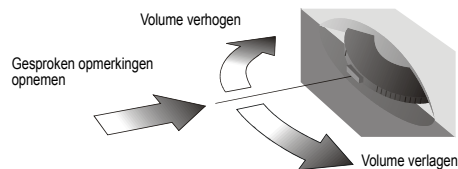

Infraroodpoort


Met de infraroodpoort kunt u draadloos synchroniseren en bestanden met een pc of andere mobiele apparaten uitwisselen.

Headset-aansluiting

U kunt de headset op deze aansluiting aansluiten zodat u handsfree kunt werken.

Geheugenkaartsleuf

In deze sleuf kunt u een SD/MMC-geheugenkaart plaatsen om de mogelijkheden voor gegevensopslag van de telefoon verder uit te breiden.

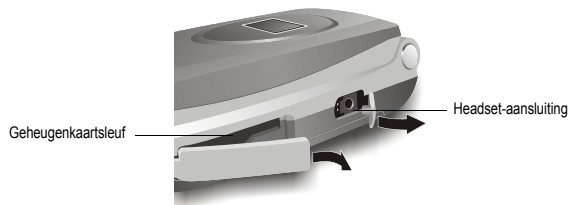

Opening voor polsbandje

Aan deze opening kunt u een polsbandje bevestigen.

Synchroniseren met ActiveSync

Met Microsoft ActiveSync-technologie kunt u informatie op de desktopcomputer en/of een Microsoft Exchange Server synchroniseren met de informatie in de telefoon. De informatie in de telefoon wordt vergeleken met de informatie op de desktopcomputer en/of de server en alle locaties worden bijgewerkt, zodat u up-to-date blijft met de recentste informatie.

Opmerking: u kunt informatie rechtstreeks met een Microsoft Exchange Server synchroniseren als uw bedrijf met Microsoft Mobile Information Server 2002 of recenter werkt.

ActiveSync installeren

ActiveSync is al geïnstalleerd op de telefoon.

Opmerking: zorg ervoor dat u ActiveSync 3.6 of hoger op de desktopcomputer installeert voordat u een verbinding tussen de telefoon en de desktopcomputer tot stand brengt. U kunt ActiveSync gratis naar uw computer downloaden van www.microsoft.com. De software is ook opgenomen op de bij de telefoon behorende cd.

Kijk na de eerste synchronisatie eens naar Agenda, Contactpersonen en Taken op de telefoon. U zult zien dat de informatie naar de telefoon is gekopieerd. Verbreek de verbinding tussen de telefoon en de desktopcomputer en u kunt aan de slag!

Zie 'Informatie elektronisch versturen' op pagina 83 voor meer informatie over ActiveSync.

Waar vindt u informatie

In de volgende tabel ziet u waar u informatie over het gebruik van de telefoon kunt vinden.

Informatie over	Bron
Een telefoongesprek voeren	Gebruikershandleiding bij de telefoon: 'Iemand bellen' op pagina 36.
Programma's op de telefoon	Gebruikershandleiding bij de telefoon
Aanvullende programma's die op de telefoon kunnen worden geïnstalleerd	www.hellomoto.com
Een verbinding maken en synchroniseren met een desktopcomputer en/of een Microsoft Exchange Server	Help bij ActiveSync op de desktopcomputer
Tekstinvoer	Gebruikershandleiding bij de telefoon of de referentiekaart bij de telefoon
Informatie over het gebruik van de telefoon op het web	Lijst met Pocket Internet Explorer-favorieten van de telefoon
De recentste updates en gedetailleerde technische informatie	Readme-bestanden in de map Microsoft ActiveSync op de desktopcomputer.
Up-to-date informatie over de telefoon	http://www.microsoft.com/mobile

De basisbeginselen

Dit hoofdstuk bevat basisinformatie over het gebruik van de telefoon, zoals het navigeren met de telefoon, het invoeren van tekst en cijfers in de telefoon en het beveiligen van de telefoon.

Navigatiemethoden

In het volgende gedeelte worden de verschillende methoden voor het navigeren met de telefoon beschreven, zodat u taken snel en gemakkelijk kunt uitvoeren.

De navigatietoets gebruiken

Met de navigatietoets kunt u horizontaal en verticaal op het scherm navigeren om het selectiekader te verplaatsen, zodat u het gewenste item kunt selecteren. Als er instructies over het selecteren van een item worden weergegeven, kunt u met de navigatietoets de selectie uitvoeren.

In de volgende tabel ziet u de vier verschillende bewerkingen die u met de navigatietoets kunt uitvoeren en hoe u met de toets op het scherm kunt navigeren.

Bewerking met navigatietoets	Navigatie
Op Omhoog drukken	Hiermee verplaatst u het selectiekader naar boven op het scherm.
Op Omlaag drukken	Hiermee verplaatst u het selectiekader naar beneden op het scherm.
Op Rechts drukken	Hiermee verplaatst u het selectiekader vooruit op het scherm of verplaatst u de cursor vooruit door tekens in een tekstveld.
Op Links drukken	Hiermee verplaatst u het selectiekader achteruit op het scherm of verplaatst u de cursor achteruit door tekens in een tekstveld, zonder tekens te verwijderen.

De actieknop gebruiken

Met de actieknop bevestigt u de selectie. U kunt de actieknop beschouwen als de knop 'Uitvoeren'. Soms gaat u naar een programma of instelling nadat u een selectie hebt bevestigd.


De knop Home gebruiken

Met de knop Home gaat u naar het beginscherm.

Het beginscherm gebruiken

- Het beginscherm is het startpunt voor de meeste taken. Vanuit dit scherm kunt u gemakkelijk naar een programma of instelling op de telefoon navigeren. Boven aan het beginscherm worden de vijf programma's weergegeven die u het laatst hebt gebruikt. U hoeft alleen maar een programma te selecteren en op de actieknop te drukken om het programma te openen. U kunt ook op de softwaretoets **Programma's** drukken om de lijst met programma's te openen. Op het beginscherm worden ook de huidige tijd, uw volgende afspraak, het aantal berichten in de inbox en uw huidige profiel weergegeven.
- Als u uw volgende afspraak selecteert en op de actieknop drukt om de kalender te openen, kunt u alle afspraken voor de dag zien. Als u de inbox wilt weergegeven, selecteert u de e-mailmelder die het aantal berichten weergeeft dat er voor u is en drukt u op de actieknop. Als u contactpersonen wilt weergegeven, drukt u op de softwaretoets **Contactp.**
- Het beginscherm wordt automatisch weergegeven als u de telefoon inschakelt of als u de telefoon in de stand-by-modus laat terwijl deze is ingeschakeld. U kunt het beginscherm echter ook op elk gewenst moment weergegeven door op de knop Home te drukken.

Opmerking: het weergegeven beeldscherm kan afwijken van het beginscherm dat u te zien krijgt. Dit is afhankelijk van de door u gekozen configuratie van het beginscherm.

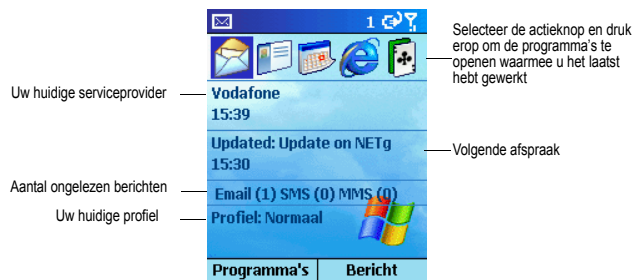



Het beginscherm weergeven

- Druk op de knop *Home*.

Instellingen van het beginscherm wijzigen

- Zie 'Beginscherm' op pagina 52.

Navigatieopties op het beginscherm

- Selecteer een onlangs gebruikt programma boven aan het scherm en druk vervolgens op de actieknop om het programma te openen.
- Selecteer een item in het midden van het beginscherm, bijvoorbeeld de volgende afspraak, de e-mail-/SMS-informatie of het profieltype, en druk vervolgens op de actieknop om het programma te openen of om toegang te krijgen tot de instellingen die bij het geselecteerde item horen.
- Druk op de softwaretoets **Programma's** om de lijst weer te geven met programma's die beschikbaar zijn op de telefoon, selecteer een programma en druk vervolgens op de actieknop.
- Druk op de softwaretoets **Contactp.** om de lijst met contactpersonen weer te geven, selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op de actieknop.



De knop Vorige gebruiken

Als u op de knop *Vorige* drukt, gaat u naar het vorige scherm of verplaatst u de cursor achteruit om een of meer tekens in een tekstveld te verwijderen. Dit lijkt op drukken op 'Backspace' op een toetsenbord.

Eén spatie teruggaan en één teken uit een tekstveld verwijderen


- Druk op de knop *Vorige*.

Spaties teruggaan en meerdere tekens uit een tekstveld verwijderen

- Houd de knop *Vorige* ingedrukt.


Softwaretoetsen gebruiken

Vlak onder het weergavescherm van de telefoon bevinden zich twee softwaretoetsen. Met elke softwaretoets voert u de opdracht uit die vlak boven die toets op het scherm wordt weergegeven, zodat u gemakkelijk met de telefoon kunt navigeren en algemene opdrachten kunt uitvoeren.



Menu's gebruiken

Op een groot aantal schermen heet de rechtersoftwaretoets Menu. Met de softwaretoets Menu geeft u een lijst met menuopties weer die relevant zijn voor het scherm dat wordt weergegeven. Als u een menuoptie selecteert, wordt de opdracht uitgevoerd of gaat u naar een ander gedeelte van de gebruikersinterface waar u de opdracht kunt uitvoeren.

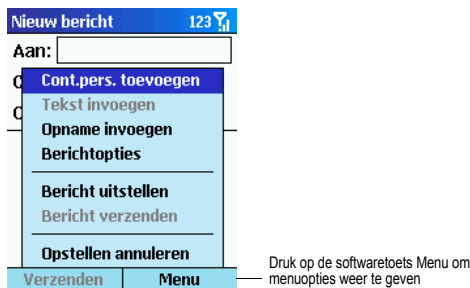

Toegang tot menuopties

1. Druk op de softwaretoets **Menu** in een scherm waar deze toets wordt weergegeven.
2. Selecteer een menuoptie en druk op de actieknop.

Opmerking: door op *Omhoog te drukken verplaatst u het selectiekader naar de onderkant van het menu.*

Naar een programma navigeren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**.
2. Selecteer een programma en druk op de actieknop.

Cijfers gebruiken

U kunt ook cijfers gebruiken om snel naar programma's en instellingen op de telefoon te navigeren. Kies op het toetsenblok gewoon het cijfer dat wordt weergegeven naast het gewenste programma of de gewenste instelling.

Druk in Programma's bijvoorbeeld op toets 3 om de kalender te openen.

Opmerking: met cijfers kunt u ook menuopties selecteren door op het cijfer te drukken dat de positie van de optie in het menu van boven naar beneden weergeeft. Als u bijvoorbeeld *Filter* in de lijst met menuopties voor

contactpersonen wilt selecteren, kunt u op toets 4 drukken omdat de optie Filter de vierde optie in de lijst is.

Het Snelmenu gebruiken

In het Snelmenu worden opdrachten weergegeven, bijvoorbeeld voor het vergrendelen van de telefoon, het vergrendelen van de toetsen van de telefoon, het uitschakelen van de radio en de lijst met beschikbare profieltypen.

Toegang tot het Snelmenu

- Druk op de aan/uit-knop of houd de knop Home ingedrukt.

Tekst en cijfers in de telefoon invoeren

Met de toetsen kunt u tekst en cijfers in de telefoon invoeren. Als u een veld selecteert dat de invoer van tekst of cijfers vereist, wordt automatisch de desbetreffende invoermodus geselecteerd. De statusindicator boven aan het beeldscherm geeft de invoermodus weer die u op dat moment gebruikt.

De invoermodus wijzigen

- Houd het sterretje (*) ingedrukt totdat de statusindicator voor de gewenste invoermodus boven aan het beeldscherm wordt weergegeven.

In de volgende tabel ziet u de volledige lijst met statusindicatoren voor de invoermodus.

Indicator	Modus
abc	Tekstinvoermodus Multi-tik, kleine letters
ABC	Tekstinvoermodus Multi-tik, volgende letter hoofdletter
Ⓐ	Tekstinvoermodus Multi-tik, Caps Lock
t9	Tekstinvoermodus T9, kleine letters
T9	Tekstinvoermodus T9, volgende letter hoofdletter
Ⓙ	Tekstinvoermodus T9, Caps Lock
123	Numerieke invoermodus

Tekst invoeren in de modus Multi-tik

Als u in de modus Multi-tik werkt, kunt u een letter invoeren door op de cijfertoets te drukken waarop de letter wordt weergegeven. Als u de eerste letter op de cijfertoets wilt invoeren, drukt u eenmaal op de toets. Als u de

tweede letter wilt invoeren, drukt u tweemaal op de toets, enzovoort. De letter die het laatst is ingevoerd, wordt onderstreept totdat u de toetsaanslagen voor die letter hebt voltooid en naar de volgende letter bent doorgeslagen.

Voorbeeld:

- Als u de letter 's' wilt invoeren, drukt u op 7777.
- Als u het woord 'kat' wilt invoeren, drukt u op 55, 2, 8.

Als u letters invoert die op dezelfde toets staan, moet u even pauzeren na het invoeren van de eerste letter totdat de onderstreping verdwijnt voordat u de volgende letter invoert, zodat de eerste letter kan worden verwerkt. Deze pauze wordt de Multi-tik-time-out genoemd en u kunt de lengte van de pauze tussen twee toetsaanslagen aanpassen.

Voorbeeld:

- Als u het woord 'bad' wilt invoeren, drukt u op 22, pauzeert u, drukt u op 2 en drukt u tenslotte op 3.

De time-out van Multi-tik wijzigen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Instellingen** en selecteer vervolgens **Toegankelijkheid**.
2. Selecteer onder **Toetsenbordinterval** het gewenste tijdsinterval voor de pauze tussen toetsaanslagen en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Interpunctie invoeren in de modus Multi-tik

- Druk herhaaldelijk op 1 om gewone interpunctie te doorlopen.

Tekst invoeren in de modus T9

Als u in de modus T9 werkt, drukt u gewoon op de cijferstoetsen die de letters bevatten waarmee u een woord wilt vormen. Vervolgens worden uw toetsaanslagen geanalyseerd en wordt geprobeerd het woord te voltooien.

Voorbeeld:

- Als u het woord 'bies' wilt invoeren, drukt u op 2, 4, 3, 7.

Tekst invoeren in de modus T9

1. Houd het sterretje (*) ingedrukt totdat de T9-indicator boven aan het beeldscherm verschijnt.
2. Typ de numerieke reeks die het woord weergeeft dat u wilt invoeren.
3. Druk op het hekje (#) om het woord te accepteren en typ er een spatie achter of druk op 0 om de beschikbare woorden te doorlopen.

4. Als u het juiste woord niet ziet, wist u het woord en houdt u het sterretje (*) ingedrukt om over te schakelen naar de modus Multi-tik. Vervolgens voert u het woord handmatig in.

Hebt u een probleem met het invoeren van een woord in de modus T9?

Het gewenste woord kan niet altijd worden gevonden in de T9-woordenlijst. In dergelijke gevallen schakelt u over naar de modus Multi-tik. Nadat u het woord in de modus Multi-tik hebt ingevoerd, wordt het toegevoegd aan de T9-woordenlijst.

Interpunctie invoeren in de modus T9

- Druk op 1 en vervolgens op 0 om gewone interpunctie te doorlopen.

Cijfers invoeren in de numerieke modus

Als u in de numerieke modus werkt, drukt u gewoon op de gewenste cijfers op het toetsenblok. Als in een veld alleen numerieke invoer is toegestaan, zoals in het veld Telefoon werk voor de contactpersonen, wordt automatisch de numerieke modus geselecteerd.

Diverse invoertaken

Een spatie invoeren

- Druk in de modus Multi-tik of T9 op het hekje op de toetsen.

Een nieuwe regel beginnen

- Druk op de actieknop.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in tekstmodus

- Druk op het sterretje (*) om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Opmerking: als u in tekstmodus werkt, wordt de eerste letter van een zin automatisch een hoofdletter.

Alleen hoofdletters

- Druk tweemaal op het sterretje (*). Druk nogmaals op het sterretje (*) om terug te keren naar kleine letters.

Een symbool invoeren.

- Houd het hekje (#) ingedrukt, selecteer een symbool en druk vervolgens op de softwaretoets **Gereed**.

Een cijfer, een sterretje (*) of een hekje (#) invoeren

- Schakel over naar de numerieke modus en druk op de desbetreffende toets van het toetsenblok.

Tekens verwijderen

1. Druk op de knop **Vorige** om het laatste teken te verwijderen.
2. Houd de knop **Vorige** ingedrukt om een heel tekstveld van achteren naar voren te verwijderen.

Een plusteken (+) voor internationale gesprekken invoeren

- Houd 0 ingedrukt.

De telefoon beveiligen

U kunt het gewenste beveiligingsniveau voor de telefoon aanpassen door de toetsen, de hele telefoon of de SIM-kaart te vergrendelen.

De toetsen vergrendelen

Door vergrendeling van de toetsen wordt de functionaliteit van de toetsen uitgeschakeld. Dit is een handige functie als de telefoon zich bijvoorbeeld ingeschakeld in uw jaszak bevindt en u wilt voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.

De toetsen vergrendelen

- Houd de beëindigingsknop op het beginscherm ingedrukt. De linkersoftwaretoets krijgt het bijschrift **Deblokkeren** om aan te geven dat de telefoon is vergrendeld.

De toetsen ontgrendelen

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Deblokkeren** en druk op het hekje (#).

Opmerking: u kunt nog gesprekken ontvangen en alarmnummers bellen als de toetsen vergrendeld zijn.

De telefoon vergrendelen

Door de telefoon te vergrendelen voorkomt u toegang tot persoonlijke gegevens. Als u deze functie inschakelt, wordt de telefoon na een opgegeven periode van inactiviteit automatisch vergrendeld. Er wordt een scherm weergegeven waarin om uw wachtwoord voor telefoonvergrendeling wordt gevraagd voordat toegang wordt verleend.

Opmerking: u kunt nog gesprekken ontvangen en alarmnummers bellen als de telefoon is vergrendeld.

De telefoon vergrendelen

1. Druk op de aan/uit-knop om het Snelmenu weer te geven, selecteer **Apparaatblokkering** en druk vervolgens op de softwaretoets **OK**.
2. Selecteer onder **Telefoon blokkeren** na de periode van inactiviteit waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld.
3. Voer onder **Wachtwoord** het wachtwoord in dat u wilt gebruiken om toegang tot de telefoon te krijgen als deze is vergrendeld.
4. Typ onder **Wachtwoord bevestigen** nogmaals het wachtwoord en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerking: nadat u de uitschakelvertraging hebt geselecteerd en een wachtwoord hebt gemaakt, kunt u de telefoon snel vergrendelen vanuit het Snelmenu, zonder dat u deze instellingen hoeft weer te geven.

De telefoon ontgrendelen


- Druk op de softwaretoets **Deblokkeren**, typ uw wachtwoord en druk vervolgens nogmaals op de softwaretoets **Deblokkeren**.

Telefoonvergrendeling uitschakelen

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Beveiliging**, selecteer **Tel. blokkering uitsch.** en druk vervolgens op de softwaretoets **Gereed**.

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) vergrendelen

Door de SIM-kaart te vergrendelen wordt voorkomen dat de telefoon die de SIM-kaart bevat door u en anderen wordt gebruikt totdat het juiste wachtwoord wordt ingevoerd. Als de SIM-kaart is vergrendeld, kunt u nog wel alarmnummers bellen.







De SIM-kaart vergrendelen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Beveiliging**, selecteer **SIM-blokkering inschakelen** en druk vervolgens op de softwaretoets **Gereed**.
2. Typ uw PIN1-wachtwoord en druk op de softwaretoets **Gereed**.

De SIM-kaart ontgrendelen

1. Druk in het beginscherm op **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Beveiliging**, selecteer **SIM-blokkering uitschakelen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Typ uw PIN1-wachtwoord en druk op de softwaretoets **Gereed**.



Telefoongesprekken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u gesprekken kunt voeren en ontvangen, de gespreksgeschiedenis kunt bekijken en snelkoppelingen kunt maken, zodat u de gesprekken efficiënter kunt beheren.

Iemand bellen

U kunt op verschillende manieren een gesprek voeren. De eenvoudigste manier is het kiezen van een telefoonnummer in het beginscherm.

Iemand bellen

- Druk in het beginscherm op de cijfertoetsen om het telefoonnummer in te voeren en druk vervolgens op de spraakknop.

Iemand bellen door de naam van de contactpersoon in te voeren


1. Druk in het beginscherm op de toetsen om de naam van de contactpersoon in te voeren.
2. Wanneer de contactpersoonnaam wordt weergegeven, selecteert u deze en drukt u op de spraakknop.

Opmerking: wanneer u een telefoonnummer of de naam van een contactpersoon invoert, wordt er in de lijsten Contacten, Gespreksgeschiedenis, Speed Dial en op de SIM-kaart (Subscriber Identity Module) gezocht naar de bijbehorende naam en/of het bijbehorende nummer. Wanneer de naam van de persoon in de lijst wordt weergegeven, selecteert u deze en drukt u op de spraakknop.

Met AutoFilter wordt een nummer aan een contactpersoon gekoppeld.

Met AutoFilter wordt een nummer uit de Gespreksgeschiedenis gekozen.





lemand bellen vanuit Contactpersonen

Als u iemand wilt bellen vanuit de lijst Contactpersonen, selecteert u de naam van de persoon en drukt u op de spraakknop.

Als u meerdere telefoonnummers hebt voor een contactpersoon, zoals een nummer op het werk en thuis en een faxnummer, wordt het telefoonnummer op het werk ingesteld als standaardnummer. Als u op de spraakknop drukt, wordt altijd het standaardnummer gekozen, maar u kunt op elk gewenst moment het standaardnummer wijzigen.

lemand bellen via de naam van de contactpersoon

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de gewenste contactpersoonnaam en druk op de spraakknop.

Opmerking: als u een lange lijst met contactpersonen hebt en u de gewenste contactpersoon niet kunt vinden, kunt u de eerste letters van de naam van de contactpersoon invoeren, waarna de gehele lijst wordt doorzocht en de naam wordt weergegeven.

Het standaardnummer van een contactpersoon wijzigen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon en druk op de pijl-links of pijl-rechts om het standaardnummer te wijzigen.
3. Bijvoorbeeld: Als u 'w' wijzigt in 'm', wordt het standaardnummer gewijzigd van telefoon op het werk (w) naar mobiele telefoon (m).



Opmerking: zie 'Contactpersonen, Agenda en Taken' op pagina 71 voor meer informatie over afkortingen in de lijst met contactpersonen.

lemand bellen via een geopende contactpersoon

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer Contactpersonen en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon en druk op de actieknop.
3. Selecteer het gewenste nummer en druk op de spraakknop.

lemand bellen via een recent gekozen nummer

U kunt een lijst weergeven met telefoonnummers die u recentelijk hebt gekozen en een naam of nummer kiezen in de lijst om de persoon nogmaals te bellen.



Iemand bellen via een recent gekozen telefoonnummer

1. Druk in het beginscherm op de spraakknop om een lijst met recentelijk gekozen telefoonnummers weer te geven.
2. Selecteer het nummer of de naam van de persoon die u wilt bellen en druk nogmaals op de spraakknop.

Iemand bellen vanuit de lijst Gespreksgeschiedenis

In de lijst Gespreksgeschiedenis worden de laatste 25 gesprekken weergegeven die u hebt gevoerd, ontvangen en gemist. Kies een naam of nummer om iemand in de lijst te bellen.

Iemand bellen vanuit de lijst Gespreksgeschiedenis

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Oproepen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer het nummer of item van de persoon die u wilt bellen en druk op de spraakknop.

Iemand bellen via een hyperlink

Wanneer u in een e-mailbericht een onderstreept telefoonnummer ziet in de vorm van een hyperlink, selecteert u de hyperlink en drukt u op de actieknop om de desbetreffende persoon te bellen.

Alarmnummers bellen

U kunt in alle omstandigheden alarmnummers bellen, ook als u de SIM-kaart en/of de telefoon hebt vergrendeld.

Een alarmnummer bellen

- Kies in het beginscherm het juiste alarmnummer voor uw locatie en druk op de spraakknop.

Hebt u problemen bij het bellen?

Controleer of de telefoon een geldige SIM-kaart bevat, of de telefoon is ingeschakeld en ontgrendeld en of deze zich in het servicegebied van het netwerk van de geselecteerde serviceprovider bevindt.

Een gesprek ontvangen

U kunt een gesprek beantwoorden door op de spraakknop of op de softwaretoets **Accepteren** te drukken. Als u het gesprek niet wilt beantwoorden, drukt u op de softwaretoets **Negeren**.

Opmerking: in bepaalde situaties wilt u mogelijk de beltoon van een inkomend gesprek direct uitschakelen. Druk op de volumeknop en beantwoord vervolgens het gesprek.

Een inkomend gesprek beantwoorden

- Als het klepje van de telefoon is gesloten, opent u het klepje om het gesprek te beantwoorden. U kunt de beantwoordingsfunctie van het klepje pas gebruiken nadat u deze functie hebt geactiveerd (zie 'Telefooninstellingen' op pagina 57).
- Wanneer het klepje van de telefoon is geopend, drukt u op de spraakknop of de softwaretoets **Accepteren** om het gesprek te beantwoorden.

Een inkomend gesprek weigeren

- Wanneer het klepje van de telefoon is gesloten, drukt u twee keer snel op de draaischijf om het gesprek te weigeren.
- Wanneer het klepje van de telefoon is geopend, drukt u op de beëindigingsknop of de softwaretoets **Negeren**.

Wanneer u een gesprek ontvangt, worden de naam en het nummer van de beller in het scherm weergegeven. Als de naam van de beller niet is opgenomen in de lijst met contactpersonen, wordt alleen het telefoonnummer van de beller weergegeven.



Een tweede gesprek beantwoorden met Wisselgesprek

- Als u al in gesprek bent wanneer u nog een oproep ontvangt, drukt u op de softwaretoets **Accepteren** of de spraakknop om het eerste gesprek in de wachtstand te zetten en het tweede gesprek te beantwoorden.
- Als u het eerste gesprek wilt beëindigen voordat u het inkomende gesprek beantwoordt, drukt u op de beëindigingsknop en drukt u vervolgens op de

softwaretoets **Accepteren** of de spraakknop om het inkomende gesprek te beantwoorden.

Opmerking: wisselgesprek is alleen beschikbaar als u zich op deze service hebt geabonneerd. Neem hiervoor contact op met uw serviceprovider.

Een wisselgesprek weigeren

- Als u al in gesprek bent wanneer u een oproep ontvangt die u niet wilt beantwoorden, drukt u op de softwaretoets **Negeren**. Hierdoor blijft het huidige gesprek actief, maar wordt het wisselgesprek geweigerd.

Opties tijdens een gesprek

Terwijl u in gesprek bent, kunt u op de softwaretoets **Menu** drukken om menuopties voor algemene taken te openen.

In de volgende tabel worden de menuopties weergegeven die beschikbaar zijn wanneer u in gesprek bent. Een aantal opties is alleen beschikbaar wanneer er meerdere gesprekken actief zijn of tijdens een telefonisch conferentiegesprek.

Menuoptie	Functie
Beëindigen	Hiermee wordt het gesprek beëindigd.
In wachtrij	Hiermee wordt het actieve gesprek in de wachtstand geplaatst.
Uit wachtrij	Hiermee wordt het gesprek in de wachtstand geactiveerd.
Wisselen	Hiermee kunt u wisselen tussen twee gesprekken.
Contactp. opsl.	Hiermee kunt u een contactpersoon maken voor de beller.
Vergadering	Hiermee kunt u alle bestaande gesprekken samenvoegen, als u zich hebt geabonneerd op deze service.
Privé	Hiermee haalt u een gesprek uit een telefonische conferentie en maakt u dit gesprek actief terwijl de overige conferentiegesprekken in de wachtstand worden gezet.
Dempen	Hiermee dempt u de microfoon voor het actieve gesprek. De andere persoon hoort nu niet wat u zegt, maar u kunt de andere persoon nog wel horen.
Demping uitschakelen	Hiermee schakelt u de microfoon weer in voor het actieve gesprek.

Overige gesprekstaken

Een gesprek in de wachtstand zetten

- Druk op de softwaretoets **In wachtrij**.

Wisselen tussen twee gesprekken

- Druk op de softwaretoets **Wisselen**.

Een gesprek beëindigen

- Druk op de beëindigingsknop om het gesprek te beëindigen.

Het laatst gebelde nummer kiezen

- Druk in het beginscherm twee keer op de spraakknop.

Een voicemailbericht beluisteren

1. Druk in het beginscherm op 1 en houd deze toets ingedrukt om automatisch het voicemailsysteem te bellen.

Opmerking: u kunt voicemailberichten ook openen via de inbox. Selecteer het voicemailbericht en druk op de softwaretoets **Voice Mail** of de spraakknop om het voicemailsysteem te bellen.

2. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**. Selecteer **Postvak IN** en druk op de actieknop.
3. Selecteer het voicemailbericht en druk op de softwaretoets **Voicemail** of de spraakknop. Het voicemailsysteem wordt vervolgens gebeld.

Schakelen tussen de oortelefoon en de luidspreker

- Tijdens een inkomend gesprek kunt u tussen de oortelefoon en de luidspreker schakelen door de spraakknop ingedrukt te houden.

Uw gesprekken bekijken

Met Gespreksgeschiedenis en Gesprekstimer kunt u informatie bekijken over telefoongesprekken die u hebt gevoerd en ontvangen, zoals de personen die u recentelijk hebt gebeld en hoe lang u de telefoon hebt gebruikt.

Gespreksgeschiedenis

In Gespreksgeschiedenis worden de laatste 25 gesprekken weergegeven die u hebt gevoerd, ontvangen en gemist. Elk item in

Gespreksgeschiedenis bevat de begintijd van het gesprek, de duur, de naam van de beller (indien beschikbaar) en het nummer van de beller. De oudste gesprekken worden automatisch uit de lijst verwijderd om plaats te maken voor de nieuwste gesprekken.

Gespreksgeschiedenis weergeven

- Druk in het beginscherm op **Programma's**, selecteer **Oproepen** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerking: u kunt gemiste gesprekken, inkomende gesprekken en uitgaande gesprekken filteren. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Filter**, druk op de actieknop en selecteer het gewenste filter.

Contactpersoongegevens bekijken via Gespreksgeschiedenis

- Selecteer het item van de contactpersoon, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Contactpers. zoeken** en druk vervolgens op de actieknop.

Een e-mailbericht verzenden via Gespreksgeschiedenis

- Selecteer de contactpersoon, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **E-mail** en druk vervolgens op de actieknop.

Een nieuwe contactpersoon maken van een nummer in Gespreksgeschiedenis

- Selecteer het item, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opslaan** en druk vervolgens op de actieknop. Zorg ervoor dat <Nieuw Item> is gemarkeerd en druk vervolgens op **Gereed** om de contactpersoongegevens in te voeren.

Een item verwijderen uit Gespreksgeschiedenis

- Selecteer het item, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verwijderen** en druk vervolgens op de actieknop.

Alle items verwijderen uit Gespreksgeschiedenis

- Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Lijst verwijderen** en druk vervolgens op de actieknop.

Oproeptimers

Oproeptimers bevat gedetailleerde informatie over de duur van het laatste gesprek, het totale aantal gevoerde en ontvangen gesprekken, gesprekken op type (inkomend, uitgaand, roaming en gegevens) en een levensduurteller. Oproeptimers is handig wanneer u uw belgedrag wilt

bijhouden, bijvoorbeeld om te bepalen op welk type gespreksschema u zich moet abonneren of om de maandelijkse kosten te schatten.

Gesprekstimers weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Oproepen**, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Timers weergeven** en druk vervolgens op de actieknop.

Oproeptimers	
Laatste oproep:	00:01
Alle oproepen:	00:01
Inkomende oproepen:	00:01
Uitgaande oproepen:	00:00
Zwervende oproepen:	
Gereed	Menu

Oproeptimers opnieuw instellen

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Oproepen**, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Timers weergeven** en druk vervolgens op de actieknop.
- Druk op **Menu** en druk op de actieknop om alle timers opnieuw in te stellen.

Opmerking: de levensduurtimers kunnen niet opnieuw worden ingesteld.

Snelkoppelingen

U kunt verkorte nummers en spraaklabels maken als snelkoppelingen, waarmee u snel telefoonnummers kunt kiezen die u vaak belt.

Verkorte nummers

Als u verkorte nummers maakt, kunt u veelgebruikte telefoonnummers kiezen door een of twee toetsen ingedrukt te houden. U kunt verkorte nummers kiezen van 2 tot en met 99. Het verkorte nummer 1 is ingesteld voor toegang tot de voicemail en het nummer is geconfigureerd in uw instellingen.

Opmerking: u kunt alleen een verkort nummer maken voor een telefoonnummer dat is opgeslagen in Contactpersonen.

Een verkort nummer maken voor een telefoonnummer

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Open het item van de contactpersoon en selecteer het telefoonnummer dat u wilt instellen als verkort nummer.
3. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Snelkeuze toevoegen** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Voer onder **Toewijz. toetsenblok** het verkorte nummer in dat moet worden gekoppeld aan het telefoonnummer en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerking: u kunt ook verkorte nummers maken voor webadressen en e-mailadressen die zijn opgeslagen in **Contacten**.

Iemand bellen met een verkort nummer

- Houd in het beginscherm de cijfertoets ingedrukt die u hebt toegewezen als verkort nummer voor het desbetreffende telefoonnummer. Als u twee cijfers hebt toegewezen, drukt u eerst op het eerste cijfer en houdt u vervolgens het tweede cijfer ingedrukt.

Verkorte nummers weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Snelkeuze** en druk vervolgens op de actieknop.

Spraaklabels

U kunt spraaklabels opnemen, zodat u een telefoonnummer kunt kiezen door een bepaald woord uit te spreken.

Een spraaklabel maken voor een telefoonnummer

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Open het item van de contactpersoon en selecteer het telefoonnummer dat u wilt instellen als spraaklabel.
3. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Spraakcode toevoegen** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Wacht op het audio- of videosignaal en start de opname van het spraaklabel.
5. Wanneer u hierom wordt gevraagd, herhaalt u het spraaklabel om dit te bevestigen.
6. Als de spraaklabels overeenkomen, wordt er een bevestiging weergegeven op de telefoon en wordt het spraaklabel afgespeeld.

Opmerking: u kunt ook spraaklabels maken voor webadressen en e-mailadressen die zijn opgeslagen in Contacten.

Iemand bellen met een spraaklabel

1. Houd in het beginscherm de draaischijf ingedrukt.
2. Spreek het woord uit dat u als spraaklabel hebt toegewezen aan het gewenste telefoonnummer. Het spraaklabel wordt afgespeeld en de opgegeven actie wordt uitgevoerd.
3. Als het woord niet wordt begrepen, drukt u op de beëindigingsknop en begint u opnieuw.

Spraaklabels weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Snelkeuze** en druk vervolgens op de actiekноп.

Snelkoppelingen weergeven en verwijderen

Wanneer u verkorte nummers en spraaklabels hebt ingesteld, kunt u alle snelkoppelingen in de lijst Snelkoppelingen weergeven of verwijderen.

Snelkoppelingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Snelkeuze** en druk vervolgens op de actiekноп.

Snelkoppelingen verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Snelkeuze** en druk vervolgens op de actiekноп.
2. Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verwijderen** en druk vervolgens op de actiekноп.

Geavanceerde kiesopties

In het volgende gedeelte worden geavanceerde kiesopties beschreven die mogelijk handig zijn voor telefoonnummers waarvoor speciale kiesinstructies bestaan.

Voor internationale oproepen moet een landcode worden opgenomen in het telefoonnummer. De landcode wordt van de rest van het telefoonnummer gescheiden door een plusteken (+).



Een internationale landcode invoegen



- Houd 0 ingedrukt totdat er een plusteken (+) wordt weergegeven.


Opmerking: u kunt een plusteken (+) invoegen in het nummer van een contactpersoon of dit rechtstreeks bellen met de toetsen.

Voor een aantal internationale oproepen moet de kiesreeks een pauze van drie seconden bevatten om juist te kunnen worden verwerkt.

Een pauze van drie seconden invoegen in een kiesreeks

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon, druk op de actieknop en selecteer vervolgens het telefoonnummer dat u wilt wijzigen.
3. Druk op de softwaretoets **Bewerken** en druk op de pijl-links of pijl-rechts om de cursor te verplaatsen in de nummers waarin u een pauze van drie seconden wilt invoegen.
4. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Pauze invoegen** en druk vervolgens op de actieknop. De letter 'p' wordt in het nummer weergegeven om aan te geven waar de pauze van drie seconden zich bevindt in de kiesreeks.
5. Druk op de softwaretoets **Gereed**.









Een handmatige pauze invoegen in een kiesreeks

Er bestaan mogelijk telefoonnummers waarvoor een pauze van meer dan drie seconden in de kiesreeks moet worden ingesteld. In dit geval kunt u de pauze zo lang laten duren als u wilt en de kiesreeks handmatig voortzetten met de spraakknop.

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon, druk op de actieknop en selecteer vervolgens het telefoonnummer dat u wilt wijzigen.
3. Druk op de softwaretoets **Bewerken** en druk op de pijl-links of pijl-rechts om de cursor te verplaatsen in de nummers waarin u een pauze wilt invoegen voordat de kiesreeks wordt voortgezet.
4. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Wachttijd invoegen** en druk vervolgens op de actieknop. De letter 'w' wordt in het nummer weergegeven om aan te geven waar de pauze plaatsvindt in de kiesreeks.
5. Druk op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerking: wanneer u een oproep uitvoert met *Wachttijd invoegen*, drukt u op de spraakknop om de kiesreeks voort te zetten.



Instellingen

In dit hoofdstuk leest u hoe u de instellingen van de telefoon kunt weergeven en wijzigen en hoe u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon kunt herstellen.

Instellingen weergeven en wijzigen

U kunt de instellingen gemakkelijk weergeven en wijzigen om de telefoon aan te passen aan uw manier van werken. U kunt bijvoorbeeld de geluiden wijzigen of uw eigen geluiden gebruiken voor beltonen, meldingen en herinneringen, uw eigen afbeelding gebruiken als achtergrond voor het beginscherm, gesprekken doorschakelen en wisselgesprekken instellen om uw gesprekken efficiënter te beheren, enzovoort.

Instellingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerking: als u de overige instellingen wilt weergeven, selecteert u **Meer** en drukt u op de actieknop.



Telefonie

Telefonie-instellingen worden voornamelijk gebruikt om opties in te stellen voor gesprekken die u ontvangt, zoals Oproep doorschakelen, Oproep blokkeren en Nummerweergave.

Telefonie-instellingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Telefonie** en druk vervolgens op de actieknop.

De volgende tabel bevat de telefonie-instellingen en de bijbehorende functies.

Telefonie-instelling	Functie
Oproep blokkeren	Hiermee kunt u inkomende en/of uitgaande gesprekken blokkeren.
Oproep doorschakelen	Hiermee kunt u alle of bepaalde gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.
Oproepopties	Hiermee kunt u telefoonnummers wijzigen, bijvoorbeeld voor voicemail en SMS-servicecentrum, inkomende gesprekken beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken en andere geavanceerde belopties.
Wisselgesprek	Hiermee kunt u Wisselgesprek in- of uitschakelen.
Nummerweergave	Hiermee kunt u instellen of uw ID-gegevens zichtbaar worden voor alle bellers, alleen voor uw contactpersonen of voor geen enkele beller.
Kanalen	Hiermee kunt u uitzenden per mobiele telefoon configureren.
Vaste nummers	Hiermee kunt u het belgebied beperken tot een of meer specifieke telefoonnummers en/of netnummers.
Netwerken	Hiermee kunt u het huidige netwerk identificeren en de netwerkselectie wijzigen van automatisch naar handmatig.

Geluiden

Geluidsinstellingen worden gebruikt om de geluiden voor beltonen, meldingen en herinneringen aan te passen.

Geluidsinstellingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Geluiden** en druk vervolgens op de actieknop.

Uw eigen geluid gebruiken

1. Ga naar de locatie waar het geluidsbestand op de desktopcomputer is opgeslagen en kopieer het bestand. De bestandsindeling moet .wav of .mid (MIDI-type 0) zijn.
2. Klik in ActiveSync op de computer op **Verkennen**, dubbelklik op Mijn telefoon, dubbelklik op **IPSM**, dubbelklik op **Application Data**, dubbelklik op **Geluiden** en kopieer het geluidsbestand naar de map **Geluiden**.

Opmerking: *als er geen map Sounds voorkomt in deze map, moet u een nieuwe map maken.*

3. Druk in het beginscherm van de telefoon op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Geluiden** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Selecteer het item dat u wilt aanpassen, druk op Links of Rechts om het geluid te selecteren en druk vervolgens op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerking: *zorg ervoor dat de telefoon via USB is aangesloten op de desktopcomputer voordat u ActiveSync opent om het geluidsbestand te kopiëren.*

Profielen

Profielinstellingen worden gebruikt om de manier te configureren waarop u op de hoogte wordt gebracht van gebeurtenissen, zoals een inkomend gesprek, een naderende afspraak of een ontvangen bericht. Met Profielen kunt u snel de manier wijzigen waarop u meldingen ontvangt, op basis van uw situatie. U wilt bijvoorbeeld dat de telefoon harder overgaat als een klant belt of u wilt dat de telefoon helemaal niet overgaat maar alleen kalenderherinneringen laat horen. Het standaardprofiel dat voor de telefoon wordt gebruikt, is het profiel Normaal. De naam van het huidige profiel wordt in het beginscherm weergegeven en u kunt de naam wijzigen.

Profielinstellingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Profielen** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerking: u kunt ook naar de profielinstellingen gaan door *Profiel [Type]* in het beginscherm te selecteren.



Vooraf ingestelde profielen

De volgende tabel bevat een lijst met profielen die met de telefoon worden meegeleverd en de bijbehorende kenmerken.

Profiel-naam	Beltoon-type	Beltoonvolume	Meldings-type	Meldings-volume	Systeemgeluidsvolume
Normaal	Beltoon	3	Geluid afspelen	3	3
Stil	Trillen	Uit	Trillen	Uit	Uit
Vergadering	Trillen	1	Geluid afspelen	1	Uit
Hard	Beltoon	Hard	Geluid afspelen	Hard	Hard
Automatisch	Schakelt tussen Normaal en Vergadering, op basis van de kalender.				
Hoofdtelefoon	Beltoon	3	Geluid afspelen	3	3
Auto	Beltoon	4	Geluid afspelen	4	4

Profiel-naam	Beltoon-type	Beltoonvolume	Meldings-type	Meldings-volume	Systeemgeluidsvolume
Tel. met luidspr.	Beltoon	Hard	Geluid afspelen	Hard	Hard

Profielen gebruiken

1. Druk in het beginscherm op Omlaag om **Profiel: (Type)** te selecteren en druk op de actieknop.
2. Selecteer het profiel, druk op de actieknop om het profiel in te stellen en druk vervolgens op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerkingen:

- *U kunt ook een ander profiel selecteren met het Snelmenu. Druk op de aan/uit-knop (of houd de knop Home ingedrukt), selecteer het profiel en druk vervolgens op de actieknop.*
- *Als er een headset op de telefoon wordt aangesloten, wordt het profiel Hoofdteléfono automatisch gebruikt.*

Een profiel wijzigen in het menu Instellingen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Profielen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer het profiel dat u wilt wijzigen, druk op de softwaretoets **Menu** en selecteer vervolgens **Bewerken**.
3. Wijzig de instellingen en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Beginscherm

De instellingen van het beginscherm worden gebruikt voor het wijzigen van de scherm lay-out van het beginscherm, de kleurencombinatie, de achtergrond en het interval dat verstrijkt voordat het beginscherm verschijnt als de telefoon inactief is.

Instellingen van het beginscherm weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Beginscherm** en druk vervolgens op de actieknop.

Het beginscherm aanpassen met uw eigen afbeelding

1. Ga naar de locatie waar het afbeeldingsbestand op de desktopcomputer is opgeslagen en kopieer het afbeeldingsbestand. De bestandsindeling moet .gif, .jpg of .bmp zijn.
2. Klik in ActiveSync op de computer op **Verkennen**, dubbelklik op Mijn telefoon, dubbelklik op **IPSM**, dubbelklik op **Application Data**, dubbelklik op **Begin** en kopieer het afbeeldingsbestand naar de map **Begin**.
3. Druk in het beginscherm van de telefoon op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Beginscherm** en druk op de actieknop.
4. Selecteer **Achtergrondafbeelding** en druk op Links of Rechts om de afbeelding te selecteren.
5. Druk op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerkingen:

- *U kunt ook een afbeelding selecteren door **Achtergrondafbeelding** te selecteren en op de actieknop te drukken. Hierdoor wordt de volledige lijst met afbeeldingen weergegeven waaruit u een keuze kunt maken.*
- *Zorg ervoor dat de telefoon via USB is aangesloten op de desktopcomputer voordat u ActiveSync opent om het afbeeldingsbestand te kopiëren.*
- *Gebruik voor een optimaal resultaat afbeeldingen met een schermresolutie van 176 x 200 zodat deze op het scherm passen.*

Info


Info-instellingen geven informatie weer over het besturingssysteem van de telefoon, inclusief versie nummers en auteursrechtinformatie.

Info-instellingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Info** en druk vervolgens op de actieknop.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsinstellingen worden gebruikt voor het configureren van de tekengrootte van het systeem, het toetsenbordinterval, de time-out voor bevestiging, de time-out voor bevestiging en het volume van de melding voor inkomende oproepen.



Toegankelijkheidsinstellingen weergeven



- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Toegankelijkheid** en druk vervolgens op de actieknop.

Gegevensverbindingen

Met de instellingen van Data Connections kunt u inbelverbindingen en verbindingen via Virtual Private Network (VPN), Proxy en General Packet Radio Service (GPRS) instellen, zodat u een verbinding met het Internet of het bedrijfsnetwerk tot stand kunt brengen. Met een gegevensverbinding kunt u op het web surfen, e-mail downloaden, chatten met MSN Messenger of draadloos synchroniseren met de server. Informeer bij de serviceprovider of er al een gegevensverbinding voor u is ingesteld en of configuratie via radio wordt ondersteund.

Instellingen van gegevensverbindingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Dataverbindingen** en druk vervolgens op de actieknop.





Inbelverbinding

U moet een inbelverbinding instellen om rechtstreeks een verbinding met het Internet of met het bedrijfsnetwerk te maken.

Een inbelverbinding met het Internet maken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Dataverbindingen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verbind. bewerken** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Inbelverbindingen** en druk op de actieknop.
4. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Toevoegen** en druk vervolgens op de actieknop.
5. Voer onder **Beschrijving** een naam voor de verbinding in.
6. Druk onder **Maakt verbinding met** op Links of Rechts om **Internet te selecteren**.
7. Vul de overige velden in en druk op de softwaretoets **Gereed**.



Een inbelverbinding met het bedrijfsnetwerk maken

1. Druk in het begainscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Dataverbindingen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verbind. bewerken** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Inbelverbindingen** en druk op de actieknop.
4. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Toevoegen** en druk vervolgens op de actieknop.
5. Voer onder **Beschrijving** een naam voor de verbinding in.
6. Druk onder **Maakt verbinding met** op Links of Rechts om **Bedrijfsnetwerk** te selecteren.
7. Vul de overige velden in en druk op de softwaretoets **Gereed**.

VPN-verbinding

Een VPN-verbinding wordt gebruikt om via een bestaande Internet-verbinding toegang tot het bedrijfsnetwerk te krijgen.

Proxy-verbinding

Een proxy-verbinding wordt gebruikt om via een bestaande verbinding met het bedrijfsnetwerk toegang tot het Internet te krijgen.

GPRS-verbinding

Als uw gebied binnen het bereik van GPRS ligt, kunt u een GPRS-verbinding instellen om toegang tot het bedrijfsnetwerk of het Internet te krijgen.

Datum en tijd


Met de instellingen van Datum en tijd kunt u de tijdzone en de huidige datum en tijd wijzigen en het waarschuwingssignaal instellen.

Instellingen voor Datum en tijd weergeven

- Druk in het begainscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Datum en tijd** en druk vervolgens op de actieknop.

Gegevens eigenaar

De instellingen voor Gegevens eigenaar worden gebruikt om persoonlijke informatie in te voeren en weer te geven, zoals uw naam, telefoonnummer



en e-mailadres. Dat is bijvoorbeeld handig als u de telefoon kwijtraakt, omdat men dan contact met u kan opnemen als de telefoon weer is gevonden.

Instellingen voor Gegevens eigenaar weergeven



- Druk in het begainscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Info over eigenaar** en druk vervolgens op de actieknop.

Energiebeheer

Energiebeheerinstellingen worden gebruikt om instellingen voor stroombesparing weer te geven, zoals wijziging van de helderheid van de achtergrondverlichting en van de time-outs voor achtergrondverlichting en weergave en om het batterijniveau te controleren.

Energiebeheerinstellingen weergeven

- Druk in het begainscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Energiebeheer** en druk vervolgens op de actieknop.



Landinstellingen

Landinstellingen worden gebruikt om de taal, datum en tijdnotatie van de telefoon te wijzigen, evenals de notatie-opties voor getallen en valuta's.

Landinstellingen weergeven



- Druk in het begainscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Landinstellingen** en druk vervolgens op de actieknop.


Programma's verwijderen

Met de instellingen van Programma's verwijderen kunt u programma's verwijderen die op de telefoon zijn geïnstalleerd, met uitzondering van de kernprogramma's die met de telefoon zijn meegeleverd, zoals Contacten, Agenda en Internet Explorer.

Instellingen van Programma's verwijderen weergeven

- Druk in het begainscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Programma's verw.** en druk vervolgens op de actieknop.





Beveiliging

Beveiligingsinstellingen worden gebruikt om telefoonvergrendeling of SIM-kaartvergrendeling in te schakelen en om het wachtwoord voor telefoonvergrendeling in te stellen.

Beveiligingsinstellingen weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Beveiliging** en druk vervolgens op de actieknop.





Telefooninstellingen

Met Telefooninstellingen kunt u de mogelijkheden aanpassen voor het door het openen van het klepje een oproep beantwoorden, de beeldschermstijl en het schermcontrast.

Telefooninstellingen weergeven

Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Meer**, selecteer **Telefooninstellingen** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerking: als u een data/GPRS-gesprek voert of met een headset praat, wordt de beantwoordingsfunctie van het klepje automatisch uitgeschakeld. Als u in deze situaties een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de beëindigingstoets.



Berichtenfuncties

In dit hoofdstuk worden basisberichtenfuncties beschreven, zoals het verzenden en ontvangen van e-mail- en SMS-berichten (Short Message Service), het weergeven en beheren van uw berichtmappen, het aanpassen van meldingen voor berichten en de communicatie met andere personen via MSN Messenger.

E-mail- en SMS-berichten verzenden

U kunt op verschillende manieren e-mail- en SMS-berichten verzenden via uw telefoon. Berichten worden meestal vanuit de inbox of via een contactpersoonkaart verzonden.

Zie 'Tekst en cijfers in de telefoon invoeren' op pagina 30 voor informatie over tekstinvoer.

Berichten verzenden vanuit de inbox

Opmerking: voor hulp bij het configureren van uw e-mailaccount gaat u naar www.hellomoto.com en downloadt u de MPX200 Email Configuration Wizard.

U kunt e-mailberichten verzenden via synchronisatie of door rechtstreeks verbinding te maken met een e-mailserver via uw ISP (Internet Service Provider) of via een bedrijfsnetwerk.

Zie 'Informatie elektronisch versturen' op pagina 83 voor informatie over Microsoft ActiveSync.

E-mailaccount configureren

U moet de telefoon configureren voordat u e-mail- en SMS-berichten verzendt/ontvangt.

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en druk op de actieknop.
3. Selecteer **E-mailinstellingen** en druk op de actieknop.
4. Druk op **Volgende** en voer alle benodigde gegevens in. Druk op **Voltoeien** als de configuratie is voltooid.

Een e-mail- of SMS-bericht opstellen vanuit de inbox

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Nieuw**, voer een e-mailadres of een SMS-berichtnummer in het veld **Aan** in of selecteer een naam in Contacten door op de softwaretoets **Menu** te drukken, **Cont. pers. toevoegen** te selecteren en vervolgens op de actieknop te drukken.
3. Druk tweemaal op de pijl-omlaag en voer een onderwerp in.
4. Druk op de pijl-omlaag, voer het bericht in en druk vervolgens op de softwaretoets **Verzenden**.

Opmerkingen:

- Als u het @-teken wilt invoegen in een e-mailadres, drukt u één keer op de toets 1 in de Multi-tik modus. Wanneer u vervolgens een punt wilt invoegen in het e-mailadres, drukt u nogmaals op de toets 1.
- Als u meerdere ontvangers wilt toevoegen, scheidt u elke naam met een puntkomma door meerdere keren te drukken op de toets 1 in de Multi-tik modus totdat de puntkomma wordt weergegeven.

Nieuw bericht 123

Aan:

CC:

Ondw.:

Verzenden Menu

Een ontvangstbevestiging aanvragen voor een opgesteld SMS-bericht

1. Voordat u het SMS-bericht verzendt, drukt u op de softwaretoets **Menu**, selecteert u **Berichtopties** en drukt u vervolgens op de actieknop.
2. Schakel het selectievakje **Ontvangstbericht voor SMS-tekstbericht aanvragen** in en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Berichten verzenden via een contactpersoonkaart

U kunt snel een bericht verzenden naar een contactpersoon als u op de contactpersoonkaart een e-mailadres of SMS-nummer hebt opgegeven.

Een e-mail- of SMS-bericht opstellen via een contactpersoonkaart

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon en druk op de actieknop.
3. Selecteer het e-mailadres of SMS-nummer en druk op de actieknop.
4. Voer een onderwerp in.
5. Druk op de pijl-omlaag, voer het bericht in en druk vervolgens op de softwaretoets **Verzenden**.

Vooraf gedefinieerde tekst in berichten invoegen

U kunt tijd besparen bij het opstellen van een bericht door vooraf gedefinieerde tekst in uw berichten in te voegen. U kunt de vooraf gedefinieerde tekst bewerken, zodat u woorden en woordgroepen kunt maken die u veel in berichten gebruikt.

Vooraf gedefinieerde tekst in een bericht invoegen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Nieuw**, druk in het tekstvak voor het onderwerp of de hoofdtekst op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Tekst invoegen** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer de vooraf gedefinieerde tekst die u in het bericht wilt invoegen en druk op de softwaretoets **Invoegen**.

De vooraf gedefinieerde tekstberichten bewerken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties**, selecteer **Vooraf gedef. tekst** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer en bewerk de tekst die u wilt wijzigen en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Opnames in berichten invoegen

U kunt eenvoudig een opname invoegen in een bericht. Het is handig om een opname in te voegen, wanneer u mondeling informatie in het bericht wilt uitleggen.

Een opname in een bericht invoegen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Nieuw**, druk in het tekstveld voor de hoofdtekst op de softwaretoets **Menu** en selecteer vervolgens **Opname invoegen**.
3. Druk op de softwaretoets **Opnemen** om met opnemen te beginnen en druk op de softwaretoets **Stoppen** om met opnemen te stoppen.
4. Druk op de softwaretoets **Gereed** om de opname in het bericht in te voegen.

Opmerking: u kunt slechts één opname tegelijk maken. Een nieuwe opname vervangt de vorige opname.

E-mail- en SMS-berichten ontvangen

U kunt e-mailberichten ontvangen door de inbox te synchroniseren of door verbinding te maken met de e-mailserver. U kunt vervolgens alle e-mailberichten bekijken in de inbox. Wanneer u verbinding maakt met de e-mailserver of de inbox synchroniseert met uw pc, wordt standaard alleen de eerste 5 kB van elk nieuw bericht gedownload naar de inbox van uw telefoon. Als u een IMAP4- of POP3-server gebruikt, wordt standaard alleen de eerste 1 kB van elk nieuw bericht gedownload. Er worden alleen kleine bijlagen gedownload en de oorspronkelijke berichten blijven op de e-mailserver of op de pc. SMS-berichten die naar u worden verzonden, worden meteen weergegeven in de inbox en worden niet gesynchroniseerd.

Opmerking: zie 'Informatie elektronisch versturen' op pagina 83 voor meer informatie over het synchroniseren van de inbox.

Berichten openen

E-mail- en SMS-berichten die naar u worden verzonden, worden in de inbox opgeslagen.

Een bericht openen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer het bericht dat u wilt openen en druk op de actieknop.

Opmerking: als u een contactpersoonkaart voor de afzender wilt maken, drukt u op de softwaretoets **Menu**, selecteert u **Toevoegen aan cont.** en drukt u vervolgens op de actieknop.

Vergaderverzoeken ontvangen

Wanneer u een vergaderverzoek in de inbox ontvangt, wordt de vergadering meteen weergegeven in de Agenda op uw telefoon en wordt er bij de volgende synchronisatie van de inbox een bericht teruggestuurd naar de persoon die de vergadering organiseert.

Zie 'Informatie elektronisch versturen' op pagina 83 voor meer informatie over het synchroniseren van de Agenda.

Een vergaderverzoek accepteren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer het vergaderverzoek, druk op de actieknop en druk vervolgens op de softwaretoets **Accepteren**.

Volledige berichten ontvangen

U kunt opgeven dat u berichten volledig wilt ontvangen, in plaats van alleen de eerste 0,5 kB, wat standaard is ingesteld.

Een volledig bericht ontvangen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer het bericht dat u volledig wilt ontvangen, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Markeren vr. downl.** en druk vervolgens op de actieknop.

Bij de volgende synchronisatie of de volgende verbinding met de e-mailserver wordt het volledige bericht opgehaald.

Opmerking: wanneer u een bericht verwijdert uit uw telefoon, wordt dit ook verwijderd van de e-mailserver wanneer u de volgende keer verbinding maakt.

Berichtbijlagen ontvangen

U kunt berichtbijlagen downloaden naar uw telefoon. Bijlagen worden onder aan het e-mailbericht weergegeven als een lijst met hyperlinks en worden voorafgegaan door een bijlagepictogram. De tekst van de hyperlink bevat de bestandsnaam, gevolgd door de grootte van de bijlage. U kunt hierdoor gemakkelijker bepalen of u de bijlage wilt downloaden.

Opmerking: in POP3-berichten wordt de grootte van de bijlage weggelaten.

Er bestaan drie statuswaarden voor het bijlagepictogram:

- Niet gedownload
- Gedownload
- Gemarkeerd voor downloaden

Een bijlage downloaden

- Selecteer de bijlage in het geopende bericht dat de bijlage bevat en druk op de actieknop.

De bijlage wordt gedownload wanneer u synchroniseert of wanneer u e-mail wilt verzenden en ontvangen.

Een gedownloade bijlage weergeven

- Selecteer de bijlage in het geopende bericht dat de bijlage bevat en druk op de actieknop.

Opmerking: u kunt alleen bijlagen weergeven met bestandstypen die worden ondersteund door de telefoon.

De berichtmappen weergeven

Op de telefoon worden berichten in de volgende mappen opgeslagen.

- Verwijderde items, waar door u verwijderde berichten worden opgeslagen totdat u deze map leegmaakt.
- Concepten, waarin berichten worden bewaard die u opslaat voordat u ze verzendt.
- Postvak IN, waarin standaard alle berichten worden geplaatst die u ontvangt.
- Postvak UIT, waarin verzonden e-mailberichten worden opgeslagen totdat u synchroniseert of verbinding maakt met de e-mailserver. SMS-berichten worden onmiddellijk via het netwerk verzonden en worden slechts een paar seconden in de map Postvak UIT weergegeven.
- Verzonden items, waar kopieën van de door u verzonden e-mailberichten worden opgeslagen.

Berichtmappen weergeven

1. Druk in het begincherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Mappen weergeven** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerking: als uw e-mailaccount mappen ondersteunt, kunt u meerdere mappen weergeven, zodat dit overeenkomt met de mapstructuur die u op de e-mailserver hebt gemaakt. Berichten die u downloadt van de server, worden vervolgens automatisch in de juiste map op de telefoon geplaatst.

Inbox beheren

Alle e-mail- en SMS-berichten worden in de inbox opgeslagen. Standaard worden de berichten die u het laatst hebt ontvangen, boven aan de lijst in de inbox weergegeven. U kunt met de menuopties snel berichten opstellen, verwijderen, doorsturen en beantwoorden. U kunt ook de instellingen van de inbox aanpassen, zodat u kunt bepalen hoe berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.



Inbox weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.

Menuopties van de inbox gebruiken

U kunt eenvoudig algemene berichttaken uitvoeren vanuit de inbox. Druk op de softwaretoets **Nieuw** om een nieuw bericht op te stellen of druk op de softwaretoets **Menu** om berichten door te sturen, te verwijderen en te beantwoorden, inbox-opties te openen die u kunt aanpassen, enzovoort.

Menuopties van de inbox weergeven

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN**, druk op de actieknop en vervolgens op de softwaretoets **Menu**.

In de volgende tabel worden de menuopties van de inbox en de bijbehorende functies weergegeven.

Menuopties van de inbox	Functie
Nieuw bericht	Hiermee maakt u een nieuw bericht.
Beantwoorden	Hiermee beantwoordt u een geopend of geselecteerd bericht.
Doorsturen	Hiermee kunt u het geselecteerde bericht doorsturen.
Verwijderen	Hiermee verwijdert u het geselecteerde bericht.
Markeren vr. downl.	Hiermee wordt het gehele e-mailbericht opgehaald wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver.
Mark. als gelezen	Hiermee wordt de koptekst van een bericht in de inbox lichter weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat het bericht is gelezen.
Mark. als ongelezen	Hiermee wordt de koptekst van een bericht in de inbox vet weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat het bericht niet is gelezen.
Opties	Hiermee kunt u een lijst met inbox-opties weergeven die u kunt aanpassen (zie de volgende tabel).
E-mail verz. /ontv.	Hiermee maakt u verbinding met de e-mailserver om berichten te verzenden en te ontvangen.
Mappen weergeven	Hiermee kunt u alle berichtmappen weergeven.

Inbox-opties aanpassen

U kunt de inbox optimaliseren aan de hand van uw werkwijze. U kunt bijvoorbeeld de manier wijzigen waarop de berichten worden weergegeven, opgeven hoe de berichten moeten worden gesorteerd, het volume opgeven en de grootte beperken van berichten die u automatisch wilt downloaden, het synchronisatieschema wijzigen, enzovoort.

Inbox-opties aanpassen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.


2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en druk vervolgens op de actieknop.
 3. Selecteer de optie die u wilt aanpassen en druk op de actieknop.
 4. Wijzig de gewenste instellingen en druk op de softwaretoets **Gereed**.
- In de volgende tabel worden de inbox-opties en de bijbehorende functies weergegeven.


Inbox-optie	Functie
Weergegeven	Hiermee kunt u de berichtinformatie wijzigen die wordt weergegeven in de inbox.
Verzenden	Hiermee kunt u opgeven of u een oorspronkelijk exemplaar van het bericht in het antwoord wilt opnemen, een kopie van de verzonden berichten wilt opslaan of Unicode wilt gebruiken voor SMS-berichten.
Ontvangen	Hiermee kunt u het volume opgeven en de grootte beperken van nieuwe berichten die automatisch worden gedownload.
Vooraf gedef. tekst	Hiermee bewerkt u de vooraf gedefinieerde tekst die u in berichten kunt invoegen.
E-mailinstellingen	Hiermee kunt u de telefoon configureren voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Uw serviceprovider of netwerkbeheerder moet u voorzien van de benodigde informatie met betrekking tot de verbinding met de e-mailserver.
Autom. synchronisatie	Hiermee kunt u het synchronisatieschema instellen en wijzigen.
Berichten import. van SIM	Hiermee kunt u SMS-berichten van een SIM-kaart importeren in de inbox. De berichten worden niet van de SIM-kaart verwijderd wanneer u deze hebt geïmporteerd.


Meldingen voor berichten

Op de telefoon wordt een geluid afgespeeld wanneer u nieuwe berichten ontvangt. Het aantal ongelezen berichten wordt in het beginscherm weergegeven, afhankelijk van de instellingen van het beginscherm. Een enveloppictogram wordt boven aan het scherm weergegeven. Voor

verschillende typen ontvangen berichten ontvangt u verschillende meldingen.

SMS-berichten: deze berichten worden meteen naar de telefoon verzonden. Als de telefoon is uitgeschakeld wanneer u SMS-berichten ontvangt, wordt er een melding weergegeven wanneer u de telefoon weer inschakelt. Er wordt een pictogram met een gesloten envelop , waarmee een ongelezen SMS-bericht wordt aangegeven, boven aan het scherm weergegeven en er wordt een SMS-waarschuwingssignaal afgespeeld. U kunt nieuwe SMS-berichten bekijken in de inbox.

E-mailberichten: Wanneer u verbinding maakt met de e-mailserver, ontvangt u een melding over nieuwe e-mailberichten via het pictogram met een gesloten envelop  dat boven aan het scherm wordt weergegeven en via een geluidssignaal voor e-mail. U kunt nieuwe e-mailberichten bekijken in de inbox.

Voicemailberichten: U ontvangt een melding over nieuwe voicemailberichten die beschikbaar zijn op het voicemailsysteem via het pictogram voor nieuwe voicemail  dat boven aan het scherm wordt weergegeven. U kunt vervolgens naar de nieuwe voicemailberichten luisteren door op de softwaretoets Voicemail te drukken als deze wordt weergegeven of door het servicenummer van de voicemail te kiezen.

Een geluidssignaal voor meldingen wijzigen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Instellingen**, selecteer **Geluiden** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer het item dat u wilt wijzigen, druk op de pijl-links of de pijl-rechts om een nieuw geluid te kiezen en druk vervolgens op de softwaretoets **Gereed**.

SMS-berichten

U kunt SMS-berichten met maximaal 160 tekens via het telefoonnetwerk verzenden en ontvangen. Als een SMS-bericht langer is, wordt dit automatisch verzonden als meerdere kleine SMS-berichten die worden samengevoegd tot één SMS-bericht wanneer alle kleine SMS-berichten zijn ontvangen.

Hieronder volgen enkele voordelen van SMS-berichten:

- SMS-berichten worden meteen verzonden.
- SMS-berichten kunnen worden verzonden of ontvangen tijdens een spraak- of dataoproep.

- De meeste mobiele telefoons ondersteunen SMS, zodat de meeste ontvangers de SMS-berichten die u verzendt, kunnen lezen.

Opmerking: SMS-berichten worden niet gesynchroniseerd en u kunt hiermee geen bijlagen verzenden of ontvangen.

SMS-berichten van de SIM-kaart importeren in de inbox

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Postvak IN** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties**, selecteer **Berichten import. van SIM** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerkingen:

- U kunt berichten niet exporteren van de telefoon naar een SIM-kaart.
- De SMS-berichten worden niet van de SIM-kaart verwijderd wanneer u deze hebt geïmporteerd in de inbox.

Communiceren via MSN Messenger

U kunt met MSN Messenger op de telefoon expresberichten verzenden. MSN Messenger op de telefoon biedt dezelfde chatomgeving als MSN Messenger op de pc. Hieronder volgen enkele functies van deze omgeving:

- Expresberichten verzenden en ontvangen
- De status weergeven van andere personen in uw lijst met contactpersonen of uw eigen status wijzigen (bijvoorbeeld beschikbaar, bezig, lunchpauze)
- Andere personen uitnodigen voor een chatsessie
- Instellen dat contactpersonen uw status niet kunnen zien of u geen berichten kunnen sturen

Aan de slag met MSN Messenger

Als u MSN Messenger wilt gebruiken, moet u over een Microsoft.NET Passport-account beschikken, tenzij u een Hotmail-account hebt. U kunt op het volgende adres een Microsoft.NET Passport-account instellen: <http://www.passport.com>. Wanneer u deze account hebt ingesteld, moet u over het volgende beschikken:

- Een verbinding op de telefoon, zoals een modemverbinding of draadloze verbinding waarmee u verbinding kunt maken met het Internet
- Aanmelden bij MSN Messenger met uw Microsoft.NET Passport

Aan- en afmelden bij MSN Messenger

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **MSN Messenger**, druk op de actieknop en vervolgens op de softwaretoets **Aanmelden**.
2. Voer uw aanmeldingsnaam in (bijvoorbeeld: naam_123@hotmail.com) en het wachtwoord en druk vervolgens op de softwaretoets **Aanmelden**.
3. Als u zich wilt afmelden, drukt u op de softwaretoets **Menu**, selecteert u **Afmelden** en drukt u vervolgens op de actieknop.

Opmerking: als u zich niet afmeldt bij MSN Messenger, blijft de gegevensverbinding behouden. Hierdoor worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht door de serviceprovider.

Een expresbericht verzenden

1. Meld u aan bij MSN Messenger.
2. Selecteer de persoon in MSN Messenger naar wie u een expresbericht wilt verzenden en druk op de softwaretoets **Verzenden**.
3. Voer het bericht in en druk op de softwaretoets **Verzenden**.

Opmerking: als u snel algemene berichten wilt toevoegen, drukt u op de softwaretoets **Menu**, selecteert u **Mijn tekst bewerken** en selecteert u vervolgens de tekst die u in het bericht wilt gebruiken.

Zie 'Tekst en cijfers in de telefoon invoeren' op pagina 30 voor informatie over tekstinvoer.

Een contactpersoon uitnodigen voor een lopende chatsessie

- Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Uitnodigen** en selecteer vervolgens een contactpersoon.

Bekijken wie er met een chatsessie bezig is of wisselen tussen verschillende chatsessies

- Druk op de softwaretoets **Menu** en selecteer **Chat-sessies**.

Een chatsessie accepteren of wisselen tussen chatsessies

- Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Chat-sessies** en selecteer vervolgens de contactpersoon om de chatsessie te starten.

Een contactpersoon toevoegen

- Druk in de lijst met contactpersonen in Messenger op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Contactpersoon toev.** en volg de aanwijzingen op het scherm.

Een contactpersoon verwijderen

- Selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst met contactpersonen in Messenger, druk op de softwaretoets **Menu** en selecteer vervolgens **Contactpersoon verw.**

Instellen dat een contactpersoon al dan niet uw status kan bekijken en u berichten kan sturen

- Selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst met contactpersonen in Messenger, druk op de softwaretoets **Menu** en selecteer vervolgens **Blokkeren** of **Deblokkeren**.


Uw status wijzigen

1. Selecteer uw naam in de lijst met contactpersonen in Messenger en druk op de actieknop.
2. Selecteer een statusbeschrijving, zoals **Afwezig** en druk op de actieknop.

De weergegeven naam wijzigen

1. Druk in de lijst met contactpersonen in Messenger op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en selecteer vervolgens **Passport-account**.
2. Voer de naam in die andere personen zien wanneer u expresberichten stuurt.

Opmerking: u moet zijn aangemeld bij MSN Messenger om uw weergegeven naam te kunnen wijzigen.



Contactpersonen, Agenda en Taken

In dit hoofdstuk komen functies op de telefoon aan bod die u helpen bij het beheren en bijhouden van contactpersonen, afspraken en planning en bij het onderhouden van een lijst met dingen die u nog moet doen. In dit hoofdstuk wordt ook uitgelegd hoe u informatie over contactpersonen en afspraken uitwisselt tussen de telefoon en een ander mobiel apparaat of een desktopcomputer (elektronisch versturen van gegevens) met infrarood. Zie 'Informatie elektronisch versturen' op pagina 83 voor informatie over het synchroniseren van contactpersonen, de kalender en taken.

Contactpersonen gebruiken

U kunt Contactpersonen beschouwen als een adresboek waarin u op kaarten informatie over mensen en bedrijven kunt opslaan waarmee u communiceert. U kunt bijvoorbeeld meerdere telefoonnummers, e-mail- en gewone adressen, webpagina's en andere informatie over de contactpersoon opslaan, zoals een verjaardags- of jubileumdatum. U kunt Contactpersonen gebruiken om rechtstreeks vanaf een contactpersoonkaart telefoonnummers te bellen en e-mail- en SMS-berichten te schrijven.



De lijst Contactpersonen

In de lijst Contactpersonen worden de namen van de contactpersonen in alfabetische volgorde weergegeven, in combinatie met een afkorting voor de standaard communicatiemethode, zoals het telefoonnummer van de contactpersoon op het werk (**w**) of thuis (**t**). Hierdoor kunt u de contactpersoon gemakkelijk op de door u gewenste manier bereiken.

Opmerking: als de kaart van de contactpersoon een telefoonnummer van het werk bevat, wordt dat op de telefoon automatisch als het standaardnummer ingesteld.

Toegang tot Contactpersonen

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.



Opmerking: u kunt ook toegang tot Contactpersonen krijgen door in het beginscherm op de softwaretoets Contactpersonen te drukken, als die wordt weergegeven.

Contactpersonen	
Amandeep	e
Amarpal	e
Ammo	e
Amritpal Chana	w
Andreas	e
Andy Volwes	w
Bernice McDonagh	e
Bhajan	e
Blasco, Jose	
Nieuw	Menu

De volgende tabel bevat de afkortingen die in de lijst Contactpersonen kunnen worden weergegeven en de betekenis ervan.

Afkorting in lijst Contactpersonen	Betekenis
w	Telefoon op het werk
w2	Tweede telefoon op het werk
t	Telefoon thuis
t2	Tweede telefoon thuis
m	Mobiele telefoon
pgf	Semafoon
aut	Telefoon in auto
sms	SMS-adres
e	E-mailadres
e2	Tweede e-mailadres
e3	Derde e-mailadres
wob	Webpagina

Een contactpersoon bellen via het standaardnummer

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen en druk op de spraakknop.

Opmerking: als u een lange lijst met contactpersonen hebt en als u de contactpersoon die u wilt bellen niet in het eerste scherm ziet, voert u de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in. De hele lijst Contactpersonen wordt nu doorzocht en de naam wordt weergegeven.

Een contactpersoon bellen via een ander nummer dan het standaardnummer.

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon, druk op de toets naar links of naar rechts om de afkorting weer te geven van het nummer dat u wilt gebruiken en druk vervolgens op de spraakknop.

Opmerking: als u een andere afkorting selecteert, wordt het standaardnummer gewijzigd.

Een contactpersoon zoeken door een naam in te voeren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Begin met het invoeren van de naam van de gewenste contactpersoon totdat de naam wordt weergegeven.
Als u bijvoorbeeld 'Sandra' wilt zoeken, drukt u op 7, 2, 6, 3, 7, 2 omdat deze cijfers overeenkomen met de letters van die naam op de toetsen.

Contactpersonen filteren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Filter** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer een filter (Zakelijk, Overig of Persoonlijk) en druk op de actieknop.

Een nieuwe contactpersoon maken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Nieuw**, voer de informatie over de nieuwe contactpersoon in en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerking: als u een nieuwe contactpersoon voor de telefoon maakt, kunt u Contactpersonen synchroniseren met de desktopcomputer of een server om de contactpersoongegevens op alle locaties up-to-date te houden.

Een contactpersoon verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verwijderen** en druk vervolgens op de actieknop.

Contactpersoonkaarten

Op een contactpersoonkaart wordt alle informatie weergegeven die u voor de contactpersoon hebt ingevoerd, zoals de naam van de contactpersoon of het bedrijf, telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort. Selecteer een telefoonnummer op de contactpersoonkaart en druk op de spraakknop om het nummer te kiezen. U kunt ook een e-mailadres selecteren en op de actieknop drukken om een bericht aan de contactpersoon te schrijven.

Een contactpersoonkaart weergeven

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt weergeven en druk op de actieknop.



Een contactpersoon bellen vanaf een contactpersoonkaart

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon en druk op de actieknop om de contactpersoonkaart te openen.
3. Selecteer het gewenste nummer en druk op de spraakknop.

Een e-mailbericht verzenden vanaf een contactpersoonkaart

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon waarnaar u een e-mailbericht wilt verzenden en druk op de actieknop om de contactpersoonkaart te openen.
3. Selecteer het e-mailadres en druk op de actieknop.
4. Voer een onderwerp in, druk op Omlaag en schrijf het bericht in het veld voor de hoofdtekst. Druk vervolgens op de softwaretoets **Verzenden**.

Een contactpersoon bewerken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt bewerken en druk op de actieknop om de contactpersoonkaart te openen.
3. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Bewerken** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Breng de wijzigingen aan en druk op de softwaretoets **Gereed**.

De menuopties van de contactpersoonkaart gebruiken

Met de menuopties van de contactpersoonkaart kunt u snel een verkort nummer of een spraaklabel toepassen op de contactpersoon of de standaardmethode voor communicatie met de contactpersoon wijzigen. Bovendien kunt u de contactpersoonkaart met infrarood elektronisch versturen naar een ander mobiel apparaat of een desktopcomputer, de gehele contactpersoonkaart verwijderen of de informatie op de contactpersoonkaart bewerken.

De menuopties van de contactpersoonkaart weergeven

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt openen en druk vervolgens op de softwaretoets **Menu**.

In de volgende tabel worden de menuopties van de contactpersoonkaart en de bijbehorende functies weergegeven.

Menuoptie van de contactpersoonkaart	Functie
Snelkeuze toevoegen*	Hiermee kunt u een snelkoppeling naar een telefoonnummer, een e-mailadres of een web-URL maken door een of twee cijfers als een verkort nummer toe te wijzen.
Spraakcode toevoegen*	Hiermee kunt u een snelkoppeling naar een telefoonnummer, een e-mailadres of een web-URL maken door een opname toe te wijzen.
Als standaard inst.	Hiermee maakt u van het geselecteerde telefoonnummer of e-mailadres de standaardcommunicatiemethode voor de contactpersoon.
Contactpersoon verz.	Hiermee stuurt u de contactpersoonkaart met infrarood naar een ander mobiel apparaat of een desktopcomputer.
Verwijderen	Hiermee verwijdert u de contactpersoonkaart uit de lijst Contactpersonen.
Bewerken	Hiermee kunt u informatie op de contactpersoonkaart wijzigen.

* Zie 'Verkorte nummers' op pagina 43 voor informatie over het maken van verkorte nummers en spraaklabels.

Agenda gebruiken

Agenda is een planningsprogramma op de telefoon waarmee u afspraken kunt maken en weergeven. U kunt de kalender per dag, week of maand weergeven.

Toegang tot Agenda

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.

Een nieuwe afspraak maken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.

2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Nieuw** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Voer informatie in de weergegeven velden in.
Als u een herinnering voor de afspraak wilt instellen, selecteert u onder **Herinnering**, hoe lang voor de afspraak u de herinnering wilt laten verschijnen.
4. Druk op de softwaretoets **Gereed**.

Opmerking: als u een nieuwe afspraak op de telefoon maakt, kunt u Agenda synchroniseren met de desktopcomputer of een server om de planningsgegevens op alle locaties up-to-date te houden.

Nieuw	
Onderwerp:	
Begindatum:	17-9-03
Begintijd:	16:00
Einddatum:	17-9-03
Gereed	Annuleren

Een afspraak weergeven


1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de afspraak die u wilt weergeven en druk op de actieknop.

Een afspraak bewerken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de afspraak die u wilt bewerken en druk vervolgens op de softwaretoets **Bewerken**.
3. Breng de wijzigingen aan en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Een afspraak verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.



2. Selecteer de afspraak die u wilt verwijderen, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verwijderen** en druk vervolgens op de actieknop.

De planning weergeven

U kunt de planning op drie verschillende manieren weergeven: Agenda, Week en Maand.

Agendaweergave

De Agendaweergave is in Agenda de standaardweergave voor kalendergegevens. In deze weergave worden vergaderingen en afspraken weergegeven die voor de huidige dag zijn gepland. De afspraken worden in chronologische volgorde op basis van de begintijd weergegeven. Afspraken voor de gehele dag worden als één regel boven aan de Agendaweergave weergegeven. Er worden maximaal drie gebeurtenissen voor de gehele dag weergegeven.





De agenda voor de huidige dag weergeven.

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.
- Als u met de kalender werkt en de weergave Week of Maand gebruikt, drukt u op de softwaretoets **Menu**, selecteert u **Agendaweergave** en drukt u vervolgens op de actieknop.


Opmerking: als u eerdere of toekomstige datums in de agenda wilt bekijken, drukt u op *Links of Rechts*.

Een bepaalde datum in de agenda weergeven

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de softwaretoets **Menu**, selecteer **Ga naar datum** en druk vervolgens op de actieknop.



3. Voer de datum in die u wilt weergeven en druk op de softwaretoets **Gereed**.

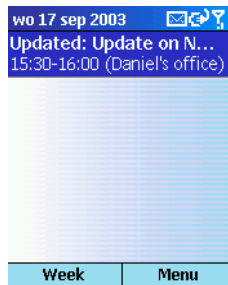

Weekweergave


In de Weekweergave wordt uw planning voor de opgegeven week weergegeven. In deze weergave kunt u snel een idee krijgen van uw vrije en bezette tijd en kunt u gemakkelijk een afspraak op een geselecteerd tijdstip maken.

In de Weekweergave worden de uren van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags standaard in stappen van een uur aan de linkerkant van het scherm weergegeven. U kunt op Omhoog of Omlaag drukken om de uren voor of na de weergegeven uren weer te geven.

Opmerking: als u op Omhoog of Omlaag drukt en de Weekweergave verlaat, worden de uren die het laatst zijn weergegeven ook weer weergegeven als u weer terugkeert naar de Weekweergave.

Afspraken voor de week weergeven

1. Druk in het beginschermb op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknoop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Weekweergave** en druk vervolgens op de actieknoop.



Opmerking: als u de instellingen voor de weekweergave wilt wijzigen, drukt u op de softwaretoets Menu, selecteert u Opties en drukt u vervolgens op de actieknop.





sep 2003 - Wk 38					
m	d	w	d	v	
15	16	17	18	19	
9:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
Maand			Menu		

Maandweergave


De Maandweergave verschaft een overzicht van de maandelijkse planning met pijlindicators voor ochtend- en middagafspraken. De pijlen die omhoog wijzen geven ochtendafspraken weer en de pijlen die omlaag wijzen middagafspraken. Een gebeurtenis die de gehele dag duurt wordt aangegeven door een vak in de kalenderdag. Als u ochtend- en middagafspraken en een gebeurtenis die de gehele dag duurt hebt, wordt die kalenderdag omgeven door een kader.

De planning voor de maand weergeven

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.



2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Maandweergave** en druk vervolgens op de actieknop.

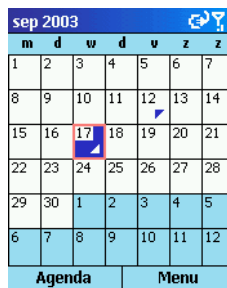

sep 2003						
m	d	w	d	v	z	z
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
Agenda			Menu			

Agendagegevens importeren

U kunt kalendergegevens uit een ander kalenderprogramma importeren als in dat programma de indeling iCal of vCal wordt gebruikt. U kunt de kalendergegevens importeren vanuit bijlagen in e-mailberichten, SMS-berichten, koppelingen in Microsoft Pocket Internet Explorer of via infrarood.

Taken gebruiken

Taken zijn privé of zakelijke projecten, opdrachten of boodschappen die moeten worden bijgehouden totdat deze zijn voltooid. Een taak kan een of meerdere keren voorkomen. Een terugkerende taak kan met een regelmatig interval worden herhaald of op basis van de datum waarop u de taak als voltooid markeert. U wilt bijvoorbeeld een rekening op de laatste vrijdag van elke maand betalen of naar de kapper gaan als er een maand is verstreken sinds de laatste knipbeurt.

De lijst Taken

In de lijst Taken worden de dingen weergegeven die u nog moet doen. Een item wordt gevolgd door een uitroepteken als het is gemarkeerd als item met een hoge prioriteit en door een pijl omlaag als het is gemarkeerd als item met een lage prioriteit. Achterstallige taken worden vet en rood weergegeven. Voltooide taken worden weergegeven met een ingeschakeld selectievakje.

Opmerking: als u taken synchroniseert met de desktopcomputer, worden voltooide taken na synchronisatie uit de telefoon verwijderd. Ze worden daarna grijs en doorgestreept weergegeven op de desktopcomputer.



De lijst Taken gebruiken

Een nieuwe taak maken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Taken** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer het veld **Voer hier nieuwe taak in**, voer de taak in en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerkingen:


- Als u een nieuwe taak op de telefoon maakt, kunt u taken synchroniseren met de desktopcomputer om de lijst Taken op beide locaties up-to-date te houden.
- Als u op de desktopcomputer een nieuwe taak met een herinnering maakt, kunt u taken synchroniseren met de telefoon, zodat u de herinnering op de telefoon hoort.

Een taak als voltooid markeren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Taken** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de taak en druk op de softwaretoets **Voltooid**.

Een voltooide taak als onvolledig markeren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Taken** en druk vervolgens op de actieknop.



2. Selecteer de taak en druk op de softwaretoets **Activeren**.

Een taak uit de lijst Taken verwijderen

1. Druk in het begainscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Taken** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de taak en druk op de softwaretoets **Verwijderen**.

VoiceNotes maken

VoiceNotes worden gebruikt om korte spraakopnamen te maken. Opnamen worden opgenomen in de lijst Alle notities en worden opeenvolgend van een naam voorzien (Opname 1, Opname 2, enzovoort).

Een Spraaknotitie maken

1. Houd de microfoon van de telefoon bij uw mond.
2. Druk op de draaischijf en druk op de softwaretoets **Opnemen** om met het opnemen van de gesproken opmerking te beginnen.
3. Druk op de softwaretoets **Stoppen** om de opname van de gesproken opmerking te stoppen.





Opmerking: als u een opname wilt beluisteren, selecteert u deze in de lijst *Alle Notes*, drukt u op de softwaretoets *Menu*, selecteert u *Afspelen* en drukt u vervolgens op de actieknop.

De naam van een opname wijzigen.

1. Druk op de draaischijf en selecteer de opname waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Naam wijzigen** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Voer onder **Naam** een nieuwe naam voor de opname in en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Informatie elektronisch versturen

Met de infraroodpoort op de telefoon kunt u kalenderafspraken en contactpersoonkaarten verzenden en ontvangen (elektronisch versturen) en informatie van de telefoon synchroniseren met een ander mobiel apparaat of een desktopcomputer met een infraroodpoort en ondersteuning voor VCards en Vcal.



Een contactpersoon elektronisch versturen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Contactpersonen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de contactpersoon die u elektronisch wilt versturen, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Contactpersoon verz.** en druk vervolgens op de actieknop. Breng de infraroodpoorten zodanig op één lijn dat er geen obstakels tussen zijn en ze zich dicht bij elkaar bevinden en druk op de softwaretoets **Verzenden**.

Vervolgens wordt statusinformatie weergegeven, waarin de naam wordt aangegeven van het apparaat waarnaar de telefoon elektronisch aan het versturen is en of de verzendprocedure nog gaande, voltooid of mislukt is.

Een afspraak elektronisch versturen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Agenda** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de afspraak die u elektronisch wilt versturen en druk op de actieknop om de afspraak te openen.
3. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Afspraak verzenden** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Breng de infraroodpoorten zodanig op één lijn dat er geen obstakels tussen zijn en ze dicht bij elkaar zijn en druk op de softwaretoets **Verzenden**.

Vervolgens wordt statusinformatie weergegeven, waarin de naam wordt aangegeven van het apparaat waarnaar de telefoon elektronisch aan het versturen is en of de verzendprocedure nog gaande, voltooid of mislukt is.

Informatie ontvangen die elektronisch is verstuurd

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Bureau-accessoires** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer **Infraroodontvangst** en druk op de actieknop.
3. Breng de infraroodpoorten zodanig op één lijn dat er geen obstakels tussen zijn en ze zich dicht bij elkaar bevinden en druk op de softwaretoets **Ja** om de informatie te ontvangen.

Opmerking: de telefoon kan elektronisch verstuurde bestanden van elk type ontvangen, maar wellicht moeten sommige bestanden naar de desktopcomputer worden gekopieerd om ze weer te geven.

Informatie synchroniseren

In dit hoofdstuk komen de basisbegrippen en functies van Microsoft ActiveSync aan bod. Ook wordt uitgelegd hoe u Server ActiveSync moet instellen, op afstand kunt synchroniseren en een synchronisatieschema kunt opstellen. Daarnaast vindt u in dit hoofdstuk een overzicht van de verschillende typen Microsoft Outlook-informatie die u kunt synchroniseren. Raadpleeg de Help-functie bij ActiveSync op de desktopcomputer voor meer informatie over ActiveSync.

ActiveSync gebruiken

U kunt informatie op de desktopcomputer en/of een Microsoft Exchange Server synchroniseren met de informatie in de telefoon. De informatie in de telefoon wordt vergeleken met de informatie op de desktopcomputer en/of de server en alle locaties worden bijgewerkt met de recentste informatie. Met ActiveSync kunt u:

- De Outlook-informatie up-to-date houden door de telefoon te synchroniseren met de desktopcomputer.
- Inbox, Agenda en Contactpersonen synchroniseren met een server zodat u over de recentste informatie beschikt, zelfs wanneer de desktopcomputer is uitgeschakeld.
- Bestanden kopiëren (in plaats van synchroniseren) tussen de telefoon en de desktopcomputer.
- Bepalen wanneer synchronisatie plaatsvindt door een synchronisatieschema te selecteren.
- Selecteren welke informatietypen worden gesynchroniseerd en bepalen hoeveel informatie wordt gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor hoeveel weken u oude afspraken wilt synchroniseren.

Opmerking: met Server ActiveSync kunt u informatie rechtstreeks met een Microsoft Exchange Server synchroniseren als uw bedrijf met Microsoft Mobile Information Server 2002 of recenter werkt.


ActiveSync installeren

Voordat u met de synchronisatie begint, moet u ActiveSync 3.6 of hoger op de desktopcomputer installeren (u kunt ActiveSync gratis naar de desktopcomputer downloaden vanaf de website van Microsoft). ActiveSync is al geïnstalleerd op de telefoon.

Een partnerschap vormen

Nadat de installatie is voltooid, helpt de wizard voor een nieuw partnerschap u met het vormen van een partnerschap tussen de telefoon en de desktopcomputer en/of een server zodat u informatie kunt gaan synchroniseren en u de synchronisatie-instellingen kunt aanpassen. Het eerste synchronisatieproces begint automatisch als u de wizard hebt afgesloten. Na de eerste synchronisatie zult u zien dat de Outlook-informatie nu op de telefoon verschijnt.

Opmerking: selecteer de optie voor het synchroniseren met Microsoft Mobile Information Server en/of deze desktopcomputer in de wizard voor een nieuw partnerschap alleen als u zeker weet dat uw bedrijf met Microsoft Mobile Information Server 2002 of recenter werkt en als u de naam van de server weet; dit om synchronisatieproblemen te voorkomen. Anders selecteert u de optie voor synchroniseren met deze desktopcomputer. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder of serviceprovider.

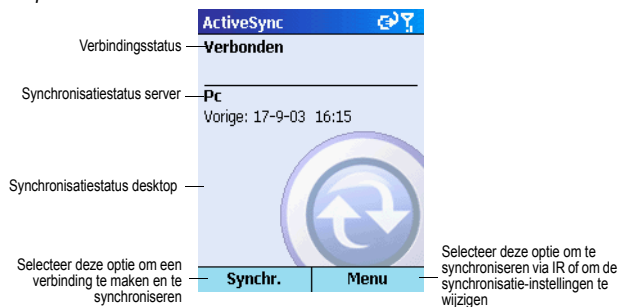

Synchronisatie starten en stoppen

Voordat u informatie kunt gaan synchroniseren, moet u de telefoon en de desktopcomputer met elkaar verbinden via de infraroodpoort op de telefoon of via een kabel.

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **ActiveSync** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Als u de synchronisatie wilt starten, drukt u op de softwaretoets **Synchr.**; als u de synchronisatie wilt stoppen, drukt u op de softwaretoets **Stoppen**.

Server ActiveSync instellen

Voordat u informatie kunt gaan synchroniseren met een server, moet u wellicht eerst gegevens over de serverconfiguratie opvragen, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord en de naam van de Microsoft Mobile Information Server. Deze gegevens kunt u opvragen bij de serviceprovider of bij de beheerder van het bedrijfsnetwerk. Mogelijk zijn deze configuratiegegevens al ingesteld in de telefoon of hebt u deze gegevens al gekregen.

Server ActiveSync instellen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer ActiveSync en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Verbinding** en druk op de actieknop.
4. Voer onder **Gebruikersnaam** uw Microsoft Exchange-gebruikersnaam in.
5. Voer onder **Wachtwoord** uw Microsoft Exchange-wachtwoord in.
6. Voer onder **Domein** de domeinnaam in voor de Microsoft Exchange Server (indien nodig).
7. Selecteer **Wachtwoord opslaan** als u wilt dat het wachtwoord in de telefoon wordt opgeslagen zodat u het niet steeds hoeft in te voeren.
8. Voer in **Servernaam** de naam in van de Microsoft Mobile Information Server waarmee u een verbinding wilt maken.
9. Druk tweemaal op de softwaretoets **Gereed**.
10. Druk op de softwaretoets **Synchr.** om de synchronisatie met de server te starten.

Opmerking: als u eerst een partnerschap tussen de telefoon en de desktopcomputer vormt, kunt u ook een verbinding instellen om op afstand met een server te synchroniseren.

Synchroniseren met een server stoppen

U kunt het synchroniseren van een informatietype met een server op de telefoon stoppen. Als u het synchroniseren van dat informatietype in plaats daarvan echter wilt overhevelen naar de desktopcomputer, moet u de synchronisatie-instellingen op de desktopcomputer wijzigen. Raadpleeg de Help-functie bij ActiveSync op de desktopcomputer voor meer informatie over synchronisatie.

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **ActiveSync** en druk vervolgens op de actieknop.

2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en selecteer vervolgens het informatietype dat u niet meer met een server wilt synchroniseren, zoals Agenda, Contactpersonen of Postvak IN.
3. Schakel het selectievakje uit naast het informatietype dat u niet meer wilt synchroniseren met een server en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Op afstand synchroniseren

Als u Server ActiveSync hebt ingesteld, kunt u op afstand met de desktopcomputer of met een server synchroniseren.

Op afstand synchroniseren met een desktopcomputer

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **ActiveSync** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Pc-instellingen** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Selecteer **Externe synchronisatie pc opnemen bij synchronisatie** en druk vervolgens op de actieknop.
5. Selecteer onder **Verbinding maken met:** de gewenste computernaam en druk op de softwaretoets **Gereed**.
6. Als u de synchronisatie wilt starten, drukt u op de softwaretoets **Synchr.**

Opmerking: als u op afstand wilt synchroniseren met een desktopcomputer, moet deze zijn ingeschakeld.

Op afstand synchroniseren met een server

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **ActiveSync** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer het informatietype dat u wilt synchroniseren met de server, druk op de actieknop, schakel het selectievakje **(Informatietype) synchroniseren** in en druk tenslotte op de toets **Gereed**.

Een schema voor serversynchronisatie maken

U kunt een schema voor serversynchronisatie maken zodat de informatie automatisch met de server wordt gesynchroniseerd met een door u opgegeven tijdsinterval.

Een schema maken voor synchronisatie met een server als de telefoon is verbonden met een desktopcomputer

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **ActiveSync** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties**, selecteer **Planning** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Schakel het selectievakje **Bij verbinding met mijn pc, synchroniseren met de server elke** in en selecteer een tijdsduur.
4. Druk op de softwaretoets **Gereed**.

Een schema maken voor synchronisatie met een server als de telefoon niet is verbonden met een desktopcomputer (draadloos synchroniseren)

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **ActiveSync** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties**, selecteer **Planning** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Schakel het selectievakje **Bij geen verbinding met mijn pc, synchroniseren met de server elke** in en selecteer een tijdsduur.
4. Druk op de softwaretoets **Gereed**.


Informatie synchroniseren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de typen Outlook-informatie die u kunt synchroniseren. Standaard worden met ActiveSync automatisch alle typen Outlook-informatie gesynchroniseerd. Met de opties van ActiveSync kunt u de synchronisatie van bepaalde informatietypen in- of uitschakelen.

Inbox synchroniseren

Als u Inbox selecteert voor synchronisatie in ActiveSync, worden e-mailberichten gesynchroniseerd als onderdeel van het algemene synchronisatieproces. Tijdens het synchroniseren gebeurt het volgende:

- Berichten worden vanuit de map Postvak IN van Outlook op de desktopcomputer of vanuit een Microsoft Exchange Server naar de map Inbox van de telefoon gekopieerd.
- Als u inbox-informatie synchroniseert met de desktopcomputer, ontvangt u standaard alleen berichten van de laatste drie dagen en de eerste 0,5 kB van elk nieuw bericht. U hebt ook de keuze om bestandsbijlagen te downloaden.





- Als u inbox-informatie synchroniseert met een server, ontvangt u standaard alleen berichten van de laatste drie dagen en de eerste 500 bytes van elk nieuw bericht.
- De berichten in de telefoon en op de desktopcomputer zijn gekoppeld. Als u een bericht uit de telefoon verwijdert, wordt het de volgende keer dat u synchroniseert ook uit de desktopcomputer verwijderd en omgekeerd.
- Berichten in submappen in andere e-mailmappen in Outlook worden alleen gesynchroniseerd als de mappen op de telefoon zijn geselecteerd voor synchronisatie in de inbox.

Opmerking: SMS-berichten worden niet via synchronisatie in de inbox ontvangen. In plaats daarvan worden ze door de serviceprovider naar de telefoon verzonden.

Agenda synchroniseren

Agenda-items die in de telefoon zijn opgeslagen, kunnen worden gesynchroniseerd met kalender-items die op de desktopcomputer of op een Microsoft Exchange Server zijn opgeslagen. Standaard worden kalender-items van de laatste twee weken gesynchroniseerd.

Agenda-items die met de telefoon zijn gemaakt, worden tijdens het synchroniseren naar de desktopcomputer en/of server gekopieerd, en omgekeerd. Agenda-items die uit de telefoon zijn verwijderd, worden tijdens het synchroniseren uit de desktopcomputer en/of server verwijderd, en omgekeerd. Hierdoor blijft de informatie in alle locaties up-to-date.





Contactpersonen synchroniseren

Contactpersonen die in de telefoon zijn opgeslagen, kunnen worden gesynchroniseerd met contactpersonen die op de desktopcomputer of op een Microsoft Exchange Server zijn opgeslagen. Standaard worden alle contactpersonen gesynchroniseerd.

Contactpersonen die met de telefoon zijn gemaakt, worden tijdens het synchroniseren naar de desktopcomputer en/of server gekopieerd, en omgekeerd. Contactpersonen die uit de telefoon zijn verwijderd, worden tijdens het synchroniseren uit de desktopcomputer en/of server verwijderd, en omgekeerd. Hierdoor blijft de informatie in alle locaties up-to-date.

Taken synchroniseren

Taken die in de telefoon zijn opgeslagen, kunnen worden gesynchroniseerd met taken die op de desktopcomputer zijn opgeslagen. De synchronisatie van taken is automatisch geselecteerd in ActiveSync. Standaard worden alle onvoltooide taken gesynchroniseerd.



Taken die met de telefoon zijn gemaakt, worden tijdens het synchroniseren naar de desktopcomputer gekopieerd, en omgekeerd. Taken die uit de telefoon zijn verwijderd, worden tijdens het synchroniseren uit de desktopcomputer verwijderd, en omgekeerd. Hierdoor blijft de informatie in alle locaties up-to-date.

Opmerking: taken kunnen alleen worden gesynchroniseerd met de desktopcomputer. Ze kunnen niet worden gesynchroniseerd met een server.

Synchroniseren via een infraroodverbinding

Met een infraroodverbinding kunt u snel een rechtstreekse verbinding tussen de telefoon en een ander mobiel apparaat of een desktopcomputer tot stand brengen. Deze methode is ideaal om snel te schakelen tussen meerdere apparaten omdat er geen kabels of adapters verwisseld hoeven te worden. Als u een partnerschap vormt, moet u een verbinding maken via infrarood, met een kabel of met een cradleverbinding.

Raadpleeg de Help-functie bij ActiveSync op de desktopcomputer voor meer informatie over synchroniseren via een infraroodverbinding of andere verbindingstypen.


Foutberichten van ActiveSync

Als de synchronisatie van de informatie niet lukt, verschijnt er een foutbericht op de telefoon.

Meer informatie weergeven over een foutbericht van ActiveSync

- Druk op de actieknop terwijl het foutbericht wordt weergegeven. Er wordt nu meer informatie weergegeven over de fout die is opgetreden.

Opmerking: enkele typen fouten kunnen van invloed zijn op automatische synchronisatie. Als u denkt dat een geplande automatische synchronisatie niet heeft plaatsgevonden, probeert u de informatie handmatig te synchroniseren. Als de handmatige synchronisatie met succes is voltooid, wordt automatische synchronisatie weer opnieuw ingesteld. Raadpleeg het gedeelte 'Synchronizing Information' in de Help-functie bij ActiveSync op de desktopcomputer voor meer informatie.








Bestanden uitwisselen tussen telefoon en desktopcomputer

Met ActiveSync kunt u bestanden uitwisselen tussen de telefoon en de desktopcomputer.

Bestanden uitwisselen tussen desktopcomputer en telefoon

1. Sluit het apparaat aan op de desktopcomputer.
2. Klik in ActiveSync op **Verkennen**. In Windows Verkenner wordt het venster Mobiel apparaat geopend voor de telefoon.
3. Blader in Windows Verkenner naar het bestand dat u wilt kopiëren op het apparaat of de desktopcomputer.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u het bestand naar de telefoon wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op **Kopiëren**. Plaats de cursor in de gewenste map van het apparaat, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op **Plakken**.
 - Als u het bestand naar de desktopcomputer wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op **Kopiëren**. Plaats de cursor in de gewenste map van de desktopcomputer, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op **Plakken**.





Internet, ontspanning en nog veel meer

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u op het web kunt surfen met Microsoft Pocket Internet Explorer, audio- en videobestanden kunt afspelen met Microsoft Windows Media Player, een modemkoppeling kunt instellen, Solitaire kunt spelen en de calculator kunt gebruiken.

Internet Explorer gebruiken

Via Pocket Internet Explorer kunt u met uw telefoon op het web surfen. Pocket Internet Explorer op de telefoon ondersteunt WAP (Wireless Application Protocol), HTML (Hypertext Markup Language) en cHTML (compact Hypertext Markup Language). De browser ondersteunt afbeeldingen en geluiden, maar geen frames op webpagina's.

Pocket Internet Explorer openen





- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.

De verbinding met het Internet verbreken

- Druk op de beëindigingsknop.

Navigeren in Pocket Internet Explorer

In Pocket Internet Explorer wordt de favorietenlijst als hoofdscherm weergegeven in plaats van een homepage. U kunt uw eigen favorieten toevoegen aan deze lijst voor snelle toegang tot websites die u vaak bezoekt. Vanuit de favorietenlijst kunt u ook op elk gewenst moment op het web de Help-functie van de telefoon openen. Open de favorietenlijst vanaf een webpagina door op de softwaretoets Favorieten te drukken.



Een favoriet weergeven

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer een favoriet die u wilt weergeven en druk op de softwaretoets **Ga naar**.

Een koppeling activeren

- Selecteer een koppeling en druk op de actieknop.

Opmerking: blader verticaal of horizontaal om alle beschikbare koppelingen weer te geven.

Helpinformatie van de telefoon openen in Favorieten

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer **Smartphone How To** en druk op de actieknop.

Het adres van een website invoeren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Ga naar** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Voer het webadres in en druk op de softwaretoets **Ga naar**.

Teruggaan naar een webpagina die u eerder hebt bezocht in dezelfde sessie

- Druk vanaf een webpagina op de knop Back.

Een lijst met webpagina's weergeven die u het laatst hebt bezocht

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Ga naar** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Geschiedenis weergeven** en druk op de softwaretoets **Ga naar**.

Een webpagina in de lijst Geschiedenis bezoeken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.

2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Ga naar** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Geschiedenis weergeven** en druk op de softwaretoets **Ga naar**.
4. Selecteer de URL voor een webpagina en druk op de softwaretoets **Ga naar**.

Opmerking: wanneer u verbinding hebt met het Internet, kunt u wisselen tussen Pocket Internet Explorer en andere programma's op de telefoon door op de knop Home te drukken. Hierdoor wordt de Internet-verbinding niet verbroken. Druk op de knop Vorige om terug te gaan naar de bezochte pagina.

De favorietenlijst gebruiken

Markeer een webpagina als favoriet als u deze opnieuw wilt bezoeken. De volgende keer dat u de webpagina wilt bezoeken, selecteert u deze pagina in de favorietenlijst.

Een webpagina toevoegen aan de favorietenlijst

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Ga naar** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Voer het webadres in en druk op de softwaretoets **Ga naar**.
4. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Favoriet toevoegen** en druk vervolgens op de actieknop.
5. Voer de naam in voor de website zoals deze moet worden weergegeven in de favorietenlijst en druk op de softwaretoets **Toevoegen**.


Favoriet toevoegen

Naam:
Naam van koppeling invoeren

Adres (URL):
Adres invoeren

Map:
Favorites
Map selecteren

Toevoegen Annuleren



Een nieuwe map maken in Favorieten



1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Map toevoegen** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Voer onder **Naam** de naam voor de map in en druk op de softwaretoets **Toevoegen**.

Een favoriet verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de favoriet die u wilt verwijderen, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verwijderen** en druk vervolgens op de actieknop.



Webpagina's in cache

Webpagina's worden opgeslagen in de cache wanneer deze worden gedownload naar de telefoon totdat de cache van de telefoon vol is. Als u een pagina bezoekt die al is opgeslagen op de telefoon, wordt de opgeslagen versie weergegeven wanneer u de pagina selecteert. Kies **Vernieuwen** in het menu om de nieuwste webinhoud voor de pagina te bekijken.



Een webpagina vernieuwen die u recentelijk hebt bezocht

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer de webpagina die u opnieuw wilt bezoeken in de favorietenlijst of de geschiedenislijst en druk op de softwaretoets **Ga naar**.
3. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Vernieuwen** en druk vervolgens op de actieknop.



Pocket Internet Explorer-opties

Met de Pocket Internet Explorer-opties kunt u de weergave van webpagina's wijzigen, het netwerk wijzigen waarmee u verbinding wilt maken en ruimte vrijmaken op de telefoon.

Pocket Internet Explorer-opties weergeven


1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Internet Explorer** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Opties** en druk vervolgens op de actieknop.

Pocket Internet Explorer-opties	Functie
Algemeen	Hiermee kunt u het downloaden en de weergave van webpagina's wijzigen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om de weergave van afbeeldingen uit te schakelen, het geluid uit te schakelen, de webpagina aan te passen aan het scherm, een waarschuwing in te stellen voordat u overschakelt van beveiligde webpagina's naar niet-beveiligde webpagina's, cookies toe te staan of de taal te wijzigen.
Verbindingen	Hiermee kunt u het netwerk wijzigen waarmee u verbinding wilt maken. U kunt bijvoorbeeld overschakelen van 'het Internet' naar 'Mijn bedrijfsnetwerk'.
Geheugen	Hiermee kunt u tijdelijke Internet-bestanden, cookies en de webgeschiedenis wissen.

Media Player gebruiken

Met Windows Media Player 7. 0 of later kunt u audio- en videobestanden en MP3-audiobestanden van Windows Media afspelen op de telefoon. U kunt ook digitale muziek en video rechtstreeks kopiëren van de pc naar de telefoon met behulp van Media Player of ActiveSync. Zie de Help bij Media Player op de pc voor meer informatie over het kopiëren van bestanden naar de telefoon.

Media Player is gebruiksvriendelijk: de toetsen komen overeen met de knoppen op een cd-speler.

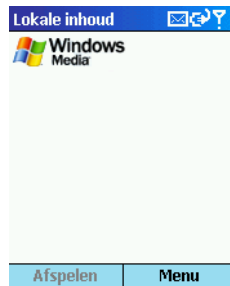

Bestanden afspelen

U kunt audio- of videobestanden afspelen, een ander nummer of een andere video afspelen en het volume verhogen en verlagen.

Een bestand afspelen of stoppen

- Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Afspelen**.


Opmerking: u geeft het scherm Lokale inhoud weer door op de softwaretoets **Selecteren** te drukken.

Naar het begin van het huidige bestand gaan

- Druk op de pijl-links.

Naar het begin van het vorige bestand gaan

- Druk twee keer snel op de pijl-links.



Naar het volgende bestand gaan

- Druk op de pijl-rechts.

Het volume aanpassen

- U kunt het volume verhogen of verlagen met de draaischijf.

Een bestand met streaming media afspelen op een netwerk

1. Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Menu**, selecteer **URL openen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Voer het webadres in en druk op de softwaretoets **Afspelen**.

Bestanden in willekeurige volgorde afspelen

1. Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Instellingen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Schakel het selectievakje **Vrije volgorde** in en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Afspelen van bestanden herhalen





1. Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Instellingen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Schakel het selectievakje **Herhalen** in en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Afspelen stoppen terwijl u een ander programma gebruikt

1. Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Instellingen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Schakel het selectievakje **Achtergrondweergave** in en druk op de softwaretoets **Gereed**.

Menuopties voor het afspelen van een bestand

Wanneer u een bestand afspeelt, kunt u het afspelen starten en stoppen via de menuopties, naar het volgende of vorige bestand gaan, informatie weergeven over een bestand, de volume- en afspeelinstellingen configureren of bestanden toevoegen aan uw afspeellijst met favorieten.



Menuopties openen voor het afspelen van een bestand

- Druk op de softwaretoets **Menu**.



In de volgende tabel worden de beschikbare menuopties en de bijbehorende functies weergegeven voor het afspelen van een bestand.

Menuopties voor het afspelen van een bestand	Functie
Afspelen/stoppen	Hiermee wordt het afspelen van het huidige bestand gestart of gestopt.
Volgende	Hiermee gaat u naar het volgende bestand in de huidige afspeellijst. Deze opdracht is niet beschikbaar als het laatste bestand is geselecteerd.
Vorige	Hiermee gaat u naar het begin van het huidige bestand in de huidige afspeellijst. Als er geen bestand wordt afgespeeld, wordt met deze opdracht het vorige bestand in de huidige afspeellijst afgespeeld.
URL openen	Hiermee wordt een bestand met streaming media afgespeeld op een netwerk (bijvoorbeeld inhoud die is verzonden via een Internet-radiostation).
Eigenschappen	Hiermee wordt informatie weergegeven over het bestand dat wordt afgespeeld.
Instellingen	Hiermee worden de instellingsopties weergegeven, waarmee u het volume en diverse afspeloorties kunt aanpassen.

Menuopties voor het afspelen van een bestand	Functie
Toevoegen aan Favorieten	Hiermee voegt u het bestand met streaming media dat wordt afgespeeld toe aan de afspeellijst met favorieten.

Menuopties van het scherm Lokale inhoud

Met behulp van de menuopties in het scherm Lokale inhoud kunt u het afspelen starten en stoppen, bestanden toevoegen aan de afspeellijst met favorieten, informatie weergeven over een bestand, de volume- en afspeelinstellingen configureren of een bestand verwijderen.

Menuopties van het scherm Lokale inhoud openen

- Druk op de softwaretoets **Menu**.

In de volgende tabel worden de menuopties en de bijbehorende functies van het scherm Lokale inhoud weergegeven.

Menuoptie Lokale inhoud	Functie
Afspelen/stoppen	Hiermee wordt het afspelen van het huidige bestand gestart of gestopt.
Lokale inhoud	Hiermee wordt de afspeellijst weergegeven in de weergave Lokale inhoud.
Favorieten	Hiermee wordt de afspeellijst weergegeven in de weergave Favorieten.
URL openen	Hiermee wordt een bestand met streaming media afgespeeld op een netwerk (bijvoorbeeld inhoud die is verzonden via een Internet-radiostation).
Eigenschappen	Hiermee wordt informatie weergegeven over het geselecteerde bestand.
Instellingen	Hiermee wordt het scherm Instellingen weergegeven, waarin u het volume kunt aanpassen en diverse afspeelopties kunt selecteren.
Verwijderen	Hiermee wordt het geselecteerde bestand op de telefoon definitief verwijderd.

Favorieten in Media Player gebruiken

U kunt verbinding maken met uw favoriete bestand met streaming media en dit toevoegen aan Favorieten. De volgende keer dat u het bestand met streaming media wilt afspelen, selecteert u dit in Favorieten.

Verbinding maken met een bestand met streaming media

1. Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Menu**, selecteer **URL openen** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Voer de URL in en druk op de softwaretoets **Afspelen**.

Een bestand met streaming media toevoegen aan Favorieten

1. Maak verbinding met een bestand met streaming media op het Internet of een ander netwerk.
2. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Toevoegen aan Favorie...** en druk vervolgens op de actieknop.

Een favoriet afspelen

1. Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Favorieten** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer een item en druk op de softwaretoets **Afspelen**.

Een favoriet verwijderen

1. Druk in het scherm Lokale inhoud op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Favorieten** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer een item, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verwijderen** en druk vervolgens op de actieknop.

Licenties

Een aantal digitale mediabestanden van het Internet, cd-nummers en video's bevat licenties om te voorkomen dat de bestanden illegaal worden verspreid of gedeeld.

Licenties worden beheerd en gemaakt met behulp van DRM (Digital Rights Management). Deze technologie wordt gebruikt voor de beveiliging van inhoud en het beheer van toegangsrechten. Via een aantal licenties wordt voorkomen dat u inhoud afspeelt die wordt gekopieerd naar de telefoon.

Opmerking: gebruik de functie *Draagbaar apparaat (of Naar cd of apparaat kopiëren)* in *Windows Media Player 7.0* of later op de pc om inhoud te kopiëren naar de telefoon als u ervoor wilt zorgen dat de licentie wordt gekopieerd met de inhoud. Zie de *Help bij Windows Media Player op de pc*

voor meer informatie over het kopiëren van inhoud naar de telefoon en andere draagbare apparaten.

Ondersteunde bestandsindelingen

Media Player ondersteunt de volgende typen bestandsindelingen.

Indeling	Bestandsnaamextensies
Windows Media	.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmv, .wmx, .wvx
MPEG (Moving Picture Experts Group)	.mp3

Ondersteunde audio- en videocodecs

In Media Player kunt u gecompriëerde bestanden afspelen met behulp van een van de volgende audio- en videocodecs.

Audiocodecs

- Microsoft Windows Media Audio-codec versie 2. 0, 7. 0 en 8. 0
- Fraunhofer IIS-A MPEG-1 Audio Layer-3-codec

Videocodecs

- Microsoft Windows Media Video-codec versie 7. 0 en 8. 0
- Microsoft MPEG-4-videocodec versie 3. 0
- ISO MPEG-4-videocodec versie 1. 0

Modemkoppeling

U kunt de telefoon gebruiken als externe modem voor een ander apparaat of andere computer via de optie Modemkoppeling. Via Modemkoppeling kunt u gebruikmaken van een seriële poort, een infraroodpoort of USB-poort voor een modemverbinding.

Een infrarood- of USB-modemverbinding instellen

1. Zorg dat de telefoon niet is aangesloten op een ander apparaat.
2. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Bureau-accessoires** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Modemkoppeling** en druk op de actieknop.
4. Selecteer **Verbinding** onder **USB of IrCOMM**, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Activeren** en druk vervolgens op de actieknop.
5. Sluit de telefoon aan op het apparaat, zodat u de telefoon als modem kunt gebruiken.

Een modemverbinding instellen via een seriële poort

1. Zorg dat de telefoon niet is aangesloten op een ander apparaat.
2. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Bureau-accessoires** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Selecteer **Modemkoppeling** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Selecteer **Verbinding** onder **Serial (COM)**, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Activeren** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerking: de standaardbaudrate is ingesteld op 115.200. Wijzig deze standaardinstelling niet, tenzij dit nodig is voor de poortsnelheid van de telefoon of computer.

De modemkoppeling activeren

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Bureau-accessoires** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer **Modemkoppeling** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Activeren** en druk vervolgens op de actieknop.
4. Lijn de infraroodpoort (IR) van de telefoon uit of sluit de kabel aan op het apparaat.

De modemkoppeling verbreken

1. Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Bureau-accessoires** en druk vervolgens op de actieknop.
2. Selecteer **Modemkoppeling** en druk vervolgens op de actieknop.
3. Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Deactiveren** en druk vervolgens op de actieknop.

Opmerking: als u de modemkoppeling niet verbreekt wanneer u klaar bent, veroorzaakt dit mogelijk problemen wanneer u ActiveSync in dezelfde sessie gebruikt.

File Manager

Met File Manager kunt u de bestanden die zijn opgeslagen in de telefoon (en opslagkaart, als deze is geplaatst) bekijken en bewerken.

File Manager gebruiken

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **File Manager** en druk vervolgens op de actieknop.

Navigeren in File Manager

- Selecteer een bestand of map met de navigatietoets en druk op de actieknop om het bestand/de map te openen.
- Druk op **Prev** om terug te gaan naar de vorige directory.

Bestanden bewerken met File Manager

Selecteer een bestand en druk op **Menu**. In de volgende tabel worden de beschikbare menuopties en de bijbehorende functies weergegeven voor het bewerken van een bestand.

Menuopties	Functie
Knippen	Hiermee knipt u het geselecteerde bestand.
Kopiëren naar	Hiermee kopieert u het geselecteerde bestand.
Plakken	Hiermee plakt u het bestand in de huidige directory.
Verwijderen	Hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
Naam wijzigen	Hiermee wijzigt u de naam van het geselecteerde bestand.
Misc	Hiermee opent u een submenu waarin u de bestanden in de huidige directory kunt sorteren, de eigenschappen van het geselecteerde bestand en informatie over de telefoon kunt bekijken.
Vernieuwen	Hiermee vernieuwt u de inhoud van de huidige directory.
Afsluiten	Hiermee sluit u File Manager af.

SIM-beheer

Met SIM-beheer kunt u gemakkelijk het SIM-telefoonboek beheren en onderhouden.

SIM-beheer gebruiken

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**. Selecteer **Meer** en druk vervolgens op de actieknop. Selecteer **EasyMenu** en druk vervolgens op de actieknop.

Een nieuw telefoonboekitem aan de SIM-kaart toevoegen

- Druk op de softwaretoets **Nieuw**, voer de naam en het telefoonnummer in en druk daarna op **Gereed**.
- Druk tijdens het invoeren op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Annuleren** en druk vervolgens op de actieknop om het item te verwijderen en deze functie af te sluiten.
- Wanneer u het telefoonnummer invoert, drukt u op de softwaretoets **Menu**, selecteert u **Pauze invoegen** of **Wachtijd invoegen** en drukt u vervolgens op de actieknop om een pauze- of wachtsymbool in te voegen achter het telefoonnummer.

Een item bewerken

- Selecteer een item en druk op de softwaretoets **Menu**. Selecteer **Bewerken** en druk op de actieknop om dit item te bewerken. Druk tenslotte op **Gereed**.
- Druk tijdens het bewerken op de functietoets **Menu**, selecteer **Dial** en druk vervolgens op de actieknop om het telefoonnummer te kiezen. Selecteer **Verwijderen** en druk op de actieknop om dit item te verwijderen. Selecteer **Annuleren** en druk op de actieknop om het item te verwijderen en deze functie af te sluiten.

Een item verwijderen

- Selecteer een item en druk op de softwaretoets **Menu**. Selecteer **Verwijderen** en druk op de actieknop om dit item te verwijderen.

Iemand bellen

- Selecteer een item en druk op de softwaretoets **Menu**. Selecteer **Dial** en druk op de actieknop om het telefoonnummer te kiezen.

Items importeren/exporteren tussen Contacten en de SIM-kaart

- Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Contactpersonen > SIM** en druk op de actieknop. Selecteer een item, druk op de actieknop en druk op de softwaretoets **Start** om het item dat in het telefoongeheugen is opgeslagen naar de SIM-kaart te kopiëren.

Inbox/SMS naar SIM-kaart importeren/exporteren

Het nummer van de SIM-kaart weergeven

- Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **SIM Number** en druk op de actieknop. Het nummer van de SIM-kaart wordt weergegeven op het scherm.

De status van de SIM-kaart weergeven

- Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **SIM Status** en druk op de actieknop om de opslagstatus van het telefoonboek en SMS-berichten op de SIM-kaart weer te geven.

SMS Manager

Met deze functie kunt u de SMS-berichten op de SIM-kaart beheren.

SMS Manager gebruiken

- Druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **SMS Manager** en druk op de actieknop.

Een SMS-bericht opslaan op de SIM-kaart

- Druk op de softwaretoets **Nieuw** en voer het telefoonnummer van de ontvanger en de inhoud in. Druk op **Opslaan** om het SMS-bericht op te slaan of druk op **Annuleren** om het SMS-bericht te verwijderen en deze functie af te sluiten.

Een SMS-bericht bewerken

- Selecteer het gewenste SMS-bericht, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Bewerken** en druk op de actieknop.
- Bewerk het telefoonnummer van de ontvanger en de inhoud en druk daarna op **Opslaan** om het SMS-bericht op te slaan zonder het oorspronkelijke SMS-bericht te overschrijven. Druk op **Annuleren** om het SMS-bericht te verwijderen en deze functie af te sluiten.

Een SMS-bericht verwijderen

- Selecteer het gewenste SMS-bericht, druk op de softwaretoets **Menu**, selecteer **Verwijderen** en druk op de actieknop.

Album gebruiken

In Album voor telefoon worden twee modi gecombineerd: **Photo's** en **Camera**. In de modus Camera kunt u nieuwe foto's nemen met een camera (niet bijgeleverd) of videofragmenten met het bijbehorende geluid opnemen. Vervolgens kunt u in de modus Photos de beelden/video's die u hebt gemaakt of van andere bronnen hebt verkregen weergeven/afspelen, ordenen, bewerken en beheren. Dit geldt ook voor WAV-audiobestanden.

Modus Camera

In de modus Camera gebruikt u de Capture-submodus **Afbeelding** om één stilstaand beeld op te nemen, de Capture-submodus **Salvo** om automatisch meerdere snel opeenvolgende beelden op te nemen, de Capture-submodus **Compositie** om opgenomen beelden in 'digitale figuurkaders' (sjablonen) te plaatsen of de Capture-submodus **Video** om videofragmenten op te nemen.

Tussen submodi schakelen

- Selecteer **Vastlegmodus** in het menu of druk op toets 1 op het toetsenbord van de telefoon om te schakelen tussen submodi.

Opmerking: in elke submodus kunt u (afhankelijk van de huidige opnameresolutie) op de pijl-omhoog van de telefoon drukken om in te zoomen of op de pijl-omlaag om weer uit te zoomen.


Submodus Afbeelding

In de submodus Afbeelding kunt u één stilstaand beeld opnemen door op de linkersoftwaretoets of op de actieknop te drukken. Voor het opnemen van stilstaande beelden kunt u onder andere een opnameformaat opgeven (in het onderstaande voorbeeld is dat 640 x 480), een verhouding voor in-/uitzoomen opgeven (1x hieronder geeft aan dat er niet wordt in- of uitgezoomd), het klikgeluid uitschakelen als u een foto maakt en de timer gebruiken om zelfportretten te maken. Het aantal beelden dat u op basis van het beschikbare geheugen en de huidige instellingen kunt opnemen, wordt altijd weergegeven.

Het voorbeeldscherm en het hoofdmenu van de submodus Afbeelding worden hierna weergegeven. Het scherm met algemene opties wordt rechts gedeeltelijk weergegeven (selecteer **Opties>Algemeen** in het menu om het helemaal weer te geven).

Submodus Video

U start een video-opname door op de linkersoftwaretoets of op de actieknop te drukken. Deze knoppen fungeren als aan/uit-schakelaars. Dat wil zeggen dat u de opname kunt stoppen door nogmaals op een van deze twee knoppen te drukken. Standaard wordt de video met geluid opgenomen. Als u de geluidsopname wilt uitschakelen, selecteert u **Opties>Video** in het menu of drukt u op 6 op het toetsenblok. Hiermee kunt u het geluid in- en uitschakelen. De hoeveelheid tijd die op basis van de huidige instellingen



en het beschikbare geheugen beschikbaar is voor het opnemen van nieuwe videofragmenten, wordt altijd weergegeven in de notatie **minuten: seconden**.

Submodus Salvo

In de submodus **Salvo** kunt u meerdere stilstaande beelden achter elkaar opnemen nadat u slechts eenmaal op **Vastleggen** hebt gedrukt. U kunt het aantal op te nemen beelden opgeven door **Opties>Afbeelding** te selecteren. Selecteer het gewenste aantal in het veld **Salvo aantal** (3 is de standaardinstelling). Op de titelbalk wordt de huidige waarde weergegeven. De opgenomen beelden worden in de cache opgeslagen. Vervolgens kunt u kiezen welke beelden u wilt opslaan. Druk op de knop naar rechts of links om een keuze te maken. Met de rechtersoftwaretoets kunt u opnamen verwijderen.



Submodus Compositie

In de submodus Compositie kunt u met **Sjabloon selecteren** in het menu een 'digitaal figuurkader' selecteren waarbinnen het door u opgenomen beeld wordt geplaatst. Druk in het scherm voor sjabloonselectie op de knop naar links of rechts om de beschikbare sjablonen weer te geven en druk vervolgens op de linkersoftwaretoets (OK) om de huidige sjabloon te selecteren. Vervolgens wordt het opnamescherm weergegeven. De inkomende videogegevensstroom wordt zichtbaar in het lege gebied (gat) van de sjabloon dat de 'tijdelijke plaatsaanduiding' wordt genoemd. Druk op de actieknop of op de linkersoftwaretoets zoals u dat ook doet om het beeld op te nemen. Het beeld wordt samen met het figuurkader opgeslagen.

Opmerking: sommige sjablonen kunnen meerdere tijdelijke plaatsaanduidingen bevatten. Dat betekent dat er meerdere opnamen nodig zijn. U kunt gratis aanvullende sjablonen downloaden vanaf de website (www.iastyle.com). Als u dat doet, plaatst u de sjablonen in de map **My Documents\Frames** in de lokale map van de telefoon, zodat de sjablonen in Album kunnen worden gebruikt.

Modus Photo

Selecteer **Photo's** in Programma's om door beeld- en videobestanden te bladeren en deze te bewerken en weer te geven/af te spelen. In de modus Camera van Album kunt u nieuwe beelden en video's opnemen of beelden en videobestanden ophalen uit ontvangen e-mail, een opslagkaart, via infrarood of via synchronisatie met een pc. De bestandstypen JPEG, BMP, GIF (zowel stilstaand als bewegend), WAV (audio) en Motion-JPEG AVI (QuickTime-video) worden ondersteund. U kunt naar elke willekeurige map



overschakelen om naar de ondersteunde beeld-, video- en audiobestanden te zoeken, met de mogelijkheid om ook submappen van de huidige map te doorzoeken.

Als beeld-/video-/audiobestanden worden gevonden, kunnen ze worden weergegeven/afgespeeld in drie verschillende weergavemodi: **Miniatuur**, **Detail** en **Blashow view**.

Weergave Miniatuur

U kunt miniatures in een aantal verschillende combinaties van grootte, afdrukstand en achtergrondkleur weergeven, met of zonder een informatief deelvenster onder de miniatures, waarin dan de bestandsnaam, type, grootte en afmetingen van het op dat moment geselecteerde bestand worden weergegeven. (Bij een videobestand wordt ook de totale duur van de video weergegeven.) U kunt al deze opties instellen door **Opties>Miniaturen en Kleuren** in het menu te selecteren.

Opmerking: het totale aantal beeld-/videobestanden dat in de huidige map is aangetroffen, wordt op de titelbalk weergegeven en de huidige map wordt direct onder de titelbalk weergegeven.



Grote miniatures met informatief deelvenster

Portretminiaturen


Lijstweergave

Weergave Detail

In de weergave Detail wordt het hele scherm gebruikt om stilstaande beelden weer te geven of GIF-bestanden met animaties af te spelen. Als u in de weergave Miniatuur op de actieknop drukt (of als u **Tonen/Spelen** in het menu selecteert), wordt de weergave Detail gestart en wordt het geselecteerde miniatuur vergroot in het weergavegebied. U kunt de weergave Detail ook activeren door in de modus Camera **Vastgelegde tonen** in het menu te selecteren.

U kunt tussen de submodi Zoom en Pan schakelen door op de actieknop te drukken of door de optie **Zoom/Pan** in het hoofdmenu te selecteren. U kunt beelden ook op ware grootte weergeven. Als u in de modus **Zoom** werkt, drukt u op pijl-omhoog en pijl-omlaag op de telefoon om in of uit te zoomen en drukt u op de knoppen naar links/rechts om het vorige/volgende bestand weer te geven. Als de beelden/video's te groot zijn om in hun geheel op het scherm te worden weergegeven, kunt u deze in de submodus **Pan** in vier verschillende richtingen in het weergavegebied verplaatsen. In een vak in de linkerbenedenhoek wordt de positie van het weergegeven gedeelte ten opzichte van de totale grootte weergegeven. Druk op de navigatietoetsen om te pannen.

AVI-videobestanden, GIF-bestanden met animaties en WAV-audiobestanden kunnen zodanig worden ingesteld dat ze slechts eenmaal worden afgespeeld of dat ze automatisch worden herhaald. Maar ze kunnen ook handmatig worden afgespeeld of gestopt (**Afspelen/Pauze**) door op de toets 7 te drukken. Een voortgangsbalk houdt u op de hoogte van de voortgang van het afspelen. (In de meest rechtse afbeelding hierna is tot nu toe slechts één seconde van de video afgespeeld.) Videobestanden kunnen ook naar GIF-bestanden met animaties worden geconverteerd om de overdraagbaarheid te vergroten.

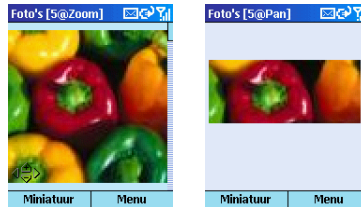

Submodus Zoom van Weergave Detail

Submodus Pan na in-/uitzoomen en pannen

Beeld-/video-/audiobestanden kunt u ook via MMS (als een compatibele versie is geïnstalleerd), e-mail en infrarood verzenden.

U kunt elk willekeurig beeld als het beginscherm van de telefoon instellen. Bewerk het beeld eerst naar wens met Zoom, Pan, Draaien, Kantel, Passen in Venster, enzovoort. Selecteer vervolgens **Stel Hoofdscherm In** in het menu. Als u het beginscherm weer wilt vervangen door het oorspronkelijke standaardbeeld van de telefoon, selecteert u **Herstel Hoofdscherm** in het submenu File.

Weergave Diashow

Als u een diavoorstelling wilt starten, kiest u vanuit de Weergave Detail of Miniatuur **Diashow** in het menu of drukt u gewoon op de toets 0. Als de weergave Diashow wordt gestart, wordt elk beeld-, video- en audiobestand in de huidige map automatisch afgespeeld, terwijl de titelbalk en de softwaretoetsnamen worden weergegeven. Als video- of WAV-audiobestanden worden aangetroffen, worden deze eenmaal afgespeeld tijdens de diavoorstelling.

Tijdens de weergave van de diavoorstelling kunt u op elk gewenst moment op 6 drukken om weergave op een volledig scherm in of uit te schakelen. (U kunt ook **Volledig scherm** in het menu selecteren om deze optie in en uit te schakelen.) Als weergave op een volledig scherm is ingeschakeld, worden de titelbalk en softwaretoetsnamen niet op het scherm weergegeven tijdens de diavoorstelling.



Diavoorstelling in standaardweergave

Diavoorstelling op een volledig scherm

Hoofdmenu

U kunt de weergave van diavoorstellingen aanpassen door een regel voor de draaihoek, de tijd die verstrijkt voordat het volgende beeld wordt weergegeven, overgangseffecten/-snelheid en zelfs de afspeelvolgorde (vooruit, achteruit of willekeurig) op te geven. Dit doet u door **Opties Diashow** in het menu te selecteren.

MMS

De MMS Client vergemakelijkt de verzending van multimedia-inhoud (tekst, audio en beeld) naar elke voor MMS geschikte client.

Funcities

Ontvangst van MMS-berichten

MMS ondersteunt de ontvangst van multimediameldingen voor inkomende berichten via SMS.

De melding voor het inkomende bericht wordt opgeslagen in de map Inbox.

MMS-berichten verzenden

Met de MMS kunnen multimedieberichten worden verzonden als MMS SMIL-inhoud.

De gebruiker heeft de volgende opties om de SMIL-inhoud te verzenden:

Beeld en tekst

Audio en tekst

Audio, tekst en beeld

SMS-berichten verzenden

De gebruiker kan de tekst alleen als SMS-bericht verzenden in plaats van als MMS-bericht.

Adresboek

Het adres van de ontvanger kan tijdens het verzenden van een bericht worden ingevoegd vanuit het adresboek.


Configuratie van meerdere MMSC's

U kunt meerdere MMSC's configureren met verschillende afzenderadressen. Elk adres kan worden geactiveerd voor het tot stand brengen van een verbinding.

Kennismaking met MMS

De geïntegreerde inbox wordt gestart vanuit de opties onder Programma's.

Met de navigatietoetsen kunt u navigeren en met de actietoets kunt u selecteren.



Selecteer **Menu** om de relevante opties weer te geven, **Selecteren** om het gemarkeerde item te kiezen en **Beeld** om het geselecteerde item weer te geven.

Nieuw

Klik op de softwaretoets **Nieuw** om een nieuw MMS-bericht te maken.

De functie vinden:

In inbox **Nieuw > MMS**

Insert

Met de optie Insert kunt u afbeeldingen, tekst en audio invoegen in het MMS-bericht.

De functie vinden:

Nieuw > MMS > Invoegen

Afbeelding

Als u een afbeelding wilt invoegen in het MMS-bericht, selecteert u **Menu > Invoegen > Afbeelding**. Het scherm met de afbeeldingen wordt weergegeven. U kunt de afbeelding kiezen door te drukken op de softwaretoets **Selecteren**. Met de menuopties kunt u verschillende bewerkingen uitvoeren op de weergegeven afbeeldingen.

De functie vinden:



In uw MMS **Menu > Invoegen > Afbeelding** en selecteer de gewenste afbeelding

Cancel

Met deze optie kunt u de beeldselectie annuleren en terugkeren naar het scherm voor het opstellen van het bericht.

Verwijderen

Met de optie Verwijderen (in het MMS-venster: **Selecteren > Verwijderen**) kunt u de geselecteerde afbeelding verwijderen. Voordat het beeld wordt verwijderd, verschijnt er een waarschuwingsbericht. Als u op de softwaretoets **Ja** klikt, wordt het geselecteerde beeld verwijderd. Als u op **Nee** klikt, wordt de verwijdering geannuleerd.



Eigenschappen

Met deze optie (in het MMS-venster: **Selecteren** > **Eigenschappen**) kan de gebruiker de eigenschappen van de geselecteerde afbeelding bekijken.

Als u de afbeelding invoegt in het MMS-bericht, klikt u op de softwaretoets **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Verzend MMS

Het scherm Verzend MMS wordt weergegeven. Voer het geldige nummer van een mobiele telefoon in het tekstvak Aan in. U kunt dit bericht naar meerdere ontvangers verzenden door de nummers van hun mobiele telefoon toe te voegen in de velden CC en BCC. U kunt het onderwerp aan het bericht toevoegen door het veld Onderwerp In te vullen. Zodra het bericht wordt verzonden, wordt de voortgang weergegeven. Klik op de softwaretoets **Stop** om de verzending van het bericht te stoppen.

Als u een adres wilt selecteren in het telefoonboek, drukt u op de actieknop of op **Contactp.** Hierdoor wordt het telefoonboek weergegeven, waarin de gebruiker het benodigde adres kan selecteren.

Opmerking: *het telefoonboek kan niet worden bewerkt. Als u een adres aan het telefoonboek wilt toevoegen, klikt u vanuit het hoofdscherm van het apparaat op **Contactp.**, klikt u op **Nieuw** en voegt u een contactpersoon toe.*

De functie vinden:

In het beginscherm **Contactp.** > **Nieuw** en voeg een contactpersoon toe

U kunt de naam met het bijbehorende telefoonnummer weergeven of de namen die bij de e-mail-ID horen.

Tekst

Als u tekst in het MMS-bericht wilt invoegen, gaat u naar de optie **Menu** > **Invoegen** > **Tekst**. Er verschijnt een pagina waarop u het bericht kunt typen. Klik op de softwaretoets **Opslaan** om het bericht op te slaan. Klik op **Annuleren** om het bericht te annuleren.

De functie vinden:

In uw MMS **Menu** > **Invoegen** > **Tekst** en voeg de tekst toe

Audio

Als u audiobestanden wilt invoegen in het MMS-bericht, gaat u naar de optie **Menu > Invoegen > Audio**. De lijst met audiobestanden wordt weergegeven. Klik op de softwaretoets **Selecteren** om het audiobestand te selecteren.

De functie vinden:

In uw MMS **Menu > Invoegen > Audio** en selecteer het gewenste audiobestand. Nadat u het audiobestand hebt geselecteerd, wordt er een audiopictogram op de MMS-pagina weergegeven. Klik op de softwaretoets **Verzenden** om het MMS-bericht te verzenden.

Verwijderen

Met de volgende optie kunt u de figuur uit het MMS-bericht verwijderen. **Menu > Verwijderen > Afbeelding**.

Als u de ingevoegde tekst wilt verwijderen, gaat u naar **Menu > Verwijderen > Tekst**.

Met de volgende optie kunt u het audiobestand uit het MMS-bericht verwijderen. **Menu > Verwijderen > Audio**.

Voorbeeld

Met deze optie (**Menu > Voorbeeld**) kunt u de opgestelde MMS bekijken.

Dia

Met deze optie kunt u dia's invoegen en verwijderen met opties voor het navigeren van de ene dia naar de andere **Menu > Dia**.

Toevoegen

Met deze optie (**Menu > Dia > Toevoegen**) kunt u een nieuwe dia aan het bericht toevoegen.

Verwijderen

Met deze optie kunt u een dia verwijderen **Menu > Dia > Verwijderen**.

Volgende en Vorige

Met de opties **Volgende** en **Vorige** kunt u van de ene dia naar de andere navigeren.

Kleur achtergrond

Met deze optie kunt u de achtergrondkleur van het bericht wijzigen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, wordt er een reeks kleuren weergegeven waaruit u een keuze kunt maken.

Camera

Met de optie Camera kunt u beelden opnemen met de camera die op de MPX200 kan worden aangesloten. Vervolgens kunt u het beeld verzenden. Als u de optie Camera selecteert, gaat u naar de pagina Capture Image, waar de inhoud kan worden opgenomen. Als de camera niet is verbonden met de telefoon, verschijnt er een waarschuwing.

Opmerking: de camera is als extra accessoire beschikbaar en wordt niet bij de MPX200 geleverd.



Als de camera niet beschikbaar is, gaat u naar de toepassing Photos, waar u een foto kunt kiezen die is opgeslagen in het geheugen. Selecteer een foto en gebruik de actieknop om de foto in te voegen in het MMS-bericht.

Bericht verzenden

Met deze optie kunt u het bericht verzenden (**Menu > Bericht verzenden**).

Opslag concepten

Als u het bericht wilt opslaan in de map met concepten, selecteert u **Menu > Bericht uitstellen**.

Bericht annuleren

Als u een opgesteld bericht wilt annuleren, selecteert u **Menu > Bericht annuleren**.

Netwerkconfiguratie

Verbindingsprofielen van MMS Client

MMS ondersteunt meerdere verbindingprofielen. Selecteer een van de weergegeven profielen en bewerk de inhoud zodanig dat deze geschikt is voor de beschikbare netwerkinstellingen.

- WAP 1.0 Gateway (via een gateway die compatibel is met WAP 1.x)
- WAP 2.0 Gateway (via een gateway die compatibel is met WAP 2.x)
- None (rechtstreeks HTTP)

WAP 1.0 Gateway configureren

Voer in het scherm Edit Profile de volgende handelingen uit:

1. Selecteer **Profiel** en voer een naam in.
2. Selecteer **Gateway**.
3. Het scherm Gateway Select wordt weergegeven. Selecteer **WAP 1.0 Gateway** in de lijst.
4. Selecteer **MMS** en voer de URL in.
5. Selecteer **Adres** en voer het adres van de WAP 1. x-gateway in.
6. Selecteer **Port** en voer het poortnummer in.
7. Selecteer **User** en voer een naam in.
8. Selecteer **Adres** en voer het adres in.

WAP 2.0 Gateway configureren

Voer in het scherm Edit Profile de volgende handelingen uit:

1. Selecteer **Profiel** en voer een naam in.
2. Selecteer **Gateway**.
3. Het scherm Gateway Select wordt weergegeven. Selecteer **WAP 2.0 Gateway** in de lijst.
4. Selecteer **MMS** en voer de URL in.
5. Selecteer **Adres** en voer het adres van de WAP 2.0-gateway in.
6. Selecteer **Port** en voer het poortnummer in.
7. Selecteer **User** en voer een naam in.
8. Selecteer **Adres** en voer het adres in.


None (HTTP) configureren

Voer in het scherm Edit Profile de volgende handelingen uit:

1. Selecteer **Profiel** en voer een naam in.
2. Selecteer **Gateway**.
3. Het scherm Gateway Select wordt weergegeven. Selecteer **Geen** in de lijst.
4. Selecteer **MMS** en voer de URL in.
5. Selecteer **User** en voer een naam in.
6. Selecteer **Adres** en voer het adres in.

Solitaire

Het doel van Solitaire is met alle kaarten in het spel vier stapels te maken van dezelfde kleur in oplopende volgorde, te beginnen met de aas. U wint het spel wanneer u alle kaarten op de stapels hebt gelegd.

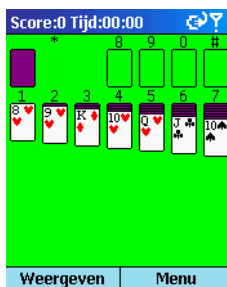

Het Solitaire-spel starten

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Ontspanning**, selecteer **Patience** en druk vervolgens op de actieknop.

Solitaire spelen

Een nieuw Solitaire-spel starten

- Druk in Solitaire op de softwaretoets **Menu** en selecteer vervolgens **Nieuw spel**.

Kaarten verplaatsen in Solitaire

- Druk op het nummer of teken boven de stapel kaarten voor de kaart die u wilt verplaatsen en druk vervolgens op het nummer of teken boven de stapel kaarten waarnaar u de kaart wilt verplaatsen.

Opmerking: als u op pijl-omhoog drukt, wordt er een kaart, als deze past, naar een van de vier stapels rechtsboven in het scherm verplaatst. Als er bijvoorbeeld een aas wordt weergegeven op een van de zeven stapels, drukt u op het nummer boven de aas en vervolgens op de pijl-omhoog.

Solitaire spelen

1. Verplaats een aas van één van de zeven stapels naar de vier lege vakken boven aan het scherm en speel vervolgens de andere mogelijke kaarten uit.
2. Wanneer u alle mogelijke kaarten hebt uitgespeeld, drukt u op de softwaretoets **Weergeven** om kaarten om te draaien.

Opmerking: u kunt de openliggende kaarten op de stapels altijd gebruiken.

Calculator

Met de calculator kunt u alle standaardbewerkingen uitvoeren waarvoor u normaal een zakrekenmachine gebruikt. Met de calculator kunt u basisrekenfuncties uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.


De calculator openen

- Druk in het beginscherm op de softwaretoets **Programma's**, selecteer **Meer**, selecteer **Bureau-accessoires**, selecteer **Rekenmachine** en druk vervolgens op de actieknop.

Getallen invoeren en berekeningen uitvoeren

- Gebruik de toetsen om getallen in te voeren en berekeningen uit te voeren.
- Druk op het hekje (#) om door de beschikbare rekensymbolen te bladeren en druk op het sterretje (*) om een decimaalteken in te voeren.

Opmerking: u kunt de beschikbare rekensymbolen ook weergeven met de navigatietoetsen. Druk op pijl-omhoog voor het plusteken (+), druk op pijl-omlaag voor het minteken (-), druk op pijl-links voor het deelteken (/) en druk op pijl-rechts voor het vermenigvuldigingsteken (X).



De huidige berekening of het weergegeven getal wissen

- Druk op de softwaretoets **Wissen**.

Het laatst ingevoerde cijfer wissen van een getal met meerdere cijfers





- Druk op de knop Back.

Overige spelletjes en toepassingen

U kunt allerlei spelletjes en toepassingen downloaden op www.hellomoto.com.

Fabriekinstelling:

Alle opties opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabriekinstellingen en alle gegevens, instellingen en toepassingen wissen die door de gebruiker zijn ingevoerd. Laat deze optie alleen uitvoeren door Motorola of een erkend serviceprovider. Gegevens in het geheugen van de telefoon moeten elders opgeslagen worden voor de fabriekinstelling wordt geactiveerd om ze daarna opnieuw te kunnen installeren. Motorola aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens door gebruik van deze optie door niet-erkende reparateurs of particulieren.



Verzorging en onderhoud

Het is aan te raden de onderstaande waarschuwingen in acht te nemen om mogelijke beschadiging van de telefoon te voorkomen en uw telefoon in goede staat te houden.

Als u de telefoon gebruikt


- Vermijd het gebruik van de telefoon in een stoffige, extreem warme of extreem koude omgeving.
- De telefoon is niet waterdicht. Knoei geen water op de telefoon en gebruik de telefoon niet in het water of in de regen.
- Verwijder de batterij niet zonder eerst de telefoon uit te schakelen. Als u de batterij wilt verwijderen, schakelt u eerst de telefoon uit.
- Stel de telefoon niet bloot aan geweld of schokken.
- Houd de telefoon en de bijbehorende accessoires buiten bereik van kleine kinderen.
- Steek geen metalen voorwerpen in de aansluiting voor synchronisatie/ opladen van de telefoon. Dit kan tot kortsluiting in de batterij leiden en gevaar opleveren.
- Maak regelmatig een reservekopie van de telefoonboekgegevens op de SIM-kaart.

Als u de telefoon reinigt

- Gebruik een zachte, schone en enigszins vochtige doek om de telefoon te reinigen. Laat geen water in openingen (zoals de oortelefoon en microfoon) komen of achterblijven op metalen oppervlakken (zoals de metalen contactpunten).
- Veeg de telefoon niet af met bijtende stoffen of ruwe voorwerpen. Hierdoor kan de behuizing van de telefoon beschadigd raken.

Als u de telefoon bij u draagt/opbergt

- Laat de telefoon niet in hete afgesloten ruimten liggen (zoals in een auto in de volle zon).
- Voorkom dat u op de telefoon drukt en dat de telefoon heen en weer schudt als u deze bij u draagt.
- Verwijder de batterij uit de telefoon als u deze gedurende lange tijd niet gebruikt. Bewaar de telefoon en de batterij op een koele en droge plaats.



Als u de accessoires gebruikt





- Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan tot schade aan de telefoon of verwonding van uzelf leiden.
- Gebruik de batterij en de lader niet voor andere doeleinden.

Als u de telefoon in openbare ruimten gebruikt

Gebruik de telefoon met respect voor anderen. Schakel de telefoon of de beltoon uit als u daarom verzocht wordt.

Als de telefoon defect lijkt

Probeer de telefoon niet zelf te demonteren/repareren. Raadpleeg uw oorspronkelijke leverancier voor hulp.




Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende tabel voor mogelijke oplossingen als er problemen optreden tijdens het gebruik van de telefoon. Vraag uw dealer om assistentie als uw probleem niet in de tabel voorkomt of het probleem nog steeds niet is verholpen nadat u deze oplossingen hebt geprobeerd.

Wanneer de volgende problemen optreden...	Controleert u...
Ik kan de telefoon niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de batterij leeg? • Is de batterij juist geïnstalleerd? • Zijn de contactpunten van de batterij en telefoon schoon? Neem contact op met uw dealer als de contactpunten vuil zijn en deze moeten worden gereinigd.
Ik kan niet bellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Ga naar een open ruimte of ga dichterbij een raam staan. • Is de selectie van het netwerk juist ingesteld? Selecteer uw netwerk zonnodig handmatig. • Hebt u de functies voor beperkte nummers en gespreksblokkering al geactiveerd? Zo ja, dan moet u deze tijdelijk deactiveren. • Hebt u het krediet van uw beltegoed overschreden? Controleer uw beltegoed en stel zonnodig de gesprekskosten opnieuw in. • Gebruikt u de telefoon met een andere SIM-kaart wanneer de SIM-vergrendelingsfunctie is ingeschakeld? Schakel de functie zonnodig uit.
Ik kan geen gesprekken ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Ga naar een open ruimte of ga dichterbij een raam staan. • Hebt u de functies voor gespreksomleiding en gespreksblokkering al geactiveerd? Schakel deze functies zonnodig uit.

Wanneer de volgende problemen optreden...	Controleert u...
Uw stem is niet hoorbaar.	Hebt u de functie voor het uitschakelen van geluid bij inkomende gesprekken ingeschakeld? Schakel deze functie zonodig uit.
Ik kan bepaalde belfuncties niet gebruiken.	Als u bepaalde geavanceerde belfuncties (zoals gespreksomleiding en gespreksblokkering) wilt gebruiken, moet u zich wellicht eerst abonneren op deze services bij uw provider.
De telefoon stoot tijdens een gesprek.	Houd de telefoon niet bij een magnetron, luidspreker of tv. De gesprekskwaliteit wordt hierdoor minder.
Ik kan geen verbinding maken met het Internet.	<ul style="list-style-type: none">• Hebt u zich geabonneerd op de Internet-WAP-service van uw provider?• Hebt u de juiste instellingsparameters (zoals APN- en IP-adressen) ingevoerd bij de WAP-profielinstellingen?
Op het scherm verschijnt het bericht 'Insert SIM'.	<ul style="list-style-type: none">• Is de SIM-kaart juist in de telefoon geplaatst?• Zijn de metalen contactpunten op de SIM-kaart schoon? Neem contact op met uw dealer als de contactpunten vuil zijn en moeten worden gereinigd.
De batterij kan niet worden geladen.	<ul style="list-style-type: none">• Is de batterijlader juist geplaatst in de aansluiting voor de batterijlader op de telefoon?• Is het snoer van de lader beschadigd?• Is de batterij te oud? Vervang de batterij door een nieuwe batterij en probeer het opnieuw.

Wanneer de volgende problemen optreden...	Controleert u...
De stand-by- en spreektijd is veel te kort.	<ul style="list-style-type: none">• De telefoon verbruikt meer energie wanneer de signaalontvangst slecht is. Ga naar een betere locatie wanneer u de telefoon gebruikt.• Gebruikt u een nieuwe batterij? De batterij moet een aantal keren worden opgeladen en ontladen, zodat de oorspronkelijke capaciteit weer wordt bereikt.• Is de batterij te oud? Vervang de batterij door een nieuwe batterij.• Gebruikt u de telefoon in een zeer warme of koude omgeving? De omgevingstemperatuur kan van invloed zijn op de werking van de batterij.
Ik kan de functies voor gespreksblokkering of gespreksomleiding niet uitschakelen.	Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Ga naar een open ruimte of ga dichterbij een raam staan.



Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau



Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d. w. z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg. * De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC**, met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.

Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (bijvoorbeeld tegen het oor en op het lichaam) volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0,12 W/kg. ***




Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten





inzake veilige blootstelling. N. B. Wijzigingen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.

- * De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.
- ** CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.
- *** Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.



Index

A

Accessoires 13
ActiveSync 85
 Installeren 85
Agenda 76
 Planning 78
Alarmnummers 38
Album 107
Audio 113
Audiocodecs 103

B

Batterij 16
 Opladen 18
 Plaatsen 16
Beeldscherm 20
 Extern beeldscherm 20
 Hoofdscherm 21
Beginscherm 21, 27
 Aanpassen 53
 Weergeven 52
Beveiliging 57

C

Calculator 120
Compositie 109
Contactpersonen 71
Contactpersoonkaarten 74

D

De SIM-kaart vergrendelen 34
De telefoon vergrendelen 34
De toetsen vergrendelen 33
Draaischijf 23

F

File Manager 104

G

Gegevensverbindingen 54
 GPRS-verbinding 55
 Inbelverbinding 54
 Proxy-verbinding 55
 VPN-verbinding 55
Geheugenkaart 24
Geluiden 49
 Aanpassen 50
 Weergeven 49
Gespreksgeschiedenis 41

H

Headset-aansluiting 24

I

Inbox 64, 113
Infraroodpoort 23
Internet Explorer 93



Invoermodi 30
Modus Multi-tik 30
Modus T9 31
Numerieke modus 32

K

Knoppen 19
Actieknop 26
Functieknoppen 19
Knop Home 27
Knop Vorige 28

L



Lijst Contactpersonen 71
Lijst met accessoires 13
Luidspreker 23

M

Media Player 98
Menu 29
menu's 29
MMS 113
Modemkoppeling 103
Modus Camera 108
Modus Photo 109
MSN Messenger 68

N

Navigatietoets 26



O

Opening voor polsbandje 24
Oproeptimers 42

P

Profielen 50
Vooraf instellen 51
Weergeven 51

Q

Quick List 30


S

Salvo 109
SIM-kaart 14
Ontgrendelen 35
plaatsen 14
Vergrendelen 34
SMS-berichten 67
Snelkoppelingen 43
Verwijderen 45
Weergeven 45
softwaretoetsen 28
Spraaklabels 44

T

Taken 81
Telefonie 48
Telefoongesprekken 36
Een gesprek ontvangen 38
Iemand bellen 36
Toegankelijkheid 53







Toetsen 20
Ontgrendelen 33
Toets hekje 20
Toets sterretje 20
Vergrendelen 33

V

Vastlegmodus 108
Vergrendelen 33
Verkorte nummers 43
Video 108
Videocodecs 103
VoiceNotes 83



W

Weergave Detail 110
Weergave Diashow 112
Weergave Miniatuur 110

