

SAMSUNG

SM-P550

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Lees dit eerst

Aan de slag

- 6 Inhoud van de verpakking
- 7 Indeling van het apparaat
- 9 S Pen
- 12 De batterij opladen
- 14 Een geheugenkaart gebruiken
- 15 Het apparaat in- en uitschakelen
- 16 Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Basisfuncties

- 17 Het aanraakscherm gebruiken
- 20 Indeling van het startscherm
- 24 Bedieningspaneel
- 27 Apps openen
- 27 Apps installeren of verwijderen
- 29 Tekst ingeven
- 31 Schermafbeelding
- 31 Mijn bestanden
- 32 Energiebesparing

Netwerkverbinding

- 33 Wi-Fi

S Pen-functies

- 34 Air view-opdracht
- 35 Actiememo
- 37 Slim selecteren
- 38 Afbeeldingsclip
- 39 Schrijven op scherm
- 40 S Note
- 44 Plakboek
- 45 De S Pen gebruiken

Bewegingen en gebaren gebruiken

- 48 Bewegingen en gebaren
- 49 Multi window

Personaliseren

- 54 Het startscherm en de schermen voor apps beheren
- 55 Achtergrond en beltonen instellen
- 56 De schermvergrendelingsmethode wijzigen

- 57 Privéstand
- 59 Meerdere gebruikers
- 60 Accounts instellen

Contacten

- 61 Contacten toevoegen
- 62 Contacten importeren en exporteren
- 62 Zoeken naar contacten

Camera

- 63 Basisinformatie over foto's en video's maken
- 64 Opnamestanden
- 66 Camera-instellingen

Galerij

- 67 Inhoud weergeven op het apparaat

Handige apps en functies

- 68 S Finder
- 68 S Planner
- 70 E-mail
- 72 Internet
- 73 Muziek
- 74 Video
- 75 Klok
- 77 Calculator
- 77 Smart Manager
- 78 Google-apps

Verbinding maken met andere apparaten

- 81 Bluetooth
- 83 Wi-Fi Direct
- 85 Snel verbinden
- 86 SideSync 3.0
- 93 Screen Mirroring
- 95 Mobiel afdrukken

Apparaat- en gegevensbeheer

- 96 Gegevens overdragen van uw vorige apparaat
- 98 Het apparaat gebruiken als verwisselbare schijf voor gegevensoverdracht
- 98 Het apparaat bijwerken
- 99 Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten
- 100 Fabrieksinstellingen herstellen

Instellingen

- 101 Over Instellingen
- 101 Verbindingen
- 103 Apparaat
- 105 Persoonlijk
- 109 Systeem

Bijlage

- 112 Problemen oplossen
- 117 De batterij (niet-verwisselbaar type) uit het apparaat halen

Lees dit eerst

Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of de software van het apparaat.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Standaardapps die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalft.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Aan de slag

Inhoud van de verpakking


Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Apparaat
- Snelstartgids



- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.

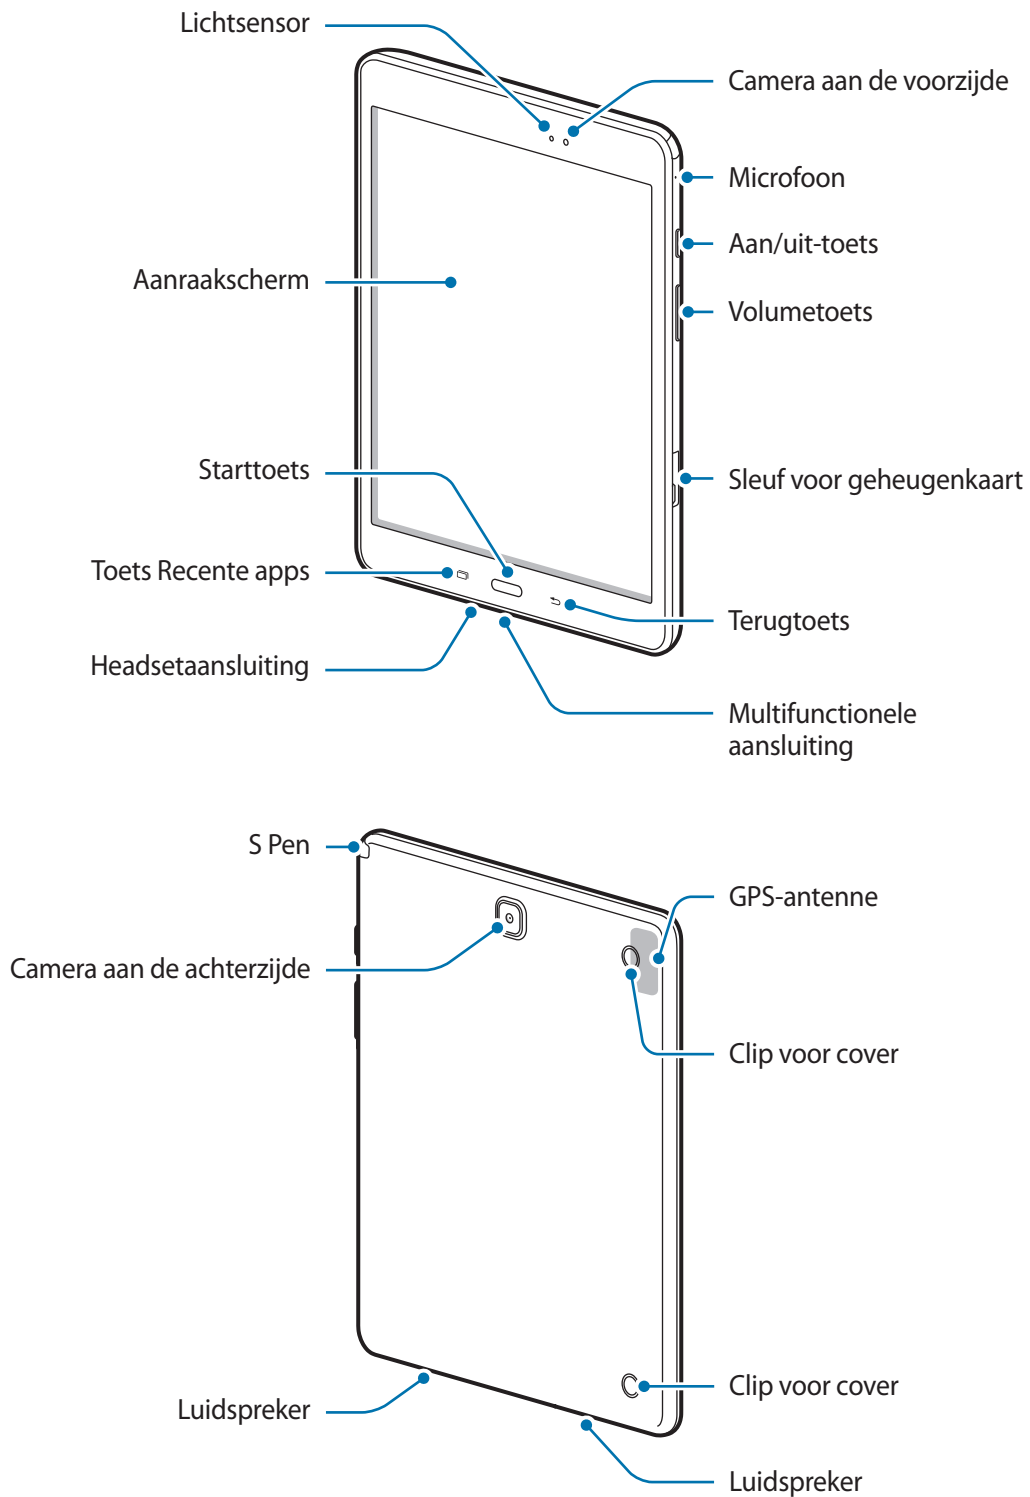




Indeling van het apparaat






- Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
- Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

Toetsen

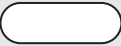
Toets	Functie
 Aan/uit	<ul style="list-style-type: none"> • Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
 Recente apps	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen. • Tik en blijf aanraken om de schermweergave te splitsen.
 Start	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is vergrendeld. • Indrukken om terug te keren naar het startscherm. • Ingedrukt houden om Google te starten.
 Terug	<ul style="list-style-type: none"> • Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.

S Pen

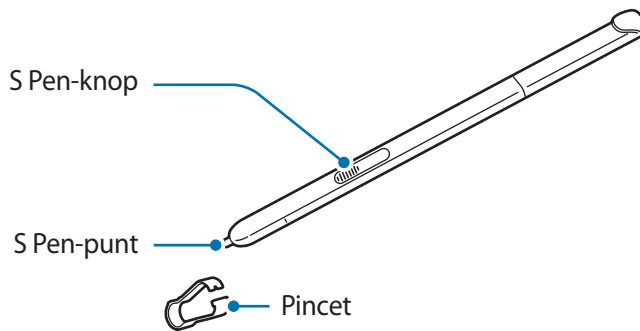

Naam	Functies
S Pen-punt	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de S Pen om op het scherm te schrijven of tekenen of om aanraakacties uit te voeren op het scherm. • Houd de S Pen boven items op het scherm om meer S Pen-functies te openen, zoals knoppen zonder aanraken en de weergave zonder aanraken.
S Pen-knop	<ul style="list-style-type: none"> • Houd de S Pen boven het scherm en druk op de S Pen-knop om de functies voor opdrachten zonder aanraken weer te geven. • Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen zo over items om ze te selecteren.
Pincet	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de pincet om de S Pen-punt te verwijderen, zodat u de punt kunt vervangen.

De S Pen verwijderen

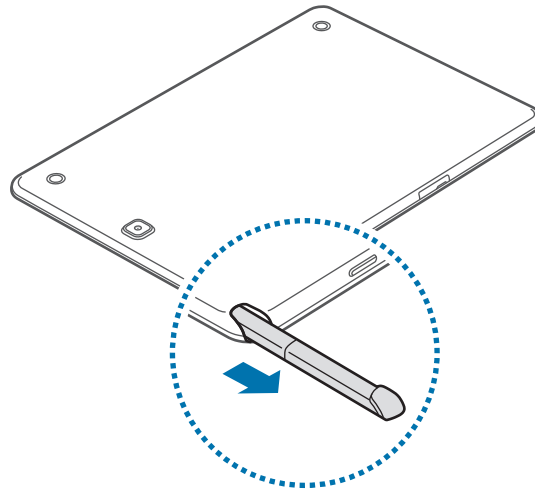


Wanneer u de S Pen uit de sleuf haalt, wordt **Air command** gestart of worden de opdrachten zonder aanraken weergegeven, afhankelijk van hoe dit voor de S Pen is ingesteld.

Als u de instelling wilt wijzigen, opent u het scherm Apps en tikt u op **Instellingen** → **S Pen** → **Opties na loskoppelen**.


De punt van de S Pen vervangen

Vervang de punt door een nieuwe als deze niet meer scherp genoeg is.

- 1 Houd de punt goed vast in de pincet en trek de punt zo naar buiten.

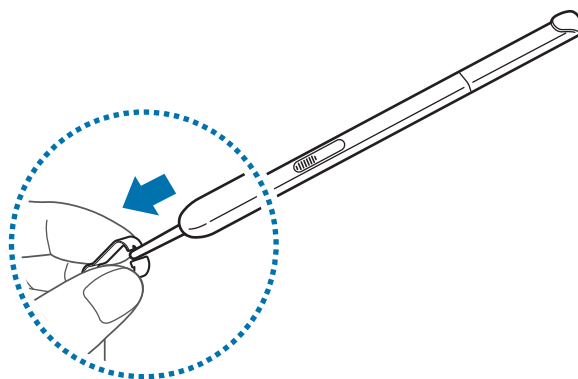

2 Steek een nieuwe punt in de S Pen.

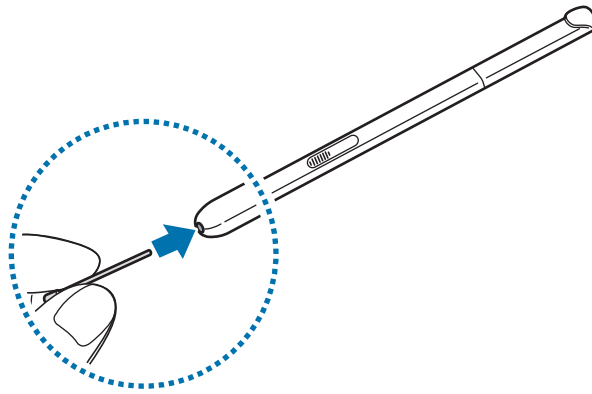

Let erop dat u uw vingers niet klemt in de pincet.



- Gebruik oude punten niet opnieuw. Dit kan een storing veroorzaken bij de S Pen.
- Druk niet te hard wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
- Steek niet het ronde uiteinde van de punt in de S Pen. U zou de S Pen of uw apparaat kunnen beschadigen.



- Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over de S Pen.
- Als u de S Pen in een te scherpe hoek ten opzichte van het scherm houdt, herkent het apparaat de acties van de S Pen mogelijk niet. Buig de S Pen niet om tijdens het gebruik en oefen er ook geen te grote druk op uit.
- De toets Recente apps en de terugknop kunnen worden gebruikt met de S Pen.

De batterij opladen

Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook worden gebruikt om de batterij op te laden via een USB-kabel.




Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt.



- Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerkkaps gebruikt of apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.

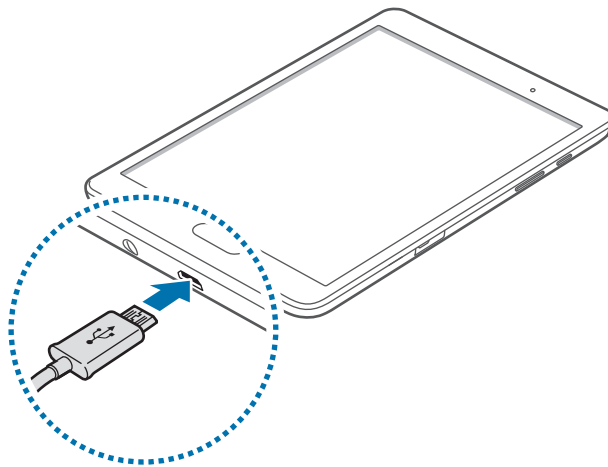

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

2 Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.



- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.



Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het batterijniveau kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

- Optimaliseer het apparaat met Smart Manager.
- Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Sluit onnodige apps met taakbeheer.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Wi-Fi-functie uit.
- Schakel automatisch synchroniseren van apps uit.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

Een geheugenkaart gebruiken

Een geheugenkaart installeren

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 128 GB gebruiken in het apparaat. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.




- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
- Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.



- Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren met het apparaat.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **Mijn bestanden** → **SD-kaart**.

1 Open de klep van de sleuf voor geheugenkaart.

2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

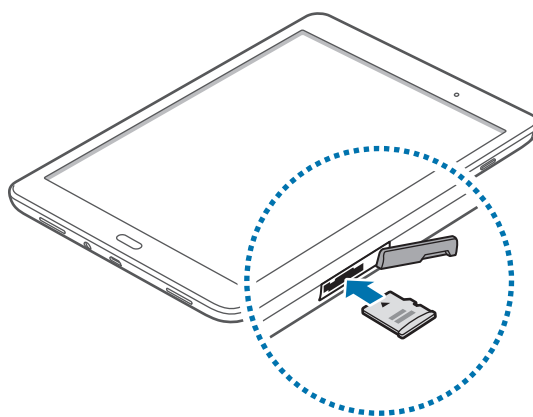

3 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

4 Sluit de klep van de sleuf voor geheugenkaart.

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart loskoppelen**.

- 1 Open de klep van de sleuf voor geheugenkaart.
- 2 Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.
- 3 Sluit de klep van de sleuf voor geheugenkaart.



Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens.

De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formateer de geheugenkaart in het apparaat.

Tik op het startscherm op **Apps** → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-KAART FORMATTEREN** → **ALLES VERWIJDEREN**.



Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Het apparaat in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op **Uitschakelen**.




Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde periode.

Als u het scherm wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw vinger in een willekeurige richting binnen het ontgrendelscherm.

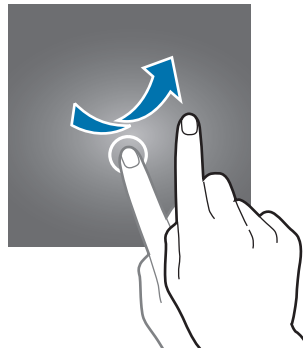

U moet de blokkeringscode ingeven om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg [De schermvergrendelingsmethode wijzigen](#) voor meer informatie.

Basisfuncties

Het aanraakscherm gebruiken





- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.



- Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
- Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabebelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.



Tikken

Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een toets op het schermtoetsenbord wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger of met de S Pen.

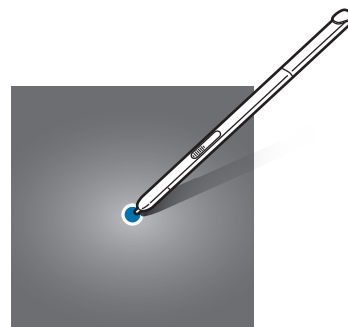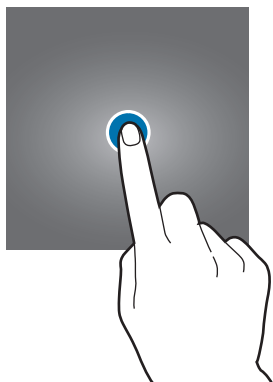



Tikken en blijven aanraken

Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.

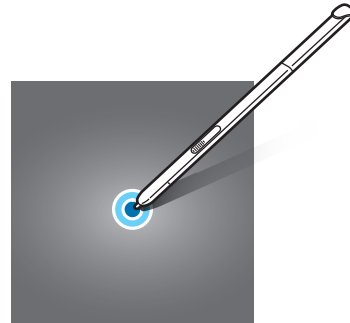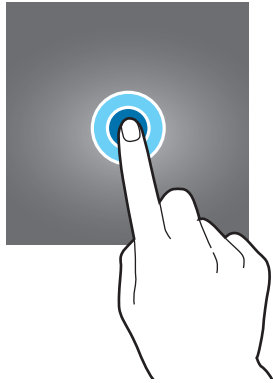


Slepen

Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.

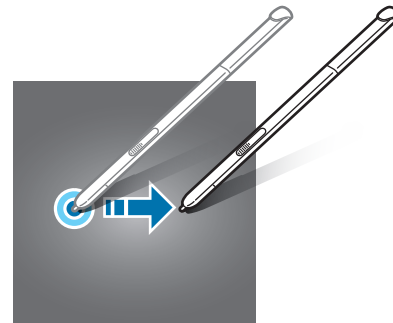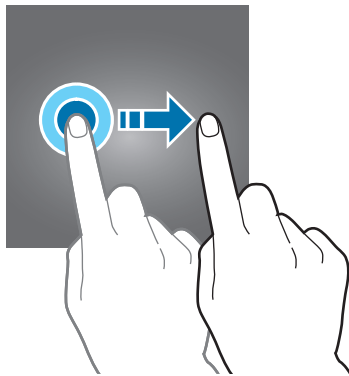


Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

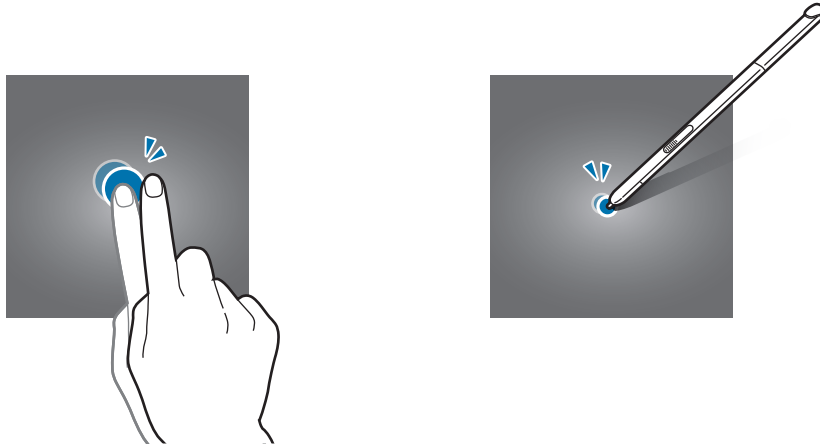


Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items te scrollen zoals contacten.

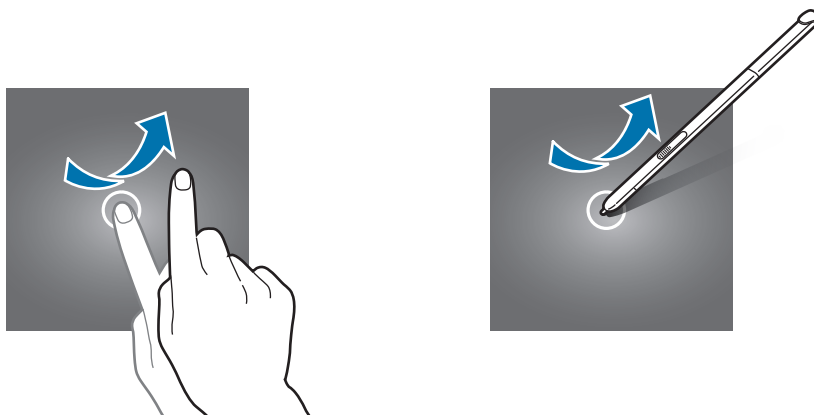

Spreaden en samenknijpen


Spread twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

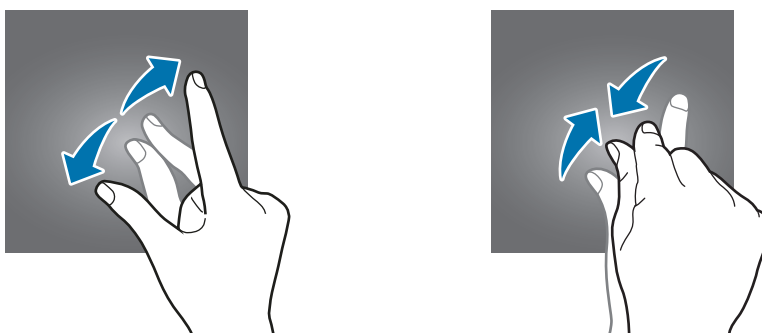

Indeling van het startscherm


Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven. Widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Scrol naar links of rechts, of tik op een schermindicator aan de onderkant van het scherm om andere vensters weer te geven. Als u het startscherm wilt aanpassen, raadpleegt u [Het startscherm beheren](#).

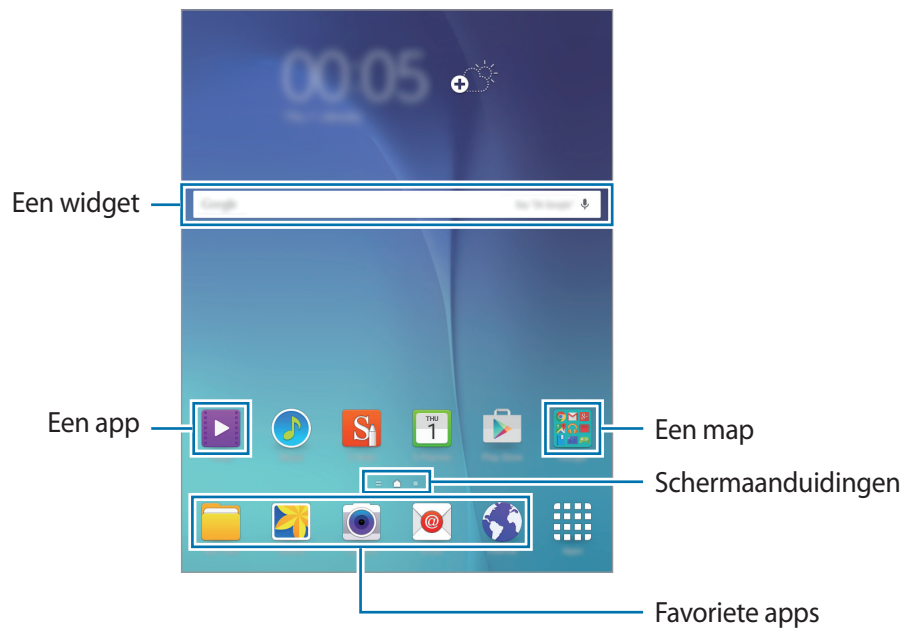

Startschermo-opties


Als u de beschikbare opties wilt openen, blijft u een leeg gebied aanraken of knijpt u uw vingers samen op het startscherm.

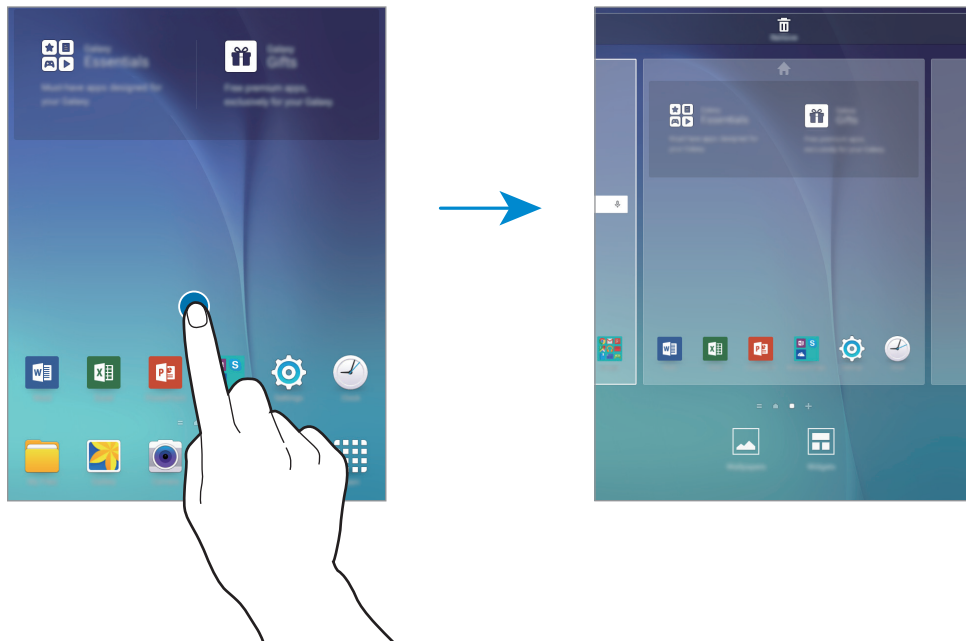

Scherms Apps

Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd.

Tik op het startscherm op **Apps** om het scherm Apps te openen. Scrol naar links of rechts, of selecteer een schermindicator aan de onderkant van het scherm. Als u het scherm Apps wilt aanpassen, raadpleegt u [Het scherm Apps beheren](#).

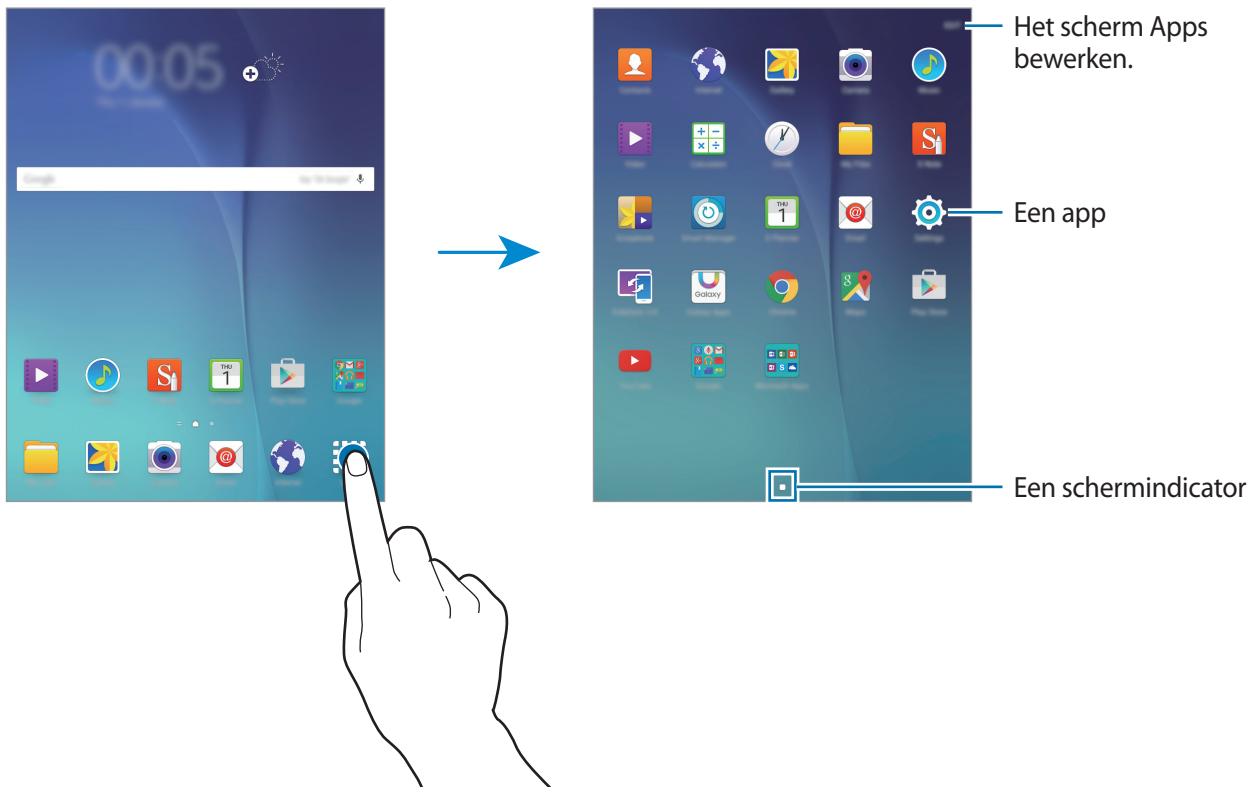









Pictogrammen

Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.



De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle app. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.


Pictogram	Betekenis
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met internet
	Alarm ingeschakeld
	S Pen losgemaakt
	Stand voor dempen ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijlading

Bedieningspaneel


Het meldingenvenster gebruiken

Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Open het meldingenvenster en bekijk de details voor meer informatie over de pictogrammen.

Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Sleep de balk omhoog om het meldingenvenster te sluiten.

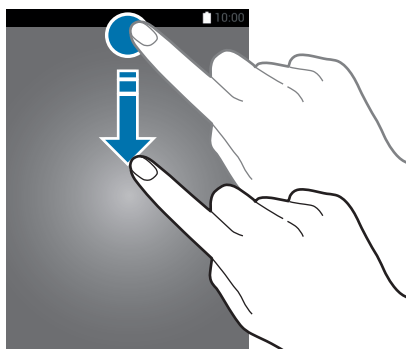

U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.

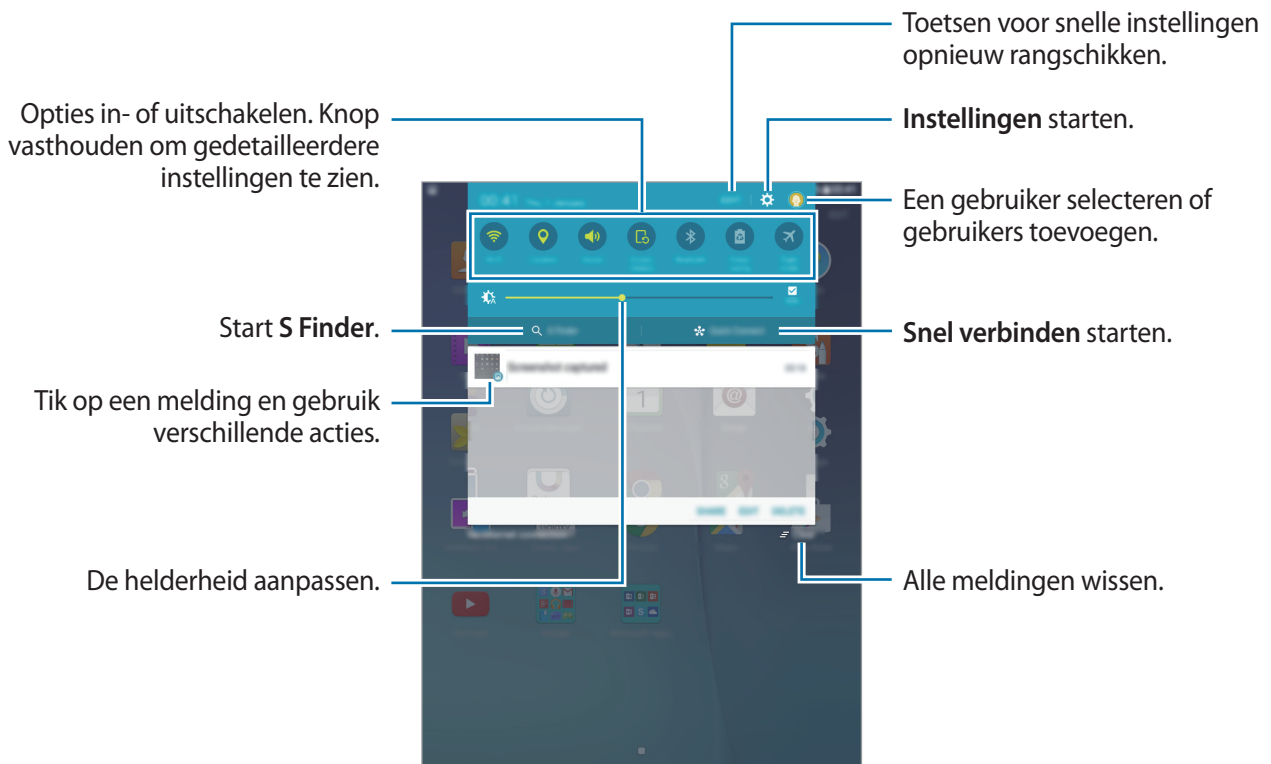

Toetsen voor snelle instellingen opnieuw rangschikken

Als u de toetsen voor snelle instellingen op het bedieningspaneel opnieuw wilt rangschikken, tikt u op **BEWERKEN**, blijft u een item vasthouden, sleept u het item naar een andere locatie en vervolgens tikt u op **GEREED**.

De knoppen voor snelle instellingen gebruiken

U kunt sommige functies in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Tik op de volgende opties om deze in of uit te schakelen. U kunt gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.

- **Wi-Fi:** raadpleeg [Wi-Fi](#) voor meer informatie.
- **Locatie:** de GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Melodie / Stil:** selecteer een geluidsstand.
- **Schermdraaiing:** toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.



In sommige apps kan het scherm niet worden gedraaid.


- **Bluetooth:** raadpleeg [Bluetooth](#) voor meer informatie.
- **Spaarstand:** raadpleeg [Energiebesparing](#) voor meer informatie.
- **Vliegtuigstand:** raadpleeg [Vliegtuigstand](#) voor meer informatie.
- **Niet storen:** de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen moeten worden geblokkeerd, tikt u op **Instellingen** → **Geluiden en meldingen** → **Niet storen**.
- **Leesstand:** de leesstand in- of uitschakelen. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest.
- **Extensieve spaarstand:** raadpleeg [Extra energiebesparende stand](#) voor meer informatie.
- **Slim sluimer:** wanneer u deze functie inschakelt, blijft het scherm ingeschakeld zolang u ernaar kijkt.
- **Privéstand:** raadpleeg [Privéstand](#) voor meer informatie.
- **Screen Mirroring:** raadpleeg [Screen Mirroring](#) voor meer informatie.
- **Sync.:** als u deze functie inschakelt, worden apps, zoals agenda of e-mail, automatisch door het apparaat gesynchroniseerd.

Apps openen

Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen.

Tik op  en selecteer een applicatiepictogram om de lijst van recent gebruikte apps te openen.

Een app sluiten

Tik op  en sleep een applicatiepictogram naar links of rechts om de app te sluiten. Als u alle actieve apps wilt sluiten, tikt u op **ALLES SLUITEN**.

Apps installeren of verwijderen

Samsung Galaxy Apps

Gebruik deze app om apps te kopen en downloaden.

Tik op **Galaxy Apps** op het scherm Apps.




De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Apps installeren

Blader door apps op categorie of tik op **ZOEKEN** om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een app als u informatie wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op **Installeren**. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de toets die de prijs weergeeft.



Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op  → **Instellingen** → **Apps automatisch bijwerken** en selecteert u een optie.

Play Store

Gebruik deze app om apps te kopen en downloaden.


Tik op **Play Store** op het scherm Apps.

Apps installeren

Blader door apps op categorie of tik op  om te zoeken met een zoekwoord.


Selecteer een app als u informatie wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op **INSTALLEREN**. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.




Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op  → **Instellingen** → **Apps automatisch bijwerken** en selecteert u een optie.

Apps beheren

Apps verwijderen of uitschakelen

Als u standaardapps wilt uitschakelen, opent u het scherm Apps en tikt u op **BEWERKEN**.  verschijnt op de apps die u kunt uitschakelen. Selecteer een app en tik op **UITSCHAKELEN** → **GEREED**.

Als u gedownloade apps wilt verwijderen, opent u het scherm Apps en tikt u op **BEWERKEN** →  → **VERWIJDEREN** → **GEREED**. U kunt op het scherm Apps ook tikken op **Instellingen** → **Applicaties** → **Applicatiebeheer**, een app selecteren en dan op **VERWIJDEREN** tikken.

Apps inschakelen

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Applicaties** → **Applicatiebeheer**, blader naar **UITGESCHAKELD**, selecteer een app en tik dan op **INSCHAKELEN**.



- Apps uitschakelen: schakel standaardapps uit die niet kunnen worden verwijderd van het apparaat. U kunt uitgeschakelde apps niet gebruiken.
- Apps verwijderen: verwijder gedownloade apps.


Tekst ingeven

Toetsenbordindeling

Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst kunt ingeven om berichten te versturen, notities te maken en meer.



Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

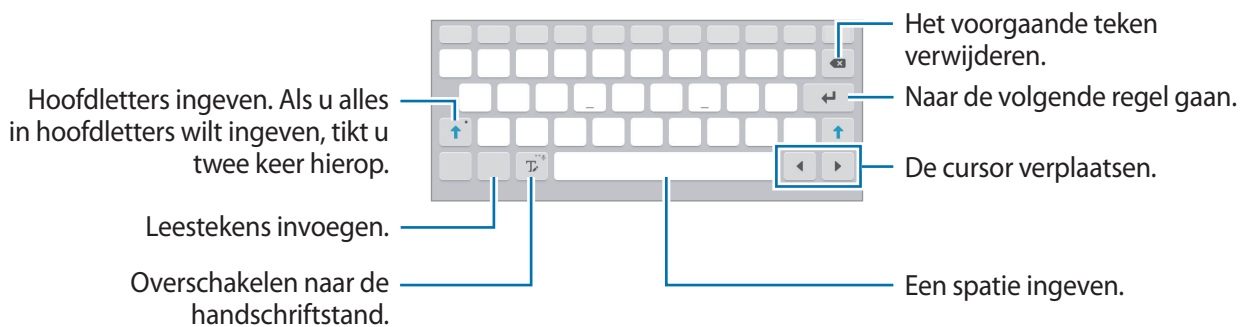


De invoertaal wijzigen


Blijf aanraken, tik op → **Invoertalen selecteren** en selecteer dan de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u wisselen tussen invoertalen door de spatietoets naar link of rechts te schuiven.


Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken

Blijf aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie.



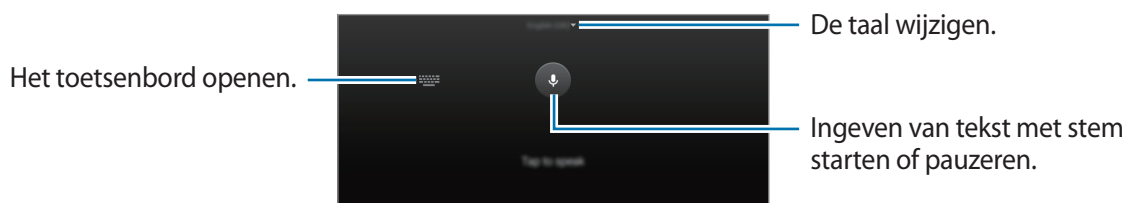

- : tekst via spraak ingeven.

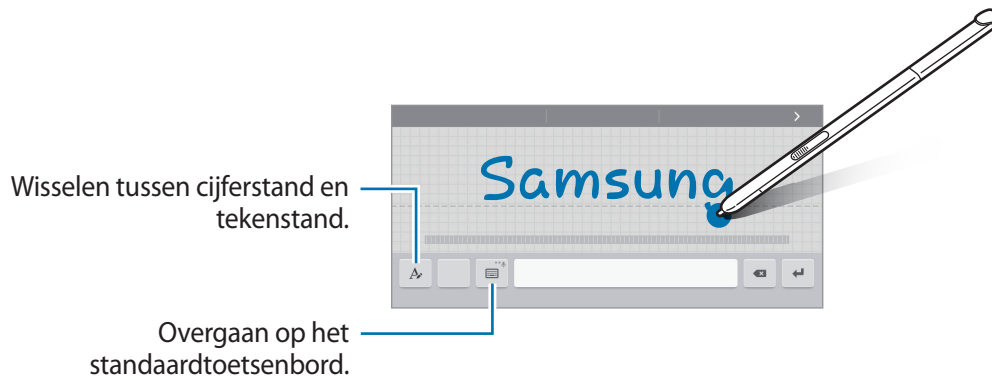





-  : overschakelen naar de handschriftstand.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

-  : een item toevoegen van het klembord.
-  : emoticons ingeven.
-  : overgaan op het zwevende of gesplitste toetsenbord.
-  : de toetsenbordinstellingen wijzigen.

Kopiëren en plakken

- 1 Blijf de tekst aanraken.
- 2 Sleep  of  selecteer de gewenste tekst, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst te selecteren.
- 3 Tik op **Kopiëren** of **Knippen**. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
- 4 Plaats de cursor op de plek waar de tekst moet worden ingevoegd en tik vervolgens op  → **Plakken**. Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op  → **Klembord** en selecteert u de tekst.

Schermafbeelding

Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt.

Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. U kunt opgeslagen afbeeldingen opslaan in de **Galerij**. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, kunt u de afbeeldingen bewerken en delen met anderen.

U kunt ook met andere methoden schermafbeeldingen maken. Raadpleeg [Vegen voor schermafbeelding](#) voor meer informatie.




Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

Mijn bestanden

Gebruik deze app om verschillende bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals services voor cloudopslag.

Tik op **Mijn bestanden** op het scherm Apps.

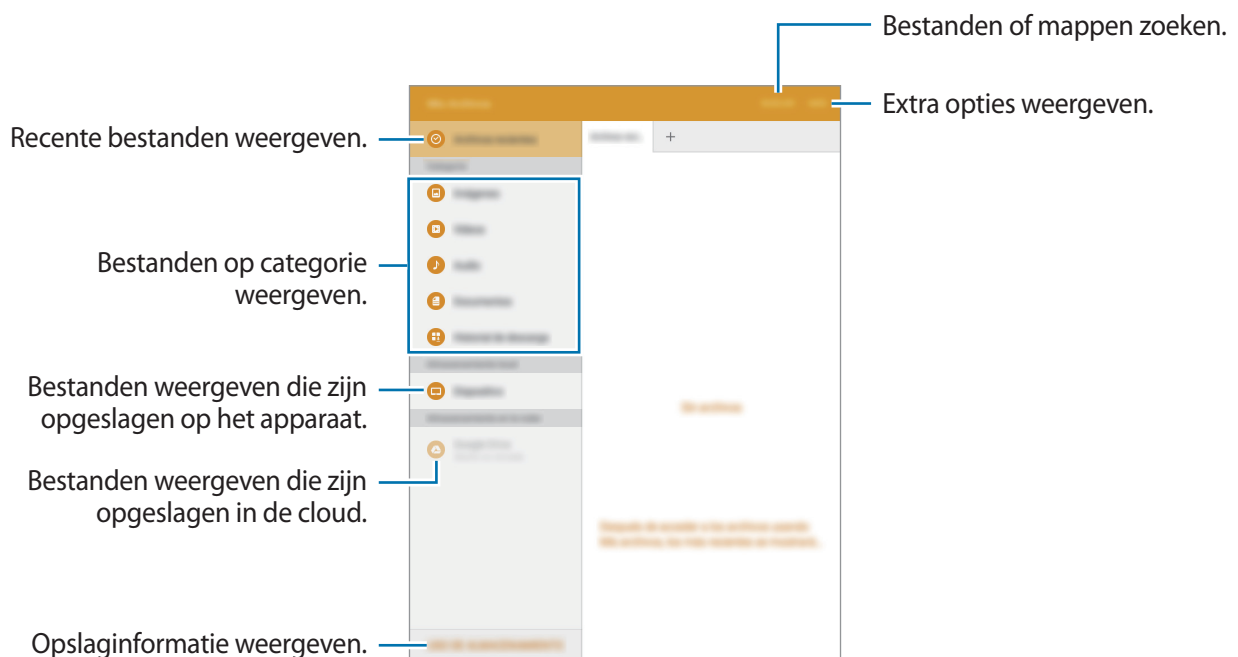

Energiebesparing

Spaarstand

Bespaar het batterijniveau door de functies van het apparaat te beperken.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Batterij** → **Spaarstand** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.

Als u automatisch de spaarstand wilt inschakelen wanneer de resterende batterijduur het vooraf ingestelde niveau gebruikt, tikt u op **Spaarstand starten** en selecteert u een optie.

Extra energiebesparende stand

Gebruik deze stand om de batterijvoeding van het apparaat uit te breiden. In de extra energiespaarstand wordt het volgende uitgevoerd op het apparaat:

- Beperkt de beschikbare apps tot essentiële en geselecteerde apps.
- Schakelt de Bluetooth-functie uit.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Batterij** → **Extra energiebesparende stand** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.

Als u een app wilt toevoegen aan het startscherm, tikt u op ⊕ en selecteert u een app.

Als u een app wilt verwijderen van het startscherm, tikt u op **MEER** → **Wissen**, selecteert u een app met ⊖ en tikt u vervolgens op **GEREED**.

Als u de instellingen voor de extra energiespaarstand wilt wijzigen, zoals netwerkverbinding of geluid, tikt u op **MEER** → **Instellingen**.

Als u de Extra energiespaarstand wilt uitschakelen, tikt u op **MEER** → **Extra energiebespar. stand uit**.



De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.

Netwerkverbinding

Wi-Fi

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen met andere apparaten. Raadpleeg [Wi-Fi](#) voor extra opties.



- Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar niet buitenshuis.
- Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.
- 2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
- 3 Tik op **VERBINDEN**.



Zodra het apparaat eenmaal verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het daarna automatisch opnieuw verbinding met het netwerk wanneer het beschikbaar is (zonder om een wachtwoord te vragen). Als u wilt voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding met het netwerk maakt, selecteert u het in de lijst met netwerken en tikt u op **VERGETEN**.

S Pen-functies


Air view-opdracht





Haal de S Pen uit de sleuf of houd de S Pen boven een willekeurig deel van het scherm en druk op de S Pen-knop om toegang te krijgen tot vier handige functies.

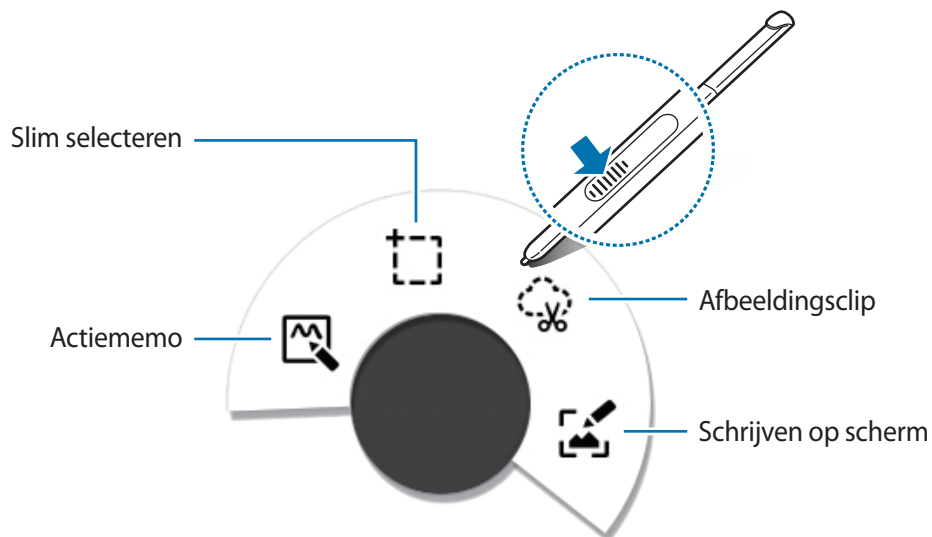

Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u het scherm Apps en tikt u op **Instellingen** → **S Pen** → **Air command** en vervolgens op de schakelaar **Air command** om deze in te schakelen.


Met de opdrachten zonder aanraken kunt u de volgende acties uitvoeren.




-  **Actiememo**: snel notities schrijven en er acties aan koppelen. U kunt berichten verzenden, zoeken op internet en meer. Raadpleeg [Actiememo](#) voor meer informatie.
-  **Slim selecteren**: snel inhoud ophalen. Raadpleeg [Slim selecteren](#) voor meer informatie.
-  **Afbeeldingsclip**: een lijn trekken rond het deel van het scherm dat u wilt opslaan of delen. Raadpleeg [Afbeeldingsclip](#) voor meer informatie.
-  **Schrijven op scherm**: schermopnamen maken, bewerken en er notities op maken, en het resultaat vervolgens delen. Raadpleeg [Schrijven op scherm](#) voor meer informatie.

Actiememo

Open het actiememoscherm en maak notities om vervolgens diverse acties uit te voeren met de handgeschreven of getekende informatie.


- 1 Tik in het paneel met opdrachten zonder aanraken op **Actiememo**.
- 2 Schrijf of teken een notitie.
- 3 Tik op .

De hele notitie wordt geselecteerd. Als u specifieke informatie van de notitie wilt gebruiken, tik dan ergens buiten het geselecteerde gebied om de selectie van de notitie op te heffen en teken rond de gewenste informatie.

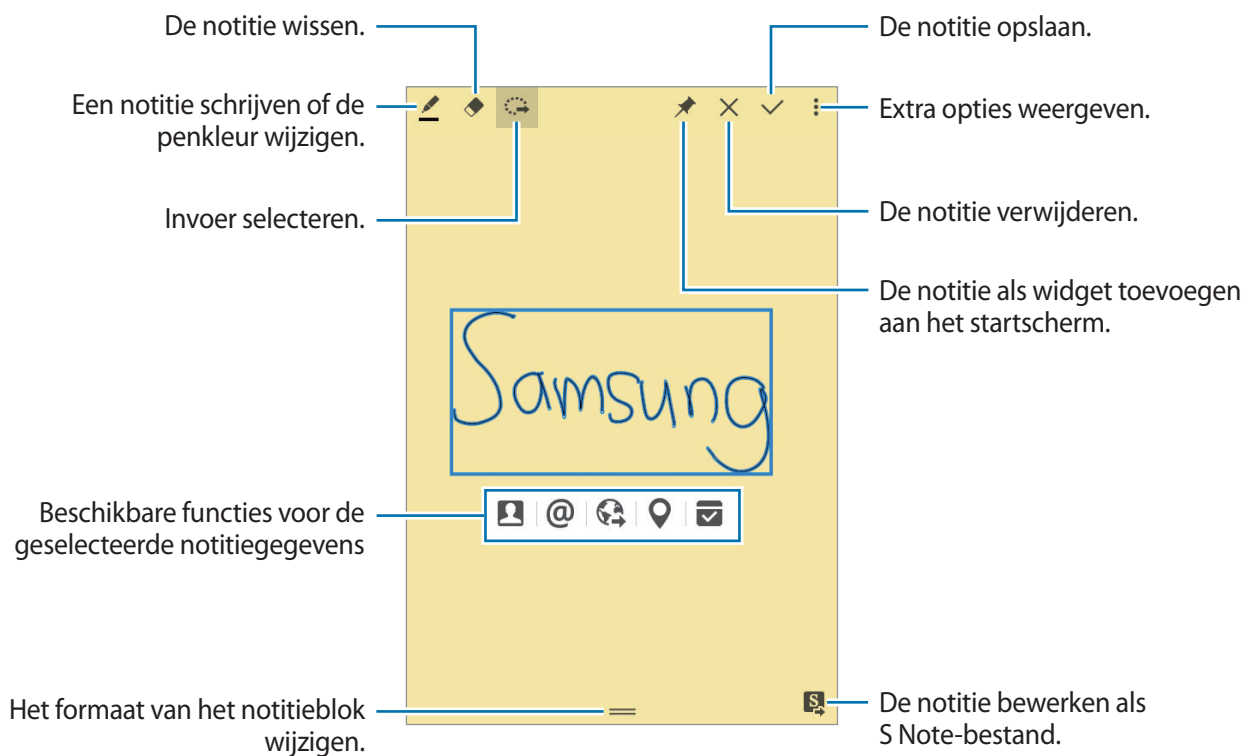

4 Selecteer een applicatie om te gebruiken met de geselecteerde informatie.

De geselecteerde applicatie wordt gestart vanuit **Actiememo**.

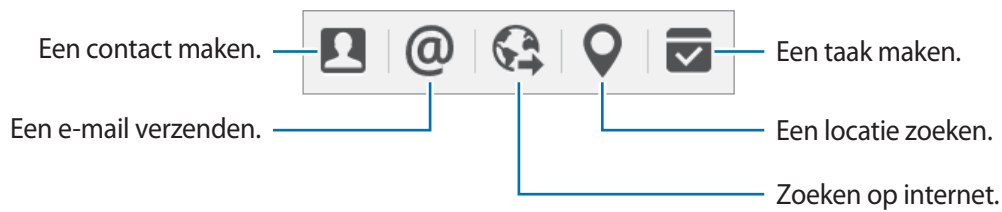

Memo's weergeven

Tik in het actiememo-scherf op → **Actiememolijst weergeven**. Selecteer een notitie om deze te bekijken en te bewerken.

Actiememo-widgets toevoegen aan het startscherf

Nadat u een notitie hebt opgesteld, blijft u aanraken en sleept u de notitie naar een leeg deel van het startscherf. Een **Actiememo**-widget wordt aan het startscherf toegevoegd en u kunt de notitie nu zien en bewerken.


Een notitie bewerken als S Note-bestand

Tik tijdens het opstellen van een notitie op om **S Note** te openen en bewerk de notitie daarin. Dezelfde penkleur die u in **Actiememo** hebt gebruikt, wordt ook gebruikt in **S Note**.

Slim selecteren


Met de S Pen kunt u een bepaald gebied met inhoud op het scherm selecteren. Zo kunt u allerlei inhoud van webpagina's verzamelen, maar ook muziek en video's die worden weergegeven.


- 1 Wanneer er inhoud is die u wilt verzamelen, zoals een deel van een webpagina, opent u het paneel met opdrachten zonder aanraken en tikt u op **Slim selecteren**.
- 2 Sleep de S Pen schuin over de inhoud die u wilt gebruiken.

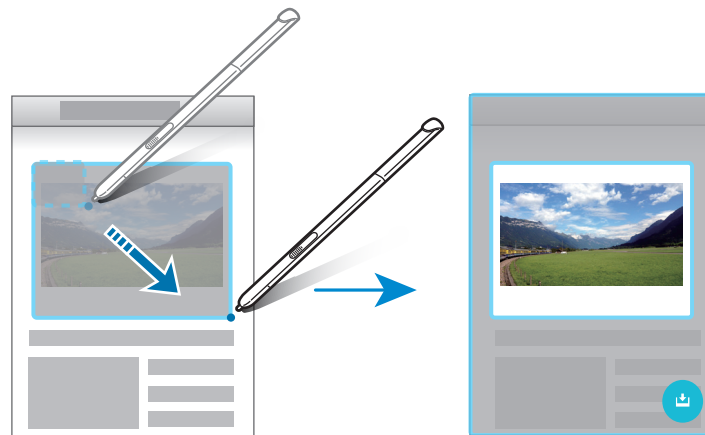



- 3 Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde item.

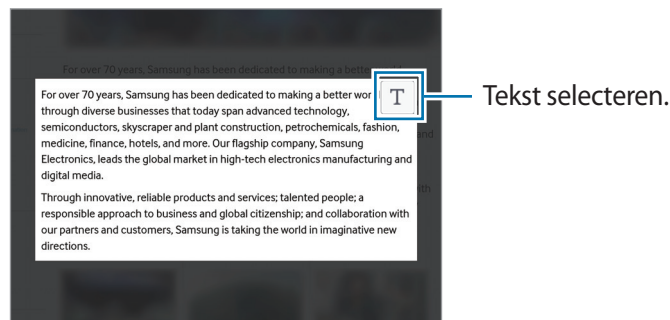- **OPSLAAN**: het item opslaan in **Plakboek**.
- **DELEN**: het item delen met anderen.
- **T**: een tekst uit het item halen. U kunt de uit het item gehaalde tekst kopiëren naar het klembord of invoegen in berichten, notities enzovoort.



-  : het item opslaan in de lijst met verzamelde items, zodat u steeds meer inhoud verzamelt.

Meerdere items verzamelen

Tik op  om inhoud toe te voegen aan uw verzamelde items voor later gebruik. Als u nog meer inhoud wilt verzamelen, tikt u op  in het pop-upvenster voor verzamelde items.

Als u de verzamelde items wilt zien, tikt u op het pop-upvenster voor verzamelde items. U kunt meerdere items tegelijk delen, verwijderen of opslaan. Als u een afzonderlijk item uit de lijst met verzamelde items wilt selecteren, blijft u het item aanraken.


Als u de verzamelde items wilt verwijderen, blijft u het pop-upvenster van de lijst met verzamelde items aanraken en vervolgens sleept u het naar **Wissen** aan de bovenzijde van het scherm.

Afbeeldingsclip

Met de S Pen een gesloten vorm tekenen rond het gebied dat u wilt opslaan of delen. U kunt een afbeelding gedeeltelijk bijsnijden.

1 Wanneer er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een deel van een afbeelding, opent u het paneel met opdrachten zonder aanraken en tikt u op **Afbeeldingsclip**.

2 Ga met de S Pen rond het gebied dat u wilt selecteren.

Pas de vorm van het geselecteerde gebied aan door op de werkbalk het pictogram van de gewenste vorm te selecteren of tik op  om de vorm van het geselecteerde gebied automatisch te laten aanpassen.



3 Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.

- **OPSLAAN:** het geselecteerde gebied opslaan in **Plakboek**.
- **DELEN:** het geselecteerde gebied delen met anderen.


Schrijven op scherm

U kunt een schermafbeelding vastleggen en er vervolgens op schrijven of tekenen.

1 Wanneer er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een deel van een webpagina, opent u het paneel met opdrachten zonder aanraken en tikt u op **Schrijven op scherm**.

Het huidige scherm wordt automatisch vastgelegd en de bewerkingswerkbalk wordt weergegeven op het scherm.

2 Schrijf op de schermafbeelding.

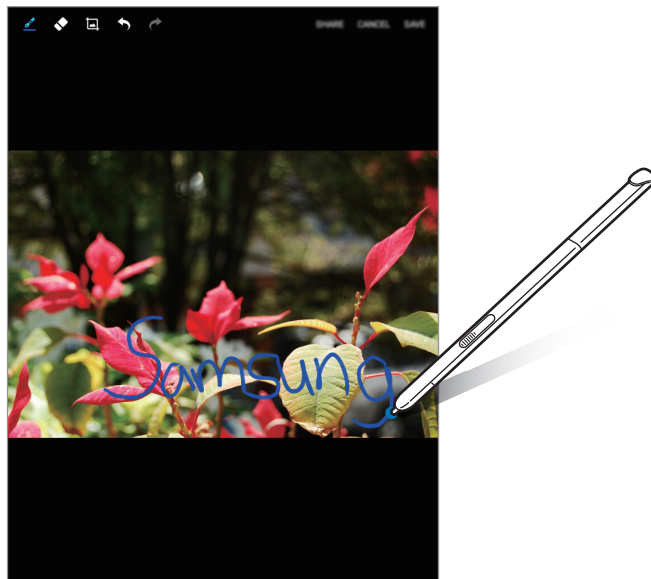

3 Selecteer een optie om te gebruiken met de schermafbeelding.

- **DELEN:** de schermafbeelding delen met anderen.
- **OPSLAAN:** de schermafbeelding opslaan. U kunt opgeslagen afbeeldingen opslaan in de **Galerij**.



Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

S Note

U kunt speciale notities maken door uw gedachten en ideeën op te schrijven. U kunt multimediatekstbestanden invoegen en fotonotities maken.

S Note starten

1 Tik op **S Note** op het scherm Apps.

U kunt ook op het startscherm op  tikken in de widget **S Note**.

2 Selecteer coverstijlen en tik op **VOLGENDE**.

3 Selecteer een standaardjabloon voor uw notitie en tik op **VOLGENDE**.

4 Selecteer een account om uw notities mee te synchroniseren en tik op **START**.

Als u niet bent aangemeld bij het geselecteerde account, volg dan de instructies op het scherm om u aan te melden bij het account.

Als u uw notities synchroniseert met een account, kunt u die notities zien op andere apparaten door het account op die andere apparaten te registreren.

De widget S Note gebruiken

U kunt sommige S Note-functies rechtstreeks starten vanuit de widget **S Note**.

Tik op het startscherf op een pictogram in de widget **S Note**.



Notities maken


1 Tik op **S Note** op het scherm Apps.

U kunt ook op het startscherf op **S** tikken in de widget **S Note**.


2 Tik op **+**.


3 Stel een notitie op.

Tik op **✍** om op het scherm te schrijven of tekenen of tik op **T** om tekst in te geven met het toetsenbord.

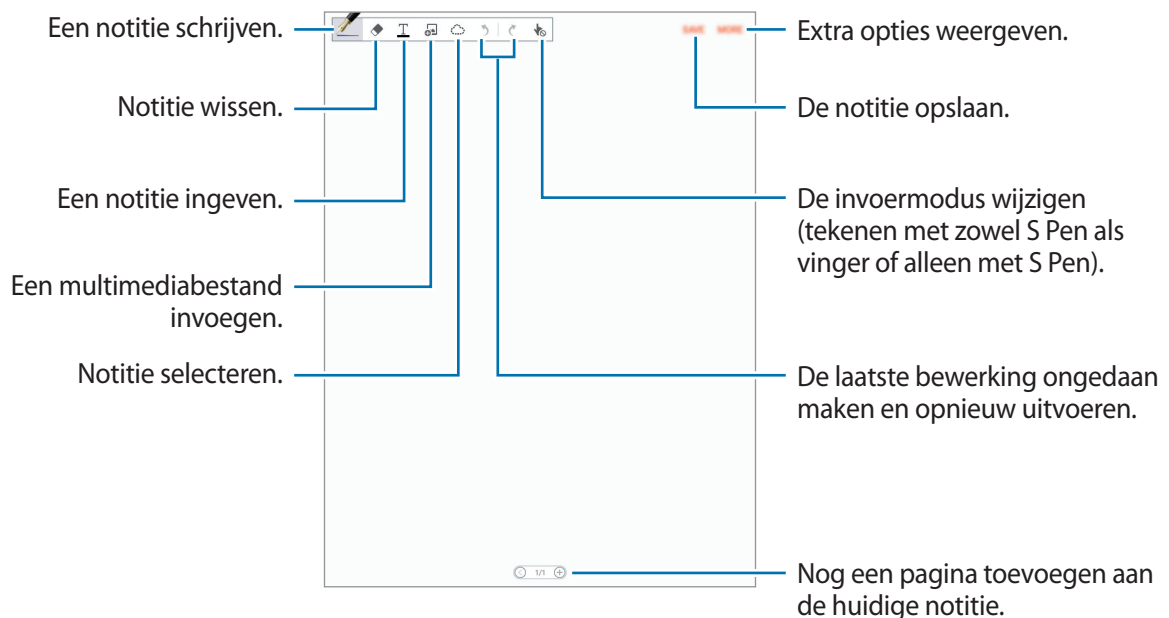


De peninstellingen aanpassen

Wanneer u op het scherm schrijft of tekent, tikt u nogmaals op  om het pentype, de dikte van de lijn of de penkleur te wijzigen.

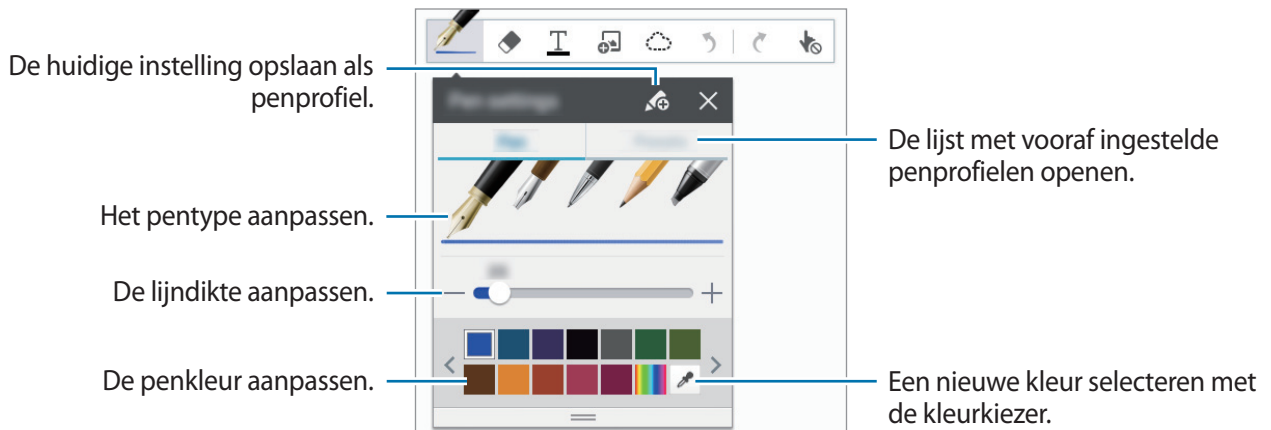


De lijnwisser gebruiken

1 Tik op .

2 Tik op het gebied dat u wilt wissen.

De hele lijn in het gebied wordt gewist. De lijnwisser kan uw S Note-lijnen wissen lijn voor lijn.


- Als u alleen het gebied wilt wissen dat u aanraakt met de S Pen, tikt u nogmaals op  en schakelt u **Wis per regel** uit. U kunt het formaat van de wisser aanpassen door de schuifregelaar voor het formaat te verslepen.
- Tik op **ALLES WISSEN** om de notitie te wissen.




Ook met een kleinere wisser lukt het niet altijd om het gewenste deel heel precies te verwijderen.

Handgeschreven notities bewerken

U kunt uw handgeschreven notities bewerken met verschillende bewerkingsopties, zoals snijden, verplaatsen, formaat wijzigen en transformeren.

- 1 Tik op  als er iets op de notitie is geschreven of getekend.
- 2 Tik op de informatie of trek er een lijn rond om de informatie te selecteren en bewerken.
 Als u de informatie naar een andere locatie wilt brengen, selecteert u de informatie en sleept u deze naar de andere locatie.
 Als u de informatie van formaat wilt veranderen, selecteert u de informatie en versleept u de greep van het kader.

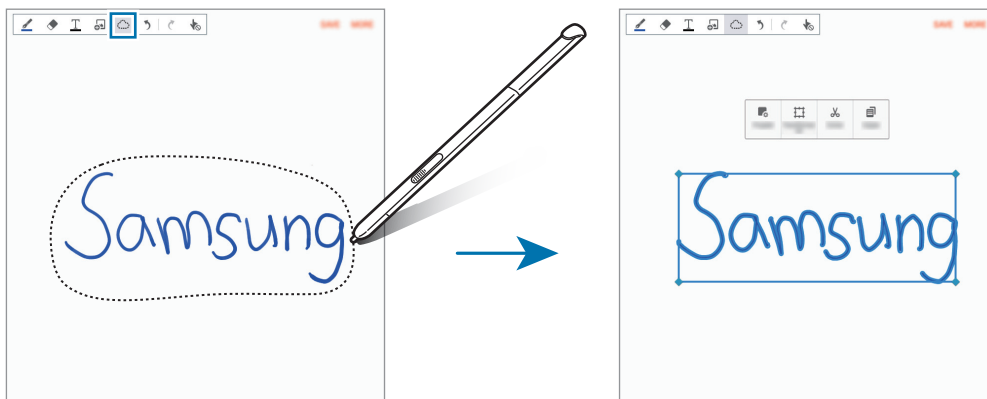




- 3 Gebruik een van de volgende opties:
 - **Eigensch.:** de eigenschappen van de informatie wijzigen, zoals de lay-out, het formaat, de kleur of de dikte.
 - **Transformeren in:** iets wat u hebt geschreven of getekend verder verfijnen of converteren.
 - **Knippen:** de informatie knippen. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie, blijft u de locatie aanraken en tikt u op **Plakken**.
 - **Kopiëren:** de informatie kopiëren. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie, blijft u de locatie aanraken en tikt u op **Plakken**.
 - **Wissen:** de informatie verwijderen.

Vergrote handschriftstand

Tik op **MEER** → **Vergr. notitie tonen** en sleep het vergrotingskader naar een gebied. Het gebied in het vergrotingskader wordt weergegeven in het venster met de vergroting aan de onderzijde van het scherm. U kunt hier nu heel nauwkeurig correcties aanbrengen in uw handschrift.

Schets opnemen

U kunt een opname maken van de handelingen die u uitvoert tijdens het opstellen van een notitie.

- 1 Tik op **MEER** → **Schets opnemen**.
- 2 Tik op  en schrijf of teken een notitie.
Uw handelingen worden tegelijk opgenomen.
- 3 Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u nog een keer op .
Tik op  om de opname weer te geven.


Plakboek

U kunt inhoud uit verschillende bronnen verzamelen en daarmee uw eigen digitale plakboek maken. Tijdens het bekijken van webpagina's of video's kunt u dan het gewenste gebied selecteren en toevoegen aan een plakboek.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Wanneer u deze app voor de eerste keer start of wanneer u de app opnieuw start na het herstellen van de gegevens, dan moet u eerst de algemene voorwaarden lezen en accepteren en vervolgens een synchronisatieoptie instellen.

- 1 Tik op **Plakboek** op het scherm Apps.
- 2 Tik op  om een categorie te selecteren en selecteer een plakboek.
Als er een koppeling onder de plakboekinhoud staat, tik dan op de koppeling om naar de bron te gaan.
- 3 Tik op **BEWERK** om de inhoud te bewerken.
U kunt een titel, tekst, notities en tags toevoegen aan het plakboek.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

De S Pen gebruiken

Schrijf, teken of voer aanraakacties uit met de S Pen. U kunt eenvoudig extra functies openen door op de S Pen-knop te drukken.

Air view


Houd de S Pen boven een item op het scherm om diverse functies te kunnen uitvoeren.



Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u het scherm Apps en tikt u op **Instellingen** → **S Pen** → **Air view** en vervolgens op de schakelaar **Air view** om deze in te schakelen.


Een voorbeeld van informatie weergeven

Wijs naar het scherm om een voorbeeld van inhoud te bekijken of informatie weer te geven in een.

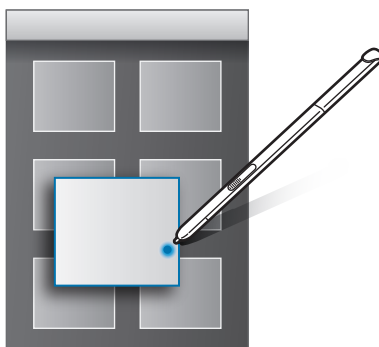


Een knop zonder aanraken gebruiken

Wanneer u in sommige apps de S Pen boven een item houdt, zoals in **Galerij** en **Video**, worden in het voorbeeldvenster knoppen weergegeven die u zonder aanraken kunt bedienen. Met deze knoppen zonder aanraken kunt u diverse handelingen rechtstreeks vanuit het voorbeeldvenster uitvoeren.

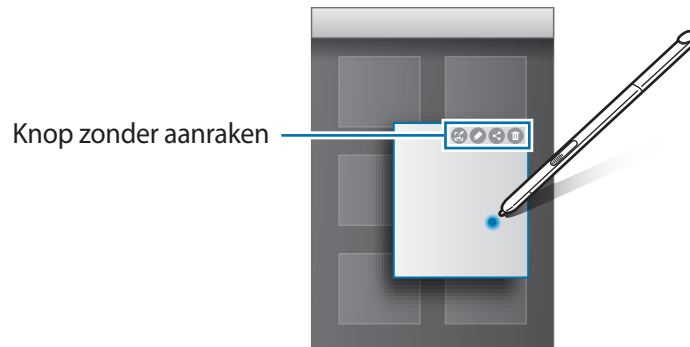

Selecteren met de S Pen

Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen zo over tekst of lijsten met items om meerdere items of tekst te selecteren. U kunt de geselecteerde items of tekst ook kopiëren en plakken in een andere app of delen met andere mensen.

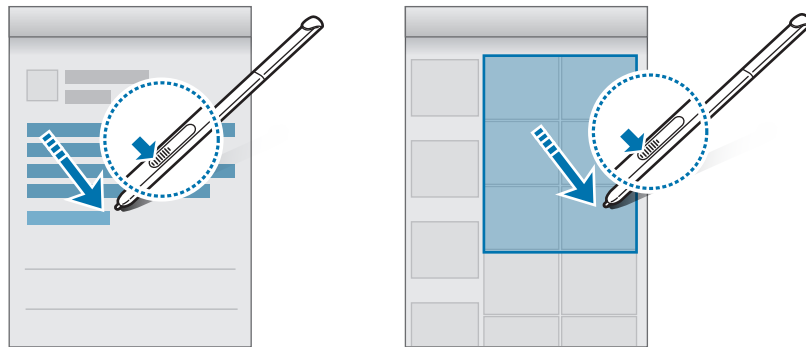


Rechtstreekse peninvoer


U kunt formulieren invullen en boodschappen schrijven met de S Pen in de hand.




Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u het scherm Apps en tikt u op **Instellingen** → **S Pen** → **Rechtstreekse peninvoer** en vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.

Schrijven in tekstvelden

- 1 Houd de S Pen boven een tekstveld.
- 2 Tik op  om het veld om in te schrijven te openen.

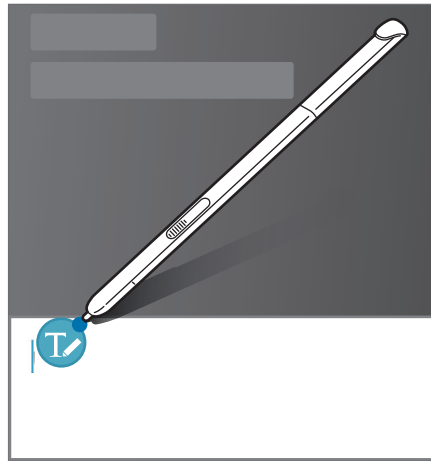

- 3 Schrijf met de S Pen.
- 4 Tik op  wanneer u klaar bent.

Schrijven in apps

Bij gebruik van bepaalde functies en apps kunt u rechtstreeks op het scherm schrijven met de S Pen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om cijfers in te voeren op het kiestoetsenblok of om de alarmtijd in te stellen door met de S Pen te schrijven in het veld daarvoor.

Bewegingen en gebaren gebruiken

Bewegingen en gebaren




Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.

Dempen

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Bewegingen en gebaren** en tik op de schakelaar **Dempen** om deze te activeren.

Bedek het scherm met uw handpalm om een alarm te dempen.

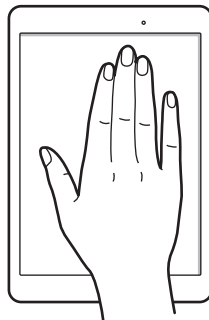


Vegen voor schermafbeelding

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Bewegingen en gebaren** en tik op de schakelaar **Vegen voor schermafbeelding** om deze te activeren.

Plaats de zijkant van uw hand op het scherm en veeg uw hand van rechts naar links of andersom over het scherm om een schermafbeelding te maken. U kunt opgeslagen afbeeldingen opslaan in de **Galerij**. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, kunt u de afbeeldingen bewerken en delen met anderen.



Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

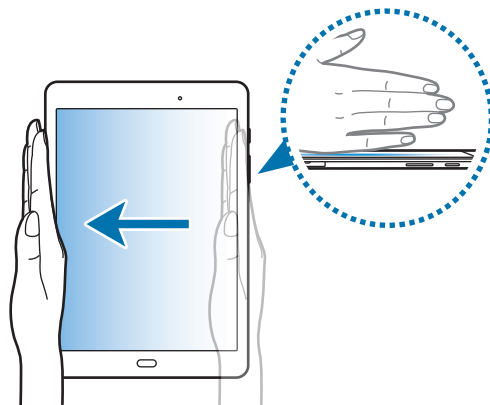

Multi window



Over Multi window

Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Weergave met gesplitst scherm

- 1 Tik op  om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
- 2 Veeg omhoog of omlaag en tik op  op een recent app-venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.




- 3 Selecteer een app die u wilt starten.





U kunt de gesplitste schermweergave ook openen door  te blijven aanraken.

Extra opties gebruiken

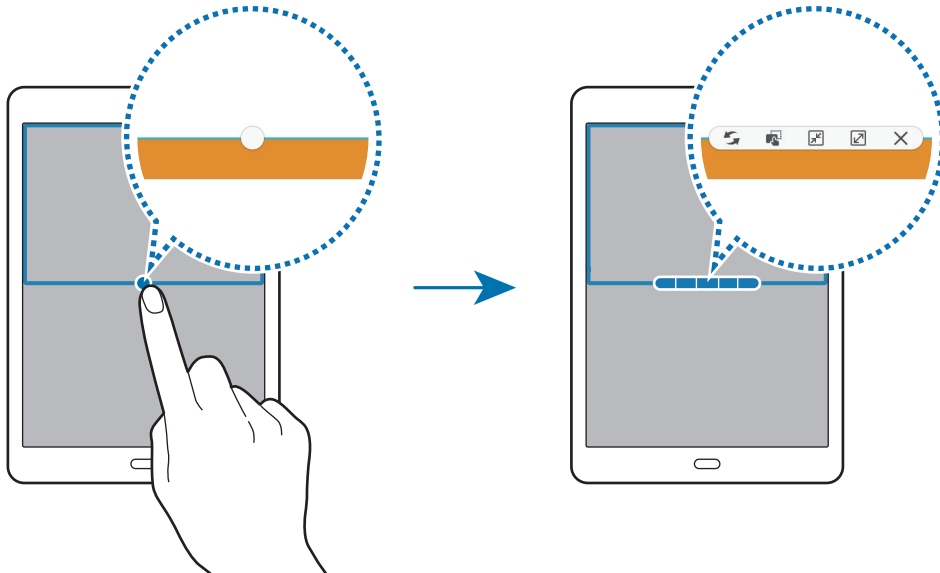


Als u apps gebruikt in de gesplitste schermweergave, selecteert u een app-venster en tikt u op de cirkel tussen de app-vensters om de volgende opties te gebruiken:



-  : locaties verwisselen van app-vensters.
-  : tekst of gekopieerde afbeeldingen van het ene venster naar het andere slepen. Tik op een item en blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een locatie in een ander venster.




Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

-  : venster minimaliseren.
-  : het venster maximaliseren.
-  : de app sluiten.


De venstergrootte aanpassen

Sleep de cirkel tussen de appvensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te passen.

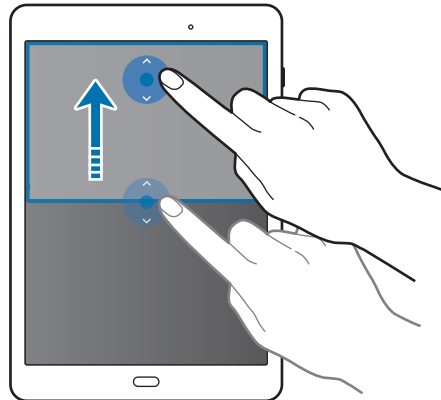

Pop-upweergave

- 1 Start op het scherm Apps een app om te gebruiken in de pop-upweergave.
- 2 Sleep schuin naar beneden vanaf een van beide zijden van de bovenrand. Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.

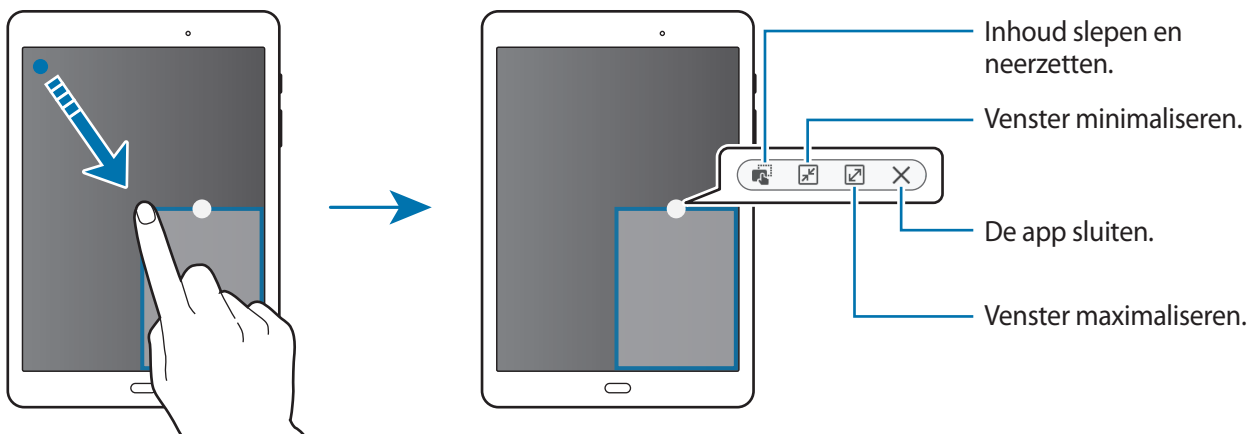


Pop-upvensters verplaatsen

Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, blijft u de cirkel op een scherm vasthouden en sleept u deze naar een nieuwe locatie.

De pop-upweergave starten vanuit de gesplitste schermweergave

- 1 Tik in de gesplitste schermweergave op een app-venster om dit te openen in de pop-upweergave.
- 2 Blijf de cirkel tussen de appvensters aanraken.
De geselecteerde app wordt gestart in een pop-upvenster.

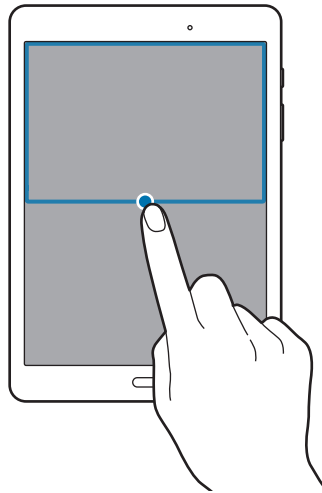

Personaliseren

Het startscherm en de schermen voor apps beheren

Het startscherm beheren

Items toevoegen

Blijf een app of een map aanraken in het scherm Apps en sleep deze naar het startscherm.

Als u widgets wilt toevoegen, opent u het startscherm en blijft u op het startscherm een leeg gebied aanraken. Vervolgens tikt u op **Widgets**, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar het startscherm.

Een item verplaatsen en verwijderen

Blijf een item aanraken op het startscherm en sleep het naar een nieuwe locatie.

Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

U kunt ook veelgebruikte app naar het gedeelte met snelkoppelingen onder aan het startscherm slepen.

Als u een item wilt verwijderen, blijft u het item aanraken. Sleep het vervolgens naar **Wissen** dat boven aan het scherm wordt weergegeven.

Een map maken

1 Tik op het startscherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.

2 Geef een naam in voor de map.

Als u meer apps aan de map wilt toevoegen, blijft u een andere app aanraken en sleept u deze naar de map.

Vensters beheren

Als u een venster wilt toevoegen, verplaatsen of verwijderen, blijft u een leeg gebied aanraken op het startscherm.

Als u een venster wilt toevoegen, bladert u naar links naar het laatste scherm en tikt u op **+**.

Als u een venster wilt verplaatsen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u het naar een nieuwe locatie.

Als u een venster wilt verwijderen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleep dit naar **Wissen** boven aan het scherm.

Als u een venster wilt instellen als startscherm, tikt u op **🏠**.

Het scherm Apps beheren

Items verplaatsen

Tik op het scherm Apps op **BEWERKEN**. Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Achtergrond en beltonen instellen

Achtergrond instellen

U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het startscherm of het vergrendelscherm.

- 1 U kunt ook een leeg gebied op het startscherm blijven aanraken en vervolgens op **Achtergrond** tikken. U kunt ook op het scherm Apps op **Instellingen** → **Achtergrond** tikken.
- 2 Selecteer een scherm om te wijzigen of een achtergrond op toe te passen.
- 3 Scrol naar links of rechts en selecteer een afbeelding onder aan het scherm.
Om foto's te selecteren die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of om andere afbeeldingen te selecteren, tikt u op **Uit Galerij**.
- 4 Tik op **INSTELLEN ALS ACHTERGROND** of op **KLAAR**.

Beltonen wijzigen

U kunt beltonen voor meldingen wijzigen.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Geluiden en meldingen** → **Beltonen en geluiden**, selecteer een beltoon en tik op **OK**.

De schermvergrendelingsmethode wijzigen

U kunt de manier wijzigen waarop het scherm wordt vergrendeld om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Scherhvergr. en beveilig.** → **Type schermvergrendeling** en selecteer een schermvergrendelingsmethode. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.



Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om het te laten resetten.

Patroon

Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een back-up PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.

Geef PIN-code in

Een PIN-code bestaat uit alleen cijfers. Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in om deze te bevestigen.

Wachtwoord

Een wachtwoord bestaat uit tekens en cijfers. Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Privéstand

U kunt persoonlijke inhoud op uw apparaat verbergen om te voorkomen dat anderen deze inhoud kunnen bekijken.

In de privéstand kunt u items verbergen in **Galerij, Video, Muziek, Mijn bestanden, S Note** en **Internet**.

Privéstand inschakelen

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Privacy** → **Privéstand** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.

Als u de privéstand voor de eerste keer inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om een toegangscode voor de privéstand in te stellen.

- 2 Volg de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde toegangscode voor de privéstand in te geven.

De privéstand wordt geactiveerd en  wordt weergegeven op de statusbalk.



U kunt alleen verborgen items weergeven en openen wanneer de privéstand is ingeschakeld. Als u items wilt verbergen die zijn opgeslagen in de privémap, moet u de privéstand uitschakelen.

Inhoud verbergen

- 1 Open op het scherm Apps een app om items te verbergen.

- 2 Selecteer een item en tik op **MEER** → **Verplaatsen naar Privé**.

Als de privémodus is ingeschakeld, volgt u de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde toegangscode voor de privéstand in te geven.

De geselecteerde items worden verplaatst naar de privémap.

Verborgen inhoud weergeven

U kunt alleen verborgen items weergeven wanneer de privéstand is ingeschakeld.

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Privacy** → **Privéstand** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde toegangscode voor de privéstand in te geven.
- 3 Tik op het scherm Apps op **Mijn bestanden** → **Privé**.
Items die zijn verplaatst naar de persoonlijke map worden op het scherm weergegeven.
Bladwijzers kunt u weergeven met de app **Internet**.

Inhoud opnieuw weergeven

- 1 Tik in de privémap op een item en houdt deze vast, vink vervolgens de items aan die u niet langer wilt verbergen.
- 2 Tik op **MEER** → **Verwijderen uit Privé**.
- 3 Selecteer een map om de items naar te verplaatsen en tik op **HIER PLAATSEN**.
De items worden verplaatst naar de geselecteerde map.

De privéstand automatisch uitschakelen

U kunt instellen dat het apparaat de privéstand automatisch uitschakelt wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Privacy** → **Privéstand** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de vooraf ingestelde toegangscode voor de privéstand in te geven.
- 3 Tik op de schakelaar **Automatisch uitschakelen** om deze in te schakelen.



Als de optie **Automatisch uitschakelen** is ingeschakeld, kan het apparaat geen bestanden overzetten naar de privémap als het scherm wordt uitgeschakeld tijdens een overdracht.

Meerdere gebruikers

U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer. De volgende typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar.

- **Eigenaar:** het eigenaarsaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de eerste keer instelt en er kan maar één van worden gemaakt. Dit account heeft volledige controle over het apparaat waaronder over het beheer van de gebruikersaccounts.
- **Gebruiker:** dit account staat gebruikers toe hun eigen apps en inhoud te openen, en om de apparaatinstellingen aan te passen die alle accounts beïnvloeden.
- **Beperkt profiel:** een beperkt account kan alleen de door het eigenaarsaccount toegestane apps en inhoud openen en er kan geen services gebruiken waarvoor aanmelding is vereist.

Gebruikers toevoegen

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Gebruikers**.
- 2 Tik op **Gebruiker of profiel toevoegen** → **Gebruiker** → **OK** → **NU INSTELLEN**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.

Een beperkt profiel toevoegen


- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Gebruikers**.
- 2 Tik op **Gebruiker of profiel toevoegen** → **Beperkt profiel** → **SCHERMVERGREND. INSTELLEN**.
- 3 Stel een ontgrendelingscode in en selecteer de apps en inhoud die beperkte gebruikers mogen gebruiken.




Wisselen tussen gebruikers

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Gebruikers**.
- 2 Selecteer het account dat u nu wilt gebruiken en ontgrendel het apparaat.

Gebruikers beheren

Als u het eigenaarsaccount gebruikt, kunt u accounts verwijderen of de instellingen wijzigen voor beperkte accounts.

Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op het scherm Apps op **Instellingen** → **Gebruikers** en vervolgens tikt u op  naast een account. Selecteer of deselecteer apps en inhoud om aan te geven of het account hier toegang toe heeft.

Als u het account wilt verwijderen, tikt u op . Als u het beperkte account wilt verwijderen, tikt u op  → .

Accounts instellen

Accounts toevoegen

Voor bepaalde apps op uw apparaat is een geregistreerd account vereist. Maak accounts om het meeste uit uw apparaat te halen.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Accounts** → **Account toevoegen** en selecteer een accountservice. Volg dan de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.

Als u inhoud wilt synchroniseren met uw accounts, selecteert u een account en selecteert u items aan die u wilt synchroniseren.

Account verwijderen

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Accounts**, selecteer een account en tik op **MEER** → **Account wissen**.

Contacten

Contacten toevoegen

Contacten van andere apparaten verplaatsen

U kunt contacten van andere apparaten naar uw apparaat verplaatsen. Raadpleeg [Gegevens overdragen van uw vorige apparaat](#) voor meer informatie.

Handmatig contacten toevoegen

- 1 Tik op het scherm Apps op **Contacten**.
- 2 Tik op  en geef de contactgegevens in.
 -  : een afbeelding toevoegen.
 -  /  : een contactveld toevoegen of verwijderen.
- 3 Tik op **OPSLAAN**.

Contacten importeren en exporteren

U kunt contacten van opslagservices naar uw apparaat importeren of contacten van het apparaat exporteren naar opslagservices.

Tik op het scherm Apps op **Contacten**.

Tik op **MEER** → **Instellingen** → **Contacten importeren/exporteren** en selecteer een im- of exportoptie.



Zoeken naar contacten

Tik op het scherm Apps op **Contacten**.

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:

- Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- Sleep met een vinger langs de index aan de linkerkant van de contactenlijst om er snel door te scrollen.
- Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.

Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

-  : toevoegen aan favoriete contacten.
-  : een e-mail schrijven.

Sneltoetsen voor contacten toevoegen aan het startscherm

U kunt sneltoetsen aan het startscherm toevoegen voor contacten waarmee u regelmatig communiceert.

- 1 Tik op het scherm Apps op **Contacten**.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Tik op **MEER** → **Sneltoets toevoegen aan startscherm**.

Camera

Basisinformatie over foto's en video's maken


Foto's of video's maken

- 1 Tik op **Camera** op het scherm Apps.
- 2 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
- 3 Tik op  om een foto te maken of op  om een video te maken.
 - Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
 - Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op **Opname**.
 - Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op **[AF]**.



- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.

Camera starten met vergrendeld scherm

Als u snel foto's wilt maken van speciale momenten, start u **Camera** in het vergrendelde scherm. Sleep op het vergrendelde scherm  buiten de grote cirkel.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.


Opnamestanden

Auto

Gebruik deze stand om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale modus te bepalen voor de foto.

Tik op het scherm Apps op **Camera** → **STAND** → **Auto**.

Panorama

Gebruik deze stand om een foto te maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd. Het apparaat geeft de foto met  aan in de **Galerij**.

Tik op het scherm Apps op **Camera** → **STAND** → **Panorama**.



Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken:

- Beweeg de camera langzaam in één richting.
- Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft.
- Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of een kale muur.

Continuopn.

Gebruik deze stand om een serie foto's te maken van bewegende onderwerpen.

Tik op het scherm Apps op **Camera** → **STAND** → **Continuopn.**

Blijf  aanraken om meerdere foto's achter elkaar te maken.



Gezichtscorrectie

Gebruik deze stand om foto's te maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere afbeeldingen.

Tik op het scherm Apps op **Camera** → **STAND** → **Gezichtscorrectie.**

Interval-opname

Gebruik deze stand om een serie zelfportretten te maken met een interval en de gewenste foto's op te slaan.

- 1 Tik op het scherm Apps op **Camera**.
- 2 Tik op  om de camera aan de voorzijde te gebruiken.
- 3 Tik op **STAND** → **Interval-opname**.
- 4 Tik, wanneer het apparaat uw gezicht detecteert, op  om een foto van uzelf te maken. U kunt ook op het scherm tikken om een foto te maken.
Het apparaat maakt foto's met een interval van twee seconden.
- 5 Vink de foto's aan die u wilt opslaan en tik op **OPSLAAN**.

Geluid & opname

Gebruik deze stand om een foto te maken met geluid erbij. Het apparaat geeft de foto's met  aan in de **Galerij**.

Tik op het scherm Apps op **Camera** → **STAND** → **Geluid & opname**.

Sport

Gebruik deze stand om een foto te maken van snel bewegende onderwerpen.


Tik op het scherm Apps op **Camera** → **STAND** → **Sport**.

Camera-instellingen

Tik op het scherm Apps op **Camera** → . Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotostand en de videostand van de camera.

- **Fotogrootte (voor) / Fotogrootte (achter):** selecteer een resolutie. Foto's in een hogere resolutie resulteren in een hogere kwaliteit, maar de foto's nemen wel meer geheugen in beslag.
- **Videogrootte (achter):** selecteer een resolutie. Video's in een hogere resolutie resulteren in een hogere kwaliteit, maar de video's nemen wel meer geheugen in beslag.
- **Gebaren instellen:** instellen dat het apparaat uw handpalm detecteert bij het maken van een zelfportret.
- **Horizontaal omgekeerd opsl.:** de afbeelding omkeren, zodat een spiegelbeeld van de originele opname wordt gemaakt bij het maken van foto's met de camera aan de voorzijde.
- **Weergavestand:** de beeldverhouding van het voorbeeldscherm wijzigen.
- **Hulplijnen:** hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.
- **Locatietags:** instellen dat het apparaat de locatietag aan de foto toevoegt.



- Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
- Wanneer u een foto deelt waaraan een locatietag is toegevoegd, kunnen de locatiegegevens bekend worden bij andere personen. U kunt dit voorkomen door tijdens het bekijken van de foto te tikken op **MEER** → **Gegevens** → **BEWERKEN** en vervolgens te tikken op  onder **Locatie** om uw locatiegegevens te verwijderen.
- **Foto's bekijken:** het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt.
- **Opslaglocatie:** de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
- **Functie volumetoetsen:** instellen dat het apparaat de volumetoets moet gebruiken voor de bediening van de sluiters of zoomfunctie.
- **Instellingen resetten:** de camera-instellingen resetten.



Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.


Galerij

Inhoud weergeven op het apparaat

Tik op het scherm Apps op **Galerij** en selecteer een foto of video.

Bij videobestanden wordt het pictogram  weergegeven op de voorbeeldminiatuur.

Als u de menu's wilt weergeven of verbergen, tikt u op het scherm.

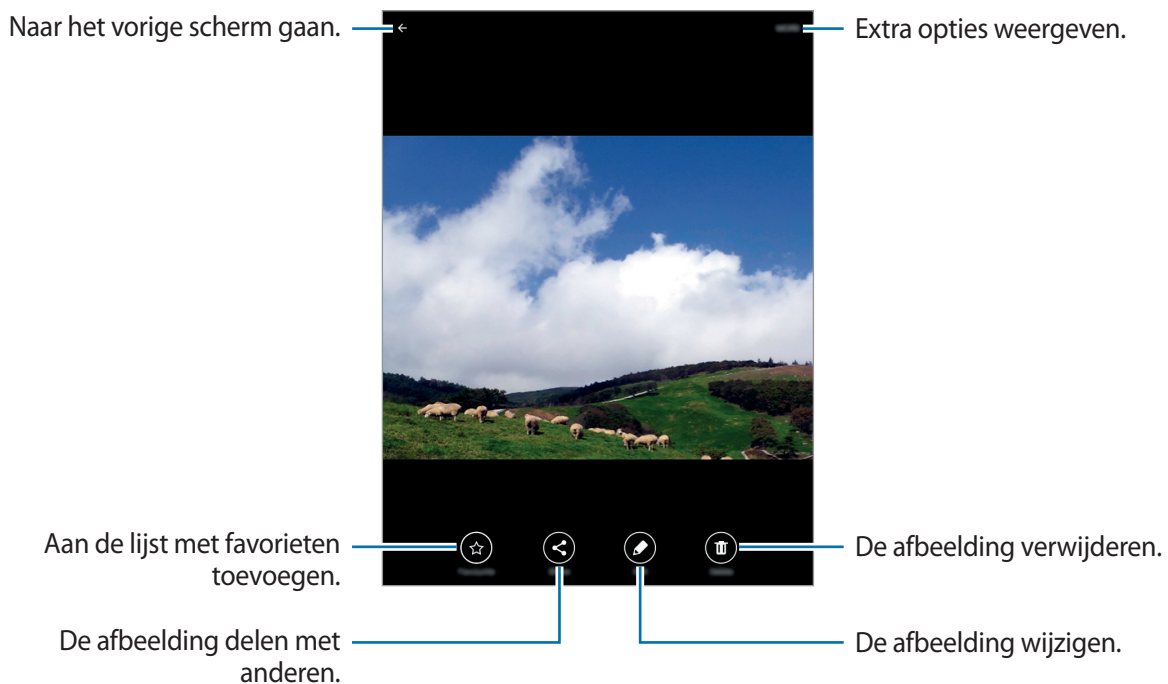

Handige apps en functies

S Finder

Gebruik deze app om te zoeken naar inhoud op het apparaat. U kunt verschillende filters toepassen en de zoekgeschiedenis bekijken.

Open het meldingenvenster en tik op **S Finder**.

Zoeken naar inhoud

Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in of tik op  en zeg een zoekwoord.


Tik op filters onder het zoekveld voor nauwkeurigere resultaten.

Als u zoekcategorieën wilt selecteren, tikt u op **MEER** → **Zoeklocaties selecteren**.

S Planner


Agenda-items toevoegen

1 Tik op **S Planner** op het scherm Apps.

2 Tik op . U kunt ook een datum zonder gebeurtenissen selecteren en opnieuw op de datum tikken.

Als er al gebeurtenissen zijn opgeslagen voor de datum, tik dan op de datum en tik op .

3 Geef evenementdetails in.

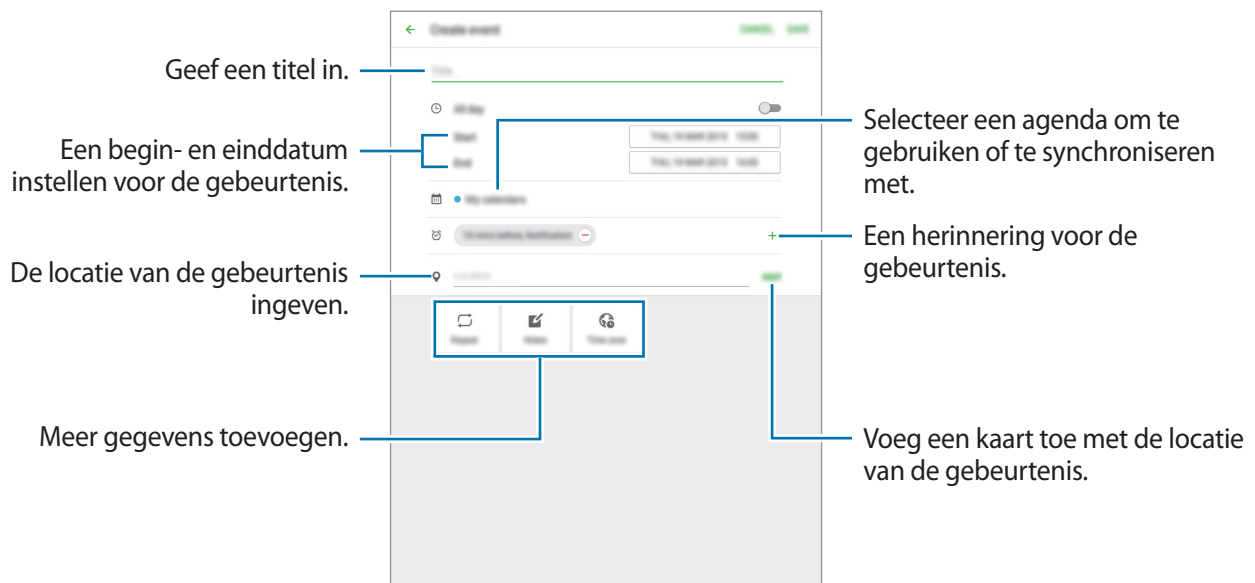


4 Tik op **OPSLAAN** om het evenement op te slaan.

Taken maken

1 Tik op **S Planner** op het scherm Apps.

2 Tik op **TAKEN**, geef gegevens in en tik op **VANDAAG** of **MORGEN** om de vervaldatum in te stellen.

Als u meer details wilt toevoegen, tikt u op .

3 Tik op **OPSLAAN** om de taak op te slaan.

Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts

Tik op **S Planner** op het scherm Apps.

Als u account om te synchroniseren wilt toevoegen, tikt u op **MEER** → **Agenda's beheren** → **Account toevoegen**. Selecteer een account om mee te synchroniseren en meld u aan.

Als u de synchronisatieoptie van een account wilt wijzigen, opent u het scherm Apps, tikt u op **Instellingen** → **Accounts** en selecteert u een accountservice.

E-mail

E-mailaccounts instellen

Tik op **E-mail** op het scherm Apps.

Stel een e-mailaccount in wanneer u **E-mail** voor het eerst opent.


Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op **VOLGENDE** voor een persoonlijk e-mailaccount of tik op **HANDMATIGE INSTELLING** voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op **MEER** → **Instellingen** → **Account toevoegen**.

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op **MEER** → **Instellingen** → **MEER** → **Standaardaccount instellen**, selecteer een account en tik op **GEREED**.

E-mail verzenden

Tik op **E-mail** op het scherm Apps.

Tik op  onder aan het scherm om een e-mailbericht op te stellen.

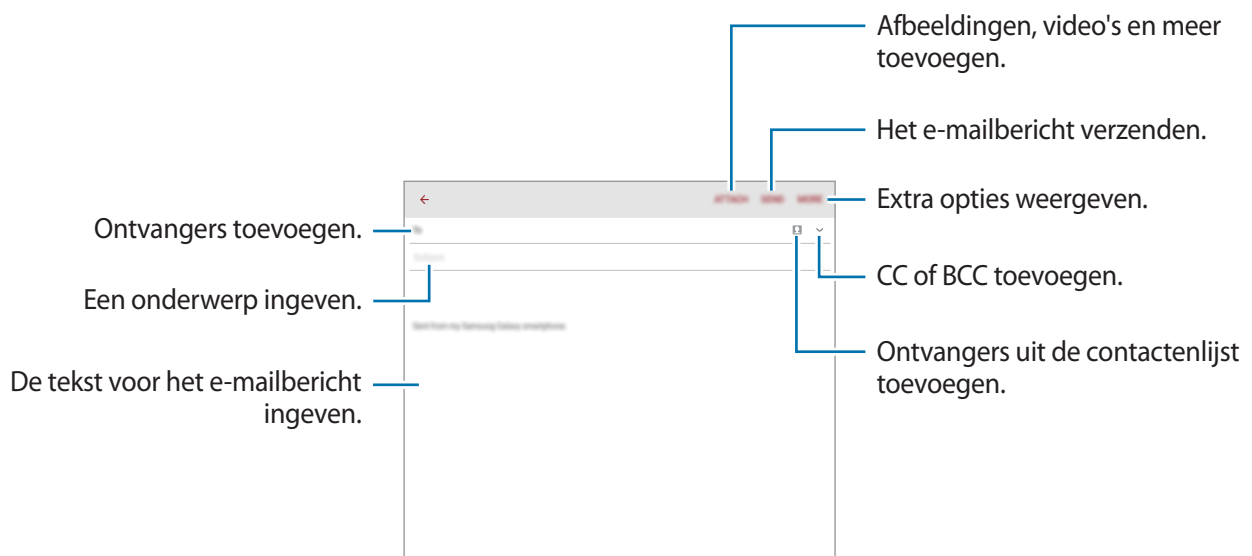

E-mail lezen

Tik op **E-mail** op het scherm Apps.

Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe e-mailberichten worden opgehaald.


Tik op een e-mailbericht om het te lezen.



Internet

- 1 Tik op **Internet** op het scherm Apps.
- 2 Tik op het adresveld.
- 3 Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op **Ga**.

Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.

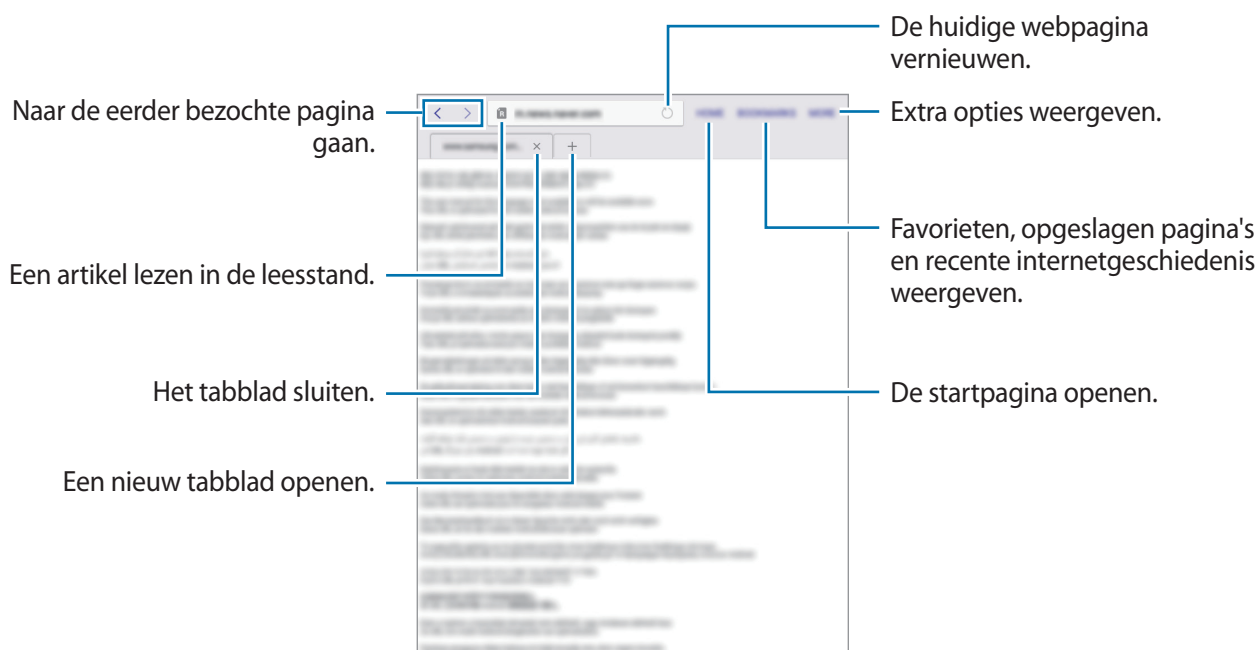


Muziek

Muziek afspelen

Tik op **Muziek** op het scherm Apps.

Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

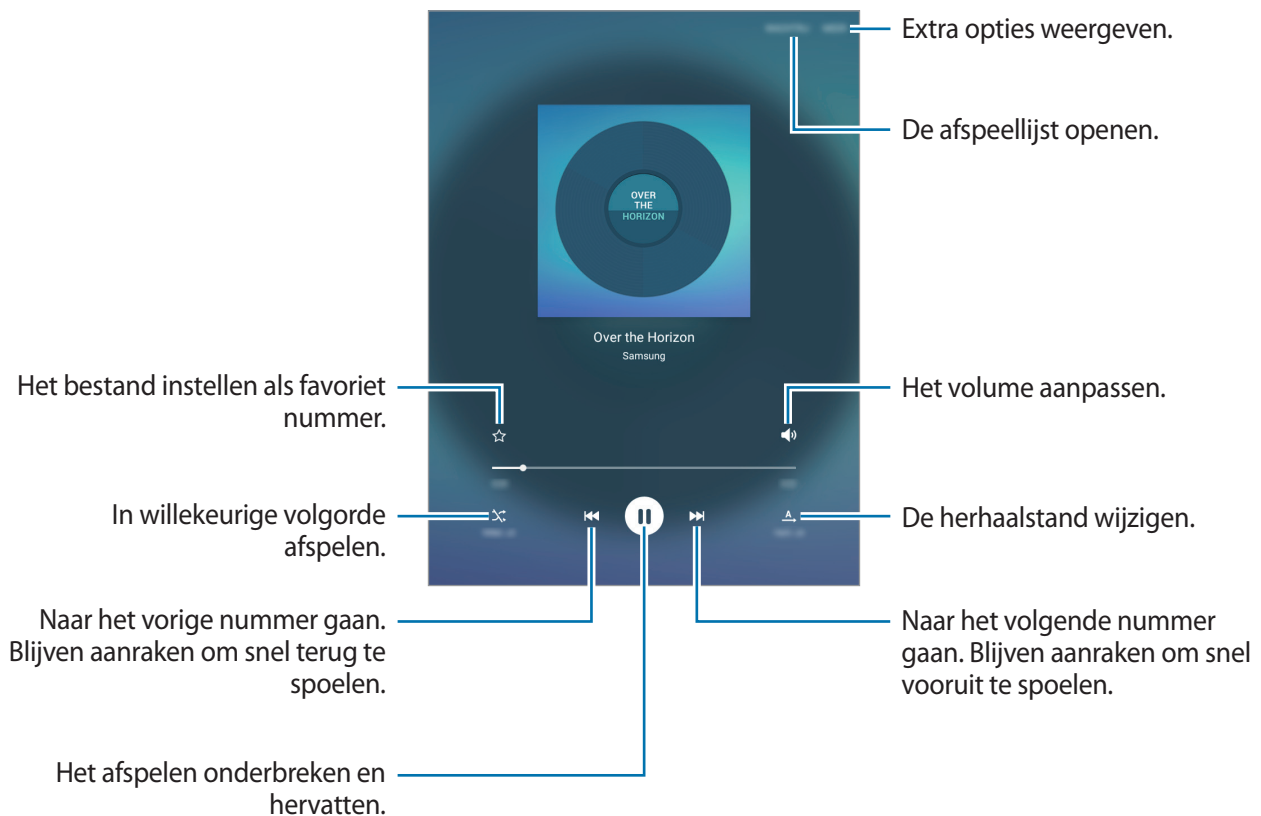

Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op **MEER** → **Instellingen** en tikt u op **Slim volume** om deze optie in te schakelen.



Als **Slim volume** is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.



Slim volume wordt bij bepaalde bestanden mogelijk niet ingeschakeld.

Video

Video's afspelen

Tik op **Video** op het scherm Apps.

Selecteer een video om af te spelen.



Klok

ALARM

Tik op het scherm Apps op **Klok** → **ALARM**.

Alarm instellen

Stel een alarmtijd in en tik op **OPTIES** om nog meer alarmopties in te stellen en tik vervolgens op **OPSLAAN**.


Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op **TOETSEN**.

Als u alarms wilt in- of uitschakelen, tikt u op  naast het alarm in de lijst met alarmen.

Alarm stoppen

Tik op **UITZETTEN** aan om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld, tikt u op **SLUIMEREN** om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.

Alarm verwijderen

Tik op  op een alarm in de lijst met alarmen.

WERELDKLOK

Tik op het scherm Apps op **Klok** → **WERELDKLOK**.

Klokken toevoegen

Geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden of op de wereldbol en tik vervolgens op **+**.

Klokken verwijderen

Tik op **X** op een klok.

STOPWATCH

Tik op het scherm Apps op **Klok** → **STOPWATCH**.

Tik op **START** om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op **RONDE** om rondetijden vast te leggen.

Tik op **STOPPEN** om het timen te stoppen. Als u alle rondetijden wilt wissen, tikt u op **RESETTEN**.

TIMER

Tik op het scherm Apps op **Klok** → **TIMER**.

Stel de duur in en tik op **START**.

Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op **TOETSEN**.

Tik op **UITZETTEN** als de timer afgaat.

Calculator

Gebruik deze app voor eenvoudige of complexe berekeningen.

Tik op **Calculator** op het scherm Apps.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op **HISTORIE WISSEN**.

Smart Manager

De Smart Manager geeft een overzicht van de status van de batterij, opslag, RAM en systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch optimaliseren met één tik van uw vinger.

De snelle optimalisatiefunctie gebruiken

Tik op het scherm Apps op **Smart Manager** → **ALLES OPRUIMEN**.

De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.

- Apps identificeren die overmatig veel batterijlading gebruiken en geheugen beschikbaar maken.
- Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
- Scannen op malware en phishingaanvallen.

Smart Manager gebruiken

Tik op het scherm Apps op **Smart Manager** en selecteer een functie.

Batterij

Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt. Voor apparaten met een laag batterijniveau, de batterijlading besparing door de spaarstandfuncties in te schakelen en apps te sluiten die overmatig veel batterijlading gebruiken.



De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.

Opslag

De status van gebruikte en beschikbare geheugencapaciteit controleren. U kunt ongebruikte of achtergebleven bestanden verwijderen of apps gebruiken die u niet meer gebruikt.

RAM

De hoeveelheid beschikbare RAM controleren. U kunt apps op de achtergrond sluiten en de hoeveelheid RAM verminderen die wordt gebruikt om uw apparaat te versnellen.

Apparaatbeveiliging

De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware en blokkeert phishing-aanvallen en schadelijke websites.

Google-apps

Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg [Accounts instellen](#) voor meer informatie.

Open de help-menu's van de apps om meer informatie weer te geven over de apps.



Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Chrome

Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.

Gmail

E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.

Google+

Uw nieuws delen en updates volgende die uw familie, vrienden en anderen delen. U kunt ook een back-up maken van uw foto's, video's en meer.

Maps

Uw locatie op de kaart vinden, zoeken naar locaties en locatiegegevens weergeven voor verschillende plaatsen.

Play Music

Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat.

Play Films

Video's bekijken die zijn opgeslagen op uw apparaat en uiteenlopende inhoud downloaden uit de **Play Store** om te bekijken.

Play Boeken

Boeken downloaden uit de **Play Store** en ze lezen.

Play Kiosk

Nieuws en tijdschriften die u interesseren lezen op één handige locatie.

Play Games

Games downloaden uit de **Play Store** en ze met anderen spelen.

Google Drive

Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.

YouTube

Video's kijken of maken en delen met anderen.

Foto's

Foto's, albums en video's beheren die u hebt opgeslagen op het apparaat en hebt geüpload naar **Google+**.

Hangouts

Chatten met vrienden alleen of in groepen en afbeeldingen, emoticons en videogesprekken gebruiken tijdens het chatten.

Google

Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.

Gesproken zoekopdr.

Snel zoeken naar items door een zoekwoord of woordgroep te zeggen.

Google Instellingen

Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.

Verbinding maken met andere apparaten

Bluetooth

Over Bluetooth

Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).

Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Bluetooth** en tik op de schakelaar om deze in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
- 2 Selecteer een apparaat om verbinding meer te maken.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
- 3 Accepteer het Bluetooth-verificatieverzoek op beide apparaten om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. Hieronder vindt u voorbeelden van gegevensoverdracht tussen de apparaten.


Een afbeelding verzenden

- 1 Tik op het scherm Apps op **Galerij**.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Tik op **Delen** → **Bluetooth** en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
- 4 Accepteer het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat.

Een afbeelding ontvangen

Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Bluetooth-verificatieverzoek accepteren. U kunt opgeslagen afbeeldingen bekijken in de **Galerij**.

Bluetooth-apparaten loskoppelen

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Bluetooth**.
Het apparaat geeft de gekoppelde apparaten weer in de lijst.
- 2 Tik op  naast de naam van het apparaat om los te koppelen.
- 3 Tik op **Koppeling opheffen**.

Wi-Fi Direct

Over Wi-Fi Direct

De functie Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

Verbinding maken met andere apparaten

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.
- 2 Tik op **Wi-Fi Direct**.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
- 3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
- 4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek op het andere apparaat om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen

U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. Hieronder vindt u voorbeelden van gegevensoverdracht tussen de apparaten.

Een afbeelding verzenden

- 1 Tik op het scherm Apps op **Galerij**.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Tik op **Delen** → **Wi-Fi Direct** en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
- 4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.

Een afbeelding ontvangen

Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek accepteren. U kunt opgeslagen afbeeldingen bekijken in de **Galerij**.

De apparaatverbinding beëindigen

- 1 Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Tik op **Wi-Fi Direct**.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
- 3 Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.

Snel verbinden

Over Snel verbinden

Gebruik deze functie om gemakkelijk naar apparaten uit de omgeving te zoeken en ermee te koppelen.



- De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of de gedeelde inhoud.
- De apparaatnaam kan verschillen afhankelijk van de Bluetooth-apparaten waarmee het kan koppelen. De apparaatnaam kan bijvoorbeeld worden weergegeven als BT MAC.

Verbinding maken met andere apparaten

1 Open het meldingenvenster en tik op **Snel verbinden**.

Als u deze functie voor het eerst gebruikt, selecteert u een zichtbaarheidsoptie en tikt u op **SNEL VERBINDEN INSCHAKELEN**.

Wanneer het venster wordt geopend, worden de Wi-Fi- en Bluetooth-functie automatisch ingeschakeld en zoekt het apparaat naar apparaten uit de omgeving.



Als u Samsung Link hebt geïnstalleerd op uw apparaat, wordt de lijst met apparaten die zijn geregistreerd bij Samsung Link, boven aan het scherm weergegeven.

2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.

De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat. Volg de instructies op het scherm om de apparaten te koppelen.

Als u apparaten in de buurt naar uw apparaat wilt laten zoeken om er verbinding mee te maken, tikt u op **INSTELL.** → **Zichtbaarheid apparaat** en vervolgens selecteert u een optie.

Opnieuw naar apparaten zoeken

Als het gewenste apparaat niet in de lijst staat, zoekt u naar het apparaat.

Tik op **VERNIEUW** en selecteer het apparaat in de lijst met gedetecteerde apparaten.

De functie Snel verbinden uitschakelen

Tik op .

Inhoud delen

Inhouden delen met de gekoppelde apparaten.

- 1 Open het meldingenvenster en tik op **Snel verbinden**.
- 2 Selecteer een apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten.
- 3 Tik op **Inhoud delen** en selecteer een mediacategorie.
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt delen en tik op **KLAAR**.
Uw apparaat stuurt de inhoud naar het gekoppelde apparaat.

SideSync 3.0

Over SideSync 3.0

Gebruik deze app om het scherm van een smartphone te bedienen via een virtueel smartphonescherm op uw apparaat.



U kunt het scherm van uw tablet ook bedienen via een virtueel scherm op een computer bij gebruik van Wi-Fi of een USB-kabel. Download en installeer SideSync 3.0 van de Samsung-website (www.samsung.com/sidesync) op de computer. Raadpleeg voor meer informatie het Help-menu op het virtuele scherm.

- Bekijk berichten of gebruik de chatroom van de smartphone op uw tablet.
- Bekijk op uw tablet een video die op uw smartphone wordt afgespeeld, maar dan op een groter scherm.
- U kunt eenvoudig bestanden uitwisselen tussen uw tablet en smartphone door de bestanden te verslepen.

Voordat u deze app gebruikt

- Uw tablet en smartphone moeten ondersteuning bieden voor Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 moet op zowel uw tablet als smartphone zijn geïnstalleerd.

Als deze applicatie niet is geïnstalleerd op een apparaat, kunt u deze downloaden en installeren via **Galaxy Apps** of de **Play Store**.

- SideSync 3.0 werkt alleen op apparaten met Android 4.4 of hoger.

Uw tablet en een smartphone verbinden

- 1 Tik op uw tablet op **SideSync 3.0** op het scherm Apps.
- 2 Start **SideSync 3.0** op een smartphone.
- 3 De tablet zoekt automatisch naar beschikbare smartphones.
Selecteer een van de gevonden smartphones.



- 4 Tik op **OK** op het smartphonescherm.

- 5 Het virtuele scherm van de smartphone wordt weergegeven op uw tablet en het scherm van de smartphone is uitgeschakeld.




Het virtuele smartphonescherm gebruiken

Blader op het scherm en gebruik apps op het virtuele smartphonescherm. U kunt berichten verzenden en ontvangen, en met anderen chatten.




- Sommige functies zoals **Screen Mirroring** werken wellicht niet op het virtuele smartphonescherm.
- Het virtuele scherm van de smartphone kan er anders uitzien afhankelijk van de smartphone.

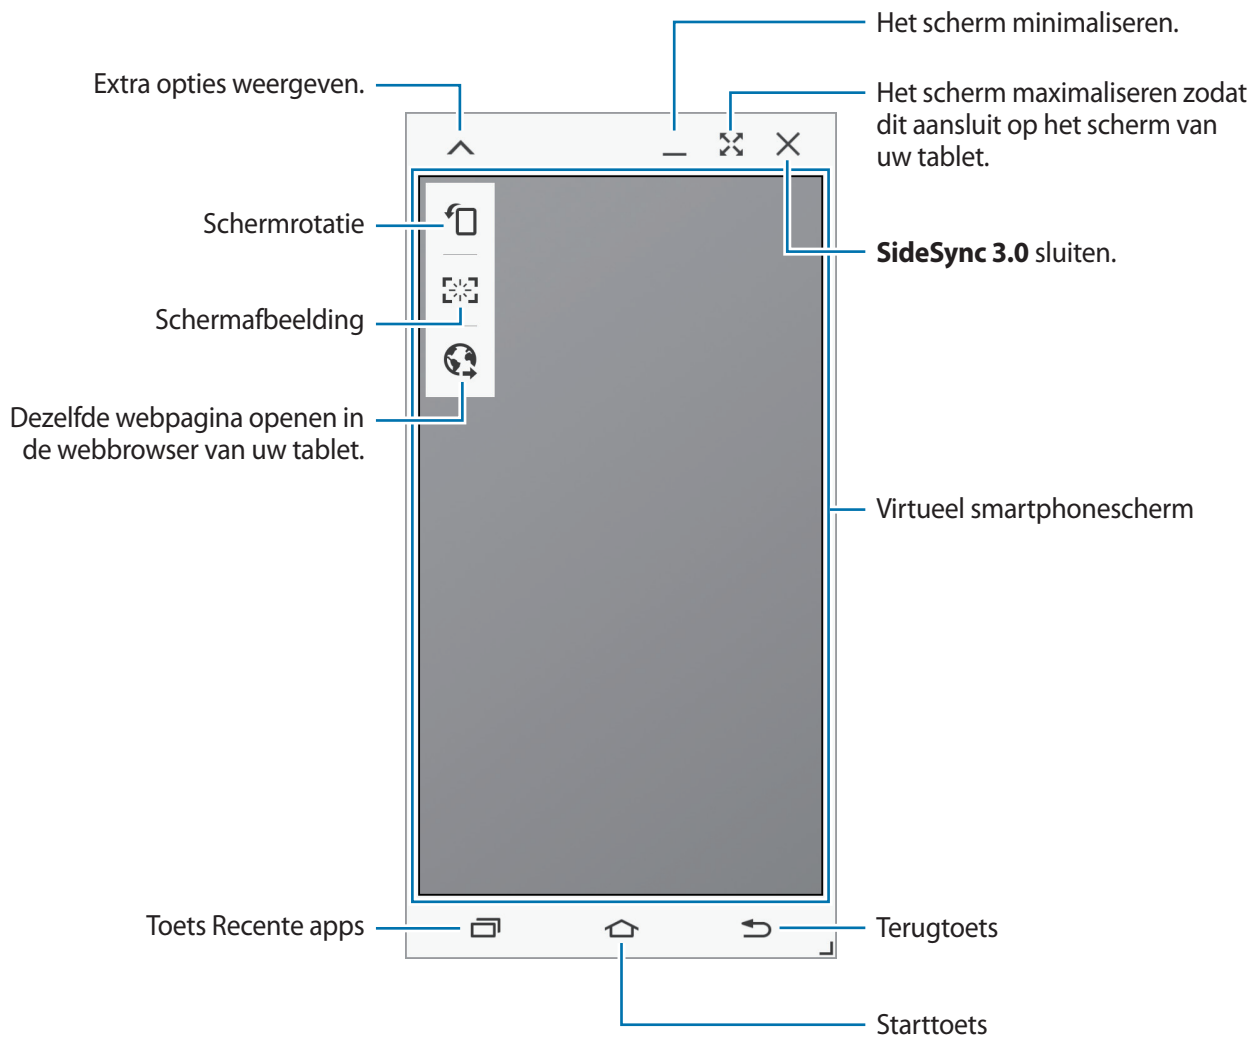


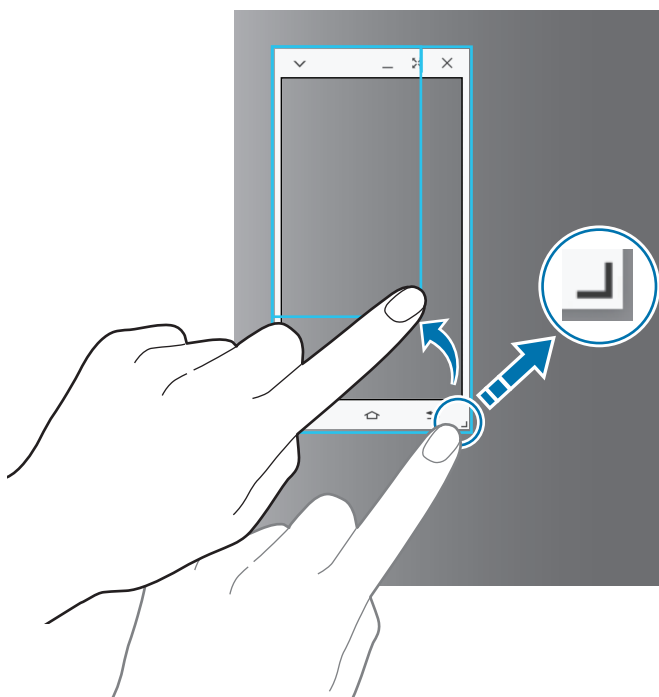
Het virtuele smartphonescherm verplaatsen

Tik op en sleep de bovenrand van het virtuele smartphonescherm om het naar een andere locatie te verplaatsen.

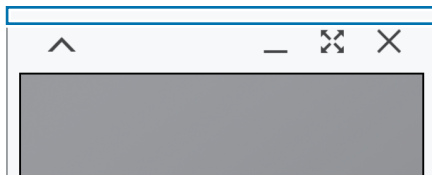

Het formaat van het virtuele smartphonescherm aanpassen

- 1 Tik in de rechteronderhoek van het virtuele smartphonescherm op  en blijf dit aanraken.
- 2 Als het kader verschijnt, sleept u dit om het formaat aan te passen.



Tekst ingeven

Als u tekst op het virtuele smartphonescherm ingeeft, wordt het toetsenbord van de tablet weergegeven. Geef tekst in via het toetsenbord.

Wisselen tussen het smartphonescherm en het virtuele smartphonescherm

Het is niet mogelijk om het smartphonescherm en het virtuele smartphonescherm tegelijkertijd te gebruiken. Als u het virtuele smartphonescherm op de tablet gebruikt, wordt het smartphonescherm uitgeschakeld.

Het smartphonescherm gebruiken

Druk op de starttoets van de smartphone om het smartphonescherm in te schakelen en het virtuele smartphonescherm op de tablet uit te schakelen.

Het virtuele smartphonescherm gebruiken

Tik op het tabletscherm op **OVERSCHAKELEN NAAR TABLET** om het virtuele smartphonescherm in te schakelen en het smartphonescherm uit te schakelen.

Muziek of video's op de tablet afspelen

Speel op de smartphone opgeslagen muziek of video's af via het scherm en de luidspreker van de tablet.

- 1 Open een muziek- of videobestand in het virtuele smartphonescherm op de tablet.
- 2 Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld op het scherm en via de luidspreker van de tablet.

Pas het volume tijdens het afspelen aan via het virtuele smartphonescherm of de tablet.

Bestanden tussen apparaten overdragen

Bestanden kopiëren van de smartphone naar de tablet

- 1 Tik in het virtuele smartphonescherf op een bestand en blijf dit aanraken.
- 2 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren, blijf een geselecteerd bestand aanraken en sleep het naar het scherm van de tablet.
- 3 **Mijn bestanden** wordt in het tabletscherf geopend. Selecteer een map om het bestand op te slaan en tik op **GEREED**.

Bestanden kopiëren van de tablet naar de smartphone

- 1 Tik in het tabletscherf op een bestand en blijf dit aanraken.
- 2 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren, blijf een geselecteerd bestand aanraken en sleep het naar het virtuele smartphonescherf.
- 3 **Mijn bestanden** wordt in het virtuele smartphonescherf geopend. Selecteer een map om het bestand op te slaan en tik op **GEREED**.

Belfuncties op de tablet gebruiken

U kunt de belfuncties van uw smartphone gebruiken met de luidspreker en microfoon van de tablet. U kunt inkomende oproepen ontvangen of zelf oproepen beginnen via het virtuele smartphonescherf.




Zie de gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie over de belfuncties.

Screen Mirroring

Over Screen Mirroring

Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Cast-dongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen.

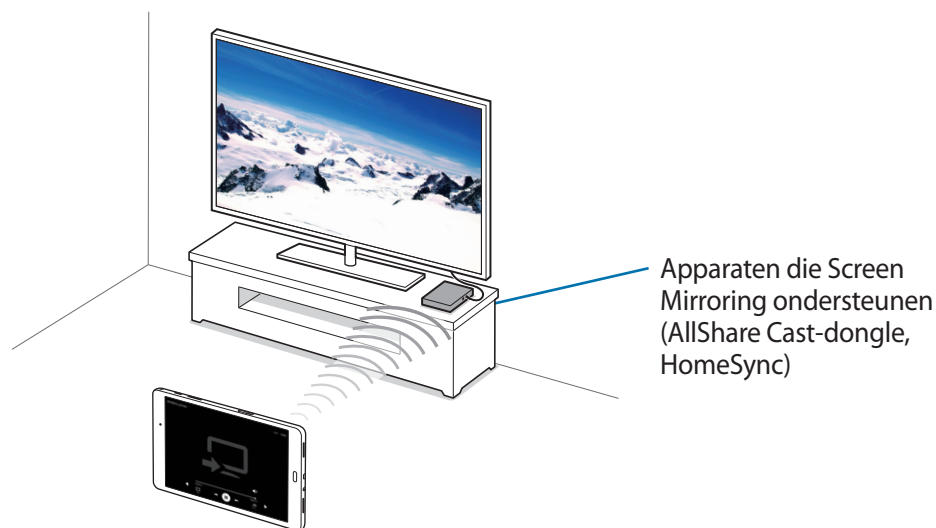

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.
- Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync mogelijk niet ontdekt of verbonden.
- Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste ervaring te krijgen.

Inhoud op een tv bekijken

Voordat u uw apparaat op een tv aansluit, sluit u het apparaat dat de functie Screen Mirroring ondersteunt aan op de tv. Om verbinding te maken, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Hieronder vindt u voorbeelden van activiteiten met een tv die is aangesloten via een AllShare Cast-dongle.

- 1 Verbind de AllShare Cast-dongle met de tv met een HDMI-kabel.
- 2 Selecteer op de tv een koppelstand, zoals HDMI-stand, om verbinding te maken met een extern apparaat.
- 3 Open het meldingenvenster en tik op **BEWERKEN** → **Screen Mirroring**.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
- 4 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Het scherm van uw apparaat verschijnt op het tv-scherm.
Als u voor het eerst verbinding maakt met het apparaat, moet u de naam van de dongle blijven vasthouden en de PIN-code op het tv-scherm ingeven.
- 5 Open een bestand of speel een bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat.

Mobiel afdrukken

U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten afdrukken.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Printerplug-ins toevoegen

U kunt printerplug-ins toevoegen voor de printers waarmee het apparaat verbinding moet maken.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Meer verbindingsopties** → **Afdrukken** → **Invoegtoepass. downloaden** en zoek een printerplug-in in de **Play Store**. Selecteer en installeer de gewenste printerplug-in.

Verbinding maken met een printer

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Meer verbindingsopties** → **Afdrukken**, selecteer een printerplug-in en tik op de schakelaar om deze in te schakelen. Het apparaat zoekt naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.

Als u handmatig printers wilt toevoegen, selecteert u een printerplug-in, waarna u op **MEER** → **Printer toevoegen** → **PRINTER TOEVOEGEN** tikt, de details ingeeft en op **OK** tikt.

Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een printerplug-in en tikt u op **MEER** → **Afdrukinstellingen**.

Inhoud afdrukken

Tik op **Delen** → **Afdrukken** → ▼ → **Alle printers** en selecteer een printer terwijl u inhoud bekijkt, zoals afbeeldingen en documenten.

Apparaat- en gegevensbeheer

Gegevens overdragen van uw vorige apparaat

U kunt gegevens van een vorig apparaat overzetten naar uw nieuwe apparaat via Samsung Smart Switch. De volgende versies van Samsung Smart Switch zijn beschikbaar.

- Mobiele versie (Smart Switch Mobile): gegevens overzetten tussen mobiele apparaten. U kunt de app downloaden via **Galaxy Apps** of **Play Store**.
- Computerversie: gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U kunt de app downloaden van www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch wordt niet ondersteund op sommige apparaten of computers.
- Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.

Gegevens van een mobiel apparaat overzetten

Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar uw nieuwe apparaat.

De volgende handelingen zijn een voorbeeld van het overzetten van gegevens van uw vorige Android-apparaat. Als u gegevens van een mobiel apparaat met een ander besturingssysteem wilt importeren, raadpleegt u de instructies op het scherm.

- 1 Download en installeer Smart Switch via **Galaxy Apps** of **Play Store** op uw vorige en nieuwe apparaat.
- 2 Start **Smart Switch Mobile** op beide apparaten.
- 3 Tik op uw vorige apparaat op **Android-apparaat** → **Start**.
- 4 Tik op uw vorige apparaat op **Verzend. apparaat** → **VERBINDEN**.
De apparaten maken automatisch verbinding.

- 5 Selecteer op uw vorige apparaat de gegevens die u wilt verzenden naar uw nieuwe apparaat en tik op **ZEND**.
- 6 Tik op uw nieuwe apparaat op **ONTVANGEN** in het pop-upvenster met het verbindingsverzoek om de gegevens te ontvangen.
De gegevensoverdracht wordt gestart.
- 7 Tik op beide apparaten op **VOLTOOIEN** wanneer de gegevensoverdracht is voltooid.

Gegevens van een computer overzetten

Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe apparaat.

- 1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
- 2 Start Smart Switch op de computer.
 Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
- 3 Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
- 4 Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
- 5 Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
- 6 Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw nieuwe apparaat.

Het apparaat gebruiken als verwisselbare schijf voor gegevensoverdracht

U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom.



Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.



De apparaten kunnen mogelijk niet correct wordt gekoppeld als ze via een USB-hub worden gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.

- 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Open het meldingenvenster en tik op **Aangesloten als media-apparaat** → **Media-apparaat (MTP)**.
Tik op **Camera (PTP)** als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
- 3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Het apparaat bijwerken

Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.

Bijwerken via over-the-air

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air).

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Toestel-info** → **Software-update** → **Nu bijwerken**.



Als u automatisch wilt controleren op beschikbare updates, tikt u op de schakelaar **Automatisch bijwerken** om deze in te schakelen.

Bijwerken met Smart Switch

Sluit het apparaat aan op een computer en werk het apparaat bij met de nieuwste software.

- 1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden en te installeren.
- 2 Start Smart Switch op de computer.
- 3 Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 4 Klik op de computer op de updatetoets in het verbindingvenster.



- Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken.
- Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren. Voordat u bijwerkt, koppelt u alle andere media-apparaten los van de computer.

Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten

Bewaar uw persoonlijke informatie, appgegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie naar een back-upaccount maken en deze later oproepen. U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te herstellen. Raadpleeg [Accounts instellen](#) voor meer informatie.

Een Samsung-account gebruiken

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Back-up van mijn gegevens**, selecteer de items waarvan u een back-up wilt maken en tik op **NU BACK-UP MAKEN**.

Als u wilt instellen dat het apparaat automatisch een back-up van gegevens maakt, tikt u op de schakelaar **Automatische back-up** om deze in te schakelen.

Als u gegevens wilt herstellen met een Samsung-account, tikt u op **Herstel**. De huidige gegevens worden verwijderd van het apparaat om de geselecteerde items te herstellen.

Een Google-account gebruiken

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** en tik op de schakelaar **Back-up mijn gegevens** om deze in te schakelen. Tik op **Back-up van account** en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen.

Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, opent u het scherm Apps en tikt u op de schakelaar **Automatisch herstellen** om deze in te schakelen. Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de instellingen en gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld.

Fabrieksinstellingen herstellen

Alle instellingen en gegevens op het apparaat wissen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken. Raadpleeg [Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten](#) voor meer informatie.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Fabrieksgegevens herstellen** → **APPARAAT RESETTEN** → **ALLES VERWIJDEREN**. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Instellingen

Over Instellingen

Gebruik deze app om het apparaat te configureren, app-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Tik op **Instellingen** op het scherm Apps.

Tik op **ZOEKEN** om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.

Verbindingen

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Tik op het scherm Instellingen op **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze te activeren.

Als u opties wilt gebruiken, tikt u op **MEER**.

Wi-Fi-slaapbeleid instellen

Tik op **MEER** → **Wi-Fi aan laten in slaap**.

Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Tik op het scherm Instellingen op **Bluetooth** en tik vervolgens op de schakelaar om deze te activeren.

Vliegtuigstand

Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Tik op het scherm Instellingen op **Vliegtuigstand** en tik vervolgens op de schakelaar om deze te activeren.

Gegevensgebruik

Uw gegevensgebruik bijhouden.

Tik op het scherm Instellingen op **Gegevensgebruik**.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op **MEER**.

- **Netwerken beperken:** instellen dat het apparaat de synchronisatie op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van een Wi-Fi-netwerk.

Meer verbindinginstellingen

Instellingen aanpassen om netwerken te beheren.

Tik op het scherm Instellingen op **Meer verbindinginstellingen**.

Afdrukken

Instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. Als u bestanden wilt afdrukken, kunt u zoeken welke printers beschikbaar zijn maar u kunt ook handmatig een printer toevoegen.

VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

Ethernet

De Ethernet-optie is beschikbaar wanneer er een Ethernet-adapter is aangesloten op het apparaat. Gebruik deze optie om de Ethernet-functie te activeren en netwerkinstellingen te configureren.

Apparaat

Geluiden en meldingen

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluiden en meldingen**.

- **Geluidstand:** instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
- **Volume:** het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Beltonen en geluiden:** wijzig de beltoon en instellingen voor systeemgeluiden.
- **Geluidskwal. en -effecten:** een geluidseffect selecteren wanneer u muziek afspeelt.
- **Niet storen:** de instellingen voor het beheren van onderbrekingen wijzigen.
- **Meldingen op vergrendelscherm:** instellen of de inhoud van meldingen op het vergrendelde scherm moet worden weergegeven.
- **App-meldingen:** de meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.

Display

De display-instellingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Display**.

- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Lettertype:** het lettertype en de lettergrootte wijzigen.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Slim sluimeren:** instellen dat de achtergrondverlichting van het apparaat niet wordt uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
- **Scherm-modus:** de schermstand wijzigen.
- **Dagdromen:** instellen dat het apparaat een schermbeveiliging weergeeft wanneer het apparaat is verbonden met een desktopdock of bezig is met opladen.

S Pen

De instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **S Pen**.

- **Air command:** instellen dat het apparaat de opdrachten zonder aanraken weergeeft wanneer u de S Pen boven het scherm houdt en op de S Pen-knop drukt.
- **Air view:** de functie voor weergave zonder aanraken activeren om diverse handelingen te verrichten met de S Pen.
- **Aanwijzer:** instellen dat het apparaat de aanwijzer van de S Pen weergeeft wanneer de S Pen boven het scherm wordt gehouden.
- **Rechtstreekse peninvoer:** instellen dat het apparaat het pictogram voor een handschriftveld weergeeft wanneer de S Pen boven een tekstinvoerveld wordt gehouden.
- **Pendetectie uitschakelen:** instellen dat het scherm niet reageert op andere S Pennen wanneer de S Pen in het apparaat wordt geplaatst.
- **S Pen-geluid:** instellen dat het apparaat schrijfgeluiden maakt wanneer u met de S Pen op het scherm schrijft of tekent.
- **Opties na loskoppelen:** instellen dat het apparaat automatisch Actiememo start of de Air command-functies (opdrachten zonder aanraken) weergeeft als de S Pen uit de sleuf wordt verwijderd.

Bewegingen en gebaren

De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Bewegingen en gebaren**.

- **Dempen:** instellen dat het apparaat het alarmgeluid dempt wanneer u uw handpalm gebruikt.
- **Vegen voor schermafbeelding:** instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt.

Applicaties

Beheer de apps van het apparaat en wijzig de appinstellingen.

Tik op het scherm met instellingen op **Applicaties**.

Applicatiebeheer

De apps op het apparaat weergeven en beheren.

Standaardapplicaties

Een standaardinstelling voor het gebruik van apps selecteren.

Applicaties

U kunt de instellingen voor elke app wijzigen.

Gebruikers

Gebruikersprofielen instellen en beheren voor gepersonaliseerde instellingen. Raadpleeg [Meerdere gebruikers](#) voor meer informatie.

Tik op het scherm Instellingen op **Gebruikers**.

Persoonlijk

Achtergrond

Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en het vergrendelde scherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Achtergrond**.

Schermergr. en beveilig.

U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Schermergr. en beveilig.**



De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor schermvergrendeling.

- **Type schermvergrendeling:** de schermvergrendelingsmethode wijzigen.
- **Informatie weergeven:** instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het vergrendelde scherm.
- **Instell. veegvergrendeling:** de instellingen wijzigen voor de vergrendelingsmethode van het scherm waarover u veegt.
- **Apparaatbeveiliging:** scannen op malware en deze verwijderen van het apparaat. U kunt ook de real-time scanfunctie inschakelen door phishingaanvallen en schadelijke websites te blokkeren.
- **Zoek mijn mobiel:** de website voor het terugvinden van uw mobiele apparaat openen (findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of gestolen apparaat opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.
- **Onbekende bronnen:** het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende bronnen toe te staan.
- **Andere beveiligingsinstellingen:** aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.

Privacy

De instellingen voor uw privacy wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Privacy.**

- **Locatie:** u kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.
- **Privéstand:** activeer de privéstand om te voorkomen dat anderen toegang verkrijgen tot uw persoonlijke inhoud.
- **Diagnose rapporteren:** instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.

Toegankelijkheid

Gebruik deze functie om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

Tik op het scherm Instellingen op **Toegankelijkheid**.

- **Zicht:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een visuele beperking.
 - **Galaxy TalkBack:** TalkBack inschakelen voor gesproken feedback.
 - **Help Galaxy TalkBack:** helpinformatie weergeven om te weten te komen hoe u Galaxy TalkBack kunt gebruiken.
 - **Donker scherm:** instellen dat het apparaat het scherm altijd uitschakelt om de inhoud op uw scherm privé te houden.
 - **Snelle toetsinvoer:** instellen dat het apparaat een letterteken ingeeft wanneer u het letterteken op het toetsenbord loslaat. U kunt deze functie gebruiken om tekens in te geven in plaats van uw vinger op te tillen en twee keer op het scherm te tikken.
 - **Wachtwoorden uitspreken:** instellen dat het apparaat het wachtwoord voorleest wanneer u het wachtwoord ingeeft wanneer TalkBack is ingeschakeld.
 - **Tekstgrootte:** de grootte van het lettertype wijzigen.
 - **Vergrotingsgebaren:** instellen dat het apparaat het scherm moet vergroten en op een specifiek gebied moet inzoomen.
 - **Venster vergrootglas:** schakel een vergrootglas in om op het scherm in te zoomen zodat u een grotere versie van de inhoud kunt weergeven.
 - **Grijstinten:** kleuren op het scherm weergeven als grijstinten.
 - **Negatieve kleuren:** schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.
 - **Kleurcorrectie:** het kleurenschema voor het scherm aanpassen wanneer het apparaat bepaalt dat u kleurenblind bent of moeite hebt met het lezen van inhoud.
 - **Sneltoets toegankelijkheid:** instellen dat het apparaat TalkBack moet inschakelen wanneer u de aan/uit-toets ingedrukt houdt en vervolgens met twee vingers het scherm aangeraakt houdt.
 - **Opties Tekst naar spraak:** de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer TalkBack is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.

- **Gehoor:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een gehoorbeperking.
 - **Alle geluiden uit:** u kunt instellen dat het apparaat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden dempt.
 - **Samsung-ondertitels:** instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Samsung ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
 - **Google-ondertitels:** instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Google ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
 - **Geluidsbalans links/rechts:** u kunt de geluidsbalans aanpassen wanneer u een headset gebruikt.
 - **Monogeluid:** u kunt instellen dat het apparaat de geluidsuitvoer wijzigt van stereo in mono wanneer een headset wordt aangesloten.
- **Behendigheid en interactie:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een verminderde handigheid.
 - **Universal switch:** stel in dat het apparaat items op het scherm scant en markeert, en vervolgens hardop voorleest. U kunt het aanraakscherm bedienen door een externe schakelaar aan te sluiten, op het scherm tikken of door hoofd- en gezichtsbewegingen te gebruiken.
 - **Hulpmenu:** instellen dat het apparaat het sneltoetspictogram weergeeft waarmee u functies kunt openen die door externe toetsen worden ondersteund of functies op het meldingenvenster. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.
 - **Vertraging bij tikken en vasthouden:** stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
 - **Interactiebeheer:** activeer de interactiebeheerstand om de reactie van het apparaat op invoer te beperken tijdens het gebruik van apps.
- **Richtingvergrendeling:** maak een combinatie van richtingen om het scherm te ontgrendelen.
- **Rechtstreekse toegang:** instellen dat het apparaat geselecteerde toegankelijkheidsmenu's moet openen wanneer u drie keer snel op de starttoets drukt.
- **Meldingsherinnering:** instellen dat het apparaat u moet waarschuwen wanneer u meldingen hebt ontvangen die u tijdens de interval niet hebt gecontroleerd.
- **Eén keer tikken:** u kunt instellen dat het apparaat meldingen beheert door op de toets te tikken in plaats van deze te verslepen.
- **Toegankelijkheid beheren:** de toegankelijkheidsinstellingen ex- of importeren om ze te delen met andere apparaten.
- **Services:** toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

Accounts

E-mail- of SNS-accounts toevoegen.

Tik op het scherm Instellingen op **Accounts**.

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Back-up maken en terugzetten**.

- **Back-up van mijn gegevens:** maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en applicatiegegevens naar de server van Samsung. U kunt ook instellen dat het apparaat automatisch een back-up maakt.
- **Herstel:** u kunt persoonlijke gegevens en appgegevens waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt in uw Samsung-account terugzetten.
- **Back-up van account:** account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en appgegevens maakt op de server van Google.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat het apparaat uw instellingen en appgegevens terugzet wanneer de apps opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
- **Fabrieksgegevens herstellen:** uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

Systeem

Taal en invoer

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

Tik op het scherm Instellingen op **Taal en invoer**.

- **Taal:** een displaytaal voor alle menu's en apps selecteren.
- **Standaard toetsenbord:** een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
- **Samsung-toetsenbord:** de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wijzigen.



De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

- **Google Spraakgestuurd typen:** de instellingen voor spraakinvoer wijzigen.
- **Taal:** een taal voor de handschriftherkenningsfunctie selecteren. U kunt zoeken naar bestanden waarin is geschreven in de geselecteerde taal.
- **Spraakinput:** de instellingen voor spraakherkenning wijzigen.
- **Opties Tekst naar spraak:** de instellingen voor tekst-naar-spraak wijzigen.
- **Snelheid aanwijzer:** de snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.

Batterij

Bekijk gegevens over de resterende batterijduur en wijzig opties voor besparen van energie.

Tik op het scherm Instellingen op **Batterij**.

- **Spaarstand:** de spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
- **Extra energiebesparende stand:** de standby-tijd van het apparaat uitbreiden en batterijgebruik verminderen door het weergeven van een eenvoudigere indeling en het toestaan van beperkte toegang tot een app.
- **Batterijpercentage weergeven:** instellen om het apparaat de resterende gebruiksduur van de batterij te laten zien.



De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.

Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.

Tik op het scherm Instellingen op **Opslag**.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.



De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapps. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgrade.

Accessoires

De accessoire-instellingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Accessoires**.

- **Automatisch ontgrendelen:** instellen dat het apparaat automatisch ontgrendelt wanneer de klap wordt opengeklapt. U kunt deze functie alleen gebruiken voor specifieke schermvergrendelingsmethoden.

Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.

Tik op het scherm Instellingen op **Datum en tijd**.



Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum gereset.

- **Automatisch datum en tijd:** automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen:** de huidige tijd handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** de eigen tijdzone instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** de tijd weergeven in 24uurs-notatie.
- **Datumnotatie selecteren:** een datumnotatie selecteren.

Toestel-info

Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.

Tik op het scherm Instellingen op **Toestel-info**.

Bijlage

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- PIN-code: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

- Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.

Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten

Als uw apparaat vastloopt of blijft hangen, kan het zijn dat u apps moet sluiten of het apparaat even uit en vervolgens weer in moet schakelen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de volumetoets omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het scherm Apps op **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Fabrieksgegevens herstellen** → **APPARAAT RESETTEN** → **ALLES VERWIJDEREN**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

De internetverbinding wordt vaak verbroken

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

Het batterijpictogram is leeg

Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde opladers)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.

De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer lage of zeer hoge temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of internet, gebruikt.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt

Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de camera-app nadat u deze tips hebt uitgetest, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.
- Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
- Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.


De batterij (niet-verwisselbaar type) uit het apparaat halen



- Deze instructies zijn alleen bedoeld voor uw serviceprovider of officiële reparateur.
- Schade of storingen als gevolg van het ongeoorloofd verwijderen van de batterij vallen niet onder de garantie.
- Als u de batterij wilt verwijderen of vervangen, neemt u contact op met uw serviceprovider of officiële reparateur.

- 1 Plaats het gereedschap voor het openen van het apparaat in de opening tussen het scherm en de batterijklep van het apparaat.

Vervolgens maakt u het scherm van de batterijklep los door voorzichtig te wrikken met het gereedschap, zoals getoond in de afbeelding hieronder.

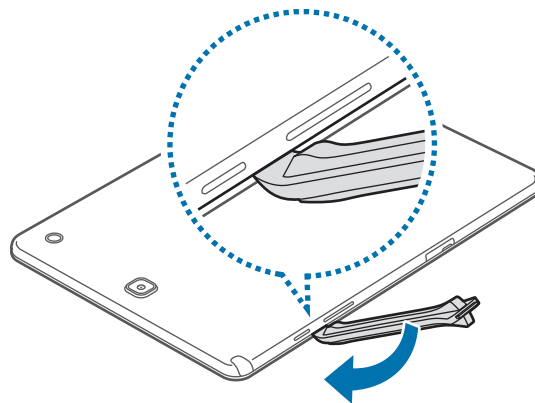

Gebruik het gereedschap voorzichtig om te voorkomen dat u de componenten binnen in het apparaat beschadigt.

- 2 Plaats het gereedschap steeds een klein stukje verder tussen het scherm en de batterijklep. Ga zo helemaal rond het apparaat.




Draai de batterijklep voorzichtig om en zorg ervoor dat de haken geen schade oplopen.


- 3 Wanneer het scherm los is, haalt u het scherm en de batterijklep van elkaar.

Leg de batterijklep aan de kant en leg het scherm met de voorzijde naar onderen op een vlak werkoppervlak.


4 Draai de schroeven los en verwijder ze zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

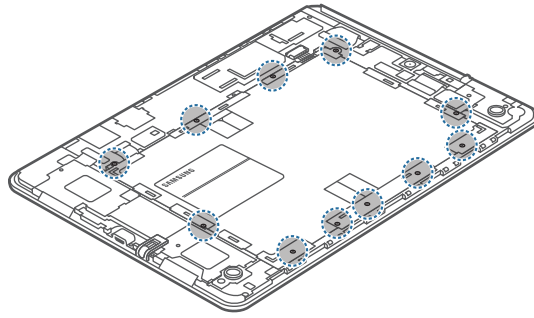

5 Maak de batterijconnector los, zoals getoond in de afbeelding hieronder.

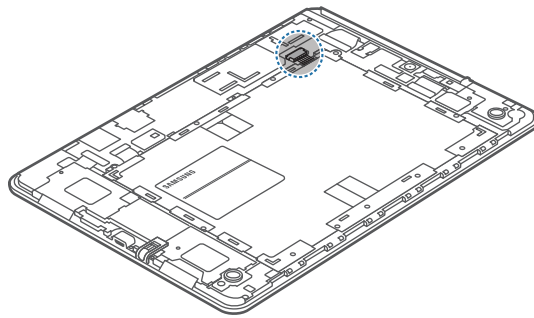

6 Verwijder de batterij.

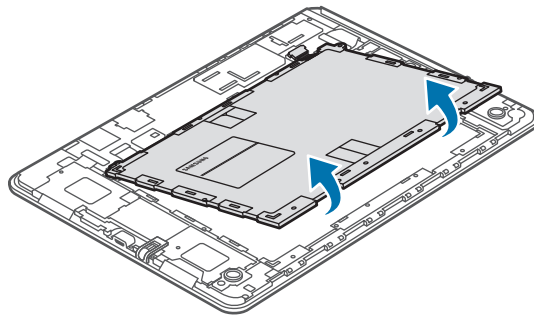

* Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.