

# honor 7

## Gebbruikershandleiding

honor

# Inhoud

## Voorwoord

## Hoogtepunten

Smartkey	2
Wekken via spraak	2
Nieuwe cameramodi	3
Wi-Fi+	4
Duimmodus	5
Vingerafdruk-id	6
Kluis	7

## Aan de slag

Uw telefoon in een notendop	9
Schermdvergrendelen en ontgrendelen	10
Instellingen dubbele SIM	11
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk	12
Mobiele gegevens inschakelen	12
Uw telefoon aansluiten op een computer	13
Contactpersonen importeren vanaf uw oude telefoon	13
Touchscreen-gebaren	14
Bewegingscontrole	16
Statuspictogrammen	18
Instellingen van de navigatiebalk	19
Startscherm	20
Meldingen	23
Toegang tot apps	24
Uw telefoon een persoonlijk tintje geven	25
Tekst invoeren	27

## Oproepen en contactpersonen

Een oproep plaatsen	30
Een oproep beantwoorden of weigeren	32
Oproepmenu	33
Een oproep van derden beantwoorden	34
Een telefonische vergadering starten	34
Het telefoonlogboek gebruiken	35
Zakmodus inschakelen	35

Oproepinstellingen	36
Contactpersonen beheren	36
Zoeken naar een contactpersoon	37
Contactpersonen importeren of exporteren	37
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen	40
Contactgroepen	40

## Sms en e-mail

Een sms-bericht verzenden	42
Een bericht beantwoorden	42
Berichten beheren	42
Een e-mailaccount instellen	44
Een e-mail verzenden	45
Uw e-mail controleren	45
Accountinstellingen	46

## Camera en galerij

Opnamescherm	47
Een foto maken	48
De camera openen vanuit de galerij	48
Opnamemodi	48
Een video opnemen	51
Video-opnamemodi	52
Camera-instellingen	52
Galerij	53
Een QR-code scannen	55

## Muziek en video's

Muziek toevoegen	56
Listening to music	56
Een afspeellijst maken	56
Een afspeellijst beluisteren	57
Een afspeellijst verwijderen	57
Een nummer als beltoon instellen	57
Een video afspelen	58

## Netwerk en delen

Mobiele gegevens inschakelen	59
Wi-Fi-netwerk	59

De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen	
60	
Gegevens uitwisselen met behulp van Bluetooth	61
Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct	63
Gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en computer	
64	

## Apps

Apps beheren	66
Back-up	67
Telefoonbeheer	68
Agenda	69
Klok	71
Weer	73
Notities	74
FM-radio	74

## Telefooninstellingen

Locatieservices inschakelen	76
Geluidsinstellingen aanpassen	76
De scherminstellingen aanpassen	77
De eenhandsgebruikersinterface inschakelen	78
Modus Touch-uitschakelen	79
Handschoenmodus inschakelen	79
De zwevende toets gebruiken	79
De schermvergrendelingsstijl wijzigen	80
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	81
De PIN-code van uw SIM-kaart instellen	82
Een account instellen	82
Fabrieksinstellingen herstellen	83
Een update voor uw telefoon uitvoeren	84
De datum en tijd instellen	85
De systeemtaal wijzigen	85
Privacybescherming	86
Toegankelijkheid	87

## Juridische kennisgeving




# Voorwoord

Deze handleiding is bedoeld voor gebruik met telefoons waarop EMUI 3.1 wordt uitgevoerd.

Alle afbeeldingen en illustraties zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.

De in deze handleiding beschreven functies zijn mogelijk niet op alle telefoons of bij alle providers beschikbaar vanwege het beleid van de lokale service-aanbieder.

## Symbolen en definities

	Opmerking	Markeert belangrijke informatie en tips en verschaft bijkomende informatie.
	Voorzichtig	Geeft potentiële problemen aan die kunnen ontstaan, zoals schade aan het apparaat of verlies van gegevens, als niet de juiste aandacht of zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

## Voor meer informatie

U kunt de Snelstartgids raadplegen die bij uw telefoon wordt meegeleverd.

Open **HiCare** om de gebruikershandleiding en service-informatie te lezen of om hulp te ontvangen in het online forum.

U kunt de Snelstartgids raadplegen die bij uw telefoon wordt meegeleverd.

Ga naar <http://www.hihonor.com> om producthandleidingen te downloaden (inclusief veiligheidsinformatie), veelgestelde vragen te lezen en het Privacybeleid in te zien.

Ga naar **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie** om belangrijke juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://www.hihonor.com> voor de meest recente contactgegevens voor uw land of regio.


# Hoogtepunten

## Smartkey

De smartkey is een multifunctionele toets aan de linkerzijde van uw telefoon. Door de verschillende gebaren die u met de smartkey maakt, worden verschillende functies geactiveerd. De toets is volledig aanpasbaar zodat u kunt bepalen waarvoor u elk gebaar wilt gebruiken.

Standaard kunt u het volgende doen:


- Houd de smartkey ingedrukt om HiVoice te starten.
- Druk de smartkey twee keer in om Smartcare te starten.

Als u de smartkey wilt aanpassen, gaat u naar  **Instellingen** > **Smart key**.


 Deze Smartcare-functie is mogelijk niet op alle telefoons beschikbaar.

## Wekken via spraak


Als u uw telefoon niet kunt vinden terwijl u weet dat deze vlakbij is, of als u uw handen vol hebt wanneer u iemand moet bellen, gebruikt u wekken via spraak om uw telefoon op te sporen en oproepen te starten.

 Deze functie is mogelijk niet op alle telefoons beschikbaar.

### Uw telefoon wekken en een oproep starten

- 1** Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2** Onder **Alles** raakt u **Wekken via spraak** aan.
- 3** Raak de schakelaar **Wekken via spraak** aan om wekken via spraak in te schakelen.
- 4** Volg de instructies op het scherm om een wektrefwoord in te stellen.
- 5** Zeg het trefwoord om uw telefoon te wekken en spraakbellen te gebruiken.

## Uw telefoon wekken en lokaliseren

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Wekken via spraak** aan.
- 3 Raak de schakelaar **Wekken via spraak** aan om wekken via spraak in te schakelen.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een wektrefwoord in te stellen.
- 5 Zeg het trefwoord en vraag uw telefoon waar deze is. Uw telefoon begint te trillen om de locatie door te geven.

## Nieuwe cameramodi

### Flitser aan de voorzijde


De flitser aan de voorzijde compenseert donkere scènes en voorwerpen met tegenlicht voor een betere de belichting.


- 1 Raak op het startscherm  **Camera** aan.
- 2 Raak  aan om naar de camera voor te schakelen.
- 3 Raak  >  aan om de flitser aan de voorzijde in te schakelen.
- 4 Raak  aan om de opname te starten.

### Perfekte selfie

Bepaal uw eigen aangepaste schoonheidsinstellingen voor gezichtsverbetering en schoonheidseffecten wanneer u foto's in de modus **Mooi maken** maakt.

- 1 Raak op het startscherm  **Camera** aan.
  - 2 Raak  >  > **Perfekte selfie** aan.
  - 3 Schakel **Perfekte selfie** in.
  - 4 Raak **Perfekte selfie** aan en maak drie zelfportretfoto's.
-  Op het scherm met camera-instellingen kunt u **Perfekte selfie** > **Persoonlijke info bewerken** aanraken om uw persoonlijke gegevens bij te werken.

**5** Pas op het scherm **Schoonheidseffecten instellen** uw schoonheidsinstellingen aan en raak vervolgens  aan.



**6** In de modus **Mooi maken** raakt u  aan om foto's te maken.

## Modus Lichte schilderij

Leg lichtsporen vast met behulp van een lange sluitertijd.

**1** Raak op het startscherm  **Camera** aan.

**2** Raak **Lichte schilderij** aan en selecteer een vooraf ingesteld effect.


**3** Raak  aan om de opname te starten. Wanneer de gewenste belichtingstijd is bereikt, raakt u  aan om de opname te voltooien.


## Tijdsverloopmodus

Gebruik deze modus om een versnelde video van een langzaam veranderende scène te maken, zoals een zonsondergang of zonsopgang.

**1** Raak op het startscherm  **Camera** aan.


**2** Veeg naar links of rechts en selecteer **Tijdsverloop**.

**3** Raak  aan om de opname te starten.

**4** Raak  aan om de opname te stoppen. De opgenomen video wordt versneld afgespeeld.

## Wi-Fi+

Als u Wi-Fi+ inschakelt, bewaakt uw telefoon de kwaliteit van beschikbare netwerken en schakelt automatisch naar het netwerk met het beste signaal en de hoogste snelheid.

**1** Raak op het startscherm  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.

**2** Onder **Draadloos & netwerken** raakt u **Meer** aan.


**3** Raak **LINK+ > Wi-Fi+** aan.


**4** Schakel **Wi-Fi+** in.

# Duimmodus


Met de duimmodus is het eenvoudiger om telefoons met een groot scherm te gebruiken en snel QR-contactkaarten te delen met vrienden.


## Lay-out met één hand

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **UI met één hand** > **Lay-out met één hand** aan.
- 3 Schakel **Lay-out met één hand** in. Vervolgens kunt u de virtuele navigatiebalk naar een van de zijden van het scherm vegen om alles binnen handbereik te brengen.

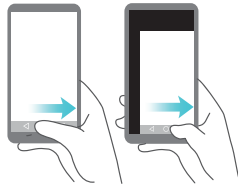


## Verschuivend toetsenbord

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **UI met één hand** > **Verschuivend toetsenb.** aan.
- 3 Schakel **Verschuivend toetsenb.** in. Vervolgens kunt u de pijl aan de zijkant van het scherm gebruiken om het toetsenbord, de kiezer of het oproepmenu naar de dichtstbijzijnde zijde te verplaatsen.

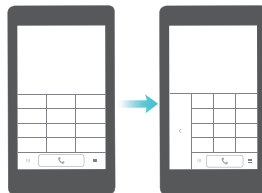

## Het scherm omlaag verplaatsen

Als u op het scherm met contactpersonen, de kiezer of e-mail niet bij items boven aan het scherm kunt, raakt u de bovenste helft van het scherm aan, sleept u deze omlaag en laat u deze los (na 1 seconde) om de gehele interface omlaag te schuiven, dichterbij uw duim. Sleep vanuit de kiezer, contactpersonen of berichten omlaag en laat vervolgens los om uw persoonlijke QR-contactkaart weer te geven. Uw vrienden kunnen deze scannen om onmiddellijk over uw nummer te beschikken.

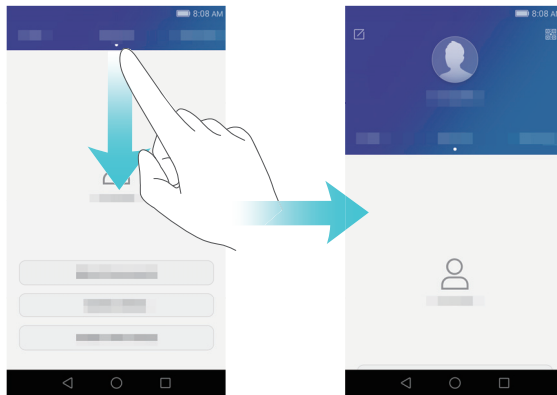

## Vingerafdruk-id

Gebruik uw vingerafdruk om het scherm te ontgrendelen of belangrijke of privégegevens te coderen. Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons met een vingerafdruksensor.

### Een vingerafdruk registreren


Gebruik uw vingerafdruk om het scherm te ontgrendelen of uw gecodeerde gegevens te bekijken. Om uw privacy beter te beschermen, kunt u de functie voor ontgrendeling van het scherm met een vingerafdruk alleen gebruiken wanneer de ontgrendelingsmethode is ingesteld op **PIN** of **Wachtwoord**.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.

- 2 Onder **Alles** raakt u **Id vingerafdruk** aan.
- 3 Raak **Vingerafdrukbeheer** aan.
- 4 Selecteer **PIN** of **Wachtwoord** en volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord.
- 5 Volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk te registreren. Vervolgens kunt u uw vingerafdruk gebruiken om het scherm te ontgrendelen.

## De kluis ontgrendelen met behulp van uw vingerafdruk

Nadat u **Kluis** hebt ingeschakeld in **Bestanden** en uw wachtwoord hebt ingesteld, wordt u gevraagd om ontgrendeling met vingerafdruk in te schakelen. Raak **Koppelen** aan om de kluis te openen met behulp van uw vingerafdruk. Als u deze stap overslaat, kunt u deze functie ook als volgt inschakelen:

- 1 Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Id vingerafdruk** aan.
- 3 Raak **Vingerafdrukbeheer** aan en volg de instructies op het scherm om uw wachtwoord in te voeren.
- 4 Raak **Naar kluis gaan** aan en volg de instructies op het scherm om uw wachtwoord voor de kluis in te voeren. Vervolgens kunt u uw vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de kluis.

## Kluis

De kluis helpt u bij het beveiligen van belangrijke bestanden en beschermt uw privacy.

### De kluis inschakelen

- 1 Raak op het startscherf  **Bestanden** aan.
- 2 Onder **Categorieën** of **Lokaal** raakt u **Kluis** aan.
- 3 Raak **Inschak.** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord en het instellen van de beveiligingsvraag. Vervolgens raakt u **Gereed** aan.


## Bestanden toevoegen aan de kluis

- 1** Raak op het startscherm  **Bestanden** aan.
- 2** Onder **Categorieën** of **Lokaal** raakt u **Kluis** aan.
- 3** Voer het wachtwoord in en raak vervolgens **Gereed** aan.
- 4** Raak **Toevoegen** aan.
- 5** Volg de instructies op het scherm en selecteer de bestanden die u aan de kluis wilt toevoegen.
- 6** Raak **TOEVOEGEN** aan om de geselecteerde bestanden aan de kluis toe te voegen.



# Aan de slag

## Uw telefoon in een notendop

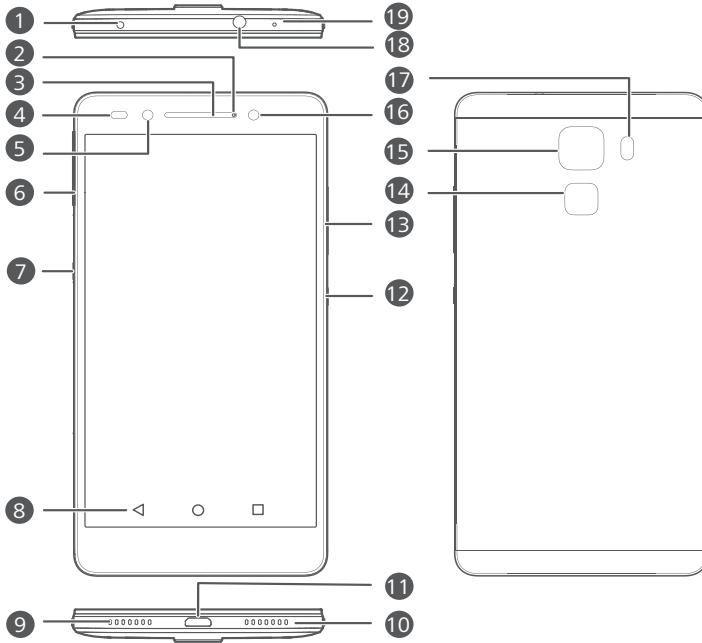

1	Slimme afst.bed.	2	Statuslampje
3	Oortelefoon	4	Nabijheidssensor/ omgevingslichtsensor
5	Voorste camera	6	microSD-kaarsleuf/ Nano-SIM-kaartsleuf
7	Smart key	8	Hoofdtelefoonaansluiting
9	Luidspreker	10	Microfoon
11	Micro USB-poort	12	Aan/Uit-knop
13	Volumeknop	14	Camera achterzijde
15	Camera achterzijde	16	Flitser

17


Tweekleuren-  
temperatuurflitser

18

Hoofdtelefoonaansluiting

19

Microfoon met  
ruisonderdrukking

-  **Blokkeer de zone rond het omgevingslicht en de nabijheidssensor niet.** Wanneer u een beschermende film aanbrengt op het scherm, zorg er dan voor dat deze de sensor niet blokkeert.

### KnoppenNavigatiebalk

	Terug	Aantikken om terug te gaan naar het vorige scherm of de huidige app te sluiten.
	Start	Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
	Recent	Aantikken om de lijst met recent gebruikte applicaties weer te geven.


## Scherm vergrendelen en ontgrendelen

### Het scherm vergrendelen

- Methode 1: Druk op de Aan/Uit-knop om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Methode 2: Nadat het scherm gedurende een opgegeven periode inactief is geweest, wordt het automatisch vergrendeld.

## Het scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de Aan/Uit-knop om het in te schakelen. Veeg uw vinger in een willekeurige richting om het scherm te ontgrendelen.

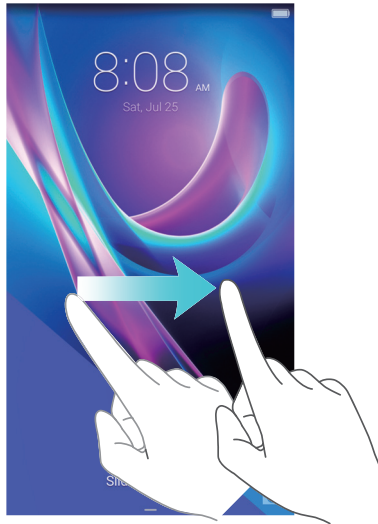


## Instellingen dubbele SIM

**i** Deze functie is alleen van toepassing op telefoons met twee SIM-kaarten.

### Een SIM-kaart in- of uitschakelen


U kunt een of beide SIM-kaarten inschakelen. Wanneer u een SIM-kaart uitschakelt, kunt u deze niet gebruiken voor het plaatsen of ontvangen van oproepen, het verzenden van sms-berichten of toegang tot internet.


- 1** Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2** onder **Alles** raakt u **Beheer van dubbele kaarten** aan .
- 3** Raak de schakelaar naast **Kaart 1** of **Kaart 2** aan om een SIM-kaart in of uit te schakelen.

**i** De weergegeven instellingen kunnen variëren afhankelijk van uw provider en telefoonmodel.

## De standaard SIM-kaart instellen voor gegevensservices

U kunt de standaard SIM-kaart voor gegevensservices instellen.


- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 onder **Alles** raakt u **Beheer van dubbele kaarten** aan .
- 3 Raak **Kaart 1** of **Kaart 2** aan naast **Standaard mobiele data**.

 Deze functie wordt mogelijk door bepaalde providers niet ondersteund.


## De standaard SIM-kaart instellen voor oproepen en sms'en

U kunt de standaard SIM-kaart instellen voor oproepen of sms'en.



- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 onder **Alles** raakt u **Beheer van dubbele kaarten** aan .
- 3 Raak **Kaart 1** of **Kaart 2** aan naast **Stand.oproepen/-berichten**.

 Deze functie wordt mogelijk door bepaalde providers niet ondersteund.

## Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Onder **Sneltoetsen** houdt u  aangerakt om het scherm met Wi-Fi-instellingen weer te openen.
- 3 Schakel Wi-Fi in. Vervolgens zoekt uw telefoon naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft deze weer op het scherm.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-aan waar u verbinding mee wilt maken. Als het Wi-Fi-netwerk gecodeerd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd.

## Mobiele gegevens inschakelen

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
  - 2 Onder **Sneltoetsen** raakt u  aan om mobiele gegevens in te schakelen.
-  Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakelt u mobiele gegevens uit om batterijvermogen te besparen en het gegevensgebruik te verminderen.

## Uw telefoon aansluiten op een computer

Sluit uw telefoon aan op een computer met behulp van een USB-kabel. Volg de instructies op het scherm en selecteer een verbindingsmodus voor het uitwisselen van foto's, video's, nummers en andere bestanden tussen uw telefoon en computer.

<b>Foto's</b>	Lees en beheer multimediabestanden in uw telefoongeheugen en draag ze over. Voor meer informatie, zie <a href="#">Verbinding maken in de overdrachtsmodus voor afbeeldingen</a> .
<b>Bestanden</b>	Lees en beheer bestanden uw in telefoongeheugen en draag ze over. Voor meer informatie, zie <a href="#">Verbinding maken in media-overdrachtsmodus</a> .
<b>USB-stick</b>	Als u een microSD-kaart in uw telefoon hebt geplaatst, kunt u uw telefoon als USB-opslagapparaat gebruiken, de gegevens op de microSD-kaart lezen en gegevens overdragen vanaf en naar een computer. Voor meer informatie, zie <a href="#">Aansluiten in USB-flashstationmodus</a> .

## Contactpersonen importeren vanaf uw oude telefoon

U kunt op een van de volgende manieren contactpersonen importeren vanaf uw oude telefoon:


<b>SIM-kaart</b>	Kopieer de contactpersonen op uw SIM-kaart naar uw nieuwe telefoon. Voor meer informatie, zie <a href="#">Contactpersonen importeren vanaf een SIM-kaart</a> .
<b>Opslagapparaat</b>	Als uw oude telefoon een microSD-kaartsleuf heeft, exporteert u de contactpersonen in uw oude telefoon als vCard-bestand naar een microSD-kaart en importeert u ze vervolgens naar uw nieuwe telefoon. Voor meer informatie, zie <a href="#">Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat</a> .

---


Bluetooth	Schakel Bluetooth op zowel uw oude als uw nieuwe telefoon in en importeer uw contactpersonen met behulp van Bluetooth. Voor meer informatie, zie <a href="#">Contactpersonen importeren vanaf een Bluetooth-apparaat</a> .
Back-up	Als uw oude telefoon Back-up ondersteunt, maakt u een back-up van uw contactpersonen en herstelt u ze op uw nieuwe telefoon. Voor meer informatie, zie <a href="#">Back-up</a> .
Computer	Synchroniseer uw contactpersonen vanaf uw oude telefoon naar een computer en gebruik telefoonbeheerssoftware, zoals HiSuite, om ze vervolgens naar uw nieuwe telefoon te synchroniseren.
Andere accounts	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installeer sociale-netwerkapps en synchroniseer uw contactpersonen vanuit uw sociale-netwerkaccounts.</li><li>• Meld u aan bij uw Exchange-account en synchroniseer uw contactpersonen.</li></ul>

---


## Touchscreen-gebaren

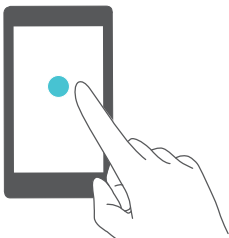


**Aanraken:** tik één keer op een item. Raak bijvoorbeeld aan om een optie te bevestigen of een app te openen.

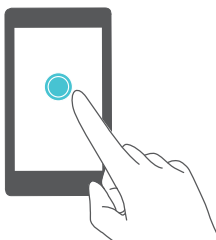


**Aangeraakt houden:** raak het scherm aan en houd uw vinger gedurende 2 seconden of langer op het scherm. U kunt bijvoorbeeld een leeg gebied op het startscherm aangeraakt houden om de bewerkingsmodus te openen.

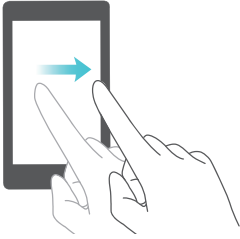


**Vegen:** verplaats uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm. U kunt bijvoorbeeld naar links of rechts vegen onder **Meldingen** in het berichtenpaneel om een melding te wissen. Veeg verticaal of horizontaal om naar andere startschermen te gaan, door een document te bladeren, enzovoort.

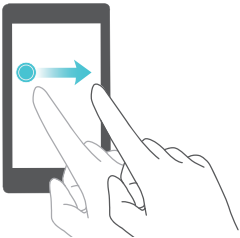


**Slepen:** houd een item aangeraakt en sleep het vervolgens naar een andere positie. U kunt op deze manier bijvoorbeeld apps en widgets herschikken op het startscherm.

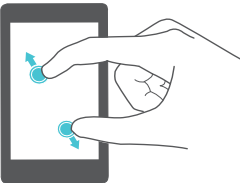

**Twee vingers uitspreiden:** spreid twee vingers op het scherm uit elkaar. U kunt bijvoorbeeld twee vingers uitspreiden om uit te zoom op een afbeelding of webpagina.

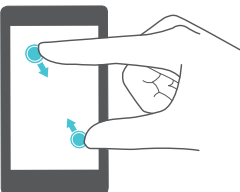


**Twee vingers samenknijpen:** knijp twee vingers samen over het scherm. U kunt bijvoorbeeld twee vingers samenknijpen om in te zoom op een afbeelding of webpagina.

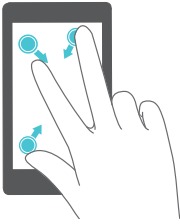


**Drie vingers samenknijpen:** knijp op het startscherm drie vingers samen om scherminiaturen weer te geven.

## Bewegingscontrole


Met bewegingscontrole kunt u uw telefoon bedienen met behulp van simpele bewegingen en gebaren. U kunt het geluid van uw telefoon bijvoorbeeld dempen door uw telefoon om te klappen of u kunt de telefoon naar uw oor bewegen om snel oproepen te plaatsen en beantwoorden.

- 1** Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2** Onder **Alles** raakt u **Bewegingscontrole** aan.
- 3** Selecteer een optie op het scherm **Bewegingscontrole** en selecteer vervolgens een beweging om deze in te schakelen.
  - **Omdraaien:** geluiden dempen en het trillen stoppen van inkomende oproepen, alarmen en timers.

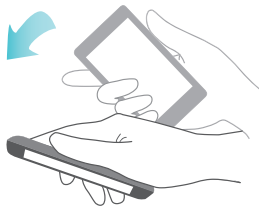



- **Opnemen:** de telefoon oppakken om het belvolume van inkomende oproepen, alarmen en timers te verlagen.

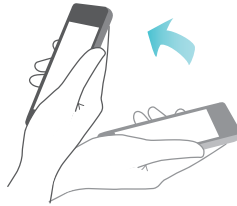


- **Naar oor bewegen :** wanneer er een oproep binnenkomt, beantwoordt u deze door de telefoon naar uw oor te brengen. Ook wanneer u wilt bellen vanuit de logbestanden of contactgegevens, brengt u uw telefoon naar uw oor om het overeenstemmende nummer te bellen.



- **Schudden:** houd een leeg gebied op het startscherm aangeraakt om de bewerkingsmodus te openen. Schud uw telefoon om uw pictogrammen te rangschikken.



- **Kantelen:** als u in de bewerkingsmodus van het startscherm een pictogram of widget aangeraakt houdt en uw telefoon naar links of rechts kantelt, kunt u het pictogram of de widget naar het volgende scherm verplaatsen.

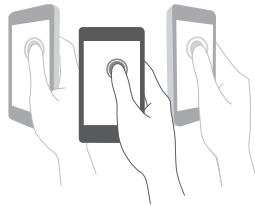




## Statuspictogrammen

Statuspictogrammen kunnen variëren afhankelijk van uw regio of provider.

	Signaalsterkte		Geen signaal
<b>G</b>	GPRS-netwerk verbonden	<b>3G</b>	3G-netwerk verbonden
<b>E</b>	EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)-netwerk verbonden	<b>H</b>	HSPA (High Speed Packet Access)-netwerk verbonden
<b>H<sup>+</sup></b>	HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)-netwerk verbonden	<b>4G</b>	LTE (Long Term Evolution)-netwerk verbonden
<b>R</b>	Roaming		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Bezig met ontvangen van locatiegegevens van GPS		Bluetooth aan
	Stille modus ingeschakeld		Trilmodus ingeschakeld
	Bezig met opladen		Alarmen ingeschakeld
	Batterij laag		Batterij vol
	Gemiste oproepen		Actieve oproep

	Nieuwe e-mail		Nieuwe berichten
	Een invoermethode selecteren		Nieuwe voicemail
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Wi-Fi-netwerk beschikbaar
	Bezig met downloaden gegevens		Bezig met uploaden gegevens
	Aankomende gebeurtenissen		Telefoongeheugen vol
	Aanmeldings- of synchronisatieprobleem		Geen SIM-kaart gevonden
	Synchronisatie mislukt		Bezig met synchroniseren gegevens
	Meer meldingen		Draagbare Wi-Fi-hotspot aan
	Hoofdtelefoon aangesloten		Verbonden met een VPN
	USB-tethering aan		USB-foutopsporingsmodus ingeschakeld

## Instellingen van de navigatiebalk

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Navigatiebalk** aan.
- 3 Selecteer een van de virtuele navigatiebalken om uw navigatiebalk aan te passen. Als u een navigatiebalk met  selecteert, kunt u  aanraken om snel uw berichtenpaneel te openen.

# Startscherm

Uw startschermen zijn de plek waar u uw favoriete widgets en al uw apps kunt vinden. We hebben de lijst met apps achterwege gelaten om u een meer praktisch en direct pad naar uw apps te geven.



1

Statusbalk: geeft meldingen en pictogrammen weer. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

2

Weergavegebied: geeft app-pictogrammen, mappen en widgets weer.

3

Schermpositie-indicator: geeft aan welk startscherm wordt weergegeven.


4

Dock: geeft veelgebruikte apps weer.

5

Navigatiebalk: geeft virtuele toetsen weer (alleen van toepassing op telefoons met virtuele navigatietoetsen).

## Schakelen tussen startschermen

Veeg naar links of rechts om het uitgebreide startscherm weer te geven. Raak  **Start** aan om naar het standaard startscherm terug te keren.

Veeg naar links of rechts om alle startscherm weer te geven.



## Automatische schermrotatie

Als u uw telefoon draait tijdens het bekijken van een webpagina of foto, schakelt uw scherm automatisch tussen staande en liggende weergave. Met deze functie kunt u genieten van apps die van de kantelsensor gebruikmaken, zoals racegames.

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Onder **Sneltoetsen** raakt u **Auto-roteren** aan om schermrotatie in of uit te schakelen.

## Apps en widgets rangschikken op het startscherm


Met de volgende handelingen kunt u uw apps, widgets of mappen organiseren:

- **Een widget toevoegen:** knijp op het startscherm twee vingers samen om de modus voor bewerking van startschermen te openen. Raak **Widgets** aan en selecteer een widget. De widget wordt aan een leeg gebied op het startscherm toegevoegd.
- **U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben om de widget toe te kunnen voegen.** Als er onvoldoende ruimte is, voegt u nog een startscherm toe of maakt u ruimte op het huidige startscherm vrij.
- **Een app of widget verplaatsen:** houd op het startscherm een app-pictogram of widget aangeraakt totdat uw telefoon begint te trillen. Vervolgens sleept u het app-pictogram of de widget naar de gewenste locatie.
- **Een app of widget verwijderen:** houd op het startscherm de te verwijderen app of widget aangeraakt totdat  wordt weergegeven. Sleep het pictogram van de ongewenste app of widget naar .

- **Een map maken:** sleep op het startscherm een app-pictogram boven op een ander pictogram om een map met daarin beide apps te maken. Als u de naam van de map wilt wijzigen, opent u de map en houdt u de mapnaam aangeraakt.
- **App-pictogrammen verbergen:** plaats twee vingers op het startscherm en spreid ze uit elkaar. Raak  $\oplus$  aan, selecteer de app-pictogrammen die u wilt verbergen en raak vervolgens **OK** aan. Apps worden niet op het startscherm weergegeven nadat u ze hebt verborgen.

## Startschermen beheren

Knijp op het startscherm drie vingers samen om de startschermminiaturen weer te geven.

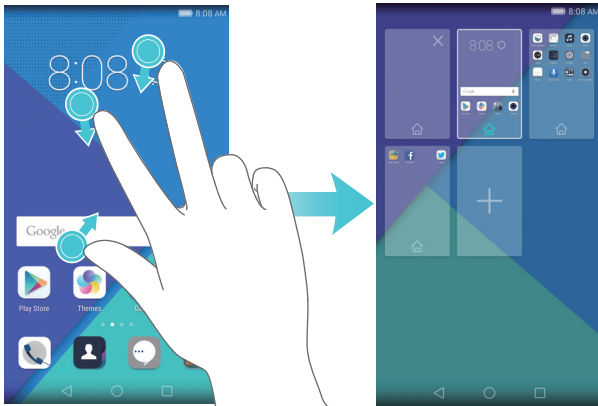

- **Het standaard startscherm instellen:** raak  $\text{🏠}$  onder op het scherm aan en om het huidige startscherm als het standaard startscherm in te stellen.
- **Een startscherm verplaatsen:** houd de Aan/Uit-knop aangeraakt totdat uw telefoon trilt. Versleep de startschermen om hun positie aan te passen.
- **Een startscherm toevoegen:** raak  $\oplus$  aan om een startscherm toe te voegen.
- **Een startscherm verwijderen:** raak  $\otimes$  aan om een leeg startscherm te verwijderen.

# Meldingen


## Statuslampje

Het statuslampje op uw telefoon geeft de volgende statusinformatie aan:

- Rood knipperend: het batterijniveau is laag.
- Permanent rood (tijdens opladen): het batterijniveau is laag.
- Permanent geel (tijdens opladen): het batterijniveau is gemiddeld.
- Permanent groen (tijdens opladen): de batterij is bijna of volledig vol.
- Groen knipperend: er zijn ongelezen berichten en meldingen.

## Berichtenpaneel

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Veeg naar links of rechts om tussen de tabbladen met meldingen en snelkoppelingen.

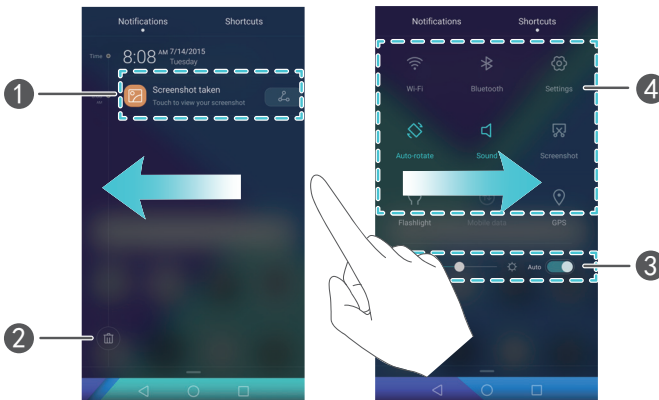

1

Raak aan om de details van de melding weer te geven en veeg naar links of rechts over een melding om deze af te wijzen.

2

Alle meldingen wissen.

3

Automatische schermhelderheid in- of uitschakelen.


4


Raak de snelschakelaars aan om de functies in of uit te schakelen.

## Toegang tot apps

### Apps openen en tussen apps schakelen


Raak op het startscherm een pictogram aan om de bijbehorende app te openen.

Als u naar een andere app wilt schakelen, raakt u  **Start** aan om naar het startscherm terug te keren. Vervolgens raakt u het pictogram van de gewenste app aan om de app te openen.

 Als u veel apps op uw telefoon hebt geïnstalleerd en u de gewenste app niet snel kunt vinden, veegt u op het startscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en zoekt u naar de app in de zoekbalk.

### Onlangs gebruikte apps weergeven

Raak  **Recent** aan om een lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven. Daarna kunt u het volgende doen:

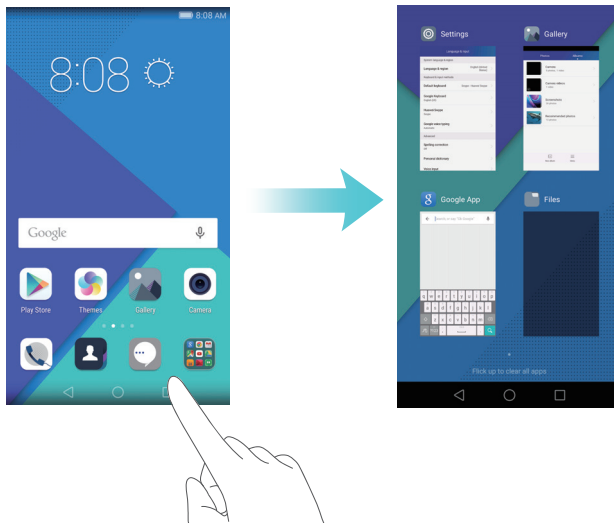

- Raak een miniatuur aan om de bijbehorende app te openen.




- Veeg naar links of rechts om onlangs gebruikte apps weer te geven.
- Veeg omhoog over een miniatuur om de bijbehorende app te openen.
- Veeg omlaag over een miniatuur om  boven aan de miniatuur weer te geven en de bijbehorende app te vergrendelen. Veeg opnieuw omlaag over de miniatuur om de app te ontgrendelen.
- Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm totdat  wordt weergegeven om alle apps in de lijst te sluiten. Vergrendelde apps worden niet gesloten.

## Uw telefoon een persoonlijk tintje geven



### De stijl van het startscherm wijzigen


U kunt naar wens kiezen uit de standaard en de simpele enkelvoudige startschermstijl.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Startschermstijl** aan.
- 3 Selecteer **Eenvoudig** en raak vervolgens  aan.


 Raak **Standrd starts** aan om van het enkelvoudige startscherm naar het standaard startscherm te schakelen.

### Het thema wijzigen



- 1 Raak op het startscherm  **Thema's** aan.
- 2 Veeg naar links of rechts om door thema's te bladeren. U kunt:
  - Een thema selecteren.
  - Raak  aan en pas de themastijl, de achtergrond, het lettertype, enzovoort aan.
- 3 Raak  aan.

 U kunt uw thema's bijwerken of nieuwe downloaden door mobiele gegevens in te schakelen of verbinding met een Wi-Fi-netwerk te maken.

## De achtergrond wijzigen

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Algemeen** raakt u **Achtergrond** aan.
- 3 Op het scherm **Achtergrond** kunt u het volgende doen:
  - Raak **Achtergr. vergr.scher** aan om de achtergrond voor het vergrendelingsscherf in te stellen.
  - Raak **Achtergrond startscherm** aan om de achtergrond voor het startscherm in te stellen.
  - Raak de schakelaar **Schud om te wijzigen** aan om de achtergrond voor het startscherm te laten wijzigen wanneer u met uw telefoon schudt.
  - Raak de schakelaar **Willekeurig veranderen** aan om de achtergrond voor uw startscherm automatisch periodiek te laten wijzigen.


## De beltoon wijzigen

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Algemeen** raakt u **Geluid** aan.
- 3 Raak **Beltoon telefoon kaart 1** of **Beltoon telefoon kaart 2** aan en kies vervolgens een van de volgende tabbladen:
  - **Beltoon**: kies uit de vooraf ingestelde beltonen.
  - **Muziek**: kies uit de audiobestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen.
- 4 Raak  aan.

## De lettergrootte wijzigen

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Algemeen** raakt u **Lettertype** aan.
- 3 Raak **Lettergrootte** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het selecteren van de tekstgrootte.

# Tekst invoeren

Raak een tekstinvoervak aan om het toetsenbord op het scherm te laten verschijnen. Als u het toetsenbord wilt verbergen, raakt u  aan.


## Schakelen tussen invoermethoden


Uw telefoon is voorzien van meerdere tekstinvoermethoden. U kunt een van deze kiezen voor het invoeren van tekst.

**1** Veeg op het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.


**2** Onder **Meldingen** raakt u **Invoermethode selecteren** aan.

**3** Selecteer een invoermethode.

 Als u de standaard invoermethode van uw telefoon wilt wijzigen, raakt u

 **Instellingen** aan op het startscherm. Onder **Alles** raakt u **Taal en invoer** > **Standaard toetsenbord** aan om een invoermethode te selecteren.


## Huawei Swype invoermethode

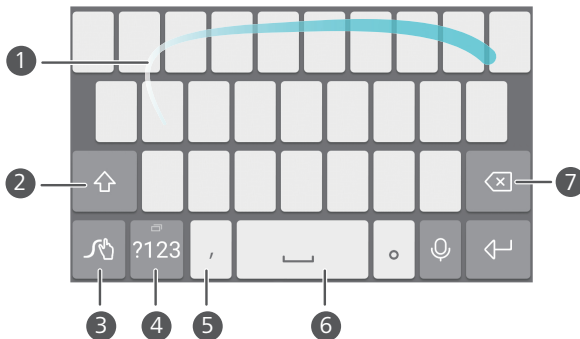

- 
- 1** Veeg over letters heen om een woord in te voeren.
- 
- 2** Raak aan om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- 
- 3** Houd aangeraakt om naar het scherm met invoerinstellingen te gaan.
-

- 
- 4 Raak aan om cijfers en symbolen in te voeren.
- 
- Raak aan om te schakelen tussen Chinees en Engels.
- 5
- Houd aangeraakt om meer opties voor invoertalen weer te geven.
- 
- 6
- Raak aan om een spatie in te voeren.
  - Houd aangeraakt om een andere taal te kiezen.
- 
- Raak aan om het teken naast de cursor te verwijderen.
- 7
- Houd aangeraakt om meerdere tekens naast de cursor te verwijderen.
- 

## Android invoermethode

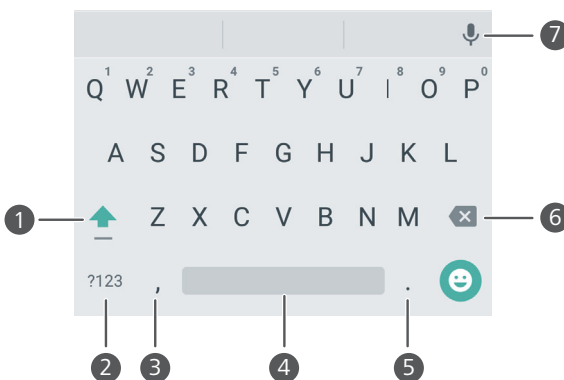

- 
- Raak aan om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- 1
- Houd aangeraakt of raak snel twee keer aan om de Caps Lock-toets te activeren.
- 
- 2
- Cijfers en symbolen invoeren.
- 
- Raak aan om een komma in te voeren.
- 3
- Houd aangeraakt om het menu met invoeropties te openen.
- 
- Raak aan om een spatie in te voeren.
- 4
- Houd aangeraakt om een andere invoermethode te kiezen.
-

5

- Raak aan om een punt in te voeren.
- Houd aangeraakt om symbolen in te voeren.

6

- Raak aan om het teken links van de cursor te wissen.
- Houd aangeraakt om meerdere tekens links van de cursor te wissen.

7


- Overschakelen naar spraakinvoer.




De Android invoermethode is mogelijk niet beschikbaar op alle telefoons.

## Het bewerken van tekst

U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken op uw telefoon.

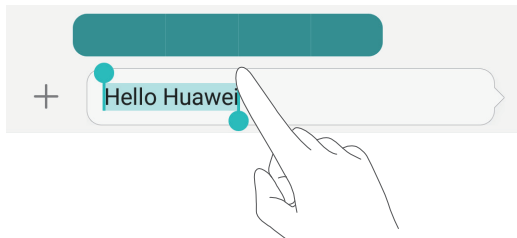

- **Tekst selecteren:** Houd de tekst aangeraakt om op te roepen. Sleep vervolgens of om meer of minder tekst te selecteren of raak **Alles selecteren** aan om alle tekst in een tekstvak te selecteren.
- **Tekst kopiëren:** Selecteer tekst en raak **Kopiëren** aan.
- **Tekst knippen:** Selecteer tekst en raak **Knippen** aan.
- **Tekst plakken:** Houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en raak vervolgens **Plakken** aan.

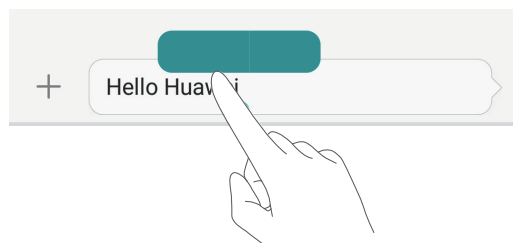





# Oproepen en contactpersonen

## Een oproep plaatsen

### Slim kiezen




Met de functie Slim kiezen kunt u snel contactpersonen opzoeken door een deel van de naam of het nummer in te voeren.

- 1** Raak op het startscherm  **Kiezer** aan.
- 2** Voer onder **Kiezer** de initialen of de eerste paar letters van de naam van een contactpersoon in, of voer een deel van het telefoonnummer in. Alle overeenkomstige personen in Contacten of het telefoonlogboek worden boven de kiezer weergegeven.
- 3** Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te plaatsen.
- 4** Als u de oproep wilt beëindigen, raakt u  aan.

### Een oproep plaatsen vanuit Contacten


- 1** Raak op het startscherm  **Kiezer** aan.
- 2** Raak onder **Contacten** de contactpersoon aan die u wilt bellen.
- 3** Raak het contactnummer aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te plaatsen.


### Een oproep plaatsen vanuit het telefoonlogboek


- 1** Raak op het startscherm  **Kiezer** aan.
- 2** Selecteer vanuit het telefoonlogboek onder **Kiezer** de contactpersoon of het nummer voor de oproep die u wilt plaatsen. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan om een oproep te plaatsen.

## Een noodoproep plaatsen


In een noodgeval kunt u noodoproepen plaatsen vanaf uw telefoon, zelfs zonder SIM-kaart. U moet zich echter wel in een gebied met mobiele dekking bevinden.


**1** Raak op het startscherm  **Kiezer** aan.


**2** Voer onder **Kiezer** uw lokale noodnummer in en raak vervolgens  aan.


 De mogelijkheid om noodoproepen te plaatsen is afhankelijk van de lokale voorschriften en providers in uw regio. Een slechte netwerkdekking of interferentie vanuit de omgeving kunnen voorkomen dat uw oproep verbonden wordt. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw telefoon.

## Snelkiezen




**1** Raak op het startscherm  **Kiezer** aan.

**2** Onder **Kiezer** raakt u  > **Instellingen snelkiezer** aan.

**3** Raak  aan. Kies een contactpersoon in de lijst en wijs er een cijfertoets aan toe.

 De cijfertoets **1** is de standaardtoets voor voicemail. Deze kan niet als een snelkiesnummer worden ingesteld.

**4** Houd de aan een contactpersoon toegewezen cijfertoets op de kiezer aangeraakt om de contactpersoon snel te bellen.




 Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, houdt u de aan een contactpersoon toegewezen cijfertoets op de kiezer aangeraakt en raakt u vervolgens  of  aan om de contactpersoon snel te bellen.


## Een internationale oproep plaatsen

**1** Raak op het startscherm  **Kiezer** aan.

**2** Houd in de kiezer de **0** aangeraakt om een **+** in te voeren.


**3** Voer het landnummer, het netnummer en vervolgens het telefoonnummer in.


**4** Raak  aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u  of  aan.

 Tijdens roaming kunt u het telefoonnummer van een opgeslagen contactpersoon selecteren om deze persoon direct te bellen.

## Een oproep beantwoorden of weigeren


- **i** Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u op de volumeknop drukken om de beltoon te dempen.

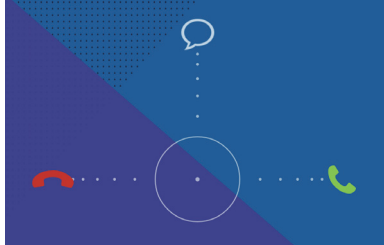

- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.
- Sleep  naar links om de oproep te weigeren.
- Sleep  omhoog om de oproep te weigeren en een bericht naar de beller te verzenden.
- **i** Raak op het scherm van de kiezer  > **Oproepinstellingen** > **Oproepen weigeren met sms** aan om het te verzenden bericht te bewerken.



# Oproepmenu

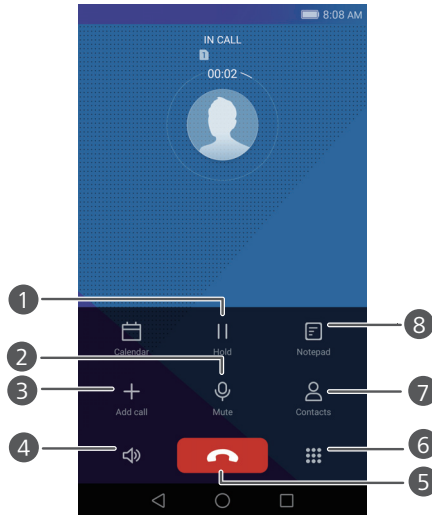

Plaats de huidige oproep in de wacht. Om de oproep te

1 hervatten, raakt u **||** opnieuw aan. (Controleer of deze functie ondersteund wordt door uw provider.)

2 Demp de oproep zodat de andere partij niet kan meeluisteren.

3 Start een drieweggesprek. (Controleer of deze functie ondersteund wordt door uw provider.)

4 Schakel de luidspreker in voor een hands-free gesprek.

5 Beëindig de huidige oproep.


6 Open de kiezer.



7 Geef uw contactpersonen weer.

8 Bekijk uw notities.

**i** Raak tijdens de oproep **Start** of **Terug** aan om het oproepmenu te verbergen. Als u naar het menu wilt terugkeren, veegt u omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen en raakt u vervolgens **Huidige oproep** aan.


## Een oproep van derden beantwoorden




 Voordat een oproep van een derde kunt beantwoorden, controleert u of u de functie Oproep in wacht hebt ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1** Als er een oproep binnenkomt terwijl u al in gesprek bent, sleept u  naar rechts om de nieuwe oproep te beantwoorden en de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
- 2** Raak  aan om tussen de twee oproepen te schakelen.

## Een telefonische vergadering starten

Het opzetten van een vergadergesprek is eenvoudig met de functie voor het bellen van meerdere partijen op uw telefoon. U belt één nummer (of ontvangt een oproep) en belt vervolgens een ander nummer om dit aan de telefonische vergadering toe te voegen.


 Vergadergesprekken worden mogelijk niet door alle mobiele abonnementen ondersteund. Controleer of u op deze service bent geabonneerd. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


- 1** Bel de eerste deelnemer.
- 2** Wanneer de oproep is verbonden, raakt u  aan om de tweede deelnemer te bellen. De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
- 3** Wanneer de tweede oproep is verbonden, raakt u  aan om een telefonische vergadering te starten.
- 4** Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.
- 5** Raak  aan om de oproep te beëindigen.



# Het telefoonlogboek gebruiken


De gegevens van alle uitgaande, inkomende en gemiste oproepen worden opgeslagen in uw telefoonlogboek.

## Een contactpersoon toevoegen vanuit het telefoonlogboek


**1** Raak op het startschermd  **Kiezer** aan.

**2** Onder **Kiezer** raakt u  aan naast het nummer dat u wilt toevoegen.


**3** Raak  of  aan.

 U kunt ook het toe te voegen nummer aangeraakt houden en vervolgens **Nieuw contact maken** of **Opslaan naar bestaand contact** aanraken.

## De gegevens van inkomende or uitgaande oproepen verwijderen

**1** Raak op het startschermd  **Kiezer** aan.

**2** Onder **Kiezer** kunt u het volgende doen:

- Houd de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Invoer verwijderen** aan om de vermelding van een inkomende or uitgaande oproep verwijderen te verwijderen.
- Raak  > **Verwijder oproeplogboek** aan om meerdere vermeldingen van inkomende or uitgaande oproepen te verwijderen.

## Zakmodus inschakelen

Bent u bang om oproepen te missen terwijl u telefoon in uw tas of broekzak zit? Probeer dan de zakmodus. Na het inschakelen van de zakmodus worden de beltoon en trilintensiteit geleidelijk versterkt bij inkomende oproepen.

**1** Raak op het startschermd  **Kiezer** aan.



**2** Onder **Kiezer** raakt u  > **Oproepinstellingen** aan.

**3** Schakel **Pocket-modus** in.

## Oproepinstellingen



### Oproep doorschakelen inschakelen

Als u niet in staat bent om oproepen op uw telefoon te beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer doorschakelen.

- 1 Raak op het startscherf  **Kiezer** aan.
- 2 Onder **Kiezer** raakt u  > **Oproepinstellingen** aan.
- 3 Raak **Oproep doorschakelen** onder **Instellingen kaart 1** of **Instellingen kaart 2** aan.
- 4 Selecteer een doorschakelmodus.
- 5 Voer het telefoonnummer in waar u de oproepen naar wilt doorschakelen en raak vervolgens **Inschakelen** aan.

### Oproep in wacht inschakelen

Met de functie Oproep in wacht kunt u tijdens een actieve oproep een inkomende oproep beantwoorden en vrij tussen de twee schakelen.

- 1 Raak op het startscherf  **Kiezer** aan.
- 2 Onder **Kiezer** raakt u  > **Oproepinstellingen** aan.
- 3 Raak **Instellingen kaart 1** of **Instellingen kaart 2** aan. Vervolgens raakt u **Aanvullende instellingen** aan.
- 4 Raak de schakelaar **Wisselgesprek** aan om deze functie in te schakelen.


## Contactpersonen beheren

### Een contactpersoon maken

- 1 Raak op het startscherf  **Contacten** aan.
- 2 Raak  aan.
- 3 Selecteer een locatie voor het opslaan van de contactpersoon vanuit het optiemenu.
- 4 Voer de naam, het telefoonnummer en andere gegevens in.

5 Raak ✓ aan.

## Een contactpersoon bewerken

1 Raak op het startschermd  **Contacten** aan.

2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Bewerken** aan.

3 Bewerk de contactgegevens.

4 Raak ✓ aan.

## Contactpersonen verwijderen

1 Raak op het startschermd  **Contacten** aan.


2 Raak ≡ > **Verwijderen** aan.

3 Selecteer de contactpersonen die u wilt verwijderen of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren.

4 Raak  aan.

5 Raak **Verwijderen** aan.

## Zoeken naar een contactpersoon

1 Raak op het startschermd  **Contacten** aan.

2 Voer de naam of initialen van de contactpersoon in. Overeenkomende contactpersonen worden tijdens het invoeren weergegeven.

## Contactpersonen importeren of exporteren

Uw telefoon ondersteunt **.vcf**-contactbestanden. **.vcf** is een standaard bestandsindeling voor het opslaan van contactinformatie, zoals namen, adressen en telefoonnummers.

### Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat


1 Raak op het startschermd  **Contacten** aan.


**2** Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren uit opslag** aan.

**3** Selecteer een of meer **.vcf**-bestanden en raak vervolgens **OK** aan.

## Contactpersonen importeren vanaf een SIM-kaart

**1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.

**2** Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren vanaf Kaart 1/2** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u bij het importeren kiezen voor SIM 1 of SIM 2.

**3** Selecteer de contactpersonen die u wilt importeren of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens  aan.

**4** Kies de locatie waar u de contactpersonen naartoe wilt importeren. Uw telefoon zal de contactpersonen automatisch importeren.

## Contactpersonen importeren vanaf een Bluetooth-apparaat

**1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.

**2** Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren vanaf een andere telefoon** aan.

**3** Selecteer **Ondersteunt Bluetooth** en raak vervolgens **Volgende** aan.

**4** Schakel Bluetooth in op het apparaat waarvan u contactpersonen wilt importeren en maak het apparaat zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

**5** Raak **Volgende** aan. Vervolgens schakelt uw telefoon Bluetooth in en zoekt deze naar Bluetooth-apparaten.

**6** Raak het Bluetooth-apparaat aan waarvan u contactpersonen wilt importeren.

Nadat de twee apparaten zijn verbonden, importeert uw telefoon de contactpersonen automatisch vanaf het andere Bluetooth-apparaat.

## Contactpersonen importeren met behulp van Wi-Fi Direct

**1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.

**2** Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren vanaf een andere telefoon** aan.

- 3** Selecteer **Importeren via Wi-Fi Direct** en raak vervolgens **Volgende** aan. Vervolgens vraagt uw telefoon om Wi-Fi in te schakelen en zoekt de telefoon naar Wi-Fi Direct-apparaten.
- 4** Raak het Wi-Fi Direct-apparaat aan waarvan u contactpersonen wilt importeren. Nadat de twee apparaten zijn verbonden, importeert uw telefoon de contactpersonen automatisch vanaf het andere apparaat.

## Contactpersonen exporteren naar een opslagapparaat


- 1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.
- 2** Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar opslag** aan.
- 3** Raak **Exporteren** aan.
- 4** Geef aan waar u de contactpersonen vandaan wilt exporteren en raak **OK** aan. Het geëxporteerde **.vcf**-bestand wordt opgeslagen naar de bronmap in de interne opslag van uw telefoon. U kunt **Bestanden** openen om het geëxporteerde bestand te bekijken.

## Contactpersonen exporteren naar een SIM-kaart




- 1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.
- 2** Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar Kaart 1/2** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u bij het exporteren kiezen voor SIM 1 of SIM 2.
- 3** Selecteer de te exporteren contactpersonen of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens  aan.
- 4** Raak **OK** aan.

## Contactpersonen delen

- 1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.
- 2** Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Deel contactpersonen** aan.
- 3** Selecteer de te delen contactpersonen of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren.

- 4 Raak  aan. Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm voor het delen van de contactpersonen.





## Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen

- 1 Raak op het startscherm  **Contacten** aan.
- 2 Houd de contactpersoon die u aan uw favorieten wilt toevoegen aangeraakt en raak vervolgens **Toevoegen aan favorieten** aan.
-  Tijdens het bekijken van de contactdetails kunt u ook  aanraken om de contactpersoon aan uw favorieten toe te voegen.

## Contactgroepen

U kunt contactpersonen op uw telefoon aan een contactgroep toevoegen. Hierdoor is het eenvoudiger om sms-berichten of e-mails naar alle groepsleden tegelijk te verzenden.


### Een contactgroep maken

- 1 Raak op het startscherm  **Contacten** aan.
- 2 Raak **Groepen** aan en raak vervolgens  aan.
- 3 Geef een naam op voor de groep en raak **OK** aan.
- 4 Raak  aan.
- 5 Selecteer de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens  aan.

### Een contactgroep bewerken


- 1 Raak op het startscherm  **Contacten** aan.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.
- 3 Raak  aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.





**4** Raak  aan. Daarna kunt u het volgende doen:

- Raak **Leden verwijderen** aan om leden uit de groep te verwijderen.
- Raak **Groep verwijderen** aan om de groep te verwijderen.
- Raak **Naam wijz.** aan om de naam van de groep te bewerken.

## Berichten of e-mails naar een contactgroep verzenden

**1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.

**2** Raak **Groepen** aan en selecteer de contactgroep die u wilt sms'en of e-mailen.

**3** Raak  aan om een sms te verzenden of raak  aan om een e-mail te verzenden.


## Een contactgroep verwijderen

**1** Raak op het startscherf  **Contacten** aan.

**2** Raak **Groepen** aan.








**3** Houd de te verwijderen contactgroep aangeraakt en raak vervolgens **Verwijderen** aan.

**4** Raak **Verwijderen** aan.




 Wanneer u een contactgroep verwijdert, worden de contactpersonen in die groep niet van uw telefoon verwijderd.

# Sms en e-mail

## Een sms-bericht verzenden

- 1 Raak op het startscherm  **Berichten** aan.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  aan.
- 3 Selecteer het tekstvak voor de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in. U kunt ook  aanraken om uw lijst met contactpersonen te openen en een contactpersoon of contactgroep te kiezen.
- 4 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen.
-  Raak  aan om een type bijlage te selecteren. Selecteer vervolgens de bijlage die u wilt toevoegen. Als u foto's, video's of andere multimediabestanden wilt toevoegen, verandert het bericht automatisch in een mms-bericht.
- 5 Tik op  of .



## Een bericht beantwoorden

- 1 Raak op het startscherm  **Berichten** aan.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
- 3 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen.
- 4 Tik op  of .

## Berichten beheren



### Een bericht doorsturen

- 1 Raak op het startscherm  **Berichten** aan.



- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
- 3 Houd het door te sturen bericht aangeraakt en raak vervolgens → aan.
- 4 Raak het tekstvak voor de ontvanger aan en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.
- 5 Tik op  of .

## Een bericht toevoegen aan uw favorieten


U kunt belangrijke berichten toevoegen aan uw favorieten. Uw favoriete berichten worden niet verwijderd wanneer u een conversatie verwijdert.


- 1 Raak op het startscherf  **Berichten** aan.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
- 3 Houd het bericht dat u aan uw favorieten wilt toevoegen aangeraakt en raak vervolgens ≡ > **Kopiëren naar Favorieten** aan.
-  Raak in lijst met berichtenthreads ≡ > **Favorieten** aan om uw favoriete berichten weer te geven.

## Een bericht verwijderen

- 1 Raak op het startscherf  **Berichten** aan.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon aan om uw conversaties weer te geven.
- 3 Houd het te verwijderen bericht aangeraakt en raak vervolgens  aan.
- 4 Raak **Verwijderen** aan.

## Een thread verwijderen

- 1 Raak op het startscherf  **Berichten** aan.
- 2 Raak vanuit de lijst met berichten ≡ > **Verwijderen** aan.


**3** Selecteer de thread die u wilt verwijderen en raak  aan.

**4** Raak **Verwijderen** aan.

## Een e-mailaccount instellen

### Een e-mailaccount toevoegen

Wanneer u een account wilt toevoegen, neemt u contact op met uw e-mailprovider als u niet zeker weet welke instellingen er zijn vereist.

**1** Raak op het startscherm  **E-mail** aan.


**2** Raak **Overige** aan.

**3** Geef uw e-mailadres en wachtwoord op en raak vervolgens **Volgende** aan.

**4** Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Vervolgens maakt het systeem automatisch verbinding met de server.

Nadat uw account is ingesteld, wordt **Postvak IN** weergegeven.



In **Postvak IN** raakt u na het toevoegen van een e-mailaccount  **> Instellingen > Account toevoegen** aan om verder te gaan met het toevoegen van andere accounts.

### Een Exchange-account toevoegen

Exchange is een e-mailsysteem voor bedrijven, ontwikkeld door Microsoft. Bepaalde e-mailproviders bieden ook Exchange-accounts aan particulieren en gezinnen.

Wanneer u een account wilt toevoegen, neemt u contact op met uw e-mailprovider als u niet zeker weet welke instellingen er zijn vereist.

**1** Raak op het startscherm  **E-mail** aan.






**2** Raak **Exchange** aan.

**3** Voer uw e-mailadres, domeinnaam, gebruikersnaam en wachtwoord in en raak vervolgens **Volgende** aan.

**4** Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Vervolgens maakt het systeem automatisch verbinding met de server.

Nadat uw Exchange-account is ingesteld, wordt **Postvak IN** weergegeven.

## Een e-mail verzenden

- 1 Raak op het startscherm  **E-mail** aan.
- 2 Raak  aan.
- 3 Raak **Van:** aan om een e-mailaccount te kiezen.
- 4 Voer een of meer ontvangers in.
-  Als u de e-mail naar meerdere ontvangers (Cc) of naar verborgen ontvangers (Bcc) wilt verzenden, raakt u **Cc/Bcc:** aan.
- 5 Stel uw bericht op en raak  aan om bijlagen toe te voegen.
- 6 Raak  aan.

## Uw e-mail controleren

- 1 Raak op het startscherm  **E-mail** aan.
- 2 In **Postvak IN** raakt u  aan in de linkerbovenhoek om een e-mailaccount te selecteren.
- 3 Raak de e-mail aan die u wilt lezen. Daarna kunt u het volgende doen:
  - Raak  aan om de e-mail te verwijderen.
  - Raak  aan om de e-mail te beantwoorden.
  - Raak  aan om aan iedereen te beantwoorden.
  - Raak  aan om de e-mail door te sturen.
  - Veeg naar links of rechts over het scherm om de vorige of volgende e-mail te lezen.
-  In **Postvak IN** veegt u omlaag om uw lijst met e-mails te vernieuwen.

# Accountinstellingen

## Schakelen tussen e-mailaccounts

Als u meerdere e-mailaccounts aan uw telefoon hebt toegevoegd, controleert u of u het juiste account gebruikt voordat u e-mails verzendt of ontvangt.

- 1 Raak op het startschermd  **E-mail** aan.
- 2 In **Postvak IN** raakt u  aan in de linkerbovenhoek om de lijst met accounts te openen.
- 3 Selecteer het e-mailaccount dat u wilt gebruiken.



## Een e-mailaccount verwijderen

- 1 Raak op het startschermd  **E-mail** aan.
- 2 In **Postvak IN** raakt u  > **Instellingen** aan.
- 3 Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
- 4 Raak **Account verwijderen** aan en raak vervolgens **OK** aan.

Nadat u een e-mailaccount hebt verwijderd, kan uw telefoon geen e-mails van dat account meer verzenden en ontvangen.


## Uw e-mailaccount aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

Personaliseer uw postvak in: geef foto's van contactpersonen weer, bepaal wat er moet worden weergegeven nadat u een e-mail verwijdert, wijzig uw handtekening, stel in hoe vaak het postvak in moet worden bijgewerkt en wijzig de tonen voor e-mailmeldingen.

- 1 Raak op het startschermd  **E-mail** aan.
- 2 In **Postvak IN** raakt u  > **Instellingen** aan en vervolgens kiest u de gewenste instellingen.

# Camera en galerij

## Opnamescherm

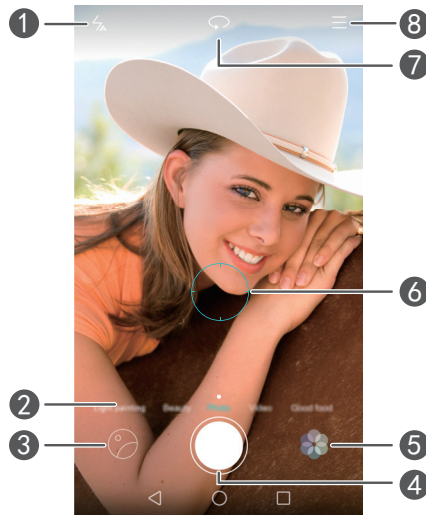

1 Schakelen tussen flitsermodi.

2 Veeg naar links of rechts om tussen veelgebruikte opnamemodi te schakelen.

3 Vastgelegde foto's of video's bekijken.

- Raak aan om een foto te maken.

4

- Houd aangeraakt om kort achter elkaar te meerdere foto's maken. Laat uw vinger los om het maken van foto's te stoppen.

5 Filtereffecten toepassen.

- Raak een voorwerp op het scherm aan om de camera erop scherp te stellen.

6





- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen.

- 
- 7 Schakel tussen de camera vooraan en achterop.
- 
- 8 Meer opties weergeven.
- 


## Een foto maken

- 1 Raak op het startschermd  **Camera** aan.
- 2 Kader de scène die u wilt vastleggen. Laat uw camera automatisch scherpstellen of raak het scherm aan om scherp te stellen op een voorwerp.
  -  Als het scherpstelkader rood wordt, kon de camera niet scherpstellen.
- 3 Raak  aan.
  -  Als de schakelaar **GPS tag** aanstond toen de foto werd gemaakt, kan de foto worden weergegeven in **Galerij** onder **Kaart**.

## De camera openen vanuit de galerij

- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Onder **Foto's** veegt u omlaag over de albums om de zoekers in de modus Half scherm weer te geven. Vervolgens veegt u opnieuw omlaag om de camera te openen.
  -  Niet alle camerafuncties zijn in de halveschermmodus beschikbaar.
- 3 Raak  aan om een foto te maken.
- 4 Raak  **Terug** aan om terug te keren naar de galerij.




## Opnamemodi


-  Uw telefoon beschikt mogelijk niet over al deze opnamemodi.
  - **Mooi maken:** sleep de schuifbalk om het schoonheidsniveau aan te passen gezichtsverbeteringen toe te passen.
  - **Panorama:** gebruik deze modus om bredere opnames te maken.







- **Supernacht:** uw telefoon past automatisch de ISO- en belichtingstijd aan op basis van de helderheid van de omgeving, voor betere nachtopnames.
- **HDR:** verbeter een foto die bij te veel of te weinig licht is gemaakt.
- **Stel alles scherp:** u kunt het scherpstelpunt van foto's die in deze modus zijn gemaakt op een later tijdstip aanpassen.
- **Beste foto:** uw telefoon maakt verschillende foto's snel achter elkaar en selecteert automatisch de beste voor u.
- **Watermerk:** voeg verschillende watermerken aan uw foto's toe.
- **Audionotitie:** u kunt een korte audioclip opnemen nadat u een foto hebt gemaakt.
- **Spraakbesturing:** raak  aan en schakel deze modus in onder **Instellingen**. U kunt spraakopdrachten geven om uw camera foto's te laten maken.
- **Timer:** raak  aan en schakel deze modus in onder **Instellingen** om een afteltimer voor het maken van een foto in te stellen.
- **Tik om foto te nemen:** raak  aan en schakel deze modus in onder **Instellingen**. Raak het scherm aan om een foto te maken.
- **Glimlach opnemen:** raak  aan en schakel deze modus in onder **Instellingen**. De camera maakt automatisch een foto wanneer deze een glimlach detecteert.
- **Voorwerp volgen:** raak  aan en schakel deze modus in onder **Instellingen**. Raak een voorwerp op het scherm aan. Uw camera volgt dit voorwerp en blijft erop scherpgesteld.
- **Ultra-snapshot:** raak  aan en schakel deze modus in onder **Instellingen**. Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kadert u het voorwerp dat u wilt vastleggen en drukt u twee keer achter elkaar op de toets Volume omlaag om een foto te maken.

## Een panoramafoto maken

- 1 Raak op het startscherf  **Camera** aan.
- 2 Raak  > **Panorama** aan om naar de panoramamodus te gaan.
- 3 Raak  aan om de opname te starten.




- 4 Volg de instructies op het scherm en beweeg uw telefoon langzaam voor het maken van meerdere foto's.
- 5 Raak  aan om de opname te stoppen. De camera hecht de foto's automatisch aan elkaar om er één panoramafoto van te maken.

## De modus Beste foto gebruiken




- 1 Raak op het startscherf  **Camera** aan.
- 2 Raak  > **Beste foto** aan om naar de modus Beste foto te schakelen.
- 3 Raak  aan om foto's te maken. Uw telefoon maakt verschillende foto's achter elkaar en selecteert automatisch de beste.
- 4 Raak  aan.

U kunt ook andere foto's selecteren. De telefoon slaat de geselecteerde foto's automatisch op en verwijdert de overige foto's.

## Watermerken aan foto's toevoegen





- 1 Raak op het startscherf  **Camera** aan.
- 2 Raak  > **Watermerk** aan om naar de watermerkmodus te schakelen.
- 3 Veeg naar links of rechts en selecteer het gewenste watermerk.
- 4 Versleep het watermerk om de positie aan te passen.
- 5 Raak  aan.

## Een foto maken via geluidsbesturing





- 1 Raak op het startscherf  **Camera** aan.
- 2 Raak  >  > **Spraakbesturing** aan.
- 3 Raak **Spraakbesturing** aan om naar de geluidsbesturingsmodus te schakelen. Daarna kunt u het volgende doen:
  - Laat uw telefoon een foto maken naar aanleiding van een spraakopdracht.

- Laat uw telefoon een foto maken wanneer het omgevingsgeluid een bepaald geluidsniveau bereikt.
- 4** Kader de scène die u wilt vastleggen. Uw telefoon maakt automatisch een foto wanneer u een spraakopdracht verstrekt of wanneer het omgevingsgeluid een bepaald geluidsniveau bereikt.

## Modus Voorwerp volgen







- 1** Raak op het startscherm  **Camera** aan.
  - 2** Raak  >  aan.
  - 3** Raak **Voorwerp volgen** aan om de modus Voorwerp volgen in te schakelen.
  - 4** Raak een voorwerp op het scherm aan. Uw camera volgt dit voorwerp en blijft er tijdens de opname op scherpgesteld.
-  De modus Voorwerp volgen en Glimlach vastleggen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

## Modus Alles scherp

- 1** Raak op het startscherm  **Camera** aan.
  - 2** Raak  > **Stel alles scherp** aan om naar de modus Alles scherp te schakelen.
  - 3** Raak  aan om een foto te maken.
  - 4** Ga naar de galerij en selecteer de foto die in de modus Alles scherp is gemaakt.
-   geeft foto's aan die in de modus Alles scherp zijn gemaakt.
- 5** Raak  aan om de bewerkingsmodus voor Alles scherp te openen.
  - 6** Raak een ander gebied op de foto aan waarop u wilt scherpstellen.
  - 7** Raak  aan.



## Een video opnemen

- 1** Raak op het startscherm  **Camera** aan.

- 2 Veeg naar links of rechts en selecteer **Video**.
  - 3 Raak  aan om de opname te starten.
  - 4 Raak tijdens de opname een voorwerp of een positie op het scherm aan om erop scherp te stellen. Raak  aan om de opname te pauzeren en raak  aan om te hervatten.
  - 5 Raak  aan om de opname te stoppen.
-  Tijdens de opname kunt u  aanraken om een foto te maken.



## Video-opnamemodi



 Uw telefoon beschikt mogelijk niet over al deze opnamemodi.

Raak op het video-opnamescherm  >  aan om een video-opnamemodus te selecteren.

- **Schoonheidsmodus:** automatische gezichtsverbetering tijdens de opname.
- **Voorwerp volgen:** raak een voorwerp op het scherm aan. Uw camera volgt dit voorwerp en blijft er tijdens het maken van de video op scherpgesteld.
- **Beeldstabilisator:** minimaliseer camerabewegingen tijdens de opname.

## Camera-instellingen

Raak op het opnamescherm  >  aan om de volgende instellingen te configureren:

- **Resolutie:** stel de cameraresolutie in. Als u de videoresolutie wilt wijzigen, raakt u  >  > **Resolutie** aan op het video-opnamescherm.
- **GPS tag:** geef de locatie weer waar de foto of video is gemaakt.
- **Verkozen opslaglocatie:** stel de standaard opslaglocatie voor foto's en video's in.
- **Perfecte selfie:** schakel deze functie in de modus **Mooi maken** in voor automatische gezichtsherkenning en aangepaste portretverbeteringen.
- **ISO:** stel de ISO-waarde van een foto in. Een hogere ISO-waarde vermindert onscherpte veroorzaakt door donkere omstandigheden of beweging.



- **Witbalans:** pas de witbalans van een foto aan. Pas de witbalans aan op basis van de helderheid van de omgeving.
- **Aanpassing afbeelding:** pas de belichtingscompensatie, de verzadiging, het contrast en de helderheid aan.

## Galerij

### Foto's bekijken

- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Daarna kunt u het volgende doen:
  - Selecteer het tabblad **Foto's** en geef de foto's op een tijdlijn weer.
  - Selecteer het tabblad **Foto's**, selecteer **Kaart** en geef de foto's gegroepeerd op basis van hun locatie weer.
  - Selecteer het tabblad **Albums** en geef de foto's gegroepeerd per album weer.







### Een diavoorstelling afspelen

- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Onder **Foto's** raakt u  > **Diavoorstelling** aan.
- 3 Raak het scherm aan om de diavoorstelling te stoppen.




### Een foto bewerken

U kunt de helderheid, intensiteit, grootte en meer van een foto aanpassen. U kunt ook de gezichtsverbeteringsfunctie gebruiken om portretfoto's op verschillende manieren te verbeteren.



- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Selecteer de foto die u wilt bewerken en raak vervolgens  aan.
- 3 Daarna kunt u het volgende doen:
  - Raak  aan om de foto te draaien.
  - Raak  aan om de foto bij te knippen.

- Raak  aan om een filter te selecteren.
- Raak  aan om de verzadiging, kleur en andere kenmerken aan te passen.
- Raak  aan om gezichten witter of zachter te maken of andere schoonheidseffecten op gezichten toe te passen.
- Raak  aan om een mozaïkeffect aan de foto toe te voegen.
- Raak  aan om een watermerk aan de foto toe te voegen.
- Raak  aan om een etiket aan de foto toe te voegen.

## Foto's verbergen



- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
  - 2 Onder **Albums** raakt u  > **Albums verbergen** aan.
  - 3 Raak de schakelaar naast het album aan om de foto's te verbergen.
-  Niet alle lokale albums in de interne opslag van de telefoon kunnen worden verborgen.

## Een foto verwijderen



- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verwijderen en raak vervolgens  > **Verwijderen** aan.

## Foto's en video's delen


U kunt uw foto's of video's op verschillende manieren delen.



- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Selecteer de foto of video die u wilt delen.
- 3 Raak  aan, kies een deelmethode en volg de instructies op het scherm voor het delen van uw foto of video.

## Een foto als achtergrond instellen

- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Selecteer de foto die u als achtergrond wilt instellen.
- 3 Raak  > **Instellen als** aan en volg de instructies op het scherm om de foto als achtergrond in te stellen.


## Een schermafdruck maken

Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit-knop en de knop Volume omlaag om een schermafdruck te maken. Open het berichtenpaneel en raak  aan om de schermafdruck te delen. Standaard worden schermafdrucken opgeslagen in de map **Schermafbeeldingen** in **Galerij**.


-  U kunt ook vanaf de statusbalk omlaag vegen om het berichtenpaneel te openen. Vervolgens raakt u  onder **Sneltoetsen** aan.

## Een QR-code scannen

### Een QR-code scannen met behulp van de galerij

- 1 Raak op het startschermd  **Galerij** aan.
- 2 Kies een foto met een QR-code.
- 3 Raak de foto aan. De galerij scant automatisch de QR-code.
- 4 Raak de link van de QR-code aan voor meer informatie over de code.

### QR-code scannen met behulp van de camera

- 1 Raak op het startschermd  **Camera** aan.
- 2 Kader de QR-code met behulp van de camera. De camera scant automatisch de QR-code.
- 3 Raak de link van de QR-code aan voor meer informatie over de code.


# Muziek en video's

## Muziek toevoegen

Voordat u naar muziek kunt luisteren, moet u uw nummers naar uw telefoon kopiëren. U kunt op verschillende manieren muziek naar uw telefoon kopiëren:



- Nummers kopiëren vanaf uw computer met behulp van de USB-kabel.
- Nummers downloaden vanaf internet.
- Nummers kopiëren via Bluetooth. Voor meer informatie, zie [Een bestand ontvangen met behulp van Bluetooth](#).
- Nummers kopiëren vanaf andere apparaten via Wi-Fi Direct. Voor meer informatie, zie [Een bestand ontvangen met behulp van Wi-Fi Direct](#).

## Listening to music

**1** On the home screen, touch  **Muziek**.

**2** Select a category.

**3** Touch the song you want to play.

 When a song is playing, touch  **Start** to exit the playback screen without stopping the song. To return to the music playback screen, open the notification panel and touch the playing song.


## Een afspeellijst maken

**1** Raak op het startscherm  **Muziek** aan.

**2** Raak **Afsp.lijsten** > **Nieuwe afspeellijst** aan.


**3** Geef een naam op voor de afspeellijst en raak **Opslaan** aan.

**4** Raak in het weergegeven dialoogvenster **Toevoegen** aan.

**5** Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en raak  aan.




## Een afspeellijst beluisteren

- 1 Raak op het startschermb  **Muziek** aan.
- 2 Raak **Afsp lijsten** aan.
- 3 Selecteer de afspeellijst die u wilt beluisteren en raak een van de nummers in de afspeellijst aan of speel alle nummers af in willekeurige volgorde.



## Een afspeellijst verwijderen


- 1 Raak op het startschermb  **Muziek** aan.
- 2 Raak **Afsp lijsten** aan.
- 3 Raak **...** aan naast de afspeellijst die u wilt verwijderen en raak vervolgens **Verwijderen** aan.

## Een nummer als beltoon instellen

- 1 Raak op het startschermb  **Muziek** aan.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Raak op het scherm met de lijst met nummers **...** naast het nummer aan en raak vervolgens **Beltoon instellen** aan.

# Een video afspelen

- 1 Raak op het startscherm  **Video's** aan.
- 2 Raak de video aan die u wilt afspelen.
- 3 Als u het afspelen van de video wilt stoppen, raakt u  aan.

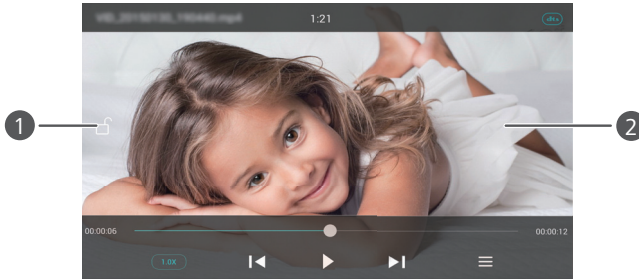

1



Het scherm te vergrendelen. Nadat het scherm is vergrendeld, kunt u geen bewerkingen uitvoeren in het video-afspeelscherm.

2

- Veeg naar links of rechts om de video vooruit te spoelen of opnieuw af te spelen.
- Veeg omhoog of omlaag over het scherm om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Veeg omhoog of omlaag over de rechterzijde van het scherm om het volume aan te passen.


# Netwerk en delen

## Mobiele gegevens inschakelen

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.
  - 2 Onder **Draadloos & netwerken** raakt u **Meer** aan.
  - 3 Raak **Mobiel netwerk** aan.
  - 4 Raak de schakelaar **Mobiele gegevens** aan om de mobiele gegevensservice van uw telefoon in te schakelen.
-  Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakelt u mobiele gegevens uit om batterijvermogen te besparen en het gebruik van mobiele gegevens te beperken.



## Wi-Fi-netwerk

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Vervolgens zoekt uw telefoon naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft deze weer op het scherm.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
  - Als het een open netwerk is, wordt er onmiddellijk verbinding mee gemaakt.
  - Als het netwerk gecodeerd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd. Vervolgens raakt u **Verbinden** aan.

### Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken via WPS

Met WPS (Wi-Fi Protected Setup) kunt u uw telefoon eenvoudiger verbinden met een Wi-Fi-netwerk. U hoeft alleen maar op de WPS-knop te drukken of de PIN-code in te voeren om uw telefoon te verbinden met een Wi-Fi-router die WPS ondersteunt.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in.
- 4 Raak  > **Geavanceerde instellingen** aan. Daarna kunt u het volgende doen:
  - Raak **WPS-verbinding** aan en druk op de WPS-knop op de Wi-Fi-router.
  - Raak **Pincode voor WPS-verbinding** aan en voer de door uw telefoon gegenereerde PIN-code in op de router.

## De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen

### Wi-Fi-hotspot


Uw telefoon kan als Wi-Fi-hotspot voor andere apparaten fungeren en de mobiele gegevensverbinding met deze apparaten delen.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.
  - 2 Onder **Draadloos & netwerken** raakt u **Meer** aan.
  - 3 Raak **Tethering en draagbare hotspot** > **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan.
  - 4 Schakel de Wi-Fi-hotspot in.
  - 5 Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan.
  - 6 Stel de naam, de coderingsmodus en het wachtwoord van de Wi-Fi-hotspot in. Raak vervolgens **Opslaan** aan.
-  Voor een betere beveiliging adviseren wij u de coderingsmodus in te stellen op WPA2 PSK.

### USB-tethering

U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon met een andere computer delen met behulp van een USB-kabel.

Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk het stuurprogramma van uw telefoon op de computer installeren of een netwerkverbinding tot stand brengen om USB-tethering te gebruiken.

- 1 Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
  - 2 Raak op het startschermd  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.
  - 3 Onder **Draadloos & netwerken** raakt u **Meer** aan.
  - 4 Raak **Tethering en draagbare hotspot** aan.
  - 5 Raak de schakelaar **USB-tethering** aan om uw mobiele gegevensverbinding te delen.
-  U kunt de USB-tetheringfunctie van uw telefoon niet gebruiken wanneer de telefoon zich in de USB-massaopslagmodus bevindt.

## Bluetooth-tethering

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon met andere apparaten delen via Bluetooth.


- 1 Raak op het startschermd  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.
- 2 Onder **Draadloos & netwerken** raakt u **Meer** aan.
- 3 Raak **Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 4 Raak de schakelaar **Bluetooth-tethering** aan om uw mobiele gegevensverbinding te delen.

## Gegevens uitwisselen met behulp van Bluetooth

### Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met een ander Bluetooth-apparaat

- 1 Raak op het startschermd  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Bluetooth** aan.

- 3 Raak de schakelaar **Bluetooth inschakelen** aan om Bluetooth in te schakelen. Uw telefoon zoekt automatisch naar beschikbare Bluetooth-apparaten en geeft deze weer.
- 4 Raak een apparaat aan en volg de instructies op het scherm om het met uw telefoon te koppelen.

Als u de koppeling tussen twee apparaten wilt verbreken, raakt u  naast het gekoppelde apparaat aan en raakt u vervolgens **Koppeling ongedaan maken** aan.

## De naam van uw telefoon wijzigen

Standaard wordt uw telefoonmodel als de telefoonnaam gebruikt nadat Bluetooth wordt ingeschakeld. U kunt de naam wijzigen zodat deze eenvoudiger te herkennen is.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Bluetooth** aan.
- 3 Raak **Apparaatnaam** aan.
- 4 Wijzig de naam van de telefoon en raak **Naam wijzigen** aan.

## Een bestand verzenden via Bluetooth

Als u gegevens wilt uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat, schakelt u Bluetooth op beide apparaten in en zorgt u ervoor dat beiden zichtbaar zijn.

Houd het te verzenden bestand aangeraakt en raak vervolgens **Delen > Bluetooth** aan. Uw telefoon zoekt automatisch naar beschikbare apparaten en geeft deze weer. Selecteer het ontvangende apparaat.

## Een bestand ontvangen met behulp van Bluetooth


Wanneer uw telefoon een verzoek tot een bestandsoverdracht ontvangt, wordt het dialoogvenster **Bestandsoverdracht** weergegeven. Raak **Accepteren** aan om de ontvangst van het bestand te starten. Open het berichtenpaneel en raak **Meldingen** aan om het overdrachtsproces te controleren.


Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen naar de map **bluetooth** in **Bestanden**.

# Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunnen twee apparaten verbinding met elkaar maken en gegevens uitwisselen zonder dat gebruik van een toegangspunt.

## Twee apparaten verbinden met behulp van Wi-Fi Direct

 Voordat u de verbinding tot stand brengt, controleert u of u op beide apparaten Wi-Fi Direct hebt ingeschakeld.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Wi-Fi** aan.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in.
- 4 Raak **Wi-Fi Direct** aan om Wi-Fi in te schakelen. Uw telefoon zoekt automatisch naar beschikbare apparaten.
- 5 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

## Een bestand verzenden met behulp van Wi-Fi Direct

Houd het te verzenden bestand aangeraakt en raak vervolgens **Delen > Wi-Fi Direct** aan. Uw telefoon zoekt automatisch naar beschikbare apparaten en geeft deze weer. Selecteer het ontvangende apparaat.

## Een bestand ontvangen met behulp van Wi-Fi Direct

Wanneer u een verzoek tot overdracht via Wi-Fi Direct ontvangt, wordt het dialoogvenster **Bestandsoverdracht** weergegeven. Raak **Accepteren** aan om het bestand te ontvangen. Open het berichtenpaneel en raak **Meldingen** aan om het overdrachtsproces te controleren.

Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Wi-Fi Direct** in **Bestanden**.

# Gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en computer

## Verbinding maken in de overdrachtsmodus voor afbeeldingen

PTP (Picture Transfer Protocol) is een overdrachtsprotocol voor afbeeldingen waarmee u eenvoudiger afbeeldingen kunt uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.

- 1 Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Stel **Aangesloten via USB** in op **Foto's**. Eventuele vereiste stuurprogramma's worden automatisch op de computer gednstalleerd.

Nadat de stuurprogramma's zijn gednstalleerd, dubbelklikt u op het nieuwe stationspictogram dat op uw computer verschijnt om de afbeeldingen op uw telefoon weer te geven.

## Verbinding maken in media-overdrachtsmodus

Het Media Transfer Protocol (MTP) is een communicatieprotocol waarmee u bestanden kunt uitwisselen tussen uw telefoon en een computer. Voordat u MTP gebruikt, controleert u of Windows Media Player 11 of later op uw computer is gednstalleerd.

- 1 Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Stel **Aangesloten via USB** in op **Bestanden**. Eventuele vereiste stuurprogramma's worden automatisch op de computer gednstalleerd.

Nadat de stuurprogramma's zijn gednstalleerd, dubbelklikt u op het nieuwe stationspictogram dat op uw computer verschijnt om de bestand op uw telefoon weer te geven. U kunt eenvoudig door de multimedia-inhoud op uw telefoon bladeren met behulp van Windows Media Player.

## Aansluiten in USB-flashstationmodus

Als u een microSD-kaart in uw telefoon hebt, kunt u uw telefoon als USB-flashstation gebruiken en bestanden uitwisselen tussen de microSD-kaart en een computer.

- 1 Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.



**2** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Stel **Aangesloten via USB** in op **USB-stick**. Eventuele vereiste stuurprogramma's worden automatisch op de computer gednstalleerd.

Nadat de stuurprogramma's zijn gednstalleerd, zal de computer uw telefoon als USB-flashstation herkennen. Dubbelklik op het nieuwe stationspictogram dat op uw computer verschijnt om de bestanden op de microSD-kaart van uw telefoon weer te geven.

# Apps


## Apps beheren

### Apps downloaden

Apps kunnen worden gedownload via uiteenlopende kanalen, waaronder:




- App-markt op uw telefoon.
- Webpagina's die u met de browser op uw telefoon bezoekt.
- Webpagina's die u via de computer bezoekt.
- Software van derden voor het downloaden van apps op uw computer.

### Een app installeren




- 1 Raak op het startscherm  **Bestanden** aan.
- 2 Onder **Categorieën** raakt u **Toepassing > Apps** aan.
- 3 Raak in de lijst **Apps** de te installeren app aan en volg de instructies op het scherm.

 Tijdens de installatie kan het bericht **De installatie is geblokkeerd** worden weergegeven. Lees dit bericht aandachtig. Als u de installatie wilt vervolgen, volgt u de instructies op het scherm om de installatie van apps uit onbekende bronnen toe te staan.

### Een app delen


- 1 Houd op het startscherm het pictogram van de te delen app aangeraakt totdat u  boven aan het scherm ziet.
  - 2 Sleep de app naar .
  - 3 Selecteer een deelmethode en volg de instructies op het scherm voor het delen van de app.
-  Bepaalde vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden gedeeld.

## Een app verwijderen

- 1 Houd op het startscherm het pictogram van de te verwijderen app aangeraakt totdat u  boven aan het scherm ziet.
  - 2 Sleep het pictogram naar  en volg de instructies op het scherm voor het verwijderen van de app.
-  Sommige vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet verwijderd worden.


## Back-up

### Een back-up van uw gegevens naar de lokale opslag maken


- 1 Raak op het startscherm **Tools** > **Back-up** aan.
  - 2 Raak **Nieuwe back-up** aan.
-  Op sommige telefoonmodellen kunnen back-upbestanden worden gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord. U moet dan een wachtwoord invoeren om toegang tot de gecodeerde back-upbestanden te krijgen.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan uw een back-up wilt maken en volg de instructies op het scherm om de back-up uit te voeren.

Standaard worden de gegevens van een back-up opgeslagen naar de map

**HuaweiBackup** in **Bestanden**.

-  Op sommige telefoonmodellen kan de back-upprocedure afwijken, afhankelijk van de versie van de app Back-up.


### Gegevens herstellen vanaf de lokale opslag

- 1 Raak op het startscherm **Tools** > **Back-up** aan.
  - 2 Selecteer de gegevens die u wilt herstellen.
-  U kunt de back-uptijd gebruiken die in de bestandsnaam is opgenomen om de gegevens te vinden die u wilt herstellen.
- 3 Als het back-upbestand is gecodeerd, volgt u de instructies op het scherm om uw wachtwoord in te voeren. Vervolgens raakt u **OK** aan.
  - 4 Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en raak vervolgens **Herstellen** aan.

# Telefoonbeheer

Telefoonbeheer is de unieke systeembeheerapp van Huawei waarmee u uw telefoon beter kunt beschermen en beheren. Met Telefoonbeheer kunt u het volgende doen:

- Problemen opsporen en de prullenbak legen om uw systeem te optimaliseren.
- De energiebesparende modus inschakelen om de stand-bytijd van uw telefoon te maximaliseren.
- Ongewenste oproepen, berichten en meldingen blokkeren.

 De beschikbaarheid van de functies en services van Telefoonbeheer kunnen afhankelijk zijn van uw land/regio of provider.

## Het systeem optimaliseren

Spoor problemen op en optimaliseer het systeem om te zorgen dat uw telefoon soepel blijft werken.

Raak op het startscherm  **Telefoonbeheer** aan. Daarna kunt u het volgende doen:

- Raak **Scannen** of **Aanraken om te scannen** aan. U kunt de actieve status van uw telefoon weergeven, de prullenbak van het systeem legen, het systeem optimaliseren en beveiligingsbedreigingen elimineren.
- Raak **Telefoon-versneller** aan om de actieve apps weer te geven en onnodige apps te sluiten.
- Raak **Opslag reinigen** aan om de cache te doorzoeken, de systeempullenbak te legen en weinig gebruikte apps, installatiepakketten en items in de prullenbak te verwijderen.

## Energiebesparing

**1** Raak op het startscherm  **Telefoonbeheer** aan.

**2** Raak **Stroombesparing** aan om het energieverbruik van uw telefoon te controleren en de stand-bytijd van uw telefoon te verlengen. U kunt desgewenst naar verschillende energiebesparende modi overschakelen.

## Intimidatiefilter

Raak op het startscherm  **Telefoonbeheer** aan. Daarna kunt u het volgende doen:

- Raak **Intimidatiefilter** aan om een zwarte lijst in te stellen voor het blokkeren van ongewenste berichten en oproepen.
- Raak **Meldingen-centrum** aan om ongewenste pushmeldingen van de gespecificeerde apps te blokkeren.
- Schakel **Niet storen** in. Uw telefoon gaat alleen over wanneer u oproepen van toegestane contactpersonen ontvangt. Tonen en het trillen voor andere oproepen, berichten, en meldingen worden uitgeschakeld.

## Beveiliging en privacy

Raak op het startscherm  **Telefoonbeheer** aan. Daarna kunt u het volgende doen:

- Raak **App-vergrendeling** aan om appvergrendeling en het wachtwoord voor toegang tot vergrendelde apps in te stellen.

## Gegevensgebruik beheren

**1** Raak op het startscherm  **Telefoonbeheer** aan.


**2** Raak **Verkeerbeheer** aan om de limieten en waarschuwingen voor uw databundel te configureren en gedetailleerde informatie over het gegevensgebruik te bekijken.

## Agenda

De agenda helpt u bij het organiseren van uw dagelijkse leven en werk. U kunt bijvoorbeeld uw dagelijkse schema van tevoren plannen en informatie over nationale feestdagen bekijken. Als u de verjaardagen van uw contactpersonen hebt opgeslagen, zal de agenda automatisch verjaardagsherinneringen maken.

## Een gebeurtenis maken

**1** Raak op het startscherm  **Agenda** aan.

**2** Raak  aan.

**3** Voer de details van de gebeurtenis in, zoals de naam, de start- en eindtijd, de locatie en hoe vaak de gebeurtenis zich herhaalt.

**4** Raak ✓ aan.

## De agenda bekijken

**1** Raak op het startscherm  **Agenda** aan.

**2** Op het scherm **Agenda** kunt u het volgende doen:

- Selecteer **Maand**, **Week** en **Dag** om te schakelen tussen de maand-, week- en dagweergave.
- In de maand-, week of dagweergave veegt u naar links of rechts om de weergegeven maand, week of dag te wijzigen.

## Wereldwijde vakanties bekijken

**1** Raak op het startscherm  **Agenda** aan.

**2** Raak ≡ > **Inschrijven** aan.

**3** Raak **Toevoegen** > **Wereldwijde vakanties** aan.

**4** Raak de schakelaar aan naast het land waarvan u de vakantiedagen wilt weergeven. Uw telefoon gaat automatisch naar het internet om de vakantie-informatie van het betreffende land te downloaden.

## Alternatieve kalenders instellen




**1** Raak op het startscherm  **Agenda** aan.

**2** Raak ≡ > **Abonneren** aan.

**3** Raak **Toevoegen** > **Lokale agenda** aan.

**4** Kies een alternatieve kalender. Uw telefoon downloadt automatisch de gegevens van die kalender.

## Agenda's synchroniseren



- 1 Raak op het startscherm  **Agenda** aan.
- 2 Raak  > **Agenda's om weer te geven** aan.
- 3 Selecteer het account waarvan u de agenda wilt weergeven.
- 4 Raak  > **Agenda's om te synchroniseren** aan.
- 5 Selecteer het account en synchroniseer de agenda van dat account.




## Klok

### Alarm





- 1 Raak op het startscherm  **Klok** aan.
- 2 Onder **Alarm** kunt u het volgende doen:
  - Een alarm toevoegen: raak  aan en stel de alarmtijd, beltoon, herhalingen andere aspecten in. Raak  aan om de instellingen toe te passen.
  - Een alarm in- of uitschakelen: raak de schakelaar naast een alarm aan om het alarm in of uit te schakelen.
  - Alarminstellingen configureren: raak  aan voor het instellen van de sluimerduur, de instellingen van de stille modus en welke functie de volumetoetsen hebben wanneer er een alarm afgaat.
  - Een alarm verwijderen: houd het te verwijderen alarm aangeraakt en raak vervolgens  aan.


### Wereldklok

- 1 Raak op het startscherm  **Klok** aan.
- 2 Onder **Wereldklok** kunt u het volgende doen:
  - Een stad toevoegen: raak  aan. Voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de stedenlijst.






- Uw tijdzone instellen: raak  aan om uw eigen tijdzone en de systeemdatum en -tijd in te stellen.
- Een stad verwijderen: raak **Plaatsen bewerken** aan. Raak  aan naast de stad die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.

## Stopwatch

- 1 Raak op het startscherf  **Klok** aan.
- 2 Onder **Stopwatch** raakt u  aan om de tijdmeting te starten.
- 3 Tijdens het bijhouden van de tijd raakt u  aan om rondes te tellen.
- 4 Raak  aan om de stopwatch te pauzeren.

Wanneer de stopwatch is gepauzeerd, raakt u  aan om alle stopwatchgegevens te wissen.

## Timer

- 1 Raak op het startscherf  **Klok** aan.
  - 2 Onder **Timer** sleept u de rode punt met de klok mee langs het wiel om de afteltijd in te stellen.
-  Raak  aan om een toon voor de timer in te stellen.
- 3 Wanneer u gereed bent, raakt u  aan om de timer te starten.
  - 4 Wanneer de timer afloopt, laat uw telefoon een toon horen. Volg de instructies op het scherm en veeg over het scherm om de toon te stoppen.
-  Terwijl de timer actief is, raakt u  aan om deze te resetten.





## Weer

Met de app Weer kunt u het huidige weer en de meerdaagse weersvoorspelling voor uw locatie en vele steden over de hele wereld controleren.

### Een stad toevoegen




Voeg interessante steden toe om in realtime de weersinformatie van die steden te controleren.

- 1 Raak op het startscherf **Tools** > **Weer** aan.
- 2 Raak  >  aan en voer de naam van een stad in. De overeenkomende steden worden weergegeven in een lijst onder de zoekbalk.
- 3 Selecteer de stad die u wilt toevoegen.

### Het weer controleren

- 1 Raak op het startscherf **Tools** > **Weer** aan.
- 2 Veeg naar links of rechts om naar de gewenste stad te gaan en de lokale weersomstandigheden te bekijken.
- 3 Raak  aan om meer gedetailleerde weersinformatie te bekijken.



### Het verwijderen van steden

- 1 Raak op het startscherf **Tools** > **Weer** aan.
- 2 Raak  aan en houd vervolgens de te verwijderen stad aangeraakt. Selecteer .
- 3 Raak  aan.

### Het weer bijwerken

- 1 Raak op het startscherf **Tools** > **Weer** aan.
- 2 Veeg naar links of rechts om naar de stad te zoeken waarvan u het weer wilt bijwerken.

**3** Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het weer handmatig bij te werken.


**i** U kunt ook automatische weerupdates configureren. Raak  >  aan. Zet de schakelaar **Automatisch bijwerken** aan en configureer vervolgens de **Bijwerk-interval**. Uw telefoon werkt de weersinformatie bij met de door u ingestelde interval.

## Notities

### Een notitie toevoegen

**1** Raak op het startscherf  **Kladblok** aan.

**2** Raak **Creëer aantekening** aan en voer vervolgens de inhoud van uw notitie in.


**i** Raak  aan om een afbeelding in te voegen.

**3** Raak  aan.

Nadat de notitie is opgeslagen, kunt u ook de instructies op het scherm volgen om de notitie te delen, te verwijderen of aan uw favorieten toe te voegen.

### De instellingen van het kladblok aanpassen

**1** Raak op het startscherf  **Kladblok** aan.



**2** Raak  > **Instellingen** aan om de lettergrootte aan te passen of de weergave-indeling te wijzigen.


## FM-radio

Sluit eerst een hoofdtelefoon op uw telefoon aan, omdat deze door de FM-radio als antenne wordt gebruikt.

### Naar zenders zoeken


**1** Raak op het startscherf **Tools** > **FM-Radio** aan.

**2** Raak  >  aan. De FM-radio zoekt automatisch naar zenders en slaat de gevonden zenders op.

 De eerste keer dat u de FM-radio opent, zoekt uw telefoon automatisch naar zenders en slaat deze op.

## De FM-radio beluisteren

Raak op het startscherm **Tools** > **FM-Radio** aan.

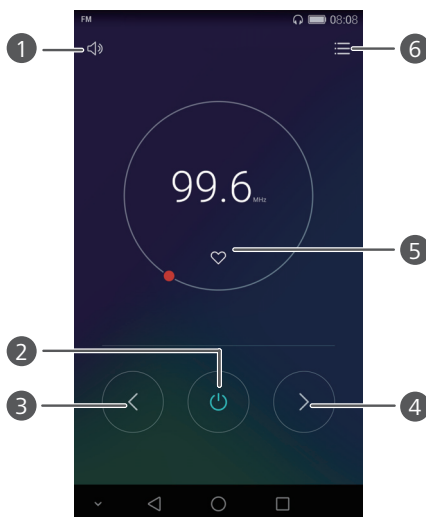

**1** De luidspreker in- of uitschakelen.

**2** De FM-radio in- of uitschakelen.

**3** Terugkeren naar de vorige zender.

**4** Doorgaan naar de volgende zender.

**5** De huidige zender aan uw favorieten toevoegen.

**6** De instellingen openen: de lijst met zenders weergeven en doorzoeken, uw favoriete zenders weergeven en een uitschakeltimer voor de FM-radio instellen.


# Telefooninstellingen

## Locatieservices inschakelen


Zorg dat u de locatieservices hebt ingeschakeld voordat u een kaarten- of navigatie-app gebruikt.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Locatietoegang** aan.
- 3 Raak **Toegang tot mijn locatie** aan om de locatieservices van uw telefoon in te schakelen.
- 4 Raak **Locatiemodus** aan. Daarna kunt u het volgende doen:
  - Raak **Hoge nauwkeurigheid** aan om uw positie te bepalen met behulp van GPS, Wi-Fi en mobiele gegevens.
  - Raak **Batterijbesparing** aan om uw positie te bepalen met behulp van Wi-Fi en mobiele gegevens.
  - Raak **Enkel toestel** aan om uw locatie te bepalen met behulp van GPS.


## Geluidsinstellingen aanpassen

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Geluid** aan.
- 3 Op het scherm **Geluid** kunt u het volgende doen:
  - Raak **Volumes** aan en versleep de schuifbalken om het volume van muziek, beltonen, tonen van meldingen, alarmen, oproepen en andere tonen aan te passen.
  - Raak **Stille modus** aan om de stille modus in of uit te schakelen.
  - Raak **Trillen in stille modus** aan om het trillen in of uit te schakelen wanneer uw telefoon de stille modus gebruikt.

- Raak **Beltoon telefoon kaart 1/2** aan om een beltoon te selecteren. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u afzonderlijke beltonen voor elke SIM-kaart instellen.
- Raak **Trillen bij aanraking** aan om het trillen in of uit te schakelen wanneer uw telefoon overgaat. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u afzonderlijke instellingen voor trillen voor elke SIM-kaart instellen.
- Raak **Standaard meldingstonen** aan om een toon voor meldingen in te stellen.
- Raak de schakelaars onder **Systeem** aan om de toon voor meldingen of het trillen in of uit te schakelen wanneer u het scherm aanraakt of vergrendelt, een nummer kiest, enzovoort.

 De eerder genoemde geluidsopties zijn mogelijk niet op alle telefoons beschikbaar.

## De scherminstellingen aanpassen

**1** Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.

**2** Onder **Alles** raakt u **Weergave** aan.


**3** Op het scherm **Weergave** kunt u het volgende doen:

- Raak **Kleurtemperatuur** aan om de kleurtemperatuur van het scherm aan te passen. Als u de kleurtemperatuur handmatig wilt aanpassen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje **Standaard**.
- Raak **Achtergrond** aan om het vergrendelings scherm en de achtergronden voor de startschermen in te stellen.
- Raak **Lettergrootte** aan om de grootte van het schermlettertype te wijzigen.
- Raak **Dagdromen** aan om de schermbeveiliging in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de schermbeveiliging automatisch geactiveerd terwijl uw telefoon wordt opgeladen.
- Raak **Indicatielampje** aan om het indicatielampje in of uit te schakelen wanneer u meldingen ontvangt.
- Raak **Naam provider weergeven** aan om de providernaam op de statusbalk weer te geven of te verbergen wanneer het scherm wordt ontgrendeld.

- Raak **Netwerksnelheid tonen** aan om de huidige netwerksnelheid weer te geven of te verbergen.
- Raak **Helderheid** aan om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Raak **Slaapstand** aan om in te stellen wanneer uw scherm moet worden uitgeschakeld. Wanneer het scherm gedurende de opgegeven periode inactief is, wordt het automatisch vergrendeld om batterijvermogen te besparen.
- Raak **Scherms automatisch draaien** aan om in te stellen wanneer uw scherm wordt gedraaid. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de oriëntatie van uw scherm automatisch gewijzigd, afhankelijk van hoe u uw telefoon vasthoudt tijdens het uitvoeren van bepaalde handelingen, zoals door een webpagina bladeren, een afbeelding bekijken of een bericht opstellen.


## De eenhandsgebruikersinterface inschakelen

De eenhandsgebruikersinterface maakt het gebruik van een telefoon met een groter scherm een stuk eenvoudiger.

- 1 Raak op het startschermscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **UI met één hand** aan.
- 3 Op het scherm **UI met één hand** kunt u het volgende doen:
  - Ga naar het scherm **Lay-out met één hand** en schakel **Lay-out met één hand** in. Veeg naar links of rechts over de virtuele navigatiebalk om het scherm naar een van de zijanten te verplaatsen.
  - Ga naar het scherm **Verschuivend toetsenb.** en schakel **Verschuivend toetsenb.** in. Wanneer u het verschuivende toetsenbord gebruikt, raakt u de pijl aan de zijkant van het scherm aan om de kiezer, het oproepmenu en andere items naar de dichtstbijzijnde zijde te verplaatsen.


## Modus Touch-uitschakelen

U kunt deze functie gebruiken om onbedoelde handelingen op het scherm te voorkomen wanneer uw telefoon in uw broekzak of tas zit.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.
- 2 Onder **Slimme assistentie** raakt u **Meer** aan.
- 3 Schakel **Modus Touch-uitschakelen** in. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het aanraakscherm uitgeschakeld wanneer de bovenzijde van het scherm is afgedekt. Het aanraakscherm werkt normaal zodra de bovenzijde van het scherm niet langer wordt afgedekt.


## Handschoenmodus inschakelen









Met de handschoenmodus kunt u handelingen op het aanraakscherm uitvoeren, zelfs wanneer u handschoenen draagt.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.
- 2 Onder **Slimme assistentie** raakt u **Meer** aan.
- 3 Raak de schakelaar **Handschoenmodus** aan om handschoenmodus in te schakelen.

## De zwevende toets gebruiken

De zwevende toets is een snelstarthulpmiddel dat u een direct pad naar veelgebruikte functies op uw telefoon biedt, zoals terugkeren naar het startscherm en telefoonoptimalisatie.

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**.
- 2 Onder **Slimme assistentie** raakt u **Meer** aan.
- 3 Raak **Zwevende toets** aan.

- 4 Schakel **Zwevende toets** in.  verschijnt vervolgens op alle schermen, behalve het vergrendelingsscherm en het berichtenpaneel.
- 5 Raak  aan om de toets uit te vouwen.
- 6 Vanuit het uitgevouwen menu kunt u het volgende doen:
  - Raak  aan om terug te keren naar het vorige scherm of om de huidige app te verlaten.
  - Raak  aan om naar het startscherm terug te keren.
  - Raak  aan om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.
  - Raak  aan om het scherm te vergrendelen.
  - Raak  aan om het telefoongeheugen op te schonen en alle energie-intensieve apps die in de achtergrond worden uitgevoerd te sluiten.
  - Raak  aan om het menu in te klappen.


## De schermvergrendelingsstijl wijzigen

### Een patroon voor schermontgrendeling instellen


- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Schermsgrendeling en wachtwoorden** aan.
- 3 Raak **Schermsgrendelingsstijl** > **Patroon** aan.
- 4 Teken het patroon voor schermontgrendeling door ten minste vier punten met elkaar te verbinden. Teken het patroon ter bevestiging opnieuw.
- 5 Stel een PIN-code voor schermontgrendeling in als alternatieve methode voor het ontgrendelen van uw telefoon voor het geval dat u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten.




## Een PIN-code voor schermontgrendeling instellen

- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Schermvergrendeling en wachtwoorden** aan.
- 3 Raak **Schermvergrendelingsstijl > PIN** aan.
- 4 Voer een PIN-code met tenminste vier tekens in. Voer de PIN-code nogmaals in ter bevestiging.


## Een wachtwoord voor schermontgrendeling instellen


- 1 Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Schermvergrendeling en wachtwoorden** aan.
- 3 Raak **Schermvergrendelingsstijl > Wachtwoord** aan.
- 4 Voer een wachtwoord met tenminste vier tekens in. Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

## Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

-  • Draadloze apparaten kunnen interferentie veroorzaken met het vliegstelsel van een vliegtuig. Volg altijd de instructies van de bemanning op met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten aan boord van een vliegtuig.
- De vliegtuigmodus schakelt de draadloze functies van uw telefoon uit maar u kunt uw telefoon nog wel gebruiken voor het beluisteren van muziek of het spelen van games.

Gebruik een van de volgende methoden voor het in- of uitschakelen van **Vliegmodus**:

- Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak onder **Sneltoetsen** de schakelaar **Vliegtuig-bmodus** aan.
- Houd de Aan/Uit-knop ingedrukt en raak vervolgens **Vliegtuig-bmodus** aan.
- Raak op het startscherm  **Instellingen** aan en ga vervolgens naar het tabblad **Alles**. Onder **Draadloos & netwerken** raakt u **Meer** aan. Vervolgens raakt u de schakelaar **Vliegmodus** aan.


Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt  weergegeven op de statusbalk.

## De PIN-code van uw SIM-kaart instellen

Er wordt een persoonlijk identificatienummer (PIN-code) met uw SIM-kaart meegeleverd om de gegevens op uw telefoon te beschermen. Wanneer u SIM-kaartvergrendeling inschakelt, moet u steeds wanneer u uw telefoon inschakelt de PIN-code invoeren.

Voordat u de volgende handelingen uitvoert, controleert u of u de PIN-code van uw SIM-kaart van uw provider hebt ontvangen.

- 1 Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Beveiliging** aan.
- 3 Raak **Vergrendeling kaart 1/kaart 2 instellen** aan.
- 4 Raak **SIM-kaart vergrendelen** aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u voor elke kaart een afzonderlijke PIN-code instellen.
- 5 Voer uw PIN-code in en raak vervolgens **OK** aan.
- 6 Raak **SIM PIN-code wijzigen** aan om de PIN-code te wijzigen.

 Doorgaans is er een limiet voor het aantal mislukte pogingen tot het invoeren van de PIN-code. Als deze limiet wordt bereikt, moet u een PIN-ontgrendelingscode (PUK) invoeren. Deze is te verkrijgen bij uw provider. Er is er ook limiet voor het aantal mislukte pogingen tot het invoeren van de PUK-code. Als deze limiet is bereikt, wordt uw SIM-kaart permanent geblokkeerd. Neem voor meer informatie over deze limieten contact op met uw provider.

## Een account instellen

### Een account toevoegen

- 1 Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Accounts** aan.
- 3 Raak **Account toevoegen** aan.
- 4 Selecteer een accounttype.
- 5 Volg de instructies op het scherm en voer uw accountgegevens in.

## Een account verwijderen

- 1 Raak op het startschermd  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Accounts** aan.
- 3 Selecteer het scherm **Accounts** een accounttype.
- 4 Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het account te verwijderen.

## E-mail synchroniseren

- 1 Raak op het startschermd  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Accounts** aan.
- 3 Raak  aan en selecteer **Gegevens autom. synchroniseren**. Volg de instructies op het scherm en raak **OK** aan om gegevenssynchronisatie in te schakelen.
- 4 Selecteer het scherm **Accounts** een accounttype.
- 5 Selecteer het account waarvan u de gegevens wilt synchroniseren.
- 6 Raak de schakelaar **E-mail synchroniseren**. aan om vanuit dit account te synchroniseren.


## Fabrieksinstellingen herstellen

 Wanneer u de fabrieksinstellingen van uw telefoon herstelt, worden al uw persoonlijke gegevens uit het telefoongeheugen gewist, waaronder informatie over uw account, uw systeem- en app-instellingen, en gedownload apps. Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw telefoon voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

- 1 Raak op het startschermd  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Backup en Fabrieksinstellingen** aan.



- 3** Raak **Tablet opnieuw instellen > Tablet opnieuw instellen** aan. De fabrieksinstellingen worden op uw telefoon hersteld. Vervolgens wordt de telefoon automatisch opnieuw gestart wanneer het proces is voltooid.

## Een update voor uw telefoon uitvoeren

-  • Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het bijwerken van uw telefoon kan uw telefoon beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Wij adviseren u uw telefoon bij te werken via de functie voor online updates of officiële updatepakketten te downloaden van de officiële website van Huawei.
- Tijdens een systeemupdate worden mogelijk al uw persoonlijke gegevens gewist. Wij adviseren u een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u een update van uw telefoon uitvoert.

### Online update


Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met internet voordat u de update uitvoert.

- 1** Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
  - 2** Onder **Alles** raakt u **Updater** aan.
  - 3** Raak **Controleren op updates** aan. Volg de instructies op het scherm om de nieuwe updates te downloaden en installeren.
-  Het uitvoeren van online updates via een mobiel netwerk kan tot extra kosten voor gegevensgebruik leiden. Daarom adviseren wij om updates via een Wi-Fi-netwerk uit te voeren.



### Lokale update

Download het updatepakket vanaf <http://www.hihonor.com> en sla de map **dload** in het updatepakket op naar de bronmap van de interne opslag van uw telefoon. Als uw telefoon een microSD-kaart ondersteunt, kunt u het bestand ook opslaan naar de bronmap van uw microSD-kaart.


- 1** Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2** Onder **Alles** raakt u **Updater** aan.

- 3** Raak  > **Lokale update** aan en volg de instructies op het scherm voor het bijwerken van uw telefoon.

## De datum en tijd instellen

- 1** Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
  - 2** Onder **Alles** raakt u **Datum en tijd** aan.
  - 3** Op het scherm **Datum en tijd** kunt u het volgende doen:
    - Raak de schakelaar **Autom. tijd en datum** aan om de netwerktime te gebruiken of om de time handmatig in te stellen.
    - Raak de schakelaar **Automatische tijdzone** aan om de netwerktijdzone te gebruiken of om de tijdzone handmatig in te stellen.
    - Raak de schakelaar **24-uurs klok gebruiken** aan om te schakelen tussen de 12-uurs en 24-uurs notatie.
    - Raak **Datumnotatie selecteren** aan om te bepalen hoe u de datum wilt weergeven.
    - Raak **Dubbele klok** aan om twee klokken weer te geven wanneer u roaming gebruikt.
-  Het handmatig instellen van de datum en time wordt mogelijk door alle serviceproviders ondersteund.


## De systeemtaal wijzigen

- 1** Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2** Onder **Alles** raakt u **Taal en invoer** aan.
- 3** Raak **Taal & streek** aan.
- 4** Selecteer de gewenste taal.

# Privacybescherming


U kunt voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw privé-inhoud. Schakel privacybescherming in en stel twee verschillende wachtwoorden voor schermontgrendeling in: één voor uzelf en één voor gasten.

## Privacybescherming inschakelen

- 1 Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Beveiliging** aan.
- 3 Raak **Privacybescherming** > **Laten we van start gaan** aan.
- 4 Selecteer een wachtwoordtype.
- 5 Volg de instructies op het scherm voor het invoeren van het eigenaarswachtwoord en het gastwachtwoord.

Nadat privacybescherming is ingeschakeld, geeft het invoeren van uw eigenaarswachtwoord toegang tot alle inhoud van uw telefoon. Het invoeren van het gastwachtwoord geeft toegang tot niet-beveiligde inhoud.


## Privégegevens instellen

- 1 Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Beveiliging** aan.
- 3 Raak **Privacybescherming** aan.
- 4 Voer het eigenaarswachtwoord in en raak vervolgens **Volgende** aan.
- 5 Stel onder **Privégegevens instellen** uw privécontactpersonen, -albums en -apps in.

## Privacybescherming uitschakelen


- 1 Raak op het startscherf  **Instellingen** aan.
- 2 Onder **Alles** raakt u **Beveiliging** aan.
- 3 Raak **Privacybescherming** aan.
- 4 Voer het eigenaarswachtwoord in en raak vervolgens **Volgende** aan.

**5** Schakel **Privacybescherming** uit.

 Nadat privacybescherming is uitgeschakeld, fungeert het eigenaarswachtwoord als wachtwoord voor schermontgrendeling en wordt het gastwachtwoord ongeldig.

## Toegankelijkheid

Uw telefoon is uitgerust met toegankelijkheidsfuncties voor visueel gehandicapte gebruikers. U kunt deze functies naar wens in- of uitschakelen, zoals gebaren voor in-/uitzoomen en grotere lettertypen.

**1** Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.

**2** Onder **Alles** raakt u **Toegankelijkheid** aan.

**3** Selecteer de toegankelijkheidsfuncties die u wilt inschakelen.

# Juridische kennisgeving

## **Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

## **Handelsmerken en vergunningen**

 **HONOR**,  **HUAWEI**, **HUAWEI** en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

LTE is een handelsmerk van ETSI.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

## **Kennisgeving**

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.



Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

### **Verklaring met betrekking tot software van derden**

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

### **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR

NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

### **Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

### **Privacybeleid**

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid via <http://www.hihonor.com>.

Model : PLK-L01

V100R001\_01