

## Hoe te gebruiken

---

### Aan de slag

#### Website voor klantregistratie

- [Website voor klantregistratie \[1\]](#)

#### Vóór gebruik

- [Voor het eerste gebruik \[2\]](#)
- [Walkman-instructiehandleidingen \[3\]](#)
- [De uitleg voor de bediening gebruiken \[4\]](#)

#### Genieten van uw Walkman

- [3 stappen voor het luisteren naar muziek \[5\]](#)
- [Verschillende manieren om van het gebruik van uw Walkman te genieten \[6\]](#)

#### Onderdelen en bedieningselementen

- [Onderdelen en bedieningselementen \[7\]](#)
- [De oordopjes vervangen \[8\]](#)
- [De klem bevestigen \[9\]](#)

#### Voeding/opladen

- [Het apparaat inschakelen \[10\]](#)
- [Het apparaat uitschakelen \[11\]](#)
- [De HOLD schakelaar gebruiken \[12\]](#)
- [De batterij opladen \[13\]](#)
- [Opladen met de modus voor batterijbehoud \[14\]](#)
- [Levensduur van batterij verlengen \[15\]](#)
- [Opmerkingen over het opladen van de batterij \[16\]](#)

#### Eerste instellingen

- [De weergavetaal selecteren \[17\]](#)
- [De datum en tijd instellen \[18\]](#)
- [Indeling van de datumweergave instellen \[19\]](#)
- [Indeling van de tijdsweergave instellen \[20\]](#)
- [Een microSD-kaart formatteren \[21\]](#)

## **Algemene bediening**

### **microSD-kaart**

- [Een microSD-kaart plaatsen \[22\]](#)
- [Een microSD-kaart verwijderen \[23\]](#)
- [Het geheugen selecteren dat moet worden gebruikt \[24\]](#)
- [Een microSD-kaart formatteren \[25\]](#)
- [Opmerkingen over microSD-kaarten \[26\]](#)

### **Home-menu/Optiemenu**

- [Home-menu \[27\]](#)
- [Het Home-menu gebruiken \[28\]](#)
- [Het optiemenu gebruiken \[29\]](#)
- [Lijst met pictogrammen die worden weergegeven in het informatiegedeelte \[30\]](#)

### **Uw Walkman aansluiten op uw computer**

- [Aansluiten op een computer \[31\]](#)
- [Opmerkingen over het verbinden van uw Walkman met een computer \[32\]](#)

### **Initialiseren/bijwerken**

- [Uw Walkman opnieuw opstarten \[33\]](#)
- [Resetten naar de fabrieksinstellingen \[34\]](#)
- [Het geheugen formatteren \[35\]](#)
- [De systeemsoftware van uw Walkman bijwerken \[36\]](#)
- [Informatie over uw Walkman weergeven \[37\]](#)

### **Het materiaal gebruiken**

- [De oordopjes vervangen \[38\]](#)
- [De klem bevestigen \[39\]](#)

### **Materiaal overzetten/verwijderen**

## **Bedieningsprocedure om materiaal over te dragen naar uw Walkman**

- [Materiaal voorbereiden met een Windows-computer \[40\]](#)
- [Materiaal voorbereiden met een Mac-computer \[41\]](#)

## **Media Go installeren**

- [Over Media Go \[42\]](#)
- [Media Go installeren \[43\]](#)

## **Content Transfer installeren**

- [Over Content Transfer \[44\]](#)
- [Content Transfer installeren \[45\]](#)

## **Materiaal importeren in de software**

- [Materiaal importeren en overzetten van media met Media Go \[46\]](#)
- [Materiaal op uw Windows-computer importeren in Media Go \[47\]](#)
- [Podcasts importeren in Media Go \[48\]](#)

## **Materiaal overzetten naar uw Walkman**

- [Materiaal overzetten met Media Go \[49\]](#)
- [iTunes materiaal overzetten met Media Go \[50\]](#)
- [Materiaal overzetten met Content Transfer \[51\]](#)
- [Materiaal overzetten met Verkenner \[52\]](#)
- [Materiaal overzetten met de Finder \[53\]](#)
- [Opmerkingen voor materiaal, zoals muziek, overzetten vanaf uw computer \[54\]](#)

## **Materiaal verwijderen van uw Walkman**

- [Materiaal verwijderen van uw Walkman met Media Go \[55\]](#)
- [Materiaal verwijderen van uw Walkman met Content Transfer \[56\]](#)
- [Materiaal verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding \[57\]](#)
- [Materiaal verwijderen van uw Walkman met Verkenner \[58\]](#)
- [Materiaal verwijderen van uw Walkman met Finder \[59\]](#)

## **Gebruik met Media Go**

- [Live albums afspelen zonder stilte tussen nummers \[60\]](#)
- [Materiaal verwijderen dat is geïmporteerd naar Media Go \[61\]](#)
- [Tekstgegevens invoeren met Media Go \[62\]](#)

## Muziek

### Muziek afspelen

- [Muziek voorbereiden \[63\]](#)
- [Muziek afspelen \[64\]](#)
- [Bladeren in het muziklijstschermb \[65\]](#)
- [Volumeregeling \(alleen voor landen/regio's die aan de Europese en Koreaanse richtlijnen voldoen\) \[66\]](#)
- [Bladeren in het muziekweergaveschermb \[67\]](#)
- [Bewerkingen voor muziek afspelen \[68\]](#)
- [Zoeken naar nummers \[69\]](#)
- [Nummers in een afspeellijst afspelen \[70\]](#)
- [Een album kiezen in de albumhoesafbeeldingen \[71\]](#)

### Nummers verwijderen

- [Nummers verwijderen \[72\]](#)

### Bladwijzers gebruiken

- [Wat is de bladwijzerfunctie? \[73\]](#)
- [Een nummer toevoegen aan een bladwijzerlijst \[74\]](#)
- [De standaardbladwijzerlijst wijzigen \[75\]](#)
- [De volgorde van nummers met bladwijzers wijzigen \[76\]](#)
- [Nummers verwijderen uit een bladwijzerlijst \[77\]](#)

### Teksten weergeven

- [Wat is de functie voor tekst weergeven? \[78\]](#)
- [Teksten toevoegen aan nummers \[79\]](#)
- [Tekstgegevens van nummers in een tekstbestand opslaan \[80\]](#)
- [Teksten weergeven \[81\]](#)

### SensMe™-kanalen

- [Wat is SensMe™ Channels? \[82\]](#)
- [Nummers afspelen met SensMe™ Channels \[83\]](#)
- [Nummers analyseren op uw Walkman \[84\]](#)

### Muziekinstellingen

- [Afspelen in willekeurige volgorde \[85\]](#)

- [Afspelen herhalen \[86\]](#)
- [Het afspeelbereik instellen \[87\]](#)
- [Gecomprimeerde audio upscalen naar kwaliteit die bijna Hoge-Resolutie Audio is \[88\]](#)
- [Genieten van verschillende soorten geluidskwaliteit \[89\]](#)
- [De geluidskwaliteit eenvoudig instellen met één handeling \[90\]](#)
- [Instellingen voor geluidskwaliteit aanpassen \[91\]](#)
- [Equalizerinstellingen vooraf instellen \[92\]](#)
- [Het verschil in volumenniveau tussen nummers aanpassen \[93\]](#)
- [De geluidskarakteristieken optimaliseren \[94\]](#)
- [Indeling voor albumweergave selecteren \[95\]](#)

## **Foto's/video's/podcasts**

### **Foto's weergeven**

- [Foto's voorbereiden \[96\]](#)
- [Foto's weergeven \[97\]](#)
- [Bladeren in het fotoschermbereik \[98\]](#)
- [Bewerkingen in het fotoschermbereik \[99\]](#)
- [Foto's verwijderen \[100\]](#)

### **Video's kijken**

- [Video's voorbereiden \[101\]](#)
- [Video's kijken \[102\]](#)
- [Bladeren in het videoweergaveschermbereik \[103\]](#)
- [Bewerkingen in het videoweergaveschermbereik \[104\]](#)
- [Zoeken naar video's \[105\]](#)
- [Door scènes bladeren vanuit miniaturen \[106\]](#)
- [Video's verwijderen \[107\]](#)

### **Podcasts afspelen**

- [Wat is een podcast? \[108\]](#)
- [Podcasts voorbereiden \[109\]](#)
- [Podcasts afspelen \[110\]](#)
- [Bladeren in het podcastweergaveschermbereik \[111\]](#)
- [Bediening voor het afspelen van audiopodcasts \[112\]](#)
- [Bediening voor het afspelen van videopodcasts \[113\]](#)

- [Podcastafleveringen verwijderen \[114\]](#)

## Foto-instellingen

- [Selecteren hoe de fotolijst wordt weergegeven \[115\]](#)

## Video-instellingen

- [Een video afspelen op het formaat van het scherm \[116\]](#)
- [Alleen het geluid van een video afspelen \[117\]](#)
- [Video's achter elkaar afspelen \[118\]](#)
- [De volgorde van video's wijzigen \[119\]](#)

## FM Radio

### Luisteren naar FM Radio

- [Luisteren naar FM Radio \[120\]](#)
- [Bladeren in het FM radio Screen \[121\]](#)
- [Bewerkingen voor FM Radio \[122\]](#)
- [Zenders automatisch vooraf instellen \[123\]](#)
- [Zenders handmatig vooraf instellen \[124\]](#)
- [Ingestelde zenders verwijderen \[125\]](#)

### Instellingen voor FM Radio

- [De scangevoeligheid van FM Radio wijzigen \[126\]](#)
- [Mono/auto instellen voor FM radio \[127\]](#)

## microSD-kaart

### microSD-kaart

- [Een microSD-kaart plaatsen \[128\]](#)
- [Een microSD-kaart verwijderen \[129\]](#)
- [Het geheugen selecteren dat moet worden gebruikt \[130\]](#)
- [Een microSD-kaart formatteren \[131\]](#)
- [Opmerkingen over microSD-kaarten \[132\]](#)

## Ruisonderdrukking

### De functie ruisonderdrukking gebruiken

- [Wat is ruisonderdrukking? \[133\]](#)

- [Hoofdtelefoons die compatibel zijn met ruisonderdrukking \[134\]](#)
- [Hoofdtelefoon selecteren \[135\]](#)
- [Ruisonderdrukking gebruiken \[136\]](#)
- [Omgevingsgeluid beperken om een stille omgeving tot stand te brengen \[137\]](#)
- [Opmerkingen voor het gebruik van de ruisonderdrukkingfunctie \[138\]](#)

## **Instellingen voor ruisonderdrukking**

- [Een ruisonderdrukkingsumgeving selecteren \[139\]](#)
- [De ruisonderdrukkingfunctie aanpassen \[140\]](#)

## **Bluetooth**

### **Wat is de Bluetooth-functie?**

- [Wat is de Bluetooth-functie? \[141\]](#)
- [Wat kan uw Walkman doen met de Bluetooth-functie? \[142\]](#)
- [Wat is koppelen? \[143\]](#)

### **Verbinding maken met Bluetooth-audio-apparaten**

- [Stappen om een Bluetooth-verbinding te gebruiken \[144\]](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-audioapparaat \[145\]](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-audioapparaat \[146\]](#)
- [Een Bluetooth-verbinding maken met de NFC-functie \[147\]](#)
- [De verbinding met een Bluetooth-audioapparaat verbreken \[148\]](#)

### **Luisteren naar geluid met gebruik van een Bluetooth-audioapparaat**

- [Luisteren naar geluid met gebruik van een Bluetooth-audioapparaat \[149\]](#)

### **Materiaal verzenden en ontvangen via een Bluetooth-verbinding**

- [Stappen om materiaal over te zetten via een Bluetooth-verbinding \[150\]](#)
- [Materiaal verzenden via een Bluetooth-verbinding \[151\]](#)
- [Materiaal ontvangen via een Bluetooth-verbinding \[152\]](#)
- [Materiaal afspelen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding \[153\]](#)
- [Materiaal verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding \[154\]](#)
- [Een toegangssleutel in voeren om een Bluetooth-verbinding te maken \[155\]](#)

### **Informatie over Bluetooth-audio-apparaten**

- [De koppelinggegevens weergeven van Bluetooth-audioapparaten \[156\]](#)

- [De koppelinggegevens van Bluetooth-audioapparaten verwijderen \[157\]](#)

## **Bluetooth-instellingen**

- [Automatisch Bluetooth-verbinding bij opstarten instellen \[158\]](#)
- [Draadloze afspeelkwaliteit instellen \[159\]](#)
- [Geluidseffecten instellen tijdens een Bluetooth-verbinding \[160\]](#)
- [Bluetooth-informatie weergeven op uw Walkman \[161\]](#)

## **Opmerkingen over de Bluetooth-functie**

- [Opmerkingen over de Bluetooth-functie \[162\]](#)

## **NFC**

### **Wat is de NFC-functie?**

- [Wat is de NFC-functie? \[163\]](#)

### **Verbinden met één aanraking (NFC)**

- [Een Bluetooth-verbinding maken met de NFC-functie \[164\]](#)

## **Instellingen**

### **Muziekinstellingen**

- [Afspelen in willekeurige volgorde \[165\]](#)
- [Afspelen herhalen \[166\]](#)
- [Het afspeelbereik instellen \[167\]](#)
- [Gecomprimeerde audio upscalen naar kwaliteit die bijna Hoge-Resolutie Audio is \[168\]](#)
- [De geluidskwaliteit eenvoudig instellen met één handeling \[169\]](#)
- [Instellingen voor geluidskwaliteit aanpassen \[170\]](#)
- [Equalizerinstellingen vooraf instellen \[171\]](#)
- [Het verschil in volumenniveau tussen nummers aanpassen \[172\]](#)
- [De standaardbladwijzerlijst wijzigen \[173\]](#)
- [Indeling voor albumweergave selecteren \[174\]](#)
- [Teksten weergeven \[175\]](#)

### **Foto-instellingen**

- [Selecteren hoe de fotolijst wordt weergegeven \[176\]](#)



## **Video-instellingen**

- [Een video afspelen op het formaat van het scherm \[177\]](#)
- [Alleen het geluid van een video afspelen \[178\]](#)
- [Video's achter elkaar afspelen \[179\]](#)
- [De volgorde van video's wijzigen \[180\]](#)

## **Instellingen voor FM Radio**

- [De sangevoeligheid van FM Radio wijzigen \[181\]](#)
- [Mono/auto instellen voor FM radio \[182\]](#)

## **Instellingen voor ruisonderdrukking**

- [Een ruisonderdrukkingssomgeving selecteren \[183\]](#)
- [De ruisonderdrukkingfunctie aanpassen \[184\]](#)

## **Bluetooth-instellingen**

- [Automatisch Bluetooth-verbinding bij opstarten instellen \[185\]](#)
- [Draadloze afspeelkwaliteit instellen \[186\]](#)
- [Geluidseffecten instellen tijdens een Bluetooth-verbinding \[187\]](#)
- [Bluetooth-informatie weergeven op uw Walkman \[188\]](#)
- [Materiaal verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding \[189\]](#)

## **Instellingen voor alarm/slaaptimer**

- [Het alarm in-/uitschakelen \[190\]](#)
- [De alarmtijd instellen \[191\]](#)
- [Een nummer instellen als alarmgeluid \[192\]](#)
- [De slaaptimer instellen \[193\]](#)

## **Hoofdtelefoon selecteren**

- [Hoofdtelefoon selecteren \[194\]](#)
- [De geluidskenmerken optimaliseren \[195\]](#)

## **Algemene instellingen**

- [Informatie over uw Walkman weergeven \[196\]](#)
- [Het volume beperken \[197\]](#)
- [Het bedieningsgeluid instellen \[198\]](#)
- [Timer voor scherm uitschakelen instellen \[199\]](#)
- [De schermhelderheid aanpassen \[200\]](#)

- [Een foto instellen als achtergrond \[201\]](#)
- [De datum en tijd instellen \[202\]](#)
- [Indeling van de datumweergave instellen \[203\]](#)
- [Indeling van de tijdsweergave instellen \[204\]](#)
- [Opladen met de modus voor batterijbehoud \[205\]](#)
- [Resetten naar de fabrieksinstellingen \[206\]](#)
- [Het geheugen formatteren \[207\]](#)
- [De bibliotheek handmatig opnieuw opbouwen \[208\]](#)
- [De USB-verbindingsmodus gebruiken \[209\]](#)

## Taalinstellingen

- [De weergavetaal selecteren \[210\]](#)

## Kennisgeving

### Veiligheidsmaatregelen

- [Opmerkingen over het omgaan met uw Walkman \[211\]](#)
- [Opmerkingen over de hoofdtelefoon \[212\]](#)
- [Opmerkingen over de software \[213\]](#)
- [Onderhoud van uw Walkman \[214\]](#)

### Website voor klantondersteuning

- [Website voor klantondersteuning \[215\]](#)

## Specificaties

### Specificaties

- [Specificaties \[216\]](#)
- [Levensduur van de batterij \[217\]](#)
- [Maximumaantal opneembare nummers en tijd \(ongeveer\) \[218\]](#)
- [Maximale opnametijd voor video's \(ongeveer\) \[219\]](#)
- [Ondersteunde indelingen \[220\]](#)
- [Systeemvereisten \[221\]](#)
- [Inhoud \[222\]](#)

---

## Probleemoplossing

---

---

## Probleemoplossing

### Hoe kan ik een probleem oplossen?

- [Hoe kan ik een probleem oplossen? \[223\]](#)
- [Website voor klantondersteuning \[224\]](#)

## Vragen en antwoorden

### Bediening

- [Uw Walkman werkt niet of wordt niet ingeschakeld. \[225\]](#)
- [Uw Walkman werkt niet correct. \[226\]](#)
- [Uw Walkman wordt automatisch in- of uitgeschakeld. \[227\]](#)
- [U wilt dat het scherm van uw Walkman langer ingeschakeld blijft voordat dit automatisch wordt uitgeschakeld. \[228\]](#)
- [De datum en tijd zijn gereset. \[229\]](#)
- [Er is drinken \(water, koffie, enzovoort\) op de Walkman gemorst of de Walkman is gewassen in de wasmachine. \[230\]](#)
- [De oordopjes die bij de hoofdtelefoon zijn geleverd, zijn er niet meer. \[231\]](#)
- [U wilt een back-up maken van materiaal, zoals muziek, dat is opgeslagen op uw Walkman. \[232\]](#)
- [U wilt de productnaam \(modelnaam\) van uw Walkman opzoeken. \[233\]](#)
- [Er wordt een pieptoon weergegeven en het bericht \[Check the volume level\] wordt weergegeven. \[234\]](#)

### Geluid

- [Er is geen geluid. \[235\]](#)
- [Materiaal, zoals muziek, stopt plotseling tijdens het afspelen. \[236\]](#)
- [Er wordt ruis gegenereerd. \[237\]](#)
- [Het volume kan niet harder worden gezet, of het volume blijft laag terwijl het afspeelvolume hoger is gezet. \[238\]](#)
- [Er komt alleen geluid uit één kant van de hoofdtelefoon. \[239\]](#)
- [Het geluid wordt onderbroken of slaat over. \[240\]](#)
- [Geluid wordt onderbroken tussen nummers. \[241\]](#)
- [De instellingen voor geluidseffecten lijken niet te werken. \[242\]](#)

### Vermogen

- [U kunt uw Walkman niet opladen. \[243\]](#)

- Wat is de levensduur van de ingebouwde oplaadbare batterij? [244]
- De oplaadbare batterij moet worden vervangen. [245]
- De gebruiksduur van de batterij is kort. [246]
- Wat is de standaardlevensduur van de batterij? [247]
- Hoe lang duurt het om de batterij op te laden? [248]
- De batterij is snel leeg wanneer u de modus voor batterijbehoud gebruikt. [249]

## **Aansluiting op een computer**

- De computer herkent uw Walkman niet. [250]
- De computer herkent een microSD-kaart die in uw Walkman is geplaatst niet. [251]
- Zelfs als u "Hardware veilig verwijderen" gebruikt op de computer, wordt [Connected USB (Storage in use: system storage)] of [Connected USB (Storage in use: SD card)] weergegeven op uw Walkman-scherm. [252]
- U kunt geen software op uw computer installeren. [253]
- De voortgangsbalk op het installatiescherm loopt niet verder tijdens het installeren van de software. [254]
- Uw Walkman wordt niet herkend door Media Go. [255]
- Materiaal zoals muziek kan niet worden overgezet naar uw Walkman vanaf de computer. [256]

## **Materiaal weergeven/afspelen/verwijderen**

- U kunt materiaal, zoals muziek, dat u hebt overgezet naar uw Walkman, niet afspelen. [257]
- Nummers worden niet afgespeeld in de verwachte volgorde. [258]
- Materiaal, zoals muziek, stopt plotseling tijdens het afspelen. [259]
- Het afspelen gaat door met het volgende album terwijl de herhaalfunctie voor afspelen is ingesteld. [260]
- Nummers worden slechts in een beperkt bereik afgespeeld, bijvoorbeeld in één album. [261]
- U kunt het afspelen niet stoppen. [262]
- De nummers worden niet weergegeven in dezelfde volgorde als waarin ze zijn overgezet. [263]
- Geluid wordt onderbroken tussen nummers. [264]
- Het materiaal zoals muziek wordt herhaaldelijk elkaar weergegeven. [265]
- Hetzelfde nummer wordt herhaaldelijk weergegeven in een album. [266]
- Miniaturen zoals albumhoezen worden niet weergegeven. [267]
- Teksten worden niet weergegeven. [268]
- [ □ ] wordt weergegeven in het scherm. [269]
- [Unknown] wordt weergegeven voor de naam van het album of de naam van de

artiest. [270]

- U kunt materiaal, zoals muziek, niet verwijderen met de functies van de Walkman. [271]
- U kunt een podcastaflevering niet afspelen. [272]
- U kunt niet achter elkaar podcastafleveringen afspelen. [273]
- U kunt geen podcasts registreren op een bladwijzerlijst. [274]
- U kunt het gewenste kanaal niet vinden. [275]
- [Morning] wordt altijd weergegeven voor tijdkanalen. [276]
- Nummers worden afgespeeld die niet geschikt zijn voor geselecteerde tijdkanalen. [277]
- Audiopodcasts worden niet afgespeeld door SensMe™ Channels. [278]

## **FM Radio**

- U kunt geen FM-uitzendingen horen. [279]
- De FM-uitzending bevat veel ruis en de geluidskwaliteit is slecht. [280]

## **Bluetooth**

- Koppeling kan niet gemaakt worden. [281]
- U kunt geen verbinding maken via de Bluetooth-functie. [282]
- Het scherm voor het opgeven van de toegangssleutel wordt weergegeven wanneer u koppelt met een Bluetooth-apparaat. [283]
- U kunt niet luisteren naar geluid van het Bluetooth-audio-apparaat. [284]
- U kunt uw Walkman niet bedienen vanaf een Bluetooth-audio-apparaat. [285]
- Het geluid verspringt of er wordt ruis gegenereerd tijdens een Bluetooth-verbinding. [286]
- Geluidseffecten lijken geen effect te hebben wanneer geluid wordt beluisterd via een Bluetooth-audioapparaat. [287]
- Videogeluid wordt vertraagd wanneer u luistert naar geluid via een Bluetooth-audio-apparaat. [288]
- U kunt materiaal zoals muziek die is ontvangen via de Bluetooth-functie niet weergeven of verwijderen. [289]
- De albumhoes van een nummer ontvangen met de Bluetooth-functie, wordt niet weergegeven. [290]

## **NFC**

- U kunt geen verbinding maken met één aanraking (NFC). [291]

## **Ruisonderdrukking**

- De ruisonderdrukkingsfunctie heeft geen effect. [292]

- U wilt de ruisonderdrukingsfunctie gebruiken met een andere hoofdtelefoon dan de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met uw Walkman. [293]

### **microSD-kaart**

- Uw Walkman herkent een ingevoerde microSD-kaart niet. [294]
- De computer herkent een microSD-kaart die in uw Walkman is geplaatst niet. [295]

### **Overige**

- Uw Walkman wordt warm. [296]

### **Bericht**

- Berichtenlijst [297]

---

[1] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Website voor klantregistratie

## **Website voor klantregistratie**

---

We raden u aan uw Walkman te registreren zodat we betere klantondersteuning kunnen bieden. Bezoek een van de volgende websites om de Walkmante registreren.

### **Voor klanten in de VS:**

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

### **Voor klanten in Canada:**

#### **Engels**

<http://www.Sony.ca/Registration>

#### **Frans**

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

### **Voor klanten in Latijns-Amerika:**

<http://www.sony-latin.com/registration>

### **Voor klanten in Europa:**

[www.sony.eu/mysony](http://www.sony.eu/mysony)

### **Voor klanten in Azië/Oceanië/Midden-Oosten/Afrika:**

#### **Engels/Koreaans/Traditioneel Chinees**

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

#### **Vereenvoudigd Chinees**

[https://www.sonymstyle.com.cn/b2c\\_sony/b2c/productRegister.do](https://www.sonymstyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do)

## Voor het eerste gebruik

---

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Walkman.

In deze "Helpgids" wordt uitgelegd hoe u muziek naar uw Walkmankunt overzetten en hoe u de diverse functies ervan kunt gebruiken. Blader door deze "Helpgids" voor de benodigde informatie.

De gedrukte handleidingen die worden (bijgeleverd), zoals "Instruction Manual", bevatten ook belangrijke informatie voor u. Zie "Website voor klantondersteuning" voor informatie over de website voor klantondersteuning.

- Voor informatie over wetgeving, regelgeving en handelsmerken, leest u "Belangrijke informatie" in de bijgeleverde software. Als u dit wilt lezen, moet u de bijgeleverde software op uw computer installeren.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

### **Over modelnamen vermeld in deze "Helpgids"**

Afhankelijk van het land/de regio waarin u de Walkman hebt aangeschaft, zijn sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.

### **Systeemvereisten van de computer bij het aansluiten van uw Walkman**

Zie "Systeemvereisten" voor meer informatie over de systeemvereisten voor de computer.

### **Batterij opladen**

De batterij is mogelijk bijna leeg als u uw Walkman voor het eerst gebruikt. Laad de batterij op voordat u de Walkman gebruikt.

### **Over microSD-kaarten**

In deze "Helpgids" wordt naar microSD-, microSDHC- en microSDXC-kaarten verwezen als "microSD-kaarten".

### **Over afbeeldingen die worden gebruikt in deze "Helpgids"**

Het scherm en de weergegeven illustraties zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke product of scherm.

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

---

De werking van deze Walkman wordt uitgelegd in de volgende instructiehandleidingen.

### (Startgids) (papier)

Hierin wordt de bediening beschreven van het inschakelen van uw Walkman tot het beluisteren van muziek.

### Instruction Manual (papier)

Hierin worden gebruiksoptmerkingen, beleidsnaleving en andere informatie beschreven.

### Helpgids

U geeft momenteel de Helpgids weer. Deze bevat informatie zoals uitleg van bediening van de Walkman en software.

### Belangrijke informatie



Bevat informatie over handelsmerken, wetgeving en regelgeving. U kunt deze informatie lezen door de software (bijgeleverd) op uw computer te installeren.


---

[4] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Vóór gebruik

## De uitleg voor de bediening gebruiken


---

In deze Helpgids worden pictogrammen op uw Walkman als volgt weergegeven:  [Music],  [Settings]. Items zoals menu's op het scherm worden als volgt weergegeven: [Album], [Play Mode].

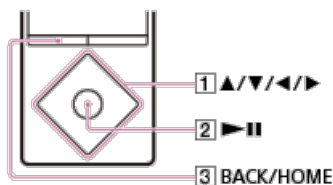

Druk op de toets (**1**) om items te selecteren. Druk op de toets (**2**) om te bevestigen.

### Home-menu

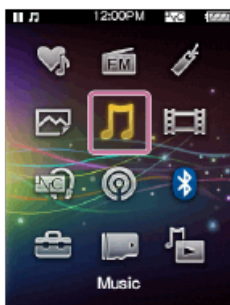

Blijf de toets (**3**) aanraken om het Home-menu weer te geven.




#### Opmerking

- Behalve voor enkele speciale gevallen wordt in de uitleg van de bediening verondersteld dat u begint in het Home-menu. De bediening kan afwijken van de uitleg in situaties zoals muziek afspelen.
- Als een functie of instelling op meerdere manieren kan worden uitgevoerd, wordt de eenvoudige manier uitgelegd.

[5] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Genieten van uw Walkman

## 3 stappen voor het luisteren naar muziek

Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u uw Walkman voor de eerste keer gebruikt. U kunt muziek overzetten terwijl u de batterij oplaadt. U kunt naar uw muziek luisteren zodra het overzetten is voltooid.

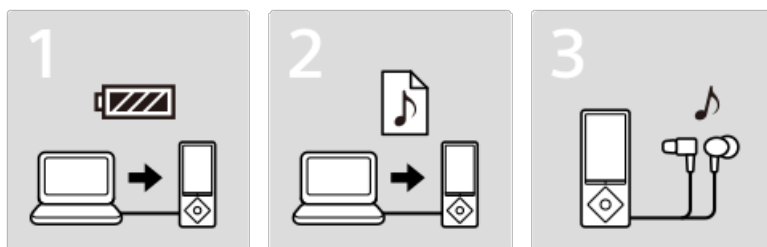

1. Sluit uw Walkman aan op een computer.  
U kunt de batterij opladen door uw Walkman via een USB-verbinding aan te sluiten op een computer die is ingeschakeld en actief is.
2. Importeer muziek naar uw computer en zet de muziek over naar uw Walkman.

#### Voor Windows-gebruikers

- Aanbevolen: Installeer de nieuwste versie van Media Go, die beschikbaar is op internet.  
U kunt muziek overzetten die u hebt geïmporteerd van cd's of van online muziekservices hebt gedownload naar uw Walkman.
- U kunt ook muziek overzetten door deze rechtstreeks vanuit Windows Verkenner naar uw Walkman te slepen en neer te zetten.

#### Voor Mac-gebruikers

- Aanbevolen: Installeer de nieuwste versie van Content Transfer, die beschikbaar is op internet.  
U kunt muziek en afspeellijsten die worden beheerd met iTunes overzetten met een eenvoudige bewerking naar uw Walkman.
- U kunt ook muziek overzetten door deze rechtstreeks vanuit Findernaar uw Walkman te slepen en neer te zetten.

3. Geniet van de muziek!

Sluit de hoofdtelefoon aan, ontgrendel de HOLD-functie en schakel uw Walkman in. Selecteer vervolgens de muziek die u wilt beluisteren om het afspelen te starten.

## Verschillende manieren om van het gebruik van uw Walkman te genieten

---

Uw Walkman kan veel meer dan alleen muziek afspelen. Ontdek meer over de vele manieren waarop u van uw Walkman kunt genieten.

### Genieten van muziek zonder afleiding dankzij de ruisonderdrukkingfunctie

De ruisonderdrukkingfunctie kan ongewenst omgevingsgeluid verminderen vooral in een voertuig zoals een vliegtuig, trein of bus zodat u naar muziek kunt luisteren met een laag volume.

### Video's kijken

U kunt video's overzetten van uw computer naar uw Walkman en ervan genieten terwijl u ze kijkt op de Walkman.

### Foto's weergeven

U kunt genieten van het bekijken van foto's die op uw Walkman opgeslagen staan terwijl u muziek luistert. U kunt ook een foto als achtergrond van de Walkman instellen.

### Podcasts beluisteren

U kunt genieten van het luisteren en kijken naar podcasts die u naar uw computer gedownload hebt op uw Walkman.

### Luisteren naar FM Radio


U kunt naar FM Radio luisteren op uw Walkman.

---


## Onderdelen en bedieningselementen

---

In dit gedeelte worden de functies van toetsen, aansluitingen en andere onderdelen van de Walkman uitgelegd.

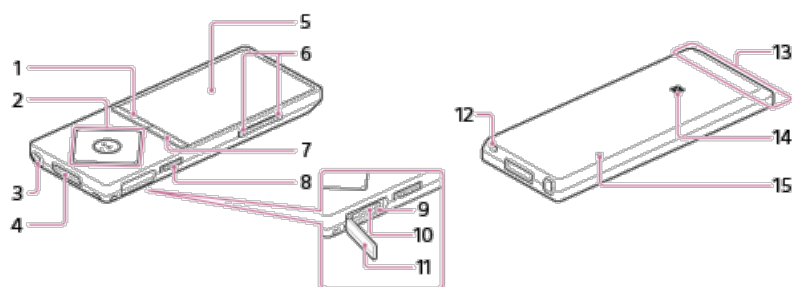

1. BACK/HOME toets  
Druk hierop om een niveau omhoog te gaan in het lijstscherf of om terug te keren naar het vorige menu.  
Blijf deze toets aanraken om het Home-menu weer te geven.
2. Toets met 5 functies  
Druk hierop om het afspelen te starten of door de menu's op het scherm van uw Walkman te bladeren.  
De ►|| toets bevat een voelbare stip zodat u de toetsen eenvoudiger kunt bedienen zonder te kijken.
3. Hoofdtelefoonaansluiting (\*1)  
Steek de hoofdtelefoonstekker in de aansluiting tot de stekker vastklikt.  
De geluidskwaliteit wordt slechter als de hoofdtelefoon niet correct is aangesloten.

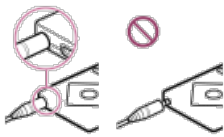

4. WM-PORT-aansluiting  
Sluit de USB-kabel (bijgeleverd) of andere accessoires die WM-PORT (niet bijgeleverd) ondersteunen aan.
5. Weergave
6. VOL (Volume) +/- toets  
Druk op deze toets om het volume aan te passen.  
De + toets bevat een voelbare stip zodat u de toetsen eenvoudiger kunt bedienen zonder te kijken.
7. OPTION/PWR OFF (Optie/Aan/uit) toets  
Druk hierop om het optiemenu weer te geven.  
Houd deze toets ingedrukt om het scherm uit te schakelen en de stand-bystand in te schakelen.
8. HOLD schakelaar  
Stel HOLD schakelaar in om uw Walkman te beschermen tegen onbedoelde bediening tijdens vervoer.  
Schuif de HOLD schakelaar in de richting van de pijl (➡) om alle bedieningstoetsen uit te schakelen. Schuif de HOLD schakelaar in de tegengestelde richting om de HOLD functie uit te schakelen.
9. Toegangslampje
10. microSD-kaartsleuf  
Open het klepje voordat u een microSD-kaart plaatst. Plaats een microSD-kaart tot deze vastklikt om het geheugen van uw Walkman uit te breiden.
11. microSD-kaartsleufklepje
12. Opening voor polslus  
Gebruik deze om een polslus (niet bijgeleverd) te bevestigen.
13. Ingebouwde Bluetooth-antenne  
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen wanneer er een Bluetooth-verbinding actief is. Hierdoor kan de verbinding worden verbroken.
14. N-markering  
Raak een Bluetooth-audioapparaat dat is uitgerust met een NFC-functie aan met

deze markering om deze met uw Walkman te verbinden.


#### 15. RESTART toets

Druk op de RESTART toets met een pen of paperclip, enzovoort, als u uw Walkman opnieuw wilt opstarten.

(\*1) Er wordt geen geluid weergegeven via de bedrade hoofdtelefoon als uw Walkman is verbonden met een apparaat via een Bluetooth verbinding. Verbreek de Bluetooth verbinding om als u de bedrade hoofdtelefoon wilt gebruiken.

### Uw Walkman plaatsen in randapparatuur zoals een houder

U moet mogelijk een adapter gebruiken om uw Walkman in een randapparaat zoals een houder te plaatsen. Gebruik in dit geval de adapter (type A) die is geleverd bij het apparaat.

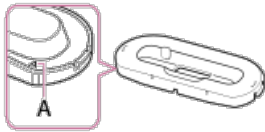

---


[8] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Onderdelen en bedieningselementen

## De oordopjes vervangen

---


Om te genieten van betere geluidskwaliteit kunt u de oordopjes(bijgeleverd) vervangen door een ander formaat dat beter en comfortabeler in uw oren past.

1. Draai en trek het oordopje eraf terwijl u de hoofdtelefoon goed vasthoudt. Indien het oordopje glijdt en niet los komt, kunt u het in een zachte, droge doek wikkelen.

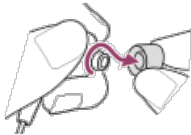

2. Bevestig de oordopjes aan de hoofdtelefoon.

Druk het oordopje op de hoofdtelefoon naar waar het uiteinde van het gekleurde deel van het oordopje (1) overeenkomt met (2). Bevestig de oordopjes stevig aan de hoofdtelefoon om te voorkomen dat ze loskomen en in uw oor blijven zitten.

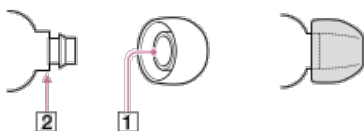

**Hint**

- Wanneer de oordopjes versleten zijn, dient u nieuwe te kopen.
- Wanneer de oordopjes vies worden, kunt u ze van de hoofdtelefoon losmaken en met de hand wassen met neutraal schoonmaakmiddel. Spoel ze na het wassen af en bevestig ze weer.

---


[9] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Onderdelen en bedieningselementen

## De klem bevestigen

---

(Alleen voor modellen met bijgeleverde klem)

Bevestig de klem aan de hoofdtelefoon zoals hieronder weergegeven om deze vast te maken aan uw kleding. Als u de klem gebruikt, kunt u mogelijk de ruis beperken die wordt veroorzaakt wanneer het snoer over uw kleding schuurt.

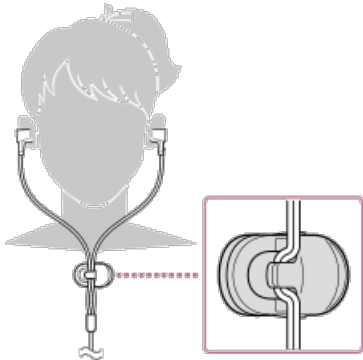


---

[10] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Voeding/opladen

## Het apparaat inschakelen

---

Schakel het apparaat in om uw Walkman te starten.

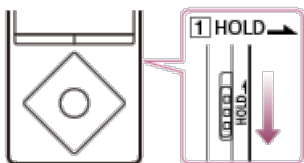

1. Schuif de schakelaar (1) om uw Walkman te ontgrendelen.
2. Druk op een willekeurige toets.

**Hint**

- Als er geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het scherm uitgeschakeld. Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige toets.
- Stel de datum en tijd in voordat u de Walkman gaat gebruiken.
- Als er gedurende een lange periode geen handelingen worden uitgevoerd, wordt

uw Walkman automatisch uitgeschakeld. Wanneer u de Walkman weer inschakelt, duurt het enige tijd voordat de stroom wordt ingeschakeld.


---

[11] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Voeding/opladen

## Het apparaat uitschakelen

---

Uitschakelen terwijl u uw Walkman niet gebruikt.

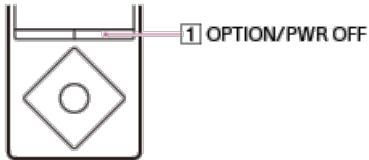

1. Blijf de toets (1) aanraken.  
[POWER OFF] wordt weergegeven.

### Hint

- Als er gedurende een lange periode geen handelingen worden uitgevoerd, wordt uw Walkman automatisch uitgeschakeld.


---

[12] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Voeding/opladen

## De HOLD schakelaar gebruiken

---

U kunt de HOLD schakelaar gebruiken om te voorkomen dat de toetsen onbedoeld worden ingedrukt en gebruikt.

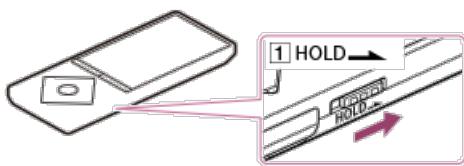

1. Schuif de schakelaar (1) in de richting van de pijl.  
De HOLD-functie is ingeschakeld en alle bedieningstoetsen zijn uitgeschakeld.

### Hint

- Schuif de schakelaar (1) naar de tegenovergestelde positie om de HOLD-functie te ontgrendelen.
- **HOLD** knippert boven aan het scherm als er op toetsen wordt gedrukt terwijl de HOLD-functie is ingeschakeld.


---


[13] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Voeding/opladen

# De batterij opladen

---

Laad uw Walkman op door deze aan te sluiten op een computer.

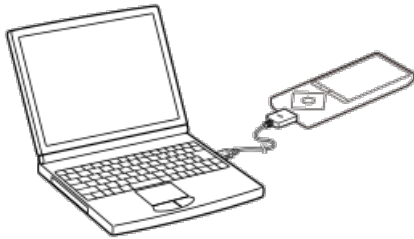

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.  
Het batterijstatuspictogram laat  zien wanneer het opladen voltooid is.
2. Koppel uw Walkman los van de computer wanneer het opladen is voltooid.

## Hint

- Gebruik van de [Battery Care] modus verkort de gebruikstijd totdat u de batterij weer moet opladen, maar vermindert het verslijten van de batterij.
- Voor informatie over hoe lang het duurt om de batterij helemaal op te laden, zie "Specificaties".

## Opmerking

- Als u uw Walkman oplaadt wanneer deze een lange tijd niet is gebruikt of wanneer u deze voor het eerst gebruikt, herkent uw computer het apparaat mogelijk niet. De Walkman zou na ongeveer 10 minuten opladen weer normaal moeten gaan werken.


---

[14] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Voeding/opladen

## Opladen met de modus voor batterijbehoud

---

U kunt slijtage van de batterij verminderen met de modus [Battery Care]. De batterijduur is ongeveer 10 % korter in de modus [Battery Care], omdat uw Walkman ophoudt met opladen bij ongeveer 90 % van de volledige lading.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Battery Care] - [On].

## Opmerking

- In de modus [Battery Care] verdwijnt de eerste balk van de batterijaanduiding iets sneller dan normaal. Dit is omdat de Walkman stopt met opladen bij ongeveer 90 % van de volledige lading. Dit is geen storing.

## Levensduur van batterij verlengen


---

U kunt het batterijverbruik verminderen door uw Walkman als volgt te gebruiken. Zie "Levensduur van de batterij" voor een vergelijking van de batterijduur op basis van ingestelde effecten, standaardinstellingen en functies.

- Schakel het apparaat handmatig uit.
- Stel een kortere tijd in voor [Screen Off Timer].
- Stel [Display Lyrics] in op een andere instelling dan [On (Screen Always On)].
- Pas de schermhelderheid aan.
- Stel alle instellingen voor de geluidskwaliteit in op uit.
- Koppel het Bluetooth-audioapparaat los wanneer dit niet wordt gebruikt.
- Schakel de NFC-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Schakel de ruisonderdrukkingfunctie uit.

## Opmerkingen over het opladen van de batterij

---

- De oplaadtijd is afhankelijk van de omstandigheden van het batterijgebruik.
- Als de batterijduur is verkort tot ongeveer de helft van de normale gebruiksduur als deze voldoende is opgeladen, is deze waarschijnlijk versleten. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
- Als u uw Walkman oplaadt wanneer deze een lange tijd niet is gebruikt, herkent uw computer het apparaat mogelijk niet of reageert de Walkman wellicht niet. Laad de Walkman ongeveer 10 minuten op, waarna deze weer normaal moet gaan werken.
- Wanneer de omgevingstemperatuur het aanbevolen bereik overschrijdt, wordt  weergegeven op het scherm en wordt het opladen geforceerd gestopt. Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen nadat deze volledig leeg is geraakt. Dit aantal kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden waaronder u uw Walkman gebruikt.
- Laad de batterij minstens één keer in de zes maanden tot een jaar op om te voorkomen dat de kwaliteit van de batterij achteruitgaat.
- Opladen wordt niet gegarandeerd met zelfgebouwde of aangepaste computers.
- De werking van een USB-poort uitgebreid met een USB-hub wordt alleen gegarandeerd met een USB-hub met eigen stroomvoorziening met een geautoriseerd logo.
- Laat uw Walkman niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptop die niet is aangesloten op netstroom. Hierdoor kan de batterij van de computer leegraken.
- Schakel de computer niet in, start deze niet opnieuw op, activeer de computer niet uit de slaapstand en schakel de computer niet uit terwijl uw Walkman is aangesloten op de computer via USB. Dit kan ervoor zorgen dat de Walkman beschadigd raakt. Koppel de Walkman los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.



- Uw Walkman kan tijdens het opladen heet worden. Dit duidt niet op een storing.
- De schaal van de batterijaanduiding is niet correct. Gebruik de batterijaanduiding als een aanwijzing.
- [Do not disconnect.] wordt weergegeven wanneer gegevens worden overgezet tussen uw Walkman en de computer. Verwijder de USB-kabel niet wanneer [Do not disconnect.] wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet en de gegevens op de Walkman verloren gaan.


---

[17] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Eerste instellingen

## De weergavetaal selecteren

---

U kunt de taal kiezen voor menu's en berichten.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Language Settings] - gewenste taalinstelling.

### Hint

- Selecteer de weergavetaal voordat u materiaal overdraagt.


---


[18] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Eerste instellingen

## De datum en tijd instellen

---

U kunt de huidige datum en tijd instellen.

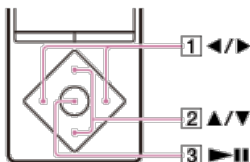

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Clock Settings] - [Set Date-Time].
3. Druk op de toets (**1**) om "Jaar", "Maand", "Dag", "Uur" of "Minuut" te selecteren.
4. Druk op de toets (**2**) om cijfers, te selecteren en druk op de toets (**3**).

### Hint

- U kunt [12-hour] of [24-hour] selecteren voor de stijl van de tijdsweergave.

### Opmerking

- Als u uw Walkman lange tijd niet gebruikt en de batterij is volledig leeg, zijn de ingestelde datum en tijd gereset en wordt [--:--] weergegeven.

- De klok kan maandelijks maximaal 60 seconden voorlopen of achterlopen.


---

[19] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Eerste instellingen

## Indeling van de datumweergave instellen

---

U kunt de datumindeling die wordt gebruikt voor de huidige datum instellen op [YYYY/MM/DD] (jaar/maand/dag), [MM/DD/YYYY] (maand/dag/jaar) of [DD/MM/YYYY] (dag/maand/jaar).

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Clock Settings] - [Date Display Format] - gewenste indeling.


---

[20] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Eerste instellingen

## Indeling van de tijdsweergave instellen

---

U kunt [12-hour] of [24-hour] kiezen voor de stijl van de tijdsweergave.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Clock Settings] - [Time Display Format] - gewenste indeling.


---

[21] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Eerste instellingen

## Een microSD-kaart formatteren

---

Voordat u een microSD-kaart (niet bijgeleverd) voor het eerst in uw Walkman gebruikt, zorgt u ervoor dat u de microSD-kaart formateert met de Walkman door de stappen hieronder te volgen. Bij het formatteren van een microSD-kaart worden alle gegevens die op de microSD-kaart zijn opgeslagen, verwijderd. Pas op dat u geen belangrijke gegevens verwijdert.

1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer [Format SD Card] - [Yes].  
Alle gegevens die zijn opgeslagen op de microSD-kaart worden verwijderd.


### Opmerking



- Formateer de microSD-kaart met uw Walkman wanneer u deze voor het eerst gebruikt met de Walkman.

## Een microSD-kaart plaatsen

---

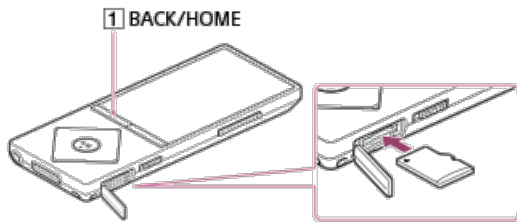U kunt materiaal zoals muziek opslaan op microSD-kaarten naast [System Storage].



1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer [Insert/Remove SD Card] - [Yes].  
Een afbeelding van een microSD-kaart wordt weergegeven op het scherm en uw Walkman schakelt over naar de status [Insert/Remove SD Card]. Het afspelen van het materiaal wordt gestopt.
3. Open het klepje van de microSD-kaartsleuf.
4. Plaats terwijl de status [Insert/Remove SD Card] actief is een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht tot deze vastklikt.
5. Sluit het klepje van de microSD-kaartsleuf.
6. Druk op de toets () om de status [Insert/Remove SD Card] uit te schakelen.  
De bibliotheek wordt bijgewerkt en u hebt toegang tot het materiaal dat is opgeslagen op de microSD-kaart.


### Opmerking




- Als de microSD-kaart niet wordt herkend, verwijdert u deze en plaatst u deze opnieuw in uw Walkman.
- Plaats geen vloeistoffen, metalen, brandbare stoffen of andere voorwerpen dan een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf.

## Een microSD-kaart verwijderen

---

U kunt een microSD-kaart uit uw Walkman verwijderen.

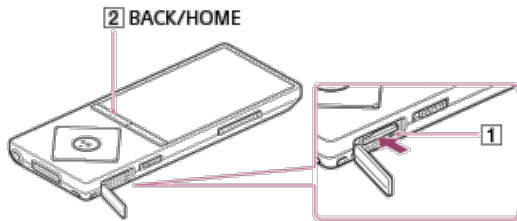

1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer [Insert/Remove SD Card] - [Yes].  
Een afbeelding van een microSD-kaart wordt weergegeven op het scherm en uw Walkman schakelt over naar de status [Insert/Remove SD Card]. Het afspelen van het materiaal wordt gestopt.
3. Open het klepje van de microSD-kaartsleuf.
4. Controleer terwijl de status [Insert/Remove SD Card] actief is of het lampje () is uitgeschakeld en druk de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf. Wanneer de microSD-kaart naar buiten schiet, verwijdert u deze uit de sleuf.
5. Sluit het klepje van de microSD-kaartsleuf.
6. Druk op de toets () om de status [Insert/Remove SD Card] uit te schakelen.  
Uw Walkman begint met het bijwerken van de bibliotheek.

#### Opmerking

- Gegevens van materiaal dat is opgeslagen op een microSD-kaart zoals analyseresultaten van [SensMe™ Channels] en bladwijzers, worden verwijderd wanneer de microSD-kaart wordt verwijderd uit uw Walkman en wordt niet hersteld, zelfs als de microSD-kaart correct wordt teruggeplaatst. De gegevens moeten worden ingesteld elke keer dat u de microSD-kaart plaatst.

---

[24] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | microSD-kaart

## Het geheugen selecteren dat moet worden gebruikt

---

U kunt het geheugen selecteren waarin materiaal en andere gegevens moeten worden opgeslagen: [System Storage] of [SD Card].

1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer menu-items via een van de onderstaande procedures.
  - Materiaal overdragen van een computer: Selecteer [Location for USB Transfer] - [System Storage] of [SD Card].
  - Materiaal ontvangen via een Bluetooth verbinding: Selecteer [Location for Received File] - [System Storage] of [SD Card].

**Hint**

- [System Storage] is geselecteerd bij aanschaf.
- U kunt het gebruikte geheugen wijzigen terwijl uw Walkman is verbonden met een computer om materiaal, zoals muziek, over te zetten vanaf de computer. Volg de instructies op het scherm van de Walkman om het geheugen te wijzigen.

**Opmerking**

- Muziek materiaal met copyrightbescherming kan niet worden overgedragen naar een microSD-kaart.
- U kunt geen gegevens uitwisselen tussen het geheugen van uw Walkman en een microSD-kaart.


---

[25] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | microSD-kaart

## Een microSD-kaart formatteren

---

Voordat u een microSD-kaart (niet bijgeleverd) voor het eerst in uw Walkman gebruikt, zorgt u ervoor dat u de microSD-kaart formateert met de Walkman door de stappen hieronder te volgen. Bij het formatteren van een microSD-kaart worden alle gegevens die op de microSD-kaart zijn opgeslagen, verwijderd. Pas op dat u geen belangrijke gegevens verwijdert.

1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer [Format SD Card] - [Yes].  
Alle gegevens die zijn opgeslagen op de microSD-kaart worden verwijderd.

**Opmerking**

- Formateer de microSD-kaart met uw Walkman wanneer u deze voor het eerst gebruikt met de Walkman.

---

[26] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | microSD-kaart

## Opmerkingen over microSD-kaarten

---

- Gebruik een microSD-kaart (niet bijgeleverd) die is geformatteerd met uw Walkman. bewerkingen van microSD-kaarten die zijn geformatteerd met een computer of ander apparaat kunnen niet worden gegarandeerd.
- Als u een microSD-kaart met gegevens formateert, worden alle gegevens verwijderd. Let goed op dat u geen belangrijke gegevens verwijdert.
- Zorg ervoor dat een microSD-kaart niet binnen het bereik van kleine kinderen komt. Ze kunnen deze per ongeluk inslikken.
- Plaats of verwijder geen microSD-kaart wanneer op uw Walkman de status [Insert/Remove SD Card] is uitgeschakeld. Dit kan ervoor zorgen dat uw Walkman onjuist functioneert.
- We geven geen garantie voor de werking van alle compatibele microSD-kaarten

met uw Walkman.

- Gegevens kunnen in de volgende gevallen beschadigd raken:
  - Wanneer een microSD-kaart wordt verwijderd of uw Walkman wordt uitgeschakeld tijdens een lees- of schrijfbewerking.
  - Wanneer een microSD-kaart wordt gebruikt op een locatie die wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storing.
- We zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde gegevens die zijn opgeslagen.
- U kunt het beste een back-up maken van belangrijke gegevens.
- Raak de aansluitpunten van een microSD-kaart niet aan met uw hand of een metalen voorwerp.
- Stel een microSD-kaart niet bloot aan grote schokken, buig deze niet en laat deze niet vallen.
- Haal een microSD-kaart niet uit elkaar en pas deze niet aan.
- Stel een microSD-kaart niet bloot aan water.
- Gebruik een microSD-kaart niet in de volgende omstandigheden:
  - Plaatsen met omstandigheden die buiten de vereiste gebruiksvoorwaarden vallen, inclusief plaatsen zoals in een hete auto die in de zon is geparkeerd en/of in de zomer, buitenlocaties die worden blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van een verwarming.
  - Vochtige plaatsen of plaatsen waar zich corrosieve stoffen bevinden.
- Als u een microSD-kaart gebruikt, moet u de juiste richting controleren waarin de kaart in de microSD-kaartsleuf moet worden geplaatst.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de microSD-kaartsleuf.

---

[27] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Home-menu/Optiemenu

## Home-menu









---

In de volgende lijst worden de items in het Home-menu weergegeven.



1. Informatiegedeelte
2. ♥ [SensMe™ Channels]  
Nummers afspelen met SensMe™ Channels.
3. FM [FM Radio]  
Luisteren naar uitzendingen via FM-radio.
4. 🖼️ [Photos]  
Foto's bekijken die zijn overgezet naar uw Walkman.
5. 🎵 [Music]

Luisteren naar nummers die zijn overgezet naar uw Walkman.

6.  [Noise Canceling]  
Ongewenst omgevingsgeluid beperken met de technologie voor actieve ruisonderdrukking.
7.  [Podcasts]  
Podcastafleveringen afspelen die zijn overgezet naar uw Walkman.
8.  [Settings]  
Uw Walkman en de functies instellen.
9.  [SD Card Settings]  
Functies voor de microSD-kaart instellen.
10.  [Bookmark]  
Nummers classificeren die zijn overgedragen naar uw Walkman volgens uw persoonlijke voorkeur.
11.  [Videos]  
Video's bekijken die zijn overgezet naar uw Walkman.
12.  [Bluetooth]  
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat voor het beluisteren van muziek of verzenden/ontvangen van materiaal.
13.  [Go to song playback screen]  
Het muziekweergavescherm weergeven.


---


[28] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Home-menu/Optiemenu

## Het Home-menu gebruiken

---

Het Home-menu is het beginpunt voor alle applicaties zoals die voor het zoeken naar nummers en het wijzigen van instellingen.

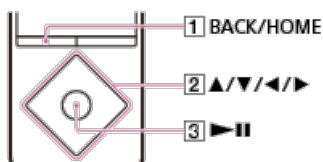


1. Houd de toets (1) ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
2. Druk op de toets (2) om het gewenste menu te selecteren (bijvoorbeeld  [Music]) en druk op de toets (3) om te bevestigen.




3. Druk op de toets (2) om de gewenste functie te selecteren (bijvoorbeeld

[Album]) en druk op de toets ([3]) om te bevestigen.

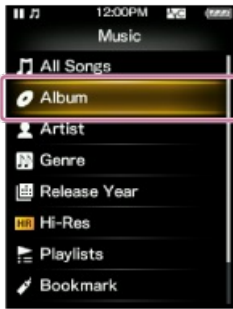


[Hi-Res] wordt weergegeven nadat u de systeemsoftware van uw Walkman naar versie 1.10 of later hebt bijgewerkt.

4. Druk op de toets ([2]) om het gewenste materiaal te selecteren (bijvoorbeeld een bepaald album) en druk op de toets ([3]) om te bevestigen.

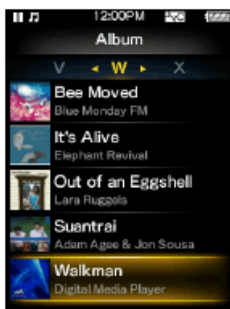

5. Druk op de toets ([2]) om het gewenste materiaal te selecteren (bijvoorbeeld een bepaald nummer) en druk op de toets ([3]) om te bevestigen.

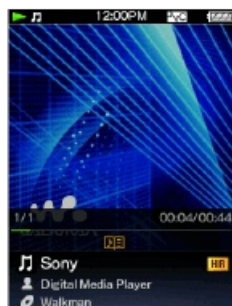

#### Hint

- Druk op de toets ([1]) om terug te keren naar het vorige scherm tijdens een bewerking.
- Houd de toets ([1]) ingedrukt om terug te keren naar het Home-menu tijdens een bewerking.

---

[29] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Home-menu/Optiemenu


## Het optiemenu gebruiken

---


Open het optie-menu door op de OPTION/PWR OFF toets te drukken. De items in het optiemenu verschillen afhankelijk van de functie en u kunt hiermee de instellingen




wijzigen.

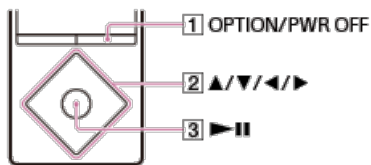

1. Druk op de toets (1) terwijl uw Walkman afspeelt, bijvoorbeeld wanneer het muziekweergavescherm wordt weergegeven.
2. Druk op de toets (2) om het gewenste menu te selecteren (bijvoorbeeld [Play Mode]) en druk op de toets (3) om te bevestigen.

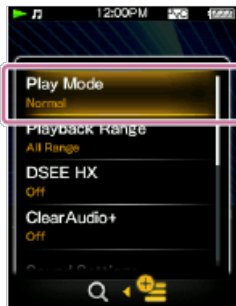

3. Druk op de toets (2) om het gewenste menu te selecteren (bijvoorbeeld [Shuffle]) en druk op de toets (3) om te bevestigen.

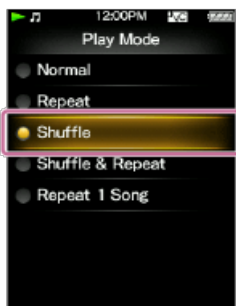

#### Hint

- Als u het optiemenu wilt sluiten, drukt u op de toets (1) terwijl het optiemenu wordt weergegeven.


---

[30] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Home-menu/Optiemenu

## Lijst met pictogrammen die worden weergegeven in het informatiegedeelte

---

De pictogrammen verschillen afhankelijk van de afspeelstatus, instelling en het scherm.

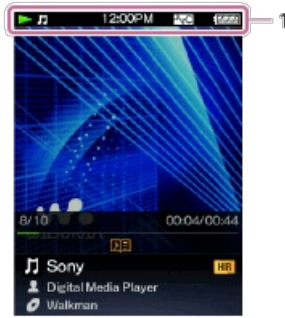

## 1. Informatiegedeelte

### Pictogrammen in het informatiegedeelte

#### Afspeelstatus

▶ (afspelen), || (pauzeren), ▶▶ (snel vooruit), ◀◀ (snel terug), ▶▶▶ (naar het begin van het volgende nummer gaan), ◀◀◀ (naar het begin van het vorige (of huidige) nummer gaan), enzovoort.

#### HOLD-aanduiding



Status van de ruisonderdrukkingfunctie (het pictogram gaat branden wanneer een hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking is aangesloten terwijl de ruisonderdrukkingfunctie is ingeschakeld).



#### Resterende batterijvermogen



#### Alarmtimer



#### Slaaptimer



#### Muziekfuncties beschikbaar



Bluetooth-status (als een Bluetooth verbinding tot stand is gebracht, wordt dit pictogram blauw.)



---


[31] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Uw Walkman aansluiten op uw computer

## Aansluiten op een computer

---


Sluit uw Walkman aan op een computer via USB om de Walkman op te laden of

gegevens uit te wisselen.

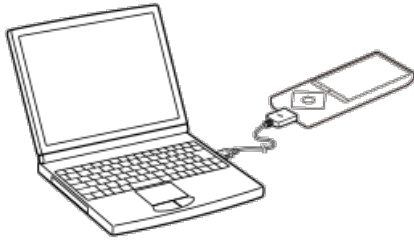

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.

#### Hint

- Als uw computer er niet in slaagt een USB-verbinding met uw Walkman tot stand te brengen en [Connected USB (Storage in use: system storage)] of [Connected USB (Storage in use: SD card)] wordt niet weergegeven, gaat u naar het Home-menu en selecteert u  [Settings] - [Common Settings] - [USB Connection Mode] - [Yes].
- Als u wordt gevraagd een bewerking in Windows uit te voeren, klikt u op "Annuleren" of "x".

---

[32] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Uw Walkman aansluiten op uw computer

## Opmerkingen over het verbinden van uw Walkman met een computer

---

- Koppel uw Walkman niet los van uw computer terwijl er gegevens worden overgezet van de Walkman en de computer via USB. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet en de gegevens op de Walkman verloren gaan.
- Schakel de computer niet in, start deze niet opnieuw op, activeer de computer niet uit de slaapstand en schakel de computer niet uit terwijl uw Walkman is aangesloten op de computer via USB. Dit kan ervoor zorgen dat de Walkman beschadigd raakt. Koppel de Walkman los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.


---

[33] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Initialiseren/bijwerken

## Uw Walkman opnieuw opstarten

---

Probeer uw Walkman opnieuw op te starten als de werking ervan instabiel wordt. Voordat u de Walkman opnieuw kunt opstarten, moet u de Walkman loskoppelen van uw computer en controleren of er geen materiaal, zoals muziek, wordt afgespeeld. Anders kunnen de gegevens worden beschadigd.

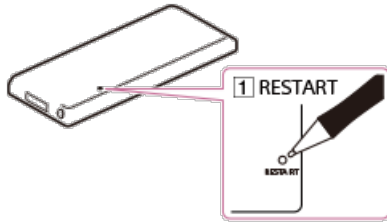

1. Druk op de toets (1) met een pen of paperclip, enzovoort, als u uw Walkman opnieuw wilt opstarten.

#### Opmerking

- Als u uw Walkman opnieuw opstart, worden er geen gegevens verwijderd en worden er geen instellingen gereset.


---

[34] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Initialiseren/bijwerken

## Resetten naar de fabrieksinstellingen

---

Uw Walkman kan worden gereset naar de standaardinstellingen. Als u de Walkman reset, wordt materiaal zoals muziek niet verwijderd.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] - [Yes].

#### Opmerking

- Als u uw Walkman reset naar de fabrieksinstellingen, worden de koppelingsgegevens van de verbonden Bluetooth-apparaten verwijderd.


---

[35] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Initialiseren/bijwerken

## Het geheugen formatteren

---

U kunt uw Walkman initialiseren door het geheugen te formatteren.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format System Storage] of [Format SD Card] - [Yes].
3. Volg de instructies op het scherm om het geheugen te formatteren.

#### Opmerking

- Zorg dat u het geheugen van uw Walkman niet initialiseert (formateert) met een

computer. Als u het geheugen met een computer hebt geformatteerd, moet u het opnieuw formatteren met de Walkman.

- Als u het geheugen formatteert, worden alle gegevens gewist (nummers, enzovoort, inclusief de voorbeeldgegevens die in de fabriek zijn geïnstalleerd en de bijgeleverde software-installer). Zorg ervoor dat u voorafgaand aan het formatteren de gegevens controleert die in het geheugen zijn opgeslagen en exporteer eventuele belangrijke gegevens naar uw computer.

---

[36] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Initialiseren/bijwerken


## De systeemsoftware van uw Walkman bijwerken

---

U kunt nieuwe functies toevoegen aan uw Walkman door de nieuwste systeemsoftware te installeren. Ga naar de websites voor klantondersteuning voor uw regio voor meer informatie over de nieuwste systeemsoftware en hoe u deze kunt installeren.

1. Download op de website het updateprogramma en installeer het op uw computer.
2. Sluit uw Walkman aan op uw computer en start vervolgens het updateprogramma.
3. Volg de instructies op het scherm en werk de systeemsoftware van uw Walkman bij.

### Hint

- Als u de versie-informatie van uw Walkman wilt controleren, selecteert u  [Settings] - [Common Settings] - [Unit Information].


---

[37] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Initialiseren/bijwerken

## Informatie over uw Walkman weergeven

---

Bekijk informatie zoals de modelnaam en systeemsoftwareversie.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Unit Information].

---

[38] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Het materiaal gebruiken


## De oordopjes vervangen

---

Om te genieten van betere geluidskwaliteit kunt u de oordopjes(bijgeleverd)


vervangen door een ander formaat dat beter en comfortabeler in uw oren past.

1. Draai en trek het oordopje eraf terwijl u de hoofdtelefoon goed vasthoudt. Indien het oordopje glijdt en niet los komt, kunt u het in een zachte, droge doek wikkelen.

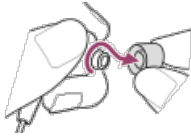

2. Bevestig de oordopjes aan de hoofdtelefoon.

Druk het oordopje op de hoofdtelefoon naar waar het uiteinde van het gekleurde deel van het oordopje (1) overeenkomt met (2). Bevestig de oordopjes stevig aan de hoofdtelefoon om te voorkomen dat ze loskomen en in uw oor blijven zitten.

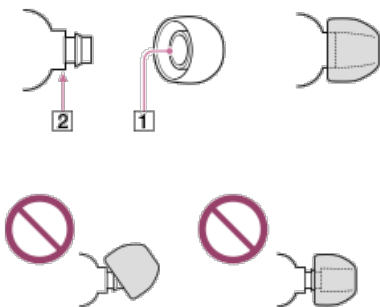

#### Hint

- Wanneer de oordopjes versleten zijn, dient u nieuwe te kopen.
- Wanneer de oordopjes vies worden, kunt u ze van de hoofdtelefoon losmaken en met de hand wassen met neutraal schoonmaakmiddel. Spoel ze na het wassen af en bevestig ze weer.

---


[39] Hoe te gebruiken | Algemene bediening | Het materiaal gebruiken

## De klem bevestigen

---

(Alleen voor modellen met bijgeleverde klem)

Bevestig de klem aan de hoofdtelefoon zoals hieronder weergegeven om deze vast te maken aan uw kleding. Als u de klem gebruikt, kunt u mogelijk de ruis beperken die wordt veroorzaakt wanneer het snoer over uw kleding schuurt.

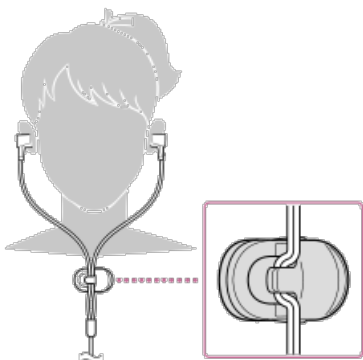

## Materiaal voorbereiden met een Windows-computer

---

Als u de nieuwste versie van Media Go (beschikbaar op internet) installeert, kunt u cd's importeren, materiaal downloaden en beheren van online muziekservices en deze gegevens overzetten naar de Walkman.

1. Installeer de nieuwste versie van Media Go (beschikbaar op internet) op uw Windows-computer.
2. Importeer materiaal naar Media Go.  
U kunt materiaal op media of uw Windows-computer importeren naar Media Go.
3. Zet het materiaal over naar uw Walkman.  
Zet het geïmporteerde materiaal over van Media Go naar uw Walkman.

### Hint

- U kunt door middel van slepen en neerzetten ook rechtstreeks materiaal overzetten vanuit Windows Verkenner naar uw Walkman.

## Materiaal voorbereiden met een Mac-computer

---

Als u de nieuwste versie van Content Transfer (beschikbaar op internet) installeert, kunt u materiaal overzetten naar de Walkman.

1. Installeer de nieuwste versie van Content Transfer (beschikbaar op internet) op uw Mac-computer.
2. Sleep het materiaal op uw Mac-computer naar Content Transfer en zet het neer.  
Het materiaal wordt overgezet naar uw Walkman.

### Hint

- U kunt door middel van slepen en neerzetten ook rechtstreeks materiaal overzetten vanuit iTunes of de Finder naar uw Walkman.

## Over Media Go

---

Media Go is software voor uw Windows-computer waarmee u verschillende soorten materiaal, zoals muziek, foto's of video's, kunt importeren naar uw Windows-computer

en opgeslagen materiaal op uw Windows-computer kunt beheren. U kunt materiaal dat u hebt geïmporteerd van cd's of hebt gedownload van online muziekservices overzetten naar uw Walkman. Als u al materiaal, zoals muziek, hebt beheerd met iTunes, enzovoort, kunt u Media Go gebruiken om het materiaal over te zetten naar de Walkman.


---

[43] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Media Go installeren

## Media Go installeren

---

Installeer Media Go op uw Windows-computer.

1. Ga naar de website voor het downloaden van Media Go.  
<http://mediago.sony.com/>
2. Installeer Media Go.  
Controleer de ondersteunde besturingssystemen en klik op . Klik op "Run" om de software te installeren zonder de installer te downloaden.
3. Volg de instructies op het scherm om Media Go te installeren.  
Als u op "Voltooien" klikt na de installatie, wordt Media Go automatisch gestart.

### Hint

- In sommige webbrowsers wordt de installer automatisch gedownload naar de map Downloads.
- Als uw Windows-computer is aangesloten op internet, wordt de nieuwste versie van Media Go automatisch opgezocht en gedownload. Als een bericht wordt weergegeven dat u de nieuwste versie van Media Go moet installeren, klikt u op het bericht en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren.

### Opmerking

- Afhankelijk van de omgeving, moet u mogelijk de computer opnieuw opstarten. Volg de instructies op het scherm.

---

[44] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Content Transfer installeren

## Over Content Transfer

---

Content Transfer is software voor uw Mac-computer waarmee u materiaal, zoals muziek, dat wordt beheerd met iTunes of de Finder, eenvoudig kunt overzetten naar uw Walkman. U kunt bestanden, mappen en afspeellijsten gemakkelijk overzetten naar de juiste map van de Walkman door middel van slepen en neerzetten.

---



[45] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Content Transfer installeren

## Content Transfer installeren

---



Installeer Content Transfer op uw Mac-computer.

1. Ga naar de installer voor Content Transfer voor Mac.  
<http://www.sony.net/ct-mac/>  
Controleer de "Systeemvereisten".
2. Open het gedownloadde bestand.  
Het bestand "ContentTransfer.dmg" dat automatisch is opgeslagen in de map Downloads, wordt geopend.
3. Start de installatie.  
Voer "ContentTransfer.pkg" uit en volg de instructies op het scherm om Content Transfer voor Mac te installeren.  wordt weergegeven in het Dock wanneer de installatie is voltooid. Klik op  om Content Transfer te starten.


---

[46] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal importeren in de software

## Materiaal importeren en overzetten van media met Media Go

---

Gebruik Media Go om materiaal zoals muziek te importeren en over te zetten op uw Windows-computer. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u muziek van cd's kunt importeren en overzetten. Uw computer moet verbonden te zijn met internet om cd-informatie zoals namen van nummers en artiesten automatisch op te halen.

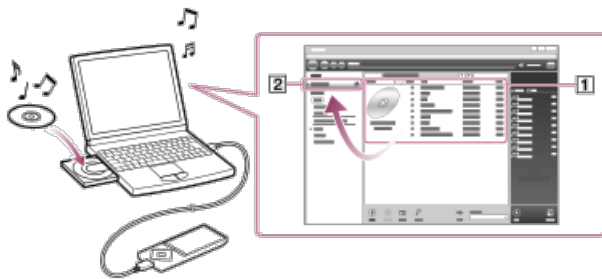

1. Sluit uw Walkman aan op uw Windows-computer via USB.
2. Start Media Go.
3. Plaats een audio-cd in het cd-station van uw Windows computer.
4. Controleer het muziekmateriaal op de audio-cd.
5. Zet het muziekmateriaal op de audio-cd over naar uw Walkman.  
Sleep de albumhoes van de gewenste cd (**1**) naar "WALKMAN (modelnaam)" (**2**).

**Hint**

- Raadpleeg de Help van Media Go voor meer informatie over het gebruik van Media Go.
- Nummers die zijn overgezet naar uw Walkman zijn tegelijkertijd geïmporteerd op uw computer.
- De aanbevolen bestandsindelingen voor het rippen van cd's zijn FLAC voor hogere geluidskwaliteit en AAC (.mp4) en MP3 (.mp3) voor normale geluidskwaliteit.
- Media Go haalt de cd-informatie op uit een database op internet. Informatie over sommige cd's zijn mogelijk niet beschikbaar in de database. Wanneer de informatie van uw cd ontbreekt, kunt u deze handmatig toevoegen nadat u de cd geïmporteerd hebt. Zie de Help van Media Go voor informatie over het toevoegen en bewerken van cd-informatie.


#### Opmerking

- Geïmporteerde nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van het copyright vereist.
- Commerciële dvd's en Blu-ray discs kunnen niet worden geïmporteerd in Media Go.

[47] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal importeren in de software

## Materiaal op uw Windows-computer importeren in Media Go

Importeer materiaal, zoals muziek, dat is geïmporteerd naar uw Windows-computer, naar Media Go.

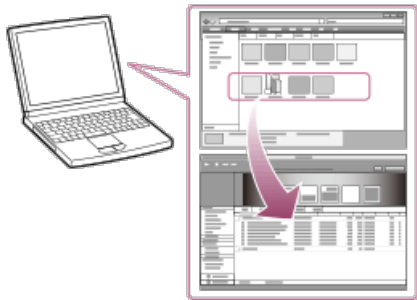

1. Start Media Go.
2. Selecteer het type materiaal dat u wilt importeren uit "Collectie".
3. Sleep het materiaal naar het gedeelte lijst met materiaal en zet het neer.

#### Hint

- U kunt ook gegevens importeren die zijn ingedeeld met programma's zoals iTunes door "Bestand" - "Media in collectie toevoegen/verwijderen" te selecteren in Media Go. Raadpleeg de Help van Media Go voor meer informatie.

#### Opmerking

- Video's met kopieerbeveiliging kunnen niet worden geïmporteerd in Media Go.

- Sommige video-indelingen kunnen niet worden geïmporteerd of afgespeeld.

---

[48] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal importeren in de software

## Podcasts importeren in Media Go

---

Media Go heeft een groot aantal podcast-functies in Windows en u kunt Media Go gebruiken om uw podcast-abonnementen te beheren. De podcastmap is ook handig voor het zoeken van het laatste materiaal of materiaal waarin u geïnteresseerd bent. Raadpleeg de Help van Media Go voor meer informatie over het importeren van podcasts.


---

[49] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal overzetten naar uw Walkman

## Materiaal overzetten met Media Go

---

Zet materiaal zoals muziek of afspeellijsten die beheerd worden door Media Go over van uw computer naar uw Walkman. Materiaal dat beschermd is door copyright kan niet worden overgezet.

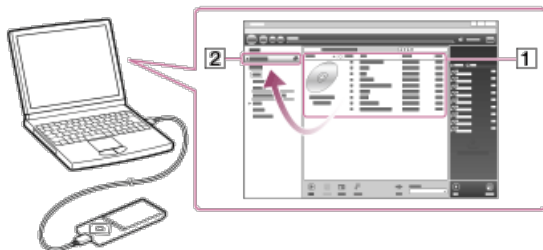

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB en start vervolgens Media Go.
2. Selecteer het gewenste materiaal (1) in de Muziekbibliotheek van Media Go, en sleep deze naar uw "WALKMAN (modelnaam)" (2).  
Media Go herkent het type gegevens aan de hand van de bestandsextensie en verzendt deze naar de geschikte map op uw Walkman.

### Opmerking

- Media Go ondersteunt geen materiaal dat gebruik maakt van Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten ("WM-DRM").


---

[50] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal overzetten naar uw Walkman

## iTunes materiaal overzetten met Media Go

---

Media Go ondersteunt het overzetten van gegevens van iTunes naar uw Walkman. Zet materiaal, zoals muziek, dat wordt beheerd door iTunes over van uw computer naar de Walkman. Materiaal dat beschermd is door copyright kan niet worden overgezet.

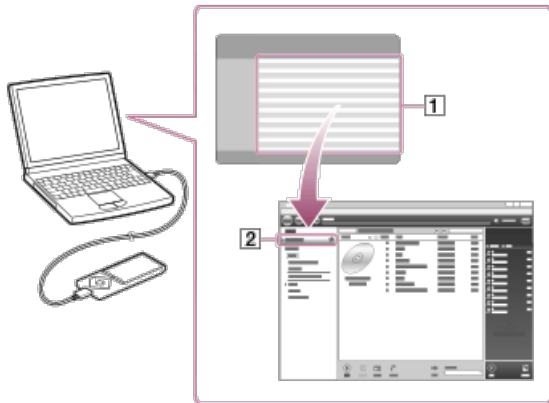

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB en start vervolgens Media Go.
2. Start iTunes.
3. Selecteer het gewenste materiaal van iTunes([1]) en sleep deze naar uw "Walkman (modelnaam)" ([2]).  
Media Go herkent het type gegevens aan de hand van de bestandsextensie en verzendt deze naar de geschikte map op uw Walkman.

#### Hint

- U kunt ook afspeellijsten die zijn gemaakt met iTunes, overzetten naar uw Walkman. Gebruik iTunes om afspeellijsten in de bestandsindeling m3u te exporteren. Gebruik vervolgens Media Go om de m3u-bestanden te importeren en de afspeellijsten over te zetten naar de Walkman.


---

[51] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal overzetten naar uw Walkman

## Materiaal overzetten met Content Transfer

---

Zet materiaal zoals muziek of afspeellijsten over van uw Mac computer of beheerd door iTunes naar uw Walkman. Materiaal dat beschermd is door copyright kan niet worden overgezet.

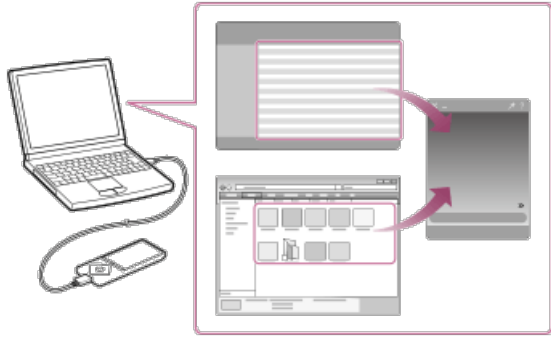

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB en start vervolgens Content Transfer.
2. Geef het gewenste materiaal weer op de Finder of het gewenste materiaal of afspeellijsten in iTunes.
3. Sleep het materiaal of de afspeellijsten die u wilt overzetten naar Content Transfer.  
Het materiaal wordt overgezet naar uw Walkman.


---

[52] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal overzetten naar uw Walkman

## Materiaal overzetten met Verkenner

---

Materiaal zoals muziek kan rechtstreeks worden overgezet met slepen en neerzetten in Windows Verkenner.

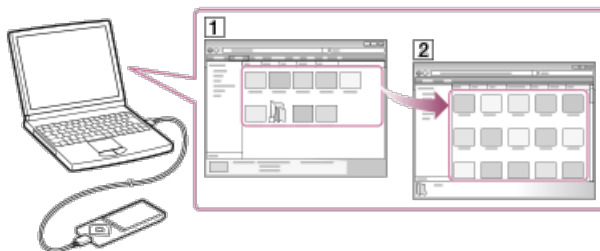

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.
2. Open "WALKMAN" door de onderstaande procedure voor uw computer te volgen.  
Als u materiaal op een microSD-kaart wilt opslaan, selecteert u de map met dezelfde naam als de microSD-kaart in plaats van "WALKMAN".
  - Windows 7 of eerder:  
Selecteer "Start" - "Computer" en open "WALKMAN".
  - Windows 8:  
Selecteer "Bureaublad" in het "Startscherm" om "Bestandenverkenner" te openen. Open in de lijst "Computer" de optie "WALKMAN".
  - Windows 8.1:

Selecteer "Bureaublad" om "Verkenner" te openen. Open in de lijst "Deze pc" de optie "WALKMAN".

- Windows 10:

Selecteer "Verkenner" in het menu "Start" en selecteer "WALKMAN" in het scherm aan de linkerkant.

3. Open de map waarnaar u materiaal wilt overzetten.

Muziekbestanden of mappen overzetten: Map "MUSIC"

Fotobestanden of mappen overzetten: Map "PICTURE" of "DCIM"

Videobestanden of mappen overzetten: Map "VIDEO"

Podcastmappen en afleveringbestanden overzetten: Map "PODCASTS"

4. Sleep de gewenste bestanden of mappen (1) en zet deze neer in de gewenste map (2) in "WALKMAN".

**Opmerking**

- Wijzig de naam van de map in het root-geheugen niet (zoals "MUSIC").
- Sommige nummers kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op uw Walkman omdat deze beschermd zijn door copyright.
- Afhankelijk van de taalinstellingen op uw Walkman, wordt de informatie van het overgezette materiaal mogelijk niet goed weergegeven.


---

[53] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal overzetten naar uw Walkman

## Materiaal overzetten met de Finder

---

Materiaal zoals muziek kan rechtstreeks worden overgezet met slepen en neerzetten in de Finder.

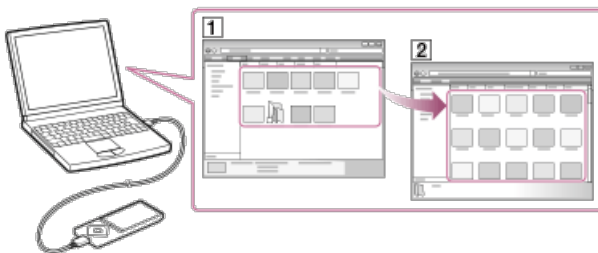

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.

2. Selecteer "WALKMAN" in de zijbalk van de Finder.

Als u materiaal op een microSD-kaart wilt opslaan, selecteert u de map met dezelfde naam als de microSD-kaart in plaats van "WALKMAN".

3. Open de map waarnaar u materiaal wilt overzetten.

Muziekbestanden of mappen overzetten: Map "MUSIC"

Fotobestanden of mappen overzetten: Map "PICTURE" of "DCIM"

Videobestanden of mappen overzetten: Map "VIDEO"

Podcastmappen en afleveringbestanden overzetten: Map "PODCASTS"

- Sleep de gewenste bestanden of mappen (1) en zet deze neer in de gewenste map (2) in "WALKMAN".


#### Opmerking

- Wijzig de naam van de map in het root-geheugen niet (zoals "MUSIC").
- Sommige nummers kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op uw Walkman omdat deze beschermd zijn door copyright.
- Verbreek de verbinding met uw Walkman niet terwijl de gegevens worden overgezet. Anders worden de gegevens die worden overgezet of opgeslagen op de Walkman mogelijk beschadigd. Als de Walkman wordt losgekoppeld terwijl er bestanden worden overgezet, blijven er mogelijk onnodige bestanden op de Walkman achter. In dit geval zet u de bruikbare bestanden terug op de computer en formateert u de Walkman.
- Afhankelijk van de taalinstellingen op uw Walkman, wordt de informatie van het overgezette materiaal mogelijk niet goed weergegeven.

[54] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal overzetten naar uw Walkman

## Opmerkingen voor materiaal, zoals muziek, overzetten vanaf uw computer

Sleep materiaal, zoals muziek of mappen, naar de juiste map zoals weergegeven op de volgende afbeeldingen. Uw Walkman kan materiaal afspelen dat is opgeslagen op het 1e tot en met het 8e niveau van mappen. De Walkman kan podcastafleveringen afspelen op het 2e niveau van de map "PODCASTS".

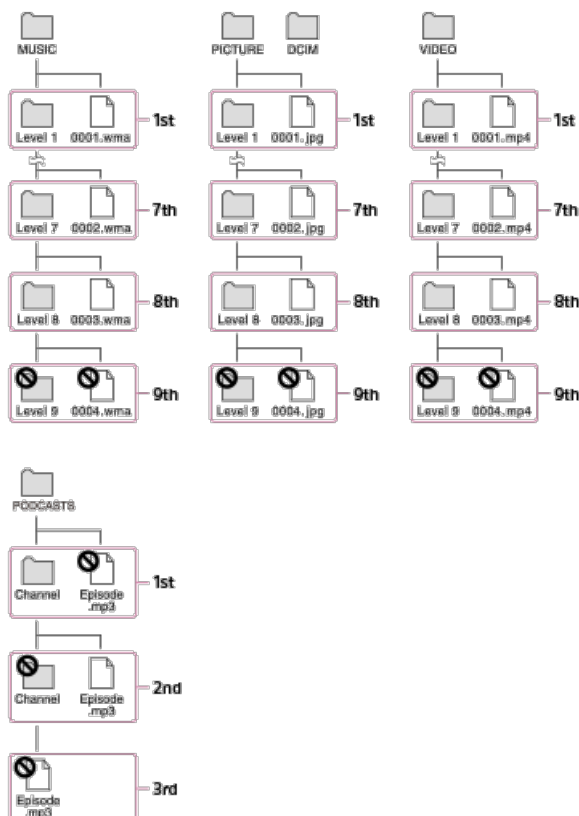

### Opmerking

- Wijzig de namen van de volgende standaardmappen niet.
  - MUSIC
  - PICTURE en DCIM
  - VIDEO
  - PODCASTS

Anders worden ze mogelijk niet meer herkend door uw Walkman.

- Sommige nummers kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op uw Walkman omdat deze beschermd zijn door copyright.

---

[55] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal verwijderen van uw Walkman

## Materiaal verwijderen van uw Walkman met Media Go

---

U kunt Media Go gebruiken om materiaal te verwijderen dat is opgeslagen op uw Walkman.

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.
2. Start Media Go.
3. Dubbelklik op "WALKMAN (modelnaam)" en selecteer het type materiaal dat u wilt verwijderen.  
De lijst met materiaal wordt weergegeven.
4. Selecteer het materiaal dat u wilt verwijderen.
5. Klik op "Bewerken" - "Verwijderen".  
Er wordt een venster geopend waarin u het verwijderen moet bevestigen.
6. Klik op "Ja".


---

[56] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal verwijderen van uw Walkman

## Materiaal verwijderen van uw Walkman met Content Transfer

---

U kunt Content Transfer gebruiken om materiaal te verwijderen dat is opgeslagen op uw Walkman.

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.
2. Start Content Transfer.
3. Klik op  in de rechterbenedenhoek van het scherm.



4. Klik op het pictogram van de map (zoals "Music") die het materiaal bevat dat u wilt verwijderen.  
De lijst met materiaal wordt weergegeven.
5. Selecteer het materiaal dat u wilt verwijderen.
6. Klik op "Delete".  
Het geselecteerde materiaal wordt verwijderd.


---

[57] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal verwijderen van uw Walkman

## Materiaal verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding

---

U kunt materiaal dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding verwijderen met uw Walkman.

1. Selecteer in het Home-menu  [Music].
2. Selecteer [Received Songs] - [System Storage] of [SD Card] - gewenste nummer.
3. Open in het muziekweergavescherm van het ontvangen nummer het optiemenu en selecteer [Delete This Song] - [Yes].

---

[58] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal verwijderen van uw Walkman

## Materiaal verwijderen van uw Walkman met Verkenner

---

Verwijder materiaal dat is opgeslagen op uw Walkman met Windows Verkenner.

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.
2. Open "WALKMAN" door de onderstaande procedure voor uw computer te volgen.  
Als u opgeslagen materiaal van een microSD-kaart wilt verwijderen, selecteert u de map met dezelfde naam als de microSD-kaart in plaats van "WALKMAN".
  - Windows 7 of eerder:  
Selecteer "Start" - "Computer" en open "WALKMAN".
  - Windows 8:  
Selecteer "Bureaublad" in het "Startscherm" om "Bestandenverkenner" te openen. Open in de lijst "Computer" de optie "WALKMAN".
  - Windows 8.1:  
Selecteer "Bureaublad" om "Verkenner" te openen. Open in de lijst "Deze pc"

de optie "WALKMAN".

- Windows 10:  
Selecteer "Verkenner" in het menu "Start" en selecteer "WALKMAN" in het scherm aan de linkerkant.

3. Open de map met de bestanden die u wilt verwijderen.  
Een muziekbestand of een map met muziek verwijderen: Map "MUSIC"  
Een fotobestand of een map met foto's verwijderen: Map "PICTURE" of "DCIM"  
Een videobestand of een map met video's verwijderen: Map "VIDEO"  
Een podcastaflevering of een podcastmap verwijderen: Map "PODCASTS"
4. Selecteer het materiaal dat u wilt verwijderen.
5. Verwijder het materiaal.

#### Opmerking

- Wijzig de naam van de map in het root-geheugen niet (zoals "MUSIC").

---

[59] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Materiaal verwijderen van uw Walkman

## Materiaal verwijderen van uw Walkman met Finder

---

Verwijder materiaal dat is opgeslagen op uw Walkman met Mac Finder.

1. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.
2. Open een map onder "WALKMAN" vanuit de zijbalk van de Finder.  
Als u opgeslagen materiaal van een microSD-kaart wilt verwijderen, selecteert u de map met dezelfde naam als de microSD-kaart in plaats van "WALKMAN".
3. Open de map met de bestanden die u wilt verwijderen.  
Een muziekbestand of een map met muziek verwijderen: Map "MUSIC"  
Een fotobestand of een map met foto's verwijderen: Map "PICTURE" of "DCIM"  
Een videobestand of een map met video's verwijderen: Map "VIDEO"  
Een podcastaflevering of een podcastmap verwijderen: Map "PODCASTS"
4. Selecteer het materiaal dat u wilt verwijderen.
5. Verwijder het materiaal.

#### Opmerking

- Wijzig de naam van de map in het root-geheugen niet (zoals "MUSIC").

---

[60] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Gebruik met Media Go

## Live albums afspelen zonder stilte tussen nummers

---

Nummers die achter elkaar zijn opgenomen op een live of concertalbum kunnen worden afgespeeld zonder stilte tussen nummers op uw Walkman. Voor afspelen zonder stilte importeert (ript) u alle nummers op het album tegelijk in de indeling FLAC, AAC of MP3 in de nieuwste versie van Media Go en zet u ze over naar de Walkman.

---

[61] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Gebruik met Media Go

## Materiaal verwijderen dat is geïmporteerd naar Media Go

---

U kunt materiaal verwijderen dat is geïmporteerd naar Media Go.

1. Start Media Go.
2. Selecteer het type materiaal dat u wilt verwijderen uit "Collectie".  
De lijst met materiaal wordt weergegeven.
3. Selecteer het materiaal dat u wilt verwijderen.
4. Klik op "Bewerken" - "Verwijderen".  
Het venster "Verwijdering bevestigen" wordt weergegeven.
5. Selecteer een methode om het materiaal te verwijderen.
6. Klik op "OK".

---

[62] Hoe te gebruiken | Materiaal overzetten/verwijderen | Gebruik met Media Go

## Tekstgegevens invoeren met Media Go

---

Gebruik de nieuwste versie van Media Go om tekstgegevens in te voeren om teksten weer te geven wanneer u nummers afspeelt op uw Walkman.

1. Start Media Go.
2. Selecteer het nummer waaraan u de tekstgegevens wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop op het nummer om "Eigenschappen" te selecteren.
3. Voer de tekstgegevens in.  
Raadpleeg de Help van Media Go voor meer informatie over het invoeren van teksten.

### Hint

- Raadpleeg de Help van Media Go voor meer informatie over het gebruik van Media Go.

### Opmerking

- Als tekstgegevens die zijn ingevoerd met Media Go niet worden weergegeven op uw Walkman, verwijdert u het nummer van de Walkman en zet u het opnieuw over.

---

[63] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziek afspelen

## Muziek voorbereiden

---

U moet muziek overzetten van uw computer naar uw Walkman om naar de muziek op de Walkman te kunnen luisteren. Gebruik Media Go om nummers van een cd of uw computer over te zetten naar de Walkman. U kunt ze ook overzetten door ze te slepen en neer te zetten vanuit Windows Verkenner. Voor een Mac-computer kunt u Content Transfer gebruiken om de nummers over te zetten vanuit iTunes, enzovoort. U kunt ze ook overzetten door ze te slepen en neer te zetten vanuit de Mac Finder.


---


[64] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziek afspelen

## Muziek afspelen

---

Muziek afspelen die is overgezet naar uw Walkman.

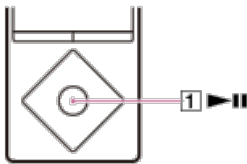

1. Selecteer in het Home-menu  [Music].
2. Selecteer de gewenste zoekmethode en items tot een nummerlijst wordt weergegeven en selecteer een gewenst nummer.  
Het afspelen begint en het muziekweergavescherm wordt weergegeven. Als u het afspelen wilt pauzeren, drukt u op de toets (**1**).

### Opmerking

- Als er gedurende een lange periode geen handelingen worden uitgevoerd in de pauzestand, wordt uw Walkman automatisch uitgeschakeld. In dit geval, schakelt u deze in voordat u stap 1 hierboven uitvoert.
- Afhankelijk van de manier waarop nummers worden overgezet naar uw Walkman, worden nummers mogelijk in een andere volgorde afgespeeld dan de volgorde van de nummers op uw computer. Als u de nummervolgorde anders dan die op uw Walkman opgeeft, bewerkt u de afspeellijsten met een functie van Media Go of iTunes en draagt u ze over naar uw Walkman.



---

[65] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziek afspelen

## Bladeren in het muzieklijstschermb

---

In het muzieklijstschermb worden gegevens zoals de nummerlijst en albumlijst weergegeven.

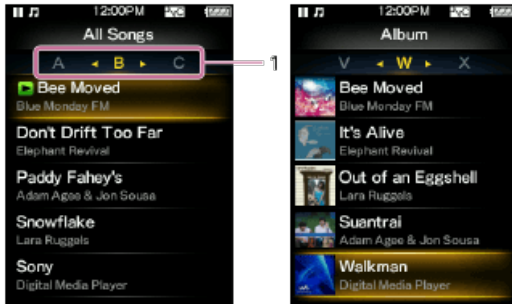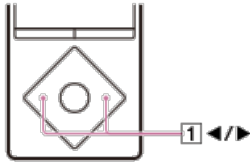

## 1. Index

In de index wordt een lijst met nummer- of albumnamen weergegeven op alfabetische volgorde. Blader door de index door op de toets (1) te drukken om naar de volgende of vorige letters te gaan.

### Hint

- De weergave-indeling van de albumlijst kan worden aangepast zodat alleen de albumhoes wordt weergegeven.

---

[66] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziek afspelen

## Volumeregeling (alleen voor landen/regio's die aan de Europese en Koreaanse richtlijnen voldoen)

---

(Alleen voor modellen met bijgeleverde hoofdtelefoon)


Een alarm (pieptoon) en de waarschuwing [Check the volume level] zijn bedoeld om uw oren te beschermen wanneer u het volume voor het eerst zo hoog zet dat dit schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door op een willekeurige toets te drukken.

### Opmerking

- U kunt het volume hoger zetten nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd.
- Na de eerste waarschuwing worden de pieptoon en waarschuwing herhaald om de 20 uur sinds het volume boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.
- Als het volume is ingesteld op een niveau dat schadelijk is voor uw oren en u schakelt uw Walkman uit, wordt het volume automatisch omlaag gezet naar een niveau dat veilig is voor uw oren.
- Het alarm (pieptoon) gaat niet af wanneer verbonden met een Bluetooth-

## Bladeren in het muziekweergavescherm

De volgende items worden weergegeven op het muziekweergavescherm.

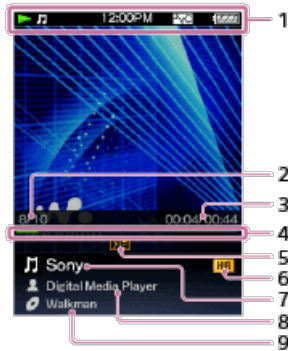

### 1. Informatiegedeelte

De afspeelstatus, resterende batterijlading, enzovoort, worden weergegeven.

### 2. Nummer van huidige nummer/Totale aantal nummers dat wordt afgespeeld

### 3. Verstreken tijd van huidige nummer/Totale tijd van huidige nummer

### 4. Tijdlijn balk

### 5. Pictogrammen voor muziekinstellingen

- [Repeat] in de [Play Mode]-instellingen
- [Shuffle] in de [Play Mode]-instellingen
- [Shuffle & Repeat] in de [Play Mode]-instellingen
- [Repeat 1 Song] in de [Play Mode]-instellingen
- [Selected Range] in de [Playback Range]-instellingen
- [Songteksten]

### 6. [HR] Pictogram voor Hoge-Resolutie Audio

### 7. Titel van het nummer

### 8. Naam van artiest


### 9. Titel van het album

#### Opmerking

- De verstreken tijd en aanduidingen op de tijdlijn balk kunnen instabiel zijn en onnauwkeurig wanneer nummer met een variabele bitsnelheid (VBR) worden afgespeld.

## Bewerkingen voor muziek afspelen

De volgende bewerkingen zijn beschikbaar op het muziekweergavescherm.

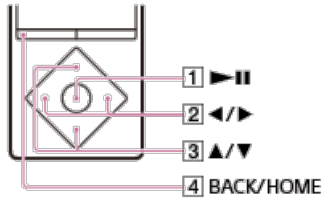

### Afspelen/pauzeren

Druk op de toets (1).

### Vooruitspoelen of terugspoelen

Blijf de toets (2) aanraken.

### Naar het begin van het volgende nummer of naar het begin van het vorige (of huidige) nummer gaan

Druk op de toets (2).

### Om door albumhoezen te bladeren om een album te selecteren

Druk op de toets (3).

### Een nummer toevoegen aan de bladwijzerlijst

Blijf de toets (1) aanraken.

Nummers kunnen apart worden toegewezen aan de bladwijzerlijst. Albums kunnen niet worden toegevoegd.

### Om terug te keren naar het lijstschermb

Druk op de toets (4).

#### Hint

- Als er gedurende een lange periode geen handelingen worden uitgevoerd in de pauzestand, wordt uw Walkman automatisch uitgeschakeld.


---

[69] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziek afspelen

## Zoeken naar nummers

---

U kunt snel naar een nummer zoeken op artiest, genre, enzovoort.

1. Open in het muziekweergaveschermb of het lijstschermb het optiemenu en selecteer  (Search) - gewenste zoekmethode - gewenste nummer.

#### Hint

- "The" aan het begin van de naam van artiesten wordt genegeerd wanneer de lijst [Artist] wordt ingedeeld.
- De lijsten [All Songs], [Album], [Artist] en [Genre] worden op alfabetische volgorde ingedeeld. De lijst [Release Year] wordt ingedeeld in omgekeerde chronologische volgorde. In de lijst [Folder] worden mappen eerst weergegeven op volgorde van

naam en bestanden; bestanden worden vervolgens weergegeven op volgorde van naam. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

- U kunt zoeken naar nummers in [All Songs], [Album], [Artist], [Genre], [Release Year], [Playlists], [Bookmark], [Folder] of [Received Songs].  
[Hi-Res] wordt toegevoegd aan de zoekmethoden wanneer u de systeemsoftware van uw Walkman naar versie 1.10 of later bijwerkt.
- [Playlists] worden gemaakt met software zoals Media Go. Zie de Help van de software voor informatie over het maken van een afspeellijst.
- [Folder] bevat niet de nummers die zijn ontvangen via de Bluetooth-functie.
- De lijst [Received Songs] bevat nummers die zijn ontvangen via de Bluetooth-functie en vooraf geïnstalleerde voorbeeldgegevens.
- Als u een nummer wilt zoeken dat is opgeslagen in [System Storage] of [SD Card], selecteert u het geheugen dat u wilt doorzoeken in [Folder] of [Received Songs].


---

[70] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziek afspelen

## Nummers in een afspeellijst afspelen

---

U kunt afspeellijsten overzetten en afspelen die zijn gemaakt met software zoals Media Go. Zie de Help van de software voor informatie over het maken van een afspeellijst.

1. Selecteer in het Home-menu  [Music].
2. Selecteer [Playlists] - gewenste afspeellijst - gewenst nummer.

### Opmerking

- Albumhoesafbeeldingen die zijn geregistreerd op een afspeellijst worden niet weergegeven op uw Walkman.


---

[71] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziek afspelen

## Een album kiezen in de albumhoesafbeeldingen

---

Als u albumhoesafbeeldingen voor albums van tevoren registreert met Media Go, kunt u een album selecteren door een albumhoesafbeelding te kiezen (Album bladeren). Voor informatie over hoe u albumhoesafbeeldingen kunt registreren voor albums, raadpleegt u de Help van Media Go.

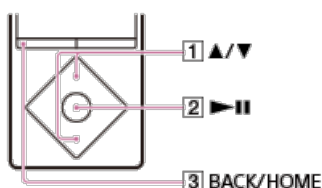

1. Druk op de toet () op het muziekweergavescherm om te bladeren door



albumhoezen.

2. Kies de albumhoesafbeelding die is geregistreerd voor het gewenste album en druk op de toets (**2**).

#### Hint

- Als u wilt terugkeren naar het muziekweergavescherm tijdens de bewerking, drukt u op de toets (**3**).

#### Opmerking

- Albumhoezen worden alleen weergegeven als albumhoesafbeeldingen worden geregistreerd voor het album of nummer.
- Albumhoezen in bepaalde indelingen, worden mogelijk niet weergegeven op uw Walkman.

---

[72] Hoe te gebruiken | Muziek | Nummers verwijderen

## Nummers verwijderen

---

Als u nummers wilt verwijderen van uw Walkman, gebruikt u de software op uw computer die u hebt gebruikt om de nummers over te zetten. Als u Windows Verkenner hebt gebruikt om de nummers over te zetten, gebruikt u Windows Verkenner om ze te verwijderen. Als u de Finder heb gebruikt op een Mac om de nummers over te zetten, gebruikt u de Finder op een Mac om ze te verwijderen. U kunt nummers die ontvangen zijn via Bluetooth-verbinding verwijderen met uw Walkman.

#### Hint

- Voorbeeldmuziek is vooraf geïnstalleerd op uw Walkman. Gebruik de software als u deze wilt verwijderen.

#### Opmerking

- U mag de map "MUSIC" niet verwijderen of een andere naam geven. Anders worden nummers mogelijk niet herkend door uw Walkman.

---

[73] Hoe te gebruiken | Muziek | Bladwijzers gebruiken

## Wat is de bladwijzerfunctie?

---

Met de bladwijzerfunctie kunt u eenvoudig nummers indelen op persoonlijke smaak en luisteren naar uw favoriete nummers als een collectieve groep.


---

[74] Hoe te gebruiken | Muziek | Bladwijzers gebruiken

## Een nummer toevoegen aan een bladwijzerlijst

---

U kunt nummers toevoegen aan bladwijzerlijsten.

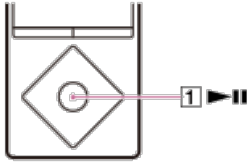

1. Houd in het muziekweergavescherm of lijstschermd de toets (1) ingedrukt.

#### Hint

- U kunt nummers toevoegen aan een andere bladwijzerlijst dan de standaardbladwijzerlijst door het optiemenu te gebruiken op het muziekweergavescherm of het lijstschermd. Geef het optiemenu weer en selecteer [Add to Bookmark] - gewenste bladwijzerlijst.
- Er kunnen maximaal 100 nummers worden toegevoegd aan de bladwijzerlijst.

#### Opmerking

- Gegevens van bladwijzerlijsten kunnen niet worden geïmporteerd naar Media Go.
- Als u nummers die zijn opgeslagen op een microSD-kaart toevoegt aan bladwijzerlijsten, worden de bladwijzerlijsten gewist wanneer u de microSD-kaart uit uw Walkman verwijdert.


---

[75] Hoe te gebruiken | Muziek | Bladwijzers gebruiken

## De standaardbladwijzerlijst wijzigen

---

U kunt de bladwijzerlijst wijzigen die is ingesteld als de standaardbladwijzerlijst.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Default Bookmark List] - gewenste standaardbladwijzerlijst.


---

[76] Hoe te gebruiken | Muziek | Bladwijzers gebruiken

## De volgorde van nummers met bladwijzers wijzigen

---

De volgorde van nummers in een bladwijzerlijst kan worden gewijzigd.

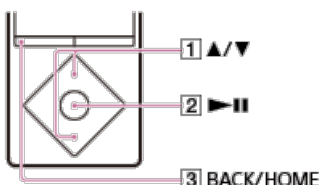

1. Selecteer in het Home-menu  [Music].

2. Selecteer [Bookmark] - gewenste bladwijzerlijst.
3. Open in het bladwijzerlijstschermb het optiemenu en selecteer [Edit Song Order].
4. Herhaal de onderstaande procedure om nummers te sorteren.
  - i. Druk op de toets (1) om een nummer te selecteren en druk op de toets (2). Er wordt een pijl met twee koppen weergegeven aan de linkerkant van het geselecteerde nummer.
  - ii. Druk op de toets (1) om het nummer naar de gewenste locatie te verplaatsen.
  - iii. Druk op de toets (2) om de locatie voor het nummer te bevestigen.
5. Druk na het sorteren op de toets (3) om terug te keren naar het scherm met de bladwijzerlijst.


---

[77] Hoe te gebruiken | Muziek | Bladwijzers gebruiken

## Nummers verwijderen uit een bladwijzerlijst

---

U kunt één of alle nummers verwijderen uit een bladwijzerlijst.

1. Selecteer in het Home-menu  [Music].
2. Selecteer [Bookmark] - gewenste bladwijzerlijst - gewenst nummer.
3. Open in het muziekweergaveschermb het optiemenu en selecteer [Remove from Bookmark].

### Hint

- Als u alle nummers wilt verwijderen uit een bladwijzerlijst, opent u het optiemenu nadat u [Bookmark] hebt geselecteerd en selecteert u [Clear Bookmark List].

---

[78] Hoe te gebruiken | Muziek | Teksten weergeven

## Wat is de functie voor tekst weergeven?

---

Met de functie voor tekst weergeven kunt u de tekst van een nummer weergeven, bijvoorbeeld door de tekstgegevens voor dat nummer over te zetten naar uw Walkman.

---

[79] Hoe te gebruiken | Muziek | Teksten weergeven

## Teksten toevoegen aan nummers

---

Uw Walkman beschikt over de functie voor tekst weergeven waarmee u de tekst van

een nummer kunt weergeven tijdens het afspelen van het nummer. Als u de tekst wilt weergeven, moet u de tekstgegevens voorbereiden en overzetten naar de Walkman. Bereid de tekstgegevens als volgt voor:

- Gebruik de nieuwste versie van Media Go om de tekstgegevens in te voeren.
- Maak een tekstbestand (een LRC-bestand) dat de tekstgegevens bevat.

---


[80] Hoe te gebruiken | Muziek | Teksten weergeven

## Tekstgegevens van nummers in een tekstbestand opslaan

---

U kunt ook tekstgegevens opslaan in een tekstbestand.

1. Open "Kladblok" door een van de onderstaande procedures te volgen, afhankelijk van het type besturingssysteem dat u op uw computer gebruikt.
  - Windows 7 of eerder:  
Klik op "Start" - "Alle programma's" - "Bureau-accessoires" - "Kladblok".
  - Windows 8.1 of Windows 8:  
Klik met de rechtermuisknop op "Startscherm" - "Accessoires" - "Kladblok".
  - Windows 10:  
Selecteer "Alle apps" - "Accessoires" in het menu "Start" en open "Kladblok".
2. Typ de tekst van het nummer in "Kladblok".
3. Speel het audiobestand af om de tijd (minuten, seconden en honderdste van een seconde) te controleren voor het weergeven van elke regel tekst, en voer de tijdinformatie in.

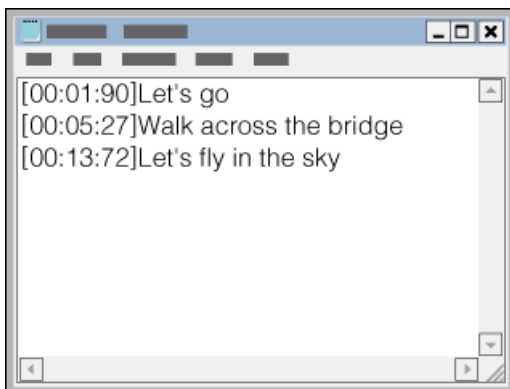

- U kunt de tijdinformatie aan de linkerkant van de tekstregel invoeren in de volgende indeling.  
minuten:seconden:honderdste van een seconde
- Ongeveer 40 alfabetische tekens (single-byte-tekens) wordt aanbevolen voor weergave op het scherm van uw Walkman.
- De tijdinformatie moet in chronologische volgorde worden opgegeven.
- U kunt seconden en honderdsten van een seconde scheiden door een punt in plaats van een dubbele punt.

**[00:01.90]Let's go**

- U kunt honderdsten van een seconde weglaten.

[00:02]Let's go

4. Nadat u de tekst hebt ingevoerd, slaat u deze op als bestand.
  - i. Selecteer "Bestand".
  - ii. Selecteer "Opslaan als..." om het scherm "Opslaan als" te openen.
  - iii. Selecteer "Alle bestanden" in de lijst "Opslaan als type:" onder aan het scherm.
  - iv. Selecteer "UTF-8" in de lijst "Coderen:".
  - v. Voer de bestandsnaam in het tekstvak "Bestandsnaam:" in.
  - vi. Klik op "Opslaan" om het LRC-bestand op te slaan.
  - De bestandsnaam moet gelijk zijn aan het audiobestand met de extensie ".lrc".
  - De maximale grootte van een LRC-bestand is 512 kB.
  - Als een tekstregel niet op het scherm past, loopt deze terug (maximaal 3 regels).
  - Tekens die buiten deze 3 regels vallen, worden niet weergegeven.
  - CR-, CRLF- en LF-regeleindes worden allemaal goed herkend.
  - Lege tekstregels worden overgeslagen.
5. Sluit uw Walkman aan op uw computer via USB.
6. Open "WALKMAN" door de onderstaande procedure voor uw computer te volgen.

Als u het bestand wilt opslaan op een microSD-kaart, selecteert u de map met dezelfde naam als de microSD-kaart in plaats van "WALKMAN".

  - Windows 7 of eerder:  
Selecteer "Start" - "Computer" en open "WALKMAN".
  - Windows 8:  
Selecteer "Bureaublad" op het "Startscherm" om "Bestandenverkenner" te openen. Open in de lijst "Computer" de optie "WALKMAN".
  - Windows 8.1:  
Selecteer "Bureaublad" om "Verkenner" te openen. Open in de lijst "Deze pc" de optie "WALKMAN".
  - Windows 10:  
Selecteer "Verkenner" in het menu "Start" en selecteer "WALKMAN" in het scherm aan de linkerkant.
7. Maak een nieuwe map in de map "MUSIC" onder "WALKMAN" en zet het audiobestand en het LRC-bestand door middel van slepen en neerzetten over naar de nieuwe map.

**Hint**

- Op een Mac-computer kunt u tekstgegevens maken met "TextEdit", enzovoort.

Voer de songteksten of tijdgegevens in met de instelling "Platte tekst" door dezelfde procedure te volgen als hierboven. Als u dit wilt opslaan, moet de bestandsnaam gelijk zijn aan het audiobestand met de extensie ".lrc". Wanneer u het tekstbestand wilt overzetten naar uw Walkman, maakt u een nieuwe map in de map "MUSIC" onder "WALKMAN" en zet u de twee bestanden over naar de nieuwe map.

## Copyrightinformatie

Wanneer u LRC-bestanden maakt met auteursrechtelijk beschermd materiaal dat door anderen is gemaakt, zijn de gemaakte LRC-bestanden uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Voor ander gebruik van LRC-bestanden is toestemming van de houders van het copyright vereist.


---

[81] Hoe te gebruiken | Muziek | Teksten weergeven

## Teksten weergeven

---

Als u nummers afspeelt waarvoor eerder teksten zijn toegevoegd, wordt de tekst van het nummer weergegeven op uw Walkman terwijl het nummer wordt afgespeeld.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Display Lyrics] - gewenste instelling.

### Hint

- Als [On (Screen Always On)] is ingesteld, wordt het muziekweergavescherm niet uitgeschakeld ongeacht de instellingen voor de timer voor scherm uitschakelen.

### Opmerking

- De timing voor het weergeven van de teksten komt mogelijk niet precies overeen met de voortgang van het nummer.
- U kunt geen teksten weergeven op het podcastweergavescherm.
- U kunt geen teksten weergeven van stilstaande beelden.

---

[82] Hoe te gebruiken | Muziek | SensMe™-kanalen

## Wat is SensMe™ Channels?

---

SensMe™ Channels is een functie die nummers automatisch groepeerd op thema. U kunt nummers afspelen op basis van uw stemming, huidige activiteit, tijd van de dag, enzovoort, door een kanaal te selecteren.

Als u SensMe™ Channels wilt gebruiken, moeten nummers eerst worden geanalyseerd op uw computer voordat ze worden overgezet naar uw Walkman of op de Walkman.

### Hint

- SensMe™ Channels wordt mogelijk gemaakt door de volgende technologieën.

- 12 TONE ANALYSIS op uw Walkman van Low-Complexity Music Information Retrieval-technologie ontwikkeld door Sony
- Overdracht van muziekbestanden van software en apparaten die 12 TONE ANALYSIS-technologie ondersteunen ontwikkeld door Sony


---


[83] Hoe te gebruiken | Muziek | SensMe™-kanalen

## Nummers afspelen met SensMe™ Channels

---

U kunt nummers afspelen die passen bij uw stemming, huidige activiteit of tijd van de dag, enzovoort, door een bepaald kanaal te selecteren.

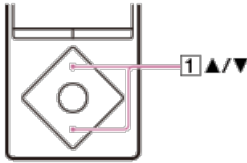

1. Selecteer in het Home-menu  [SensMe™ Channels].
2. Druk op de toets () om het gewenste kanaal te selecteren.

### Hint

- Een nummer kan na de analyse worden geselecteerd voor meerdere kanalen of helemaal niet. Alle nummers kunnen echter worden afgespeeld met het kanaal [Shuffle All].
- De resultaten van de analyse kunnen variëren elke keer dat u [Updating Channels] uitvoert.
- Als u naar [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] of [Midnight] wilt luisteren volgens het rooster, moet [Set Date-Time] worden ingesteld. Als [Set Date-Time] niet is ingesteld, wordt [Morning] geselecteerd.
- Als u de functie [SensMe™ Channels] gebruikt of het kanaal wijzigt, worden nummers afgespeeld uit het meest melodieuze en ritmische gedeelte. Als u nummer analyseert op uw Walkman, worden de nummers afgespeeld vanaf ongeveer 45 seconden vanaf het begin van de nummers aangezien nummers geen informatie bevatten over de meest melodieuze of ritmische gedeeltes. En als een nummer korter is dan 90 seconden, wordt het afspelen ongeveer vanaf het midden van het nummer gestart.
- Nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Elke keer dat u een kanaal selecteert, is de afspeelvolgorde anders.
- Als er geen nummers zijn voor [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] of [Midnight], worden alle nummers in willekeurige volgorde afgespeeld in die kanalen.

### Opmerking

- Afhankelijk van de bestandsindeling, kunnen bepaalde nummers niet worden geanalyseerd door 12 TONE ANALYSIS of Media Go. Voer voor die bestanden [Updating Channels] uit vanuit het optiemenu.

- U kunt niet achter elkaar podcastafleveringen afspelen met [SensMe™ Channels].
- Kanalen die geen nummers bevatten, worden niet weergegeven in de lijst.
- Als u een tijdkanaal afspeelt, schakelt het kanaal niet over naar het volgende tijdkanaal zelfs als de ingestelde tijd is verstreken. Als u naar het volgende tijdkanaal wilt luisteren, schakelt u over naar een ander kanaal en gaat u terug.


---


[84] Hoe te gebruiken | Muziek | SensMe™-kanalen

## Nummers analyseren op uw Walkman


---

Als u nummers hebt overgezet die nog niet zijn geanalyseerd en deze nummers wilt beluisteren met SensMe™ Channels, analyseert u ze op uw Walkman.

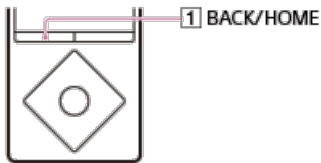

1. Selecteer in het Home-menu  [SensMe™ Channels].
2. Open het optiemenu en selecteer [Updating Channels].  
Uw Walkman begint met de analyse van nummers. Wanneer de analyse is voltooid, wordt het scherm [SensMe™ Channels] weergegeven.

### Hint

- Als u de analyse wilt stoppen, drukt u op de toets (). Alle nummers die zijn geanalyseerd voor het punt waarop de analyse is gestopt, kunnen worden afgespeeld door [SensMe™ Channels].

### Opmerking

- Als het alarm afgaat tijdens de analyse, wordt de analyse gestopt.
- Uw Walkman kan geen nummers analyseren als er een Bluetooth verbinding actief is.
- Uw Walkman analyseert alle nummers die nog niet zijn geanalyseerd in één keer. U kunt geen losse nummers analyseren.
- De resultaten van de analyse kunnen verschillen tussen uw Walkman, Media Go en andere apparaten.
- Wanneer er veel nummers zijn die moeten worden geanalyseerd, kan het even duren voordat de analyse is voltooid.

---



[85] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Afspelen in willekeurige volgorde

---

Nummers in willekeurige volgorde afspelen. Het afspeelbereik van nummers kan worden gewijzigd.



1. Geef het optiemenu weer op het muziekweergavescherm en selecteer [Play Mode] -  [Shuffle] of  [Shuffle & Repeat].

#### Opmerking

- Wanneer [Play Mode] geselecteerd is en  [Shuffle] of  [Shuffle & Repeat] met [Playback Range] is ingesteld op [All Range], speelt uw Walkman niet alle nummers in willekeurige volgorde in een keer af. In plaatst daarvan selecteert de Walkman een artiest, album, enzovoort, en worden alle bijbehorende nummers in willekeurige volgorde afgespeeld voordat een andere artiest of ander album wordt afgespeeld. Als u meteen alle nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, begint u bij [All Songs]. Als u het afspelen start vanuit een lijst met bladwijzers, worden alleen de nummers in de geselecteerde lijst met bladwijzers afgespeeld.

---

[86] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Afspelen herhalen

---

Nummers herhaaldelijk afspelen. Het afspeelbereik van nummers kan worden gewijzigd.

1. Geef het optiemenu weer op het muziekweergavescherm en selecteer [Play Mode] - gewenste instelling.

#### Opmerking

- Wanneer [Play Mode] geselecteerd is en  [Shuffle] of  [Shuffle & Repeat] met [Playback Range] is ingesteld op [All Range], speelt uw Walkman niet alle nummers in willekeurige volgorde in een keer af. In plaatst daarvan selecteert de Walkman een artiest, album, enzovoort, en worden alle bijbehorende nummers in willekeurige volgorde afgespeeld voordat een andere artiest of ander album wordt afgespeeld. Als u meteen alle nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, begint u bij [All Songs]. Als u het afspelen start vanuit een lijst met bladwijzers, worden alleen de nummers in de geselecteerde lijst met bladwijzers afgespeeld.

---

[87] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Het afspeelbereik instellen

---

Stel het afspeelbereik in.

1. Geef op het muziekweergavescherm het optiemenu weer en selecteer [Playback Range] - gewenste instelling.

### [All Range]

Alle nummers in het interne geheugen en op de microSD-kaart worden afgespeeld met de geselecteerde zoekmethode ([All Songs], [Album], [Artist] enzovoort).

Selecteer deze optie om alle albums in het muzikmenu in volgorde af te spelen.

### [Selected Range]

De nummers die in de map (artiest, album, enzovoort) staan met het nummer dat nu wordt afgespeeld, worden afgespeeld.

#### Opmerking

- Als u het afspelen start vanuit een lijst met bladwijzers, worden alleen de nummers in de lijst met bladwijzers afgespeeld. Nummers in andere lijsten met bladwijzers worden niet afgespeeld, zelfs als [Playback Range] is ingesteld op [All Range].

---


[88] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Gecomprimeerde audio upscalen naar kwaliteit die bijna Hoge-Resolutie Audio is

---

De functie [DSEE HX] converteert het audiobestand door middel van upscalen naar een kwaliteit die bijna Hoge-Resolutie Audio is en reproduceert het heldere geluid in het hoge bereik dat vaak verloren gaat.

Als u wilt genieten van Hoge-Resolutie Audio-kwaliteit, gebruikt u een hoofdtelefoon die compatibel is met Hoge-Resolutie Audio. MDR-NW750N/MDR-NW750NE is compatibel met Hoge-Resolutie Audio. U moet ook de gebruikte Hoge-Resolutie Audio-hoofdtelefoon selecteren in [Select Headphones].

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [DSEE HX] - [On].

#### Opmerking

- De functie [DSEE HX] kan niet worden ingeschakeld terwijl naar geluid wordt geluisterd op het andere Bluetooth-audioapparaat.

---

[89] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Genieten van verschillende soorten geluidskwaliteit

---

Geniet van muziek door de optimale geluidskwaliteit in te stellen met één handeling of de geluidskwaliteit in te stellen op uw eigen voorkeuren.

### De geluidskwaliteit eenvoudig instellen met één handeling

Schakel de functie [ClearAudio+] in.

### De geluidskwaliteit zelf instellen

Wijzig de instellingen van de verschillende functies.

#### Hint

- De volgende instellingen worden niet toegepast als [ClearAudio+] wordt ingeschakeld.
  - [Equalizer]
  - [VPT (Surround)]
  - [Clear Stereo]


---

[90] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## De geluidskwaliteit eenvoudig instellen met één handeling

---

Schakel de functie ClearAudio+™ in om te genieten van geluid met effecten van digitale signaalverwerkingstechnologie.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [ClearAudio+] - [On].

### Opmerking

- [Sound Settings] wordt niet toegepast als [ClearAudio+] is ingeschakeld. [Sound Settings] wordt hervat wanneer [ClearAudio+] wordt uitgeschakeld.
- De instelling [Clear Phase™] kan niet worden gewijzigd in [Select Headphones] wanneer de functie [ClearAudio+] is ingesteld op [On]. Stel [ClearAudio+] in op [Off] voordat u de instelling wijzigt.


---

[91] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Instellingen voor geluidskwaliteit aanpassen

---

U kunt verschillende functies gebruiken om de gewenste muziekkwaliteit in te stellen.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Sound Settings] - gewenste functie - gewenste instelling.

### Equalizer-functie

U kunt de geluidskwaliteit instellen volgens muziekgenre. U kunt ook uw equalizerinstellingen vooraf instellen als een aangepaste instelling.

### VPT (Surround)-functie

U kunt geluidseffecten instellen en de geluidswaergevingkwaliteit verbeteren van de audio die wordt afgespeeld. VPT, wat staat voor Virtualphones Technology, is een eigen geluidsverwerkingstechnologie ontwikkeld door Sony.

### [Clear Stereo]-functie

Deze functie gebruikt digitale verwerking om duidelijk onderscheid te maken tussen het geluid uit de linker- en rechterkant van de hoofdtelefoon, zodat het stereo-effect

wordt benadrukt tijdens het afspelen.

#### Hint

- U kunt ook bepaalde items voor de geluidskwaliteit instellen vanuit het optiemenu in het muziekweergavescherm.

#### Opmerking

- De volgende instellingen kunnen niet worden gewijzigd als de [ClearAudio+]-functie is ingeschakeld.
  - [Equalizer]
  - [VPT (Surround)]
  - [Clear Stereo]
- De functie [Clear Stereo] is geoptimaliseerd voor gebruik met de compatibele hoofdtelefoon. De compatibele hoofdtelefoon is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Het effect van de functie [Clear Stereo] werkt mogelijk niet goed met een andere hoofdtelefoon dan de compatibele hoofdtelefoon. Stel [Clear Stereo] in op [Off] wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt die niet compatibel is.
- De functie [Clear Stereo] werkt niet terwijl u luistert naar muziek met een hoofdtelefoon die is verbonden via de Bluetooth-functie.


---

[92] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Equalizerinstellingen vooraf instellen

---

U kunt de waarden van de CLEAR BASS en de 5-band equalizer vooraf instellen als aangepaste instellingen. Als u de waarde voor CLEAR BASS verhoogt, kan uw Walkman dynamische diepe bastonen reproduceren zonder vervorming, zelfs bij hoge volumes.

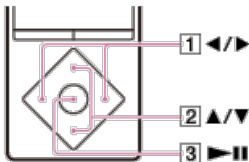

1. Open in het muziekweergavescherm het optiemenu en selecteer [Sound Settings] - [Equalizer] - [Custom 1] of [Custom 2].
2. Druk op de toets (1) om CLEAR BASS of het frequentiebereik te selecteren en druk op de toets (2) om het niveau van de instelling aan te passen.
3. Druk op de toets (3) om te bevestigen.

#### Opmerking

- Als u de equalizerinstelling wilt wijzigen, stelt u de functie [ClearAudio+] in op uit.

---

[93] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Het verschil in volumeniveau tussen nummers aanpassen

---

U kunt het volume aanpassen tussen nummers om de verschillen in volumeniveau te minimaliseren (dynamische normalisatiefunctie). U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat het volume van bepaalde nummers te hoog is of te laag wanneer u nummers van verschillende albums met verschillende opnameniveaus in willekeurige volgorde afspeelt.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Dynamic Normalizer] - gewenste instelling.


---

[94] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## De geluidskenmerken optimaliseren

---

Met de functie [Clear Phase™] worden de geluidskenmerken geoptimaliseerd voor de hoofdtelefoon die u gebruikt. De compatibele hoofdtelefoon voor dit product is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Select Headphones] - [MDR-NW750N/NE] - [On].

### Opmerking

- De functie [Clear Phase™] werkt niet met een hoofdtelefoon die is verbonden via de Bluetooth-functie.
- [Select Headphones] - [Clear Phase™] kan niet worden ingesteld wanneer de functie [ClearAudio+] is ingeschakeld. Schakel de functie [ClearAudio+] uit voordat u de functie [Clear Phase™] instelt.
- De functie [Clear Phase™] heeft geen effect op het geluid van video's, video-podcasts of FM-radio.


---

[95] Hoe te gebruiken | Muziek | Muziekinstellingen

## Indeling voor albumweergave selecteren

---

Selecteer de indeling voor albumweergave. De albumhoezen geregistreerd in Media Go, worden weergegeven in de albumlijst. Raadpleeg de Help bij Media Go voor informatie over het registreren van albumhoezen.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Album Display Format] - gewenste weergave-indeling.

## Foto's voorbereiden


---

U moet foto's overzetten naar uw Walkman vanaf uw computer om ze te kunnen bekijken op de Walkman. Nadat u de foto's die u wilt weergeven hebt geïmporteerd naar uw computer, moet u de foto's overzetten naar uw Walkman met Media Go. Voor een Mac-computer kunt u Content Transfer gebruiken om ze over te zetten. U kunt ze ook overzetten door ze te slepen en neer te zetten vanuit Windows Verkenner of Mac Finder.

## Foto's weergeven

---


U kunt foto's bekijken die u hebt overgezet naar uw Walkman. De Walkman gebruikt de liggende weergave voor het weergeven van foto's.

1. Selecteer in het Home-menu  [Photos].
2. Selecteer de gewenste zoekmethode en blader door de lijst tot de foto die u wilt selecteren wordt weergegeven.
3. Selecteer de gewenste foto.

### Hint

- Het afspelen van nummers wordt voortgezet terwijl u zoek naar foto's in het fotoscherf, de fotomap of het scherm met de fotolijst.


### Opmerking

- Als een foto te groot is of als gegevens beschadigd zijn, wordt  weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.

## Bladeren in het fotoscherf

---

De volgende informatie wordt weergegeven in het fotoscherf.

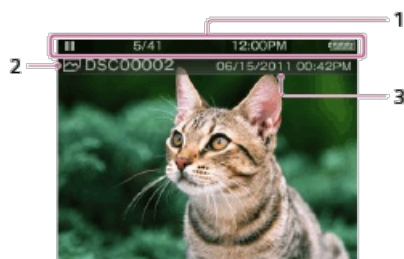

### 1. Informatiegedeelte

Het huidige fotonummer, totaal aantal foto's, huidige tijd, resterende acculading, enzovoort, worden weergegeven.

### 2. Bestandsnaam van de foto

### 3. Opnamedatum en-tijd

#### Hint

- Deze aanduidingen verdwijnen na een bepaalde tijd. Ze worden opnieuw weergegeven bij toetsbediening.


---

[99] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Foto's weergeven

## Bewerkingen in het fotoscherm

---

U kunt de volgende bewerkingen gebruiken in het fotoscherm. Uw Walkman gebruikt de liggende weergave voor het weergeven van foto's.

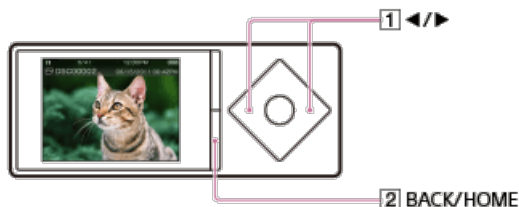

### De vorige of volgende foto weergeven

Druk op de toets (1).

### Bladeren door de vorige of volgende foto's

Blijf de toets (1) aanraken.

### Terugkeren naar het lijtscherm

Druk op de toets (2).


---

[100] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Foto's weergeven

## Foto's verwijderen

---

U kunt foto's verwijderen die zijn overgezet naar uw Walkman.

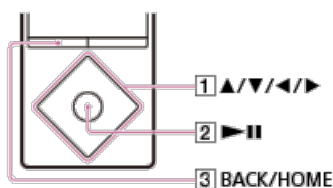

1. Selecteer in het Home-menu  [Photos].

2. Selecteer de map die de foto bevat die u wilt verwijderen.
3. Open in het fotolijstscherf het optiemenu en selecteer [Select a Photo to Delete].  
Het scherm voor het verwijderen van foto's wordt weergegeven.
4. Herhaal de volgende stappen om foto's te verwijderen.
  - i. Gebruik de toets (**[1]**) om de foto te selecteren die u wilt verwijderen en druk op de toets (**[2]**) om te bevestigen.
  - ii. Selecteer [Yes].
5. Druk op de toets (**[3]**) wanneer u klaar bent met verwijderen.

#### Hint

- U kunt ook foto's verwijderen wanneer u deze weergeeft. Open het optiemenu wanneer de foto die u wilt verwijderen, wordt weergegeven en selecteer [Delete Photo] - [Yes].

---

[101] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video's kijken

## Video's voorbereiden

---

U moet video's overzetten naar uw Walkman vanaf uw computer om ze te kunnen bekijken op de Walkman. Nadat u de video's die u wilt weergeven hebt geïmporteerd naar uw computer, moet u de video's overzetten naar uw Media Go met Walkman. Voor een Mac-computer kunt u Content Transfer gebruiken om ze over te zetten. U kunt ze ook overzetten door ze te slepen en neer te zetten vanuit Windows Verkenner of Mac Finder.

- U kunt miniatures toevoegen op uw computer voor video's die kunnen worden geïmporteerd met slepen en neerzetten. U moet de volgende voorwaarden aanhouden bij het maken hiervan.
  - Bestanden moet de indeling JPEG hebben
  - De bestandsgrootte moet 160 (horizontaal) x 120 (verticaal) punten zijn
  - De bestandsnaam moet "(dezelfde naam als het videobestand).jpg" zijn
  - Ze moeten in dezelfde map worden geplaatst als het videobestand
- U kunt de volgorde aanpassen waarin video's worden weergegeven in de lijst met criteria zoals de datum waarop video's zijn geïmporteerd of de titels van de video's.

---


[102] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video's kijken

## Video's kijken

---

U kunt video's kijken die u hebt overgezet naar uw Walkman. De resolutie van videomateriaal dat kan worden afgespeeld op uw Walkman is maximaal 720×480 punten.



1. Selecteer in het Home-menu  [Videos].
2. Selecteer de gewenste zoekmethode en blader door de lijst tot de video die u wilt selecteren wordt weergegeven.
3. Selecteer de video.

**Hint**

- Als u alleen het geluid van een video wilt afspelen, stelt u de optie [On-Hold Display] in op [No] en schakelt u de modus HOLD in. Het scherm wordt uitgeschakeld en u kunt alleen naar het geluid luisteren.

**Opmerking**

- De geluidsinstellingen worden niet toegepast terwijl een video wordt afgespeeld.


---

[103] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video's kijken

## Bladeren in het videoweergavescherf

---

De volgende items worden weergegeven op het videoweergavescherf.

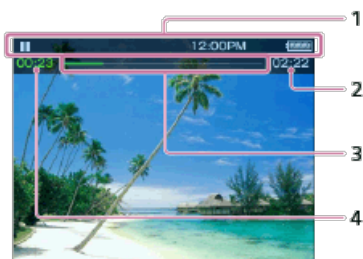

1. Informatiegedeelte  
De afspelerstatus, huidige tijd, resterende batterijlading, enzovoort, worden weergegeven.
2. Totale tijd
3. Voortgangsbalk
4. Verstreken tijd

**Hint**

- Deze aanduidingen verdwijnen na een bepaalde tijd. Ze worden opnieuw weergegeven bij toetsbediening.


---

[104] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video's kijken

## Bewerkingen in het videoweergavescherf

---

U kunt de volgende bewerkingen gebruiken in het videoweergavescherf. Uw Walkman gebruikt de liggende weergave voor het afspelen van video's.

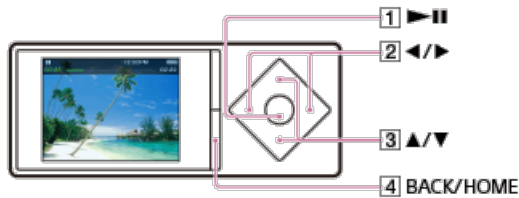

### Afspelen/pauzeren

Druk op de toets (1).

### Snel vooruitspoelen/snel terugspoelen

Druk op de toets (2) tijdens het afspelen en druk op de toets (1) op het gewenste punt. U kunt ook de toets (2) ingedrukt houden tijdens het afspelen of als het apparaat is gepauzeerd en ze loslaten op het gewenste punt.

Druk op de toets (2) tijdens het snel vooruitspoelen of snel terugspoelen om te schakelen tussen drie snelheden voor snel vooruitspoelen of snel terugspoelen (10x, 30x en 100x).

### Een klein stukje vooruit- of teruggaan

Druk op de toets (3) terwijl het apparaat is gepauzeerd.

### Naar de volgende of vorige scène of hoofdstuk gaan

Druk op de toets (3).

Als er geen hoofdstukken zijn ingesteld voor een video, springt de scène in stappen van vijf minuten vooruit of achteruit.

### Terugkeren naar het lijstscherf

Druk op de toets (4).

#### Hint

- Uw Walkman schakelt automatisch over naar de stand-bystand voor afspelen als er gedurende een bepaalde periode geen bewerking wordt uitgevoerd als het apparaat is gepauzeerd.
- De snelheid van snel vooruitspoelen/terugspoelen is afhankelijk van de duur van de video.


---

[105] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video's kijken

## Zoeken naar video's

---

U kunt snel zoeken naar een video die u wilt afspelen.

1. Open in het videoweergavescherf of het lijstscherf het optiemenu en selecteer  (Search) - gewenste zoekmethode - gewenste nummer.

#### Hint

- De lijst [Received Videos] bevat alleen video's die zijn ontvangen via de Bluetooth-

functie.


---


[106] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video's kijken


## Door scènes bladeren vanuit miniatures

---

U kunt miniatures als gids weergeven voor het selecteren van de scène of het hoofdstuk dat u wilt afspelen.

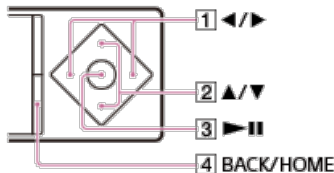

1. Open in het videoweergavescherm het optiemenu en selecteer  [Scene Scroll].
2. Druk op de toets (**[1]**) om door de afbeeldingen te bladeren.

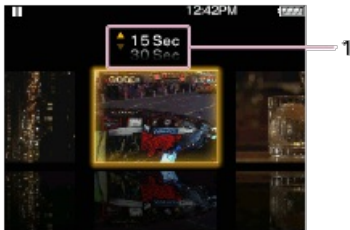

1. Instelling voor scène-interval  
U kunt het interval instellen van scènes die worden weergegeven als miniatures. Druk op de toets (**[2]**) om het gewenste interval te selecteren.
3. Selecteer de gewenste afbeelding en druk op de toets (**[3]**) om af te spelen.

### Hint

- Voor video's met hoofdstukken kunt u uw Walkman instellen zodat een miniatuur van elk hoofdstuk kan worden weergegeven.
- Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijke videoweergavescherm, drukt u op de toets (**[4]**).


---

[107] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video's kijken

## Video's verwijderen

---

U kunt video's verwijderen die zijn overgezet naar uw Walkman.

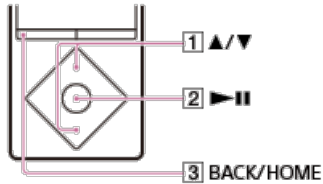

1. Selecteer in het Home-menu  [Videos].
2. Selecteer de map die de video bevat die u wilt verwijderen.
3. Open in het videolijstscherf het optiemenu en selecteer [Select a Video to Delete].  
Het scherm voor het verwijderen van video's wordt weergegeven.
4. Herhaal de volgende stappen om video's te verwijderen.
  - i. Gebruik de toets (**1**) om de video te selecteren die u wilt verwijderen en druk op de toets (**2**) om te bevestigen.
  - ii. Selecteer [Yes].
5. Druk op de toets (**3**) wanneer u klaar bent met verwijderen.

#### Hint

- U kunt ook video's verwijderen wanneer u deze weergeeft. Open het optiemenu wanneer de video die u wilt verwijderen, wordt weergegeven en selecteer [Delete Video] - [Yes].

---

[108] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Podcasts afspelen

## Wat is een podcast?

---

Een podcast is een groep met audio- of videobestanden die op internet wordt gepubliceerd. De bestanden, die afleveringen worden genoemd, kunnen automatisch naar een computer worden gedownload met RSS of af te spelen. Veel nieuwssites, bedrijven of individuen publiceren podcasts met RSS. U kunt zich abonneren op een podcast via uw computer. Wanneer de nieuwste afleveringen worden toegevoegd aan de podcast, kunt u deze downloaden naar uw computer en ze overzetten naar uw Walkman met Media Go. Voor een Mac-computer kunt u Content Transfer gebruiken om ze over te zetten. U kunt ze ook overzetten door ze te slepen en neer te zetten vanuit Windows Verkenner of Mac Finder.

---

[109] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Podcasts afspelen

## Podcasts voorbereiden

---

U moet podcastafleveringen overzetten naar uw Walkman vanaf uw computer om ze te kunnen bekijken op de Walkman. Nadat u de podcastafleveringen die u wilt

afspelen hebt geïmporteerd naar uw computer, moet u ze overzetten naar uw Walkman met Media Go. Voor een Mac-computer kunt u Content Transfer gebruiken om ze over te zetten. U kunt ze ook overzetten door ze te slepen en neer te zetten vanuit Windows Verkenner of Mac Finder.


---

[110] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Podcasts afspelen

## Podcasts afspelen

---

U kunt een aflevering afspelen die is overgezet naar uw Walkman.

1. Selecteer in het Home-menu  [Podcasts].
2. Selecteer het geheugen ([System Storage] of [SD Card]) met de aflevering die u wilt afspelen.
3. Blader door de lijst totdat de gewenste aflevering wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste aflevering.

### Opmerking

- U kunt niet achter elkaar podcastafleveringen afspelen.
- De geluidsinstellingen worden niet toegepast terwijl een videopodcast wordt afgespeeld.

---

[111] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Podcasts afspelen

## Bladeren in het podcastweergavescherf

---

Er zijn 2 schermen voor het afspelen van podcasts: een podcastafspeelscherf voor audio en een podcastafspeelscherf voor video.

### Audiopodcastweergavescherf



1. Informatiegedeelte  
De afspelerstatus, huidige tijd, resterende batterijlading, enzovoort, worden weergegeven.
2. Verstreken tijd

3. Totale tijd
4. Voortgangsbalk

## Videopodcastweergavescherm



1. Informatiegedeelte  
De afspelerstatus, huidige tijd, resterende batterijlading, enzovoort, worden weergegeven.
2. Totale tijd
3. Voortgangsbalk
4. Verstreken tijd

### Hint

- Deze aanduidingen verdwijnen na een bepaalde tijd. Ze worden opnieuw weergegeven bij toetsbediening.


---

[112] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Podcasts afspelen

## Bediening voor het afspelen van audiopodcasts

---

U kunt de volgende bewerkingen gebruiken in het audiopodcastweergavescherm.

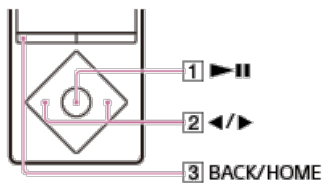

### Afspelen/pauzeren

Druk op de toets (1).

### Snel vooruitspoelen/snel terugspoelen

Blijf de toets (2) aanraken.

### Naar het begin gaan van de aflevering die wordt afgespeeld

Druk op de toets (2).

Als u op de toets (2) drukt, gaat het apparaat terug naar het begin van de aflevering die wordt afgespeeld.

### Naar de volgende aflevering gaan

Druk op de toet (3) om de lijst met afleveringen weer te geven en selecteer de

aflevering die u wilt afspelen.

## Terugkeren naar het lijstscherf

Druk op de toets (⏮).

### Hint

- Uw Walkman schakelt automatisch over naar de stand-bystand voor afspelen als er gedurende een bepaalde periode geen bewerking wordt uitgevoerd als het apparaat is gepauzeerd.


---

[113] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Podcasts afspelen

## Bediening voor het afspelen van videopodcasts

---

U kunt de volgende bewerkingen gebruiken in het videopodcastweergavescherf. Uw Walkman gebruikt de liggende weergave.

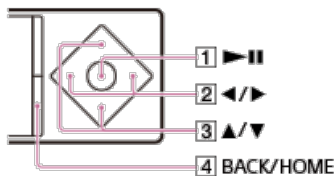

### Afspelen/pauzeren

Druk op de toets (⏮).

### Snel vooruitspoelen/snel terugspoelen

Druk op de toets (⏮) tijdens het afspelen en druk op de toets (⏮) op het gewenste punt. U kunt ook de toets (⏮) ingedrukt houden tijdens het afspelen of als het apparaat is gepauzeerd en ze loslaten op het gewenste punt.

Druk op de toets (⏮) tijdens het snel vooruitspoelen of snel terugspoelen om te schakelen tussen drie snelheden voor snel vooruitspoelen of snel terugspoelen (10x, 30x en 100x).

Als u snel vooruitspoelt naar het einde van de aflevering, wordt het afspelen gepauzeerd. Als u snel terugspoelt naar het begin van de aflevering tijdens het afspelen, wordt het afspelen automatisch opnieuw gestart. Als u snel terugspoelt naar het begin van de aflevering terwijl het apparaat is gepauzeerd, blijft het afspelen gepauzeerd. Deze toetsen werken mogelijk niet zoals hierboven beschreven, afhankelijk van de aflevering.

### Een klein stukje vooruit-/teruggaan

Druk op de toets (⏮) terwijl het apparaat is gepauzeerd.

### Naar de volgende of vorige scène of hoofdstuk gaan

Druk op de toets (⏮).

Als er geen hoofdstukken zijn ingesteld voor een video, verspringt de scène in stappen van vijf minuten.

## Terugkeren naar het lijstscherf

Druk op de toets ([4]).

### Hint

- Uw Walkman schakelt automatisch over naar de stand-bystand voor afspelen als er gedurende een bepaalde periode geen bewerking wordt uitgevoerd als het apparaat is gepauzeerd.
- De snelheid van snel vooruitspoelen/terugspoelen als het apparaat is gepauzeerd, is afhankelijk van de duur van de aflevering.


---

[114] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Podcasts afspelen

## Podcastafleveringen verwijderen

---

U kunt podcastafleveringen verwijderen die zijn overgezet naar uw Walkman.

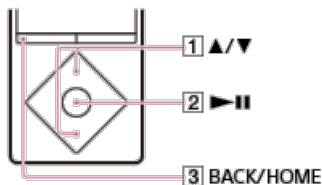

1. Selecteer in het Home-menu [Podcasts].
2. Selecteer het geheugen ([System Storage] of [SD Card]) en de map met de aflevering die u wilt verwijderen.
3. Open in het afleveringlijstscherf het optiemenu en selecteer [Delete Episode]. Het scherm [Delete Episode] wordt weergegeven.
4. Herhaal de volgende stappen om afleveringen te verwijderen.
  - i. Gebruik de toets ([1]) om de aflevering te selecteren die u wilt verwijderen en druk op de toets ([2]) om te bevestigen.
  - ii. Selecteer [Yes].
5. Druk op de toets ([3]) om terug te keren naar het oorspronkelijke lijstscherf.

### Hint

- U kunt ook podcastafleveringen verwijderen wanneer u deze weergeeft. Open het optiemenu wanneer de aflevering die u wilt verwijderen, wordt afgespeeld en selecteer [Delete This Episode] - [Yes].
- Als u podcasts wilt verwijderen, opent u het optiemenu in het podcastlijstscherf en selecteert u [Delete Podcast] - podcast die u wilt verwijderen - [Yes].  
Als u alle podcasts wilt verwijderen, selecteert u [Podcasts] in het Home-menu, opent u het optiemenu in het podcastscherf en selecteert u [Delete All Podcasts].

---

[115] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Foto-instellingen



# Selecteren hoe de fotolijst wordt weergegeven

---

U kunt een indeling voor weergave van de fotolijst selecteren.

1. Open in het fotolijstscherf het optiemenu en selecteer [Photo List Format] - gewenste fotolijstindeling.

## Opmerking

- Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

---

[116] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video-instellingen

## Een video afspelen op het formaat van het scherm

---

U kunt het formaat wijzigen van een video die wordt afgespeeld zodat deze overeenkomt met het formaat van het scherm.

1. Open in het videoweergavescherf het optiemenu en selecteer [Zoom Settings] - gewenste instelling.

### [Auto]

Het formaat van het videobeeld wordt aangepast aan het weergavegebied, waarbij de oorspronkelijke hoogte-/breedteverhouding wordt behouden. Als een 4:3 (2) videobeeld wordt weergegeven, wordt het formaat aangepast aan het formaat van het scherm. Als een 16:9 (1) videobeeld wordt weergegeven, worden er zwarte strepen aan de boven- en onderrand van het scherm weergegeven.

1



2



### [Full]

Het formaat van het videobeeld wordt aangepast om het beschikbare weergavegebied te vullen, waarbij de hoogte-/breedteverhouding wordt behouden. Als een 4:3 (2) videobeeld wordt weergegeven, wordt het formaat aangepast. Als een 16:9 (1) videobeeld wordt weergegeven worden de linker-/rechterkanten van het beeld (gestippeld kader) bijgesneden.

1



2



## [Off]

Video's worden weergegeven met de resolutie waarmee ze zijn opgeslagen. Als de videoresolutie te hoog is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderrand van het scherm bijgesneden. Als de videoresolutie te laag is, worden het zwarte randen weergegeven aan de linker-, rechter-, boven- en onderrand van het scherm.


---

[117] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video-instellingen

## Alleen het geluid van een video afspelen

---

U kunt het videoscherm uitschakelen, zodat u alleen naar het geluid van de video kunt luisteren. Als u het videoscherm uitschakelt wordt er batterijvermogen bespaard zodat de levensduur van de batterij langer wordt.

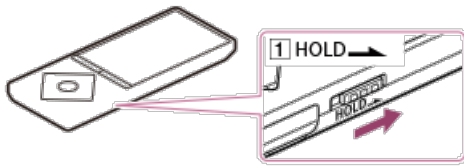

1. Open in het videoweergavescherm het optiemenu en selecteer [On-Hold Display] - [No].
2. Stel de schakelaar (1) in op de HOLD-positie.


---

[118] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video-instellingen

## Video's achter elkaar afspelen

---

U kunt video's afspelen op volgorde van de videolijst.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Video Settings] - [Continuous Playback] - [On].

---

[119] Hoe te gebruiken | Foto's/video's/podcasts | Video-instellingen

## De volgorde van video's wijzigen

---

U kunt de videolijst indelen op datum of titel.

1. Open in het videolijstschermb het optiemenu en selecteer [Order of Video List] - gewenste videolijstindeling.

**Opmerking**

- De functie [Order of Video List] werkt mogelijk niet afhankelijk van het scherm.


---




[120] Hoe te gebruiken | FM Radio | Luisteren naar FM Radio

## Luisteren naar FM Radio

---

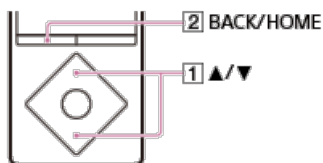Luister naar FM Radio op uw Walkman. U kunt niet luisteren naar FM Radio zonder de hoofdtelefoon aan te sluiten, aangezien het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne. Strek het snoer zo ver mogelijk uit.



1. Selecteer in het Home-menu  [FM Radio].
2. Druk op de toets () om de gewenste frequentie te selecteren.  
Als u FM Radio wilt uitschakelen, drukt u op de toets (.

### Opmerking

- De instellingen voor geluidskwaliteit worden niet toegepast terwijl u luistert naar FM Radio.
- U kunt niet luisteren naar FM Radio terwijl uw Walkman is verbonden via Bluetooth.

---

[121] Hoe te gebruiken | FM Radio | Luisteren naar FM Radio

## Bladeren in het FM radio Screen

---

De volgende items worden weergegeven op het FM Radioscherm.



1. Frequentie
2. Vooraf ingesteld nummer


---

[122] Hoe te gebruiken | FM Radio | Luisteren naar FM Radio

# Bewerkingen voor FM Radio

---

De volgende bewerkingen zijn beschikbaar op het FM Radioscherm. U kunt niet luisteren naar FM Radio zonder de hoofdtelefoon aan te sluiten, aangezien het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne. Strek het snoer zo ver mogelijk uit.

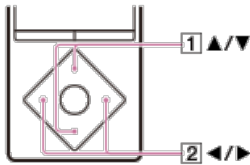

## De vorige of volgende frequentie selecteren

Druk op de toets ([1]).

## De vorige of volgende ontvangbare zender selecteren

Houd de toets ([1]) ingedrukt. Het zoeken wordt gestart en stopt wanneer een zender wordt gevonden die kan worden ontvangen.

## Het vorige of volgende vooraf ingestelde nummer selecteren

Druk op de toets ([2]).

### Hint

- Vooraf ingestelde nummers kunnen alleen worden gebruikt om een zender te selecteren als een of meer zenders vooraf zijn ingesteld. Stel zenders die u kunt ontvangen van tevoren in.
- Als de gevoeligheid van de ontvangst te hoog is en veel ongewenste zenders worden ontvangen tijdens het zoeken, kunt u de instellingen voor de sangevoeligheid wijzigen.

---

[123] Hoe te gebruiken | FM Radio | Luisteren naar FM Radio

## Zenders automatisch vooraf instellen

---

U kunt met de functie [Auto Preset] automatisch zoeken naar zenders en zenders instellen die kunnen worden ontvangen in uw regio.

1. Open in het FM Radioscherm het optiemenu en selecteer [Auto Preset] - [Yes]. Ontvangbare zenders worden vooraf ingesteld op volgorde van frequentie (laag naar hoog).

### Hint

- Als de ontvangstgevoeligheid te hoog is en er veel ongewenste zenders worden ontvangen tijdens het zoeken, stelt u de sangevoeligheid in op [Low].
- U kunt maximaal 30 zenders instellen.

### Opmerking

- Met [Auto Preset] worden alle vooraf ingestelde zenders verwijderd.

---

[124] Hoe te gebruiken | FM Radio | Luisteren naar FM Radio

## Zenders handmatig vooraf instellen

---

U kunt handmatig ontvangbare zenders instellen.

1. Selecteer in het FM Radioscherm de frequentie die u wilt opslaan als vooringestelde instelling.  
De vooringestelde nummers worden ingedeeld op volgorde van frequentie (laag naar hoog).
2. Open het optiemenu en selecteer [Save to Preset].

### Hint

- U kunt maximaal 30 zenders instellen.

---

[125] Hoe te gebruiken | FM Radio | Luisteren naar FM Radio

## Ingestelde zenders verwijderen

---

U kunt ingestelde zenders verwijderen.

1. Selecteer in het FM Radioscherm het vooraf ingestelde nummer van de frequentie die u wilt verwijderen uit de voorinstelling.
2. Open het optiemenu en selecteer [Delete from Preset].

---

[126] Hoe te gebruiken | FM Radio | Instellingen voor FM Radio

## De scangevoeligheid van FM Radio wijzigen

---

Soms kan de ontvangstgevoeligheid te hoog zijn terwijl er een zender voor FM Radio wordt ontvangen, waardoor er veel ongewenste zenders worden ontvangen. Stel in dergelijke gevallen de scangevoeligheid in op Low.

1. Geef op het FM Radioscherm het optiemenu weer en selecteer [Scan Sensitivity] - gewenste instelling.

---

[127] Hoe te gebruiken | FM Radio | Instellingen voor FM Radio

## Mono/auto instellen voor FM radio

---

Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u [Mono/Auto] in op [Mono]. Als u het instelt op [Auto], wordt stereo of mono automatisch geselecteerd, afhankelijk van de ontvangsomstandigheden.

1. Geef op het FM Radioscherm het optiemenu weer en selecteer [Mono/Auto] - gewenste instelling.


---

[128] Hoe te gebruiken | microSD-kaart | microSD-kaart

## Een microSD-kaart plaatsen

---

U kunt materiaal zoals muziek opslaan op microSD-kaarten naast [System Storage].

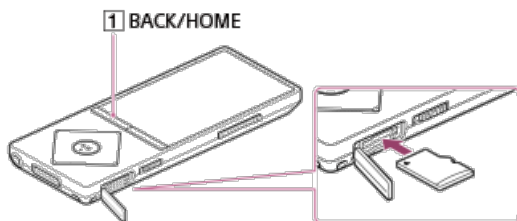

1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer [Insert/Remove SD Card] - [Yes].  
Een afbeelding van een microSD-kaart wordt weergegeven op het scherm en uw Walkman schakelt over naar de status [Insert/Remove SD Card]. Het afspelen van het materiaal wordt gestopt.
3. Open het klepje van de microSD-kaartsleuf.
4. Plaats terwijl de status [Insert/Remove SD Card] actief is een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht tot deze vastklikt.
5. Sluit het klepje van de microSD-kaartsleuf.
6. Druk op de toets () om de status [Insert/Remove SD Card] uit te schakelen.  
De bibliotheek wordt bijgewerkt en u hebt toegang tot het materiaal dat is opgeslagen op de microSD-kaart.

### Opmerking

- Als de microSD-kaart niet wordt herkend, verwijdt u deze en plaatst u deze opnieuw in uw Walkman.
- Plaats geen vloeistoffen, metalen, brandbare stoffen of andere voorwerpen dan een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf.


---




[129] Hoe te gebruiken | microSD-kaart | microSD-kaart

## Een microSD-kaart verwijderen

---

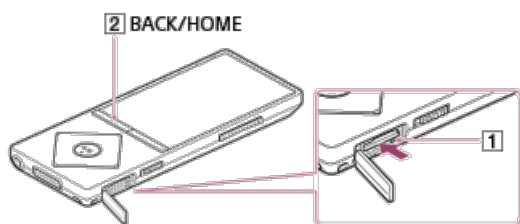U kunt een microSD-kaart uit uw Walkman verwijderen.



1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer [Insert/Remove SD Card] - [Yes].  
Een afbeelding van een microSD-kaart wordt weergegeven op het scherm en uw Walkman schakelt over naar de status [Insert/Remove SD Card]. Het afspelen van het materiaal wordt gestopt.
3. Open het klepje van de microSD-kaartsleuf.
4. Controleer terwijl de status [Insert/Remove SD Card] actief is of het lampje () is uitgeschakeld en druk de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf. Wanneer de microSD-kaart naar buiten schiet, verwijdert u deze uit de sleuf.
5. Sluit het klepje van de microSD-kaartsleuf.
6. Druk op de toets () om de status [Insert/Remove SD Card] uit te schakelen. Uw Walkman begint met het bijwerken van de bibliotheek.

**Opmerking**

- Gegevens van materiaal dat is opgeslagen op een microSD-kaart zoals analyseresultaten van [SensMe™ Channels] en bladwijzers, worden verwijderd wanneer de microSD-kaart wordt verwijderd uit uw Walkman en wordt niet hersteld, zelfs als de microSD-kaart correct wordt teruggeplaatst. De gegevens moeten worden ingesteld elke keer dat u de microSD-kaart plaatst.

---

[130] Hoe te gebruiken | microSD-kaart | microSD-kaart

## Het geheugen selecteren dat moet worden gebruikt

---

U kunt het geheugen selecteren waarin materiaal en andere gegevens moeten worden opgeslagen: [System Storage] of [SD Card].

1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer menu-items via een van de onderstaande procedures.
  - Materiaal overdragen van een computer: Selecteer [Location for USB Transfer] - [System Storage] of [SD Card].
  - Materiaal ontvangen via een Bluetooth verbinding: Selecteer [Location for

Received File] - [System Storage] of [SD Card].

#### Hint

- [System Storage] is geselecteerd bij aanschaf.
- U kunt het gebruikte geheugen wijzigen terwijl uw Walkman is verbonden met een computer om materiaal, zoals muziek, over te zetten vanaf de computer. Volg de instructies op het scherm van de Walkman om het geheugen te wijzigen.

#### Opmerking

- Muziek materiaal met copyrightbescherming kan niet worden overgedragen naar een microSD-kaart.
- U kunt geen gegevens uitwisselen tussen het geheugen van uw Walkman en een microSD-kaart.


---

[131] Hoe te gebruiken | microSD-kaart | microSD-kaart

## Een microSD-kaart formatteren

---

Voordat u een microSD-kaart (niet bijgeleverd) voor het eerst in uw Walkman gebruikt, zorgt u ervoor dat u de microSD-kaart formateert met de Walkman door de stappen hieronder te volgen. Bij het formatteren van een microSD-kaart worden alle gegevens die op de microSD-kaart zijn opgeslagen, verwijderd. Pas op dat u geen belangrijke gegevens verwijdert.

1. Selecteer in het Home-menu  [SD Card Settings].
2. Selecteer [Format SD Card] - [Yes].  
Alle gegevens die zijn opgeslagen op de microSD-kaart worden verwijderd.

#### Opmerking

- Formateer de microSD-kaart met uw Walkman wanneer u deze voor het eerst gebruikt met de Walkman.

---

[132] Hoe te gebruiken | microSD-kaart | microSD-kaart

## Opmerkingen over microSD-kaarten

---

- Gebruik een microSD-kaart (niet bijgeleverd) die is geformatteerd met uw Walkman. Bewerkingen van microSD-kaarten die zijn geformatteerd met een computer of ander apparaat kunnen niet worden gegarandeerd.
- Als u een microSD-kaart met gegevens formateert, worden alle gegevens verwijderd. Let goed op dat u geen belangrijke gegevens verwijderd.
- Zorg ervoor dat een microSD-kaart niet binnen het bereik van kleine kinderen komt. Ze kunnen deze per ongeluk inslikken.
- Plaats of verwijder geen microSD-kaart wanneer op uw Walkman de status [Insert/Remove SD Card] is uitgeschakeld. Dit kan ervoor zorgen dat uw Walkman



- onjuist functioneert.
- We geven geen garantie voor de werking van alle compatibele microSD-kaarten met uw Walkman.
  - Gegevens kunnen in de volgende gevallen beschadigd raken:
    - Wanneer een microSD-kaart wordt verwijderd of uw Walkman wordt uitgeschakeld tijdens een lees- of schrijfbewerking.
    - Wanneer een microSD-kaart wordt gebruikt op een locatie die wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storing.
  - We zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde gegevens die zijn opgeslagen.
  - U kunt het beste een back-up maken van belangrijke gegevens.
  - Raak de aansluitpunten van een microSD-kaart niet aan met uw hand of een metalen voorwerp.
  - Stel een microSD-kaart niet bloot aan grote schokken, buig deze niet en laat deze niet vallen.
  - Haal een microSD-kaart niet uit elkaar en pas deze niet aan.
  - Stel een microSD-kaart niet bloot aan water.
  - Gebruik een microSD-kaart niet in de volgende omstandigheden:
    - Plaatsen met omstandigheden die buiten de vereiste gebruiksvoorwaarden vallen, inclusief plaatsen zoals in een hete auto die in de zon is geparkeerd en/of in de zomer, buitenlocaties die worden blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van een verwarming.
    - Vochtige plaatsen of plaatsen waar zich corrosieve stoffen bevinden.
  - Als u een microSD-kaart gebruikt, moet u de juiste richting controleren waarin de kaart in de microSD-kaartsleuf moet worden geplaatst.
  - Plaats geen vreemde voorwerpen in de microSD-kaartsleuf.

---

[133] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | De functie ruisonderdrukking gebruiken

## Wat is ruisonderdrukking?

---

De hoofdtelefoon is voorzien van de ruisonderdrukkingsfunctie om omgevingsgeluid te detecteren met de ingebouwde microfoon en antigeluid uit te voeren om het geluid te reduceren. Hierdoor wordt ongewenste omgevingsgeluid onderdrukt, vooral in voertuigen zoals een vliegtuig, trein of bus, en kunt u van uw muziek genieten op een laag volume.



### Golfvorm van geluid (originele geluid) (1)

De microfoon die is ingebouwd in de hoofdtelefoon vangt omgevingsgeluid op, waarna het ruisonderdrukkingscircuit het signaal van het geluid analyseert.

### Golfvorm van antigeluid (2)

Antigeluid dat het geanalyseerde geluid onderdrukt, wordt gegenereerd.

### Golfvorm van samengesteld en onderdrukte geluid (3)

Het originele geluid en antigeluid worden gecombineerd om het originele geluid te

onderdrukken, waardoor het geluid wordt onderdrukt bij het trommelvlies.

---

[134] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | De functie ruisonderdrukking gebruiken

## Hoofdtelefoons die compatibel zijn met ruisonderdrukking

---

De ruisonderdrukkingfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking.

De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.


---

[135] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | De functie ruisonderdrukking gebruiken

## Hoofdtelefoon selecteren

---

Het effect van de ruisonderdrukkingfunctie of de functie [Clear Phase™ ] wordt geoptimaliseerd als u de compatibele hoofdtelefoon selecteert.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Select Headphones] - hoofdtelefoon die u gebruikt.  
Selecteer [Clear Phase™ ] - [On] als u de functie "Clear Phase" gebruikt.

### Hint

- Selecteer [Other Headphones] als u een hoofdtelefoon wilt gebruiken die geen ondersteuning biedt voor de ruisonderdrukkingfunctie. U kunt de instelling [Clear Phase™ ] niet wijzigen en de ruisonderdrukkingfunctie niet activeren terwijl [Other Headphones] is geselecteerd.



---

[136] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | De functie ruisonderdrukking gebruiken

## Ruisonderdrukking gebruiken

---

De ruisonderdrukkingfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Selecteer de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die u gebruikt in [Select Headphones] en voer de volgende bewerking uit.

1. Sluit de compatibele hoofdtelefoon aan op uw Walkman.
2. Selecteer in het Home-menu  [Noise Canceling].
3. Selecteer [Noise Canceling: On/Off] - [On].  
 wordt weergegeven in het informatiegedeelte.

**Hint**

- Het ruisonderdrukkingseffect kan worden aangepast.


---

[137] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | De functie ruisonderdrukking gebruiken

## Omgevingsgeluid beperken om een stille omgeving tot stand te brengen

---

U kunt de ruisonderdrukkingsfunctie gebruiken om omgevingsgeluid te beperken, ook wanneer er geen materiaal, zoals muziek, wordt afgespeeld. De ruisonderdrukkingsfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE. U moet ook de gebruikte hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking selecteren in [Select Headphones].

1. Sluit de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking aan op uw Walkman.
2. Selecteer in het Home-menu  [Noise Canceling].
3. Selecteer [Quiet Mode].


---

[138] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | De functie ruisonderdrukking gebruiken


## Opmerkingen voor het gebruik van de ruisonderdrukkingsfunctie

---

- Als de oordopjes niet in uw oren passen, wordt het effect van de ruisonderdrukkingsfunctie hierdoor mogelijke teniet gedaan. Pas de positie van de oordopjes aan zodat ze goed passen en plaats ze stevig in uw oren.

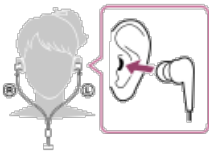

- U kunt schurende geluiden horen terwijl u de hoofdtelefoon draagt. Dit duidt niet op een storing.
- De ruisonderdrukkingsfunctie vermindert vooral geluid in het lage frequentiebereik en is niet van invloed op geluid in het hogere frequentiebereik. Niet alle geluiden worden onderdrukt.
- Bedek het gedeelte met de microfoon (1) van de hoofdtelefoon niet met uw handen of andere voorwerpen. Hierdoor kan het ruisonderdrukkingseffect worden verminderd.



- U kunt een zacht sissend geluid horen wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie

actief is. Dit is het werkingsgeluid van de ruisonderdrukkingsfunctie en is geen storing.

- Het kan erop lijken dat de ruisonderdrukkingsfunctie niet werkt of dat geluid harder klinkt in stille omgevingen of met bepaalde soorten geluid. Schakel in dit geval de ruisonderdrukkingsfunctie uit.
- Mobiele telefoons of smartphones kunnen ruis veroorzaken. Als dit gebeurt, moet u uw Walkman uit de buurt houden van deze apparaten.
- Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon verwijdert van uw oren voordat u de hoofdtelefoon aansluit op of loskoppelt van uw Walkman. Als de hoofdtelefoon wordt aangesloten op of losgekoppeld van de Walkman tijdens het afspelen of als de ruisonderdrukkingsfunctie actief is, kan er ruis worden gegenereerd. Dit duidt niet op een storing.
- Als u de instelling [Noise Canceling: On/Off] wijzigt, wordt een schakelgeluid weergegeven. Dit geluid wordt veroorzaakt door het schakelen van het ruisonderdrukkingscircuit en is geen storing.

---

[139] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | Instellingen voor ruisonderdrukking

## Een ruisonderdrukkingsomgeving selecteren

---

U kunt de ruisonderdrukkingsfunctie instellen die het meest effectief is voor de omgeving waarin u zich bevindt door de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking te gebruiken en het type omgevingsgeluid te selecteren.

De ruisonderdrukkingsfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Selecteer in het Home-menu  [Noise Canceling].
2. Selecteer [Select NC Environment] - gewenste instelling.

### Hint

- Wanneer u [Full-auto AINC] selecteert, analyseert uw Walkman het omgevingsgeluid onmiddellijk en wordt de meest effectieve ruisonderdrukkingsmodus automatisch ingesteld.

---

[140] Hoe te gebruiken | Ruisonderdrukking | Instellingen voor ruisonderdrukking


## De ruisonderdrukkingsfunctie aanpassen

---

De ruisonderdrukkingsfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

Uw Walkman is ingesteld om het maximale effect te behalen van de ruisonderdrukkingsfunctie. U kunt het effect echter mogelijk vergroten afhankelijk van de vorm van uw oren of de gebruiksomgeving door de gevoeligheid van de microfoon

van de compatibele hoofdtelefoon te vergroten (of te verkleinen).

1. Selecteer in het Home-menu  [Noise Canceling].
2. Selecteer [Set Noise Cancel Level] - gewenste instelling.  
U kunt de instelling in 31 stappen aanpassen. De middelste positie van de schuifregelaar is de instelling waarmee het maximale effect wordt bereikt in een standaardomgeving. Pas de instelling naar wens aan.

#### Opmerking

- De gevoeligheid van de microfoon op maximaal instellen, zorgt niet noodzakelijkerwijs voor een verbetering van het ruisonderdrukkingseffect.

---

[141] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Wat is de Bluetooth-functie?

## Wat is de Bluetooth-functie?

---

De Bluetooth-functie maakt draadloze gegevensoverdracht mogelijk tussen apparaten die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen. U kunt gegevens tussen deze apparaten overzetten binnen een bereik van 10 meter in een ruimte zonder obstakels.

U hebt geen kabel nodig voor de verbinding, aangezien de Bluetooth-functie draadloze technologie gebruikt; u hoeft de apparaten ook niet naar elkaar toe te richten, zoals het geval is bij infraroodtechnologie. U kunt Bluetooth-apparaten bijvoorbeeld in een tas of broekzak gebruiken.

---

[142] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Wat is de Bluetooth-functie?

## Wat kan uw Walkman doen met de Bluetooth-functie?

---

U kunt luisteren naar geluid op Bluetooth-audioapparaten door gegevens te verzenden van uw Walkman. U kunt ook de Walkman gebruiken om materiaal te verzenden en te ontvangen.


### Luisteren naar muziek

U kunt een Bluetooth-audioapparaat gebruiken om draadloos naar muziek te luisteren.



### Materiaal verzenden/ontvangen

U kunt materiaal overzetten naar/van een ander Bluetooth-apparaat.

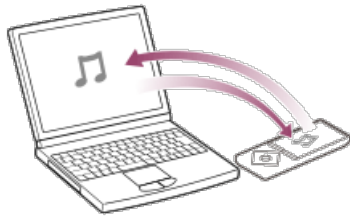

---

[143] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Wat is de Bluetooth-functie?

## Wat is koppelen?

---

De registratie tussen Bluetooth-apparaten wordt "koppelen" genoemd. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, kunt u uw Walkman de volgende keer verbinden met het Bluetooth-apparaat met een eenvoudige bewerking.

### Uw Walkman verbinden met Bluetooth-audioapparaten

Bluetooth-audioapparaten moeten van te voren met elkaar worden gekoppeld. Wanneer Bluetooth-audioapparaten zijn gekoppeld, hoeft u alleen in de volgende gevallen opnieuw te koppelen.

- Wanneer de koppelingsgegevens van uw Walkman op het Bluetooth-audioapparaat worden verwijderd.
- Wanneer uw Walkman is geformatteerd en alle koppelingsgegevens zijn verwijderd.
- Wanneer de koppelingsgegevens worden verwijderd met een andere bewerking dan de bovenstaande.

### Materiaal overzetten naar/van een ander Bluetooth-apparaat

U hoeft niet van te voren te koppelen omdat dit wordt uitgevoerd wanneer uw Walkman materiaal verzendt of ontvangt via een Bluetooth-verbinding. De koppelingsgegevens worden opgeslagen op de Walkman, maar verwijderd in de volgende gevallen.

- Wanneer de koppelingsgegevens van uw Walkman op het Bluetooth-apparaat worden verwijderd.
- Wanneer uw Walkman wordt gereset naar de fabrieksinstellingen.
- Wanneer de koppelingsgegevens worden verwijderd met een andere bewerking dan de bovenstaande.

#### Opmerking

- Uw Walkman kan niet worden gekoppeld wanneer het aantal gekoppelde apparaten 20 overschrijdt. Als u nog een apparaat wilt koppelen, verwijdert u van te voren een onnodig gekoppeld apparaat.

---

[144] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Verbinding maken met Bluetooth-audio-apparaten

## Stappen om een Bluetooth-verbinding te gebruiken

---

Als u op uw Walkman wilt luisteren naar geluid van Bluetooth-audioapparaten, moet u de volgende stappen uitvoeren.

1. Koppel uw Walkman en een Bluetooth-audioapparaat.



2. Breng een Bluetooth-verbinding tot stand tussen uw Walkman en het Bluetooth-audioapparaat.



3. Speel muziek af op uw Walkman.



#### Hint

- Uw Walkman is mogelijk niet verbonden afhankelijk van het profiel van het Bluetooth-audioapparaat.
- Uw Walkman kan gegevens zoals de titels van nummers, de instellingen van de Walkman of de batterijstatus naar bepaalde Bluetooth-audioapparaten verzenden.
- U kunt draadloos het volume instellen van bepaalde Bluetooth-audioapparaten met de VOL-toets van uw Walkman.
- U kunt selecteren of u de volgende geluidseffecten wilt toepassen wanneer u materiaal verzendt van uw Walkman naar een Bluetooth-audioapparaat.
  - [ClearAudio+]
  - [Equalizer]
  - [VPT (Surround)]
  - [Dynamic Normalizer]


---

[145] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Verbinding maken met Bluetooth-audio-apparaten

## Koppelen en verbinden met een Bluetooth-audioapparaat


---

Als u voor het eerst wilt verbinden met een Bluetooth-audioapparaat, moet uw Walkman hiermee worden gekoppeld.

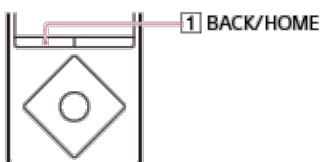

1. Plaats uw Walkman en het Bluetooth-audioapparaat minder dan 1 meter van elkaar af.
2. Schakel de koppelmodus in van het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-audioapparaat is geleverd voor meer informatie.
3. Selecteer in het Home-menu van uw Walkman de optie  [Bluetooth].
4. Selecteer [Add Device (Pairing)].  
Het scherm [Scan Peripheral Device] wordt weergegeven en  wordt weergegeven in het informatiegedeelte.
5. Selecteer het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken.  
Het kan enige tijd duren voordat het Bluetooth-audioapparaat is gedetecteerd en wordt weergegeven op uw Walkman.
6. Bevestig dat het koppelen is voltooid, waarna de Bluetooth verbinding automatisch wordt gemaakt.  
Nadat het koppelen is voltooid, wordt de Bluetooth verbinding tussen uw Walkman en het Bluetooth-audioapparaat gemaakt. Er wordt een bericht weergegeven dat de verbinding is voltooid en  in het informatiegedeelte wordt gewijzigd in . Start het afspelen op de Walkman, waarna het geluid wordt weergegeven via het Bluetooth-audioapparaat.

### Koppelen annuleren

Druk op de toets () tijdens het koppelen.

### Als het Bluetooth-audioapparaat niet wordt gedetecteerd

[No devices found; ensure a device is available to connect with, and search again via the Option menu.] wordt weergegeven als het Bluetooth-audioapparaat niet wordt gedetecteerd door uw Walkman. Zoek nogmaals naar het Bluetooth-audioapparaat door het optiemenu weer te geven en [Search Again] te selecteren.

### Als het koppelen niet wordt voltooid

Het scherm voor het annuleren van de verbinding wordt weergegeven als het koppelen niet wordt voltooid en het scherm keert terug naar de locatie waar u wordt gevraagd [Add Device (Pairing)] te selecteren. Ga verder vanuit het scherm [Scan Peripheral Device].


#### Hint

- Als er meerdere namen worden weergegeven voor het Bluetooth-audioapparaat, controleert u het BD-adres van het apparaat dat u wilt koppelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-audioapparaat is geleverd voor meer informatie over het BD-adres.
- Als het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken een NFC-functie heeft, kunt u met een aanraking het apparaat koppelen en verbinding maken.
- U kunt uw Walkman met één Bluetooth-audioapparaat tegelijk koppelen. Als u



meerdere apparaten wilt koppelen. herhaalt u de bovenstaande procedure voor elk apparaat.

#### Opmerking

- Wanneer het koppelen wordt gestart, wordt het afspelen van materiaal zoals muziek automatisch gestopt en kunt u uw Walkman niet meer bedienen.
- Als er een time-out optreedt voor het koppelen, bijvoorbeeld als u de toegangssleutel niet op tijd kunt invullen, voert u de bewerking nogmaals uit door  [Bluetooth] te selecteren in het Home-menu.

---

[146] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Verbinding maken met Bluetooth-audio-apparaten


## Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-audioapparaat


---

U kunt uw Walkman verbinden met een Bluetooth-audioapparaat als ze zijn gekoppeld, maar niet verbonden. U moet dit doen als de verbinding is verbroken, bijvoorbeeld als u de Walkman of het Bluetooth-audioapparaat uitschakelt.

1. Schakel het Bluetooth-audioapparaat in waarmee uw Walkman verbinding moet maken en schakel de stand-bystatus voor de verbinding van het apparaat in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-audioapparaat is geleverd voor meer informatie.
2. Selecteer in het Home-menu van uw Walkman de optie  [Bluetooth].
3. Selecteer [Connect to Audio Device].  
Als het Bluetooth-audioapparaat niet is gekoppeld aan uw Walkman, moet u dit eerst koppelen.
4. Selecteer het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken. Het scherm [Processing Connection] wordt weergegeven.
5. Controleer of het Bluetooth-audioapparaat is verbonden met uw Walkman. Wanneer de verbinding is voltooid, wordt  weergegeven in het informatiegedeelte van uw Walkman en naast het pictogram van het verbonden Bluetooth-audioapparaat.

### Over de Bluetooth-statuspictogrammen

 : De Bluetooth-functie is ingeschakeld, maar er zijn geen apparaten verbonden.

 : De Bluetooth-functie is ingeschakeld en uw Walkman is verbonden met Bluetooth-audioapparaten.

Geen pictogram: De Bluetooth-functie is uitgeschakeld.

#### Hint

- Het gedrag van uw Walkman terwijl deze is verbonden met een Bluetooth-audioapparaat is als volgt.
  - Als u een USB-oplader (niet bijgeleverd) aansluit, wordt uw Walkman opgeladen terwijl de

Bluetooth verbinding actief blijft.

- Als u een USB-verbindingen maakt, krijgt de USB-verbinding prioriteit.
- Als er meerdere namen worden weergegeven voor een Bluetooth-audioapparaat, controleert u het BD-adres van het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-audioapparaat is geleverd voor meer informatie over het BD-adres.
- Als het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken een NFC-functie heeft, kunt u met een aanraking het apparaat koppelen en verbinding maken.


---

[147] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Verbinding maken met Bluetooth-audio-apparaten

## Een Bluetooth-verbinding maken met de NFC-functie


---

Houd uw Walkman tegen een Bluetooth-audioapparaat met de NFC-functie om automatisch het Bluetooth-audioapparaat in te schakelen, de Walkman en het Bluetooth-audioapparaat te koppelen en een Bluetooth-verbinding te maken.

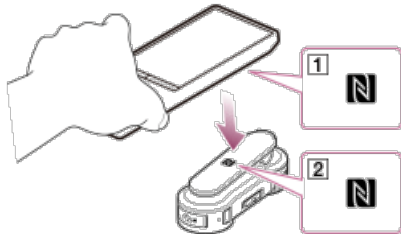

1. Als het Bluetooth-audioapparaat een NFC-schakelaar heeft, stelt u de NFC-schakelaar in op aan.
2. Houd uw Walkman tegen het Bluetooth-audioapparaat.  
Houd de markering van uw Walkman (1) tegen de markering van het Bluetooth-audioapparaat (2). Houd de apparaten tegen elkaar tot instructies worden weergegeven op het scherm van de Walkman.
3. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

### Hint

- Tik de apparaten opnieuw tegen elkaar om de verbinding te verbreken.
- Voer de volgende maatregelen uit als de verbinding slecht is.
  - Beweeg uw Walkman langzaam over de markering van het Bluetooth-audioapparaat (2).
  - Als u een houder om uw Walkman gebruikt, verwijdert u deze.
  - Selecteer in het Home-menu  [Settings] - [Common Settings] - [NFC Settings] - [On].

### Opmerking

- Verbindingen met één aanraking (NFC) kunnen niet worden gemaakt als de HOLD-functie van uw Walkman is ingeschakeld. Schakel de HOLD-functie uit voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.
- Verbindingen met één aanrakingen (NFC) kunnen niet worden gemaakt als uw

Walkman in de stand-bystand is ingesteld en het scherm is uitgeschakeld. Schakel het scherm in voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.

- Verbindingen met één aanrakingen (NFC) kunnen niet worden gemaakt als u naar FM radio luistert. Schakel FM radio uit voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.


---

[148] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Verbinding maken met Bluetooth-audio-apparaten

## De verbinding met een Bluetooth-audioapparaat verbreken

---

De verbinding verbreken tussen uw Walkman en een Bluetooth-audioapparaat.

1. Selecteer in het Home-menu  [Bluetooth].
2. Selecteer [Disconnect Audio Device].

### Hint

- Als het Bluetooth-audioapparaat waarmee u verbinding wilt maken een NFC-functie heeft, kunt u met een aanraking de verbinding verbreken.

### Opmerking

- De Bluetooth verbinding wordt automatisch verbroken in de volgende gevallen:
  - De batterij van uw Walkman is bijna leeg.
  - De batterij van uw Walkman is leeg.
  - Uw Walkman is verbonden met een computer via USB.
- Wanneer u de Bluetooth verbinding verbreekt met het Bluetooth-audioapparaat, schakelt uw Walkman over naar de stand-bystand voor de verbinding. Als u niet binnen 5 minuten hierna opnieuw een Bluetooth verbinding maakt, wordt de Bluetooth-functie van de Walkman automatisch uitgeschakeld.
- Een Bluetooth verbinding blijft 24 uur actief zelfs als er gedurende die tijd geen materiaal wordt afgespeeld. De duur kan echter korter zijn afhankelijk van het Bluetooth-audioapparaat.


---

[149] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Luisteren naar geluid met gebruik van een Bluetooth-audioapparaat

## Luisteren naar geluid met gebruik van een Bluetooth-audioapparaat

---

Als het koppelen en verbinden is voltooid, kunt u draadloos naar geluid luisteren van uw Walkman via het Bluetooth-audioapparaat.

1. Controleer of de Bluetooth verbinding tussen het Bluetooth-audioapparaat en uw Walkman actief is.
  -  wordt weergegeven in het informatiegedeelte van uw Walkman.

## 2. Speel muziek af op uw Walkman.

### Hint

- U kunt de instelling wijzigen zodat het Bluetooth-audioapparaat automatisch wordt verbonden wanneer u uw Walkman inschakelt.
- De volgende opties zijn beschikbaar met sommige Bluetooth-audioapparaten. De beschikbare bewerkingen zijn afhankelijk van het Bluetooth-audioapparaat dat u gebruikt.
  - Afspelen/pauzeren
  - Snel vooruitspoelen/snel terugspoelen
  - Naar het begin van het volgende nummer gaan
  - Naar het begin van het huidige nummer gaan
  - Naar de vorige/volgende map gaan
  - Het volume aanpassen

Uw Walkman werkt mogelijk niet, afhankelijk van de verbindingstatus.

### Opmerking

- Geluid wordt niet uitgevoerd via de volgende apparaten wanneer een Bluetooth verbinding actief is.
  - Hoofdtelefoon aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting
  - Bedieningsgeluiden zijn ingeschakeld
  - Luidsprekers of digitale uitvoerapparaten via USB aangesloten op de WM-PORT-aansluiting
- U kunt niet luisteren naar FM radio als u verbinding maakt via een Bluetooth verbinding. Gebruik de hoofdtelefoon om te luisteren naar FM radio.
- Het geluid kan overslaan afhankelijk van de gebruiksomgeving of de instellingen. Neem de volgende maatregelen om dit probleem te voorkomen.
  - Breng uw Walkman en het Bluetooth-audioapparaat dicht bij elkaar.
  - Stel [Wireless Playback Quality] in op [Standard] of [Prioritize Connection].

---

[150] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Materiaal verzenden en ontvangen via een Bluetooth-verbinding

## Stappen om materiaal over te zetten via een Bluetooth-verbinding


---

U kunt materiaal overzetten naar/van een ander Bluetooth-apparaat via een Bluetooth-verbinding. U hoeft niet van tevoren te koppelen omdat dit wordt uitgevoerd wanneer uw Walkman materiaal verzendt of ontvangt via een Bluetooth-verbinding.

De koppelingsgegevens worden opgeslagen op de Walkman.


### Materiaal verzenden

Uw Walkman kan materiaal verzenden naar het andere Bluetooth-apparaat.

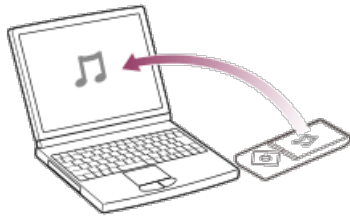

## Materiaal vervangen

Uw Walkman kan materiaal ontvangen van het andere Bluetooth-apparaat.

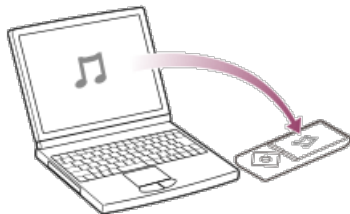

### Opmerking

- Copyrightwetten kunnen het overzetten van materiaal verbieden zonder de toestemming van de houder van het copyright voor andere doeleinde dan persoonlijk/privé gebruik.
- Sommige Bluetooth-apparaten kunnen mogelijk geen bestanden ontvangen die zijn verzonden van uw Walkman. Voor meer informatie over het gebruik van de Bluetooth-functie van uw apparaat raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat.


---

[151] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Materiaal verzenden en ontvangen via een Bluetooth-verbinding

## Materiaal verzenden via een Bluetooth-verbinding

---

U kunt materiaal dat is opgeslagen op uw Walkman verzenden naar een ander apparaat via een Bluetooth-verbinding.

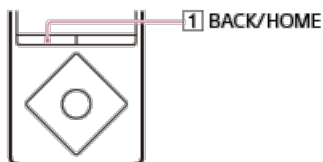

1. Stel het Bluetooth-apparaat in op stand-bystand om materiaal te ontvangen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat is geleverd voor meer informatie.
2. Open in het muziekweergavescherm het optiemenu en selecteer [Send File]. Een bericht met een copyrightwaarschuwing wordt weergegeven wanneer u een bestand verzendt. Volg de instructies op het scherm.
3. Open het optiemenu en selecteer [Search for a Device]. Het scherm [Scan Peripheral Device] wordt weergegeven.

Sla deze stap over als u al eerder materiaal naar dit apparaat hebt verzonden.

4. Selecteer het gewenste apparaat.

Controleer het BD-adres (alfanumerieke code) die wordt weergegeven onder de modelnaam om te controleren of het BD-adres op het scherm overeenkomt met dat van het Bluetooth-apparaat. Als u het BD-adres wilt zoeken van het Bluetooth-apparaat, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat is geleverd.

Een koppelingsbewerking wordt uitgevoerd wanneer het apparaat de eerste keer een Bluetooth-verbinding tot stand brengt met uw Walkman. Wanneer verificatiecodes (alfanumerieke codes) worden weergegeven op de Walkman en op het Bluetooth-apparaat, controleert u of deze overeenkomen.

Er wordt een bericht weergegeven om de verbinding te bevestigen en het overzetten van bestanden wordt gestart.

5. Controleer of het overzetten is voltooid.

Sluit de stand-bystand voor het ontvangen van materiaal op het Bluetooth-apparaat.

### **Koppelen annuleren**

Druk op de toets (**[1]**) tijdens het koppelen.

### **Als het Bluetooth-apparaat niet wordt gedetecteerd**

[No devices found; ensure a device is available to connect with, and search again via the Option menu.] wordt weergegeven als het Bluetooth-apparaat niet wordt gedetecteerd door uw Walkman. Zoek nogmaals naar het Bluetooth-apparaat door het optiemenu weer te geven en [Search Again] te selecteren.

### **Als het koppelen niet wordt voltooid**

Het scherm voor het annuleren van de verbinding wordt weergegeven als het koppelen niet wordt voltooid en het scherm keert terug naar de locatie waar u wordt gevraagd [Add Device (Pairing)] te selecteren. Voer deze bewerking opnieuw uit vanuit het scherm [Scan Peripheral Device].


#### **Opmerking**

- Bestanden met DRM-beveiliging (Digital Rights Management; beheer van digitale rechten) kunnen niet worden verzonden.
- Het overzetten van materiaal kan mislukken als het Bluetooth-apparaat zich te ver van uw Walkman bevindt of als er storing is door andere apparaten. Zorg in deze gevallen dat de Walkman en het Bluetooth-apparaat dicht bij elkaar komen en zorg ervoor dat andere apparaten niet te dichtbij zijn of schakel deze zo mogelijk uit.
- Het afspelen wordt gestopt wanneer uw Walkman materiaal verzendt.
- LRC-bestanden voor nummers en miniatures voor video's kunnen niet worden verzonden.
- Albumhoezen voor nummers kunnen niet worden verzonden.

# Materiaal ontvangen via een Bluetooth-verbinding

---

Uw Walkman kan materiaal ontvangen van een Bluetooth-apparaat via een Bluetooth-verbinding.

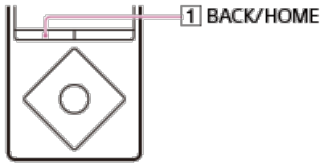

1. Selecteer op uw Walkman het geheugen ([System Storage] of [SD Card]) als de bestemming voor het ontvangen van materiaal.
2. Selecteer in het Home-menu  [Bluetooth].
3. Selecteer [Receive File].  
Uw Walkman schakelt over naar de stand-bystand om een bestand te ontvangen.
4. Materiaal verzenden van het andere Bluetooth-apparaat naar uw Walkman.  
Het BD-adres (alfanumerieke code) van uw Walkman staat onder de modelnaam op de Walkman. Wanneer het Bluetooth-apparaat het BD-adres van de ontvanger weergeeft, moet u controleren of de BD-adressen die op het apparaat en op de Walkman worden weergegeven, gelijk zijn. (Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het BD-adres van de ontvanger niet weergeven.)  
Een koppelingsbewerking wordt uitgevoerd wanneer het apparaat de eerste keer een Bluetooth-verbinding tot stand brengt met uw Walkman. Wanneer verificatiecodes (alfanumerieke codes) worden weergegeven op de Walkman en op het Bluetooth-apparaat, controleert u of deze overeenkomen.
5. Druk op de toets () na het ontvangen van materiaal.  
De stand-bystand van de Walkman wordt uitgeschakeld.

## Hint

- Het ontvangen materiaal wordt opgeslagen in de map "RECEIVED" van het apparaat geselecteerd in stap 3 hierboven. Hoewel uw Walkman bestanden kan ontvangen in niet-ondersteunde indelingen, kunnen deze bestanden niet worden weergegeven of afgespeeld. U moet Windows Verkenner of de Mac Finder gebruiken om deze te zoeken in de map "RECEIVED".
- Als bestanden met dezelfde naam worden ontvangen, wordt een bestandsnummer toegevoegd tussen de bestandsnaam en extensie.
- Als uw Walkman bestanden ontvangt in niet-ondersteunde indelingen, kunnen deze bestanden niet worden weergegeven of afgespeeld.

## Opmerking

- Als er een time-out optreedt tijdens de koppeling of het overzetten en dit proces stopt, verzendt u het materiaal opnieuw van het Bluetooth-apparaat.
- Het overzetten van materiaal kan mislukken als het Bluetooth-apparaat zich te ver

van uw Walkman bevindt of als er storing is door andere apparaten. Zorg in deze gevallen dat de Walkman en het Bluetooth-apparaat dicht bij elkaar komen en zorg ervoor dat andere apparaten niet te dichtbij zijn of schakel deze zo mogelijk uit.

- Het afspelen wordt gestopt wanneer uw Walkman materiaal ontvangt.
- De maximale grootte voor bestanden die kunnen worden ontvangen, is 4 GB.

---


[153] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Materiaal verzenden en ontvangen via een Bluetooth-verbinding

## Materiaal afspelen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding

---

U kunt materiaal dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding afspelen op uw Walkman.

### 1. Selecteer het gewenste materiaal.

- Selecteer voor muziek in het Home-menu  [Music] - [Received Songs] - [System Storage] of [SD Card] - gewenst materiaal.
- Selecteer voor foto's in het Home-menu  [Photos] - [Received Photos] - [System Storage] of [SD Card] - gewenste materiaal.
- Selecteer voor video's in het Home-menu  [Videos] - [Received Videos] - [System Storage] of [SD Card] - gewenste materiaal.

#### Hint

- Als u ontvangen podcasts wilt afspelen, selecteert u [System Storage] of [SD Card] onder [Received Songs] voor een audiopodcast of selecteert u [System Storage] of [SD Card] onder [Received Videos] voor een videopodcast.
- Het nieuwste materiaal wordt weergegeven boven aan de overzichtsschermen met materiaal.

---


[154] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Materiaal verzenden en ontvangen via een Bluetooth-verbinding

## Materiaal verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding



---

U kunt materiaal dat is ontvangen door uw Walkman verwijderen via een Bluetooth-verbinding.


### 1. Selecteer het materiaal dat u wilt verwijderen.

- Als u muziek wilt verwijderen, selecteert u in het Home-menu  [Music] - [Received Songs] - [System Storage] of [SD Card] - het materiaal dat u wilt verwijderen.



- Als u foto's wilt verwijderen in het Home-menu selecteert u  [Photos] - [Received Photos] - [System Storage] of [SD Card] - het materiaal dat u wilt verwijderen.
  - Als u video's wilt verwijderen in het Home-menu selecteert u  [Videos] - [Received Videos] - [System Storage] of [SD Card] - het materiaal dat u wilt verwijderen.
2. Open in het weergavescherm het optiemenu en selecteer [Delete This Song], [Delete Photo] of [Delete Video] - [Yes].


#### Hint

- Als u al het materiaal wilt verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding, selecteert u in het Home-menu  [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Delete All Received Files] - [Yes].
- Als u al het materiaal wilt verwijderen in de map "RECEIVED" onder [System Storage] of [SD Card], selecteert u [Delete All Received Files].

[155] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Materiaal verzenden en ontvangen via een Bluetooth-verbinding

## Een toegangssleutel in voeren om een Bluetooth-verbinding te maken

Wanneer het scherm voor het invoeren van de toegangssleutel wordt weergegeven tijdens het koppelen, controleert u de toegangssleutel van het andere Bluetooth-apparaat en voert u deze in. "Toegangssleutel" wordt mogelijk ook "toegangscade", "pincode", "pin-nummer" of "wachtwoord" genoemd. De toegangssleutel van uw Walkman is "0000". Raadpleeg voor de toegangssleutel van het Bluetooth-apparaat, de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

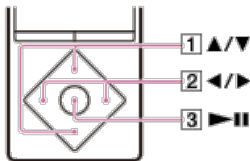


1. Druk op de toets (1) om het nummer te selecteren en druk op de toets (2) om de cursor te verplaatsen.
2. Druk op de toets (3) om in te voeren.

[156] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Informatie over Bluetooth-audio-apparaten

## De koppelinggegevens weergeven van Bluetooth-audioapparaten

Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, kunt u de koppelingsgegevens van het verbonden Bluetooth-audioapparaat, zoals de modelnaam, BD-adres en profiel, weergeven wanneer verbonden.

1. Selecteer in het Home-menu  [Bluetooth].
2. Selecteer [Manage Added Devices] - gewenste apparaat.  
De koppelingsgegevens van het Bluetooth-audioapparaat worden weergegeven.  
De gegevens kunnen afwijken afhankelijk van het Bluetooth-audioapparaat.


---

[157] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Informatie over Bluetooth-audio-apparaten

## De koppelinggegevens van Bluetooth-audioapparaten verwijderen

---

Uw Walkman kan niet gekoppeld worden wanneer het aantal gekoppelde apparaten het maximale aantal heeft overschreden. Als u nog een apparaat wilt koppelen, verwijdert u van te voren een onnodig gekoppeld apparaat.

1. Selecteer in het Home-menu  [Bluetooth].
2. Selecteer [Manage Added Devices].
3. Open het optiemenu en selecteer [Delete Device] - apparaat dat u wilt verwijderen - [Yes].

### Opmerking

- Als u verbinding wilt maken met een verwijderd Bluetooth-audioapparaat, moet u opnieuw hiermee koppelen.


---

[158] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Bluetooth-instellingen

## Automatisch Bluetooth-verbinding bij opstarten instellen

---

U kunt instellen dat uw Walkman automatisch verbinding maakt met een Bluetooth-audioapparaat bij het opstarten.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Autoconnect at Startup] - gewenste instelling.

### Hint

- U kunt een apparaat selecteren uit de gekoppelde Bluetooth-audioapparaten die worden weergegeven op het scherm [Autoconnect at Startup] om uw Walkman automatisch te verbinden bij het opstarten.

#### Opmerking

- Uw Walkman wordt mogelijk niet automatisch verbonden wanneer het alarm wordt geactiveerd.


---

[159] Hoe te gebruiken | Bluetooth | Bluetooth-instellingen

## Draadloze afspeelkwaliteit instellen

---

U kunt instellen of u prioriteit wilt geven aan de stabiliteit van de verbinding of aan de geluidskwaliteit voor een Bluetooth-verbinding.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] - gewenste instelling.

### **[Prioritize Sound Quality]**

Geluid wordt met hoge kwaliteit verzonden, maar de verbinding kan instabiel worden afhankelijk van de gebruiksomgeving.

### **[Standard]**

Zowel de geluidskwaliteit als de verbinding zijn stabiel.

### **[Prioritize Connection]**

De geluidskwaliteit is mogelijk niet zo goed als in de andere modus, maar de verbinding is waarschijnlijk stabiel. Deze instelling wordt aanbevolen als de verbinding instabiel is.

### **[Select]**

U kunt de instelling voor draadloze afspeelkwaliteit zelf opgeven. De instelling kan echter worden gewijzigd afhankelijk van de status van het verbonden Bluetooth-audioapparaat.

#### Hint

- Wijzig de instelling in [Prioritize Connection] als de verbinding instabiel is vanwege de gebruiksomgeving.
- De instelling voor draadloze afspeelkwaliteit wordt automatisch geselecteerd afhankelijk van de status van het verbonden Bluetooth-audioapparaat wanneer [Prioritize Sound Quality], [Standard] of [Prioritize Connection] is geselecteerd. De geselecteerde modus wordt weergegeven wanneer de verbinding is gemaakt.


#### Opmerking

- De instelling [Wireless Playback Quality] kan niet worden gewijzigd terwijl uw Walkman is verbonden met een Bluetooth-audioapparaat. Verbreek de verbinding om de instelling te wijzigen.
- Het wijzigen van de instelling [Wireless Playback Quality] is mogelijk niet van invloed afhankelijk van de instellingen van het verbonden Bluetooth-audioapparaat.

## Geluidseffecten instellen tijdens een Bluetooth-verbinding

---

U kunt selecteren of u de geluidseffecten wilt toepassen wanneer u materiaal verzendt van uw Walkman naar een Bluetooth-audioapparaat.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Sound Effect Preset] - gewenst apparaat-gewenste instelling.  
Wanneer u [On] selecteert, worden de volgende geluidseffecten toegepast.
  - [Equalizer]
  - [VPT (Surround)]
  - [Dynamic Normalizer]
  - [ClearAudio+]


### Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen voor geluidseffecten op het andere Bluetooth-audioapparaat de gebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat.
- De functie [Clear Stereo] werkt niet terwijl u luistert naar muziek op het andere Bluetooth-audioapparaat.

## Bluetooth-informatie weergeven op uw Walkman

---

Geef Bluetooth-informatie, zoals Bluetooth-versie en -profiel, weer.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Information].

## Opmerkingen over de Bluetooth-functie

---

- Bluetooth draadloze technologie biedt een verbinding op een afstand van maximaal 10 meter. De effectiviteit van het bereik kan variëren, afhankelijk van obstructies (mensen, metaal, muren, enzovoort) of de signaalstatus.
- De Bluetooth-antenne is ingebouwd in uw Walkman. U kunt de gevoeligheid van de Bluetooth-communicatie verbeteren door de ingebouwde Bluetooth-antenne in de richting van het verbonden Bluetooth-apparaat te draaien. De communicatie-afstand wordt verminderd als zich obstructies tussen het verbonden apparaat en

de Walkman bevinden.

- De volgende omstandigheden kun mogelijk ruis, haperend geluid of veranderingen in het afspeeltempo veroorzaken.
  - Wanneer u het apparaat gebruikt in een metalen verpakking.
  - Wanneer u deze gebruikt in een rugzak of schoudertas.
  - Wanneer u deze gebruikt in een gebied met draadloos LAN, een gebied waar apparaten zoals magnetronovens, mobiele telefoons en mobiele spelapparaten met een communicatie-functie in de buurt actief zijn, of waar elektromagnetische golven uitgestraald worden.
  - Wanneer de ingebouwde antenne in uw Walkman wordt bedekt met uw hand of geblokkeerd wordt door mensen in situaties zoals het reizen in een drukke trein.
- Omdat Bluetooth en een draadloze LAN (IEEE802.11b/g) apparaten dezelfde frequentie (2,4 GHz) gebruiken, kan er mogelijk signaalstoring voorkomen, wat kan leiden tot een daling in communicatiesnelheid, ruis, of geen verbinding meer kunnen maken, wanneer Bluetooth-communicaties gebruikt worden dichtbij een draadloos LAN-apparaat. In deze gevallen kunt u de volgende maatregelen nemen.
  - Voer Bluetooth-communicaties minstens 10 meter bij een draadloos LAN-apparaat vandaan uit wanneer u uw Walkman en een Bluetooth-apparaat verbindt.
  - Plaats uw Walkman en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
  - Schakel het draadloze LAN-apparaat uit wanneer u Bluetooth-communicaties uitvoert binnen 10 meter van een draadloos LAN-apparaat.
- Door een kenmerk van Bluetooth draadloze technologie, kan het afgespeelde geluid op het ontvangende Bluetooth-apparaat een beetje achterloopt op het geluid van het verzendende apparaat.
- Radiogolven van een Bluetooth-apparaat kunnen mogelijk de werking van apparatuur zoals elektronische medische apparaten beïnvloeden. Schakel uw Walkman en andere Bluetooth-apparaten uit op de volgende locaties, omdat het ongelukken kan veroorzaken als u dit niet doet.
  - In ziekenhuizen, bij gereserveerde zitplaatsen in treinen, in vliegtuigen, op plekken zoals benzinstations waar licht ontvlambare gassen aanwezig zijn, bij automatische deuren en brandalarmen
- Uw Walkman ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om een veilige verbinding te bieden wanneer Bluetooth-technologie gebruikt wordt, maar de beveiliging is mogelijk niet voldoende, afhankelijk van de instellingen. Wees voorzichtig wanneer u een verbinding maakt met gebruik van Bluetooth-technologie.
- Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het lekken van informatie als gevolg van het gebruik van Bluetooth-technologie.
- Er is geen garantie dat uw Walkman een verbinding kan maken met alle Bluetooth-apparaten.
  - Bluetooth-apparaten die u verbindt, dienen overeen te komen met de Bluetooth-standaard zoals gespecificeerd door Bluetooth SIG en dient gecertificeerd te zijn.
  - Zelfs als het verbonden apparaat overeenkomt met de bovenstaande Bluetooth-standaard kunnen sommige apparaten mogelijk niet verbonden worden of juist werken, afhankelijk van de kenmerken of specificaties van het apparaat.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de Bluetooth-verbinding gemaakt kan worden.

## Wat is de NFC-functie?

---


Deze functie is voor draadloze communicatie over een kleine afstand tussen verschillende apparaten. Houd de N-markeringen van uw Walkman en uw NFC-compatibele Bluetooth-audioapparaat tegen elkaar om het Bluetooth-audioapparaat automatisch in te schakelen, de Walkman en het apparaat te koppelen en een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen/te verbreken.

---

## Een Bluetooth-verbinding maken met de NFC-functie


---

Houd uw Walkman tegen een Bluetooth-audioapparaat met de NFC-functie om automatisch het Bluetooth-audioapparaat in te schakelen, de Walkman en het Bluetooth-audioapparaat te koppelen en een Bluetooth-verbinding te maken.

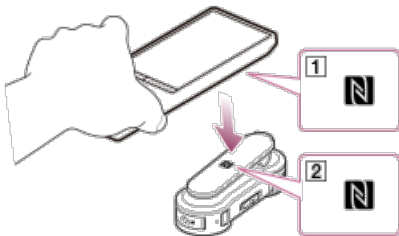

1. Als het Bluetooth-audioapparaat een NFC-schakelaar heeft, stelt u de NFC-schakelaar in op aan.
2. Houd uw Walkman tegen het Bluetooth-audioapparaat.  
Houd de markering van uw Walkman (**1**) tegen de markering van het Bluetooth-audioapparaat (**2**). Houd de apparaten tegen elkaar tot instructies worden weergegeven op het scherm van de Walkman.
3. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

### Hint

- Tik de apparaten opnieuw tegen elkaar om de verbinding te verbreken.
- Voer de volgende maatregelen uit als de verbinding slecht is.
  - Beweeg uw Walkman langzaam over de markering van het Bluetooth-audioapparaat (**2**).
  - Als u een houder om uw Walkman gebruikt, verwijdert u deze.
  - Selecteer in het Home-menu  [Settings] - [Common Settings] - [NFC Settings] - [On].

### Opmerking

- Verbindingen met één aanraking (NFC) kunnen niet worden gemaakt als de HOLD-functie van uw Walkman is ingeschakeld. Schakel de HOLD-functie uit voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.
- Verbindingen met één aanrakingen (NFC) kunnen niet worden gemaakt als uw

Walkman in de stand-bystand is ingesteld en het scherm is uitgeschakeld. Schakel het scherm in voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.

- Verbindingen met één aanrakingen (NFC) kunnen niet worden gemaakt als u naar FM radio luistert. Schakel FM radio uit voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.



---

[165] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen


## Afspelen in willekeurige volgorde

---

Nummers in willekeurige volgorde afspelen. Het afspeelbereik van nummers kan worden gewijzigd.

1. Geef het optiemenu weer op het muziekweergavescherm en selecteer [Play Mode] -  [Shuffle] of  [Shuffle & Repeat].

### Opmerking

- Wanneer [Play Mode] geselecteerd is en  [Shuffle] of  [Shuffle & Repeat] met [Playback Range] is ingesteld op [All Range], speelt uw Walkman niet alle nummers in willekeurige volgorde in een keer af. In plaats daarvan selecteert de Walkman een artiest, album, enzovoort, en worden alle bijbehorende nummers in willekeurige volgorde afgespeeld voordat een andere artiest of ander album wordt afgespeeld. Als u meteen alle nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, begint u bij [All Songs]. Als u het afspelen start vanuit een lijst met bladwijzers, worden alleen de nummers in de geselecteerde lijst met bladwijzers afgespeeld.

---

[166] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen



## Afspelen herhalen

---

Nummers herhaaldelijk afspelen. Het afspeelbereik van nummers kan worden gewijzigd.

1. Geef het optiemenu weer op het muziekweergavescherm en selecteer [Play Mode] - gewenste instelling.

### Opmerking

- Wanneer [Play Mode] geselecteerd is en  [Shuffle] of  [Shuffle & Repeat] met [Playback Range] is ingesteld op [All Range], speelt uw Walkman niet alle nummers in willekeurige volgorde in een keer af. In plaats daarvan selecteert de Walkman een artiest, album, enzovoort, en worden alle bijbehorende nummers in willekeurige volgorde afgespeeld voordat een andere artiest of ander album wordt afgespeeld. Als u meteen alle nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, begint u bij [All Songs]. Als u het afspelen start vanuit een lijst met bladwijzers,

worden alleen de nummers in de geselecteerde lijst met bladwijzers afgespeeld.

---

[167] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen

## Het afspeelbereik instellen

---

Stel het afspeelbereik in.

1. Geef op het muziekweergavescherm het optiemenu weer en selecteer [Playback Range] - gewenste instelling.

### [All Range]

Alle nummers in het interne geheugen en op de microSD-kaart worden afgespeeld met de geselecteerde zoekmethode ([All Songs], [Album], [Artist] enzovoort).

Selecteer deze optie om alle albums in het muzikmenu in volgorde af te spelen.

### [Selected Range]

De nummers die in de map (artiest, album, enzovoort) staan met het nummer dat nu wordt afgespeeld, worden afgespeeld.

#### Opmerking

- Als u het afspelen start vanuit een lijst met bladwijzers, worden alleen de nummers in de lijst met bladwijzers afgespeeld. Nummers in andere lijsten met bladwijzers worden niet afgespeeld, zelfs als [Playback Range] is ingesteld op [All Range].
- 


[168] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen

## Gecomprimeerde audio upscalen naar kwaliteit die bijna Hoge-Resolutie Audio is

---

De functie [DSEE HX] converteert het audiobestand door middel van upscalen naar een kwaliteit die bijna Hoge-Resolutie Audio is en reproduceert het heldere geluid in het hoge bereik dat vaak verloren gaat.

Als u wilt genieten van Hoge-Resolutie Audio-kwaliteit, gebruikt u een hoofdtelefoon die compatibel is met Hoge-Resolutie Audio. MDR-NW750N/MDR-NW750NE is compatibel met Hoge-Resolutie Audio. U moet ook de gebruikte Hoge-Resolutie Audio-hoofdtelefoon selecteren in [Select Headphones].

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [DSEE HX] - [On].

#### Opmerking


- De functie [DSEE HX] kan niet worden ingeschakeld terwijl naar geluid wordt geluisterd op het andere Bluetooth-audioapparaat.
-



## De geluidskwaliteit eenvoudig instellen met één handeling

---

Schakel de functie ClearAudio+™ in om te genieten van geluid met effecten van digitale signaalverwerkingstechnologie.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [ClearAudio+] - [On].


### Opmerking

- [Sound Settings] wordt niet toegepast als [ClearAudio+] is ingeschakeld. [Sound Settings] wordt hervat wanneer [ClearAudio+] wordt uitgeschakeld.
- De instelling [Clear Phase™] kan niet worden gewijzigd in [Select Headphones] wanneer de functie [ClearAudio+] is ingesteld op [On]. Stel [ClearAudio+] in op [Off] voordat u de instelling wijzigt.

## Instellingen voor geluidskwaliteit aanpassen

---

U kunt verschillende functies gebruiken om de gewenste muziekkwaliteit in te stellen.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Sound Settings] - gewenste functie - gewenste instelling.

### Equalizer-functie

U kunt de geluidskwaliteit instellen volgens muziekgenre. U kunt ook uw equalizerinstellingen vooraf instellen als een aangepaste instelling.

### VPT (Surround)-functie

U kunt geluidseffecten instellen en de geluidswaergevingkwaliteit verbeteren van de audio die wordt afgespeeld. VPT, wat staat voor Virtualphones Technology, is een eigen geluidsverwerkingstechnologie ontwikkeld door Sony.

### [Clear Stereo]-functie

Deze functie gebruikt digitale verwerking om duidelijk onderscheid te maken tussen het geluid uit de linker- en rechterkant van de hoofdtelefoon, zodat het stereo-effect wordt benadrukt tijdens het afspelen.

### Hint

- U kunt ook bepaalde items voor de geluidskwaliteit instellen vanuit het optiemenu in het muziekweergavescherm.

### Opmerking

- De volgende instellingen kunnen niet worden gewijzigd als de [ClearAudio+]-functie is ingeschakeld.
  - [Equalizer]
  - [VPT (Surround)]
  - [Clear Stereo]
- De functie [Clear Stereo] is geoptimaliseerd voor gebruik met de compatibele hoofdtelefoon. De compatibele hoofdtelefoon is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Het effect van de functie [Clear Stereo] werkt mogelijk niet goed met een andere hoofdtelefoon dan de compatibele hoofdtelefoon. Stel [Clear Stereo] in op [Off] wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt die niet compatibel is.
- De functie [Clear Stereo] werkt niet terwijl u luistert naar muziek met een hoofdtelefoon die is verbonden via de Bluetooth-functie.


---

[171] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen

## Equalizerinstellingen vooraf instellen

---

U kunt de waarden van de CLEAR BASS en de 5-band equalizer vooraf instellen als aangepaste instellingen. Als u de waarde voor CLEAR BASS verhoogt, kan uw Walkman dynamische diepe bastonen reproducen zonder vervorming, zelfs bij hoge volumes.

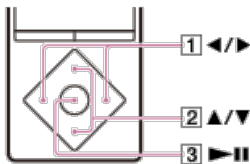

1. Open in het muziekweergavescherm het optiemenu en selecteer [Sound Settings] - [Equalizer] - [Custom 1] of [Custom 2].
2. Druk op de toets (1) om CLEAR BASS of het frequentiebereik te selecteren en druk op de toets (2) om het niveau van de instelling aan te passen.
3. Druk op de toets (3) om te bevestigen.

### Opmerking

- Als u de equalizerinstelling wilt wijzigen, stelt u de functie [ClearAudio+] in op uit.

---


[172] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen

## Het verschil in volumeniveau tussen nummers aanpassen

---

U kunt het volume aanpassen tussen nummers om de verschillen in volumeniveau te minimaliseren (dynamische normalisatiefunctie). U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat het volume van bepaalde nummers te hoog is of te laag wanneer u nummers van verschillende albums met verschillende opnameniveaus in willekeurige

volgorde afspeelt.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Dynamic Normalizer] - gewenste instelling.


---

[173] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen

## De standaardbladwijzerlijst wijzigen

---

U kunt de bladwijzerlijst wijzigen die is ingesteld als de standaardbladwijzerlijst.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Default Bookmark List] - gewenste standaardbladwijzerlijst.


---

[174] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen

## Indeling voor albumweergave selecteren

---

Selecteer de indeling voor albumweergave. De albumhoezen geregistreerd in Media Go, worden weergegeven in de albumlijst. Raadpleeg de Help bij Media Go voor informatie over het registreren van albumhoezen.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Album Display Format] - gewenste weergave-indeling.


---

[175] Hoe te gebruiken | Instellingen | Muziekinstellingen

## Teksten weergeven

---

Als u nummers afspeelt waarvoor eerder teksten zijn toegevoegd, wordt de tekst van het nummer weergegeven op uw Walkman terwijl het nummer wordt afgespeeld.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Music Settings] - [Display Lyrics] - gewenste instelling.

### Hint

- Als [On (Screen Always On)] is ingesteld, wordt het muziekweergavescherm niet

uitgeschakeld ongeacht de instellingen voor de timer voor scherm uitschakelen.

#### Opmerking

- De timing voor het weergeven van de teksten komt mogelijk niet precies overeen met de voortgang van het nummer.
- U kunt geen teksten weergeven op het podcastweergavescherm.
- U kunt geen teksten weergeven van stilstaande beelden.

---

[176] Hoe te gebruiken | Instellingen | Foto-instellingen

## Selecteren hoe de fotolijst wordt weergegeven

---

U kunt een indeling voor weergave van de fotolijst selecteren.

1. Open in het fotolijstschermb het optiemenu en selecteer [Photo List Format] - gewenste fotolijstindeling.

#### Opmerking

- Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

---

[177] Hoe te gebruiken | Instellingen | Video-instellingen

## Een video afspelen op het formaat van het scherm

---

U kunt het formaat wijzigen van een video die wordt afgespeeld zodat deze overeenkomt met het formaat van het scherm.

1. Open in het videoweergavescherm het optiemenu en selecteer [Zoom Settings] - gewenste instelling.

### [Auto]

Het formaat van het videobeeld wordt aangepast aan het weergavegebied, waarbij de oorspronkelijke hoogte-/breedteverhouding wordt behouden. Als een 4:3 (2) videobeeld wordt weergegeven, wordt het formaat aangepast aan het formaat van het scherm. Als een 16:9 (1) videobeeld wordt weergegeven, worden er zwarte strepen aan de boven- en onderrand van het scherm weergegeven.

1



2



### [Full]

Het formaat van het videobeeld wordt aangepast om het beschikbare weergavegebied te vullen, waarbij de hoogte-/breedteverhouding wordt behouden.

Als een 4:3 (2) videobeeld wordt weergegeven, wordt het formaat aangepast. Als een 16:9 (1) videobeeld wordt weergegeven worden de linker-/rechterkanten van het beeld (gestippeld kader) bijgesneden.



### [Off]


Video's worden weergegeven met de resolutie waarmee ze zijn opgeslagen. Als de videoresolutie te hoog is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderrand van het scherm bijgesneden. Als de videoresolutie te laag is, worden het zwarte randen weergegeven aan de linker-, rechter-, boven- en onderrand van het scherm.

---

[178] Hoe te gebruiken | Instellingen | Video-instellingen

## Alleen het geluid van een video afspelen

U kunt het videoscherm uitschakelen, zodat u alleen naar het geluid van de video kunt luisteren. Als u het videoscherm uitschakelt wordt er batterijvermogen bespaard zodat de levensduur van de batterij langer wordt.

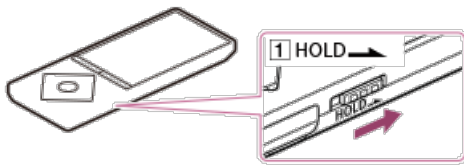


1. Open in het videoweergavescherm het optiemenu en selecteer [On-Hold Display] - [No].
2. Stel de schakelaar (1) in op de HOLD-positie.

---

[179] Hoe te gebruiken | Instellingen | Video-instellingen

## Video's achter elkaar afspelen

U kunt video's afspelen op volgorde van de videolijst.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Video Settings] - [Continuous Playback] - [On].

---

[180] Hoe te gebruiken | Instellingen | Video-instellingen

## De volgorde van video's wijzigen

---

U kunt de videolijst indelen op datum of titel.

1. Open in het videolijstschermb het optiemenu en selecteer [Order of Video List] - gewenste videolijstindeling.

### Opmerking

- De functie [Order of Video List] werkt mogelijk niet afhankelijk van het scherm.
- 

[181] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor FM Radio

## De scangevoeligheid van FM Radio wijzigen

---

Soms kan de ontvangstgevoeligheid te hoog zijn terwijl er een zender voor FM Radio wordt ontvangen, waardoor er veel ongewenste zenders worden ontvangen. Stel in dergelijke gevallen de scangevoeligheid in op Low.

1. Geef op het FM Radioschermb het optiemenu weer en selecteer [Scan Sensitivity] - gewenste instelling.
- 

[182] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor FM Radio

## Mono/auto instellen voor FM radio

---

Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u [Mono/Auto] in op [Mono]. Als u het instelt op [Auto], wordt stereo of mono automatisch geselecteerd, afhankelijk van de ontvangsomstandigheden.

1. Geef op het FM Radioschermb het optiemenu weer en selecteer [Mono/Auto] - gewenste instelling.
- 

[183] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor ruisonderdrukking

## Een ruisonderdrukkingomgeving selecteren

---

U kunt de ruisonderdrukkingfunctie instellen die het meest effectief is voor de omgeving waarin u zich bevindt door de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking te gebruiken en het type omgevingsgeluid te selecteren.

De ruisonderdrukkingfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Selecteer in het Home-menu  [Noise Canceling].
2. Selecteer [Select NC Environment] - gewenste instelling.

#### Hint

- Wanneer u [Full-auto AINC] selecteert, analyseert uw Walkman het omgevingsgeluid onmiddellijk en wordt de meest effectieve ruisonderdrukingsmodus automatisch ingesteld.

---


[184] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor ruisonderdrukking

## De ruisonderdrukingsfunctie aanpassen

---

De ruisonderdrukingsfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

Uw Walkman is ingesteld om het maximale effect te behalen van de ruisonderdrukingsfunctie. U kunt het effect echter mogelijk vergroten afhankelijk van de vorm van uw oren of de gebruiksomgeving door de gevoeligheid van de microfoon van de compatibele hoofdtelefoon te vergroten (of te verkleinen).

1. Selecteer in het Home-menu  [Noise Canceling].
2. Selecteer [Set Noise Cancel Level] - gewenste instelling.  
U kunt de instelling in 31 stappen aanpassen. De middelste positie van de schuifregelaar is de instelling waarmee het maximale effect wordt bereikt in een standaardomgeving. Pas de instelling naar wens aan.

#### Opmerking

- De gevoeligheid van de microfoon op maximaal instellen, zorgt niet noodzakelijkerwijs voor een verbetering van het ruisonderdrukkingseffect.


---

[185] Hoe te gebruiken | Instellingen | Bluetooth-instellingen

## Automatisch Bluetooth-verbinding bij opstarten instellen

---

U kunt instellen dat uw Walkman automatisch verbinding maakt met een Bluetooth-audioapparaat bij het opstarten.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Autoconnect at Startup] - gewenste instelling.

#### Hint

- U kunt een apparaat selecteren uit de gekoppelde Bluetooth-audioapparaten die

worden weergegeven op het scherm [Autoconnect at Startup] om uw Walkman automatisch te verbinden bij het opstarten.

#### Opmerking

- Uw Walkman wordt mogelijk niet automatisch verbonden wanneer het alarm wordt geactiveerd.


---

[186] Hoe te gebruiken | Instellingen | Bluetooth-instellingen

## Draadloze afspeelkwaliteit instellen

---

U kunt instellen of u prioriteit wilt geven aan de stabiliteit van de verbinding of aan de geluidskwaliteit voor een Bluetooth-verbinding.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] - gewenste instelling.

### [Prioritize Sound Quality]

Geluid wordt met hoge kwaliteit verzonden, maar de verbinding kan instabiel worden afhankelijk van de gebruiksomgeving.

### [Standard]

Zowel de geluidskwaliteit als de verbinding zijn stabiel.

### [Prioritize Connection]

De geluidskwaliteit is mogelijk niet zo goed als in de andere modus, maar de verbinding is waarschijnlijk stabiel. Deze instelling wordt aanbevolen als de verbinding instabiel is.

### [Select]

U kunt de instelling voor draadloze afspeelkwaliteit zelf opgeven. De instelling kan echter worden gewijzigd afhankelijk van de status van het verbonden Bluetooth-audioapparaat.

#### Hint

- Wijzig de instelling in [Prioritize Connection] als de verbinding instabiel is vanwege de gebruiksomgeving.
- De instelling voor draadloze afspeelkwaliteit wordt automatisch geselecteerd afhankelijk van de status van het verbonden Bluetooth-audioapparaat wanneer [Prioritize Sound Quality], [Standard] of [Prioritize Connection] is geselecteerd. De geselecteerde modus wordt weergegeven wanneer de verbinding is gemaakt.

#### Opmerking

- De instelling [Wireless Playback Quality] kan niet worden gewijzigd terwijl uw Walkman is verbonden met een Bluetooth-audioapparaat. Verbreek de verbinding om de instelling te wijzigen.
- Het wijzigen van de instelling [Wireless Playback Quality] is mogelijk niet van



invloed afhankelijk van de instellingen van het verbonden Bluetooth-audioapparaat.


---

[187] Hoe te gebruiken | Instellingen | Bluetooth-instellingen

## Geluidseffecten instellen tijdens een Bluetooth-verbinding

---

U kunt selecteren of u de geluidseffecten wilt toepassen wanneer u materiaal verzendt van uw Walkman naar een Bluetooth-audioapparaat.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Sound Effect Preset] - gewenst apparaat-gewenste instelling.  
Wanneer u [On] selecteert, worden de volgende geluidseffecten toegepast.
  - [Equalizer]
  - [VPT (Surround)]
  - [Dynamic Normalizer]
  - [ClearAudio+]

### Opmerking


- Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen voor geluidseffecten op het andere Bluetooth-audioapparaat de gebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat.
  - De functie [Clear Stereo] werkt niet terwijl u luistert naar muziek op het andere Bluetooth-audioapparaat.
- 

[188] Hoe te gebruiken | Instellingen | Bluetooth-instellingen

## Bluetooth-informatie weergeven op uw Walkman

---

Geef Bluetooth-informatie, zoals Bluetooth-versie en -profiel, weer.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
  2. Selecteer [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Information].
- 

[189] Hoe te gebruiken | Instellingen | Bluetooth-instellingen

## Materiaal verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding

---

U kunt materiaal dat is ontvangen door uw Walkman verwijderen via een Bluetooth-verbinding.

1. Selecteer het materiaal dat u wilt verwijderen.
  - Als u muziek wilt verwijderen, selecteert u in het Home-menu 🎵 [Music] - [Received Songs] - [System Storage] of [SD Card] - het materiaal dat u wilt verwijderen.
  - Als u foto's wilt verwijderen in het Home-menu selecteert u 🖼️ [Photos] - [Received Photos] - [System Storage] of [SD Card] - het materiaal dat u wilt verwijderen.
  - Als u video's wilt verwijderen in het Home-menu selecteert u 📺 [Videos] - [Received Videos] - [System Storage] of [SD Card] - het materiaal dat u wilt verwijderen.
2. Open in het weergavescherm het optiemenu en selecteer [Delete This Song], [Delete Photo] of [Delete Video] - [Yes].

#### Hint

- Als u al het materiaal wilt verwijderen dat is ontvangen via een Bluetooth-verbinding, selecteert u in het Home-menu ⚙️ [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Delete All Received Files] - [Yes].
- Als u al het materiaal wilt verwijderen in de map "RECEIVED" onder [System Storage] of [SD Card], selecteert u [Delete All Received Files].


---

[190] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor alarm/slaaptimer

## Het alarm in-/uitschakelen

---

U kunt de alarmtimer in- of uitschakelen.

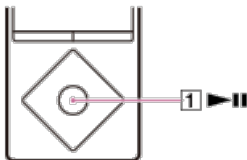

1. Selecteer in het Home-menu ⚙️ [Settings].
2. Selecteer [Alarm/Sleep Timer] - [Alarm Settings] - [Alarm On/Off] - gewenste instelling.

#### Hint

- Druk op de toets (1) om het alarm te stoppen.

#### Opmerking

- Als de alarmtimer is ingesteld op [On], wordt (🔊) weergegeven in het informatiegedeelte.
- Het alarm wordt automatisch gestopt na 60 minuten.
- Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, wordt het volume van het alarm beperkt door de AVLS-functie, ongeacht de [AVLS (Volume Limit)]-instellingen.

- Val niet in slaap terwijl u de hoofdtelefoon draagt. Als u in slaap valt terwijl u de hoofdtelefoon draagt, kan het snoer van de hoofdtelefoon om uw nek draaien waardoor u kunt stikken.
- Het alarm gaat niet af in de volgende situaties.
  - Terwijl deze op een computer is aangesloten
  - In de USB-verbindingsmodus
  - Tijdens verwerking van een Bluetooth-verbinding (hoewel het alarmpictogram knippert in het informatiegedeelte)
- Stel de alarmtimer in op [Off] als u uw Walkman lange tijd niet gaat gebruiken.


---


[191] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor alarm/slaaptimer

## De alarmtijd instellen

---

U kunt de alarmtijd instellen, de instelling voor alarm herhalen en het alarmgeluid opgeven.

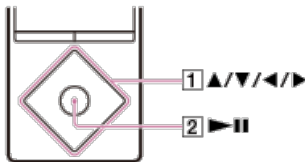

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Alarm/Sleep Timer] - [Alarm Settings] - gewenst item.
3. Druk op de toets (1) om het item te selecteren dat u wilt instellen.  
Als u [Alarm Time] hebt geselecteerd, drukt u op de toets (2) om te bevestigen.

---

[192] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor alarm/slaaptimer

## Een nummer instellen als alarmgeluid

---

U kunt een nummer instellen als het alarmgeluid.

1. Open in het muziekweergavescherm het optiemenu en selecteer [Set As Alarm Song].



---

[193] Hoe te gebruiken | Instellingen | Instellingen voor alarm/slaaptimer

## De slaaptimer instellen

---

U kunt de insteltijd van de slaaptimer wijzigen.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Alarm/Sleep Timer] - [Sleep Timer Settings] - gewenste instelling. Nadat u de slaaptimer hebt ingesteld, wordt  weergegeven in het informatiegedeelte.

#### Opmerking

- De slaaptimer wordt in de volgende situaties niet geactiveerd.
  - Als [Auto Preset] wordt gebruikt voor de FM-radio
  - Terwijl het alarm afgaat
  - Als uw Walkman wordt uitgeschakeld voor de slaaptimer wordt geactiveerd
  - Als uw Walkman is verbonden met een computer via USB
  - Tijdens het verwerken van een Bluetooth verbinding
  - Tijdens het verwijderen van materiaal van uw Walkman


---

[194] Hoe te gebruiken | Instellingen | Hoofdtelefoon selecteren

## Hoofdtelefoon selecteren

---

Het effect van de ruisonderdrukingsfunctie of de functie [Clear Phase™ ] wordt geoptimaliseerd als u de compatibele hoofdtelefoon selecteert.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Select Headphones] - hoofdtelefoon die u gebruikt.  
Selecteer [Clear Phase™ ] - [On] als u de functie "Clear Phase" gebruikt.

#### Hint

- Selecteer [Other Headphones] als u een hoofdtelefoon wilt gebruiken die geen ondersteuning biedt voor de ruisonderdrukingsfunctie. U kunt de instelling [Clear Phase™ ] niet wijzigen en de ruisonderdrukingsfunctie niet activeren terwijl [Other Headphones] is geselecteerd.


---

[195] Hoe te gebruiken | Instellingen | Hoofdtelefoon selecteren

## De geluidskenmerken optimaliseren

---

Met de functie [Clear Phase™ ] worden de geluidskenmerken geoptimaliseerd voor de hoofdtelefoon die u gebruikt. De compatibele hoofdtelefoon voor dit product is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Select Headphones] - [MDR-NW750N/NE] - [On].

#### Opmerking

- De functie [Clear Phase™] werkt niet met een hoofdtelefoon die is verbonden via de Bluetooth-functie.
- [Select Headphones] - [Clear Phase™] kan niet worden ingesteld wanneer de functie [ClearAudio+] is ingeschakeld. Schakel de functie [ClearAudio+] uit voordat u de functie [Clear Phase™] instelt.
- De functie [Clear Phase™] heeft geen effect op het geluid van video's, video-podcasts of FM-radio.


---

[196] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Informatie over uw Walkman weergeven

---

Bekijk informatie zoals de modelnaam en systeemsoftwareversie.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Unit Information].


---

[197] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Het volume beperken

---

U kunt AVLS (Automatic Volume Limiter System (Systeem voor automatische volumebeperking)) gebruiken om het maximale volume te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat het volume te hoog wordt en anderen worden gestoord, dat u ongemak ondervindt aan uw oren of dat u geluiden om u heen niet meer kunt horen. U kunt zo luisteren op een geluidsniveau dat prettiger is.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [AVLS (Volume Limit)] - gewenste instelling.

#### Opmerking

- Als u de hoofdtelefoon gebruikt, ongeacht de instellingen voor [AVLS (Volume Limit)], wordt het alarmvolume beperkt door [AVLS (Volume Limit)].
- [AVLS (Volume Limit)] werkt niet tijdens Bluetooth-verbindingen.


---

[198] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Het bedieningsgeluid instellen

---

U kunt de bedieningsgeluiden van uw Walkman in- of uitschakelen.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Beep Settings] - gewenste instelling.

#### Opmerking

- Er wordt geen pieptoon weergegeven bij een Bluetooth-verbinding.


---

[199] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Timer voor scherm uitschakelen instellen

---

U kunt de tijd instellen waarna het scherm wordt uitgeschakeld als er geen handelingen worden uitgevoerd.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Screen Off Timer] - gewenste instelling.

#### Opmerking

- Het scherm wordt in de volgende situaties niet uitgeschakeld:
  - Tijdens het afspelen of verwijderen van video's of podcasts
  - Tijdens het afspelen van nummers in het weergavescherm met [Display Lyrics] ingesteld op [On (Screen Always On)] voor muziek
  - Tijdens het openen, maken of herstellen van databases
  - Terwijl het alarm afgaat
  - Tijdens het verwerken van Bluetooth-verbindingen
  - Tijdens het scannen van zenders voor FM Radio
  - Tijdens het automatisch vooraf instellen van zenders voor FM Radio
- De schermhelderheid wordt verlaagd terwijl uw Walkman is verbonden met een computer.


---

[200] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## De schermhelderheid aanpassen

---

U kunt de schermhelderheid instellen op een van vijf niveaus.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Brightness] - gewenste instelling.

#### Hint

- Ongeacht de helderheidsinstelling kan de helderheid van het scherm laag zijn bij verbinding met een computer en tijdens het opladen.

## Een foto instellen als achtergrond

---


U kunt een gewenste foto instellen als achtergrond door een foto in te stellen die u hebt opgeslagen op uw Walkman.


1. Open in het fotoscherm het optiemenu en selecteer [Set as Wallpaper].

## De datum en tijd instellen

---

U kunt de huidige datum en tijd instellen.

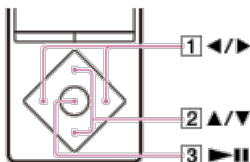

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Clock Settings] - [Set Date-Time].
3. Druk op de toets (**1**) om "Jaar", "Maand", "Dag", "Uur" of "Minuut" te selecteren.
4. Druk op de toets (**2**) om cijfers, te selecteren en druk op de toets (**3**).

### Hint

- U kunt [12-hour] of [24-hour] selecteren voor de stijl van de tijdsweergave.

### Opmerking

- Als u uw Walkman lange tijd niet gebruikt en de batterij is volledig leeg, zijn de ingestelde datum en tijd gereset en wordt [--:--] weergegeven.
- De klok kan maandelijks maximaal 60 seconden voorlopen of achterlopen.

## Indeling van de datumweergave instellen

---

U kunt de datumindeling die wordt gebruikt voor de huidige datum instellen op [YYYY/MM/DD] (jaar/maand/dag), [MM/DD/YYYY] (maand/dag/jaar) of [DD/MM/YYYY] (dag/maand/jaar).

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].

2. Selecteer [Common Settings] - [Clock Settings] - [Date Display Format] - gewenste indeling.


---

[204] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Indeling van de tijdsweergave instellen

---

U kunt [12-hour] of [24-hour] kiezen voor de stijl van de tijdsweergave.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Clock Settings] - [Time Display Format] - gewenste indeling.


---

[205] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Opladen met de modus voor batterijbehoud

---

U kunt slijtage van de batterij verminderen met de modus [Battery Care]. De batterijduur is ongeveer 10 % korter in de modus [Battery Care], omdat uw Walkman ophoudt met opladen bij ongeveer 90 % van de volledige lading.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Battery Care] - [On].

### Opmerking

- In de modus [Battery Care] verdwijnt de eerste balk van de batterijaanduiding iets sneller dan normaal. Dit is omdat de Walkman stopt met opladen bij ongeveer 90 % van de volledige lading. Dit is geen storing.

---

[206] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Resetten naar de fabrieksinstellingen

---

Uw Walkman kan worden gereset naar de standaardinstellingen. Als u de Walkman reset, wordt materiaal zoals muziek niet verwijderd.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] - [Yes].

### Opmerking



- Als u uw Walkman reset naar de fabrieksinstellingen, worden de koppelingsgegevens van de verbonden Bluetooth-apparaten verwijderd.


---

[207] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## Het geheugen formatteren

---

U kunt uw Walkman initialiseren door het geheugen te formatteren.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format System Storage] of [Format SD Card] - [Yes].
3. Volg de instructies op het scherm om het geheugen te formatteren.

### Opmerking

- Zorg dat u het geheugen van uw Walkman niet initialiseert (formateert) met een computer. Als u het geheugen met een computer hebt geformateerd, moet u het opnieuw formatteren met de Walkman.
- Als u het geheugen formateert, worden alle gegevens gewist (nummers, enzovoort, inclusief de voorbeeldgegevens die in de fabriek zijn geïnstalleerd en de bijgeleverde software-installer). Zorg ervoor dat u voorafgaand aan het formatteren de gegevens controleert die in het geheugen zijn opgeslagen en exporteer eventuele belangrijke gegevens naar uw computer.

---

[208] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## De bibliotheek handmatig opnieuw opbouwen

---

U kunt de bibliotheek van uw Walkman opnieuw opbouwen om materiaal dat is opgeslagen in [System Storage] of [SD Card] toe te voegen aan de bibliotheek.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [Reset/Format] - [Rebuild Library] - [Yes].

### Hint

- Als het opnieuw bouwen van de bibliotheek niet wordt voltooid, formateert u [System Storage].

### Opmerking

- Bij het opnieuw opbouwen van de bibliotheek, worden de volgende gegevens verwijderd.
  - Bladwijzers
  - Alarminstellingen

- De resultaten van analyses door [SensMe™ Channels]
- Het huidige nummer en de verstreken tijd
- De verstreken tijd van elke video
- Achtergrondinstellingen

U kunt deze weer instellen nadat het opnieuw opbouwen is voltooid.

---


[209] Hoe te gebruiken | Instellingen | Algemene instellingen

## De USB-verbindingsmodus gebruiken

---

Als u verbinding maakt met een computer via USB, kunnen sommige computers mogelijk geen USB-verbinding tot stand brengen met uw Walkman, waardoor [Connected USB (Storage in use: system storage)] of [Connected USB (Storage in use: SD card)] niet wordt weergegeven.

In dergelijke gevallen moet u het stand-byscherm voor USB-verbinding weergeven voordat u verbinding maakt zodat uw Walkman een betere USB-verbinding kan maken.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Common Settings] - [USB Connection Mode] - [Yes].  
Uw Walkman schakelt over naar de stand-bystand voor de USB-verbinding. Het stand-byscherm voor de USB-verbinding wordt weergegeven. Nadat u verbinding hebt gemaakt met een computer via USB, wordt [Connected USB (Storage in use: system storage)] of [Connected USB (Storage in use: SD card)] weergegeven.


---

[210] Hoe te gebruiken | Instellingen | Taalinstellingen

## De weergavetaal selecteren

---

U kunt de taal kiezen voor menu's en berichten.

1. Selecteer in het Home-menu  [Settings].
2. Selecteer [Language Settings] - gewenste taalinstelling.

### Hint

- Selecteer de weergavetaal voordat u materiaal overdraagt.

---

[211] Hoe te gebruiken | Kennisgeving | Veiligheidsmaatregelen

## Opmerkingen over het omgaan met uw Walkman

---

### Waarschuwing

- Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de aansluitpunten van uw Walkman met metalen voorwerpen.
- Mors geen water op uw Walkman en zorg dat er geen extern object wordt ingevoerd. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als dit gebeurt, schakelt u de Walkman onmiddellijk uit, koppelt u de Walkman los van uw computer en neemt u contact op met de Sony-leverancier of het Sony Service Center bij u in de buurt.
- Gooi uw Walkman niet in vuur.
- Haal uw Walkman niet uit elkaar en breng geen wijzigingen in het apparaat aan. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier of het Sony Service Center bij u in de buurt voor het vervangen van oplaadbare batterijen, controle van het binnenwerk van het apparaat of reparaties.
- Plaats geen zware voorwerpen boven op uw Walkman en zorg dat deze niet wordt blootgesteld aan schokken.  
Dit kan leiden tot storing of schade.

De volgende beschrijvingen zijn belangrijk voor het gebruik van uw Walkman. Zorg ervoor dat u de onderstaande instructies volgt.

- De oplaadtijd is afhankelijk van de omstandigheden van het batterijgebruik.
- Als de batterijduur is verkort tot ongeveer de helft van de normale gebruiksduur als deze voldoende is opgeladen, is deze waarschijnlijk versleten. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
- Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt. Neem contact op met de Sony-leverancier bij u in de buurt als de batterij heeft gelekt. Er kan batterijvloeistof achterblijven in uw Walkman. Als de vloeistof in uw ogen komt, mag u niet in uw ogen wrijven. Hier kunt u blind van worden. Spoel uw ogen met schoon water en neem contact op met een dokter.  
Als de vloeistof op uw lichaam of kleding komt, spoelt u dit er direct af. Wanneer u dit niet doet, kan brandwonden of letsel tot gevolg hebben. Neem contact op met een dokter als u brandwonden of letsel hebt opgelopen als gevolg van batterijvloeistof.
- Uw Walkman kan warm worden terwijl deze wordt opgeladen of wanneer deze gedurende lange tijd wordt gebruikt.
- Houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen tijdelijk vocht in uw Walkman kan condenseren, bijvoorbeeld wanneer het apparaat snel vanuit een omgeving met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur wordt gebracht of wanneer het apparaat wordt gebruikt in een ruimte waarin de verwarming net is ingeschakeld. Condens is een fenomeen waarbij vocht in de lucht zich aan oppervlakten zoals metalen panelen hecht en vervolgens vloeibaar wordt. Als er zich condens vormt in uw Walkman, laat u deze uitgeschakeld totdat de condens verdwijnt. Als u de Walkman gebruikt terwijl er vocht is gecondenseerd, kan dat leiden tot een storing.
- Als u uw Walkman op een koude locatie gebruikt, kunnen afbeeldingen worden weergegeven met een zwarte rand eromheen. Dit is geen storing van de Walkman.
- Als uw Walkman de ontvangst van een radio of televisie stoort, schakelt u uw Walkman uit en plaatst u het apparaat uit de buurt van de radio of televisie.
- U voelt mogelijk een lichte tinteling in uw oren, vooral wanneer de lucht droog is.

Dit is het gevolg van statische elektriciteit in het lichaam en is geen storing van uw Walkman.

Dit effect kan worden geminimaliseerd door kleding van natuurlijke materialen te dragen.

- Wanneer u een riem (niet bijgeleverd) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat deze niet achter voorwerpen blijft haken waar u langs loopt.  
Zorg er ook voor dat u uw Walkman niet heen en weer zwaait aan de riem om te voorkomen dat u hierbij mensen raakt.
- Gebruik uw Walkman niet tijdens het opstijgen en landen in een vliegtuig, zoals medegedeeld tijdens de vlucht.
- Als u bliksem ziet of donder hoort, zet u de hoofdtelefoon onmiddellijk af en stopt u met het gebruik van uw Walkman.
- Als u een allergische reactie krijgt wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt van een Walkman-model met een bijgeleverde hoofdtelefoon, stopt u direct met het gebruik hiervan en neemt u contact op met een dokter.
- Gebruik uw Walkman nooit wanneer deze wordt blootgesteld aan extreem licht, temperaturen, vochtigheid of trillingen. Laat de Walkman bijvoorbeeld nooit in een auto liggen die in de zon of direct zonlicht geparkeerd staat. De Walkman kan verkleuren, vervormen of beschadigen.



- Plaats uw Walkman niet op een zeer stoffige plaats.
- Plaats uw Walkman niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
- Wanneer uw de hoofdtelefoon loskoppelt van uw Walkman, zorgt u ervoor dat u de hoofdtelefoonstekker vasthoudt. Wanneer u aan het hoofdtelefoonsnoer zelf trekt, kan dit beschadigen.
- Voer niet te veel kracht uit op schermoppervlak. Dit kan leiden tot vervorming van kleuren of helderheid, of kan een storing van het scherm tot gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat u de onderstaande voorzorgsmaatregelen volgt wanneer u uw Walkman gebruikt. Wanneer u dit niet doet, kan de behuizing vervormen of kan dit leiden tot een storing in uw Walkman.
  - Ga niet zitten met uw Walkman in uw achterzak.



- Leg uw Walkman niet in een tas met het snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon eromheen gewikkeld terwijl er veel kracht wordt uitgeoefend op de tas.



- Stel uw Walkman niet bloot aan water. De Walkman is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat u de onderstaande voorzorgsmaatregelen opvolgt.
  - Wees voorzichtig dat u uw Walkman niet in een gootsteen of andere bak met water laat vallen.
  - Gebruik uw Walkman niet in vochtige locaties of bij nat weer zoals regen of sneeuw.
  - Zorg dat uw Walkman niet nat wordt.

Als u uw Walkman aanraakt met natte handen of de Walkman in vochtige kleding stopt, kan de Walkman nat worden, wat een storing tot gevolg kan hebben.




- Voorbeeldgegevens zijn vooraf geïnstalleerd op uw Walkman.
- Voorbeeldgegevens zijn niet in alle landen/regio's geïnstalleerd.
- Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunt u deze niet herstellen. We leveren geen vervangende gegevens.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met uw Walkman of computer.

### **Opmerkingen bij de oplaadbare lithium-ionbatterij**

Een oplaadbare lithium-ionbatterij is in uw Walkman ingebouwd. Let erop dat u de volgende instructies voor opbergen volgt wanneer u het apparaat voor een langere tijd gaat opbergen.

- Het niet gebruiken van een opgelade batterij voor een lange tijd veroorzaakt achteruitgang van de batterij en een vermindering van de capaciteit van de batterij. De achteruitgang is ernstiger wanneer de batterij opgeborgen wordt terwijl deze volledig is opgeladen. De achteruitgang wordt versneld door een lange blootstelling aan hitte, bijvoorbeeld wanneer u uw Walkman in een auto laat liggen terwijl deze aan de stroompoort aangesloten is. Berg de Walkman op bij een temperatuur onder de 35 °C. Het is ook aan te raden om de batterij op te laden of leeg te maken tot ongeveer 50 % van de capaciteit voordat u deze opbergt.
- De batterij gaat achteruit als hij in lege toestand wordt opgeborgen. Laad de batterij zeker elke zes tot twaalf maanden op tot ongeveer 50 % van de capaciteit, om achteruitgang te voorkomen.

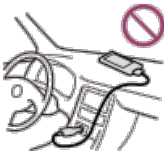

---

[212] Hoe te gebruiken | Kennisgeving | Veiligheidsmaatregelen

## **Opmerkingen over de hoofdtelefoon**

---

### **Verkeersveiligheid**

Vermijd het gebruik van uw hoofdtelefoon in situaties waar uw gehoor niet mag worden belemmerd.

### **Gehoorbeschadiging voorkomen**

Vermijd het gebruik van de hoofdtelefoon met een hoog volume. Gehoorexperits adviseren niet gedurende lange tijd zonder onderbreking naar harde muziek te luisteren. Als u gegons in uw oren hoort, zet u het volume lager of stopt u naar de muziek te luisteren.

Zet het volume niet in één keer hoger, vooral wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

Zet het volume geleidelijk hoger om buitensporige geluidsniveaus te voorkomen die uw oren schade toebrengen.

## Rekening houden met anderen

Houd het volume op een gematigd niveau. Zo kunt u geluiden van buitenaf nog horen en houdt u rekening met de mensen om u heen.

## Over de in-ear hoofdtelefoon

De oordopjes dichten uw oren af. Daarom moet u zich bewust zijn van het risico op beschadiging van uw oren of trommelvlies als er sterke druk wordt uitgeoefend op de oordopjes, of wanneer de oordopjes plotseling uit uw oren worden gehaald. Na gebruik zorgt u ervoor dat u de oordopjes voorzichtig uit uw oren haalt.

---

[213] Hoe te gebruiken | Kennisgeving | Veiligheidsmaatregelen

## Opmerkingen over de software

---

- Copyrightwetten verbieden het volledig of gedeeltelijk reproduceren van de software of de handleiding die hierbij wordt geleverd, of het verhuren van de software zonder toestemming van de houder van het copyright.
- Sony is in geen enkel geval aansprakelijk voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij uw bijgeleverde software, ook niet voor vorderingen door derden.
- De bijgeleverde software kan niet met andere apparatuur worden gebruikt dan waarvoor deze is bedoeld.
- Vanwege voortdurende inspanningen om de kwaliteit te verbeteren, kunnen de softwarespecificaties zonder kennisgeving wordt gewijzigd.
- De bediening van uw Walkman met andere software dan de bijgeleverde, valt niet onder de garantie.
- In de uitleg van deze handleiding wordt verondersteld dat u bekend bent met de basishandelingen van uw computer.  
Voor meer informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem raadpleegt u de betreffende handleidingen.

---

[214] Hoe te gebruiken | Kennisgeving | Veiligheidsmaatregelen

## Onderhoud van uw Walkman

---

- Reinig uw Walkman met een zachte doek, zoals een reinigingsdoek voor brillen.
- Als de hoofdtelefoonstekker vies is, kan dit ruis of het overslaan van geluid veroorzaken. Om te genieten van het luisteren met goed geluid, veegt u de hoofdtelefoonstekker af en toe af met een zachte, droge doek.
- Wanneer uw Walkman uitzonderlijk vuil is, reinigt u deze met een zachte doek die enigszins vochtig is gemaakt met water of een mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat u geen water in de Walkman en hoofdtelefoon laat komen.
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of

wasbenzine, want hiermee kunt u het oppervlak van uw Walkman beschadigen.

---

[215] Hoe te gebruiken | Kennisgeving | Website voor klantondersteuning

## Website voor klantondersteuning

---

Ga naar een van de volgende websites als u vragen hebt over of problemen ondervindt met uw Walkman of als u informatie wilt over items die in combinatie met de Walkman kunnen worden gebruikt.

### **Voor klanten in de VS:**

<http://www.sony.com/walkmansupport>

### **Voor klanten in Canada:**

#### **Engels**

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

#### **Frans**

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

### **Voor klanten in Latijns-Amerika:**

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

### **Voor klanten in Europa:**

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

### **Voor klanten in Azië/Oceanië/Midden-Oosten/Afrika:**

#### **Engels**

<http://www.sony-asia.com/support>

#### **Koreaans**

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

#### **Vereenvoudigd Chinees**

<http://service.sony.com.cn/KB/>

#### **Traditioneel Chinees**

<http://service.sony.com.tw/>

### **Voor klanten die overzeese modellen hebben aangeschaft:**

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

---

[216] Hoe te gebruiken | Specificaties | Specificaties

## Specificaties

---

### **Weergave**

## **Formaat/resolutie**

2,2 inch (5,6 cm), QVGA (320 × 240 pixels), 262.144 kleuren

## **Schermtype**

TFT-kleurenscherm met achtergrondverlichting met witte LED

## **Interface**

### **USB**

Hi-Speed USB (compatibel met USB 2.0)

### **Hoofdtelefoon**

Stereo-mini-aansluiting

### **WM-PORT**

WM-PORT (meerdere aansluitpunten): 22 pins

### **Extern geheugen**

microSD

microSDHC

microSDXC

### **FM Radio**

#### **FM-frequentiebereik**

87,5 MHz tot 108,0 MHz

### **Antenne**

Antenne in hoofdtelefoonsnoer

## **Bluetooth**

### **Bluetooth-specificaties**

- Communicatiesysteem: Bluetooth specificatie versie 3.0
- Frequentiebereik: 2,4-GHz band (2,4000 GHz tot 2,4835 GHz)
- Modulatiemethode: FHSS
- Compatibele Bluetooth-profielen (\*1)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  - OPP (Object Push Profile)
- Ondersteunde codec (\*2): SBC (\*3), aptX, LDAC

### **Uitvoer (hoofdtelefoon)**

Frequentiebereik

20 Hz tot 40.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)

### **Ruisonderdrukkingssysteem**

Digitale ruisonderdrukking

Select NC Environment: Full-auto AINC, Bus/Train, Airplane, Office

### **Stroomvoorziening**



Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij  
USB-voeding (van een computer via een USB-aansluiting van de speler)

## Oplaadtijd

Opladen via USB  
Ongeveer 4 uur

## Gebruikstemperatuur

5 °C tot 35 °C

## Afmetingen

### b/h/d, uitstekende delen niet meegeleverd

43,6 mm × 109 mm × 8,7 mm

### b/h/d

44,4 mm × 109,1 mm × 9,1 mm

## Gewicht

66 g

## Capaciteit

### Capaciteit

NW-A25: 16 GB

NW-A25HN: 16 GB

NW-A26HN: 32 GB

NW-A27HN: 64 GB

(\*1) Bluetooth-profielen worden gestandaardiseerd afhankelijk van het doel van het Bluetooth-apparaat.

(\*2) Codec geeft de compressie- en conversie-indeling van het audiosignaal aan.

(\*3) SBC staat voor Subband Codec.

---

[217] Hoe te gebruiken | Specificaties | Specificaties

## Levensduur van de batterij

---

De waarden die hieronder worden weergegeven, zijn de geschatte levensduur van de batterij wanneer er doorlopend materiaal wordt afgespeeld met de standaardinstellingen.

## Muziek

### MP3 128 kbps

Ruisonderdrukking AAN: Ongeveer 43 uur

Ruisonderdrukking UIT: Ongeveer 50 uur

### **AAC 256 kbps**

Ruisonderdrukking AAN: Ongeveer 41 uur

Ruisonderdrukking UIT: Ongeveer 48 uur

### **FLAC 96 kHz/24 bit**

Ruisonderdrukking AAN: Ongeveer 35 uur

Ruisonderdrukking UIT: Ongeveer 40 uur

### **FLAC 192 kHz/24 bit**

Ruisonderdrukking AAN: Ongeveer 27 uur

Ruisonderdrukking UIT: Ongeveer 30 uur

## **Video**

### **MPEG-4 384 kbps**

Ruisonderdrukking AAN: Ongeveer 13 uur

Ruisonderdrukking UIT: Ongeveer 14 uur

## **FM Radio**

Ruisonderdrukking AAN: Ongeveer 20 uur

Ruisonderdrukking UIT: Ongeveer 22 uur

## **Bluetooth**

### **MP3 128 kbps**

SBC (Connection): Ongeveer 23 uur

### **FLAC 96 kHz/24 bit**

LDAC (Standard): Ongeveer 16 uur

#### **Opmerking**

- Zelfs als de speler voor een langere periode uitgeschakeld wordt, wordt er nog steeds een beetje batterijvermogen gebruikt.
- De levensduur van de batterij kan afwijken afhankelijk van de instelling van het volume, de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur.

#### **Hint**

- Wanneer [Brightness] is ingesteld op [5], is de levensduur van de batterij ongeveer 45 % korter dan wanneer deze is ingesteld op [3].
- Wanneer meer dan een van de instellingen voor geluidskwaliteit is ingeschakeld, is de levensduur van de batterij ongeveer 50 % korter dan wanneer alle instellingen voor geluidskwaliteit zijn uitgeschakeld.
- De levensduur van de batterij voor doorlopend afspelen via een Bluetooth-verbinding kan 40 % tot 70 % korter worden, afhankelijk van de indeling van het materiaal of de instellingen van het verbonden apparaat.

# Maximumaantal opneembare nummers en tijd (ongeveer)

---

De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de situatie waarin u alleen nummers van 4 minuten overzet of opneemt.

## Aantal

### NW-A25 (16 GB)

MP3 128 kbps: Ongeveer 3.600 nummers  
AAC 256 kbps: Ongeveer 1.800 nummers  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 330 nummers  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 50 nummers

### NW-A25HN (16 GB)

MP3 128 kbps: Ongeveer 3.600 nummers  
AAC 256 kbps: Ongeveer 1.800 nummers  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 330 nummers  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 50 nummers

### NW-A26HN (32 GB)

MP3 128 kbps: Ongeveer 7.600 nummers  
AAC 256 kbps: Ongeveer 3.800 nummers  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 690 nummers  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 100 nummers

### NW-A27HN (64 GB)

MP3 128 kbps: Ongeveer 15.000 nummers  
AAC 256 kbps: Ongeveer 7.700 nummers  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 1.400 nummers  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 200 nummers

## Tijd

### NW-A25 (16 GB)

MP3 128 kbps: Ongeveer 213 uur 20 min  
AAC 256 kbps: Ongeveer 106 uur 40 min  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 19 uur 20 min  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 2 uur 40 min

### NW-A25HN (16 GB)

MP3 128 kbps: Ongeveer 213 uur 20 min  
AAC 256 kbps: Ongeveer 106 uur 40 min  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 19 uur 20 min  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 2 uur 40 min

### NW-A26HN (32 GB)

MP3 128 kbps: Ongeveer 480 uur 00 min  
AAC 256 kbps: Ongeveer 240 uur 00 min  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 43 uur 20 min  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 6 uur 40 min

### **NW-A27HN (64 GB)**

MP3 128 kbps: Ongeveer 1.000 uur 00 min  
AAC 256 kbps: Ongeveer 506 uur 40 min  
FLAC 44,1 kHz/16 bit: Ongeveer 86 uur 40 min  
FLAC 192 kHz/24 bit: Ongeveer 13 uur 20 min

---

[219] [Hoe te gebruiken](#) | [Specificaties](#) | [Specificaties](#)

## **Maximale opnametijd voor video's (ongeveer)**

---

De geschatte tijden zijn schattingen in het geval alleen video's worden overgedragen. De tijd kan afwijken, afhankelijk van de omstandigheden waarin de speler wordt gebruikt.

### **NW-A25 (16 GB)**

Video: 384 kbps/Muziek: 128 kbps  
Ongeveer 49 uur 00 min

### **NW-A25HN (16 GB)**

Video: 384 kbps/Muziek: 128 kbps  
Ongeveer 49 uur 00 min

### **NW-A26HN (32 GB)**

Video: 384 kbps/Muziek: 128 kbps  
Ongeveer 108 nummers 40 min

### **NW-A27HN (64 GB)**

Video: 384 kbps/Muziek: 128 kbps  
Ongeveer 228 uur 00 min

---

[220] [Hoe te gebruiken](#) | [Specificaties](#) | [Specificaties](#)

## **Ondersteunde indelingen**

---

### **Muziek (muziekspeler)**

#### **Audio-indelingen**

##### **MP3**

Mediabestandsindeling: MP3-bestandsindeling (MPEG-1 Layer3)

Bestandsextensie: .mp3

Bitsnelheid: 32 kbps tot 320 kbps (Ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))

Samplingfrequentie (\*1): 32, 44,1, 48 kHz

### **WMA (\*2)**

Mediabestandsindeling: ASF-bestandsindeling

Bestandsextensie: .wma

Bitsnelheid: 32 kbps tot 192 kbps (Ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))

Samplingfrequentie (\*1): 44,1 kHz

### **FLAC**

Mediabestandsindeling: FLAC-bestandsindeling

Bestandsextensie: .flac

Bitdiepte: 16, 24 bit

Samplingfrequentie (\*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

### **Linear PCM**

Mediabestandsindeling: Wave-Riff-bestandsindeling

Bestandsextensie: .wav

Bitdiepte: 16, 24 bit

Samplingfrequentie (\*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

### **AAC (\*3)**

Mediabestandsindeling: MP4-bestandsindeling

Bestandsextensie: .mp4, .m4a, .3gp

Bitsnelheid: 16 kbps tot 320 kbps (ondersteunt variable bit rate (VBR)) (\*4)

Samplingfrequentie (\*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

### **HE-AAC**

Mediabestandsindeling: MP4-bestandsindeling

Bestandsextensie: .mp4, .m4a, .3gp

Bitsnelheid: 32 kbps tot 144 kbps

Samplingfrequentie (\*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

### **Apple Lossless**

Mediabestandsindeling: MP4-bestandsindeling

Bestandsextensie: .m4a, .mp4

Bitdiepte: 16, 24 bit

Samplingfrequentie (\*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

### **AIFF**

Mediabestandsindeling: AIFF-bestandsindeling

Bestandsextensie: .aif, .aiff, .afc, .aifc

Bitdiepte: 16, 24 bit

Samplingfrequentie (\*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

## Video

### Video-indelingen

#### AVC (H.264/AVC)

Mediabestandsindeling: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling

Bestandsextensie: .mp4, .m4v

Profiel: Baseline-profiel

Niveau: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3

Bitsnelheid: Max 10 Mbps

Framesnelheid: Max 30 fps

Resolutie: Max 720 x 480 (\*5)

#### MPEG-4

Mediabestandsindeling: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling

Bestandsextensie: .mp4, .m4v

Profiel: Eenvoudig profiel

Bitsnelheid: Max 6 Mbps

Framesnelheid: Max 30 fps

Resolutie: Max 720 x 480 (\*5)

#### Windows Media Video 9

Mediabestandsindeling: ASF-bestandsindeling

Bestandsextensie: .wmv

Profiel: VC1 eenvoudig profiel, hoofdprofiel

Bitsnelheid: Max 6 Mbps

Framesnelheid: Max 30 fps

Resolutie: Max 720 x 480 (\*5)

### Audio-indelingen

#### AAC-LC (voor AVC, MPEG-4)

Kanaalnummer: Max 2 kanalen

Samplingfrequentie (\*1): 24, 32, 44,1, 48 kHz

Bitsnelheid: Max 288 kbps/kanaal

#### WMA (voor Windows Media Video 9) (\*6)

Bitsnelheid: 32 kbps tot 192 kbps (Ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))

Samplingfrequentie (\*1): 44,1 kHz

### Foto (\*7) (Photo Viewer)

#### Foto-indelingen

##### JPEG

Mediabestandsindeling: Compatibel met DCF 2.0/Exif 2.21-bestandsindeling

Bestandsextensie: .jpg

Profiel: Baseline-profiel

Aantal pixels: Max 4.096 x 4.096 pixels (16.000.000 pixels)

#### Opmerking

- Bestanden die 4 GB of groter zijn, kunnen niet worden afgespeeld.

- Dit product herkent audiobronnen van hoger dan cd-kwaliteit (44,1 kHz/16-bits kwantificatie) en van DAT-kwaliteit (48 kHz/16-bits kwantificatie) als hoge-resolutie-audio.

Het symbool "HR" wordt weergegeven voor hoge-resolutie-audiobronnen.

(\*1) Samplingfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle encoders.

(\*2) WMA-bestanden met copyrightbescherming kunnen niet worden afgespeeld.

(\*3) AAC-LC-bestanden met copyrightbescherming kunnen niet worden afgespeeld.

(\*4) Niet-standaard bitsnelheden of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de samplingfrequentie.

(\*5) Deze aantallen geven de maximale resolutie aan van af speelbare video en geven niet de weergaveresolutie van de speler aan. De weergaveresolutie is 320 x 240.

(\*6) Bepaalde WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player.

(\*7) Sommige fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindelingen.

---

[221] Hoe te gebruiken | Specificaties | Specificaties

## Systemeisen

---

- Computer

- Windows Vista® (Service Pack 2 of later)
- Windows® 7 (Service Pack 1 of later)
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10
- Mac OS® X v10.6 of later

Alleen vooraf geïnstalleerde OS wordt ondersteund.

[Compatibiliteitsmodus] wordt niet ondersteund.

- Pc-applicatie voor Windows

- Media Go-applicatie voor Windows (aanbevolen)
- Internetverbinding
- Harde schijf/SSD-station: 400 MB of meer vrije ruimte

- Pc-applicatie voor Mac

- Content Transfer-applicatie voor Mac (aanbevolen)
- Internetverbinding
- Harde schijf/SSD-station: 30 MB of meer vrije ruimte

- Webbrowser: Internet Explorer 7 of later

- Internet: Internetverbinding (voor de Gracenote® MusicID®-service, podcastfuncties, toegang tot de Store of toegang tot de online Help)

Niet ondersteund door de volgende omgevingen:

- Door de gebruiker zelf geconstrueerde computers of besturingssystemen
- Een omgeving die een upgrade is van het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de fabrikant is geïnstalleerd
- Multi-boot-omgeving

We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de bovenstaande systeemvereisten.

---

[222] Hoe te gebruiken | Specificaties | Specificaties

## Inhoud

---

Lijst met accessoires en handleidingen die bij uw Walkman worden geleverd.

- Walkman (1)
- USB-kabel (1)
- Startgids (1)
- Instruction Manual (1)

### NW-A25HN/A26HN/A27HN

- Hoofdtelefoon (1)  
MDR-NW750N of MDR-NW750NE (alleen voor Europa en Korea)
- Oordopjes (1 set)
- Klem (voor hoofdtelefoon) (1)

#### Opmerking

- Er wordt geen microSD-kaart bijgeleverd bij uw Walkman.
- 

[223] Probleemoplossing | Probleemoplossing | Hoe kan ik een probleem oplossen?


## Hoe kan ik een probleem oplossen?


---

Als uw Walkman niet functioneert zoals verwacht, kunt u proberen als volgt stapsgewijs het probleem op te lossen.

Voordat u uw Walkman opnieuw kunt opstarten, moet u de Walkman loskoppelen van uw computer en controleren dat er geen materiaal, zoals muziek, wordt afgespeeld.

Anders kunnen de gegevens worden beschadigd. Vervolgens kunt u de Walkman veilig opnieuw opstarten.

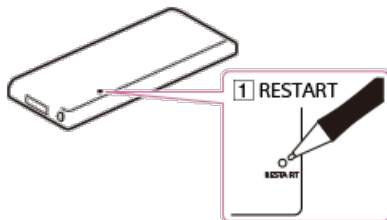

1. Bekijk het onderwerp over het probleem in "Vragen en antwoorden".
2. Sluit uw Walkman aan op uw computer en laad de batterij op.  
Mogelijk kunt u sommige problemen oplossen door de batterij op te laden.
3. Druk op de toets () met een pen of paperclip, enzovoort, als u uw Walkman opnieuw wilt opstarten.



4. Bekijk informatie over het probleem in de Help van de software waarmee u problemen ondervindt.
5. Zoek informatie op over het probleem op een van de websites voor klantondersteuning.
6. Als u met de hierboven genoemde stappen het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met de Sony-leverancier bij u in de buurt.

**Opmerking**

- Er worden geen gegevens gewist en er worden geen instellingen gewijzigd wanneer u opnieuw opstart.

---

[224] Probleemoplossing | Probleemoplossing | Hoe kan ik een probleem oplossen?

## Website voor klantondersteuning

---

Ga naar een van de volgende websites als u vragen hebt over of problemen ondervindt met uw Walkman of als u informatie wilt over items die in combinatie met de Walkman kunnen worden gebruikt.

**Voor klanten in de VS:**

<http://www.sony.com/walkmansupport>

**Voor klanten in Canada:****Engels**

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

**Frans**

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

**Voor klanten in Latijns-Amerika:**

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

**Voor klanten in Europa:**

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

**Voor klanten in Azië/Oceanië/Midden-Oosten/Afrika:****Engels**

<http://www.sony-asia.com/support>

**Koreaans**

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

**Vereenvoudigd Chinees**

<http://service.sony.com.cn/KB/>

**Traditioneel Chinees**

<http://service.sony.com.tw/>

## Voor klanten die overzeese modellen hebben aangeschaft:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

---

[225] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

### Uw Walkman werkt niet of wordt niet ingeschakeld.

---

- Als u een grote hoeveelheid materiaal zoals muziek tegelijk overzet naar uw Walkman, duurt het even voordat de database op de Walkman is opgebouwd. Het duurt daarom langer dan 1 minuut voordat de Walkman weer bediend kan worden nadat u de Walkman hebt losgekoppeld van uw computer.
  - Als de HOLD-schakelaar is ingesteld op de HOLD-positie, schuift u de schakelaar naar de tegenovergestelde positie.
  - Als uw Walkman condens bevat, wacht u een paar uur om de Walkman te laten drogen.
  - Als het resterende batterijvermogen laag of onvoldoende is, laadt u de batterij op.
  - Als uw Walkman nog steeds niet werkt nadat u de batterij hebt opgeladen, drukt u op de toets RESTART met een pen of paperclip, enzovoort, om de Walkman opnieuw op te starten.
- 

[226] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

### Uw Walkman werkt niet correct.

---

- Uw Walkman werkt mogelijk niet correct als het USB-apparaat (bijvoorbeeld computer) waarop de Walkman is aangesloten, wordt in- of uitgeschakeld zonder de Walkman los te koppelen.  
Start uw Walkman opnieuw op door op de toets RESTART te drukken met een pen of paperclip, enzovoort.
- 

[227] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

### Uw Walkman wordt automatisch in- of uitgeschakeld.

---

- Als er een storing optreedt, wordt uw Walkman automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
- 

[228] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

### U wilt dat het scherm van uw Walkman langer ingeschakeld blijft voordat dit automatisch wordt uitgeschakeld.

---

- U kunt de instellingen voor het uitschakelen van het scherm in [Screen Off Timer] instellen.

---

[229] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

## De datum en tijd zijn gereset.

---

- Als de batterij van uw Walkman langere tijd leeg is, worden de datum en tijd mogelijk gereset. Dit duidt niet op een storing. Laad de batterij op en stel de datum en tijd opnieuw in.

---

[230] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

## Er is drinken (water, koffie, enzovoort) op de Walkman gemorst of de Walkman is gewassen in de wasmachine.

---

- Als u drinken op uw Walkman morst of deze wast in een wasmachine, kunnen er vloeistoffen in de Walkman komen. Stop direct met het gebruik van de Walkman en neem contact op met de Sony-leverancier bij u in de buurt.

---

[231] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

## De oordopjes die bij de hoofdtelefoon zijn geleverd, zijn er niet meer.

---

- Als u de oordopjes die bij uw hoofdtelefoon zijn geleverd, verliest of beschadigt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

---

[232] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

## U wilt een back-up maken van materiaal, zoals muziek, dat is opgeslagen op uw Walkman.

---

- Sluit het apparaat aan op een computer en kopieer de bestanden naar de computer.
- Als u materiaal dat is overgezet naar uw Walkman vanuit Media Go, al hebt verwijderd, zet u het materiaal weer over vanaf de Walkman naar Media Go.

---

[233] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

## U wilt de productnaam (modelnaam) van uw Walkman opzoeken.

---

- De modelnaam is de alfabetische naam die begint met NW. Deze naam staat gedrukt op de achterkant van uw Walkman. Als u de Walkman in een hoesje hebt geplaatst, moet u deze uit het hoesje verwijderen om de naam te vinden.

---

[234] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bediening

## Er wordt een pieptoon weergegeven en het bericht [Check the volume level] wordt weergegeven.

---

- Een alarm (pieptoon) en een waarschuwing [Check the volume level] zijn bedoeld ter bescherming van uw gehoor wanneer u voor het eerst het volume omhoog zet tot een niveau dat schadelijk voor uw oren is. U kunt het alarm en de waarschuwing uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken.
- U kunt het volume hoger zetten nadat u de pieptoon en waarschuwing hebt uitgeschakeld.
- Na de eerste waarschuwing worden de pieptoon en waarschuwing herhaald om de 20 uur sinds het volume boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.

---

[235] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## Er is geen geluid.

---

- Controleer of het volumeniveau niet op nul is ingesteld.
- Controleer of de stekker stevig in de hoofdtelefoonaansluiting is geplaatst. De geluidskwaliteit wordt slechter als de hoofdtelefoon niet correct is aangesloten. Steek de stekker in de aansluiting tot de stekker vastklikt.
- Als de stekker vuil is, kunt u deze schoonvegen met een zachte droge doek.
- Er wordt geen geluid weergegeven door de hoofdtelefoon die is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting als een Bluetooth-audioapparaat verbonden is via Bluetooth-verbinding.
- Als er geen geluid wordt weergegeven door een Bluetooth-audioapparaat, is de koppeling of verbinding mogelijk niet voltooid. Controleer de Bluetooth-verbinding.
- Als het probleem blijft optreden nadat u de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, drukt u op de toets RESTART met een pen of paperclip, enzovoort, en start u uw Walkman opnieuw op.

---

[236] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## Materiaal, zoals muziek, stopt plotseling tijdens het afspelen.

---

- De batterij is bijna leeg of de batterij is helemaal leeg.
- Het materiaal wordt mogelijk niet ondersteund door uw Walkman. Selecteer ander

materiaal om af te spelen.

- Als er een Bluetooth-audio-apparaat is verbonden, controleert u de verbindingstatus.

---

[237] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## Er wordt ruis gegenereerd.

---

- Wanneer de ruisonderdrukkingfunctie is ingeschakeld, kunt u meer ruis horen als u naar muziek luistert op een rustige plaats. Soms wordt de ruis ook veroorzaakt door het type geluid op die locatie. Als dit gebeurt, schakelt u de ruisonderdrukkingfunctie uit.
- De geluidsdrukgevoeligheid van de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met uw Walkman, is ingesteld op het hoogste niveau om het maximale effect te halen uit de ruisonderdrukkingfunctie wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt op plaatsen met veel geluid, zoals buiten of in treinen. Daardoor hoort u mogelijk meer ruis wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt op rustige plaatsen of op plaatsen met een bepaald type geluid. We raden u in dit geval aan om de ruisonderdrukkingfunctie uit te schakelen. Er zijn echter gevallen waarin ruis kan worden waargenomen onafhankelijk of deze functie is in- of uitgeschakeld.
- Als u uw Walkman gebruikt in de buurt van een apparaat dat radiogolven uitzendt, zoals een mobiele telefoon, moet u uw Walkman uit de buurt van het apparaat verwijderen.
- Materiaal, zoals muziek, op uw Walkman kan zijn beschadigd. Sluit de Walkman aan op een Windows-computer en gebruik Media Go of Windows Verkenner om het materiaal waarin de ruis is waargenomen, te verwijderen van de Walkman. Als u een Mac-computer gebruikt, gebruikt u de Finder om het beschadigde materiaal te verwijderen. Nadat u het beschadigde materiaal hebt verwijderd, zet u het materiaal opnieuw over van de computer naar de Walkman. Voer geen andere taken uit op de computer wanneer u materiaal overzet naar de Walkman. Dit kan ervoor zorgen dat het materiaal beschadigd raakt.
- Als de stekker vuil is, kunt u deze schoonvegen met een zachte, droge doek.
- Als uw Walkman is verbonden met een Bluetooth-audioapparaat, controleert u de verbindingstatus.

---

[238] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## Het volume kan niet harder worden gezet, of het volume blijft laag terwijl het afspeelvolume hoger is gezet.

---

- Als de HOLD-schakelaar is ingesteld op de HOLD-positie, schuift u de schakelaar naar de tegenovergestelde positie.
- Als de AVLS (Volume Limit)-instelling is ingeschakeld, schakelt u deze uit.
- Wanneer u muziek luistert op een Bluetooth-audioapparaat, zet u de volumeregeling op het Bluetooth-audioapparaat hoger.

- Als het volumeniveau niet rechtstreeks op het Bluetooth-audioapparaat kan worden aangepast, verhoogt u het volume op uw Walkman.

---

[239] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## Er komt alleen geluid uit één kant van de hoofdtelefoon.

---

- Het geluid wordt niet juist afgespeeld als de stekker niet goed in de aansluiting is gestoken. Steek de hoofdtelefoonstekker in de aansluiting tot de stekker vastklikt.
- Er kunnen draden in de hoofdtelefoon beschadigd zijn, omdat onnodige kracht is toegepast op de kabel. Als dit gebeurt terwijl u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt met een Walkman-model met bijgeleverde hoofdtelefoon, neemt u voor reparatie contact op met de Sony-leverancier bij u in de buurt.

---

[240] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## Het geluid wordt onderbroken of slaat over.

---

- Het geluid kan worden onderbroken of kan overslaan afhankelijk van de omgeving waarin uw Walkman wordt gebruikt of afhankelijk van de instellingen van de Walkman.  
Wanneer u de procedures hieronder volgt, kan het aantal onderbrekingen of aantal keren overslaan worden verminderd.
  - Stel alle instellingen voor de geluidskwaliteit in op uit.
- Zie "Opmerkingen over de Bluetooth-functie" als u luistert naar muziek met de Bluetooth-functie.
- Als u in het openbaar vervoer naar muziek luistert terwijl de ruisonderdrukingsfunctie is ingeschakeld, kan het geluid wegvallen door grote trillingen (bijvoorbeeld wanneer een voertuig over een grote drempel rijdt) die worden overgebracht naar de ingebouwde microfoon van uw hoofdtelefoon, afhankelijk van de plek waar u zit. Dit fenomeen kan worden verbeterd door de waarde van [Set Noise Cancel Level] te verminderen. Stel de waarde voor [Set Noise Cancel Level] in op een lagere waarde voor gebruik.

---

[241] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## Geluid wordt onderbroken tussen nummers.

---

- Als u nummers zonder onderbreking wilt afspelen (afspelen zonder stilte), importeert (ript) u het materiaal van media in AAC-, MP3- of FLAC-indeling in de nieuwste versie van Media Go en zet u het materiaal vervolgens over naar uw Walkman.

---

[242] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Geluid

## De instellingen voor geluidseffecten lijken niet te werken.


---

- Instellingen voor geluidseffecten worden in de volgende gevallen niet toegepast.
    - Tijdens het afspelen van video
    - Tijdens het afspelen van podcasts
    - Tijdens het luisteren naar FM-radio
- 

[243] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Vermogen

## U kunt uw Walkman niet opladen.

---

- De batterij kan niet worden opgeladen terwijl  wordt weergegeven omdat de beveiligingsfunctie is geactiveerd. Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
  - U moet de computer inschakelen om uw Walkman op te laden. Controleer of de computer in de slaapstand (stand-by) of sluimerstand staat.
  - Controleer of de USB-verbinding correct is aangesloten op de computer.
  - Mogelijk is een elektrisch contact in de aansluiting niet juist. Koppel uw Walkman los en sluit deze weer aan.
  - Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
  - Uw Walkman kan mogelijk niet correct worden aangesloten op uw computer wanneer u een USB-hub gebruikt. Sluit de Walkman rechtstreeks aan op een USB-aansluiting op uw computer.
  - Controleer of het besturingssysteem en de geïnstalleerde versie van het besturingssysteem op uw computer compatibel zijn met uw Walkman.
  - De batterij kan zijn verslechterd als u de Walkman meer dan een jaar niet hebt gebruikt. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
  - Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande oplossingen, drukt u met een pen of paperclip, enzovoort, op de toets RESTART en start u uw Walkman opnieuw op. Maak vervolgens weer verbinding via USB.
- 

[244] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Vermogen

## Wat is de levensduur van de ingebouwde oplaadbare batterij?

---

- Dit is afhankelijk van de omgeving waarin uw Walkman wordt gebruikt, maar gemiddeld kan de ingebouwde oplaadbare batterij ongeveer 500 keer worden gebruikt. Door het aantal keren dat de batterij opnieuw is opgeladen of gebruikt en de omgeving waarin deze wordt gebruikt, kan de levensduur van de batterij korter worden en de capaciteit afnemen. Wanneer de bruikbare batterijduur nog maar de helft van de gebruikelijke duur is, dient de batterij te worden vervangen.
- Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier voor meer informatie over de levensduur van de ingebouwde batterij.

## De oplaadbare batterij moet worden vervangen.

---

- Als u de oplaadbare batterijen wilt vervangen, moet uw Walkman uit elkaar worden gehaald door een bevoegd persoon. Haal de Walkman niet zelf uit elkaar.
  - Neem contact op met de Sony-leverancier bij u in de buurt of het Sony Service Center voor het vervangen van oplaadbare batterijen.
- 

## De gebruiksduur van de batterij is kort.

---

- Als u uw Walkman gebruikt in een omgeving met een temperatuur onder 5 °C, wordt de levensduur van de batterij korter vanwege de kenmerken van de batterij. Dit duidt niet op een storing.
  - Laad de batterij volledig op totdat deze vol is.
  - De levensduur van de batterij kan worden verlengd door een bedrade hoofdtelefoon in plaats van Bluetooth-audioapparaten te gebruiken.
  - Er wordt meer batterijvermogen verbruikt wanneer de Bluetooth-functie wordt gebruikt.
  - Er wordt meer batterijvermogen verbruikt wanneer de functie Ruisonderdrukking wordt gebruikt.
  - Wanneer [Battery Care] is ingesteld op [On], is de maximale oplaadcapaciteit ongeveer 90 %. Hierdoor kan zijn dat het eerste streepje van de aanduiding voor het resterende batterijvermogen snel verdwijnt.
  - U kunt het batterijvermogen besparen en uw apparaat langer gebruiken na elke keer opladen door uw Walkman-instellingen te wijzigen en het stroomverbruik op juiste wijze te beheren.
  - Afhankelijk van de omgeving waarin uw Walkman wordt gebruikt, kan de batterij verslechteren als deze langer dan een jaar niet wordt gebruikt. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
  - Als de beschikbare levensduur van de batterij de helft is van een nieuwe zelfs nadat de batterij voldoende is opgeladen, is de kwaliteit van de batterij mogelijk niet goed meer. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
- 

## Wat is de standaardlevensduur van de batterij?

---

- Raadpleeg "Levensduur van de batterij" voor meer informatie.
- 

## Hoe lang duurt het om de batterij op te laden?



- 
- Zie "Specificaties" voor meer informatie over de oplaadtijd.
- 

[249] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Vermogen

## De batterij is snel leeg wanneer u de modus voor batterijbehoud gebruikt.

---

- Als u de batterij oplaadt in de modus voor batterijbehoud, wordt het batterijstatuspictogram als vol weergegeven wanneer het opladen is voltooid. De eerste balk van de aanduiding voor de batterijduur verdwijnt echter sneller dan wanneer de batterij wordt opgeladen tot 100 %.
- 

[250] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Aansluiting op een computer

## De computer herkent uw Walkman niet.

---

- Als het resterende batterijvermogen laag is, laadt u de batterij op.
  - Wanneer u uw Walkman voor de eerste keer gebruikt of als u de Walkman lange tijd niet hebt gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat deze door de computer wordt herkend. Controleer of de computer de Walkman heeft herkend wanneer deze ongeveer 10 minuten op de computer aangesloten is.
  - Zorg ervoor dat de USB correct en veilig is aangesloten op de computer.
  - Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
  - Uw Walkman wordt mogelijk niet herkend als deze is aangesloten via een USB-hub. Sluit de Walkman rechtstreeks aan op de USB-aansluiting op uw computer.
  - Wijzig de instelling in [USB Connection Mode].
  - Als de bovenstaande benaderingen geen oplossing vormen voor het probleem, drukt u op de toets RESTART met een pen of paperclip, enzovoort, om uw Walkman opnieuw op te starten. Probeer vervolgens de USB-verbinding opnieuw.
- 

[251] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Aansluiting op een computer

## De computer herkent een microSD-kaart die in uw Walkman is geplaatst niet.

---

- [System Storage] is geselecteerd als het geheugen dat moet worden gebruikt. Wijzig het geheugen om [SD Card] te gebruiken. Volg hiervoor de instructies die worden weergegeven op het scherm van uw Walkman.
- Controleer of er geen gegevens worden overgedragen door het scherm van uw Walkman te controleren. Koppel de USB-kabel los van uw computer en sluit deze weer aan.
- Maak op uw computer een back-up van alle gegevens op de microSD-kaart (niet bijgeleverd) en initialiseer (formateer) de microSD-kaart met uw Walkman.

Zelfs als u "Hardware veilig verwijderen" gebruikt op de computer, wordt [Connected USB (Storage in use: system storage)] of [Connected USB (Storage in use: SD card)] weergegeven op uw Walkman-scherm.

---

- Wanneer u Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10 gebruikt, wordt het Walkman-scherm weergegeven als [Connected USB (Storage in use: system storage)] of [Connected USB (Storage in use: SD card)]. Wanneer de bewerking "Hardware veilig verwijderen" is voltooid, is dit geen probleem. Koppel de Walkman los van de computer.
- 

**U kunt geen software op uw computer installeren.**

---

- Als er andere software actief is, kan deze de installatie belemmeren. Sluit alle andere software voordat u deze software installeert. Zorg er ook voor dat u geen verbinding hebt met internet en sluit beveiligingssoftware, want deze kan de computer zwaar belasten.
  - Er is mogelijk onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf. Controleer de hoeveelheid vrije ruimte op de harde schijf die vereist is voor installatie van de software en verwijder vervolgens onnodige bestanden.
  - Met een Windows-computer kunt u de software mogelijk niet installeren als uw account geen beheerdersrechten heeft of u zich niet hebt aangemeld als een beheerder van de computer. Meld u aan met een account met beheerdersrechten of als de computerbeheerder. Wanneer u gebruikersnaam met tekens met twee bytes hebt, moet u een nieuw account maken met alleen tekens van één byte in de gebruikersnaam.
  - Met een Windows-computer is er mogelijk een berichtdialogvenster verborgen bij het installatiescherm, zodat het installatieproces gestopt lijkt te zijn. Houd de "Alt" toets ingedrukt terwijl u meerdere malen op de "Tab" toets drukt. Als er een bericht wordt weergegeven, volgt u de instructies op het dialogvenster.
- 

**De voortgangsbalk op het installatiescherm loopt niet verder tijdens het installeren van de software.**

---

- Wacht totdat de installatie is voltooid, want de installatie verloopt op de juiste manier. Afhankelijk van de computer die wordt gebruikt, kan de installatie 30 minuten of langer duren.
-

## Uw Walkman wordt niet herkend door Media Go.

---

- Uw Walkman wordt mogelijk niet herkend door de computer. Koppel de Walkman los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
  - Het is mogelijk dat de software niet juist is geïnstalleerd. Gebruik het installatieprogramma om de software opnieuw te installeren. De geïmporteerde gegevens blijven behouden.
  - Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande oplossingen, drukt u met een pen of paperclip, enzovoort, op de toets RESTART en start u uw Walkman opnieuw op. Maak vervolgens weer verbinding via USB.
- 

## Materiaal zoals muziek kan niet worden overgezet naar uw Walkman vanaf de computer.

---

- Controleer of de USB-verbinding correct is aangesloten op de computer.
- Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
- U kunt mogelijk geen materiaal overzetten wanneer u een USB-hub gebruikt. Sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-aansluiting op uw computer.
- De geïnstalleerde versie van Media Go is mogelijk niet de nieuwste versie. Installeer de nieuwste versie via internet.
- Als u materiaal wilt overzetten naar een microSD-kaart die in uw Walkman is geplaatst, stelt u de bestemming voor het overzetten van materiaal in op de microSD-kaart. Volg hiervoor de instructies die worden weergegeven op het scherm van uw Walkman.
- Er is onvoldoende beschikbare ruimte op uw Walkman, of het aantal bestanden heeft het maximale aantal bestanden overschreden dat kan worden overgezet. Verwijder onnodig materiaal om ruimte vrij te maken. Bekijk het volgende voor meer informatie over het aantal opneembare bestanden.
  - "Maximumaantal opneembare nummers en tijd (ongeveer)"
  - "Maximale opnametijd voor video's (ongeveer)"
- Nummers met een beperkte afspeelperiode of een beperkt aantal keren afspelen, worden mogelijk niet overgezet als gevolg van beperkingen die door de houders van het auteursrecht zijn ingesteld. Neem contact op met de distributeur voor details over de instellingen van elk audiobestand.
- Bepaald materiaal op uw Walkman is mogelijk beschadigd. Kopieer het materiaal dat u nodig hebt op uw computer en initialiseer (formateer) de Walkman.
- Als de software niet compatibel is met uw Walkman, installeert u compatibele software en gebruikt u de compatibele software om materiaal over te dragen.
- U probeert mogelijk beschadigd materiaal over te zetten. Verwijder het materiaal dat niet kan worden overgezet van de computer en importeer het materiaal opnieuw naar de computer. Voer geen andere taken uit op de computer wanneer u materiaal overzet naar uw computer. Dit kan ervoor zorgen dat het materiaal

beschadigd raakt.

- U zet mogelijk een bestand over dat geen afspeelbare indeling heeft. Zie "Ondersteunde indelingen".
- Het overzetten is mogelijk gestopt door ruis, zoals statische elektriciteit in de computer. Dit gebeurt om gegevens te beschermen. Koppel uw Walkman los en sluit deze weer aan.

---

[257] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## U kunt materiaal, zoals muziek, dat u hebt overgezet naar uw Walkman, niet afspelen.

---



- Als de batterij bijna leeg of helemaal leeg is, laadt u de batterij op. Als uw Walkman nog steeds niet werkt nadat u de batterij hebt opgeladen, drukt u op de toets RESTART met een pen of paperclip, enzovoort, om de Walkman opnieuw op te starten.
- De gegevenshiërarchieniveaus van dergelijk materiaal, zoals muziek, dat door middel van slepen en neerzetten wordt overgezet, kunnen onjuist zijn. Plaats ze in de juiste map en hiërarchie.
- De overgezette bestanden hebben geen afspeelbare indeling. Raadpleeg "Ondersteunde indelingen" voor meer informatie over afspeelbare indelingen.
- Wanneer u audiobestanden in MP4-indeling overzet door middel van slepen en neerzetten, plaatst u ze in de map "MUSIC" van uw Walkman.
- Het overgezette materiaal kan zijn beschadigd. Wanneer u materiaal overzet, moet u ervoor zorgen dat er geen andere taken op uw computer worden uitgevoerd, totdat het overzetten is voltooid. Anders kan het materiaal worden beschadigd. Verwijder het materiaal dat niet kan worden afgespeeld, van uw Walkman en zet het materiaal opnieuw over. Als de Walkman het materiaal nog steeds niet kan afspelen, formateert u het ingebouwde flashgeheugen van de Walkman met de functie van de Walkman en zet u het materiaal opnieuw over.
- Als u de bestandsnamen of de locatie wijzigt van het materiaal, zoals muziek, dat is overgezet van uw computer naar uw Walkman, wordt het materiaal mogelijk niet herkend door de Walkman. Plaats het materiaal terug onder de juiste naam en locatie.
- Als u het ingebouwde flashgeheugen van uw Walkman hebt geïntialiseerd (geformatteerd) met Windows Verkenner, initialiseert (formateert) u dit opnieuw met de Walkman. Als u de Walkman hebt geïntialiseerd (geformatteerd) met de Mac Finder, initialiseert (formateert) u deze opnieuw met de Walkman.

---

[258] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## Nummers worden niet afgespeeld in de verwachte volgorde.

---

- Als nummers worden afgespeeld met de functie voor willekeurige volgorde, moet u deze functie annuleren om terug te keren naar de normale afspeelmodus.
- Wanneer nummers van een computer worden overgezet met slepen en neerzetten, kan de nummervolgorde afwijken van de nummervolgorde op het album. Maak een afspeellijst met de software op uw computer en zet de afspeellijst over naar uw Walkman. Raadpleeg de Help van de software die u gebruikt voor meer informatie over afspeellijsten.
- Als u een nummer in een album wilt herhalen, selecteert u  [Settings] - [Music Settings] - [Playback Range] - [Selected Range] en speelt u het nummer af door  [Music] - [Album] te selecteren in het Home-menu.

---

[259] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## Materiaal, zoals muziek, stopt plotseling tijdens het afspelen.

- De batterij is bijna leeg of de batterij is helemaal leeg.
- Het materiaal wordt mogelijk niet ondersteund door uw Walkman. Selecteer ander materiaal om af te spelen.
- Als er een Bluetooth-audio-apparaat is verbonden, controleert u de verbindingstatus.

---

[260] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## Het afspelen gaat door met het volgende album terwijl de herhaalfunctie voor afspelen is ingesteld.

- Als [Playback Range] is ingesteld op [All Range], wijzigt u de instellingen voor het afspeelbereik in [Selected Range].

---

[261] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## Nummers worden slechts in een beperkt bereik afgespeeld, bijvoorbeeld in één album.

- Als [Playback Range] is ingesteld op [Selected Range], wijzigt u de instellingen voor het afspeelbereik in [All Range].

---

[262] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## U kunt het afspelen niet stoppen.

- 
- Wanneer u de ►|| toets ingedrukt houdt, kunnen nummers apart aan de bladwijzerlijst worden toegevoegd en gaat het afspelen van het nummer verder. Wanneer u op de ►|| toets drukt, wordt het afspelen van het nummer gestopt.
- 

[263] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## De nummers worden niet weergegeven in dezelfde volgorde als waarin ze zijn overgezet.

---

- De nummers worden niet weergegeven in dezelfde volgorde als waarin ze zijn overgezet. Als u nummers in een bepaalde volgorde wilt overzetten, maakt u een afspeellijst met software op uw computer en zet u de afspeellijst over naar uw Walkman. Raadpleeg de Help van de software die u gebruikt voor meer informatie over afspeellijsten.
- 

[264] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## Geluid wordt onderbroken tussen nummers.

---

- Als u nummers zonder onderbreking wilt afspelen (afspelen zonder stilte), importeert (ript) u het materiaal van media in AAC-, MP3- of FLAC-indeling in de nieuwste versie van Media Go en zet u het materiaal vervolgens over naar uw Walkman.
- 

[265] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## Het materiaal zoals muziek wordt herhaaldelijk elkaar weergegeven.

---

- Materiaal wordt herhaaldelijk weergegeven wanneer u materiaal overdraagt met 2 of meer programma's; bijvoorbeeld wanneer u materiaal overdraagt met Media Go en dezelfde inhoud vervolgens opnieuw overdraagt met andere software dan Media Go.
- Wanneer u een compilatiealbum importeert met Media Go, wordt het mogelijk geïmporteerd als meerdere albums. Als dit gebeurt, bewerkt u de gegevens met Media Go zodat ze worden samengevoegd als een album en draagt u het materiaal opnieuw over naar uw Walkman. Raadpleeg de Help van Media Go voor meer informatie over bewerken.

## Hetzelfde nummer wordt herhaaldelijk weergegeven in een album.

---

- Het album of het nummer zijn overgezet naar zowel de systeemopslag als een microSD-kaart (niet bijgeleverd).  
Verwijder het dubbele album of nummer uit de systeemopslag of de microSD-kaart.
- 

## Miniaturen zoals albumhoezen worden niet weergegeven.

---

- Registreer de albumhoes in Media Go of iTunes. Albumhoezen worden mogelijk niet weergegeven voor nummers overgezet van uit Windows Verkenner of de Mac Finder.
  - Als u video's overzet naar uw Walkman met Windows Verkenner of de Mac Finder, zet u een JPEG-bestand over met dezelfde naam als de video's in de map "VIDEO".
  - Als foto's geen miniaturen hebben die overeenkomen met de Exif-bestandsindeling, kunnen de miniaturen niet worden weergegeven.
  - Als u een albumhoes wilt toevoegen aan een nummer dat al is overgezet naar uw Walkman, verwijdert u het muzikmateriaal uit de Walkman, voegt u de albumhoes toe aan uw computer en zet u het materiaal nogmaals over naar de Walkman.
  - Uw Walkman kan geen miniatuur weergeven voor videomateriaal dat is overgezet naar de Walkman via een Bluetooth-verbinding. Sluit de Walkman aan op een computer via USB en zet het videomateriaal opnieuw over naar de Walkman met software.
  - Afhankelijk van de software die is gebruikt om de albumhoes te registreren, wordt de albumhoes mogelijk niet verzonden als het nummer wordt verzonden via een Bluetooth-verbinding. Sluit uw Walkman aan op een computer via USB en zet het nummer opnieuw over naar de Walkman met software.
- 

## Teksten worden niet weergegeven.

---

- Er zijn geen tekstgegevens voor de nummers. Zie "Teksten toevoegen aan nummers".
- Maak een LRC-bestand voor het nummer om de tekst van het nummer weer te geven.
- De bestandsnaam of de bestandsindeling is onjuist.  
Zie "Tekstgegevens van nummers in een tekstbestand opslaan" voor informatie

- over de naamgevingsregels voor bestanden en de bestandsindeling.
- Uw Walkman kan vanwege systeembeperkingen geen tekstgegevens weergeven voor nummers die zijn overgezet naar de Walkman met een Bluetooth-verbinding, zelfs als de nummers tekstgegevens bevatten. Sluit de Walkman aan op een computer via USB en zet het nummer opnieuw over naar de Walkman met software.

---

[269] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

[  ] wordt weergegeven in het scherm.

- 
- Sommige tekens en symbolen worden in de volgende situaties wellicht niet juist weergegeven op uw Walkman:
    - In de tekst wordt een taal gebruikt die niet door uw Walkman wordt ondersteund.
    - In de tekst worden door de gebruiker gedefinieerde tekens of speciale symbolen gebruikt.
  - Gebruik software om de tekens van het materiaal dat is overgezet naar uw Walkman, te vervangen door tekens die kunnen worden weergegeven in de software en zet het materiaal opnieuw over naar de Walkman.

---

[270] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

[Unknown] wordt weergegeven voor de naam van het album of de naam van de artiest.

- 
- Informatie, zoals de naam van het album of de artiest, is niet opgenomen in de gegevens. U kunt software gebruiken om de naam van een album of artiest toe te voegen aan overgezet materiaal en het materiaal opnieuw overzetten naar uw Walkman.
  - Vanwege de bestandsspecificaties kan informatie, zoals de titel van het nummer, de naam van het album of de naam van de artiest, kan niet worden toegevoegd aan WAV-bestanden. Als u dergelijke informatie wilt bijvoegen, converteert u het bestand naar een indeling die het bijvoegen van gegevens ondersteunt, zoals FLAC, en voegt u de informatie toe aan het bestand voordat u het opnieuw overzet naar uw Walkman.

---

[271] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

U kunt materiaal, zoals muziek, niet verwijderen met de functies van de Walkman.

- 
- U kunt materiaal dat is overgezet met software zoals Media Go of iTunes, niet verwijderen met de functie op uw Walkman. Verwijder dit materiaal met de



software die is gebruikt om het materiaal over te zetten.

- U kunt materiaal dat is overgezet met Windows Verkenner, niet verwijderen met de functie op uw Walkman. Verwijder het materiaal met Windows Verkenner.
- U kunt materiaal dat is overgezet met de Finder, niet verwijderen met de functie op de Walkman. Verwijder het materiaal met de Finder.

---

[272] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## U kunt een podcastaflevering niet afspelen.

- Uw Walkman ondersteunt wellicht de bestandsindeling van de aflevering niet. Controleer de bestandsindelingen die kunnen worden afgespeeld op uw Walkman.

---

[273] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## U kunt niet achter elkaar podcastafleveringen afspelen.

- U kunt niet achter elkaar afleveringen afspelen vanuit de podcastbibliotheek.

---

[274] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## U kunt geen podcasts registreren op een bladwijzerlijst.

- U kunt geen podcasts registreren op een bladwijzerlijst.

---

[275] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## U kunt het gewenste kanaal niet vinden.

- Als er geen nummers zijn die overeenkomen met het thema van een kanaal, wordt het kanaal niet weergegeven op het scherm SensMe™ Channels.

---

[276] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Materiaal  
weergeven/afspelen/verwijderen

## [Morning] wordt altijd weergegeven voor tijdkanalen.

- Als u de klok van uw Walkman niet hebt ingesteld, wordt altijd [Morning] weergegeven voor tijdkanalen. Stel de klok van de Walkman in.

## Nummers worden afgespeeld die niet geschikt zijn voor geselecteerde tijdkanalen.

---

- Als er geen nummers zijn die overeenkomen met het thema van het tijdkanaal, worden alle nummers op uw Walkman in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 

## Audiopodcasts worden niet afgespeeld door SensMe™ Channels.

---

- Audiopodcasts worden niet geanalyseerd door 12 TONE ANALYSIS, waardoor u ze niet kunt afspelen met SensMe™ Channels.
- 

## U kunt geen FM-uitzendingen horen.

---

- Het hoofdtelefoonsnoer fungeert als antenne. FM-uitzendingen kunnen niet worden ontvangen als de hoofdtelefoon niet is aangesloten.
  - De ontvangen zender is mogelijk niet correct afgestemd. Stem volledig af op een zender met betere ontvangst.
  - FM Radio is niet beschikbaar tijdens een Bluetooth-verbinding.
- 

## De FM-uitzending bevat veel ruis en de geluidskwaliteit is slecht.

---

- Het FM-signaal is mogelijk zwak binnen een gebouw of voertuig. Luister naar de FM-uitzending in de buurt van een raam als het signaal zwak is binnen gebouwen of in voertuigen.
  - Het hoofdtelefoonsnoer fungeert als antenne. Strek het snoer zo ver mogelijk uit.
  - Als [Mono/Auto] is ingesteld op [Auto], wordt de ontvangstgevoeligheid automatisch ingesteld op basis van de ontvangststatus. Stel [Mono/Auto] in op [Mono].
  - Als u een apparaat gebruikt dat radiosignalen uitzendt zoals een mobiele telefoon, moet u dit apparaat uit de buurt houden van uw Walkman.
-

## Koppeling kan niet gemaakt worden.

---

- Koppel de apparaten binnen het Bluetooth-communicatiebereik.
  - Als de ondersteunende profielen verschillend zijn, kunnen uw Walkman en Bluetooth-apparaat niet gekoppeld worden. Zie "Specificaties".
  - Uw Walkman kan niet gekoppeld worden wanneer het aantal gekoppelde apparaten het maximale aantal heeft overschreden. Als u een ander apparaat wilt koppelen, verwijdert u van tevoren onnodig gekoppelde apparaten.
- 

[282] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## U kunt geen verbinding maken via de Bluetooth-functie.

---

- Schakel het Bluetooth-apparaat in en stel het in voor een Bluetooth-verbinding.
  - Uw Walkman kan geen verbinding maken met apparaten die niet gekoppeld zijn. Controleer of de Walkman gekoppeld is aan het Bluetooth-apparaat.
  - De informatie over koppeling is mogelijk verwijderd. Voer de koppelingshandeling opnieuw uit.
  - Zorg ervoor dat het Bluetooth-audioapparaat het A2DP-profiel ondersteunt.
  - Wanneer uw Walkman en het Bluetooth-apparaat zich te ver bij elkaar vandaan bevinden, kan een Bluetooth-verbinding mogelijk niet gemaakt worden, of wordt mogelijk onderbroken. Plaats de Walkman en het Bluetooth-apparaat dicht bij elkaar.
- 

[283] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## Het scherm voor het opgeven van de toegangssleutel wordt weergegeven wanneer u koppelt met een Bluetooth-apparaat.

---

- U moet mogelijk een toegangssleutel opgeven wanneer u een verbinding tot stand brengt met bepaalde Bluetooth-apparaten. Geef dezelfde toegangssleutel op uw Walkman en het Bluetooth-apparaat op. De toegangssleutel op de Walkman is "0000". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor instructies voor het opgeven van de toegangssleutel op het Bluetooth-apparaat.
- 

[284] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## U kunt niet luisteren naar geluid van het Bluetooth-audio-apparaat.

---

- Controleer het volume op het verbonden Bluetooth-audio-apparaat.
- Het wellicht niet mogelijk om het volume van bepaalde Bluetooth-audio-apparaten

aan te passen. Zet het volume van uw Walkman hoger.

- Zorg ervoor dat het afspelen wordt gestart op uw Walkman.
- Schakel het verbonden Bluetooth-audio-apparaat in en controleer of de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- Zorg ervoor dat de Bluetooth-verbinding niet is uitgeschakeld.
- Als uw Walkman geen afspelmoevingen herkent op het Bluetooth-audio-apparaat, ondersteunt het profiel van het verbonden Bluetooth-audio-apparaat mogelijk niet AVRCP. Voer de bewerkingen uit op de Walkman.

---

[285] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## U kunt uw Walkman niet bedienen vanaf een Bluetooth-audio-apparaat.

- Afhankelijk van het Bluetooth-audio-apparaat, kunt u mogelijk uw Walkman niet bedienen vanaf het Bluetooth-audio-apparaat. Bedien in dit geval de Walkman zelf.

---

[286] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## Het geluid verspringt of er wordt ruis gegenereerd tijdens een Bluetooth-verbinding.

- Apparaten die de frequentie 2,4 GHz gebruiken, zoals een draadloos LAN-apparaat, een draadloze telefoon of een magnetron, kunnen storing veroorzaken in de Bluetooth-verbinding. Gebruik uw Walkman en het aangesloten Bluetooth-audioapparaat uit de buurt van deze elektronische apparatuur.
- De Bluetooth-verbinding wordt belemmerd door obstakels, zoals metaal, muren of mensen. Verwijder obstakels of wijzig de locatie voor goede communicatie.
- De Bluetooth-verbinding kan instabiel worden afhankelijk van de combinatie van gebruiksomgeving en de verbindingmethode voor het Bluetooth-audioapparaat. De Bluetooth-verbinding wordt mogelijk gestabiliseerd als u de volgende handelingen uitvoert.
  - Stel [Wireless Playback Quality] in op [Standard] of [Prioritize Connection].

---

[287] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## Geluidseffecten lijken geen effect te hebben wanneer geluid wordt beluisterd via een Bluetooth-audioapparaat.

- Geluidseffecten zijn mogelijk niet ingeschakeld. Stel [Sound Effect Preset] in op [On].
- De functie [Clear Stereo] of de functie [Clear Phase™] werkt niet met Bluetooth-audioapparaten, zelfs wanneer [Sound Effect Preset] is ingesteld op [On].

- De functie [DSEE HX] is uitgeschakeld terwijl u geluid beluistert op het andere Bluetooth-audioapparaat.

---

[288] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## Videogeluid wordt vertraagd wanneer u luistert naar geluid via een Bluetooth-audio-apparaat.

---

- Het geluid van video's is mogelijk enigszins vertraagd in vergelijking met het beeld met bepaalde Bluetooth-audio-apparaten.

---

[289] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## U kunt materiaal zoals muziek die is ontvangen via de Bluetooth-functie niet weergeven of verwijderen.

---

- Controleer of het overgezette materiaal wordt ondersteund door uw Walkman. Niet-ondersteund materiaal wordt niet weergegeven op het scherm. Als u niet-ondersteund materiaal wilt verwijderen, gebruikt u Windows Verkenner of de Mac Finder of verwijdert u al het overgezette materiaal.

---

[290] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bluetooth

## De albumhoes van een nummer ontvangen met de Bluetooth-functie, wordt niet weergegeven.

---

- Afhankelijk van de software die is gebruikt om de albumhoes te registreren, wordt de albumhoes mogelijk niet verzonden als het nummer wordt verzonden via een Bluetooth-verbinding. Sluit uw Walkman aan op een computer via USB en zet het materiaal opnieuw over naar de Walkman met software.

---

[291] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | NFC

## U kunt geen verbinding maken met één aanraking (NFC).

---

- Wanneer een dialoogvenster op het scherm wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen. Wanneer u uw Walkman en het Bluetooth-audioapparaat voor het eerst met elkaar verbindt, moet u niet alleen de symbolen tegen elkaar houden, maar moet u de apparaten ook koppelen.
- Als uw Walkman het Bluetooth-audioapparaat niet herkent, beweegt u de Walkman langzaam in alle richtingen met de N-markering tegen de N-markering van het Bluetooth-audioapparaat.

- Als er een klem of hoesje is bevestigd aan het apparaat dat u wilt verbinden met uw Walkman, verwijdert u de klem of het hoesje.
- De NFC-ontvangstgevoeligheid van het apparaat dat u gebruikt, is mogelijk onvoldoende om een verbinding met één aanraking (NFC) tot stand te brengen. In dit geval koppelt u de apparaten om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- Verbinding met één aanraking (NFC) kunnen niet tot stand worden gebracht terwijl uw Walkman is aangesloten op uw computer. Koppel de Walkman los van de computer en probeer het opnieuw.
- Afhankelijk van het Bluetooth-audioapparaat moet de NFC-functie of het apparaat mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-audioapparaat voor meer informatie.
- Verbindingen met één aanraking (NFC) kunnen niet worden gemaakt als de HOLD-functie van uw Walkman is ingeschakeld. Schakel de HOLD-functie uit voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.
- Verbindingen met één aanrakingen (NFC) kunnen niet worden gemaakt als uw Walkman in de stand-bystand is ingesteld en het scherm is uitgeschakeld. Schakel het scherm in voordat u de apparaten tegen elkaar tikt om een met een aanraking verbinding te maken.

---

[292] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Ruisonderdrukking

## De ruisonderdrukkingfunctie heeft geen effect.

---

- Controleer of de ruisonderdrukkingfunctie is ingeschakeld.
- De ruisonderdrukkingfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon die u gebruikt, is geselecteerd bij de instelling [Select Headphones].
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon goed in uw oren past en pas eventueel het formaat van de oordopjes aan of verander de positie van de oordopjes. Als u het formaat van de oordopjes aanpast, moet u ze stevig op de hoofdtelefoon bevestigen om te voorkomen dat ze losraken en in uw oren achterblijven.
- De ruisonderdrukkingfunctie is niet correct aangepast. Uw Walkman is vooraf ingesteld om het effect van de ruisonderdrukking te maximaliseren. U kunt de effectiviteit echter mogelijk vergroten door de gevoeligheid van de ingebouwde microfoon in de bijgeleverde hoofdtelefoon te vergroten of verkleinen. Zie "De ruisonderdrukkingfunctie aanpassen".
- Het ruisonderdrukkingseffect is mogelijk niet merkbaar op een stille plaats of bij bepaalde typen omgevingsgeluid.
- Het type omgeving dat is ingesteld bij [Select NC Environment], is mogelijk niet geschikt voor de omgeving. Stel [Select NC Environment] in op basis van de omgeving.

---

[293] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Ruisonderdrukking

U wilt de ruisonderdrukingsfunctie gebruiken met een andere hoofdtelefoon dan de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met uw Walkman.

---

- De ruisonderdrukingsfunctie is alleen beschikbaar met hoofdtelefoons voor ruisonderdrukking. De hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking die compatibel is met dit product, is de MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Selecteer de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking in [Select Headphones] om de ruisonderdrukingsfunctie te gebruiken.
  - Als u een andere hoofdtelefoon dan de hoofdtelefoon voor ruisonderdrukking gebruikt, werkt de ruisonderdrukingsfunctie niet, zelfs als de ruisonderdrukingsfunctie is ingeschakeld.
- 

[294] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | microSD-kaart

**Uw Walkman herkent een ingevoerde microSD-kaart niet.**

---

- De microSD-kaart (niet bijgeleverd) is niet juist ingevoerd. Verwijder de microSD-kaart en voer deze opnieuw in.
  - De contactpunten van de microSD-kaart zijn niet schoon. Maak de contactpunten van de microSD-kaart schoon met een droge doek of een watje en voer de microSD-kaart opnieuw in.
  - De microSD-kaart is geformatteerd in een niet-ondersteunde indeling. Kopieer alle gegevens op de microSD-kaart naar uw computer en formatteer de microSD-kaart opnieuw met uw Walkman.
- 

[295] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | microSD-kaart

**De computer herkent een microSD-kaart die in uw Walkman is geplaatst niet.**

---

- [System Storage] is geselecteerd als het geheugen dat moet worden gebruikt. Wijzig het geheugen om [SD Card] te gebruiken. Volg hiervoor de instructies die worden weergegeven op het scherm van uw Walkman.
  - Controleer of er geen gegevens worden overgedragen door het scherm van uw Walkman te controleren. Koppel de USB-kabel los van uw computer en sluit deze weer aan.
  - Maak op uw computer een back-up van alle gegevens op de microSD-kaart (niet bijgeleverd) en initialiseer (formatteer) de microSD-kaart met uw Walkman.
- 

[296] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Overige

**Uw Walkman wordt warm.**

---

- Afhankelijk van de manier waarop u uw Walkman gebruikt, kan de Walkman warm worden wanneer de batterij wordt opgeladen of de Walkman veel gegevens verwerkt. Dit duidt niet op een storing.

---

[297] Probleemoplossing | Vragen en antwoorden | Bericht

## Berichtenlijst

---

### **[Unable to set photo as wallpaper.] wordt weergegeven.**

U probeert een foto in te stellen die te groot is om als achtergrond te gebruiken. Verklein het formaat van de geselecteerde foto.

### **[System software update failed.] wordt weergegeven.**

De update van de systeemsoftware kan niet worden voltooid. Volg de instructies die worden weergegeven op uw computer om opnieuw te proberen de systeemsoftware bij te werken.

### **[Check the volume level] wordt weergegeven.**

- Een alarm (pieptoon) en de waarschuwing [Check the volume level] worden gebruikt om uw oren te beschermen wanneer u het volume voor het eerst zo hoog zet dat dit schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door op een willekeurige toets te drukken.
- U kunt het volume hoger zetten nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd.
- Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing elke 20 uur herhaald als het volume boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.