

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2300



9310756
Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-4 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright© 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	8
Algemene informatie	11
Stickers in het pakket	11
Toegangscodes	11
1. Aan de slag	13
Toetsen en schermindicatoren	13
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	14
De batterij opladen	15
De telefoon in- en uitschakelen	16
Display in standby-modus	16
Overige belangrijke indicatoren	17
De covers verwisselen	17
2. Algemene functies	19
Opbellen	19
Bellen met behulp van het telefoonboek	19
Conferentiegesprekken	19
Opnieuw kiezen	20
Snelkeuze	20
Een oproep beantwoorden	21
Mogelijkheden tijdens een gesprek	21
Voicemailberichten opvragen	21
Toetsen blokkeren	22



3. Tekst intoetsen	23
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen	23
Tekstinvoer met woordenboek.....	23
Samengestelde woorden intoetsen.....	25
Normale tekstinvoer	25
4. Menufuncties.....	26
Overzicht van de menufuncties.....	26
Menufuncties activeren met behulp van indexnummers.....	30
Berichten (menu 01).....	30
Tekstberichten intoetsen en verzenden	31
Een tekstbericht lezen	32
Chatten	32
Beeldberichten	33
Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt.....	34
Distributielijsten	34
Sjablonen.....	36
Smiley's.....	36
Selectieve berichten	36
Berichten verwijderen.....	36
Berichtenteller	37
Berichtinstellingen.....	37
Profiel.....	37
Algemeen	37
Infodienst	38
Nummer voicemailbox.....	38
Dienstopdrachten- editor	38
Contacten (menu 2).....	38
Oproep-info (menu 3)	41



Tonen (menu 4).....	43
Profielen (menu 5).....	44
Instellingen (menu 6).....	45
Instellingen rechterbladertoets.....	45
Tijdstellingen.....	46
Oproepinstellingen.....	47
Telefooninstellingen.....	48
Screensaver.....	49
Toebehoreninstellingen.....	49
Instellingen toetsblokkering.....	50
Beveiligingsinstellingen.....	51
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	52
Wekker (menu 7).....	52
Radio (menu 8).....	54
Een radiozender instellen.....	55
De radio gebruiken.....	55
Herinneringn (menu 9).....	56
Spelletjes (menu 10).....	57
Extra's (menu 11).....	58
Rekenmachine.....	58
Een berekening maken.....	58
Valuta's omrekenen.....	59
Stopwatch.....	59
Timer-functie.....	60
Composer.....	61
SIM-diensten (menu 12).....	61
5. Informatie over de batterij.....	62
Opladen en ontladen.....	62



Verzorging en onderhoud	64
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	66



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.





DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op **Oproep**. Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op **Eind**. Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op **Opnemen**.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op **C** om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op **Oproep**. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op EGSM 900- en GSM 1800-netwerken.

De beschikbaarheid van dualband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw netwerkexploitant of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas gebruik maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en u de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

■ Lader en accessoire

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7 en ACP-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.


Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



Algemene informatie

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

Plak de sticker  in deze handleiding.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode:** deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Zie *Beveiligingsniveau* in het menu *Beveiligingsinstellingen* op pagina 51 voor meer informatie.

- **PIN-code:** deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik.

Als u de optie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert (zie pagina 51), wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te stellen.

- **PIN2-code:** de PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers.



Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt *PIN2-code geblokkeerd* in het display weergegeven en wordt u naar de PUK2-code gevraagd.

Wijzig de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code in *Toegangscodes wijzigen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* (zie pagina 51). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar ze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de serviceprovider.

Als u tienmaal na elkaar een onjuiste PUK-code invoert, kan de SIM-kaart niet meer worden gebruikt.

Als u tienmaal na elkaar een onjuiste PUK2-code invoert, is de PIN2-code niet meer geldig en kunt u niet langer gebruik maken van de diensten waarvoor een PIN2-code vereist is.



1. Aan de slag

■ Toetsen en schermindicatoren

1. Aan/uit-toets:

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit.

Als het telefoonboek of menufuncties geactiveerd zijn, of als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon enkele seconden verlicht als u op deze toets drukt.


2. Navi™-toets:

De functie van de toets is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Menu** in de standby-modus.

3. Bladertoetsen: , , en

Met deze toetsen kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Met de toetsen Links en Rechts kunt u het volume van de luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.


4. Wistoets: Hiermee sluit u elke functie af. Met deze toets wist u nummers van het display.

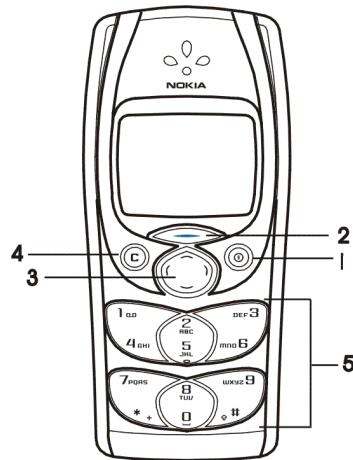

5. Met **1 nn** – **0** kunt u cijfers en letters invoeren. Als u **1 nn** ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld (netwerkdienst).

■ Een SIM-kaart en batterij plaatsen

- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Verwijder de batterij voordat u de SIM-kaart plaatst. Voordat u de batterij verwijdert, moet u de telefoon uitschakelen en alle accessoires verwijderen.

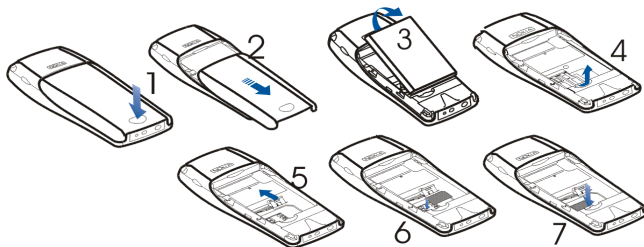

1. Druk op de ontgrendelingsknop (1) en open en verwijder de achtercover (2).
2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).
3. Verwijder de SIM-kaarthouder door deze voorzichtig met uw vinger uit de uitsparing uit de telefoon te tillen. Open het afdeklapje (5).




4. Plaats de SIM-kaart. Let er op dat de gemarkeerde hoek zich rechtsboven bevindt en dat het goudkleurige contact naar beneden is gericht (6).
5. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en klik deze vast.
6. Plaats de batterij en de achtercover terug.

■ De batterij opladen

Laad de batterij niet op als de cover van de telefoon is verwijderd. Bewaar de telefoon altijd met bevestigde cover.


1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. Op het display begint de indicatiebalk voor de batterij te schuiven.

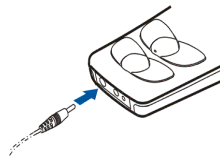

- De telefoon kan tijdens het laden gewoon worden gebruikt als deze is ingeschakeld.
 - Het opladen van een lege BL-5C-batterij met de lader ACP-7 duurt 3,5 uur.
 - Als *Laadt niet op* wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.



■ De telefoon in- en uitschakelen


Houd  enkele seconden ingedrukt.



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.


TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK:

De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

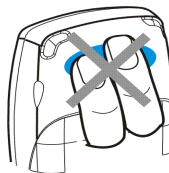



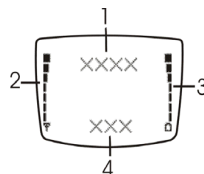

■ Display in standby-modus


1. Operatorlogo (netwerkdienst).
2. Signaalsterkte van het cellulair netwerk op uw huidige positie.
3. Capaciteit van de batterij.
4. Functie van de Navi™-toets.




Overige belangrijke indicatoren

-  U hebt een tekst- of afbeeldingbericht ontvangen.
-  Er klinkt geen belseinmaal wanneer u een oproep of een tekstbericht ontvangt.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De alarmklok is geactiveerd.

De covers verwisselen

-  **Opmerking:** Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt wisselen. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigd voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.

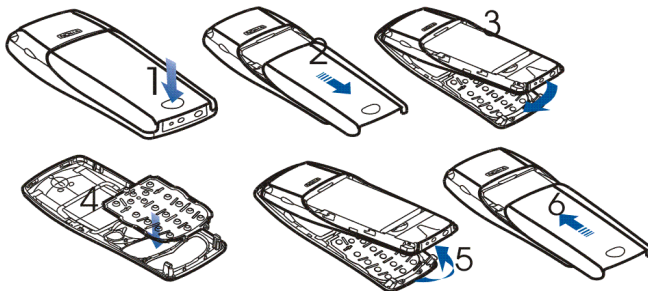

1. Druk op de ontgrendelingsknop (1) en open en verwijder de achtercover (2).




2. Verwijder voorzichtig de voorcover (3).
3. Plaats het toetsenbordelement in de nieuwe voorcover (4).
4. Lijn de bovenkant van de voorcover uit met de bovenkant van de telefoon en druk op de voorcover om deze vast te klikken (5).
5. Plaats de achtercover op de telefoon en schuif de cover naar boven totdat deze vastklikt (6).





2. Algemene functies

■ Opbellen


1. Toets het netnummer en telefoonnummer in.

Internationaal bellen: voeg een "+" toe door tweemaal op  te drukken en voeg de landcode toe, vóór het netnummer (verwijder zo nodig de voorafgaande 0).

Druk op  om het cijfer links van de cursor te verwijderen.

2. Druk op **Oproep** om het nummer te bellen. Druk op  om het volume van de luidspreker of hoofdtelefoon te verhogen of druk op  om het volume te verlagen.
3. Druk op **Eind** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.


Bellen met behulp van het telefoonboek

Druk vanuit de standby-modus op  om naar de gewenste naam te gaan. Druk op **Oproep** om het nummer te bellen.




Conferentiegesprekken

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vier personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen.



1. U belt naar de eerste deelnemer door het telefoonnummer in te toetsen of door dit op te halen uit het telefoonboek en **Oproep** te drukken.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op  en selecteert u **Opties** en *Nieuwe oproep*.
3. Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, voegt u deze toe aan het conferentiegesprek door op **Opties** te drukken en *Conferentie* te selecteren.
4. Druk op **Opties**, selecteer *Nieuwe oproep* en herhaal stap 3 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Oproep beëind.* om het conferentiegesprek te beëindigen.

Opnieuw kiezen

Als u een van de laatste twintig gekozen telefoonnummers opnieuw wilt kiezen, drukt u vanuit de standby-modus eenmaal op , gaat u met  of  naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en drukt u op **Oproep**.

Snelkeuze

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Snelkeuzen*. Selecteer de toets die u wilt gebruiken en de naam waaraan u de toets wilt toewijzen en druk op **Toewijz.**

Nadat het telefoonnummer aan een cijfertoets is toegewezen, kunt u het nummer dat u wilt bellen of waarnaar u een bericht wilt verzenden op een van de volgende manieren met de snelkeuzetoets kiezen:



- Druk op de gewenste cijfertoets en druk op **Oproep** of
- Als *Snelkeuzen* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen of de berichteditor is gestart (zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 47).

Een oproep beantwoorden

Druk vanuit de standby-modus op **Opnemen**. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op **C**.

Mogelijkheden tijdens een gesprek

Wanneer u op **C** drukt en **Opties** kiest, zijn tijdens het gesprek de volgende opties beschikbaar, afhankelijk van de aard van het gesprek dat wordt gevoerd: *Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Standby* of *Uit standby*, *Opnemen*, *Weigeren*, *Menu*, *Luidspreker* of *Telefoon* en *Contacten*. Bovendien kunnen de volgende netwerkdiensten worden gebruikt: *Nieuwe oproep*, *Einde alle opr.*, *DTMFzenden*, *Wisselen* en *Oproep beëind*.

Voicemailberichten opvragen


Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de netwerkoperator voor meer informatie en voor het voicemailnummer. U kunt uw voicemail bellen door **100** ingedrukt te houden in de standby-modus. Zie [Nummer voicemailbox](#) op pagina 38 voor informatie over het wijzigen van het voicemailnummer.

Zie [Doorschakelen](#) in [Oproepinstellingen](#) op pagina 47 om oproepen door te schakelen naar uw voicemail.




Toetsen blokkeren

Door de toetsen te blokkeren voorkomt u dat toetsen onopzettelijk worden ingedrukt.

De toetsen blokkeren of vrijgeven: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens kort op .



U kunt de telefoon ook zodanig instellen dat de blokkering automatisch na een bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Zie [Telefooninstellingen](#) op pagina 48. Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt in het display de indicator  weergegeven.



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op  (**Oproep**). Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.



3. Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de normale tekstinvoer, aangeduid met , of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, aangeduid met .

■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.






- Als u tekstinvoer met woordenboek wilt inschakelen, selecteert u een taal in de lijst met opties voor het woordenboek. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is een gemakkelijke manier om tekst in te toetsen.

Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Toets een woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor de gewenste letters.

Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt intoetsen, drukt u op , , ,  en .




- Druk op **C** om een teken links van de cursor te verwijderen. Als u het scherm wilt wissen, houdt u deze toets ingedrukt.
 - Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, of tussen normale tekst invoer en tekst invoer met woordenboek, drukt u herhaaldelijk op **o #** en kijkt u naar de indicator boven in het display. Houd **o #** ingedrukt om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters en cijfers.
 - Als u een leesteken wilt intoetsen, drukt u eenmaal op **1 nn** en vervolgens op *** +** totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
 - U kunt een lijst met speciale tekens weergeven door *** +** ingedrukt te houden, het gewenste teken te selecteren en op **Gebruik** te drukken.
 - Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoes ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u **o #** ingedrukt en toetst u de cijfers in.
2. Als het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op **o** en begint u met het volgende woord.
- Als u een ander woord wilt, drukt u net zo vaak op *** +** totdat het gewenste woord verschijnt.
 - Als "?" wordt weergegeven achter het woord, is het woord niet opgenomen in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in via normale tekst invoer (zie pagina 25) en drukt u op **OK**.

Druk op **Opties** om de functies *Suggesties* en *Invoegopties* te activeren. Onder *Invoegopties* kunt u de functies *Woord invoeg.*, *Nr. invoegen* en *Symbol inv.* selecteren.














Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in, druk op  en toets het tweede deel in.

■ Normale tekstinvoer

Voor het intoetsen van tekst drukt u op de toets met het gewenste teken totdat het teken verschijnt. U kunt de volgende functies gebruiken voor het bewerken van de tekst:

- Druk op  om een spatie toe te voegen.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt intoetsen, drukt u net zo vaak op  totdat het teken verschijnt. U kunt ook op  drukken, het gewenste teken selecteren en op **Gebruik** drukken.
- Als u de cursor naar links of rechts wilt verplaatsen, drukt u respectievelijk op  of . Druk op  of  om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen.
- Druk op  om een teken links van de cursor te verwijderen. Als u het scherm wilt wissen, houdt u deze toets ingedrukt.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op .
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste toets ingedrukt. Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, houdt u  ingedrukt.
- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op  en toetst u de letter in.



4. Menufuncties

■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Bericht schrijven
2. Inbox
3. Concepten¹
4. Verzonden items
5. Chatten
6. Beeldberichten
7. Distributielijsten
8. Sjablonen
9. Smiley's
10. Selectieve berichten
11. Berichten verwijderen
12. Berichtenteller
13. Berichtinstellingen
14. Infodienst
15. Nummer voicemailbox²



-
1. Wordt mogelijk niet weergegeven als u de functie *Bericht opslaan* nog niet hebt gebruikt.
 2. Wordt mogelijk niet weergegeven als het voicemailnummer door de netwerkoperator op de SIM-kaart is opgeslagen.



16. Dienstopdrachten- editor

2. Contacten

1. Zoeken
2. Contact toev.
3. Verwijderen
4. Bewerken
5. Kopiëren
6. Toon toewijzen
7. Tel.nr zenden
8. Instellingen
9. Snelkeuzen
10. Select. nummer
11. Dienstnummers¹
12. Info-nummers



3. Oproep-info

1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
5. Gespreksduur tonen
6. Berichtenteller



1. Netwerkdienst. De weergave van deze functies en de bijbehorende opties is afhankelijk van de SIM-kaart die u gebruikt.



7. Gesprekskosten
8. Instellingen gespreks kosten
9. Prepaid-krediet

4. Tonen



5. Profielen

1. Normaal
2. Stil
3. Discreet
4. Luid
5. Mijn stijl
6. Leeg



6. Instellingen

1. Instellingen rechterbladertoets
2. Tijdinstellingen
3. Oproepinstellingen
4. Telefooninstellingen
5. Toebehoreninstellingen¹
6. Instellingen toetsblokkering
7. Screensaver
8. Beveiligingsinstellingen
9. Fabrieksinstellingen terugzetten



1. Wordt mogelijk niet weergegeven als er geen toebehoren op de telefoon zijn aangesloten.



7. Wekker



8. Radio



9. Herinneringn



10. Spelletjes



11. Extra's

1. Rekenmachine
2. Stopwatch
3. Timer-functie
4. Composer



12. SIM-diensten¹



1. De beschikbaarheid, naam en inhoud zijn afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart.



■ Menufuncties activeren met behulp van indexnummers

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Deze nummers worden indexnummers genoemd.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en toets binnen drie seconden het indexnummer in van het menu dat u wilt openen. Doe hetzelfde voor submenu's. Het indexnummer voor *Berichten* is 01.

■ Berichten (menu 01)

U kunt berichten schrijven en verzenden die uit meerdere delen¹ bestaan (netwerkdienst). Het verzenden van samengestelde berichten kan duurder zijn dan het verzenden van gewone berichten. Als u speciale tekens (Unicode) gebruikt, zijn voor het bericht mogelijk meer delen nodig dan normaal. Bij tekstinput met woordenboek kan gebruik worden gemaakt van Unicode-tekens. In de *Berichtenteller* kunt u zien hoeveel SMS-berichten vanaf uw telefoon zijn verzonden.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.

-
1. Met de Nokia 2300 kunt u berichten opstellen die veel langer zijn dan de normale berichtlengte die door uw serviceprovider wordt ondersteund.



Tekstberichten intoetsen en verzenden

U kunt alleen een bericht verzenden als het telefoonnummer van de berichtencentrale is opgeslagen in de telefoon. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 37.

1. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige berichtdeel worden rechtsboven in het display weergegeven.
2. Wanneer het bericht klaar is, drukt u op **Opties**, selecteert u **Verzenden**, toetst u het telefoonnummer van de ontvanger in en drukt u op **OK**.

Als u het bericht naar verschillende personen wilt verzenden, selecteert u **Verzendopties** en **Meer ontvang.**, gaat u naar de eerste ontvanger en drukt u op **Verzenden**. Herhaal deze stap voor elke ontvanger en druk op **C** om terug te keren naar de berichteneditor.


Als u een bericht naar een vooraf gedefinieerde distributielijst wilt verzenden, selecteert u **Verzendopties** en **Verz. naar lijst**. Zie [Distributielijsten](#) op pagina 34 voor het definiëren en bewerken van distributielijsten.




Andere opties zijn onder meer **Invoegopties**, **Sjabloon invgn**, **Bericht opslaan** en **Verwijderen**. Als **Bericht opslaan** is geselecteerd, wordt dit bericht opgeslagen in de map **Concepten**.

3. Nadat een bericht is verzonden, wordt een kopie van het bericht opgeslagen in de map **Verzonden items**.



Een tekstbericht lezen

Wanneer u tekstberichten hebt ontvangen in de standby-modus, worden zowel het nummer van het nieuwe bericht als het symbool  weergegeven.

1. Druk op **Toon** om de berichten direct te bekijken.
Druk op  als u de berichten later wilt bekijken. Ga naar het menu *Inbox* wanneer u de berichten wilt lezen.
2. Gebruik  en  om door de berichten te bladeren.
3. Tijdens het lezen van het bericht kunt u op **Opties** drukken voor de volgende opties: *Verwijderen, Antwoorden, Chatten, Bewerken, Gebruik nr., Als herinnering, Doorsturen, Gegevensen Toev. aan lijst*. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over chatten.

Chatten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Chatten* om een chatsessie te starten. U kunt een chatsessie ook starten door tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht *Chatten* te kiezen in de lijst **Opties**.

1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **OK**.
Als u chat met de persoon waarmee u het laatst hebt gechat, wordt een deel van de inhoud van de laatste chatsessie weergegeven.
2. Toets een benaming voor de chatsessie in en druk op **OK**.



3. Toets het bericht in, druk op **Opties** en selecteer **Verzenden**.
4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven het verzonden bericht weergegeven.
 - Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3 hierboven.
 - Druk op **Opties** en selecteer de optie **Chat-naam** als u de chatbenaming wilt wijzigen.

Chatten verloopt via SMS-berichten en elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk SMS-bericht. De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden niet opgeslagen.

Beeldberichten

U kunt berichten ontvangen en verzenden die afbeeldingen bevatten (netwerkdienst). Als u een afbeeldingbericht wilt maken, gaat u naar de map **Beeldberichten** en selecteert u de afbeelding die u wilt verzenden. Druk op **Opties** en selecteer **Verzenden**. Afbeeldingberichten zijn samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.



Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt

Als u het bericht direct wilt bekijken, drukt u op **Toon**.

Als u het bericht later wilt bekijken, drukt u op **C**. Het ongelezen bericht wordt opgeslagen in de map *Inbox*.

Wanneer u een nieuw afbeeldingbericht opslaat, vervangt u het afbeeldingbericht dat standaard in de telefoon is geïnstalleerd.

Opties voor het verzenden van afbeeldingberichten

Druk tijdens het lezen van een afbeeldingbericht op **Opties** en selecteer *Verwijderen*, *Antwoorden*, *Chatten*, *Gebruik nr.*, *Als herinnering* of *Gegevens*. U kunt bovendien de volgende opties selecteren:

- *Tekst bewerk*. om de tekst in het ontvangen afbeeldingbericht te bewerken.
- *Afb. opslaan* om het bericht op te slaan in de map *Beeldberichten*. Wanneer u dit doet, moet u een van de vooraf geïnstalleerde afbeeldingen selecteren, die zal worden vervangen door de nieuwe afbeelding.
- *Als scr.saver* om de ontvangen afbeelding in te stellen als de screensaver van het actieve profiel.

Distributielijsten

Als u geregeld berichten verzendt naar een vaste groep ontvangers, kunt u een distributielijst voor deze ontvangers definiëren en deze lijst gebruiken bij het verzenden van een bericht. U kunt zes distributielijsten maken met maximaal tien ontvangers per lijst. Wanneer u berichten verzendt via een distributielijst, worden afzonderlijke berichten verzonden naar alle leden in de lijst.



U kunt distributielijsten bekijken en bewerken door vanuit de standby-modus op **Menu** te drukken en vervolgens *Berichten* en *Distributielijsten* te selecteren.

Druk op **Opties** en selecteer

- *Lijst bekijken* om de namen in de geselecteerde distributielijst weer te geven.
- *Lijst toevoegen* om een nieuwe distributielijst toe te voegen.
- *Hernoem lijst* om de naam van de geselecteerde distributielijst te wijzigen.
- *Bericht verz.* om het bericht te verzenden via de distributielijst.
- *Lijst verwijd.* om de geselecteerde distributielijst te verwijderen.

Activeer de lijstweergave met de optie *Lijst bekijken* als u de inhoud van de distributielijst wilt bewerken. Druk op **Opties** en bewerk de inhoud van de distributielijst met de volgende opties:

- *Con. toevoegen* om een naam toe te voegen aan de distributielijst.
- *Contact wissen* om de geselecteerde naam uit de distributielijst te verwijderen.

Druk op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Verzendopties* en *Verz. naar lijst* om een bericht te verzenden naar de ontvangers in een distributielijst. Tijdens het verzenden wordt op het display de voortgang en het aantal nog te verzenden berichten weergegeven.

Wanneer berichten niet kunnen worden verzonden, wordt een rapport weergegeven met het aantal wel en niet verzonden berichten en de namen die niet werden gevonden (namen die niet meer in uw telefoonboek staan). Druk op **Select.** en selecteer



- *Opnieuw verz.* om het bericht opnieuw te verzenden naar de ontvangers die het bericht nog niet hebben ontvangen.
- *Bekijken* om een lijst weer te geven van ontvangers waarnaar het bericht niet kon worden verzonden.

Sjablonen

U kunt vooraf ingestelde berichten ('sjablonen') gebruiken voor het schrijven van een bericht. U kunt deze berichten bekijken of bewerken. U kunt een nieuwe sjabloon maken door een bestaande sjabloon te bewerken.

Smiley's

U kunt smiley's zoals ":-)" bewerken en opslaan om ze in berichten te gebruiken.

Selectieve berichten

De berichten die zijn gefilterd met de optie *Select. nummer* worden hier opgeslagen. Er kunnen maximaal tien berichten in deze map worden opgeslagen. Als de map vol is, wordt het oudste bericht automatisch vervangen door een nieuw inkomend bericht.

Berichten verwijderen

U kunt alle berichten in de mappen *Gelezen ber.*, *Inbox*, *Concepten*, *Select. ber.* of *Verzond. items* wissen.



Berichtenteller

De teller toont het aantal SMS-berichten dat vanaf de telefoon werd verzonden en door de telefoon werd ontvangen. Selecteer *Alles*, *Verzonden* of *Ontvangen* onder *Tellers wissen* als u de tellers weer op nul wilt zetten.

Berichtinstellingen

U hebt de keuze uit twee soorten berichtinstellingen: instellingen die specifiek zijn voor elke instellingengroep ('set') en instellingen die voor alle tekstberichten gelden.

Profiel

Een profiel is een verzameling instellingen voor het verzenden van tekst- en beeldberichten.

Elke set heeft de volgende instellingen: *Nummer berichtencentrale*, *Berichten verzenden als*, *Geldigheid van berichten* en *Naam zendprofiel wijzigen*. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze instellingen. U hebt het nummer van de berichtencentrale nodig om tekst- en beeldberichten te verzenden. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator.

Algemeen

De instellingen in dit submenu zijn van toepassing op alle tekstberichten die u verzendt, ongeacht de gekozen set. De beschikbare instellingen zijn: *Afleveringsrapporten* (hiermee geeft u aan of u een afleveringsbericht wilt ontvangen telkens wanneer u een bericht verzendt), *Antwoord via zelfde centrale* (hiermee geeft u aan of u een ontvangen bericht wilt beantwoorden via dezelfde



berichtencentrale, netwerkdienst), *Tekenondersteuning* (hiermee geeft u aan welke codering wordt gebruikt bij het verzenden van SMS-berichten).

Infodienst


Via deze netwerkdienst kunt u berichten over diverse onderwerpen ontvangen van het netwerk. Raadpleeg uw netwerkdienst voor meer informatie.

Nummer voicemailbox

U kunt uw voicemailnummer hier opslaan en wijzigen (netwerkdienst).

Dienststopdrachten- editor

U kunt dienststopdrachten aan uw netwerkdienst verzenden (netwerkdienst).

Toets de gewenste tekens in. Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers. Druk op *Zenden* om het verzoek te verzenden.

■ Contacten (menu 2)



U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) en in het geheugen van de SIM-kaart (het externe telefoonboek). Het interne telefoonboek kan 50 namen bevatten. Druk op *Menu* en selecteer *Contacten* om het telefoonboek te activeren.





Selecteer

- *Zoeken* om naar de gewenste nummers of namen te zoeken.



1. Toets het eerste teken (of tekens) in van de naam die u zoekt en druk op **Zoeken**.
 2. Druk op  of  om naar de gewenste naam te zoeken.

Als de namen of de telefoonnummers zijn opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart, wordt rechtsboven in het display  weergegeven. Zijn de namen of telefoonnummers opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon, dan wordt  weergegeven.
- **Contact toev.** om namen en telefoonnummers op te slaan in het interne telefoonboek op de SIM-kaart.
 - **Verwijderen** om namen en telefoonnummers een voor een te verwijderen uit het geselecteerde telefoonboek (*Eén voor één*) of (*Alles verwijd.*) om alles in één keer te verwijderen. U moet de beveiligingscode opgeven als u alles in één keer wilt verwijderen. Zie **Toegangscodes** op pagina 11 en **Beveiligingsniveau** in **Beveiligingsinstellingen** op pagina 51 voor meer informatie over de beveiligingscode.

Als u *Alles verwijd.* selecteert wanneer **Actief geheugen** (zie **Instellingen** op pagina 45) is ingesteld op **Telefoon**, worden alle namen en nummers verwijderd die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Als **Actief geheugen** is ingesteld op **SIM-kaart** worden alle namen en nummers verwijderd die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
 - **Bewerken** om de opgeslagen namen en telefoonnummers te wijzigen.



- Met *Kopiëren* kunt u namen en telefoonnummers één voor één (*Eén voor één*) of allemaal tegelijk (*Alle tegelijk*) vanuit het geheugen van de telefoon kopiëren naar het geheugen van de SIM-kaart of vice versa. Als een naam al in het telefoonboek staat bij een ander telefoonnummer, wordt aan het eind van de naam een cijfer toegevoegd.
- Met *Toon toewijzen* kunt u de telefoon instellen op de gewenste beltoon wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. Selecteer de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en druk op *Toewijz.* Deze functie werkt alleen wanneer het nummer van de beller door het netwerk kan worden geïdentificeerd en naar uw telefoon kan worden verzonden.
- *Tel.nr.zenden* om contactgegevens in een bericht als visitekaartje te verzenden naar een compatibel apparaat (netwerkdienst).
- *Instellingen* om de instellingen van het telefoonboek aan te passen:
 - *Actief geheugen*: selecteer of de namen en telefoonnummers moeten worden opgeslagen in de *Telefoon* of de *SIM-kaart*. Wanneer u van SIM-kaart verandert, wordt automatisch het *SIM-kaart*-geheugen geselecteerd.
 - *Weergave Contacten*: selecteer of de namen en telefoonnummers worden weergegeven als *Contactenlijst* of *Naam & nr.*
 - *Geheugenstatus*: ga naar *SIM-kaart*: of *Telefoon*: om te bekijken hoeveel namen (of telefoonnummers) zijn opgeslagen en hoeveel er nog kunnen worden opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart of de telefoon.
- *Snelkeuzen* om telefoonnummers in het telefoonboek toe te wijzen aan snelkeuzetoetsen. Zie *Snelkeuze* op pagina 20.



- **Select. nummer** om de lijst met telefoonnummers van verzenders waarvan de berichten en oproepen worden gefilterd weer te geven en te bewerken. De gefilterde berichten worden rechtstreeks opgeslagen in de map **Selectieve berichten** (zie **Selectieve berichten** op pagina 36). Inkomende oproepen van de nummers in deze lijst activeren geen beltoon of trilalarm, ongeacht de modus waarin de telefoon zich bevindt. Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze opgeslagen in de map **Gemiste oproepen** onder **Oproep-info**.
- **Dienstnummers** om te bellen naar de dienstnummers van uw netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
- **Info-nummers** om te bellen naar de informatienummers van uw netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

■ Oproep-info (menu 3)

In dit menu kunt u de geregistreerde telefoonnummers zien en worden de duur en kosten van uw gesprekken weergegeven (netwerkdienst). U kunt ook de instellingen van een prepaid SIM-kaart bekijken en aanpassen (netwerkdienst).






Als de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden gemiste en ontvangen oproepen geregistreerd.



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.



In de menu's *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers* kunt u bladeren door op  of  te drukken. Druk tweemaal op  om het geregistreerde telefoonnummer te bellen. Druk op *Opties* en geef aan of u de duur van het gesprek wilt weergeven, het geregistreerde telefoonnummer wilt bewerken of weergeven, het telefoonnummer wilt toevoegen aan het telefoonboek of wilt verwijderen uit de lijst. U kunt ook een tekstbericht verzenden (*SMS zenden*).

Selecteer

- *Gemiste oproepen* om tot tien geregistreerde telefoonnummers weer te geven van gemiste oproepen.
- *Ontvangen oproepen* om tot tien geregistreerde telefoonnummers weer te geven van ontvangen oproepen.
- *Laatst gekozen nummers* om tot twintig telefoonnummers weer te geven die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen.
- *Laatste oproepen verwijderen* om alle telefoonnummers en namen te verwijderen uit de menu's *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*.
- *Gespreksduur tonen* om de duur van uitgaande en inkomende berichten weer te geven. Selecteer *Duur laatste gesprek*, *Duur ontv. oproepen*, *Duur gedane oproepen* of *Totale duur gesprekken*. U kunt deze tellers op nul zetten met de functie *Timers op nul zetten*.
- *Gesprekskosten* om de kosten (bij benadering) van uw laatste gesprek of alle gesprekken weer te geven, uitgedrukt in de eenheden die zijn ingesteld met de functie *Kosten tonen in*



- *Instellingen gesprekskosten* om de instellingen voor de gesprekskosten aan te passen. Met de functie *Kostenlimiet* kunt u de gesprekskosten beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden (netwerkdienst). Met de functie *Kosten tonen in* kunt u aangeven in welke kosteneenheid de resterende gesprekstijd wordt weergegeven (informeer bij uw serviceprovider naar de tarieven).
- *Prepaid-krediet* om de status van prepaid krediet weer te geven (netwerkdienst). Als u gebruik maakt van een voorafbetaalde SIM-kaart, kunt u alleen gesprekken voeren als de SIM-kaart voldoende krediteeenheden bevat. Opties: *Weergave kredietinfo* (resterende eenheden weergeven of verbergen in de standby-modus), *Krediet beschikbaar* (aantal resterende eenheden), *Kosten laatste oproep* en *Status krediet*.
- *Berichtenteller* om het aantal SMS-berichten weer te geven dat vanaf de telefoon is verzonden en door de telefoon werd ontvangen. De teller kan terug op nul worden gezet.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (911, 112 of een ander officieel alarmnummer).

■ Tonen (menu 4)



In dit menu kunt u de beltonen van het geselecteerde profiel wijzigen door de volgende instellingen aan te passen: *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Oproepsignaal*, *Berichtensignaaltoon*, *Toetsenvolume*, *Waarschuwingstonen*, *Trilsignaal* en *Ritmisch knipperlicht*.



- **Trilsignaal:** u kunt een trilalarm instellen voor inkomende oproepen en SMS-berichten.
- **Ritmisch knipperlicht:** wanneer u deze optie inschakelt, knipperen de lampjes van de telefoon op het ritme van het huidige SMS-waarschuwingssignaal of op het ritme van het waarschuwingssignaal van de inkomende oproep.

In uw telefoon zijn een aantal beltonen voorgeprogrammeerd. Vijf beltonen zijn polyfone beltonen. De overige tonen zijn monofone tonen.

De polyfone beltonen zijn beschermd door eigendomsrecht en kunnen niet worden gedownload.

■ Profielen (menu 5)

U kunt alle beltonen instellen door de gewenste instellingengroep (het 'profiel') te selecteren.



Een profiel activeren en de instellingen wijzigen

1. Open het menu **Profielen**, ga naar de gewenste functie en druk op **Select**.
2. Selecteer **Activeren** om het geselecteerde profiel te activeren.
Als u de instellingen van het geselecteerde profiel wilt wijzigen, selecteert u **Aanpassen**.
3. Nadat u **Aanpassen** hebt geselecteerd, zijn de volgende instellingen beschikbaar, die u activeert door op **Select** te drukken: **Type beltoon**, **Beltoonvolume**, **Oproepsignaal**, **Berichtsignaaltoon**, **Toetsenvolume**, **Waarschuwingstonen**, **Trilsignaal**, **Ritmisch knipperlicht**, **Screensaver** en **Naam wijz.** (niet beschikbaar onder **Normaal**).



4. Ga naar de gewenste optie en druk op **Select**.
5. Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.


U kunt ook de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen met *Tonen* (zie *Tonen (menu 4)* op pagina 43).

■ Instellingen (menu 6)

In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon aanpassen. U kunt ook enkele menu-instellingen terugzetten op hun standaardwaarden door *Fabrieksinstellingen terugzetten* te selecteren.



Instellingen rechterbladertoets

U kunt uw favoriete functies toevoegen aan de lijst die is toegewezen aan de rechterbladertoets. U opent de lijst door op  te drukken en kunt dan snel de gewenste functie in de lijst activeren.

U kunt de lijst aanpassen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen rechterbladertoets* te selecteren.

- Als u de gewenste functies wilt selecteren, kiest u *Selectieopties*. Er wordt een lijst met de beschikbare functies weergegeven.



Als u de gewenste functie aan de lijst voor de selectietoets wilt toevoegen, drukt u op **Markeer**. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Mrk oph**. Druk op **C**. U wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan. Druk op **Ja** om de wijzigingen op te slaan of op **C** om ze niet op te slaan.

- Als u de volgorde van de functies in de lijst wilt wijzigen, selecteert u **Ordenen** en de gewenste functie. Druk op **Verplaatsen** en selecteer een optie om de functie in de lijst te verplaatsen. U kunt de wijzigingen al dan niet opslaan, zoals hierboven staat aangegeven.

Tijdinstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen**, **Tijdinstellingen** en

- **Klok** om de klok in te stellen op de weergave van de huidige tijd in de standby-modus, de tijd aan te passen en een keuze te maken tussen de 12-uurs en 24-uurs notatie. Als de batterij gedurende langere tijd ontladen is geweest of uit de telefoon is verwijderd, moet de tijd opnieuw worden ingesteld.
- **Datum instellen** om de juiste datum in te stellen. Als u de batterij uit de telefoon hebt gehaald, moet u de datum opnieuw instellen.
- **Datum en tijd autom. aanp.** om de klok in de telefoon aan te passen aan de actieve tijdzone (netwerkdienst). Het gebruik van deze dienst is van invloed op de tijdfuncties (zoals de wekker).




Oproepinstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en

- *Timer bij oproep* om de weergave van de gespreksduur tijdens het gesprek in of uit te schakelen.
- *Samenv. oproep* om de rapportage over de gespreksduur na het gesprek in of uit te schakelen.
- *Doorschakelen* om inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst).

1. Druk op **Select**. Selecteer de gewenste doorschakeloptie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer u een oproep weigert.

Verschillende doorschakelopties kunnen gelijktijdig zijn geactiveerd.

Wanneer *Alle spraakoproepen doorschakelen* is geactiveerd, wordt  weergegeven in de standby-modus.

2. Schakel de geselecteerde optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), controleer of de optie geactiveerd is door *Controle status* te selecteren of geef voor bepaalde doorschakelingen een wachttijd op in *Vertraging* (niet beschikbaar voor alle doorschakelopties).

Als u *Oproepen blokkeren* voor inkomende oproepen hebt ingesteld, kunt u inkomende oproepen niet doorschakelen. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 51.

- *Automatisch opnieuw kiezen* om de telefoon in te stellen op maximaal 10 pogingen om verbinding te maken na een mislukte oproep poging.



- *Snelkeuze* om snelkeuze in of uit te schakelen. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 20.
- *Wachtfunctieopties* om netwerkberichten voor nieuwe inkomende oproepen in of uit te schakelen wanneer u in gesprek bent (netwerkdienst).
- *Identificatie verzenden* om uw telefoonnummer weer te geven (*Aan*) of te verbergen (*Uit*) voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Wanneer u *Netwerkinstell.* selecteert, wordt gebruikgemaakt van de met uw serviceprovider overeengekomen instelling.
- *Lijn uitgaande oproepen* om telefoonlijn 1 of 2 voor oproepen te selecteren of het selecteren van een lijn te voorkomen indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart (netwerkdienst).

Telefooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en

- *Taal* om de gewenste taal voor displayteksten te selecteren.
- *Celinformatie* om in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon wordt gebruikt in een cellulair netwerk dat op MCN (Micro Cellular Network)-technologie is gebaseerd. Het gebruik van MCN kan van invloed zijn op de prijs. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
- *Welkomstbericht* om een bericht in te toetsen dat gedurende enkele ogenblikken wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
- *Netwerk selecteren* om de telefoon zodanig in te stellen dat automatisch een in uw gebied beschikbaar cellulair netwerk wordt geselecteerd. U kunt het



netwerk echter ook handmatig selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator hebben.

- *SIM-dienstacties bevest.* om de telefoon zodanig in te stellen dat bevestigingsberichten worden weergegeven of verborgen wanneer u de SIM-kaartdiensten gebruikt (zie pagina 61).

Screensaver

In dit menu kunt u de screensaver in- of uitschakelen. U kunt ook instellen na hoeveel tijd de screensaver automatisch moet worden geactiveerd. U kunt afbeeldingen selecteren die u als screensaver wilt gebruiken.

Toebehoreninstellingen¹

Dit menu wordt pas weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op compatibele toebehoren zoals hoofdtelefoons of het mobiel hoorapparaat.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Toebehoreninstellingen* en *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat*. Selecteer vervolgens

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl het toebehoren is aangesloten.

1. De toebehoreninstellingen worden pas weergegeven nadat een van de toebehoren is aangesloten op de telefoon. Ook de aanverwante items worden pas weergegeven als het overeenkomstige toebehoren is aangesloten op de telefoon.



- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is automatisch opnemen niet actief.

Instellingen toetsblokkering

Activeer de automatische toetsblokkering, zodat u dit niet steeds handmatig hoeft te doen. De automatische toetsblokkering wordt geactiveerd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en de opgegeven tijd verstreken is.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer **Instellingen** en *Instellingen toetsblokkering*. Activeer *Automatische toetsblokkering* door op **Select**. te drukken en *Aan* te kiezen.
2. Geef de tijd op in minuten en seconden wanneer *Wachttijd inst.:* wordt weergegeven in het display. De maximale wachttijd die u kunt instellen is 59 minuten en 59 seconden en de minimale wachttijd is 10 seconden.

De toetsblokkeringscode activeren:

1. Activeer *Toetsblokkeringscode* door te drukken op **Select**.
2. Toets de beveiligingscode in.
3. Kies *Aan*.

Nadat u de toetsblokkeringscode hebt geactiveerd, wordt u telkens wanneer u het toetsenbord wilt gebruiken, gevraagd de beveiligingscode in te voeren.

Wanneer het toetsenbord is geblokkeerd, kunt u nog wel alarmnummers (zoals 112) kiezen.



Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals *Oproepen blokkeren*, *Beperkte groep gebruikers* en *Vaste nummers*) kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en

- *PIN-code vragen* om in te stellen dat de PIN-code van de SIM-kaart wordt gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Voor sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk om deze functie uit te schakelen.
- *Oproepen blokkeren* om inkomende en uitgaande oproepen op de telefoon te beperken. Selecteer een van de opties voor blokkering en schakel de optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*). Controleer of een dienst geactiveerd is door *Controle status* te kiezen (netwerkdienst).
- *Vaste nummers* om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.
- *Beperkte groep gebruikers* om oproepen te beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep mensen (netwerkdienst).
- *Beveiligingsniveau* en stel deze optie in op *Telefoon*, zodat naar de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer u de telefoon inschakelt en de geplaatste SIM-kaart niet de laatst gebruikte kaart is. Of stel de optie in op *Geheugen*, zodat naar de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer u het interne telefoonboek van de telefoon selecteert.



De beveiligingscode wordt ook gevraagd bij sommige functies, bijvoorbeeld bij het wissen van het telefoonboek of het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Wanneer u het beveiligingsniveau wijzigt, worden alle oproeplijsten gewist, waaronder *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*.

- *Toegangscodes wijzigen* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de cijfers 0 tot en met 9. Gebruik geen toegangscodes die lijken op alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat per ongeluk het alarmnummer wordt gekozen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

In dit menu kunt u de instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten. Deze functie heeft geen invloed op namen en telefoonnummers in het telefoonboek.

■ Wekker (menu 7)

Als de tijd en datum van de telefoon nog niet zijn ingesteld, stelt u deze eerst in door de aanwijzingen op het display te volgen. Vervolgens kunt u dit menu gebruiken.



Druk op **Menu** en selecteer *Wekker* en *Tijd alarm instellen* om de tijd voor het waarschuwingssignaal in te stellen en de wekker in te schakelen. Daarna kunt u de volgende opties selecteren:



- *Aanpassen* om de tijd voor het waarschuwingssignaal in te stellen en de wekker in te schakelen.
- *Uit* om het alarm uit te schakelen.

Selecteer *Alarmtoon* om de gewenste alarmtoon voor de wekker in te stellen.

Als u de radio selecteert, gebruikt de telefoon de laatst beluisterde zender als waarschuwingssignaal via de luidspreker. Als de hoofdtelefoon wordt verwijderd, wordt in plaats van de radio het standaard waarschuwingssignaal gebruikt.



Opmerking: Als u de radio instelt als wekker, moet u de hoofdtelefoon aansluiten op de telefoon. De telefoon gebruikt dan de laatst beluisterde zender als alarmtoon.

U kunt instellen of de alarmtoon eenmaal of herhaaldelijk moet worden afgespeeld door *Eenmaal alarm* of *Alarm herhalen* te selecteren nadat u *Alarm herhalen* hebt geselecteerd onder *Wekker*.

Wanneer de wekker afgaat, kunt u deze uitzetten door op **C** te drukken. Als u op *Snooze* drukt, stopt de wekker en gaat deze vijf minuten later weer af. Wanneer de wekker na één minuut nog niet is afgezet, wordt Snooze automatisch ingeschakeld en gaat de wekker opnieuw af na een tiental minuten. Dit gebeurt maximaal drie keer. Daarna wordt de wekker uitgeschakeld.

Als het ingestelde tijdstip wordt bereikt terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon automatisch ingeschakeld en klinkt een waarschuwingssignaal. Als u op *Stop* drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op *Ja* als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden of op **C** als u de telefoon wilt uitschakelen.





Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ Radio (menu 8)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Als u naar de radio op uw telefoon wilt luisteren, moet u de hoofdtelefoon aansluiten op de telefoon. De kabel van de hoofdtelefoon doet dienst als de antenne van de radio. Zorg dus dat de kabel ongehinderd omlaag hangt.

De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied.

1. Druk op **Menu** en selecteer **Radio** om de radio in te schakelen. Op het display wordt het volgende weergegeven:
 - De locatie en de naam van de radiozender.
 - De frequentie van de radiozender.
2. Wanneer de radio de eerste keer wordt gebruikt, wordt de FM-golflengte gekozen en de standaardfrequentie 87,5 MHz. Daarna wordt de laatst gekozen zender geactiveerd.
3. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, kunt u naar de gewenste zender bladeren of de locatie 1 tot en met 10 selecteren door op de desbetreffende cijfertoets te drukken. Zie [De radio gebruiken](#) op pagina 55 voor informatie over het opslaan van een zender.





4. Druk op **Opties** en selecteer *Uitzetten* als u de radio wilt uitzetten.



Tip: Houd **C** ingedrukt om de radio snel uit te zetten.

Een radiozender instellen





Zet de radio aan en houd  of  ingedrukt om automatisch naar radiozenders te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een radiozender is gevonden. Als u de zender wilt opslaan, drukt u op **OK**. Toets de naam van de zender in. Selecteer de locatie waar u de radiozender wilt opslaan.



Tip: U kunt snel een zender opslaan op locatie 1 tot en met 9 door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden, de naam van de zender in te toetsen en op **OK** te drukken.

De radio gebruiken

Als de radio aanstaat, drukt u op **Opties** en selecteert u

- *Uitzetten* om de radio uit te zetten.
- *Kanaal opslaan* om de gevonden radiozender op te slaan (zie [Een radiozender instellen](#) hierboven). U kunt maximaal tien radiozenders opslaan.
- *Autom. afstem.* Druk kort op  of  om omhoog of omlaag naar zenders te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zender is gevonden. Druk op **OK**.
- *Handm. afstem.* om omhoog of omlaag naar zenders te zoeken. Druk kort op  of .
- *Stel freq. in.* Als u de frequentie van de gewenste radiozender kent (tussen 87,5 MHz en 108,0 MHz), toetst u de frequentie in en drukt u op **OK**.



- *Knl verwijd.* om een opgeslagen zender te wissen. Ga naar de zender en druk op **OK**.
- *Naam wijzigen.* Toets een nieuwe naam voor de opgeslagen zender in en druk op **OK**.
- *Luidspreker / Hoofdtelefoon* om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. De kabel snoer van de hoofdtelefoon doet dienst als antenne van de radio.
- *Klokradio* om de tijd in te stellen waarop de radio automatisch wordt ingeschakeld op de huidige zender. U kunt de tijd ook instellen in het menu *Wekker*.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt tijdens het gesprek uitgeschakeld. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt het volume van de radio automatisch weer ingeschakeld.

■ Herinneringn (menu 9)

Met dit geheugensteuntje kunt u korte notities samen met een waarschuwingssignaal opslaan. Het waarschuwingssignaal wordt geactiveerd op de ingestelde datum en tijd.







Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Het alarm wordt niet geactiveerd wanneer de telefoon is uitgeschakeld op het moment dat de ingestelde datum en tijd worden bereikt.



Open het menu *Herinneringen* en selecteer

- *Not. tvgn* om nieuwe notities toe te voegen.
- *Alle bekijken* om alle herinneringen weer te geven. U kunt door de notities bladeren met  of . Druk op *Opties* voor de volgende opties: *Verwijderen*, *Bewerken*, *Zenden* (hiermee wordt de geselecteerde herinnering als tekstbericht naar een compatibele telefoon verzonden). Deze optie is alleen beschikbaar als er al herinneringen zijn opgeslagen.
- *Verwijderen* om herinneringen één voor één of allemaal tegelijk te verwijderen. Deze optie is alleen beschikbaar als er al herinneringen zijn opgeslagen.
- *Alarmtoon* om de standaardtoon of andere beltonen te selecteren.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen met . Als u op  drukt, gaat het waarschuwingssignaal na ongeveer tien minuten opnieuw af.

■ Spelletjes (menu 10)

Op de telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd, elk voorzien van een korte Help-tekst.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Algemene instellingen voor spelletjes aanpassen

Ga naar *Instellingen* en druk op *Select*. Ga naar de gewenste instelling en druk op *Select*.



U kunt geluid, verlichting en trilling instellen. Wanneer *Waarschuwingstonen* in het menu *Tonen* is uitgeschakeld, hoort u geen geluid, zelfs niet wanneer de functie *Spelgeluiden* is ingeschakeld. Wanneer de functie *Trilsignaal* is uitgeschakeld, trilt de telefoon niet, zelfs niet als de functie *Trillen* is ingeschakeld.

■ Extra's (menu 11)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Rekenmachine

De telefoon is uitgerust met een eenvoudige rekenmachine die ook kan worden gebruikt voor het globaal omrekenen van valuta's. Dit menu openen: Druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer *Extra's* en *Rekenmachine*.







Opmerking: De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.


Een berekening maken

- Gebruik de toetsen  tot  om een cijfer in te voeren en  om een decimale punt in te voeren. Druk op  als u het laatste cijfer wilt wissen. Als u het teken wilt wijzigen, drukt u op *Opties* en selecteert u *Teken wijzigen*.



- Druk op  en  om de gewenste operator te selecteren uit de balk rechts op het scherm.
Of druk eenmaal op  voor "+", tweemaal voor "-", driemaal voor "*" en viermaal voor "/".
- U kunt de uitkomst weergeven door op **Opties** te drukken en *Uitkomst* te selecteren. Als u  even ingedrukt houdt, wordt het scherm gewist voor een nieuwe berekening.

Valuta's omrekenen

1. De wisselkoers instellen: druk op **Opties**, selecteer *Wisselkoers*, kies *Vreemde valuta uitgedrukt in eigen valuta* of *Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta*, toets de waarde in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**.
2. Omrekenen: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde val.*

Stopwatch

U kunt tijden opnemen en vastleggen, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Druk op **Menu** in de standby-modus en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch* om dit menu te openen.

Druk op **Starten** om de stopwatch te starten en druk op **Stop** om de stopwatch te stoppen.



Druk op **Opties** en selecteer **Resetten** om de stopwatch te resetten, zodat deze weer op nul staat wanneer de stopwatch de volgende keer wordt geactiveerd. Als u dit niet doet, start het opnemen vanaf de vorige tijd. Selecteer **Afsluiten** om de stopwatch af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.

De stopwatchfunctie verbruikt batterijcapaciteit. Zorg dat de stopwatch niet per ongeluk geactiveerd blijft in de achtergrond.

Timer-functie

Met deze functie kunt u een alarmsignaal instellen dat eenmaal afgaat. Toets de tijd voor het waarschuwingssignaal in en druk op **OK**. U kunt desgewenst een notitie instellen voor dit alarm of op **OK** drukken zonder een notitie in te toetsen. Nadat deze instellingen gereed zijn, kunt u het menu **Timer-functie** weer activeren om de verstreken tijd te wijzigen door **Tijd wijzigen** te selecteren en vervolgens de tijd voor het waarschuwingssignaal opnieuw in te toetsen of de timer te stoppen door **Timer stoppen** te selecteren.

Wanneer de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.


Wanneer het alarmtijdstop is aangebroken, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst. Druk op een willekeurige toets (behalve de Navi™-toets) om het alarm te stoppen. Dit alarm wordt niet geactiveerd wanneer de telefoon is uitgeschakeld.



Composer

Met deze functie kunt u eigen beltonen maken. Selecteer de toon die u wilt bewerken en toets de noten in. Druk bijvoorbeeld op **4** voor de noot f. De noten worden toegewezen aan toetsen, zoals hieronder wordt weergegeven.

B verkort (-) en **uwsz** verlengt (+) de duur van de noot of rust. **0** voegt een rust in. *** +** stelt de octaaf in. **o #** geeft de noot een kruis (niet beschikbaar voor de noten e en b). Met **(** en **)** verplaatst u de cursor naar links en rechts. Druk op **C** om een noot of rust links van de cursor te wissen. U kunt maximaal 50 noten intoetsen voor een toon.

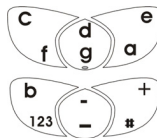

■ SIM-diensten (menu 12)

Dit menu wordt alleen weergegeven als uw SIM-kaart extra diensten biedt. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.



5. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (stand-by-en gesprekstijd) aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Haal de oplader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips op de batterij). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer er voor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycling). Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.



Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



Belangrijke veiligheidsinformatie

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd met de wet zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.





■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0 W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die voor dit telefoonmodel is bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,86 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het product op het lichaam wordt gedragen in een etui, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.

*De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.



BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/ concessionaris van het Product.

2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechoë en Zwitserland.

3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.

4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.

5. Deze beperkte garantie dekt niet beschilderde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.

6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover Nokia redelijkerwijze geen controle heeft

(met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

(ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;

(iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;

(iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;

(v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;

(vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;

(vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of

(viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.

7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantiekaart welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/ concessionaris van het Product.

8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingende) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.

9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper: _____

Adres: _____

Land: _____

Telefoon: _____

Datum aankoop (dd/ mm/ jj): / /

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij): -

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij):

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

/ /

Plaats van Aankoop: _____

Naam Winkel: _____

Adres Winkel: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel