

Canon

PowerShot
SX420 IS

Introductiehandleiding **NEDERLANDS**

Inhoud van de verpakking

Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat.


Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw leverancier.




Camera



Batterij
NB-11LH*1



Batterijlader
CB-2LFE



Polsriem*2



Lensdop
(met snoer)*2


*1 Verwijder het label van de batterij niet.

*2 Raadpleeg voor bevestigingsinstructies de *Gebruikershandleiding* die u kunt downloaden via de website van Canon.

- De verpakking bevat ook gedrukt materiaal.
- Een geheugenkaart is niet bijgesloten.

Compatibele geheugenkaarten

Een geheugenkaart is niet bijgesloten. Koop naar wens een van de volgende kaarttypen. Deze geheugenkaarten kunnen, ongeacht de capaciteit, worden gebruikt. Raadpleeg "Specificaties" in de downloadbare *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het aantal opnamen en de opnametijd per geheugenkaart.

- SD-geheugenkaarten*
- SDXC-geheugenkaarten* 
- SDHC-geheugenkaarten*

* Kaarten die voldoen aan de SD-normen. Niet voor alle geheugenkaarten is de werking in deze camera gecontroleerd.

Handleidingen en software



U kunt handleidingen en software downloaden vanaf de volgende URL:

<http://www.canon.com/icpd/>


- Ga met een computer met internetverbinding naar de bovenstaande URL.
- Ga naar de site voor uw land of regio.
- U hebt Adobe Reader nodig om de handleidingen te openen.
- U kunt ook software downloaden via de website. Raadpleeg voor instructies om de software te downloaden en installeren de *Gebruikershandleiding* die als download beschikbaar is.



- Mogelijk wordt u gevraagd om het serienummer (nummer van de camerabody) in te voeren wanneer u de handleidingen of software downloadt. Voer in dat geval het nummer in dat op de onderkant van de camera gedrukt staat.


Voordat u begint

De batterij opladen

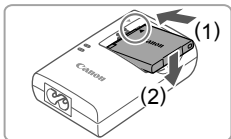

1 Plaats de batterij.


- Zorg eerst dat de markering ▲ op de batterij overeenkomt met die op de oplader en plaats dan de batterij door deze naar binnen (1) en naar beneden (2) te drukken.

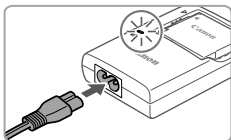

2 Laad de batterij op.


- Sluit het netsnoer aan op de oplader en steek het andere uiteinde in een stopcontact.
- Het oplaadlampje gaat oranje branden en het opladen begint.
- Wanneer het opladen is voltooid, wordt het lampje groen. Verwijder de batterij.
- Raadpleeg "Specificaties" in de downloadbare *Gebruikershandleiding* voor informatie over de oplaadtijd en het beschikbare aantal opnamen of de beschikbare opnametijd bij een volledig opgeladen batterij.

De batterij en geheugenkaart plaatsen




1 Open het klepje.

- Verschuif het klepje (1) en maak het open (2).

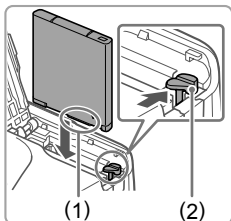


2 Plaats de batterij.

- Terwijl u de batterij met de aansluitpunten (1) in de getoonde richting vasthoudt, duwt u de batterijvergrendeling in de richting van de pijl en plaatst u de batterij totdat de vergrendeling vastklikt.
- Als u de batterij verkeerd om plaatst, kan deze niet in de juiste positie worden vergrendeld. Controleer altijd of de batterij in de juiste richting is geplaatst en wordt vergrendeld.
- Om de batterij te verwijderen, opent u het klepje en drukt u de batterijvergrendeling in de richting van de pijl in.

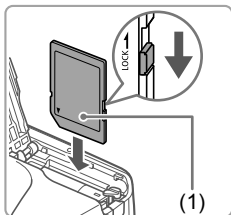

3 Controleer het schuifje voor schrijfbeveiliging van de kaart en plaats de geheugenkaart.


- Bij geheugenkaarten met een schuifje voor schrijfbeveiliging kunt u geen opnamen maken als het schuifje is ingesteld op vergrendeld. Schuif het lipje in de ontgrendelde positie.
- Plaats de geheugenkaart met het label (1) in de getoonde richting totdat deze vastklikt.
- Om de geheugenkaart te verwijderen, duwt u deze naar binnen tot u een klik voelt en laat u de kaart langzaam los.



4 Sluit het klepje.

- Sluit het klepje (1) en duw het lichtjes aan terwijl u het naar binnen schuift, totdat het vastklikt (2).

De datum en tijd instellen




1 Schakel de camera in.

- Druk op de ON/OFF-knop.
- Het scherm [Datum/Tijd] verschijnt.



2 Stel de datum en tijd in.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om een optie te selecteren.
- Druk op de knoppen [▲][▼] om de datum en tijd op te geven.
- Als u klaar bent, drukt u op de knop [FUNC/SET].

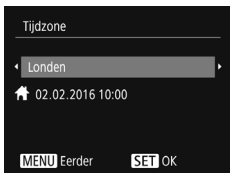

3 Stel de tijdzone thuis in.

- Druk op de knoppen [◀][▶] om de tijdzone thuis te selecteren.
- Als u klaar bent, drukt u op de knop [FUNC/SET]. Nadat een bevestigingsbericht is weergegeven, wordt het instellingenschermb niet meer weergegeven.
- Druk op de ON/OFF-knop om de camera uit te schakelen.



■ De datum en tijd wijzigen

Als u de datum en tijd wilt aanpassen nadat u deze hebt ingesteld, doet u het volgende:

- 1 Druk op de knop **[MENU]**.
- 2 Beweeg de zoomhendel om het tabblad **[Ƴ]** te selecteren.
- 3 Druk op de knoppen **[▲]****[▼]** om **[Datum/Tijd]** te selecteren en druk vervolgens op de knop **[FUNC SET]**.
- 4 Volg stap 2 in "De datum en tijd instellen" om de instellingen te wijzigen.
- 5 Druk op de knop **[MENU]**.

■ Weergavetaal

U kunt de weergavetaal desgewenst wijzigen.



1 Open de afspeelmodus.

- Druk op de knop **[▶]**.



2 Open het instellingenschermb.

- Houd de knop **[FUNC SET]** ingedrukt en druk direct op de knop **[MENU]**.
- Druk op de knoppen **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]** om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knop **[FUNC SET]**.

De camera testen


Opnamen maken

Laat de camera het onderwerp en de opnameomstandigheden bepalen voor volledig automatische selectie van de optimale instellingen voor specifieke composities.




1 Schakel de camera in en open de modus [AUTO].

- Druk op de ON/OFF-knop.
- Druk meerdere malen op de knop [AUTO] totdat [AUTO] wordt weergegeven.



2 Kies de compositie.

- Om in te zoomen en het onderwerp te vergroten, duwt u de zoomknop naar  (telelens) terwijl u naar het scherm kijkt en om uit te zoomen duwt u de zoomknop naar  (groothoek).

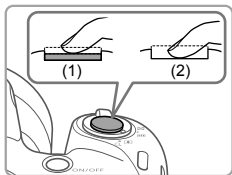

3 Maak de opname.

Foto's maken

- Druk de ontspanknop lichtjes in (1).
- Nadat is scherpgesteld hoort u tweemaal een pieptoon en worden AF-kaders weergegeven om aan te geven op welke beeldgebieden is scherpgesteld. Druk de ontspanknop helemaal naar beneden (2).
- Wanneer [Flitser Opklappen] wordt getoond, klapt u de flitser met uw vinger uit zodat deze klaar is voor gebruik. Als u liever geen flitser gebruikt, drukt u de flitser met uw vinger omlaag.



Films maken

- Druk op de filmknop om het opnemen te starten en druk opnieuw op de filmknop om te stoppen.

Bekijken



1 Open de afspeelmodus.

- Druk op de knop [▶].



2 Blader door de beelden.

- Als u het vorige of volgende beeld wilt bekijken, drukt u op de knoppen [◀][▶].
- Films zijn herkenbaar aan het pictogram [SET ▶]. Ga naar stap 3 als u films wilt afspelen.



3 Speel films af.

- Druk op de knop [FUNC. SET], druk op de knoppen [▲][▼] om [▶] te selecteren en druk dan nogmaals op de knop [FUNC. SET].
- Het afspelen begint en na de film verschijnt [SET ▶].
- Om het volume aan te passen, drukt u op de knoppen [▲][▼].

Beelden wissen

Doe het volgende om het door u bij stap 2 gekozen beeld te wissen. Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld.

1 Druk op de knop [▲].

2 Als [Wissen ?] verschijnt, drukt u op de knoppen [◀][▶] om [Wissen] te selecteren en vervolgens drukt u op de knop [FUNC. SET].

Handelsmerken en licenties

- Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Het N-teken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Dit apparaat maakt gebruik van exFAT-technologie onder licentie van Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Kennisgeving in Engels weergegeven, zoals vereist.

Vrijwaring

- Onrechtmatige verveelvoudiging van deze handleiding is verboden.
- Alle metingen zijn gebaseerd op teststandaarden van Canon.
- Deze informatie, de productspecificaties en het uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van het werkelijke apparaat.
- Niettegenstaande het bovenstaande kan Canon niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van dit product.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan

de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.

VOORZICHTIG
ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN
DOOR EEN ONJUIST TYPE.
HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE
LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.

Voor een juiste werking van dit product wordt het gebruik van accessoires van het merk Canon aanbevolen.

- Interfacekabel IFC-400PCU
- AV-kabel AVC-DC400

Het modelnummer is PC2273 (inclusief WLAN-module model WM227). Om uw model te identificeren, bekijkt u op het label op de onderzijde van de camera of achter het kantelscherm het nummer dat begint met PC.

Landen en regio's waar WLAN-gebruik is toegestaan

- Gebruik van WLAN is beperkt in bepaalde landen en regio's, en illegaal gebruik kan strafbaar zijn volgens nationale of lokale voorschriften. Om te voorkomen dat u de voorschriften met betrekking tot WLAN schendt, controleert u op de website van Canon waar het gebruik is toegestaan.

Houd er rekening mee dat Canon niet aansprakelijk kan worden gehouden voor problemen die voortkomen uit het gebruik van WLAN in andere landen en regio's.

Indien u één van de volgende handelingen uitvoert, kan dit juridische gevolgen hebben:

- Het product wijzigen of aanpassen

- De certificeringslabels van het product verwijderen

Gebruik de draadloze LAN-functie niet in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparatuur.

Het gebruik van de draadloze LAN-functie in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparatuur kan de werking van deze apparaten beïnvloeden.

Hierbij verklaart Canon Inc. dat deze PC2273 (PowerShot SX420 IS) in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Neem contact op met het volgende adres voor de originele verklaring van overeenstemming:

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomarucho 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with
IDA Standards
DB00671



Sommige logo's voor technische normen waaraan de camera voldoet, zijn te zien op het scherm door MENU ► [↑] tabblad ► [Certificaatlogo weergeven] te kiezen.