

GARMIN[®]

Garmin DriveAssist™ 50



Gebruikershandleiding

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. microSD™ en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Aan de slag | 1 |
| Ondersteuning en updates | 1 |
| Kaarten en software bijwerken met Garmin Express | 1 |
| Garmin DriveAssist toestel - overzicht | 1 |
| De geheugenkaart van de dashcam installeren | 2 |
| Het toestel aansluiten op voertuigvoeding | 2 |
| Het toestel in- of uitschakelen | 2 |
| GPS-signalen ontvangen | 2 |
| Statusbalkpictogrammen | 2 |
| Werken met de knoppen op het scherm | 2 |
| Het volume regelen | 3 |
| Automatisch volume inschakelen | 3 |
| De audiomixer gebruiken | 3 |
| De helderheid van het scherm aanpassen | 3 |
| Dashcam | 3 |
| De camera richten | 3 |
| Video-opnamen maken met de dashcam | 3 |
| Een video-opname opslaan | 3 |
| Een foto maken | 3 |
| Opnemen met de dashcam stoppen of starten | 3 |
| Geluidsofname in- of uitschakelen | 3 |
| Video's en foto's bekijken | 3 |
| Video's en foto's op uw computer | 3 |
| Een video of foto verwijderen | 3 |
| Functies voor het waarschuwen van de bestuurder | 4 |
| Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen | 4 |
| Roodlichtcamera's en flitsers | 4 |
| Geavanceerd hulpsysteem voor bestuurders | 4 |
| ADAS-functies inschakelen en uitschakelen | 4 |
| Rijwaarschuwing | 4 |
| Waarschuwingssysteem voor botsingen | 4 |
| Waarschuwingssysteem voor wisselen van rijbaan | 5 |
| Navigeren naar uw bestemming | 5 |
| Routes | 5 |
| Een route starten | 5 |
| Een route starten op de kaart | 6 |
| Naar huis navigeren | 6 |
| Uw route op de kaart | 6 |
| Geavanceerde rijbaanassistentie | 6 |
| Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken | 6 |
| De gehele route op de kaart weergeven | 6 |
| Aankomst op bestemming met Garmin Real Vision™ | 6 |
| Een locatie aan uw route toevoegen | 7 |
| Uw route aanpassen | 7 |
| Een omweg maken | 7 |
| De route stoppen | 7 |
| De routeberekeningsmodus wijzigen | 7 |
| Reisplanner | 7 |
| Een reis plannen | 7 |
| Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis | 7 |
| De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren | 7 |
| Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen | 7 |
| Uw actieve route wijzigen en opslaan | 8 |
| Routeopties wijzigen | 8 |
| Vertrektijd en verblijfsduur plannen | 8 |
| Routesuggesties gebruiken | 8 |
| Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden | 8 |
| Files op uw route vermijden | 8 |
| Tolwegen vermijden | 8 |
| Tolvignetten vermijden | 8 |
| Punten vermijden op de route | 8 |
| Milieuzones vermijden | 8 |
| Aangepast vermijden | 9 |
| Offroad navigeren | 9 |
| Locaties zoeken en opslaan | 9 |
| Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk | 9 |
| Zoekresultaten weergeven op de kaart | 9 |
| Het zoekgebied wijzigen | 10 |
| Nuttige punten | 10 |
| Een locatie zoeken op categorie | 10 |
| Zoeken binnen een categorie | 10 |
| Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie | 10 |
| Foursquare | 10 |
| Zoekfuncties | 10 |
| Een adres zoeken | 10 |
| Een kruispunt zoeken | 10 |
| Een stad zoeken | 11 |
| Een locatie zoeken met behulp van coördinaten | 11 |
| Recent gevonden locaties bekijken | 11 |
| De lijst met recent gevonden locaties wissen | 11 |
| Uw vorige parkeerplaats vinden | 11 |
| De huidige locatiegegevens weergeven | 11 |
| Nooddiensten en tankstations vinden | 11 |
| Routebeschrijving naar uw huidige locatie | 11 |
| Een snelkoppeling toevoegen | 11 |
| Een snelkoppeling verwijderen | 11 |
| Locaties opslaan | 11 |
| Een locatie opslaan | 11 |
| Uw huidige locatie opslaan | 11 |
| Een opgeslagen locatie bewerken | 11 |
| Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen | 11 |
| Een opgeslagen locatie verwijderen | 12 |
| De kaart gebruiken | 12 |
| Kaartfuncties | 12 |
| Een kaartfunctie weergeven | 12 |
| Kaartfuncties inschakelen | 12 |
| Verderop | 12 |
| Naderende locatie weergeven | 12 |
| De categorieën verderop aanpassen | 12 |
| Reisinformatie | 13 |
| Reisgegevens op de kaart weergeven | 13 |
| De pagina met reisinformatie weergeven | 13 |
| Het reislog weergeven | 13 |
| Reisinformatie herstellen | 13 |
| Verkeersproblemen op uw route weergeven | 13 |
| Verkeersinformatie op de kaart weergeven | 13 |
| Verkeersproblemen zoeken | 13 |
| De kaart aanpassen | 13 |
| De kaartlagen aanpassen | 13 |
| Het kaartgegevensveld aanpassen | 13 |
| Het kaartperspectief wijzigen | 13 |
| Verkeersinformatie | 13 |
| Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger | 14 |
| Verkeersinformatie ontvangen met behulp van Smartphone Link | 14 |
| Informatie over verkeersabonnementen | 14 |
| Verkeersabonnementen weergeven | 14 |
| Een abonnement toevoegen | 14 |
| Verkeersinformatie inschakelen | 14 |
| Spraakopdrachten | 14 |
| De activeerzin instellen | 14 |
| Spraakopdrachten activeren | 14 |
| Tips voor spraakopdrachten | 14 |
| Een route starten met een spraakopdracht | 14 |
| Een video-opname maken met een spraakopdracht | 14 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Instructies dempen | 15 | Gevarenzonealarminstellingen | 21 |
| Spraakbesturing | 15 | Toestel- en privacyinstellingen | 21 |
| Spraakbesturing configureren | 15 | De instellingen herstellen | 21 |
| Spraakbesturing gebruiken | 15 | Toestelinformatie | 21 |
| Voice Control Tips | 15 | Specificaties | 21 |
| Bluetooth connected functies | 15 | Voedingskabels | 21 |
| Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met | | Het toestel opladen | 21 |
| Smartphone Link | 15 | Onderhoud van het toestel | 21 |
| Statuspictogrammen van de Bluetooth functie | 15 | Toestelonderhoud | 21 |
| Bluetooth functies instellen voor uw Apple toestel | 15 | De cameralens schoonmaken | 22 |
| Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Apple | | De behuizing schoonmaken | 22 |
| toestel | 15 | Het aanraakscherm schoonmaken | 22 |
| Handsfree bellen uitschakelen voor uw Apple toestel | 16 | Diefstalpreventie | 22 |
| Smartphone Link gegevens en smart notifications | | Het toestel herstellen | 22 |
| uitschakelen voor uw Apple toestel | 16 | Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen | 22 |
| Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met | | Het toestel van de steun verwijderen | 22 |
| Android™ | 16 | De steun van de zuignap verwijderen | 22 |
| Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw | | De zuignap van de voorruit halen | 22 |
| Android smartphone | 16 | De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen | 22 |
| Bluetooth functies uitschakelen voor uw smartphone met | | Problemen oplossen | 22 |
| Android | 16 | Mijn video-opnamen zijn wazig | 22 |
| Smartphone Link | 16 | Mijn video-opnamen zijn schokkerig of niet compleet | 22 |
| Smartphone Link downloaden | 16 | Hoe kan ik de levensduur van mijn camerageheugenkaart | |
| Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden | 16 | verlengen? | 22 |
| Garmin Live Services | 17 | De zuignap blijft niet op de voorruit zitten | 23 |
| Een abonnement nemen op Garmin Live Services | 17 | Mijn toestel ontvangt geen satelliet signalen | 23 |
| Smart Notifications | 17 | Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto | 23 |
| Meldingen ontvangen | 17 | De batterij blijft niet erg lang opgeladen | 23 |
| De lijst met meldingen weergeven | 17 | Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn | |
| Handsfree bellen | 17 | computer | 23 |
| Telefoneren | 18 | Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn | |
| Een oproep ontvangen | 18 | computer | 23 |
| De oproepinfo gebruiken | 18 | Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een | |
| De gespreksopties gebruiken | 18 | verwisselbaar station of volume op mijn computer | 23 |
| Een telefoonnummer thuis opslaan | 18 | Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel | 23 |
| Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken | 18 | Appendix | 23 |
| Een gekoppelde telefoon verwijderen | 18 | Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens | 23 |
| De apps gebruiken | 18 | Gegevensbeheer | 23 |
| Help-bestanden weergeven | 18 | Informatie over geheugenkaarten | 23 |
| Help-onderwerpen zoeken | 18 | Het toestel aansluiten op uw computer | 23 |
| De weersverwachting weergeven | 18 | Gegevens van uw computer overzetten | 24 |
| Het weer voor een andere plaats weergeven | 18 | GPS-sigitaalstatus weergeven | 24 |
| De weerradar weergeven | 18 | Extra kaarten kopen | 24 |
| Weerwaarschuwingen weergeven | 18 | Accessoires aanschaffen | 24 |
| De omstandigheden op de weg controleren | 19 | Index | 25 |
| photoLive verkeerscamera's | 19 | | |
| Een verkeerscamera opslaan | 19 | | |
| Een verkeerscamera weergeven | 19 | | |
| Recente routes en bestemmingen weergeven | 19 | | |
| Het toestel aanpassen | 19 | | |
| Kaart- en voertuiginstellingen | 19 | | |
| Kaarten inschakelen | 19 | | |
| Navigatie-instellingen | 19 | | |
| Instellingen berekenmodus | 19 | | |
| Een gesimuleerde locatie instellen | 19 | | |
| Camera-instellingen | 20 | | |
| Instellingen voor de achteruitrijcamera | 20 | | |
| babyCam instellingen | 20 | | |
| Bluetooth instellingen | 20 | | |
| Bluetooth uitschakelen | 20 | | |
| Scherminstellingen | 20 | | |
| Verkeersinstellingen | 20 | | |
| Instellingen voor eenheden en tijd | 21 | | |
| De tijd instellen | 21 | | |
| Taal- en toetsenbordinstellingen | 21 | | |

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Installeer de camerageheugenkaart (*De geheugenkaart van de dashcam installeren, pagina 2*).
- Update de kaarten en software op uw toestel (*Kaarten en software bijwerken met Garmin Express, pagina 1*).
- Installeer het toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Het toestel aansluiten op voertuigvoeding, pagina 2*).
- Richt de dashcam (*De camera richten, pagina 3*).
- Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen, pagina 2*).
- Pas het volume (*Het volume regelen, pagina 3*) en de helderheid aan (*De helderheid van het scherm aanpassen, pagina 3*).
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten, pagina 5*).

Ondersteuning en updates

Garmin Express™ (garmin.com/express) biedt u eenvoudig toegang tot deze services voor Garmin® toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect™
- Kaart- of baanupdates
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik Garmin Express software om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren. Kaartupdates bevatten de meest recente kaartgegevens zodat uw toestel de routes naar uw bestemmingen accuraat en efficiënt kan blijven berekenen. Garmin Express is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.


- 1 Ga op de computer naar www.garmin.com/express.



- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
 - Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.
- 3 Open het gedownloadde bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Sluit uw Garmin toestel met een USB-kabel aan op de computer.



- 6 Klik op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express software detecteert uw toestel.
- 7 Klik op **Voeg toestel toe**.
- 8 Volg de instructies op het scherm om uw toestel toe te voegen aan de Garmin Express software.
Wanneer de installatie is voltooid, zoekt de Garmin Express naar kaart- en software-updates voor uw toestel.
- 9 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een enkele update wilt installeren, klikt u op **Details weergeven** en selecteert u een update.

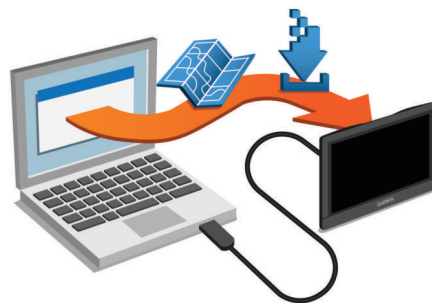

De Garmin Express software downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

Garmin DriveAssist toestel - overzicht



| | |
|---|---|
| ① | Aan-uitknop |
| ② | USB stroom- en datapoort |
| ③ | Camerageheugenkaartsleuf |
| ④ | Microfoon voor spraakopdrachten of handsfree bellen |
| ⑤ | Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens |

De geheugenkaart van de dashcam installeren

Voordat het toestel met de ingebouwde dashcam video-opnamen kan maken, moet u een camerageheugenkaart installeren. De camera vereist een microSD™ geheugenkaart met een opslagcapaciteit van 4 tot 64 GB en snelheidsklasse 10 of hoger. U kunt de meegeleverde geheugenkaart gebruiken of u kunt in een elektronicawinkel een compatibele geheugenkaart kopen.

- 1 Plaats een geheugenkaart ① in de geheugenkaartsleuf van de camera ②.

OPMERKING: Als u de geheugenkaart in de verkeerde sleuf plaatst, kan de camera geen video-opnamen maken.



- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort op het toestel.



- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Duw het lipje boven op de steun in de gleuf aan de achterzijde van het toestel.
- 5 Druk de onderkant van de steun in het toestel totdat u een klik hoort.
- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop, of sluit u het toestel aan op stroom.
- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.


In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen.  op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. De tijd die nodig is om satelliet signalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt.

- 1 Schakel het toestel in.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga naar buiten, naar een open gebied, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

Wanneer  groen wordt, ontvangt het toestel satelliet signalen en is het klaar voor navigatiedoelinden.








Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.



| | |
|---|--|
|  | GPS-sigitaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven (GPS-sigitaalstatus weergeven , pagina 24). |
|  | Bluetooth® status. Selecteer om de Bluetooth instellingen weer te geven (Bluetooth instellingen , pagina 20). |
|  | Verbonden met handsfree bellen. Selecteer om te bellen (Handsfree bellen , pagina 17). |
|  | Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen (De tijd instellen , pagina 21). |
|  | Batterijniveau. |
|  | Verbonden met de Smartphone Link app. Selecteer om verbonden toestel en abonnementsinformatie weer te geven (Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link , pagina 15). |
|  | 53°C Temperatuur. Selecteer om de weersverwachting weer te geven (De weersverwachting weergeven , pagina 18). |
|  | Opnamestatus dashcam. Selecteer om dashcam video weer te geven (Dashcam , pagina 3). |

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.


- Selecteer  om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het geluid te dempen.
 - Selecteer  voor extra opties.


Automatisch volume inschakelen

Uw toestel kan het volume automatisch verlagen of verhogen op basis van achtergrondgeluiden.

- 1 Selecteer **Volume** > .
- 2 Selecteer **Automatisch volume**.

De audiomixer gebruiken

U kunt met de audiomixer het geluidsniveau instellen voor verschillende typen audio, zoals navigatieaanwijzingen of telefoongesprekken. Het niveau voor elk audiotype is een percentage van het hoofdvolume.

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer  > **Audiomixer**.
- 3 Gebruik de schuifregelaars om voor elk audiotype het volume in te stellen.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Scherf** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.


Dashcam

De camera richten

WAARSCHUWING

Probeer de camera niet te richten tijdens het rijden.

U moet de dashcam elke keer dat u het toestel plaatst of herplaatst richten. De geavanceerde hulpfuncties voor bestuurders werken mogelijk niet goed als de camera niet goed is gericht.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Camera** >  > **Uitlijning**.
- 2 Kantel het toestel en draai de camera naar links of rechts om de camera te richten.

Het dradenkruis moet recht vooruit gericht zijn en de horizontaal moet zich midden tussen de boven- en onderkant van het scherm bevinden.

Video-opnamen maken met de dashcam

LET OP

Wettelijke beperkingen

In sommige rechtsgebieden kan het als een inbreuk van privacyrechten worden beschouwd om personen of voertuigen vast te leggen op foto of video met dit product. Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van en in overeenstemming te handelen met toepasselijke wetten en regels over privacy in uw rechtsgebied.



Voordat u video-opnamen kunt maken, moet u een camerageheugenkaart installeren ([De geheugenkaart van de dashcam installeren, pagina 2](#)).


Na inschakeling begint het toestel standaard direct met het maken van video-opnamen. Het toestel blijft opnemen en overschrijft de oudste, niet opgeslagen beelden totdat het wordt uitgeschakeld. Tijdens het opnemen brandt het rode lampje constant.

Een video-opname opslaan

Het toestel gebruikt standaard een sensor om mogelijke aanrijdingen te detecteren en videobeelden van vóór, tijdens en na het gedetecteerde ongeval op te slaan.

U kunt video-opnamen ook op elk gewenst moment handmatig opslaan.

- 1 Selecteer tijdens het opnemen **Apps** > **Dashcam** > .
Het toestel slaat een foto en videobeelden van vóór, tijdens en na het selecteren van  op.

- 2 Selecteer  nogmaals om de duur van de opslag te verlengen (optioneel).

Een bericht geeft de omvang aan van de videobeelden die moeten worden opgeslagen.

De geheugenkaart heeft beperkte opslagruimte. Na het opslaan van een video-opname moet u de opname overbrengen naar uw computer of een andere externe locatie voor permanente opslag ([Video's en foto's op uw computer, pagina 3](#)).

Een foto maken

Met dit toestel kunt u foto's maken. Het toestel slaat standaard bij elke foto tijd- en locatiegegevens op.

Selecteer **Apps** > **Dashcam** > .

Het toestel maakt een foto en slaat deze op de geheugenkaart op.

Opnemen met de dashcam stoppen of starten

- 1 Selecteer **Apps** > **Dashcam**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om het opnemen te stoppen.
TIP: De volgende keer dat u het toestel inschakelt wordt het opnemen standaard automatisch gestart. U kunt deze optie uitschakelen in de camera-instellingen ([Camera-instellingen, pagina 20](#)).
 - Selecteer  om het opnemen te starten.

Geluidsofname in- of uitschakelen

Het toestel kan via de ingebouwde microfoon geluid opnemen tijdens een video-opname. U kunt geluidsofname op elk gewenst moment in- of uitschakelen.

Selecteer **Instellingen** > **Camera** > **Geluidsofname**.

Video's en foto's bekijken

OPMERKING: Het toestel stopt met het maken van video-opnamen als u video's en foto's bekijkt.


- 1 Selecteer **Apps** > **Galerie** > **Ja**.
- 2 Selecteer een video of foto.

De video of foto wordt op het toestel weergegeven. Video's worden automatisch afgespeeld. Als de video of foto locatiegegevens bevat, wordt de locatie op een kaart weergegeven.

Video's en foto's op uw computer

Met de Garmin Dash Cam Player toepassing kunt u video-opnamen op uw computer bekijken, opslaan en bewerken. U kunt ook bij de video opgenomen tijd-, datum-, locatie- en snelheidsgegevens bekijken en toevoegen. Ga naar www.garmin.com/dashcamplayer voor meer informatie.

Een video of foto verwijderen

- 1 Selecteer **Apps** > **Galerie** > **Ja**.
- 2 Selecteer een video of foto.
- 3 Selecteer  > **Ja**.

Funcies voor het waarschuwen van de bestuurder

LET OP

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal of bericht voor elk type waarschuwing in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Schoolzone of nabijgelegen school: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Verkeerde rijrichting op een straat met eenrichtingsverkeer: Het toestel speelt een bericht af en geeft een waarschuwing weer op het hele scherm als u van de verkeerde kant een straat met eenrichtingsverkeer inslaat. Het scherm wordt omgeven door een rode rand en bovenaan blijft een waarschuwing staan tot u de straat met eenrichtingsverkeer verlaat of uw rijrichting corrigeert.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bocht: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger*, pagina 14).

Vermoeidheidswaarschuwing: Het toestel geeft een geluidssignaal en suggereert tussenstops op de route als u langer dan twee uur hebt gereden zonder te stoppen.

Waarschuwing voor kop-staartbotsingen: Het toestel waarschuwt u als het detecteert dat u geen veilige afstand bewaart tussen uw voertuig en het voertuig dat vóór u rijdt (*Waarschuwingssysteem voor botsingen*, pagina 4).

Waarschuwing bij rijbaan wisselen: Het toestel waarschuwt u als het detecteert dat u mogelijk per ongeluk een rijbaanmarkering overschrijdt (*Waarschuwingssysteem voor wisselen van rijbaan*, pagina 5).

Rijwaarschuwing: Het toestel geeft een geluidssignaal en toont een melding wanneer verkeer dat is gestopt, weer gaat rijden.

Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt waarschuwingssignalen voor de bestuurder afzonderlijk uitschakelen. De visuele waarschuwing wordt ook weergegeven als het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Audiowaarschuwingen**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige toestelmodellen. Ga naar garmin.com/speedcameras om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

Ga naar mygarmin.com om de cameradatabase op uw toestel bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Voor sommige toestellen en regio's zijn algemene roodlichtcamera- of flitspaalgegevens mogelijk al inbegrepen bij uw toestel. Updates of een abonnement vallen niet onder de inbegrepen gegevens.

Geavanceerd hulpsysteem voor bestuurders

Uw toestel is voorzien van het ADAS-systeem (geavanceerd hulpsysteem voor bestuurders) dat de ingebouwde dashcam gebruikt om u meldingen en waarschuwingen over de rijomgeving te geven.

ADAS-functies inschakelen en uitschakelen

U kunt functies van het ADAS-systeem (geavanceerd hulpsysteem voor bestuurders) inschakelen of uitschakelen in de camera-instellingen (*Camera-instellingen*, pagina 20).

- 1 Selecteer **Instellingen > Camera**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elke waarschuwing of melding in of uit.

Rijwaarschuwing

De rijwaarschuwing geeft een geluidssignaal en toont een melding wanneer verkeer dat is gestopt, weer gaat rijden. Deze waarschuwing wordt alleen gegeven als het voorliggende voertuig al een stukje heeft gereden en uw voertuig nog steeds stilstaat. Dit kan van pas komen bij stoplichten of opstoppingen. Deze functie maakt gebruik van de dashcam om het stilstaande of optrekkende voertuig te detecteren en vereist goed zicht op de weg.

Waarschuwingssysteem voor botsingen

WAARSCHUWING

De FCWS-functie (waarschuwingssysteem voor botsingen) dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de weg- en rijomstandigheden, opvolgen van verkeersregels en veilige deelname aan het verkeer. Het FCWS-systeem gebruikt de camera om een hoorbare waarschuwing te geven bij naderende voertuigen en biedt daarom bij beperkt zicht mogelijk een beperkte functionaliteit.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen.

Het waarschuwingssysteem voor kop-staartbotsingen waarschuwt u als het toestel detecteert dat u geen veilige afstand bewaart tussen uw voertuig en het voor u rijdende voertuig. Het toestel bepaalt de snelheid van uw voertuig via GPS en berekent op basis daarvan een zo veilig mogelijke volgafstand. Het waarschuwingssysteem wordt geactiveerd bij een snelheid boven 48 km/u (30 mph).

Als het toestel detecteert dat u te dicht op het voor u rijdende voertuig rijdt, geeft het een waarschuwingssignaal en wordt op het scherm een waarschuwing weergegeven.



Tips voor optimale werking van het FCWS-waarschuwingssysteem voor botsingen

De werking van het FCWS-waarschuwingssysteem voor botsingen wordt door verschillende factoren beïnvloed. In sommige omstandigheden kan het FCWS-systeem een voor u rijdend voertuig niet detecteren.

- De FCWS-functie wordt alleen geactiveerd bij een snelheid boven 48 km/u (30 mph).
- De FCWS-functie kan een voor u rijdend voertuig mogelijk niet detecteren als het zicht van de camera op het voertuig wordt belemmerd door regen, mist, sneeuw, zonlicht, koplampen van tegemoet rijdend verkeer of duisternis.
- De FCWS-functie werkt mogelijk niet goed als de camera verkeerd is gericht ([De camera richten, pagina 3](#)).
- De FCWS-functie kan voertuigen op een afstand van meer dan 40 m (130 ft.) of binnen een afstand van 5 m (16 ft.) mogelijk niet detecteren.

Waarschuwingssysteem voor wisselen van rijbaan

⚠ WAARSCHUWING

De LDWS-functie (waarschuwingssysteem voor wisselen van rijbaan) dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de weg- en rijomstandigheden, opvolgen van verkeersregels en veilige deelname aan het verkeer. Het LDWS-systeem gebruikt de camera om u te attenderen op rijbaanmarkeringen en biedt daarom bij beperkt zicht mogelijk een beperkte functionaliteit.

De LDWS-functie waarschuwt u als het toestel detecteert dat u mogelijk per ongeluk een rijbaanmarkering overschrijdt. Bijvoorbeeld als u over de doorgetrokken witte rijbaanstreep heen rijdt of op de rijbaan van tegemoetkomend verkeer terechtkomt. De LDWS-functie wordt alleen geactiveerd bij een snelheid boven 64 km/u (40 mph). De waarschuwing wordt aan de linker- of rechterkant van het scherm weergegeven om aan te geven welke rijbaanstreep u hebt overschreden.



OPMERKING: Voor een optimale werking van het LDWS-systeem dient u de functie Plaatsing van de camera in te stellen om de plaats van uw toestel in het voertuig aan te geven.

De cameraplatsing instellen

U kunt het toestel aan de linker- of rechterkant van uw voorruit of dashboard plaatsen, of in het midden. Voor een optimale werking van het LDWS-systeem dient u de functie Plaatsing van de camera in te stellen om de plaats van uw toestel in het voertuig aan te geven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Camera > Plaatsing van de camera**.
- 2 Selecteer de plaats van het toestel.

Tips voor optimale werking van het LDWS-waarschuwingssysteem

De werking van het LDWS-waarschuwingssysteem voor wisselen van rijbaan wordt door verschillende factoren beïnvloed. In sommige omstandigheden kan het LDWS-systeem rijbaanwisselingen mogelijk niet detecteren.

- De LDWS-functie wordt alleen geactiveerd bij een snelheid boven 64 km/u (40 mph).
- De LDWS-functie geeft geen waarschuwingen op bepaalde typen wegen, zoals op- en afritten en invoegende rijbanen.
- De LDWS-functie werkt mogelijk niet goed als de camera verkeerd is gericht ([De camera richten, pagina 3](#)).
- De LDWS-functie werkt mogelijk niet goed als de optie Plaatsing van de camera de plaats van uw toestel in het voertuig niet goed aangeeft.
- De LDWS-functie vereist continu duidelijk zicht op de belijning tussen rijbanen.
 - Rijbaanwisselingen worden mogelijk niet gedetecteerd als de belijning door regen, mist, sneeuw, extreme schaduwen, zonlicht of koplampen van tegemoetkomend verkeer, wegwerkzaamheden of andere obstakels aan het zicht wordt onttrokken.
 - Rijbaanwisselingen worden mogelijk niet gedetecteerd als de belijning onjuist is, ontbreekt of sterk versleten is.
- De LDWS-functie detecteert mogelijk geen rijbaanwisselingen op extreem brede, smalle of kronkelige wegen.

Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 7](#)) en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 8](#)).
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen ([Een route starten, pagina 5](#)).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen ([Uw route aanpassen, pagina 7](#)).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 7](#)).

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 9](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.

- U kunt een alternatieve route kiezen door **V** en vervolgens een route te selecteren.
Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
- Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **V > Wijzig route** en voegt u routepunten aan de route toe (**Uw route aanpassen**, pagina 7).

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (**Uw route op de kaart**, pagina 6). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen (**Een locatie aan uw route toevoegen**, pagina 7).

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
Locatiemarkeringen (**U** of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.




| | |
|---|--|
| ① | Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden. |
| ② | Afstand tot de volgende actie. |
| ③ | Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie. |
| ④ | Op de kaart gemarkeerde route. |

| | |
|---|---|
| ⑤ | Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan. |
| ⑥ | Voertuigsnelheid. |
| ⑦ | Naam van de weg waarop u rijdt. |
| ⑧ | Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen (Het kaartgegevensveld aanpassen , pagina 13). |

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u tijdens het navigeren een afslag nadert, wordt een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven naast de kaart (indien beschikbaar). Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan voor de afslag aan.

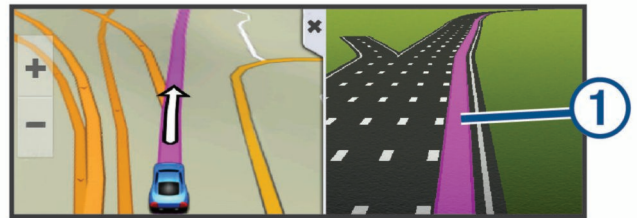

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer **W** > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende vier afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer **W**.

Aankomst op bestemming met Garmin Real Vision™

De functie Garmin Real Vision geeft automatisch een camerabeeld weer bij het naderen van sommige bestemmingen, inclusief adressen en geografische coördinaten. De locatie van uw bestemming wordt weergegeven op een met de dashcam gemaakte foto van uw omgeving.

Onder bepaalde omstandigheden is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

- Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle typen bestemmingen.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor ver van de route of weg gelegen bestemmingen, dicht bij een afslag of omleiding of op een bochtige of heuvelachtige weg.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als de weg of bestemming door weersomstandigheden, vegetatie of andere obstakels slecht zichtbaar is.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in een fel verlichte of donkere omgeving.

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 5](#)).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Een reis plannen, pagina 7](#)).




- 1 Selecteer op de kaart  > **Waarheen?**.
- 2 Zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 9](#)).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Maak volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Maak laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Voeg toe aan route**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen


Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 5](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer .
De routeaanpassingsmodus wordt gestart.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.
Het toestel berekent de route opnieuw, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u .
- 5 Als u klaar bent met het aanpassen van de route, selecteert u **Ga!**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
TIP: Als de functie Wijzig route niet voorkomt in het menu kaartfuncties, kunt u deze toevoegen ([Kaartfuncties inschakelen, pagina 12](#)).
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.
 - Selecteer **Omrijden** om een nieuwe route te vinden.

De route stoppen

Selecteer op de kaart  > **Stop**.

De routeberekenningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en planningsinformatie en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner** >  > **Maak reis**.
- 2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Select..**
- 4 Selecteer **Selecteer bestemming**.
- 5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Select..**
- 6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).
- 7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende** > **Sla op**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.


Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.




De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route  > **Optimaliseer volgorde**.

Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.

- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
 - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner** > **Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.
Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer  > **Reisinstellingen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm ([Uw route aanpassen, pagina 7](#)).
 - Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **Routevoorkeur** ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 7](#)).

Vertrektijd en verblijfsduur plannen

U kunt aan elke locatie in uw reis planningsinformatie toevoegen, zoals de gewenste aankomsttijd en de duur van een tussenstop. Op die manier kunt u plannen hoe laat u moet vertrekken om op tijd aan te komen op de locaties in uw reis.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een reis.
- 3 Selecteer  > **Reisinstellingen** > **Wijzig planning**.
- 4 Selecteer een locatie en volg de instructies op het scherm om de planningsinformatie in te voeren.
TIP: Als u meerdere locaties in de reis moet plannen, moet u beginnen bij het vertrekpunt en naar het eindpunt toe werken.
- 5 Herhaal stap 4 om de planningsinformatie voor extra locaties in te voeren.
- 6 Selecteer als u klaar bent **Sla op**.

Wanneer u aan de reis begint, moet u vertrekken op het tijdstip dat onder het vertrekpunt staat vermeld, zodat u op het geplande tijdstip aankomt op uw stopplaatsen en bestemmingen. De planning is slechts een schatting. Uw werkelijke aankomsttijden zijn afhankelijk van verkeerssituaties, wegwerkzaamheden en andere vertragingen.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken ([Toestel- en privacyinstellingen, pagina 21](#)).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.


Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger, pagina 14](#)).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen, pagina 20](#)), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:
OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.
 - Selecteer **Tolwegen**.
 - Selecteer **Tol en kosten** > **Tolwegen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Tolvignetten vermijden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

De kaartgegevens op uw toestel bevatten mogelijk gedetailleerde informatie over tolvignetten voor sommige landen. U kunt tolvignetten voor elk land vermijden of toestaan.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Tol en kosten** > **Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Milieuzones vermijden

Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Milieuzones**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden


- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Voeg te vermijden weg toe**.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden



- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Voeg te verm. gebied toe**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.
De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Waarheen? helpt u uw bestemming te vinden door

verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk*, pagina 9).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten*, pagina 10).
- U kunt Foursquare® nuttige punten zoeken en u inchecken (*Foursquare nuttige punten zoeken*, pagina 10).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties*, pagina 10).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 10).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan*, pagina 11).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Recent gevonden locaties bekijken*, pagina 11).




Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdr. in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Zoekresultaten weergeven op de kaart


U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergeven op de kaart in plaats van in een lijst.

- 1 Selecteer  in de zoekresultaten voor de locatie.
De dichtstbijzijnde locatie in uw zoekresultaten wordt weergegeven op de kaart.  geeft de locaties van andere zoekresultaten aan.
- 2 Selecteer een of meer opties:
 - Tik op de kaart en sleep als u meer zoekresultaten wilt weergeven.
 - Als u een andere locatie wilt kiezen, selecteert u .
 - Als u voor de geselecteerde locatie details en routes wilt weergeven, selecteert u de locatiebeschrijving onder aan de kaart.

- Selecteer **Ga!** om naar de geselecteerde locatie te navigeren.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie.

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.



Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm. De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.


- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voer zoekopdr.** in.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt vinden, voert u de naam of het adres van de locatie in, selecteert u  en gaat u naar stap 3.
 - Als u het nuttige punt wilt vinden, voert u de naam van het nuttige punt in, selecteert u  en gaat u naar stap 5.
- 3 Selecteer de locatie.

Onder de locatie wordt een lijst met categorieën weergegeven, zoals restaurants, autoverhuurbedrijven of terminals.
- 4 Selecteer een categorie.
- 5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Een locatie verkennen

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer  > **Ontdek deze plaats**.

Foursquare

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

Voor extra functies kunt u via Smartphone Link op uw compatibele smartphone verbinding maken met uw Foursquare account. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, kunt u Foursquare locatiegegevens bekijken, inchecken op een locatie en nuttige punten zoeken in de online Foursquare database.

Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, verkrijgt u met uw zoekopdracht de meest actuele resultaten uit de online Foursquare database en aangepaste resultaten uit uw Foursquare gebruikersaccount.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Foursquare®**.


Verbinding maken met uw Foursquare account

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link ([Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 15](#)).
- 2 Open op uw smartphone de app Smartphone Link.
- 3 Open de instellingen van de Smartphone Link app en selecteer **Foursquare®** > **Aanmelden**.
- 4 Voer uw Foursquare aanmeldingsgegevens in.

Foursquare locatiegegevens weergeven

Voordat u Foursquare locatiegegevens kunt bekijken, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en u aanmelden bij uw Foursquare account.

U kunt vervolgens gedetailleerde Foursquare locatiegegevens inzien, zoals gebruikersbeoordelingen, restaurantprijzen en openingstijden.

- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer .

Inchecken bij Foursquare

Voordat u kunt inchecken bij Foursquare, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en uzelf aanmelden bij uw Foursquare account.

- 1 Selecteer **Apps** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer  > **Check in**.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij:** om het zoekgebied te wijzigen ([Het zoekgebied wijzigen, pagina 10](#)).
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.

- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
 - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u **Zoeken nabij**: (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 10*).
 - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Voer zoekopdr. in**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps** > **Vorige locatie**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinestations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, **Brandstof** of **Hulp onderweg**.
OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.
Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.

- 2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.

- 3 Selecteer een beginlocatie.

- 4 Selecteer **Select.**

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingssymbolen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.

- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.

- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.

- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

- 4 Selecteer **Sla op**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 10*).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **i**.
- 5 Selecteer  > **Bewerk**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.

- 2 Selecteer een locatie.

- 3 Selecteer **i**.

- 4 Selecteer  > **Bewerk** > **Categorieën**.

- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer **≡** > **Wis opgeslag. plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 6](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer **▲** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route starten op de kaart, pagina 6](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Camera: Biedt u de mogelijkheid om video te bekijken en op te slaan of dashcaminstellingen te wijzigen.

Wijzig route: Biedt u de mogelijkheid om een omweg te maken of locaties op uw route over te slaan.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 12](#)).

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer ([Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 6](#)).

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 13](#)).

Volume: Hiermee kunt u het geluidsvolume regelen.

Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

Telefoon: Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden telefoon, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek ([De gespreksopties gebruiken, pagina 18](#)).

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer ([Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 13](#)).

Weer: Geeft informatie over de weersomstandigheden in uw gebied weer.

photoLive: Geeft live verkeerscamera's van uw photoLive abonnement weer ([photoLive verkeerscamera's, pagina 19](#)).

Meld flitser: Hiermee kunt u een flitser of roodlichtcamera melden. Deze functie is alleen beschikbaar als er flitspaalinformatie op uw toestel aanwezig is en u een actieve verbinding met de Smartphone Link app ([Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 15](#)).

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer **📍** op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u **X**.

Kaartfuncties inschakelen

Standaard zijn in het kaartfunctiemenu alleen de meest gebruikte kaartfuncties ingeschakeld. U kunt maximaal 12 functies toevoegen aan het menu.

- 1 Selecteer **📍** > **⚙️** op de kaart.
- 2 Schakel het selectievakje naast elke functie in om deze toe te voegen.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen bekijken. Als u op een snelweg rijdt, kunt u ook informatie over naderende afslagen en steden en daar beschikbare services bekijken, zoals de informatie op verkeersborden op de snelweg.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart **📍** > **Verderop**.
- 2 Selecteer een optie:
 - U kunt de eerstvolgende locatie in elke categorie weergeven door zo nodig **■** te selecteren.
 - Als u informatie over naderende afslagen of steden langs de snelweg of over daar beschikbare services wilt weergeven, selecteert u **🚦**.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als u op een snelweg rijdt of als een snelweg deel uitmaakt van uw route.
- 3 Selecteer een item om voor die categorie, afslag of stad een lijst met locaties weer te geven.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart **📍** > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer **📍**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert u en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **OK**.

Reisinformatie


Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen*, pagina 12).

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die worden weergegeven in de reisgegevensvelden op de kaart, moet u de reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen*, pagina 12).

1 Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

2 Selecteer een reisgegevensveld.

3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden gemeten.

Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Het reislog weergeven


Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.

2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Reisinformatie herstellen

1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.

2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.


Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.

2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.

2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.

2 Selecteer  > **Problemen**.

3 Selecteer een item in de lijst.

4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.

2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het kaartgegevensveld aanpassen

1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.

2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
- Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

3 Selecteer **Sla op**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Verkeersinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen. Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over verkeersinformatie-ontvangers en dekkingsgebieden.

Voor filevermijding moet uw toestel live verkeersinformatie ontvangen.

- Als uw toestel is voorzien van een verkeersinformatie-ontvanger, kan het verkeersinformatie ontvangen via OTA-signalen, indien beschikbaar.
- Modellen waarvan de naam eindigt op LT of LMT zijn voorzien van een FM-verkeersinformatie-ontvanger.
- Het toestel moet met de meegeleverde voedingskabel worden aangesloten op de voertuigvoeding om via de verkeersinformatie-ontvanger verkeersinformatie te kunnen ontvangen.
- Het toestel moet zich binnen het bereik van een verkeersinformatiesignaal bevinden om via de verkeersinformatie-ontvanger informatie te kunnen ontvangen.
- Het toestel kan verkeersinformatie ontvangen op basis van een abonnement op een verkeersinformatiedienst via de Smartphone Link app.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Als uw toestel is voorzien van een verkeersinformatie-ontvanger, kan het verkeersinformatie ontvangen via OTA-signalen, indien beschikbaar. Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen.

- 1 Controleer of uw toestel is voorzien van een verkeersinformatie-ontvanger.
 - Modellen waarvan de naam eindigt op LT of LMT zijn voorzien van een FM-verkeersinformatie-ontvanger.
- 2 Sluit het toestel met de meegeleverde voedingskabel aan op de voertuigvoeding (*Het toestel aansluiten op voertuigvoeding*, pagina 2).

De meegeleverde voedingskabel bevat een antenne voor de verkeersinformatie-ontvanger.

Als u zich in een dekkinggebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van Smartphone Link

De Verkeerscameraservice biedt real-time verkeersinformatie.

- 1 Download Smartphone Link naar uw compatibele telefoon (*Smartphone Link downloaden*, pagina 16).
- 2 Neem een abonnement op de Verkeerscameraservice *Een abonnement nemen op Garmin Live Services*, pagina 17).
- 3 Sluit het toestel aan op de telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 15).

Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar <http://www.garmin.com/traffic>.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen**.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen > +**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

Spraakopdrachten

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

De activeerzin instellen

De activeerzin bestaat uit een of meer woorden die u moet uitspreken om de modus Spraakopdracht te activeren. De standaardactiveerzin is Spraakopdracht.

TIP: U kunt het per ongeluk activeren van Spraakopdracht voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht >  > Activeerzin**.
- 2 Voer een nieuwe activeerzin in.

De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.
- 3 Selecteer **OK**.

Spraakopdrachten activeren

Spreek de activeerzin uit.

Het menu Spraakopdracht wordt weergegeven.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Maak uw activeerzin langer om de kans dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, te verkleinen.
- Luister naar de twee tonen die aangeven dat de modus Spraakopdracht wordt gestart en gestopt.

Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hierbij de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

- 1 Zeg de activeerzin (*De activeerzin instellen*, pagina 14).
- 2 Zeg **Zoek op naam**.
- 3 Wacht op de gesproken melding en zeg de naam van de locatie.
- 4 Zeg het regelnummer.
- 5 Zeg **Navigeren**.

Een video-opname maken met een spraakopdracht

U kunt videobeelden van de dashcam handmatig opslaan met behulp van de functie Spraakopdracht.

- 1 Spreek de activeerzin uit.
- 2 Zeg **Slu video op**.

Het toestel slaat een foto en videobeelden van vóór, tijdens en na het moment waarop u Slu video op zegt.

Instructies dempen

U kunt de gesproken instructies voor spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht** > .
- 2 Selecteer **Dempinstructies > Ingeschakeld**.

Spraakbesturing

For regions where the Voice Command feature is unavailable, the Voice Control feature is activated. Voice Control allows you to use your voice to control the device. Before you can use the Voice Control feature, you must configure it for your voice.

Spraakbesturing configureren

De functie Spraakbesturing moet voor de stem van een specifieke gebruiker worden geconfigureerd en werkt niet voor andere gebruikers.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakbesturing**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om opdrachten op te nemen voor elke opdrachtzin.

OPMERKING: U hoeft niet exact hetzelfde te zeggen als op het scherm staat. U kunt ook een alternatieve opdracht opnemen met dezelfde betekenis die uw voorkeur heeft.

Als u een spraakopdracht wilt gebruiken, zegt u de opdracht die u hebt opgenomen voor die functie.

Spraakbesturing gebruiken

- 1 Zeg de opdracht die u hebt opgenomen voor de opdrachtzin van de **Spraakbesturing**.
Het spraakbesturingsmenu wordt weergegeven.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Voice Control Tips

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Listen for a tone to confirm when the device successfully receives a command.

Bluetooth connected functies

Het toestel beschikt over diverse Bluetooth connected functies voor uw compatibele smartphone. Voor sommige functies moet u de Smartphone Link app op uw smartphone installeren. Ga naar garmin.com/smartphonelink voor meer informatie.

Handsfree bellen: Deze functie biedt u de mogelijkheid om met uw toestel te bellen of op uw toestel gebeld te worden, en het toestel te gebruiken als een handsfree speakerphone. Als de gekozen taal de functie spraakopdrachten ondersteunt, kunt u met spraakopdrachten oproepen plaatsen en beantwoorden.

Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw toestel. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Foursquare Inchecken: Hiermee kunt u op uw navigatietoestel inchecken op Foursquare locaties.

Weerupdates: Verstuur real-time weersberichten en waarschuwingen naar uw toestel.

Garmin Live Services: Levert diensten op abonnementsbasis waarmee u op uw toestel live-informatie kunt weergeven, zoals informatie over verkeerssituaties, parkeerplaatsen en uitgebreide weerberichten.

Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link

U moet uw Garmin DriveAssist toestel koppelen met uw telefoon om Bluetooth functies te kunnen gebruiken. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Voor sommige functies is de Smartphone Link app vereist. U kunt tijdens het koppelen of later verbinding maken met de Smartphone Link app.




- 1 U kunt de Smartphone Link app (optioneel) via de App Store op uw telefoon installeren.
- 2 Plaats het Garmin DriveAssist toestel en uw telefoon binnen 3 m. (10 ft) van elkaar.
- 3 Selecteer op het Garmin DriveAssist toestel **Instellingen > Bluetooth** en schakel het selectievakje **Bluetooth** in.
- 4 Selecteer **Zoek toestellen**.
- 5 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.
- 6 Op het Garmin DriveAssist toestel selecteert u **OK**.
Het Garmin DriveAssist toestel begint Bluetooth toestellen in de buurt te zoeken en geeft een lijst met Bluetooth toestellen weer. Het kan maximaal een minuut duren voordat uw telefoon in de lijst voorkomt.
- 7 Selecteer uw telefoonnummer in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 8 Bevestig op uw telefoon het koppelingsverzoek.
- 9 Open op uw telefoon de Smartphone Link app (optioneel).
Als u koppelt met een Apple® toestel, wordt op het Garmin DriveAssist scherm een beveiligingscode weergegeven.
- 10 Voer de beveiligingscode op uw telefoon binnen 30 seconden in, als dit wordt gevraagd.

Statuspictogrammen van de Bluetooth functie

Statuspictogrammen worden in de Bluetooth instellingen weergegeven naast elke gekoppelde telefoon.

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

- Een grijs pictogram geeft aan dat de functie is uitgeschakeld of verbroken voor die telefoon.
- Een gekleurd pictogram geeft aan dat de functie is verbonden en actief is voor die telefoon.

| | |
|---|--------------------------------------|
|  | Handsfree bellen |
|  | Smart notifications |
|  | Smartphone Link functies en services |

Bluetooth functies instellen voor uw Apple toestel

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Apple toestel

Voordat u verbinding kunt maken met de Smartphone Link app, moet u uw Garmin DriveAssist toestel koppelen en verbinden met uw telefoon.

Als u tijdens het koppelen geen verbinding hebt gemaakt met de Smartphone Link app, kunt u er verbinding mee maken voor extra Bluetooth functies. De Smartphone Link app communiceert met uw telefoon via Bluetooth Smart technologie.

De eerste keer dat u verbinding maakt met de Smartphone Link app op een Apple toestel, moet u een Bluetooth Smart beveiligingscode invoeren.

- 1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.
- 2 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.
Op het scherm van het Garmin DriveAssist toestel wordt een beveiligingscode weergegeven.
- 3 Voer de code in op uw telefoon.

Handsfree bellen uitschakelen voor uw Apple toestel

U kunt handsfree bellen uitschakelen en verbonden blijven met uw telefoon voor Smartphone Link informatie en meldingen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de telefoonnaam die wordt gebruikt voor handsfree bellen.
TIP: Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  wordt gekleurd weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor handsfree bellen.
- 3 Schakel het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Smartphone Link gegevens en smart notifications uitschakelen voor uw Apple toestel

U kunt Smartphone Link gegevens en smart notifications uitschakelen en verbonden blijven met uw telefoon voor handsfree bellen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de telefoonnaam die is verbonden met Smartphone Link gegevens en meldingen.
TIP: Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  en  worden blauw weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor gegevens en meldingen.
- 3 Schakel het selectievakje **Smartphoneservices** uit.

Meldingscategorieën voor uw Apple toestel weergeven of verbergen

U kunt de meldingen die op uw toestel worden weergegeven, filteren door categorieën weer te geven of te verbergen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de telefoonnaam die is verbonden met Smartphone Link gegevens en meldingen.
TIP: Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  en  worden gekleurd weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor gegevens en meldingen.
- 3 Selecteer **Smart Notifications**.
- 4 Schakel het selectievakje naast elke melding in om deze weer te geven.

Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Android smartphone

Voordat u verbinding kunt maken met de Smartphone Link app, moet u uw Garmin DriveAssist toestel koppelen en verbinden met uw telefoon.

Als u tijdens het koppelen geen verbinding hebt gemaakt met de Smartphone Link app, kunt u er verbinding mee maken voor extra Bluetooth functies.

- 1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.
- 2 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.

Bluetooth functies uitschakelen voor uw smartphone met Android

U kunt bepaalde Bluetooth functies uitschakelen en verbonden blijven met andere functies.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de telefoonnaam.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u handsfree bellen wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.
 - Als u Smartphone Link gegevens en smart notifications wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Smartphone Link** uit.
 - U kunt meldingen van bepaalde apps uitschakelen via de instellingen in de Smartphone Link app.

Meldingen van uw smartphone met Android weergeven of verbergen

U kunt de Smartphone Link app gebruiken om te selecteren welke typen meldingen op uw Garmin DriveAssist toestel worden weergegeven.

- 1 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.
- 2 Selecteer .
- 3 Controleer of het selectievakje **Smart notifications** is ingeschakeld.
- 4 Selecteer in het gedeelte **Meldingen Instellingen**.
Een lijst van meldingscategorieën en apps wordt weergegeven.
- 5 Selecteer een optie:
 - U kunt een melding in- of uitschakelen door de schakelaar naast de naam van de categorie of app te selecteren.
 - Als u een app aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u .

Smartphone Link

Smartphone Link is een telefoontoepassing waarmee u locatiegegevens kunt synchroniseren met uw telefoon en toegang kunt krijgen tot live-informatie via de dataverbinding van uw telefoon. Uw toestel brengt gegevens vanaf Smartphone Link over met behulp van draadloze Bluetooth technologie. Live-informatie is beschikbaar via gratis en betaalde abonnementen van Garmin Live Services ([Garmin Live Services, pagina 17](#)).

Opgeslagen locaties en recent gevonden locaties worden met uw telefoon gesynchroniseerd telkens wanneer uw toestel verbinding maakt met Smartphone Link.

Smartphone Link downloaden

Smartphone Link is voor een aantal smartphones beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/smartphonelink of ga naar de app-store op uw telefoon voor informatie over compatibiliteit en beschikbaarheid.

Download Smartphone Link in de app-store op uw ondersteunde telefoon.

Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor informatie over het downloaden en installeren van toepassingen.

Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden

Smartphone Link is als navigatietoepassing op uw telefoon geregistreerd.

- 1 Selecteer op uw telefoon de knop om de navigatie naar een locatie te starten (zie de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie).
- 2 Selecteer in het toepassingsmenu **Smartphone Link**.

De volgende keer dat u uw toestel met uw telefoon verbindt, wordt de locatie overgebracht naar de recent gevonden items op uw toestel.

Garmin Live Services

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 15*).

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersomstandigheden en weersinformatie.

Sommige services, zoals Weer, zijn als aparte apps op uw toestel beschikbaar. Andere services, zoals Verkeer, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link-symbool weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.


Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voordat u zich kunt abonneren op Garmin Live Services, moet u de app Smartphone Link op uw telefoon installeren.

- 1 Start de app Smartphone Link op uw telefoon (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 15*).
- 2 Selecteer **Mijn account**.
Er wordt een lijst met services en abonnementsprijzen weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneer**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

Smart Notifications

Als uw toestel is verbonden met de Smartphone Link app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw Garmin DriveAssist toestel weergeven.

OPMERKING: Nadat uw navigatietoestel is verbonden met de Smartphone Link app kan het een paar minuten duren voordat meldingen op uw toestel ontvangt.  wordt gekleurd weergegeven in de Bluetooth instellingen als smart notifications zijn verbonden en geactiveerd (*Statuspictogrammen van de Bluetooth functie, pagina 15*).

Meldingen ontvangen

LET OP

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet.

Voordat uw Garmin DriveAssist toestel meldingen kan ontvangen, moet u het koppelen met uw smartphone en de Smartphone Link app.

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Geef weer**.

- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Geef weer > Play**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.


Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart

LET OP

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet.

Voordat uw Garmin DriveAssist toestel meldingen kan ontvangen, moet u het koppelen met uw smartphone en de Smartphone Link app.

Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

- Selecteer **X** om een melding uit te schakelen.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u de meldingstekst.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Speel bericht af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Als u de melding wilt beluisteren via een spraakopdracht, zegt u **Speel bericht af**.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als de geselecteerde taal de functie spraakopdracht ondersteunt en  in de kaartfunctie wordt weergegeven.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.
OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

- 1 Selecteer **Apps > Smart Notifications**.
De lijst met meldingen wordt weergegeven. Ongelezen meldingen worden zwart weergegeven en reeds gelezen meldingen worden grijs weergegeven.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een melding wilt weergeven, selecteert u de beschrijving van de melding.
 - Als u een melding wilt beluisteren, selecteert u **►**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons worden ondersteund, is er geen garantie dat een bepaalde telefoon kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Vervolgens kunt u met uw toestel bellen en gebeld worden.

Telefoneren

Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer **Kies**.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit, wordt het telefoonboek naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Blader door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Beantwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.





De oproepinfo gebruiken

Telkens wanneer u de telefoon met het toestel verbindt, wordt uw oproepinfo van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Oproepinfo**.
- 2 Selecteer een categorie.
De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.
- 3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u de gespreksopties selecteren op de kaart.

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan .
TIP: Gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan .
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer thuis opslaan

TIP: Nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties ([Een opgeslagen locatie bewerken, pagina 11](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > ≡ > Stel telefoonnr. thuis in**.
- 2 Voer uw telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **OK**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Apps > Telefoon > Bel thuis**.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met

gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Garmin DriveAssist toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Schakel het selectievakje naast de naam van uw gekoppelde toestel uit.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de telefoon en selecteer vervolgens **Toestel ontkoppelen**.

De apps gebruiken

Help-bestanden weergeven

Selecteer **Apps > Help** om de volledige gebruikershandleiding weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps > Help > Q**.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Smartphone Link app om weersinformatie te ontvangen ([Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 15](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.
- 2 Selecteer een dag.
De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
 - Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer **≡ > Weerradar**.

Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden

weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer **☰ > Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met Smartphone Link.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer **☰ > Wegomstandigheden**.

photoLive verkeerscamera's

photoLive verkeerscamera's geven live-beelden van verkeersomstandigheden op hoofdwegen en kruispunten. U kunt camera's opslaan die u regelmatig wilt bekijken.

Een verkeerscamera opslaan

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de photoLive service, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Smartphone Link, pagina 16*).

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een kruispunt.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een verkeerscamera weergeven

Voordat u beelden van een verkeerscamera kunt weergeven, moet u de desbetreffende camera opslaan (*Een verkeerscamera opslaan, pagina 19*).

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer een camera.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 21*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps > Waar ik was**.

Het toestel aanpassen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar www.garmin.com voor meer pictogrammen.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartfuncties: Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 13*).

Audiowaarschuwingen: Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder (*Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 4*).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Vermoeidheidswaarschuwing: Waarschuwt u wanneer u lange tijd zonder pauze hebt gereden.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Tolwegen: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > GPS Simulator**.

- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Camera-instellingen

Selecteer **Instellingen > Camera**.

Garmin Real Vision™: Geeft een camerabeeld weer bij het naderen van sommige bestemmingen, (*Aankomst op bestemming met Garmin Real Vision™*, pagina 6).

Waarschuwing voor botsingen: Geeft een waarschuwingssignaal als het toestel detecteert dat u te dicht op het voor u rijdende voertuig rijdt (*Waarschuwingssysteem voor botsingen*, pagina 4).

Gevoeligheid botsingsdetectie: Hiermee kunt u de gevoeligheid van de botsingsdetectiewaarschuwing instellen. Bij een hogere gevoeligheid wordt u eerder gewaarschuwd dan bij een lagere gevoeligheid.

Waarschuwing bij rijbaan verlaten: Geeft een waarschuwingssignaal als het toestel detecteert dat u mogelijk per ongeluk een rijbaanmarkering overschrijdt (*Waarschuwingssysteem voor wisselen van rijbaan*, pagina 5).

Plaatsing van de camera: Hiermee kunt u de plaatsing van uw toestel in het voertuig aangeven.

Rijwaarschuwing: Geeft een waarschuwingssignaal wanneer verkeer dat gestopt is, weer gaat rijden (*Rijwaarschuwing*, pagina 4).

Opnemen bij starten: De dashcam start automatisch met het maken van video-opnamen als u het toestel inschakelt.

Automatische ongevaldetectie: Videobeelden worden automatisch opgeslagen als het toestel een mogelijk ongeval detecteert.

Gegevensprojectie: De opgenomen videobeelden worden voorzien van datum-, tijd-, locatie- en snelheidsgegevens.

Videoresolutie: Hiermee kunt u de resolutie en kwaliteit van video-opnamen instellen.

Opnemen na stroomstoring: Als de externe voeding is uitgevallen, blijft het toestel gedurende een geselecteerde periode video-opnamen maken.

Instellingen voor de achteruitrijcamera

Met de instellingen voor achteruitrijcamera's kunt u gekoppelde Garmin camera's en camera-instellingen beheren. Dit menu verschijnt alleen op uw navigatietoestel als het toestel is verbonden met de ontvangerkabel van een draadloze camera. Zie de gebruikershandleiding van uw achteruitrijcamera voor meer informatie over het koppelen van camera's en camera-instellingen. Ga naar garmin.com/backupcamera als u een Garmin achteruitrijcamera wilt aanschaffen.

Selecteer **Instellingen > Achteruitrijcamera** en selecteer een gekoppelde camera.

Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera. U moet de camera opnieuw koppelen voordat u de beelden ervan opnieuw kunt weergeven met dit toestel en deze kabel.

Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde camera wijzigen.

Begeleidingslijnen: Hiermee kunt u begeleidingslijnen weergeven of verbergen, en de positie ervan wijzigen.

babyCam instellingen

Met de babyCam instellingen kunt u gekoppelde Garmin babyCam™ camera's en camera-instellingen beheren. Dit menu

verschijnt alleen op uw navigatietoestel als het toestel is verbonden met de ontvangerkabel van een draadloze camera. Zie de gebruikershandleiding van uw camera voor meer informatie over het koppelen van camera's en camera-instellingen. Ga naar garmin.com/babycam als u een Garmin babyCam camera wilt aanschaffen.

Selecteer **Instellingen > babyCam** en selecteer een gekoppelde camera.

Energie-instellingen: Hiermee kunt u instellen hoe lang de video op het scherm verschijnt.

Kantel video: Hiermee kunt u de video kantelen of spiegelen.

Uitlijning: Geeft het babyCam videobeeld weer zodat u de camera kunt uitlijnen.

Contr. achterbank: Schakelt een herinnering in om te controleren of er passagiers op de achterbank zitten voordat u het voertuig verlaat.

Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera.

Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde camera wijzigen.

Bluetooth instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth technologie in.

Zoek toestellen: Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

Toestelnaam: Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

Bluetooth uitschakelen

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer **Bluetooth**.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u het scherm in op staand (verticaal) of liggend (horizontaal).

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Time-out voor scherm: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Schermafdruck: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

Verkeersinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Verkeersinfo**.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek gebruikmaken van geoptimaliseerde alternatieve routes (*Files op uw route vermijden*, pagina 8).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positieweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De tijd instellen

- 1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
 - Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Instellingen > Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevarenzone in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Als u de toestelinstellingen wilt openen, selecteert u **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Positierapportage: Hiermee deelt u uw positiegegevens met Garmin om de inhoud te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer **≡ > Herstel**.

Toestelinformatie

Specificaties

| | |
|---------------------------|--|
| Bedrijfstemperatuurbereik | Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F) |
| Laadtemperatuurbereik | Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F) |
| Ingangsspanning | Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor). |
| Batterijtype | Opladbare lithium-ion |

Voedingskabels

Uw toestel kan op diverse manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een computer met een USB-kabel. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een computer. Sommige draagbare computers laden het toestel mogelijk niet op.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com.

Onderhoud van het toestel

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De cameralens schoonmaken

LET OP

Reinig de lens niet met een droge doek. Door gebruik van een droge doek kan de lens worden beschadigd.

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

U moet de cameralens regelmatig schoonmaken voor optimale kwaliteit van opgenomen videobeelden.

- 1 Veeg de lens schoon met een zachte doek die is bevochtigd met water of alcohol en geen krassen achterlaat.
- 2 Laat de lens aan de lucht drogen.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteen op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop op de steun.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① 90 graden naar links om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop 90 graden naar rechts om deze te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Problemen oplossen

Mijn video-opnamen zijn wazig

- Maak de cameralens schoon ([De cameralens schoonmaken](#), pagina 22).
- Maak de ruit vóór de camera schoon.
- Controleer of de ruitenwissers het ruitgedeelte vóór de camera schoonvegen en verplaats het toestel zo nodig.

Mijn video-opnamen zijn schokkerig of niet compleet

- Gebruik voor de beste camera- en videoresultaten een hoogwaardige geheugenkaart met snelheidsklasse 10 of hoger.
Een tragere geheugenkaart kan videobeelden mogelijk niet snel genoeg vastleggen.
- Vervang de geheugenkaart als het toestel een geheugenkaartfout weergeeft ([De geheugenkaart van de dashcam installeren](#), pagina 2).
- Installeer de nieuwste software-update op uw toestel ([Kaarten en software bijwerken met Garmin Express](#), pagina 1).

Hoe kan ik de levensduur van mijn camera-geheugenkaart verlengen?

Alle microSD geheugenkaarten vertonen slijtage wanneer de vastgelegde informatie zeer vaak wordt overschreven. Omdat de dashcam voortdurend beelden vastlegt, verdient het aanbeveling om de geheugenkaart af en toe te vervangen ([De geheugenkaart van de dashcam installeren](#), pagina 2). Uw toestel detecteert geheugenkaartfouten automatisch en geeft een melding wanneer het tijd is om de geheugenkaart te vervangen.

U kunt het volgende doen om de levensduur van de geheugenkaart te helpen verlengen.

- Schakel het toestel uit wanneer u uw voertuig niet gebruikt.
Als het toestel niet is aangesloten op een voertuigvoeding die met de contactsleutel wordt ingeschakeld, dient u het toestel uit te schakelen wanneer u uw voertuig niet gebruikt om te voorkomen dat de dashcam onnodig videobeelden vastlegt.
- Breng vastgelegde videobeelden over naar een computer.
De geheugenkaart gaat langer mee wanneer er meer vrije ruimte beschikbaar is op de kaart.

- Gebruik een hoogwaardige videokaart met snelheidsklasse 10 of hoger.
Schaf een vervangende geheugenkaart van een goed merk aan bij een vertrouwde leverancier.

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het toestel aansluiten op voertuigvoeding, pagina 2*).

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Navigatie-instellingen, pagina 19*).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen, pagina 22*).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen, pagina 20*).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen, pagina 20*).
- Verlaag het volume (*Het volume regelen, pagina 3*).
- Schakel de Bluetooth draadloze technologie uit (*Bluetooth uitschakelen, pagina 20*).
- Zet het toestel in de slaapstand als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen, pagina 2*).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista® en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10.

Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op uw toestel en op een USB-poort op de computer.
TIP: De USB-kabel moet worden aangesloten op een USB-poort van uw computer en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

OPMERKING: Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, Windows kunnen er problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan uw Garmin stations. Raadpleeg voor meer informatie over het toewijzen van stationsletters het Help-bestand voor uw besturingssysteem.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

- Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op Ingeschakeld.
- Schakel draadloze Bluetooth technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.

Appendix

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 32 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*Garmin DriveAssist toestel - overzicht, pagina 1*).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een afbeelding van uw toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 23](#)).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave **13**
3D-kaartweergave **13**

A

aan-uitknop **1, 2**
aanraakscherm schoonmaken **22**
aanwijzingen **6**
abonnementen, Garmin Live Services **17**
accessoires **24**
achteruitrijcamera **20**
adressen, zoeken **10**
audio, gevarenzones **21**
automatisch volume, inschakelen **3**

B

batterij
maximaliseren **23**
opladen **2, 21, 23**
problemen **23**
bellen **18**
bestanden, overbrengen **24**
bestemmingen **19**. *Zie* locaties
Garmin Real Vision **6**
bijwerken
kaarten **1**
software **1**
Bluetooth technologie **15, 17, 23**
instellingen **20**
koppelen met telefoon **15**
oproepen uitschakelen **16**
telefoons beheren **15, 16**
uitschakelen **20**
verbinding met toestel verbreken **18**
brandstof, stations **11**
breedtegraad en lengtegraad **11**

C

camera's **20**
back-up **20**
dashcam **2, 3, 20**
rood licht **4**
snelheid **4**
centra **10**
computer
aansluiten **23**
verbinden **23**
coördinaten **11**

D

dashcam **2, 20, 22**
foto's **3**
geluidsopname **3**
uitlijnen **3**
video afspelen **3**
video-opname **3**
video-opnamen **3**
dempen, audio **15**
diefstal, vermijden **22**
draadloze camera **20**

E

een route aanpassen **7**
EULA's **21**

F

flitsers **4**
foto's
verwijderen **3**
weergeven **3**
Foursquare **10**

G

Garmin Connect **15**
Garmin Express
software bijwerken **1**
toestel registreren **1**
Garmin Live Services **17**
abonneren **17**

Garmin Real Vision **6**
geavanceerd hulpsysteem voor bestuurders
(ADAS) **4, 5**
geavanceerde rijbaanassistentie **6**
geheugenkaart **1, 22, 23**
installeren **2, 23**
geocaching **11**
gereedschap, kaarten **12**
gesimuleerde locaties **19**
gevarenzonalearmen, instellingen **21**
GPS **2, 24**

H

handsfree bellen **15, 16**
helderheid **3**
help. **18** *Zie ook* productondersteuning
herstellen
reisgegevens **13**
toestel **22**
het toestel schoonmaken **22**
het zoekgebied wijzigen **10**
huidige locatie **11**

I

id-nummer **21**
instellingen **19–21**
instellingen herstellen **21**

K

kaarten **6, 12, 13, 19**
bijwerken **1**
detailniveau **19**
gegevensveld **6, 13**
gereedschap **12**
kopen **24**
lagen **13**
routes weergeven **6**
symbolen **6**
thema **19**
kaartlagen, aanpassen **13**
kaartweergave
2D **13**
3D **13**
kabels, voeding **21**
koppelen
loskoppelen **18**
telefoon **15, 23**
kruispunten, zoeken **10**

L

lijst met afslagen **6**
locaties **10, 19**
bellen **18**
centra **10**
gesimuleerd **19**
huidige **11**
opslaan **11**
recent gevonden **11**
zoeken naar **9, 10**
locaties zoeken. **9** *Zie ook* locaties
adressen **10**
categorieën **10**
coördinaten **11**
kruispunten **10**
steden **11**
loskoppelen, Bluetooth toestel **18**

M

meldingen **15–17**
microSD kaart **1, 2, 22, 23**
myTrends, routes **8**

N

naar huis **6**
navigatie **6, 10**
instellingen **19**
offroad **9**
nooddiensten **11**
nuttige punten **10**
centra **10**

O

offroad-navigatie **9**
omwegen **7**
onderhoud van uw toestel **21**
ongevaldetectie **3**
opgeslagen locaties **7**
bewerken **11**
categorieën **11**
verwijderen **12**
oproepen **17, 18**
beantwoorden **18**
bellen **18**
contactpersonen **18**
geschiedenis **18**
plaatsen **18**
thuis **18**
oproepen beantwoorden **18**
opslaan, huidige locatie **11**

P

parkeerplaats, vorige parkeerplaats **11**
pictogrammen, statusbalk **2**
problemen oplossen **22, 23**
productondersteuning **18**
productregistratie **1**

R

recent gevonden locaties **11**
reisgeschiedenis **21**
reisinformatie **13**
herstellen **13**
weergeven **13**
reislog, weergeven **13**
reisplanner **7, 8**
een reis bewerken **7**
routepunten **8**
roodlichtcamera's **4**
routebeschrijvingen **6**
routes **5**
aanpassen **7**
berekenen **7**
berekenmodus **8, 19**
myTrends **8**
punt toevoegen **7, 8**
starten **5, 6**
stoppen **7**
suggesties **8**
weergeven op de kaart **6**

S

satellietsignalen
ontvangen **2**
weergeven **24**
scherm, helderheid **3**
schermafbeeldingen **20**
scherminstellingen **20**
schermknoppen **2**
schoonmaken, toestel **22**
slaapmodus **2**
Smartphone Link **15, 16**
Garmin Live Services **16**
oproepen uitschakelen **16**
verbinden **15, 16**
Snel zoeken **10**
snelkoppelingen
toevoegen **11**
verwijderen **11**
software
bijwerken **1**
versie **21**
specificaties **21**
spraakbesturing **15**
Sprakbesturing **15**
tips **15**
spraakherkenning **14**
spraakopdracht **14**
activeerzin **14**
activeren **14**
navigeren met **14**
tips voor gebruik **14**

steun, verwijderen **22**
steun verwijderen **22**

T

taal
 spraak **21**
 toetsenbord **21**
te vermijden **8**
 gebied **9**
 tolgebieden **8**
 verwijderen **9**
 weg **9**
 wegkenmerken **8**
te vermijden punt, uitschakelen **9**
telefoon
 koppelen **15, 23**
 verbinding verbreken **18**
telefoonboek **18**
telefoongesprekken **17**
 beantwoorden **18**
 bellen **18**
 dempen **18**
 spraakgestuurd kiezen **18**
thuis
 bellen **18**
 locatie bewerken **6**
 naar huis gaan **6**
 telefoonnummer **18**
tijdinstellingen **21**
toestel aanpassen **19**
toestel bevestigen
 auto **2**
 van steun verwijderen **22**
 zuignap **2, 22**
toestel opladen **2, 21, 23**
toestel registreren **1**
toestel schoonmaken **22**
toestel-id **21**
toetsenbord
 indeling **21**
 taal **21**
tolgebieden, vermijden **8**

U

USB, loskoppelen **24**

V

verderop **12**
 aanpassen **12**
verkeer **14**
 abonnementen toevoegen **14**
 camera's **19**
 kaart **13**
 problemen **13**
 zoeken naar vertragingen **13**
verkeerscamera's, weergeven **19**
verkeersinformatie **13, 20**
 alternatieve route **8**
 camera's **19**
 ontvanger **14**
verwijderen
 gekoppeld Bluetooth toestel **18**
 reizen **7**
video
 afspelen **3**
 kwaliteit **22**
 opslaan **3, 14**
 vastleggen **3**
 verwijderen **3**
voedingskabels **21**
 voertuig **2**
 zekering vervangen **22**
voertuigvoedingskabel **2**
volgende afslag **6**
volume, aanpassen **3**

W

Waar ben ik? **11**
waarschuwingen **4**
waarschuwingen voor bestuurders **4**

waarschuwingssysteem voor botsingen
 (FCWS) **5**
waarschuwingssysteem voor kop-
 staartbotsingen (FCWS) **4**
waarschuwingssysteem voor wisselen van
 rijbaan (LDWS) **4, 5**
weer **18**
 radar **18**
 wegomstandigheden **19**
wegomstandigheden, weer **19**
wijzigen, opgeslagen reizen **8**

Z

zekering, wijzigen **22**
zoekbalk **9**
zuignap **22**

www.garmin.com/support



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

