

iRiver

iFP-700-serie

www.iRiver.com



iRiver



Gebruiksaanwijzing hardware

Digitale audiospeler/
recorder/FM-tuner
iFP-700-seriemodel



Firmware Upgradable

Hartelijk dank voor uw aankoop.
Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens
uw nieuwe speler in gebruik te nemen.

www.iRiver.com

FCC-CERTIFICERING

DEZE APPARATUUR VOLDOET AAN ONDERDEEL 15 VAN DE FCC-REGELS. DE WERKING IS ONDERHEVIG AAN DE VOLGENDE TWEE VOORWAARDEN: (1) DEZE APPARATUUR MAG GEEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN; EN (2) DEZE APPARATUUR MOET ALLE ONTVANGEN INTERFERENTIE KUNNEN VERWERKEN, MET INBEGRIJ VAN INTERFERENTIE DIE DE WERKING OP ONGEWENSTE WIJZE KAN BEÏNVLOEDEN.

Opmerking : Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten van digitale apparatuur van Klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie, en kan straling genereren. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storende interferentie optreden met radiocommunicatie. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in bepaalde installaties geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur storende interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, hetgeen vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op te lossen door één of meer van de volgende maatregelen te treffen :

- Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere stroomgroep dan de ontvanger.
- Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Opmerking : DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF TV-INTERFERENTIE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET ZONDER TOESTEMMING AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN IN DEZE APPARATUUR. DERGELIJKE AANPASSINGEN KUNNEN ERTOE LEIDEN DAT DE GEBRUIKER NIET LANGER BEVOEGD IS OM DE APPARATUUR TE BEDIENEN.

Inhoud

INLEIDING 1

LOCATIE VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN 2

INSTALLATIE PC-SOFTWARE 3

BASISBEDIENING 4

HANDIGE FUNCTIES 5

AANVULLENDE INFORMATIE 6

N.B. DEZE HANDLEIDING HEEFT BETREKKING OP DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE HARDWARE VAN DE SPELER. VOOR MEER INFORMATIE OVER DE BEDIENING VAN DE SOFTWARE, MET INBEGRIJ VAN INFORMATIE OVER HET OVERDRAGEN VAN MUZIEK AAN DE SPELER, ZIE DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE SOFTWARE.

- URL: www.iRiver.com
- Hier vindt u informatie over ons bedrijf, onze producten, klantenservice en technische ondersteuning.
- Update uw speler met firmware-downloads. Firmware-upgrades bieden ondersteuning voor nieuwe CODEC's en productfuncties.
- Zie de product-FAQ.
- Registreer uw iRiver-product online, zodat onze klantenservice u zo efficiënt mogelijk van dienst kan zijn.
- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, vanwege verbeteringen in de speler of gewijzigde specificaties.

iRiver Limited is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in dit document en garandeert niet dat de informatie in dit document wordt bijgewerkt. iRiver is een gedeponeerd handelsmerk van iRiver Limited in de Republiek Korea en/of andere landen en valt onder een licentie. Microsoft, Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende bedrijven of organisaties. Alle andere productnamen kunnen handelsmerken zijn van de bedrijven waarmee deze worden geassocieerd.

© 1999-2004 iRiver Limited. Alle rechten voorbehouden.

- **Speler met meerdere codecs**
Biedt ondersteuning voor MP3, WMA, OGG en ASF-formaten.
- **Firmware-upgrade**
Biedt de nieuwste bijgewerkte functies via firmware-upgrades.
- **Grafisch LCD met ondersteuning voor meerdere talen**
De iFP-700-serie is voorzien van een grafisch LCD met ondersteuning voor meerdere talen (40).
- **FM-functie**
U kunt eenvoudig naar FM-stations luisteren en uw favoriete stations instellen door gebruik te maken van de functies voor automatische instelling en frequentiegeheugen.
- **6 Standaard EQ's** : Normaal, Rock, Jazz, Klassiek, U Bass, Metal
- **Xtreme EQ en Xtreme 3D**
Pas de EQ-instellingen aan met Xtreme EQ en verbeter het bas- en surround-geluid met Xtreme 3D.
- **GUI-menusysteem (Graphic User Interface)**
- **Eenvoudige navigatie**
Dankzij de eenvoudige navigatie kunt u snel nummers vinden.
- **Biedt ondersteuning voor 8 submapniveaus, 500 mappen in totaal en 1500 bestanden tegelijkertijd.**
- **Maak uw eigen afspeellijsten aan.**
- **Directe codering**
11,025KHz~44,1KHz, 8Kbps~320Kbps
- **Opname van FM-radio, spraak of andere apparatuur via lijningang**
Het spraakopnameniveau wordt automatisch geregeld door de AGC-functie.
- **Handige nekriem**
- **Biedt ondersteuning voor USB 2.0 (High speed)** (iFP-780 biedt alleen ondersteuning voor USB 1.1 (Full speed))

OVER DE VOEDING

Een batterij plaatsen

1 Open het batterijdeksel.



3 Sluit het batterijdeksel.




※ Als de batterij op is, wordt op het LCD de melding "Low Battery" weergegeven. Plaats in dat geval een nieuwe batterij.



Low Battery

2 Plaats de batterij. (Type AA 1,5V x 1st.)

Zorg ervoor dat de +- en --uiteinden van de batterij overeenkomen met de figuur in het batterijcompartiment.

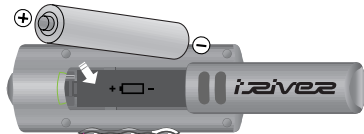

N.B.

- Om corrosie te voorkomen, moet u de batterij verwijderen als u de speler lange tijd niet gebruikt.
- Verwijder de lege batterij onmiddellijk om schade door corrosie te voorkomen.
- Bij corrosie moet u het batterijcompartiment meteen met een droog doekje schoonvegen en een nieuwe batterij plaatsen.

Locatie van de bedieningselementen

Inhoud

Voorbeeld _____ 2-1


Zijaanzicht _____ 2-2

LCD-scherm _____ 2-3

N.B. DEZE HANDLEIDING HEEFT BETREKKING OP DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE HARDWARE VAN DE SPELER. VOOR MEER INFORMATIE OVER DE BEDIENING VAN DE SOFTWARE, MET INBEGRIIP VAN INFORMATIE OVER HET OVERDRAGEN VAN MUZIEK AAN DE SPELER, ZIE DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE SOFTWARE.


Locatie van de bedieningselementen

Vooraanzicht

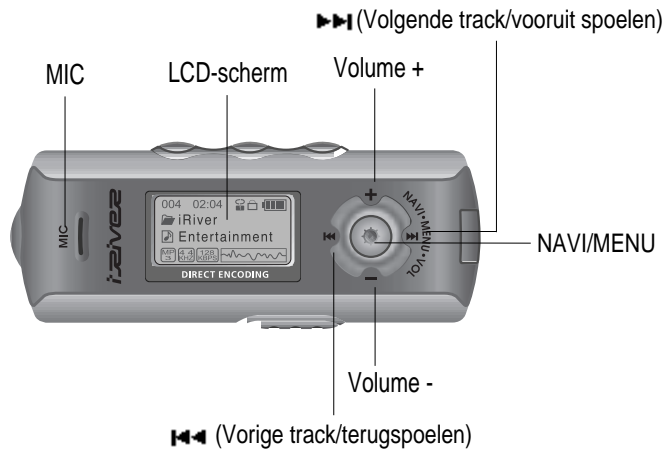


Locatie van de bedieningselementen

Zijaanzicht

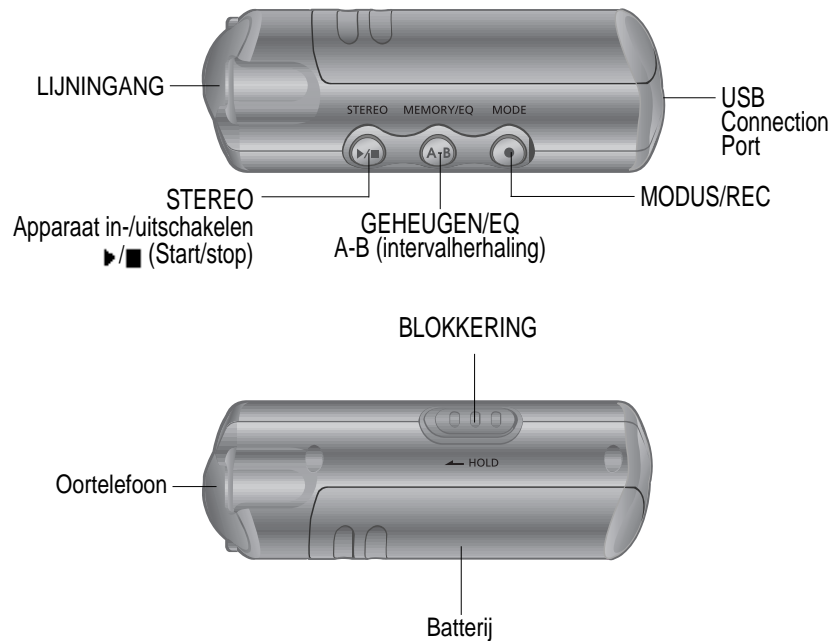

Locatie van de bedieningselementen

LCD-scherm

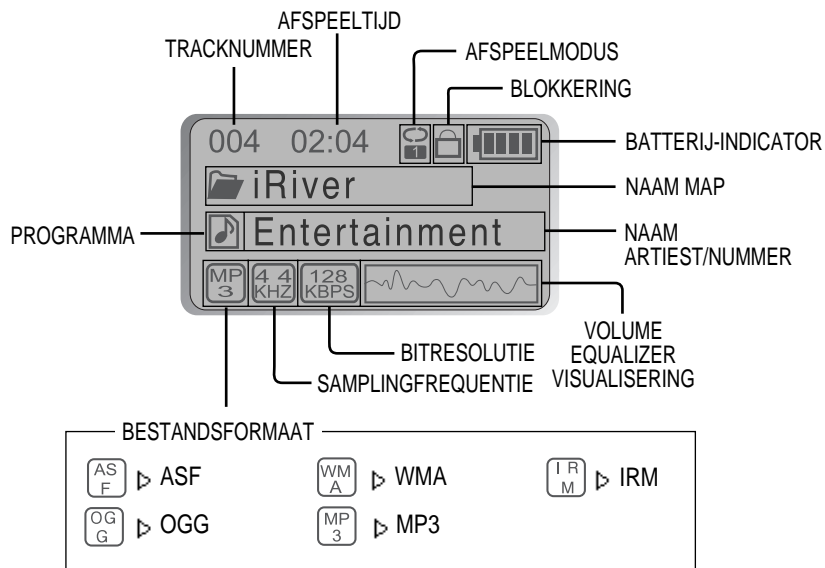

※ IRM (iRiver Rights Management)

iRiver Rights Management is een digitaal muziekformaat. Bezoek onze website voor meer informatie over dit muziekformaat.

Installatie pc-software

Inhoud

Installatie pc-software	3-1
De speler aansluiten	3-4
De speler ontkoppelen	3-7

N.B. DEZE SECTIE HEEFT ALLEEN BETREKKING OP INSTALLATIE OP WINDOWS-BESTURINGSSYSTEMEN. ZIE DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE SOFTWARE VOOR INSTRUCTIES OVER DE INSTALLATIE OP MAC OS.

N.B. DEZE HANDLEIDING HEEFT BETREKKING OP DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE HARDWARE VAN DE SPELER. VOOR MEER INFORMATIE OVER DE BEDIENING VAN DE SOFTWARE, MET INBEGRIIP VAN INFORMATIE OVER HET OVERDRAGEN VAN MUZIEK AAN DE SPELER, ZIE DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE SOFTWARE.

Installatie pc-software

Installatie software

BELANGRIJK Volg de stappen in deze sectie VOORDAT U DE SPELER OP DE PC AANSLUIT.

- Plaats de installatie-cd in het cd-romstation.
Na het plaatsen van de cd verschijnt het volgende scherm.



- Als de installatie niet automatisch opstart, voert u het bestand "setup.exe" op de installatie-cd uit. Het installatieprogramma wordt opgestart.
- De installatie-cd bevat de volgende bestanden:
 - Stuurprogramma
 - iRiver Music Manager
 - Beheerprogramma voor de Mac

- De speler kan MP3-bestanden en andere bestandstypen opslaan. Met het programma iRiver Music Manager kunt u naast muziekbestanden (MP3, WMA, OGG, ASF) ook andere bestanden naar de pc uploaden.
- Download de nieuwste versies van de stuurprogramma's en iRiver Music Manager vanaf www.iRiver.com.
- Controleer of uw login beheerdersrechten heeft als u gebruik maakt van Windows 2000 of Windows XP.

Opmerking

Systeemeisen (Windows)

- Pentium 133MHz of sneller
- USB-poort
- Window 98SE/ME/2000/XP
- Cd-romstation
- 10 MB vrije schijfruimte

Installatie pc-software

Installatie software


Opmerking

Merk op dat de installatieschermen enigszins kunnen afwijken van de schermen die hier worden weergegeven, omdat u over een recentere versie van de software kunt beschikken. Als de schermen afwijken, bezoekt u www.iRiver.com/software voor een bijgewerkte gebruiksaanwijzing.

- 1 Plaats de installatie-cd in het cd-romstation. De installatie wordt automatisch opgestart.




- 2 Klik op "Next" nadat u de installatietaal heeft geselecteerd.

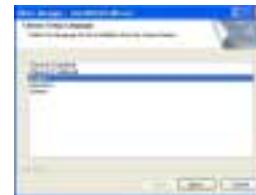

- 3 Klik op "Next" om iRiver Music Manager te installeren.



- 4 Selecteer de installatiemap. Klik op "Next".

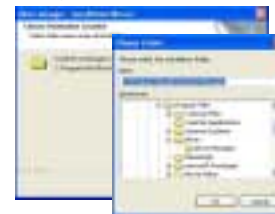

Installatie pc-software

Installatie software

- 5 Klik op "Next" nadat u de installatiemap heeft bevestigd.



- 6 Klik op "Install" om de installatie te beginnen.




- 7 De software wordt geïnstalleerd. Klik op "Finish" nadat de installatie is voltooid.




De speler aansluiten

Aansluiting op de pc

- 1 Sluit de USB-kabel (meegeleverd) op de USB-poort van de computer aan.

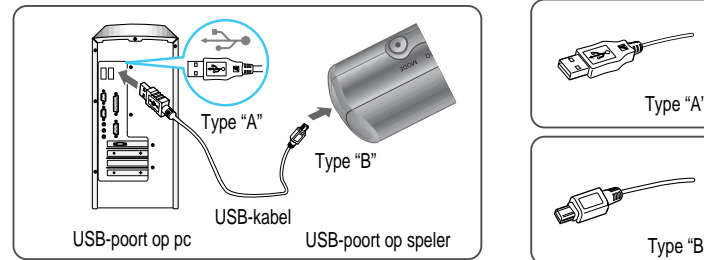

- 2 Schakel de speler in door op de knop STEREO te drukken. Haal het beschermkapje van de USB-poort en sluit de USB-kabel op de speler aan.

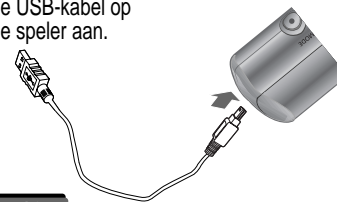

- 3 Op het LCD-scherm van de speler verschijnt de melding "USB Connected".



Opmerking

- Sluit de USB-kabel op de pc aan als de speler niet speelt, om fouten te voorkomen.
- De iFP-780 biedt ondersteuning voor USB 1.1 (Volledige snelheid) ; de iFP-790, 795 en 799 bieden ondersteuning voor USB versie 2.0 (Hoge snelheid).

De speler aansluiten

Installatie van "Nieuwe hardware"

- 1 Nadat u iRiver Music Manager van de cd heeft geïnstalleerd en de speler op de pc heeft aangesloten, wordt het scherm "Nieuwe hardware gevonden" weergegeven.



- 2 De computer zal automatisch naar de nieuwe hardware zoeken.



- 3 Selecteer "Software automatisch installeren (aanbevolen)" en klik op "Volgende".



- 4 Als de waarschuwing "Installatie hardware" verschijnt, klikt u op "Toch doorgaan". (Windows XP) Het stuurprogramma van de iRiver-software zal geen schade aan uw computer toebrengen.



De speler aansluiten

Installatie van "Nieuwe hardware"


- 5 De installatie zal worden voortgezet.



- 6 Klik op "Finish". De installatie van de "nieuwe hardware" is voltooid.



- 7 Op de pc wordt een scherm met informatie weergegeven. De nieuwe hardware is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.



Opmerking

- Op de besturingssystemen Windows 98SE, Windows ME en Windows 2000 hoeven geen andere apparaatstuurprogramma's te worden geïnstalleerd.
- Installeer de nieuwe hardware na installatie van het programma iRiver Music Manager.

De speler ontkoppelen

De speler veilig van de pc loskoppelen


- 1 Selecteer "Hardware veilig verwijderen" nadat u met de rechtermuisknop op "Hardware kan veilig worden verwijderd" heeft geklikt.




- 2 Klik op "Stoppen" nadat u het apparaat heeft geselecteerd dat moet worden verwijderd.



- 3 Klik op "OK" nadat u heeft bevestigd welke hardware zal worden verwijderd.

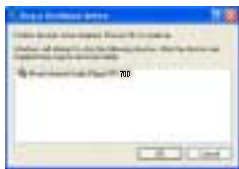

- 4 Klik op "Sluiten" nadat u het bericht "Hardware veilig verwijderen" heeft bevestigd. (Op Windows XP)

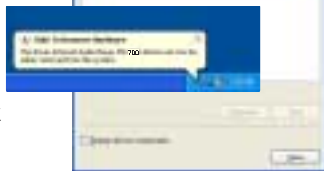

⚠ Als de speler niet op de juiste wijze wordt ontkoppeld, dan is het mogelijk dat de speler wordt beschadigd of niet meer goed functioneert.

Basisbediening

Inhoud

Muziek beluisteren 4-1

Basisbediening 4-3


De FM-tuner bedienen 4-7

Opnemen 4-11


Muziek beluisteren

MUZIEK BELUISTEREN


- Sluit de oortelefoon aan zoals hieronder is aangegeven.
- Zet de HOLD-schakelaar op "OFF".

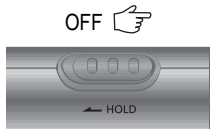

- Druk op de START/STOP-knop om de speler in te schakelen. Druk nogmaals om de muziek af te spelen.
- Een nummer selecteren
◀◀ : Vorig nummer selecteren
▶▶ : Volgend nummer selecteren

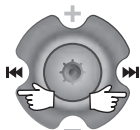

- Het volume instellen
+ : Volume verhogen
- : Volume verlagen

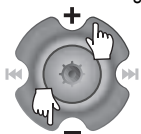

N.B.

- Als u "Hold" op ON zet, zullen de knoppen op de speler niet functioneren.
- Als de speler is gestopt of in standby-modus voor opname staat, dan zal de speler automatisch worden uitgeschakeld (afhankelijk van de instelling van "STOP POWER OFF" in het menu). (Zie pagina 5-17)

Muziek beluisteren



- De speler inschakelen



- Afspelen



- Modus wijzigen (MP3 ← FM
← Spraakopname ← LIJNINGANG)




- Stoppen



- Verder




- Terug

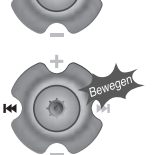


- Volgende map afspelen



- Vorige map afspelen



- Vooruit spoelen



- Terugspoelen




- De speler uitschakelen




Basisbediening

Basisbediening

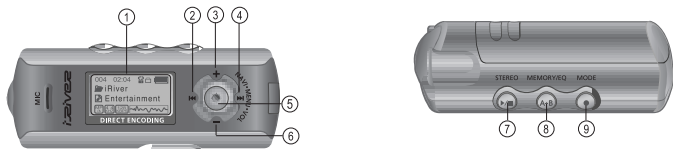

1. LCD-venster: Geeft de status van de speler aan.
2. Naar vorige track of vorig FM-station.
3. Volume verhogen.
4. Naar volgend nummer of FM-station.
5. NAVI/MENU-functie selecteren.
6. Volume verlagen.
7. Het afspelen starten of stoppen, FM-modus selecteren of in-/uitschakelen.
8. EQ-modus/A-B-herhaling selecteren of automatisch FM-stations opslaan.
EQ : NORMAAL → ROCK → JAZZ → KLASSIEK → U BASS → METAL → Xtrm EQ
→ Xtrm 3D
9. Functie/afspeelmodus selecteren of opname starten/stoppen.

Navigatie

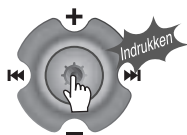


Menu



Basisbediening

Functies wijzigen

Houd de MODE-knop ingedrukt om de huidige functie weer te geven. Beweeg de NAVI/MENU-knop naar of om de gewenste functie te selecteren, en druk vervolgens op de NAVI/MENU-knop om naar de betreffende modus te gaan.

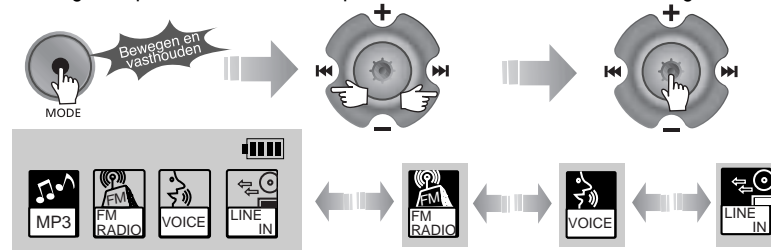

- MP3 afspelen ← FM ontvangen ← Spraakopname ← Opname via lijningang

De FM-tunermodus selecteren


Druk op de STEREO-knop om STEREO of MONO te selecteren.



(Zie pagina 4-8)



Het volume regelen

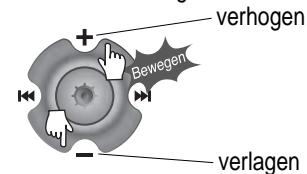
Beweeg de volumehendel naar + om het volume te verhogen of naar - om het volume te verlagen.



Basisbediening

NAVIGATIE

Druk op de NAVI/MENU-knop en zoek de gewenste track door de hendel naar VOL+ of VOL- te bewegen. Om de track te selecteren, drukt u op de NAVI/MENU-knop,  of de  -knop.

Om naar de map boven de huidige map te gaan, beweegt u de hendel naar . Als er zich boven de huidige map geen andere map bevindt, stopt de NAVIGATIE.

MODUS

Tijdens het afspelen van MP3's kunt u de afspeelmodus selecteren door op de MODE/REC-knop te drukken.



Afspelen (herhalen)



Afspelen (shuffle)




Afspelen (intro)k



Houd de MODE/REC-knop ingedrukt: u kunt kiezen uit MP3, FM, spraak of opname via lijningang. (Bij het selecteren van MP3 wordt automatisch de afspeelmodus geactiveerd).


MENU

Als u lang op de NAVI/MENU-knop drukt, wordt het menu weergegeven.

☞ Tussen menu's navigeren : Beweeg de hendel naar  of  (VOL+ of VOL-).

☞ Afsluiten : Druk op de START/STOP-knop (of houd de NAVI/MENU-knop lang ingedrukt).

☞ Functie selecteren: Druk op de NAVI/MENU-knop.

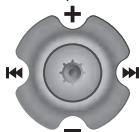


Basisbediening

BESTANDEN OP DE SPELER VERWIJDEREN


1 Stop het afspelen.





2 Druk op de "NAVI/MENU"-knop.




3 Selecteer het te verwijderen bestand met VOL+ of VOL-.



4 Druk op de "MODE"-knop.

Op het scherm wordt de melding "FILE DELETE ARE YOU SURE?" weergegeven. Selecteer "YES" en verwijder de bestanden met  of  (VOL+ of VOL-). Druk vervolgens op de NAVI/MENU-knop.




MAPPEN OP DE SPELER VERWIJDEREN

1 Stop het afspelen.





2 Druk op de "NAVI/MENU"-knop.



3 Selecteer de te verwijderen map.



4 Druk op de "MODE"-knop.

Op het scherm wordt de melding "FOLDER DELETE ARE YOU SURE?" weergegeven. Selecteer "YES" en verwijder de bestanden met  of  (VOL+ of VOL-). Druk vervolgens op de NAVI/MENU-knop.



N.B. U kunt alleen lege mappen verwijderen.

De FM-tuner bedienen

DE FM-TUNER BEDIENEN

- 1 Om naar de FM-tuner te schakelen, houdt u de **MODE/REC**-knop ingedrukt.
De huidige functie wordt weergegeven.




Op het LCD verschijnt de afbeelding voor functieselectie. ▶



- 2 Beweeg de hendel naar **◀◀** of **▶▶** om FM RADIO te selecteren.
Druk op de **NAVI/MENU**-knop voor bevestiging.



- 3 Beweeg de **NAVI/MENU**-hendel naar of **▶▶** om het gewenste station te selecteren.



(Voorbeeld : 87.5 → 87.6)

De FM-tuner bedienen


STEREO/MONO selecteren

- Druk op de **STEREO/START/PAUZE**-knop om stereo/mono te selecteren.



Automatische scanfunctie


Om automatisch naar stations te zoeken, beweegt u de **NAVI/MENU**-knop naar rechts of links. De speler scant alle frequenties snel af en stopt bij het volgende station waarop kan worden afgestemd.



PRESET-modus

Om een station te selecteren dat in het geheugen is opgeslagen, drukt u op de **NAVI/MENU**-knop om naar de **PRESET**-modus te gaan. Vervolgens zoekt u naar opgeslagen stations door de hendel naar **◀◀** (links) of **▶▶** (rechts) te bewegen.


(Voorbeeld : 89.1 → 91.9 → 93.1)



De FM-tuner bedienen

Geheugenfunctie (stations opslaan)

1 Selecteer een station door de hendel naar (links) of (rechts) te bewegen.

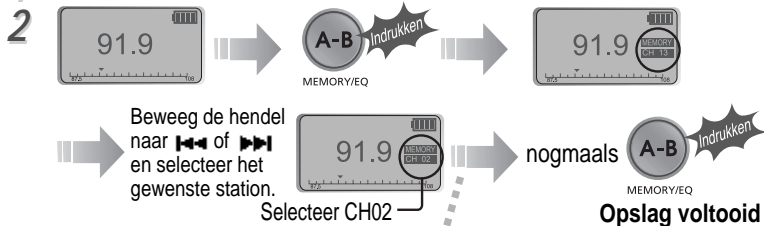

De opslag annuleren
sluit de geheugenfunctie af zonder de gegevens op te slaan.

Automatische geheugenfunctie

Houd de A/B MEMORY-knop ingedrukt om automatisch naar stations te zoeken en deze op volgorde op te slaan.
(Is alleen actief als de speler niet in PRESET-modus staat)



- Het is mogelijk dat het automatische geheugen niet werkt in gebieden met een slechte ontvangst.

De FM-tuner bedienen

Geheugenwisfunctie (opgeslagen stations verwijderen)

1 Selecteer het te verwijderen station in de PRESET-modus. 2 Houd de MEMORY-knop ingedrukt.



- Als het station is verwijderd, zal het volgende station verschijnen.
Druk op de MEMORY-knop als u het volgende station ook wilt verwijderen.

N.B.

- ▶ De ontvangst van de FM-tuner kan per gebied verschillen.
- ▶ In de PRESET-modus zijn de automatische scan- en geheugenfuncties niet beschikbaar.
- ▶ Als de speler niet over preset-stations beschikt, dan zal in de PRESET-modus de melding EMPTY worden weergegeven. Daarna zal de melding langzaam verdwijnen.

De speler uitschakelen

Houd de START/STOP-knop ingedrukt om de speler uit te schakelen.



Opnemen - FM-tuner

FM opnemen

Druk op de MODE/REC-knop tijdens het beluisteren van FM. Het station wordt opgenomen en de resterende opnametijd wordt op het LCD-scherm weergegeven.




FM-opname pauzeren

Druk op de START/STOP-knop om de opnameprocedure te stoppen. Druk nogmaals op de START/STOP-knop om de opname te hervatten.



FM-opname stoppen

Druk nogmaals op de MODE/REC-knop om de opname te stoppen. Het opgenomen bestand wordt opgeslagen als TUNER000.REC. Het bestand wordt opgeslagen in de map RECORD.



Een opgenomen bestand afspelen

Nadat u de MP3-modus heeft geselecteerd, selecteert u het te beluisteren bestand en drukt u op de START/STOP-knop om het bestand af te spelen.

- N.B.**
- Tijdens de opname kan het volume niet worden gewijzigd.
 - Opgenomen REC-bestanden kunnen met iRiver Manager naar MP3-bestanden worden geconverteerd. (Zie de gebruiksaanwijzing van iRiver Music Manager, pagina 32~34/37~39)

Opnemen - Spraak

Opnemen - Spraak


1 Houd de MODE/REC-knop ingedrukt.



2 Beweeg de hendel naar of (VOL+ of VOL-) om de spraakmodus te selecteren.



3 Druk op de NAVI/MENU-knop (of op START/STOP) om naar de spraakopnamemodus te gaan. (De recorder zal naar standby-modus gaan.)



4 Druk nogmaals op de MODE/REC-knop om de opname te starten.



Opnemen - Spraak

Opname stoppen

Druk op de MODE/REC-knop.



N.B.

- Als u de opname stopt en opnieuw start, zal er een nieuw spraakbestand worden aangemaakt.

N.B.

- Het opgeslagen bestand wordt als VOICE000.REC opgeslagen in de map VOICE. Als op het LCD de melding "00:00:00" wordt weergegeven, dan is het geheugen van de speler vol.
- Als u op wilt nemen, verwijdert u een aantal bestanden en/of mappen van de speler om meer ruimte te creëren. (Voor meer informatie over verwijderen: zie pagina 4-6, iRiver Music Manager)
- De speler kan niet opnemen als het geheugen vol is of als de batterij bijna leeg is.
- Bewaar voldoende afstand tussen de speler en de bron om te voorkomen dat de opname gaat vervormen.
- Opgenomen REC-bestanden kunnen met iRiver Manager naar MP3-bestanden worden geconverteerd. (Zie de gebruiksaanwijzing van iRiver Music Manager, pagina 4-32/4-34)

Een opgenomen bestand afspelen

Druk op de START/STOP-knop.



De spraakopname pauzeren

Druk tijdens de opname op de ►/■-knop. Druk nogmaals op de ►/■-knop om de opname te hervatten.

N.B.

- Als u de opname pauzeert, wordt er geen nieuw bestand aangemaakt. De opname zal worden toegevoegd aan de huidige opname.

Opnemen - Externe audiobron

Opnemen vanaf een externe audiobron

1 Sluit de LINE OUT-jack van de externe apparatuur aan op de LINE-jack van de speler.



2 Stel in het MENU "LINE IN RECORDING MODE" in. (Zie pagina 5-22 voor meer informatie)



N.B.

- Selecteer de lijningangsmodus in het menu om gebruik te maken van een externe microfoon.


3 Houd de MODE/REC-knop ingedrukt.



Opnemen - Externe audiobron

Opnemen vanaf een externe audiobron


- 4 Beweeg de hendel naar of (VOL+ of VOL-) om de modus LINE-IN te selecteren.

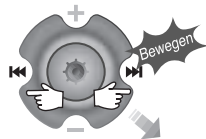

- 6 Druk op de MODE/REC-knop om de opname via de LIJNINGANG te starten.



- 5 Druk op de NAVI/MENU-knop (of op START/STOP) om naar de opnamemodus LINE-IN te gaan. (Standby-modus opname)



- 7 Druk eventueel op de knop Start van de externe apparatuur om het op te nemen materiaal af te spelen.

N.B.

- De opgenomen bestanden worden achtereenvolgens opgeslagen als AUDIO000.REC, AUDIO001.REC... enzovoort. De bestanden worden opgeslagen in de map RECORD.
- Selecteer Ext. Mic in het menu CONTROL line-in/ext. mic om gebruik te maken van een externe microfoon. (Zie pagina 4-23)
- Bestanden die met een externe microfoon zijn opgenomen worden opgeslagen als EXMIC000.REC.

Opnemen - Externe audiobron

Opname stoppen

Druk op de MODE/REC-knop.




Een opgenomen bestand afspelen [1]

Druk op de START/STOP-knop.



Een opgenomen bestand afspelen [2]

- 1 Nadat u op de NAVI/MENU-knop heeft gedrukt, selecteert u een opgenomen bestand door de hendel naar VOL+/VOL- te bewegen.

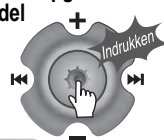


- 2 Druk op de START/STOP-knop.



Navigatie (zoeken)



Navigatie

Via navigatie kunt u de af te spelen bestanden zoeken.

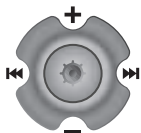


U kunt een nummer selecteren door op de NAVI/MENU-knop te drukken en de hendel naar VOL+/VOL- te bewegen.

1 NAVI/MENU-knop

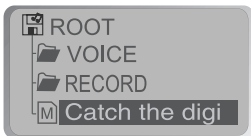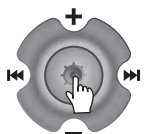



2

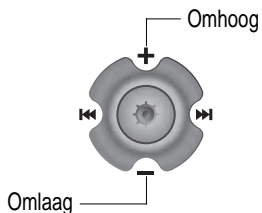


Navigatie (zoeken)

Navigatie

3 Map selecteren of naar bovenliggende map navigeren

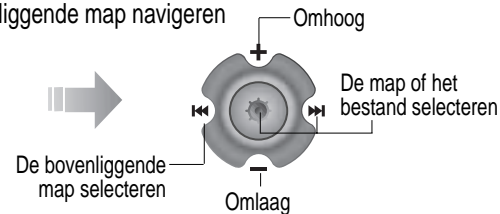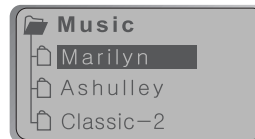

4 De track selecteren

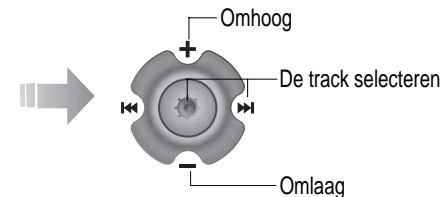

BESTANDSFORMAAT

A	▷ ASF	W	▷ WMA	I	▷ IRM
O	▷ OGG	M	▷ MP3	R	▷ REC


* IRM (iRiver Rights Management)

iRiver Rights Management is een digitaal muziekformaat. Bezoek onze website voor meer informatie over dit muziekformaat.

MODUS [Afspeelmodus]

MODUS [Afspeelmodus]

U kunt diverse Repeat- en Shuffle-opties selecteren door de betreffende opties onder Mode te kiezen. Schakel tussen de Repeat- of Shuffle-modus door op de MODE-knop te drukken. Zie de MODE-functiebediening (pagina 5-24) voor meer informatie over gebruikersconfiguraties.



▲ Als de MODE/REC-knop wordt ingedrukt, verandert het pictogram in de afspeelmodusindicator.

REPEAT

	Een track herhalen.
	Alle tracks in de map afspelen en daarna stoppen.
	Alle tracks in de map herhalen.
	Alle tracks op de speler herhalen.

SHUFFLE

SFL	Alle tracks op de speler in willekeurige volgorde afspelen en daarna stoppen.
SFL	Een track herhalen. Door naar het volgende nummer te gaan, selecteert u een nieuwe willekeurige track die wordt herhaald.
SFL	Alle tracks in de map in willekeurige volgorde afspelen en daarna stoppen.
SFL	Alle tracks in de map in willekeurige volgorde herhalen.
SFL	Alle tracks op de speler in willekeurige volgorde herhalen.

MODUS [Afspeelmodus]

INTRO

- INTRO** : Speelt de eerste 10 seconden van elke track, op normale volgorde.
- INTRO HIGHLIGHT** : Speelt 10 seconden van elke track (waarbij de eerste minuut wordt overgeslagen), op normale volgorde. U kunt deze functie via de MENU-functie instellen. (Zie pagina 5-25)

Interval herhalen [A-B]



Een geselecteerde interval herhalen.



Druk eenmaal op de knop om het beginpunt <A> te selecteren.



Druk nogmaals op de knop om het eindpunt te selecteren.



▲ De interval A-B wordt herhaald.

Programma afspelen

Programmamodus activeren


Via de programmamodus kunt u naar uw favoriete nummers luisteren.

1 Druk op de MEMORY/EQ-knop om het afspelen te stoppen.




De programmalist wordt weergegeven. Als de speler reeds is geprogrammeerd, wordt de huidige programmalist weergegeven.



▼ Navigeer naar de PROGRAM-modus

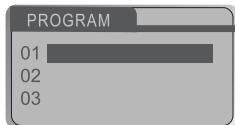

2 Beweeg de hendel naar VOL+/VOL- om het te programmeren nummer te selecteren.

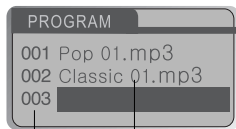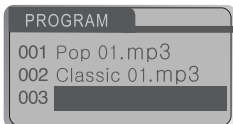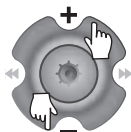




Nummers van
programmalist

Naam nummer


Programma afspelen

Programmamodus activeren

3 Druk eenmaal op de NAVI/MENU-knop om naar de gewenste track te navigeren. Druk nogmaals op de NAVI/MENU-knop om de betreffende track in de programmalist op te slaan.

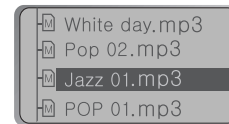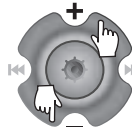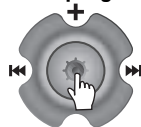

4 Druk op de MEMORY/EQ-knop om de programmalist op te slaan.

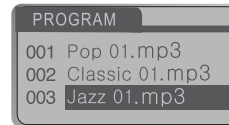

■ Alle bestanden in de map als een programmalist opslaan

Nadat u de map heeft geselecteerd waarin de bestanden moeten worden opgeslagen, drukt u op de MEMORY/EQ-knop om alle bestanden in de map op te slaan. Submappen worden niet toegevoegd.

Programma afspelen

Na het programmeren drukt u op de **START/STOP**-knop om de tracks op volgorde af te spelen.



Het pictogram van de PROGRAM-modus verschijnt

Programma afspelen

Bestanden uit de programmalijst verwijderen

Druk op de MODE/REC-knop nadat u het te verwijderen bestand met de MEMORY/EQ-knop heeft geselecteerd. De programmalijst wordt automatisch bijgewerkt.




Om alle geprogrammeerde nummers te verwijderen, houdt u de MEMORY/EQ-knop verscheidene seconden ingedrukt.

Programmamodus annuleren

Beweeg de NAVI/MENU-knop naar VOL- in stopmodus.

Het afspelen van het programma wordt geannuleerd en de speler zal weer normaal afspelen.

In stopmodus


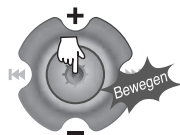


EQ-modus

EQ-MODUS

U kunt de EQ-modus afstemmen op het muziekgenre dat wordt afgespeeld.

Houd de MEMORY/EQ-knop ingedrukt om de huidige EQ-instellingen weer te geven. Druk vervolgens herhaaldelijk op de knop om een andere EQ te kiezen.

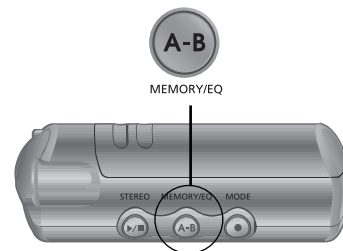

N.B.

Xtrm EQ en 3D worden in het MENU ingesteld. Zie pagina 5-27 t/m 5-29 voor meer informatie.

WAARSCHUWING

U kunt uw favoriete EQ instellen in het EQ SELECT-menu. De waarde die in het menu is ingesteld wordt opgeslagen, maar de EQ-modus wordt niet gewijzigd als u Xtreme EQ of Xtreme 3D niet geselecteerd heeft.

Configuratie

De functies kunnen afwijken, afhankelijk van de geïnstalleerde versie van de firmware. Gebruikers kunnen hun eigen instellingen configureren.

GENERAL

- ▣ resume
- ▣ language
- ▣ load default

DISPLAY

- ▣ back light
- ▣ lcd contrast
- ▣ visualization
- ▣ scroll speed
- ▣ tag information
- ▣ play time information
- ▣ battery select

TIMER

- ▣ sleep Power Off
- ▣ stop Power Off
- ▣ set Time
- ▣ alarm/Record Select
- ▣ set Alarm
- ▣ tuner Rec. Reservation

CONTROL

- ▣ fast skip
- ▣ scan speed
- ▣ voice recording mode
- ▣ voice auto detection
- ▣ tuner recording mode
- ▣ line-in recording mode
- ▣ line-in recording volume
- ▣ line-in auto-sync
- ▣ line-in/ext. mic

MODE

- ▣ repeat
- ▣ shuffle
- ▣ intro
- ▣ study
- ▣ name

SOUND

- ▣ Xtreme EQ
- ▣ Xtreme 3D
- ▣ DBE setting
- ▣ 3D EQ setting
- ▣ sound balance
- ▣ eq limit
- ▣ eq select
- ▣ beep volume
- ▣ fade in


Basisbediening

- Houd de NAVI/MENU-knop ingedrukt om het MENU-systeem weer te geven.
- Het MENU-systeem bestaat uit 6 hoofdmenu's met submenu's.


▼ HOOFDMENU



▼ SUBMENU



▼ Venster voor SUBMENU-INSTELLING





Hoofdmenu selecteren

■ Tussen menu's schakelen

Beweeg de hendel naar **◀◀** of **▶▶** om tussen het hoofdmenu en de submenu's te schakelen.





■ Van hoofdmenu naar submenu

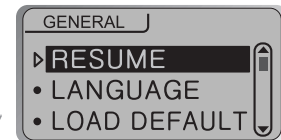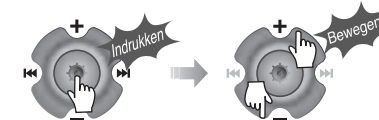


MENU - Basisbediening

Submenu selecteren

Submenu openen

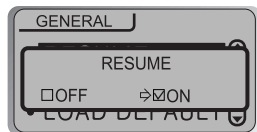

U kunt het submenu instellen, annuleren of wijzigen door de NAVI/MENU-hendel naar **◀◀**, **▶▶** of **VOL+/VOL-** te bewegen.

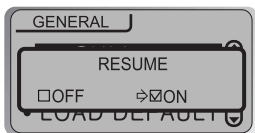

Submenu afsluiten

Druk op de START/STOP-knop om vanuit het submenu naar het hoofdmenu terug te keren.



Hoofdmenu afsluiten

Druk op de START/STOP-knop om het hoofdmenu af te sluiten.



MENU - Algemeen


ALGEMEEN



Resume

ON : Het afspelen wordt hervat op de locatie in het nummer waarop de speler is gestopt of uitgeschakeld.


OFF : Nadat de speler is gestopt of uitgeschakeld, begint het afspelen vanaf de eerste track.

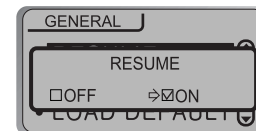

LANGUAGE (ondersteuning voor 40 talen)

Ondersteuning voor 40 talen

De naam van het nummer en de ID3-taginformatie van de mp3-bestanden zijn afhankelijk van de versie van het pc-besturingssysteem waarmee de nummers zijn aangemaakt. (Als de MP3-bestanden bijvoorbeeld zijn aangemaakt in een Engelse versie van Windows, dan moet de taalinstelling op Engels staan voor een juiste titelweergave).

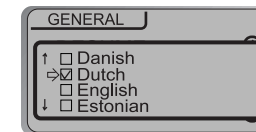


MENU - Algemeen

Load Default Value

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de menu's herstellen.

De knoppen worden als volgt bediend.

Druk op NAVI/MENU (selecteer het standaardmenu) - **◀▶** of VOL+ (selecteer YES) - Druk op NAVI/MENU (selecteer YES: Initialization)

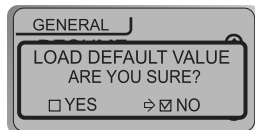

MENU - Weergave

Display




Back-Light

U kunt instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven.

SEC : De verlichting blijft 0 tot 30 seconden aan.

MINUTE : De verlichting blijft 0 tot 30 minuten aan.


Druk op de NAVI/MENU-knop om SEC/MINUTE in te stellen.

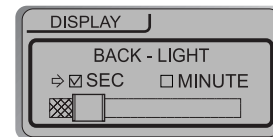

LCD Contrast

Het contrast van het LCD-scherm instellen.

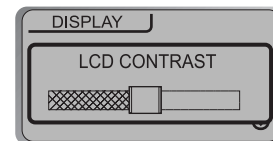



Het contrast kan worden ingesteld met **◀▶** of **VOL+** of **VOL-**.




MENU - Weergave

Visualization


Tijdens het afspelen kunt u de visualisering, de verstreken tracktijd of het vrije geheugen op de speler weergeven.

WAVEFORM	▶	
LEVEL METER	▶	
PROGRESSIVE	▶	
FREE SPACE	▶	
CLOCK	▶	HH:MM AM/PM

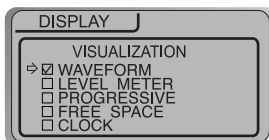

Scroll Speed


De verschuivingsnelheid van het scherm instellen op 1x/2x/4x/Vertical/Horizontal.
Vertical : Verticale verschuiving.
Horizontal : Horizontale verschuiving.

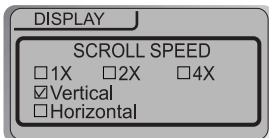

Tag Information

ON : Track met ID3-taginformatie weergeven.
OFF : De bestandsnamen van de tracks weergeven.

※ Voor nummers zonder ID3-informatie wordt standaard de bestandsnaam weergegeven.

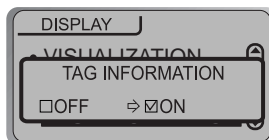


MENU - Weergave

Play time Information

NORMAL : verstreken tijd weergeven.
REMAIN : resterende tijd weergeven.

Opmerking : De tijdsweergave is niet nauwkeurig bij bestanden die gecodeerd zijn in Variable Bit Rate-formaten.

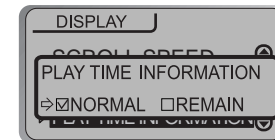

BATTERY SELECT

De huidige batterij selecteren.

De speler zal ervoor zorgen dat het indicatorpictogram het verbruik van de batterij beter weergeeft.



Timer



Sleep Power Off


Schakelt de speler na een bepaalde periode automatisch uit. (De instelling van de tijd kan variëren van 1 tot 180 minuten, in stappen van één minuut.)

Stel de tijd in met **⏮** of **⏭** (VOL+ of VOL-).
U kunt de PIEPTOON IN-/UITSCHAKELEN door op de NAVI/MENU-knop te drukken.

Beep

ON : Eén minuut voor het uitschakelen van de speler wordt er een pieptoon gegenereerd.
OFF : Er wordt geen pieptoon gegenereerd.


▷ Na uitschakeling wordt de slaaptimer weer op 0 ingesteld.

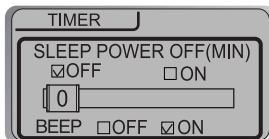

Stop Power Off

Schakelt de apparatuur automatisch uit in stopmodus.
(De instelling van de tijd kan variëren van 1 tot 60 minuten, in stappen van één minuut.)

Stel de tijd in met **⏮** of **⏭** (VOL+ of VOL-).

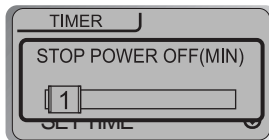

Set Time

De huidige tijd instellen

Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar **⏮** of **⏭** om de gewenste optie te selecteren en naar VOL+ of VOL- om de klok in te stellen.
Beweeg de hendel naar **⏮** of **⏭** om de tijd in te stellen.




Alarm/Record Select

OFF : De alarm- en tuneropnamefuncties worden uitgeschakeld en de speler zal op geen van de weergegeven tijden worden ingeschakeld.

ALARM : Op het tijdstip dat wordt weergegeven onder de instelling "Set Alarm" (zie onder) zal de speler worden ingeschakeld om muziek af te spelen.

TUNER RECORD : Op het tijdstip dat wordt weergegeven onder de instelling "Tuner Rec. Reservation" (zie pagina 5-19) zal de speler worden ingeschakeld om de opname van het geselecteerde radiostation te starten.

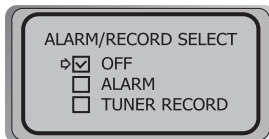

MENU - Timer

Set Alarm

Set the working time of alarm.

Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar **⏮** of **⏭** om de gewenste optie te selecteren en naar VOL+ of VOL- om het alarm in te stellen.

SUN~SAT : Het alarm zal op het ingestelde tijdstip van de geselecteerde dagen afgaan.

ALL : Het alarm zal elke dag op het geselecteerde tijdstip afgaan.




Tuner Rec. Reservation

Instellen op welk tijdstip welk station moet worden opgenomen.

Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar **⏮** of **⏭** om de gewenste optie te selecteren en naar VOL+ of VOL- om de opnametijd in te stellen.

SUN~SAT: De tuneropname zal op het ingestelde tijdstip van de geselecteerde dagen worden gestart.

ALL: De tuneropname zal elke dag op het geselecteerde tijdstip worden gestart.

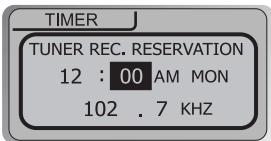

MENU - Bediening

Control



Fast Skip

OFF : Overslaan wordt niet geactiveerd.

10 : Tien tracks in één keer overslaan.


DIRECTORY : Naar vorige of volgende map.

Hiermee definieert u de functies van het kort en lang bewegen van de hendel naar **⏮** of **⏭** .



FF/RW Scan Speed

The fast scan speed can range from 1x/ 2x/ 4x/ 6x. De scansnelheid kan worden ingesteld op 1x/2x/4x/6x.

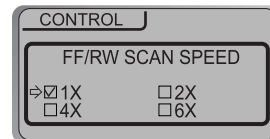

MENU - Bediening

Voice Recording Mode

Hiermee kunt u de kwaliteit van spraakopnames instellen.

Bitresolutie: 8Kbps~160Kbps

Samplingfrequentie: 11,025KHz~44,1KHz

AGC ON : Bij spraakopnames wordt het opnameniveau automatisch geregeld, zodat ook geluiden van verre afstand normaal kunnen worden opgenomen.

AGC OFF : De AGC-regeling is niet geactiveerd.



N.B. AGC: Automatic Gain Control


Voice Auto Detection

De spraakopnamemodus wordt tijdens stiltes automatisch gepauzeerd. Dit is handig als u geheugen wilt besparen tijdens het maken van langere opnames.

OFF : Automatische spraakdetectie is uitgeschakeld.

Automatische spraakdetectie (eerste schuif) : Het relatieve geluidsniveau instellen dat nodig is om de recorder te activeren. (Niveau 1-10).

Pausetijd opname (tweede schuif): Het aantal seconden stilte instellen dat voor het pauzeren moet worden opgenomen. (1-20 sec.)

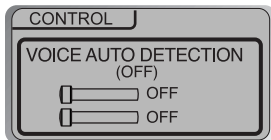

TUNER RECORDING MODE

Hiermee kunt u de kwaliteit van opnames van de FM-tuner instellen.

Bitresolutie: 8Kbps~320Kbps

Samplingfrequentie: 11,025KHz~44,1KHz



MENU - Bediening

LINE-IN RECORDING MODE

Hiermee kunt u de kwaliteit van opnames vanaf externe apparatuur instellen.

Bitresolutie: 8Kbps~320Kbps

Samplingfrequentie: 11,025KHz~44,1KHz



LINE-IN RECORD VOLUME

Hiermee kunt u het niveau van opnames van externe apparatuur instellen. (De instelling kan variëren van 0 t/m 64).




LINE-IN AUTO-SYNC

Bij opnames van de lijningang wordt voor elke track op de cd automatisch een nieuw bestand aangemaakt.

- **OFF** : Audiosignaaldetectie is uitgeschakeld.

- Detectietijd audiosignaal (1-5 seconden) :

De lengte van de stilte op basis waarvan de speler bepaalt dat een track is geëindigd en er een nieuw bestand aangemaakt moet worden.

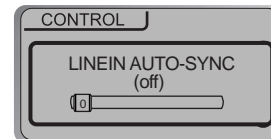


MENU - Bediening

Line-in/Ext. Mic

Tijdens opname kunt u een externe microfoon of de lijningang selecteren.

Line-In: Opnemen via de lijningang.

Ext. Mic: Opnemen via een externe microfoon.

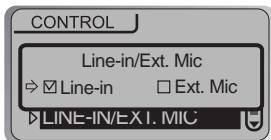

- N.B.**
- Om van een externe microfoon op te nemen, kiest u in opnamemodus de LIJNINGANG (zie pagina 5-14, 5-15).
 - Het niveau van de opnamekwaliteit wordt ingesteld op de waarden die voor de opname via de LIJNINGANG zijn gekozen (zie pagina 5-22).

MENU - Afspeelmodus

Afspeelmodus




Repeat Mode/ Shuffle Mode

Er zijn diverse Repeat- en Shuffle-modi beschikbaar. Selecteer de gewenste modus door op de MODE-knop te drukken (u kunt meerdere opties selecteren - zie pagina 5-3, 5-4).

▼ Selectie



Na selectie van

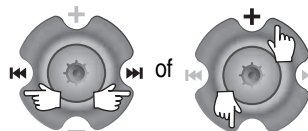

Druk u op de



En op de

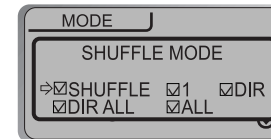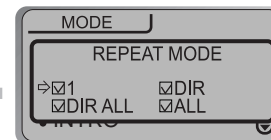

▶ Als u de MODE/REC-knop indrukt, is alleen de geselecteerde AFSPEELMODUS beschikbaar (zie voor meer informatie p. 5-3, 5-4).

MENU - Modus

Intro Mode


Intro : Speelt de eerste 10 seconden van elke track af.

Intro Highlight : Speelt 10 seconden van elke track (waarbij de eerste minuut wordt overgeslagen), op normale volgorde.



STUDY MODE

Als u de hendel tijdens het afspelen kort naar (of VOL+/VOL-) beweegt, wordt de ingestelde tijd van de huidige track vooruit gezet.
OFF: De study-modus wordt uitgeschakeld.
Het bereik is 1~60 seconden.

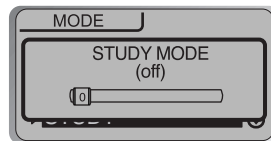

MENU - Naam


Name

U kunt een naam of aangepaste tekst invoeren. Als het afspelen wordt gestopt, wordt de opgeslagen tekst weergegeven.


Afspelen gestopt ▶



▼ Bediening knoppen

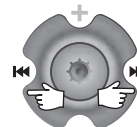


Selecteer het teken door de hendel naar te bewegen en druk op de Navi/Menu-knop om het teken in te voeren.

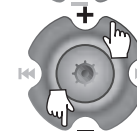

Om de cursor in het naamvenster te verplaatsen, beweegt u de volumehendel naar + of -.



Met de MEMORY/EQ-knop kunt u tussen Engels en uw voorkeurs taal schakelen.



Druk op de MODE-knop om het teken te verwijderen.



Opslaan en afsluiten

N.B.


De functie Name biedt geen ondersteuning voor Chinees en Chinese tekens.

Sound



Xtreme EQ

U kunt het geluid op uw wensen afstemmen. Er zijn 5 frequentiebanden met een bereik van -15dB tot +15dB, in stappen van 3dB.

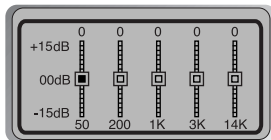

Xtreme EQ instellen


1. Selecteer de in te stellen frequentiestap door de hendel naar **◀◀** of **▶▶** te bewegen.

De frequentie selecteren



2. Stel het niveau in door de hendel naar VOL+ of VOL- te bewegen.

Het niveau instellen

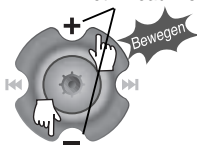


3. De instellingen van Xtreme EQ afsluiten




Xtreme 3D

U kunt het niveau van het 3d-geluid instellen op minimaal, natuurlijk en maximaal. U kunt het 3d-geluid nog verder verbeteren door basversterking of 3D EQ te selecteren. U kunt tevens het niveau van het 3d-geluid instellen door de hendel naar **◀◀** of **▶▶** (of VOL+/VOL-) te bewegen. Selecteer DBE of 3D EQ met de NAVI/MENU-knop.

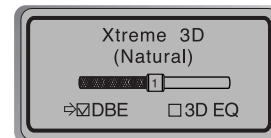


DBE Setting

U kunt het niveau van de middenband van de bas instellen op band 1 t/m 4. U kunt tevens de basversterking instellen. Het bereik loopt van 0dB t/m 15dB in stappen van 3dB. DBE (Dynamic Bass Enhancement) verbetert de lage en middenfrequenties en werkt alleen als Xtreme 3D is ingeschakeld.

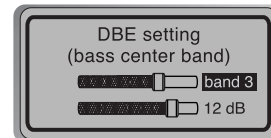

3D EQ Setting


Stel EQ op User EQ in om gebruik te maken van 3D EQ. U kunt het geluid op uw wensen afstemmen. Er zijn 5 frequentiebanden met een bereik van -15dB tot +15dB, in stappen van 3dB.

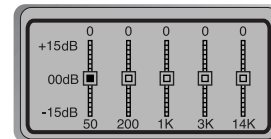

MENU - Geluid

Sound Balance


Het geluid op basis van uw voorkeur naar rechts, links of het midden verplaatsen. Als de balk voor de geluidsbalans naar L (links, 20) wordt verplaatst, komt het geluid uit de linker oortelefoon. Als de hendel naar R (rechts, 20) wordt verplaatst, komt het geluid uit de rechter oortelefoon. De standaardwaarde is 0. Hierbij is het niveau van het geluid in beide oortelefoons gelijk.

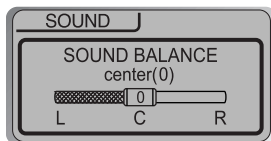

EQ Limit


ON : De aansturing van de equalizerfrequenties beperken, om te voorkomen dat het geluid vervormt.

OFF : U kunt naar het originele geluid luisteren, hoewel hierbij wel vervorming kan optreden.

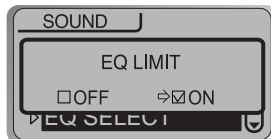

EQ Select

U kunt uit diverse EQ-modi kiezen. Druk op de NAVI/MENU-knop nadat u de EQ heeft geselecteerd door de hendel naar VOL+ of VOL- te bewegen.

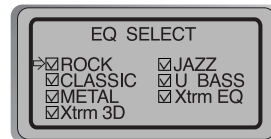

N.B.


NORMAL EQ kan niet worden geselecteerd.

Als u Xtrm EQ of Xtrm 3D niet selecteert, dan zijn de Xtrm EQ- en Xtrm 3D-modi tijdens het afspelen niet beschikbaar.

MENU - Geluid

Beep Volume

Het niveau van de pieptoon instellen of de pieptoon IN-/UITSCHAKELEN. Stel het niveau op "0" in om de piep uit te schakelen.

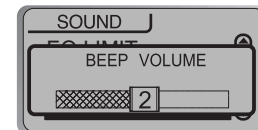

Sound Fade in

Als deze functie wordt geactiveerd, wordt het volume bij inschakeling van de afspelmodus geleidelijk hoger, om te voorkomen dat de muziek plotseling heel hard klinkt.



Problemen oplossen

Mochten de problemen na het doornemen van deze lijst niet kunnen worden opgelost, raadpleeg dan uw iRiver-dealer of neem contact op met Ondersteuning via www.iRiver.com.

Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de HOLD-schakelaar van de speler op ON staat (zet deze eventueel even op de OFF-positie).• Controleer de staat van de batterij. Plaats eventueel een nieuwe batterij.
Vervorming of geen geluid tijdens afspelen.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het VOLUME op "0" is ingesteld.• Sluit de oortelefoon/stekker goed aan.• Controleer of de stekker vuil is. Reinig de plug met een droog en schoon doekje.• Beschadigde MP3- of WMA-bestanden kunnen statische ruis veroorzaken en het geluid dempen. Beluister de bestanden op de pc om te horen of deze beschadigd zijn.
De tekens op het LCD zijn verminkt.	<ul style="list-style-type: none">• Ga naar Menu ▶ General ▶ Language en controleer of de juiste taal is geselecteerd. (Zie pagina 5-12)
Slechte FM-ontvangst.	<ul style="list-style-type: none">• Verplaats de speler en de oortelefoon. Schakel de stroom of andere elektronische apparatuur in de buurt van de speler uit.• Het oortelefoonsnoer werkt als een antenne. Dit snoer moet worden aangesloten voor een goede ontvangst.
Download van MP3-bestand mislukt.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de staat van de batterij.• Controleer de aansluiting tussen uw computer en de speler, en zorg ervoor dat de kabel goed vastzit.• Controleer of het Manager-programma werkt.• Controleer of het geheugen van de speler vol is.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- **Laat de speler niet vallen en stel de speler niet bloot aan schokken.**
De speler kan worden gebruikt tijdens lopen of rennen, maar als u de speler laat vallen of aan grote schokken blootstelt, kan deze worden beschadigd.
- **Laat de speler niet in contact komen met water.**
Als de speler in contact komt met water, kunnen de interne onderdelen van de speler worden beschadigd. Als de speler nat wordt, droog de buitenkant dan zo snel mogelijk af met een zacht doekje.
- **Leg de speler niet in de buurt van warmtebronnen, op oneven oppervlakken of in hete auto's met gesloten ramen en stel de speler niet bloot aan direct zonlicht, overmatig veel stof of zand, vocht, regen of mechanische schokken.**
- **Verwijder de batterij als de speler langere tijd niet gebruikt wordt.**
Als u de batterij lang in de speler laat zitten, kan de apparatuur worden beschadigd door roest.
- **Alle gegevens die op dit apparaat zijn opgeslagen kunnen worden gewist door grote schokken, blikseminslagen, stroomstoringen, enzovoort.**
De fabrikant biedt geen enkele garantie op en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens (met inbegrip van gegevens die op deze apparatuur zijn opgeslagen) voortvloeiende uit grote schokken, blikseminslagen of elektriciteitsstoringen. U bent volledig verantwoordelijk voor het veilig stellen van de gegevens die op deze apparatuur zijn opgeslagen.

Vorzorgsmaatregelen

Hoofdtelefoons en oortelefoons

Wegveiligheid

Gebruik geen hoofdtelefoons/oortelefoons tijdens het rijden, fietsen of bedienen van gemotoriseerde voertuigen. Dit kan verkeersgevaarlijke situaties opleveren en is in sommige landen zelfs verboden. Ook tijdens het lopen kan het gevaarlijk zijn om via de hoofdtelefoon naar harde muziek te luisteren, met name op zebrapaden. In gevaarlijke situaties dient u bijzonder voorzichtig te zijn of het gebruik van de apparatuur te staken.

Schade aan het gehoor voorkomen

Zet de hoofdtelefoon/oortelefoon niet te hard. Gehoordeskundigen raden het continu en langdurig beluisteren van harde muziek af. Als uw oren gaan piepen, zet het volume dan zachter of staak het gebruik.

Houd rekening met anderen

Zet het volume op een beschaafd niveau. Op deze manier kunt u geluiden buiten blijven waarnemen en houdt u rekening met de mensen om u heen.

Accessoires

1 Oortelefoon/kapjes oortelefoon



4 Gebruiksaanwijzing/garantiekarta/Snelstartgids



7 Draagtas



2 USB-kabel



5 Batterij (type AA, 1st.)



8 Armband




3 Installatie-cd



6 Nekriem



9 Audiokabel (lijningang)

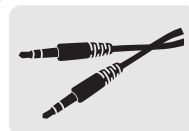

⚠ De accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en afwijken van de afbeeldingen.

Notities

A large rectangular box with rounded corners, containing 15 horizontal lines for writing. The box is empty and occupies most of the page below the header.

Notities

A large rectangular box with rounded corners, containing 15 horizontal lines for writing. The box is empty and occupies most of the page below the header.