

iRiver

iFP-1000-serie

<http://www.iRiver.com>



iRiver



Gebruiksaanwijzing hardware

Digitale audiospeler/recorder/camera/FM-tuner

iFP-1000-seriemodel



Firmware Upgradable

Hartelijk dank voor uw aankoop.
Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens uw
nieuwe speler in gebruik te nemen.

<http://www.iRiver.com>

Inhoud

Inleiding 1 

Locatie van de bedieningselementen 2 


Installatie pc-software 3 

Basisbediening 4 

Handige functies 5 

Aanvullende informatie 6 

Deze handleiding heeft betrekking op de installatie en het gebruik van de hardware van de speler. Voor meer informatie over de bediening van de software, met inbegrip van informatie over het overdragen van muziek aan de speler, zie de gebruiksaanwijzing van de software.



- URL : www.iRiver.com
- Hier vindt u informatie over ons bedrijf, onze producten, klantenservice en technische ondersteuning.
- Update uw speler met firmware-downloads. Firmware-upgrades bieden ondersteuning voor nieuwe CODEC's en productfuncties.
- Zie de product-FAQ.
- Registreer uw iRiver-product online, zodat onze klantenservice u zo efficiënt mogelijk van dienst kan zijn.
- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, vanwege verbeteringen in de speler of gewijzigde specificaties.

iRiver Limited is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in dit document en garandeert niet dat de informatie in dit document wordt bijgewerkt. iRiver is een gedeponeerd handelsmerk van iRiver Limited in de Republiek Korea en/of andere landen en valt onder een licentie. Microsoft, Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende bedrijven of organisaties. Alle andere productnamen kunnen handelsmerken zijn van de bedrijven waarmee deze worden geassocieerd.


© 1999-2004 iRiver Limited. Alle rechten voorbehouden.

- **Speler met meerdere codecs**
Biedt ondersteuning voor MP3, WMA, OGG en ASF-formaten.
- **Firmware-upgrade**
Biedt de nieuwste bijgewerkte functies via firmware-upgrades.
- **Grafisch LTPS LCD met 260.000 kleuren en ondersteuning voor meerdere talen (40)**
De iFP-1000-serie is uitgerust met een Grafisch LTPS (Low Temperature Poly Silicon) LCD met 260.000 kleuren en ondersteuning voor meerdere talen.
- **Digitale camera**
Ingebouwde camera en LCD-kleurenscherm.
- **FM-functie**
U kunt eenvoudig naar FM-stations luisteren en uw favoriete stations instellen door gebruik te maken van de functies voor automatische instelling en frequentiegeheugen.
- **6 Standaard EQ's: Normaal, Rock, Jazz, Klassiek, U Bass, Metal**
- **Xtreme EQ en Xtreme 3D**
Pas de EQ-instellingen aan met Xtreme EQ en verbeter het bas- en surround-geluid met Xtreme 3D.
- **GUI-menusysteem (Graphic User Interface)**
- **Eenvoudige navigatie**
Dankzij de eenvoudige navigatie kunt u snel nummers vinden.
- **Biedt ondersteuning voor 8 submapniveaus, 500 mappen in totaal en 1500 bestanden tegelijkertijd**
- **Maak uw eigen afspeellijsten aan**
- **FM-radio of spraak opnemen**
Het spraakopnameniveau wordt automatisch geregeld door de AGC-functie.
- **Handige nekriem**
- **Ingebouwde oplaadbare batterij die direct kan worden opgeladen via de USB-poort**

Over de voeding

Opladen via de USB-kabel

Sluit de USB-kabel op de speler en de pc aan. De batterij van de iFP wordt opgeladen.

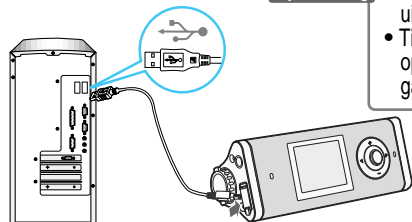


- Opmerking**
- De speler wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld.
 - Tijdens het opladen zal er een oplaadindicatorlampje oplichten. De lamp gaat uit als het opladen is voltooid.

* Als de batterij op is, wordt op het LCD de melding "Low Battery" weergegeven.

Opladen via wisselstroomadapter

Sluit de wisselstroomadapter die bij de speler wordt geleverd aan op de USB-ingang van de speler. Het bedrijfsvoltage van deze speler is 230V, 50Hz.

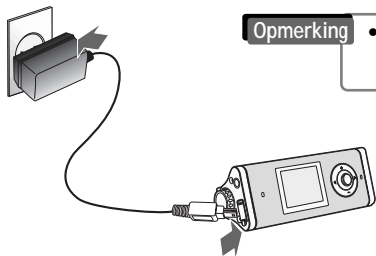

- Opmerking**
- Oplaadtijd: ongeveer 2,5-3 uur (als batterij volledig leeg is).

Over de voeding

Batterij verwijderen/plaatsen

- **Verwijdering** : Druk op het lipje om de batterij te verwijderen en uit de speler te halen.




- **Plaatsing** : Schuif de batterij in de speler totdat deze op zijn plaats klikt.

Opmerking

- Laad en bewaar de batterij op kamertemperatuur. Het is mogelijk dat de batterij niet goed wordt opgeladen in koude of hete omgevingen.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen. Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Deze activiteiten zouden ertoe kunnen leiden dat de batterij explodeert, waardoor ernstige verwondingen kunnen ontstaan.
- Breng de connectors van de batterij niet in contact met metalen objecten. Dit kan in elektrische schokken resulteren.


Locatie van de bedieningselementen

Vooraanzicht

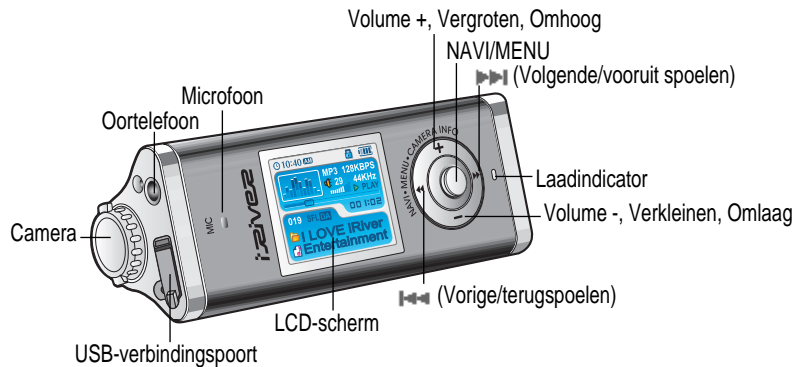


Locatie van de bedieningselementen

Achteraanzicht

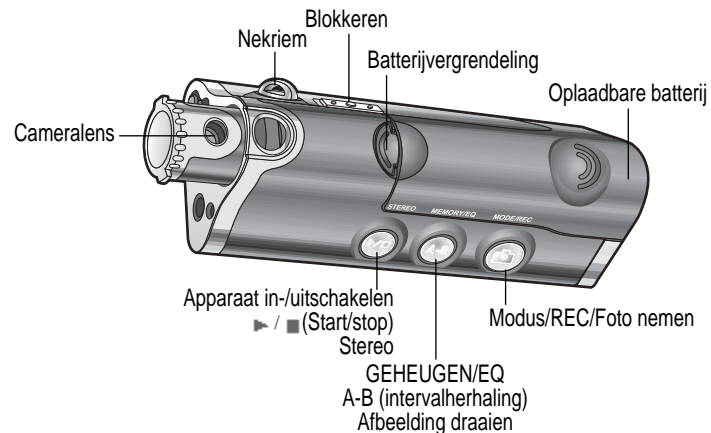

Locatie van de bedieningselementen

LCD-scherm

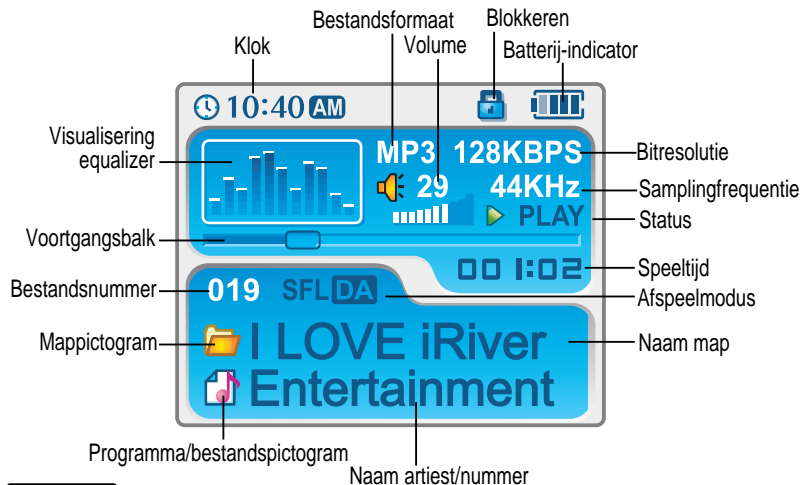

Opmerking

- Afhankelijk van het bestandstype kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:
ASF : ASF MP3 : MP3 WMA : WMA
IRM : IRM OGG : OGG
- IRM (iRiver Rights Management): iRiver Rights Management is een digitaal muziekformaat. Bezoek onze website voor meer informatie over dit muziekformaat.

Installatie pc-software

Inhoud

Installatie pc-software	3-1
De speler aansluiten	3-4

Deze sectie heeft alleen betrekking op installatie op Windows-besturingssystemen. Zie de gebruiksaanwijzing van de software voor instructies over de installatie op Mac OS.

Installatie pc-software

BELANGRIJK: Volg de stappen in deze sectie
VOORDAT U DE SPELER OP DE PC AANSLUIT.

Installatie software

- Plaats de installatie-cd in het cd-romstation.
Na het plaatsen van de cd verschijnt het volgende scherm.



- Als de installatie niet automatisch opstart, voert u het bestand "setup.exe" op de installatie-cd uit. Het installatieprogramma wordt opgestart.
- De installatie-cd bevat de volgende bestanden:
 - Stuurprogramma
 - iRiver Music Manager
 - Beheerprogramma voor de Mac

- De speler kan MP3-bestanden en andere bestandstypen opslaan. Met het programma iRiver Music Manager kunt u naast muziekbestanden (MP3, WMA, OGG, ASF) ook andere bestanden naar de pc uploaden.
- Download de nieuwste versies van de stuurprogramma's en iRiver Music Manager vanaf www.iRiver.com.
- Controleer of uw login beheerdersrechten heeft als u gebruik maakt van Windows 2000 of Windows XP.

Opmerking

Stysteemseisen (Windows)

- Pentium 133MHz of sneller
- USB-poort
- Window 98SE/ME/2000/XP
- Cd-romstation
- 10 MB vrije schijfruimte

Installatie pc-software

Installatie software

Tijdens de installatie controleert de software online op de meest recente updates. Merk op dat de installatieschermen enigszins kunnen afwijken van de schermen die hier worden weergegeven, omdat u over een recentere versie van de software kunt beschikken. Als de schermen afwijken, bezoekt u www.iRiverAmerica.com/software voor een bijgewerkte gebruiksaanwijzing.

- Plaats de installatie-cd in het cd-romstation. De installatie wordt automatisch opgestart.




- Klik op "Next" nadat u de installatietaal heeft geselecteerd.



- Klik op "Next" om iRiver Music Manager te installeren.



- Selecteer de installatiemap. Klik op "Next".

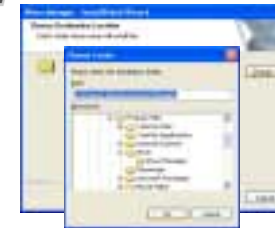

Installatie pc-software

Installatie software

- 5 Klik op "Next" nadat u de installatiemap heeft bevestigd.



- 6 Klik op "Install" om de installatie te beginnen.




- 7 De software wordt geïnstalleerd. Klik op "Finish" nadat de installatie is voltooid.




De speler aansluiten

Aansluiting op de pc

- 1 Sluit de USB-kabel (meegeleverd) op de USB-poort van de computer aan.

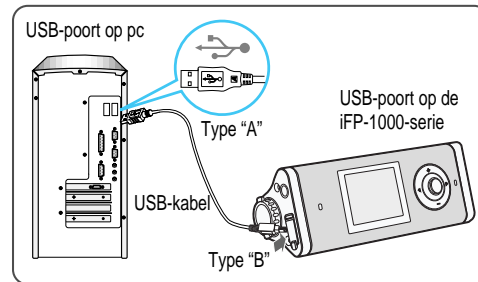

- 2 Schakel de speler in door op de knop STEREO te drukken. Haal het beschermkapje van de USB-poort en sluit de USB-kabel op de speler aan.

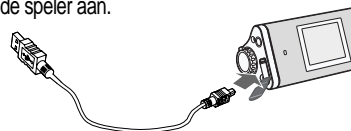

- 3 Op het LCD-scherm van de speler verschijnt de melding "USB Connected".



Opmerking

- Sluit de USB-kabel op de pc aan als de speler niet speelt, om fouten te voorkomen.

De speler aansluiten

Installatie van "Nieuwe hardware"

- 1 Nadat u iRiver Music Manager van de cd heeft geïnstalleerd en de speler op de pc heeft aangesloten, wordt het scherm "Nieuwe hardware gevonden" weergegeven.



- 2 De computer zal automatisch naar de nieuwe hardware zoeken.



- 3 Selecteer "Software automatisch installeren (aanbevolen)" en klik op "Volgende".



- 4 Als de waarschuwing "Installatie hardware" verschijnt, klikt u op "Toch doorgaan". Het stuurprogramma van de iRiver-software zal geen schade aan uw computer toebrengen.



Opmerking

- Op de besturingssystemen Windows 98SE, Windows ME en Windows 2000 hoeven geen andere apparaatstuurprogramma's te worden geïnstalleerd.
- Installeer de nieuwe hardware na installatie van het programma iRiver Music Manager.

De speler aansluiten

Installatie van "Nieuwe hardware"

- 5 De installatie zal worden voortgezet.



- 6 Klik op "Finish". De installatie van de "nieuwe hardware" is voltooid.



- 7 Op de pc wordt een scherm met informatie weergegeven. De nieuwe hardware is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.




De speler aansluiten

De speler veilig van de pc loskoppelen

- 1 Selecteer "Hardware veilig verwijderen" nadat u met de rechtermuisknop op "Hardware kan veilig worden verwijderd" heeft geklikt.
- 2 Klik op "Stoppen" nadat u het apparaat heeft geselecteerd dat moet worden verwijderd.



- 3 Klik op "OK" nadat u heeft bevestigd welke hardware zal worden verwijderd.
- 4 Klik op "Sluiten" nadat u het bericht "Hardware veilig verwijderen" heeft bevestigd. (Op Windows XP)

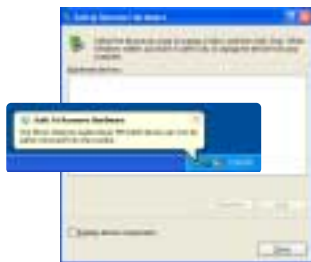

Basisbediening



Inhoud

Basisbediening	4-1
Muziek beluisteren	4-9
De FM-radio beluisteren	4-10
De FM-radio opnemen	4-15
Digitale camera	4-19
Een afbeelding weergeven (mijn album)	4-23



Basisbediening

De speler inschakelen

- Sluit de oortelefoon aan zoals hieronder is aangegeven.
- Zet de HOLD-schakelaar op "OFF".




- Druk op de START/STOP-knop om de speler in te schakelen. Op het LCD verschijnt de melding "My Image".
- Druk nogmaals om de muziek af te spelen.

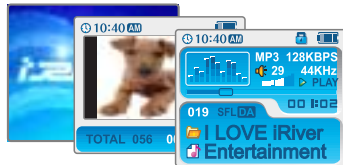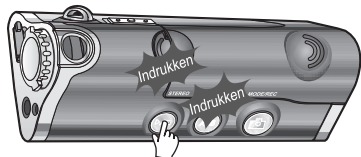

- Als u "Hold" op ON zet, zullen de knoppen op de speler niet functioneren.
- Als de speler is gestopt of in standby-modus voor opname staat, dan zal de speler automatisch worden uitgeschakeld (afhankelijk van de instelling van "STOP POWER OFF" in het menu - zie pagina 5-19).

De speler uitschakelen


Druk op de START/STOP-knop om de speler uit te schakelen.

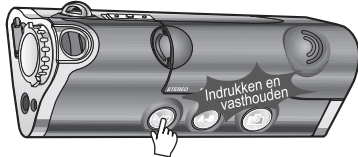

Basisbediening


Funcies wijzigen

Houd de MODE-knop ingedrukt om de huidige functie op het LCD-scherm weer te geven. Beweeg de NAVI/MENU-knop naar \lll of \ggg om de gewenste functie te selecteren, en druk vervolgens op de NAVI/MENU-knop om naar de betreffende modus te gaan.




Het volume regelen

Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar VOL+ om het volume te verhogen.
Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar VOL- om het volume te verlagen.

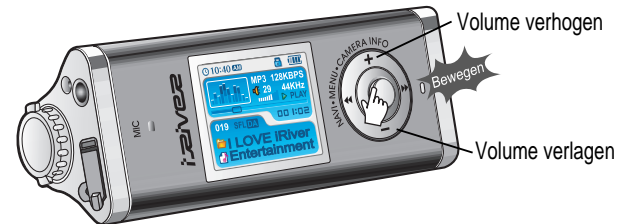

Basisbediening

Muziek beluisteren

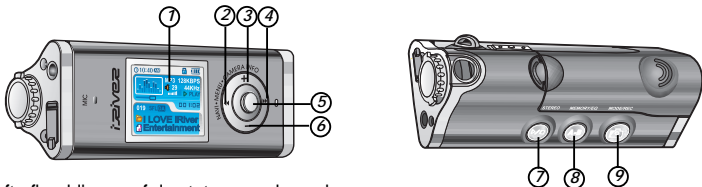

1. Geeft afbeeldingen of de status van de speler weer.
2. Naar vorig bestand, vorige map, vorige afbeelding, vorig FM-station of vorige waarde gaan.
3. Volume verhogen of op afbeelding inzoomen.
4. Naar volgend bestand, volgende map, volgende afbeelding, volgend FM-station of volgende waarde gaan.
5. NAVI/MENU-functie selecteren.
6. Volume verlagen of op afbeelding uitzoomen.
7. In-/uitschakelen, afspelen starten/stoppen of FM-modus selecteren.
8. EQ-modus/A-B-herhaling selecteren of automatisch FM-stations opslaan.
EQ : NORMAAL → ROCK → JAZZ → KLASSIEK → U BASS → METAL → Xtrm EQ → Xtrm 3D
9. Functie/afspeelmodus selecteren of (foto-)opname starten/stoppen.

Navigator



Menu




Basisbediening


Navigatie

Druk op de NAVI/MENU-knop en zoek het gewenste bestand door de NAVI/MENU-hendel naar VOL+ of VOL- te bewegen. Om de bestanden af te spelen, drukt u op de NAVI/MENU-knop en beweegt u NAVI/MENU/VOL naar ►► (u kunt ook op de START/STOP-knop drukken). Om naar de bovenliggende map te gaan, beweegt u NAVI/MENU/VOL naar ◀◀. Als er zich boven de huidige map geen andere map bevindt, stopt de NAVIGATIE.

Omhoog/omlaag

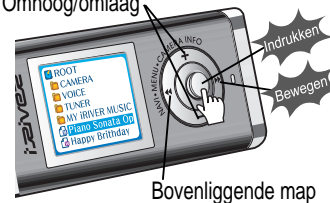


Bovenliggende map

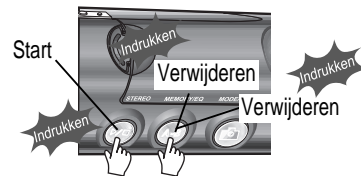

Selecteer de te verwijderen map in stop-modus. Druk vervolgens op de "MODE"-knop. Op het scherm wordt de melding "FILE (or FOLDER) DELETE ARE YOU SURE?" weergegeven. Selecteer "YES" en verwijder de bestanden met ◀◀ en ►► (VOL+ of VOL-). Druk vervolgens op de NAVI/MENU-knop.

De afspeelmodus wijzigen

Als er een audiobestand wordt afgespeeld of als de speler in stopmodus staat, drukt u op MODE/REC om de geselecteerde modus te activeren (zoals Repeat of Shuffle).

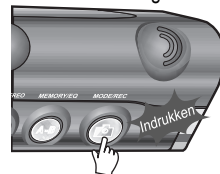

Repeat : SFLDA SFLA


Shuffle : SFL SFL1 SFLD

Intro : I

Basisbediening


Op FM-stations afstemmen

Beweeg NAVI/MENU/VOL naar ◀◀ of ▶▶ om het gewenste station te selecteren.

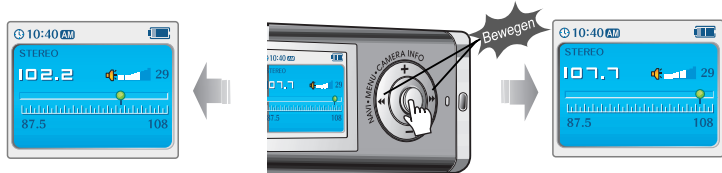


FM: Stereo/mono selecteren

Druk op de STEREO/START/PAUZE-knop om stereo/mono te selecteren.

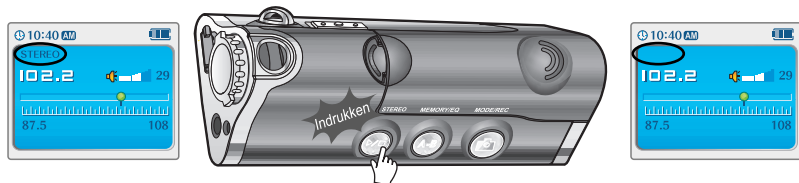


Basisbediening

Fotograferen

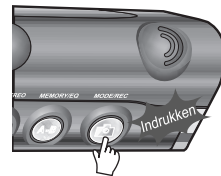

Afbeelding omdraaien

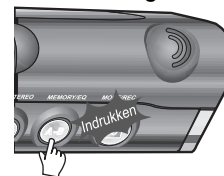

Camera in-/uitzoomen




De camera instellen



Basisbediening

Een afbeelding weergeven (mijn album)

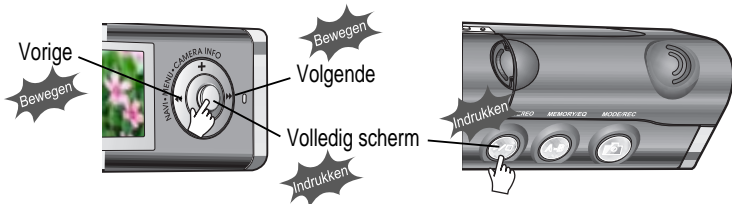

Op een afbeelding inzoomen



Druk herhaaldelijk op de knop om de zoomfactor te kiezen. (x1 → x1,5 → x2,0 → x2,5 → x 3,0)

Opmerking

- Als u "Hold" op ON zet, zullen de knoppen op de speler niet functioneren.
- Als de speler is gestopt of in standby-modus voor opname staat, dan zal de speler automatisch worden uitgeschakeld (afhankelijk van de instelling van "STOP POWER OFF" in het menuzie pagina 5-19).


Basisbediening

De functie-instellingen aanpassen (menu)

U kunt dit instellingenmenu naar wens aanpassen.
Houd de NAVI/MENU-knop ingedrukt om het menusysteem weer te geven.




1. **Tussen menu's navigeren** : Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar ◀◀ of ▶▶.
2. **Submenu's selecteren** : Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar VOL+ of VOL-.
3. **Functie selecteren** : Druk op de NAVI/MENU-knop.
4. **Afsluiten** : Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar VOL-.

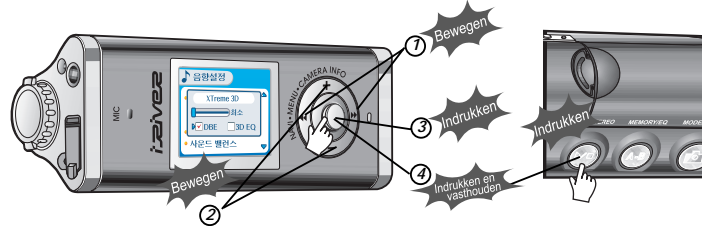


Muziek beluisteren


Muziekbestand afspelen

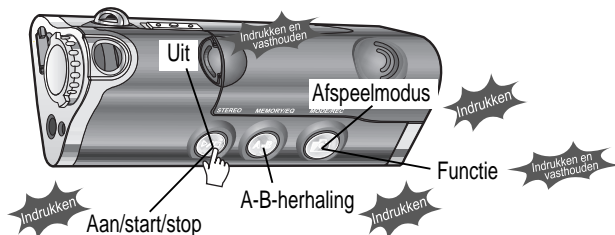


Het volume regelen

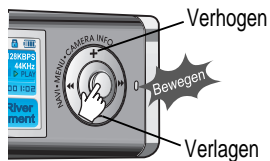


Muziekbestand selecteren

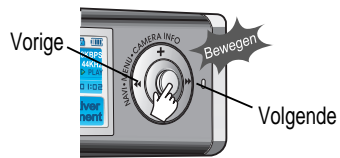

Map afspelen

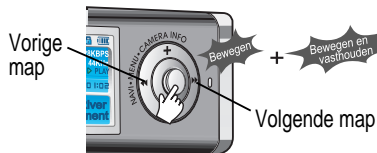

Vooruit spelen/ terugspelen

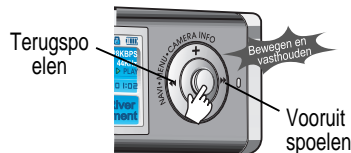

De FM-radio beluisteren

FM-radio beluisteren

- 1 Houd de MODE-knop ingedrukt. Op het LCD-scherm wordt de huidige functie weergegeven.



- 2 Beweeg NAVI/MENU/VOL naar of om FM-radio te selecteren. Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop voor bevestiging.



- 3 Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar of om de FM-frequentie te selecteren.



De FM-radio beluisteren

Presets van stations automatisch programmeren

Automatisch stations selecteren en deze op volgorde opslaan (is alleen actief als de speler niet in PRESET-modus staat).


- 1 Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop om de preset-modus te annuleren.
- 2 Houd de MEMORY(A-B)-knop ingedrukt. Selecteert de stations automatisch en bewaart deze op volgorde.



Opmerking • Het is mogelijk dat het automatische geheugen niet werkt in gebieden met een slechte ontvangst.

Presets van stations handmatig programmeren


- 1 Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop om de preset-modus te annuleren.
- 2 Beweeg NAVI/MENU/VOL (lang) richting **⏮** of **⏭** om FM-radio te selecteren.

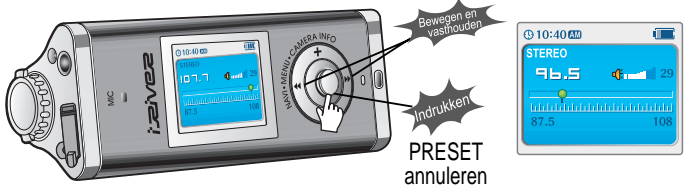


De FM-radio beluisteren

Presets van stations handmatig programmeren


- 3 Houd de MEMORY(A-B)-knop ingedrukt. Nu worden automatisch een geheugenpictogram en het gereserveerde nummer van het preset-station weergegeven.

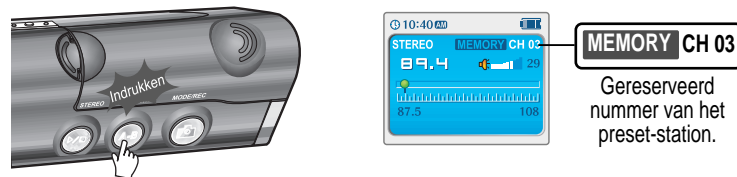

- 4 Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar **⏮** of **⏭** om het nummer van de preset te selecteren.

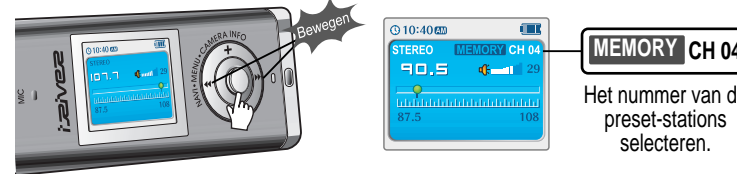


- 5 Druk op de MEMORY(A-B)-knop om op te slaan. Druk op de START/STOP-knop om te annuleren.
 - Er kunnen maximaal 20 stations worden opgeslagen.

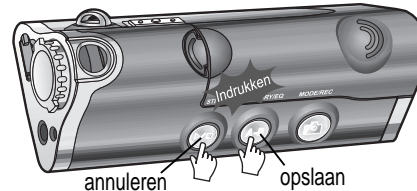


De FM-radio beluisteren

Preset-station verwijderen

- 1 Selecteer het te verwijderen station in de preset-modus.
- 2 Houd de MEMORY/EQ(A-B)-knop ingedrukt.

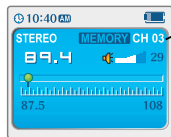

PRESET CH 03

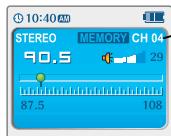

PRESET CH 04




- Als het station is verwijderd, zal het volgende station verschijnen.
- Druk op de geheugenknop als u het volgende station ook wilt verwijderen.

Opmerking

- De ontvangst van de FM-tuner kan per gebied verschillen.
- In de Preset-modus zijn de automatische scan- en geheugenfuncties niet beschikbaar.
- Als de speler niet over preset-stations beschikt, dan zal in de PRESET-modus de melding EMPTY worden weergegeven. Daarna zal de melding langzaam verdwijnen.

Stereo/mono selecteren


Druk op de STEREO/START/PAUZE-knop om stereo/mono te selecteren.

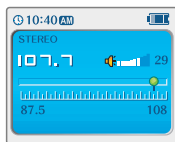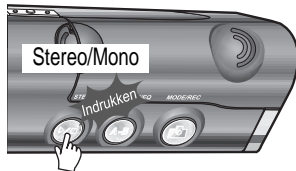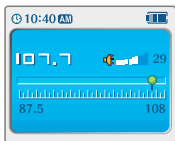

De FM-radio beluisteren




Automatisch op stations afstemmen

Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop om de preset-modus te annuleren. Beweeg NAVI/MENU/VOL naar **◀◀** of **▶▶**. De frequenties worden automatisch gescand. Als er een uitzending wordt gedetecteerd, stopt de speler met scannen.

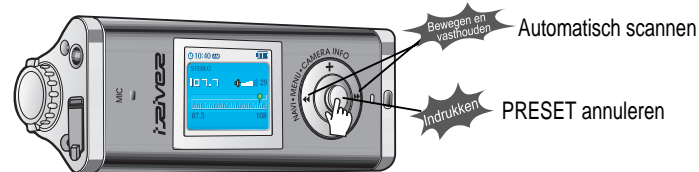

Automatisch scannen


PRESET annuleren

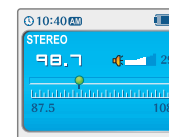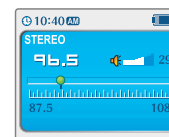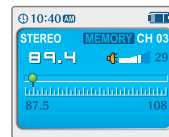

De FM-stations opnemen

De FM-stations opnemen

Druk op de MODE/REC-knop tijdens het beluisteren van FM.
Het station wordt opgenomen en de resterende opnametijd wordt op het LCD-scherm weergegeven.


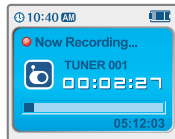


Opmerking

- Tijdens de opname kan het volume niet worden geregeld.

FM-opname pauzeren



- Druk op de START/STOP-knop om de opnameprocedure te stoppen.
- Druk nogmaals op de START/STOP-knop om de opname te hervatten.

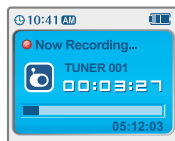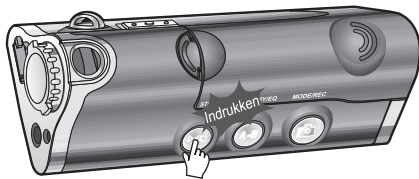

De FM-stations opnemen



FM-opname stoppen

- Druk op de MODE/REC-knop om de opname te stoppen.
- Het opgenomen bestand wordt opgeslagen als TUNER000.REC.
 - Het bestand wordt opgeslagen in de map RECORD.
 - Opgenomen REC-bestanden kunnen met iRiver Manager naar MP3-bestanden worden geconverteerd. (Zie de gebruiksaanwijzing van iRiver Music Manager)

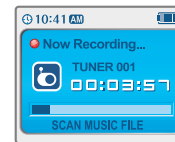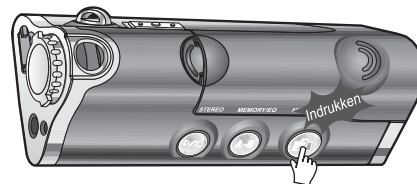

Opgenomen bestanden afspelen

Nadat u naar de MP3-modus bent gegaan, selecteert u een Tuner-bestand in de map RECORD en drukt u op de START/STOP-knop.

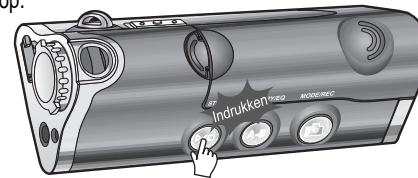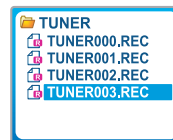


Spraak opnemen

Spraak opnemen


- 1 Houd de MODE/REC-knop ingedrukt om de huidige functie op het LCD-scherm weer te geven.



- 2 Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar of om spraakmodus te selecteren. Druk op de NAVI/MENU-knop (of op START/STOP) om naar de spraakopnamemodus te gaan. (De recorder zal naar standby-modus gaan.)

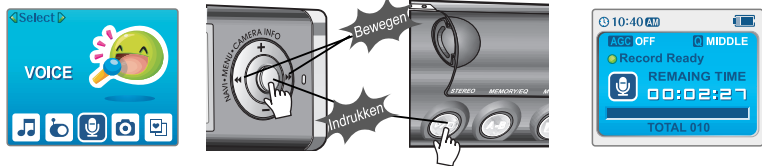


- 3 Druk op de MODE/REC-knop om de opname te starten.

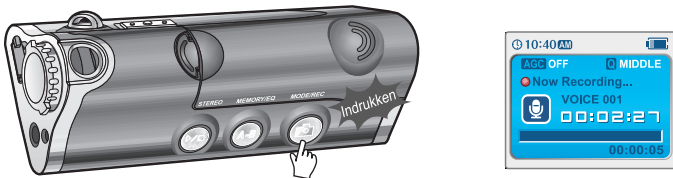

Spraak opnemen


De spraakopname pauzeren

- Druk op de START/STOP-knop om de opnameprocedure te stoppen. Druk nogmaals op de START/STOP-knop om de opname te hervatten.

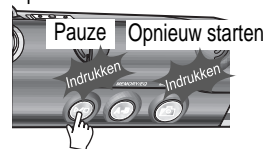

Opmerking

- Als u de opname pauzeert wordt er geen nieuw bestand aangemaakt. De opname wordt aan het huidige bestand toegevoegd.

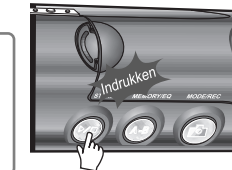

Opgenomen bestanden afspelen

Druk in stopmodus op de START/STOP-knop.

De spraakopname stoppen

Druk op de MODE/REC-knop om de opname te stoppen. Opmerking : Als u de opname stopt en opnieuw start, zal er een nieuw spraakbestand worden aangemaakt.




Opmerking

- Het opgeslagen bestand wordt als VOICE000.REC opgeslagen in de map VOICE.
- Als op het LCD de melding "00:00:00" wordt weergegeven, dan is het geheugen van de speler vol. Als u wilt nemen, verwijdert u een aantal bestanden en/of mappen van de speler om meer ruimte te creëren. (Zie de gebruiksaanwijzing van iRiver Music Manager, pagina 5-3)
- Bewaar voldoende afstand tussen de speler en de bron om te voorkomen dat de opname gaat vervormen.
- De speler kan niet opnemen als het geheugen vol is of als de batterij bijna leeg is.
- Opgenomen REC-bestanden kunnen met iRiver Manager naar MP3-bestanden worden geconverteerd. (Zie de gebruiksaanwijzing van iRiver Music Manager)


Digitale camera

Fotograferen


- 1 Houd de MODE-knop ingedrukt. Op het LCD-scherm wordt de huidige functie weergegeven.

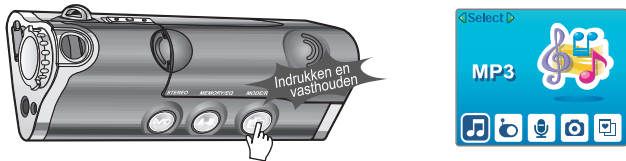

- 2 Beweeg NAVI/MENU/VOL naar \lll of \ggg om de camera te selecteren. Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop om te bevestigen.

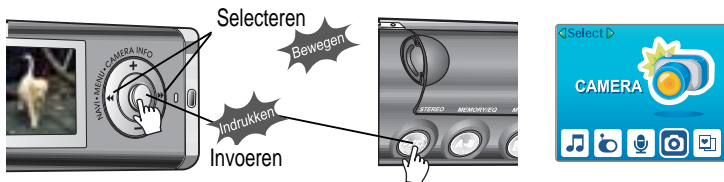


- 3 Zet de cameralens in de juiste positie en gebruik het LCD-scherm als zoeker.

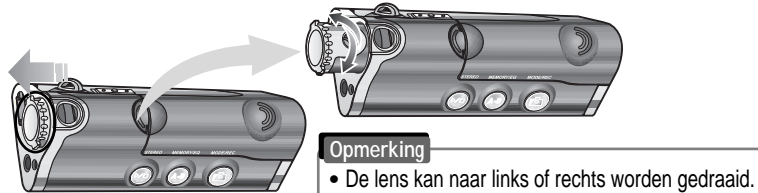

Digitale camera

Fotograferen

- 4 Druk op de MEMORY/EQ(A-B)-knop om een foto te nemen. Druk op de A-B-knop om een afbeelding om te draaien.

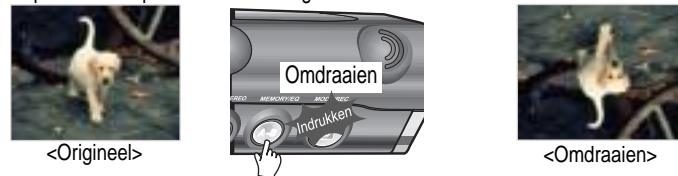

- 5 Beweeg NAVI/MENU/VOL naar VOL+ of VOL- om in of uit te zoomen. (X1/X2/X3)



- 6 Druk op de MODE-knop om een foto te nemen.



Opmerking


- De afbeelding wordt als P0206000.jpg (Pmddd000.JPG) opgeslagen in de map CAMERA.

Camera-instellingen

- 1 Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop. Op het LCD-scherm worden de camera-instellingen weergegeven.
- 2 Houd de NAVI/MENU/VOL-knop ingedrukt om de beschikbare instellingen weer te geven.



- 3 Beweeg NAVI/MENU/VOL naar of om de gewenste instelling te selecteren.
- 4 Houd de NAVI/MENU/VOL-knop ingedrukt om de instelling te wijzigen.

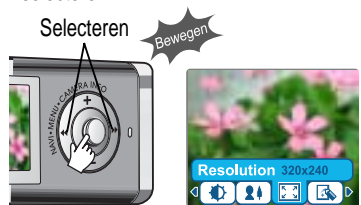

Camera-instellingen

- 5 Beweeg NAVI/MENU/VOL naar of om de waarde te selecteren.



- **Brightness** : 0~100 % (stappen van 10%/standaard 50%)
- **Modus** : Auto/Indoor/Outdoor
- **Resolution** : 640x480/320x240/176x144
- **Effect** : Normal/Monotone/Sepia/Negative/Solarization


- 6 Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop voor bevestiging.
- 7 Druk op de START/STOP(STEREO)-knop om af te sluiten.




Een afbeelding weergeven (album)

Een afbeelding weergeven

- 1 Houd de MODE/REC-knop ingedrukt. Op het LCD-scherm wordt de huidige functie weergegeven.
- 2 Beweeg NAVI/MENU/VOL naar \llcorner of \triangleright om Mijn Album te selecteren. Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop voor bevestiging.

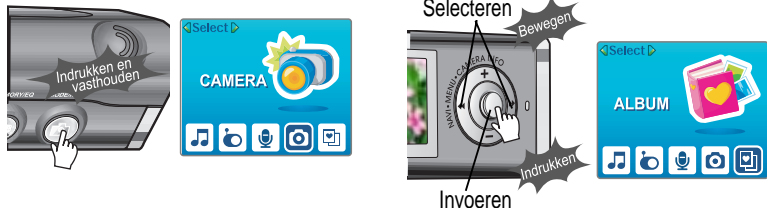

- 3 Beweeg NAVI/MENU/VOL naar VOL+/VOL- of \llcorner / \triangleright om een afbeelding te selecteren. Druk op de NAVI/MENU/VOL-knop om de afbeelding weer te geven.

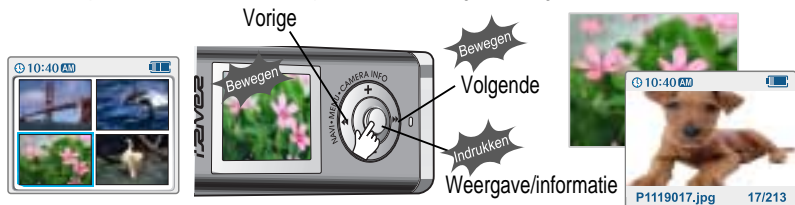

Opmerking

- Als een afbeelding op volledig scherm wordt weergegeven, drukt u op de NAVI/MENU-knop om informatie over de afbeelding weer te geven.


Een afbeelding weergeven (album)

Een afbeelding weergeven

- 4 Druk op de MEMORY/EQ/(A-B)-knop om een afbeelding te vergroten of te verkleinen (x1,5/x2,0/x3,0/x1,0). Beweeg de MENU/NAVI-hendel naar VOL+/VOL- of \llcorner / \triangleright om het vergrotingspunt te verschuiven.



- 5 Beweeg de MENU/NAVI-hendel naar \llcorner of \triangleright om de vorige of volgende afbeelding te selecteren.

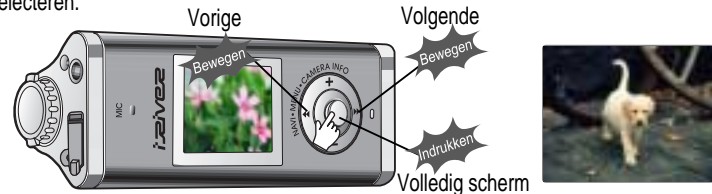

Een afbeelding weergeven (album)

Een afbeelding verwijderen

- 1 Selecteer de afbeelding die moet worden verwijderd en houd de NAVI/MENU-knop ingedrukt.

Verwijderen



- 2 Beweeg de MENU/NAVI-hendel naar **◀◀** of **▶▶** om "Yes" of "No" te selecteren. Druk op de MENU/NAVI-knop voor bevestiging.



Mijn afbeelding

- 1 Selecteer de afbeelding die als achtergrond voor de speler moet worden gebruikt en houd de MEMORY/EQ-knop ingedrukt.



- 2 Beweeg de MENU/NAVI-hendel naar **◀◀** of **▶▶** om "Yes" of "No" te selecteren. Druk op de MEMORY/EQ-knop voor bevestiging.



Handige functies


Inhoud

De muziekbestanden doorzoeken (navigatie)	5-1
Gebruik van de geluidsequalizer (EQ)	5-4
Afspeelmodus	5-5
In favoriete volgorde afspelen (programma)	5-7
De functie-instellingen aanpassen (menu)	5-11
• Basisbediening	5-13
• Algemeen	5-15
• Scherm	5-17
• Timer	5-19
• Bediening	5-22
• Modus	5-24
• Geluid	5-27


De muziekbestanden doorzoeken (navigatie)

Navigatie

Met de navigatiefunctie kunt u bestanden opzoeken. U kunt navigeren om tracks te vinden die moeten worden afgespeeld.

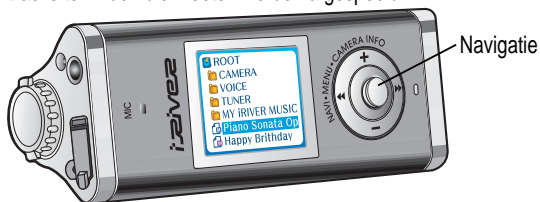

1 Zoeken

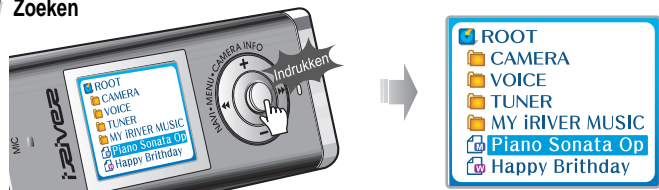



2 Map selecteren of naar bovenliggende map navigeren




De muziekbestanden doorzoeken (navigatie)

Navigatie

3 Map selecteren of naar bovenliggende map navigeren

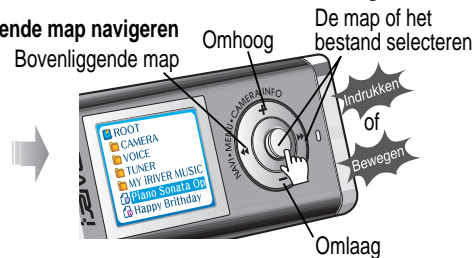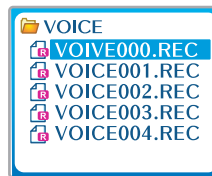

4 Het bestand selecteren

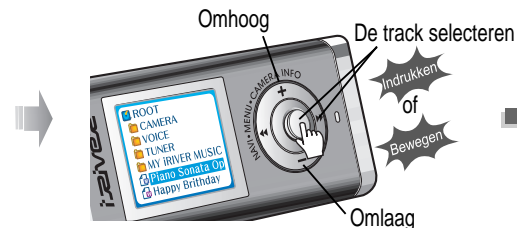

Opmerking



- Afhankelijk van het bestandstype kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

MP3	ASF	REC
IRM	OGG	WMA
- IRM (iRiver Rights Management)**
iRiver Rights Management is een digitaal muziekformaat. Bezoek onze website voor meer informatie over dit muziekformaat.


De muziekbestanden doorzoeken (navigatie)

Een map of bestand verwijderen

- 1 Druk in de stopmodus op de NAVI/MENU-knop. Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar ◀ of ▶ om een map of bestand te selecteren.

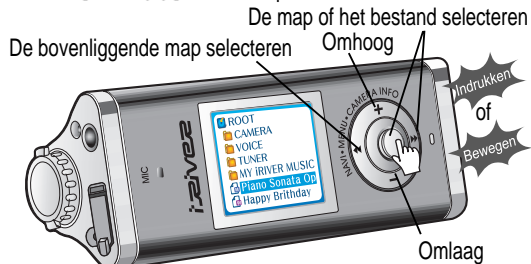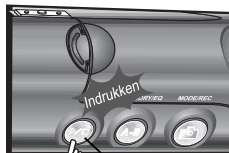

- 2 Druk op de "MODE"-knop. Op het scherm wordt de melding "FOLDER DELETE ARE YOU SURE?" weergegeven. Selecteer "YES" voor verwijdering door de NAVI/MENU-hendel naar ◀ of ▶ te bewegen. Druk vervolgens op de NAVI/MENU-knop.

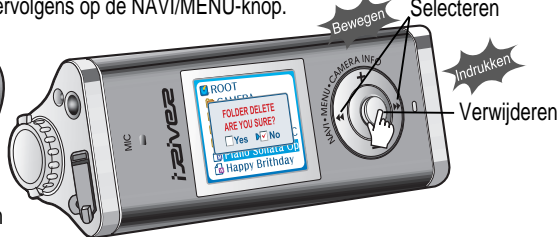




Opmerking

- U kunt alleen lege mappen verwijderen.
- Om een map te verwijderen, moet u eerst de bestanden in de map verwijderen.
- U kunt alleen lege mappen verwijderen.

Gebruik van de geluidsequyalizer (EQ)

EQ-modus

U kunt de EQ-modus afstemmen op het muziekgenre dat wordt afgespeeld. Houd de MEMORY/EQ-knop ingedrukt om de huidige EQ-instellingen weer te geven. Druk vervolgens herhaaldelijk op de knop om een andere EQ te kiezen.

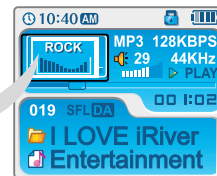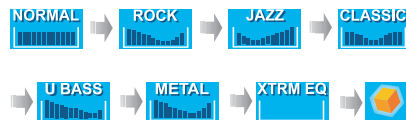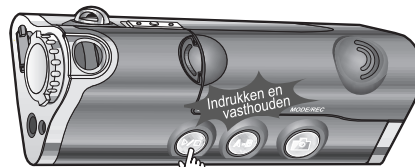


Opmerking

- Zie de functiebediening (pagina 5-27/28) voor meer informatie over het configureren van Xtreme EQ.
- Zie de functiebediening (pagina 5-27/28) voor meer informatie over het configureren van Xtreme 3D.
- U kunt uw favoriete EQ instellen in het EQ SELECT-menu.
- De waarde die in het menu is ingesteld wordt opgeslagen, maar de EQ-modus wordt niet gewijzigd als u Xtreme EQ of Xtreme 3D niet geselecteerd heeft.
- Xtrm EQ en 3D worden in het MENU ingesteld. Zie pagina 5-27/28 voor meer informatie.

Af speelmodus

Af speelmodus (modus)

U kunt diverse Repeat- en Shuffle-opties selecteren door de betreffende opties onder Mode te kiezen. Schakel tussen de Repeat- of Shuffle-modus door op de MODE-knop te drukken. Zie de MODE-functiebediening (pagina 5-24) voor meer informatie over gebruikersconfiguraties.

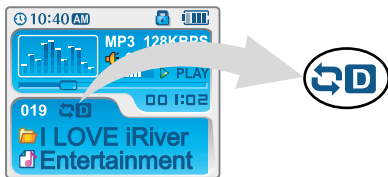

Herhaaldelijk afspelen (herhalen)

	Een track herhalen.
	Alle tracks in de map afspelen en daarna stoppen.
	Alle tracks in de map herhalen.
	Alle tracks op de speler herhalen.

In willekeurige volgorde afspelen (Shuffle)

SFL	Alle tracks op de speler in willekeurige volgorde afspelen en daarna stoppen.
SFL 1	Een track herhalen.
SFL D	Door naar het volgende nummer te gaan, selecteert u een nieuwe willekeurige track die wordt herhaald. Alle tracks in de map in willekeurige volgorde afspelen en daarna stoppen.
SFL DA	Alle tracks in de map in willekeurige volgorde herhalen.
SFL A	Alle tracks op de speler in willekeurige volgorde herhalen.

Af speelmodus

Intro

- 1** **INTRO** : Speelt de eerste 10 seconden van elke track, op normale volgorde.
- INTRO HIGHLIGHT** : Speelt 10 seconden van elke track (waarbij de eerste minuut wordt overgeslagen), op normale volgorde. U kunt deze functie via de MENU-functie instellen. (Zie pagina 5-25)




Een specifiek segment herhalen (A-B-herhaling)

U kunt een specifiek segment herhaaldelijk afspelen (A-B-herhaling).

Druk eenmaal op de A-B/EQ/MEMORY-knop om het beginpunt <A> te selecteren.

Druk nogmaals op de knop om het eindpunt te selecteren.

De interval A-B wordt herhaald.

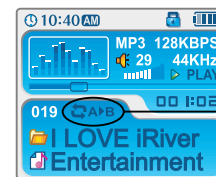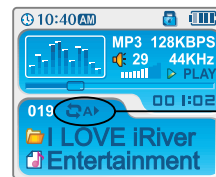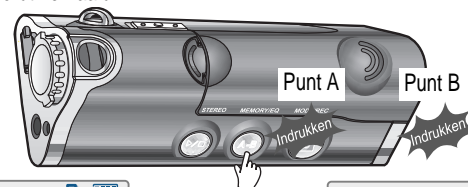

In favoriete volgorde afspelen (programma)


Programmamodus activeren

Programmamodus: maak uw eigen afspeellijst aan.

- 1 Druk op de MEMORY/EQ-knop om het afspelen te stoppen. De programmalijst wordt weergegeven.
Als de speler reeds is geprogrammeerd, wordt de huidige programmalijst weergegeven.




- 2 Druk op de NAVI/MENU-knop en selecteer vervolgens de te programmeren muziek met VOL+/VOL-.

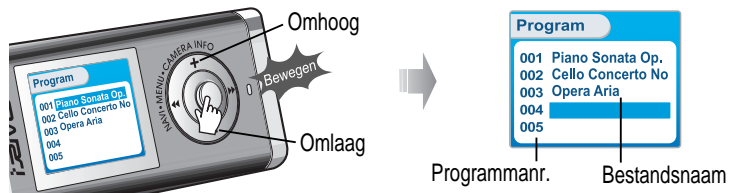

In favoriete volgorde afspelen (programma)

Programmamodus activeren

- 3 Druk op de NAVI/MENU-knop en selecteer vervolgens de te programmeren muziek met VOL+/VOL-.

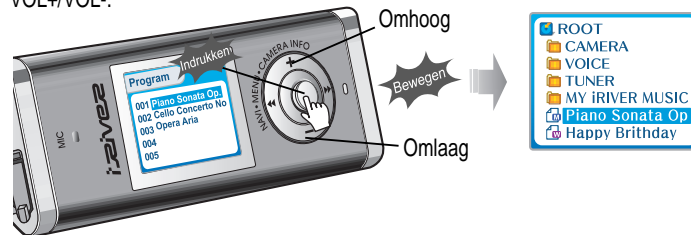

- 4 Druk op de MEMORY/EQ-knop om de programmalijst op te slaan.




- Beweeg de hendel naar VOL+/VOL- om een map te selecteren en druk vervolgens op de MEMORY/EQ-knop om alle bestanden in de map op te slaan.
- Submappen worden niet toegevoegd.

In favoriete volgorde afspelen (programma)


Programma afspelen

Na het programmeren drukt u op de START/STOP-knop om de tracks op volgorde af te spelen.

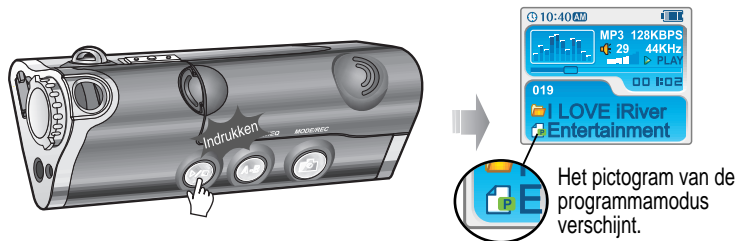

Bestanden uit de programmalist verwijderen

Druk op de MODE/REC-knop nadat u het te verwijderen bestand met de MEMORY/EQ-knop heeft geselecteerd. De programmalist wordt automatisch bijgewerkt.

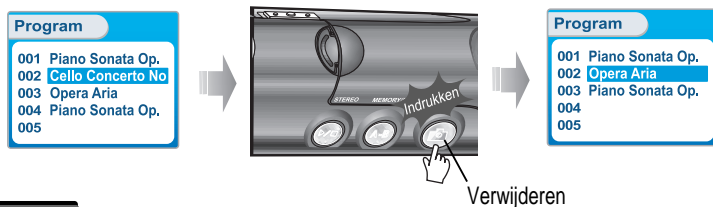

Opmerking

- Om alle geprogrammeerde nummers te verwijderen, houd u de MEMORY/EQ-knop even ingedrukt.

In favoriete volgorde afspelen (programma)


Programmamodus annuleren

Beweeg in stopmodus de MENU/NAVI-hendel naar VOL.
Het afspelen van het programma wordt geannuleerd en de speler zal weer normaal afspelen.



De functie-instellingen aanpassen (menu)

Configuratie

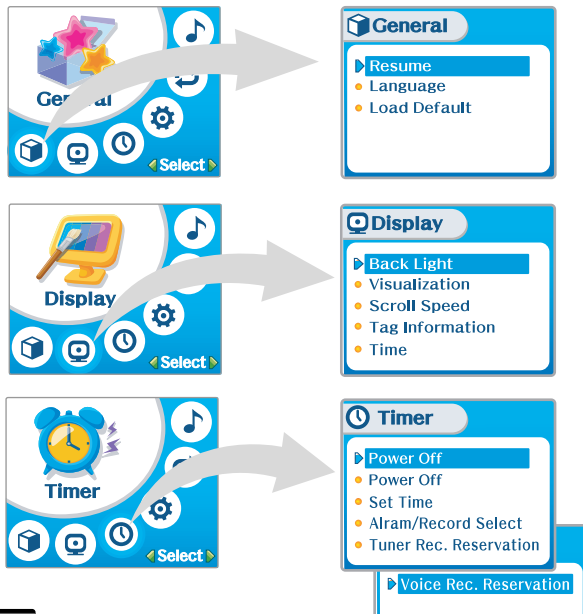


Opmerking

- De functies kunnen afwijken, afhankelijk van de geïnstalleerde versie van de firmware. Gebruikers kunnen hun eigen instellingen configureren.

De functie-instellingen aanpassen (menu)


Configuratie

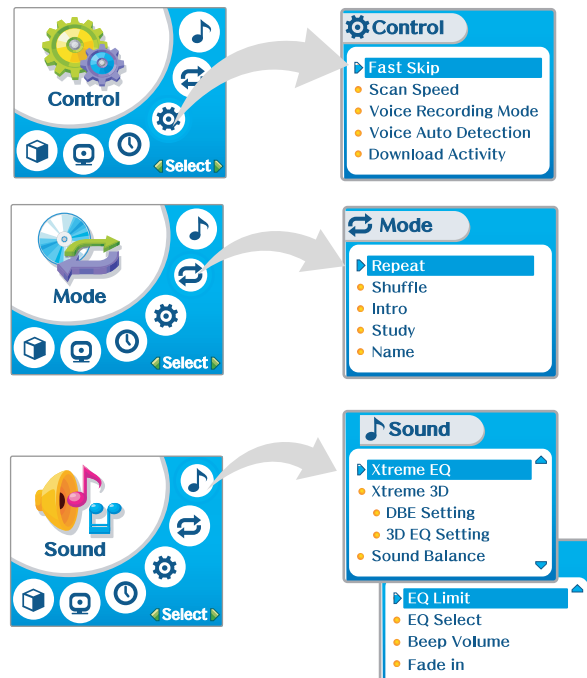

Menu - Basisbediening


Basisbediening

- Houd de NAVI/MENU-knop ingedrukt om het menusysteem weer te geven.
- Het MENU-systeem bestaat uit 6 hoofdmenu's met submenu's.

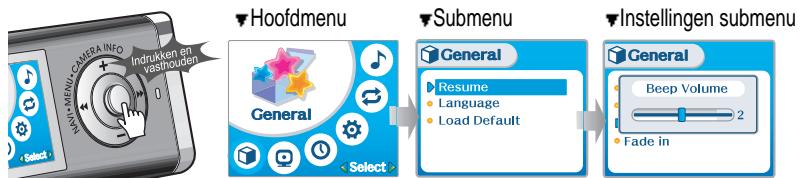


Hoofdmenu selecteren

- 1 Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar ◀◀ of ▶▶ om het menu te selecteren.

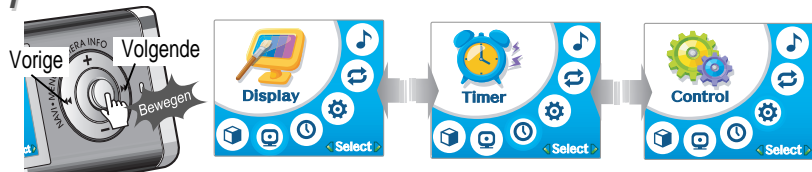

- 2 Druk op de NAVI/MENU-knop.

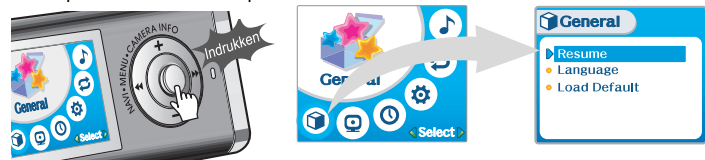

Menu - Basisbediening

Submenu openen

Beweeg de MENU/NAVI-hendel naar ◀◀ of ▶▶ om het submenu te selecteren.
Druk op de MENU/NAVI-knop voor bevestiging.




U kunt het submenu instellen, annuleren of wijzigen door de NAVI/MENU-hendel naar ◀◀ / ▶▶ of VOL+/VOL- te bewegen.




Submenu afsluiten

Druk op de START/STOP-knop om vanuit het submenu naar het hoofdmenu terug te keren.

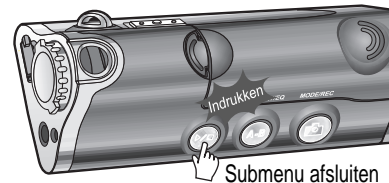

Hoofdmenu afsluiten

Druk op de START/STOP-knop om het hoofdmenu af te sluiten.

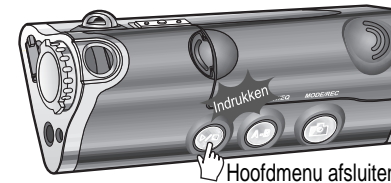

Menu - Algemeen


Algemeen



Resume

ON : Het afspelen wordt hervat op de locatie in het nummer waarop de speler is gestopt of uitgeschakeld.

OFF : Nadat de speler is gestopt of uitgeschakeld, begint het afspelen vanaf de eerste track.

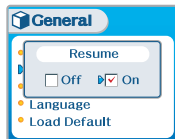

Taal

Ondersteuning voor 39 talen


De naam van het nummer en de ID3-taginformatie zijn afhankelijk van de versie van het pc-besturingssysteem waarmee de nummers zijn aangemaakt. (Als de MP3-bestanden bijvoorbeeld zijn aangemaakt in een Engelse versie van Windows, dan moet de taalinstelling op Engels staan voor een juiste titelweergave).



Menu - Algemeen


Standaardinstellingen laden

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de menu's herstellen. Bedien de knoppen hiervoor als volgt:
Druk op NAVI/MENU (selecteer het standaardmenu) → ||◀◀ of VOL+ (selecteer YES) → Druk op NAVI/MENU (selecteer YES: Initialization)

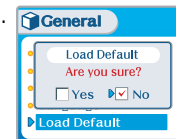

Menu - Weergave

Display

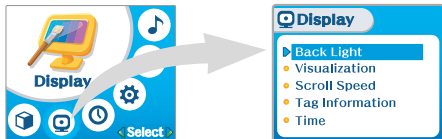


Back Light

U kunt instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven.

SEC : De verlichting blijft 3 tot 30 seconden aan.


MINUTE : De verlichting blijft 1 tot 30 minuten aan.

Druk op de NAVI/MENU-knop om SEC/MINUTE in te stellen.

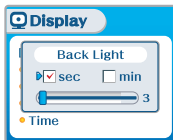

Visualization

Tijdens het afspelen kunt u de visualisering, de verstreken tracktijd of het vrije geheugen op de speler weergeven.

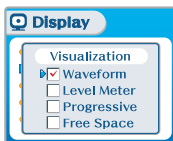


Menu - Weergave

Scroll Speed

De verschuivingsnelheid van het scherm instellen op 1x/2x/4x/Vertical/Horizontal.

Vertical : Verticale verschuiving.

Horizontal : Horizontale verschuiving.

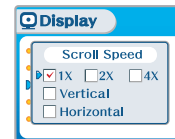

Tag Information

On : Track met ID3-taginformatie weergeven.

Off : De bestandsnamen van de tracks weergeven.




Opmerking

- Voor nummers zonder ID3-informatie wordt standaard de bestandsnaam weergegeven.

Time

Normal : verstreken tijd weergeven.

Remain : resterende tijd weergeven.

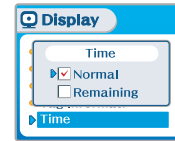


Opmerking

- De tijdsweergave is niet nauwkeurig bij bestanden die gecodeerd zijn in Variable Bit Rate-formaten.

Menu - Timer

Timer

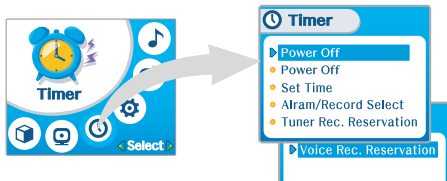

Sleep Power Off

Schakelt de speler na een bepaalde periode automatisch uit.

(De instelling van de tijd kan variëren van 0 tot 180 minuten, in stappen van één minuut.) U kunt 1 minuut voor uitschakeling een pieptoon laten genereren door BEEP op ON te zetten. Beweeg de hendel naar **⏪** of **⏩** om de tijd in te stellen. U kunt de PIEPTOON IN-/UITSCHAKELEN door op de NAVI/MENU-knop te drukken.

ON : Eén minuut voor het uitschakelen van de speler wordt er een pieptoon gegenereerd.

OFF : Er wordt geen pieptoon gegenereerd.

↳ Na uitschakeling wordt de slaaptimer weer op 0 ingesteld.



Stop Power Off

Schakelt de apparatuur automatisch uit in stopmodus.

(De instelling van de tijd kan variëren van 1 tot 60 minuten, in stappen van één minuut.)

Beweeg de hendel naar **⏪** of **⏩** om de tijd in te stellen.




Menu-Timer

Set Time

De huidige tijd instellen

Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar **⏪** of **⏩** om de gewenste optie te selecteren en naar VOL+ of VOL- om de klok in te stellen.

Beweeg de hendel naar **⏪** of **⏩** om de tijd in te stellen.

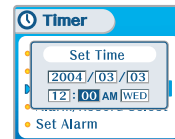


Alarm/Record Select

OFF : De alarm- en tuneropnamefuncties worden uitgeschakeld en de speler zal op geen van de weergegeven tijden worden ingeschakeld.

ALARM : Op het tijdstip dat wordt weergegeven onder de instelling "Set Alarm" (zie onder) zal de speler worden ingeschakeld om muziek af te spelen.


TUNER RECORD : Op het tijdstip dat wordt weergegeven onder de instelling "Tuner Rec. Reservation" (zie pagina 5-21) zal de speler worden ingeschakeld om de opname van het geselecteerde radiostation te starten.

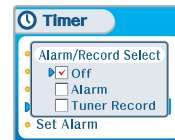

Set Alarm

De werktijd van het alarm instellen.

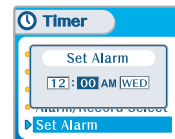

Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar **⏪** of **⏩** om de gewenste optie te selecteren en naar VOL+ of VOL- om het alarm in te stellen.




Menu-Timer

Tuner Rec. Reservation


Instellen op welk tijdstip welk station moet worden opgenomen.

Beweeg de NAVI/MENU-hendel naar  of  om de gewenste optie te selecteren en naar VOL+ of VOL- om de opnametijd in te stellen.

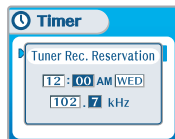

Menu - Bediening

Control

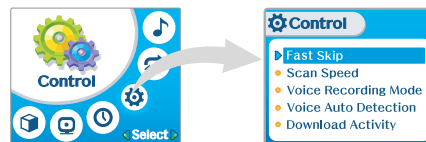



Fast Skip

OFF : Overslaan wordt niet geactiveerd.

10 : Tien tracks in één keer overslaan.


DIRECTORY : Naar vorige of volgende map.

Hiermee definieert u de functies van het kort en lang bewegen van de hendel naar  of .



Scan Speed

De scansnelheid kan worden ingesteld op 1x/2x/4x/6x.

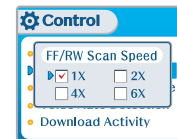

Menu - Bediening

Voice Recording Mode

Hiermee kunt u de kwaliteit van spraakopnames instellen.

ON : Tijdens het opnemen van spraak wordt het opnameniveau automatisch geregeld en wordt de kwaliteit van opnames op lange afstand verbeterd.

OFF : AGC (Automatic Gain Control) niet geactiveerd.



Voice Auto Detection

De spraaknamemodus wordt tijdens stiltes automatisch gepauzeerd. Dit is handig als u geheugen wilt besparen tijdens het maken van langere opnames.

OFF : Automatische spraakdetectie is uitgeschakeld.

Automatische spraakdetectie (eerste schuif) : Het relatieve geluidsniveau instellen dat nodig is om de recorder te activeren. (1-10).

Pauzetijd opname (tweede schuif) : Het aantal seconden stilte instellen dat vóór het pauzeren moet worden opgenomen (1-10).



Down Load Activity

Met deze instelling kunt u audiobestanden afspelen terwijl de speler op de pc is aangesloten.

OFF : De speler speelt audiobestanden af terwijl deze op de pc is aangesloten (om de levensduur van de batterij te verlengen).

ON : De speler geeft op het scherm de melding "Connected to USB" weer en u kunt bestanden aan de speler overdragen.



Opmerking

- Deze instelling moet op "ON" staan om bestanden aan de speler over te kunnen dragen.

Menu - Modus

Modus




Repeat/Shuffle

Er zijn diverse Repeat- en Shuffle-modi beschikbaar.

Selecteer de gewenste modus door op de MODE-knop te drukken (u kunt meerdere opties selecteren).

▼ Selectie

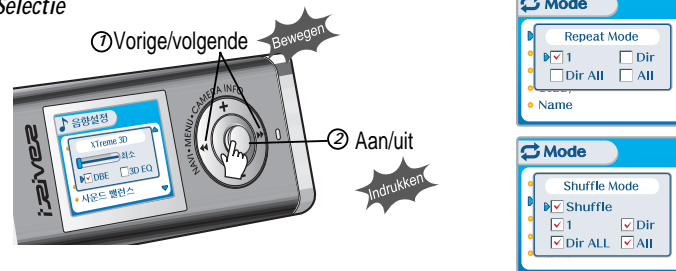

Opmerking

- Als u de MODE/REC-knop indrukt, is alleen de geselecteerde afspelmodus beschikbaar. (Zie voor meer informatie pagina 5-5/6)

Menu - Modus

Intro


Intro : Speelt de eerste 10 seconden van elke track af.
Intro Highlight : Speelt 10 seconden van elke track (waarbij de eerste minuut wordt overgeslagen), op normale volgorde.



Study

Als u de hendel tijdens het afspelen kort naar **⏮** / **⏭** beweegt, wordt de ingestelde tijd van de huidige track vooruit gezet.

OFF : De study-modus wordt uitgeschakeld. Het bereik is 1-60 seconden.

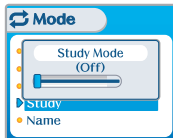


Menu - Modus


Name

U kunt een naam of aangepaste tekst invoeren.

- Selecteer het teken door de hendel naar **⏮** of **⏭** te bewegen en druk op de Navi/Menu-knop om het teken in te voeren.
- Om de cursor in het naamvenster te verplaatsen, beweegt u de volumehendel naar + of -.
- Met de MEMORY/EQ-knop kunt u tussen Engels en uw voorkeurstaal schakelen.

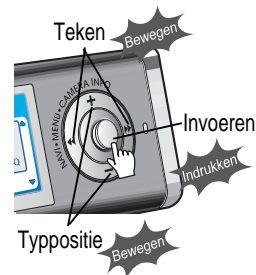


- Druk op de MODE-knop om het teken te verwijderen.
- Druk op de START/STOP-knop om op te slaan en af te sluiten.

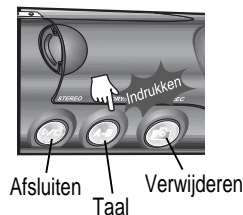

Opmerking


- De functie Name biedt geen ondersteuning voor Chinees en Chinese tekens.

Sound

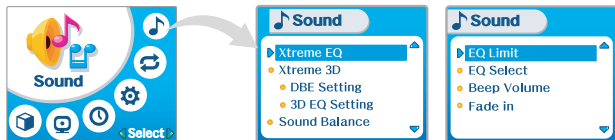

Xtreme EQ

U kunt het geluid naar wens afstemmen. Er zijn 5 frequentiebanden met een bereik van -15dB tot +15dB, in stappen van 3dB.

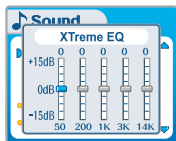



• Xtreme EQ instellen

1. Selecteer de in te stellen frequentiestap door de hendel naar **VOL+** of **VOL-** te bewegen.
2. Stel het niveau in door de hendel naar **VOL+** of **VOL-** te bewegen.
3. De instellingen van Xtreme EQ afsluiten

De frequentie selecteren




Niveau instellen

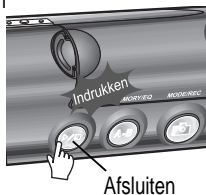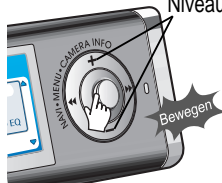

Afsluiten


Xtreme 3D

U kunt het niveau van het 3d-geluid instellen op minimaal, natuurlijk en maximaal. U kunt het 3d-geluid nog verder verbeteren door basversterking of 3D EQ te selecteren. U kunt tevens het niveau van het 3d-geluid instellen door de hendel naar **VOL+** of **VOL-** te bewegen. Selecteer DBE of 3D EQ met de NAVI/MENU-knop.

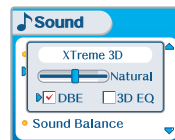

DBE Setting


U kunt het niveau van de middenband van de bas instellen op band 1 t/m 4. U kunt tevens de basversterking instellen. Het bereik loopt van 0dB t/m 15dB in stappen van 3dB.

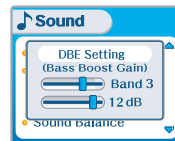

DBE (Dynamic Bass Enhancement) verbetert de lage en middenfrequenties en werkt alleen als Xtreme 3D is ingeschakeld.

3D EQ Setting


U kunt het geluid naar wens afstemmen. Er zijn 5 frequentiebanden met een bereik van -15dB tot +15dB, in stappen van 3dB.

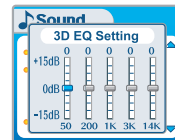

Menu - Geluid

Sound Balance

Het geluid op basis van uw voorkeur naar rechts, links of het midden verplaatsen. Als de balk voor de geluidsbalans naar L (links, 20) wordt verplaatst, komt het geluid uit de linker oortelefoon. Als de hendel naar R (rechts, 20) wordt verplaatst, komt het geluid uit de rechter oortelefoon. De standaardwaarde is 0. Hierbij is het niveau van het geluid in beide oortelefoons gelijk.

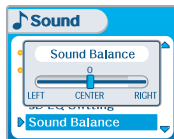

EQ Limit

ON : De aansturing van de equalizerfrequenties beperken, om te voorkomen dat het geluid vervormt.

OFF : U kunt naar het originele geluid luisteren, hoewel hierbij wel vervorming kan optreden.



EQ Select

U kunt uit diverse EQ-modi kiezen.

Druk op de NAVI/MENU-knop nadat u de EQ heeft geselecteerd door de hendel naar **◀◀** of **▶▶** te bewegen.




Opmerking

- U kunt NORMAL EQ niet selecteren.
- Als u Xtrem EQ of Xtrem 3D niet selecteert, dan zijn de Xtrem EQ- en Xtrem 3D-modi tijdens het afspelen niet beschikbaar.

Menu - Geluid

Beep Volume

Het volumeniveau van de pieptoon instellen. Stel het niveau op "0" in om de piep uit te schakelen.

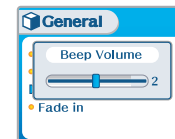

Fade in

Als deze functie wordt geactiveerd, wordt het volume bij inschakeling van de afspeelmodus geleidelijk hoger, om te voorkomen dat de muziek plotseling heel hard klinkt.



Problemen oplossen

Mochten de problemen na het doornemen van deze lijst niet kunnen worden opgelost, raadpleeg dan uw iRiver-dealer of neem contact op met Ondersteuning op via www.iRiver.com.

Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de HOLD-schakelaar van de speler op ON staat (zet deze eventueel even op de OFF-positie).• Controleer de staat van de batterij.• Plaats eventueel een nieuwe batterij.
Vervorming of geen geluid tijdens afspelen.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het VOLUME op "0" is ingesteld.• Sluit de oortelefoon/stekker goed aan.• Controleer of de stekker vuil is. Reinig de plug met een droog en schoon doekje.• Beschadigde MP3- of WMA-bestanden kunnen statische ruis veroorzaken en het geluid dempen. Beluister de bestanden op de pc om te horen of deze beschadigd zijn.
De tekens op het LCD zijn vermint.	<ul style="list-style-type: none">• Ga naar Menu ▸ General ▸ Language en controleer of de juiste taal is geselecteerd. (Zie pagina 5-12)
Slechte FM-ontvangst.	<ul style="list-style-type: none">• Verplaats de speler en de oortelefoon.• Schakel de stroom of andere elektronische apparatuur in de buurt van de speler uit.• Het oortelefoonsnoer werkt als een antenne. Dit snoer moet worden aangesloten voor een goede ontvangst.
Download van MP3-bestand mislukt.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de staat van de batterij.• Controleer de aansluiting tussen uw computer en de speler, en zorg ervoor dat de kabel goed vastzit.• Controleer of het Manager-programma werkt.• Controleer of het geheugen van de speler vol is.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- **Laat de speler niet vallen en stel de speler niet bloot aan schokken.**
De speler kan worden gebruikt tijdens lopen of rennen, maar als u de speler laat vallen of aan grote schokken blootstelt, kan deze worden beschadigd.
- **Laat de speler niet in contact komen met water.**
Als de speler in contact komt met water, kunnen de interne onderdelen van de speler worden beschadigd. Als de speler nat wordt, droog de buitenkant dan zo snel mogelijk af met een zacht doekje.
- **Leg de speler niet in de buurt van warmtebronnen, op oneven oppervlakken of in hete auto's met gesloten ramen en stel de speler niet bloot aan direct zonlicht, overmatig veel stof of zand, vocht, regen of mechanische schokken.**
- **Verwijder de batterij als de speler langere tijd niet gebruikt wordt.**
Als u de batterij lang in de speler laat zitten, kan de apparatuur worden beschadigd door roest.
- **Alle gegevens die op dit apparaat zijn opgeslagen kunnen worden gewist door grote schokken, blikseminslagen, stroomstoringen, enzovoort.**
De fabrikant biedt geen enkele garantie op en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens (met inbegrip van gegevens die op deze apparatuur zijn opgeslagen) voortvloeiende uit grote schokken, blikseminslagen of elektriciteitsstoringen. U bent volledig verantwoordelijk voor het veilig stellen van de gegevens die op deze apparatuur zijn opgeslagen.

Hoofdtelefoons en oortelefoons


- **Wegveiligheid**
Gebruik geen hoofdtelefoons/oortelefoons tijdens het rijden, fietsen of bedienen van gemotoriseerde voertuigen. Dit kan verkeersgevaarlijke situaties opleveren en is in sommige landen zelfs verboden. Ook tijdens het lopen kan het gevaarlijk zijn om via de hoofdtelefoon naar harde muziek te luisteren, met name op zebpaden. In gevaarlijke situaties dient u bijzonder voorzichtig te zijn of het gebruik van de apparatuur te staken.
- **Schade aan het gehoor voorkomen**
Zet de hoofdtelefoon/oortelefoon niet te hard. Gehoordeskundigen raden het continu en langdurig beluisteren van harde muziek af. Als uw oren gaan piepen, zet dan het volume zachter of staak het gebruik.
- **Houd rekening met anderen**
Zet het volume op een beschaafd niveau. Op deze manier kunt u geluiden buiten blijven waarnemen en houdt u rekening met de mensen om u heen.

Accessoires

1 Oortelefoon/ kapsje oortelefoon



2 USB-kabel

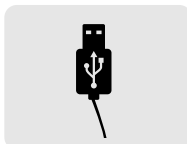


3 Installatie-cd



4 Gebruiksaanwijzing/ garantiekaart/Snelstartgids



5 Oplaadbare batterij (1 st.)

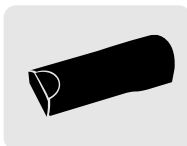

6 Nekriem



7 Draagtas



8 Armband



9 Adapter



Opmerking

- De accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en afwijken van de afbeeldingen.

Specificaties

Geheugen	256MB	512MB
Modelnr.	iFP-1090T	iFP-1095T

※ Het geheugen kan niet worden uitgebreid.

Category	Item	Specifications
Audio	Frequentiebereik	20 Hz~20 KHz
	Hoofdtelefoonuitgang	(L)18 mW + (R)18 mW (16 Ohm) max. volume (L)12 mW + (R)12 mW (32 Ohm) max. volume
	S/R-verhouding	90dB (MP3)
FM-Tuner	FM-frequentiebereik	87,5 MHz~108 MHz
	S/R-verhouding	60 dB
	Antenne	Koordantenne hoofdtelefoon/oortelefoon
Bestandsondersteuning	Bestandstype	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, OGG, ASF
	Bitresolutie	8 Kbps~320 Kbps (OGG: 44,1 KHz, 96Kbps~225Kbps)
	Tag-info	ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0
LCD	Grafisch LTPS LCD (Low Temperature Poly Silicon) met 260.000 kleuren en verlichting	
Taal	40 Talen	
Spraakopname	Ongeveer 18:00 uur (32kbps, 256 MB)	Ongeveer 36:00 uur (32kbps, 512 MB)
Max. speelduur	Ongeveer 35 uur (128 kbps, MP3, Volume: 20, EQ Normaal, LCD off)	
USB	USB 1.1 (met ondersteuning voor Full Speed)	
Afmetingen	91,1(B) x 34(D) x 31,3(H) mm	
Gewicht	63 gr. (met batterij)	
Batterij	Oplaadbare batterij	
Werktemperatuur	-5~40 °C	

