

* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw provider.
Drukfouten voorbehouden.




GPRS-TELEFOON SGH-P510



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05090A
Dutch. 06/2004. Rev 1.0

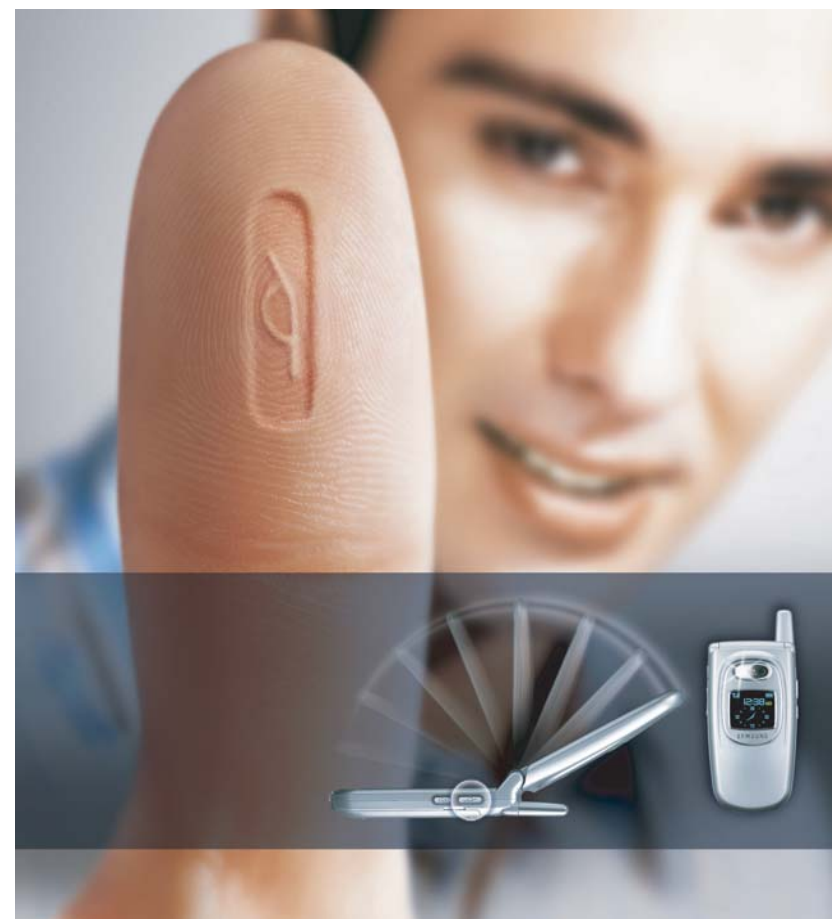

Inhoud

Veiligheidsinformatie	7
Uitpakken	9
Uw telefoon	10
Onderdelen	10
Display	13
Camera	16
Flitser	16
Aan de slag	17
SIM-kaart plaatsen	17
Batterij opladen	19
Telefoon aan- of uitzetten	21
Telefoneren	22
Zelf bellen	22
Volume aanpassen	24
Oproep beantwoorden	25
Gemiste oproepen bekijken	26
De telefoon snel in de Stille modus zetten	28
Functies en opties selecteren	29
Telefoonlijst	31
Nummer en naam in de telefoonlijst opslaan.....	31
Telefoonlijstopties gebruiken	34
Een nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen	36
Een belgroep wijzigen	38
Verkort kiezen	39
Alle nummers uit de telefoonlijst verwijderen	40
Geheugenstatus controleren	41
Servicenummers bellen.....	42
Tekst intoetsen	43
Tekstinvoerstand wijzigen	44
T9 stand (NED).....	45
ABC stand	47
Cijfers ingeven.....	48
Tekens ingeven.....	48

Tijdens een gesprek beschikbare opties	49
Gesprek in de wacht zetten	49
Microfoon uitschakelen	50
Toetstonen in- en uitschakelen	51
Een reeks DTMF-tonen verzenden	51
Nummer in telefoonlijst opzoeken en bellen.....	52
Berichtdienst gebruiken.....	52
Wisselgesprek	53
Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen).....	53
Menu's gebruiken	56
Naar een menuoptie bladeren.....	56
Menu's openen via de menunummers	57
Wegwijzer menukeuzes	58
Tekstberichten	64
Postvak IN (Menu 1.1)	64
Postvak UIT (Menu 1.2).....	66
Nieuw bericht (Menu 1.3)	67
Standaardberichten (Menu 1.4)	70
Instellingen (Menu 1.5).....	70
Alles wissen (Menu 1.6).....	72
Geheugenstatus (Menu 1.7).....	72
Voice mail (Menu 1.8)	73
Infoberichten (Menu 1.9).....	74
Multimediaberichten.....	75
Postvak IN (Menu 2.1)	75
Postvak UIT (Menu 2.2).....	78
Concepten (Menu 2.3).....	79
Nieuw bericht (Menu 2.4)	80
Standaardberichten (Menu 2.5)	84
Alles wissen (Menu 2.6).....	85
Geheugenstatus (Menu 2.7).....	85
Instellen (Menu 2.8)	86
MMS profiel (Menu 2.9)	87
Oproepenlijsten.....	88
Gemiste oproepen (Menu 3.1)	88
Ontvangen oproepen (Menu 3.2)	89
Uitgaande oproepen (Menu 3.3)	89
Alles wissen (Menu 3.4).....	90
Gespreksduur (Menu 3.5)	91
Gesprekskosten (Menu 3.6)	92

Camera.....	93
Foto maken (Menu 4.1)	93
Mijn foto's (Menu 4.2).....	98
Video opnemen (Menu 4.3).....	99
Mijn video's (Menu 4.4).....	100
Alles wissen (Menu 4.5).....	101
Geheugenstatus (Menu 4.6).....	101
Geluidsopties	102
Beltoon (Menu 5.1).....	102
Belvolume (Menu 5.2).....	102
Type belsignaal (Menu 5.3).....	103
Toetstoon (Menu 5.4).....	103
Berichttoon (Menu 5.5)	103
Kleptoon (Menu 5.6)	104
Toon bij in-/uitschakelen (Menu 5.7)	105
Andere tonen (Menu 5.8).....	105
Telefoonopties	106
Infrarood aan (Menu 6.1)	106
Displayinstellingen (Menu 6.2)	107
Welkomtekst (Menu 6.3)	109
Eigen nummer (Menu 6.4).....	110
Taal (Menu 6.5).....	110
Beveiliging (Menu 6.6)	111
Overige instellingen (Menu 6.7).....	115
Instellingen terugzetten (Menu 6.8).....	116
Organizer	117
Alarm (Menu 7.1)	117
Kalender (Menu 7.2)	119
Tijd en datum (Menu 7.3).....	121
Calculator (Menu 7.4)	122
Actielijst (Menu 7.5).....	123
Valuta omrekenen (Menu 7.6)	126
Netwerkdiensten.....	127
Doorschakelen (Menu 8.1)	127
Blokkeren (Menu 8.2).....	129
Wisselgesprek (Menu 8.3).....	131
Netwerk kiezen (Menu 8.4)	132
Nummerweergave (Menu 8.5).....	132
Gesloten gebruikersgroep (Menu 8.6).....	133

Inhoud

Amusement	135
WAP browser (Menu 9.1)	135
Spelletjes en meer (Menu 9.2)	141
Geluiden (Menu 9.3)	143
Afbeeldingen (Menu 9.4)	144
Alles wissen (Menu 9.5)	144
Geheugenstatus (Menu 9.6)	145
Problemen oplossen	146
PIN codes en wachtwoorden	149
Wachtwoord voor telefoon	149
PIN	150
PUK	150
PIN2	151
PUK2	151
Blokkeerwachtwoord	152
Gezondheids- en veiligheidsinformatie	153
SAR certificatie-informatie	153
Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen ..	154
Verkeersveiligheid	156
Gebruiksomgeving	156
Elektronische apparatuur	157
Omgeving waar explosiegevaar is	159
Telefoneren in geval van nood	160
Overige belangrijke veiligheidsinformatie	161
Verzorging en onderhoud	162
Verklarende woordenlijst	164
Index	169
Naslagkaart	175

Veiligheidsinformatie

Lees, voordat u de telefoon in gebruik neemt, deze eenvoudige veiligheidsrichtlijnen door. Wanneer u zich er niet aan houdt, kan dit gevaarlijk en mogelijk illegaal zijn.

Verkeersveiligheid gaat voor alles

Houd de telefoon tijdens het rijden niet in de hand, maar plaats hem in een handsfree carkit of stop eerst op een parkeerplaats.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van een vliegtuig

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Aanzetten van een mobiele telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit in het ziekenhuis

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt. Volg de aangegeven regels op.

Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Houd u aan specifieke regels en richtlijnen

Gelden in een bepaalde omgeving speciale regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op. Zet de telefoon altijd uit wanneer gebruik ervan niet is toegestaan, storingen kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Maak op de juiste wijze gebruik van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Raak de antenne niet onnodig aan als de telefoon aan staat.

Telefoneren in geval van nood

Controleer of de telefoon aan staat en verbinding met het netwerk heeft. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk vervolgens op de toets . Zorg ervoor dat eventuele blokkeerfuncties zijn uitgeschakeld. Geef alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht heeft gekregen.

Waterdichtheid

Uw telefoon is niet bestand tegen water. Zorg dus dat hij droog blijft.

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires. Het gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan tot schade aan uw telefoon leiden en bovendien gevaar opleveren.

Deskundige technische service

Laat de telefoon alleen repareren door een vakbekwame technicus.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheids- en veiligheidsinformatie" op pagina 153.

VOORZICHTIG

WANNEER U DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE VERVANGT, ONTSTAAT EXPLOSIEGEVAAR. GOOI OUDE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Handset



Adapter



Batterijen



Oortelefoon



Gebruiksaanwijzing



Riempje


Opmerking: De bij de telefoon geleverde accessoires kunnen per land verschillen.

Daarnaast zijn bij uw Samsung dealer de volgende extra accessoires voor uw telefoon verkrijgbaar:

- Standaard/extra capaciteit batterijen
- Oortelefoon
- Adapter
- Batterijlader
- Riempje
- PC datalink kit
- Eenvoudige handsfree kit

Onderdelen

De volgende illustraties geven een overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.

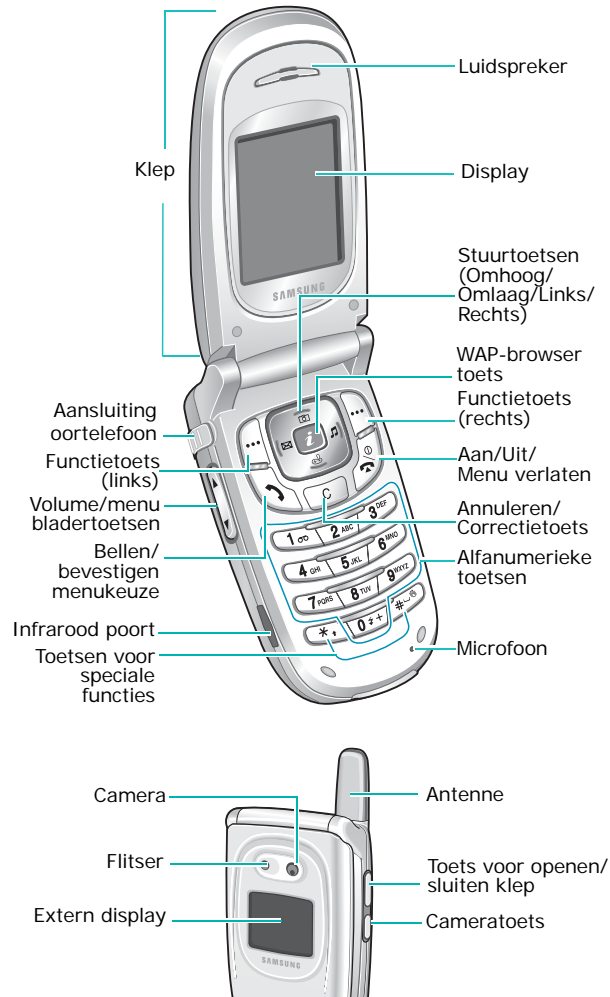

Toets Beschrijving



In menu's kunt u hiermee door de menuopties en de telefoonlijst bladeren. In de standby-stand komt u met de stuurtoets Omhoog direct in het menu **Camera** en met de stuurtoets Omlaag in het menu **Spelletjes en meer**.



In menu's gaat u hiermee terug naar het vorige menuniveau en kunt u het huidige menu selecteren. Bij het ingeven van tekst kunt u met deze toetsen de cursor naar links en rechts verplaatsen. In de standby-stand komt u met de stuurtoets Links direct in het menu **Tekstberichten** en met de stuurtoets Rechts in het menu **Beltoon**.



(functie-toetsen)

Hiermee voert u de functie uit die erboven (op de onderste regel van het display) staat aangegeven.



In de standby-stand: Starten van de WAP (Wireless Application Protocol) browser.



Verwijdert ingetoetste tekens. In menu's gaat u met deze toets terug naar het vorige menuniveau.



Zelf bellen of oproep beantwoorden. Door deze toets in de standby-stand ingedrukt te houden, wordt het laatst gebelde of ontvangen nummer opnieuw gekozen. In menu's kunt u met deze toets een menufunctie kiezen of door u ingegeven informatie (bijv. een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen opslaan.

Toets Beschrijving *(vervolg)*

Hiermee beëindigt u een gesprek of oproep. Door deze toets ingedrukt te houden kunt u de telefoon aan- en uitzetten.

In menu's annuleert u hiermee de ingevoerde informatie en gaat u terug naar de standby-stand.



In de standby-stand gaat u met deze toets direct naar uw voice mail.



Voor het ingeven van cijfers, letters en diverse speciale tekens en symbolen.



Voor het ingeven van speciale tekens en het uitvoeren van diverse functies.



(aan linkerzijde van de telefoon)
Tijdens gesprek: luidsprekervolume aanpassen.

In de standby-stand kunt u hiermee het toetsvolume aanpassen.

In menu's kunt u hiermee door de menuopties en de telefoonlijst bladeren.



(aan rechterzijde van de telefoon)
Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u de klep openen en sluiten.




(aan rechterzijde van de telefoon)
In de standby-stand gaat u hiermee direct naar het menu Camera om bijvoorbeeld een foto te maken. Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de camera ingeschakeld.

In de opnamestand werkt deze toets als sluiters.

Display**Onderdelen**

Het display bestaat uit drie gedeelten:

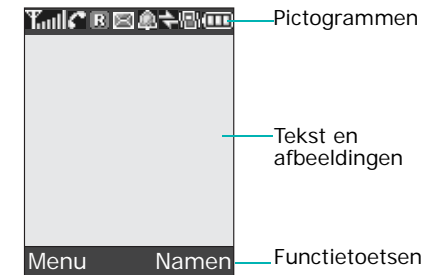



Gedeelte	Beschrijving
Bovenste regel	Toont diverse pictogrammen. Zie pagina 14.
Midden	Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijv. telefoonnummer) weergegeven.
Onderste regel	Toont de functies die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen.

Pictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Signaalsterkte: Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Hoe meer balkjes, hoe beter het signaal.
	Verschijnt tijdens een oproep.
	Verschijnt wanneer u buiten het bereik van uw netwerk bent. U kunt op dat moment niet bellen of gebeld worden.
	Verschijnt wanneer u verbinding heeft met het GPRS netwerk.
	Verschijnt wanneer u zich buiten het dekingsgebied van uw provider bevindt en bij een ander netwerk bent aangemeld, bijvoorbeeld in het buitenland.
	Verschijnt wanneer u een nieuw SMS-bericht heeft ontvangen.
	Verschijnt wanneer u een nieuw voice mail bericht heeft ontvangen.
	Verschijnt wanneer u een nieuw multimediebericht heeft ontvangen.
	Verschijnt wanneer u een alarm heeft ingesteld.
	Verschijnt wanneer de Stille modus is ingeschakeld of wanneer het Type belsignaal voor inkomende oproepen (Menu 5.3) is ingesteld op Trillen. Kijk voor meer informatie op pagina 28 en pagina 103.
	Verschijnt wanneer de infraroodfunctie is ingeschakeld. Kijk voor meer informatie op pagina 106.

Pictogram Beschrijving (vervolg)

	Verschijnt wanneer de microfoon is uitgeschakeld.
	Batterijstatus: Geeft de lading van uw batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe voller de batterij.

Verlichting

Het hoofddisplay en het toetsenbord worden verlicht via de achtergrondverlichting. Wanneer u op een willekeurige toets drukt of de klep opent, wordt de verlichting ingeschakeld. Als er een bepaalde periode geen toets is ingedrukt, wordt de verlichting uitgeschakeld. Deze periode kunt u instellen via het menu **Verlichting (Menu 6.2.4)**. Om de batterij te sparen, wordt het display na een minuut uitgeschakeld.

Via het menu **Verlichting** kunt u instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven. Kijk voor meer informatie op pagina 108.

Extern display

Op de klep van de telefoon bevindt zich een extern display. Hierop kunt u zien dat er een inkomende oproep of bericht is. Wanneer u het alarm heeft ingesteld, wordt op het betreffende tijdstip de verlichting van het externe display ingeschakeld en het bijbehorende pictogram getoond.

Wanneer u de klep sluit, ziet u in het externe display eventuele pictogrammen, de huidige tijd en de geselecteerde afbeelding. Na verloop van tijd verdwijnt de afbeelding.

Camera

Met de camera op de klep van uw telefoon kunt u foto's en video-opnamen maken.

Kijk voor meer informatie over de werking van de camera op pagina 93.

Flitser

Met de in de klep ingebouwde flitser, links van de camera, kunt u in het donker fotograferen.


Aan de slag


SIM-kaart plaatsen

Wanneer u een prepaid GSM-kaart koopt of een GSM abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaartje dat al uw gegevens bevat (PIN code, extra diensten, beltegoed, enzovoort).

Belangrijk! De SIM-kaart en de contacten kunnen gemakkelijk beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart in de telefoon doet of eruit haalt.

Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.


1. Zet de telefoon als deze nog aan staat uit, door de toets  ingedrukt te houden tot het afsluitfilmpje wordt getoond.
2. Verwijder de batterij. Dit doet u als volgt:
 - ① Schuif de batterijvergrendeling omhoog.
 - ② Til de batterij eraf (zie illustratie).

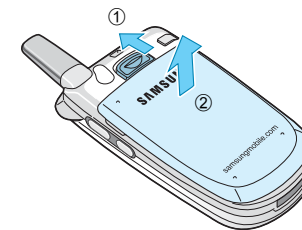


Aan de slag

3. Schuif de SIM-kaart in het SIM-kaarthoudertje (zie illustratie). Let erop dat de SIM-kaart goed op zijn plaats zit.


Zorg ervoor dat de hoek met de schuine rand links boven zit en de gouden contacten naar de telefoon gericht zijn.

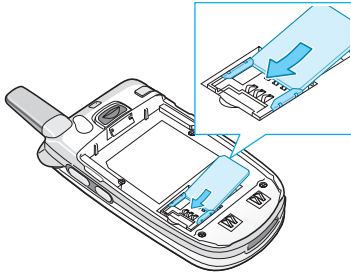

Opmerking: Om de SIM-kaart te verwijderen, schuift u deze naar boven.

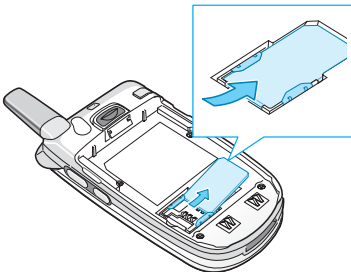


4. Zet de batterij terug. Zorg ervoor dat de nokjes aan de onderkant in de uitsparingen aan de onderkant van de telefoon vallen.

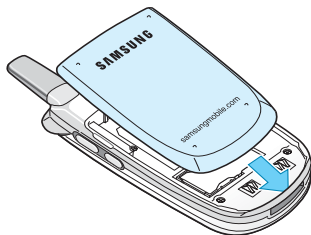

Aan de slag

5. Duw de batterij omlaag tot deze vast klikt. Controleer voordat u de telefoon aanzet of de batterij goed op zijn plaats zit.

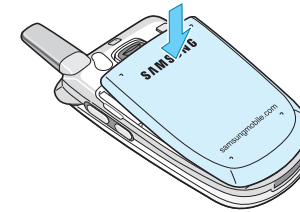


Batterij opladen

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. U kunt de batterij opladen met de meegeleverde adapter. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en laders. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw leverancier.


Terwijl u de batterij door middel van de adapter oplaadt, kunt u gewoon bellen en gebeld worden. De batterij laadt echter sneller op wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Opmerking: Voordat u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de batterij geheel is opgeladen. Het opladen van een lege batterij duurt ongeveer 200 minuten.

1. Laat de batterij op de telefoon zitten en steek het uiteinde van de adapter in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

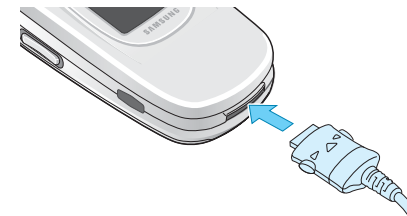

2. Steek de stekker van de adapter in een normaal stopcontact.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, haalt u de stekker uit het stopcontact en maakt u de adapter los door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

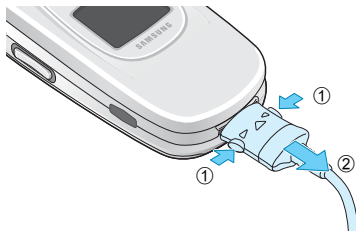

Opmerking: Als de adapter op de telefoon is aangesloten, kunt u de batterij niet van de telefoon af halen. Doet u dit wel, dan kan de telefoon beschadigen.


Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten kunt bellen, hoort u een waarschuwings-signaal en verschijnt in het display regelmatig een melding. Om de resterende stroom te sparen wordt de verlichting uitgeschakeld. Als de batterij zo leeg is dat de telefoon niet meer kan werken, schakelt de telefoon zichzelf uit.


Telefoon aan- of uitzetten

1. Open de klep.
2. Om de telefoon aan te zetten, houdt u de toets  ingedrukt tot de telefoon aan is.
3. Als de telefoon om het wachtwoord van de telefoon vraagt, geeft u dit in en drukt u op de functietoets **OK**. Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Kijk voor meer informatie op pagina 149.
4. Als de telefoon om de PIN code vraagt, geeft u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Kijk voor meer informatie op pagina 150.


De telefoon zoekt uw netwerk op en nadat dit gevonden is, verschijnen de huidige datum en tijd in het display (zie illustratie). Nu kunt u zelf bellen of gebeld worden.

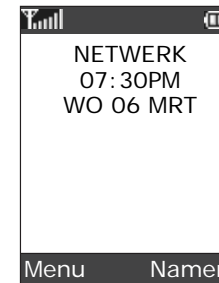

Opmerking: De displaytaal is in de fabriek standaard ingesteld op Nederlands. Om de taal te wijzigen, gaat u naar de menuoptie **Taal (Menu 6.5)**. Kijk voor meer informatie op pagina 110.


5. U zet de telefoon uit door de toets  ingedrukt te houden tot het afsluitfilmpje wordt getoond.

Zelf bellen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

Opmerking: Wanneer u de optie **Nummer herhalen** in menu **Overige instellingen (Menu 6.7)** aan heeft gezet en de persoon die u wilt bellen neemt niet op of is in gesprek, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen. Kijk voor meer informatie op pagina 115.


Internationaal bellen

1. Houd de toets **0** ingedrukt. Het **+** teken verschijnt in het display.
2. Geef het landnummer, netnummer en het abonneenummer in en druk op de toets .

Nummer corrigeren

U wilt wissen...	Dan drukt u op...
het laatste cijfer	de toets C .
een ander cijfer	de stuurtoets Links of Rechts totdat de cursor () rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk op de toets C . Om een cijfer tussen te voegen, zet u de cursor op de gewenste plaats en drukt u op de juiste cijfertoets.
alle cijfers	houdt u de toets C ruim een seconde ingedrukt.



Oproep beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op de toets .

Laatste nummer herhalen

Uw telefoon bewaart de nummers van de laatste ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen waarvan de beller bekend is. Meer informatie hierover vindt u onder "Oproepenlijsten" op pagina 88.

U kunt een van deze nummers als volgt (terug) bellen:

1. Druk zo nodig op de toets  om terug te gaan naar de standby-stand.
2. Druk op de toets  om de oproepenlijst te openen. Hierin staan op chronologische volgorde de nummers van de laatste ontvangen en uitgaande oproepen.
3. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag door de lijst tot het nummer dat u wilt bellen gemarkeerd wordt weergegeven.

U wilt...	Dan drukt u op...
het nummer bellen	de toets  .
het nummer wijzigen	de functietoets Opties en selecteert u Wijzigen . Wijzig het nummer zoals beschreven onder "Nummer corrigeren" op pagina 22.
het nummer wissen	de functietoets Opties en selecteert u Wissen .
alle nummers uit de oproepenlijst verwijderen	de functietoets Opties en selecteert u Alles wissen . Kijk voor meer informatie op pagina 90.

Bellen vanuit de telefoonlijst

Namen en telefoonnummers van personen of bedrijven die u regelmatig belt, kunt u opslaan in het geheugen van de SIM-kaart of van de telefoon. Deze geheugens worden samen aangeduid als de telefoonlijst. U hoeft alleen maar de gewenste naam te kiezen om het bijbehorende nummer te bellen. Kijk voor meer informatie over de telefoonlijst op pagina 31.

Volume aanpassen

Met de toetsen aan de zijkant van de telefoon kunt u tijdens het telefoneren het luidsprekervolume aanpassen.

Druk op de toets ▲ om het volume te verhogen of op de toets ▼ om het te verlagen.




In de standby-stand met de klep omhoog kunt u met deze toetsen ook het toetsvolume aanpassen.

Oproep beantwoorden

Als u gebeld wordt, gaat de telefoon over en wordt het animatiefilmpje voor een inkomende oproep getoond.


Als de gegevens van de beller bekend zijn, wordt zijn of haar telefoonnummer of de naam (wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen) in het display getoond.

1. Open zonodig de klep. Om een inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op de toets  of de functietoets **Opnemen**.

Als de optie **Met elke toets opnemen** in het menu **Overige instellingen (Menu 6.7)** aan staat, kunt u op een willekeurige toets drukken om de oproep te beantwoorden, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weiger**. Zie pagina 115.

Als de optie **Klep actief** in menu **Overige instellingen (Menu 6.7)** aan staat, hoeft u alleen maar de klep te openen om de oproep aan te nemen. Zie pagina 115.

Opmerking: Om de oproep te weigeren, houdt u een van de volumetoetsen ingedrukt of drukt u op de functietoets **Weiger** of de toets .

2. U kunt de oproep beëindigen door de klep te sluiten of op de toets  te drukken.

Opmerking: Ook tijdens het gebruik van de telefoonlijst of menufuncties kunt u oproepen beantwoorden. Na afloop van het gesprek gaat u terug naar de standby-stand.

Gemiste oproepen bekijken

Als u een oproep niet hebt beantwoord, kunt u, als uw provider deze dienst levert, zien wie heeft geprobeerd u te bellen. Desgewenst kunt u de betreffende persoon dan terugbellen.

Direct nadat u een oproep heeft gemist, wordt het aantal gemiste oproepen aangegeven.

Via de volgende stappen kunt u de gemiste oproepen bekijken:

1. Als de telefoon dicht is, opent u de klep.
2. Druk op de functietoets **Tonen**.

Het nummer van de laatste oproep die u heeft gemist wordt getoond (indien beschikbaar).


3. U wilt...	Dan drukt u op...
door de lijst met gemiste oproepen bladeren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
het getoonde nummer terugbellen	de toets  .
het nummer van een gemiste oproep wijzigen of verwijderen	de functietoets Kies . Zie de beschrijving hieronder.

Het nummer van een gemiste oproep wijzigen

Opmerking: Als het nummer van de gemiste oproep niet beschikbaar is, wordt de optie **Wijzigen** niet getoond.


1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Wijzigen**.

3. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
4. Wijzig het telefoonnummer.

5. Om...	Drukt u op...
het nummer te bellen	de toets  .
het nummer op te slaan	de functietoets Opslaan en geeft u de naam en de locatie in. Kijk voor meer informatie op pagina 31.

Een gemiste oproep verwijderen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk zonodig op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Wissen** te selecteren.
3. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Druk op de toets  om de Gemiste oproepen te verlaten.

Opmerking: U kunt op ieder willekeurig moment de lijst met Gemiste oproepen openen door het menu **Gemiste oproepen (Menu 3.1)** te selecteren. Kijk voor meer informatie op pagina 88.

De telefoon snel in de Stille modus zetten

De Stille modus is handig wanneer u niet wilt dat de telefoon overgaat, bijvoorbeeld tijdens een concert of een kerkdienst.

Houd de toets # in de standby-stand ingedrukt, tot de melding "Stille modus AAN" en het pictogram voor Trillen (📵) in het display verschijnen.

Als u de telefoon in de Stille modus zet, worden de telefooninstellingen als volgt gewijzigd:

Optie	Nieuwe instelling
Type belsegniaal (Menu 5.3)	Trillen
Toetstoon (Menu 5.4)	Uit
Berichttoon (Menu 5.5)	Trillen
Kleptoon (Menu 5.6)	Uit
Toon bij in-/uitschakelen	Uit
Andere tonen (Menu 5.8)	UIT

Om de Stille modus af te sluiten en terug te gaan naar de vorige instellingen, houdt u de toets # weer ingedrukt, totdat "Stille modus UIT" verschijnt. Het pictogram voor Trillen (📵) is nu niet langer zichtbaar.

Opmerkingen:

- Als u de telefoon uitzet, wordt de Stille modus automatisch uitgeschakeld.
- Als u de Stille modus activeert, wordt het geluid van de sluiters van de camera niet uitgeschakeld.

Funcities en opties selecteren

Uw telefoon heeft veel functies die u aan uw eigen voorkeur kunt aanpassen. U kunt deze instellingen via menu's en submenu's benaderen met behulp van de twee functietoetsen (☰) en (☰). In ieder menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en wijzigen.

De rol van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats binnen het menu waar ze worden gebruikt. Op de onderste regel van het display, direct boven de betreffende toets, kunt u zien welke functie hij op dat moment heeft.

Voorbeeld:



Druk op de linker functietoets om naar de menu's te gaan.

Druk op de rechter functietoets om naar de telefoonlijst te gaan.

Om de beschikbare functies en opties te bekijken en te selecteren, doet u het volgende:

1. Druk op de juiste functietoets.

2. U wilt...	Dan drukt u op...
<ul style="list-style-type: none"> • de getoonde functie of • gemarkeerde optie selecteren 	de functietoets Kies of de stuurtoets Rechts.
naar de volgende functie gaan of de volgende optie in de lijst selecteren	de stuurtoets Omlaag of ▼ aan de linkerzijde van de telefoon.
terug naar de vorige functie of optie in de lijst	de stuurtoets Omhoog of ▲ aan de linkerzijde van de telefoon.
een niveau in de menustructuur terug	de stuurtoets Links, de functietoets  of de toets C .
het menu verlaten zonder wijzigingen door te voeren	de toets  .

Bij sommige functies moet u een wachtwoord of PIN code invoeren. Geef de code in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Wanneer u een submenu opent dat opties bevat, wordt de optie die op dat moment is geselecteerd gemarkeerd weergegeven. Als er echter maar twee opties zijn, bijvoorbeeld **Aan/Uit** of **Aanzetten/Uitzetten**, wordt de optie die op dat moment niet geselecteerd is gemarkeerd weergegeven, zodat u deze direct kunt kiezen.

Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart en in het telefoongeheugen opslaan. Hoewel het fysiek om twee gescheiden geheugens zijn, worden ze samen aangeduid als de telefoonlijst.

Nummer en naam in de telefoonlijst opslaan

U kunt een nummer op twee manieren opslaan:

- In de standby-stand door op de functietoets **Opslaan** te drukken.
- In het menu Telefoonlijst door de optie **Nieuw contact** te selecteren.




Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u begint met het intoetsen van een nummer, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan**. U kunt het nummer in de telefoonlijst opslaan door op deze functietoets te drukken.

1. Geef het nummer in dat u wilt opslaan.

Opmerking: Heeft u bij het intoetsen van een nummer een fout gemaakt, dan kunt u dit met de toets **C** verbeteren. Kijk voor meer informatie op pagina 22.

2. Als u er zeker van bent dat het nummer juist is, drukt u op de functietoets **Opslaan**.
3. Selecteer de categorie waar u het nummer op wilt slaan. U kunt kiezen uit de volgende categorieën:

-  : Mobiel
-  : Zakelijk
-  : Privé

U kunt de gewenste categorie selecteren door op de stuurtoets Links of Rechts en vervolgens op de functietoets **Kies** te drukken.

- Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het gewenste geheugen (**SIM** of **Telefoon**) en druk op de functietoets **Kies**.


Opmerking: Als u van telefoon verandert, gaan de nummers die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen automatisch mee naar uw nieuwe telefoon. De in de telefoon opgeslagen nummers zult u opnieuw in moeten geven.

- Geef een naam in en druk op de functietoets **OK**.

Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.

- Als u het nummer en de naam niet op de getoonde geheugenlocatie wilt opslaan, wist u met de toets **C** het locatienummer en geeft u met de cijfertoetsen een andere locatie in.
- Om de naam en het nummer op te slaan, drukt u op de functietoets **OK**.

Als de gegevens zijn opgeslagen, wordt het nummer of de naam van de nieuwe contactpersoon getoond.

8. U wilt...	Dan drukt u op...
de invoeropties gebruiken	de functietoets Opties . Kijk voor meer informatie op pagina 34.
terug naar de standby-stand	de toets  [Ⓞ] .

Een nummer opslaan via het menu Telefoonlijst

- Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
- Blader met de stuurtoets Omlaag of Omhoog naar **Nieuw contact** en druk op de functietoets **Kies**.

- Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts het pictogram van de categorie waartoe het nummer behoort en druk op de functietoets **Kies**.

Opmerking: In deze stap kunt u ook het e-mail pictogram () selecteren. Hier kunt u in plaats van een telefoonnummer een e-mail-adres opslaan.

- Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het gewenste geheugen, **SIM** of **Telefoon**, en druk op de functietoets **Kies**.

Opmerking: E-mailadressen kunt u alleen in het telefoongeheugen opslaan.

- Geef een naam in en druk op de functietoets **OK**.

Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.

- Geef het nummer of e-mailadres in dat u wilt opslaan en druk op de functietoets **Opslaan**.
- Om het nummer op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 6 zoals vermeld op pagina 32.

Telefoonlijstopties gebruiken

Wanneer u een van de namen in de telefoonlijst heeft geselecteerd, kunt u door op de functietoets **Opties** te drukken de telefoonlijstopties gebruiken.

Om...	Drukt u op...
de gemarkeerde optie te selecteren	de functietoets Kies of de stuurtoets Rechts.
een andere optie te markeren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag tot de optie gemarkeerd wordt weergegeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Plakken: hiermee kunt u het nummer naar de normale stand voor bellen overbrengen. Gebruik deze optie als u een nummer wilt bellen dat veel op een nummer uit uw telefoonlijst lijkt, bijvoorbeeld een ander toestelnummer binnen hetzelfde bedrijf.

Met de toets **C** kunt u het nummer wijzigen. Kijk voor meer informatie op pagina 22. Als het nummer juist is, drukt u op de toets  om het nummer te bellen.

Wijzigen: hiermee kunt u de naam en het nummer wijzigen.

Selecteer **Eén item** als u van de geselecteerde naam één nummer wilt wijzigen. Als u de naam wijzigt, wordt het nummer apart opgeslagen. Wanneer u alleen de naam wilt wijzigen, kunt u ook **Alle items** selecteren.

Foto beller: hiermee kunt u een foto die u met de camera van uw telefoon heeft genomen aan een nummer toewijzen. Wanneer u door de betreffende persoon wordt gebeld, wordt de geselecteerde foto getoond. Kijk voor meer informatie over de werking van de camera op pagina 93.

Wissen: hiermee kunt u het geselecteerde nummer uit de telefoonlijst verwijderen. Om het verwijderen te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**.

Kopiëren: hiermee kunt u het nummer naar een andere geheugenlocatie kopiëren. U kunt daarbij het geheugen en het locatienummer selecteren.

Belgroep: hiermee kunt u de contactpersonen in uw telefoonlijst in belgroepen onderverdelen. Per belgroep kunt u een apart belsignaal instellen, zodat u weet dat u door iemand uit de betreffende groep wordt gebeld. Selecteer daartoe een van de tien beschikbare belgroepen.

Om een contactpersoon uit een groep te verwijderen, selecteert u de optie **Geen groep**.

Kijk voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen voor een belgroep op pagina 38.

Nieuwe categorie: hiermee kunt u een nieuw nummer aan de op dat moment geselecteerde naam toevoegen.

Een nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen


Nadat u telefoonnummers in de telefoonlijst heeft opgeslagen, kunt u deze op twee manieren opzoeken: op naam en op belgroep.

Een nummer op naam zoeken

1. Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Selecteer de optie **Zoeken** en druk op de functietoets **Kies**. Nu kunt u een naam ingeven.
3. Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt.

U ziet nu een overzicht van de namen waarvan de beginletters met uw ingave overeenstemmen.

4. Om..	Drukt u op...
de gemarkeerde naam te bekijken	de functietoets Tonen .
een andere naam te selecteren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste naam is gemarkeerd.
een naam op te zoeken die met een andere letter begint	de toets met de juiste letter.

5. Als u de juiste naam heeft gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen of op de functietoets **Opties** om naar de invoeropties van de telefoonlijst te gaan (zie pagina 34).

Een nummer op belgroep zoeken


1. Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar **Groep zoeken** en druk op de functietoets **Kies**. Nu wordt gevraagd naar de naam van de belgroep.
3. Geef de eerste letter(s) in van de belgroep die u zoekt.

U ziet nu een overzicht van de belgroepen waarvan de beginletters met uw ingave overeenstemmen.

4. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de door u gezochte groep en druk op de functietoets **Tonen**.

Nu wordt een overzicht getoond van de namen uit de telefoonlijst die tot deze belgroep behoren.

5. Om...	Drukt u op...
de gemarkeerde naam te bekijken	de functietoets Tonen .
een andere naam te selecteren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag totdat de juiste naam is gemarkeerd.

6. Als u de juiste naam heeft gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen of op de functietoets **Opties** om naar de invoeropties van de telefoonlijst te gaan (zie pagina 34).

Een belgroep wijzigen

1. Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Groep wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de juiste belgroep.
4. Als de juiste belgroep is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Opties**.
5. Selecteer de voor deze belgroep gewenste opties en pas de instellingen aan uw voorkeur aan. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - **Beltoon:** hier kunt instellen welke toon u wilt horen wanneer u door een persoon uit deze groep wordt gebeld.
 - **SMS-toon:** hier kunt instellen welke toon u wilt horen wanneer u van een persoon uit deze groep een SMS-bericht ontvangt.
 - **Afbeelding:** hier kunt u instellen welke afbeelding getoond moet worden wanneer u door een persoon uit deze groep wordt gebeld.
 - **Groepsnaam:** hier kunt u een naam voor de groep ingeven. Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.
6. U kunt deze functie verlaten door op de toets **C** of  te drukken.

Verkort kiezen

Als u telefoonnummers in de telefoonlijst heeft opgeslagen, kunt u hieruit 8 nummers selecteren die u snel en eenvoudig wilt kunnen bellen door slechts één toets in te drukken.


Nummers selecteren voor verkort kiezen

1. Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de stuurtoets Omlaag of Omhoog naar **Verkort kiezen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer een van de toetsen **2 - 9** waaraan u het nummer toe wilt wijzen en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: 1 is gereserveerd voor het nummer van uw voice mail server.

Als er al een telefoonnummer aan de toets is toegewezen, verschijnt in plaats van de functietoets **OK** de functietoets **Opties**. Ga naar stap 6.

4. Selecteer in de telefoonlijst het gewenste nummer en druk op de functietoets **Tonen**.
5. Heeft dit contact meer nummers, selecteer dan met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het juiste nummer en druk op de functietoets **Kies**.
6. Zodra u een telefoonnummer aan de toets heeft toegewezen, kunt u door op de functietoets **Opties** te drukken een van de volgende opties selecteren:
 - **Wijzigen:** hiermee kunt u aan de toets een ander telefoonnummer toewijzen.

- **Wissen:** hiermee verwijdert u het aan de toets toegewezen telefoonnummer.
 - **Alles wissen:** verwijdert alle instellingen voor verkort kiezen, zodat aan de toetsen geen telefoonnummers meer zijn toegewezen.
 - **Tel.nummer:** toont het nummer dat aan de toets is toegewezen.
7. U kunt deze functie verlaten door op de toets **C** of  te drukken.

Snel en eenvoudig nummers bellen die aan de toetsen zijn toegewezen

U kunt de nummers die u aan de toetsen **2 - 9** heeft toegewezen snel bellen, door de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Alle nummers uit de telefoonlijst verwijderen

U kunt de nummers in een bepaald geheugen of van beide geheugens in één keer verwijderen.


1. Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Alles wissen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. U kunt het geheugen waaruit u de nummers wilt verwijderen (**Alle**, **SIM** of **Telefoon**) aanvinken, door op de functietoets **AAN** te drukken.

U kunt het vinkje verwijderen door op de functietoets **UIT** te drukken.

4. Als u de juiste geheugens heeft geselecteerd, drukt u op de functietoets **Wissen** om de nummers uit het geheugen te verwijderen.

5. Geef het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Op pagina 112 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.

6. Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.
Wilt u het verwijderen annuleren, druk dan op de functietoets **Nee**.
7. U kunt deze functie verlaten door op de toets **C** of  te drukken.

Geheugenstatus controleren

U kunt nagaan hoeveel namen en telefoonnummers er in de telefoonlijst (SIM-kaart en telefoon-geheugen) zijn opgeslagen. Van beide geheugen wordt ook de capaciteit getoond.

1. Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Geheugenstatus** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Door op de stuurtoets Omhoog of Omlaag te drukken, kunt u nagaan hoeveel geheugenlocaties in het SIM- en telefoongeheugen bezet zijn en hoeveel er nog vrij zijn.
4. U kunt deze functie verlaten door op de toets **C** of  te drukken.

Service nummers bellen

U kunt nagaan wat de servicenummers (SDN-nummers) van uw provider zijn. Hieronder vallen alarmnummers, nummers voor het opvragen van telefoonnummers en voice mail nummers.

1. Als de telefoon standby staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **SDN** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer.
4. Om het getoonde nummer te bellen, drukt u op de functietoets **Kies nr.**.

Opmerking: Deze optie wordt alleen getoond wanneer uw SIM-kaart servicenummers ondersteunt.

Tekst intoetsen

U zult regelmatig tekst willen intoetsen, bijvoorbeeld als u een naam in de telefoonlijst wilt opnemen, een bericht wilt schrijven, uw eigen welkomtekst wilt maken of afspraken in de agenda wilt zetten. Daarom kunt u met de toetsen van de telefoon ook letters en andere tekens ingeven.

Uw telefoon beschikt over een aantal tekstinvoerstanden waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9 stand**

In deze stand hoeft u vaak maar één keer op een toets te drukken voor de gewenste letter. Iedere toets op het toetsenbord is toegewezen aan een aantal letters. Met de toets **5** kunt u bijvoorbeeld de letters J, K en L maken. De T9 functie vergelijkt uw toetsaanslagen met een ingebouwde woordenlijst om te bepalen wat het juiste woord is.

- **ABC stand**

In deze stand kunt u letters ingeven door op de toets met de betreffende letter te drukken. Druk 1, 2, 3 of 4 keer op de toets tot de juiste letter wordt getoond.

- **Cijfers**

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.


- **Tekens**

In deze stand kunt u speciale tekens en symbolen intoetsen.

Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een veld bent waar u letters in kunt toetsen, ziet u onderin het display wat de huidige tekstinvoerstand is.

Voorbeeld: Een tekstbericht schrijven

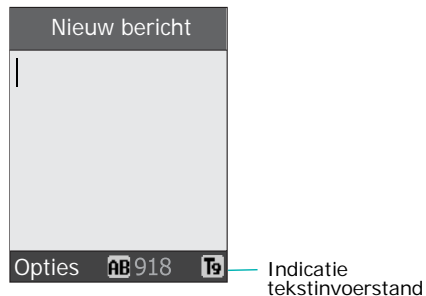

Gewenste tekstinvoerstand...	Druk op de rechter functietoets totdat...
T9 stand	T9 wordt getoond. Zie pagina 45.
ABC stand	A wordt getoond. Zie pagina 47.
Cijfers	1 wordt getoond. Zie pagina 48.
Tekens	de lijst met symbolen wordt getoond. Zie pagina 48.

Opmerking: In sommige landen heeft u de beschikking over extra tekstinvoerstanden.

T9 stand (NED)

De T9 stand is een voorspellende tekstinvoerstand, waarbij voor het intoetsen van een letter vaak maar een enkele toetsaanslag nodig is. Deze tekstinvoerstand is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst. Het intoetsen van een woord in de voorspellende T9 stand doet u als volgt:

1. Als de T9 stand is geselecteerd, begint u met de toetsen **2** t/m **9** het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer aan te slaan.

Voorbeeld: Om in de T9 stand het woord "HALLO" in te toetsen, drukt u achtereenvolgens op de toetsen **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

Het geraden woord verschijnt in het display. Dit kan bij iedere volgende toetsaanslag wijzigen.

2. Wijzig of verwijder pas letters wanneer u klaar bent met het woord.
3. Als het juiste woord wordt getoond, gaat u verder met stap 4.

Is dit niet het geval, dan drukt u zo vaak als nodig op de toets **0**, Omhoog of Omlaag totdat het juiste alternatieve woord voor de betreffende toetsaanslagen wordt getoond.

Voorbeeld: Zowel "OF" en "ME" worden gemaakt met de toetsen **6** en **3**. Het meest gebruikte woord wordt eerst getoond.

4. Door op de toets **#** te drukken, kunt u een spatie invoegen.

Het toevoegen van een nieuw woord aan de T9 woordenlijst doet u als volgt:

1. Nadat u het woord dat u wilt toevoegen heeft ingetoetst, drukt u op de **O** of op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om alternatieve woorden weer te geven.
2. Als u bij het laatste alternatief op de **O** of de stuurtoets Omlaag drukt, verschijnt op de onderste regel van het display **Toev..** Druk op de functietoets **Toev..**
3. Verwijder eventueel het woord met de toets **C** en geef in de ABC stand het gewenste woord in. Zie pagina 47.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Het woord is nu toegevoegd aan de T9 woordenlijst en wordt bij de betreffende toetscombinatie als eerste gekozen.

Opmerking: Deze functie is niet voor alle talen beschikbaar.

- Voor het invoegen van een punt, verbindingsstreepje of apostrof, drukt u op de toets **1**. De T9 stand past zelf grammaticaregels toe en plaatst het juiste leesteken.
- Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets *****. Er zijn drie standen: kleine letters (**ab**), beginhoofdletter (**Ab**) en alles in hoofdletters (**AB**).
- Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen. Om de letter links van de cursor te wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters wissen, door de toets **C** ingedrukt te houden.

ABC stand

Met de toetsen **1** t/m **0** kunt u uw tekst ingeven.

1. Druk op de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven:

- Eenmaal voor de eerste letter.
- Tweemaal voor de tweede letter.
- Enzovoort.

2. Geef op dezelfde wijze de volgende letters in.

Opmerking: Wanneer u een volgende toets indrukt, verschuift de cursor mee naar rechts. Als u twee keer dezelfde toets nodig heeft (de volgende letter staat op dezelfde toets), wacht dan even totdat de cursor automatisch naar rechts is geschoven en toets dan pas de volgende letter in.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de beschikbare tekens.

Toets	Tekst in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletters	Kleine letters
1	Spatie . 1 ! ? & i ú §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Æ	a b c 2 à ä å æ Æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Tekst intoetsen

- Om een spatie in te voegen, drukt u op #.
- Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets ✖. Er zijn drie standen: kleine letters (ab), beginhoofdletter (Ab) en alles in hoofdletters (AB).
- Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen. Om de letter links van de cursor te wissen, drukt u op de toets C. U kunt alle letters wissen, door de toets C ingedrukt te houden.

Cijfers ingeven

In de cijferstand kunt u in uw tekst cijfers opnemen. Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Tekens ingeven

Met de stand Tekens kunt u speciale tekens en symbolen in uw tekst opnemen.

U wilt...	Dan drukt u op...
een symbool selecteren	de juiste cijfertoets.
meer symbolen weergeven	de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
een of meer symbolen verwijderen	toets C. Als het invoerveld leeg is, gaat u met deze toets terug naar de vorige invoerstand.
een of meer symbolen invoegen	de functietoets OK .
uw invoer annuleren en terug naar de vorige invoerstand	de functietoets Terug .

Tijdens een gesprek beschikbare opties

Uw telefoon heeft een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Gesprek in de wacht zetten


U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als uw provider die dienst aanbiedt, kunt u tijdens een gesprek een tweede gesprek voeren.

Druk op de functietoets **In wacht** als u een gesprek in de wacht wilt zetten. U kunt het gesprek op ieder willekeurig moment weer uit de wacht halen door op de functietoets **Haal op** te drukken.

Op de volgende wijze kunt u, terwijl u al met iemand in gesprek bent, een tweede persoon bellen:

1. Geef het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.

Kijk voor meer informatie over het opzoeken van een nummer in de telefoonlijst op pagina 36.

2. Druk op de toets  om het nummer te bellen.
Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.


Of:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **In wacht** te drukken.
2. Bel op de gebruikelijke wijze het nummer van de persoon die u tegelijkertijd wilt spreken.

U kunt een gesprek dat in de wacht staat op ieder willekeurig moment uit de wacht halen en het andere in de wacht zetten.

Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

Het huidige gesprek wordt dan in de wacht gezet; tegelijkertijd wordt het tweede gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit kunt voortzetten.

U kunt beide gesprekken beëindigen door op de toets  te drukken.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon met wie u belt u niet langer kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand die bij u in de kamer staat, zonder dat de persoon die u aan de lijn hebt het hoort.

Zo schakelt u de microfoon tijdelijk uit:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omlaag om de optie **Microfoon uit** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon die u aan de lijn hebt kan u nu niet meer horen.

Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk zonnodig op de stuurtoets Omlaag om de optie **Microfoon aan** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon met wie u belt kan u nu weer horen.

Toetstonen in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de toetstonen in- of uitschakelen. Als de optie **DTMF uit** is geselecteerd, worden de toetstonen niet doorgegeven. Op die manier hoort u geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

Opmerking: Als u verbinding maakt met een antwoordapparaat of computergestuurd telefoonsysteem, moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

Een reeks DTMF-tonen verzenden

U kunt na het ingeven van het volledige nummer de DTMF-tonen in één keer verzenden.

Dit is handig wanneer u een wachtwoord of bankrekeningnummer naar een geautomatiseerd systeem moet sturen, bijvoorbeeld voor telebankieren.

Het verzenden van de DTMF tonen stelt u als volgt in:

1. Wanneer u bent verbonden met de teledienst drukt u op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omlaag om de optie **Zend DTMF** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Geef het nummer in dat u wilt verzenden en druk op de functietoets **OK**.

De DTMF tonen worden nu verzonden.

Nummer in telefoonlijst opzoeken en bellen

Tijdens uw gesprek kunt u in uw telefoonlijst een ander nummer opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.

2. Druk op de stuurtoets Omlaag om de optie **Telefoonlijst** te selecteren.

3. Druk op de functietoets **OK**.

U ziet nu een overzicht van de telefoonlijst, gesorteerd op alfabetische volgorde.

4. Geef de naam die u zoekt in.

Nadat u de eerste letters van de naam heeft ingetoetst, verschijnt in het display een lijst met namen waarvan de beginletters overeenstemmen met uw ingave.

5. Om de gemarkeerde naam te bekijken, drukt u op de functietoets **Tonen**.

Kijk voor meer informatie over de telefoonlijst op pagina 31.

Berichtendienst gebruiken


Als u tijdens een oproep een SMS-bericht (Short Message Service) ontvangt, gaat het bericht-pictogram (✉) in het display knipperen. Via de berichtendienst kun u het bericht lezen of een nieuw bericht verzenden.

Kijk voor meer informatie op pagina 64.

Wisselgesprek


Als uw provider deze dienst levert en als u de optie **Wisselgesprek (Menu 8.3)** heeft ingeschakeld (zie pagina 131), kunt u tijdens een gesprek een tweede binnenkomend gesprek beantwoorden. U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstoon voor een wachtend gesprek.

U kunt het binnenkomende gesprek aannemen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op de toets  om het tweede gesprek aan te nemen. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.

2. Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

3. U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

Druk op de toets  als u het huidige gesprek wilt beëindigen.

Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen)

“Multiparty” (ook wel telefonisch vergaderen genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor informatie over een abonnement op deze dienst kunt u terecht bij uw telefoonbedrijf/provider.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel op de normale wijze de eerste gespreksdeelnemer.

2. Bel op dezelfde wijze ook de tweede gespreksdeelnemer. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.

3. Om de eerste deelnemer in het multiparty-gesprek op te nemen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk op de functietoets **OK**.

4. Om een nieuwe deelnemer aan het multiparty-gesprek toe te voegen, belt u deze op de gebruikelijke wijze en drukt u op de functietoets **Opties**. Selecteer de optie **Deelnemen** en druk op de functietoets **OK**.

Ook personen die u bellen kunt u aan het multiparty-gesprek toevoegen door de oproep aan te nemen, op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure voor andere binnenkomende oproepen.

Met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**. Druk op de functietoets **OK**.
Nu wordt de lijst met deelnemers aan het gesprek getoond.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies** of de toets ↵.
3. Als de optie **Privé** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **OK**.
Nu kunt u een privé-gesprek met de gekozen deelnemer voeren. De andere deelnemers kunnen intussen hun conversatie gewoon voortzetten.
4. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u terug wilt naar het multiparty-gesprek. Druk op de functietoets **OK**.
Alle deelnemers aan het multiparty-gesprek kunnen elkaar nu weer horen.

Gesprek met één deelnemer beëindigen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**. Druk op de functietoets **OK**.
Nu wordt de lijst met deelnemers aan het gesprek getoond.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies** of de toets ↵.
3. Selecteer met de stuurtoets Omlaag de optie **Verwijderen** en druk op de functietoets **OK**.
Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl het gesprek met de andere deelnemers kan worden voortgezet.
4. U kunt het multiparty-gesprek beëindigen door op de toets  te drukken.

Menu's gebruiken


Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw eisen en wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

U kunt de menu's en submenu's openen door er met de stuurtoetsen naar toe te bladeren of via de menunummers.


Naar een menuoptie bladeren

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste menu, bijvoorbeeld **Telefoonopties**. Druk op de functietoets **Kies** of de stuurtoets Rechts om het menu te openen.
3. Als het menu submenu's bevat, bijvoorbeeld **Taal**, bladert u hier met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar toe en drukt u op de functietoets **Kies** of de stuurtoets Rechts om het menu te openen.

Als het menu dat u heeft geselecteerd ook weer diverse opties bevat, herhaalt u deze stap.

4. Om...	Drukt u op...
door de menu's te bladeren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag of een van de volumetoetsen.
de gekozen instelling te bevestigen	de functietoets Kies of de stuurtoets Rechts.
terug te gaan naar het vorige menuniveau	de functietoets  of de stuurtoets Links.
het menu te verlaten zonder wijzigingen door te voeren	de toets  .

Menu's openen via de menunummers

De diverse menu-items, zoals hoofdmenu, submenu's en opties, zijn genummerd. U kunt een menu direct openen door het betreffende menunummer in te geven. Het menunummer wordt rechtsonder in het display, naast de functietoets  weergegeven. Het enige wat u hoeft te doen, is op de functietoets **Menu** drukken en het juiste menunummer ingeven.

Opmerkingen:

- De bij de diverse menu's behorende nummers vindt u op pagina 58. Het is mogelijk dat de bij de menu's vermelde nummers niet overeenstemmen met die van uw telefoon, omdat deze afhankelijk zijn van de diensten die door uw SIM-kaart worden ondersteund.
- Voor de menunummers 10, 11 en 12 gebruikt u de toetsen **0**, ***** en **#**.

Voorbeeld: Het menu **Taal** openen.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Druk op cijfertoets **6** voor **Telefoonopties**.
3. Druk op cijfertoets **5** voor **Taal**.

De beschikbare talen worden nu getoond.

Wegwijzer menukeuzes

Het volgende overzicht geeft informatie over de menustructuur, de aan de menu's toegekende nummers en het paginanummer waar de betreffende functie beschreven wordt.

Opmerking: Als u gebruik maakt van een SIM AT kaart met aanvullende diensten, wordt het **SIM AT** menu getoond wanneer u op de functietoets **Menu** drukt. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing bij uw SIM-kaart.

1. Tekstberichten (zie pagina 64)

- 1.1 Postvak IN
- 1.2 Postvak UIT
- 1.3 Nieuw bericht
- 1.4 Standaardberichten
- 1.5 Instellingen
 - 1.5.1 Instelling 1*
 - 1.5.2 Instelling 2*
 - 1.5.3 Algemeen
- 1.6 Alles wissen
- 1.7 Geheugenstatus
 - 1.7.1 SIM-geheugen
 - 1.7.2 Telefoongeheugen
 - 1.7.3 Inforichtgeheugen
- 1.8 Voice mail
 - 1.8.1 Verbinden met voicemailserver
 - 1.8.2 Telefoonnummer voicemailserver
- 1.9 Inforichten
 - 1.9.1 Lezen
 - 1.9.2 Ontvangen
 - 1.9.3 Kanalen
 - 1.9.4 Taal

* Wordt alleen getoond wanneer dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

2. Multimedialberichten (zie pagina 75)

- 2.1 Postvak IN
- 2.2 Postvak UIT
- 2.3 Concepten
- 2.4 Nieuw bericht
- 2.5 Standaardberichten
- 2.6 Alles wissen
- 2.7 Geheugenstatus
- 2.8 Instellen
 - 2.8.1 Ontvangstbevestiging
 - 2.8.2 Antwoordverzoek
 - 2.8.3 Automatisch downloaden
 - 2.8.4 Berichtacceptatie
 - 2.8.5 Nummer verbergen
 - 2.8.6 Vervaldatum
 - 2.8.7 Aflevertijd
 - 2.8.8 Prioriteit
 - 2.8.9 Bevestiging toegestaan
 - 2.8.10 Weergaveduur
- 2.9 MMS profiel

3. Oproepenlijsten (zie pagina 88)

- 3.1 Gemiste oproepen
- 3.2 Ontvangen oproepen
- 3.3 Uitgaande oproepen
- 3.4 Alles wissen
- 3.5 Gespreksduur
 - 3.5.1 Duur laatste gesprek
 - 3.5.2 Totaal uitgaand
 - 3.5.3 Totaal ontvangen
 - 3.5.4 Gesprekstellers op nul
- 3.6 Gesprekskosten*
 - 3.6.1 Kosten laatste gesprek
 - 3.6.2 Totale kosten
 - 3.6.3 Maximumkosten
 - 3.6.4 Kostentellers op nul
 - 3.6.5 Maximumkosten instellen
 - 3.6.6 Tarief

* Wordt alleen getoond wanneer dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

4. Camera (zie pagina 93)

- 4.1 Foto maken
- 4.2 Mijn foto's
- 4.3 Video opnemen
- 4.4 Mijn video's
- 4.5 Alles wissen
- 4.6 Geheugenstatus

5. Geluidsopties (zie pagina 102)

- 5.1 Beltoon
- 5.2 Belvolume
- 5.3 Type belsignaal
- 5.4 Toetston
- 5.5 Berichttoon
 - 5.5.1 SMS-toon
 - 5.5.2 Inforbericht toon
 - 5.5.3 MMS-toon
- 5.6 Klepton
- 5.7 Toon bij in-/uitschakelen
- 5.8 Andere tonen

6. Telefoonopties (zie pagina 106)

- 6.1 Infrarood aan
- 6.2 Displayinstellingen
 - 6.2.1 Achtergrond
 - 6.2.2 Extern display
 - 6.2.3 Menustijl
 - 6.2.4 Verlichting
 - 6.2.5 Logo provider
- 6.3 Welkomtekst
- 6.4 Eigen nummer
- 6.5 Taal

6. Telefoonopties (vervolg)

- 6.6 Beveiliging
 - 6.6.1 PIN-controle
 - 6.6.2 PIN wijzigen
 - 6.6.3 Toestel blokkeren
 - 6.6.4 Wachtwoord wijzigen
 - 6.6.5 Privé
 - 6.6.6 SIM blokkeren
 - 6.6.7 FDN-modus*
 - 6.6.8 PIN2 wijzigen*
- 6.7 Overige instellingen
- 6.8 Instellingen terugzetten

7. Organizer (zie pagina 117)

- 7.1 Alarm
 - 7.1.1 Eenmalig
 - 7.1.2 Dagelijks
 - 7.1.3 Wekker
 - 7.1.4 Alarm annuleren
 - 7.1.5 Automatisch aan
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tijd en datum
 - 7.3.1 Tijd instellen
 - 7.3.2 Datum instellen
 - 7.3.3 Wereldtijd
 - 7.3.4 Indeling tijd
- 7.4 Calculator
- 7.5 Actielijst
- 7.6 Valuta omrekenen

* Wordt alleen getoond wanneer dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

8. Netwerkdiensten (zie pagina 127)

- 8.1 Doorschakelen
 - 8.1.1 Altijd doorschakelen
 - 8.1.2 In gesprek
 - 8.1.3 Neemt niet op
 - 8.1.4 Buiten bereik
 - 8.1.5 Alles opheffen
- 8.2 Blokkeren
 - 8.2.1 Alle uitgaande
 - 8.2.2 Internationaal
 - 8.2.3 Internationaal behalve thuisland
 - 8.2.4 Alle inkomende
 - 8.2.5 Inkomend in buitenland
 - 8.2.6 Alles opheffen
 - 8.2.7 Blokkeerwachtwoord wijzigen
- 8.3 Wisselgesprek
- 8.4 Netwerk kiezen
- 8.5 Nummerweergave
- 8.6 Gesloten gebruikersgroep
 - 8.6.1 Groepen
 - 8.6.2 Buiten groep OK
 - 8.6.3 Standaardgroep
 - 8.6.4 Uitzetten*

* Wordt alleen getoond als de functie Gesloten gebruikersgroep is ingeschakeld.

9. Amusement (zie pagina 135)

- 9.1 WAP browser
 - 9.1.1 Startpagina
 - 9.1.2 Favorieten
 - 9.1.3 http://
 - 9.1.4 Instellingen
 - 9.1.5 Buffer leegmaken
 - 9.1.6 Bericht ophalen
- 9.2 Spelletjes en meer
- 9.3 Geluiden
- 9.4 Afbeeldingen
- 9.5 Alles wissen
- 9.6 Geheugenstatus
 - 9.6.1 Spelletjes en meer
 - 9.6.2 Geluiden en afbeeldingen

Tekstberichten

Via SMS (Short Message Service) is het mogelijk korte tekstberichten naar en van andere GSM-telefoons te verzenden en te ontvangen. Uw telefoon ondersteunt ook EMS (Enhanced Messaging Service) berichten, waarmee u eenvoudige afbeeldingen, melodieën en filmpjes in uw berichten op kunt nemen. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u hiervoor bij uw provider een abonnement afsluiten.

Als het berichtpictogram (✉) verschijnt, heeft u een of meer nieuwe tekstberichten ontvangen. Als het geheugen vol is, verschijnt er een melding en kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen. Verwijder in dat geval eerst met de optie **Wissen** oude berichten uit uw postvakken.

Postvak IN *(Menu 1.1)*

In dit postvak worden ontvangen berichten bewaard.

Als u dit menu opent, wordt een berichtenlijst getoond met daarbij het telefoonnummer van de afzender of de naam als deze in de telefoonlijst is opgeslagen.

1. Om de inhoud van het bericht te lezen, selecteert u een bericht uit de lijst en drukt u op de functietoets **Tonen**.
2. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door het bericht bladeren.
3. U gaat naar het vorige of volgende bericht door op de toets * of # te drukken.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht opnieuw versturen. Kijk voor meer informatie over het verzenden van tekstberichten op pagina 67.

Antwoorden: hiermee kunt u een bericht beantwoorden door een tekstbericht te sturen.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen.

Adres overnemen: hiermee kunt u het nummer van de afzender, URL- en e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.

Naar telefoon verplaatsen: hiermee kunt u het bericht van SIM-kaartgeheugen naar telefoongeheugen overbrengen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat op de SIM-kaart is opgeslagen.

Naar SIM verplaatsen: hiermee kunt u het bericht van telefoongeheugen naar SIM-kaartgeheugen overbrengen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat in het telefoongeheugen is opgeslagen.

Objecten selecteren: hiermee kunt u media-objecten, zoals geluiden en afbeeldingen, van het bericht naar uw telefoon overbrengen. Deze objecten kunt u vervolgens gebruiken wanneer u een bericht samenstelt. Kijk voor meer informatie op pagina 69.

Postvak UIT *(Menu 1.2)*

In dit postvak worden berichten bewaard die u heeft verzonden of nog wilt verzenden.

Als u dit menu opent, wordt een berichtenlijst getoond met daarbij het telefoonnummer van de ontvanger of de naam als deze in de telefoonlijst voorkomt.

1. Om de inhoud van het bericht te lezen, selecteert u een bericht uit de lijst en drukt u op de functietoets **Tonen**.
2. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door het bericht bladeren.
3. U gaat naar het vorige of volgende bericht door op de toets * of # te drukken.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht opnieuw versturen. Kijk voor meer informatie over het verzenden van tekstberichten op pagina 67.

Adres overnemen: hiermee kunt u het bestemmingsnummer, de URL, het e-mailadres en telefoonnummers uit het bericht overnemen.

Naar telefoon verplaatsen: hiermee kunt u het bericht van SIM-kaartgeheugen naar telefoongeheugen overbrengen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat op de SIM-kaart is opgeslagen.

Naar SIM Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht van telefoongeheugen naar SIM-kaartgeheugen overbrengen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat in het telefoongeheugen is opgeslagen.

Objecten selecteren: hiermee kunt u media-objecten, zoals geluiden en afbeeldingen, van het bericht naar uw telefoon overbrengen. Deze objecten kunt u vervolgens gebruiken wanneer u een bericht samenstelt. Kijk voor meer informatie op pagina 69.

Nieuw bericht *(Menu 1.3)*

Via dit menu kunt u een nieuw tekstbericht samenstellen en verzenden.

Opmerking: Wanneer u media-objecten aan uw bericht toevoegt, kan het aantal beschikbare tekens lager worden.

Een eenvoudig tekstbericht samenstellen

1. Geef de tekst van uw bericht in.

Opmerking: Kijk voor meer informatie over het intoetsen van tekst op pagina 43.

2. Wanneer u klaar bent met het ingeven van de tekst, drukt u op de functietoets **Opties**. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Verzenden:** hiermee kunt u een geselecteerd bericht verzenden. Na verzending wordt het bericht verwijderd.

- **Verz.+Opslaan:** hiermee wordt het bericht eerst opgeslagen en daarna verzonden. Het bericht wordt opgeslagen in Postvak UIT.

- **Opslaan:** hiermee slaat u het bericht alleen op. U kunt het op een later tijdstip alsnog versturen. Het bericht wordt opgeslagen in Postvak UIT.

- Kijk voor meer informatie over de opties **Tekstopmaak**, **Objecten toevoegen**, **Standaardbericht toevoegen**, **Telefoonlijst toevoegen**, **Favoriet toevoegen** en **Taal** op pagina 68.

3. Selecteer **Verzenden** of **Verz. +Opslaan** en druk op de functietoets **Kies**.
Wilt u het bericht alleen opslaan en nog niet verzenden, selecteer dan **Opslaan**. Nadat het bericht is opgeslagen, gaat u terug naar het menu **Tekstberichten**.
4. Als u een optie kiest waarbij een bestand wordt opgeslagen, selecteert u het gewenste geheugen en drukt u op de functietoets **OK**.
5. Geef het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op de functietoets **OK**.
Het bericht wordt verzonden.

Opmerking: Wanneer de telefoon het bericht niet kan verzenden, wordt u gevraagd of u het nogmaals wilt proberen. Wilt u dit, druk dan op de functietoets **OK**. Wilt u dit niet, dan drukt u op de functietoets **Stop**. U keert terug naar het scherm Nieuw bericht.

Een bericht schrijven met gebruikmaking van de opties

1. Stel uw bericht samen.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Selecteer met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag een van de volgende opties en druk op de functietoets **Kies**. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - **Tekstopmaak:** hiermee kunt u de opmaak van de tekst aanpassen.
Bij **Grootte** kunt u kiezen uit **Normaal**, **Groot** en **Klein**. **Vet**, **Cursief**, **Onderstrepen** en **Doorhalen** kunt u selecteren door deze opties **Aan** of **Uit** te zetten.
U kunt deze tekstopmaakopties ook gecombineerd gebruiken.

- **Objecten toevoegen:** hiermee kunt u een geluid, melodie, foto, afbeelding of filmpje bij uw bericht voegen. Selecteer eerst de categorie waartoe het object behoort. Per categorie kunt u kiezen uit een aantal standaard items of een item dat u uit een andere bron heeft ontvangen, bijvoorbeeld via internet of van een andere telefoon.
 - **Standaardbericht toevoegen:** hiermee kunt u een standaardbericht gebruiken. Selecteer daarvoor een van de berichten die in het menu **Standaardberichten (Menu 1.4)** is opgeslagen. Kijk voor meer informatie op pagina 70.
 - **Telefoonlijst toevoegen:** hiermee kunt u een contact uit uw telefoonlijst aan het bericht toevoegen. Selecteer daartoe een van uw contacten uit de lijst.
 - **Favoriet toevoegen:** hiermee kunt u het adres van een internetpagina die in uw lijst met Favorieten (**Menu 9.1.2**) is opgeslagen aan uw bericht toevoegen. Selecteer daartoe een van uw favorieten uit de lijst.
 - **Taal:** hiermee kunt u de taal die voor de T9 invoerstand wordt gebruikt wijzigen. Selecteer de gewenste taal.
4. Maak het bericht af en verzend het of sla het op door de procedure vanaf stap 2 op pagina 67 te volgen.

Standaardberichten *(Menu 1.4)*

Via dit menu kunt u vijf berichten invoeren die u vaak gebruikt.

Selecteer een lege locatie of het gewenste standaardbericht en drukt op de functietoets **Kies**.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Wijzigen: hiermee kunt u een nieuw standaardbericht maken of een bestaand standaardbericht wijzigen.

Opmerking: Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.

Bericht verzenden: hiermee kunt u het bericht ophalen. Nadat u het bericht heeft afgemaakt, kunt u het verzenden, verzenden en opslaan of alleen opslaan. Kijk voor meer informatie over het verzenden van tekstberichten op pagina 67.

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen. Om het wissen te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**.

Instellingen *(Menu 1.5)*

In dit menu kunt u de standaard berichtgegevens instellen. Een instellingengroep bestaat uit een aantal instellingen die nodig zijn om berichten te kunnen verzenden. Het aantal beschikbare groepen met instellingen is afhankelijk van de capaciteit van uw SIM-kaart.

Opmerking: De instelling die u hier als laatste kiest, geldt automatisch voor alle berichten die u verzendt.

Instelling x (x is het nummer van de instellingengroep): iedere groep heeft zijn eigen submenu.

SMS centrale: hier kunt u het nummer van uw berichtcentrale opslaan of wijzigen. Dit nummer is nodig voor het verzenden van berichten. U krijgt dit nummer van uw provider.

Standaardbestemming: hier kunt u het nummer van de standaardbestemming opslaan. Het nummer wordt bij het samenstellen van een nieuw bericht automatisch getoond in het scherm Bestemming.

Standaardtype: hier kunt u het standaard berichttype instellen. U kunt kiezen uit **Tekst**, **Fax**, **E-mail** of **Pager**. De provider zet de berichten om in het gekozen formaat.

Standaard geldigheidsduur: hier kunt u instellen hoelang uw tekstberichten bij de berichtcentrale bewaard moeten blijven wanneer deze niet direct afgeleverd kunnen worden.

Naam instelling: hier kunt u een naam voor de huidige groep instellingen ingeven.

Algemeen: u kunt kiezen uit de volgende opties:

Antwoordverzoek: hier kan de ontvanger van uw bericht u via de berichtcentrale een antwoord sturen, als uw netwerk deze dienst ondersteunt.

Ontvangstbevestiging: hier kunt u aangeven of u een bevestiging wilt ontvangen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van het netwerk bericht of het bericht al dan niet is afgeleverd.

Drager kiezen: hier kunt u, afhankelijk van uw netwerk, kiezen voor **GSM** of **GPRS**.

Ondersteunde tekenset: hier kunt u de gewenste tekenset selecteren: **GSM-alfabet**, **Unicode** of **Automatisch**. Als u **Unicode** selecteert terwijl de telefoon van de ontvanger deze tekenset niet ondersteunt, kan de ontvanger het bericht waarschijnlijk niet lezen.

Alles wissen *(Menu 1.6)*

Via dit menu kunt u alle tekstberichten in een postvak wissen. Blader naar het gewenste postvak en selecteer dit door het aan te vinken.

Om...	Drukt u op...
een postvak te selecteren waaruit u de berichten wilt verwijderen	de stuurtoets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u Alle berichten .
een vinkje voor een oproepenlijst te plaatsen	de functietoets AAN .
een vinkje te verwijderen	de functietoets UIT .
de berichten in de geselecteerde postvakken te verwijderen	de functietoets Wissen .

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Geheugenstatus *(Menu 1.7)*

Dit menu laat zien hoeveel berichten er op dat moment in het SIM-, telefoon- en infoberichtengeheugen zijn opgeslagen.

Voice mail *(Menu 1.8)*

Dit menu geeft toegang tot uw voicemailbox, mits uw provider deze netwerkdienst ondersteunt.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Verbinden met voicemailserver: voordat u van de voicemailfunctie gebruik kunt maken, moet u het nummer van de voicemailserver ingeven dat u van uw provider heeft ontvangen (zie menuoptie **1.8.2**). Daarna kunt u deze optie selecteren. Druk op de functietoets **OK** om uw berichten af te luisteren.

U komt direct bij uw voicemail wanneer u in de standby-stand de **1** ingedrukt houdt.

Telefoonnummer voicemailserver: hier kunt u het nummer van de voicemailserver eventueel wijzigen.

Om...	Drukt u op...
het servernummer in te geven	de juiste cijfertoetsen.
een cijfer te corrigeren	toets C .
de cursor naar links of rechts te verplaatsen zonder cijfers te wissen	de stuurtoets Links of Rechts.

Opmerking: Voicemail is een netwerkdienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Infoberichten *(Menu 1.9)*

Netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Infoberichten worden direct na ontvangst weergegeven, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat.
- De optie **Ontvangen** staat ingesteld op **Aanzetten**.
- Het berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Lezen: toont het ontvangen bericht. De berichten worden opgeslagen in de map **Tijdelijk**, maar gewist zodra de telefoon wordt uitgeschakeld. Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u door het bericht bladeren. Tijdens het lezen van het bericht kunt u het desgewenst **Opgeslagen berichten**, zodat u het later nog eens kunt lezen. Dit doet u door op de functietoets **Opslaan** te drukken.

Ontvangen: hier kunt u de ontvangst van infoberichten activeren en uitzetten.

Kanalen: hier kunt u de kanalen instellen waar vanaf u infoberichten wilt ontvangen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Kiezen: hier kunt u kanalen in de lijst in- en uitschakelen. Voor het geselecteerde kanaal wordt een vinkje geplaatst.

Kanaal toevoegen: hier kunt u de ID en naam voor een nieuw kanaal ingeven.

Wissen: hier kunt u een kanaal uit de lijst verwijderen.

Wijzigen: hier kunt u de ID en naam van een bestaand kanaal wijzigen.

Taal: hier kunt u uw voorkeurstaal selecteren waarin u informatieberichten wilt ontvangen.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Multimediaberichten

De Multimedia Message Service (MMS) is een berichtservice die veel lijkt op de Short Message Service (SMS). Het biedt de mogelijkheid tot automatische en directe aflevering van persoonlijke multimediaberichten tussen telefoons onderling en tussen telefoon en e-mail.

Naast de gebruikelijke tekstuele inhoud van SMS berichten, kunnen multimediaberichten afbeeldingen en grafische informatie. Bij een MMS bericht is het multimedia-item in het bericht ingesloten. Het is dus geen tekstbestand met bijlagen.

Met behulp van de MMS-functie kan uw telefoon berichten met multimediabestanden verzenden en ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto's en afbeeldingen die u van internet heeft gedownload. Dit kan echter alleen wanneer deze functie door uw provider wordt ondersteund. Alleen telefoons die over de MMS-functie beschikken, kunnen multimediaberichten verzenden en ontvangen.

Postvak IN *(Menu 2.1)*

Een bericht direct na ontvangst bekijken

Zodra u een nieuw multimediabericht ontvangt, wordt het pictogram voor een nieuw MMS-bericht getoond (📎) en een melding met daarbij het nummer van de afzender.

1. Druk op de functietoets **Tonen** om het bericht te lezen.



In het display verschijnt beknopte informatie over het bericht, zoals het telefoonnummer van de afzender, de grootte van het bericht en het onderwerp.

Als u het bericht niet nu, maar later vanuit Postvak IN wilt bekijken, drukt u op de functietoets **Stop**.

2. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de berichtinformatie bladeren.
3. Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties selecteren:
 - **Ophalen:** haalt het bericht op bij de MMS-server.
 - **Wissen:** hiermee kunt u het bericht verwijderen.
 - **Meer details:** toont gedetailleerde informatie over het bericht.
4. Als u het bericht wilt inzien, drukt u op de functietoets **Kies** wanneer **Ophalen** gemarkeerd is weergegeven.
Uw telefoon haalt het bericht op bij de server en toont de inhoud in het display.
5. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren.
6. U kunt deze functie verlaten door op de toets  te drukken.

Een ontvangen bericht via Postvak IN bekijken

Als u **Postvak IN (Menu 2.1)** opent, wordt de lijst met ontvangen multimediaberichten getoond, met daarbij het telefoonnummer van de afzender (als deze in de telefoonlijst voorkomt) of het onderwerp van het bericht. De pictogrammen links geven de bericht-status aan:

- : Geopende berichten.
- : Nog niet geopende berichten.

1. Selecteer een bericht uit de lijst en druk op de functietoets **Kies**. Het bericht wordt getoond.

Als het bericht meerdere pagina's heeft, wordt na verloop van tijd automatisch de volgende pagina getoond. Op pagina 86 leest u hoe u deze interval in kunt stellen.

2. Druk op de functietoets **OK** om naar het berichtscherm te gaan.
Het is ook mogelijk dat u automatisch naar dit scherm gaat.
3. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren.
Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoetsen Links en Rechts door de pagina's bladeren.

Terwijl u een bericht aan het lezen bent, kunt u gebruik maken van de berichtopties door op de functietoets **Opties** te drukken.

Tijdens het bekijken van een bericht zijn deze opties hetzelfde als die wanneer u een bericht direct na ontvangst bekijkt. Zie het vorige hoofdstuk.

Wanneer u een bericht nogmaals bekijkt, zijn de volgende opties beschikbaar:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Antwoorden: hiermee kunt u de afzender via een tekst- of multimediabericht antwoord sturen.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen.

Adres overnemen: hiermee kunt u telefoonnummers, e-mailadressen en URL van de afzender uit de tekst van het bericht overnemen.

Doorsturen: hiermee kunt u het bericht naar een andere persoon doorsturen.






Afbeelding opslaan: hiermee kunt u een afbeelding uit het bericht in uw telefoon opslaan. Deze wordt opgeslagen in de map **Afbeeldingen (Menu 9.4)**.

Geluid opslaan: hiermee kunt u een melodie die u bij een bericht heeft ontvangen in de map **Geluiden (Menu 9.3)** opslaan.

Details: toont detail-informatie over het bericht, zoals de berichtstatus, het onderwerp, het e-mail-adres of telefoonnummer van de afzender, de berichtgrootte en de datum en tijd waarop het bericht ontvangen is.

Postvak UIT *(Menu 2.2)*

Wanneer u dit menu opent, wordt de lijst met verzonden en opgeslagen multimediaberichten getoond. De pictogrammen links geven de berichtstatus aan:

- : Berichten die op dit moment worden verzonden.
- : Verzonden berichten.
- : Berichten die niet verzonden konden worden.
- : Berichten die nog verzonden moeten worden.
- : Uitgestelde berichten.

1. Selecteer een bericht uit de lijst en druk op de functietoets **Kies**. Het bericht wordt getoond.

Als het bericht meerdere pagina's heeft, wordt na verloop van tijd automatisch de volgende pagina getoond. Op pagina 86 leest u hoe u deze interval in kunt stellen.

2. Druk op de functietoets **OK** om naar het berichtsscherm te gaan.

Het is ook mogelijk dat u automatisch naar dit scherm gaat.

3. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren.

Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoetsen Links en Rechts door de pagina's bladeren.

Terwijl u een bericht aan het lezen bent, kunt u door op de functietoets **Opties** te drukken de volgende opties selecteren:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Adres overnemen: hiermee kunt u het nummer van de bestemming, e-mailadressen, URL of telefoonnummers uit de tekst van het bericht overnemen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht opnieuw versturen.

Bericht wijzigen: hier kunt u de inhoud van het bericht, de afbeelding of de tekst wijzigen.

Details: toont detail-informatie over het bericht, zoals de status, het onderwerp, het adres van de afzender, de berichtgrootte, transactie-ID, MMS-versie en de datum en tijd waarop het bericht verstuurd is.

Concepten *(Menu 2.3)*

Nadat u een multimediabericht heeft samengesteld, kunt u dit desgewenst in deze map opslaan en het op een later tijdstip verzenden.

Informatie over het bekijken van berichten in deze map vindt u onder "Postvak UIT" op pagina 78.

Nieuw bericht (Menu 2.4)

Via dit menu kunt u een nieuw multimediabericht samenstellen en naar meerdere bestemmingen verzenden.

Een multimediabericht samenstellen en verzenden

1. Geef het onderwerp van uw bericht in en druk op de functietoets **OK**.
Kijk voor meer informatie over het intoetsen van tekst op pagina 43.
2. Wanneer **Hier toevoegen** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Opties** en voegt u met behulp van een van de volgende opties de inhoud aan uw bericht toe:
 - **Tekst toevoegen**: geef de tekst voor uw bericht in en druk op de functietoets **OK**.
 - **Mijn foto toevoegen**: hiermee kunt u een foto die u met de camera van uw telefoon heeft genomen aan uw bericht toevoegen. Selecteer **Foto maken** als u een nieuwe foto wilt maken en **Foto selecteren** als u een van de in uw telefoon opgeslagen foto's wilt toevoegen. Kijk voor meer informatie over het gebruik van de camera op pagina 95.
 - **Afbeelding toevoegen**: hiermee kunt u een afbeelding uit de map **Afbeeldingen (Menu 9.4)** aan uw bericht toevoegen. Selecteer de gewenste afbeelding en druk op de functietoets **Kies**. U kunt alleen gedownloade afbeeldingen toevoegen die de vereiste bestandsindeling hebben.
 - **Verzenden**: hiermee kunt u een geselecteerd bericht verzenden. Selecteer deze optie wanneer u klaar bent met het samenstellen van uw bericht.
 - **Opslaan**: hiermee wordt het bericht voor eventueel later gebruik opgeslagen in de map **Concepten (Menu 2.3)** of **Standaardberichten (Menu 2.5)**.

- **Instellingen**: hiermee kunt u de berichtstellingen wijzigen. Kijk voor meer informatie op pagina 86. Na het wijzigen van de instellingen drukt u op de functietoets **U** of de toets **C** om terug te gaan naar het scherm met berichtopties.
 - **Bestemming toevoegen**: hiermee kunt u de telefoonnummers en adressen van de bestemmingen ingeven. Als u hiermee klaar bent, drukt u op de functietoets **U** of de toets **C** om terug te gaan naar het scherm met berichtopties.
 - **Voorbeeld**: toont hoe het bericht er op de telefoon van de ontvanger uit zal zien.
- Opmerking**: Per pagina kunt u één keer tekst of een afbeelding toevoegen.
3. Herhaal de stappen 2 en 3 tot u klaar bent met het samenstellen van uw bericht.
 4. Als u in de toegevoegde items wijzigingen aan wilt brengen, drukt u op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om deze te markeren en vervolgens op de functietoets **Opties**.
Opmerking: De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type object dat is toegevoegd.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Tekst/Afbeelding wijzigen**: hiermee kunt u wijzigingen in de tekst aanbrengen of de afbeelding door een ander vervangen.
- **Pagina toevoegen**: hiermee kunt u extra pagina's toevoegen. Na het toevoegen van een pagina wordt het huidige paginanummer en het door de pagina gebruikte geheugen getoond. Wanneer de pagina in het berichtscherm wordt getoond, kunt u met de stuurtoets Links of Rechts door de pagina's bladeren.

- **Wissen:** verwijdert het item uit het bericht.
 - **Tijdsduur:** hiermee kunt u instellen wanneer en hoelang de tekst of de afbeelding moet worden weergegeven. Wanneer het bericht wordt geopend, start de weergave van het item op het bij **Begintijd instellen** vastgestelde tijdstip. Als de bij **Tijdsduur instellen** ingestelde tijd om is, wordt het volgende item getoond.
 - **Verzenden:** hiermee kunt u een geselecteerd bericht verzenden.
 - **Opslaan:** hiermee wordt het bericht voor eventueel later gebruik opgeslagen in de map **Concepten (Menu 2.3)** of **Standaardberichten (Menu 2.5)**.
 - **Instellingen:** hiermee kunt u de berichtstellingen wijzigen. Kijk voor meer informatie op pagina 86.
 - **Bestemming toevoegen:** hiermee kunt u de adressen van de bestemmingen ingeven. Zie de stappen 6 t/m 11.
 - **Voorbeeld:** toont hoe het bericht er op de telefoon van de ontvanger uit zal zien.
5. Wanneer u klaar bent met het samenstellen van het bericht, selecteert u de optie **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies**.
 6. Selecteer om een nummer of adres in te geven het type bestemming - **Naar**, **CC** of **BCC** - en druk op de functietoets **Kies**.
 7. Selecteer een van de volgende opties en druk op de functietoets **Kies**:
 - **Telefoonnummer:** hiermee kunt u het telefoonnummer van de ontvanger ingeven.
 - **E-mail:** hiermee kunt u het e-mail-adres direct ingeven.
 - **Telefoonlijst:** hiermee kunt u een nummer uit de telefoonlijst ophalen.

8. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in of selecteer een nummer in de telefoonlijst.
9. Als het juiste nummer of e-mailadres wordt getoond, drukt u op de functietoets **OK**.
10. Voor het toevoegen van een bestemming, selecteert u de optie **Bestemming toevoegen** en drukt u op de functietoets **Kies**. Herhaal de procedure vanaf stap 7.

Als u in de adressen wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u het betreffende adres en drukt u op de functietoets **Kies**, waarna u het adres kunt wijzigen of verwijderen.
11. U kunt extra telefoonnummers of adressen voor andere bestemmingen ingeven, door op de toets **C** of de functietoets **U** te drukken en de stappen 6 t/m 11 te herhalen.

U kunt per bestemmingstype **Naar**, **CC** en **BCC** maximaal 10 bestemmingen ingeven.
12. Als u alle bestemmingen heeft ingegeven, selecteert u **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies**.

Het bericht wordt nu verzonden.

Standaardberichten *(Menu 2.5)*

In dit menu vindt u de berichten die u als standaardberichten heeft opgeslagen. Deze kunt u gebruiken bij het samenstellen van nieuwe berichten.

1. Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u door de lijst met standaardberichten bladeren.
2. Wanneer het gewenste standaardbericht gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.
3. Als u op de functietoets **OK** drukt, worden de volgende opties getoond. De opties worden na verloop van tijd ook automatisch getoond.
 - **Bericht wijzigen:** hiermee kunt u een bericht samenstellen en verzenden met behulp van een standaardbericht. Kijk voor meer informatie over het verzenden van tekstberichten op pagina 80.
 - **Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen. Om het wissen te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**.
4. Druk op de toets  om terug te gaan naar de standby-stand.

Alles wissen *(Menu 2.6)*

Via dit menu kunt u alle multimediaberichten in een postvak wissen. Blader naar het gewenste postvak en selecteer dit door het aan te vinken.

Om...	Drukt u op...
een postvak te selecteren waaruit u de berichten wilt verwijderen	de stuurtoets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u Alle berichten .
een vinkje voor een oproepenlijst te plaatsen	de functietoets AAN .
een vinkje te verwijderen	de functietoets UIT .
de berichten in de geselecteerde postvakken te verwijderen	de functietoets Wissen .

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Geheugenstatus *(Menu 2.7)*

U kunt nagaan hoeveel geheugen gebruikt is en hoeveel geheugen nog beschikbaar is voor multimediaberichten.

In het display ziet u de totale geheugenruimte, alsmede hoeveel er gebruikt en nog vrij is. U kunt ook nagaan hoeveel geheugen de diverse postvakken afzonderlijk innemen.

Instellen *(Menu 2.8)*

U kunt de standaardinstellingen voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ontvangstbevestiging: als deze optie is ingeschakeld, krijgt u van het netwerk bericht of uw bericht al dan niet is afgeleverd.

Antwoordverzoek: als deze optie is ingeschakeld, stuurt uw telefoon met uw bericht een verzoek om te antwoorden naar de ontvanger.

Automatisch downloaden: u kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch nieuwe berichten bij de MMS-server ophaalt. Als deze optie is ingeschakeld, haalt uw telefoon automatisch nieuwe berichten bij de server op. Als u een nieuw bericht ontvangt, kunt u bij het lezen van het bericht diverse extra opties gebruiken. Op pagina 77 vindt u meer informatie over deze opties.

Berichtacceptatie: u kunt aangeven welke categorie berichten u wilt ontvangen.

Numer verbergen: als deze optie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

Vervaldatum: u kunt kiezen hoelang berichten na het verzenden op de berichtcentrale bewaard moeten blijven.

Aflevertijd: desgewenst kunt u de berichten op een later tijdstip laten afleveren.

Prioriteit: hier kunt u de prioriteit van het bericht instellen.

Bevestiging toegestaan: als deze optie is ingeschakeld, ontvangt de afzender een bevestiging van het netwerk dat een bericht is ontvangen.

Weergaveduur: hier kunt u instellen hoelang een pagina van een ontvangen bericht op het berichtweergavescherm moet worden getoond. Daarna wordt automatisch de volgende pagina getoond.

MMS profiel *(Menu 2.9)*

In dit menu kunt u diverse netwerkinstellingen vastleggen die nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten.

Opmerkingen:

- Het laatste profiel dat geopend is, wordt automatisch gekozen voor het verzenden van berichten.
- Als u deze instellingen zonder overleg met uw provider wijzigt, kan dit ertoe leiden dat de MMS-functie niet goed werkt.

Per profiel kunt u de volgende opties kiezen:

Profielnaam: geef hier de naam in die u aan de MMS-server wilt geven.

URL verbinding: geef hier het adres in van uw MMS-server.

Beveiliging: hier kunt u de datatransmissiemodus selecteren. Selecteer **Veilig** als u uw gegevens tegen toegang door onbevoegden wilt beveiligen. Wilt u dit niet, selecteer dan **Niet veilig**.

IP-adres: geef hier het adres van de gateway voor verbinding met de MMS-server in.

Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam voor verbinding met de MMS-server in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord in dat nodig is om verbinding te krijgen met de MMS-server.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt (APN) in dat voor het adres van de MMS-server wordt gebruikt.


Neem voor informatie contact op met uw provider.

Oproepenlijsten

Via dit menu kunt u de volgende oproepgegevens bekijken:

- Gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen.
- De gespreksduur.
- De gesprekskosten.

Opmerkingen:

- U komt direct in de oproepenlijsten wanneer u vanuit de standby-stand op de toets  drukt.
- Het aantal nummers dat de telefoon bewaart, is afhankelijk van uw SIM-kaart.


Gemiste oproepen *(Menu 3.1)*

Via dit menu kunt u de laatste 20 telefoonnummers bekijken van oproepen die u niet beantwoord heeft.

Weergegeven worden het telefoonnummer en, indien beschikbaar, de naam, alsmede de datum en tijd waarop de oproep werd ontvangen.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- Het nummer (indien beschikbaar) wijzigen en bellen of in de telefoonlijst opslaan.
- Het nummer uit de lijst verwijderen.

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.


Ontvangen oproepen *(Menu 3.2)*

Via dit menu kunt de telefoonnummers van de laatste 20 ontvangen oproepen bekijken.

Weergegeven worden het telefoonnummer en, indien beschikbaar, de naam, alsmede de datum en tijd waarop de oproep werd ontvangen.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- Het nummer (indien beschikbaar) wijzigen en bellen of in de telefoonlijst opslaan.
- Het nummer uit de lijst verwijderen.

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.


Uitgaande oproepen *(Menu 3.3)*

Via dit menu kunt u de laatste 20 telefoonnummers die u zelf gebeld heeft bekijken.

Weergegeven worden het telefoonnummer en, indien beschikbaar, de naam, alsmede de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- Het nummer (indien beschikbaar) wijzigen en bellen of in de telefoonlijst opslaan.
- Het nummer uit de lijst verwijderen.

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.

Alles wissen (Menu 3.4)

Via dit menu kunt u de oproepen in een oproepenlijst verwijderen. U kunt ook alle oproepen in één keer verwijderen.

Om...	Drukt u op...
de oproepenlijst te selecteren waaruit u de nummers wilt verwijderen	de stuurtoets Omhoog of Omlaag. Als u alle oproepen wilt verwijderen, selecteert u Alle oproepen .
een vinkje voor een oproepenlijst te plaatsen	de functietoets AAN .
een vinkje te verwijderen	de functietoets UIT .
de gemarkeerde oproepen te verwijderen	de functietoets Wissen .

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Gespreksduur (Menu 3.5)

Via dit menu kunt u de gesprekstellers van ontvangen en uitgaande oproepen bekijken.

Opmerking: De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerk-diensten, afronding van kosten enz.

De volgende tellers zijn beschikbaar:

Duur laatste gesprek: duur van het laatste gesprek.

Totaal uitgaand: duur van alle uitgaande gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Totaal ontvangen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Gesprekstellers op nul: met deze optie kunt u de gesprekstellers op nul zetten. Geeft eerst het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000." Op pagina 112 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.

Gesprekskosten *(Menu 3.6)*

Met deze functie kunt u de gesprekskosten bekijken. Dit is niet bij alle SIM-kaarten mogelijk.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Kosten laatste gesprek: kosten van het laatste telefoongesprek dat gevoerd is.

Totale kosten: totale kosten sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Maximumkosten instellen**, overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot de teller op nul is gezet.

Maximumkosten: maximale kosten zoals ingesteld bij **Maximumkosten instellen**. Zie de beschrijving hieronder.

Kostentellers op nul: optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 151). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Maximumkosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 151). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Tarief: hier kunt u de prijs per tik instellen. Op basis hiervan worden de gesprekskosten berekend. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 151). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Camera

Met de in uw telefoon ingebouwde cameramodule kunt u, waar u maar wilt, foto's maken. Deze foto's kunt u via een multimediebericht naar anderen sturen of als achtergrond voor uw telefoon instellen.

U kunt met deze camera ook video-opnamen maken.

LET OP:


- Maak geen foto's van personen zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd.
- Maak geen foto's op plaatsen waar dat niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar dit een inbreuk op de privacy van andere personen kan vormen.

Foto maken *(Menu 4.1)*

De foto's van deze camera zijn in JPEG formaat. U kunt zowel met de klep open als dicht foto's maken. Met de klep dicht worden de foto's via het externe display getoond.

Opmerking: Wanneer u in direct zonlicht of zeer lichte omstandigheden fotografeert, kan schaduwvorming optreden.

Een foto maken met de klep open

1. Om de camera in te schakelen, opent u het menu **Foto maken**. U kunt ook vanuit de standby-stand de cameratoets () rechts op de telefoon ingedrukt houden.

In het display ziet u hoe de foto eruit gaat zien.

2. Richt de camera op uw onderwerp.
 - Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u het contrast aanpassen.
 - Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u in- en uitzoomen.
 - Met de toetsen ▲ en ▼ aan de linkerzijde van de telefoon kunt u de foto verticaal of horizontaal omklappen.
 - Met de toets **0** kunt u de flitser op de klep inschakelen.
 - Met de toets **1** kunt u overschakelen naar de opnamestand. Zie pagina 99.
 - Met de toets **2** kunt u de beeldgrootte aanpassen.
 - Met de toets **3** kunt u de beeldkwaliteit aanpassen.
 - Met de toets **4** kunt u overschakelen naar de nachtstand.
 - Door op de rechter functietoets te drukken, krijgt u toegang tot de volgende opties. Kijk voor meer informatie, op pagina 96.
3. Druk om de foto te maken op de cameratoets (📷) of de linker functietoets.
4. Druk op de functietoets **Opslaan**.

5. Om...	Drukt u op...
de invoeropties te gebruiken	de functietoets Opties . Zie de volgende pagina.
terug te gaan naar het voorbeeld	de functietoets Voorbeeld .
terug te gaan naar de standby-stand	de toets  .

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties selecteren:

Verzenden: hiermee kunt u de foto via een multimedias bericht versturen. Kijk voor meer informatie, op pagina 80.

Instellen als: hiermee kunt u de foto als achtergrond voor de standby-stand instellen of een foto aan een contact uit de telefoonlijst toewijzen.

Hernoemen: hiermee kunt u de afbeelding een andere naam geven.

Ga naar Mijn foto's: toont de foto's in het menu Mijn foto's.


Wissen: verwijdert het item.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u de foto tegen wissen beveiligen.

Details: geeft detail-informatie over de foto, zoals de bestandsnaam, de datum en tijd waarop het bestand is opgeslagen, het formaat, beveiligd tegen wissen ja/nee en de bestandsgrootte.

Een foto maken met de klep dicht


1. Met de klep dicht drukt u op de cameratoets (📷) rechts op de telefoon.
In het display ziet u hoe de foto eruit gaat zien.
2. Richt de camera op uw onderwerp.
 - Met de volumetoetsen kunt u in- en uitzoomen.
 - Als u een van de volumetoetsen ingedrukt houdt, wordt de flitser ingeschakeld.

3. Druk op de cameratoets () om de foto te maken.

Uw telefoon slaat de foto automatisch op en gaat terug naar de voorbeeldstand.

De cameraopties gebruiken


In de opnamestand zijn een aantal opties beschikbaar, die u kunt openen door op de rechter functietoets te drukken.

Om...	Drukt u op...
naar een optie te bladeren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
de gemarkeerde optie te selecteren	de functietoets Kies .
terug te gaan naar de standby-stand	de functietoets  .

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Stand: hiermee kunt u een van de beschikbare standen selecteren. Als u de stand gewijzigd heeft, verschijnt op de bovenste regel van het display een indicator.

Normale opname: hiermee maakt u een foto in de normale stand.

Multishot: hiermee kunt u een aantal opnamen achter elkaar maken. Selecteer de opnamesnelheid (**Hoge snelheid** of **Normale snelheid**) en het aantal foto's dat u achter elkaar wilt maken. Als u op de cameratoets () of de linker telefoon drukt, wordt de serie foto's gemaakt.


Als u alle foto's op wilt slaan, drukt u op de functietoets **Allopsi**. Wilt u een bepaalde foto opslaan, druk dan op de functietoets **Kies**.

Matrix-shot: hiermee kunt u een aantal stilstaande beelden fotograferen en in dezelfde opname opslaan. Daarbij ontstaat dus één afbeelding die uit een aantal foto's bestaat.

Nachtopname: hiermee kunt u in het donker foto's met een zo hoog mogelijke kwaliteit maken.

Effecten: hiermee kunt u de kleurverzadiging aanpassen of speciale effecten aan uw foto toevoegen.

Kaders: hiermee kunt u een kader gebruiken. Met de stuurtoetsen kunt u het gewenste kader kiezen.

Timer: hiermee wordt de foto met een vertraging genomen. Selecteer de gewenste vertraging. Als u op de cameratoets () of de linker functietoets drukt, neemt de camera de foto na het opgegeven aantal seconden.

Instellingen: hiermee kunt u de berichtstellingen wijzigen.

Fotoformaat: stelt het beeldformaat in op **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **QQVGA (160x120)** of **Mobiel (128x120)**. Het gekozen formaat wordt in het voorbeeldscherm getoond.

Fotokwaliteit: hiermee kunt u de beeldkwaliteit selecteren. U kunt kiezen uit **Superfijn**, **Fijn**, **Normaal** en **Laag**. De gekozen kwaliteit wordt in het voorbeeldscherm getoond.

Geluid sluit: hiermee kunt u het geluid dat de sluiters maakt selecteren: **Klik**, **Lager** of **Volle geluid**.

Flitser: hiermee kunt u de flitser inschakelen.

Standaardnaam: hiermee kunt u de standaardnaam wijzigen die aan de foto wordt gegeven.

Help: toont de functies van de toetsen in de Voorbeeldstand.

Mijn foto's (Menu 4.2)

Via dit menu kunt u uw foto's bekijken.

Als u dit menu opent, worden alle foto's verkleind weergegeven. Met de stuurtoetsen kunt u door de foto's bladeren.

Om de foto's in het normale formaat te bekijken, selecteert u de gewenste foto en drukt u op de functietoets **Tonen**. Als u op de functietoets **Multi** drukt, gaat u terug naar het totaaloverzicht.

Druk op de functietoets **Opties** om de volgende opties te gebruiken:

Verzenden: hiermee kunt u de foto via een multimediebericht versturen. Kijk voor meer informatie op pagina 80.

Instellen als: hiermee kunt u de foto als achtergrond voor de standby-stand instellen of een foto aan een nummer uit de telefoonlijst toewijzen.

Hernoemen: hiermee kunt u de afbeelding een andere naam geven.

Wissen: verwijdert het item.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u de foto tegen wissen beveiligen.

Details: geeft detail-informatie over de video-opname, zoals de bestandsnaam, de datum en tijd waarop het bestand is opgeslagen, het formaat, beveiligd tegen wissen ja/nee en de bestandsgrootte.

Video opnemen (Menu 4.3)

U kunt een video die op dat moment op het scherm wordt weergegeven, opnemen en als videobestand opslaan.

- Als de camera is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp.
 - Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u in- en uitzoomen.
 - Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u het contrast aanpassen.
 - Druk op de functietoets **Flitser** als u de flitser op de klep wilt inschakelen.
 - Als u op de toets **1** schakelt u over op de opnamestand. Zie pagina 94.
- Druk om de opname te starten op de functietoets **Opnemen**.
- Druk op de functietoets **Uit Mpty** om de opname te beëindigen.

Als de opnametijd om is, stopt de telefoon automatisch met opnemen.


Om...	Drukt u op...
af te spelen of te hervatten	de functietoets Afsp.
te pauzeren	de functietoets Pauze .
op te slaan	de functietoets Opslaan .
terug te gaan naar het voorbeeld	de functietoets Voorbeeld .

Mijn video's (Menu 4.4)

Als u dit menu opent, verschijnt uw eerste video-opname als stilstaand beeld in het display.

Het bekijken van een opname doet u als volgt:

1. Blader met de stuurtoets Links of Rechts naar de video-opname die u wilt bekijken.
2. Druk op de functietoets **Afsp.** om de weergave te starten.

3. U wilt...	Drukt u op...
afspelen of verder gaan	de functietoets Afsp.
de opties gebruiken	de functietoets Opties . Zie de beschrijving hieronder.
het afspelen pauzeren	de functietoets Pauze .
terug naar de lijst met opnamen	de functietoets Multi .
terug naar de standby-stand	de toets  .

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Hernoemen: hiermee kunt u de naam wijzigen.

Wissen: hiermee verwijdert u het huidige videobestand.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u de wisbeveiliging inschakelen, die de opname beschermt tegen ongewenst wissen.

Details: geeft detail-informatie over de video-opname, zoals de bestandsnaam, de datum en tijd waarop het bestand is opgeslagen, het formaat, beveiligd tegen wissen ja/nee en de bestandsgrootte.

Alles wissen (Menu 4.5)

Via dit menu kunt u alle foto's of video-opnamen wissen. Blader naar de gewenste map en selecteer dit door het aan te vinken.

Om...	Drukt u op...
een item te selecteren dat u wilt wissen	de stuurtoets Omhoog of Omlaag. Als u alle opnamen wilt verwijderen, selecteert u Alle .
een vinkje voor een map te plaatsen	de functietoets AAN .
een vinkje te verwijderen	de functietoets UIT .
de geselecteerde items te wissen	de functietoets Wissen .

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Geheugenstatus (Menu 4.6)

Hier kunt u nagaan hoeveel geheugen nog beschikbaar is voor de camerafunctie.

In het display ziet u de totale geheugenruimte, de ruimte die door foto's en video's is gebruikt en de resterende geheugenruimte.

Geluidsopties

Via het menu Geluidsopties kunt u diverse geluidsinstellingen aan uw voorkeur aanpassen, zoals:

- Belmelodie, volume en type belsignaal.
- Het geluid dat u hoort wanneer u een toets indrukt, een bericht ontvangt, de klep omhoog of omlaag schuift of de telefoon in- of uitschakelt.
- Minutenteller, toon wanneer een fout bij het ingeven wordt gemaakt en wanneer er verbinding met het netwerk is.

Opmerking: Als de telefoon in de Stille modus staat (zie pagina 28), kunt u de geluidsopties niet wijzigen.

Beltoon *(Menu 5.1)*

Via dit menu kunt u een andere beltoon selecteren.

U kunt kiezen uit een groot aantal verschillende melodieën. Ook geluiden die u van internet of via het programma EasyGPRS heeft gedownload kunt u via dit menu selecteren.

Belvolume *(Menu 5.2)*

Met dit menu kunt u het belvolume aanpassen. U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus.

Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag en met de toetsen links op de telefoon kunt u het volume verhogen en verlagen.

Type belsignaal *(Menu 5.3)*

In dit menu kunt u het signaal voor binnenkomende oproepen instellen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Melodie: de telefoon laat bij een binnenkomende oproep de gekozen beltoon of melodie horen.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Trillen+melodie: de telefoon trilt eerst drie keer en gaat daarna pas over.

Toetstoon *(Menu 5.4)*

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u een toets indrukt.

Wanneer u geen geluid wilt horen, selecteert u **Uit**.

Berichttoon *(Menu 5.5)*

Hier kunt u instellen welk geluid de telefoon moet geven wanneer u een nieuw bericht ontvangt.

SMS-toon *(Menu 5.5.1)*

Als berichtsignaal voor de ontvangst van een nieuw SMS-bericht kunt u uit de volgende opties kiezen:

Uit: u hoort geen signaal.

Trillen: de telefoon gaat alleen trillen.

Eén piepje: de telefoon geeft één signaal.

SMS-toon x: de telefoon gebruikt de geselecteerde SMS-toon.

Infobericht toon (Menu 5.5.2)

Als berichtssignaal voor de ontvangst van een nieuw infobericht kunt u uit de volgende opties kiezen:

Uit: u hoort geen signaal.

Trillen: de telefoon gaat alleen trillen.

Eén piepje: de telefoon geeft één signaal.

Infobericht toon x: de telefoon gebruikt de geselecteerde SMS-infoberichttoon.

MMS-toon (Menu 5.5.3)

Als berichtssignaal voor de ontvangst van een nieuw SMS-bericht kunt u uit de volgende opties kiezen:

Uit: u hoort geen signaal.

Trillen: de telefoon gaat alleen trillen.

Eén piepje: de telefoon geeft één signaal.

MMS-toon x: de telefoon gebruikt de geselecteerde MMS-toon.

Klepton (Menu 5.6)

In dit menu kunt u kiezen welke toon u wilt horen wanneer u de klep automatisch opent of sluit.

Wanneer u geen geluid wilt horen, selecteert u **Uit**.

Toon bij in-/uitschakelen (Menu 5.7)

In dit menu kunt u instellen welk geluid u wilt horen wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Wanneer u geen geluid wilt horen, selecteert u **Uit**.

Andere tonen (Menu 5.8)

Ook de instellingen van de andere tonen kunt u wijzigen.

Om een toon...	Drukt u op...
in te schakelen	de functietoets AAN . Voor de betreffende optie wordt een vinkje geplaatst.
uit te schakelen	de functietoets UIT . Het vinkje is niet langer zichtbaar.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Fouttoon: als u deze optie aanzet, hoort u een signaal wanneer u een fout maakt.

Minutenteller: als u deze optie aanzet, hoort u wanneer u zelf iemand belt om de minuut een signaal, zodat u een indruk heeft hoelang u aan het bellen bent.

Verbindingstonen: als u deze optie aanzet, hoort u een signaal wanneer uw telefoon verbinding heeft met het netwerk.


Telefoonopties

U kunt veel functies van uw telefoon aan uw eigen voorkeur aanpassen. Via het menu **Telefoonopties** krijgt u toegang tot deze functies.

Infrarood aan *(Menu 6.1)*

Met deze functie kunt u gegevens via de infraroodpoort van uw telefoon verzenden en ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van de infraroodverbinding, moet u:

- Een IrDA-compatibele infraroodpoort op uw PC configureren en aanzetten.
- De infraroodfunctie van de telefoon inschakelen. Het infraroodpictogram (☞) verschijnt op de bovenste regel van het display.
- Ervoor zorgen dat de infraroodpoorten van uw telefoon en computer in één lijn liggen.

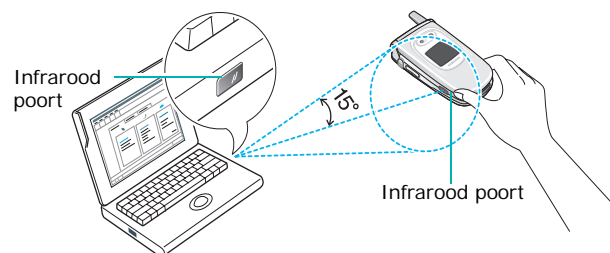

De verbinding staat nu klaar om gegevens te verzenden en te ontvangen.

Als binnen 30 seconden nadat de infraroodfunctie is ingeschakeld geen communicatie tussen de telefoon en het andere apparaat heeft plaatsgevonden, wordt de infraroodfunctie automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: De meest stabiele verbinding krijgt u met de gegevenskabel die als optie verkrijgbaar is bij uw Samsung dealer.

Displayinstellingen *(Menu 6.2)*

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting aanpassen.

Achtergrond *(Menu 6.2.1)*

In dit menu kunt u de afbeelding selecteren die in de standby-stand als achtergrond wordt gebruikt en de tekstkleur wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Achtergrondenlijst: hier kunt u de afbeelding selecteren die u in de standby-stand als achtergrond wilt gebruiken.

Dit doet u als volgt:

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste afbeelding.
De telefoon beschikt over diverse standaard-afbeeldingen. U kunt ook een achtergrond of afbeelding selecteren die u van internet of via het programma EasyGPRS heeft gedownload of via een bericht heeft ontvangen. Als u een foto als achtergrond heeft ingesteld, wordt deze onder de naam Mijn foto in deze lijst opgenomen.
2. Wanneer de door u gewenste afbeelding is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Tonen**.
3. Als de afbeelding wordt weergegeven, drukt u ter bevestiging nogmaals op de functietoets **Kies**. De afbeelding wordt nu in de standby-stand weergegeven.

Tekstweergave: u kunt aangeven of u in de standby-stand al dan niet de huidige tijd in het display wilt weergeven.

Tekstkleur: hier kunt u de kleur van de tekst kiezen die in het standby-scherm wordt weergegeven.

Extern display (Menu 6.2.2)

Via dit menu kunt u het externe display aan uw voorkeuren aanpassen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Afbeelding selecteren: hiermee kunt u de kalendernotitie naar een andere datum verplaatsen.

Samsung logo: in het display wordt het Samsung logo weergegeven.

Analoge klok: het display toont de huidige tijd via zowel een digitale als analoge klok.

Datum: in het display worden de huidige datum en tijd getoond.

Geen afbeelding: in het display wordt de huidige tijd alleen via een digitale klok weergegeven.

Timer verlichting: hier kunt u aangeven hoelang de verlichting van het externe display aan moet blijven.

Screensaver: hier kunt u de gewenste screensaver selecteren.

Menustijl (Menu 6.2.3)

Via dit menu kunt u aangeven in welke stijl de menu's moeten worden weergegeven. U kunt kiezen tussen **Balken** en **Paginastijl**.

Verlichting (Menu 6.2.4)

Selecteer hoe lang de verlichting aan moet blijven. De verlichting wordt ingeschakeld wanneer u een toets indrukt of een oproep of bericht ontvangt en blijft gedurende de ingestelde tijd ingeschakeld.

Logo provider (Menu 6.2.5)

Hier kunt u instellen dat in plaats van de naam van de provider zijn logo in de standby-stand wordt getoond.

Uit: in de standby-stand wordt de naam van de provider weergegeven.

Aan: in de standby-stand wordt het logo van de provider weergegeven. Als er geen logo van de provider in de telefoon is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

Welkomtekst (Menu 6.3)

In dit menu kunt u de welkomtekst wijzigen die wordt getoond wanneer u de telefoon aanzet.

Om...	Doet u het volgende...
de bestaande welkomtekst te wissen	houd de toets C ingedrukt tot de gehele welkomtekst gewist is.
een nieuwe welkomtekst in te geven	druk op de juiste alfanumerieke toetsen.
de tekstinvoerstand te wijzigen	druk op de rechter functietoets.

Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.

Eigen nummer *(Menu 6.4)*

Hier kunt u uw eigen telefoonnummer vastleggen, zodat u dit kunt opzoeken als u dit nodig heeft.

U kunt:

- Aan alle nummers van uw SIM-kaart een naam toewijzen.
- De namen en telefoonnummers wijzigen.

Wijzigingen die u hier aanbrengt hebben geen invloed op de telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn gekoppeld.

Taal *(Menu 6.5)*

Via dit menu kunt u de displaytaal wijzigen. Als de taal is ingesteld op **Automatisch**, wordt automatisch de taal van de SIM-kaart geselecteerd.

Opmerking: De optie **Automatisch** is niet in elk land, bij elke provider en voor elke softwareversie van de telefoon beschikbaar.

Beveiliging *(Menu 6.6)*

Met de menukeuze Beveiliging kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde personen en bepaalde soorten oproepen.

U kunt uw telefoon via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Deze worden op de volgende pagina's beschreven. Zie ook de pagina's 149-152.

PIN-controle *(Menu 6.6.1)*

Als de PIN-controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN-code weten.

Opmerking: Voordat de PIN-controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN-code intoetsen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: de telefoon maakt na het inschakelen direct verbinding met het netwerk.

Aanzetten: bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN-code intoetsen.

PIN wijzigen *(Menu 6.6.2)*

Met deze functie kunt u uw huidige PIN-code veranderen. De PIN-controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN-code intoetsen voordat u een nieuwe PIN-code kunt instellen.

Als u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Toestel blokkeren (Menu 6.6.3)

Wanneer de functie Toestel blokkeren is ingeschakeld, wordt het toestel geblokkeerd en moet u iedere keer dat u de telefoon aanzet het 8-cijferige telefoonwachtwoord ingeven.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Hoe u het wachtwoord kunt wijzigen, leest u bij de beschrijving van de menukeuze **Wachtwoord wijzigen (Menu 6.6.4)** op de volgende pagina.

Na het wachtwoord te hebben ingegeven, kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u hoeft geen wachtwoord in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

Aanzetten: u moet het wachtwoord intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

Wachtwoord wijzigen (Menu 6.6.4)

Met de menukeuze Wachtwoord wijzigen kunt u uw huidige telefoonwachtwoord veranderen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw wachtwoord kunt ingeven.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Privé (Menu 6.6.5)

Via dit menu kunt u uw multimedia- en e-mail-berichten, foto's, video's, en gedownloadte afbeeldingen en melodieën blokkeren. In dat geval moet het telefoonwachtwoord worden ingegeven om toegang te krijgen tot de betreffende menu's.

Om...	Drukt u op...
een item te selecteren dat u wilt blokkeren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag. Als u alle items wilt blokkeren, selecteert u Alle .
een vinkje voor een item te plaatsen	de functietoets AAN .
een vinkje te verwijderen	de functietoets UIT .
de gemarkeerde items te blokkeren	de functietoets OK .

Als de telefoon om het telefoonwachtwoord vraagt, geeft u dit in en drukt u op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Via menu **Wachtwoord wijzigen (Menu 6.6.4)** kunt u dit aanpassen.

SIM blokkeren (Menu 6.6.6)

Als de functie SIM blokkeren is ingeschakeld, kunt u voor uw telefoon alleen de huidige SIM-kaart gebruiken. Voor gebruik van een andere SIM-kaart in uw telefoon moet u eerst de SIM blokkeercode ingeven.

Nadat u de blokkeercode heeft ingegeven, moet u deze ter bevestiging nogmaals ingeven.

Om de blokkering op te heffen, moet u ook eerst de SIM blokkeercode ingeven.

FDN-modus (Menu 6.6.7)

Met de FDN (Fixed Dial Number)-modus kunt u uw uitgaande oproepen beperken tot bepaalde telefoonnummers. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer deze door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u kunt ieder nummer bellen.

Aanzetten: u kunt alleen de nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. Voor andere nummers moet u eerst uw PIN2-code intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Als uw SIM-kaart daar niet over beschikt, is deze functie niet beschikbaar.

PIN2 wijzigen (Menu 6.6.8)

Met deze functie kunt u uw PIN2-code veranderen. U moet uw huidige PIN2-code intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Als uw SIM-kaart daar niet over beschikt, is deze functie niet beschikbaar.

Overige instellingen (Menu 6.7)



U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en opnemen in- en uitschakelen.


Om een functie...	Drukt u op...
in te schakelen	de functietoets AAN . Voor de betreffende optie wordt een vinkje geplaatst.
uit te schakelen	de functietoets UIT . Het vinkje is niet langer zichtbaar.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nummer herhalen: als deze functie is ingeschakeld, doet de telefoon maximaal 10 pogingen een nummer te bellen wanneer de oproep niet beantwoord wordt of het nummer in gesprek is.

Opmerking: De tijdsduur tussen twee pogingen kan variëren.

Met elke toets opnemen: als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weiger**. U kunt de oproep weigeren door op de toets  of de functietoets **Weiger** te drukken.

Als deze optie niet geselecteerd is, kunt u een oproep alleen aannemen door op de toets  of de functietoets **Opnemen** te drukken.

Klep actief: als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep aannemen door de klep omhoog te schuiven.

Als deze functie niet is ingeschakeld, moet u op een toets drukken om de oproep te beantwoorden, afhankelijk van de gekozen instelling bij **Met elke toets opnemen**.

Autom. klep inschakelen: Als deze optie is geselecteerd, kunt u de klep openen en sluiten door op de kleptoets aan de rechterzijde van de telefoon te drukken.

Opmerkingen:

- Als u de optie Autom. klep inschakelen heeft ingeschakeld, gaat de batterij minder lang mee.
- Als de batterij bijna leeg is, werkt deze functie niet en moet u de klep handmatig openen en sluiten.
- Raak de klep niet aan wanneer deze automatisch wordt geopend of gesloten. Daardoor kan het mechanisme beschadigen.

Instellingen terugzetten (Menu 6.8)

U kunt heel eenvoudig de standaard instellingen van de telefoon terugzetten. Dit doet u als volgt:

1. Selecteer het menu **Instellingen terugzetten**.
2. Geef het 8-cijferige telefoonwachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000." Op pagina 112 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.

Organizer

Met de Organizer kunt u:

- Een alarm instellen, zodat uw telefoon op een bepaald tijdstip overgaat om u aan een afspraak te herinneren.
- De kalender raadplegen en uw agenda bijhouden.
- De huidige datum en tijd instellen.
- Een actielijst bijhouden.
- De telefoon gebruiken als calculator voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen en voor het omrekenen van wisselkoeren.

Alarm (Menu 7.1)

Met deze menukeuze kunt u:

- Het alarm zo instellen dat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat.
- De telefoon zo instellen dat wanneer de telefoon is uitgeschakeld deze automatisch aan gaat en het alarm laat horen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Eenmalig: het alarm gaat één keer over en wordt daarna uitgeschakeld.

Dagelijks: het alarm gaat elke dag op dezelfde tijd.

Wekker: het alarm gaat 's ochtends over om u te wekken.

Het instellen van een alarm doet u als volgt:

1. Selecteer het soort alarm dat u wilt instellen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef de tijd in waarop het alarm af moet gaan.

Opmerking: Uw telefoon is standaard ingesteld op de 12-uurs indeling. Hoe u dit kunt wijzigen, leest op pagina 122.

Als u de alarmopties wilt gebruiken, drukt u op de functietoets **Opties**. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Alarm annuleren:** het huidige alarm wordt uitgeschakeld.
- **Alarmtoon:** hier kunt u de gewenste alarmmelodie selecteren.

3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Selecteer **am** of **pm** en druk op de functietoets **Kies**.
5. Als u bij stap 1 **Wekker** heeft geselecteerd, kunt u nu kiezen of de wekker van **Maandag - vrijdag** of van **Maandag - zaterdag** af moet gaan. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.

U kunt het alarm als het afgaat stoppen, door de klep te openen en op de functietoets **Stop** te drukken of door op een van de volumetoetsen aan de linker zijkant van de telefoon te drukken.

Alarm annuleren: schakelt de alarminstellingen uit.

Automatisch aan: als deze optie is ingesteld op **Aanzetten**, gaat het alarm op de ingestelde tijd over, ook als de telefoon uit staat.

Als deze optie is ingesteld op **Uitzetten** en de telefoon is op de ingestelde tijd uitgeschakeld, gaat het alarm niet over.

Kalender *(Menu 7.2)*

Met het menu Kalender kunt u:

- De kalender raadplegen en uw kalendernotities met daarin bijvoorbeeld afspraken, verjaardagen, enz. bekijken.
- Notities aan uw kalender toevoegen.
- Een alarm instellen om u bijvoorbeeld aan een afspraak te herinneren.

De kalender raadplegen

Open de kalender door de menukeuze **Kalender (Menu 7.2)** te selecteren. Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Alles zoeken: toont alle kalendernotities, waarbij de oudste als eerste wordt getoond. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de kalendernotities bladeren.

Alles wissen: hiermee kunt u alle kalendernotities in één keer wissen. Voordat deze worden gewist, dient u dit te bevestigen.

Ga naar datum: hiermee kunt u direct naar een bepaalde datum gaan.

Afsluiten: de Kalenderfunctie wordt afgesloten en u gaat terug naar de standby-stand.

Een nieuwe notitie toevoegen

Per dag zijn 30 notities mogelijk.

Het wijzigen of toevoegen van een kalendernotitie voor een bepaalde datum gaat als volgt in zijn werk:

1. Selecteer met de stuurtoetsen de juiste datum in de kalender.

Opmerking: Met de volumetoetsen ▲ of ▼ aan de linker zijkant van de telefoon kunt u naar een vorige of volgende maand springen.

2. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
Er wordt nu een leeg scherm weergegeven waarin u uw kalendernotitie kunt ingeven.
3. Geef de tekst in en druk op de functietoets **OK**.
Opmerking: Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.
De telefoon vraagt of u een alarm wilt instellen.
4. Als u wilt dat het alarm op de betreffende dag afgaat, drukt u op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**. Het memo wordt opgeslagen.
5. Als u bij de vorige stap op de functietoets **Ja** heeft gedrukt, kunt u nu de tijd instellen waarop het alarm af moet gaan en drukt u op de functietoets **OK**.
Opmerking: Uw telefoon is standaard ingesteld op de 12-uurs indeling. Hoe u dit kunt wijzigen, leest op pagina 122.
6. Selecteer **am** of **pm** en druk op de functietoets **Kies**.
Druk op de functietoets **Melodie** om de voor het alarm gewenste melodie te selecteren.
De kleur van de datum in de kalender is nu groen. Dit wil zeggen dat er voor deze datum een kalendernotitie bestaat.

Een kalendernotitie bekijken

Wanneer u een datum selecteert waarvoor een notitie bestaat, wordt de laatste notitie van die dag getoond.

Als er voor die datum meer notities zijn, kunt u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag door de notities bladeren.

U kunt een nieuwe notitie voor die datum ingeven door op de functietoets **Nieuw** te drukken.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties selecteren:

Wijzigen: hiermee kunt u de kalendernotitie aanpassen.

Alarm: hiermee kunt u een alarm instellen dat op een bepaalde tijd af moet gaan om u bijvoorbeeld aan een in de kalendernotitie genoemde afspraak te herinneren. Als u al eerder een alarm hiervoor heeft ingesteld, kunt u dit wijzigen of wissen.

Wissen: hiermee kunt u de kalendernotitie verwijderen.

Kopiëren naar: hiermee kunt u de kalendernotitie naar een andere datum kopiëren.

Verplaatsen naar: hiermee kunt u de kalendernotitie naar een andere datum verplaatsen.

Tijd en datum *(Menu 7.3)*

Via dit menu kunt u de huidige tijd en datum wijzigen. U kunt ook nagaan hoe laat het in andere delen van de wereld is.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Tijd instellen: hier kunt u de huidige tijd instellen. Via het menu **Indeling tijd (Menu 7.3.4)** kunt u de indeling wijzigen.

Opmerking: Voordat u de tijd instelt, moet u via de menukeuze **Wereldtijd (Menu 7.3.3)** instellen in welke tijdzone u zich bevindt. Zie de volgende pagina.

Datum instellen: hier kunt u dag, maand en jaar ingeven.

Wereldtijd: hier kunt u nagaan hoe laat het in andere delen van de wereld is. Gebruik hierbij de stuurtoetsen Links en Rechts.

In het display ziet u de volgende informatie:

- Naam van de stad.
- Huidige datum en tijd.
- Tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en uw stad, als u de lokale tijd heeft ingesteld (zie de beschrijving hieronder) of de Greenwich Mean Time (standaard).
- De stad die u voor uw tijdzone heeft geselecteerd.

U kunt uw tijdzone als volgt selecteren:

1. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de stad die correspondeert met uw tijdzone (voor Nederland kiest u Parijs).

U ziet nu de lokale datum en tijd.

2. Druk op de functietoets **Stel in**.

Indeling tijd: hier kunt u kiezen tussen indeling in **24 uur** of **12 uur**.

Calculator (Menu 7.4)

Met deze functie kunt u uw telefoon als rekenmachine gebruiken. De calculator voorziet in standaard rekenkundige bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef met de cijfertoets het eerste getal in.

Opmerkingen:

- U kunt het getal corrigeren of het display leegmaken door op de toets **C** te drukken.
- U kunt een decimale punt of haakje invoegen, door op de linker functietoets te drukken totdat het gewenste symbool wordt getoond.

2. Druk op de rechter functietoets totdat het gewenste rekenkundige symbool wordt getoond: **+** (addition), **+** (optellen), **-** (aftrekken), ***** (vermenig-vuldigen), **/** (delen).
3. Geef het tweede getal in.
4. Voor de uitkomst drukt u op de toets **=**.
5. Herhaal eventueel de stappen 1 t/m 4 voor volgende berekeningen.

Actielijst (Menu 7.5)

Met deze menukeuze kunt u:

- Een takenlijst bijhouden.
- Aan iedere taak een prioriteit en deadline toekennen.
- De taken op prioriteit of status van afhandeling sorteren.

Actielijst samenstellen

1. Druk op de functietoets **Nieuw**.
2. Geef de eerste taak in.

Opmerking: Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op page 43.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Selecteer met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag de prioriteit (hoog, normaal of laag) en druk op de functietoets **Kies**.
5. Geef de deadline in en druk op de functietoets **OK**.

Als u geen deadline in wilt stellen, drukt u op de functietoets **Oversl**.

Actielijst wijzigen

Als u het menu **Actielijst (Menu 7.5)** opent, wordt de huidige inhoud getoond met daarbij de status van afhandeling en de prioriteit:  voor hoog,  voor normaal en  voor laag.

Om...	Doet u het volgende...
de details van een specifieke taak te bekijken	<ol style="list-style-type: none"> ① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Tonen. ③ Blader zonnodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de juiste taak.
de status van een taak te wijzigen	<ol style="list-style-type: none"> ① Markeer de taak. ② Druk op de toets * om aan te geven dat de taak op dat moment is afgehandeld. <p>of</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties. ③ Selecteer de optie Markeren. ④ Kies de juiste status (Afgehandeld of Niet afgehandeld).
een nieuwe taak vast te leggen	<ol style="list-style-type: none"> ① Druk op de functietoets Opties. ② Selecteer de optie Nieuw. ③ Geef de tekst, prioriteit en/of deadline voor de taak in.
een bestaande taak te wijzigen	<ol style="list-style-type: none"> ① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties. ③ Selecteer de optie Wijzigen. ④ Wijzig de tekst, prioriteit en/of deadline voor de taak.

Om...	Doet u het volgende...
de taken op prioriteit of status te sorteren	<ol style="list-style-type: none"> ① Druk op de functietoets Opties. ② Selecteer de optie Sorteren. ③ Selecteer het sorteercriterium (Hoog, Laag, Uitgevoerd of Niet afgehandeld).
een taak te kopiëren	<ol style="list-style-type: none"> ① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties. ③ Selecteer de optie Kopiëren. ④ Wijzig de tekst, prioriteit en/of deadline voor de taak.
een taak naar de kalender te kopiëren	<ol style="list-style-type: none"> ① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties. ③ Selecteer de optie Naar kalender kopiëren. ④ Wijzig de tekst en deadline voor de taak en stel het alarm in.
een taak te verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> ① Markeer de taak. ② Druk op de functietoets Opties. ③ Selecteer de optie Wissen.
alle taken te verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> ① Druk op de functietoets Opties. ② Selecteer de optie Alles wissen. ③ Bevestig dit door op de functietoets OK te drukken.
de actielijst te verlaten	<ol style="list-style-type: none"> ① Druk op de functietoets Opties. ② Selecteer de optie Afsluiten.

Valuta omrekenen *(Menu 7.6)*

Met dit menu kunt u allerlei wisselkoersen omrekenen.

1. Geef de huidige wisselkoers van de bronvaluta in en druk op de functietoets **OK**.

Met de toets **#** kunt u een decimale punt invoegen.

2. Geef het om te rekenen bedrag in en druk op de functietoets **OK**.

Het ingegeven bedrag en de overeenkomstige waarde in de andere valuta worden getoond.

3. U kunt dit menu verlaten door op de functietoets **Stop** te drukken.

Netwerkdiensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten. Neem eventueel contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Doorschakelen *(Menu 8.1)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

Voor het doorschakelen van spraak- en data-oproepen kunt u uit de volgende opties kiezen:

Altijd doorschakelen: alle oproepen worden doorgeschakeld.

In gesprek: oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Neemt niet op: oproepen worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

Buiten bereik: oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles opheffen: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt de doorschakelopties als volgt instellen:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste doorschakeloptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt blokkeren - spraak- of dataoproepen - en druk op de functietoets **Kies**.

De huidige status wordt getoond. Als deze optie al is ingesteld, wordt nu het nummer getoond waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld.

3. Om...	Drukt u op...
de functie doorschakelen aan te zetten	de functietoets Aanzetten . Ga naar stap 4.
het doorschakelnummer te wijzigen	de functietoets Wijzigen . Ga naar stap 4.
de functie doorschakelen uit te zetten	de functietoets Verwijderen .

4. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op de functietoets **OK**.
Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op **0** tot het teken + verschijnt.
5. Als u in stap 1 voor **Neemt niet op** hebt gekozen, moet u aangeven hoe lang het netwerk moet wachten voordat een oproep wordt doorgeschakeld. Druk tenslotte op de functietoets **Kies**.
De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.
U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Blokkeren *(Menu 8.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Voor het blokkeren van uw spraak- en/of dataoproepen kunt u de volgende opties gebruiken:

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt niet naar het buitenland bellen.

Internationaal behalve thuisland: in het buitenland kunt u alleen binnen dat land bellen en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend in buitenland: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

Alles opheffen: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon bellen en gebeld worden.

Het blokkeren van oproepen doet u als volgt:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste blokkeeroptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt blokkeren - spraak- of dataoproepen - en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aanzetten**.

4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Zo heft u de blokkeerinstelling weer op:

1. Selecteer de blokkeerinstelling die u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort oproepen waarvoor u de blokkering wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt alle blokkeerinstellingen annuleren door de optie **Alles opheffen** te selecteren.

Blokkeerwachtwoord wijzigen: met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen. U moet het huidige wachtwoord invoeren voordat u een nieuw wachtwoord kunt ingeven.

Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Wisselgesprek (Menu 8.3)

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

De wisselgesprekopties kunt u apart instellen voor spraak- en dataoproepen.

Het instellen van de wisselgesprekopties gaat als volgt in zijn werk:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen - spraak- en/of dataoproepen - en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

In het display verschijnt informatie of de wisselgesprekfunctie aan- of uitstaat.

2. U kunt de wisselgesprekfunctie aan- of uitzetten door op de functietoets **Aanzetten** of **Uitzetten** te drukken.

Als u op de functietoets **Stop** drukt, gaat u terug naar het vorige scherm.

U kunt desgewenst alle wisselgesprekinstellingen annuleren door de optie **Alles opheffen** te selecteren.

Netwerk kiezen (Menu 8.4)

Via het menu Netwerk kiezen kunt u instellen of u automatisch of handmatig een netwerk wilt kiezen wanneer u buiten het dekkinggebied van uw provider bent.

Opmerking: U kunt alleen netwerken kiezen die een *roaming*-contract met uw eigen provider hebben afgesloten.

De keuze voor automatisch of handmatig netwerk kiezen kunt u als volgt instellen:

1. In het menu **Netwerk kiezen** drukt u op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste optie en druk op de functietoets **OK**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare *roaming*-netwerk.

Als u **Handmatig** kiest, zoekt uw telefoon alle beschikbare netwerken. Ga vervolgens naar stap 3.

3. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het gewenste netwerk en druk op de functietoets **OK**.

U wordt dan verbonden met dat netwerk.

Nummerweergave (Menu 8.5)

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

Opmerking: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaard-instelling van uw provider.

Nummer verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nummer zenden: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Gesloten gebruikersgroep (Menu 8.6)

Met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde groep gebruikers. Het maximum aantal gebruikersgroepen is tien.

Voor meer informatie over het aanmaken en gebruiken van gesloten gebruikersgroepen kunt u contact opnemen met uw provider.

Voorbeeld: Een bedrijf leent SIM-kaarten aan zijn medewerkers uit en wil dat de medewerkers alleen collega's binnen dezelfde afdeling kunnen bellen.

Gesloten gebruikersgroep inschakelen

Open het menu **Gesloten gebruikersgroep**. Door op de functietoets **Kies** te drukken, kunt u de volgende opties selecteren:

Groepen: geeft een overzicht van de huidige gebruikersgroepen. U kunt groepsnummers toevoegen en verwijderen. In overleg met uw provider kunt u een nieuwe groepsindex toevoegen of een groepsindex verwijderen.

Om...	Drukt u op...
door de bestaande groepsindexen te bladeren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
een nieuwe groepsindex toe te voegen	de functietoets Opties . Selecteer de optie Toevoegen en geef het indexnummer in.
een groepsindex te verwijderen	de functietoets Opties en selecteert u de optie Wissen .
een groepsindex in te schakelen	de functietoets Opties en selecteert u de optie Aanzetten .

Buiten groep OK: hier kunt u instellen of het toegestaan is telefoonnummers te bellen die niet tot de gebruikersgroep behoren. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw gebruikersgroepabonnement. Neem hierover eventueel contact op met uw provider.

Standaardgroep: in overleg met uw provider kunt u een standaard gebruikersgroep instellen. Als u dit heeft gedaan, kunt u de optie **Standaardgroep** selecteren. Wanneer u een oproep plaatst, kunt u aangeven of u de standaardgroep wilt gebruiken in plaats van deze uit de lijst te kiezen.

Uitzetten: schakelt de functie Gebruikersgroepen uit. Deze optie wordt alleen getoond wanneer de standaardgroep is ingeschakeld of een groepsindex is geselecteerd.

Amusement

In het menu **Amusement** kunt u kiezen uit de volgende opties.

WAP browser *(Menu 9.1)*

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde WAP-browser, waarmee u toegang heeft tot het draadloze web.

Startpagina *(Menu 9.1.1)*

Als u deze menukeuze selecteert, zoekt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van uw provider geladen. U kunt ook vanuit de standby-stand op de toets **i** drukken.

De inhoud hiervan is per provider verschillend. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door het scherm bladeren.

Opmerking: Vanuit de WAP-browser kunt u de startpagina direct openen, door de optie **Startpagina** te selecteren. Kijk voor meer informatie over de WAP-browser menu's op pagina 137.

WAP-browser sluiten

U kunt de browser op ieder willekeurig moment sluiten door op de toets **☰** te drukken.

Gebruik van de toetsen bij de browser

Om...	Drukt u op...
door de opties van de browser te bladeren en deze te selecteren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag tot het symbool ► voor de gewenste optie staat. Druk vervolgens op de functietoets Kies om uw keuze te bevestigen.
een genummerde optie te kiezen	de juiste cijfertoetsen.
een pagina terug te gaan	de functietoets Terug of de toets C .
terug te gaan naar uw startpagina	ruim 2 seconden de toets ✖ . Selecteer de optie Startpagina . Kijk voor meer informatie over deze optie op pagina 137.

Tekst invoeren in de WAP-browser

Als u tekst kunt intoetsen, ziet u boven de rechter functietoets de huidige tekstinvoerstand. Om een andere invoerstand te kiezen, drukt u zo vaak als nodig op de toets **i**.

De volgende invoerstanden zijn beschikbaar:

Stand voor hoofdletters (A): in deze stand kunt u hoofdletters ingeven.

Stand voor kleine letters (a): in deze stand kunt u kleine letters ingeven.

Opmerking: In de standen voor hoofdletters en kleine letters kunt u ook speciale tekens ingeven. Kijk voor meer informatie over de beschikbare tekens op pagina 47.

Cijferstand (1): in deze stand kunt u cijfers intoetsen.

Menuopties van de browser selecteren en gebruiken

Wanneer u met de WAP-browser over het draadloze web surft, kunt u een aantal menuopties gebruiken.

U kunt deze opties als volgt selecteren:

1. Houd de toets ✖ ingedrukt.
Nu wordt een menulijst getoond.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste optie.
3. Druk op de functietoets **Kies**.
4. Selecteer desgewenst met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de volgende optie en druk ter bevestiging op de functietoets **Kies**.

Opmerking: De beschikbare menuopties zijn afhankelijk van de versie van de WAP-browser die u gebruikt.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Terug: een pagina terug te gaan.

Startpagina: hiermee gaat u terug naar de startpagina van uw provider.

Afsluiten: hiermee sluit u de browser af.

Opnieuw laden: haalt de geopende pagina opnieuw op.

URL tonen: toont het URL adres van de webpagina die u op dat moment bezoekt.

Geavanceerd...: hiermee krijgt u toegang tot de volgende geavanceerde mogelijkheden:

Nieuwe browsersessie: herstart de browser zonder deze af te sluiten.

Info...: hier vindt u informatie over de Openwave Browser en uw versie van de browser.

Favorieten *(Menu 9.1.2)*

Hier kunt u maximaal tien URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen. U komt direct in dit menu wanneer u tijdens gebruik van de WAP-browser de toets # ingedrukt houdt.

Zo legt u een URL adres vast:

1. Selecteer een lege regel en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het adres in en druk op de functietoets **Geef in**.

Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 136.

3. Geef een naam in en druk op de functietoets **Ok**.

Nadat u favorieten heeft opgeslagen, kunt u door op de functietoets **Kies** te drukken de volgende opties selecteren:

Ga naar adres: hiermee gaat u naar de site.

Wijzigen: hiermee kunt u het adres wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u het adres wissen.

http:// *(Menu 9.1.3)*

Via deze menukeuze kunt u het adres van de website die u wilt bezoeken handmatig ingeven.

Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.

Instellingen *(Menu 9.1.4)*

Via deze menukeuze kunt u maximaal vijf proxy servers voor de WAP-browser instellen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Voor iedere server kunt u de volgende gegevens vastleggen:

Profielnaam: geef hier de naam in die u aan de MMS-server wilt geven.

URL startpagina: hier kunt u het adres ingeven van de site die u als startpagina wilt gebruiken. De standaard startpagina kunt u met de toets **C** verwijderen, waarna u de startpagina van uw keuze in kunt geven.

Beveiliging: hier kunt u de datatransmissiemodus selecteren. Selecteer **Veilig** als u uw gegevens tegen toegang door onbevoegden wilt beveiligen. Wilt u dit niet, selecteer dan **Niet veilig**.

Drager: hier selecteert u de drager die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht: **GPRS** of **Data**.

De overige opties hangen af van de bij Drager gekozen instelling.

Als bij Drager voor **GPRS** is gekozen:

IP-adres: geef hier het WAP gateway adres in dat voor de internetverbinding wordt gebruikt.

Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor de verbinding met het GPRS netwerk in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor verbinding met het GPRS netwerk in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt (APN) in dat wordt gebruikt voor het adres van de GPRS netwerk gateway.

Als bij Drager voor **Data** is gekozen:

IP-adres: geef hier het WAP gateway adres in dat voor de internetverbinding wordt gebruikt.

Inlognaam: geef hier de login-ID voor de PPP server in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de PPP server in.

Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de PPP server in.

Type verbinding: selecteer het juiste type: **Analoog** of **ISDN**.

Opmerking: De WAP-browser instellingen kunnen per provider verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Buffer leegmaken *(Menu 9.1.5)*

Met deze optie kunt u het cachegeheugen leegmaken. Het cachegeheugen is een tijdelijk geheugen waarin de laatst bezochte webpagina's worden opgeslagen.

Om het wissen te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Bericht ophalen *(Menu 9.1.6)*

Via dit menu kunt u instellen of u webberichten van de server wilt ontvangen en ontvangen webberichten lezen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Postvak IN: hier kunt u de berichten lezen die u van de webserver heeft ontvangen.

Ontvangen: hier kunt u instellen of u al dan niet webberichten wilt ontvangen.

Alles wissen: hier kunt u alle webberichten verwijderen.

Spelletjes en meer *(Menu 9.2)*

U kunt met de WAP-browser vanaf diverse bronnen zogenaamde MIDlets (Java toepassingen die geschikt zijn voor mobiele telefoons) downloaden en in uw telefoon opslaan.

Als u het menu **Spelletjes en meer** opent, wordt een lijst getoond met de standaard meegeleverde spelletjes. Als u spelletjes heeft gedownload, worden deze aan de lijst toegevoegd.

Opmerking: Het is mogelijk dat downloaden van MIDlets niet beschikbaar is. Dit hangt af van uw provider.

Een MIDlet starten

Opmerking: Onderstaande beschrijvingen gelden voor de standaard spelletjes. Deze kunnen anders zijn voor gedownloadde spelletjes.

1. Blader in de lijst met Spelletjes naar de gewenste MIDlet en druk op de functietoets **Start**.
2. In het startscherm van de MIDlet bladert u met de stuurtoetsen naar de gewenste optie.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- **START GAME:** een nieuw spel starten.
- **CONTINUE:** het laatst gespeelde spel voortzetten.
- **HIGH SCORE:** toont het overzicht met hoogste scores. Deze optie is niet voor alle spelletjes beschikbaar.
- **HOW TO PLAY:** geeft instructies over de werking van het spel en de toetsen die in het spel worden gebruikt.
- **OPTION:** hier kunt u het geluid in- en uitschakelen.

3. Druk ter bevestiging op de toets **i**.

Om tijdens een spel...	Drukt u op...
het volume aan te passen	de volumetoetsen.
het spel te beëindigen en terug te gaan naar het startscherm	de toets C .
het spel af te sluiten	de toets  .

MIDlet-informatie bekijken

1. Blader naar de gewenste MIDlet en druk op de functietoets **Info**.

In het display verschijnt informatie over de MIDlet, zoals de bestandsgrootte, de versie en de leverancier.

2. Met de stuurtoetsen kunt u naar andere MIDlet-informatie bladeren.
3. Om een MIDlet te verwijderen, drukt u op de functietoets **Wissen** en daarna ter bevestiging op de functietoets **Ja**.

Opmerking: De optie **Wissen** is niet beschikbaar voor de meegeleverde spelletjes. Deze kunt u dus niet verwijderen.


4. U kunt dit menu verlaten en terug naar het scherm Spelletjes, door op de functietoets **Terug** of de toets **C** te drukken.

DNS instellingen wijzigen

DNS (Domain Name Server) is de server die de Java server domeinnaam aan een IP-adres toekent. De DNS instelling is in de fabriek al ingesteld. Het kan echter nodig zijn dat u deze, op aanwijzing van uw provider, moet wijzigen.

1. Blader in de lijst met Spelletjes naar **Instelling** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef met de cijfertoetsen het eerste adres in en druk op de functietoets **OK**.
3. Geef het tweede adres in en druk op de functietoets **OK**.

Tekst intoetsen

Als u tekst wilt intoetsen terwijl u een MIDlet gebruikt, druk dan op de toets **i** of . Kijk voor meer informatie over het ingeven van tekst op pagina 43.

Geluiden *(Menu 9.3)*

Dit menu toont u de lijst met geluiden die u van de webserver heeft gedownload of via multimedia-berichten heeft ontvangen. U kunt de gedownloade geluiden als beltoon instellen of naar andere telefoons sturen.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u uit de volgende opties kiezen:

Hernoemen: hiermee kunt u het geluid een andere naam geven.

Wissen: hiermee kunt u het geluid verwijderen.

Als beltoon instellen: hiermee kunt u het geluid als beltoon voor uw telefoon instellen.

Afbeeldingen *(Menu 9.4)*

Dit menu toont u de lijst met geluiden die u van de webserver heeft gedownload of via multimedia-berichten heeft ontvangen. U kunt de gedownloade afbeeldingen als achtergrond instellen of naar andere telefoons sturen.

Als u een foto als achtergrond instelt, wordt deze onder de naam **Mijn foto** in de lijst opgenomen.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u uit de volgende opties kiezen:

Hernoemen: hiermee kunt u de afbeelding een andere naam geven.

Wissen: hiermee kunt u de afbeelding verwijderen.

Als achtergrond instellen: hiermee kunt u de afbeelding als achtergrond voor uw telefoon instellen.

Alles wissen *(Menu 9.5)*

Via dit menu kunt u alle gedownloade items in de mappen **Spelletjes en meer**, **Geluiden** en **Afbeeldingen** wissen. U kunt alle items in één keer wissen.

Om...	Drukt u op...
een map te selecteren waaruit u de items wilt wissen	de stuurtoets Omhoog of Omlaag. Als u alle items wilt wissen, selecteert u Alle .
een vinkje voor een item te plaatsen	de functietoets AAN .
een vinkje te verwijderen	de functietoets UIT .
de geselecteerde items te wissen	de functietoets Wissen .

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Geheugenstatus *(Menu 9.6)*

U kunt controleren hoeveel geheugen door de spelletjes, geluiden en afbeeldingen wordt ingenomen en hoeveel geheugen er nog vrij is.

Spelletjes en meer: in het display wordt het totale geheugen getoond en hoeveel geheugen er gebruikt en nog vrij is, en ook het aantal spelletjes dat gedownload is.

Geluiden en afbeeldingen: in het display wordt het totale geheugen getoond en hoeveel geheugen er gebruikt en nog vrij is voor geluiden en afbeeldingen.

Problemen oplossen

Voer eerst de volgende controles uit voordat u contact opneemt met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:

Plaats SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Tst. geblokkeerd Geef wachtwoord in

- De functie voor automatisch blokkeren is ingeschakeld. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven.

Geef PIN in

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitschakelen via de menukeuze **PIN-controle (Menu 6.6.1)**.

Geef PUK in

- U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


Melding "Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is (bijvoorbeeld in een tunnel of tussen veel gebouwen). Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op de toets  gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (heeft u de toets  ruim een seconde ingedrukt?)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.

De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit?
- Houdt u de telefoon misschien te ver van uw mond? de microfoon zit aan de onderkant van de telefoon.

De batterij is bijna leeg. De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding “ Waarschuwing** Batterij is bijna leeg”**

- De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (📶). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk (📶) of zwak (📶) is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de telefoonlijst en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonnodig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon.
- Uw garantie-informatie.
- Een goede beschrijving van het probleem.

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of Samsung klantenservice.

PIN codes en wachtwoorden

Uw telefoon en de SIM-kaart hebben verschillende toegangscode om ervoor te zorgen dat ze niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

Wanneer uw telefoon om een van onderstaande codes vraagt, geeft u de juiste code in (de code wordt met sterretjes weergegeven) en drukt u op de functietoets **OK**. Als u tijdens het ingeven van de code een fout maakt, kunt u deze corrigeren door zo vaak als nodig op de toets **C** te drukken tot het onjuiste teken gewist is en gaat u verder met het ingeven van de juiste code.

De toegangscode kunt u wijzigen via het menu **Beveiliging (Menu 6.6)**. Kijk voor meer informatie op pagina 111.

Belangrijk! Gebruik geen codes die veel lijken op alarmnummers, zoals 112. Daarmee voorkomt u dat u per ongeluk een alarmnummer belt.

Wachtwoord voor telefoon

Bij de functie Toestel blokkeren wordt een wachtwoord gebruikt om de telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Het telefoonwachtwoord is in de fabriek ingesteld op “00000000”.

Mer informatie over...	Vindt u op...
in- en uitschakelen van de functie Toestel blokkeren	pagina 112 (Menu 6.6.3).
wijziging van het wachtwoord	pagina 112 (Menu 6.6.4).

PIN

De PIN (Personal Identification Number) code van 4 tot 8 tekens beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Normaal gesproken wordt de PIN bij de SIM-kaart geleverd.

Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN code invoert, kunt u de telefoon pas gebruiken nadat u de PUK code hebt ingevoerd (zie hieronder).

Mer informatie over...	Vindt u op...
in- en uitschakelen van de functie PIN-controle	pagina 111 (Menu 6.6.1).
wijziging van de PIN code	pagina 111 (Menu 6.6.2).

PUK

U heeft de PUK (PIN Unblocking Key) code van 8 tekens nodig om een geblokkeerde PIN code te kunnen opheffen. In het algemeen wordt de PUK code bij de SIM-kaart verstrekt. Heeft u geen PUK code ontvangen, neem dan contact op met uw provider.

Als uw PIN code is geblokkeerd, doet u het volgende:

1. Geef de PUK code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Geef een nieuw PIN in en druk op de functietoets **OK**.
3. Als de melding **Bevestig nieuwe...** wordt getoond, geeft u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK**.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK code in, dan kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider voor een nieuwe kaart.

PIN2

Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2 code van 4 tot 8 tekens verstrekt. Deze code is nodig voor bepaalde functies, zoals het instellen van de maximale kosten van een gesprek. Deze functies zijn alleen beschikbaar als uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN2 code invoert, kan de telefoon pas opnieuw worden gebruikt nadat u de juiste PUK2 code hebt ingevoerd.

Op pagina 114 (**Menu 6.6.8**) kunt u lezen hoe u de PIN2 kunt wijzigen.

PUK2

De PUK2 code van 8 tekens die bij sommige SIM-kaarten verstrekt wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te kunnen wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

Als uw PIN2 code is geblokkeerd, doet u het volgende:

1. Geef de PUK2 code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Geef een nieuw PIN2 in en druk op de functietoets **OK**.
3. Als de melding **PIN2 bevestigen** wordt getoond, geeft u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK**.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK2 code in, dan kunt u de functies waarvoor de PIN2 code nodig is, niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider voor een nieuwe kaart.

Blokkeerwachtwoord

Wanneer u de functie voor het blokkeren van oproepen gebruikt, heeft u dit 4-cijferige wachtwoord nodig. Als u zich op deze dienst abonneert, ontvangt u dit wachtwoord van uw GSM provider.

U kunt dit wachtwoord wijzigen via de menuoptie **Blokkeren (Menu 8.2)**. Kijk voor meer informatie op pagina 129.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

SAR certificatie-informatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radio-signalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiogolven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

De hoogst vastgestelde SAR limiet voor dit model telefoon is 0,897 W/kg.

* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is 2,0 W/Kg uitgemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met verschillende vermogenniveaus, terwijl alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dicht u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat dit voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladent zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Sluit een batterij niet langer dan een week aan op een oplader. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart.
- Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen. Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna altijd en overal mondeling te communiceren. Dit gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van uw auto uw belangrijkste taak die uw volledige aandacht vraagt. Wanneer u desondanks de telefoon wilt gebruiken terwijl u rijdt, zorg er dan in ieder geval voor dat u zich aan de voorschriften en wetten houdt die gelden op de plaats waar u zich bevindt.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige draadloze digitale telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit in gezondheidszorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. In deze instellingen kan apparatuur worden gebruikt die gevoelig is voor radiogolven.

Voertuigen

Radiogolven kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

Verbod op mobiel telefoneren

Als in een bepaald gebouw of gebied is aangegeven dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich daaraan te houden. Zet in dat geval uw mobiele telefoon direct uit, mocht u hem aan hebben staan.

Omgeving waar explosiegevaar is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

We adviseren u om de telefoon uit te zetten bij een tankstation. We wijzen u op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.


Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Telefoneren in geval van nood

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom voor noodsituaties (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

1. Als de telefoon uit staat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Plaats boven en rondom het gedeelte waar de airbag terecht kan komen geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draadloze apparaten. Bij een onjuiste installatie van apparatuur kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig.
- Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren. Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Door onderstaande aanwijzingen op te volgen, zorgt u ervoor dat aan de garantieverplichtingen wordt voldaan en kunt u jarenlang plezier van uw telefoon hebben.

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunt u de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.

- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel gaan vastzitten, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer hij te heet wordt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen en uitbreidingen kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de uitleg van diverse technische termen en afkortingen die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

Caller Line Identification Services (Nummerweergave)

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

EMS (Enhanced Message Service)

Een variant van SMS (Short Message Service), waarmee u beltonen, het logo van uw provider en eenvoudige media-objecten kunt verzenden naar en ontvangen van andere telefoons die EMS ondersteunen. Omdat EMS op SMS is gebaseerd kan het op dezelfde wijze gebruik maken van SMS-centrales als SMS. EMS werkt op alle GSM-netwerken. In EMS-berichten kunnen teksten, melodieën, foto's, geluiden en filmpjes worden opgenomen, wat een belangrijke waarde kan toevoegen aan de berichtuitwisseling tussen mobiele telefoons.

Functietoetsen

Toetsen  en  op de telefoon, waarvan het doel:

- Afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt.
- Op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven.

Gesprek in de wacht zetten

Mogelijkheid om een gesprek in de wacht te zetten, terwijl u een tweede oproep beantwoordt of zelf iemand belt.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nieuwe service waarbij via het mobiele telefoonnetwerk informatie (data) verzonden en ontvangen kan worden. GPRS garandeert gebruikers van mobiele telefoons en computers een continue verbinding met Internet. Het is gebaseerd op GSM (Global System for Mobile Communication) verbindingen en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

Java

Programmeertaal waarmee toepassingen kunnen worden gemaakt die geschikt zijn voor alle hardwareplatforms, zowel klein als groot, en zonder dat aanpassingen nodig zijn. Java-programma's worden met name gebruikt voor webtoepassingen, zowel binnen internet als intranet. Wanneer een Javaprogramma vanaf een webpagina wordt gestart, wordt dit een *Java applet* genoemd. Als het vanaf een mobiele telefoon wordt gestart, heet het een MIDlet.

Klep actief

Mogelijkheid om een oproep te beantwoorden door de klep te openen.

MMS (Multimedia Message Service)

Berichtendienst voor mobiele telefoon, gestandaardiseerd door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Voor de gebruiker lijkt MMS veel op SMS (Short Message Service): het zorgt voor een automatische en directe uitwisseling van door de gebruiker samengestelde berichten tussen telefoons. In het algemeen wordt voor de adressering gebruik gemaakt van telefoonnummers, waarbij het bericht van de ene naar de andere mobiele telefoon wordt gestuurd. Het is echter ook mogelijk om het bericht per e-mail te versturen door een e-mailadres in te geven. Naast de gebruikelijke tekstinhoud van SMS-berichten, kunnen MMS-berichten ook stilstaande beelden, videoclips of een presentatie bevatten.

Multiparty-gesprek

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

Oproepen blokkeren

Mogelijkheid tot het beperken van uitgaande en inkomende oproepen.

Oproepen doorschakelen

Mogelijkheid om inkomende oproepen naar een ander nummer door te schakelen.

PIN (Personal Identification Number)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

Proxy Server

De proxy server fungeert als intermediair tussen een webclient, zoals een webbrowser, en de webserver. Wanneer u een website bezoekt, is uw browser niet rechtstreeks verbonden met de webserver. De aanvraag van de webbrowser gaat naar een proxy server en de proxy server dient de aanvraag bij de webserver in.

Het gebruik van een proxy server leidt bij een groep gebruikers tot een betere performance, omdat de resultaten van alle aanvragen enige tijd in het cache geheugen worden opgeslagen. Als een gebruiker een webpagina opvraagt die al voor een andere gebruiker is geladen, wordt die pagina geladen en niet opnieuw een aanvraag bij de webserver ingediend. Daardoor is de pagina sneller beschikbaar.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokken nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

SDN (Nummers diensten)

Telefoonnummers van uw provider waarmee u toegang heeft tot speciale diensten, zoals voicemail, opvragen van telefoonnummers, ondersteuning en alarmdiensten.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

Voicemail

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw inkomende oproepen aanneemt wanneer u niet beschikbaar bent. Er wordt een (desgewenst met uw eigen stem ingesproken) boodschap afgespeeld, waarna de beller een boodschap kan inspreken die u later kunt afluisteren.

Wachtwoord voor telefoon

Beveiligingscode waarmee u uw telefoon kunt blokkeren. Als u deze functie heeft ingeschakeld, moet u steeds wanneer u de telefoon aanzet het wachtwoord ingeven voordat u het toestel kunt gebruiken.

Wisselgesprek

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoongesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

Index

A

- Aan/uitzetten
 - telefoon • 21
- ABC stand • 47
- Achtergrond • 107
- Actielijst • 123
 - samenstellen • 123
 - wijzigen • 124
- Adapter • 19
- Afbeelding achtergrond • 107
- Afbeeldingen,
 - gedownload • 144
- Alarm • 117
- Alle geluiden
 - uitschakelen • 28
- Amusement • 135

B

- Batterij
 - bijna leeg • 20
 - opladen • 19
 - verwijderen • 17
 - voorzorgsmaatregelen • 154
- Beantwoorden
 - blokkeren • 129
 - doorschakelen • 127
 - in de wacht
 - zetten • 49
 - oproep • 25
 - tweede oproep • 53
 - wisselgesprek • 53, 131
- Belgroepen
 - wijzigen • 38
 - zoeken • 37
- Belsignaal, type • 103
- Beltonen • 102
- Belvolume • 102
- Berichttoon • 103
- Beschrijving
 - pictogrammen • 14
 - toetsen • 11
- Beveiliging oproepen • 111

B (vervolg)

- Blokkeren
 - multimedia
 - inhoud • 113
 - oproepen • 129
 - SIM-kaart • 113
 - wachtwoord • 112
- Browser, WAP • 135

C

- Calculator • 122
- Camera • 16
 - bekijken foto's • 100
 - foto nemen • 93
 - foto's bekijken • 100
 - video afspelen • 100
 - video-opnamen • 99
- CB (Cell Broadcast)
 - infor berichten • 74
- Codes en
 - wachtwoorden • 149

D

- Datum instellen • 121
- Display
 - instellingen • 107
 - onderdelen • 13
 - overzicht • 13
 - pictogrammen • 14
 - verlichting • 15
- DNS instellingen • 143
- Doorschakelen,
 - oproepen • 127
- Doorsturen • 77

E

- Eigen nummer • 110
- EMS • 64
- Extern display • 15, 108

F

FDN-modus • 114
 Flitser • 16
 Foto's
 maken • 93
 Fouttoon • 105
 Functietoetsen • 29

G

Gebruikersgroep • 133
 Geheugenstatus
 camera • 101
 gedownloade items • 145
 multimediaberichten • 85
 tekstberichten • 72
 telefoonlijst • 41
 Geluiden, gedownload • 143
 Geluidsopties • 102
 Gemiste oproepen • 26, 88
 Gesloten
 gebruikersgroep • 133
 Gespreksduur • 91
 Gesprekskosten • 92
 Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 153

H

Herhalen
 automatisch • 115

I

In-/ uitschakelen
 microfoon • 50
 telefoon • 21
 toon • 105
 Indicatie batterij
 bijna leeg • 20
 Inforberichten • 74
 Infrarood inschakelen • 106

I (vervolg)

Instellingen
 terugzetten • 116
 Internationaal bellen • 22
 Internet • 135

J

Javadiensten • 141

K

Kalender • 119
 Kalendernotities
 bekijken • 120
 kopiëren • 121
 schrijven • 119
 wissen • 121

Klep

actief • 115
 automatisch
 aan/uit • 116

Kleptoon • 104

L

Laatste nummer
 herhalen • 23
 Letters ingeven • 43
 Logo provider • 109
 Luidspreker volume • 24

M

Menu's
 openen • 56
 overzicht • 58
 Menustijl • 108
 Met elke
 toets opnemen • 115
 Microfoon uitschakelen • 50
 MIDlets, starten • 141
 Minutenteller • 105
 MMS (Multimedia Message Service) • 75

M (vervolg)

Multimediaberichten
 doorsturen • 77, 79
 instellingen • 81
 lezen • 75, 78
 multimedia • 78
 schrijven/
 verzenden • 80
 tekstbericht • 66
 wijzigen • 79
 wissen • 77, 79
 Multiparty-gesprek • 53

N

Naam
 opslaan • 31
 opzoeken/bellen • 36
 Netwerk kiezen • 132
 Netwerkdiensten • 127
 Nieuw bericht
 multimedia • 80
 tekstbericht • 67
 Nummer
 herhalen • 115
 opzoeken/bellen • 36
 Nummerweergave • 132

O

Ontvangen
 multimedia • 75
 oproepen • 89
 tekstbericht • 64
 Ontvangstbevestiging
 multimediabericht • 71
 Opladen batterij • 19
 Opnemen
 video • 99
 Oproepen
 beantwoorden • 25
 beëindigen • 23
 gemiste • 26, 88
 laatste nummer
 herhalen • 23
 nummer herhalen • 23
 ontvangen • 89
 weigeren • 25
 zelf bellen • 22

O (vervolg)

Oproepenlijsten
 gemiste oproepen • 88
 Organizer • 117
 Overzicht onderdelen • 10

P

Pictogrammen • 14
 PIN
 beschrijving • 150
 wijzigen • 111
 PIN2
 beschrijving • 151
 wijzigen • 114
 Postvak IN
 multimedia • 75
 tekstbericht • 64
 Postvak UIT
 multimedia • 78
 tekstbericht • 66
 Privé • 113
 Problemen oplossen • 146
 PUK • 150
 PUK2 • 151

R

Roaming • 132

S

Servicenummers bellen • 42
 SIM-kaart
 blokkeren • 113
 plaatsen • 17
 SMS (korte tekstberichten)
 postvak IN • 64
 Spelletjes en meer • 141
 Standaardberichten
 multimedia • 84
 tekstbericht • 70
 Standby-lampje • 109
 Stille modus • 28

T

- T9 stand • 45
- Taal kiezen • 110
- Tekst
 - infobericht • 74
 - intoetsen • 43
 - multimedia • 75
 - tekstbericht • 64
 - voicemail • 73
 - welkomtekst • 109
- Tekstberichten
 - instellingen • 70
 - lezen • 64, 66
 - schrijven/
 - verzenden • 67
 - wissen • 65, 66
- Tekstinvoerstanden • 44
- Telefoneren in geval
 - van nood • 160
- Telefonisch vergaderen • 53
- Telefoon
 - aan/uitzetten • 21
 - call barring • 152
 - oproep
 - blokkeren • 130
 - wachtwoord
 - 112, 149
- Telefoonlijst
 - kopiëren • 35
 - opslaan • 31
 - opties • 34
 - opzoeken/bellen • 36
 - verkort kiezen • 39
 - verwijderen • 35
 - wijzigen • 34
 - wissen • 40
- Terugbellen • 65
- Tijd
 - instellen • 121
 - notatie • 122
- Toetsen
 - beschrijving • 11
 - overzicht • 10
- Toetstoon
 - in/uitschakelen • 51
 - inschakelen • 51
 - selecteren • 103

T *(vervolg)*

- Toetsvolume • 24
- Toon
 - aan/uitzetten • 105
 - autom.
 - klepsignaal • 104
 - beltoon • 102
 - bericht • 103
 - foute invoer • 105
 - minutenteller • 105
 - toetsen • 103
 - verbinding • 105
- Trillen • 103
- Type belsignaal • 103

U

- Uitgaande oproepen • 89
- Uitpakken • 9

V

- Veiligheid
 - informatie • 7, 153
- Verbindingstoon • 105
- Verkeersveiligheid • 156
- Verkort kiezen • 39
- Verlichting
 - beschrijving • 15
 - tijd instellen • 108
- Verwijderen
 - telefoonlijst • 35
- Verzorging
 - en onderhoud • 162
- Video
 - afspelen • 100
- Voice mail • 73
- Volume
 - beltoon • 102
 - luidspreker • 24
 - toetsen • 24

W



- Wachtstand • 49
- Wachtwoord
 - blokkeren • 112
 - resetten • 116
 - telefoon • 149
- WAP-browser
 - cache wissen • 140
 - favorieten • 138
 - startpagina • 135
- Wekker • 117
- Welkomtekst • 109
- Wereldtijd • 121
- Wisselgesprek • 53, 131
- Wissen
 - kalendernotities • 121
 - taak • 125
 - tekstberichten • 65, 66
 - video • 100






Z

- Zoeken in telefoonlijst • 36



SGH-P510 GPRS TELEFOON Naslagkaart

Menu's openen	<ol style="list-style-type: none">1 Druk op de functietoets Menu.2 Blader met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag door de menulijst tot u bij het gewenste menu bent.3 Druk op de functietoets Kies.4 Ga met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag naar de gewenste menu-optie.5 Druk op de functietoets Kies. <p>De functietoetsen ( en ) hebben de functie die er direct boven staat (op de onderste regel van het display).</p>
---------------	--

Aan/uitzetten	Houd de toets  ingedrukt.
Zelf bellen	<ol style="list-style-type: none">1 Geef het nummer in.2 Druk op de toets .
Oproep beëindigen	Druk op de toets  .
Gemiste oproepen direct bekijken	<ol style="list-style-type: none">1 Druk op de functietoets Tonen.2 Blader met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag naar de gemiste oproep.3 Om het nummer terug te bellen, drukt u op .
Oproep aannemen	Open het klepje of druk op de toets  .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Digital Portable

Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-P510

(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	: EN 60950:2000
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 EN 301 489-07 v1.2.1
SAR	: EN 50360 (07-2001) EN 50361 (07-2001)
Network	: EN 301 511 V9.0.2

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body (ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168


The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

* This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Volume aanpassen	Druk op de toets ▲ of ▼ links op de telefoon.
Type beïsgnaal kiezen	① Selecteer het menu Type beïsgnaal (Menu 5.3) . ② Selecteer de gewenste optie: • Melodie • Trillen • Trillen + melodie ③ Druk op de functietoets Kies .
Nummer in de telefoonlijst opstaan	① Geef het nummer in en druk op de functietoets Opstaan . ② Selecteer een categorie. ③ Druk op de functietoets Kies . ④ Selecteer een geheugen. ⑤ Druk op de functietoets Kies . ⑥ Geef de naam in. ⑦ Druk op de functietoets OK . ⑧ Wijzig desgewenst het geheugenlocatienummer. ⑨ Druk op de functietoets OK . ⑩ Druk op de toets ↶ om terug te gaan naar de standby-stand.

Nummer in de telefoonlijst opzoeken	① Druk op de functietoets Namen . ② Selecteer de optie Zoeken . ③ Geef de eerste letters van de naam in. ④ Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag door de namen. ⑤ Druk op de functietoets Tonen . ⑥ Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag door de nummers. ⑦ Druk op de toets ↶ om het nummer te bellen.
Foto nemen	● Met het klepje open: ① Houd de stuurtoets Omhoog of de Cameratoets (📷) ingedrukt. ② Druk op de linker functietoets of de Cameratoets (📷). ③ Druk op de functietoets Opstaan . ● Met het klepje dicht: ① Houd de Cameratoets (📷) ingedrukt. ② Druk op de Cameratoets (📷).