

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/cf62



CF62

Veiligheidsvoorschriften	3	Volume instellen	18
Overzicht telefoon	5	Nummerherhaling	18
Pictogrammen op het display	8	Als de verbinding bezet is	19
Aan de slag	9	Oproep aannemen	20
SIM-kaart/batterij plaatsen	9	Oproep weigeren	20
De batterij laden	10	Handsfree	21
Inschakelen/uitschakelen/ PIN	11	Wisselen tussen twee gesprekken	21
Telefoon in- of uitschakelen	11	Conferentie	22
PIN-code invoeren	11	Gespreksmenu	23
Alarmnummer (SOS)	11	Babyfoon	23
Voor het eerst inschakelen	11	Tekstinvoer	24
Ontvangstsignaal	12	Standaardboek	28
Algemene instructies	13	Telefoonboek	29
Gebruiksaanwijzing	13	<Nieuw item>	29
Zonder SIM-kaart	13	<Overige boeken>	30
Navigatie in menu's	13	Bellen (item zoeken)	30
Stand-by-stand	13	Item wijzigen	30
Standaardfuncties	14	Adresboek	32
Optiemenu's	14	<Nieuw item>	32
Markeermodus	14	Item wijzigen	33
Beveiliging	15	Bellen (item zoeken)	34
Codes	15	Adresboekmenu	34
Inschakelbeveiliging	16	Voice dialing	35
Mijn telefoon	17	Groepen	36
Telefoneren	18	Stuurcodes (DTMF)	37
Nummer kiezen met de cijfertoetsen	18	Lijsten	38
Gesprek beëindigen	18	Tijd/kosten	39
		Wekker	40
		Voicebericht/voicemail	41

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing

SMS	42	Beveiliging	75
Opstellen en versturen	42	Netwerk	77
Beeld & Geluid	43	Accessoires	79
SMS aan groep	44	Extra's	80
SMS-berichten lezen	45	Organiser	80
Lijsten	46	Rekenmachine	84
SMS-archief	47	Valuta-calc.	85
SMS-profielen	48	Stopwatch	85
MMS	49	Aftellen	86
MMS-bericht opstellen/ verzenden	49	Voicecommando	86
MMS-opties	51	Camera (Accessoires)	87
MMS-bericht ontvangen	51	SIM-diensten (optioneel)	89
MMS-berichten lezen	52	Snelkiezen	90
MMS-profielen	54	Mijn files	92
CB-diensten	55	Zenden via...	93
Beltonen	56	PC-software	
Belsign instel	56	(Data Exchange Software /	
Trilalarm	56	GPRS Modem Assistent)	94
Volume	56	Vragen & antwoorden	95
Beltonen instellen	57	Klantenservice	
Surf & Fun	58	(Customer Care)	98
Internetbrowser (WAP)	58	Verzorging en onderhoud	100
Games & more	61	Toestelgegevens	101
Instellingen	64	Accessoires	102
Profielen	64	Kwaliteit	104
Weergave	65	Garantiecertificaat	105
Dynamic light	67	SAR	107
Oproepinstellingen	69	Menustructuur	109
Klok	71	Index	115
Verbinding	72		

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Instructie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften door.

Wijs uw kinderen op de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Houd bij gebruik van de telefoon rekening met wettelijke voorschriften en plaatselijke beperkingen. Deze kunnen bijvoorbeeld gelden in vliegtuigen, bij pompstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Hanteer een minimale afstand van twintig centimeter tussen de telefoon en de pacemaker. Houd de telefoon tijdens een gesprek tegen het oor dat het verst is verwijderd van de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Pas op! De kans bestaat dat kleine kinderen deze inslikken.



De netspanning (in volt) die wordt aangegeven op de lader mag niet overschreden worden. Anders kan de lader ernstig beschadigd raken.



De beltonen (p. 56), de attentietonen (p. 57) en het geluid bij handsfree bellen worden via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u handsfree telefoneren functie heeft ingeschakeld (p. 21). Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en -laders. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen de batterij en de SIM-kaart mogen worden vervangen. U mag in geen geval de batterij openen. Elke overige wijziging van het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.

Let op:



Behandel lege batterijen en gebruikte telefoons volgens de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's en PC's kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Onjuist gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Overzicht telefoon

① Verbindingstoets

Weergegeven/gemarkeerd telefoonnr. of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-by-stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.

② Aan/uit/einde-toets

- Indien uitgeschakeld: **lang** indrukken om de telefoon in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of binnen een toepassing: **kort** indrukken om de functie te beëindigen.
- In menu's: **kort** indrukken om een niveau terug te gaan.
Lang indrukken om terug te keren naar de stand-by-stand.
- In de stand-by-stand: **lang** indrukken om het toestel uit te schakelen.

③ Navigatietoets

In lijsten, berichten en menu's:



omhoog/omlaag bladeren.



Functie opvragen (op dezelfde manier als met de rechterdisplaytoets (p. 6).



Menuniveau terug.

Tijdens het gesprek:



Volumeregling starten.



Adresboek/telefoonboek openen.



Gespreksmenu openen.

In de stand-by-stand:



SpraakSturing (lang indrukken).



Adresboek/telefoonboek openen.



Menu openen




GPRS-info



① Luidspreker

② Kleurendisplay

③ Displaytoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden op de onderste regel van het display als **tekst** of als pictogram (bijvoorbeeld ) weergegeven.

④ Invoertoetsen

⑤  Beltoon

- **Lang indrukken** in de stand-by-stand. Alle signaaltönen in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- **Lang indrukken** bij een inkomende oproep: Beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.


⑥ Aansluitbus

Voor lader, headset, camera etc.

⑦ Dynamic light

Zeven LED's geven verschillende gebeurtenissen en functies en de huidige status van de telefoon aan, bijvoorbeeld zoeken van netwerk, batterij leeg enz. (instellen, p. 67).

Voor bepaalde functies en gebeurtenissen kunt u de optische indicaties (LED's) op de telefoon instellen. De LED's knipperen dan afhankelijk van de huidige functies in verschillende ritmes.

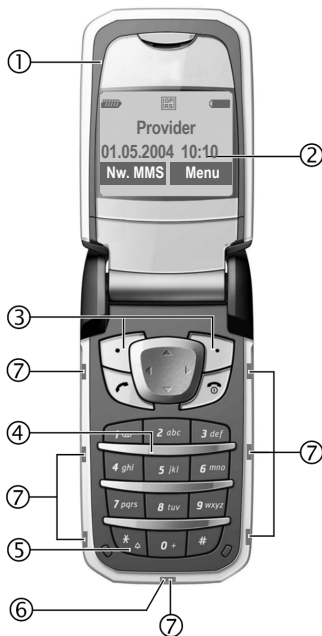

① Antenne

Dek de Antenne niet onnodig af. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

② 2de display

Als de Clamshell is gesloten worden op dit display de tijd, inkomende oproepen, screen-saver en bepaalde instructies weergegeven.

Bovendien worden de volgende gebeurtenissen aangeduid met pictogrammen:



oproep gemist;



gemiste herinnering;



gemiste afspraak;



gemiste notificatie.

③ Clamshell

In de stand-by-stand wordt bij het openen van de Clamshell het tweede display uitgeschakeld en het kleurendisplay ingeschakeld. Bij het sluiten wordt het kleurendisplay uitgeschakeld en het tweede display ingeschakeld. Er klinkt een attentietoon en op het tweede display worden een waarschuwing weergegeven. Als de Clamshell niet binnen drie seconden wordt geopend, worden toepassingen afgesloten.

Als de functie **Autom.beantw.** (p. 71) is ingeschakeld, kunt u een oproep eenvoudig aannemen door de Clamshell te openen.



Opmerking

De displays van uw telefoon zijn in eerste instantie van een beschermd folie voorzien.

Verwijder deze folie voordat u de telefoon in elkaar zet.

De statische lading kan soms aan de rand van het display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit 10 minuten vanzelf weer verdwijnt.

Pictogrammen op het display

Indicaties op het display (selectie)

	Sterkte van het ontvangstsignaal.
	Laadproces.
	Batterij-indicatie, bijvoorbeeld 50%.
	Adres-/telefoonboek
	Gesprekslijst
	Surf & Fun/Portal van netwerk-provider.
	Wekker
	Berichten
	Beltonen
	Extra's
	Mijn files
	Instellingen
	Oproep(en) wordt/worden doorgeschakeld.
	Signaaltoon uit.
	Alleen kort belsignaal (pieptoon).
	Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het adres-/telefoonboek.
	Alarm ingesteld.
	Wekker actief.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
	Berichtgeheugen is vol.
	Geen netwerktoegang mogelijk.

ABC/ Indicatie of kleine letters of hoofdletters zijn ingeschakeld.
Abc/abc

T9Abc Tekstinvoer met T9.


 Ingeschakeld en beschikbaar.


 Aangemeld.

 Tijdelijk onderbroken.

 WAP on line.


 WAP via GPRS on line.

 WAP geen netwerk.

 Automatisch oproepen aannemen ingeschakeld.

Organiser-pictogrammen (selectie)

 Memo

 Oproep

 Afspraak


 Verjaardag

 Jubileum

Ovragen met linkerdisplaytoets (selectie)

 Tekstbericht ontvangen.

 MMS-melding ontvangen.

 Voicebericht ontvangen.

 Gemiste oproep.


Afhankelijk van de provider kunnen enkele pictogrammen die hier worden afgebeeld verschillen van de pictogrammen op het display van uw telefoon.

Aan de slag

SIM-kaart/batterij plaatsen

Van uw provider krijgt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in credit-cardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

Druk op het geribbelde gedeelte ① en schuif het batterijdeksel vervolgens omlaag in de richting van de pijl ②.

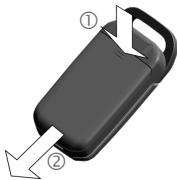

- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **onderen** plat in de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif de houder voorzichtig over de SIM-kaart ③ (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).



- De batterij zijdelings aanbrengen ④ en vervolgens naar beneden drukken ⑤, tot hij op zijn plaats valt.



- Om de batterij te verwijderen drukt u de vergrendellip aan de zijkant van de batterij in en neemt u de batterij vervolgens uit het toestel.
- Plaats het deksel en schuif het vervolgens in de richting van de bovenste rand, totdat het op zijn plaatst vastklikt ⑥.



Meer informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!

Alleen SIM-kaarten van 3 volt en 1,8 volt worden ondersteund. Heeft u een oudere SIM-kaart, neem dan contact op met uw provider.

Problemen met de SIM-kaart.....p. 95

De batterij laden

De batterij is standaard niet volledig geladen. Steek daarom het laad-snoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**.

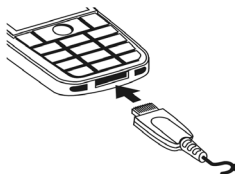

Indicatie tijdens het laden

 Tijdens het laden.

Als **Dynamic light voor Charging** (p. 68) is ingeschakeld, knipperen de twee middelste LED-lampjes langzaam tijdens het laden. Als de batterij volledig is geladen, doven deze LED-lampjes.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C. Zodra de temperatuur meer dan 5°C hoger of lager is dan deze limiet, begint als waarschuwing de batterij-indicatie te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden (Bedrijfstijden, p. 101).

De batterij-indicatie wordt niet weergegeven

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt de batterij-indicatie pas zodra de lader een enige tijd is aangesloten. Dit pictogram verschijnt na ten hoogste twee uur. De batterij is in dit geval na ca. 3–4 uur helemaal opgeladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Batterij-indicatie

Geeft tijdens het gebruik de batterij-status aan (leeg–vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De batterij-indicatie wordt alleen na een volledige laad- of ontlaadsessie correct weergegeven. Verwijder de **batterij daarom niet onnodig** en onderbreek het **laadproces** bij voorkeur **niet voordat het voltooid is**.

Meer informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Wanneer de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Inschakelen/uitschakelen/PIN

Telefoon in- of uitschakelen

Open de Clamshell, zodat de toetsen toegankelijk zijn.



Aan/uit/einde-toets **lang** indrukken.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de pincode in. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats cijfers **** weergegeven. Foutcorrectie met **Wissen**.

OK

Druk op de rechterdisplaytoets om de PIN-code te bevestigen. Het aanmelden bij het netwerk duurt enkele seconden.

Als de Clamshell wordt gesloten voordat een PIN-code is ingevoerd, wordt de telefoon onmiddellijk uitgeschakeld.

Meer informatie

PIN-code wijzigenp. 15

Blokking van SIM-kaart opheffen ...p. 16

Instellingen van de klokp. 71

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de displaytoetsen **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code een noodoproep via het netwerk plaatsen (niet in alle landen mogelijk).

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij het eerste gebruik van de telefoon, in te stellen.

Ja

Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.

OK

Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone van uw huidige locatie.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...


Instellen

... en leg deze vast.

Telefoonboek of adresboek

Geef aan of u het **telefoonboek** van de SIM-kaart of het interne **adresboek** als standaardboek wilt gebruiken.

U kunt het telefoonboek van de SIM-kaart ook naar het adresboek kopiëren. U mag dit **proces niet onderbreken**. Oproepen die **gedurende deze tijd** binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op het display.

Om de gegevens van de SIM-kaart later te kopiëren, selecteert u de items (zie p. 14) en kopieert u deze met de functie **Kopie naar**  (optiemenu van het telefoonboek, p. 31).

U kunt op elk moment een ander standaardboek instellen (p. 28).

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de spraakwaliteit en kan leiden tot verbreking van de verbinding. Wijzig in dit geval uw locatie.

Algemene instructies

Gebruiksaanwijzing

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen of letters invoeren.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets.



Op de navigatietoets (links/rechts) drukken.



Op de navigatietoets (boven/onder) drukken.

Menu

Indicatie van een functie.



Functie afhankelijk van provider, die mogelijk afzonderlijke registratie vereist.

Zonder SIM-kaart

Als u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u enkele functies van de telefoon gebruiken.

Menu

De functies worden weergegeven.

SOS

Noodoproep, SOS.

Navigatie in menu's

In de gebruiksaanwijzing worden de uit te voeren stappen voor een functie **beknopt** beschreven.

Bijvoorbeeld:

De oproeplijst van gemiste oproepen opvragen:


Menu →  → **Gemiste opr.**

Dit behelst de volgende stappen:

Menu

Hoofdmenu openen.



 selecteren en vervolgens de functie **Gemiste opr.**

Selectie

Bevestiging.

Stand-by-stand

Bij functiebeschrijvingen wordt heel vaak uitgegaan van de stand-by-stand.

De telefoon bevindt zich in de **stand-by-stand** en is **stand-by** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan/uit/einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-by-stand.

Standaardfuncties

Optiemenu's


De functies zijn beschikbaar in optiemenu's. Herhaaldelijke functies worden hierin samengevat.

Opties	Menu openen.
Bewerk.	Open het item dat u wilt wijzigen.
Capaciteit	De geheugencapaciteit weergeven.
Lezen	Item weergeven
Wissen / Alles wissen	Item verwijderen of alle items verwijderen na een controlevraag.
Nieuw item?	Nieuw item maken.
Zend MMS	Item als MMS-bericht verzenden.
Verzenden	Telefoonnummer intoetsen of uit het adresboek/telefoonboek selecteren en vervolgens het bericht versturen.
Opslaan	Item opslaan.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).
Tekstinvoer (p. 24)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.

Markeermodus

Bij sommige toepassingen (bijvoorbeeld het telefoonboek) kunnen één of meer items in een lijst gemarkeerd worden om hierop een functie toe te passen.

- Opties** Menu openen.
- Markeren** Markeermodus activeren.

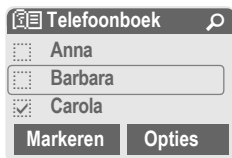

Als een **niet-gemarkeerd** item is geselecteerd, kan deze alsnog gemarkeerd worden:

- Markeren** Huidig item wordt gemarkeerd.

Als een **gemarkeerd** item is geselecteerd, kan deze markering worden opgeheven:

- Deselect** Markering voor het huidige item opheffen.

Overige markeringsfuncties:

Alles markeren	Alle items markeren.
Alles deselect.	De markering van alle gemarkeerde items opheffen.
Wis gemark.	Alle gemarkeerde items worden gewist.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.

Codes

PIN-code	Beveiligt uw SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt uw telefoon. Deze code dient u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vast te leggen.

Menu →  → Beveiliging → Codes
→ functie selecteren

PIN-gebruik

Direct na het inschakelen vraagt het toestel meestal om de PIN-code.

U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

Wijzigen Indrukken.



PIN-code invoeren.

OK Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Huidige PIN-code invoeren.

OK Indrukken.



OK **Nieuwe** PIN-code invoeren.



OK **Nieuwe** PIN-code herhalen.

PIN2 wijzigen

(Verschijnt alleen als u beschikt over een PIN2-code). De procedure is hetzelfde als bij PIN wijzigen.

Menu →  → Beveiliging → Codes

Telefooncode wijzigen

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld Babyfoon, p. 23). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (p. 98).

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Neem contact op met uw provider als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent.

Meer informatie

Screensaver	p. 66
Overige beveiligingsinstellingen	p. 75

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (p. 15), wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.

Toestel inschakelen?

OK

Annulern

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annulern

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Sluit de Clamshell:

De telefoon wordt uitgeschakeld.

Mijn telefoon

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Beltonen

Wijs individuele beltonen aan belgroepen of gebeurtenissen toe (p. 56).

Afbeeldingen

Wijs eigen afbeeldingen of foto's toe aan uw adresboek-items (p. 32).

Animaties

Selecteer inschakel/uitschakel-animatie (p. 66).

Welkomsttekst

Selecteer een eigen welkomsttekst (p. 67).

Screensaver

Selecteer een digitale klok of kies een eigen afbeelding (p. 66).

(Provider)logo Operator

Selecteer een eigen afbeelding voor weergave op het display in de stand-by-stand (p. 66).

Achtergrond

Selecteer een wallpaper voor het kleurendisplay (p. 66).

Toepassingen

Laad uw eigen toepassingen van internet (p. 63).

Kleurenschema

Selecteer een kleurenschema voor de gebruikersinterface (p. 66).

Wáár kan ik wát vinden?

Extra beltonen, logo's, animaties en Java-toepassingen zijn verkrijgbaar bij uw provider of direct bij Siemens.

Portal van netwerkprovider

Afhankelijk van de netwerkprovider treft u in de telefoon directe koppelingen aan naar de portal van de provider via menuopties of favoriete URL's. Raadpleeg uw provider voor meer informatie over deze diensten.

Siemens City Portal

Extra beltonen, logo's, animaties, screensavers en toepassingen vindt u op internet, op

www.siemens-mobile.com/city

of download deze rechtstreeks via WAP:

wap.siemens-mobile.com

Hier treft u ook een dienst aan voor het opslaan van de objecten en een lijst van landen waarin de diensten beschikbaar zijn.

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Open de Clamshell, zodat de toetsen toegankelijk zijn.

Het toestel moet aan staan (stand-by-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).

Wissen Kort indrukken om het laatste teken te verwijderen, **lang** indrukken om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen



Eindetoets **kort** indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen



U start de volumeregeling met de bovenste navigatietoets. Druk de navigatietoets vervolgens omhoog/omlaag om het volume te regelen (alleen mogelijk tijdens het gesprek).

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het ingestelde handsfreevolume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Verbindingstoets **één keer** indrukken.



In de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, en dan om te kiezen op ...



... drukken.


Als de verbinding bezet is

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, heeft u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van uw provider). Door een inkomende oproep of door een telefoontoets in te drukken worden deze functies onderbroken.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Indrukken. Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gebeld. Beëindigen met:

 Einde-toets.

of

Terugbellen




Terugbellen


Indrukken. Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.

Herinnering

Prompt Indrukken. Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer dient te kiezen.

Meer informatie

 Telefoonnr. in het adresboek/ telefoonboek opslaanp. 29, p. 32

 Gespreksmenup. 23

Handsfr. Handsfree.....p. 21

Anoniem bellen (zonder nummerweergave).....p. 69

Microfoon uit.....p. 23

Voice dialingp. 35

Landnummers

 **Lang** indrukken tot het teken „+“ verschijnt.

Land Indrukken en het land selecteren.

Nummergeheugen

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.

Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (stand-by-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Open de Clamshell.

En

Beantw. Indrukken.

Of



Indrukken.

Een door het netwerk verzonden telefoonnummer of de bijbehorende naam wordt weergegeven als het nummer in het telefoonboek (p. 29) of adresboek (p. 32) is ingevoerd. Daarnaast kan ook een afbeelding worden weergegeven (instellingen p. 32).

Meer informatie

Als de functie **Autom.beantw.** (p. 71) is ingeschakeld, kunt u een oproep eenvoudig aannemen door de Clamshell te openen.

Oproep weigeren

Open de Clamshell.

En

Afwijzen Indrukken. Oproep doorschakelen, zie p. 69.

Of



Kort indrukken.


Meer informatie

Als de functie **Autom.beantw.** (p. 71) is ingeschakeld, dient u de oproep binnen twee seconden te weigeren. Anders wordt de oproep automatisch aangenomen.

Let op


Neem de oproep aan vóóordat u de telefoon bij het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door luide beltonen.

Meer informatie

 Gemiste oproepen.....p. 38
Beltoon uitschakelenp. 56

Handsfree


U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

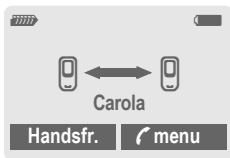

Handsfr. Handsfree inschakelen.

Ja Inschakelen.



 Het volume regelen met de navigatietoets.

Handsfr. Uitschakelen.

Let op

Schakel "handsfree telefoneren" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.

menu Gespreksmenu p. 23

Wisselen tussen twee gesprekken


Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding tot stand brengen.

menu Gespreksmenu openen.

In wacht Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Nu kiest u het nieuwe telefoonnummer (adresboek/telefoonboek ). Zodra die verbinding tot stand is gebracht:

menu Gespreksmenu openen.

Wisselen Tussen gesprekken schakelen.

Actief gesprek beëindigen



Indrukken. U bent verbonden met de andere gesprekspartner.

Oproep tijdens een gesprek


Mogelijk dient u zich voor deze functie bij uw provider te laten registreren en de telefoon hiervoor in te stellen (p. 69). Als tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de „wisselgesprektoon”. U heeft dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te beëindigen).**

Wisselen De nieuwe oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Voer dezelfde handelingen uit als hiervóór worden beschreven om te wisselen tussen beide gesprekken.

Gesprek(ken) beëindigen:

Einde-toets indrukken . Na de indicatie: **Terug naar gesprek in wacht?** heeft u de volgende opties:

Ja Het gesprek in de wachtstand overnemen.

Nee Ook het tweede gesprek beëindigen.

- **Nieuwe oproep weigeren**

Afwijzen Indrukken.

Of

Omleiding Het nieuwe gesprek wordt doorgeschakeld naar bijvoorbeeld de voicemail.

- **Huidige gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen**



Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. De nieuwe oproep aannemen.

Conferentie

U belt achtereenvolgens maximaal vijf deelnemers en verbindt iedereen vervolgens met elkaar in een telefonische conferentie. Soms ondersteunt de provider niet alle beschreven functies of moeten de functies afzonderlijk worden vrijgegeven. U heeft een verbinding tot stand gebracht:

menu Menu openen en **In wacht** selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

menu ... menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

Beëindigen



Met de eindtoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:



Menu openen.

In wacht	(p. 21)
Microfoon aan	Als de microfoon is uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen (muteschakeling). Ook:  Lang indrukken.
Handsfree	(p. 21)
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(zie links)
Tijd/kosten	De tot op dit moment verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld, p. 39) gemaakte kosten tijdens de verbinding weergeven.
DTMF verz.	(p. 37)
Doorverbinden 	De oorspronkelijke gesprekspartner wordt nu doorverbonden met uw tweede gesprekspartner. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).

Babyfoon

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts één telefoonnummer worden gekozen.

Inschakelen

Menu →  → Beveiliging → Babyfoon



Indrukken.



Toestelcode invoeren.

Bij het allereerste gebruik dient u een toestelcode (4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren.

Zorg ervoor dat u de code niet vergeet (zie ook p. 15)!

OK

Invoer bevestigen.

Wijzigen

Indrukken.



Een telefoonnummer uit het adresboek (p. 33) of telefoonboek (p. 30) selecteren of opnieuw invoeren.

OK

Bevestig de instelling „Aan“.

Toepassen

Druk **lang** op de rechterdisplaytoets.

Uitschakelen



Lang indrukken.



Toestelcode invoeren.

OK

Invoer bevestigen.

Wijzigen

Indrukken.

OK

Bevestig de instelling „Uit“.

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Druk meerdere keren op de cijfer-toetsen tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Eenmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enzovoort.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä,ä,1-9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen

Kort indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **lang indrukken** om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, 123. Statusweergave op de bovenste regel van het display

Lang indrukken: alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens worden weergegeven.

Lang indrukken: invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' " 0 - () @ / : _

Lang indrukken: 0 invoeren.



Spaties invoeren. Tweemaal indrukken = volgende regel.

Speciale tekens



Kort indrukken. De tekenreekstabel wordt weergegeven:

1)	¿	ı	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Regelafbreking



Teken selecteren.

Selectie

Indrukken.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



- Lang** indrukken. Het invoermenu verschijnt:
- Tekstformaat (alleen SMS)
- Invoertaal
- Markeren
- Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

T9 „raadt“ uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9 in-/uitschakelen

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

T9-voorkeur

Selecteren.

Wijzigen T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u de tekst wilt invoeren.

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

Invoertaal Selecteren.

Selectie Bevestigen, de nieuwe taal wordt ingesteld. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-pictogram.

Woord invoeren met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces.

Voer een woord daarom volledig in, zonder op het display te letten.

Druk nu slechts **één keer** op de toetsen met de betreffende letters, bijvoorbeeld voor het woord „hotel“:



kort indrukken voor T9Abc en vervolgens



indrukken. Een woord wordt afgesloten met een spatie.

Voer geen speciale tekens in zoals een „ë“, maar gebruik een standaardteken zoals bijvoorbeeld „e“; T9 doet de rest.

Meer informatie

Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor een apostrof/kop-pelteken:

bijvoorbeeld **auto.s** = auto's.



Naar rechts gaan. Beëindigt het woord.



Kort indrukken: Schakelen tussen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display

Lang indrukken: alle invoer-varianten worden weergegeven.



Kort indrukken: selectie van speciale tekens (p. 24).

Lang indrukken: het invoer-menu openen (p. 25).

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn.
Vervolgens



Indrukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw



in te drukken. Herhalen totdat het juiste woord weergegeven wordt.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.



Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met

Opslaan voegt u het automatisch toe aan het woordenboek.

Woord corrigeren

Met T9 ingevoerd:



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord **gemarkeerd** is.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.

Wissen

De letter links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven!

Zonder T9 ingevoerd:



Teken voor teken naar links of rechts gaan.

Wissen

Het teken links van de cursor wissen.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

Meer informatie

Binnen een „T9-woord“ kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten (SMS, MMS) kunt aanvullen.

Tekstmodule schrijven

Menu →  → **Tekstmodulen**

<Nieuw item>



<Nieuw item> selecteren.



Tekstmodule schrijven.

Opslaan

Indrukken.

De voorgestelde naam overnemen of een nieuwe naam invoeren en vervolgens opslaan met **OK**.

Tekstmodulen gebruiken



Berichttekst (SMS, MMS) opstellen.

Opties

Tekstmenu openen.



Tekstmodulen selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.



Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.

OK

Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts van de cursor in de tekst ingevoegd.

Standaardboek

Menu → 

→ Functie selecteren.

Itemweergave

De items van het standaardboek (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het nummer uit het item wordt gekozen.

<Nieuw item>

Een nieuw item invoeren in het standaardboek.

Telefoonboek (zie p. 29)

Adresboek (zie p. 32)

Standaardboek

Selecteer het telefoonboek (slechts één telefoonnummer per item mogelijk) of het adresboek als standaardboek. Het is raadzaam het adresboek te kiezen, omdat hierin meer items en functies (bijvoorbeeld afbeeldingen, verjaardagen, verschillende telefoonnummers per item enz.) mogelijk zijn.



Telefoonboek of Adresboek selecteren.



Als standaardboek instellen.

Groepen

(zie p. 36)

Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje. Verzendt dit als SMS- of MMS-bericht naar een andere mobiele telefoon.

Als er nog geen visitekaartje is gemaakt, wordt direct gevraagd of u dit wilt invoeren.



Ga van veld naar veld en vul ze een voor een in. De invoervelden worden uitgelegd op p. 32 en p. 33.

Achternaam:	E-mail 2:
Voornaam:	URL:
Telefoon:	Bedrijf:
Telefoon werk:	Straat:
Telefoon mobiel:	Postcode:
Fax:	Plaats:
Fax 2:	Land:
E-mail:	Verjaardag:

Opslaan Indrukken.

Meer informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale norm (vCard).



Telefoonnummers uit het adres-/telefoonboek kopiëren.

Opties

Zie het menu adresboekmenu (p. 34).

Informatienummers

(zie p. 30)

Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden apart beheerd van die in het adresboek. U kunt echter de gegevens van het telefoonboek en adresboek uitwisselen.

<Nieuw item>

Wanneer het telefoonboek als standaardboek is ingesteld (adresboek als standaardboek, zie p. 28):



Open het telefoonboek (in de stand-by-stand).



<Nieuw item> selecteren.



Bevestigen.



Invoervelden selecteren.



Vul de volgende invoervelden in. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

Nummer:

Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer.

Groep:

Telefoonnummers kunnen worden toegewezen aan de groep **VIP**.

Naam:

Voor- en/of achternaam invoeren.

Locatie:

Standaard: **SIM**



Selectie **SIM** van het adres van de geadresseerde.

Item-nr.

Aan elk telefoonnummer dat nieuw in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegewezen. Met dit itemnummer kan het telefoonnummer worden gekozen (p. 30).



Het itemnummer wijzigen.

Opslaan

Indrukken om een nieuw item op te slaan.

Meer informatie

Tijdelijk schakelen naar het adresboek	p. 32
Land Landnummer	p. 19
Tekstinvoer	p. 24

<Overige boeken>



Telefoonboek openen
(vanuit de stand-by stand):

<Overige boeken>

Selecteren

<Eigen nrs>

Invoer van „eigen“ nummers in het telefoonboek (bijvoorbeeld faxnummers) ter informatie. Deze telefoonnummers kunnen gewijzigd, gewist en als SMS-bericht verzonden worden.

<VIP-nummers>

Belangrijke telefoonnummers toewijzen aan de groep.

<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gedeelte worden opgeslagen. Bewerking van deze nummers vereist dan de PIN 2-code (p. 15).

Zie ook de functie **Alleen**  (p. 75).

<Infonummers>



Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld. Daarmee kunt u lokale of

interregionale informatiediensten bellen of gebruikmaken van de diensten van uw provider.

Bellen (item zoeken)



Open het telefoonboek.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

Met het itemnummer bellen

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Voer het item-nr. in.



Indrukken.



Indrukken.

Item wijzigen



Selecteer een item in het telefoonboek.



Bevestigen en **Wijzigen** selecteren.



Het gewenste invoerveld selecteren.



Wijziging aanbrengen.



Indrukken.

Telefoonboekmenu

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar. Enkele functies kunnen zowel voor het huidige item als voor verschillende gemarkeerde items worden gebruikt:

Opties Menu openen.

Lezen	Item weergeven
Bewerk.	Open het item dat u wilt wijzigen.
Nieuw item?	Nieuw item maken.
Kopie naar 	Item(s) naar het adresboek kopiëren.
Alles kop. 	Alle items naar het adresboek kopiëren.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Alle items na een controlevraag wissen.
Selecteren	Markeermodus inschakelen; het huidige item is gemarkeerd (p. 14).
Alles markeren	Markeermodus inschakelen; alle items zijn gemarkeerd (p. 14).
Zenden...	(p. 93)
Capaciteit	Indicatie van de maximale en vrije hoeveelheid geheugen.

Locatie:

Een item kan altijd naar een andere locatie worden verplaatst.


SIM (standaard)

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

SIM beveiligd



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied worden opgeslagen. Bewerking van deze nummers vereist dan de PIN 2-code (p. 15).

Inschakelen met de functie **Alleen**  (p. 75).

Adresboek

In het adresboek kunnen maximaal vijfhonderd items met meerdere telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden apart van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd. U kunt een beperkt aantal gegevens (telefoonnummer en naam) uitwisselen tussen het adresboek en het telefoonboek op de SIM kaart.

<Nieuw item>

Wanneer het adresboek als standaard is ingesteld:



Open het adresboek (in de stand-by-stand).

Adresboek

<Nieuw item>

Import. Selectie



Bevestigen.

Abc Nieuw item?

Achternaam:
Schmidt

Voornaam:

Wissen Opslaan



Voor- en achternaam invoeren.

Groep



U kunt items samenvoegen in groepen (p. 36). Selectie met **Wijzigen**.

Meer gegevens veld voor veld invoeren.

Telefoon:	URL: (internet-adressen)
Telefoon werk:	Bedrijf:
Telefoon mobiel:	Straat:
Fax:	Postcode:
Fax 2:	Plaats:
E-mail:	Land:
E-mail 2:	Verjaardag: (p. 33)

Afbeelding

Selectie Wijs een afbeelding toe aan een adresboek-item. Deze wordt dan weergegeven wanneer u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld (zie p. 92).

Alle velden

Selectie Alle invoervelden weergeven, als de weergave eerder is beperkt (zie p. 34, adresboekmenu, Veldinstell.).

Opslaan Het item opslaan.

Overige informatie

<Groepen> Groepsfuncties (p. 36).

Verjaardag Na het invoeren van de geboortedatum kan het herinneringsvakje worden ingeschakeld. Vervolgens kunt u de tijd van de herinnering invoeren. De telefoon herinnert u dan door middel van geluid en een displayindicatie één dag vóór en tijdens de verjaardag aan deze datum.



Gegevens van een ander adresboek-item kopiëren.

Land

Landnummer kopiëren uit lijsten (p. 19).



Tijdelijk naar het telefoonboek schakelen.

Item wijzigen

Open het adresboek (in de stand-by-stand).



Selecteer het gewenste item.

Lezen

Indrukken.

**Bewerk.**

Item openen.



Wijzigingen aanbrengen.

Opties Zie het volgende.

Opslaan

Opslaan.

Rechterdisplaytoets:

Als u bij het lezen van een item van regel naar regel navigeert, verandert de functie van de rechterdisplaytoets afhankelijk van het invoerveld. Door op deze toets te drukken vraagt u de betreffende toepassing op:

VoiceDial Voice dialing-menu (p. 35).

Link URL opvragen (p. 58).

Weerg. Bijbehorende afbeelding weergeven.

Bellen (item zoeken)



Open het adresboek (in de stand-by-stand).




Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het nummer uit het item wordt gekozen.

Wanneer meerdere telefoonnummers in het adresboek zijn opgeslagen:

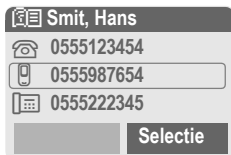

Telefoonnummer selecteren.



Het nummer uit het item wordt gekozen.

Adresboekmenu

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden. Ze kunnen zowel voor het huidige item als voor verschillende gemarkeerde items worden gebruikt:

Opties Menu openen.

Lezen Item weergeven

Bewerk. Open het item dat u wilt wijzigen.

Nieuw item? Nieuw item maken.

Naar ... Item toewijzen aan een groep.

Naar SIM kop. Item/items met naam en het geselecteerde telefoonnummer naar de SIM-kaart kopiëren.

Wissen Item wissen.

Alles wissen Alle items na een controlevraag wissen.

Selecteren Toetsblokkering inschakelen (p. 14).

Alles markeren Markeermodus inschakelen; alle items zijn gemarkeerd (p. 14).

Filter Alleen adresboek-items weergeven die voldoen aan de volgende criteria:

- Voice dialing
- E-mail
- URL
- Verjaardag
- Afbeelding

Visitekaartje Item gebruiken als **eigen** visitekaartje.

Voice dialing Voice dialing instellen voor een item (p. 35).

Zenden... (p. 93)

Capaciteit Indicatie van de maximale en vrije hoeveelheid geheugen.

Veld-instell. Weergegeven invoervelden voor nieuw item selecteren.

Voice dialing

Kies telefoonnummers door slechts een naam te noemen. Er kunnen maximaal twintig voicenotities voor voice dialing of SpraakCommando's (p. 86) in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart).

Naam opnemen



Open het adresboek (in de stand-by-stand).



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

Opties Menu openen.

Voice dialing

Selecteren.



Selecteer het telefoonnummer als verschillende nummers beschikbaar zijn.

Opnemen Indrukken.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de naam in. Na een (volgende) signaaltoon/displaymelding **herhaalt** u deze. Een signaaltoon bevestigt nu de opname, die automatisch wordt opgeslagen.

Voice dialing-menu

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden:

Opties	Menu openen.
Afspelen	Voice dialing afspelen
Nieuw	Nieuwe opname maken voor voice dialing.
Wissen	Opname voor voice-dialing verwijderen uit het item.
Alles wissen	Alle opnamen voor voice dialing van een item na een controlevraag wissen.

Voice dialing toepassen



Lang indrukken. Voice dialing starten (in de stand-by-stand).

Zeg nu de naam. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Meer informatie

Een luidruchtige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden. Als het kiezen mislukt, de navigatietoets opnieuw indrukken en de naam herhalen.

Groepen

In de telefoon zijn vooraf negen groepen ingevoerd, waarin u uw adresboek-items overzichtelijk kunt indelen. U kunt zeven groepen een andere naam geven.



Open het adresboek (in de stand-by-stand).

<Groepen> Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items).



Groep selecteren.



Menu openen.

Grpnaam wijz.

Selecteren en de groep een andere naam geven.

Meer informatie

Geen groep: Bevat alle adresboek-items die niet bij een groep horen (naam kan niet worden gewijzigd).

Ontvangen: Bevat met SMS ontvangen adresboek-items, vCard (naam kan niet worden gewijzigd).

SMS aan groepp. 44

Groepsmenu

Opties Menu openen.

Openen Alle leden van de geselecteerde groep weergeven.
Lezen Adresboek, p. 33.
Opties Zie p. 34.

Groeps-symbool Een pictogram toe wijzen aan een groep, zie het volgende.

Grpnaam wijz. Naam van de groep wijzigen.

Groepssymbool

Wijst een pictogram toe aan een groep, dat elke keer in het display wordt weergegeven als u door een groeps lid wordt gebeld.



Groep selecteren.



Menu openen.

Groepssymbool

Selecteren.



Een pictogram selecteren.

OK

Bevestigen.

Stuurcodes (DTMF)

Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren is een toegangscode nodig waarvan u de cijfers intoetst tijdens de geopende verbinding. Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.

 **menu** Gespreksmenu openen.

DTMF verz.

Selecteren.

Telefoonboek gebruiken

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) als een normaal item op in het telefoonboek.



Telefoonnummer invoeren.



Net zo lang indrukken tot dat een „+“-teken in het display wordt weergegeven (pauzeer voor het maken van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg indien nodig nog een pauze van 3 seconden in om te zorgen dat de DTMF-tonen bij de ontvanger correct worden ontvangen en verwerkt.



Een naam invoeren.


Opslaan

Indrukken.

U kunt de stuurcodes (cijfers) opslaan en deze dan tijdens het gesprek verzenden.

Lijsten

De telefoon slaat de nummers op van de inkomende en uitgaande oproepen, zodat u die later gemakkelijk opnieuw kunt kiezen.

Menu → 

Selectie Indrukken.



Oproeplijst selecteren.



Bevestigen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

Of

Lezen Info over het telefoonnummer laten weergeven.

Per oproeplijst worden tien telefoonnummers opgeslagen:

Gemiste opr.



Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Pictogram voor een gemiste oproep (in de stand-by-stand). Druk op de linkerdisplaytoets.

Als het netwerk de functie „NummerWeergave” ondersteunt, wordt ook het telefoonnummer weergegeven.

Ontvangen opr



Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst heeft gebeld.



Snelle toegang in de stand-by-stand.

Lijst wissen

De oproeplijsten worden gewist.

Oproeplijstenmenu

Als een item is gemarkeerd, kunt u het oproeplijstenmenu openen.

Opties Lijstmenu openen.

Nr.-correctie	Het telefoonnummer laden in het display en het daar indien nodig corrigeren.
----------------------	--

Opslaan in 	Item in het adresboek/ telefoonboek opslaan.
---	--

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

Tijd/kosten

U kunt tijdens het gesprek de gesprekskosten en gespreksduur van verschillende soorten gesprekken laten weergeven en een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu →  → Tijd Kosten

Selecteer het type gesprek:

- Ltste gesprek
- Alle uitgaande
- Alle inkomende oproepen
- Rest. eenheden

Selectie De gegevens weergeven.

Als de informatie wordt weergegeven, kunt u:

Reset De weergave resetten.

OK De weergave beëindigen.

Kosten inst.

Menu →  → Tijd Kosten
→ Kosteninstellingen

Val.Calc



(Verzoek om PIN2-code).

Invoer van de valuta die in de kosten-aanduiding moet worden weergegeven.

Kosten/eenhd



(Verzoek om PIN2-code).

Invoer van de gesprekskosten per eenheid/tijdseenheid.

Tegood



(Verzoek om PIN2-code).

Op speciale SIM-kaarten kunnen u of uw provider een beltegoed of periode instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon worden geblokkeerd zodra dit beltegoed is verbruikt of deze periode is verstreken.

Wijzigen Indrukken, PIN2-code invoeren.

Tegood Inschakelen.



Aantal eenheden invoeren.

OK Bevestigen.

Vervolgens het beltegoed bevestigen of de teller terugzetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

Autom. weerg.

Gespreksduur en -kosten verschijnen automatisch na ieder gesprek.

Wekker


Menu → ((🕒))

Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Als de Clamshell is geopend, wordt het alarmsignaal weergegeven op het kleurendisplay en bij gesloten Clamshell op het tweede display. Als de telefoon in de **Vliegtuigmodus** is uitgeschakeld, wordt het alarmsignaal slechts op een van beide displays weergegeven.

Instellen

De wektijd (uu:mm) instellen.

OK De instellingen bevestigen.

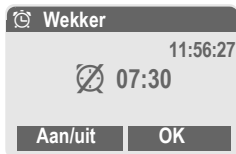

Aan/uit De wekfunctie in-/uitschakelen.

Meer informatie



Wekker is ingeschakeld.



Wekker is uitgeschakeld.



Weergave in de stand-by-stand: wekker ingeschakeld.

Voicebericht/voicemail

Menu →  → Berichtinstellingen
→ Voice-bericht

De meeste providers stellen een voicemail ter beschikking waarin bellers een voicebericht voor u kunnen achterlaten, als

- uw telefoon uit staat of niet gereed is voor ontvangst;
- u de oproep niet wilt beantwoorden;
- u in gesprek bent (en als **Wisselgesprek** niet is ingeschakeld, p. 69).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen. De volgende procedure kan per provider verschillen.



Instellingen

Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de voicemail opslaan

Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.


Menu →  → Berichtinstellingen
→ Voice-bericht

 →  Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren/wijzigen.

OK Bevestigen.

Doorschakelnummer opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.

Menu →  → Tst.instell. → Omleiden
→ Bijvoorbeeld **Onbeantw. opr.**
→ Instellen



Telefoonnummer invoeren.

OK

De aanmelding bij het netwerk wordt na enkele seconden bevestigd (zie p. 69 voor informatie over oproepdoorschakeling).

Beluisteren

Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram met belsegnaal.

of



Aankondiging via SMS.

of

U ontvangt een oproep met een memobericht.

Bel uw voicemail om de berichten te beluisteren.



Lang indrukken (indien nodig eenmalig het voicemailnummer invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

SMS

Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten (max. 760 tekens) versturen en ontvangen, die dan automatisch uit verschillende „normale“ SMS-berichten worden samengesteld (denk aan de kosten).

Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Afhankelijk van de provider kunnen via SMS ook e-mailberichten en faxberichten verzonden of e-mailberichten ontvangen worden (wijzig indien nodig de instelling, p. 48).

Opstellen en versturen

Menu →  → **Nieuwe SMS**



Door tekst in te voeren met „T9“ (p. 25) kunt u in een handomdraai en met slechts enkele toetsen ook langere teksten schrijven.

Wissen **Kort** indrukken om letters te wissen, **lang** indrukken om hele woorden te wissen.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek selecteren.

Groepen SMS aan groep (p. 44).

OK

Bevestigen. Het SMS-bericht wordt voor verzending aan de berichten-centrale overgedragen. Het verstuurd SMS-bericht wordt in de lijst „Verstuurd“ bewaard.

OK

Terug naar de tekstopstelling.

Weergave op de bovenste displayregel:

 **Abc** SMS 1 739
Om 8 uur gaat het beginnen!

 **Abc**
abc/Abc/
ABC/123

T9 is actief.
Hoofdletters/kleine letters
of cijfers.

SMS

Displaytitel.

1

Aantal vereiste SMS-berichten.


739

Aantal tekens die nog beschikbaar zijn.

Meer informatie

Speciale tekens invoegen.....	p. 24
Afbeeldingen en geluiden invoegen.....	p. 43
SMS-profielen.....	p. 48
Mogelijk worden Berichttype , Geldigheid , Berichtenctrl gevraagd	p. 48

Tekstopties

Opties	Tekstmenu openen.
Opslaan	Ingevoerde tekst opslaan in de lijst met concepten.
Beeld & Geluid	Aan een SMS foto's, animaties en geluiden toevoegen (zie hieronder).
Tekstmodulen	Tekstmodule invoegen (p. 27).
Formatteren	Regel invoegen Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Stand.uitlijn., Links, Rechts, Centreren Markeren (tekst met de navigatietoets markeren)
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Inv. uit 	Item uit het adresboek/telefoonboek invoegen.
Verzenden via	Keuze van een SMS-profiel bij verzending (p. 48).
(Voor standaardfuncties zie p. 14.)	

Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen en geluiden met of zonder begeleidende tekst verzenden.

Het invoerveld voor tekst is geopend ...

Opties Menu openen.



Beeld & Geluid selecteren.

Het menu bevat:

Stand. anim.

Stand.tonen

Eigen animat.

Eigen beelden

Eigen geluid



Bereik selecteren.



Bevestigen.

Het eerste item uit het geselecteerde bereik verschijnt.



Bladeren tot u het gewenste item heeft gevonden.

Bij **Stand. anim./Stand.tonen**:



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Bij **Eigen animat./Eigen beelden/Eigen geluid**:



De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Meer informatie

EMS (Enhanced Messaging Service)

Met deze dienst kunnen naast (opgemaakte) teksten ook afbeeldingen en geluiden (p. 43) worden verstuurd. Weergave hiervan op de telefoon van de geadresseerde is alleen mogelijk als dit toestel de EMS-standaard ondersteunt.

Hierbij kunnen berichten ontstaan die langer zijn dan één SMS-bericht. De afzonderlijke SMS-berichten worden dan samengevoegd tot één bericht.

SMS-verzendinformatie

Indien het bericht niet aan de berichtencentrale kan worden overgedragen, wordt een nieuwe poging aangeboden. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met uw provider. De berichtencentrale probeert binnen een bepaalde periode het bericht af te leveren.

Zie ook **Geldigheid** (p. 48).

WAP-push

Met deze functie is het mogelijk direct een internetadres (URL) uit een ontvangen SMS-bericht op te roepen. Na het selecteren wordt de URL gemarkeerd. Als u op de verbindingstoets drukt, wordt de WAP-browser automatisch gestart en wordt het gemarkeerde internet-adres opgevraagd.

SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht aan een groep geadresseerden verzenden.

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Groep Er verschijnt een lijst met de groepen.



Groep selecteren.



Groep openen en alle of afzonderlijke items markeren.




Na een controlevraag wordt het verzenden gestart.

SMS-berichten lezen




Het display meldt dat u een nieuwe SMS heeft ontvangen.

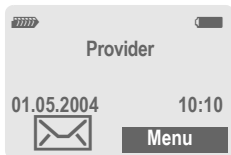

Om het SMS-bericht te lezen drukt u op de linkerdisplaytoets.

Datum/tijd
Telefoonnr./
afzender
Berichttekst

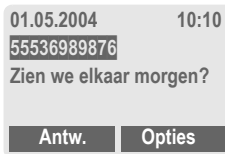

Regel voor regel door het SMS-bericht bladeren.

Antw.

Zie hieronder.

Opties

Zie p. 47.

Antwoordopties

Antw. Antwoordmenu openen.

Tekst schrijv. Nieuwe antwoordtekst maken.

Bewerk. Het ontvangen SMS-bericht wijzigen of voorzien van een nieuwe tekst.

Antwoord is JA JA aan het SMS-bericht toevoegen.

Antw. is NEE NEE aan het SMS-bericht toevoegen.

**Terugbellen
Vertraging
Dank u** Een vooraf opgestelde tekst toevoegen als antwoord op een SMS-bericht.

Na de bewerking van het SMS-bericht kunt u het bericht met **Opties** opslaan of versturen.


Telefoonnummer/URL in SMS

Telefoonnummers die zijn **gemarkeerd** kunnen worden gekozen of in het telefoonboek/adresboek worden opgeslagen. Ook URL's (internet-adressen) kunnen gemarkeerd en direct opgevraagd worden, waarna de HTTP-download wordt gestart. Hiervoor moeten het HTTP-profiel (p. 74) of het WAP-profiel (p. 61) ingesteld en ingeschakeld zijn.



Indrukken om het telefoonnummer te kiezen/te downloaden.

Beltonen en logo's downloaden

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie m.b.t. toepassingen (p. 61) ontvangen. Markeer deze links en start het downloaden door op de gesprekstoets  te drukken. Zorg ervoor dat het HTTP-profiel (p. 74) en de inbelverbinding (p. 73) zijn ingesteld.

Berichtengeheugen vol

Wanneer het berichtenpictogram knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. Wis of archiveer berichten (p. 47).

Lijsten

Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in verschillende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → **Inbox** → **SMS**

De lijst met ontvangen SMS-berichten verschijnt.

Ontwerp

Menu →  → **Ontwerp** → **SMS**

De lijst met nog niet verzonden berichten verschijnt.

Niet verstuurd

Menu →  → **Niet verstuurd** → **SMS**

Nu verschijnt de lijst met gekoppelde SMS-berichten die nog niet volledig zijn verzonden. U kunt het verzenden opnieuw starten.

Verstuurd

Menu →  → **Verstuurd** → **SMS**

De lijst met verzonden SMS-berichten verschijnt.

Lijstopties


Per lijst zijn verschillende functies mogelijk:

Lezen	Item lezen
Beantwoorden	Inkomend SMS-bericht direct beantwoorden.
Ongelezen	Het bericht markeren als ongelezen.
Opslaan in 	Een gemarkeerd telefoonnummer kopiëren naar het adresboek/telefoonboek.
Archief	SMS-bericht naar het archief verplaatsen.
Verzenden via	Keuze van een SMS-profiel bij verzending (p. 48).
Beeld & Geluid	De afbeeldingen of geluiden uit het SMS-bericht opslaan.
(Voor standaardfuncties zie p. 14.)	

SMS-archief

Menu →  → SMS-archief

Er verschijnt een lijst met SMS-berichten die in het toestel zijn opgeslagen.

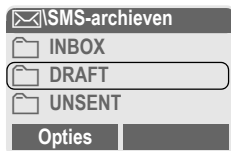

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Archiefopties

Zie **Lijstopties** en **Mijn files**, p. 92.

SMS-profielen

Menu →  → Berichtinstellingen
→ SMS-profielen

U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. Hierin zijn de verzend eigenschappen van een SMS-bericht vastgelegd. De standaardinstelling komt overeen met de geplaatste SIM-kaart.



Profiel selecteren.



Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

**Bericht-
tenctrl** De telefoonnummers van de berichtencentrale invoeren of wijzigen aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.

**Geadres-
seerde** Standaardontvangers voor dit verzendprofiel invoeren of selecteren uit het adresboek/telefoonboek.

**Bericht-
type** **Handmatig**
Bij elk bericht wordt het bericht-type gevraagd.

Standrdtekst

Normaal SMS-bericht.

Fax

Verzending via SMS.

E-mail


Verzending via SMS.


Nieuw


Het in te voeren codenummer kunt u eventueel bij uw provider opvragen.

**Geldig-
heid** Selectie van de periode waarbinnen de berichtencentrale probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden:
Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

*) De maximale periode die de provider toestaat.

**Status-
rapport**  De berichtencentrale geeft aan of de verzending van een bericht is geslaagd of mislukt. Aan deze dienst zijn eventueel kosten verbonden.

**Direct
beantw.**  Als deze functie wordt ingeschakeld, kan de ontvanger van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw berichtencentrale laten verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

**SMS via
GPRS**  SMS-berichten automatisch verzenden via GPRS (indien beschikbaar).
Voorwaarde: GPRS is ingeschakeld (p. 72). Controleer of uw provider deze functie daadwerkelijk aanbiedt.

**Opsl. na
zenden** Verzonden SMS-berichten worden opgeslagen in de lijst **Verstuurd**.

Profiel inschakelen



Profiel selecteren.

Activeer Indrukken om het profiel in te schakelen.

MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service** kunt u tekst, afbeeldingen (ook foto's) en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon, of naar e-mailadressen verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een „diashow“.

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag aan uw provider of hij deze dienst aanbiedt. Soms dient u zich daarvoor apart te laten registreren.

MMS-bericht opstellen/verzenden

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de eigenlijke inhoud.

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding of een geluid bevatten.

U kunt **teksten** invoeren met behulp van T9 (p. 25).

Foto's en **afbeeldingen** kunnen met randapparatuur, bijvoorbeeld digitale camera's, worden gemaakt en in JPEG- WBMP- of GIF-formaat als bijlage aan het bericht worden gehecht. Zie ook *Mijn files*, p. 92.

Muziek wordt als MIDI-bestand en geluiden worden als AMR-bestand verzonden en ontvangen.

Navigatie



Per regel bladeren met de navigatietoets.

Menu → → **Nieuwe MMS**

123 MMS-editor

Aan:

Onderwerp:

→ **Opties**

Invoervelden:

Aan: → Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp:

De titel van het MMS-bericht invoeren (max. veertig tekens).

Foto: **Invoegen** indrukken. De keuzelijst met afbeeldingen wordt geopend (zie ook *Mijn files*, p. 92).

Tekst: **Bewerk.** indrukken. Tekst invoeren met T9-ondersteuning. Tekstmenu, zie p. 51.

Geluid: **Invoegen** indrukken.

Mijn files: U kunt een opgeslagen beltoon selecteren (zie ook p. 92)

Nwe. beltoon: Nieuwe geluiden opnemen, alleen om via MMS te versturen (zie het volgende).

Weergaveduur:

De weergaveduur instellen voor de afzonderlijke pagina (minimaal 0,1 seconde).

Nieuwe opname

De opname wordt gemaakt met de microfoon van de telefoon.

Opnemen Opname starten. De huidige opnameduur en de resterende tijd worden weergegeven.

Stoppen Opname stoppen.

Afspelen Opname afspelen.

Opslaan Opslaan. Als u de opname van een eigen naam wilt voorzien, dient u het label te **Wissen**.

OK Opslaan.

Pagina's toevoegen

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina

Selecteren.

Meer informatie

Opties MMS-hoofdmenu.....p. 51

Visitekaartje toevoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot aan **Visitekaartje**.



Telefoonboek-item toevoegen.

Afspraak toevoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot aan **Afspraak**.



Afspraak importeren uit de kalender.

MMS controleren

Controleer het MMS-bericht voordat u het verstuurt:

Opties Menu openen.

Voorbeeldpag.

Eén pagina weergeven.

Voorbeeldber.

Het volledige MMS-bericht afspelen op het display. Annuleren door een willekeurige toets in te drukken.

MMS versturen

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Tekstopties

Opties Menu openen.

Regel invoegen	Op een nieuwe regel beginnen.
Opslaan	Tekst van het MMS-bericht opslaan.
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Tekstmodulen	Tekstmodule invoegen (p. 27).
(Voor standaardfuncties zie p. 14.)	

MMS-opties

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Regel invoegen	Uitbreiding van het adresveld met één regel.
Invoegen uit...	Item uit het adresboek/telefoonboek en afspraken invoegen.
Opslaan	MMS-bericht opslaan in de ontwerpenlijst.
Nieuwe pagina	Nieuwe pagina invoegen na de huidige pagina.
Item wissen	Onderdeel van een pagina verwijderen.
Pagina wissen	De huidige pagina verwijderen.
Voorbeeldpag.	De volledige pagina afspelen.
Paginalijst	Keuzelijst van de beschikbare pagina's.



Voorbeeld-ber. Het volledige MMS-bericht afspelen. Annuleren door op een willekeurige toets te drukken.


Eigenschap-pen Datum:, Grootte:, Prioriteit: van het MMS-bericht weergeven.

Extra's Meer eigenschappen weergeven van het MMS-bericht en **Visitekaartje** en **Afspraak** toevoegen.

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

MMS-bericht ontvangen

 /  Indicatie van de ontvangst van een MMS-bericht/melding.

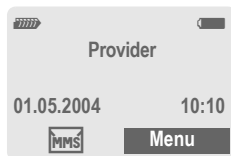

Druk op de linkerdisplaytoets om het MMS-bericht of de melding te lezen.

Afhankelijk van de instelling (p. 54) wordt:

- het volledige MMS-bericht ontvangen;
- de notificatie geopend (druk op **Ontvangen** om het volledige MMS-bericht te ontvangen).

U kunt de functie annuleren door op een willekeurige toets te drukken.

MMS-berichten lezen

Afspelen Automatische presentatie van het MMS-bericht. Annuleren door op een willekeurige toets te drukken.



Per pagina bladeren met de navigatietoets.



Rechtstreeks afzonderlijke pagina's weergeven met de cijfertoetsen.

Bijlagen

Een MMS-bericht kan verschillende bijlagen bevatten.

Opties Menu openen.

Bijlagen Selecteren.



Bijlage selecteren.

Openen De bijlage wordt geopend met de beschikbare toepassing.

Opslaan De bijlage wordt onder een naam opgeslagen.

Afbeeldingen en geluiden

Afbeeldingen en geluiden kunnen afzonderlijk, bijvoorbeeld als wallpaper of beltoon, worden opgeslagen. Stop de weergave van het MMS-bericht door op een willekeurige toets te drukken en blader indien nodig naar de gewenste pagina.

Opties Menu openen.

Inhoud Selecteren. Ga op dezelfde manier verder als bij de bijlage hiervóór is beschreven.

Meer functies voor het bewerken van MMS-berichten treft u aan onder **Opties**.

Lijsten

Alle MMS-berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → **Inbox** → **MMS**

De lijst met ontvangen MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en **Ontvangen** indrukken.

Ontwerp

Menu →  → **Ontwerp** → **MMS**

De lijst van opgeslagen ontwerpen wordt weergegeven.

Niet verstuurd

Menu →  → **Niet verstuurd** → **MMS**

De lijst verschijnt van MMS-berichten waarvan het verzenden nog niet is gelukt.

Verstuurd

Menu →  → **Verstuurd** → **MMS**

De lijst met verzonden MMS-berichten verschijnt.

Lijstopties

Per lijst/situatie zijn verschillende functies beschikbaar:









Lezen	MMS-info weergeven.
Afspelen	MMS-berichten lezen.
Beantwoorden	Inkomend MMS-bericht direct beantwoorden.
Ontvang MMS	Ontvangst van een MMS-bericht starten, als alleen de notificatie is gemarkeerd (p. 54).
Alle MMS ontv.	Ontvangst van alle nieuwe MMS-berichten starten.
Doorsturen	MMS-bericht doorsturen naar andere geadresseerde.
Ongelezen	Het MMS-bericht markeren als ongelezen.
Opslaan in 	Een telefoonnummer/e-mailadres kopiëren naar het adresboek/telefoonboek.
Eigenschappen	De volgende informatie over een MMS-bericht wordt weergegeven: <ul style="list-style-type: none"> • afzender; • tijd van ontvangst; • Betreft • grootte; • prioriteit.
Voorbeeldpag.	De huidige pagina afspelen.
Paginalijst	Keuzelijst van de beschikbare pagina's.

Bijlagen Lijst van ontvangen bijlagen openen.

Inhoud De inhoud van een pagina, bijvoorbeeld een afbeelding of geluid, selecteren om het op te slaan.

Opslaan MMS-bericht opslaan in de outbox.

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

	MMS-bericht ongelezen		MMS-bericht gelezen en doorgestuurd.
	MMS gelezen		MMS-bericht gelezen met verzonden bevestiging.
	MMS-ontwerp		Notificatie ongelezen.
	MMS-bericht verzonden		Notificatie gelezen.

MMS-profielen

Menu →  → Berichtinstellingen
→ MMS-profielen

U kunt verschillende MMS-profielen instellen. Hierin zijn de verzend-eigenschappen van een MMS-bericht vastgelegd.



Profiel selecteren.



Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

Verloop-tijd

Selectie van de periode waarbinnen de berichtencentrale probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden:

Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

*) De maximale periode die de provider toestaat.

Stan-daardprio.

Verzendprioriteit: Medium, Hoog, Laag

Afspeel-duur

Weergaveduur van een MMS-pagina (standaard-waarde).

Ontvangst

Ontvangst van de complete MMS of van alleen de kennisgeving.

Automatisch

Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen.

Auto.eigen net

Onmiddellijk het volledige MMS-bericht in het eigen netwerk ontvangen.

Handmatig

Aleen de notificatie ontvangen.

MMS-relaysrv.

MMS-relais-URL, bijvoorbeeld

<http://www.webpage.com>

IP-instellingen

IP-adres: IP-adres invoeren.

Poort: Poortnummer invoeren.

Deze instellingen kunnen verschillen van de configuratie van uw WAP-browser.

Verbindingsprofiel:

Het verbindingsprofiel selecteren of instellen (p. 73).

Profiel inschakelen



Profiel selecteren.

Activeer

Indrukken om het profiel in te schakelen.

CB-diensten

Menu →  → Berichtinstellingen
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, Cell Broadcast). Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de ingeschakelde thema's uit uw Themalijst.

CB aan/uit

Hier schakelt u de functie Informatiediensten (CB) in en uit. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-by-tijd korter wordt.

Nwe CB lezen

Alle ongelezen CB-berichten worden weergegeven.

Themalijst

In deze lijst kunt u uw eigen lijst van thema's kopiëren uit de thema-index (Thema-index). U kunt zelf tien items met kanaalnummer (ID) en eventueel naam invoeren.

Nieuw thema

Selecteren.

- Wanneer geen thema-index beschikbaar is (Thema-index), kan een thema met het betreffende kanaalnummer worden ingevoerd en met **OK** worden bevestigd.

- Als de thema-index reeds werd gekopieerd, selecteert u een thema en schakelt u het in via **Opties**.

Kanaal: Selecteren

Opties Lijstmenu openen.

Een geselecteerd thema kunt u bekijken, in- en uitschakelen, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Berichten van infodiensten verschijnen in de stand-by-stand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren. Deze weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten in- of uitschakeld worden.

„Hele pagina“ weergeven:

 indrukken, vervolgens **Lees CB** kiezen.

Thema-index





Overdracht van de thema-index in- of uitschakelen.


CB-taal

Ontvangst van informatieberichten in een bepaalde taal of in alle talen.

Pictogrammen op het display

 Thema ingeschakeld/uitgeschakeld.

 Er zijn nieuwe berichten over het thema.

 Berichten reeds gelezen.

Beltonen

Menu → 

→ functie selecteren.

U kunt de beltonen naar eigen inzicht instellen.

Belsign instel

Aan/Uit Alle beltonen in- of uit-schakelen.

Piep Beltoon beperken tot een korte signaaltoon (piep).

Meer informatie



Lang indrukken in de stand-by-stand om de beltoon in of uit te schakelen.



Displayindicatie: beep.



Displayindicatie: beltoon uit.

Trilalarm

Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen kan storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. U kunt ook het trilsignaal samen met de beltoon inschakelen (bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving). Deze functie is uitgeschakeld als de batterij wordt geladen of wanneer de telefoon is aangesloten op een handsfree-set.

Het trilsignaal wordt één keer ingeschakeld als voor de beltoon het hoogste volume is ingesteld. Dit trilsignaal moet u erop wijzen dat u **de overgaande telefoon niet bij het oor mag houden**, om schade aan het gehoor te voorkomen.

Volume

Het volume voor de oproepsoorten/functies apart instellen.



Selecteren:

Oproepen

Alarm

Wekker

Berichten

CB-diensten

Startmelodie

Eindmelodie

Toepassingen



Indrukken. De beltoon wordt weergegeven.



Volume regelen.




Bevestigen.

Meer informatie

Neem de oproep aan vóórdat u de telefoon bij het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door luide beltonen.

Er kunnen twee onafhankelijk aangemelde telefoonnummers apart worden ingesteld (p. 77).

Beltonen instellen

Menu →  → functie selecteren.

De beltonen voor de oproepsoorten/functies apart instellen. Met **Downl. nieuw** kunt u nieuwe beltonen downloaden op internet.

Oproeptoon, Groepsoproep-tonen, Overige oproeptonen, Alarmtoon, SMS/MMS-toon

De beltonen voor de genoemde functies apart instellen.

Meer tonen...

De beltonen voor de overige functies apart instellen.



Selecteren:

CBS-toon, Startmelodie, Eindmelodie, Openingston, Afsluittoon, Oproepfilter, Toetstonen, Minutenton, Informatietonen



Een toegewezen beltoon klinkt of de lijst van mogelijke beltonen wordt weergegeven zodat u ze kunt selecteren.



Beltoon selecteren.



Bevestigen.

Openingston

Beltoon voor het openen van de Clamshell instellen.

Afsluittoon

Beltoon voor het sluiten van de Clamshell instellen.

Filter

Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld. Als u deze oproepen niet aanneemt, worden ze naar uw voicemail doorgeschakeld (als dat is ingesteld, p. 69).



Displayweergave in de stand-by-stand:
Filter is ingeschakeld.

Toetstonen

Het toetssignaal instellen (dat u hoort bij het indrukken van toetsen):

Klik of Toon of Stil

Minutenton

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Service-tonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Max/Normaal/Uit

Volume instellen of geluid uitschakelen.

Surf & Fun

Internetbrowser (WAP)

Download via internet de nieuwste updates die voor uw telefoon beschikbaar zijn. Bovendien kunt u spelletjes en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk dient u eerst bij de provider een internetaccount te openen.

Menu →  → functie selecteren.

Homepage



De verbinding met de portal van de internetprovider wordt tot stand gebracht (eventueel insteld door de provider).

Favorieten


In de telefoon opgeslagen lijst van URL's die snel kunnen worden opgevraagd.

Internet



Bij het opvragen van de functie wordt gelijktijdig de browser geactiveerd. (Zie voor instellingen het browsermenu, *Instellingen*, *Start met...*, p. 60).

Het startmenu wordt bijvoorbeeld weergegeven:

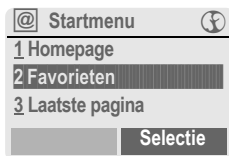

Gewenste functie selecteren.

Selectie

Bevestigen.

Startmenu

Homepage	De verbinding met de portal van de internetprovider wordt tot stand gebracht (eventueel insteld door de provider).
Favorieten	In de telefoon opgeslagen lijst van max. 50 URL's die snel kunnen worden opgevraagd.
Laatste pagina	De laatst bezochte, opgeslagen pagina opvragen.
Inbox	Inbox voor berichten van de WAP-server (WAP-push).
Profielen	Voor het activeren/instellen wordt de lijst met profielen weergegeven (p. 60).
Afsluiten	De browser afsluiten.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de browser te sluiten. Als de GPRS/CSD-periode is verstreken (p. 61), wordt de verbinding verbroken.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



Browsermenu


Als de browser actief is, kan het menu als volgt worden opgevraagd:



Indrukken

of



 bevestigen.

Homepage De verbinding met de portal van de internetprovider wordt tot stand gebracht (eventueel insteld door de provider).

Favorieten Dit is een lijst van maximaal vijftig favoriete URL's die in de telefoon is opgeslagen zodat u de URL's snel kunt opvragen.

Laatste pagina De laatst bezochte, te bewaren pagina opvragen.

Ga naar...	Een URL invoeren voor rechtstreekse selectie van een internetadres, bijvoorbeeld wap.siemens-mobile.com Selectie uit de lijst met laatst bezochte internetadressen.
Opnieuw laden	Pagina opnieuw laden.
Inbox	Inbox voor berichten van de WAP-server (WAP-push).
Verbreken	De verbinding verbreken.
Foto opslaan	Afbeelding(en) van de weergegeven pagina opslaan.
Meer ...	Zie het volgende.
Afsluiten	De verbinding verbreken en de browser afsluiten.

Meer ... (in het menu)

Profielen	Voor het activeren/instellen wordt de lijst met profielen weergegeven (p. 60).
Instellingen	<p>Lettergrootte</p> <p>Protocolparameters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push mag online gaan • Time-out voor afgebroken netwerktoegangen <p>Beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindingsprompt • Beveil.-prompt • Huidig certificaat • CA-certificaat • PIN-codes voor privé-sleutels • Codering <p>Start met...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startmenu • Browser-menu • Homepage • Laatste pagina • Favorieten
Reset	Sessie opnieuw starten en cache wissen.
Over Open-wave	Browserversie weergeven.

Meer informatie



Browsermenu.



Off line.



On line.



GPRS on line



Geen netwerk.



Speciale tekens selecteren, bijvoorbeeld @, ~, \, zie p. 24



Herhaaldelijk indrukken voor: ., ? ! ' " 0 - () @ / : _

WAP-profielen

Menu → → Internet → Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen voor verschillende providers ingesteld. Selecteer dan het profiel en schakel het in.
- Het verbindingsprofiel moet handmatig ingesteld worden.

Raadpleeg indien nodig uw provider.

WAP-profiel inschakelen

Vóór elke internetverbinding kunt u het actieve profiel wijzigen.



Profiel selecteren.

Selectie Inschakelen. Het huidige profiel wordt gemarkeerd.

WAP-profielen instellen


U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (dit kan door de provider geblokkeerd zijn). De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren.

Bewerk. Profiel openen om het in te stellen.

Profielnaam:
Naam invoeren/wijzigen.

WAP-instel. 

IP-adres:	IP-adres invoeren.
Poort:	Poortnummer invoeren.
Homepage:	Homepage invoeren, indien deze niet door de provider wordt opgegeven.
GPRS-verbreektijd CSD-verbreektijd	Geef de tijd op (in seconden) waarna de verbinding moet worden verbroken zodra er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.
Verbindingsprofiel:	Het verbindingsprofiel selecteren of instellen (p. 73).

Opslaan Instellingen opslaan.

Games & more

U kunt spelletjes en andere toepassingen downloaden. Op internet wordt u op de betreffende toepassingen geattendeerd. Na de keuze van een spelletje of toepassing kunt u beginnen met downloaden. Vervolgens beschikt u over de toepassing. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies.

Meer informatie

Om toepassingen te downloaden moeten het WAP-profiel (p. 60), het HTTP-profiel (p. 74) en de verbinding (p. 73) zijn geconfigureerd.

Afhankelijk van de provider kunnen de verbinding en functionaliteit afwijken van de voorgaande beschrijving.

Geluid (beltoon)/trilsignaal aan/uit.....p. 56

U treft toepassingen en spelletjes aan op:

wap.siemens-mobile.com


of op internet, op:

www.siemens-mobile.com/city

Spelletjes en toepassingen

De in de telefoon opgeslagen toepassingen en links vindt u in de map:

Menu →  → Games & more

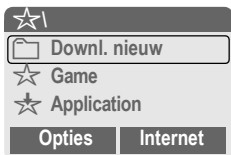

Afhankelijk van het gemarkeerde item zijn verschillende functies beschikbaar:

 **Downl. nieuw**

Internet Het geselecteerde internetadres wordt opgevraagd

★ **Spel/toepassing off line uitvoeren**

Selectie Uitvoerbare toepassing kan meteen worden gestart.

★ **Spel/toepassing on line laden.**


Selectie Alleen bestand met beschrijving; toepassing moet eerst worden gedownload.

Informatie ontvangen

Informatie die via **SMS** is ontvangen en bijvoorbeeld nodig is voor een geïnstalleerde toepassing wordt aangeduid met een pictogram op het display ☆. Door op de linkerdisplaytoets te drukken start u de bijbehorende toepassing en wordt de informatie verwerkt.

Meer informatie

Voor de meeste games wordt de onderstaande toetsbesturing gebruikt (virtuele joystick):

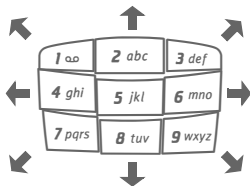

Games & More-opties

Bewerking en beheer van uw toepassingen en mappen:

Starten	Toepassing starten.
Download	Een toepassing wordt van internet gedownload en geïnstalleerd.
Nieuwe map	Nieuwe map maken en deze een naam geven.
Verplaatsen	Toepassingen van de ene map naar de andere verslepen.
HTTP-profiel	Voor het inschakelen/instellen wordt de lijst met profielen weergegeven (p. 73).
Opnw. installeren	Een toepassing opnieuw installeren (update).
Meer info	Indien beschikbaar, extra toepassingsinformatie van internet (WAP) downloaden.
Details	Details over de toepassing/map weergeven (naam, versie, grootte, pad, fabrikant, datum).
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, tijd).

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

Meer informatie

Met WAP kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, spelletjes, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Het downloaden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgegeven. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen komt geheel voor rekening van de koper.

Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrijshakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren.

In dat geval dient de klant deze toepassing opnieuw te downloaden of te laten vrijgeven. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige via WAP gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden gekopieerd.

Siemens is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden of vrijgeven überhaupt mogelijk of gratis is en garandeert dit niet. Beveilig, indien technisch gezien mogelijk, uw toepassingen op de PC met de Siemens Data Exchange Software (p. 94).

Instellingen

Profielen

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijvoorbeeld om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen:

Norm. omgev.

Stille omgev.

Luidr. omgev.

Car Kit

Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegtuigmodus** is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Menu →  → Profielen

Inschakelen



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.



Profiel inschakelen.



Instellingen van een profiel

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Profiel selecteren.



Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven:

Belsign instel	p. 56
Volume	p. 56
Dynamic light	p. 67
Helderheid	p. 68
Trilalarm	p. 56
Filter	p. 57
Servicetonen	p. 57
Toetstonen	p. 57
Verlichting	p. 67
Hoofdletters	p. 67

Nadat u een functie heeft ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Meer informatie


- De lijst openen in de stand-by-stand:



Kort indrukken.



De profielenlijst wordt weergegeven.

- Het actieve profiel wordt gemarkeerd door .

Opties voor profielen

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	De naam van een eigen profiel wijzigen (geldt niet voor standaardprofielen).

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit (p. 102) wordt het profiel automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst (p. 79).

Headset

Als u een headset gebruikt, wordt het profiel alleen automatisch ingeschakeld in combinatie met een originele Siemens-headset (p. 102).

Vliegtuigmodus

Geluid en Dynamic Light voor alle herinneringen (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Herinneringen worden alleen op het display weergegeven. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**. De telefoon wordt bij selectie van het profiel uitgeschakeld.

Inschakelen



Blader naar **Vliegtuigmodus**.



Profiel inschakelen.

Hiervoor moet een controlevraag worden bevestigd.

Het toestel schakelt zichzelf automatisch uit.

Normaal gebruik


Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, wordt automatisch het vorige profiel ingeschakeld.

Weergave

Menu →  → **Weergave**
→ functie selecteren.

Taal

De taal van de displayteksten instellen. Bij „Automatisch” gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider. Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-by-stand):

* # 0 0 0 0 # 

Tekstinvoer

Zie ook p. 25.

T9-voorkeur

Intelligente tekstinput in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinput selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-pictogram.

Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

Kleurenschema

Een kleurenschema voor de display-weergave selecteren

Kleurenschema inschakelen



Kleurenschema selecteren.

Selectie Inschakelen.

Kleurenschema laden

Er kunnen maximaal drie kleurenschema's in de keuzelijst op positie 2 tot en met 4 worden geïmporteerd. Zie ook **Mijn files** (p. 92).

Opties Menu openen.

Laden Kleurenschema selecteren.

Screensaver

De screensaver is een afbeelding die na een ingestelde tijd op het tweede display wordt weergegeven. Als de Clamshell wordt geopend, wordt de screensaver uitgeschakeld. Als codebeveiliging is ingeschakeld, moet bij het openen van de Clamshell de PIN-code worden ingevoerd.

Inschakelen Screensaver in-/uitschakelen.

Stijl Digitale klok, Afbeelding of Animatie.

Voorbeeld Screensaver weergegeven op het kleurendisplay.

Time-out Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.

Codebeveiliging Verzoek om de toestelcode voor het uitschakelen van de screensaver.

Meer informatie

U kunt ook eigen logo's, screensavers en animaties via SMS (p. 42), MMS (p. 49) of WAP (p. 58) ontvangen. Zie ook **Mijn telefoon** (p. 17).

Startanimatie

Animatie selecteren die bij het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Eindanimatie

Animatie selecteren die bij het uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Welkomsttekst

De welkomsttekst invoeren die u na het aanzetten van de telefoon op het display wilt laten verschijnen (in plaats van een animatie).



In-/uitschakelen.



De vorige tekst wissen en de nieuwe tekst invoeren.



Bevestigen.

Hoofdletters

Keuze uit twee tekengrootten voor de weergave op het display.

Verlichting

De verlichting van het kleuren-display en het tweede display kan apart worden ingesteld.

Kleurendisplay

Displayverlichting lichter of donkerder instellen. Een donkere instelling spaart de batterij en verlengt zo de stand-by-tijd.



Meerdere malen op de onderkant/bovenkant van de navigatietoets drukken om het contrast te verhogen of te verlagen.

2e display

Displayverlichting in- of uitschakelen.

Contrast

Contrast voor beide displays tegelijk instellen.



Meerdere malen op de onderkant/bovenkant van de navigatietoets drukken om het contrast te verhogen of te verlagen.

Dynamic light

Menu →  → **Dynamic light**
→ Functie selecteren.

Dynamic Light bestaat uit zeven LED-lampjes naast de toetsen (p. 6).

Dynamic Light dient als indicatie van verschillende gebeurtenissen, functies en de status van de telefoon (bijvoorbeeld netwerk zoeken, batterij leeg enz.).

Voor bepaalde functies en gebeurtenissen kunt u de optische indicaties (LED's) op de telefoon instellen. De LED's knipperen dan afhankelijk van de huidige functies in verschillende ritmes.

U kunt ook eigen knipperritmen (lichteffecten) maken.

Toon lichteffecten

Hier kunt u de optische indicatie voor alle functies en gebeurtenissen centraal in- of uitschakelen.

Start demo

Alle lichteffecten worden achtereenvolgens weergegeven. Beëindigen met **Annulern**. Volgende lichteffect weergeven met **Volgende**.

Helderheid

Hier kunt u de helderheid van de optische indicatie instellen.



Meerdere malen op de onderkant/bovenkant van de navigatietoets drukken om de helderheid te verhogen of te verlagen.



Wijziging bevestigen.

□-oproepen, Groepsgespr., Overige opr.

Hier kunt u de verschillende lichteffecten toewijzen aan oproepsoorten en iedere groep.

Tijdens gespr.

Selecteer een lichteffect dat tijdens het gesprek moet worden weergegeven.

Afspraken

Selecteer een lichteffect dat een herinnering of afspraak aanduidt.

Meer licht...

Stel een lichteffect voor overige functies of gebeurtenissen in:

Inkomende berichten

Gemiste gebeurtenis

Tijdens zenden

Clamshell openen

Clamshell sluiten

Netwerkzoeken

Screensaver

Batterij leeg

Inschakelen

Uitschakelen

Charging

Speciaal geval Batterij leeg:

Voor deze gebeurtenis kan slechts één lichteffect worden in- of uitgeschakeld. Als het lichteffect is ingeschakeld, knipperen de bovenste twee LED-lampjes langzaam om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. Als de batterij bijna leeg is kunnen ook andere gebeurtenissen alleen worden aangeduid met dit lichteffect.

Oproepinstellingen

Menu →  → Oproepinstellingen
→ Functie selecteren.

Anoniem bellen

Wanneer u belt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten weergeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om NummerWeergave te onderdrukken, kunt u de modus „Anoniem bellen“ naar wens voor alle gesprekken, of alleen voor het volgende gesprek inschakelen. Mogelijk dient u deze functie apart bij uw provider aan te vragen.

Wisselgesprek

Als u over deze functie beschikt, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie naar wens in- of uitschakelen (zie ook p. 22).

Omleiden

Stel de situaties in waarbij inkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

Meestal wordt bij het doorschakelen de volgende voorwaarde opgegeven:

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren. (bevat de voorwaarde **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet** zie het volgende)



Indrukken.

Instellen



Selecteren.

Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld (als u dit nog niet gedaan heeft).

Of



Selecteer dit telefoonnummer uit het adresboek/telefoonboek of via **Mailbox**.

OK

Bevestiging. Na een korte onderbreking wordt de instelling door het netwerk bevestigd.

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Berichten op de bovenste regel van het display in de stand-by-stand.

Onbereikbaar

Een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uit staat of zich buiten bereik van het mobiele netwerk bevindt.

Geen gehoor

Een oproep wordt pas doorgeschakeld na een wachttijd die per mobiel netwerk kan variëren. Deze wachttijd bedraagt maximaal dertig seconden (kan in stappen van vijf seconden worden ingesteld).

Bezet

Als u al in gesprek bent, wordt de nieuwe oproep doorgeschakeld. Als de functie **Wisselgesprek** is ingeschakeld (p. 69), hoort u tijdens een telefoongesprek de wisselgesprektoon ten teken dat er een tweede oproep binnenkomt.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties.

Na korte tijd geeft het mobiele netwerk de huidige instellingen door, die dan op het display verschijnen.



Voorwaarde is ingesteld.



Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Meer informatie

Sla doorschakelingen steeds op in het mobiele netwerk en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Criterium controleren of verwijderen

Selecteer eerst het criterium.

Selectie Indrukken.

Check status

Selecteren.

Of

Wissen Selecteren.

Doorschakeling resetten

Het laatste doorschakelnummer wordt altijd opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen doorschakelnummer verschijnt. Bevestig het doorschakelnummer.

Doorschakelnummers wijzigen

Volg dezelfde stappen als onder het kopje „Doorschakeling instellen“. Als vervolgens het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven:

Wissen Indrukken. Het telefoonnummer wordt dan verwijderd.

Nieuwe telefoonnummers invoeren en bevestigen.

Menu →  → Tst.instell.
→ functie selecteren.

Clamshell

Instellen dat een oproep kan worden aangenomen door het openen van de Clamshell.



Autom.beantw. selecteren.



In- of uitschakelen.

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Klok

Menu →  → Klok
→ functie selecteren.

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij het eerste gebruik van de telefoon, in te stellen

Wijzigen Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (12 uur incl. seconden) invoeren.

Meer informatie

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

De datum instellen:

DD: Dag (twee tekens)

MM: Maand (twee tekens)

JJJJ: Jaar (vier tekens)

Tijdzones

Selecteer de tijdzone van uw huidige locatie.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen ... en leg deze vast.

Opties Menu openen.

Instellen	De tijdzone vastleggen.
Naam wijzigen	De tijdzone een andere naam geven.
Zomertijd	Zomertijd in- of uitschakelen. Als de zomertijd is ingeschakeld, wordt dit aangegeven door een zonnetje.
Auto tijdzone 	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
Lezen	Geselecteerde tijdzone met naam en datum weergeven.

Menu →  → **Klok**
→ functie selecteren.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Tijdnotatie

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-by-stand in-/uitschakelen.


Boeddh. datum

U kunt schakelen naar de boeddhistische datumnotatie (niet bij alle modellen).

Autom.uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Inschakelen:

Tijd Indrukken.
 Tijd invoeren
(in 24-uurs formaat).

OK Bevestigen.

Uitschakelen:

Handm. Indrukken.

OK Bevestigen.

Verbinding

Menu →  → **Verbinding**
→ functie selecteren.

GPRS



(GPRS **G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Met GPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld. Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.

Ja / Nee GPRS in- of uitschakelen.

Indicaties op het display:



Ingeschakeld en beschikbaar.



Aangemeld.



Verbinding tijdelijk verbroken.



Downloaden.

GPRS-info

Weergave van de verbinding-informatie.

Verificatie



Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uitschakelen.

Menu →  → **Verbinding**
→ functie selecteren.

Data Services

Voor de toepassingen **MMS**, **Wap** en **HTTP** moet altijd ten minste één verbindingprofiel ingesteld en geactiveerd zijn.

De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider.

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer dan het profiel en schakel het in.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld.

Raadpleeg indien nodig uw provider. U treft de huidige instellingen voor de betreffende provider ook aan op internet, op

www.siemens-mobile.com/customer-care, in het gedeelte "FAQ".



Profiel selecteren.



Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren, dan:

Voor CSD (Circuit Switched Data)
CSD-instell.

Selecteren.

Voer de gegevens in of leg de instellingen vast (uw provider kan u hierover mogelijk informeren):



Indrukken.

Inbelnummer

Inbelnummer (ISP) invoeren.

Oproeptype:

ISDN of analoog selecteren.

Login-naam:

Gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.

Password:

Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).

DNS1/DNS 2: (optioneel).

Opslaan

Instellingen opslaan.

Voor GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS-data

Selecteren.

Hier kunt u GPRS voor het profiel inschakelen en de instellingen wijzigen. U kunt GPRS pas gebruiken als u het heeft ingeschakeld (p. 72).



Indrukken.


APN: Adres van de provider invoeren.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Password: Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).

DNS1/DNS 2: (optioneel).

Opslaan Instellingen opslaan.

Menu →  → **Verbinding**
→ functie selecteren.

HTTP-profiel



Profiel selecteren.

Fax/data

Fax-/datagebruik met PC

Met uw telefoon en een aangesloten PC kunt u faxberichten en data verzenden en ontvangen. Wel moet uw PC dan over de geschikte software voor data-/faxcommunicatie beschikken en verbinding hebben met de telefoon.

Het gebruik van fax- en dataservices moet door uw provider vrijgegeven zijn. Afhankelijk van het netwerk zijn er varianten bij de fax-/dataontvangst mogelijk. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.



De gewenste modus instellen.

Spr./fax verz.



Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice naar de faxmodus te schakelen.


Tijdens het tot stand brengen van de verbinding wordt nu gedurende twee seconden de volgende functie aangeboden:

Spr./fax U schakelt naar de modus **Spr./fax verz.** en kunt nu een faxbericht versturen.

Spr/fax ontv.

(**Alleen** indien geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is.) Start het gewenste communicatieprogramma op de PC en schakel op de telefoon de functie **tijdens** het gesprek in (de PC neemt de verbinding over).

Transmissie beëindigen

De transmissie met de PC-software beëindigen en/of op  drukken.

Ontv.fax/data



Van uw provider heeft u een telefoonnummer voor de telefoon en fax/data ontvangen.

Het gesprek wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort communicatie (fax of data) weergegeven.

Start nu het communicatieprogramma op uw PC om de fax/data te ontvangen.

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

Babyfoon

(beveiligd met toestelcode)

Er kan nu nog slechts **één** telefoonnummer worden gekozen. Druk hiervoor **lang** op de rechterdisplaytoets (p. 23).

Alleen



(Met PIN2-code beveiligd)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, dan kunt u deze, vóórdat u gaat bellen, handmatig aanvullen met de betreffende telefoonnummers.

Als de SIM-kaart geen PIN2-codes ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook het **hele** telefoonboek beveiligen.

Alln laatste 10



(beveiligd met toestelcode)

Er kunnen alleen telefoonnummers uit de lijst „gekozen nummers“ (p. 38) worden gekozen. U kunt zelf telefoonnummers toevoegen aan deze lijst. Wis eerst de oproeplijst en maak vervolgens nieuwe items,

waarbij u telefoonnummers kiest en de keuze annuleert voordat de verbinding tot stand is gebracht.

Codes

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Telefooncode wijzigen, (p. 15).

Alleen deze SIM



(beveiligd met toestelcode)

Door de invoer van de toestelcode kan de telefoon worden gekoppeld aan een SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan voert u na de PIN-code ook de toestelcode in.

Blokkering



De netwerkblokkering beperkt het gebruik van uw SIM-kaart (niet bij alle providers). Voor de netwerkblokkering heeft u een 4-cijferige code nodig die u van uw provider ontvangt. Mogelijk dient u elke netwerkblokkering aan te vragen bij uw provider.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitg.internat.

(Uitgaande internationale oproepen)
Uitsluitend binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

(Uitgaand internationale oproepen, behalve die naar het eigen netwerk)

Internationale gesprekken worden niet toegestaan. U kunt echter wél vanuit het buitenland naar het binnenland bellen.

Alle inkomende

Alle inkomende oproepen voor de telefoon zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect biedt de doorschakeling van alle oproepen naar de voice-mail).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen als u zich buiten bereik bevindt van het netwerk van uw eigen provider. Hierdoor kunt u niet geconfronteerd worden met kosten voor inkomende oproepen.

Statuscontr.

Zodra het opvragen van de status voor netwerkblokkeringen is gelukt, kunnen de volgende meldingen verschijnen:



Blokkering ingesteld.



Blokkering niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u van uw provider ontvangt.

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan van belang zijn bij onderhoud aan het toestel.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand: *#06#

Softwareversie

Weergave van de softwareversie van uw telefoon in de stand-by-stand:

*#06#, en vervolgens op **Info** drukken.

Bestandssys.

Formatteren


Het toestelgeheugen (S. 92) wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens worden gewist, inclusief beltonen, afbeeldingen, spelletjes enz.

Defrag

Het bestandssysteem wordt gede-fragmenteerd.

Standaardinst.

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld (met uitzondering van de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

Alternatieve invoer in de stand-by-stand: *#9999# 

Netwerk

Menu →  → **Netwerk**
→ functie selecteren.

Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

Lijn kiezen

Kiezen van de op dat moment gebruikte lijn.



Weergave van de huidige lijn.

Selectie beveiligen

(Beveiligd met toestelcode)

U kunt het gebruik beperken tot één telefoonnummer.

Meer informatie

Voor elk telefoonnummer kunt u een aparte configuratie instellen (bijvoorbeeld beltönen, doorschakeling etc.). Hierbij dient u eerst het gewenste telefoonnummer te activeren. Schakelen tussen telefoonnummers/aansluitingen in de stand-by-stand:



Indrukken.



Indrukken.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken verschijnt op het display.



Niet-toegestane providers (afhankelijk van SIM-kaart) markeren.

Automat. netw.keuze

In-/uitschakelen, zie ook verderop bij **Ander netwerk**. Als „Automatisch netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk uit de lijst als uw voorkeursnetwerk geselecteerd. In plaats daarvan kunt u ook handmatig een ander netwerk selecteren uit de lijst met beschikbare mobiele netwerken.

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht. Dit is handig als u zich **buiten** het bereik van het netwerk van uw eigen provider bevindt, of als u zich wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. Als **AutomNetkeus** is ingesteld, wordt de netwerk-infolijst opnieuw samengesteld.

Voorkeursnetwerk

Hier voert u in bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld op basis van tariefverschillen tussen providers).

Uw provider wordt weergegeven:

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken weergegeven.

Nieuw item maken:

- Selecteer een lege regel, druk op **Invoer**, selecteer een item in de providerlijst en bevestig uw keuze.

Item wijzigen/verwijderen:

- Selecteer het item, druk op **Wijzigen**, selecteer een ander item in de providerlijst en bevestig uw keuze of druk op **Wissen**.

Meer informatie

Wanneer u zich buiten het „eigen netwerk“ bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander mobiel netwerk.

Als bij het inschakelen van de telefoon de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is, zal de telefoon zichzelf aanmelden bij een ander netwerk (indien mogelijk). Het is mogelijk dat, bij een volgende keer dat dit gebeurt, de telefoon zich bij een ander netwerk aanmeldt, of u moet besluiten om handmatig een ander netwerk te kiezen.

Frequentieband



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (dit verhoogt het energieverbruik, waardoor de stand-by-tijd korter wordt).

Menu → → **Netwerk**
→ functie selecteren.

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze dienst ook groepen vormen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Actief

Functie in- of uitschakelen. Voor het normale gebruik van de telefoon moet „Gebruikersgroep“ uitgeschakeld zijn (toestelcode, p. 15).

Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). Codes voor de betreffende groepen ontvangt u van uw provider.

Alle uitgaande

Naast netwerkbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier ook instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Wanneer de functie is uitgeschakeld, zijn alleen gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgroep

Wanneer u de functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netconfiguratie).

Accessoires

Menu →  → **Accessoires**
→ functie selecteren.

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Siemens handsfree-set (p. 102). Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Autom.beantw.

(standaard: uit)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!



Weergave op het display.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon laden.
- Het Car Kit-profiel automatisch inschakelen wanneer de telefoon wordt aangesloten.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (p. 102). Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

Autom.beantw.

(standaard: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). U dient dan de headset te dragen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

Automatische instelling

U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of PTT-toets (Push-to-Talk-toets), ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

De Clamshell sluiten

In combinatie met een handsfree-set of headset worden het kiezen van nummers of inkomende oproepen bij het sluiten van de Clamshell **niet** beëindigd.

Extra's

Opmerking

Afhankelijk van uw provider zijn in het menu Extra's mogelijk ook de opties Internet en Games & more beschikbaar. Lees het gedeelte Surf & Fun (p. 58) voor informatie over meer functies.

Organiser

Kalender

Menu →  → **Organiser** → **Kalender**

In de kalender kunt u afspraken invoeren. Voor een correcte werking van de kalender moeten de tijd en datum worden ingesteld (p. 71).

Maandweergave

Di	Okt 2004	W	332			
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Info		Agenda				



Van de ene dag naar de andere bladeren.



Kort indrukken om van de ene dag naar de andere te bladeren, **lang** indrukken om van de ene maand naar de andere te bladeren.

Als een datum vet wordt weergegeven, betekent dit dat op deze datum een afspraak is gepland.

Agenda

Agenda

Opvragen vanuit de maandweergave.

di 05-10-04

<Nieuw item>

 20:00 Bioscoop


 13:00 Garage


Lezen
Opties

In de agenda worden de afspraken op de betreffende dag in chronologische volgorde weergegeven.

Opties

Zie p. 82.

Afspraken

Menu →  → **Organiser** → **Afspraken**

Alle ingevoerde afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven. Niet-opgemerkte herinneringen worden weergegeven in de lijst van gemiste afspraken (p. 83).

Nieuwe afspraak invoeren



Indrukken.

Type:

Wijzigen

Meermaals indrukken om het gewenste type te selecteren:

**Memo**

Tekst invoeren voor de beschrijving.

**Oproep**

Telefoonnummer invoeren. Dit wordt met de herinnering weergegeven.

**Bijeenkomst**

Tekst invoeren voor de beschrijving.

**Verjaardag**

of

**Jubileum**

Naam en datum invoeren.



Voer vervolgens de overige gegevens veld voor veld in.

Beschrijving:

Beschrijving van de afspraak.

Datum:

Datum van de afspraak.

Tijd:

Tijdstip van de afspraak

Alarm:

Herinnering inschakelen.



Cijfers invoeren voor het tijdstip waarop **vóór** de afspraak een herinneringssignaal wordt weergegeven.

Selectie van:

Wijzigen Minuten, Uren, Dagen.

Herhaling:

Een periode voor herhaling van de afspraak selecteren:

Wijzigen Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks.

Invoer van een parameter voor de herhaling:

Wijzigen Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week nog gemarkeerd worden.

Opslaan De afspraak opslaan; de herinnering wordt automatisch ingeschakeld.

Herinnering

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch herinneringssignaal. Niet-opgemerkte herinneringen verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (p. 83).

Herinneringstype **Memo/Bijeenkomst**: De tekst wordt weergegeven op het display.

Herinneringstype **Oproep**: Het telefoonnummer wordt weergegeven en kan direct worden gebeld.

Herinneringstype **Verjaardag** en **Jubileum**: U wordt één dag **vóór** de gebeurtenis en op de verjaardag/tijdens het jubileum zelf aan deze datum herinnerd.

Pauze

Het herinneringssignaal wordt gedurende vijf minuten onderbroken.

Uit

Het herinneringssignaal wordt beëindigd.

Meer informatie

Weergave op het display via ingestelde herinneringen:

 Wekker.

 Afspraken.

Ook als de telefoon is uitgeschakeld, klinkt het herinneringssignaal (het toestel schakelt hierbij niet naar de stand-by-stand). Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

Herinneringssignaal instellen p. 56

Klok p. 71

Opties voor agenda/afspraken**Opties**

Menu openen.

Aan de hand van het geselecteerde kalender-item of de huidige organiserfunctie worden verschillende functies aangeboden:

**Activeren/
Deactiveren**

Herinnering uit-/inschakelen.

Filter

Categorie selecteren:

Memo, Oproep, Bijeenkomst, Verjaardag, Alle.

Alle items van de geselecteerde categorie worden weergegeven.

Wissen tot

Alle oude items tot een bepaalde datum verwijderen.

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

Meer informatie

Lees voor informatie over andere instellingen van de kalender de paragraaf onder **Agenda inst.** (p. 84).



Afspraak, herinnering ingeschakeld.



Afspraak, herinnering uitgeschakeld.



Afspraak, met terugkerende herinnering ingeschakeld.




Afspraak, met terugkerende herinnering uitgeschakeld.

Notities

Menu →  → **Organiser** → **Notities**

Gebruik uw telefoon als notitieblok.

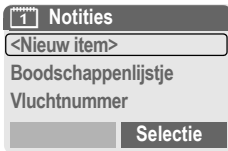**Nieuw item**

Indrukken.



Tekst invoeren, max. 150 tekens.

Opties

Menu openen.

Opslaan

Item opslaan.

Opties voor tekstinvoer

Opties Menu openen.

Regel invoegen Regelafbreking invoegen.

Tekst wissen Tekst van de notitie wissen.

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

Item weergeven



Item selecteren.

Lezen Notitie openen.

Opties voor de notitielijst

Opties Menu openen.

Vertrouwelijk Notitie beveiligen met de toestelcode (zie ook „Meer informatie“).

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

Meer informatie

Beveilig vertrouwelijke gegevens met de toestelcode (p. 75). Bedenk dat bij een actieve verbinding met een PC de vertrouwelijke notities uit de telefoon kunnen worden gelezen.

Sla geen wachtwoorden (PIN, TAN etc.) op als notitie.

Gemiste afspraken

Menu → → Organiser
→ Gemiste afspr.

Afspraken met alarm waarop u niet heeft gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

Gemiste afspr.			
	03.10	21:15	
	05.10	12:30	
	05.10	18:00	
Lezen		Opties	

Bovendien worden gemiste afspraken bij gesloten Clamshell op het tweede display weergegeven.

Opties voor Gemiste afspr.

Opties Menu openen.

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

Tijdzones

Selecteer de tijdzone van uw huidige locatie.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen

... en leg deze vast.

Opties

Menu openen.

Instellen	De tijdzone vastleggen.
Naam wijzigen	De tijdzone een andere naam geven.
Zomertijd	Zomertijd in- of uitschakelen. Als de zomertijd is ingeschakeld, wordt dit aangegeven door een zonnetje.
Auto tijdzone	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
Lezen	Geselecteerde tijdzone met naam en datum weergeven.

Agenda inst.

Menu → → **Organiser**
→ **Agenda inst.**

Begin vd week

Instelling van de weekdag die in de maand- en weekweergave links op de eerste positie staat.

Rekenmachine

Menu → → **Rekenmachine**



Getal invoeren (max. acht tekens).



Rekenfunctie selecteren.



Herhaal de procedure met andere getallen.



Uitkomst weergeven.

Rekenfuncties



Druk herhaaldelijk op de rechterdisplaytoets.



Een „+“ voor het getal wordt „-“ en omgekeerd.



Omrekenen naar procenten.



Het weergegeven getal opslaan in het geheugen.



Het opgeslagen getal opvragen.



Exponent (max. twee tekens).

Speciale toetsen:



Decimaal plaatsen.



Optellen (**lang** indrukken).

Valuta-calc.

Menu →  → Valuta-calc.

Bereken de wisselkoersen. Er kunnen drie valuta worden ingevoerd.

Als nog geen valuta is ingevoerd, drukt u op **OK** om deze valuta voor het eerst in te voeren.

Anders:

Opties Menu openen

Nieuw item?


Selecteren en kenmerken van de valuta invoeren.

OK Bevestigen.


 Wisselkoers invoeren. Met **Opties** en **OK** opslaan.

Omrekenen

Vervolgens kunnen bedragen van de ene ingevoerde valuta naar de andere worden omgerekend.

 Een valutacombinatie selecteren.

Selectie Bevestigen en bedrag invoeren (max. twaalf tekens).

 Uitkomst weergeven.

Herhalen Nieuwe berekening uitvoeren met andere gegevens.

Rekenfuncties


 Druk herhaaldelijk op de rechterdisplaytoets.


 Opgeslagen getal uit de rekenmachine ophalen.

Stopwatch

Menu →  → Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

 Start/stop.

 Tussentijd.

Starten Stopwatch starten.

Reset Terugzetten op nul.

Opties voor Stopwatch

Opties Menu openen.

Opslaan Geregistreerde tijd(en) opslaan en voorzien van een label.

Reset Stopwatch resetten.

Stopwatchlijst Opgeslagen items weergeven.

Lezen Opgeslagen tijden en tussentijden weergeven.

Naam wijzigen Naam van opgeslagen item wijzigen.

Wissen Item verwijderen.

Alles wissen Lijst wissen.

Aftellen

Menu →  → Aftellen

Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

Instellen Periode invoeren.

Starten Teller starten.

Stoppen Teller onderbreken.

Wijzigen Periode wijzigen.

Reset Teller opnieuw instellen op de begintijd.

Voicecommando

Menu →  → Voicecommando

U kunt functies starten door een commando in te spreken. Er kunnen maximaal 20 spraakopnamen voor voice dialing of SpraakCommando's in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opnemen

Menu →  → Voicecommando

We wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven.



Functie selecteren

Opnemen Indrukken.

Ja Geselecteerde functie bevestigen.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu een commando voor de functie in en **herhaal** dit op verzoek.

Toepassen



Lang indrukken (in de stand-by stand).

Er klinkt een korte signaaltoon (pieptoon) en wordt een melding op het display weergegeven. Meld nu de functie.

Meer informatie

Een luidruchtige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden.

Opties voor SpraakCommando's

Opties Menu openen.

Afspelen De opname afspelen die bij het item hoort.

Nwe opname Nieuw opname voor een item maken.

(Voor standaardfuncties zie p. 14.)

Camera (Accessoires)

U kunt foto's die u heeft gemaakt met de QuickPic-camera (p. 103) meteen bekijken of opslaan in de telefoon en via MMS versturen. De camera bevat een geïntegreerde flitser.

U kunt opnamen maken in twee formaten:

- Lage resolutie:
QQVGA 160 x 120 beeldpunten, grootte maximaal 6 KB voor het versturen als MMS-afbeelding (p. 88, p. 49).
- Hoge resolutie:
VGA 640 x 480 beeldpunten, grootte van een foto maximaal 40 KB, geschikt voor bijvoorbeeld verdere bewerking op de PC. Voor de weergave op het display van de telefoon wordt voor elke VGA-opname ook een QVGA-afbeelding gemaakt.

Camera Indrukken (in de stand-by-stand).

of

Menu →  → **Camera**

Eerst wordt het aantal opnamen weergegeven dat nog kan worden gemaakt (afhankelijk van de ingestelde resolutie).

OK Bevestigen.

De laatst gemaakte foto wordt weergegeven.



Van de ene foto naar de andere bladeren.

Opname

De verwerking van een opname (met name in hoge resolutie) duurt enkele seconden.

Foto-opn Indrukken. Als de belichtingstijd is verstreken hoort u een attentietoon. De foto wordt weergegeven op het display en automatisch opgeslagen.

Flitser

Schakel eerst de flitsfunctie in:

Opties Menu openen.

Gebruik flits

Selecteren.

Vervolgens fotograferen met flitser:

Laad ↓ **Kort** indrukken. De flitser wordt geladen (de batterij moet hiervoor ten minste ca. 30 % vol zijn).

Foto-opn Indrukken. De foto wordt met de flitser genomen. Als de belichtingstijd is verstreken hoort u een attentietoon. De foto wordt weergegeven op het display en automatisch opgeslagen.

Meer informatie

Zonder flitser fotograferen terwijl de functie **Gebruik flits** is ingeschakeld:

Laad ↓ **Lang** indrukken. Het laadproces van de flitser wordt overgeslagen en er wordt meteen een foto zonder flitser gemaakt.

Foto versturen via MMS

U kunt een foto onmiddellijk na de opname eenvoudig als MMS-bericht versturen.

Opties Menu openen.

Zend via MMS

Selecteren.

Selectie Indrukken en de gewenste resolutie selecteren.

Volgende Indrukken om de opname van een melodie (p. 50) over te slaan.

De MMS-editor wordt gestart. U dient nu alleen nog de volgende invoervelden in te vullen:

Aan:   Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp:

Titel van het MMS-bericht (max. veertig tekens).

Het MMS-bericht is nu klaar om te worden verstuurd:

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Camera-menu

Opties Menu openen.

Gebruik flits Flitser gebruiken (alleen als de camera is aangesloten).

Heel scherm Overschakelen naar de modus "Volledig scherm".

Wissen Huidige foto na een controlevraag verwijderen.

Alles wissen Alle foto's na een controlevraag wissen.

Zend via MMS Foto verzenden via MMS (alleen voor foto's met een lage resolutie)

Info Het aantal opnamen weergeven dat nog kan worden gemaakt.

Instellingen Resolutie instellen:
Laag
Hoog & Laag
Weergave instellen:
Altijd volledig scherm
gebr.?
Ja of Nee.

Meer informatie



Schakelen tussen verkleind of volledig scherm.



Displayverlichting inschakelen (of met een willekeurige cijfer-toets).

Als het geheugen vol is of de camera niet is aangesloten:

Wissen Foto verwijderen die momenteel wordt weergegeven.

SIM-diensten (optioneel)

Menu →  → SIM-diensten

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder „Extra“, en ook als u op de display-toets (links) drukt.



Pictogram van de SIM-diensten.

Als sprake is van verschillende toepassingen, dan worden ze weergegeven in een menu.



Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Snelkiezen

Aan de linkerdisplaytoets en de cijfertoetsen 2 tot 9 (snelkiesnummers) kunt u elk een belangrijk telefoonnummer of een functie toewijzen. Zo kunt u met één toets een nummer kiezen of een functie starten.

Meer informatie

De functie van een linkerdisplaytoets kan al door de provider zijn ingesteld (bijvoorbeeld toegang krijgen tot „SIM-diensten“ of direct een internetportaal bellen). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linkerdisplaytoets wordt bijvoorbeeld voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch vervangen door  / .


Mogelijke toetstoewijzingen zijn onder meer:

Internet (WAP)	p. 58
Telefoonnummer	p. 32
Wekker	p. 40
Nieuwe SMS	p. 42
Verlichting	p. 67
Anoniem bellen	p. 69
Gemiste opr.....	p. 38
Ontvangen opr	p. 38
Mijn files	p. 92

Linkerdisplaytoets

Voor snelkiezen kunt u aan de linkerdisplaytoets een functie/telefoonnummer toewijzen.

Wijzigen

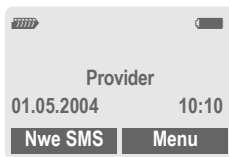

Nwe SMS Kort indrukken.

Wijzigen Functie uit de lijst selecteren.

- Een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld Internet) toewijzen aan de displaytoets.
- Speciaal geval **Tel.nummer**. Een naam (bijvoorbeeld „Carola“) uit het adresboek/telefoonboek selecteren en toewijzen aan de displaytoets.

Selectie Instelling bevestigen.

Toepassen

De toewijzing van het telefoonnummer „Carola“ dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Carola Lang indrukken.

Snelkiestoetsen

Om functies of telefoonnummers snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkiestoetsen gebruiken. Zie voor mogelijke toewijzingen p. 90. De cijfertoets 1 is gereserveerd voor het voicemailnummer (p. 41).

Wijzigen

In de stand-by-stand:



Druk op een cijfertoets (2–9). Als het cijfer nog niet is toegewezen:

Instellen

Indrukken.

of

Nwe SMS

Kort indrukken (als bijvoorbeeld **Nwe SMS** is toegewezen).

Wijzigen

Functie uit de lijst selecteren.

Speciaal geval **Tel.nummer**. Een naam uit het adresboek/telefoonboek toewijzen aan de toets.

Speciaal geval **Favorieten**. Een URL uit de lijst met favorieten selecteren en toewijzen aan de toets.

Selectie

Instelling bevestigen.

Toepassen

Een aan een toets toegewezen telefoonnummer kiezen of een toegewezen toepassing (bijvoorbeeld **Nwe SMS**) starten.

In de stand-by-stand:



Kort indrukken.

Hetgeen aan cijfertoets 3 is toegewezen, wordt boven de rechterdisplaytoets weergegeven:

Nwe SMS **Lang** indrukken.

of **alleen**



Lang indrukken.

Snelkeuze van menuopties

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers kan een functie direct worden geselecteerd.

Voorbeeld:

Menu

Indrukken.



voor **Lijsten**



voor **Gemiste opr.**

Mijn files

U kunt uw bestanden indelen in de volgende mappen: Afbeeldingen, Geluiden, Kleurenschema, Gegevens-ingang.



Er worden mappen en bestanden weergegeven.

Navigeer binnen deze lijsten met de navigatietoets:



Omhoog en omlaag bladeren



Een map verlaten



Map openen of bestand met bijbehorende toepassing uitvoeren

Mappenstructuur

In het bestandssysteem zijn aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt.

Map	Inhoud	Formaat
Pictures	Afbeeldingen, animaties, Foto's (p. 87)	*.bmp *.bmx *.bmz *.gif *.jpg *.jpeg *.png
Sounds	Beltonen, melodieën, geluiden	*.amr *.mid *.wav
Kleurenschema	Kleurenschema	*.col
Data-inbox	Visitekaartjes, afspraken	*.vcf *.vcs

De map **Sounds** of **Pictures** bevat de volgende onderliggende mappen:

Downl. nieuw	Hiermee kunt u nieuwe bestanden downloaden van internet.
Nieuwe beltoon	Hiermee kunt u eigen beltonen opnemen (alleen in de map Sounds).
EMS	Bestanden, die via SMS/MMS zijn ontvangen.

Mijn files-menu

Opties Menu openen.

Openen Map openen.

Wissen Huidige item verwijderen.

Alles wissen Alle items wissen.

Naam wijzigen Gemarkeerd item een andere naam geven.

Zenden via... Gemarkeerde vermelding versturen.

Attributen Informatie over het gemarkeerde bestand of de map.

Capaciteit Weergave van gebruikt/vrij geheugen.

Zenden via...

Met de telefoon kunt u op diverse manieren en via verschillende kanalen tekst en gegevens versturen. Deze functies zijn toegankelijk in het optiemenu van de betreffende toepassingen. Afhankelijk van de toepassing kunnen deze menuopties verschillen.

Zenden via... → Via SMS

Telefoon- of adresboek-items en afspraken kunnen als SMS-object naar een andere, geschikte mobiele telefoon worden verstuurd.

Bij grotere objecten worden indien nodig verschillende SMS-berichten gemaakt, die als samengesteld bericht worden verstuurd.

Zenden via... → SMS als tekst

Visitekaartjes, adresboek-items of afspraken kunnen als tekst via SMS worden verstuurd (indien nodig worden verschillende SMS-berichten gemaakt).

Zenden via... → Via MMS

Het adresveld van het MMS-bericht wordt geopend.

PC-software (Data Exchange Software / GPRS Modem Assistant)

Met de hulpprogramma's Data Exchange Software en GPRS Modem Assistant voor de PC kunt u de functionaliteit van uw mobiele telefoon uitbreiden. Hiervoor hebt u een PC met Windows® nodig en een datakabel waarmee u de telefoon verbindt met de computer (accessoires, p. 102). Voor veilige en stabiele datacommunicatie tussen PC en telefoon, dient u alle toepassingen van uw telefoon af te sluiten en tijdens de gegevenstransmissie geen telefoongesprekken te voeren.

U kunt Data Exchange Software en GPRS Modem Assistant downloaden op internet, op:

www.siemens-mobile.com/cf62

Data Exchange Software (DES)

DES biedt toegang tot het bestandsstelsel van uw telefoon (p. 92). Op dezelfde manier als met Windows Verkenner kunt u bestanden van uw PC naar uw mobiele telefoon en omgekeerd kopiëren en krijgt u een overzicht van het bestandssysteem.

GPRS Modem Assistant

Als u uw telefoon als GPRS-modem wilt gebruiken, start u het programma GPRS Modem Assistant. Selecteer uw netwerkaanbieder en u kunt beginnen met surfen op internet – waar u ook bent.

Vragen & antwoorden

Indien u bij het gebruik van uw toestel nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op www.siemens-mobile.nl/service, en dat 24 uur per dag. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel kan niet worden ingeschakeld.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt.	Houd de aan/uit-toets ten minste twee seconden lang ingedrukt.
	De batterij is leeg.	Laad de batterij. Controleer de laadindicator op het display.
	De contactpunten van de batterij zijn vuil. Lees hieronder bij: „Laadfouten“.	Reinig de contactpunten.
Stand-by-tijd is te kort.	Intensief gebruik van de organiser of spelletjes.	Het gebruik hiervan enigszins beperken.
	Snelzoekfunctie ingeschakeld.	Snelzoekfunctie uitschakelen (p. 78).
	De displayverlichting is ingeschakeld. U heeft per ongeluk op een toets gedrukt (van de verlichting!).	Schakel de displayverlichting uit (p. 67). Sluit de Clamshell (p. 7).
Laadfout (op het display verschijnt geen laadindicator).	Batterij is helemaal leeg.	1) Laadkabel aansluiten. De batterij wordt dan opgeladen. 2) Na twee seconden verschijnt de laadindicator. 3) Batterij laden.
	De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 40 °C.	Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw laden.
	Contactprobleem.	Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Batterijcontacten en telefoonbus controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.
	Er is geen netspanning.	Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning.
	De gebruikte batterijlader is niet geschikt. De batterij is defect.	Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens. Vervang de batterij.
SIM-fout.	SIM-kaart is niet correct geplaatst.	Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (p. 9).
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
	De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt.
	De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	<p>Zwak ontvangstsignaal.</p> <p>U bevindt zich buiten het bereik van een mobiel netwerk.</p> <p>De SIM-kaart is ongeldig.</p> <p>Toegang tot een ander netwerk is niet toegestaan.</p> <p>Netwerkblokkering is ingeschakeld.</p> <p>Het netwerk is overbelast.</p>	<p>Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een raam, of loop naar buiten.</p> <p>Controleer het bereik van de provider.</p> <p>Dien een klacht in bij uw provider.</p> <p>Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (p. 77).</p> <p>Controleer de netwerkblokkeringen (p. 75).</p> <p>Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.</p>
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Het netwerksignaal is op die locatie te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (p. 77). Dit gaat mogelijk sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.
Het bellen lukt niet.	<p>Aansluiting 2 is geselecteerd.</p> <p>Er is een nieuwe SIM-kaart geplaatst.</p> <p>De eenhedenlimiet is bereikt.</p> <p>Het beltegoed is verbruikt.</p>	<p>Selecteer telefoonlijn 1  (p. 77).</p> <p>Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.</p> <p>Reset de limiet met de PIN2-code (p. 39).</p> <p>Vul het beltegoed aan.</p>
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingeschakeld.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Controleer de oproepblokkeringen (p. 75).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Het telefoonboek is vol.	Verwijder items in het telefoonboek of kopieer ze naar het adresboek (p. 29).
Problemen met voic berichten	Het doorschakelen van oproepen naar de voicemail is niet ingeschakeld.	Schakel het doorschakelen van oproepen naar de voicemail in (p. 69).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijder (p. 47) of archiveer (SMS-)berichten (p. 47) om geheugen vrij te maken.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteund door de provider of vereist registratie.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, foto's, SMS-archief.	Toestelgeheugen is vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten.
Geen WAP-verbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	Activeer het WAP-profiel (p. 61), pas de instellingen aan (p. 61) of stel het HTTP-profiel in (p. 74). Neem indien nodig contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet verzonden worden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet.	Vraag dit na bij uw provider.
	Het telefoonnummer van de berichtcentrale is niet of foutief ingesteld.	Stel het juiste telefoonnummer in (p. 48).
	Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet.	Neem contact op met uw provider.
	Berichtcentrale is overbelast.	Verzend het bericht opnieuw.
	De ontvanger bezit een telefoon die niet compatibel is.	Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -tonen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Het toestel van de geadresseerde ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen en neem eventueel contact op met uw provider.
Foutieve PIN-code/ PIN2-code.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve PIN-code ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de PUK-code kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Foutieve toestelcode.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (p. 98).
Foutieve providercode.	U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Het verzenden van faxberichten is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de PC.	Controleer de instellingen (p. 74).
	U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
De gesprekskosten teller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met uw provider.
Het toestel is beschadigd		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats ze vervolgens terug in het toestel. De telefoon niet demonteren!	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contacten van de stekkers grondig droog. Toestel rechtop plaat- sen en aan de lucht laten drogen. De telefoon niet demonteren!	



Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.siemens-mobile.nl/service

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Vragen & antwoorden“, p. 95.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 38 98 47 77
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00

India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04

* 0,12 euro/minuut

Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Quatar.....	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 80 95 50
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechische Republiek	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.
- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	85 g
Afmetingen:	81,5x45,2x21,9 mm (78 ccm)
Lithium-ion-batterij:	600 mAh
Bedrijfstemp.:	–10 °C ... 55 °C
SIM-kaart:	3,0 Volt of 1,8 Volt

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart
(staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice
van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfstijden



De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 90 tot 300 minuten.
Stand-by-tijd: 50 tot 220 uur.

Uitgevoerde handeling	Tijd (min)	Verkorting van de Stand-by-tijd met
Telefoneren	1	30–90 minuten
Verlichten *	1	60 minuten
Netwerk zoeken	1	5–10 minuten

* Toetsinvoer, dynamic light, spelletjes, organizer enz.

Accessoires

Fashion & Carry

Draagtassen

Er zijn verschillende draagtassen verkrijgbaar bij de vakhandel, maar u kunt ook een bezoek brengen aan onze on-linewinkel:

	<p>Originele Siemens-accessoires www.siemens.com/mobilestore</p>
--	--

Energy

Lithium-ion-batterij 600 mAh EBA-670

Reservebatterij voor verlenging van de stand-by-tijd en gesprekstijd.

Travel Charger

Travel Charger ETC-500 (EU)

Travel Charger ETC-510 (VK)

Reislader voor verschillende netspanningen van 100–240 V, geschikt voor wereldwijd gebruik.

Car Charger Plus ECC-600

Lader voor aansluiting op de sigarettenaansteker in het voertuig, met daarnaast de mogelijkheid een headset aan te sluiten.

Handsfree Portable

Headset PTT HHS-510

Headset voor handsfree spreken met digitale spraakwaliteit. Met Push-to-Talk-toets voor het beantwoorden en beëindigen van gesprekken.

Headset Purestyle HHS-610

Headset met hoogwaardig ontwerp voor handsfree spreken met digitale spraakwaliteit. Optimaal draagcomfort dankzij een oorbeugel en een handige clip waarmee de headset aan de kleding kan worden bevestigd. Met Push-to-Talk-toets voor het beantwoorden en beëindigen van gesprekken.

Ondersteunt automatisch opnemen (via de mobiele telefoon).

Car Solutions

Car Kit Portable HKP-500

„Plug & Play“-systeem voor handsfree telefoneren, met geïntegreerde luidspreker. Handsfree-systeem met hoge spraakwaliteit, dat eenvoudig op de sigarettenaansteker van de auto kan worden aangesloten. Ideaal voor gebruik in verschillende voertuigen.

Car Kit Easy HKP-610

Hoogwaardige „Plug & Play“-carkit met geïntegreerde draaibare en verwisselbare telefoonhouder, luidspreker en microfoon. Handsfree-systeem met hoge spraakwaliteit, dat eenvoudig op de sigarettenaansteker van de auto kan worden aangesloten. Ideaal voor gebruik in verschillende voertuigen.

Upgrade Kit HKO-640

Upgrade Kit voor het verwisselen en aanpassen van de telefoonhouder van het Car Kit Easy-systeem voor handsfree telefoneren aan een nieuwe mobiele telefoon.

Multitainment

QuickPic Camera IQP-500

Als de QuickPic-camera met geïntegreerde flitser op de mobiele telefoon is aangesloten, kunt u op elk moment foto's maken. De foto's kunnen op het display worden weergegeven, per MMS worden verstuurd en worden bewaard. Voor het versturen van MMS vanuit een mobiele telefoon naar anderen en voor een optimale weergave op de PC, kan uit twee resoluties worden gekozen.

Office

Data Cable DCA-500

Met de Data Cable DCA-500 kunt u uw mobiele telefoon zeer eenvoudig aansluiten op een seriële poort (RS232).

De producten zijn in de vakhandel verkrijgbaar of online in Siemens Mobile Store:

SIEMENS [®]	Originele Siemens-accessoires
Original Accessories	www.siemens.com/ mobilestore

Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op

aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.

- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.

- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

SAR

INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**.

De door de Europese Raad aanbevoelen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte mateenheden, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP****

en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt

0,75 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder

www.siemens-mobile.com

Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen en-

kele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org,
www.siemens-mobile.com**


** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

*** gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op
www.siemens-mobile.com

Menustructuur

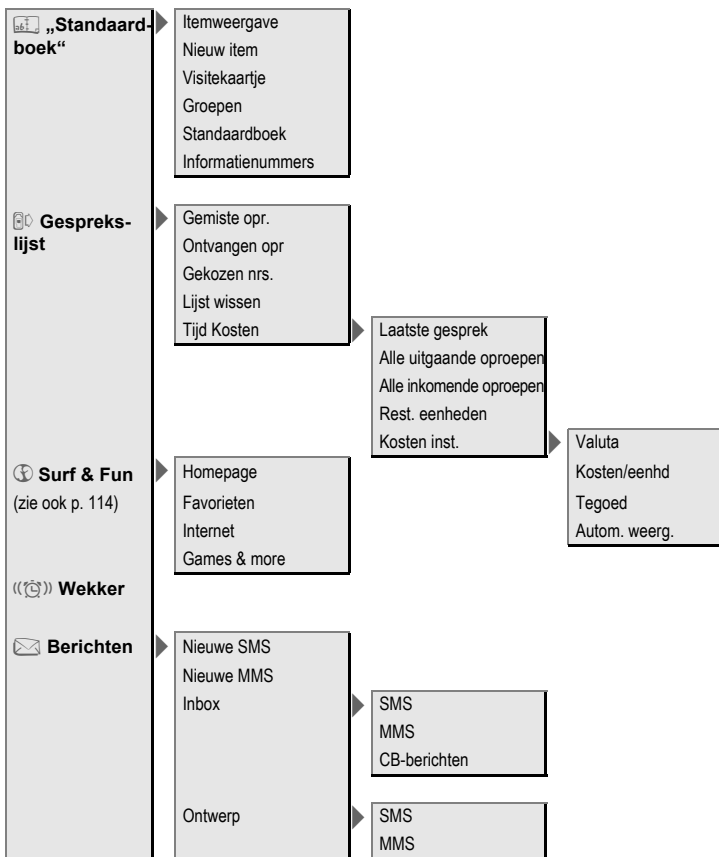

Surf & Fun
(zie ook p. 114)

- Homepage
- Favorieten
- Internet
- Games & more

Wekker


Berichten


- Nieuwe SMS
- Nieuwe MMS
- Inbox


- SMS
- MMS
- CB-berichten


- Ontwerp


- SMS
- MMS

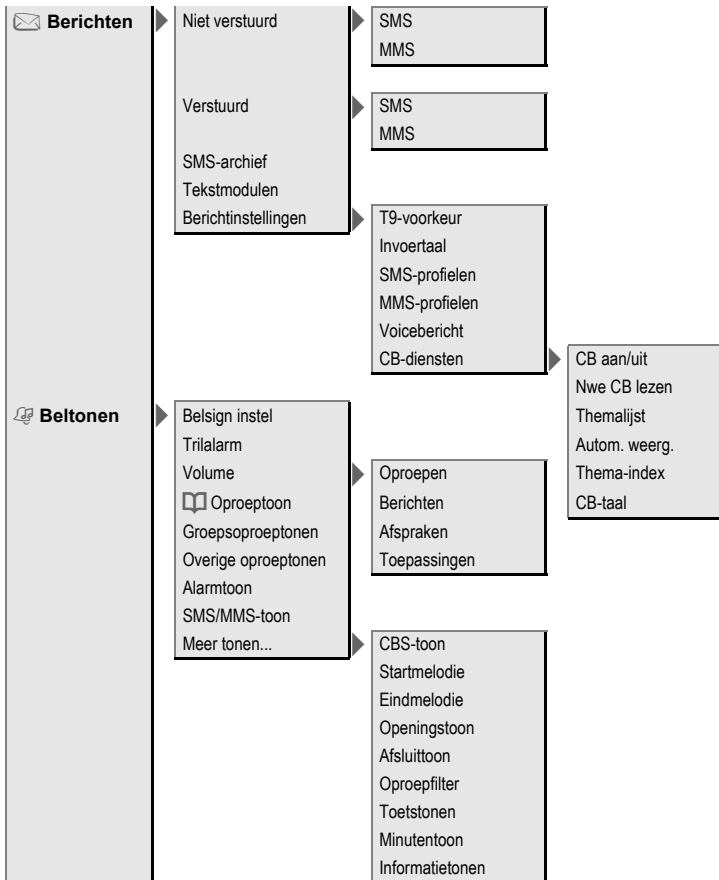

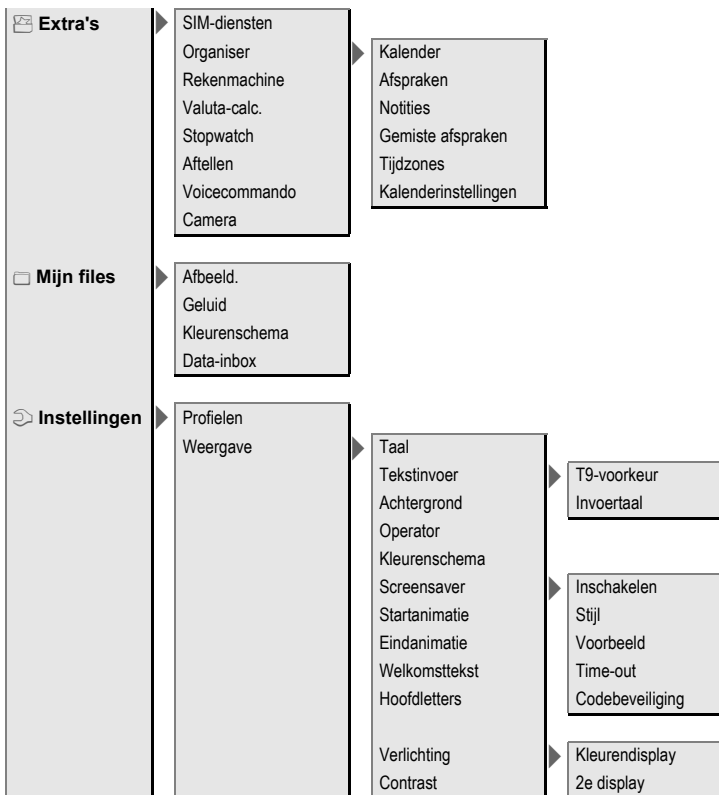

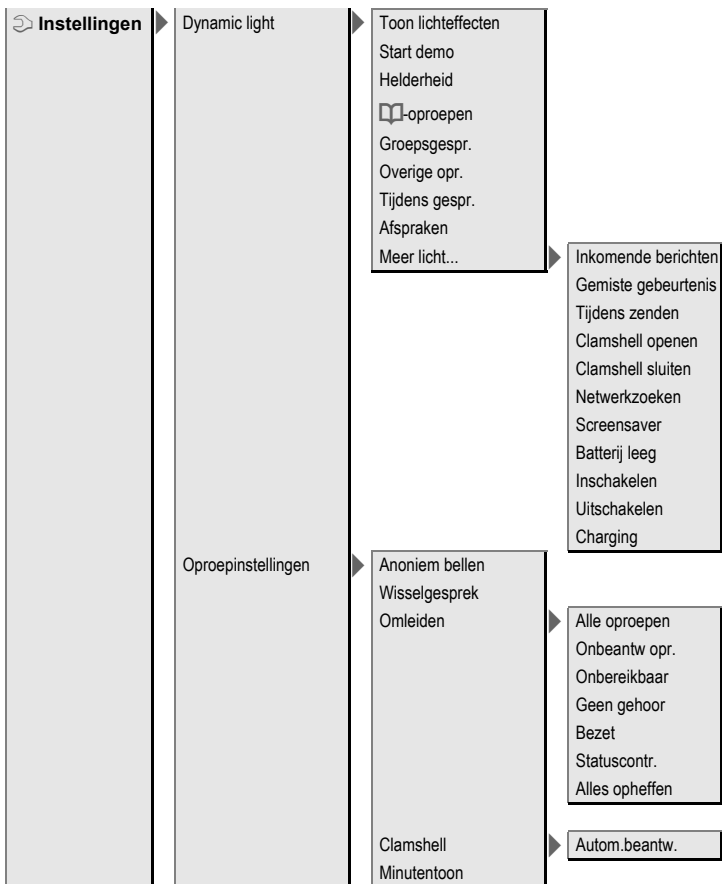

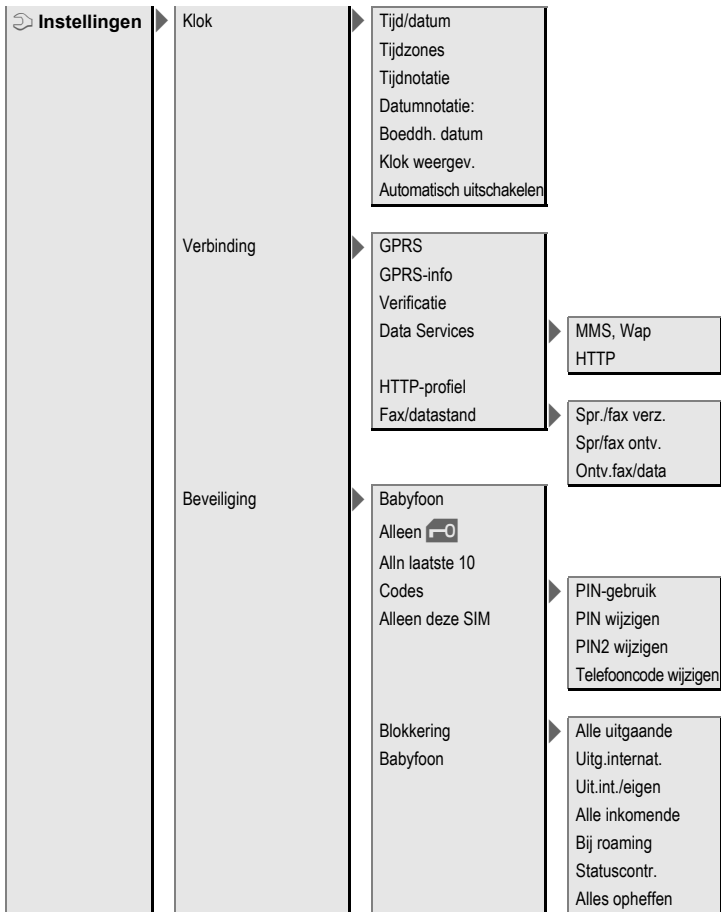

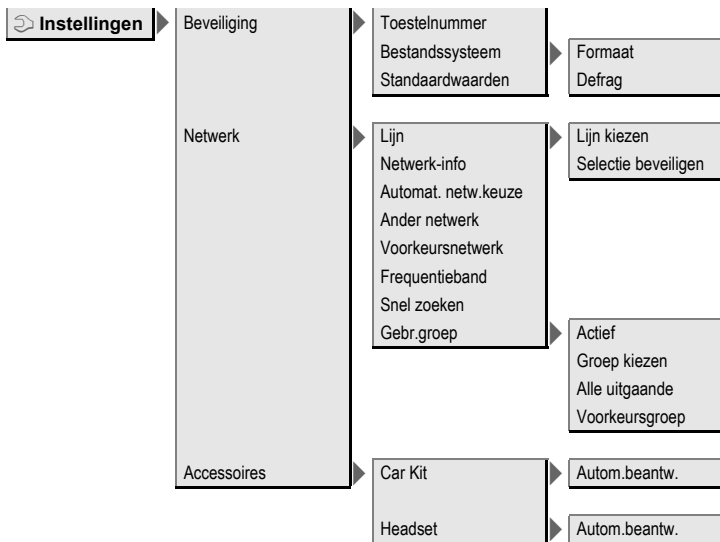


Instructie bij Surf & Fun

Afhankelijk van uw provider beschikt u mogelijk op de plaats van de menuoptie **Surf & Fun** over een directe verbinding met de portal van de provider. Raadpleeg uw provider voor informatie over de diensten die op de portal worden aangeboden. In dit geval treft u de menuopties **Internet** en **Games & more** aan in het menu **Extra's** .

Index

A

Aangenomen oproepen	
(oproeplijst)	38
Accessoires.....	102
Adresboek	
item lezen	33
nieuw item	32
telefoonnummer uit item	
bellen	34
Afbeelding (adresboek)	32
Afbeeldingen & geluiden (SMS)	43
Afspraken.....	80
Aftellen	86
Agenda	80
Alarm (wekker).....	40
Alarmnummer	11
Alle gesprekken (tijd/kosten).....	39
Alle inkomende	
(netwerkblokkering)	76
Alle oproepen	
(doorschakeling)	69
Alleen 	75
Alleen deze SIM	75
Alleen laatste 10.....	75
Anoniem bellen	
(zonder NummerWeergave).....	69
Antwoordapparaat	
(op het netwerk)	41
Archief (SMS)	47
Attentietonen.....	57
Authenticatie	74
Automatisch	
tijdzone-omschakeling.....	71, 84
Automatische	
nummerherhaling	19
Automatische weergave	
CB	55
klok	72
tijd/kosten	39

B

Band.....	78
Batterij	
bedrijfstijden.....	101
kwaliteitskeurmerk.....	104
laden	10
plaatsen	9
Batterij laden	10
Bedrijfstijden (batterij)	101
Beltoon instellen	56
Beperkt bellen.....	23
Bericht	
CB.....	55
MMS	49
SMS	42, 45
Berichtcentrale (SMS).....	48
Berichtgeheugen	46
Beveiliging.....	15, 75
Browser, WAP	59

C

Calculator	84
Calling images (adresboek)	32
Camera	86, 87
Car Kit	
instelling.....	79
Cell Broadcast (CB).....	55
Codes	15
Commando (SprakSturing)	86
Conferentie.....	22
Contrast (displayweergave).....	67
CSD-instellingen	73

- D**
- Data Exchange Software 94
 - Dataverbinding (instellingen) 72
 - Datum/tijd instellen 71, 72
 - Datunotatie 72
 - Display
 - contrast 67
 - hoofdletters 67
 - kleurenschema 66
 - pictogrammen 8
 - verlichting 67
 - Display-achtergrond 66
 - Doorschakeling 69
 - Doorverbinden 23
 - Doorverbinden
 - (van gesprekken) 23
 - DTMF-tonen (stuurcodes) 37
 - Dynamic Light 67
- E**
- Eigen (telefoon)nummer 30
 - Eigen bestanden 92
 - Eindanimatie 67
 - EMS 44
 - Extra's 40, 80, 100
- F**
- Fabrieksinstellingen 76
 - Favorieten (WAP) 58
 - Fax-/datagebruik 74
 - Filter 57
 - adresboek-items 34
 - Flitser 87
 - Foto versturen 88
 - Foto's maken 87
 - Frequentieband 78
- G**
- Games & More 61
 - Garantiecertificaat 105
 - Gebruikersgroepen 78
 - Gekozen nummers
 - (oproeplijst) 38
 - Geldigheid
 - MMS 54
 - SMS 48
 - Geluid 56
 - Geluiden 57
 - Gemiste afspraken 83
 - Gemiste oproepen
 - (oproeplijst) 38
 - Gesprek
 - beëindigen 18
 - conferentie 22
 - in de wachtstand zetten 21
 - menu 23
 - wisselen 21
 - Gesprek in de wachtstand
 - zetten 21
 - GPRS
 - in-/uitschakelen 72
 - Groep 36
 - SMS aan groep 44
- H**
- Handsfree telefoneren 21
 - Headset 102
 - instelling 79
 - Herinnering 19
 - afpraak 81
 - categorie 81
 - uitschakelen 82
 - Hoofdletters
 - (displayweergave) 67
 - Hoofdletters en kleine letters 24
 - Hotline Siemens 98
 - HTTP-profiel 74

- I**
- Identiteitsnummer van de telefoon (IMEI) 76
 - IMEI-nummer 76
 - Inbelverbinding 73
 - Inbox
 - MMS..... 52
 - SMS..... 46
 - Index (bestandssysteem) 8
 - Indicaties op het display 8
 - Informatiediensten (CB)..... 55
 - Inschakelanimatie..... 66
 - Inschakelbeveiliging 16
 - Inschakelen 11
 - Instellingen
 - accessoires 79
 - beveiliging..... 75
 - dataverbinding 72
 - doorschakeling 69
 - geluid 56
 - klok 71, 72
 - netwerk..... 77
 - profielen..... 64
 - telefoon..... 69
 - weergave 65
 - Invoertaal (T9)..... 25
 - Itemnr. (telefoonboek) 29
- K**
- Kalender..... 80
 - Kiezen met de cijfertoetsen 18
 - Kleurenschema..... 66
 - Klok..... 71
 - Kosten..... 39
 - Kosten/eenheden 39
 - Kredietlimiet..... 39
- L**
- Landnummers 19
 - Limiet (tijd/kosten) 39
 - Logo, van de provider 66
 - Luidsprekervolume 18
- M**
- Markeermodus..... 14
 - Menu
 - navigatie..... 13
 - snelkiezen 15
 - Menustructuur 109
 - Microfoon aan/uit 23
 - Mijn telefoon 17
 - Minuutsignaal..... 57, 71
 - MMS
 - lijsten..... 52
 - ontvangen 51
 - opstellen 49
 - profiel 54
 - Mute-schakeling (microfoon) 23
- N**
- Netnummer 18
 - Netwerk
 - aansluiting 77
 - blokking..... 75
 - instellingen 77
 - Netwerk snel zoeken 78
 - Netwerk van uw provider 77
 - Niet-aangenomen oproepen 69
 - Notities..... 82
 - Nummerherhaling 18
 - NummerWeergave aan/uit 69
- O**
- Onderhoud van de telefoon 100
 - Ontvangstsignaal 12
 - Oproep
 - aannemen/beëindigen 20
 - doorschakelen..... 69
 - geblokkeerd 76
 - kosten..... 39
 - weigeren..... 20
 - Oproepen doorschakelen 69
 - Oproeplijsten 38, 91

- P**
- Pictogrammen 8
 - PIN2-code 15
 - PIN-code
 - fout 97
 - gebruik 15
 - invoeren 11
 - wijzigen 15
 - Portal van netwerkprovider 17
 - Profielen
 - HTTP 74
 - MMS 54
 - SMS 48
 - telefoon 64
 - WAP 61
 - Providerlogo 66
 - PUK-code, PUK2-code 15
- R**
- Rekenmachine 84
- S**
- SAR (Europese Unie) 107
 - Screensaver 66
 - Servicetonen 57
 - Siemens City Portal 17
 - SIM-diensten (optioneel) 89
 - SIM-kaart
 - blokking opheffen 16
 - plaatsen 9
 - problemen 95
 - SMS
 - aan groep 44
 - Afbeeldingen & geluiden 43
 - archief 47
 - lezen 45
 - lijsten 46
 - opstellen 42
 - profiel 48
 - T9-invoer 25
 - SMS-bericht 42
 - Snelkiestoetsen 91
 - Snelkiezen 90
 - SOS 11
 - Speciale tekens 24
 - Spelletjes (downloaden) 62
 - SpraakCommando 86
 - Spreektijd (batterij) 101
 - Standaardwaarden 76
 - Stand-by-stand 13
 - Stand-by-tijd 101
 - Startanimatie 66
 - Startmenu (WAP) 58
 - Stopwatch 85
 - Stuurcode (DTMF) 37
 - Surf & Fun 58
- T**
- T9
 - tekstinvoer 25
 - woordsuggesties 26
 - Technische gegevens 101
 - Tekstinvoer
 - met T9 25
 - zonder T9 24
 - Tekstmodule 27
 - Telefoneren 18
 - Telefoon (instellingen) 69
 - Telefoon uitschakelen
 - automatisch 72
 - handmatig 11
 - Telefoonboek
 - bellen 30
 - locatie 31
 - nieuw item 29
 - Telefoongegevens 101
 - Terugbellen 19
 - Tijd/kosten 39
 - Tijdzones 11, 71
 - Toepassing, downloaden 62
 - Toestel in gesprek 19
 - Toestelblokkering 75
 - Toestelcode 15

Toestelgegevens.....	101
Toestelnummer (IMEI)	76
Trilsignaal.....	56
Tweede telefoonnummer	77

V

Valutacalculator	85
Veiligheidsvoorschriften	3
Verbindingsprofiel.....	73
Verjaardag adresboek.....	33
Verlichting (display).....	67
Verlies van telefoon of SIM-kaart.....	101
Visitekaartje	28
Voice dialing.....	35
Voicebericht (voicemail)	41
Voicemail	41
Volume beltoon.....	56
luidsprekervolume	18
profielen.....	64
Voorkeurslijst	28
Vragen & antwoorden	95

W

WAP browser	59
parameters	61
Weergave (instellingen).....	65
Wekker.....	40
Welkomsttekst.....	67
Wisselen.....	21
Wisselgesprek.....	22