

htc

Handleiding _____



HTC U11 life

Inhoud

Handige functies

Edge Sense	9
Wat is er speciaal bij Camera	9
HTC USonic met Actieve geluidsannulering	11
Vingerafdrukscanner	11
Android 8.0	11

Uit de doos halen en instellen

HTC U11 life-overzicht	14
Kaartlade	15
nano SIM-kaart	16
Geheugenkaart	18
De batterij opladen	22
Water- en stofbestendig	22
Het toestel in- of uitschakelen	25
HTC U11 life de eerste keer instellen	25
Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen	26
Vingerafdrukscanner	27

De eerste week met je nieuwe telefoon

Slaapstand	29
Schermblokkeren	29
Aanraakgebaren	30
Meer weten over instellingen	33
Werken met Snel instellen	33
Het scherm van je telefoon vastleggen	34
De HTC U11 life opnieuw starten (zachte reset)	34
Meldingen	35
Tekst selecteren, kopiëren en plakken	37
Tekst invoeren	38

Edge Sense

Wat is Edge Sense?	39
Configureren van Edge Sense	40
Edge Sense in- of uitschakelen	40
Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense	41
Wijzigen van te ondernemen actie wanneer je in de telefoon knijpt	42
Geavanceerde modus inschakelen	42
Typen met je spraak met Edge Sense	43
Een andere spraakassistent-app toewijzen aan Edge Sense	43
Het knijpkrachtniveau aanpassen	44
Knijpen om acties uit te voeren in je apps	44
In-app acties toewijzen aan knijpgebaren	45
Een voorbeeld van het toewijzen van in-app-acties	46

De in-app-acties wijzigen	46
---------------------------	----

Updates

De versie van de systeemsoftware controleren	48
Handmatig controleren op updates	48
App-updates installeren vanaf Google Play Store	48

Opmaak startscherm en lettertypes

Een venster aan het beginscherm toevoegen	49
Startschermpanelen ordenen	49
Je achtergrond voor het Startscherm instellen	49
De standaard lettergrootte wijzigen	50

Widgets en snelkoppelingen

Favorietenbalk	51
Startschermwidgets en snelkoppelingen toevoegen	51
Apps groeperen op het Startscherm en de favorietenbalk	52
Een item van het startscherm verwijderen	52

Geluidsvoorkeuren

Je beltoon wijzigen	53
Je meldingsgeluid wijzigen	53
Het standaardvolume instellen	53
Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen	54

Foto's en video's maken

HTC Camera	55
Een vastlegmodus kiezen	56
Een foto maken	57
De kwaliteit en grootte van de foto instellen	58
Tips voor het maken van betere foto's	59
Video opnemen	60
Selfies	61
De belichting van je foto's snel aanpassen	63
Continu foto's maken	63
HDR Boost gebruiken	64
Een panoramische selfie maken	64
Een panoramische selfie met superbrede hoek maken	66
Een panoramafoto maken	67

Geavanceerde camerafuncties

Video's opnemen in slow motion	69
Hyperlapse video opnemen	69
Een scène kiezen	69
Camera-instellingen met de hand aanpassen	70
Een RAW-foto maken	71
Hoe legt de app Camera RAW-foto's vast?	71

Telefoonoproepen

Een nummer kiezen	72
Een gemist gesprek beantwoorden	72
Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen	72
Een oproep beantwoorden of afwijzen	73
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	73
Een telefonische vergadering instellen	74
Oproepgeschiedenis	75

SMS en MMS

Over de app Berichten	76
-----------------------	----

Contacten

Je lijst met contacten	80
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	80
Gegevens van een contact bewerken	81
Contacten groeperen in labels	81

Batterij

Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij	83
De modus Batterijbesparing gebruiken	84
Het batterijpercentage weergeven	84
Batterijgebruik controleren	85
Batterij-optimalisatie voor apps	85

Geheugen

Opslagruimte vrijmaken	86
Soorten geheugen	87
Bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart	87
Bestanden kopiëren tussen HTC U11 life en je computer	88
De geheugenkaart ontkoppelen	88

Back-up en herstellen

Een back-up maken van de HTC U11 life	89
Netwerkinstellingen resetten	90
De HTC U11 life resetten (harde reset)	90

Apps installeren en verwijderen

Apps ophalen van Google Play Store	91
Applicaties van het web downloaden	92
Een app verwijderen	93

Werken met apps

App-snelkoppelingen	94
Multitasking	94
App-toestemmingen regelen	95
Standaard apps instellen	96

App-links configureren	96
Een app uitschakelen	96

Google Foto's

Wat je kunt doen op Google Foto's	97
Foto's en video's bekijken	97
Foto's bewerken	98
RAW-foto's verbeteren	98
Een video bijsnijden	98
De afspeelsnelheid van een slowmotion-video wijzigen	99
Een Hyperlapse-video bewerken	99

Mail

Het postvak van Gmail bekijken	101
Een e-mail met Gmail versturen	101
Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen	101
Een e-mailaccount toevoegen	102
Schakelen tussen e-mailaccounts	102

Internetverbindingen

De gegevensverbinding in- of uitschakelen	103
Je gegevensgebruik beheren	103
Wi-Fi-verbinding	105
Verbinding maken met VPN	106
Een digitaal certificaat installeren	107
De HTC U11 life als Wi-Fi-hotspot gebruiken	108
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	108

Draadloos delen

Bluetooth in- of uitschakelen	109
Een Bluetooth-headset verbinden	109
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen	110
Bestanden via Bluetooth ontvangen	110
NFC gebruiken	111

Algemene instellingen

Niet storen-modus	113
Locatie-instellingen	115
Vliegtuigmodus	116
Automatisch scherm draaien	116
Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen	116
Schermhelderheid	117
Nachtverlichting	117
De weergavegrootte aanpassen	117
Aanraakgeluiden en trillen	118
De schermtaal wijzigen	118

Beveiligingsinstellingen

Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart	120
--	-----

Een schermvergrendeling instellen	120
De slimme vergrendeling instellen	121
Het vergrendelscherm uitschakelen	122

Handelsmerken en copyrights

Index

Over deze gids

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicatie kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Sommige apps zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's of bij je mobiele aanbieder.


Belangrijke opmerking over gegevens die hersteld kunnen worden

Bestanden en andere gegevens die van je apparaat verwijderd of gewist zijn, kunnen mogelijk nog altijd hersteld worden met herstelsoftware van derden. Zelfs het terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van je mobiele apparaat, waaronder persoonlijke gegevens.

Handige functies

Edge Sense

HTC U11 life wordt geleverd met een drukgevoelig knijpgebied op het frame. Door te knijpen in de onderzijden van HTC U11 life heb je snel toegang tot je favoriete app of snelkoppeling, zelfs wanneer je telefoon in de slaapstand staat.

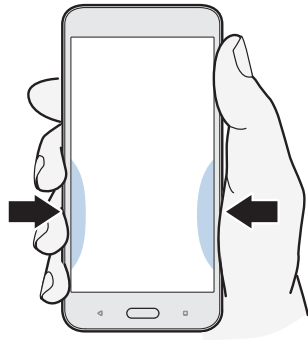

Zie [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 39.

Wat is er speciaal bij Camera

Leg geweldige foto's en video's vast met gebruik van HTC U11 life.

HDR Boost

Maak helderdere, scherpere foto's met gebruik van HDR Boost. Door het combineren van meerdere opnamen met verschillende belichtingsniveaus kun je met HDR Boost geweldige foto's vastleggen, zelfs bij weinig licht. Zie [HDR Boost gebruiken](#) op pagina 64.

Professionele capaciteiten

De Pro-modus geeft je een professionele controle over je fotografie. Zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 70. Maak RAW-foto's en krijg volledige controle over je camera-instellingen. Zie [Een RAW-foto maken](#) op pagina 71.

De camera legt RAW-foto's vast in DNG-formaat. Het RAW-bestand biedt meer beeldinformatie voor naverwerking in de app Google Foto's™ of een grafisch programma op je computer.

Hyperlapse

Hyperlapse kun je de actie tot 12 keer versnellen, en kun je gedeeltes van de video selecteren voor het wijzigen van de snelheid. Zie [Hyperlapse video opnemen](#) op pagina 69.

Selfies

Leg fantastische selfies vast met de naar voor gerichte camera.

Zie [Selfies](#) op pagina 61.

- Live Makeup – Gebruik Live Makeup voordat je je selfie maakt om je huid gladder te maken. Zie [Huidaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 61.
- Instant selfie-opnames: glimlach en de camera legt direct je glimlachende gezicht vast. Of zeg gewoon "Lach!" Zie [Automatisch selfies maken](#) op pagina 61 en [Selfies maken met spraakopdrachten](#) op pagina 62.
- Geniet van het maken van selfies met een brede hoek met familie of vrienden en met een panoramisch landschap achter je. Zie [Een panoramische selfie maken](#) op pagina 64.

HTC USonic met Actieve geluidsannulering

Ervaar muziek die is afgestemd op je oren. Wanneer je de HTC USonic-koptelefoon aansluit op HTC U11 life, scant deze je oren voor het bepalen van het niveau van audio-output dat het beste bij je past. De koptelefoons bevatten tevens Actieve geluidsannulering, wat achtergrondgeluid reduceert zodat je muziek en video's duidelijk hoort.

Zie [Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen](#) op pagina 54 voor details.



De HTC USonic-koptelefoon kan alleen worden gebruikt met HTC U11 life en andere compatibele HTC-telefoons die ondersteuning bieden van HTC USonic.

Vingerafdrukscanner

Je kunt de vingerafdrukscanner op de HTC U11 life gebruiken om je telefoon snel te wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk.




Je kunt maximaal 5 vingerafdrukken registreren. Zie [Vingerafdrukscanner](#) op pagina 27.

Android 8.0

Android™ 8.0 biedt nieuwe functies die het werken met apps en instellingen nog gemakkelijker maakt.

Beeld-in-beeld


Houd een klein venster van de video die je bekijkt of een ondersteunde app op het scherm terwijl je andere dingen doet op de telefoon. Voor de meeste ondersteunde apps, druk je gewoon op de vingerafdrukscanner/ BEGIN om de app te verkleinen tot een klein, verplaatsbaar venster onderaan op het scherm. Verplaats het venster door het te slepen of tik op het venster om ondersteunde bedieningselementen te zien.

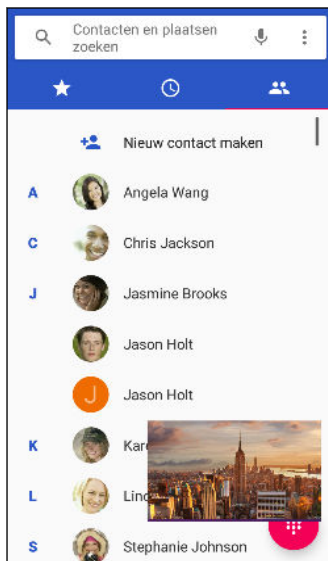

Niet alle apps ondersteunen de beeld-in-beeld-functie. Om te controleren of een app wordt ondersteund, ga je naar **Instellingen > Apps en meldingen > Geavanceerd > Speciale app-toegang > Beeld-in-beeld**.

Snooze-meldingen


Negeer tijdelijk meldingen om je venster Meldingen of het vergrendelingsscherm vrij te maken van rommel.

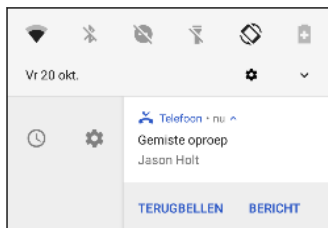

Zie [App-meldingen beheren](#) op pagina 37 of [Scherm blokkeren](#) op pagina 29.

Pictogrambadges

Weet meteen of er meldingen in wacht zijn voor een app met pictogrambadges. Er verschijnt een klein punt op een app-pictogram. Dit geeft aan dat je een melding hebt gemist. Punten verschijnen op app-pictogrammen op het scherm Alle apps en op het Startscherm. Houd het app-pictogram ingedrukt om een verkorte versie van de beschikbare meldingen te zien. Zie [Pictogrambadges in- of uitschakelen](#) op pagina 37 voor informatie over het in- of uitschakelen van de pictogrambadges.

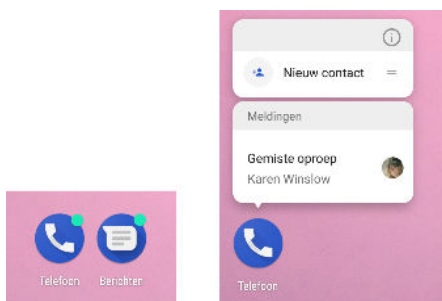


Overige nieuwe functies

- Voel je veiliger wanneer je apps installeert van andere bronnen dan de Google Play Store. Het verlenen van toestemming voor het downloaden en installeren van apps van onbekende bronnen gebeurt nu voor elke app afzonderlijk. Zie [Applicaties van het web downloaden](#) op pagina 92.
- Zoek je een insteloptie, maar weet je niet meer waar die te vinden is? De zoekfunctie op het scherm Instellingen helpt je hierbij, zelfs als de gezochte optie ergens diep in een van de categorieën begraven zit. Tik op  en typ dan de eerste letters van de optie die je zoekt. Zodra de optie wordt weergegeven in de resultaten, tik je erop om naar het scherm ervan te gaan.

Uit de doos halen en instellen

HTC U11 life-overzicht

Nadat je de HTC U11 life hebt uitgepakt, maak je eerst kennis met de locatie van de kaartlade en de verschillende knopbedieningen.

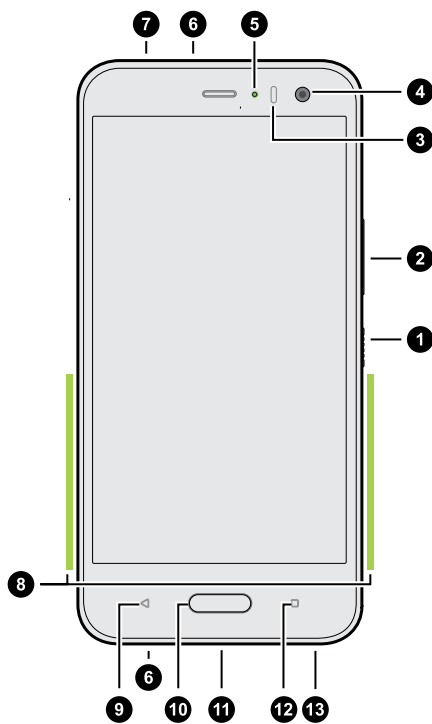


1. AAN/UIT
2. VOLUME-knoppen
3. Nabijheidssensor
4. Frontcamera
5. Meldings-LED
6. Microfoon
7. nano SIM- en opslagkaartlade
8. Edge Sense knijpgebied
9. TERUG
10. BEGIN / Vingerafdrukscanner
11. Luidspreker
12. RECENTE APPS
13. USB Type-C™-aansluiting

Je hebt een 4G/LTE™-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.



- Controleer voorafgaand aan gebruik alle items in de doos en zorg ervoor dat er geen sprake is van beschadiging van enige items.
- Gebruik de hoes als deze is meegeleverd in de doos, of koop er eentje die is ontworpen voor HTC U11 life om te helpen bij het beschermen van je telefoon tegen onbedoeld storen en krassen. Zorg er tevens voor dat de hoes het Edge Sense-gebied niet blokkeert.
- Als je een schermbescherming wilt gebruiken, moet je de nabijheidssensor niet afdekken. Koop een schermbeschermer die ontworpen is voor de HTC U11 life.
- Demonteer geen enkel deel van de telefoon. Probeer niet om de telefoon te openen of om de batterij met kracht te verwijderen. Hierdoor kan de telefoon of de elektronica erin beschadigd raken en dit maakt de garantie ongeldig.
- Lees de richtlijnen voor veiligheid en gebruik in de veiligheid- en regelgevingshandleiding die wordt meegeleverd in de doos.

Achterzijde

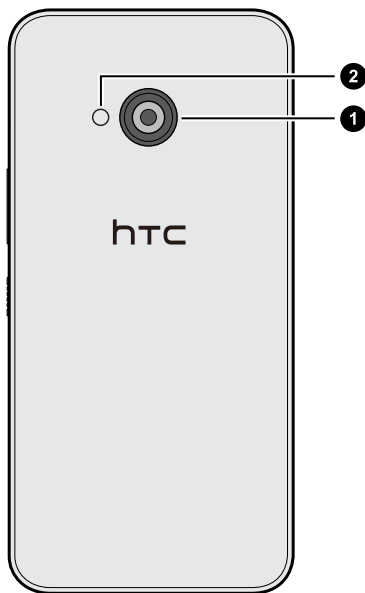


1. Hoofdcamera met BSI en PDAF
2. LED-flitser



- BSI betekent BackSide Illumination sensor (Verlichtingssensor achterzijde).
- PDAF staat voor Phase Detection Auto Focus (Automatische focus fase-detectie).


Kaartlade

Bij het plaatsen van het hulpmiddel voor uitwerpen in de uitwerpopening van de lade om de kaartlade te verwijderen, moet je de lade niet obstrueren om het beschadigen van het uitwerpmechanisme binnen de sleuf te vermijden.

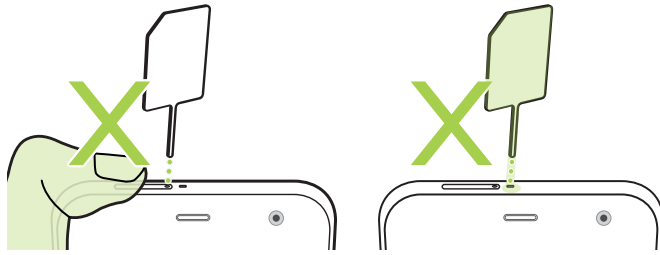


nano SIM-kaart

Gebruik een standaard nano SIM-kaart. Een aangepaste kaart die dikker is dan de standaard nano SIM-kaart, past niet goed in de lade en kan de kaartsleuf beschadigen.

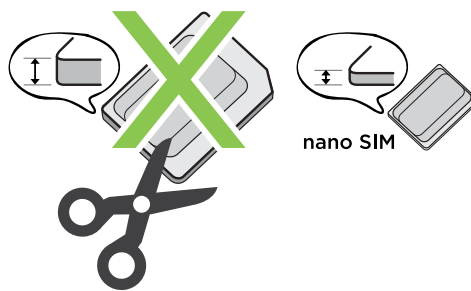

Plaatsen van de nano SIM-kaart


1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap dat met de telefoon is meegeleverd—of een kleine gebogen paperclip—in het uitwerpgaatje van de lade.

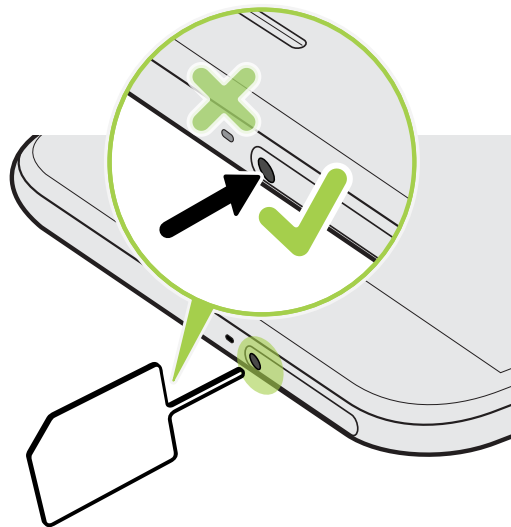

Steek de punt van het hulpmiddel voor uitwerpen van de lade niet in de opening voor de microfoon. Hierdoor kan het waterbestendige gaas van de microfoon beschadigd raken en de garantie ongeldig maken.


3. Druk de punt omlaag in het gat tot de lade naar buiten komt en trek de lade helemaal naar buiten.
4. Plaats de volgende nano SIM-kaart in de lade:

Plaats de nano SIM-kaart met de gouden contacten omlaag gericht in de SIM-houder van de lade. Zorg dat je de afgesneden hoek uitlijnt op de inkeping van de houder.

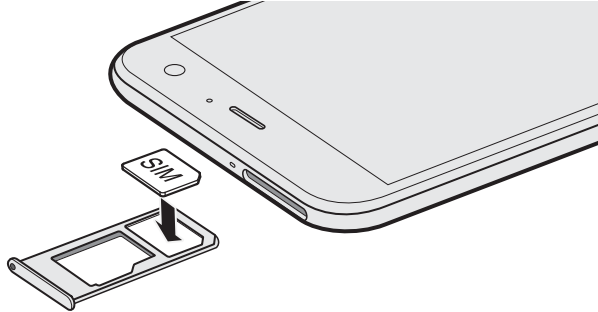

Plaats je microSD™-kaart in de SD-houder van de lade. Zie [De microSD-kaart plaatsen](#) op pagina 19.


5. Wanneer je de lade opnieuw plaatst, moet je ervoor zorgen dat deze omhoog is gericht zodat je kaarten er niet uit vallen. Houd de lade met de buitenste kaarthouder tussen je vingers en schuif de lade dan geleidelijk helemaal in de sleuf.

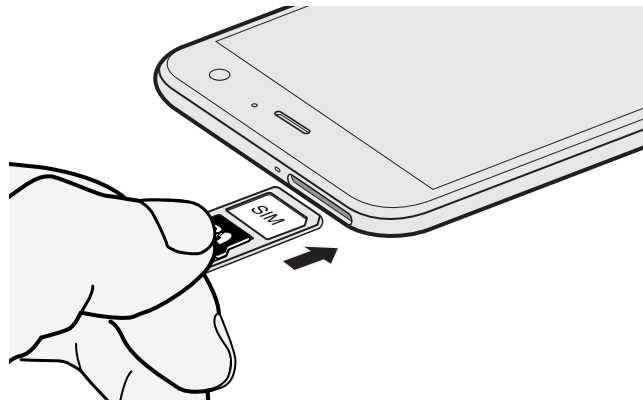

6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.

Verwijderen van de nano SIM-kaart

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Stop het uiteinde van het gereedschap voor het uitwerpen van de lade of een kleine gebogen paperclip in de ladeuitwerpopening.

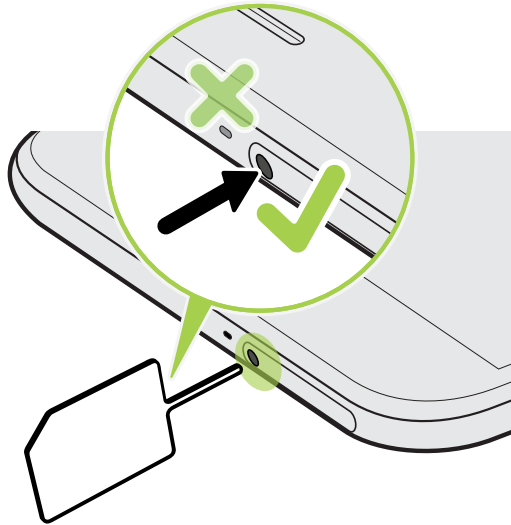

Steek de punt van het hulpmiddel voor uitwerpen van de lade niet in de opening voor de microfoon. Hierdoor kan het waterbestendige gaas van de microfoon beschadigd raken en de garantie ongeldig maken.

3. Druk de punt helemaal in het gaatje tot de kaarthouder naar buiten komt.
4. Trek de lade uit en verwijder dan de nano SIM-kaart.
5. Om de lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.
6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.

Geheugenkaart


Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. Als je ruimte in de telefoonopslag vrij maakt, kun je ook bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen als de apps deze optie ondersteunen.



De geheugenkaart is een optie en deze wordt apart verkocht.


De microSD-kaart plaatsen

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap dat met de telefoon is meegeleverd—of een kleine gebogen paperclip—in het uitwerpgaatje van de lade.

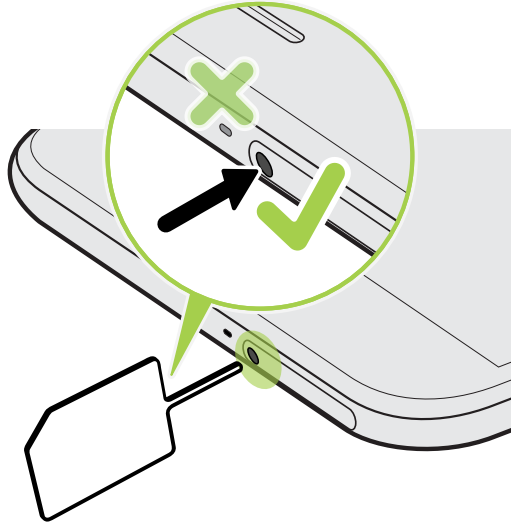


Steek de punt van het hulpmiddel voor uitwerpen van de lade niet in de opening voor de microfoon. Hierdoor kan het waterbestendige gaas van de microfoon beschadigd raken en de garantie ongeldig maken.

3. Druk de punt omlaag in het gat tot de lade naar buiten komt en trek de lade helemaal naar buiten.
4. Plaats je microSD-kaart — met de gouden contacten omlaag gericht en de smalle zijde naar binnen — in de SD-houder van de lade.

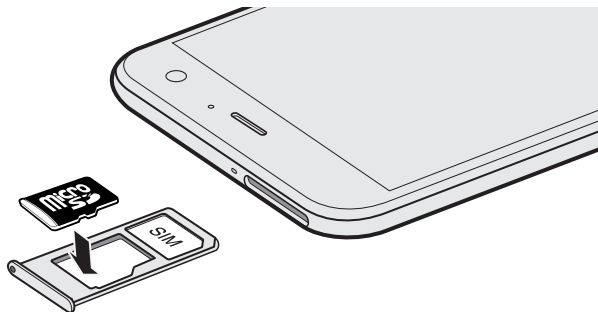

5. Wanneer je de lade opnieuw plaatst, moet je ervoor zorgen dat deze omhoog is gericht zodat de nano SIM- en microSD-kaarten er niet uit vallen. Houd de lade met de buitenste kaarthouder tussen je vingers en schuif de lade dan geleidelijk helemaal in de sleuf.

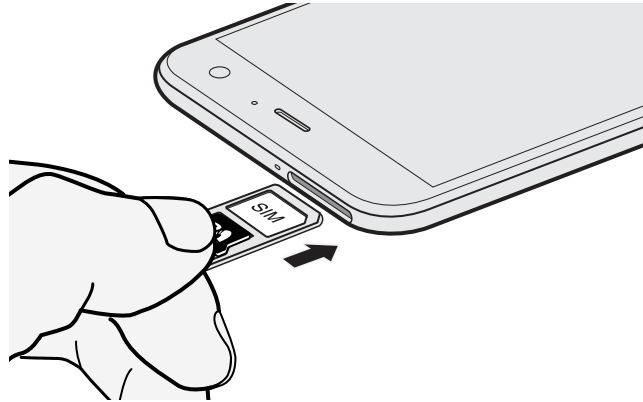

6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.

Als dit de eerste keer is dat je een microSD-kaart plaatst, wordt je gevraagd om het te configureren.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC U11 life is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.


1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen** > **Opslag**.
2. Tik onder op Draagbare opslag op ▲.

De microSD-kaart verwijderen



Ontkoppel je microSD-kaart voordat je deze verwijdert. Zie [De geheugenkaart ontkoppelen](#) op pagina 20.

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap dat met de telefoon is meegeleverd—of een kleine gebogen paperclip—in het uitwerpgaatje van de lade.

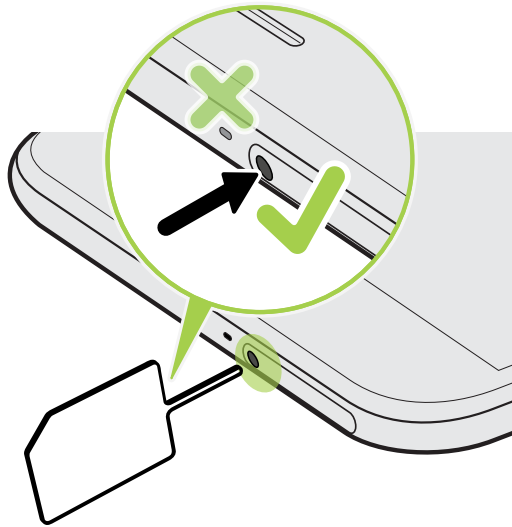

Steek de punt van het hulpmiddel voor uitwerpen van de lade niet in de opening voor de microfoon. Hierdoor kan het waterbestendige gaas van de microfoon beschadigd raken en de garantie ongeldig maken.

3. Duw het uiteinde helemaal in de opening tot de lade wordt uitgeworpen.
4. Trek de lade uit en verwijder de microSD-kaart.
5. Om de lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.
6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.


De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC U11 life gaat gebruiken.



- Als de batterij meerdere dagen is ontladen, moet je de HTC U11 life mogelijk een paar minuten opladen voordat je hem inschakelt.
- Gebruik alleen de adapter en de USB Type-C-kabel die met de HTC U11 life zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.

1. Steek het kleine einde van de USB Type-C-kabel in de USB Type-C-aansluiting.

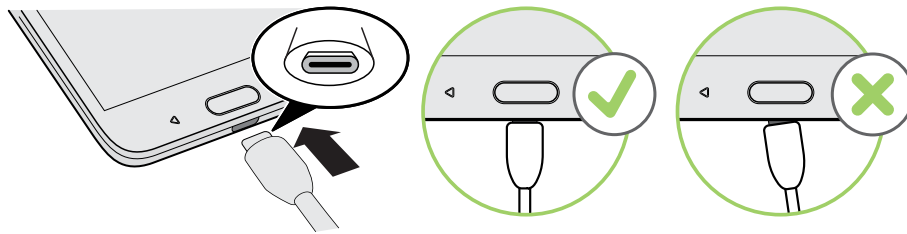

2. Sluit het andere uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- Vermijd ook het laden van de batterij in een heel warme omgeving.
- Als je de webbrowser gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC U11 life warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

Water- en stofbestendig

HTC U11 life is water- en stofbestendig en heeft een IP67-beoordeling als gedefinieerd in de Internationale Norm IEC 60529. Wanneer de nano-SIM/microSD-sleuf is afgedekt en stevig is gesloten, is deze telefoon waterbestendig als het per ongeluk kort wordt ondergedompeld in schoon water van minder dan 1 meter diep en niet langer dan 30 minuten bij kamertemperatuur.

HTC U11 life mag niet worden blootgesteld aan niet-schoon water, een hoge waterdruk, sterk of snel stromend water, of zand aangezien dit kan leiden tot oververhitting, een elektrische schok of schade aan de telefoon. Probeer niet om de telefoon op te laden of om de USB-poort anderszins te gebruiken wanneer HTC U11 life nat is. Normale slijtage kan de water- en stofbestendigheid in de loop van de tijd verslechteren.

De garantie komt te vervallen als de telefoon niet wordt gebruikt volgens de instructies en voorzorgsmaatregelen die worden behandeld in deze gebruikershandleiding, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de telefoon in een omgeving of situatie waarbij de beperkingen van de IP67-beoordeling worden overschreden. Voor voorzorgsmaatregelen voor gebruik en tips betreffende verzorging en onderhoud, raadpleeg je [Tips voor verzorging en onderhoud](#) op pagina 23 en [Reinigen en drogen](#) op pagina 24. Zorg er tevens voor dat je de Veiligheidshandleiding leest die wordt geleverd met de telefoon.

Tips voor verzorging en onderhoud

Volg deze tips en voorzorgsmaatregelen om te helpen bij het onderhouden van bestendigheid tegen water en stof voor je telefoon.

Probeer nooit om de nano SIM- en microSD-kaarten te plaatsen of te verwijderen met handschoenen, natte handen of wanneer de telefoon nat is.




- Voorafgaand aan het plaatsen van de lade en het sluiten van de kaartsleuf, moet je elke druppel water of vuil afvegen met een schone, droge doek. Zorg er tevens voor dat er geen haren, vezels of kleine deeltjes blijven zitten tussen de lade en de sleufopening om te voorkomen dat water de telefoon binnenkomt.
- Onderdelen die waterbestendigheid onderhouden, zoals de lade—die optreedt als de klep van de kaartsleuf—kunnen in de loop van de tijd verslechteren. Als deze onderdelen verslechteren of beschadigd raken, zal de telefoon niet meer waterbestendig zijn. Neem contact op met de leverancier of mobiele aanbieder als dat gebeurt. Vervangende onderdelen kunnen je in rekening worden gebracht.

Dompel de HTC U11 life niet opzettelijk onder. Als de telefoon per ongeluk ondergedompeld wordt in water, moet je het drukken op de knoppen vermijden—zoals de knoppen AAN/UIT en VOLUME—en de telefoon niet gebruiken.

Stel de telefoon niet bloot aan snel of sterk stromend water, zoals een douchestraal, lopende kranen of kranen, watervallen of oceaangolven.

Stel de telefoon niet bloot aan en laat de USB-poort niet in contact komen met het volgende:

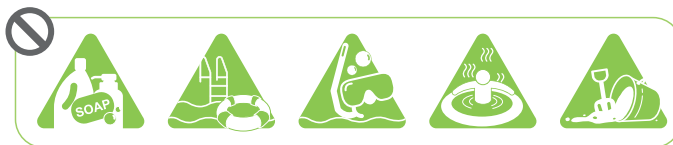

- Water met zeep, wasmiddel of douche gel
- Zeewater, zwembaden, spa's, warm water en hete bronnen
- Elke vloeistof naast kraanwater zoals alcohol, sappen en kruiden
- Zand

Als de telefoon wordt blootgesteld aan zoet water, moet je ervoor zorgen dat je het grondig droogt. Om het beschadigen van de telefoon te vermijden, moet je deze niet opladen wanneer verontreinigende stoffen aanwezig zijn of als de USB-poort niet volledig droog is. Onder deze omstandigheden moet je geen extern apparaat aansluiten.

Gebruik nooit een haardroger om natte delen van de telefoon te drogen.

De stroomadapter en accessoires zijn niet waterbestendig. Gebruik ze nooit in een natte omgeving zoals de badkamer of de keuken omdat contact met water storingen, elektrische schokken of andere gevaren kan veroorzaken.

Laat de telefoon niet te lang achter in een vochtige plaats zoals de badkamer of keuken omdat hij niet vochtbestendig is.

Reinigen en drogen

Als HTC U11 life contact heeft gehad met zout water, vloeibare chemicaliën, stof of andere verontreinigende stoffen, moet je de telefoon onmiddellijk spoelen. Als de telefoon nat is, moet je ervoor zorgen dat je het grondig droogt.



- Om het beschadigen van HTC U11 life te vermijden, moet je de telefoon niet opladen wanneer verontreinigende stoffen aanwezig zijn of als de USB-poort niet volledig droog is. Onder deze omstandigheden moet je geen extern apparaat aansluiten.
- Het geluidsvolume van het oordopje, de luidsprekers en de microfoon kan slechter hoorbaar zijn als deze delen niet goed gedroogd zijn.

Spoelen

1. Voorafgaand aan spoelen moet je ervoor zorgen dat de nano-SIM/microSD-sleuf is afgedekt en stevig is gesloten. Zie [nano SIM-kaart](#) op pagina 16 en [Geheugenkaart](#) op pagina 18.
2. Spoel de telefoon met schoon water. Spoel alleen met de hand. Gebruik geen borstel of spons.
Tijdens het spoelen moet je niet op de lade drukken om te vermijden dat er openingen ontstaan rond de kaartsleuf waardoor er water in de telefoon kan komen.

Drogen

1. Veeg het water voorzichtig van de telefoon af met een schone, droge doek. Gebruik geen wattenstaafjes voor het afvegen van het oordopje, de luidsprekers, de microfoon en de aansluitpoort.
2. Als het scherm nat is, reageert het mogelijk niet nauwkeurig op aanraakgebaren. Veeg het aanraakscherm en de lenzen af met een zachte droge doek zoals een microvezeldoek die het oppervlak niet beschadigt.
3. Laat de telefoon ongeveer 3 uur liggen bij kamertemperatuur om het volledig te laten drogen. Als knoppen en enige aansluitpoort, zoals de USB-poort, nog nat zijn, moet je ervoor zorgen dat ze volledig kunnen drogen voordat je de telefoon gebruikt.

Als zich condens rond het scherm verzamelt zoals bij een flinke temperatuurverandering, houd dan de telefoon op kamertemperatuur tot de condensatie verdwijnt.

Het toestel in- of uitschakelen

Inschakelen

Druk op de AAN/UIT knop tot de HTC U11 life trilt.



Als je de HTC U11 life voor het eerst inschakelt, moet je hem instellen.

Het toestel uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

HTC U11 life de eerste keer instellen

Wanneer je HTC U11 life voor de eerste keer inschakelt – of na het uitvoeren van een reset naar fabrieksinstellingen – moet je het configureren.

Als je geen gegevens van een vorige telefoon moet kopiëren, tik je gewoon op **Als nieuw instellen** tijdens de installatie, meld je aan bij je Google[®]-account en volg je de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Als je gegevens van de vorige telefoon wilt kopiëren, maak je eerst een back-up van de telefoongegevens voordat je begint met het instellen van HTC U11 life. Als je een iPhone hebt, bezoek je android.com/switch voor details over het maken van een back-up van iPhone-gegevens.

Zo stel je HTC U11 life in en kopieer je gegevens van je vorige telefoon.

1. Als moet navigeren met gesproken feedback, schakel je TalkBack in door het eerste scherm met twee vingers ingedrukt te houden totdat je een bericht en vervolgens een pieptoon hoort.

Of als je TalkBack per ongeluk hebt ingeschakeld, volg je de handleiding op het scherm om het uit te schakelen.

2. Kies de systeemtaal die je wilt gebruiken en tik op **Laten we beginnen**.
3. Tik op **Je gegevens kopiëren**.
4. Kies of je wilt verbinden met internet via Wi-Fi[®] of het mobiele netwerk.
5. Kies van waar je je back-upgegevens wilt kopiëren.
 - Tik op **Een back-up van een Android-telefoon** om gegevens van je oude Android telefoon draadloos te kopiëren.
 - Tik op **Een back-up van de cloud** om gegevens te kopiëren vanaf een Android-telefoon waarvan een back-up is gemaakt op je Google Drive[™]-opslag.
 - Tik op **Een iPhone-apparaat** als je een iPhone hebt.

6. Meld aan bij dezelfde Google-account die werd gebruikt voor het maken van een back-up van je vorige telefoon.
7. Als je back-upgegevens kopieert van een Android-telefoon, volg je instructies op het scherm om de telefoonnaam en de apps die je wilt terugzetten, te kiezen.
8. Tik op **Vingerafdruk toevoegen** om de vingerafdrukscanner in te stellen en te gebruiken voor het ontgrendelen van HTC U11 life. Zie [Vingerafdrukscanner](#) op pagina 27 voor details.
9. Zorg ervoor dat je op het scherm Google Services de optie **Back-up maken op Google Drive** hebt ingeschakeld om automatisch een back-up te maken van HTC U11 life. Het is ook aanbevolen om opties onder Locatie en Apparaatonderhoud ingeschakeld te hebben.
10. Als je wordt gevraagd Google Assistant machtigingen te geven, tik je op **Ja, ik doe mee**.
11. Configureer Edge Sense zodat je direct camera-opnamen kunt maken of andere acties kunt uitvoeren door eenvoudigweg in je telefoon te knijpen. Zie [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 39 voor details.
12. Volg de resterende instructies voor het afronden van de configuratie van je telefoon.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden. Zie [Locatie-instellingen](#) op pagina 115 voor meer informatie.

Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC U11 life synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC U11 life en het web.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen**.
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.



Je kunt meerdere Google-accounts toevoegen.

Je accounts synchroniseren

1. Veeg in het Start scherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Op de schakelaar Gegevens automatisch synchroniseren **Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
3. Voor het handmatig synchroniseren van individuele accounts, tik je op een account en tik je vervolgens op **Accountsynchronisatie**. Tik dan op **⋮ > Nu synchroniseren**.



In het scherm Accountsynchronisatie kun je ook de synchronisatie-instellingen voor je Google-account wijzigen.

Een account verwijderen

Verwijder accounts van de HTC U11 life als je ze niet meer gebruikt. Door een account te verwijderen, verwijder je geen accounts en informatie van de online service zelf.

1. Veeg in het Start scherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op een account.
3. Tik op **Account verwijderen**.



Mogelijk behoudt de externe app sommige persoonlijke gegevens nadat je de account hebt verwijderd van HTC U11 life.

Vingerafdrukscanner

Je kunt de HTC U11 life snel wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk. Je kunt maximaal 5 vingerafdrukken.

Volg deze tips bij het instellen en gebruiken van de vingerafdrukscanner:

- Zorg er voor dat je vinger en de vingerafdrukscanner droog en schoon zijn.
- Gebruik je hele vingerkussen, inclusief de zijkanten en de punt.
- Bij het vastleggen van je vingerafdruk raak je de scanner aan tot deze trilt.
- De vingerafdrukscanner heeft een leesbaarheid van 360° – je kunt een geregistreerde vinger onder elke hoek op de scanner leggen om het scherm te ontgrendelen of om de HTC U11 life te ontgrendelen.



Mogelijk kun je de vingerafdrukscanner niet instellen op ontgrendelen van de HTC U11 life als je bent aangemeld bij een Exchange ActiveSync® account waarvoor je een afwijkende optie voor schermvergrendeling moet instellen (zoals een wachtwoord). Informeer bij je Exchange Server administrator of je Exchange ActiveSync account de vingerafdrukscanner ondersteunt.

Voor het eerst een vingerafdruk toevoegen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
2. Tik op **Vingerafdruk > Volgende**.

Als je nog geen schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je gevraagd om dat nu te doen. Zie [Een schermvergrendeling instellen](#) op pagina 120.

3. Raak de Vingerafdrukscanner aan of tik op **Volgende**.
4. Plaats je vingers of duim op de vingerafdrukscanner om het scannen te starten.
5. Raak de scanner meerdere malen aan tot de vingerafdruk is geregistreerd. Je krijgt het beste resultaat als je je vinger in dezelfde richting houdt bij het aanraken van de scanner.
6. Tik op **Gereed** nadat je vingerafdruk is geregistreerd.

Je kunt de HTC U11 life nu snel wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk.



Je moet je back-up vergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord invoeren als de scanner je vingerafdruk na vijf pogingen niet herkent.

Vingerafdrukken toevoegen, verwijderen of bewerken

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
2. Tik op **Vingerafdruk**.
3. Typ je patroon, PIN-code of wachtwoord.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Vingerafdruk toevoegen** om nog een vingerafdruk toe te voegen.
 - Tik op een opgenomen vingerafdruk om deze te hernoemen of wissen.

De eerste week met je nieuwe telefoon

Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC U11 life op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC U11 life in je tas zit.

Naar de slaapmodus gaan

Om het scherm uit te schakelen en naar de slaapstand te gaan, druk je kort op de AAN/UIT-knop.




Je HTC U11 life gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd. Je kunt de tijd voordat de HTC U11 life naar de slaapstand gaat, wijzigen door de schermtime-out in te stellen. Zie voor details [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 116.

Uit de Slaapstand ontwakken

Druk op de AAN/UIT-knop.

Schermblokkeren

Hier zie je wat je kunt doen op het vergrendelscherm:

- Veeg op het vergrendelscherm omhoog om het scherm te ontgrendelen. Of houd de vingerafdruksensor ingedrukt.
- Tik tweemaal op een melding om direct naar de bijbehorende app te gaan.
- Veeg naar links of rechts op de melding om deze te verwijderen.
- Schuif naar links of rechts op een melding tot je  en  ziet. Tik op  om de melding uit te schakelen.
- Houd een melding ingedrukt voor het dempen of blokkeren van meldingen van de gerelateerde app. Tik op **Meer instellingen** voor het aanpassen van de meldingsinstellingen.


Als je niet wilt dat meldingsinhoud wordt weergegeven op het vergrendelscherm, ga je naar **Instellingen > Beveiliging en locatie > Voorkeuren schermvergrendeling > Op het vergrendelingsscherm** en tik dan op **Helemaal geen meldingen weergeven**.

- Als je een schermvergrendeling of Slimme vergrendeling wilt configureren, raadpleeg je [Een schermvergrendeling instellen](#) op pagina 120 voor details.

Aanraakgebaren


Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

Tik

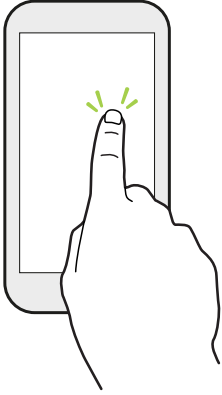


Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.

Houd ingedrukt

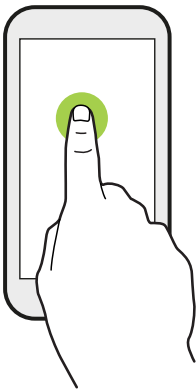


Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

Schuiven of vegen

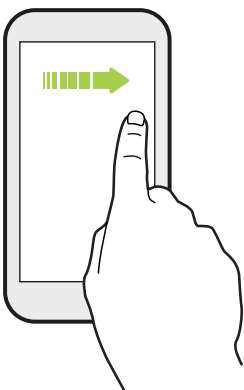


Veeg snel met je vinger horizontaal over het scherm om naar andere startschermpanelen te gaan. Veeg verticaal om te scrollen door een lijst, document en meer.

Slepen

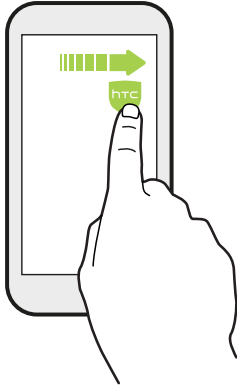


Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

Aantikken

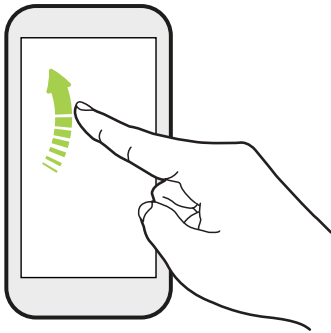

Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.

Met twee vingers schuiven

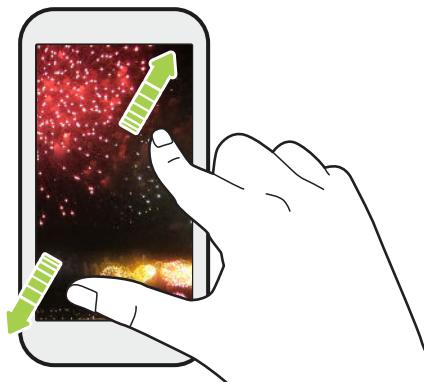


Bij sommige apps moet je twee vingers uit elkaar vegen om in te zoomen bij het weergeven van een foto of tekst.



Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

Vegen met twee vingers

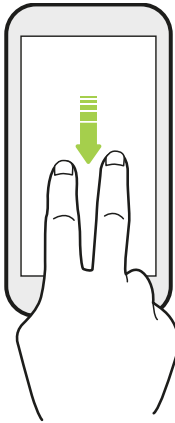

Veeg met twee vingers omlaag vanaf de statusbalk om het volledige scherm Snelle instellingen te openen.

Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het scherm Apps of het venster Meldingen:
 - Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
 - Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik dan op .
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
 - Tik op **Netwerk en internet** om je Wi-Fi- en gegevensverbinding te verbinden en te configureren, je gegevensgebruik te controleren, je telefoon om te vormen tot een Wi-Fi-hotspot en meer.
 - Tik op **Weergave en knoppen** om de achtergrondafbeelding te wijzigen, pas het lettertype en de weergavegrootte aan, stel een schermbeveiliging in, schakel Actieve display in/uit en meer.
 - Tik op **Geluid** om de beltoon te wijzigen, te beslissen of het geluid en de trillingen optreden tijdens het werken met je telefoon, Voorkeuren voor Niet storen in te stellen, en meer.
 - Tik op **Beveiliging en locatie** om je telefoon te helpen beveiligen, kies de voorkeuren voor Schermvergrendeling, stel je locatieoptie in, en meer.
 - Tik op een item onder Suggesties voor het bekijken van nieuwe of aanbevolen instellingen om aan te passen.



Tik op  in Instellingen om snel opties en instellingen te zoeken.

Werken met Snel instellen

Schakel in het venster Snelle instellingen instellingen eenvoudig in of uit zoals Wi-Fi en Bluetooth®.



1. Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster.
Direct onder de statusbalk zie je de korte balk Snelle instellingen.
- 
2. Voor het bekijken van het volledige paneel Snelle instellingen, ga je als volgt te werk:
 - Veeg op het vergrendelingsscherm eenmaal omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
 - Op elk ander scherm veeg je eenmaal omlaag met twee vingers of veeg je tweemaal omlaag met één vinger vanaf de statusbalk.
 - Tik op  terwijl de korte balk Snelle instellingen is geopend
 3. Veeg naar links of rechts om meer tegels te zien.
 4. Om een instelling in of uit te schakelen, hoef je alleen maar op de tegel te tikken.

Snel instellen aanpassen

Je kunt de tegels verwijderen, vervangen of verplaatsen in Snelinstellingen.

1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.



2. Tik op  en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Houd een tegel ingedrukt en sleep het vervolgens naar je gewenste positie.
 - Houd een tegel ingedrukt en sleep het vervolgens omlaag onder het gedeelte Slepen voor toevoegen van tegels om het te verbergen van het venster Snelle instellingen.
 - Onder het gedeelte Slepen voor toevoegen van tegels sleep je een tegel omhoog om het weer te geven in het venster Snelle instellingen.
3. Druk op .



Er bestaat een limiet aan het aantal tegels dat kan worden weergegeven in het eerste venster van Snelle instellingen. Het kan nodig zijn om naar links te vegen in het venster Snelle instellingen om meer Snelle instellingen-tegels te zien.

Het scherm van je telefoon vastleggen

Wil je je geweldige game score laten zien of in je blog schrijven over een functie van je HTC U11 life? Het is een gemakkelijk om een foto van het scherm te maken om te delen.

1. Houd tegelijkertijd AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt.
2. Open het venster Meldingen en schuif vervolgens twee vingers uit elkaar op de melding Schermopname gemaakt.
3. Tik op **Delen**.

De HTC U11 life opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC U11 life langzamer werkt dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.

Reageert de HTC U11 life niet?

Als de HTC U11 life niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch nog opnieuw opstarten.

Houd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt tot je telefoon trilt en laat dan de knoppen los.




Je moet de knoppen mogelijk 12 tot 15 seconden ingedrukt houden voordat de telefoon trilt.

Meldingen

Meldings-LED

De meldings-LED:

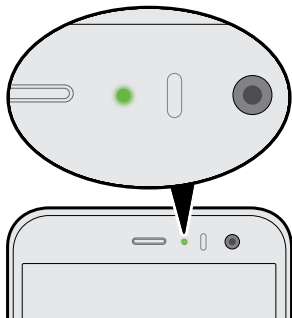

- Brandt groen als de HTC U11 life is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.


Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.



Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.

Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

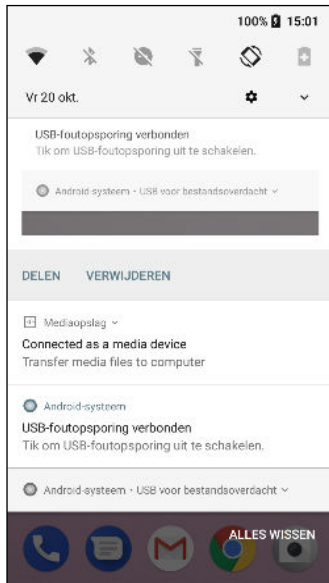

- Tik op de melding voor het openen van de bijbehorende app.
- Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
- Schuif twee vingers uit elkaar op de melding om het uit te vouwen en om meer details te bekijken, of om te kijken of er meer meldingen in gebundeld zitten. Schuif twee vingers samen op de melding om het weer te minimaliseren.
- Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
- Als je meerdere meldingen hebt, schuif je door het lijstscherf om ze allemaal te zien.
- Voor het verwerpen van alle niet-persistente meldingen, tik je op **Alles wissen**.
- Je kunt wijzigen welke appmeldingen je wilt ontvangen en sommige meldingen ook laten sluimeren om ze tijdelijk te verwijderen. Zie [App-meldingen beheren](#) op pagina 37.

App-meldingen beheren



Je kunt kiezen welke soort app-meldingen te dempen, blokkeren of opheffen van je instellingen voor Niet storen.

1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Apps en meldingen**.
2. Tik op **Meldingen > Meldingen** en tik dan op de app waarvan je de meldingen wilt aanpassen.
Je kunt tevens een melding ingedrukt houden in het venster Meldingen of het vergrendelscherm voor het bekijken van de meldingsinstellingen die je kunt aanpassen.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast de optie die je wilt schakelen.

Instellingen voor app-meldingen worden toegepast op meldingen in het meldingenvenster en op het vergrendelscherm.

Meldingen laten sluimeren

Je kunt meldingen laten sluimeren om ze tijdelijk te verwijderen van de statusbalk en het meldingspaneel.

1. Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster.
2. Schuif de melding langzaam naar rechts of links en tik dan op .
3. Tik op  en kies dan hoe lang je de melding wilt laten sluimeren.

De sluimerende melding verschijnt opnieuw in de statusbalk en het meldingspaneel zodra de sluimertijd eindigt.

Pictogrambadges in- of uitschakelen

Sommige apps kunnen een punt weergeven wanneer ze meldingen hebben. Je kunt kiezen om deze pictogrambadges in of uit te schakelen.

1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Apps en meldingen**.
2. Tik op **Meldingen**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar naast de optie **Meldingsstipjes toestaan** om het uit te schakelen.

Tekst selecteren, kopiëren en plakken

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindankers voor het markeren van de tekst die je wilt selecteren.
3. Tik op **Kopiëren**.
4. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op **Plakken**.


Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd, tik je op **Delen**.
2. Kies waar de geselecteerde tekst moet worden gedeeld.

Tekst invoeren

Het toetsenbord wordt beschikbaar wanneer je tikt op een tekstveld in een app.

Hier zijn enkele zaken die je moet onthouden terwijl je Gboard gebruikt:

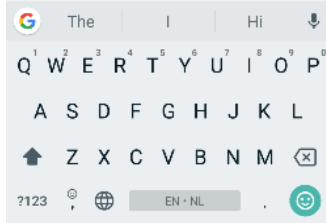

De lay-out van de toetsenborden kan licht verschillen, afhankelijk van het tekstveld dat momenteel actief is.

- Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.
- Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld. Houd een toets ingedrukt om cijfers symbolen of letters met accenten in te voeren.
- Tik op ?123 voor het tonen van nummer- en symbooltoetsen.
- Tik op 😊 om te kiezen uit een grote selectie van emoticons en GIF's.
- Tik op 🌐 om tekst te vertalen, te schakelen naar een modus voor typen met één hand, om toetsenbordinstellingen en meer te openen.
- Druk op ↵ om het schermtoetsenbord te sluiten.

Tekst invoeren door te spreken

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Tik op het toetsenbord op 🗣️.
3. Zeg de woorden die je wilt invoeren. Voer leestekens in door de naam ervan te zeggen. Zeg bijvoorbeeld "Breng water komma handdoeken komma en bril punt". De tekst verschijnt als "Breng water, handdoeken en bril."

Edge Sense

Wat is Edge Sense?



- De helpinhoud hier is gebaseerd op de volgende app-versie: 1.21.9x.
- Download de laatste versie van HTC Edge Sense van Google Play Store om te genieten van de extra functies.

Edge Sense biedt een intuïtieve manier voor interactie met je HTC-telefoon door eenvoudigweg in de onderzijden te knijpen. Pas Edge Sense aan om snel je favoriete app te starten of om bepaalde acties uit te voeren.

Hier zijn de acties die momenteel kunnen worden toegewezen aan de knijpgebaren in Edge Sense:

- Start de app HTC Camera die standaard werd toegewezen aan het korte knijpgebaar. Zie [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 41.
- Start de standaard spraakassistent die standaard is toegewezen aan het gebaar Knijpen en vasthouden. Zie [Typen met je spraak met Edge Sense](#) op pagina 43.

Je kunt ook schakelen naar een andere spraakassistent-app als je er een hebt gedownload van Google Play Store. Zie [Een andere spraakassistent-app toewijzen aan Edge Sense](#) op pagina 43.

- Start de standaard muziekapp. Als er muziek wordt afgespeeld op de achtergrond, kun je die afspelen of pauzeren door kort te knijpen.
- Start elke andere app die vooraf is geïnstalleerd of die is gedownload naar je telefoon.
- Leg schermafbeeldingen vast.
- Schakel de flitser in of uit.
- Schakel Wi-Fi Hotspot in of uit.
- Vouw het paneel Meldingen open of dicht.

Naast het bovenstaande kun je de knijpgebaren aanpassen voor het uitvoeren van bepaalde acties in een app. Zie [In-app acties toewijzen aan knijpgebaren](#) op pagina 45.



- Behalve voor het vastleggen van schermafbeeldingen en het uitvoeren van in-app acties, kan het bovenstaande worden geactiveerd door knijpgebaren, zelfs als het scherm uit is.
- Google Play Muziek en muziekapps van derden die de Android-muziekbedieningsstandaard volgen, worden ondersteund door Edge Sense.

Configureren van Edge Sense

Als je Edge Sense niet hebt geconfigureerd toen je je telefoon voor de eerste keer hebt geconfigureerd, kun je dit doen in Instellingen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.

Het Edge Sense-configuratiescherm wordt tevens automatisch weergegeven wanneer je voor de eerste keer knijpt in de onderste zijden van je telefoon.

2. Volg de instructies op het scherm om het proces af te ronden.

Wanneer je klaar bent met het configureren van Edge Sense, werkt het in **Basismodus**, waarmee je standaard de app Camera kunt starten en opnamen kunt maken door te knijpen in je telefoon. Zie [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 41. Als je nog een actie of app wilt toewijzen aan het knijpgebaar, raadpleeg je [Wijzigen van te ondernemen actie wanneer je in de telefoon knijpt](#) op pagina 42.

Edge Sense heeft tevens een **Geavanceerde modus** die je twee soorten knijpgebaren geeft: kort knijpen en lang knijpen en vasthouden. Raadpleeg [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 42 voor details.

Edge Sense in- of uitschakelen

Je kunt Edge Sense in- of uitschakelen in Instellingen.

1. Ga naar **Instellingen**.
2. Tik op de schakelaar Edge Sense **Aan/uit** om de app in of uit te schakelen.



Je kunt Edge Sense tevens in- of uitschakelen in Snelle instellingen.


Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense

Start de camera direct en begin met het maken van opnamen door te knijpen in je telefoon.



Controleer en zorg ervoor dat je de nieuwste versie van HTC Edge Sense en de app Camera downloadt van Google Play Store.

Knijp in de onderste zijden van je HTC-telefoon voor het openen van de app Camera en knijp vervolgens opnieuw om een foto te maken.

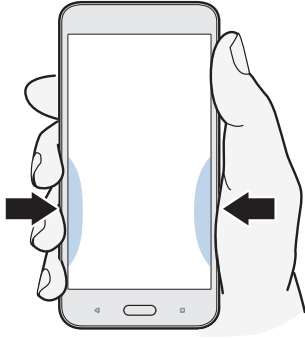

Door te knijpen in je telefoon wordt de app Camera geopend in de laatste vastlegmodus die je hebt gebruikt. Wanneer je nogmaals knijpt, maakt de camera een foto, video of selfie, afhankelijk van de vastlegmodus.

Als je **Geavanceerde modus** inschakelt in de Edge Sense-instellingen, kun je knijpen in en de onderste zijden van je telefoon vasthouden om over te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera wanneer je in de app Camera bent. Raadpleeg [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 42 voor details.



De standaard in-app acties in de app Camera zijn Kort knijpen voor het maken van foto's en Knijpen en vasthouden om te schakelen tussen de front- en hoofdcamera's. Je kunt de knijpgebaren wijzigen om andere acties in een app uit te voeren. Zie [De in-app-acties wijzigen](#) op pagina 46 voor meer informatie hierover.


Wijzigen van te ondernemen actie wanneer je in de telefoon knijpt

De app Camera wordt standaard geopend wanneer je in je telefoon knijpt. Je kunt het knijpgebaar toewijzen aan een andere actie of een andere app starten.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik op **Knijpactie aanpassen** en kies vervolgens je verkozen optie.



Als je wilt dat je telefoon je knijpactie alleen detecteert wanneer de display is ingeschakeld, wis je de optie **Gebaar inschakelen wanneer scherm is uitgeschakeld**.


3. Druk op  om de instelling op te slaan.

Je kunt tevens één extra actie toewijzen voor Edge Sense. Raadpleeg [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 42 voor details.

Geavanceerde modus inschakelen

Door het inschakelen van **Geavanceerde modus** wordt het gebaar van knijpen en vasthouden geactiveerd. In deze modus kun je het volgende doen met Edge Sense:

- Terwijl je HTC Camera gebruikt, knijp je in en houd je de onderste zijden van je telefoon vast om te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera. Dit kun je alleen doen als het knijpgebaar—zijnde kort knijpen of knijpen en vasthouden—is ingesteld op **Camera-app starten**.
- Voer twee verschillende acties uit bij het knijpen, afhankelijk van hoe lang je knijpt. Door kort knijpen wordt de app Camera geopend. Door knijpen en vasthouden wordt de standaard spraakassistent gestart, wat Google Assistant is. Je kunt deze twee knijpgebaren toewijzen aan andere acties.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Selecteer het selectievakje **Geavanceerde modus inschakelen**.
3. Volg de instructies op het scherm voor het instellen van de knijpkrachtniveaus.
4. Voor het wijzigen van de actie die de telefoon neemt wanneer je erin knijpt, tik je op **Actie kort knijpen aanpassen** en kies vervolgens je verkozen optie.
5. Voor het wijzigen van de actie die de telefoon neemt wanneer je erin knijpt en vasthoudt, tik je op **Actie knijpen en vasthouden aanpassen** en kies vervolgens je verkozen optie.
6. Druk op  om de instellingen op te slaan.


Typen met je spraak met Edge Sense

Typ met gebruik van je spraak in plaats van het toetsenbord op het scherm.



- Controleer en zorg ervoor dat je de nieuwste HTC Edge Sense-versie downloadt van Google Play Store.
- Zorg dat je onder **Instellingen** > **Edge Sense**, de optie **Toetsenbord** is geselecteerd onder In-app opties.

1. Open een app waar je tekst wilt invoeren.
2. Wanneer het schermtoetsenbord wordt weergegeven, knijp je in de onderste zijden van je telefoon, en spreek vervolgens de woorden die je wilt typen.

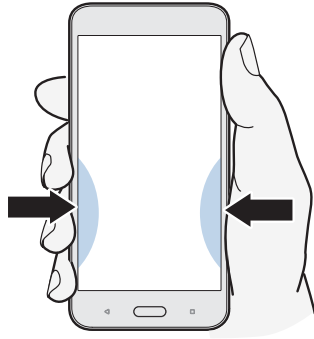

Als je het spreken hebt gepauzeerd, moet je opnieuw knijpen of op het microfoonpictogram op het scherm tikken om typen van spraak te hervatten.

In **Geavanceerde modus** is het starten van Google Assistant standaard toegewezen aan het gebaar van knijpen en vasthouden. Zie [Geavanceerde modus inschakelen](#) op pagina 42. Wanneer je niet in de app Camera of het schermtoetsenbord bent, knijp je in en houd je de onderste zijden van je telefoon vast om Google Assistant te starten. Je kunt dan je stem gebruiken om te zoeken op het web, vragen te stellen zoals over het weer, en meer.

Een andere spraakassistent-app toewijzen aan Edge Sense

Je kunt Edge Sense instellen om een andere spraakassistent-app die je hebt gedownload van Google Play Store te gebruiken.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik op **Actie kort knijpen aanpassen** of **Actie knijpen en vasthouden aanpassen**, afhankelijk van het type knijpbeweging waaraan de standaard spraakassistent momenteel is toegewezen.

3. Tik op **Standaard spraakassistent starten** > **App voor assistentie**.
4. Selecteer de spraakassistent-app die je wilt gebruiken met Edge Sense en tik dan op **OK**.

Het knijpkrachtniveau aanpassen


Als Camera of een toegewezen snelkoppeling per ongeluk wordt gestart bij het vasthouden van de zijkanten van je telefoon, stem je Edge Sense af om het je knijpkracht effectiever te laten detecteren.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik op **Je knijpkrachtniveau aanpassen**.
3. Tik op **Je knijpkracht testen**.
4. Volg de instructies op het scherm om het proces af te ronden.

Knijpen om acties uit te voeren in je apps

Met Edge Sense kun je bepaalde acties in je apps uitvoeren door gewoon in je telefoon te knijpen.

Er zijn standaard apps die al vooraf zijn gedefinieerd met knijpgebaren voor het uitvoeren van acties:

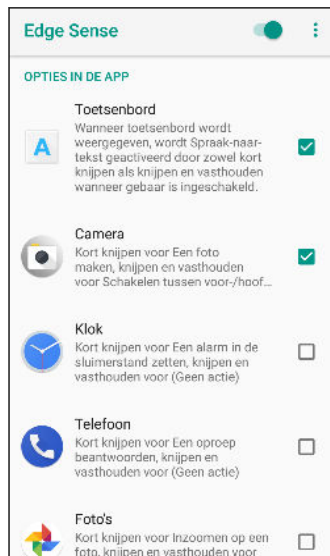

- Om alle standaard apps te zien met vooraf gedefinieerde acties, moet je telefoon verbonden zijn met internet en moeten deze apps al op je telefoon zijn geïnstalleerd. Je moet ook op **Meer in-app opties toevoegen** tikken en dan op **Akkoord** tikken wanneer je de functie In-app opties voor het eerst gebruikt.
- De meeste standaardapps zijn niet geselecteerd. Je moet ze selecteren om hun knijpbewegingen in te schakelen.

In-app acties toewijzen aan knijpgebaren

Per app kun je de knijpgebaren aanpassen om een tik- of dubbeltikbeweging op een specifiek gebied op het scherm uit te voeren.



- Als Geavanceerde modus niet is ingeschakeld in Edge Sense, kun je alleen het korte knijpgebaar aanpassen.
- Er zijn standaard apps waarvoor al vooraf bepaalde acties zijn gedefinieerd. Zie [Knijpen om acties uit te voeren in je apps](#) op pagina 44.



1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik onder In-app opties op **Meer in-app opties toevoegen**.
3. Tik op de app die je wilt aanpassen.
4. Tik op **Kort knijpen**.
5. Ga naar het scherm in de app waar je de knijpbeweging wilt toepassen.
6. Tik op  en tik dan op een gebied zoals een schermknop die je wilt toewijzen.
7. Kies of je een actie **Tik** of **Tik tweemaal** wilt toewijzen en tik dan op **OK**.




- Je kunt alleen een actie één keer of een actie twee keer tikken toewijzen op het geselecteerde scherm. Een aantal aanraakschermacties kan niet worden toegewezen aan een knijpgebaar.
- Voeg geen actie toe waarin je omlaag moet schuiven op het scherm om op iets te tikken. Het aangemaakte knijpgebaar zal de actie mogelijk niet activeren als je naar een andere positie op dat scherm bent geschoven.
- Acties zoals knijpen, schuiven en ingedrukt houden worden momenteel niet ondersteund.

8. Voer een naam voor de aangepaste actie in en tik op **Opslaan**.
9. Om de beweging Knijpen en vasthouden aan te passen, tik je op **Knijpen en vasthouden** > **Een nieuwe actie toevoegen** en herhaal je stappen 5 tot 8.



Als je een appscherm hebt verlaten en het instellen van de in-app opties niet hebt voltooid, tik je op  om het aanpassingsproces te hervatten of op  om het te beëindigen.

10. Wanneer je klaar bent, tik je driemaal op  om terug te keren naar het scherm Edge Sense. Je zult de app die je net hebt aangepast, zien in de lijst In-app opties.

Een voorbeeld van het toewijzen van in-app-acties

Hier vind je een voorbeeld van het aanpassen van Edge Sense voor het starten en stoppen van de timer in de app Klok.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik onder In-app opties op **Meer in-app opties toevoegen**.
3. Tik in de applijst op **Klok**.
4. Tik op **Kort knijpen**.
5. Tik op ⁺ en vervolgens op het tabblad **Timer** om deze toe te wijzen aan de korte knijpbeweging.
6. Selecteer **Tik** en tik dan op **OK**.
7. Voer een actienaam in, zoals `Ga naar timer` en tik dan op **Opslaan**.
8. Tik op **Knijpen en vasthouden** > **Een nieuwe actie toevoegen**.
9. Veeg in de app Klok naar het tabblad **Timer**.
10. Stel de gewenste afteltijd in. Start dan de timer door te tikken op  en laat de afteltijd eindigen.
11. Om de starttimerknop toe te wijzen aan de beweging Knijpen en vasthouden, tik je op ⁺ en dan op .
12. Selecteer **Tik** en tik dan op **OK**.
13. Voer een actienaam in, zoals `Timer starten of stoppen` en tik dan op **Opslaan**.
14. Tik driemaal op  om terug te keren naar het scherm Edge Sense.



Als je het samenknijpen ook wilt gebruiken voor het openen van de app Klok, tik je op **Actie kort knijpen aanpassen** of **Actie knijpen en vasthouden aanpassen**. Selecteer **App starten** en selecteer dan **Klok**.

Probeer het eens. Knijp na het starten van de app Klok in de onderzijden van je telefoon om naar het timerscherm te gaan en blijf dan knijpen om het aftellen te starten. Om het aftellen te stoppen, knijp je in en houd je de onderzijden van je telefoon opnieuw vast.

De in-app-acties wijzigen

Of het nu gaat om de standaard apps of je eigen aangepaste apps, je kunt altijd de in-app acties die aan hun knijpgebaren zijn toegewezen, wijzigen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op > **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik onder In-app opties op de app waaraan je wijzigingen wilt aanbrengen.

3. Kies of je aanpassingen wilt aanbrengen aan de beweging **Kort knippen** of **Knippen en vasthouden**.
4. Als je al meerdere acties hebt gemaakt, selecteer je de actie die je wilt toewijzen aan het knijpgebaar.. Je kunt ook op **Een nieuwe actie toevoegen** tikken om een nieuwe actie te maken.



Tik op  om de naam van een actie die je hebt gemaakt, te wijzigen.

Updates

De versie van de systeemsoftware controleren

Voorafgaand aan het installeren van een systeemsoftware-update, kun je eerst controleren welke Android-versie je hebt op je telefoon.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Systeem > Over telefoon**.
3. Controleer onder Android-versie.

Handmatig controleren op updates



Schakel mobiele gegevens in of verbind HTC U11 life met een Wi-Fi-netwerk voordat je controleert op updates.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Systeem > Systeemupdate**
3. Tik op **Controleren op update**.

App-updates installeren vanaf Google Play Store

De meeste apps worden bijgewerkt met verbeteringen en foutoplossingen Google Play Store. Je kunt apps handmatig bijwerken of je telefoon instellen om de app-updates automatisch te downloaden en te installeren wanneer ze beschikbaar zijn.

1. Tik in het Startscherm op en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op **☰** om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps en games**.
4. Op het tabblad Updates zie je de lijst van apps waarvoor updates beschikbaar zijn.
5. Tik op **Updaten** naast de app die je wilt bijwerken.



Tik op **Alles updaten** als je alle apps wilt bijwerken.



Tik in Google Play Store op **☰ > Instellingen > Apps automatisch updaten** om te kiezen hoe Google Play Store je apps moet updaten.

Opmaak startscherm en lettertypes

Een venster aan het beginscherm toevoegen



Een beginscherm moet nog minstens één app-pictogram of widget hebben om meer beginschermpanelen toe te voegen.

Sleep een app of widget naar rechts en zet deze dan neer op het nieuwe beginschermpaneel dat verschijnt.



Als je alle app-pictogrammen of widgets van een beginschermpaneel naar een ander beginschermpaneel verplaatst, wordt het lege Startschermpaneel automatisch verwijderd.

Startschermpanelen ordenen



- Het Startschermpaneel uiterst links kan niet worden verplaatst.
- Een nieuw Startschermpaneel kan niet worden toegevoegd vóór het Startscherm uiterst links.

1. Houd een lege ruimte op het Beginscherm ingedrukt.
2. Veeg naar het beginschermpaneel dat je wilt verplaatsen.
3. Sleep het Startschermpaneel dat je wilt verplaatsen naar zijn nieuwe positie.

Je achtergrond voor het Startscherm instellen

Kies uit de beschikbare achtergrondafbeeldingen een foto die je met de camera hebt gemaakt of een afbeelding op je telefoon.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Weergave en knoppen**.



Je kunt ook een lege ruimte op het Startscherm ingedrukt houden en vervolgens op **Achtergronden** tikken.

2. Tik op **Achtergrond**.

3. Kies waar je een achtergrond wilt selecteren.
4. Selecteer de gewenste afbeelding en tik op **Achtergrond instellen**.



In sommige gevallen krijg je de optie om de afbeelding toe te passen op het Startscherm en op het vergrendelingsscherm.

De standaard lettergrootte wijzigen

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Weergave en knoppen**.
2. Tik op **Geavanceerd > Lettergrootte** en selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte.


Widgets en snelkoppelingen

Favorietenbalk

De favorietenbalk geeft je met één tik toegang tot vaak gebruikte applicaties en andere snelkoppelingen. Je kunt de apps op de startbalk vervangen.

De favorietenbalk aanpassen:

1. Houd de app die je wilt vervangen op de favorietenbalk ingedrukt en sleep deze naar een lege ruimte op het Startscherm of naar **Verwijderen** bovenaan op het scherm.

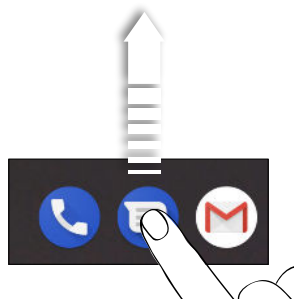

2. Veeg omhoog op een Startscherm om naar het scherm Alle apps te gaan.
3. Houd een app ingedrukt en sleep deze naar de lege ruimte op de favorietenbalk.



Je kunt apps op de favorietenbalk ook in een map groeperen. Zie [Apps groeperen op het Startscherm en de favorietenbalk](#) op pagina 52

Startschermwidgets en snelkoppelingen toevoegen

Widgets maken belangrijke informatie in één oogopslag en media-inhoud direct beschikbaar.


1. Houd een lege ruimte op het Beginscherm ingedrukt.
2. Tik op **Widgets**.
3. Zoek de widget of snelkoppeling die je wilt toevoegen aan het Startscherm.
4. Houd de widget of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze vervolgens naar het Startscherm dat je wilt toevoegen.



Als je een snelkoppeling toevoegt, moet je enkele voorkeuren instellen voordat de snelkoppeling is toegevoegd aan het beginscherm.

Apps groeperen op het Startscherm en de favorietenbalk

1. Houd een app ingedrukt en sleep deze vervolgens naar een andere app om automatisch een groep te maken.

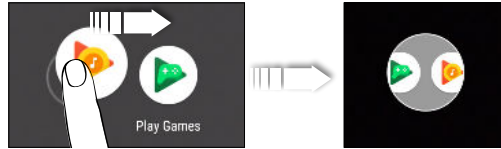

2. Tik op de groep om deze te openen.
3. Tik op Naamloze map om de groepsnaam in te voeren.
4. Om meer apps toe te voegen aan een groep, sleep je een app naar de bovenkant van de groep.

Je kunt snelkoppelingen naar instellingen ook toevoegen aan een groep. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het Startscherm en sleep deze vervolgens naar de bovenkant van de groep.

Onderdelen uit een groep verwijderen

1. Tik in de favorietenbalk of het Startscherm op een groep om deze te openen.
2. Houd een app of snelkoppeling in de groep ingedrukt en sleep deze naar buiten naar een lege ruimte op het Startscherm of naar **Verwijderen** bovenaan op het scherm.

Een item van het startscherm verwijderen

Houd het item dat je wilt verwijderen, ingedrukt en sleep deze naar **Verwijderen** bovenaan op het scherm.

Geluidsvoorkeuren

Je beltoon wijzigen

Kies een andere beltoon voor je telefoon in een lijst met beschikbare beltonen of gebruik je eigen beltoon.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Telefoonbeltoon**.
3. Selecteer een beltoon in de lijst.



Als je je eigen beltoon wilt gebruiken, schuif je naar de onderkant van de lijst en tik je op **Beltoon toevoegen**.

4. Wanneer je klaar bent met het selecteren van je beltoon, tik je op **OK**.

Je meldingsgeluid wijzigen

Selecteer een meldingsgeluid in de lijst of gebruik je eigen geluid.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd > Standaard meldingsgeluid** en selecteer vervolgens een geluid in de lijst.



Als je je eigen beltoon als meldingsgeluid wilt gebruiken, schuif je naar de onderkant van de lijst en tik je op **Beltoon toevoegen**.

3. Wanneer je klaar bent met het selecteren van je meldingsgeluid, tik je op **OK**.

Het standaardvolume instellen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Schuif de volumebalken voor elk type geluidsbron.

Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen

Ervaar muziek die is afgestemd op je oren bij het gebruik van je HTC USonic-koptelefoon met HTC U11 life. De koptelefoon scant je oren voor het bepalen van het outputniveau dat het beste bij je past.



De HTC USonic-koptelefoon kan alleen worden gebruikt met HTC U11 life en andere compatibele HTC-telefoons die ondersteuning bieden van HTC USonic.

1. Sluit je HTC USonic-koptelefoon aan op je telefoon en doe de oordopjes vervolgens in je oren.
2. Als dit de eerste keer dat je de oortelefoon aansluit en wordt gevraagd een persoonlijk audioprofiel in te stellen, tik je op **Starten**.

Of ga naar Instellingen en tik vervolgens op **HTC USonic met Active Noise Cancellation**.

3. Tik op **Begin nu met scannen** en wacht vervolgens totdat de telefoon klaar is met het configureren van je audioprofiel.
4. Tik op **Gereed**.



- Je kunt nog een profiel toevoegen voor dezelfde of een andere set van de HTC USonic-koptelefoon. Tik gewoon op **HTC USonic met Active Noise Cancellation** > **+**.
- HTC USonic is niet beschikbaar over HDMI, Bluetooth, Miracast™ of USB audio out.

Active Noise Cancellation in- of uitschakelen

Active Noise Cancellation schakelt storend en vervelend achtergrondgeluid uit. Het wordt standaard ingeschakeld nadat je je persoonlijke audioprofiel voor de eerste keer hebt aangemaakt. Met de HTC USonic-koptelefoon aangesloten, kun je muziek, video's of spelletjes duidelijk horen zonder het volume te hoeven verhogen in luidruchtige omgevingen. Wanneer je Active Noise Cancellation niet nodig hebt, kun je het uitschakelen.



In sommige regio's kan het nodig zijn om de meest recente systeemupdate te downloaden en te installeren voor het in- of uitschakelen van Active Noise Cancellation afzonderlijk van je persoonlijke audioprofiel.

- Om Active Noise Cancellation uit en weer in te schakelen, schuif je het meldingenvenster open, en tik vervolgens op  in de melding **HTC USonic met Active Noise Cancellation**.
- Door het uitschakelen van je persoonlijke audioprofiel wordt Active Noise Cancellation tevens uitgeschakeld. Bij het gebruik van een app die audio afspeelt, schuif je het meldingenvenster open, en tik vervolgens op **HTC USonic uitschakelen**. Of ga naar Instellingen en tik vervolgens op de schakelaar **HTC USonic met Active Noise Cancellation Aan/uit**.

Wanneer je je persoonlijke HTC USonic-audioprofiel weer inschakelt, wordt Active Noise Cancellation tevens in- of uitgeschakeld afhankelijk van de vorige status.

Foto's en video's maken

HTC Camera

Geweldige foto's en video's maken met de camera. Voor je gemak bestaan er meerdere manieren om de app Camera te starten.

- Als je Edge Sense hebt geconfigureerd, knijp je gewoon op elk gewenst moment in de onderzijden van de telefoon—ongeacht of de display is in- of uitgeschakeld.

Raadpleeg [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 39 en [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 41 voor details.

- Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
- Druk tweemaal op AAN/UIT wanneer de display is uitgeschakeld.



Controleer of **Aan/uit**-schakelaar voor Naar camera schakelen is ingeschakeld in **Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Geavanceerd > Naar camera schakelen**.

Je ziet de modus **Foto**, wat de standaard opnamemodus is.



Schakel over tussen flitsmodi.



Open het schuifmenu voor het selecteren van een vastlegmodus en kies camera-instellingen.



Schakelen tussen HDR-modi van foto's.



Schakel tussen de voorcamera en de hoofdcamera.



Overschakelen tussen de modi **Video** en **Foto**.



Een foto maken.



De laatst genomen foto of video bekijken.

Zoomen

Voordat je een normale foto of video maakt, veeg je twee vingers uit elkaar voor inzoomen of naar elkaar toe voor uitzoomen. Je kunt ook vrijelijk in- en uitzoomen tijdens opnemen.

De flitser van de camera in- of uitschakelen.

Tik op het flitspictogram om een flitserinstelling te kiezen.

Bij het werken met of stelt de camera op intelligente wijze de beste flitshelderheid in voor je foto.

In de modus **Selfie-foto** kun je ook op het flitspictogram tikken om de flits van het scherm in of uit te schakelen.

De volumeknoppen gebruiken voor vastleggen

In de app Camera kun je de VOLUME-knoppen instellen om als sluiterknop of zoombediening te fungeren.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Tik op om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Instellingen** > **Opties volumeknop**.
4. Kies hoe je de volumeknoppen wilt gebruiken in de app Camera.


Een vastlegmodus kiezen




Wisselen naar een vastlegmodus om foto's of video's te maken. De camera op HTC U11 life scheidt opnamemodi in categorieën zodat je snel de gewenste modus kunt vinden.

1. Tik op om het uitschuifmenu te openen.


Je kunt ook naar rechts vegen vanaf de linkerrand in liggende stand of omlaag vegen vanaf de bovenrand in staande stand.

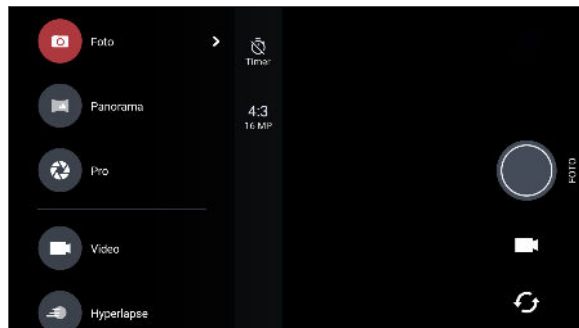
2. Blader door het menu voor het bekijken van de beschikbare vastlegmodi.







3. Tik op de vastlegmodus die je wilt gebruiken.
4. Om snel over te schakelen tussen de voor- en de hoofdcamera, tik je op  op het Viewfinder-scherf.
5. Je kunt snel terug schakelen naar de modus Foto of Video wanneer je in andere opnamemodi bent zonder het uitschuifmenu te openen. Precies onder de primaire ontspanknop tik je gewoon op  om terug te schakelen naar de modus Foto of  om terug te schakelen naar de modus Video.

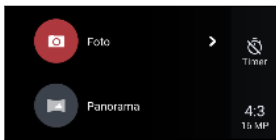Instellingen opnamemodus

Je kunt tevens de instellingen wijzigen voor enkele van de opnamemodi, zoals de modus **Foto** of **Video**. Voor het wijzigen van instellingen, selecteer je een modus en tik vervolgens op  om de beschikbare instellingen voor de modus weer te geven en te kiezen.




Modus	Instelling	Beschrijving
Foto Selfie-foto Pro		Schakel tussen de tijdstellingen voor het instellen van de zelfontspanner of om de zelfontspanner uit te schakelen. Zie Foto's maken met de self-timer op pagina 62 voor details.
Foto Selfie-foto Pro	4:3	Stel de fotokwaliteit en de beeldverhouding in. Zie De kwaliteit en grootte van de foto instellen op pagina 58 voor details.
Video Selfie-video		Stel de videokwaliteit in. Zie De resolutie voor video instellen op pagina 60 voor details.
Video Selfie-video		Tik op Audio met hoge resolutie om audio-opname met hoge resolutie in en uit te schakelen. Zie Audio met hoge resolutie inschakelen op pagina 60 voor details.
Pro		Kies RAW- of JPG-formaat voor foto's. Zie Een RAW-foto maken op pagina 71 voor details.
Selfie-foto Selfie Panorama		Schakel Live Makeup in en uit. Zie Huidaanpassingen toepassen met Live Makeup op pagina 61 voor meer informatie.


Een foto maken

1. Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de stand **Foto** als je daar nog niet in bent. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.

3. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt. Je kunt ook op het scherm tikken voor het wijzigen van de scherpsstelling op een ander onderwerp.
4. Voor het handmatig aanpassen van de belichting, tik je op het scherm en sleep vervolgens je vinger omhoog en omlaag.

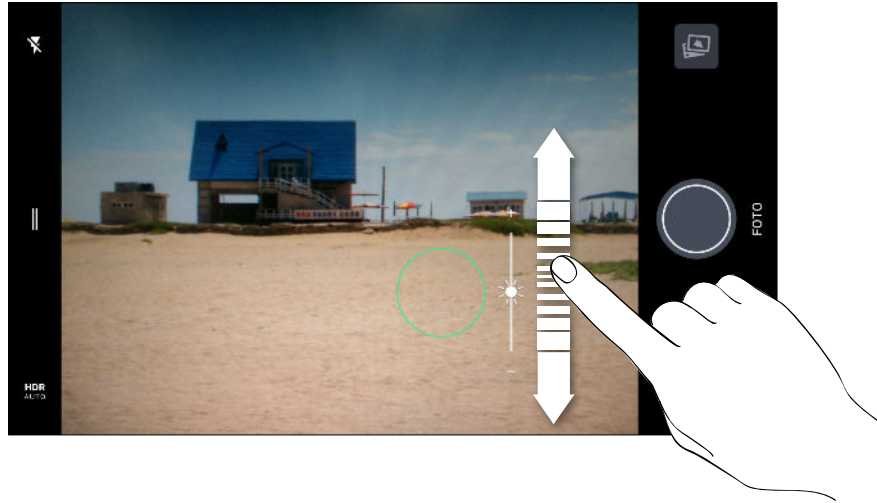


Of schakel **Automatische belichting aanraken** in zodat je een onderwerp direct lichter of donkerder kunt maken door eenmaal te tikken. Zie [De belichting van je foto's snel aanpassen](#) op pagina 63.

5. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .



In de instellingen van Fotomodus tik je op **Camera opties** en schakel vervolgens **Automatische glimlachopname** in voor het instellen van de camera om automatisch een foto te maken wanneer je onderwerp glimlacht.

De kwaliteit en grootte van de foto instellen

1. Schakel over naar de modus **Foto** of **Selfie-foto**. Of selecteer de modus **Pro**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op de huidige instelling – bijvoorbeeld **16:9** – voor het wijzigen van de kwaliteit en grootte of de beeldverhouding van de foto.

Tips voor het maken van betere foto's

Om betere foto's te maken met de app Camera zijn hier een paar tips voor wat je kunt doen tijdens het maken van je foto's.

Voor de opname

- Zorg ervoor dat de camera en flitslenzen schoon zijn en geen vingerafdrukken bevatten. Gebruik een zachte, schone microvezeldoek om ze af te vegen.
- Houd de telefoon zo vast dat je vingers de camera en flitslenzen niet blokkeren.

Voor heldere, scherpe opnamen

- Tik op het scherm voor scherpstelling en dynamisch bijstellen van het beeldcontrast, wat soms gewenst is als je een macro wilt maken om een bokeh-effect uit het midden te krijgen of om foto's te maken terwijl je beweegt. Stel de belichting af om het onderwerp helderder te maken of om het onderwerp donkerder en rijker te maken. Zie [De belichting van je foto's snel aanpassen](#) op pagina 63 voor details.
- Als het onderwerp beweegt, houd je op de zoeker het onderwerp ingedrukt om de scherpstelling te koppelen.
- Als delen van het beeld zich in de schaduw bevinden en andere in het licht, gebruik je de modus HDR om meerdere foto's te maken met een verschillende belichting, die je tot één foto combineert. Houd HTC U11 life stil of plaats het op een vlak oppervlak bij het gebruik van HDR. Zie [HDR Boost gebruiken](#) op pagina 64 voor details.
- Bekijk bij het maken van een panoramafoto de hele scène en stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint om de belichting in evenwicht te houden in het samengestelde beeld.
- Zorg ervoor dat je de camera niet beweegt bij het maken van een foto, vooral bij weinig licht. Houd de telefoon stabiel en beweeg de camera niet bij het maken van RAW-foto's in de modus Pro.
- Je kunt beeldruis regelen door het aanpassen van de ISO-, ontspanner- en belichtingsinstellingen van je camera. Gebruik de modus Pro om deze aan te passen en bespaar tot drie verschillende handmatige fotografie-instellingen. Zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 70.

Het legt tevens vast in RAW-formaat, wat geschikt is voor naverwerking van foto's. Zie [Een RAW-foto maken](#) op pagina 71.


Meer tips

- Tik in de Camera-instellingen op **Raster** om het onderwerp beter te kunnen inkaderen of om de compositie te verbeteren.
- Na vastleggen kun je de foto verbeteren in de app Google Foto's.

Video opnemen

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
4. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoekerscherm. Je kunt tevens de belichting wijzigen na tikken door omhoog en omlaag te slepen over het scherm.
5. Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
6. Tik op  om de opname te onderbreken en tik daarna op  om door te gaan.
7. Tik op  om te stoppen met opnemen.

De resolutie voor video instellen




1. Ga naar de modus **Video**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Kwaliteit** voor het wijzigen van de resolutie van de video.

Audio met hoge resolutie inschakelen

Video's, inclusief selfie-video's, opnemen met audio met hoge resolutie.




- Audio met hoge resolutie is alleen beschikbaar wanneer de videokwaliteit is ingesteld op HD (720p) of hoger.
- Je kunt opname van video niet pauzeren bij het gebruik van audio met hoge resolutie.

1. Ga naar de modus **Video**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Audio met hoge resolutie** om audio met hoge resolutie in te schakelen.
4. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
5. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Video's die zijn opgenomen met audio met hoge resolutie, worden opgeslagen als MKV (Matroska video)-bestand.

Een foto maken tijdens een video-opname – VideoPic

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het opnemen te starten.

4. Tik tijdens het opnemen op  als je een foto wilt maken.
5. Tik op  om de opname te stoppen.



Selfies

Huidaanpassingen toepassen met Live Makeup



Werk je huid bij voordat je een selfie maakt. Live Makeup maakt je huid in real time glad.



Live Makeup wordt uitgeschakeld wanneer automatische HDR is ingeschakeld.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Als je de afstelbalk Live Makeup niet ziet in het Viewfinder-scherm, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op .
4. Voor het wijzigen van de mate van gladmaken van de huid, sleep je aan de afstelschuifbalk.



Bij de volgende keer dat je selfies wilt maken zonder Live Makeup te gebruiken, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op  voor het uitschakelen van Live Makeup.

Automatisch selfies maken

Blijf stilstaan om een auto selfie te maken, of glimlach! Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Instellingen > Camera opties**.
5. Selecteer de optie **Automatisch vastleggen van selfie** en tik vervolgens buiten het uitschuifmenu om het te sluiten.
6. Poseer en plaats jezelf op het Viewfinder-scherm.
7. Om je selfie automatisch te nemen, kijk je naar de camera op de voorkant en dan:
 - Sta stil tot het witte vak groen wordt op het Viewfinder-scherm.
 - Of glimlach naar de camera. Houd de glimlach een paar seconden aan tot de foto is genomen.

Selfies maken met spraakopdrachten

Je kunt gemakkelijk selfie-foto's of -video's maken met gebruik van eenvoudige spraakopdrachten. Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.



1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie-foto** of **Selfie-video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Instellingen** > **Camera opties**.
5. Selecteer de optie **Stem vastleggen** en tik vervolgens buiten het schuifmenu om het te sluiten.
6. Poseer en plaats jezelf op het Viewfinder-scherm.
7. Kijk naar de camera op de voorkant en:
 - Zeg **Lach** of **Foto** om een foto-selfie te maken.
 - Zeg **Actie** om een video-selfie te maken.



Je kunt tevens spraakopdrachten gebruiken met de hoofdcamera. Schakel over naar de modus **Foto** en selecteer vervolgens de optie **Stem vastleggen** in de camera-instellingen.


Foto's maken met de self-timer

Als je de Self-timer gebruikt, telt de app Camera af voordat het de foto maakt. Je kunt de afteltijd instellen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Kies de vastlegmodus die je wilt gebruiken. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Timer** om de afteltijd in te stellen.
5. Tik op  om de timer te starten. De camera neemt na het aftellen de foto.

De hoek van selfies omdraaien

Wil je de hoek van je opnames er net zo laten uitzien als hoe je jezelf op het zoekerscherf ziet?

1. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.

3. Tik op **Instellingen** > **Camera opties**.
4. Zorg ervoor dat de optie **Gespiegelde selfies opslaan** wordt geselecteerd.

De belichting van je foto's snel aanpassen

HTC U11 life heeft een snelle manier om de mate van belichting of de helderheid in real-time aan te passen. Schakel **Automatische belichting aanraken** in als je wilt dat de camera de belichting automatisch aanpast wanneer je tikt op een donkerder of overbelicht gebied op het Viewfinder-scherf.

1. Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto** of **Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op **||** om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Instellingen**.
5. Selecteer de optie **Automatische belichting aanraken**.
6. Tik op het donkere gebied om het lichter te maken, of tik op het overbelichte gebied om het donkerder te maken.

Voor meer nauwkeurig afstemmen kun je de blootstelling automatisch aanpassen door je vinger omhoog en omlaag te slepen.

7. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op **●**.

Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.

1. Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Houd ingedrukt **●**.

De camera maakt opeenvolgende opnames van het onderwerp.

HDR Boost gebruiken


Bij het maken van portretopnamen tegen een heldere achtergrond, gebruik je HDR Boost, kort voor High Dynamic Range (Hoog dynamisch bereik), om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR Boost werkt tevens bij situaties met weinig licht, waardoor je helderdere foto's krijgt met minder ruis.



HDR Boost werkt het beste wanneer je onderwerp stilstaat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Zorg ervoor dat **HDR** of **HDR AUTO** is geselecteerd. Als dat niet het geval is, tik je op **HDR** om het te wijzigen.

HDR automatisch is tevens beschikbaar in de modus Selfie-foto, en is standaard ingeschakeld.

4. Kader de scène of het onderwerp dat je wilt vastleggen in.
5. Tik op .

Een panoramische selfie maken

Met de modus Selfie Panorama kun je meer mensen uitnodigen om een selfie met je te maken.



Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar in de modus Selfie Panorama, zoals zoomen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Zorg ervoor dat  is geselecteerd.
5. Houd de telefoon ter hoogte van je gezicht en in staande stand.
6. Als je klaar bent om de middenopname te maken, tik je op .

7. Terwijl je de telefoon stilhoudt, draai je langzaam naar links of rechts om de as van de telefoon totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar het zijvenster van de panorama-overlay.



Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspanninggeluid als de foto wordt gemaakt.

8. Draai vervolgens langzaam naar de tegenovergestelde kant totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar de andere kant van de panorama-overlay.



Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspanninggeluid als de foto wordt gemaakt.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.



Voor de beste resultaten volg je nauwgezet het rechte en lineaire pad van het opnamevakje op de panorama-overlay. Probeer om de telefoon niet omhoog of omlaag te kantelen of het opnamevakje van het pad te verplaatsen.

Een panoramische selfie met superbrede hoek maken

Als je meer vrienden of landschap moet vastleggen, stel je de modus Selfie-panorama in op **Breedst** to vijf foto's in plaats van drie aan elkaar te verbinden.



Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar in de modus Selfie Panorama, zoals zoomen.


1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op  om over te schakelen naar .
5. Houd de telefoon ter hoogte van je gezicht en in staande stand.
6. Als je klaar bent om de middenopname te maken, tik je op .

7. Terwijl je de telefoon stilhoudt, draai je langzaam naar links of rechts om de as van de telefoon totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar het zijvenster van de panorama-overlay.

Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspannergeluid als de foto wordt gemaakt. Wanneer de tweede foto wordt gemaakt, zie je dat de panorama-overlay breder wordt.

8. Blijf je telefoon langzaam naar links en rechts draaien om de gehele panorama-overlay te vullen met je foto's.

Voor de beste resultaten volg je de opnamereeks die wordt aangegeven in de onderstaande illustratie.

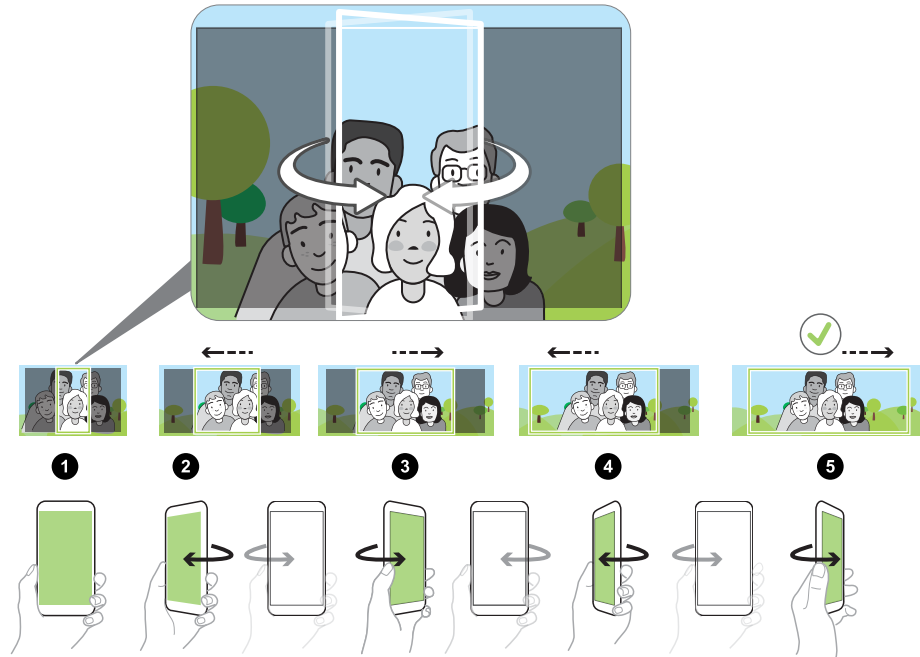

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

Een panoramafoto maken

Maak met één beweging een bredere opname van landschappen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar als je Veegpanorama gebruikt.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.

3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op .
4. Pan naar links of naar rechts in liggende of staande stand. Houd HTC U11 life zo stil mogelijk om automatisch beelden vast te leggen.
Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.



Geavanceerde camerafuncties

Video's opnemen in slow motion

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.



In deze modus wordt geluid opgenomen, maar het is alleen beschikbaar als video met de normale snelheid wordt weergegeven.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Overschakelen naar de modus **Slow motion**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het opnemen te starten.
4. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Hyperlapse video opnemen

Wil je een snel bewegingseffect hebben in je video? Gebruik de modus Hyperlapse om video's tot 12 keer te versnellen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Hyperlapse**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
4. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het Viewfinder-scherm.
5. Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
6. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Een scène kiezen

In plaats van het handmatig aanpassen van de camera-instellingen, kun je een scène met vooraf gedefinieerde instellingen selecteren die het beste past bij de omgeving die je vastlegt.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.

3. Tik op **A** en kies vervolgens een vooraf ingestelde scène. Selecteren:
 - 🌙 bij het vastleggen van een nachtlandschap, zoals de skyline van een stad of een straat met stadslichten. Houd de camera stil bij het maken van de foto voor de beste resultaten.
 - 🏃 bij het vastleggen van een snel bewegend object, zoals je sportende kind of een rijdende auto.
 - 🌸 bij het vastleggen van een close-up van een onderwerp, zoals een bloem of insect.
4. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op **📷**.

Als je een scène handmatig moet aanpassen en opslaan als een nieuwe voorinstelling, zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 70.

Camera-instellingen met de hand aanpassen

Wil je als een expert de instellingen van je camera voor verschillende omgevingen of lichtomstandigheden instellen? Gebruik de modus Pro voor het handmatig aanpassen van de waarden voor instellingen, zoals witbalans, belichting, ISO en nog veel meer. Je kunt de aanpassingen vervolgens opslaan om opnieuw te gebruiken.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op een instelling en sleep over de schuif om aanpassingen te maken.



Tik nogmaals op een instelling om de schuifbalk te verbergen.

4. Voor het opslaan van de aanpassingen als aangepaste instelling, tik je op **+**, selecteer Aangepast 1, 2 of 3, en tik vervolgens op **Opslaan**.

Om een van je aangepaste instellingen te gebruiken, tik je op **A** of **C**, en selecteer vervolgens de aangepaste instelling (**C1**, **C2** of **C3**) om te gebruiken.







5. Tik op **A** om een instelling terug te zetten op auto.
6. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op **📷**.

Een RAW-foto maken

Wil je meer detail behouden in je opnames of de belichting vastzetten bij naverwerking? Met de modus Pro kun je foto's maken die worden opgeslagen als RAW-afbeeldingsbestanden in DNG-formaat, samen met een gecompriemde JPG-versie.




RAW-afbeeldingsbestanden nemen veel opslagruimte in beslag. Het wordt aanbevolen om een geheugenkaart te gebruiken als standaardopslag voor foto's en video's.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 56 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Zorg ervoor dat  is geselecteerd. Als dat niet het geval is, tik je op  om het te wijzigen.
Of tik op  om over te schakelen naar  als je alleen een gecompriemde JPG-versie wilt opslaan.
5. Tik op .

Hoe legt de app Camera RAW-foto's vast?

De app Camera legt een foto vast in zowel het DNG RAW-formaat als het JPG-formaat.

Digital Negative (DNG) is een open-standaard verliesvrij RAW-beeldformaat. Aangezien een RAW-bestand normaliter 2 tot 6 keer groter is dan een JPEG-bestand en niet kan worden weergegeven in de meeste apps voor fotoweergave, wordt een foto vastgelegd in zowel DNG- als JPG-formaat.






Wanneer je de app Google Foto's gebruikt, zie je een pictogram  op een foto om aan te geven dat er een DNG RAW-versie van het bestand is.

RAW-foto's worden niet verwerkt wanneer ze worden vastgelegd voor het behouden van de meeste gegevens van het originele beeld—zoals dynamisch bereik—zodat je belichting kunt aanpassen of professionele aanpassingen kunt doen met gebruik van geavanceerde bewerkingstools. Na het doen van aanpassingen sla je de RAW-foto op als JPG-bestand als je hert wilt afdrukken of delen.


Telefoonoproepen


Een nummer kiezen

Gebruik de Phone-app om oproepen te maken.


1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Om een nummer te kiezen, tik je op . Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van het contact in om overeenkomende contacten te zien.
 - Om een opgeslagen contact te bellen en tik op 
 - Om een contact uit de oproepgeschiedenis te bellen, tik je op 
 - Om een contact dat je als favoriet hebt ingesteld, te bellen, tik je op 
3. Tik op het contact dat je wilt bellen of tik op .




Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op  nadat je verbonden bent met de hoofdlijn, waarna je het doorkiesnummer tikt.

4. Wanneer je klaar bent met de oproep, tik je op .

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, tik je op **Terugbellen**.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om de app **Telefoon** te openen in .


Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen

Als je een SMS, e-mail of agendagebeurtenis ontvangt waarin een telefoonnummer staat, hoef je alleen maar op dat nummer te tikken om het te bellen.


Een oproep beantwoorden of afwijzen

Wanneer je een telefoonoproep ontvangt, zie je de foto en het nummer van de beller, indien deze beschikbaar zijn.

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik op **Antwoord** of op **Weigeren**.
- Als de telefoon vergrendeld is, sleep je  omhoog om de oproep te beantwoorden of om deze omlaag te slepen om de oproep te weigeren.



Je kunt de oproep weigeren en een tekstbericht verzenden naar de beller door , links onderaan op het scherm, naar het midden van het scherm te slepen.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Gebruik een van de volgende methodes:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT-knop.

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.


Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .


Tik nogmaals op **In wacht** om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, veeg je  omhoog om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.



Als je de binnenkomende oproep wilt beantwoorden en het huidige gesprek wilt beëindigen, sleep je  onderaan rechts op het scherm naar het midden van het scherm.

2. Tik op **Wisselen** om te schakelen tussen de gesprekken.

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC U11 life niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker verschijnt in de statusbalk.
- Tik op om de luidspreker uit te schakelen.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet een gesprek op of accepteer een gesprek en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.






Controleer of de dienst vergadergesprek geactiveerd is. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Tik op **Beheren** om opties te openen zoals het beëindigen van een gesprek met een deelnemer.
6. Tik op om het vergadergesprek te beëindigen.

Oproepgeschiedenis




Je kunt de oproepgeschiedenis gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Veeg naar het tabblad .
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op  rechts van de of het nummer dat je wilt bellen.
 - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
 - Tik op  > **Oproepgeschiedenis** om alleen de gemiste oproepen weer te geven.

Vanuit de oproepgeschiedenis een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

1. Tik op het tabblad  op  links van het nieuwe telefoonnummer.
2. Tik op .
3. Tik op **Nieuw contact maken** of op een contact in de lijst om de nummer voor dat contact op te slaan.

De Oproepgeschiedenis wissen


1. Tik op het tabblad  op  > **Oproepgeschiedenis**.
2. Tik in Oproepgeschiedenis of op  > **Oproepgeschiedenis wissen**.

Een beller blokkeren

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

1. Tik op het tabblad  op de contactnaam of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren en tik dan op **Blokkeren/spam melden**.
2. Tik op **Blokkeren**.




Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad  op de contactnaam of het nummer en tik dan op **Blokkeren van nummer opheffen** > **Blokking opheffen**.


SMS en MMS



Over de app Berichten

Met Berichten kun je directe sms- en multimedieberichten zenden en ontvangen tussen HTC U11 life en een andere telefoon die berichten ondersteunt. Een MMS kan tekst en afbeeldingen, opgenomen stem-, audio- of videobestanden of visitekaartjes (vCard) bevatten. Raadpleeg je tarieven voor de toepasselijke kosten voor berichtgeving.

Een SMS-bericht zenden

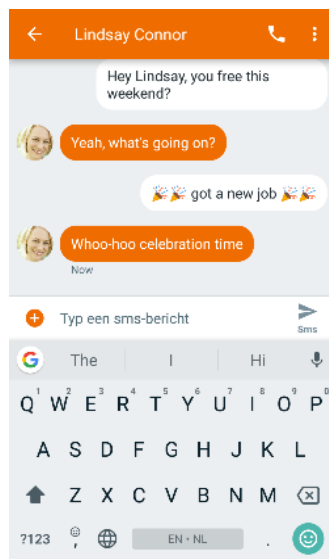1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Berichten.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan in**. Je kunt ook contact in de lijst selecteren.
4. Start met het samenstellen van je bericht in het tekstvak.



5. Tik op  om te verzenden of druk op  om het bericht als concept op te slaan.







- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt. Wanneer je het maximum aantal tekens overschrijdt, wordt een nieuw bericht gemaakt. Alle berichten worden echter automatisch samengevoegd tot één bericht bij ontvangst. Wanneer je de limiet nadert, verschijnt het aantal tekens boven de knop Verzenden.
- Je tekstbericht wordt automatisch een multimediebericht als je een item toevoegt of als je een zeer lang bericht samenstelt.

Een multimedibericht (MMS) sturen

Als je iets meer wilt toevoegen aan een tekstbericht, kun je een multimedibericht (MMS) met afbeeldingen, spraakopnamen, audio- of videobestanden verzenden.



Voordat je een video toevoegt en verzendt, moet je deze eerst comprimeren zodat de bestandsgrootte de limiet voor de berichtgrootte niet overschrijdt.


1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Berichten.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan** in. Je kunt ook contact in de lijst selecteren.
4. Tik op  in het tekstvak en kies dan een type bijlage, zoals een sticker, foto of video, een spraakopname of je locatie.
5. Tik in het tekstvak en voer dan een bijschrift of tekst in.
6. Tik op  om te verzenden of druk op  om het bericht als concept op te slaan.



Afhankelijk van de resolutie van je foto- of videobijlagen kunnen ze in je multimedibericht worden weergegeven als bijgesneden miniaturen.




Een groepsbericht verzenden (SMS)

Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.


1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Berichten.
2. Tik op  > **Groepsgesprek starten**.
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan** in. Je kunt ook op een contact in Topcontacten of in de lijst selecteren.



Wanneer je een contact in de lijst kiest en niet uit Topcontacten, tik je op de naam en niet op de foto van het contact.

4. Tik op  als je klaar bent.
5. Tik in het tekstvak en stel je bericht samen.
6. Tik op  om te verzenden of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Een bericht beantwoorden

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het tekstvak en voer dan je bericht in.
4. Tik op .

Een bericht doorsturen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Houd het bericht ingedrukt tot het is geselecteerd en tik dan bovenaan op het scherm op ➡.
4. Selecteer het contact in het pop-upvenster. Als het contact niet wordt weergegeven, tik je op **Nieuw bericht** en voer je een contact in of selecteer je er een.
5. Tik op ➤.

Berichten van ongewenste contacten blokkeren

Blokkeer ongewenste berichten en houd je scherm Berichten opgeruimd.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Berichten.
2. Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt om het te selecteren.
3. Tik bovenaan op het scherm op ⊗. Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.
4. Om alle contacten en nummers die je hebt geblokkeerd te zien, tik je op ⋮ > **Geblokkeerde contacten**.



Om berichten van een geblokkeerd contact of nummer te zien, tik je op het scherm Berichten op ⋮ > **Gearchiveerd**.

Berichten en conversaties verwijderen

Open de app Berichten en voer een van de volgende handelingen uit:

Voor het verwijderen van een	Voer deze stappen uit
Conversaties	Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt om het te selecteren en tik dan op 🗑️.
Melding	Tik op de conversatiethread met een contact (of telefoonnummer), druk op het bericht en houd het ingedrukt om het te selecteren en tik dan op 🗑️.

De instellingen wijzigen en hulp krijgen


1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Berichten.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Om de instellingen voor de app Berichten te wijzigen, tik je op **⋮** > **Instellingen**.
 - Om de instellingen voor individuele berichten of contacten te wijzigen, tik je op een conversatie met een contact (of telefoonnummer) en tik je vervolgens op **⋮** > **Mensen en opties**.
 - Om hulp te krijgen of feedback te geven, tik je op het conversatie- of berichtenscherm op **⋮** > **Help en feedback**.



Contacten

Je lijst met contacten

Contacten De app Contacten toont alle contacten die je hebt opgeslagen op je Google-account. Gebruik de app Contacten om de interacties met de mensen die belangrijk voor je zijn, te controleren.

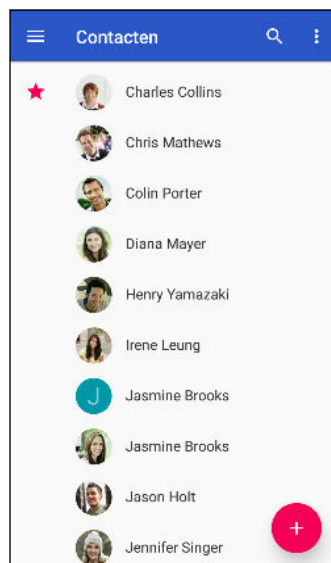1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Contacten.





2. Hier vind je een paar van de dingen die je kunt doen:
 - Een nieuwe contactpersoon toevoegen. Zie [Een nieuwe contactpersoon toevoegen](#) op pagina 80.
 - Verwijder een contact door  te verwijderen.
 - Controleer de interactiegeschiedenis met je contacten.
 - Groepeer contacten met de hulp van labels. Zie [Contacten groepeeren in labels](#) op pagina 81.
 - Zoek in je contacten door bovenaan op het scherm op  te tikken.

Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > Instellingen > Sorteren op.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

Voeg nieuwe contacten toe of importeer ze van je SIM-kaart.


1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Contacten.
2. Tik op .

3. Tik in het veld **Voornaam** en typ de naam van de contactpersoon. Tik op  om apart de voor-, midden- of achternaam en een achtervoegsel zoals jr. in te voeren.
4. Tik op  om een foto toe te voegen aan je contact.
5. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.




Tik op **Meer velden** om meer informatie in te voeren.

6. Als je klaar bent, tik je bovenaan op het scherm op **Opslaan**.

Om contacten te importeren van je SIM-kaart, tik je op  > **Instellingen** > **Importeren** > **Simkaart**.


Gegevens van een contact bewerken

Voer wijzigingen aan een bestaand contact uit.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Contacten.
2. Tik op het contact dat je wilt bewerken.
3. Tik op  rechts onderin het scherm.
4. Voer de nieuwe gegevens in.
5. Tik bovenaan op het scherm op **Opslaan**.

Contacten groeperen in labels



Organiseer je contacten door ze te groeperen onder een label.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Contacten.
2. Tik op  > **Label maken**.
3. Voer een naam voor het label in en tik dan op **OK**.
4. Tik op **Contacten toevoegen**.
5. Houd het eerste contact dat je wilt toevoegen ingedrukt en tik dan op de andere contacten die je wilt toevoegen.
6. Als je klaar bent met de selectie, tik je bovenaan op het scherm op **Toevoegen**.





Een bericht of e-mail verzenden naar contacten in een label



Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.

1. Tik op het scherm Contacten op de .
2. Tik op de naam van het label waarnaar je een e-mail of bericht wilt verzenden.
3. Tik op  en vervolgens op **E-mail verzenden** of **Bericht verzenden**.

Een label bewerken

1. Tik op het scherm Contacten op de 
2. Tik onder Labels op het label dat je wilt bewerken.
3. Je kunt:
 - Wijzig de labelnaam door te tikken op  > **Label hernoemen.**
 - Voer meer contacten toe aan de groep door te tikken op .
 - Verwijder contacten uit de groep door te tikken op  > **Contacten verwijderen.**

Batterij

Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC U11 life. Probeer enkele van deze tips om te helpen bij het verlengen van de levensduur van de batterij.

De functies van energiebeheer gebruiken

- Schakel **Batterijbesparing** in **Instellingen > Batterij**.
- Het monitoren van je batterijgebruik helpt bij het identificeren wat de meeste stroom gebruikt zodat je kunt kiezen wat hieraan te doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 85.

Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen, zoals mobiele gegevens, Wi-Fi of Bluetooth uit wanneer dit niet wordt gebruikt.
- Zet GPS alleen aan wanneer een exacte locatie nodig is, zoals bij het gebruik van navigatie of op locatie gebaseerde apps. Zie [Locatie-instellingen](#) op pagina 115.
- Schakel Vliegtuigmodus in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Verlaag de helderheid. Zie [Schermhelderheid](#) op pagina 117.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out. Zie [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 116.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt. Zie [Je achtergrond voor het Startscherm instellen](#) op pagina 49.

Je apps beheren

- Batterij-optimalisatie helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij. Zie [Batterij-optimalisatie voor apps](#) op pagina 85.
- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.

Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.

Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 96.

Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

De modus Batterijbesparing gebruiken

De modus Batterijbesparing helpt bij het verlengen van de levensduur van de batterij. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals locatieservices en mobiele gegevens.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Batterijbesparing om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.

Om in te stellen wanneer deze modus automatisch wordt ingeschakeld, tik je op **Batterijbesparing** > **Automatisch inschakelen**, en selecteer vervolgens een batterijniveau.

Het batterijpercentage weergeven

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Batterijpercentage om het batterijpercentage weer te geven op de statusbalk.

Batterijgebruik controleren

Zie hoe het systeem en apps de batterij gebruiken en hoeveel stroom wordt gebruikt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op **⋮** > **Volledig apparaatgebruik weergeven** of **App-gebruik weergeven** en tik vervolgens op een item om te controleren hoe het de batterij gebruikt.
4. Als je het gedeelte Batterijgebruik beheren bekijkt bij het weergeven van details van batterijgebruik, kun je tikken op de optie eronder voor het aanpassen van de instellingen die van invloed zijn op batterijgebruik.

Een andere manier om het batterijgebruik per app te controleren, is door te gaan naar **Instellingen** en tik op **Apps en meldingen** > **App-info**. Tik op de app die je wilt controleren en tik vervolgens op **Batterij**.

Batterij-optimalisatie voor apps

Wanneer je verbindingen, zoals Wi-Fi, hebt ingeschakeld terwijl de telefoon in de slaapstand staat, kunnen sommige apps nog steeds de batterij blijven gebruiken. Vanaf Android 6.0 is batterij-optimalisatie standaard ingeschakeld voor alle apps, wat helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij wanneer je de telefoon niet gebruikt.

De telefoon moet een langere tijd inactief zijn voordat batterij-optimalisatie van kracht gaat.

Batterij-optimalisatie uitschakelen in apps

Als er apps zijn waarvoor je geen batterij-optimalisatie wilt inschakelen, kun je functie uitschakelen in die apps.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op **⋮** > **Optimalisatie batterij**.
4. Tik op **Niet geoptimaliseerd** > **Alle apps** voor het bekijken van een volledige lijst met apps.
5. Voor het uitschakelen van batterij-optimalisatie in een app, tik je op de naam van de app en vervolgens op **Niet optimaliseren** > **Gereed**.

Herhaal dit proces voor het uitschakelen van optimalisatie in andere apps.

Voor het filteren van de lijst en te zien voor welke apps batterij-optimalisatie is uitgeschakeld, tik je op **Alle apps** > **Niet geoptimaliseerd**.

Geheugen

Opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC U11 life langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier vind je enkele tips voor het vrijmaken van ruimte in het telefoongeheugen.

Foto's en video's beheren

- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname. Verwijder de rest als je dat niet nodig hebt.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Verwijder originele bestanden of verplaats ze naar een andere locatie, zoals naar je computer.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag.
- RAW-afbeeldingsbestanden nemen veel opslagruimte in beslag. Het wordt aanbevolen om een geheugenkaart te gebruiken als standaardopslag voor foto's en video's. Als je geheugenkaart bijna vol zit, moet je denken aan het verplaatsen van RAW-afbeeldingsbestanden naar je computer.
- Schakel **Opslagbeheer** in om te helpen om te gaan met oude foto's en video's op je telefoon.

Apps verwijderen of uitschakelen

Verwijder apps die je hebt gedownload als je deze niet meer nodig hebt. Zie [Een app verwijderen](#) op pagina 93.

Vooraf geïnstalleerde apps kunnen worden uitgeschakeld wanneer je ze niet gebruikt. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 96.

Handmatig ruimte vrijmaken

Tik op het scherm Opslag op **Ruimte vrijmaken**. De telefoon controleert vervolgens de telefoonopslag en stel vervolgens onderdelen voor die je mogelijk wilt verwijderen.

Soorten geheugen

Vanaf Android 6.0 zijn er wat wijzigingen aangebracht aan hoe en waar gedownloadde apps en de gegevens daarvan kunnen worden opgeslagen.

Telefoongeheugen

Dit is de interne opslag die het systeem Android, vooraf geïnstalleerde apps, e-mail, tekstberichten en gegevens van de apps in de cache bevat. Je kunt ook apps installeren die je hebt gedownload, en foto's, video's en screenshots vastleggen in dit geheugen.

Geheugenkaart

Gebruik je geheugenkaart als verwijderbare opslag om je media en andere bestanden op te slaan en te openen op HTC U11 life of elke Android-telefoon.

USB-opslag

Je kunt een extern USB-opslagapparaat aansluiten, zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer. Je hebt een speciale kabel nodig om verbinding te maken tussen HTC U11 life en een USB-opslagapparaat.

Bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

Ga naar Instellingen voor het weergeven en beheren van bestanden in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Je kunt je bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart. Je kunt tevens bestanden kopiëren of verplaatsen naar of van een extern USB-opslagapparaat wanneer je dit hebt aangesloten op HTC U11 life.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Opslag**.
2. Tik op **Interne gedeelde opslag > Bestanden** of tik op de naam van de geheugenkaart.
Of tik op het externe USB-opslagapparaat wanneer je dit hebt aangesloten.
3. Open de map die de bestanden bevat die je wilt kopiëren of verplaatsen.
4. Selecteren of de selectie van bestanden opheffen:
 - Houd een bestand ingedrukt om het te selecteren. Voor het selecteren van meer bestanden, tik je op elk bestand.
 - Tik op een bestand om de selectie ervan op te heffen.
 - Om alle bestanden te selecteren, tik je op **⋮ > Alles selecteren**.
5. Tik op **⋮** en vervolgens op **Kopiëren naar** of **Verplaatsen naar**.
6. Tik op **≡** om het uitschuifmenu te openen en kies dan het type opslag waarnaar je wilt kopiëren of verplaatsen en open dan de doelmap.
7. Tik op **Kopiëren** of **Verplaatsen**.

Bestanden kopiëren tussen HTC U11 life en je computer

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC U11 life kopiëren.



Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC U11 life kopieert, of omgekeerd.

1. Sluit de HTC U11 life aan op je computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.
2. Op HTC U11 life ontgrendel je het scherm als dit is vergrendeld.
3. In het pop-upbericht dat vraagt of USB moet worden gebruikt voor bestandsoverdrachten, tik je op **Ja**.

Als je dit bericht niet ziet, schuif je het meldingenpaneel open, tik op de melding **USB gebruiken voor** en tik vervolgens op **Bestanden overzetten**.

Vervolgens zie je de opties voor weergeven en importeren van bestanden op het computerscherm.

4. Kies om bestanden weer te geven.
5. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC U11 life of omgekeerd.
6. Verbreek de verbinding tussen de HTC U11 life en je computer na het kopiëren van de bestanden.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC U11 life is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Opslag**.
2. Tik onder op Draagbare opslag op **▲**.

Back-up en herstellen

Een back-up maken van de HTC U11 life

Maak automatisch een back-up van de HTC U11 life naar Google Drive zodat je inhoud, zoals appgegevens en -instellingen, kunt herstellen na een fabrieksreset of als je gegevens terugzet op een andere HTC phone.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem > Back-up**.
2. Zorg dat **Back-up maken op Google Drive** is ingeschakeld.
3. Tik op **App-gegevens** en controleer dan of **Automatisch terugzetten** is ingeschakeld.

Hiermee kunnen gegevens en instellingen van apps worden teruggezet wanneer je de app opnieuw installeert op de HTC U11 life.



Voor het selecteren van een andere back-up account dan je primaire Google-account, tik je op **Back-up account** en selecteer vervolgens een andere Google-account. Je kunt ook tikken op **Account toevoegen** voor het toevoegen van een nieuwe Google-account voor je back-up.

Van welk soort gegevens kan een back-up worden gemaakt?

Op de HTC U11 life waarop Android 8 wordt gebruikt, zijn dit de items waarvan je een back-up hebt gemaakt met je Google-account:

Startscherm	Achtergrond
Lijst met apps	Apps geïnstalleerd via Google Play Store
Toepassingsgegevens en instellingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sms-tekstberichten ▪ Oproepen ▪ Google Agenda™ - en Gmail™ -instellingen ▪ Gegevens die zijn gesynchroniseerd met je Google-account, zoals Google contacten en gebeurtenissen in de agenda ▪ Gegevens en instellingen in externe apps, afhankelijk van het feit of deze apps dit toestaan
Apparaatinstellingen	Beltonen, taal en invoerinstellingen, Wi-Fi-netwerken en de wachtwoorden daarvoor, en bepaalde apparaatinstellingen

Automatische back-up maakt periodiek een back-up van je telefoon naar een privémap in Google Drive. Dit vindt om de 24 uur plaats wanneer de telefoon inactief is, wordt opgeladen en verbonden is met een Wi-Fi-netwerk.

Back-upgegevens tellen niet mee voor je Google Drive-opslagquota. Van grote bestanden of bestanden die ontwikkelaars van apps hebben gekozen om uit te sluiten uit de service, wordt geen back-up gemaakt.



Het herstellen van je achtergrond van je oude telefoon kan afhankelijk zijn van compatibiliteit van schermresolutie van zowel je oude telefoon als HTC U11 life.

Netwerkinstellingen resetten

Reset de netwerkinstellingen wanneer je problemen hebt om HTC U11 life te verbinden met je mobiele gegevens of Wi-Fi-netwerk en Bluetooth-apparaten.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem > Resetten**.
2. Tik op **Netwerkinstellingen herstellen**.
3. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.
4. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.

De HTC U11 life resetten (harde reset)

Als de HTC U11 life een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.



Fabrieksinstellingen herstellen verwijdert alle gegevens uit de telefoonopslag, inclusief apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je bestanden evenals systeem- en appgegevens en -instellingen. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem > Resetten**.
2. Tik op **Terugzetten op fabrieksinstellingen**.
3. Tik op **Telefoon resetten**.
4. Tik op **Alles wissen**.



Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Apps installeren en verwijderen

Apps ophalen van Google Play Store

Google Play Store is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC U11 life kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Voor het aanschaffen van apps en andere inhoud op Google Play Store, kun je de betalingsmethoden uit je Google-account gebruiken. Bij het doen van je eerste aanschaf wordt je geselecteerde betalingsmethode toegevoegd aan je Google-account. Zie support.google.com voor meer informatie over geaccepteerde betalingsmethoden.
- De beschikbare betalingsmethoden variëren per land.
- De naam van de applicatie Google Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.

Een applicatie zoeken en installeren

Als je applicaties installeert en op je HTC U11 life gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC U11 life. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Tik in het Startscherm op en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op de zoekbalk en voer de app-naam die je zoekt in.
3. Als je de app ziet in de lijst met zoekresultaten, tik je erop en lees je de beschrijving en gebruikersrecensies.
4. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Voor het installeren van een gratis app tik je op **Installeren**.
 - Om een betaalde app te installeren, tik je op de prijsknop. Als je geen betalingsmethode hebt toegevoegd aan je Google-account, tik je op **✓** om de betalingsmethode te selecteren, en tik vervolgens op **Doorgaan**.

Voor het openen van de app, tik je op **Openen** na installeren of ga naar het scherm Apps en tik op de app.



Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. De updates wordt standaard automatisch gedownload wanneer je telefoon verbonden is met een Wi-Fi-netwerk. In de instellingen van de app Google Play Store kun je automatisch bijwerken uitschakelen. Zie [App-updates installeren vanaf Google Play Store](#) op pagina 48.

Apps herstellen van Google Play Store

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Tik in het Startscherm op en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps en spelletjes** en veeg naar het tabblad Bibliotheek.
4. Tik op **Installeren** naast de app die je wilt herstellen.

Zie de help van Google Play Store voor meer informatie.

Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC U11 life en persoonlijke gegevens te helpen beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Als je hierom wordt gevraagd, tik je op **Instellingen** en schakel je vervolgens **Toestaan van deze bron** in.
3. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.



Om de installatiemachtigingen voor geïnstalleerde apps te controleren, ga je naar **Instellingen > Apps en meldingen > Geavanceerd > Speciale app-toegang > Onbekende apps installeren**.

Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.



Als je een app hebt gekocht in de Google Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play Store als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

Werken met apps


App-snelkoppelingen

Vanaf Android 7.1 houd je een app-pictogram ingedrukt op een Startscherm of het apps-scherm voor het weergegeven van een menu waarmee je snel toegang hebt tot algemene app-functies.



Niet alle apps ondersteunen de app-snelkoppelingsfunctie.

1. Houd een app-pictogram ingedrukt, bijvoorbeeld Klok.
2. Tik vanuit het weergegeven menu op de functie die je wilt starten in de app.

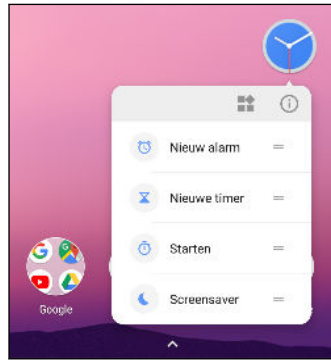

Multitasking

Werken met twee apps tegelijkertijd




Sommige apps ondersteunen deze functie wellicht niet.


1. Open de eerste app die je wilt gebruiken en houd vervolgens ingedrukt. Een schermverdeler wordt weergegeven op het scherm.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als de app die je wilt gebruiken, in de lijst met recente apps staat, tik je erop om, hier de tweede actieve app van te maken.
 - Druk op BEGIN en open vervolgens de app die je wilt gebruiken als tweede actieve app.

Om de weergave gesplitst scherm uit te schakelen, sleep je de hendel van de schermverdeler naar de rand van het scherm. Of houd ingedrukt.


Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

Bij het gebruik van verschillende apps op je telefoon, kun je gemakkelijk overschakelen tussen de apps die je recentelijk hebt geopend.

Druk op  om je recentelijk geopende apps te zien.

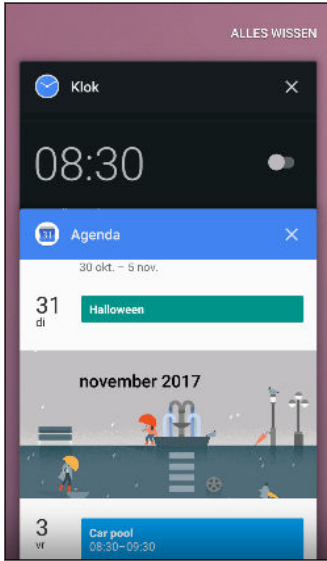

- Om terug te keren naar een app, blader je door de kaarten om de app te vinden en tik je erop.
- Voor het verwijderen van een app, sleep je het naar links of rechts.
- Voor het verwijderen van alle apps, tik je op **Alles wissen**.

Of druk tweemaal op  om snel over te schakelen tussen twee meest recentelijk gebruikte apps.

App-toestemmingen regelen

Wanneer je apps voor de eerste keer opent, wordt je gevraagd om ze toestemming te verlenen voor toegang tot bepaalde gegevens of functies, zoals contacten of de microfoon. Hierdoor krijg je meer controle over welke apps geautoriseerde toegang hebben.

- Als je vermoedt dat een bepaalde app kwaadaardig is of onnodige toestemmingen vraagt, moet je **Weigeren** kiezen om je telefoon te beschermen.
- Wanneer je **Weigeren** kiest in een vertrouwde app, kun je de app wellicht niet gebruiken en heb je wellicht geen toegang tot de volledige functionaliteit. Wanneer dit gebeurt, ga je naar Instellingen voor het wijzigen van de app-toestemmingen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps en meldingen**.
3. Tik op **App-machtigingen** en tik dan op de telefoongegevens of functie om te kiezen welke apps toegang hebben.
4. Schakel de **Aan/uit**-schakelaar van de app in om toegang te verstrekken tot de gegevens of functies.

Standaard apps instellen

Standaard apps instellen In Instellingen kun je standaard apps kiezen voor browsen op het internet, tekstberichten, en meer.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps en meldingen**.
3. Tik op **Geavanceerd > Standaard-apps**.
4. Kies je standaard opstartprogramma, webbrowser, apps voor telefoon en tekstberichten en meer.

App-links configureren

Als er meerdere apps zijn die kunnen worden geopend wanneer je op een link tikt—zoals een gedeelde sociale post of medialink—kun je worden gevraagd om de app te kiezen die je wilt gebruiken. Wanneer je wordt gevraagd nadat je op een link hebt getikt, selecteer je een app en tik vervolgens op **Altijd** om die app in te stellen als standaard app om te gebruiken.

Je kunt tevens naar Instellingen gaan om te kijken hoe app-links zijn geconfigureerd voor verschillende apps en om ze te wijzigen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps en meldingen**.
3. Tik op **Geavanceerd > Standaard-apps > Links openen**.
4. Tik op de app die je wilt configureren en tik vervolgens op **Ondersteunde links openen**.
5. Selecteer **Openen in deze app** om de app altijd te openen zonder hierom te worden gevraagd wanneer je op een link tikt.

Je kunt er tevens voor kiezen om altijd gevraagd te worden om de app te kiezen of om de app nooit te gebruiken voor het openen van links.

Een app uitschakelen

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps en meldingen**.
3. Tik op **App-info**.
4. Tik op de app en tik op **Uitschakelen**.

Google Foto's

Wat je kunt doen op Google Foto's

Hier vind je enkele dingen die je kunt doen bij het gebruik van Google Foto's op je telefoon.

- Bekijk, bewerk en deel de foto's en video's die je op je telefoon hebt gemaakt. Je kunt tevens de mediabestanden openen waarvan je eerder een back-up hebt gemaakt naar je Google-account.
- Voor het selecteren van foto's en video's houd je een miniatuurweergave aangeraakt om er eentje te selecteren. Tik op een datum voor het selecteren van alle mediabestanden hieronder. Of houd een miniatuurweergave aangeraakt als je eerste selectie, en sleep vervolgens je vinger naar het laatste item dat je wilt selecteren.
- RAW-foto's verbeteren die zijn genomen met de HTC Camera-app.
- Hyperlapse-effect toevoegen aan je video's.
- De snelheid van slowmotion-video's wijzigen.




Voor meer informatie over Google Foto's, tik je op  > **Help**. Of ga naar support.google.com/photos.



Foto's en video's bekijken



Bij het voor de eerste keer openen van Google Foto's moet je je aanmelden bij je Google-account, als je daarom wordt gevraagd, en kiezen voor het in- of uitschakelen van back-up en synchronisatie.

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
Je ziet je lokale en gesynchroniseerde foto's en video's georganiseerd op datum.
2. Om over te schakelen naar een andere weergave, tik je op  > **Opmaak**, en kies vervolgens hoe je je mediabestanden wilt weergeven.
3. Tik op een miniatuurweergave om het op volledig scherm weer te geven.
4. Om alleen de foto's en video's die zijn opgeslagen in je telefoongeheugen en op je geheugenkaart te bekijken, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op **Apparaatmappen**.

Foto's bewerken

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Tik op de miniatuurweergave van een foto om het op volledig scherm weer te geven.
3. Tik op  en voer dan één van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op  voor het aanpassen van de helderheid, kleur en meer.
 - Tik op  om een filter op de foto toe te passen.
 - Tik op  voor het roteren of bijsnijden van de foto.
4. Tijdens het bewerken houd je de foto aangeraakt om je wijzigingen te vergelijken met het origineel.
5. Na het uitvoeren van je aanpassingen tik je op **Opslaan**.

RAW-foto's verbeteren

Na het vastleggen van de RAW-foto's, kun je ze verder bewerken met de gereedschappen van de app Foto's.



1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de RAW-foto die je wilt verbeteren.
RAW-foto's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.
3. Tik op  en voer dan één van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op  om een filter op de foto toe te passen.
 - Tik op  voor het aanpassen van de helderheid, kleur en meer.
 - Tik op  voor het roteren of bijsnijden van de foto.
4. Tijdens het bewerken houd je de foto aangeraakt om je wijzigingen te vergelijken met het origineel.
5. Na het uitvoeren van je aanpassingen tik je op **Opslaan**.

Een video bijsnijden

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Tik op de miniatuurweergave van een video om het op volledig scherm weer te geven.



Video's die zijn opgenomen met audio met hoge resolutie, kunnen niet worden bijgesneden.

3. Tik op  en sleep de schuifbalken voor bijsnijden vervolgens naar het gedeelte waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.
4. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
5. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.


De afspeelsnelheid van een slowmotion-video wijzigen

Pas de afspeelsnelheid van een geselecteerde sectie van een slowmotion-video aan.



Je kunt alleen de afspeelsnelheid wijzigen van video's die zijn opgenomen met slow motion in de app Camera.



1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de miniatuurweergave van slowmotion-video om het op volledig scherm weer te geven.


Slowmotion-video's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.

3. Tik op het scherm om de knoppen op het scherm te zien.
4. Kader de reeks in die je wilt vertragen door de schuiven links en rechts te verplaatsen.

Een Hyperlapse-video bewerken

Aks je een video hebt vastgelegd in de modus Hyperlapse, kun je variërende snelheden toepassen op verschillende secties van de video.

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
 2. Zoek en tik op de Hyperlapse-video om het op volledig scherm weer te geven.
- Hyperlapse video's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.
3. Tik op .
 4. Verplaats de linker en rechter schuifbalken om je video op te delen in secties.

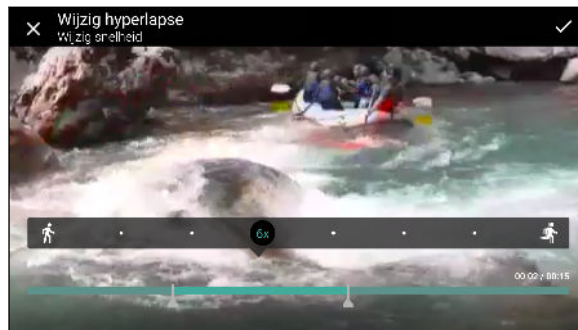

5. Tik op een sectie die je wilt aanpassen en tik vervolgens op een punt die overeenkomt met een specifieke afspeelsnelheid voor het aanpassen van de geselecteerde sectie.
6. Herhaal de vorige stap voor de resterende secties.
7. Tik op .

De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Een Hyperlapse-effect toevoegen aan een normale video

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de miniatuurweergave van een video om het op volledig scherm weer te geven.



Je kunt geen Hyperlapse-effect toevoegen aan een video die werd vastgelegd met audio met hoge resolutie.

3. Tik op  > **Bewerken in Zoe.**



Je kunt worden gevraagd om de Zoe-app te downloaden van de Google Play Store.

4. Tap **Een Hyperlapse-video maken.**
5. Verplaats de linker en rechter schuifbalken om je video op te delen in secties.
6. Tik op een sectie die je wilt aanpassen en tik vervolgens op een punt die overeenkomt met een specifieke afspeelsnelheid voor het aanpassen van de geselecteerde sectie.
7. Herhaal de vorige stap voor de resterende secties.
8. Tik op .

De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Mail


Het postvak van Gmail bekijken

Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.




1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Gmail.





De eerste keer dat je Google gebruikt, moet je een Google-account maken of je aanmelden. Je kunt ook aanmelden met een niet-Gmail-adres.

2. Voer een van de volgende handelingen uit in je postvak.
 - Tik op een e-mailbericht om het bericht te lezen, door te sturen of te beantwoorden.
 - Tik op  om het uitschuifmenu te openen en de categorie in je postvak te veranderen zoals **Sociaal**, naar een andere Gmail-account te gaan, je postvak te filteren op e-maillabels, of hulp op te halen.
 - Tik op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht om een of meer berichten of conversaties te selecteren. Daarna kun je op de schermknoppen op de balk bovenaan klikken om de geselecteerde berichten of conversaties te archiveren, verwijderen of markeren.

Een e-mail met Gmail versturen

1. In het postvak in van de e-mailaccount die je wilt gebruiken, tik je op .
2. Vul een of meer ontvangers in.
3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
4. Als je een foto, video of bestand wilt toevoegen als bijlage, tik je op .
5. Tik op  om te verzenden.

Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.

3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
 - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **⋮** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen.

4. Tik op **➤** om te verzenden.

Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een Microsoft® Exchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder en open die accounts op Gmail.



Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Gmail.
2. Tik op **☰** en dan op **Instellingen > Account toevoegen**.
3. Selecteer een e-mailaccounttype en volg dan de instructies op het scherm.

Schakelen tussen e-mailaccounts

Met Gmail kun je snel schakelen tussen e-mailaccounts die je hebt toegevoegd op de HTC U11 life.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Gmail.
2. Tik op **☰** en tik dan op het pictogram van de e-mailaccount die je wilt gebruiken. Het postvak IN van de geselecteerde e-mailaccount verschijnt.

Internetverbindingen

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.



Je hebt een 4G/LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Open het volledige scherm Snelle instellingen. Zie [Werken met Snel instellen](#) op pagina 33.
2. Tik op de tegel **Mobiele data** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als je de tegel **Mobiele data** niet ziet op het paneel Snelle instellingen, veeg je naar links om meer tegels te zien.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC U11 life als Wi-Fi-hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

Gegevens opslaan

Gegevens opslaan helpt je bij het beperken van mobiele gegevenskosten door het beperken van gebruik van gegevens op de achtergrond. Je kunt toepassingen ook instellen op altijd toegang hebben tot een gegevensverbinding – zoals je e-mail-app – om te negeren door Gegevens opslaan.

1. Veeg in het Start scherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
3. Tik op **Databesparing** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.
4. Tik op **Onbeperkte gegevenstoegang** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit** naast de apps die je nog steeds toegang tot een gegevensverbinding wilt laten hebben, zelfs als Gegevens opslaan is ingeschakeld.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Veeg in het Start scherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Mobiel netwerk**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Gegevensroaming om deze in of uit te schakelen.

Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC U11 life kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Veeg in het Start scherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
Bovenaan zie je een balk die het gegevensgebruik tot nu toe aangeeft, en de gegevensgebruikscyclus, waarschuwing en limiet, indien die is ingesteld.
3. Wanneer mobiele gegevens zijn ingeschakeld, tik je op **Gebruik van mobiele data** > .
4. Tik op **Gegevensgebruikscyclus resetten**, en stel vervolgens de dag van de maand in waarop je gebruikscyclus wordt gereset. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.

5. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Datawaarschuwing instellen om deze in te schakelen en tik dan op **Datawaarschuwing** om aan te geven bij welk gegevensgebruik je zult worden gewaarschuwd voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt. Tik op ▼ om de eenheid te wijzigen.
6. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Datalimiet instellen om deze in te schakelen en tik dan op **Datalimiet** om aan te geven bij welk gegevensgebruik je gegevensverbinding automatisch zal worden verbroken. Tik op ▼ om de eenheid te wijzigen.

Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
3. Tik op **Gebruik van mobiele data**.
4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
5. Tik op een app om meer details weer te geven.

Wi-Fi-verbinding

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.


Wi-Fi in- of uitschakelen

1. Tik vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Netwerk en internet**.
2. Tik op de schakelaar Wi-Fi **Aan/uit** om Wi-Fi in of uit te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi** voor een lijst met gevonden draadloze netwerken.



Schuif omlaag naar de onderkant van het scherm om Opgeslagen netwerken te zien.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.
Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 105.
2. Tik op een Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
3. Als je een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, voer je de netwerksleutel of het wachtwoord in.
4. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC U11 life eenvoudig verbinden.

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.
Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 105.
2. Schuif omlaag naar de onderkant van de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken en tik op **Wi-Fi-voorkeuren** > **Geavanceerd** > **WPS Push**.



Om de Wi-Fi Beveiligde configuratie (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op **Wi-Fi-voorkeuren** > **Geavanceerd** > **WPS-PIN Invoer**.

3. Druk op de WPS-knop op je Wi-Fi-router.

Verbinding maken met VPN

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk.

Voordat je de HTC U11 life kunt verbinden met je lokale netwerk, kan je gevraagd worden om:

- Beveiligingscertificaten te installeren.
- Je aan te melden.
- Een vereiste VPN-app te downloaden en installeren, als je verbinding maakt met een beveiligd bedrijfsnetwerk. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details.

Verder moet de HTC U11 life eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.

Een VPN-verbinding toevoegen




Je moet eerst een PIN-code, wachtwoord of patroon voor het vergrendelings scherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **VPN** en tik dan op **+**.
3. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een VPN

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **VPN**.

3. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
4. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Om een VPN-verbinding te verbreken, tik je op de VPN-verbinding en vervolgens op **Verbinding verbreken**.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

Een digitaal certificaat installeren


Gebruik digitale certificaten van client en certificeringsinstantie (CA) om HTC U11 life toegang te geven tot VPN- of beveiligde Wi-Fi-netwerken, en tevens om bevestiging te geven aan veilige online servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



- Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.
- Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

1. Sla het certificaatbestand op in de hoofdmap op HTC U11 life of je geheugenkaart.
2. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
3. Tik op **Versleuteling en gegevens > Installeren vanuit opslag**.
4. Blader naar het certificaat en selecteer het.



Tik op  om te bladeren door de opslagkaart.

5. Geef het certificaat een naam en selecteer hoe het gebruikt zal worden.
6. Tik op **OK**.

De HTC U11 life als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC U11 life een Wi-Fi-hotspot te maken.




- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering** > **Wi-Fi-hotspot instellen**.
3. Typ een naam voor de Wi-Fi-hotspot of gebruik de standaardnaam.
4. Kies het type beveiliging en stel het wachtwoord voor je Wi-Fi-router in. Als je **Geen** hebt geselecteerd in Beveiliging, hoeft je geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC U11 life te kunnen maken en deze als Wi-Fi-router te kunnen gebruiken.

5. Tik op **Opslaan**.
6. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar van de Hotspot en tethering om deze in te schakelen.

De HTC U11 life is klaar voor gebruik als een Wi-Fi-hotspot als in de statusbalk  verschijnt.

De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC U11 life om een verbinding te maken met het internet.



- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of mobiele gegevens is ingeschakeld.

1. Sluit de HTC U11 life aan op je computer met de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
2. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
3. Tik op **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**.
4. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar voor USB-tethering om deze in te schakelen.

Draadloos delen

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Verbonden apparaten**.
2. Tik op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om de Bluetoothverbinding in of uit te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth** om een lijst met aangesloten apparaten te bekijken.



Schakel Bluetooth uit als je het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth A2DP-stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.



Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC U11 life hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met beschikbare apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 109.
2. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **⋮ > Vernieuwen** om opnieuw te scannen naar Bluetooth-apparaten.
3. Tik op de naam van de headset in het deel voor Beschikbare apparaten. De HTC U11 life koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gepaarde apparaten.
4. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als de Bluetooth headset is aangesloten, verschijnt **📶** in de statusbalk.

Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC U11 life in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 109.
2. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
3. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 110 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 109.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 109.
2. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
3. Tik op **Vergeten**.

Bestanden via Bluetooth ontvangen

Op de HTC U11 life kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, en documenten zoals PDFs.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Schakel Bluetooth in.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 109.
2. Verzend een of meer bestanden naar de HTC U11 life.
3. Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC U11 life en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.
Een Bluetooth-autorisatieverzoek.
4. Tik op **Koppelen**.

5. Als je HTC U11 life een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldingscherm en tik je op **Ja**.
6. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het Meldingenster en tik op de betreffende melding.
7. Tik op het ontvangen bestand om het weer te geven.


NFC gebruiken

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC U11 life kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt.



De beschikbaarheid van NFC varieert per telefoonmodel, regio en land.

Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC U11 life en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.

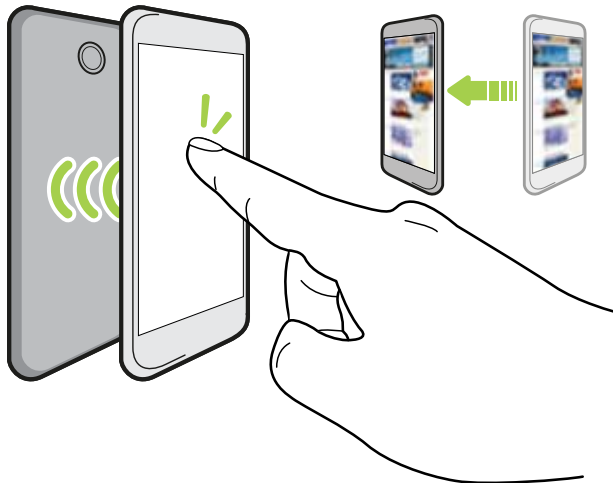

Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. De beschikbaarheid van betalen met NFC is afhankelijk of de mobiele aanbieder deze dienst start. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

NFC in- en uitschakelen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Verbonden apparaten**, en tik vervolgens op de schakelaar **NFC Aan/uit** om het in en uit te schakelen.

Inhoud beamen




Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC is ingeschakeld.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Verbonden apparaten..**
2. Tik op **Android Beam** en vervolgens op de **Aan/uit**-schakelaar om Android Beam™ in te schakelen.



Als het andere apparaat een optie Android Beam heeft, moet deze eveneens zijn ingeschakeld.

3. Houd terwijl je de inhoud weergeeft die je wilt delen, de HTC U11 life en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar.

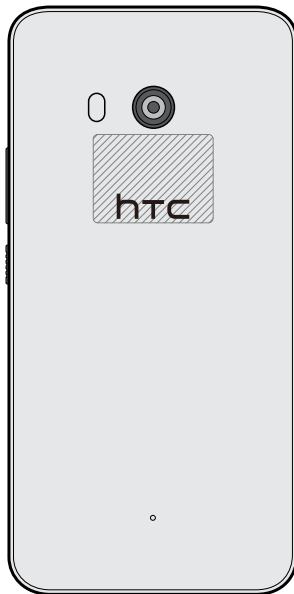

Zorg er voor dat het NFC-gebied (gearceerd deel) van de HTC U11 life en het NFC-gebied van de andere telefoon vlak bij elkaar zijn. Experimenteer door de telefoons iets te verplaatsen tot een verbinding is opgezet.

4. Wanneer HTC U11 life trilt, tik je op het scherm om de inhoud naar het andere apparaat te sturen.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.


Algemene instellingen


Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.

1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.



2. Tik op . Veeg indien nodig naar het volgende scherm.
3. Tik op **Totale stilte**, **Alleen alarmen** of **Alleen prioriteit** afhankelijk van het feit of je uitzonderingen wilt toestaan. Wanneer **Alleen prioriteit** wordt geselecteerd, kun je berichten of oproepen ontvangen van contacten in je lijst met uitzonderingen.
4. Tik op **Totdat je Niet storen uitschakelt** als je Niet storen zelf wilt uitschakelen, of tik op **+** of **-** voor het instellen van het aantal uur voordat Niet storen automatisch wordt uitgeschakeld.
5. Tik op **Gereed** om het te activeren.

Het pictogram Niet storen  wordt weergegeven in de statusbalk.



- Wanneer het scherm is ingeschakeld, druk je op VOLUME en tik vervolgens op **Nu uitschakelen** om Niet storen-modus snel uit te schakelen.
- Wanneer je drukt op VOLUME omlaag totdat je de stille modus bereikt, wordt de modus Niet storen **Alleen alarmen** geactiveerd.



Wanneer Niet storen is ingeschakeld, knippert het LED-meldingslampje niet.

Visuele verstoringen blokkeren

Je kunt de modus Niet storen instellen op het blokkeren van visuele verstoringen, zoals pop-upmeldingen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Voorkeuren voor Niet storen > Blokkeer visuele onderbreking**.
3. Tik op de schakelaars **Aan/uit** om te kiezen voor het wel of niet blokkeren van visuele verstoringen wanneer het scherm is in- en uitgeschakeld.

Toestaan dat meldingen en contacten voorbij gaan aan de modus Niet storen

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je nog steeds hun oproepen en berichten kunt ontvangen, zelfs wanneer de modus Niet storen is ingeschakeld.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Voorkeuren voor Niet storen > Als prioriteit toestaan**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** naast de items die je wilt toestaan.
4. Tik op **Berichten** of **Oproepen** om te selecteren wie contact met je kan opnemen.

Een Niet storen-planning instellen

Plan het automatisch inschakelen van Niet storen en hoe lang dit duurt. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Voorkeuren voor Niet storen**.
3. Tik op **Meer toevoegen**.
4. Selecteer of de regel moet worden gebaseerd op een tijd of een gebeurtenis, voer een naam in voor de regel en tik vervolgens op **OK**.
5. Stel de parameters van de regel in.

Regel	Instellingen
Regel voor tijd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel de dagen in. ▪ Stel de begin- en eindtijd in. ▪ Selecteer een niveau voor Voorkeuren voor Niet storen. <p>Je kunt tevens kiezen of de regel wordt toegestaan om te stoppen op de eindtijd van de regel of door het volgende alarm dat je hebt ingesteld in de app Klok.</p>

Regel	Instellingen
Regel voor gebeurtenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteer een agenda waarvoor je de regel wilt maken. ▪ Stel een conditie in voor het type antwoord. ▪ Selecteer een niveau voor Voorkeuren voor Niet storen.



Je kunt een automatische regel in- of uitschakelen door te tikken op de schakelaar **Aan/uit** bij het weergeven van de details van de regel.

Locatie-instellingen

Sommige apps gebruiken je locatie om je de informatie die je nodig hebt, te geven. Kies een locatiemodus die je wilt gebruiken op basis van de nauwkeurigheid waarmee deze apps je locatie moeten bepalen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie > Locatie**
2. Als de **Aan/Uit**-schakelaar uit is, tik je erop om de locatiemodus in te schakelen.
3. Tik op **Modus** en selecteer dan een van de volgende locatiemodi:
 - **Zeer nauwkeurig** biedt een betere schatting van je locatie. Deze vertrouwt op je GPS, Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken om je locatie te bepalen. Deze modus gebruikt Google locatieservices.
 - **Batterij sparen** vertrouwt op Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken zonder het gebruik van GPS om minder batterijvermogen te verbruiken. Deze modus gebruikt Google locatieservices.
 - **Alleen apparaat** gebruikt GPS.



Als je een locatiebron uitschakelt (bijvoorbeeld GPS), betekent dit dat geen enkele app op je HTC U11 life je locatiegegevens kan ophalen via die locatiebron. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen – en de HTC U11 life kan deze blijven leveren – via andere bronnen, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.

Vliegtuigmodus

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van HTC U11 life uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.


Wanneer je de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

- Tik in **Instellingen > Netwerk en internet**, op de **Aan/uit**-schakelaar voor Vliegtuigmodus om deze in of uit te schakelen.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om het venster Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Automatisch scherm draaien



Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om het venster Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Automatisch draaien / Staand** om te schakelen tussen de twee modi.

Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Weergave en knoppen**.
2. Tik op **Geavanceerd**.
3. Tik op **Slaapstand** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.

Schermhelderheid

Het schermhelderheidsniveau kan automatisch worden aangepast of handmatig worden ingesteld.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Weergave en knoppen**.
2. Gebruik **Aanpasbare helderheid** om de schermhelderheid automatisch aan te passen op basis van je verlichtingsomgeving. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Als je de schermhelderheid handmatig wilt instellen, tik je op de **Aan/uit**-schakelaar voor Aanpasbare helderheid om deze uit te schakelen.

3. Tik op **Helderheidsniveau** en sleep dan de schuifregelaar.

Als deze functie is ingeschakeld wordt het maximale helderheidsniveau voor Aanpasbare helderheid ingeschakeld. Als de functie is uitgeschakeld, kun je de schermhelderheid handmatig instellen.

Nachtverlichting

Door het inschakelen van Nachtverlichting in de avond worden de weergavekleuren verschoven van blauw naar warmere kleuren, wat helpt bij het reduceren van vermoeide ogen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Weergave en knoppen**.
2. Tik op **Nachtverlichting**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Nachtverlichting om deze in te schakelen.
4. Sleep de schuifbalk om de kleurtemperatuur aan te passen. Door de schuifbalk Intensiteit naar rechts te slepen, wordt meer blauw licht uitgefilterd.
5. Tik op **Automatisch inschakelen** voor het instellen van een schema wanneer Nachtverlichting wordt ingeschakeld.
6. Nadat je een schema hebt ingesteld, tik op de **Aan/uit**-schakelaar van Nachtverlichting om deze uit te schakelen. Nachtverlichting volgt dan het schema dat je hebt ingesteld.

De weergavegrootte aanpassen

Wijzig de grootte van items en lettertypes op het scherm om ze gemakkelijker te zien te maken.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Weergave en knoppen**.
2. Tik op **Geavanceerd > Weergavegrootte**.
3. Tik op **+** of **-**, of sleep de schuifbalken voor het vergroten of verkleinen van de lettertypes of de items op het scherm.



Veeg naar links of rechts boven Voorbeeld om te zien hoe de wijzigingen de verschillende schermitems beïnvloeden.

Aanraakgeluiden en trillen

Sommige mensen vinden feedback met geluid of trillingen prettig als ze het scherm aanraken, en anderen niet. Je kunt verschillende soorten aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen op de HTC U11 life.

- Aanraaktonen bij het tikken op het kiesblok van de telefoon
- Aanraakgeluiden bij het tikken op items op het scherm
- Geluiden bij schermvergrendeling
- Trillen bij het indrukken van navigatieknoppen
- Aanraakgeluiden en trillingen bij het tikken op het toetsenbord

Aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd**.
3. Selecteer de opties die je wilt in- of uitschakelen onder **Andere geluiden en trillingen**.

Toetsenbordgeluiden en trilling uitschakelen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem**.
2. Tik op **Taal en invoer > Virtueel toetsenbord > Gboard > Voorkeuren**.
3. Onder **Toetsdruk** kun je:
 - Tik op **Geluid bij druk op een toets Aan/uit** om de toetsenbordgeluiden in of uit te schakelen.
 - Tik op **Trillen bij druk op een toets Aan/uit** om de toetsenbordtrilling in of uit te schakelen.

De schermtaal wijzigen


De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.


Je kunt diverse talen en specifieke dialecten kiezen zodat apps met gelokaliseerde inhoud juist worden weergegeven.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem > Talen en invoer**.
2. Tik op **Talen**. De eerste taal in de lijst is de standaard weergavetaal.

3. Tik op **Een taal toevoegen** om nog een taal toe te voegen aan de lijst, en selecteer vervolgens de regionale variant van de taal.



Je kunt  naast de gewenste taal ingedrukt houden en deze slepen naar het begin van de lijst om deze in te stellen als je weergavetaal.

4. Voor het verwijderen van talen uit de lijst, tik je op  > **Verwijderen** en selecteer vervolgens de talen die je wilt verwijderen.

Beveiligingsinstellingen

Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart

Je kunt helpen bij het beschermen van de nano SIM-kaart door een persoonlijk identificatienummer (PIN) toe te wijzen.



Controleer of je over de standaard PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
2. Tik op **Simkaartvergrendeling**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar om dit in te schakelen. Voer de standaardpincode voor de kaart in en tik dan op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de PIN van de kaart wilt wijzigen.

Herstellen van een nano SIM-kaart die is vergrendeld

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt de kaart "PUK-geblokkeerd".

Je hebt een PUK (PIN Unlock Key)-code nodig om weer toegang tot de HTC U11 life te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.


1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

Een schermvergrendeling instellen

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC U11 life zonder je toestemming gebruiken.

Kies of je een vergrendelpatroon, een numerieke PIN-code of een andere manier wilt instellen om je telefoon te vergrendelen. Het wachtwoord wordt telkens opnieuw opgevraagd als je de HTC U11 life inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
2. Tik onder Apparaatbeveiliging op **Scherfvergrendeling**.

3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik naast **Schermsgrendeling** op  > **Automatisch vergrendelen** en geef dan de inactieve tijd op voordat het scherm wordt vergrendeld.



Tik op  en tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor **Patroon** zichtbaar maken om deze uit te schakelen als je niet wilt dat je patroon voor schermvergrendeling wordt weergegeven terwijl je het op het scherm tekent.

De slimme vergrendeling instellen



Gebruik Slimme vergrendeling als alternatieve manier om je telefoon te ontgrendelen, in het geval dat je je wachtwoord, PIN of patroon vergeet. Stel Slimme vergrendeling in op het ontgrendelen van je telefoon wanneer de telefoon je gezicht of stem herkent.

Je kunt het ook instellen op het ontgrendeld houden van je telefoon in bepaalde situaties, zoals wanneer je de telefoon bij je hebt en je je op een vertrouwde locatie bevindt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie**.
2. Tik op **Slimme vergrendeling**.



Je moet een schermvergrendeling instellen voordat je Slimme vergrendeling kunt gebruiken. Als je geen schermvergrendeling hebt ingesteld, tik je op **Schermsgrendeling**. Dit is je alternatieve methode voor schermvergrendeling.

3. Controleer je schermvergrendeling.
4. Kies voor het ontgrendelen van je telefoon via spraak- of gezichtsherkenning, of het ontgrendeld houden van je telefoon wanneer:
 - Je de telefoon bij je draagt
 - Je op een vertrouwde locatie bent, zoals binnen je Wi-Fi-thuisnetwerk
 - De telefoon is verbonden met een vertrouwd apparaat, zoals je eigen Bluetooth-apparaat
5. Volg de instructies op het scherm en druk vervolgens op  om terug te keren naar het scherm **Beveiliging en locatie**.
6. Tik onder **Apparaatbeveiliging** op  rechts van **Schermsgrendeling**, tik op **Automatisch vergrendelen** en geef dan de inactieve tijd op voordat het scherm wordt vergrendeld.

Om te helpen bij het betrouwbaarder en veiliger maken van Slimme vergrendeling bij het gebruik van gezichtsherkenning, kun je HTC U11 life trainen in het herkennen van je gezicht in verschillende situaties, zoals wanneer je een bril draagt of een baard hebt laten staan.

Tik op **Slimme vergrendeling**, controleer je schermvergrendeling en tik dan op **Vertrouwd gezicht** > **Gezichtsvergelijking verbeteren**. Volg de instructies op het scherm op.

Het vergrendelscherm uitschakelen

Wil je de telefoon liever niet iedere keer bij het wakken ontgrendelen? Je kunt het vergrendelscherm uitschakelen in Instellingen.



Het is aanbevolen dat je een schermvergrendeling hebt om te helpen je telefoon te beveiligen tegen ongewenste toegang.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie**.
2. Tik onder Apparaatbeveiliging op **Schermsgrendeling** > **Geen**.

Om het vergrendelingsscherm opnieuw in te schakelen, tik je opnieuw op **Schermsgrendeling** om er een in te stellen.

Handelsmerken en copyrights

© 2017 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC-logo, VideoPic, Zoe en alle andere HTC-productnamen en functienamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in de VS en/of in andere landen van de HTC Corporation en haar dochterondernemingen.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Exchange ActiveSync is een gedeponeed handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeede handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® en Miracast zijn gedeponeede handelsmerken van Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Alle andere handelsmerken en servicemerken die hierin worden genoemd, inclusief bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen en logo's, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en het gebruik van deze hierin duidt niet op een aansluiting bij, samenwerking met of steunbetuiging van of door HTC Corporation. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

A

Accounts

- synchroniseren 26

Accu

- energie batterij besparen 83
- gebruik controleren 85
- opladen 22

Accu bijna leeg 83

Android Beam

- Zie NFC

Apps

- app-snelkoppelingen 94
- herstellen 92
- installeren vanaf Google Play 91
- organiseren in een groep 52
- recente apps 95
- weergave gesplitst scherm 94

Auto Selfie 61

B

Back-up

- apps uit back-up herstellen 92

Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 116
- scherm draaien 116
- schermhelderheid 117
- Slaapstand 29

Beginscherm

- Favorietenbalk 51
- groep 52
- widgets 51
- widgetvenster toevoegen of verwijderen 49

Bestanden

- kopiëren 88

Beveiliging

- beveiligingscertificaten 106
- telefoon met schermvergrendeling beveiligen 120
- vingerafdruk 27

Bluetooth

- een Bluetooth-headset verbinden 109
- gegevens ontvangen 110

Burst modus 63

C

Camera

- beginselen 55, 57, 60
- continue opname 63
- een foto maken 57
- flitser 56
- foto maken tijdens opnemen 60
- HDR Boost 64
- Hyperlapse 69
- langzame beweging 69
- mezelf 61, 62
- opnamemodi 56
- Pro-modus 70
- RAW-foto's 71
- stand-by 55
- starten met Edge Sense 41
- veegpanorama 67
- video opnemen 60
- videoresolutie 60
- volumeknoppen als bedieningen gebruiken 56
- zoomen 56

Continue opname 63

D

Dataverbinding

- delen 108
- gebruik 103
- gegevensroaming 104
- in- of uitschakelen 103

Delen

- tekst 38

DNG RAW-foto's 71

Draadloze router 108

E

Edge Sense

- spraakassistent
- typen met je stem met Edge Sense 43
- aanpassen 42
- in- of uitschakelen 40
- in-app-opties 44–46
- info 39
- instellen 40
- knijpen en ingedrukt houden 42
- knijpkrachtniveau 44
- typen met je stem 43

Een Bluetooth-headset koppelen 109

Energie

- batterijgebruik controleren 85
- de batterij opladen 22
- energiebesparing 83
- slaapstand 29

F

Fabrieksinstellingen herstellen 90

G

Geluid

- actieve geluidsannulering 54
- HTC USonic 54

Gezicht ontgrendelen 121

Gmail 101

Google Play

- apps installeren 91
- terugbetaling 93

GPS (Global Positioning System)

Zie Locatie-instellingen

Groep

- onderdelen verplaatsen 52
- toepassingen groeperen 52

H

Hands free 109

Hardware opnieuw instellen

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

HDR Boost 64

Hotspot

Zie Draadloze router

HTC Sense-versie 48

HTC USonic 54

Hyperlapse 69

I

Instellen

- eerste maal instellen 25

Instellingen

- Geheugen 87
- Info 48
- weergavetaal 118

Internetverbinding

- draadloze router 108
- VPN 106
- Wi-Fi 105

K

Kopiëren

- bestanden 88
- tekst 37

Koptelefoons

Zie Bluetooth

L

Live Makeup 61

Locatie-instellingen 115

Luidspreker 74

M

Master opnieuw instellen

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

Meldingen

- paneel 36

microSD-kaart 18

N

Nachtmodus 117

NFC (Near Field Communication) 111

O

Online accounts

- accounts toevoegen 26
- accounts verwijderen 27
- handmatig synchroniseren 27
- waarmee kun je synchroniseren 26

Opnieuw instellen 34, 90

Opslagruimte 87

P

PUK (PIN Unblock Key) 120

R

RAW foto's 71

Router

Zie Draadloze router

S

Schermbestuur 29, 34, 116, 117

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 116
- draaien 116
- helderheid aanpassen 117
- Slaapstand aanpassen 116
- vastleggen 34

Schermbestuur afdrucken

Zie Scherm vastleggen

Schermbestuur vastleggen 34

Schermbestuur afname

Zie Scherm vastleggen

Schermbestuurverdeling 120

SD-kaart 18

self timer 62

selfie

- Auto Selfie 61
- Live Makeup 61
- self timer 62
- Spraak Selfie 62

SIM-kaart 16

Slaapstand 29

Slepen

- aanraakgebaren 30

Slim netwerk delen 108

Slow motion video 69

Snel instellen 33

Software opnieuw instellen 34

Spraak Selfie 62

Spraakassistent

- starten met Edge Sense 42

Spraakinput 38

T

Taal

- systeemtaal 118

Telefooninformatie 48

Telefooninstellingen

Zie Instellingen

Telefoonoproepen

- de microfoon dempen 74
- gemiste oproepen 72
- telefoonluidspreker 74

Telefoontaal wijzigen 118

Tethering

Zie USB-Tethering

time-lapse

Zie Hyperlapse

Toepassingen

- installeren 92
- installeren vanaf het web 92
- verwijderen 93

Toetsenbord

- spraakherkenning 38
- tekst invoeren 38
- tekst invoeren door te spreken 38

U

uitgebreide opslag 87

USB-Tethering 108

V

Vastlegmodi

- overschakelen naar 56

Veegpanorama 67

Video's

- foto maken tijdens opnemen 60
- opnemen 60

VideoPic 60

Vingerafdruk

- info 27
- toevoegen, verwijderen of bewerken 28

Vingergebaren 30

Vliegtuigmodus 116

VPN 106

- een verbinding toevoegen 106
- verbinden 106

W

weergavegrootte 117

Weinig opslagruimte 86

Wektelefoon

- met aan/uitknop 29

Wi-Fi 105, 106

- aanzetten 105
- verbinden via WPS 106

Widgets

- toevoegen 51
- verwijderen 52