

htc

Handleiding _____



HTC U12+

Inhoud

Wat is er speciaal bij HTC U12+

Nieuwe ervaring bij interactie met je telefoon	10
Edge Sense 2	10
Dubbele camera's	11
Meeslepend geluid	13

Uit de doos halen en instellen

HTC U12+-overzicht	14
Plaatsen van de nano SIM- en microSD-kaarten	16
De beschermende hoes gebruiken	19
De batterij opladen	20
Het toestel in- of uitschakelen	20
De telefoon voor het eerst instellen	21
Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen	22
Configureren van Gezichtsontgrendeling	23
Vingerafdrukscanner	24
Kiezen welke nano SIM-kaart te gebruiken voor je gegevensverbinding	26
Je nano SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer	26
Water- en stofbestendig	26

Drukgevoelige knoppen en Edge Sense

Do's en don'ts met drukgevoelige knoppen	29
Wat is Edge Sense?	30
Edge Sense voor de eerste keer configureren	32
Do's en don'ts met Edge Sense	32
Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense	33
Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen	34
Wijzigen van de acties die zijn toegewezen aan knijpgebaren	34
Typen met je spraak met Edge Sense	35
Een andere spraakassistent-app toewijzen aan Edge Sense	35
Het knijpkrachtniveau aanpassen	36
Knijpen om acties uit te voeren in je apps	36
Knijpen voor het ontgrendelen van je telefoon met Gezichtsontgrendeling	38
Edge Sense gebaar van dubbel tikken	38
Edge Sense vasthoudgebaar	39
Edge Sense in- of uitschakelen	40
Edge Launcher openen	41
Apps, snelle instellingen en contacten toevoegen	42
De positie van Edge Launcher aanpassen	43

De eerste week met je nieuwe telefoon

Navigatiebalk	44
Modus Eén hand gebruiken	46
Manieren om screenshots vast te leggen	47

HTC Sense Home	48
Slaapstand	48
Schermblokkeren	48
Meer weten over instellingen	49
Werken met Snel instellen	50
De HTC U12+ opnieuw starten (zachte reset)	51
Gebaren	51
Motion Launch	53
Meldingen	55
Tekst selecteren, kopiëren en plakken	57
Tekst invoeren	58
Hulp en foutoplossing ontvangen	60

Updates

Software- en app-updates	61
Een software-update installeren	62
Een update voor een applicatie installeren	62
App-updates installeren vanaf Google Play Store	62

Opmaak startscherm en lettertypes

Een widgetvenster toevoegen of verwijderen	64
Het hoofdbeginscherm wijzigen	65
Je achtergrond voor het Startscherm instellen	65
De standaard lettergrootte wijzigen	65

Widgets en snelkoppelingen

Startbalk	66
Widgets op het beginscherm plaatsen	66
Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	67
Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk	68
Een item van het startscherm verplaatsen	69
Een item van het startscherm verwijderen	69

Geluid

Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen	70
HTC BoomSound voor luidsprekers	71
Je beltoon wijzigen	71
Je meldingsgeluid wijzigen	72
Het standaardvolume instellen	72

Foto's en video's maken

HTC Camera	73
Een vastlegmodus kiezen	74
Zoomen	76
De belichting van je foto's snel aanpassen	77
Een foto maken	78
Continu foto's maken	78
Foto's maken met de self-timer	79
Tips voor het maken van betere foto's	79
Selfies	80

HDR Boost gebruiken	81
Foto's maken in Bokeh-modus	82
Video opnemen met Sonic Zoom	83
Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio	85
Stickers toevoegen aan je opnamen	86

Geavanceerde camerafuncties

Een scène kiezen	87
Camera-instellingen met de hand aanpassen	87
Een RAW-foto maken	88
Hoe legt de app Camera RAW-foto's vast?	88
Een panoramafoto maken	89
Een panoramische selfie maken	89
Een panoramische selfie met superbrede hoek maken	91
Video's opnemen in slow motion	92
Hyperlapse video opnemen	92

Google Foto's

Wat je kunt doen op Google Foto's	93
Foto's en video's bekijken	93
Foto's bewerken	94
RAW-foto's verbeteren	94
Een video bijsnijden	94
De afspeelsnelheid van een slowmotion-video wijzigen	95
Een Hyperlapse-video bewerken	95

Telefoonoproepen

Bellen met Slim bellen	97
Een doorkiesnummer kiezen	98
Je telefoonnummer privé houden	98
Snelkeuze	98
Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen	99
Oproepen ontvangen	99
Noodoproep	100
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	100
Een telefonische vergadering instellen	101
Oproepen	101
Wisselen tussen stil, trillen en normale modus	102
Land bellen	102

SMS en MMS

Een SMS-bericht zenden	104
Hoe voeg ik een handtekening toe in mijn tekstberichten?	105
Een multimediebericht (MMS) sturen	106
Een groepsbericht sturen	106
Een bericht doorsturen	107
Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen	107
Ongewenste berichten blokkeren	108
Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart	108
Berichten en conversaties verwijderen	109

Contacten

Je lijst met contacten	110
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	111
Gegevens van een contact bewerken	112
Contact opnemen met een contact	113
Contacten importeren of kopiëren	113
Contactgegevens samenvoegen	114
Contactgegevens verzenden	115
Contactgroepen	115
Privé-contacten	117

Batterij

Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij	118
De modus energiebesparing	120
Extreme energiebesparingsmodus	120
Het batterijpercentage weergeven	121
Batterijgebruik controleren	121
De batterijgeschiedenis controleren	121
Batterij-optimalisatie voor apps	121

Geheugen

Opslagruimte vrijmaken	123
Soorten opslag	124
Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?	124
Je geheugenkaart configureren als interne opslag	125
Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart	126
Een app naar en vanaf de geheugenkaart verplaatsen	126
Bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart	127
Bestanden kopiëren tussen HTC U12+ en je computer	127
De geheugenkaart ontkoppelen	128

Overdragen

Manieren om inhoud op te halen van je vorige telefoon	129
Inhoud overzetten van een Android-telefoon	130
Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen	130
Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer	131

Back-up en herstellen

Een back-up maken van de HTC U12+	132
Back-up maken van contacten en berichten	133
Netwerkinstellingen resetten	135
De HTC U12+ resetten (harde reset)	136

Apps installeren en verwijderen

Apps ophalen van Google Play Store	137
Applicaties van het web downloaden	138
Een app verwijderen	139

Werken met apps

Je apps openen	140
Apps rangschikken	140
App-snelkoppelingen	141
Wisselen tussen onlangs geopende applicaties	142
Werken met twee apps tegelijkertijd	142
Beeld-in-beeld gebruiken	143
App-toestemmingen regelen	144
Standaard apps instellen	144
App-links configureren	144
Een app uitschakelen	145

HTC apps

Boost+	146
HTC BlinkFeed	146
HTC Thema's	146
HTC Sense Companion	146
Mail	147
Weer	147
Klok	147
Spraakopname	147

Internetverbindingen

De gegevensverbinding in- of uitschakelen	148
Je gegevensgebruik beheren	148
Wi-Fi-verbinding	150
Verbinding maken met VPN	152
Een digitaal certificaat installeren	153
De HTC U12+ als Wi-Fi-hotspot gebruiken	153
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	154

Draadloos delen

Wat is HTC Connect?	155
Bluetooth in- of uitschakelen	155
Een Bluetooth-headset verbinden	155
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen	156
Bestanden via Bluetooth ontvangen	156
NFC gebruiken	157

Algemene instellingen

Niet storen-modus	159
Locatie-instellingen	161
Slimme display	161
Vliegtuigmodus	162
Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen	163
Schermhelderheid	163
Nachtmodus	163
De weergavegrootte aanpassen	164
Aanraakgeluiden en trillen	164
De schermtaal wijzigen	165

Handschoenmodus	165
Reismodus	166

Beveiligingsinstellingen

Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart	167
Een schermvergrendeling instellen	168
De slimme vergrendeling instellen	168
Het vergrendelscherm uitschakelen	169

Handelsmerken en copyrights

Index

Over deze gids

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicatie kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Sommige apps zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's of bij je mobiele aanbieder.

Belangrijke opmerking over gegevens die hersteld kunnen worden

Bestanden en andere gegevens die van je apparaat verwijderd of gewist zijn, kunnen mogelijk nog altijd hersteld worden met herstelsoftware van derden. Zelfs het terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van je mobiele apparaat, waaronder persoonlijke gegevens.

Wat is er speciaal bij HTC U12+

Nieuwe ervaring bij interactie met je telefoon

HTC U12+ vertegenwoordigt een complete herziening van wat mogelijk is wanneer het gaat om interactie met je telefoon.

- In tegenstelling tot conventionele mechanische knoppen, geven de drukgevoelige knoppen op HTC U12+ de sensatie van een aanraking. Je zult trillende feedback voelen wanneer je op de knoppen AAN/UIT en VOLUME drukt.

Met dit nieuwe ontwerp komen enkele wijzigingen wat betreft het gebruik van deze knoppen. Zie voor details [Do's en don'ts met drukgevoelige knoppen](#) op pagina 29.


- Geniet van de nieuwe generatie van Edge Sense. Voor een overzicht van de nieuwe functies raadpleeg je [Edge Sense 2](#) op pagina 10.

Edge Sense 2

Edge Sense op HTC U12+ is uitgebreid met meer gebaren.

Nieuwe functies zijn onder andere de volgende:

Tik tweemaal

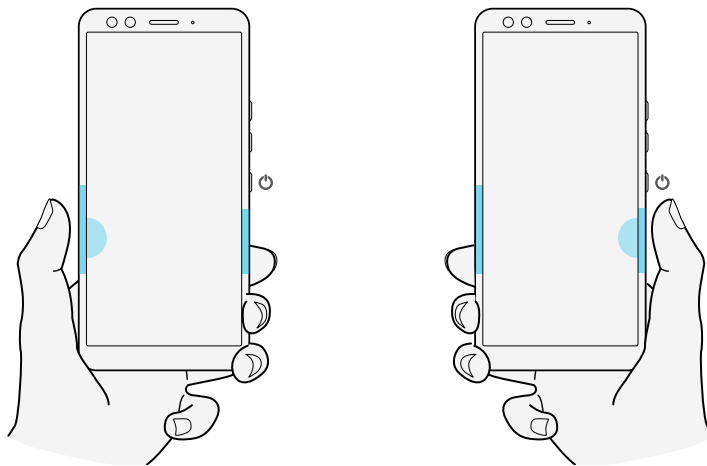

Dubbel tikken aan een van beide kanten voor eenvoudig gebruik met één hand. Je krijgt een kleiner, aanpasbaar scherm dat alles binnen handbereik plaatst. Of je kunt dubbel tikken instellen als je Terug-toets, het instellen voor het weergeven van een zwevende navigatiebalk of het toewijzen aan een andere actie die je wilt.

Pauze



Eenvoudig vasthouden kan je scherm op de gewenste manier houden, zelfs tijdens liggen. Geen vervelende en onnodige schermrotaties of dimmen meer. Het is de nuttigste functie waarvan je nooit wist dat je deze miste

Knijpen om toegankelijkheidsservice in of uit te schakelen

Knijpen helpt je niet alleen om dingen sneller gedaan te krijgen, het helpt tevens mensen over de hele wereld om TalkBack voor Toegankelijkheid gemakkelijker te gebruiken.

Zie [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 30 voor meer details over wat je kunt doen met Edge Sense. Voordat je begint met het gebruik van Edge Sense, raadpleeg je [Do's en don'ts met Edge Sense](#) op pagina 32 voor enkele belangrijke herinneringen.

Dubbele camera's

HTC U12+ heeft dubbele camera's aan de voor- en achterkant. Neem foto's en video's van uitstekende kwaliteit op.

Autofocus

Geniet met de hoofdcamera van een ongeëvenaarde mate van detail en helderheid onder ongeveer elke conditie en zelfs wanneer je onderwerp beweegt. Er is tevens laserscherpstelling zodat je nauwkeurig scherp kunt stellen, vooral wanneer de lichten uit zijn.

Zoomen

HTC U12+ heeft 2x optische zoom in modus Foto. Gebruik tot 10x digitale zoom voor maken van foto's en 4x digitale zoom voor opnemen van video's.

Met automatisch zoomen met één aanraking kun je soepel zoomen op de scène en geluid voorde beste videoproductie, precies zoals op een filmset.

Zie [Zoomen](#) op pagina 76 voor meer details.


Portretten

Leg geweldige portretten vast met HTC U12+.

- **Bokeh modus** – Met dubbele camera's voor en achter kun je de scherptediepte in je foto's aanpassen, net als een professional. Vervaag de achtergrond in real-time voordat je de opname maakt, of pas het zelf aan nadat de foto is gemaakt.



- **Stickers** – Breng meer leven in je foto's en video's door het toevoegen van leuke effecten en speelse AR-stickers in real-time. Zie [Stickers toevoegen aan je opnamen](#) op pagina 86.
- **Schoonheidsmodus** – Voordat je je foto-selfie maakt, gebruik je Schoonheidsmodus voor toepassen van bijwerkingen in real-time, zoals glad maken van de huid, afslanking van het gezicht en meer. Zie [Schoonheidsmodus gebruiken bij het maken van selfie-foto's](#) op pagina 80.

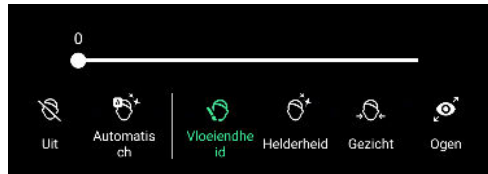

- **Directe selfie-opnamen** – Sta stil, en de camera legt direct je selfie vast. Zie [Automatisch selfies maken](#) op pagina 80.

HDR Boost 2

Of je nu de hoofd- of voorcamera gebruikt; je krijgt vloeiendere, helderdere en meer gedetailleerde foto's en video's met minder ruis wanneer de lichten uit of fel zijn met de verbeterde HDR Boost 2. Zie [HDR Boost gebruiken](#) op pagina 81.

Sonic Zoom

Sonic Zoom is een verbeterde versie van Acoustic Focus die beschikbaar was in HTC U11. Sonic Zoom functies Audioversterking, wat alle stemmen en geluiden versterkt naar het maximum zonder zoomen in de video. Zie [Video opnemen met Sonic Zoom](#) op pagina 83.

Meeslepend geluid

Ontdek audiogeluk op HTC U12+ via de koptelefoon en luidsprekers.

HTC USonic met Actieve geluidsannulering

Ervaar muziek die is afgestemd op je oren. Wanneer je de HTC USonic-koptelefoon aansluit op HTC U12+, scant deze je oren voor het bepalen van het niveau van audio-output dat het beste bij je past. De koptelefoons bevatten tevens Actieve geluidsannulering, wat achtergrondgeluid reduceert zodat je muziek en video's duidelijk hoort.

Zie [Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen](#) op pagina 70 voor details.



De HTC USonic-koptelefoon kan alleen worden gebruikt met HTC U12+ en andere compatibele HTC-telefoons die ondersteuning bieden van HTC USonic.

HTC BoomSound voor luidsprekers

Hoor wat je hebt gemist. HTC BoomSound™ geeft je een rijke en authentieke geluidsbeleving, of je nu naar muziek luistert, een video bekijkt, of een game speelt. Zie [HTC BoomSound voor luidsprekers](#) op pagina 71.


Uit de doos halen en instellen

HTC U12+-overzicht

Nadat je HTC U12+ uit de doos hebt gehaald, moet je jezelf vertrouwd maken met de locatie van de kaartlade, bedieningen en sensoren.



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.

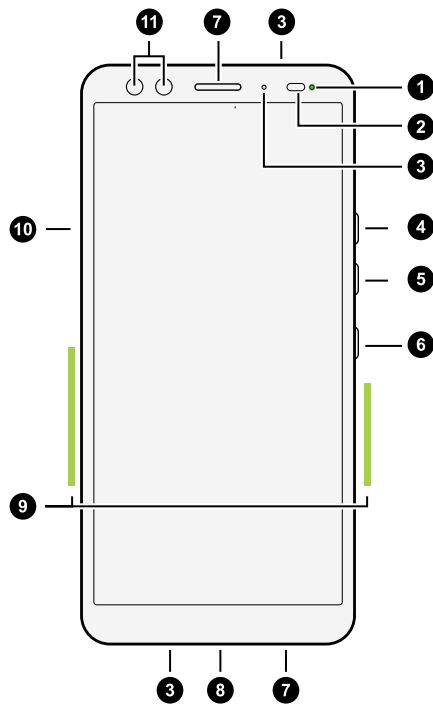

1. Meldings-LED
2. Nabijheids- en lichtsensor
3. Microfoons
4. VOLUME OMHOOG-knop
5. VOLUME OMLAAG-knop
6. AAN/UIT-knop
7. HTC BoomSound Hi-Fi-luidsprekers
8. USB Type-C™-aansluiting
9. Edge Sense-gebied
10. nano SIM- en opslagkaartlade
11. Dubbele voorcamera's


Je hebt een 4G/LTE™-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

HTC U12+ gebruikt drukgevoelige knoppen. Zie voor details [Do's en don'ts met drukgevoelige knoppen](#) op pagina 29.



- Controleer voorafgaand aan gebruik alle items in de doos en zorg ervoor dat er geen sprake is van beschadiging van enige items.
- Gebruik de hoes als deze is meegeleverd in de doos, of koop er eentje die is ontworpen voor HTC U12+ om te helpen bij het beschermen van je telefoon tegen onbedoeld storen en krassen. Zorg er tevens voor dat de hoes het Edge Sense-gebied niet blokkeert.
- Als je een schermbescherming wilt gebruiken, mag je de nabijheids- en lichtsensor niet afdekken en blokkeren. Koop een schermbescherming die ontworpen is voor de HTC U12+.
- Demonteer geen enkel deel van de telefoon. Probeer niet om de telefoon te openen of om de batterij met kracht te verwijderen. Hierdoor kan de telefoon of de elektronica erin beschadigd raken en dit maakt de garantie ongeldig.
- Lees de richtlijnen voor veiligheid en gebruik in de veiligheid- en regelgevingshandleiding die wordt meegeleverd in de doos.

Achterzijde

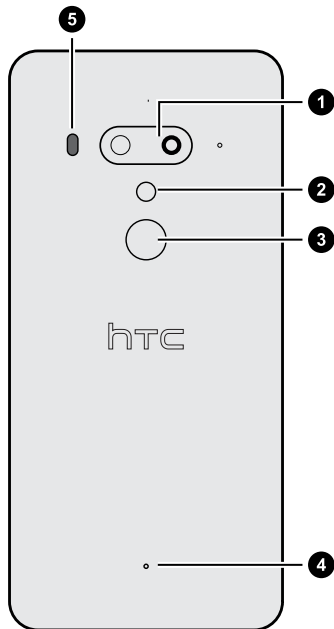


1. Dubbele camera's
2. Dubbele LED-flitser
3. Vingerafdrukscanner
4. Microfoon
5. Automatische laserscherpstelling

Plaatsen van de nano SIM- en microSD-kaarten




- Gebruik een standaard nano SIM-kaart. Een aangepaste kaart die dikker is dan de standaard nano SIM-kaart, past niet goed in de lade en kan de kaartsleuf beschadigen.
- De microSD™-kaart is optioneel en wordt afzonderlijk verkocht.

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap dat met de telefoon is meegeleverd—of een kleine gebogen paperclip—in het uitwerpgaatje van de lade.

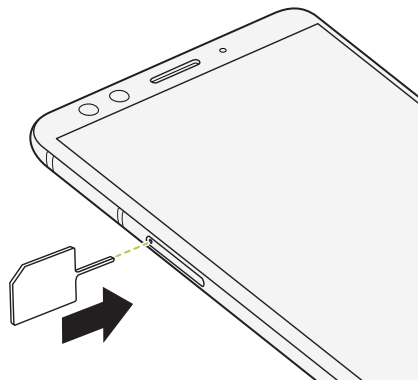

Bij het plaatsen van het hulpmiddel voor uitwerpen in de uitwerpopening van de lade om de kaartlade te verwijderen, moet je de lade niet obstrueren om het beschadigen van het uitwerpmechanisme binnen de sleuf te vermijden.

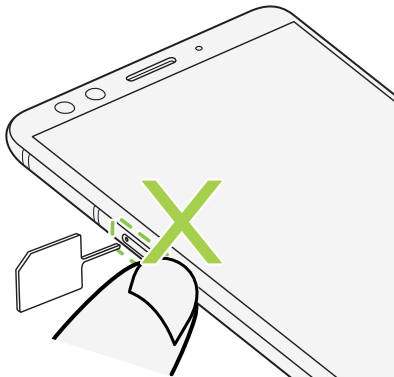


3. Druk de punt omlaag in het gat tot de lade naar buiten komt en trek de lade helemaal naar buiten.

4. Doe het volgende voor het plaatsen van je nano SIM- en microSD-kaarten in de lade:


▪ **Model met enkele SIM:**

Plaats, met de gouden contacten omlaag gericht, je nano SIM- en microSD-kaarten in de SIM- en SD-houders van de lade. Zorg ervoor dat je de afgesneden hoek van de nano SIM-kaart uitlijnt met de inkeping op de houder.

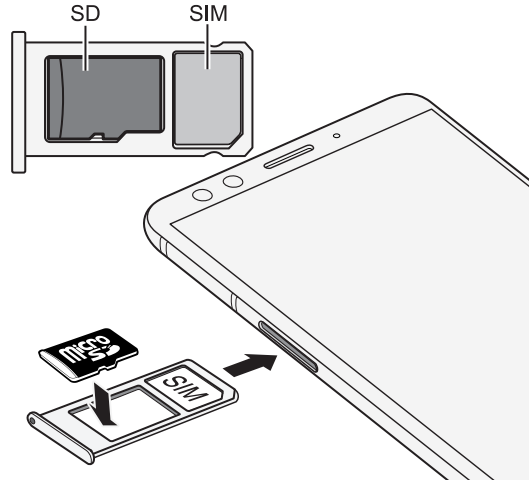


▪ **Model met dubbele SIM:**

Plaats, met de gouden contacten omlaag gericht, twee nano SIM-kaarten in de SIM 1- en SIM 2-houders van de lade. Zorg dat je de afgesneden hoeken uitlijnt op de inkepingen van de houders.

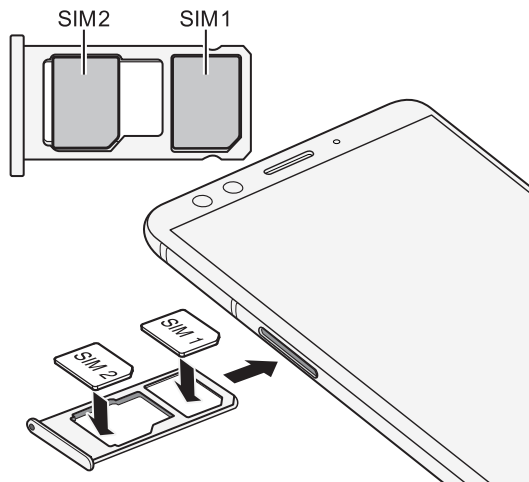


Zowel SIM 1- als SIM 2-kaarten kunnen 4G LTE-kaarten zijn. Om erachter te komen hoe je de gewenste kaart voor je mobiele gegevensverbinding moet instellen, raadpleeg je [Je nano SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer](#) op pagina 26.

Wanneer je een microSD-kaart moet gebruiken, verwijder je je tweede nano SIM-kaart en plaats je vervolgens de microSD-kaart in de SIM 2/SD-houder. Je kunt niet zowel de tweede nano SIM-kaart en de microSD-kaart tegelijkertijd hebben geplaatst.

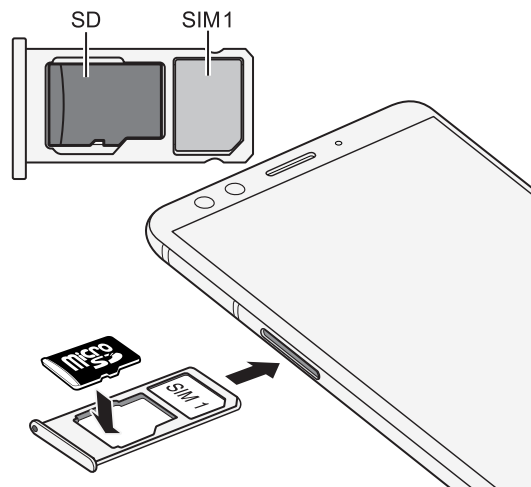

5. Wanneer je de lade opnieuw plaatst, moet je ervoor zorgen dat deze omhoog is gericht zodat je kaarten er niet uit vallen. Met de buitenste kaarthouder tussen je vingers, schuif je de lade gestaag helemaal in de sleuf.

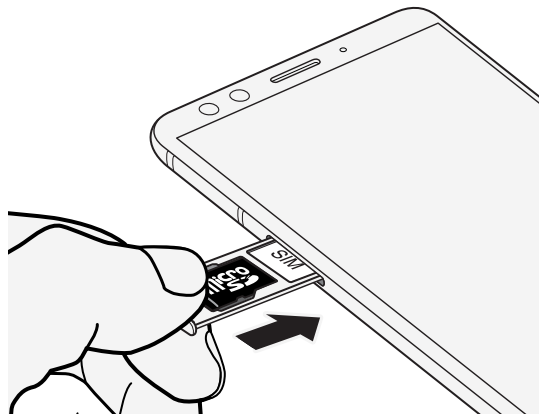


6. Zorg ervoor dat de lade volledig is geplaatst en niet uitsteekt uit de sleuf.

Volg dezelfde procedure als hierboven voor het uitwerpen van de lade en het verwijderen van je kaarten. Voorafgaand aan het uitwerpen van de lade moet je ervoor zorgen dat je eerst je microSD-kaart demonteert. Zie [De geheugenkaart ontkoppelen](#) op pagina 128.


De beschermende hoes gebruiken

Gebruik de hoes die in de verpakking is geleverd om je telefoon te helpen beschermen tegen stoten en krassen.

Plaats de telefoon in de beschermhoes, met de bovenste zijde eerst. Druk vervolgens op de vier hoeken totdat de hoes op de plaats klikt.

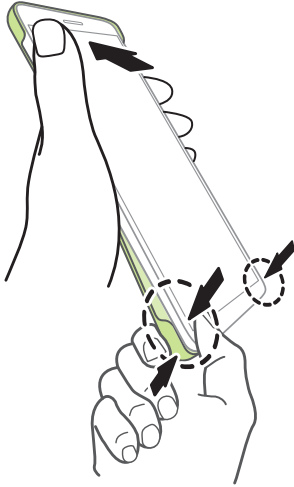

Om de hoes te verwijderen, neem je deze weg vanaf de hoek onderaan.

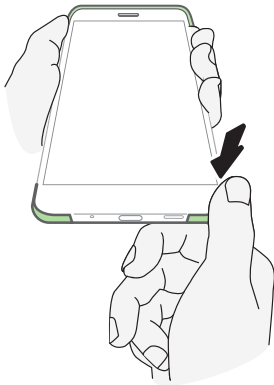


De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC U12+ gaat gebruiken.



- Als de batterij volledig is opgebruikt, kan het nodig zijn om HTC U12+ meerdere minuten op te laden voordat je het inschakelt.
- Gebruik HTC's voedingsadapter en USB Type-C-kabel voor het opladen van de batterij. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.

1. Steek het kleine einde van de USB Type-C-kabel in de USB Type-C-aansluiting.

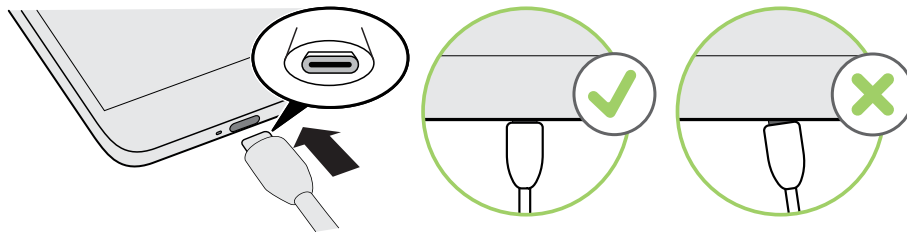

2. Sluit het andere uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.
4. Wanneer je klaar bent met opladen, haal je eerst de USB-kabel uit je telefoon. Houd het gedeelte van de voedingsadapter vast dat zich dichtbij de USB-poort bevindt wanneer je de adapter uit het stopcontact haalt.



- Vermijd ook het laden van de batterij in een heel warme omgeving. De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- Wanneer je batterij-intensieve apps gebruikt, zoals games of apps van videostreaming tijdens het opladen van de batterij, kan je telefoon warmer worden. Dat is normaal.
- Het wordt sterk aanbevolen om de voedingsadapter uit het stopcontact te halen wanneer het niet wordt gebruikt.

Het toestel in- of uitschakelen

Het toestel inschakelen

Druk op de AAN/UIT knop tot de HTC U12+ trilt.

Als je de HTC U12+ voor het eerst inschakelt wordt je gevraagd om je telefoon in te stellen.



HTC U12+ heeft een drukgevoelige AAN/UIT-knop. Zie voor details [Do's en don'ts met drukgevoelige knoppen](#) op pagina 29.

Het toestel uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.



Je kunt ook naar Instellingen gaan, en vervolgens tikken op **Systeem > Afsluiten > Uitschakelen**.

De telefoon voor het eerst instellen

Als je voor de eerste keer je HTC-telefoon inschakelt, of nadat je een fabrieksreset hebt gedaan, dien je dit in te stellen.



Als je gegevens van een vorige telefoon hebt die je moet kopiëren naar HTC U12+, maak je eerst een back-up van de gegevens van de vorige telefoon. Of gebruik het HTC-hulpprogramma voor overzetten voor het overdragen van inhoud van je vorige telefoon nadat je klaar bent met configureren van HTC U12+. Zie voor details [Manieren om inhoud op te halen van je vorige telefoon](#) op pagina 129.

1. Als moet navigeren met gesproken feedback, schakel je TalkBack in door het eerste scherm met twee vingers ingedrukt te houden totdat je een bericht en vervolgens een pieptoon hoort.

Of als je TalkBack per ongeluk hebt ingeschakeld, volg je de handleiding op het scherm om het uit te schakelen.

2. Kies de systeemtaal die je wilt gebruiken, lees en ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden, kies je internetverbinding en meld je aan bij je Google[®]-account.
3. In het scherm waarin je wordt gevraagd vanuit welk apparaat te herstellen, voer je een van de volgende acties uit.
 - Als je een back-up hebt gemaakt van je oude telefoon met je Google-account, tik je op de naam van de telefoon. Tik op **✓** voor het selecteren van de apps om te installeren, en tik vervolgens op **Herstellen**.
 - Als je fris wilt starten, tik je op **Niet herstellen**.
4. Zorg er op het scherm Google-services voor dat de optie **Back-up maken naar Google Drive** is ingeschakeld voor het inschakelen van Automatische back-up. Het is ook aanbevolen om opties onder Locatie en Apparaatonderhoud ingeschakeld te hebben.
5. Stel Google Assistant in of doe dit later. Zie support.google.com/assistant/ voor details.
6. Meld je aan bij je HTC-account voor het gebruik van dezelfde inloggegevens voor HTC-services, zoals Thema's en HTC Sense Companion.
7. Configureer Edge Sense zodat je direct camera-opnamen kunt maken of andere acties kunt uitvoeren door eenvoudigweg in je telefoon te knijpen.

8. Tik op **Gezichtsontgrendeling configureren** voor het configureren van gezichtsverificatie en gebruik het voor het ontgrendelen van je telefoon.

Of tik op **Vingerafdruk configureren** om je vingerafdruk toe te voegen en het te gebruiken voor het ontgrendelen van je telefoon.

9. Volg de resterende instructies voor het afronden van de configuratie van je telefoon.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden. Zie [Locatie-instellingen](#) op pagina 161 voor meer informatie.

Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC U12+ synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC U12+ en het web.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen**.
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.



Je kunt meerdere Google-accounts toevoegen.

Je accounts synchroniseren

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Op de schakelaar Gegevens automatisch synchroniseren **Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
3. Voor het handmatig synchroniseren van individuele accounts, tik je op een account en tik je vervolgens op **Accountsynchronisatie**. Tik dan op **⋮ > Nu synchroniseren**.



In het scherm Accountsynchronisatie kun je ook de synchronisatie-instellingen voor je Google-account wijzigen.

Een account verwijderen

Verwijder accounts van de HTC U12+ als je ze niet meer gebruikt. Door een account te verwijderen, verwijder je geen accounts en informatie van de online service zelf.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op een account.
3. Tik op **Account verwijderen**.



Mogelijk behoudt de externe app sommige persoonlijke gegevens nadat je de account hebt verwijderd van HTC U12+.

Configureren van Gezichtsontgrendeling

Wanneer het scherm is ingeschakeld, kun je Gezichtsontgrendeling gebruiken voor het snel ontgrendelen van HTC U12+ door gewoon naar de voorcamera te kijken.

1. Veeg vanaf het beginscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Gezichtsontgrendeling**.
2. Al je nog geen schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je gevraagd een back-uppatroon, pincode of wachtwoord te kiezen en in te stellen voor het ontgrendelen van je telefoon. Zie [Een schermvergrendeling instellen](#) op pagina 168.
3. Als je dat wordt gevraagd, kies je hoe je de inhoud van een melding wilt weergeven wanneer je telefoon vergrendeld is en tik je op **Gereed**.
4. Tik op **Gezichtsgegevens registreren** en lees vervolgens de tips en herinneringen.
5. Tik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om je gezicht te scannen.
6. Tik op **Inschakelen** voor het inschakelen van Gezichtsontgrendeling.




Gezichtsontgrendeling is minder veilig omdat je telefoon ontgrendeld zou kunnen worden door iemand of iets dat je afbeelding bevat of dat hierop lijkt. In geval van zorgen, gebruik je meer veilige verificatiemethoden, zoals patroon voor schermvergrendeling, PIN of wachtwoord. Of gebruik je vingerafdruk voor het ontgrendelen van je telefoon.

Je telefoon ontgrendelen met Gezichtsontgrendeling

Je moet je op het vergrendelscherm bevinden voor het gebruiken van Gezichtsontgrendeling voor het ontgrendelen van je telefoon.

1. Als het scherm is uitgeschakeld, druk je op de AAN/UIT-knop om het scherm uit de slaapstand te halen. Of tik tweemaal op het scherm.

Je ziet het -pictogram op het vergrendelscherm.

2. Houd je telefoon in staande stand op gezichtsniveau en kijk naar de voorcamera.

Je telefoon gaat voorbij aan het scherm Beveiliging en ontgrendelt.



Je kunt ook Edge Sense gebruiken met Gezichtsontgrendeling. Zie [Knijpen voor het ontgrendelen van je telefoon met Gezichtsontgrendeling](#) op pagina 38.

Vingerafdrukscanner

Je kunt de HTC U12+ snel wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk. Je kunt maximaal 5 vingerafdrukken.

Volg deze tips bij het instellen en gebruiken van de vingerafdrukscanner:

- Zorg er voor dat je vinger en de vingerafdrukscanner droog en schoon zijn.
- Gebruik je hele vingerkussen, inclusief de zijkanten en de punt.
- Bij het vastleggen van je vingerafdruk raak je de scanner aan tot deze trilt.
- De vingerafdrukscanner heeft een leesbaarheid van 360° — je kunt een geregistreerde vinger onder elke hoek op de scanner leggen om het scherm te ontgrendelen of om de HTC U12+ te ontgrendelen.



Mogelijk kun je de vingerafdrukscanner niet instellen op ontgrendelen van de HTC U12+ als je bent aangemeld bij een Exchange ActiveSync® account waarvoor je een afwijkende optie voor schermvergrendeling moet instellen (zoals een wachtwoord). Informeer bij je Exchange Server administrator of je Exchange ActiveSync account de vingerafdrukscanner ondersteunt.

Voor het eerst een vingerafdruk toevoegen

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en zoek naar en tik op **Instellingen** > **Vingerafdrukscanner**.

2. Tik op **Vingerafdruk toevoegen**.

Al je nog geen schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je gevraagd een back-uppatroon, pincode of wachtwoord te kiezen en in te stellen voor het ontgrendelen van je telefoon. Zie [Een schermvergrendeling instellen](#) op pagina 168.

3. Als je dat wordt gevraagd, kies je hoe je de inhoud van een melding wilt weergeven wanneer je telefoon vergrendeld is en tik je op **Gereed**.
4. Raak de vingerafdrukscanner aan of tik op **Starten**.

5. Plaats de vinger die je wilt gebruiken op de scanner tot deze trilt en til dan je vinger op.
6. Raak de scanner meerdere malen aan tot de vingerafdruk is geregistreerd. Je krijgt het beste resultaat als je je vinger in dezelfde richting houdt bij het aanraken van de scanner.
7. Tik op **Gereed** nadat je vingerafdruk is geregistreerd.

Je kunt de telefoon nu snel wekken en ontgrendelen met je vingerafdruk.



Je moet je back-up vergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord invoeren als de scanner je vingerafdruk na vijf pogingen niet herkent. Je hebt slechts 10 extra pogingen voordat je gegevens worden gewist van de telefoon.

Instellingen vingerafdrukscanner

Er zijn bepaalde dingen die je kunt doen met de vingerafdrukscanner met of zonder toegevoegde vingerafdruk. Je kunt deze functies in- en uitschakelen in Instellingen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en zoek naar en tik op **Instellingen > Vingerafdrukscanner**.
2. Typ je patroon, PIN-code of wachtwoord.
3. Als je de vingerafdrukscanner aanraakt, vind je hieronder functies die zouden werken, zelfs zonder toegevoegde vingerafdruk. Je kunt deze functies in- of uitschakelen:
 - **Scherf wekken:** Activeert het vergrendelscherm.
 - **Tik om een selfie te maken:** Maakt selfies terwijl je de modus Selfie-foto of Selfie-video gebruikt in de Camera-app van HTC. De functie is alleen beschikbaar op telefoons die de vingerafdrukscanner op het achterpaneel hebben.
4. Je vingerafdrukken beheren:
 - Tik op **Vingerafdruk toevoegen** om een of meer vingerafdrukken die je kunt gebruiken voor het ontgrendelen van je telefoon, toe te voegen.
 - Selecteer of wis **Trillen bij scannen**, afhankelijk van het feit of je een trilling wilt voelen wanneer je de vingerafdrukscanner aanraakt.
 - Tik op een opgenomen vingerafdruk om deze te hernoemen of wissen.
 - Tik op **Vingerafdrukscanner opnieuw instellen** om alle geregistreerde vingerafdrukken te wissen.

Kiezen welke nano SIM-kaart te gebruiken voor je gegevensverbinding

Wanneer je twee nano SIM-kaarten hebt geplaatst in je telefoon, kan slechts één kaart tegelijk worden gebruikt om verbinding te maken met het internet.



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.

1. Tik vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Netwerk en internet > Dubbel netwerkbeheer**.
2. Tik op **Voorkeursnetwerk**.
3. Kies de kaart om te gebruiken bij verbinding maken met het internet.

Je nano SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.

Tik vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Netwerk en internet > Dubbel netwerkbeheer**. Je kunt elke kaart in- of uitschakelen, de kaartnamen wijzigen, en meer.

Water- en stofbestendig

HTC U12+ is water- en stofbestendig en heeft een IP68-beoordeling als gedefinieerd in de Internationale Norm IEC 60529. Wanneer de nano-SIM/microSD-sleuf is afgedekt en stevig is gesloten, is deze telefoon waterbestendig als het per ongeluk kort wordt ondergedompeld in schoon water van minder dan 1,5 meter diep en niet langer dan 30 minuten bij kamertemperatuur.

HTC U12+ mag niet worden blootgesteld aan niet-schoon water, een hoge waterdruk, sterk of snel stromend water, of zand aangezien dit kan leiden tot oververhitting, een elektrische schok of schade aan de telefoon. Probeer niet om de telefoon op te laden of om de USB-poort anderszins te gebruiken wanneer HTC U12+ nat is. Normale slijtage kan de water- en stofbestendigheid in de loop van de tijd verslechteren.

De garantie komt te vervallen als de telefoon niet wordt gebruikt volgens de instructies en voorzorgsmaatregelen die worden behandeld in deze gebruikershandleiding, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de telefoon in een omgeving of situatie waarbij de beperkingen van de IP68-beoordeling worden overschreden. Voor voorzorgsmaatregelen voor gebruik en tips betreffende verzorging en onderhoud, raadpleeg je [Tips voor verzorging en onderhoud](#) op pagina 27 en [Reinigen en drogen](#) op pagina 28. Zorg er tevens voor dat je de Veiligheidshandleiding leest die wordt geleverd met de telefoon.

Tips voor verzorging en onderhoud

Volg deze tips en voorzorgsmaatregelen om te helpen bij het onderhouden van bestendigheid tegen water en stof voor je telefoon.

Probeer nooit om de nano SIM- en microSD-kaarten te plaatsen of te verwijderen met handschoenen, natte handen of wanneer de telefoon nat is.



- Voorafgaand aan het plaatsen van de lade en het sluiten van de kaartsleuf, moet je elke druppel water of vuil afvegen met een schone, droge doek. Zorg er tevens voor dat er geen haren, vezels of kleine deeltjes blijven zitten tussen de lade en de sleufopening om te voorkomen dat water de telefoon binnenkomt.
- Onderdelen die waterbestendigheid onderhouden, zoals de lade—die optreedt als de klep van de kaartsleuf—kunnen in de loop van de tijd verslechteren. Als deze onderdelen verslechteren of beschadigd raken, zal de telefoon niet meer waterbestendig zijn. Neem contact op met de leverancier of mobiele aanbieder als dat gebeurt. Vervangende onderdelen kunnen je in rekening worden gebracht.

Dompel de HTC U12+ niet opzettelijk onder. Als de telefoon per ongeluk ondergedompeld wordt in water, moet je het drukken op de knoppen vermijden — zoals de knoppen AAN/UIT en VOLUME — en de telefoon niet gebruiken.

Stel de telefoon niet bloot aan snel of sterk stromend water, zoals een douchestraal, lopende kranen of kranen, watervallen of oceaangolven.

Stel de telefoon niet bloot aan en laat de USB-poort niet in contact komen met het volgende:



- Water met zeep, wasmiddel of douche gel
- Zeewater, zwembaden, spa's, warm water en hete bronnen
- Elke vloeistof naast kraanwater zoals alcohol, sappen en kruiden
- Zand

Als de telefoon wordt blootgesteld aan zoet water, moet je ervoor zorgen dat je het grondig droogt. Om het beschadigen van de telefoon te vermijden, moet je deze niet opladen wanneer verontreinigende stoffen aanwezig zijn of als de USB-poort niet volledig droog is. Onder deze omstandigheden moet je geen extern apparaat aansluiten.

Gebruik nooit een haardroger om natte delen van de telefoon te drogen.

De stroomadapter en accessoires zijn niet waterbestendig. Gebruik ze nooit in een natte omgeving zoals de badkamer of de keuken omdat contact met water storingen, elektrische schokken of andere gevaren kan veroorzaken.

Laat de telefoon niet te lang achter in een vochtige plaats zoals de badkamer of keuken omdat hij niet vochtbestendig is.

Reinigen en drogen

Als HTC U12+ contact heeft gehad met zout water, vloeibare chemicaliën, stof of andere verontreinigende stoffen, moet je de telefoon onmiddellijk spoelen. Als de telefoon nat is, moet je ervoor zorgen dat je het grondig droogt.



- Om het beschadigen van HTC U12+ te vermijden, moet je de telefoon niet opladen wanneer verontreinigende stoffen aanwezig zijn of als de USB-poort niet volledig droog is. Onder deze omstandigheden moet je geen extern apparaat aansluiten.
- Het geluidsvolume van het oordopje, de luidsprekers en de microfoon kan slechter hoorbaar zijn als deze delen niet goed gedroogd zijn.

Spoelen

1. Voorafgaand aan spoelen moet je ervoor zorgen dat de nano-SIM/microSD-sleuf is afgedekt en stevig is gesloten.
2. Spoel de telefoon met schoon water. Spoel alleen met de hand. Gebruik geen borstel of spons.
Tijdens het spoelen moet je niet op de lade drukken om te vermijden dat er openingen ontstaan rond de kaartsleuf waardoor er water in de telefoon kan komen.

Drogen


1. Veeg het water voorzichtig van de telefoon af met een schone, droge doek. Gebruik geen wattenstaafjes voor het afvegen van het oordopje, de luidsprekers, de microfoon en de aansluitpoort.
2. Als het scherm nat is, reageert het mogelijk niet nauwkeurig op aanraakgebaren. Veeg het aanraakscherm en de lenzen af met een zachte droge doek zoals een microvezeldoek die het oppervlak niet beschadigt.
3. Laat de telefoon ongeveer 3 uur liggen bij kamertemperatuur om het volledig te laten drogen. Als knoppen en enige aansluitpoort, zoals de USB-poort, nog nat zijn, moet je ervoor zorgen dat ze volledig kunnen drogen voordat je de telefoon gebruikt.

Als zich condens rond het scherm verzamelt zoals bij een flinke temperatuurverandering, houd dan de telefoon op kamertemperatuur tot de condensatie verdwijnt.

Drukgevoelige knoppen en Edge Sense

Do's en don'ts met drukgevoelige knoppen

Naast Edge Sense, wat de telefoon gevoelig maakt voor de manier waarop je erin knijpt of het vasthoudt in je hand, gebruikt HTC U12+ ook drukgevoelige knoppen. In tegenstelling tot conventionele mechanische knoppen, zul je trillende feedback voelen wanneer je op de knoppen AAN/UIT en VOLUME drukt.

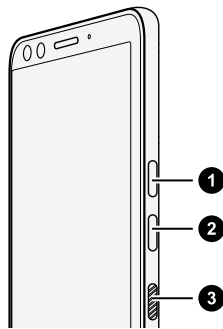

1. VOLUME OMHOOG
2. VOLUME OMLAAG
3. AAN/UIT

Hier vind je een aantal dingen om aan te denken bij het gebruik van deze knoppen:

- Deze knoppen zijn gevoelig voor de hoeveelheid druk die je vinger erop uitoefent.
- Gebruik de beschermhoes die wordt meegeleverd in de doos met HTC U12+. Het helpt bij het maximaliseren van de ervaring bij het gebruik van dit type knoppen. Zie [De beschermende hoes gebruiken](#) op pagina 19.
- Slechts één knop tegelijk kan actief zijn. Druk niet tegelijkertijd op meerdere knoppen, zoals AAN/UIT en VOLUME OMHOOG of OMLAAG.

Hierdoor is de manier van vastleggen van screenshots en opnieuw starten van de telefoon anders voor HTC U12+. Zie voor details [Manieren om screenshots vast te leggen](#) op pagina 47 en [De HTC U12+ opnieuw starten \(zachte reset\)](#) op pagina 51.

- Als er geen reactie is nadat je op een knop hebt gedrukt, probeer je om er herhaaldelijk op te drukken totdat je de juiste druk krijgt. Tevens kan door het gebruik van de vinger van je linkerhand een ander drukniveau worden uitgeoefend vergeleken met de vinger van je rechterhand, dus het kan nodig zijn om te proberen om een paar keer op de knoppen te drukken om de juiste druk te krijgen.



Als er geen reactie is als je op de knoppen drukt, zou dit ook kunnen betekenen dat de telefoon wellicht niet voldoende batterijspanning heeft. Laad je telefoon meerdere minuten op en probeer opnieuw op de AAN/UIT-knop te drukken.

- Elke knop heeft een eigen sensor. Als je je vinger verkeerd hebt geplaatst bij het drukken — zoals onbedoeld ergens tussen twee knoppen aanraken — weten de sensoren wellicht niet op welke knop je drukt.

Wat is Edge Sense?




- De helpinhoud hier is gebaseerd op de volgende Edge Sense-versie: 2.00.1x.
- Voorafgaand aan het gebruik van Edge Sense, raadpleeg je [Do's en don'ts met Edge Sense](#) op pagina 32 voor enkele belangrijke herinneringen.
- Download, wanneer dit beschikbaar is, de nieuwste versie van HTC Edge Sense van Google Play Store voor het genieten van toegevoegde functies.

Met Edge Sense kun je apps starten en andere acties uitvoeren door het maken van speciale gebaren op je telefoon, zoals knijpen.

Pas de gebaren toe in het gebied Edge Sense, wat zich langs de onderste zijden van je telefoon bevindt, net onder de kaartsleuf en knoppen. De volgende gebaren kun je gebruiken met Edge Sense:

Knijpgebaren

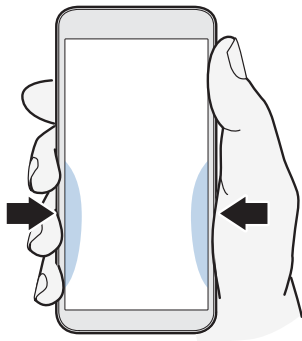

Je kunt standaard:


- Kort knijpen in de onderste zijden van je telefoon voor het starten van HTC Camera en het maken van opnamen. Zie [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 33.
- Knijpen en vasthouden voor het starten van de standaard spraakassistent-app. Zie [Typen met je spraak met Edge Sense](#) op pagina 35.

Je kunt de knijpgebaren wijzigen voor het starten van je favoriete apps, of ze toewijzen voor het uitvoeren van acties als:

- Gebruik Edge Launcher. Zie [Edge Launcher openen](#) op pagina 41.
- Start HTC Alexa. Deze app is momenteel alleen verkrijgbaar voor telefoons die zijn verkocht in de V.S., het V.K. en Duitsland.
- Leg schermafbeeldingen vast.
- Start of stop spraakopname met de app HTC Spraakopname.
- Start de standaard muziekapp. Als er muziek wordt afgespeeld op de achtergrond, kun je die afspelen of pauzeren door kort te knijpen.
- Gebruik Gezichtsontgrendeling. Zie [Knijpen voor het ontgrendelen van je telefoon met Gezichtsontgrendeling](#) op pagina 38.

Naast het bovenstaande kun je de knijpgebaren aanpassen voor het uitvoeren van bepaalde acties in een app. Zie [In-app acties toewijzen aan knijpgebaren](#) op pagina 37.

Gebaar van dubbel tikken

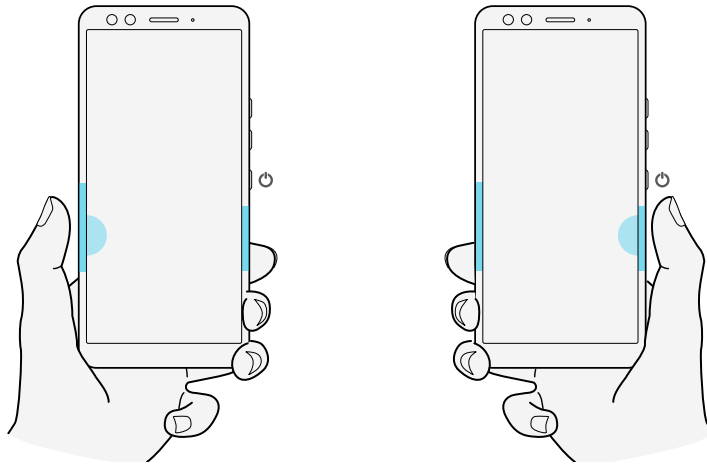

Tik dubbel op de zijde linksonder of rechtsonder met gebruik van je duim, afhankelijk van welke hand je doorgaans gebruikt voor het vasthouden van je telefoon. Probeer om het gebied aan te raken met meer oppervlak van je duim om de functie van dubbel tikken eenvoudiger te activeren. Je kunt ook het gevoeligheidsniveau voor dubbel tikken aanpassen.

Zie [Edge Sense gebaar van dubbel tikken](#) op pagina 38 voor details.

Vasthoudgebaar



Met Edge Sense kan je scherm aan blijven en de stand behouden terwijl je de telefoon vasthoudt. Zie voor details [Edge Sense vasthoudgebaar](#) op pagina 39.

Edge Sense voor de eerste keer configureren

Als je Edge Sense niet hebt geconfigureerd toen je je telefoon voor de eerste keer hebt geconfigureerd, kun je dit doen in Instellingen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.

Het Edge Sense-configuratiescherm wordt tevens automatisch weergegeven wanneer je voor de eerste keer knijpt in de onderste zijden van je telefoon.

2. Stel je knijpkracht in door het volgen van de instructies op het scherm.

De eerste configuratie van Edge Sense activeert het gebaar van kort knijpen, wat standaard is ingesteld op het starten van de app Camera en het maken van opnamen. Zie [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 33. Als je nog een actie of app wilt toewijzen, raadpleeg je [Wijzigen van de acties die zijn toegewezen aan knijpgebaren](#) op pagina 34.

Edge Sense heeft ook het gebaar van knijpen en vasthouden. Zie [Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen](#) op pagina 34 om het te configureren.

Do's en don'ts met Edge Sense

Om te genieten van de vele voordelen van Edge Sense, vind je hier een paar dingen om aan te denken wanneer je het gebruikt:

- Voor de gebaren van kort knijpen en knijpen en vasthouden, stel je verschillende knijpkrachtniveaus in voor het nauwkeurig activeren van de juiste actie of app.
- Vermijd het gebruik van zowel je linker als rechter hand bij het knijpen of dubbel tikken aan gezien je handen een verschillende kracht hebben. De zaken werken wellicht niet als gewenst als je ze afwisselend gebruikt.
- Kalibreer het knijpkrachtniveau en gevoeligheidsniveau van dubbel tikken opnieuw wanneer:
 - Je wil je andere hand wijzigen en gebruiken voor deze gebaren.
 - Je ervaart verkeerde activering van apps of acties.

Volg de stappen in [Het knijpkrachtniveau aanpassen](#) op pagina 36 en [Edge Sense gebaar van dubbel tikken](#) op pagina 38 voor opnieuw kalibreren.

- Kracht die wordt uitgeoefend op de zijkanten, voorpaneel of achterpaneel van de telefoon kan Edge Sense onjuist activeren. Een knijpgebaar kan bijvoorbeeld verkeerd worden geactiveerd wanneer de telefoon is:
 - Gemonteerd in een carkit
 - Geplaatst in een selfie stick
 - Hard op het voor- of achterpaneel wordt gedrukt door je hand of een object

Als dit gebeurt, schakel je Edge Sense uit wanneer het niet wordt gebruikt. Zie [Edge Sense in- of uitschakelen](#) op pagina 40.

- Knijpgebaren kunnen zelfs werken wanneer het scherm is uitgeschakeld, behalve bij het vastleggen van screenshots of het uitvoeren van actie in de app waarvoor het scherm aan moet zijn.
- Gebruik Google Play Muziek en muziek-apps van derden die de norm van Android™ voor muziekregeling volgen. Deze worden ondersteund door Edge Sense.


Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense

Start de camera direct en begin met het maken van opnamen door te knijpen in je telefoon.



Controleer en zorg ervoor dat je de nieuwste versie van HTC Edge Sense en de app Camera downloadt van Google Play Store.

Knijp in de onderste zijden van je HTC-telefoon voor het openen van de app Camera en knijp vervolgens opnieuw om een foto te maken.

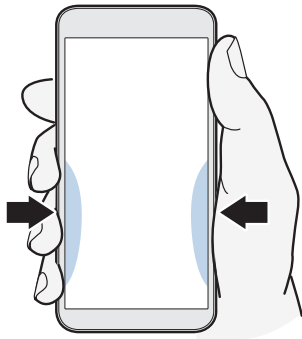

Door te knijpen in je telefoon wordt de app Camera geopend in de laatste vastlegmodus die je hebt gebruikt. Wanneer je nogmaals knijpt, maakt de camera een foto, video of selfie, afhankelijk van de vastlegmodus.

Als je **Actie van knijpen en vasthouden instellen** inschakelt in de Edge Sense-instellingen, kun je knijpen in en de onderste zijden van je telefoon vasthouden om over te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera wanneer je in de app Camera bent. Raadpleeg [Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen](#) op pagina 34 voor details.



De standaard in-app acties in de app Camera zijn Kort knijpen voor het maken van foto's en Knijpen en vasthouden om te schakelen tussen de front- en hoofdcamera's. Je kunt de knijpgebaren wijzigen om andere acties in een app uit te voeren. Zie [De in-app-acties wijzigen](#) op pagina 37 voor meer informatie hierover.

Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen

Wanneer je het gebaar voor knijpen en vasthouden inschakelt, kun je het volgende doen met Edge Sense:

- Terwijl je HTC Camera gebruikt, knijp je in en houd je de onderste zijden van je telefoon vast om te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera.
 - Start de standaard spraakassistent, wat Google Assistant is.
1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
 2. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** naast de optie **Actie van knijpen en vasthouden instellen**.
 3. Volg de instructies op het scherm voor het instellen van je kracht van knijpen en vasthouden.
 4. Druk op  om je instellingen op te slaan.

Voor het toewijzen van het gebaar van knijpen en vasthouden met een andere actie of, wordt verwezen naar [Wijzigen van de acties die zijn toegewezen aan knijpgebaren](#) op pagina 34.


Wijzigen van de acties die zijn toegewezen aan knijpgebaren

In Edge Sense kun je de knijpgebaren aanpassen voor het uitvoeren van verschillende acties of het starten van verschillende apps.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
2. Tik op **Kort knijpen instellen** of **Actie van knijpen en vasthouden instellen**, afhankelijk van welk type gebaar je wilt aanpassen.
3. Kies je gewenste actie of app.



Als je wilt dat je telefoon je knijpactie alleen detecteert wanneer de display is ingeschakeld, wis je de optie **Gebaar inschakelen wanneer scherm is uitgeschakeld**.

4. Druk op  om je instelling op te slaan.


Typen met je spraak met Edge Sense

Typ met gebruik van je spraak in plaats van het toetsenbord op het scherm.



- Controleer en zorg ervoor dat je de nieuwste HTC Edge Sense-versie downloadt van Google Play Store.
- In **Instellingen > Edge Sense > Knijpen in de app**, moet je ervoor zorgen dat de optie **Toetsenbord** is geselecteerd.

1. Open een app waar je tekst wilt invoeren.
2. Wanneer het schermtoetsenbord wordt weergegeven, knijp je in de onderste zijden van je telefoon, en spreek vervolgens de woorden die je wilt typen.

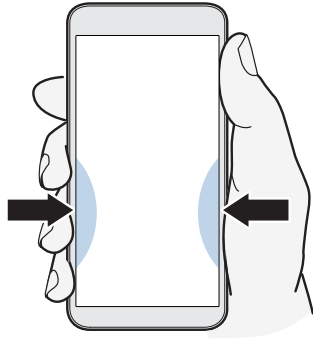

Als je het spreken hebt gepauzeerd, moet je opnieuw knijpen of op het microfoonpictogram op het scherm tikken om typen van spraak te hervatten.

Starten van Google Assistant is standaard toegewezen aan het gebaar van knijpen en vasthouden. Zie [Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen](#) op pagina 34. Wanneer je niet in de app Camera of het schermtoetsenbord bent, knijp je in en houd je de onderste zijden van je telefoon vast om Google Assistant te starten. Je kunt dan je stem gebruiken om te zoeken op het web, vragen te stellen zoals over het weer, en meer.

Een andere spraakassistent-app toewijzen aan Edge Sense

Je kunt Edge Sense instellen om een andere spraakassistent-app die je hebt gedownload van Google Play Store te gebruiken.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
2. Tik op **Kort knijpen instellen**, **Actie van knijpen en vasthouden instellen** of **Dubbel tikken instellen**, afhankelijk van het type gebaar waaraan de standaard spraakassistent momenteel is toegewezen.

3. Tik op **Standaard spraakassistent starten** > **App voor assistentie**.
4. Selecteer de spraakassistent-app die je wilt gebruiken met Edge Sense en tik dan op **OK**.

Het knijpkrachtniveau aanpassen


Als Camera of een toegewezen snelkoppeling per ongeluk wordt gestart bij het vasthouden van de zijkanten van je telefoon, stem je Edge Sense af om het je knijpkracht effectiever te laten detecteren.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Edge Sense**.
2. Tik op **Kort knijpen instellen** of **Actie van knijpen en vasthouden instellen**, afhankelijk van welke je nodig hebt voor het maken van aanpassingen.
3. Tik op **Je knijpkrachtniveau aanpassen**.
4. Tik op **Test je knijpkracht**.
5. Volg de instructies op het scherm om het proces af te ronden.

Knijpen om acties uit te voeren in je apps

Met Edge Sense kun je bepaalde acties in je apps uitvoeren door gewoon in je telefoon te knijpen.

Er zijn standaard apps die al vooraf zijn gedefinieerd met knijpgebaren voor het uitvoeren van acties:

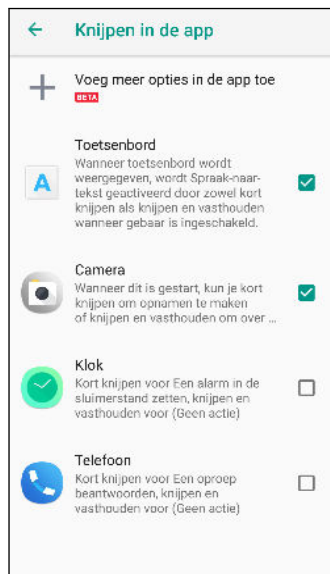

- Om alle standaard apps te zien met vooraf gedefinieerde acties, moet je telefoon verbonden zijn met internet en moeten deze apps al op je telefoon zijn geïnstalleerd. Je moet ook tikken op **Knijpen in de app** > **Meer opties in de app toevoegen** en vervolgens tikken op **Akkoord** bij de eerste keer dat je de functie van opties in de app gebruikt.
- De meeste standaardapps zijn niet geselecteerd. Je moet ze selecteren om hun knijpbewegingen in te schakelen.

In-app acties toewijzen aan knijpgebaren

Per app kun je de knijpgebaren aanpassen om een tik- of dubbeltikbeweging op een specifiek gebied op het scherm uit te voeren.



1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
2. Tik op **Knijpen in de app > Meer opties in de app toevoegen**.
3. Tik op de app die je wilt aanpassen.
4. Tik op **Kort knijpen**.
5. Ga naar het scherm in de app waar je de knijpbeweging wilt toepassen.
6. Tik op  en tik dan op een gebied zoals een schermknop die je wilt toewijzen.
7. Kies of je een actie **Tik** of **Tik tweemaal** wilt toewijzen en tik dan op **OK**.




- Je kunt alleen een actie één keer of een actie twee keer tikken toewijzen op het geselecteerde scherm. Een aantal aanraakschermacties kan niet worden toegewezen aan een knijpgebaar.
- Voeg geen actie toe waarin je omlaag moet schuiven op het scherm om op iets te tikken. Het aangemaakte knijpgebaar zal de actie mogelijk niet activeren als je naar een andere positie op dat scherm bent geschoven.
- Acties zoals knijpen, schuiven en ingedrukt houden worden momenteel niet ondersteund.

8. Voer een naam voor de aangepaste actie in en tik op **Opslaan**.
9. Om de beweging Knijpen en vasthouden aan te passen, tik je op **Knijpen en vasthouden > Een nieuwe actie toevoegen** en herhaal je stappen 5 tot 8.



Als je een appscherm hebt verlaten en het instellen van de in-app opties niet hebt voltooid, tik je op  om het aanpassingsproces te hervatten of op  om het te beëindigen.

10. Wanneer je klaar bent, tik je op  totdat je terugkeert bij het scherm Knijpen in de app. Je ziet de app die je zojuist hebt aangepast, toegevoegd aan het scherm.


De in-app-acties wijzigen

Of het nu gaat om de standaard apps of je eigen aangepaste apps, je kunt altijd de in-app acties die aan hun knijpgebaren zijn toegewezen, wijzigen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
2. Tik op **Knijpen in de app**, en tik vervolgens op de app waaraan je aanpassingen wilt uitvoeren.

3. Kies of je aanpassingen wilt aanbrengen aan de beweging **Kort knijpen** of **Knijpen en vasthouden**.
4. Als je al meerdere acties hebt gemaakt, selecteer je de actie die je wilt toewijzen aan het knijpgebaar.. Je kunt ook op **Een nieuwe actie toevoegen** tikken om een nieuwe actie te maken.



Tik op  om de naam van een actie die je hebt gemaakt, te wijzigen.

Knijpen voor het ontgrendelen van je telefoon met Gezichtsontgrendeling

Je kunt een knijpgebaar toewijzen in Edge Sense voor het ontgrendelen van je telefoon met Gezichtsontgrendeling.



Zorg ervoor dat je Gezichtsontgrendeling hebt ingeschakeld en geconfigureerd in Instellingen.


1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
2. Wijs **Knijpen voor gezichtsontgrendeling** toe aan het gebaar van kort knijpen of knijpen en vasthouden door het volgen van de stappen in [Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen](#) op pagina 34.
3. Je kunt vervolgens het volgende doen:
 - Voor het uitschakelen van het scherm en het vergrendelen van je telefoon, knijp je in de onderste zijden van de telefoon.
 - Om je telefoon uit de slaapstand te halen en te ontgrendelen, houd je de telefoon in staande stand op gezichtsniveau, knijp je erin en kijk je naar de voorcamera.

Edge Sense gebaar van dubbel tikken

Door dubbel tikken op de zijde linksonder of rechtsonder van je telefoon, wordt je scherm standaard gewijzigd naar Modus één hand.

Je kunt een andere actie of app toewijzen en het gevoeligheidsniveau van dubbel tikken aanpassen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
2. Tik op **Actie van dubbel tikken instellen**.
3. Stel dubbel tikken in voor het weergeven van de zwevende navigatiebalk, stel het in als je Terug-toets of kies uit de beschikbare acties en apps.
4. Tik op **Gevoeligheidsniveau aanpassen**.

5. Sleep de schuifbalk om de gevoeligheid van dubbel tikken aan te passen.
6. Druk op  om je instelling op te slaan.

Als je dubbel tikken hebt ingesteld voor het openen van Edge Launcher, kan je telefoon detecteren op welke zijde je dubbel tikt en weergeeft Edge Launcher aan dezelfde zijde. Edge Launcher wordt bijvoorbeeld weergegeven aan de linkerzijde als je dubbel tikt op de zijde linksonder van je telefoon. Zie voor meer details [Edge Launcher openen](#) op pagina 41.

Edge Sense vasthoudgebaar

Geniet van je favoriete apps zonder te worden onderbroken doordat het scherm zichzelf automatisch roteert of dimt. Edge Sense kan detecteren dat je je telefoon vasthoudt en toestaan dat je scherm altijd aan blijft. Je telefoon vergrendelt tevens de stand afhankelijk van wat wordt getoond op het scherm.

Je kunt deze functies in- of uitschakelen in Edge Sense-instellingen.

1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Edge Sense**.
2. Tik op **Vasthoudgebaar**.
3. Kies voor het in- of uitschakelen van **Slim roteren**.

Slim roteren is standaard ingeschakeld en stelt je telefoon in staat om het volgende te doen:

- Houd het scherm in de oorspronkelijke stand terwijl de onderste zijden van je telefoon vasthoudt.
- Wanneer je een video afspeelt tijdens het vasthouden van je telefoon, houd je de video in staande stand en draai je het niet.
- Roteer het scherm automatisch wanneer je je vingers hebt losgelaten en je telefoon hebt geroteerd. Vergrendel het scherm in de geroteerde stand wanneer je telefoon opnieuw vasthoudt.

4. Kies voor het inschakelen of uitschakelen van **Slim dimmen**.

Het is standaard ingeschakeld en staat toe dat het scherm aan blijft terwijl je je telefoon vasthoudt, zelfs als de instelling Time-out scherm is ingesteld.



Er zijn bepaalde uitzonderingen. Het scherm wordt nog steeds gedimd wanneer:

- Je houdt de telefoon tegen je gezicht tijdens een oproep.
- Je loopt tijdens het vasthouden van je telefoon.

Edge Sense in- of uitschakelen

Je kunt Edge Sense in- of uitschakelen in Instellingen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de **Edge Sense Aan/uit**-schakelaar om het in en uit te schakelen.



Je kunt Edge Sense tevens in- of uitschakelen in Snelle instellingen.


Edge Launcher openen

Voor het gebruik van je telefoon met één hand, gebruik je Edge Launcher om snel apps te starten, te bellen of berichten te sturen naar je contacten en bepaalde snelle instellingen in of uit te schakelen.



Edge Launcher kan alleen worden geopend via Edge Sense. Wijs het eerst toe aan het gebaar kort knijpen, knijpen en vasthouden of dubbel tikken. Zie [Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen](#) op pagina 34 en [Edge Sense gebaar van dubbel tikken](#) op pagina 38.

1. Voor het openen van Edge Launcher, knijp je in de onderste zijden van je telefoon, of tik je tweemaal met je duim.

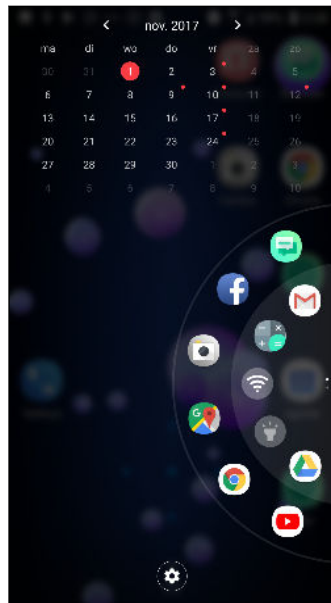


2. Je kunt het volgende doen:
 - Tik op een datum om de standaard agenda-app te openen zodat je de gebeurtenissen kunt weergeven of maken.
 - Tik op een app om deze te openen of tik op een snelle instelling om deze in of uit te schakelen. Als je een contact hebt toegevoegd, tik je erop om te bellen of een bericht te verzenden. Zie [Apps, snelle instellingen en contacten toevoegen](#) op pagina 42.
 - Veeg of beweeg door de kiesschijf om te scrollen en meer pictogrammen te zien.
 - Tik op  om Edge Launcher aan te passen.
 - Pas de positie van Edge Launcher op het scherm aan. Zie [De positie van Edge Launcher aanpassen](#) op pagina 43.

Apps, snelle instellingen en contacten toevoegen

Voeg je favoriete apps en snelle instellingen toe aan de Edge Launcher. Je kunt de telefoonnummers van je frequente contacten toevoegen zodat je contacten sneller kunt bellen of berichten naar hen kunt verzenden.

1. Voor het openen van Edge Launcher, knijp je in de onderste zijden van je telefoon, of tik je tweemaal met je duim.
2. Veeg omhoog of omlaag op de kiesschijf om de lege sleuven te zoeken waar je nieuwe items kunt toevoegen aan Edge Launcher.
3. Tik op **+** om het scherm Edge Launcher bewerken te openen.
4. Kies of je een app, contactnummer of snelle instelling wilt toevoegen.

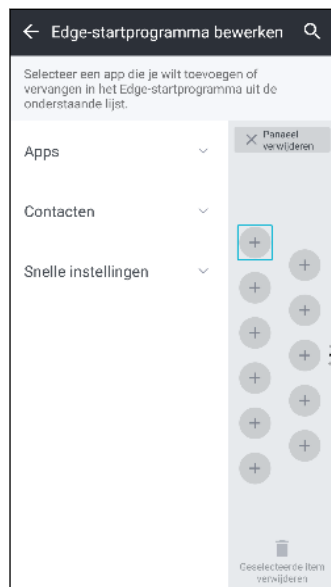

5. Tik op **+** om meer items toe te voegen aan Edge Launcher.
6. Om nog een paneel sleuven toe te voegen, schuif je omlaag aan de rechterzijde van het scherm Edge Launcher bewerken en tik je op **Panael toevoegen**.


Een item of paneel verwijderen van Edge Launcher

Je kunt individuele apps, snelle instellingen of contacten of een volledig paneel items verwijderen van Edge Launcher.

1. Voor het openen van Edge Launcher, knijp je in de onderste zijden van je telefoon, of tik je tweemaal met je duim.
2. Houd een item op de kiesschijf ingedrukt en sleep het naar **■** om het te verwijderen.
3. Je kunt ook individuele items of een volledig paneel van items verwijderen via de Edge Launcher-instellingen. Tik op **⚙** > **Edge Launcher bewerken** en ga als volgt te werk:
 - Tik op het item dat je wilt verwijderen en tik dan op **■**.
 - Schuif omlaag op het paneel dat je wilt verwijderen en tik dan op **Panael verwijderen**.

De positie van Edge Launcher aanpassen

Om Edge Launcher binnen gemakkelijk bereik van je duim te brengen zodat je met één hand kunt navigeren, kunt je deze verplaatsen en vergroten.

1. Voor het openen van Edge Launcher, knijp je in de onderste zijden van je telefoon, of tik je tweemaal met je duim.
2. Sleep de kiesschijf naar links als je wilt dat Edge Launcher links op het scherm verschijnt. Of sleep deze naar rechts om deze terug te verplaatsen naar de rechterrاند van het scherm.
3. Tik op  > **Positie Edge Launcher** en verhoog dan het niveaunummer om de kiesschijf breder te maken.


De eerste week met je nieuwe telefoon

Navigatiebalk


Gebruik de beschikbare actieknoppen op de Navigatiebalk om vaak gebruikte acties uit te voeren met slechts één hand. Wissel actieknoppen naar binnen en buiten om te voldoen aan je behoeften.












Hier zie je wat je kunt doen op het Navigatiebalk:

- Tik op  om Navigatiebalk te verbergen.



- Op sommige schermen kun je Navigatiebalk niet verbergen.
- Wanneer je in de volledige schermmodus bent, veeg je vanaf de onderkant van het scherm omhoog om de Navigatiebalk weer te geven. Tik op  om de Navigatiebalk onderaan op het scherm te blijven weergeven.

- Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Tik op  om naar de startpagina te gaan.
- Tik op  om recente apps die je hebt gebruikt, weer te geven.
- Tik op  om het scherm uit te schakelen.
- Tik op  om de acties die je op het scherm uitvoert, op te nemen. Zie [Manieren om screenshots vast te leggen](#) op pagina 47.
- Tik op  om een schermafbeelding te maken. Zie [Manieren om screenshots vast te leggen](#) op pagina 47.
- Tik op  om het paneel Meldingen weer te geven. Zie [Meldingenvenster](#) op pagina 56.
- Tik op  om het paneel Snelle instellingen weer te geven. Zie [Werken met Snel instellen](#) op pagina 50.
- Tik op  om te schakelen naar modus Eén hand. Zie [Modus Eén hand gebruiken](#) op pagina 46.



Veeg naar links op de Navigatiebalk om naar het tweede paneel te gaan en bekijk de andere actieknoppen.

Navigatiebalk aanpassen

Wijzig de knoppen die worden weergegeven op de Navigatiebalk en schik zelfs de volgorde opnieuw. Een paneel van de Navigatiebalk kan tot 5 knoppen bevatten.




1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Aanpassen**.
2. Tik op **Navigatieknoppen wijzigen**.
3. Je kunt:
 - Voeg een knop toe aan een paneel door een knop die onder de lijn staat naar een van de panelen te slepen.
 - Schik de knopvolgorde door een knop naar zijn nieuwe positie op een paneel te slepen.
 - Verwijder een knop van een paneel door deze onder de lijn te slepen.









Je kunt □ , ○ en ◀ niet verwijderen van de Navigatiebalk of verplaatsen naar het tweede paneel.

Modus Eén hand gebruiken

Op bepaalde telefoons met een groot scherm kan het eenhandig navigeren op het scherm niet eenvoudig zijn. Schakel over naar de **modus Eén hand** zodat je het scherm kleiner en binnen eenvoudig bereik kunt maken.

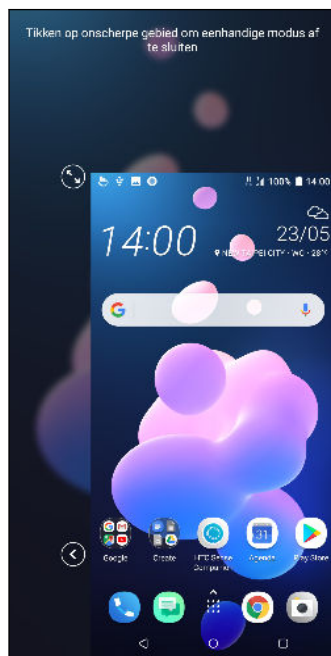- Om te schakelen naar de modus Eén hand, voer je een van de volgende handelingen uit:
 - Voeg het pictogram voor modus Eén hand  toe aan de Navigatiebalk. Zie [Navigatiebalk aanpassen](#) op pagina 45. Tik vervolgens op  op de Navigatiebalk.
 - In **Instellingen > Scherm en vegen** schakel je **modus Eén hand** in. Tik vervolgens driemaal op  op de Navigatiebalk.
 - Tik tweemaal op de zijde links- of rechtsonder van je telefoon. Zie [Edge Sense gebaar van dubbel tikken](#) op pagina 38.




- Wanneer het scherm is verkleind, kun je:
 - Tik op  of  om het scherm aan de linker- of rechterzijde weer te geven.
 - Sleep  of  om de grootte van het scherm aan te passen.
- Om terug te schakelen naar de normale schermgrootte, voer je een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op  op de Navigatiebalk.
 - Tik op het onscherpe gebied op je scherm.
 - Tik tweemaal op de zijde links- of rechtsonder van je telefoon.

Manieren om screenshots vast te leggen

Wil je pronken met je hoge gamescore? Het is een gemakkelijk om een foto van het scherm te maken om te delen.

Hier vindt je verschillende manieren om screenshots vast te leggen.

- **AAN/UIT-knop en HOME-knop op scherm**

Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt totdat je telefoon trilt, en tik vervolgens op  op de Navigatiebalk terwijl je nog steeds op de AAN/UIT-knop drukt.

- **Screenshot-knop**

Veeg naar het tweede venster van de Navigatiebalk, en tik vervolgens op .



- **Edge Sense**

Stel een van de knijpgebaren in voor het vastleggen van screenshots. Zie [Wijzigen van de acties die zijn toegewezen aan knijpgebaren](#) op pagina 34.

Een andere optie is het instellen van het gebaar van dubbel tikken voor het vastleggen van screenshots. Zie [Edge Sense gebaar van dubbel tikken](#) op pagina 38.

Na vastleggen wordt de HTC-tool voor schermopname weergegeven onderaan het scherm met opties voor het delen van het screenshot, het bewerken of doorgaan met vastleggen van een scrollscherf.

Je kunt ook schermacties opnemen als video:

- Veeg naar het tweede venster van de Navigatiebalk, en tik vervolgens op .
- Open het venster Snelle instellingen en tik vervolgens op .

Gebruik de recorderknoppen van de HTC-tool voor schermopname om het opnemen van de video af te ronden.

Voor meer informatie over de HTC-tool voor schermopname, ga je naar <http://www.htc.com/support/apps/screen-capture-tool/>.

HTC Sense Home

Nadat je de HTC U12+ de eerste keer hebt ingeschakeld en ingesteld, zie je het Startscherm.

- Veeg naar rechts om HTC BlinkFeed™ te vinden. Je kunt HTC BlinkFeed aanpassen voor het tonen van publicaties van je sociale netwerken, koppen van je favoriete nieuwsmedia en nog veel meer. Zie <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/> voor details.
- Veeg naar links waarna ruimte verschijnt waarin je je favoriete apps, widgets enzovoorts kunt toevoegen zodat ze slechts een tik verwijderd zijn. Je kunt ook vensters toevoegen. Zie voor meer informatie [Een widgetvenster toevoegen of verwijderen](#) op pagina 64.
- Je kunt de apps op de startbalk onderin het beginscherm wijzigen. Zie [Startbalk](#) op pagina 66.



Als je in een ander venster of app staat, druk je op  om terug te keren naar het laatste Beginscherm dat je hebt bekeken.

Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC U12+ op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC U12+ in je tas zit.

Naar de slaapmodus gaan

Om het scherm uit te schakelen en naar de slaapstand te gaan, druk je kort op de AAN/UIT-knop. Je kunt ook dubbel tikken op het vergrendelscherm.




Je HTC U12+ gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd. Je kunt de tijd voordat de HTC U12+ naar de slaapstand gaat, wijzigen door de schermtime-out in te stellen. Zie voor details [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 163.

Uit de Slaapstand ontwaken

- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Gebruik Motion Launch™ om je telefoon te wekken en direct met een app of scherm te openen. Zie [Motion Launch](#) op pagina 53.

Scherm blokkeren

Hier zie je wat je kunt doen op het vergrendelscherm:

- Veeg op het vergrendelscherm omhoog om het scherm te ontgrendelen.
- Tik tweemaal op een melding om direct naar de bijbehorende app te gaan.
- Veeg naar links of rechts op de melding om deze te verwijderen.
- Schuif naar links of rechts op een melding tot je  en  ziet. Tik op  om de melding uit te schakelen.

- Druk op een notificatie en houd deze ingedrukt, tik vervolgens op **Alle categorieën** of **Meer instellingen** om de notificatie-instellingen aan te passen.

Als je niet wilt dat meldingsinhoud wordt weergegeven op het vergrendelscherm, ga je naar **Instellingen > Beveiliging en locatie > Voorkeuren schermvergrendeling > Op het vergrendelingsscherm** en tik dan op **Geen meldingen tonen**.

- Als je een schermvergrendeling of Slimme vergrendeling wilt configureren, raadpleeg je [Een schermvergrendeling instellen](#) op pagina 168 voor details.

Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi®-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het scherm Apps of het venster Meldingen:
 - Veeg vanaf het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
 - Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
 - Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik dan op .
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
 - Tik op **Netwerk en internet** om je Wi-Fi- en gegevensverbinding te verbinden en te configureren, je gegevensgebruik te controleren, je telefoon om te vormen tot een Wi-Fi-hotspot en meer.
 - Tik op **Scherm en vegen** om de achtergrondafbeelding te wijzigen, de letter- en weergavegrootte aan te passen, een schermbeveiliging in te stellen, en meer.
 - Tik op **Geluid** om de beltoon te wijzigen, te beslissen of het geluid en de trillingen optreden tijdens het werken met je telefoon, Voorkeuren voor Niet storen in te stellen, en meer.
 - Tik op **Beveiliging en locatie** om je te helpen je telefoon te beveiligen, de voorkeuren voor vergrendelingsscherm te kiezen, je locatieoptie in te stellen, en meer.
 - Tik op een item onder Suggesties voor het bekijken van nieuwe of aanbevolen instellingen om aan te passen.



Tik op  in Instellingen om snel opties en instellingen te zoeken.


Werken met Snel instellen

Schakel in het venster Snelle instellingen instellingen eenvoudig in of uit zoals Wi-Fi en Bluetooth®.

1. Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster.

Direct onder de statusbalk zie je de korte balk Snelle instellingen.





2. Voor het bekijken van het volledige paneel Snelle instellingen, ga je als volgt te werk:
 - Veeg op het vergrendelingsscherm eenmaal omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
 - Op elk ander scherm veeg je eenmaal omlaag met twee vingers of veeg je tweemaal omlaag met één vinger vanaf de statusbalk.
 - Tik op  terwijl de korte balk Snelle instellingen is geopend
3. Veeg naar links of rechts om meer tegels te zien.
4. Om een instelling in of uit te schakelen, hoef je alleen maar op de tegel te tikken.

Snel instellen aanpassen

Je kunt de tegels verwijderen, vervangen of verplaatsen in Snelle instellingen.

1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.



2. Tik op  en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Houd een tegel ingedrukt en sleep het vervolgens naar je gewenste positie.
 - Houd een tegel ingedrukt en sleep het vervolgens omlaag onder het gedeelte Slepen voor toevoegen van tegels om het te verbergen van het venster Snelle instellingen.
 - Onder het gedeelte Slepen voor toevoegen van tegels sleep je een tegel omhoog om het weer te geven in het venster Snelle instellingen.
3. Druk op .



Er bestaat een limiet aan het aantal tegels dat kan worden weergegeven in het eerste venster van Snelle instellingen. Het kan nodig zijn om naar links te vegen in het venster Snelle instellingen om meer Snelle instellingen-tegels te zien.

De HTC U12+ opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC U12+ langzamer werkt dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.

HTC U12+ reageert niet?

Als HTC U12+ vastloopt, kun je het wel nog opnieuw starten.

Houd de knop AAN/UIT ingedrukt totdat je telefoon opnieuw wordt gestart, en laat vervolgens je vinger los.



Het kan nodig zijn om de knop ongeveer 8 seconden ingedrukt te houden voordat de telefoon opnieuw wordt gestart.

Gebaren


Gebruik gebaren om de HTC U12+ te dempen, het beltoonvolume te verlagen enzovoort.

Breng de telefoon omhoog om een oproep automatisch te beantwoorden

Om een binnenkomende oproep automatisch te beantwoorden, breng je de telefoon omhoog en kijk je eerst naar het scherm om te zien wie er belt voordat je het naar je oor brengt.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. In **Instellingen > Oproepen**, selecteer of wis je **Automatisch oproepen beantwoorden**.

Omkeren om geluid te dempen

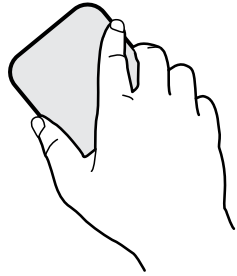


Als je telefoon met de voorkant omhoog ligt tijdens een binnenkomende oproep, kun je hem omdraaien om hem te dempen.

Ga naar Instellingen en tik dan op **Geluid** of **Geluid en meldingen**. Tik op **Geavanceerd** > **Omkeren om geluid te dempen** en je kunt je telefoon instellen op:

Eenmaal dempen	Slechts eenmaal dempen na het omkeren van de telefoon. Als de telefoon nog met de voorkant omlaag ligt, belt hij weer als er nog meer gesprekken binnenkomen.
Altijd dempen	Nadat je de telefoon hebt omgekeerd om een gesprek te dempen, blijft hij ook gedempt bij volgende binnenkomende gesprekken zolang hij omgekeerd blijft liggen.

Pak hem op om het volume te verlagen

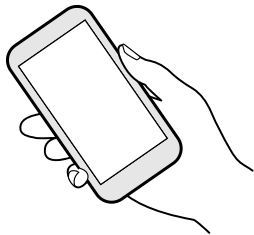

Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC U12+ op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid** of **Geluid en meldingen**. Tik op **Geavanceerd** en tik dan op de **Aan/Uit**-schakelaar voor Beltoon zachter bij oppakken

Het belvolume automatisch verhogen als de telefoon in je zak of tas zit



Je kunt de HTC U12+ instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid** of **Geluid en meldingen**. Tik op **Geavanceerd** en tik dan op de **Aan/Uit**-schakelaar voor Broekzakmodus

Motion Launch

Motion Launch is een combinatie van een bewegingsgebaar gevolgd door een vingergebaar. Met een combinatie van eenvoudige gebaren kun je wekken naar je beginscherm, HTC BlinkFeed enzovoort.

Zie het volgende:

- [Wekken naar het vergrendelscherm](#) op pagina 53
- [Wakker worden en ontgrendelen](#) op pagina 53
- [Wekken naar het widget-startscherm](#) op pagina 54
- [Wekken naar HTC BlinkFeed](#) op pagina 54
- [De camera starten](#) op pagina 55

Motion Launch gebaren in- of uitschakelen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Scherm en vege**.
2. Tik op **Geavanceerd > Gebaren voor Motion Launch**.
3. Selecteer de gewenste Motion Launch-gebaren.


Wekken naar het vergrendelscherm

Ga vanuit de slaapstand naar het vergrendelscherm zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U12+ zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Tik onmiddellijk tweemaal op het scherm.

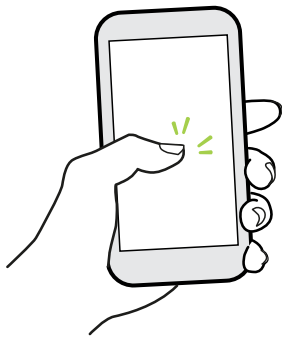


Wakker worden en ontgrendelen

Ga vanuit de slaapstand en ontgrendel de HTC U12+ naar het laatste scherm dat je hebt gebruikt zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U12+ zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct omhoog vanaf de onderste helft van het scherm.

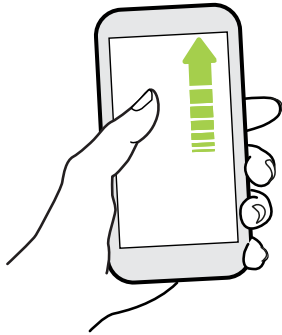


Wekken naar het widget-startscherm

Ga vanuit de slaapstand naar het widget-startscherm zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U12+ zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct naar links vanaf de rechterkant van het scherm.

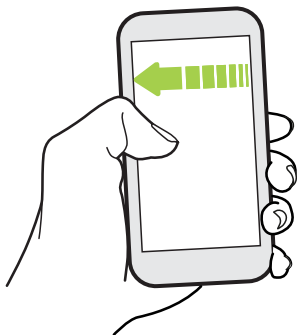


Wekken naar HTC BlinkFeed

Ga vanuit de slaapstand naar HTC BlinkFeed zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC U12+ zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct naar rechts vanaf de linkerkant van het scherm.

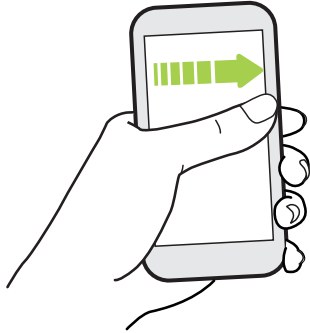

De camera starten

Ga vanuit de slaapstand naar het Camera zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg onmiddellijk tweemaal omlaag op het scherm.




Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, wordt je gevraagd om eerst je gegevens in te voeren als je de app Camera verlaat.

Meldingen

Meldings-LED

De meldings-LED:

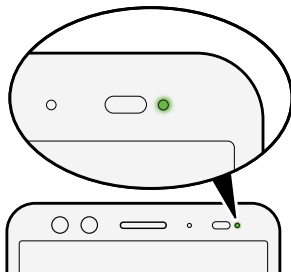

- Brandt groen als de HTC U12+ is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Meldingenvenster


Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.



Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.

Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.



Je kunt ook overal op het Startscherm omlaag vegen.

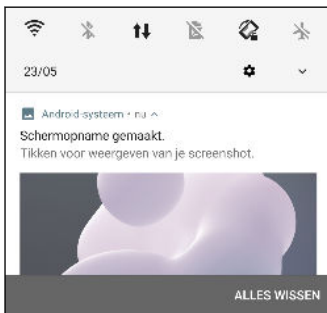

- Tik op de melding voor het openen van de bijbehorende app.
- Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
- Schuif twee vingers uit elkaar op de melding om het uit te vouwen en om meer details te bekijken, of om te kijken of er meer meldingen in gebundeld zitten. Schuif twee vingers samen op de melding om het weer te minimaliseren.
- Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
- Als je meerdere meldingen hebt, schuif je door het lijstschermbalk om ze allemaal te zien.
- Voor het verwerpen van alle niet-persistente meldingen, tik je op **Alles wissen**.
- Je kunt wijzigen welke appmeldingen je wilt ontvangen en sommige meldingen ook laten sluimeren om ze tijdelijk te verwijderen. Zie [App-meldingen beheren](#) op pagina 57.

Meldingen laten sluimeren

Je kunt meldingen laten sluimeren om ze tijdelijk te verwijderen van de statusbalk en het meldingspaneel.

1. Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster.
2. Schuif de melding langzaam naar rechts of links en tik dan op .
3. Tik op  en kies dan hoe lang je de melding wilt laten sluimeren.

De sluimerende melding verschijnt opnieuw in de statusbalk en het meldingspaneel zodra de sluimertijd eindigt.

Pictogrambadges in- of uitschakelen

Sommige apps kunnen een punt weergeven wanneer ze meldingen hebben. Je kunt kiezen om de stip op de app-pictogrammen weer te geven of te verbergen.

1. Veeg in het Beginschermbild omhoog en tik dan op **Instellingen > Apps en meldingen**.
2. Tik op **Meldingen**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar naast de optie **Pictogrambadges toestaan** om deze in of uit te schakelen.

App-meldingen beheren

Je kunt kiezen welke soort app-meldingen te dempen, blokkeren of opheffen van je instellingen voor Niet storen.

1. Veeg in het Beginschermbild omhoog en tik dan op **Instellingen > Apps en meldingen**.
2. Tik op **Meldingen > Meldingen** en tik dan op de app waarvan je de meldingen wilt aanpassen.
Je kunt tevens een melding ingedrukt houden in het venster Meldingen of het vergrendelschermbild voor het bekijken van de meldingsinstellingen die je kunt aanpassen.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast de optie die je wilt schakelen.

Instellingen voor app-meldingen worden toegepast op meldingen in het meldingenvenster en op het vergrendelschermbild.

Tekst selecteren, kopiëren en plakken

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindankers voor het markeren van de tekst die je wilt selecteren.
3. Tik op **Kopiëren**.
4. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op **Plakken**.

Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd, tik je op **Delen**.
2. Kies waar de geselecteerde tekst moet worden gedeeld.

Tekst invoeren

Het toetsenbord wordt beschikbaar wanneer je tikt op een tekstveld in een app.

- Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.
- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens boven- en onderaan ingedrukt voor het invoeren van nummers, symbolen of letters met accenten. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Tik op **12#** voor het tonen van nummer- en symbooltoetsen. Tik op **abc** om terug te keren naar het primaire toetsenbord.
- Tik op  om te kiezen uit een grote selectie van emoticons.
- Tik op  voor het bekijken van meer functies, opties en instellingen. Je kunt de grootte van de ruimte van het toetsenbord aanpassen, de indeling en het ontwerp wijzigen, woordenboeken downloaden en nog veel meer.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.


Hoe kan ik sneller typen?


Het toetsenbord op het scherm van je telefoon is uiterst aanpasbaar. Je kunt de instellingen en opties aanpassen voor het verbeteren van je typervaring.

Hier vind je enkele tips die je kunt proberen:


- **Toon de numerieke toetsen in de bovenste rij van het toetsenbord.** Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**. Tik op **Virtueel toetsenbord > Touchpal - HTC Sense-versie > Algemene instellingen**. Selecteer **Rij nummers**.
- **Contextuele voorspelling inschakelen.** Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**. Tik op **Virtueel toetsenbord > TouchPal - HTC Sense-versie > Slimme invoer**, en zorg er vervolgens voor dat **Contextuele voorspelling** wordt geselecteerd. Deze optie maakt voorspelling van het volgende woord mogelijk en maakt het tevens mogelijk dat het toetsenbord leert van de gebruikelijke woordpatronen die je typt voor betere woordsuggesties.

- **Schakelen naar liggende modus.** Veeg met twee vingers omlaag vanaf de statusbalk en controleer of **Automatisch draaien** is ingeschakeld. Open de benodigde app en tik vervolgens op een tekstveld om het toetsenbord te tonen. Draai je telefoon zijwaarts om een groter toetsenbord weer te geven.

Je kunt vervolgens tikken op  > **Splitsen**.

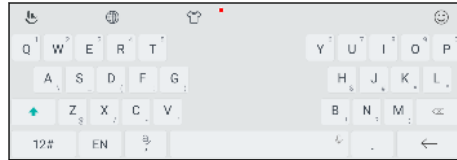

- **Wijzig de grootte of positie van het toetsenbord.**

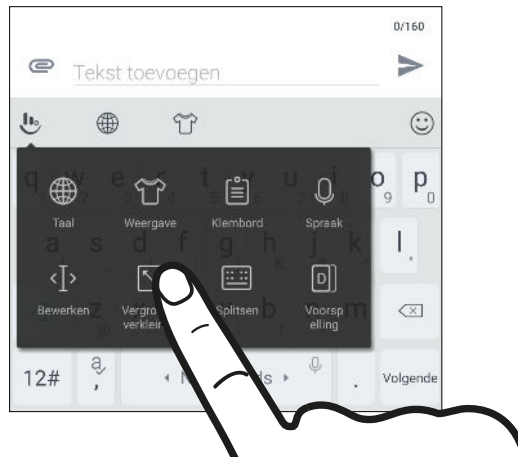


Open de benodigde app en tik vervolgens op een tekstveld om het toetsenbord te tonen. Tik op  en tik op **Grootte wijzigen**. Sleep aan een van de grenspijlen om de grootte van je toetsenbord te wijzigen.

Om het toetsenbord omhoog te verplaatsen, sleep je de middelste knop omhoog.



Tekst invoeren door te spreken

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.

3. Wanneer je de microfoonknop en de woorden "Probeer iets te zeggen" ziet, zeg je de woorden die je wilt invoeren.
4. Voer leestekens in door de naam te zeggen. Zeg bijvoorbeeld "komma".

Slimme toetsenbordopties inschakelen

Schakel de geavanceerde functies van het toetsenbord in om je te helpen om sneller te typen, zoals contextuele voorspelling, automatische correctie en nog veel meer.


1. Veeg in het startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Virtueel toetsenbord** > **TouchPal - HTC Sense-versie** > **Slimme invoer**.
3. Selecteer de in te schakelen opties.

Hulp en foutoplossing ontvangen

Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

Raadpleeg de prettige doorlopen en de FAQs in de app Help om te leren hoe je de telefoon moet gebruiken.

- Als je een tegel Help ziet in HTC BlinkFeed, tik je op de tegel om meer te weten te komen over de tip.
- Veeg vanuit het scherm Home omhoog en zoek en tik vervolgens op **Help**.


Tik daarna op **In helpartikelen en video's zoeken** en voer in waarnaar je zoekt. Je kunt ook tikken op  om te bladeren door FAQ's, veelgestelde vragen en meer.



Als HTC Help niet reeds is geïnstalleerd op je telefoon, kun je het downloaden van Google Play Store.

Heb je problemen met hardware of de verbinding?

Voordat je gaat bellen om ondersteuning, kun je eerst de app Help gebruiken voor foutoplossing of het uitvoeren van de diagnostische functie op je telefoon. Dit helpt je bij het vinden van de oorzaak van het probleem, en om te bepalen of je het probleem kunt oplossen of dat je moet bellen om ondersteuning.

1. Veeg vanuit het scherm Home omhoog en zoek en tik vervolgens op **Help**.
2. Tik in het scherm Help op  en tik op **Probleemoplossing** of **Diagnostische hulpmiddelen** voor het gebruiken van een wizard voor foutoplossing voor het controleren van de standaard hardwarefuncties.
3. Je kunt ook tikken op **Software-updates** om te controleren op nieuwe software-updates indien deze beschikbaar zijn. Software-updates kunnen herstelde fouten en functieverbeteringen bevatten.

Updates

Software- en app-updates

Download en installeer software-updates voor de nieuwste prestatieverbeteringen, opgeloste fouten en beveiligingsverbeteringen. Je HTC U12+ kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is.

Sommige app-updates zijn beschikbaar bij HTC of je mobiele aanbieder, en je ontvangt meldingen op je telefoon wanneer er nieuwe updates zijn. Of je kunt app-updates installeren van Google Play Store. Sommige HTC-apps die niet vooraf zijn geladen op bepaalde telefoons, kunnen tevens worden gedownload van Google Play Store.



De informatie in deze handleiding is wellicht niet het meest geactualiseerd indien er meer recente software- en app-updates beschikbaar zijn.

De versie van de systeemsoftware controleren

Voorafgaand aan het installeren van een systeemsoftware-update, kun je eerst controleren welke Android-versie je hebt op je telefoon.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Systeem > Over de telefoon > Software-informatie**.
3. Controleer onder Android-versie.

Automatische updates inschakelen

Je kunt er voor kiezen om software-updates automatisch te downloaden en installeren voor HTC of voor apps van de mobiele aanbieder.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Systeem > Over de telefoon > Software-updates**.
3. Om op gegevensgebruik te besparen, kun je kiezen om alleen via Wi-Fi bij te werken.
4. Kies of je automatisch systeemupdates, app-updates of beide wilt downloaden.

App-updates worden automatisch geïnstalleerd. Je moet wel bevestigen wanneer je updates voor software wilt installeren.


Handmatig controleren op updates



Schakel mobiele gegevens in of verbind HTC U12+ met een Wi-Fi-netwerk voordat je controleert op updates.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Systeem > Over de telefoon > Software-updates**.
3. Tik op **Nu controleren**.


Een software-update installeren


Als de HTC U12+ is verbonden met internet en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.

Na het bijwerken herstart de HTC U12+.


Een update voor een applicatie installeren

Wanneer internetverbinding actief is en er is een update beschikbaar voor je HTC-apps of apps van je mobiele aanbieder, wordt het pictogram voor updatemelding  weergegeven in de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.
Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op .
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC U12+ te herstarten.

App-updates installeren vanaf Google Play Store

De meeste apps worden bijgewerkt met verbeteringen en foutoplossingen Google Play Store. Je kunt apps handmatig bijwerken of je telefoon instellen om de app-updates automatisch te downloaden en te installeren wanneer ze beschikbaar zijn.

1. Tik in het Startscherm op en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps en spelletjes**.

4. Op het tabblad Updates zie je de lijst van apps waarvoor updates beschikbaar zijn.
5. Tik op **Updaten** naast de app die je wilt bijwerken.



Tik op **Alles updaten** als je alle apps wilt bijwerken.



Tik in Google Play Store op **☰** > **Instellingen** > **Apps automatisch updaten** om te kiezen hoe Google Play Store je apps moet updaten.

Opmaak startscherm en lettertypes

Een widgetvenster toevoegen of verwijderen




- Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
- HTC BlinkFeed verschijnt altijd als eerste venster (als het niet is verwijderd). Je kunt een widgetvenster niet invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op .
3. Om een nieuw widgetvenster toe te voegen, veeg je naar links tot het pictogram **+** verschijnt, waarna je daar op tikt.
4. Om een widgetvenster te verwijderen, veeg je naar links of rechts tot je het venster ziet, waarna je op **Verwijderen** tikt.
5. Tik op  als je klaar bent.

Widgetvensters rangschikken





Je kunt een widgetvenster niet verplaatsen en invoegen voor HTC BlinkFeed.



1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Houd een miniatuur van een widgetvenster ingedrukt en sleep het naar links of rechts naar de gewenste positie.
3. Druk op  als je klaar bent met het ordenen van widgetvensters.

Het hoofdbeginscherm wijzigen

Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op .
3. Veeg naar rechts of naar links tot het venster verschijnt dat je als beginpagina wilt gebruiken.
4. Tik op **Als beginscherm instellen**.
5. Druk op .



Door in een app op  te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op  om naar je hoofdscherm te gaan.

Je achtergrond voor het Startscherm instellen

Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.



Je kunt de achtergrond alleen wijzigen in de startschermopmaak Klassiek.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Aanpassen**.
2. Tik op **Achtergrond wijzigen**.
3. Kies waar je een achtergrond wilt selecteren.
4. Tik op **Toepassen** of op **Achtergrond instellen**.
5. Als je dat wordt gevraagd, kies je of je de achtergrond wilt gebruiken voor het startscherm, het vergrendelingsscherm of beide.

De standaard lettergrootte wijzigen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Scherm en vegen**.
2. Tik op **Geavanceerd > Lettergrootte** en selecteer vervolgens de gewenste lettergrootte.

Widgets en snelkoppelingen


Startbalk


De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties en andere snelkoppelingen. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door degene die je veel gebruikt.



- Je kunt de startbalk alleen aanpassen in Klassieke opmaak.
- Als je de Vrije opmaak gebruikt, zie je de startbalk alleen op het vergrendelscherm. Weergegeven pictogrammen zijn dezelfde als die je hebt in de Klassieke opmaak.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .

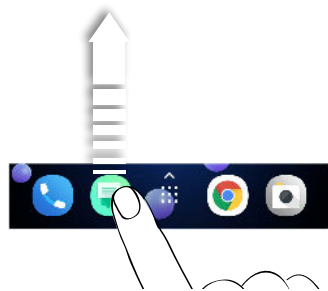

2. Tik op  om naar het scherm Apps te gaan.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen. Zie [Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk](#) op pagina 68.
- De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

Widgets op het beginscherm plaatsen

Widgets maken belangrijke informatie in één oogopslag en media-inhoud direct beschikbaar.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.

3. Tik op  > **Widgets**.
4. Blader door de widgets of tik op  om naar een speciale widget te zoeken.
5. Houd een widget ingedrukt en sleep het vervolgens naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.

De instellingen van de widget wijzigen

Je kunt de basisinstellingen van sommige widgets aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .
2. De instellingen van de widget aanpassen.



De grootte van een widget wijzigen

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.

1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginscherm. Je kunt tevens snelkoppelingen toevoegen aan vaak gebruikte instellingen, favoriete contacten en meer.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op  > **Apps** of op **Snelkoppelingen**.
4. Blader door de apps of snelkoppelingen, of tik op  om er een op te zoeken.
5. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep het vervolgens naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.



Om een app toe te voegen vanuit het venster Apps houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar een widgetvenster.

Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.

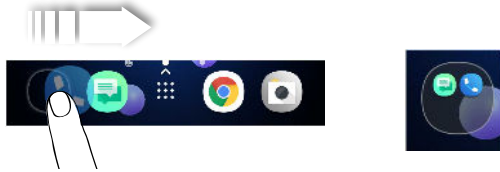

2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op de titelbalk van het mapvenster en voer een nieuwe naam in voor de map.
4. Voeg meer apps toe aan de map. Tik op **+**, selecteer je apps, en tik vervolgens op **Gereed**.

Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie aan een map toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.


Onderdelen uit een map verwijderen

1. Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op een map om deze te openen.
2. Houd een app of snelkoppeling in de map ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de **🗑️**.

Een item van het startscherm verplaatsen


Je kunt gemakkelijk een widget, pictogram of sticker verplaatsen van het ene naar het andere widget-venster.

1. Houd een item van het startscherm ingedrukt met één vinger.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.

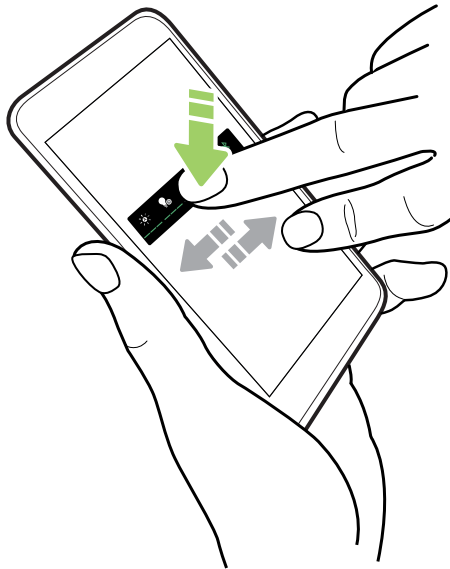

3. Laat het item los op de plek waar je het naartoe wilt verplaatsen.

Een item van het startscherm verwijderen

1. Houd de widget, pictogram of sticker die je wilt verwijderen, ingedrukt en sleep het vervolgens naar .
2. Wanneer het item rood wordt, til je je vinger op.

Geluid

Je HTC USonic-oortelefoon afstemmen

Ervaar muziek die is afgestemd op je oren bij het gebruik van je HTC USonic-koptelefoon met HTC U12+. De koptelefoon scant je oren voor het bepalen van het outputniveau dat het beste bij je past.



De HTC USonic-koptelefoon kan alleen worden gebruikt met HTC U12+ en andere compatibele HTC-telefoons die ondersteuning bieden van HTC USonic.

1. Sluit je HTC USonic-koptelefoon aan op je telefoon en doe de oordopjes vervolgens in je oren.
2. Als dit de eerste keer dat je de oortelefoon aansluit en wordt gevraagd een persoonlijk audioprofiel in te stellen, tik je op **Starten**.

Of ga naar Instellingen en tik vervolgens op **HTC USonic met Active Noise Cancellation**.

3. Tik op **Begin nu met scannen** en wacht vervolgens totdat de telefoon klaar is met het configureren van je audioprofiel.
4. Tik op **Gereed**.



- Je kunt nog een profiel toevoegen voor dezelfde of een andere set van de HTC USonic-koptelefoon. Tik gewoon op **HTC USonic met Active Noise Cancellation** > **+**.
- HTC USonic is niet beschikbaar over HDMI, Bluetooth, Miracast™ of USB audio out.

Active Noise Cancellation in- of uitschakelen

Active Noise Cancellation schakelt storend en vervelend achtergrondgeluid uit. Het wordt standaard ingeschakeld nadat je je persoonlijke audioprofiel voor de eerste keer hebt aangemaakt. Met de HTC USonic-koptelefoon aangesloten, kun je muziek, video's of spelletjes duidelijk horen zonder het volume te hoeven verhogen in luidruchtige omgevingen. Wanneer je Active Noise Cancellation niet nodig hebt, kun je het uitschakelen.



In sommige regio's kan het nodig zijn om de meest recente systeemupdate te downloaden en te installeren voor het in- of uitschakelen van Active Noise Cancellation afzonderlijk van je persoonlijke audioprofiel.

- Om Active Noise Cancellation uit en weer in te schakelen, schuif je het meldingenvenster open, en tik vervolgens op  in de melding **HTC USonic met Active Noise Cancellation**.
- Door het uitschakelen van je persoonlijke audioprofiel wordt Active Noise Cancellation tevens uitgeschakeld. Bij het gebruik van een app die audio afspeelt, schuif je het meldingenvenster open, en tik vervolgens op **HTC USonic uitschakelen**. Of ga naar Instellingen en tik vervolgens op de schakelaar HTC USonic met Active Noise Cancellation **Aan/uit**.

Wanneer je je persoonlijke HTC USonic-audioprofiel weer inschakelt, wordt Active Noise Cancellation tevens in- of uitgeschakeld afhankelijk van de vorige status.

HTC BoomSound voor luidsprekers

Dompel jezelf onder in surround sound of je nu luistert naar muziek of geniet van films en spelletjes.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **HTC BoomSound voor ingebouwde luidsprekers** om te schakelen tussen de Theatermodus en de Muziekmodus.



HTC BoomSound voor luidsprekers is niet beschikbaar via HDMI, Bluetooth, Miracast of USB audio-uitgang.

Je beltoon wijzigen



Zorg ervoor dat het volume is ingeschakeld.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd**.
3. Tik op **Telefoonbeltoon**.

Of tik bij modellen met dubbele SIM op **Beltoon SIM 1** of **Beltoon SIM 2**.

4. Selecteer een beltoon in de lijst.
5. Als je een beltoon wilt toevoegen, tik je op **+** en kies vervolgens waar vandaan je de beltoon wilt toevoegen.
6. Wanneer je klaar bent met het selecteren van je beltoon, tik je op **Toepassen**.

Je meldingsgeluid wijzigen



Zorg ervoor dat het volume is ingeschakeld.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd > Standaard meldingsgeluid** en selecteer vervolgens een geluid in de lijst.
3. Tik op **Toepassen**.

Het standaardvolume instellen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Schuif de volumebalken voor elk type geluidsbron.

Foto's en video's maken

HTC Camera

Geweldige foto's en video's maken met de camera. Voor je gemak bestaan er meerdere manieren om de app Camera te starten.

- Als je Edge Sense hebt geconfigureerd, knijp je gewoon op elk gewenst moment in de onderzijden van de telefoon—ongeacht of de display is in- of uitgeschakeld.


Raadpleeg [Wat is Edge Sense?](#) op pagina 30 en [Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense](#) op pagina 33 voor details.

- Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
- Druk tweemaal op AAN/UIT wanneer de display is uitgeschakeld.



Zorg dat **Camera snel starten** is geselecteerd in **Instellingen > Scherm en vegen > Geavanceerd**.

Je ziet de modus **Foto**, wat de standaard opnamemodus is.

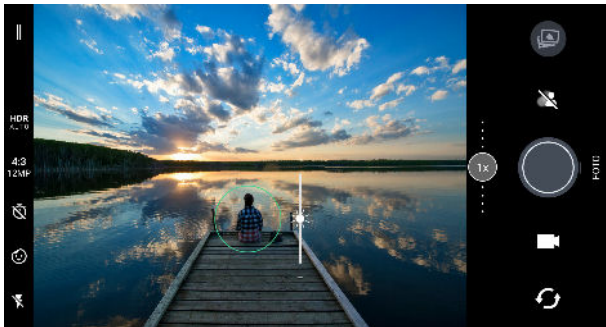

Pictogram of knop	Functie
	Open het uitschuifmenu voor het selecteren van een vastlegmodus. .
	Schakelen tussen de camera voor en hoofdcamera.
	Overschakelen tussen de modi Video en Foto .
	Een foto maken.
	Kies de handmatige of automatische Bokeh-modusoptie zodat je foto's kunt maken met een onscherpe achtergrond.
	De laatst genomen foto of video bekijken.

De flitser van de camera in- of uitschakelen.



Tik op het flitspictogram om een flitserinstellingen te kiezen.

Bij het werken met  of  stelt de camera op intelligente wijze de beste flitshelderheid in voor je foto.

In de modus **Selfie-foto** kun je ook op het flitspictogram tikken om de flits van het scherm in of uit te schakelen.

De volumeknoppen gebruiken voor vastleggen

In de app Camera kun je de VOLUME-knoppen instellen om als sluiterknop of zoombediening te fungeren.


1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Tik op  voor het openen van het menu Vastlegmodus.
3. Tik op  > **Opties volumeknop**.
4. Kies hoe je de VOLUME-knoppen wilt gebruiken wanneer je in de app Camera bent.

Een vastlegmodus kiezen




Wisselen naar een vastlegmodus om foto's of video's te maken.

1. Tik op  voor het openen van het menu Vastlegmodus.

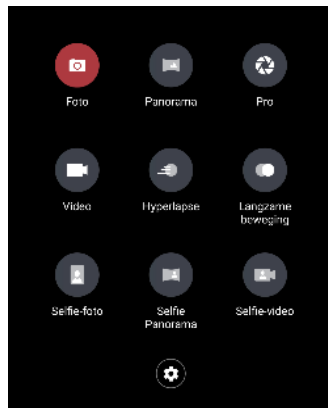Je kunt ook omlaag vegen in staande stand of naar rechts vegen in liggende stand.








Je kunt de vastlegmodi herordenen. Sleep gewoon een moduspictogram naar de gewenste positie in het menu.

2. Tik op de vastlegmodus die je wilt gebruiken.
3. Om snel over te schakelen tussen de voor- en de hoofdcamera, tik je op  op het Viewfinder-scherm.
4. Je kunt snel terug schakelen naar de modus Foto of Video wanneer je in andere opnamemodi bent zonder het menu Opnamemodus te openen. Precies onder de primaire ontspanknop tik je gewoon op  om terug te schakelen naar de modus Foto of  om terug te schakelen naar de modus Video.

Instellingen opnamemodus

Je kunt tevens de instellingen wijzigen voor enkele van de opnamemodi, zoals de modus **Foto** of **Video**. Selecteer een modus en vervolgens zie je de beschikbare instellingen voor de modus.



Instelling	Beschrijving	Beschikbaar in welke modi
4:3	Stel de fotokwaliteit en de beeldverhouding in.	Foto / Selfie-foto / Pro
	Loop door de tijdsinstellingen voor het instellen van de zelfontspanner of het uitschakelen van de zelfontspanner. Zie Foto's maken met de self-timer op pagina 79 voor details.	Foto / Selfie-foto / Selfie-panorama / Pro
	Kies uit de leuke stickers om toe te voegen aan je foto of video.	Foto / Selfie-foto / Video / Selfie-video
	Kies een flitsinstelling.	Alle modi behalve Panorama
HDR AUTO	Schakel HDR in of uit.	Foto / Selfie-foto
FHD	Stel de videokwaliteit in.	Video / Selfie-video
	Kies hoe je audio wilt opnemen met je video. Raadpleeg voor details Video opnemen met Sonic Zoom op pagina 83 en Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio op pagina 85.	Video
(••) 3D	Kies hoe je audio wilt opnemen met je video-selfie. Zie voor details Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio op pagina 85.	Selfie-video
RAW	Kies RAW- of JPG-formaat voor foto's. Zie Een RAW-foto maken op pagina 88 voor details.	Pro
	Schakel tussen breed en superbreed selfie-panorama. Zie Een panoramische selfie maken op pagina 89 en Een panoramische selfie met superbrede hoek maken op pagina 91.	Selfie Panorama

Zoomen


HTC U12+ heeft zowel optische zoom- als digitale zoomcapaciteiten.



Zoomen is niet beschikbaar in sommige modi.

- **Optische zoom**


Tik op de zoomknop om te schakelen naar 2.0x optische zoom. Tik er nogmaals op om terug te gaan naar 1.0x.

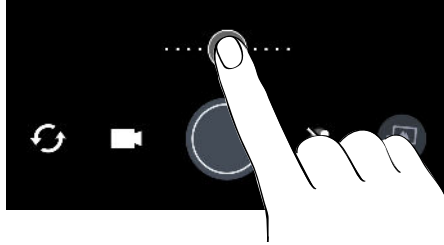

Optische zoom is alleen beschikbaar in de modus Foto. Door tikken op de zoomknop in de modus Video of in andere modi, wordt geschakeld naar 2.0x digitale zoom.

- **Automatisch zoomen**

Om constant en automatisch te zoomen bij het opnemen van video, ga je als volgt te werk:

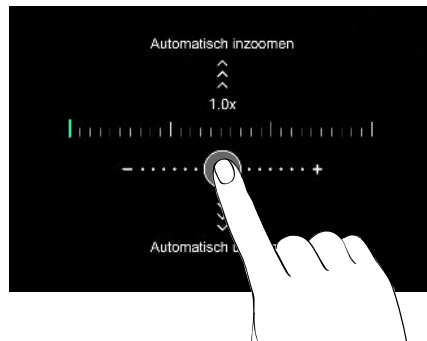

1. Houd de knop ingedrukt en laat je vinger niet los.
2. Wanneer "Automatisch inzoomen/Automatisch uitzoomen" wordt weergegeven, veeg je omhoog om automatisch in te zoomen of veeg je omlaag om automatisch uit te zoomen in staande stand.

In liggende stand veeg je naar links om in te zoomen of naar rechts om automatisch uit te zoomen.

3. Tik op de knop om te stoppen met zoomen.




Deze functie is alleen beschikbaar in de modi Video en Slow motion.

- **Handmatig zoomen**

Hier vind je verschillende manieren om handmatig in of uit te zoomen:


- Ga als volgt te werk voor ononderbroken zoomen:

In staande stand sleep je de knop naar rechts voor inzoomen of naar links voor uitzoomen. In liggende stand sleep je de knop omhoog of omlaag om in of uit te zoomen. Hoe verder je de knop op de zoombalk sleept, des te hoger de zoomsnelheid.

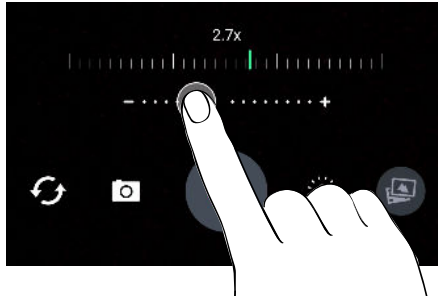

- Ga als volgt te werk voor het instellen van de vergrotingsverhouding:

1. Houd de zoomknop ingedrukt en laat vervolgens je vinger los wanneer de vergrotingsverhoudingsbalk wordt weergegeven.
2. In staande stand schuif je naar links of rechts op de vergrotingsverhoudingsbalk totdat je het hebt ingesteld op de gewenste zoomverhouding. In liggende stand schuif je omhoog of omlaag op de vergrotingsverhoudingsbalk.

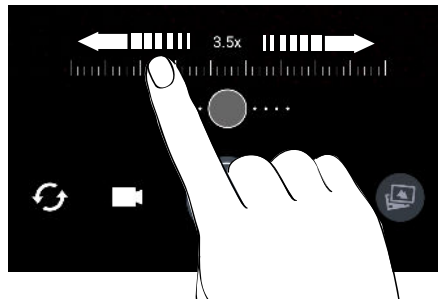

3. Tik op de zoomknop als je terug moet schakelen naar 1.0x.

- Schuif twee vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

De belichting van je foto's snel aanpassen

HTC U12+ heeft een snelle manier om de mate van belichting of de helderheid in real-time aan te passen. Schakel **Automatische belichting aanraken** in als je wilt dat de camera de belichting automatisch aanpast wanneer je tikt op een donkerder of overbelicht gebied op het Viewfinder-scherm.



Deze functie wordt wellicht niet ondersteund in bepaalde vastlegmodi.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Tik op voor het openen van het menu Vastlegmodus.
3. Tik op .
4. Selecteer de optie **Automatische belichting aanraken**.

5. Tik op het donkere gebied om het lichter te maken, of tik op het overbelichte gebied om het donkerder te maken.

Voor meer nauwkeurig afstemmen kun je de blootstelling automatisch aanpassen door je vinger omhoog en omlaag te slepen.

6. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op . Of knijp gewoon in de onderste zijden van je telefoon.

Een foto maken

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de stand **Foto** als je daar nog niet in bent. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt. Je kunt ook op het scherm tikken voor het wijzigen van de scherpstelling op een ander onderwerp.
4. Voor het handmatig aanpassen van de belichting, tik je op het scherm en sleep vervolgens je vinger omhoog en omlaag.



Of schakel **Automatische belichting aanraken** in zodat je een onderwerp direct lichter of donkerder kunt maken door eenmaal te tikken. Zie [De belichting van je foto's snel aanpassen](#) op pagina 77.

5. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

Continu foto's maken



Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Houd ingedrukt .

De camera maakt opeenvolgende opnames van het onderwerp.

Foto's maken met de self-timer

Als je de Self-timer gebruikt, telt de app Camera af voordat het de foto maakt. Je kunt de afteltijd instellen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Kies de vastlegmodus die je wilt gebruiken. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  om de afteltijd in te stellen.
4. Tik op  om de timer te starten. Of knijp gewoon in de onderste zijden van je telefoon. De camera neemt na het aftellen de foto.

Tips voor het maken van betere foto's

Om betere foto's te maken met de app Camera zijn hier een paar tips voor wat je kunt doen tijdens het maken van je foto's.

Voor de opname

- Zorg ervoor dat de camera en flitslenzen schoon zijn en geen vingerafdrukken bevatten. Hetzelfde geldt voor de sensor voor automatische laserscherpstelling. Gebruik een zachte, schone microvezeldoek om ze af te vegen.
- Houd de telefoon zo vast dat je vingers de camera en flitslenzen niet blokkeren. Zorg er tevens voor dat je vingers zich niet in de buurt van de sensor voor automatische laserscherpstelling bevinden.

Voor heldere, scherpe opnamen

- De automatische laserscherpstelling zoekt op intelligente wijze de beste opname gebaseerd op de positie en de aangewezen richting.
- Tik op het scherm op scherp te stellen op een onderwerp. Stel de belichting af om het onderwerp helderder te maken of om het onderwerp donkerder en rijker te maken. Zie [De belichting van je foto's snel aanpassen](#) op pagina 77 voor details.
- Als het onderwerp beweegt, houd je op de zoeker het onderwerp ingedrukt om de scherpstelling te koppelen.
- Als delen van het beeld zich in de schaduw bevinden en andere in het licht, gebruik je de modus HDR om meerdere foto's te maken met een verschillende belichting, die je tot één foto combineert. Houd de HTC U12+ stil of zet hem op een plat oppervlak bij het gebruik van HDR. Zie [HDR Boost gebruiken](#) op pagina 81 voor details.
- Bekijk bij het maken van een panoramafoto de hele scène en stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint om de belichting in evenwicht te houden in het samengestelde beeld.

- Zorg ervoor dat je de camera niet beweegt bij het maken van een foto, vooral bij weinig licht. Houd de telefoon stabiel en beweeg de camera niet bij het maken van RAW-foto's in de modus Pro.
- Je kunt beeldruis regelen door het aanpassen van de ISO-, ontspanner- en belichtingsinstellingen van je camera. Gebruik de modus Pro om deze aan te passen en bespaar tot drie verschillende handmatige fotografie-instellingen. Zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 87.

Het legt tevens vast in RAW-formaat, wat geschikt is voor naverwerking van foto's. Zie [Een RAW-foto maken](#) op pagina 88.


Meer tips

- Tik in de Camera-instellingen op **Raster** om het onderwerp beter te kunnen inkaderen of om de compositie te verbeteren.
- Na vastleggen kun je de foto verbeteren in de app Google Foto's™.

Selfies

Schoonheidsmodus gebruiken bij het maken van selfie-foto's

Zie er op je best uit op selfie-foto's. Met Schoonheidsmodus pas je bijwerkingen in real-time toe, zoals glad maken van de huid, afslanking van het gezicht en meer.


1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  voor het weergeven van de Schoonheidsmodus-opties.



Als de opties  **Gezicht** en  **Oog** zijn uitgeschakeld, moet je de modus Bokeh uitschakelen om deze opties te gebruiken.


4. Tik op elke optie en sleep vervolgens de schuifbalk om je aanpassingen te maken.



5. Wanneer je klaar bent, tik je op . Of knijp gewoon in de onderste zijden van je telefoon.

Automatisch selfies maken



Houd stil om een automatische selfie te maken. Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  voor het openen van het menu Vastlegmodus.

4. Tik op  > **Camera opties**.
5. Selecteer de optie **Automatisch vastleggen van selfie** en tik vervolgens buiten het uitschuifmenu om het te sluiten.
6. Poseer en plaats jezelf op het Viewfinder-scherm.
7. Om je selfie automatisch te maken, kijk je naar de voorcamera, en houd je je vervolgens stil totdat het witte vakje groen wordt op het Viewfinder-scherm.

Spiegelen foto-selfies ongedaan maken

Wanneer je naar jezelf kijkt op het Viewfinder-scherm, is je selfie in feite een gespiegelde afbeelding. Hier vind je wat je moet doen als je vastgelegde foto gespiegeld lijkt en niet de gespiegelde afbeelding is.

1. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik op  voor het openen van het menu Vastlegmodus.
3. Tik op  > **Camera opties**.
4. Zorg ervoor dat de optie **Gespiegelde selfies opslaan** wordt geselecteerd.

HDR Boost gebruiken

Bij het maken van portretopnamen tegen een heldere achtergrond, gebruik je HDR Boost om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR Boost werkt tevens bij situaties met weinig licht, waardoor je helderdere foto's krijgt met minder ruis.



HDR Boost werkt het beste wanneer je onderwerp stilstaat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.


1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Zorg ervoor dat **HDR** of **HDR AUTO** is geselecteerd. Tik anders op  om het te wijzigen.
HDR automatisch is tevens beschikbaar in de modus Selfie-foto, en is standaard ingeschakeld.
4. Kader de scène of het onderwerp dat je wilt vastleggen in.
5. Tik op .




Foto's maken in Bokeh-modus

Met de Bokeh-modus kun je foto's maken met een mooie onscherpe achtergrond. Maak de achtergrond automatisch onscherp of pas het onscherpteniveau handmatig aan voordat je de opname maakt.




- Om een mooie onscherpe achtergrond te krijgen in je opnamen, is de ideale afstand tussen jou en je onderwerp 50 tot 200 cm.
- Je hebt een goed verlichte omgeving nodig voor het gebruiken van de Bokeh-modus.
- Sommige functies, zoals zoomen, flits, automatisch scherpstellen door aanraken en ononderbroken opnemen, zijn niet beschikbaar in de Bokeh-modus. HDR Boost is ook niet beschikbaar.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Foto** of **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  om te lopen door de Bokeh-modusopties.

Pictogram	Provincie
	Uit
	Automatisch Bokeh
	Handmatig Bokeh

4. Als je **Handmatig Bokeh** hebt geselecteerd, sleep je de schuifbalk naar rechts of links voor het verhogen of verlagen van het onscherpteniveau van de achtergrond.





5. Wanneer je klaar bent, tik je op . Of knijp gewoon in de onderste zijden van je telefoon.

Foto's bewerken die zijn gemaakt in Bokeh-modus

Na het vastleggen in de Bokeh-modus, kun je je foto's bewerken voor het aanpassen van de achtergrondonscherpte. Je kunt zelfs de scherpstelling op een ander onderwerp of gebied in je foto wijzigen.

1. Na vastleggen, tik je op de kleine miniatuurweergave voor het openen van je foto met het bokeh-effect.

Of open de app Foto's om je foto te zoeken en te openen. Foto's die zijn gemaakt in de Bokeh-modus, zijn gemarkeerd met het -pictogram.

2. Tik op  > **Editor Bokeh-modus**.
3. Om scherp te stellen op een ander onderwerp of gebied in de foto, tik je er gewoon op.
4. Sleep de schuifbalk voor het aanpassen van het onscherpteniveau van de achtergrond of voorgrond, afhankelijk van welk deel van de foto is scherpgesteld.
5. Tik op  als je klaar bent.

De bewerkte foto wordt als nieuwe foto opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Video opnemen met Sonic Zoom



De app Camera is standaard ingesteld op het opnemen van video's in 3D Audio met Sonic Zoom. Dit verhoogt het volume van je onderwerp om de audio luider en helderder te laten klinken.

Sonic Zoom heeft Audioversterking. Door het inschakelen van deze functie wordt het volume van je onderwerp verhoogd naar het maximumniveau.




Sonic Zoom  is alleen beschikbaar in Video-vastlegmodus.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Naast de opnameknop tik je op het pictogram Audioversterking om het in of uit te schakelen.

Pictogram	Provincie
	Audioversterking is standaard uitgeschakeld.
	Audioversterking is aan.

4. Wanneer je klaar bent, tik je op  om te beginnen met opnemen. Zorg ervoor dat je de microfoon niet afdekt bij het vasthouden van je telefoon.

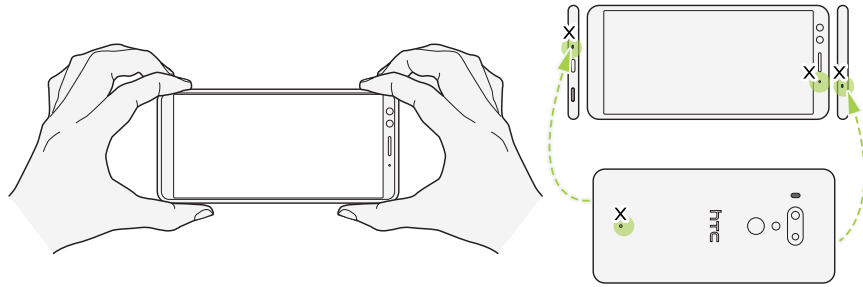




5. Gebruik een van de volgende methodes:

- Als Audioversterking is uitgeschakeld, zoom je in voor het vergroten van je onderwerp en het handmatig verhogen van het volume. Zie [Zoomen](#) op pagina 76.

Het groene microfoonniveau in het midden geeft aan hoe versterkt de audio van je onderwerp wordt bij het zoomen.



- Als Audioversterking is ingeschakeld, neem je het onderwerp waarnaar je bent gericht, op bij maximaal volume. Je kunt nog steeds inzoomen op je onderwerp voor een beter zicht.
6. Tik op  om de opname te onderbreken en tik daarna op  om door te gaan.
 7. Tik op  om te stoppen met opnemen.



Video's opgenomen in 3D Audio zijn gemarkeerd met  in Google Foto's. Gebruik de oortelefoon wanneer je de video afspeelt om te genieten van onderdompelend geluid.

Video opnemen in 3D Audio of hoge resolutie audio

Kies voor het opnemen van video's, inclusief selfie-video's, met 3D Audio of audio met hoge resolutie.



Een paar dingen die je moet weten over audio met hoge resolutie:


- Het is alleen beschikbaar wanneer de videokwaliteit is ingesteld op HD (720p) of hoger.
- Je kunt niet pauzeren tijdens het opnemen van video met dit type audio.
- Video's met dit type audio worden opgeslagen als MKV (Matroska video)-bestand.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Video** of **Selfie-video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik in de modus Video op . Tik vervolgens op om te schakelen naar audio met hoge resolutie, of tik op voor het selecteren van 3D Audio.
 - In de modus Selfie-video is 3D Audio standaard geselecteerd. Tik op > om te schakelen naar audio met hoge resolutie.



Door het selecteren van kun je opnemen in 3D Audio zonder het toepassen van Sonic Zoom. Om op te nemen met gebruik van Sonic Zoom, raadpleeg je [Video opnemen met Sonic Zoom](#) op pagina 83.

4. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op . Als je opneemt met 3D Audio, moet je ervoor zorgen dat je de microfoons niet afdekt terwijl je de telefoon vasthoudt.

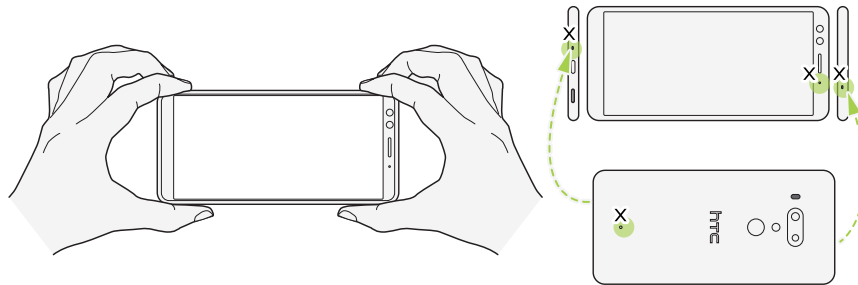




5. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoekerscherm. Je kunt tevens de belichting wijzigen na tikken door omhoog en omlaag te slepen over het scherm.
6. Tik op om de opname te onderbreken en tik daarna op om door te gaan.
7. Tik op om te stoppen met opnemen.




Video's opgenomen in 3D Audio zijn gemarkeerd met in Google Foto's. Gebruik de oortelefoon wanneer je de video afspeelt om te genieten van onderdompelend geluid.


Een foto maken tijdens een video-opname – VideoPic

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Video** of **Selfie-video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  om het opnemen te starten.
4. Tik tijdens het opnemen op  als je een foto wilt maken.
5. Tik op  om de opname te stoppen.

Stickers toevoegen aan je opnamen

Voeg leuke stickers toe bij het vastleggen van opnamen van vrienden, familie of je selfies. Stickers kunnen aan zowel foto's als video's worden toegevoegd.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Foto**, **Selfie-foto**, **Video** of **Selfie-video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  om het stickermenu te openen.

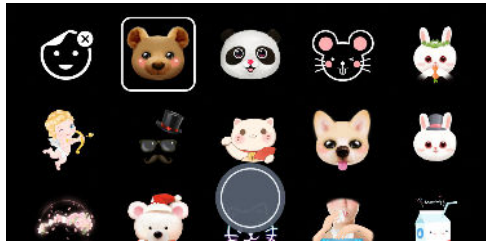

4. Tik op de sticker die je wilt gebruiken.
5. Om het stickermenu te sluiten, veeg je omlaag in het menu of tik je op het scherm Viewfinder.

Om het stickermenu weer te openen, veeg je omhoog in het menu of tik je op .

6. Wanneer je klaar bent, tik je op  om een foto te maken, of tik op  om een video op te nemen met de geselecteerde sticker. Of knijp gewoon in de onderste zijden van je telefoon.



De maximumduur is 20 sec. bij het opnemen van video met een geanimeerde sticker.

Geavanceerde camerafuncties

Een scène kiezen

In plaats van het handmatig aanpassen van de camera-instellingen, kun je een scène met vooraf gedefinieerde instellingen selecteren die het beste past bij de omgeving die je vastlegt.

1. Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  en kies vervolgens een vooraf ingestelde scène. Selecteren:
 -  bij het vastleggen van een nachtlandschap, zoals de skyline van een stad of een straat met stadsluchten. Houd de camera stil bij het maken van de foto voor de beste resultaten.
 -  bij het vastleggen van een snel bewegend object, zoals je sportende kind of een rijdende auto.
 -  bij het vastleggen van een close-up van een onderwerp, zoals een bloem of insect.
4. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .


Als je een scène handmatig moet aanpassen en opslaan als een nieuwe voorinstelling, zie [Camera-instellingen met de hand aanpassen](#) op pagina 87.

Camera-instellingen met de hand aanpassen

Wil je als een expert de instellingen van je camera voor verschillende omgevingen of lichtomstandigheden instellen? Gebruik de modus Pro voor het handmatig aanpassen van de waarden voor instellingen, zoals witbalans, belichting, ISO en nog veel meer. Je kunt de aanpassingen vervolgens opslaan om opnieuw te gebruiken.

1. Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.

3. Tik op een instelling en sleep vervolgens aan het wiel of de schuifbalk om aanpassingen te doen.

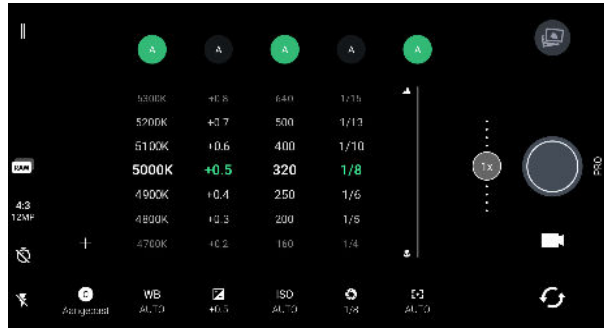

Tik nogmaals op de instelling om het wiel of de schuifbalk te verbergen.

4. Voor het opslaan van de aanpassingen als aangepaste instelling, tik je op **+**, selecteer Aangepast 1, 2 of 3, en tik vervolgens op **Opslaan**.

Om een van je aangepaste instellingen te gebruiken, tik je op **A** of **C**, en selecteer vervolgens de aangepaste instelling (**C₁**, **C₂** of **C₃**) om te gebruiken.

5. Tik op **A** om een instelling terug te zetten op auto.
6. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op **●**.

Een RAW-foto maken

Wil je meer detail behouden in je opnames of de belichting vastzetten bij naverwerking? Met de modus Pro kun je foto's maken die worden opgeslagen als RAW-afbeeldingsbestanden in DNG-formaat, samen met een gecomprimeerde JPG-versie.




RAW-afbeeldingsbestanden nemen veel opslagruimte in beslag. Het wordt aanbevolen om een geheugenkaart te gebruiken als standaardopslag voor foto's en video's.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Pro**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Zorg ervoor dat **RAW** is geselecteerd. Als dat niet het geval is, tik je op **JPG** om het te wijzigen. Of tik op **RAW**, en tik vervolgens op **JPG** als je alleen een gecomprimeerde JPG-versie wilt opslaan.
4. Tik op **●**.

Hoe legt de app Camera RAW-foto's vast?

De app Camera legt een foto vast in zowel het DNG RAW-formaat als het JPG-formaat.

Digital Negative (DNG) is een open-standaard verliesvrij RAW-beeldformaat. Aangezien een RAW-bestand normaliter 2 tot 6 keer groter is dan een JPEG-bestand en niet kan worden weergegeven in de meeste apps voor fotoweergave, wordt een foto vastgelegd in zowel DNG- als JPG-formaat.

Wanneer je de app Google Foto's gebruikt, zie je een pictogram  op een foto om aan te geven dat er een DNG RAW-versie van het bestand is.


RAW-foto's worden niet verwerkt wanneer ze worden vastgelegd voor het behouden van de meeste gegevens van het originele beeld—zoals dynamisch bereik—zodat je belichting kunt aanpassen of professionele aanpassingen kunt doen met gebruik van geavanceerde bewerkingstools. Na het doen van aanpassingen sla je de RAW-foto op als JPG-bestand als je hert wilt afdrukken of delen.

Een panoramafoto maken

Maak met één beweging een bredere opname van landschappen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar als je Veegpanorama gebruikt.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op .
4. Pan naar links of naar rechts in liggende of staande stand. Houd HTC U12+ zo stil mogelijk om automatisch beelden vast te leggen.

Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

Een panoramische selfie maken

Met de modus Selfie Panorama kun je meer mensen uitnodigen om een selfie met je te maken.



Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar in de modus Selfie Panorama, zoals zoomen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Zorg ervoor dat  is geselecteerd.
4. Houd de telefoon ter hoogte van je gezicht en in staande stand.
5. Als je klaar bent om de middenopname te maken, tik je op . Of knijp gewoon in de onderste zijden van je telefoon.

6. Terwijl je de telefoon stilhoudt, draai je langzaam naar links of rechts om de as van de telefoon totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar het zijvenster van de panorama-overlay.



Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspanninggeluid als de foto wordt gemaakt.

7. Draai vervolgens langzaam naar de tegenovergestelde kant totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar de andere kant van de panorama-overlay.



Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspanninggeluid als de foto wordt gemaakt.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.



Voor de beste resultaten volg je nauwgezet het rechte en lineaire pad van het opnamevakje op de panorama-overlay. Probeer om de telefoon niet omhoog of omlaag te kantelen of het opnamevakje van het pad te verplaatsen.

Een panoramische selfie met superbrede hoek maken

Als je meer vrienden of landschap moet vastleggen, stel je de modus Selfie-panorama in op **Breedst** to vijf foto's in plaats van drie aan elkaar te verbinden.




Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar in de modus Selfie Panorama, zoals zoomen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op en vervolgens op .
4. Houd de telefoon ter hoogte van je gezicht en in staande stand.
5. Als je klaar bent om de middenopname te maken, tik je op . Of knijp gewoon in de onderste zijden van je telefoon.
6. Terwijl je de telefoon stilhoudt, draai je langzaam naar links of rechts om de as van de telefoon totdat je het witte opnamevakje ziet bewegen naar het zijvenster van de panorama-overlay.

Het opnamevakje wordt groen en je hoort een ontspannergeluid als de foto wordt gemaakt. Wanneer de tweede foto wordt gemaakt, zie je dat de panorama-overlay breder wordt.

7. Blijf je telefoon langzaam naar links en rechts draaien om de gehele panorama-overlay te vullen met je foto's.

Voor de beste resultaten volg je de opnamereeks die wordt aangegeven in de onderstaande illustratie.

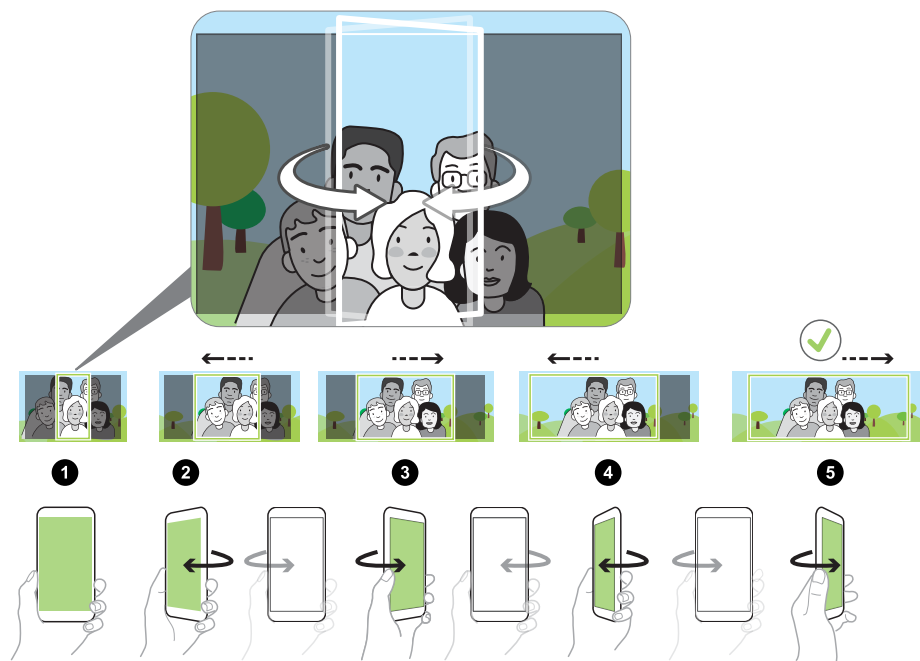



De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

Video's opnemen in slow motion

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.



In deze modus wordt geluid opgenomen, maar het is alleen beschikbaar als video met de normale snelheid wordt weergegeven.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Overschakelen naar de modus **Slow motion**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Tik op  om het opnemen te starten.
4. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Hyperlapse video opnemen

Wil je een snel bewegingseffect hebben in je video? Gebruik de modus Hyperlapse om video's tot 12 keer te versnellen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Hyperlapse**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 74 voor details.
3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
4. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het Viewfinder-scherm.
5. Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
6. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Google Foto's

Wat je kunt doen op Google Foto's

Hier vind je enkele dingen die je kunt doen bij het gebruik van Google Foto's op je telefoon.

- Bekijk, bewerk en deel de foto's en video's die je op je telefoon hebt gemaakt. Je kunt tevens de mediabestanden openen waarvan je eerder een back-up hebt gemaakt naar je Google-account.
- Voor het selecteren van foto's en video's houd je een miniatuurweergave aangeraakt om er eentje te selecteren. Tik op een datum voor het selecteren van alle mediabestanden hieronder. Of houd een miniatuurweergave aangeraakt als je eerste selectie, en sleep vervolgens je vinger naar het laatste item dat je wilt selecteren.
- RAW-foto's verbeteren die zijn genomen met de HTC Camera-app.
- Hyperlapse-effect toevoegen aan je video's.
- De snelheid van slowmotion-video's wijzigen.




Voor meer informatie over Google Foto's, tik je op  > **Help**. Of ga naar support.google.com/photos.

Foto's en video's bekijken




Bij het voor de eerste keer openen van Google Foto's moet je je aanmelden bij je Google-account, als je daarom wordt gevraagd, en kiezen voor het in- of uitschakelen van back-up en synchronisatie.



1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
Je ziet je lokale en gesynchroniseerde foto's en video's georganiseerd op datum.
2. Om over te schakelen naar een andere weergave, tik je op  > **Opmaak**, en kies vervolgens hoe je je mediabestanden wilt weergeven.
3. Tik op een miniatuurweergave om het op volledig scherm weer te geven.



Video's opgenomen in 3D Audio zijn gemarkeerd met . Gebruik de oortelefoon wanneer je de video afspeelt om te genieten van onderdompelend geluid.

4. Om alleen de foto's en video's die zijn opgeslagen in je telefoongeheugen en op je geheugenkaart te bekijken, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op **Apparaatmappen**.

Foto's bewerken

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Tik op de miniatuurweergave van een foto om het op volledig scherm weer te geven.
3. Tik op  en voer dan één van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op  voor het aanpassen van de helderheid, kleur en meer.
 - Tik op  om een filter op de foto toe te passen.
 - Tik op  voor het roteren of bijsnijden van de foto.
4. Tijdens het bewerken houd je de foto aangeraakt om je wijzigingen te vergelijken met het origineel.
5. Na het uitvoeren van je aanpassingen tik je op **Opslaan**.

RAW-foto's verbeteren

Na het vastleggen van RAW-foto's kun je het contrast en detail ervan aanpassen vanuit de app Foto's.



1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de RAW-foto die je wilt verbeteren.
RAW-foto's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.
3. Tik op .
4. Tik op  en pas het licht, de kleur en de pop aan.
5. Tik op  naast de schuifbalken voor het aanpassen van gedetailleerde instellingen, zoals belichting, contrast en kleurverzadiging.
6. Tik op **Opslaan** wanneer je klaar bent. De bijgewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De originele RAW-foto blijft onbewerkt.

Een video bijsnijden

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Tik op de miniatuurweergave van een video om het op volledig scherm weer te geven.



Video's die zijn opgenomen met audio met hoge resolutie, kunnen niet worden bijgesneden.

3. Tik op  en sleep de schuifbalken voor bijsnijden vervolgens naar het gedeelte waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.
4. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
5. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.


De afspeelsnelheid van een slowmotion-video wijzigen

Pas de afspeelsnelheid van een geselecteerde sectie van een slowmotion-video aan.



Je kunt alleen de afspeelsnelheid wijzigen van video's die zijn opgenomen met slow motion in de app Camera.

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de miniatuurweergave van slowmotion-video om het op volledig scherm weer te geven.


Slowmotion-video's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.


3. Tik op het scherm om de knoppen op het scherm te zien.
4. Kader de reeks in die je wilt vertragen door de schuiven links en rechts te verplaatsen.


Een Hyperlapse-video bewerken

Aks je een video hebt vastgelegd in de modus Hyperlapse, kun je variërende snelheden toepassen op verschillende secties van de video.

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de Hyperlapse-video om het op volledig scherm weer te geven.

Hyperlapse video's worden aangegeven met het pictogram  in de miniatuurweergave.

3. Tik op .
4. Verplaats de linker en rechter schuifbalken om je video op te delen in secties.

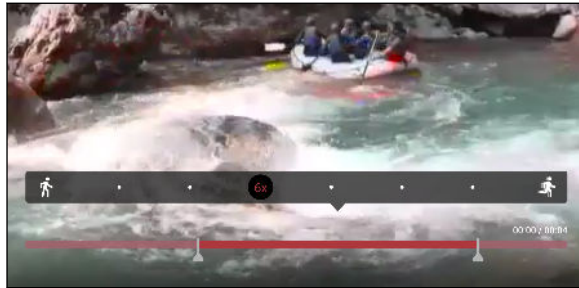

5. Tik op een sectie die je wilt aanpassen en tik vervolgens op een punt die overeenkomt met een specifieke afspeelsnelheid voor het aanpassen van de geselecteerde sectie.
6. Herhaal de vorige stap voor de resterende secties.
7. Tik op .

De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Een Hyperlapse-effect toevoegen aan een normale video

1. Veeg vanaf een Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Foto's.
2. Zoek en tik op de miniatuurweergave van een video om het op volledig scherm weer te geven.



Je kunt geen Hyperlapse-effect toevoegen aan een video die werd vastgelegd met audio met hoge resolutie.

3. Tik op  > **Bewerken in Zoe**.



Je kunt worden gevraagd om de Zoe-app te downloaden van de Google Play Store.

4. Tap **Een Hyperlapse-video maken**.
5. Verplaats de linker en rechter schuifbalken om je video op te delen in secties.
6. Tik op een sectie die je wilt aanpassen en tik vervolgens op een punt die overeenkomt met een specifieke afspeelsnelheid voor het aanpassen van de geselecteerde sectie.
7. Herhaal de vorige stap voor de resterende secties.
8. Tik op .

De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.


Telefoonoproepen

Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.

1. Tik in het beginscherf op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van het contact in om overeenkomende contacten te zien.
3. Om alle overeenkomende nummers en contacten te zien, tik je op het nummer (bijvoorbeeld 8 overeenkomsten).
4. Tik op de contact die je wilt bellen.




Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op  nadat je verbonden bent met de hoofdlijn, waarna je het doorkiesnummer tikt.

5. Als je een telefoonmodel met dubbele SIM gebruikt, tik je op de oproepknop die hoort bij de kaart die je wilt gebruiken.

Bellen met je stem

Een contact hands-free bellen met je stem.

1. Tik in het beginscherf op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Tik op .
3. Spreek de naam uit van de contact die je wilt bellen. Zeg bijvoorbeeld "Bel [naam persoon in telefoonboek]."
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om te bellen.

Een doorkiesnummer kiezen

Om gesproken instructies te vermijden bij het kiezen van een doorkiesnummer doe je een van de volgende zaken:

- Houd na het kiezen van het hoofdnummer * ingedrukt. Een komma (,) wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het toestelnummer in en tik vervolgens op de belknop. Je wordt verbonden met het hoofdnummer en daarna met het doorkiesnummer.
- Na het draaien van het hoofdnummer, houd je # ingedrukt en tik je op **Wacht toevoegen (:)**. Voer het doorkiesnummer in na de puntkomma en tik op de knop bellen. Nadat je verbonden bent met het hoofdnummer tik je op **Verzenden** om het doorkiesnummer te kiezen.

Je kunt telefoonnummers met een doorkiesnummer opslaan in de app Contacten.

Je telefoonnummer privé houden

Je kunt ervoor kiezen om je telefoonnummer te verbergen voor de persoon die je belt.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Draai het nummer of houd een oproepinvoer ingedrukt en tik op **Nummer bewerken voorafgaand aan bellen**.
3. Houd # ingedrukt en tik op **Nummer voor deze keer verbergen**.
4. Plaats je oproep.

Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Tik op **:** > **Snelkeuze** > **+**. Je kunt ook een niet-toegewezen toets op het kiesblok ingedrukt houden en op **Ja** tikken.
3. Selecteer een contact in de lijst.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.

Voor het gebruik van Snelkeuze, houd je het snelkiesnummer ingedrukt dat je wilt bellen. Als je een telefoonmodel met dubbele SIM gebruikt, tik je op de oproepknop die hoort bij de kaart die je wilt gebruiken.

Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen

Als je een SMS, e-mail of agendagebeurtenis ontvangt waarin een telefoonnummer staat, hoef je alleen maar op dat nummer te tikken om het te bellen.

Oproepen ontvangen



Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



HTC U12+ past het volume van de beltoon automatisch aan als **Beltoon zachter bij oppakken** en **Broekzakmodus** worden geselecteerd in **Instellingen > Geluid > Geavanceerd**.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik op **Opnemen** of **Weigeren**.
- Als je een vergrendelscherm hebt ingesteld, sleep je  of  naar boven.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren


Gebruik een van de volgende methodes:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Leg de HTC U12+ met het scherm omlaag op een plat vlak.



Als de optie **Omkeren om geluid te dempen** in **Instellingen > Geluid > Geavanceerd** is ingesteld op **Eenmaal dempen**, blijft de HTC U12+ rinkelen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, tik je op **Terugbellen**.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.

Noodoproep

In sommige gebieden kun je noodoproepen uitvoeren vanaf HTC U12+, zelfs als de nano SIM-kaart is geblokkeerd of als er geen is geplaatst.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.




Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodgeval** te tikken.

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op **⋮** > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op **⋮** > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen




Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.



De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC U12+ niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker  verschijnt in de statusbalk.
- Tik op  om de luidspreker uit te schakelen.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen  in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:






- Tik in het beldscherm op **Oproep beëindigen**.
- Schuif het mededelingenvenster open en tik op **Ophangen**.

Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet een gesprek op of accepteer een gesprek en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.




Controleer of de dienst vergadergesprek geactiveerd is. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Tik op  om opties te openen zoals het beëindigen van een gesprek met een deelnemer.
6. Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Oproep beëindigen**.

Oproepen

Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Veeg naar rechts om naar het tabblad Oproepgeschiedenis te gaan.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
 - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
 - Tik op  om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

1. Tik in het tabblad Oproepen op **+** naast het nieuwe telefoonnummer.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

De lijst Oproepen wissen

1. Tik op het tabblad Oproepen op **:** > **Oproepen verwijderen**.
2. Voer de items in die je wilt wissen of tik op **:** > **Alles selecteren**.
3. Tik op **Verwijderen**.

Een beller blokkeren

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

Houd op het tabblad Oproepen de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad Oproepen op **:** > **Geblokeerde contacten**. Houd in het tabblad Allen een contactpersoon ingedrukt en tik op **Blokkering contacten opheffen**.

Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de stille modus naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Ga naar Instellingen en tik op **Geluid** > **Geluidsprofiel**.

Land bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.



Het gebruik van een roaming-dienst kan extra kosten opleveren. Informeer bij je aanbieder naar de tarieven voordat je een roaming-dienst gebruikt.

De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Selecteer een land en tik op **OK**.




Naar huis bellen uitschakelen



Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Bellen**.
2. Maak het selectievakje **Land bellen** leeg.



SMS en MMS

Een SMS-bericht zenden



1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan in**.
4. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
5. Typ het bericht.
6. Tik op  om het bericht te verzenden.


Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2** om het bericht te verzenden.



- Tik op  om het bericht als concept op te slaan.
- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven ). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je SMS-bericht wordt automatisch omgezet naar een multimediebericht als je een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

Een bericht beantwoorden



1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
4. Typ het bericht.
5. Tik op .

Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2**.

Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact


Als voor een contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen op de HTC U12+, kun je kiezen naar welk telefoonnummer je wilt terugbellen.

Onthoud dat als je geen ander nummer kiest, je antwoord wordt verzonden naar het telefoonnummer dat je contact heeft gebruikt om het laatste bericht te sturen.


1. Tik, terwijl je de uitwisseling van berichten met een contact bekijkt, op  > **Telefoonnummer van ontvanger** en selecteer naar welk telefoonnummer je wilt antwoorden.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op .




Doorgaan met een conceptbericht

Als je naar een andere app wisselt of er komt een gesprek binnen terwijl je een SMS samenstelt, wordt het bericht automatisch als concept opgeslagen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een conceptbericht en bewerk vervolgens het bericht.





Om alle conceptberichten op één plek te zien, tik je op  en vervolgens op **Filter > Concepten**.

3. Tik op  om het bericht te verzenden.
Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2** om het bericht te verzenden.

Hoe voeg ik een handtekening toe in mijn tekstberichten?

Als je de app HTC Berichten gebruikt, voeg je als volgt een handtekening toe.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **Instellingen > Algemeen**.
3. Selecteer de optie **Handtekening gebruiken** en tik vervolgens op **Handtekening**.
4. Voer de tekst in die je wilt gebruiken als je handtekening, en tik vervolgens op **OK**.










De handtekening telt mee bij de tekenlimiet van het tekstbericht.

Een multimedibericht (MMS) sturen



Voordat je een video met een hoge resolutie toevoegt, moet je deze eerst comprimeren zodat de bestandsgrootte de limiet voor de berichtgrootte niet overschrijdt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan in**.
4. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
5. Typ het bericht.
6. Tik op  en kies het type bijlage.
7. Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.
8. Tik op  nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
9. Tik op  om het bericht te verzenden.
Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2** om het bericht te verzenden.







Tik op  om het bericht als concept op te slaan.

Een groepsbericht sturen


Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.





Een groeps-MMS kan extra kosten met zich meebrengen.


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Tik op  en selecteer meerdere ontvangers.
4. Tik op **Gereed**.
5. Tik om een SMS naar een groep te sturen op  en selecteer **Individueel sturen**. Wis deze optie om je bericht als een groeps-MMS te verzenden.

Optie voor verzenden	Verzenden en ontvangen
Groeps-SMS	Je bericht wordt als tekstbericht naar de ontvangers gezonden en je aanbieder berekent je elk individueel verzonden bericht. Antwoorden van de ontvangers worden gescheiden gesorteerd.
Groeps-MMS	Net als bij een groeps-chat kunnen ontvangers van een groeps-MMS zich bij de door jou gestarte conversatie voegen. De HTC U12+ organiseert antwoorden op berichten ook in een enkele reeks. Als dit de eerste keer is dat je een groeps-MMS stuurt, moet je mogelijk je mobiele nummer invoeren.

6. Tik op het gebied **Tekst toevoegen** of je handtekening als je die hebt ingesteld.
7. Typ het bericht.
8. Tik op  om het bericht te verzenden.

Of tik in modellen met dubbele SIM op  **Sleuf 1** of  **Sleuf 2** om het bericht te verzenden.

Een bericht doorsturen


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact te bekijken.
3. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.


Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Je kunt privéberichten naar het beveiligd vak verplaatsen. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.




- Het beveiligd vak versleutelt berichten niet.
- Berichten die op je nano SIM-kaart zijn opgeslagen, kun je niet naar het beveiligd vak verplaatsen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.

3. Tik op  > **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak.**
4. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen.**



Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak.**


- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Beveiligd.** Als het de eerste keer is dat je het beveiligd vak gebruikt, moet je een wachtwoord instellen.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak.**

Ongewenste berichten blokkeren


Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de SMS- of MMS-berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

- Open de app Berichten, houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op **Contact blokkeren.**
- Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op  > **Contacten blokkeren,** selecteer de contacten, en tik op **Blokkeren.**


Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.

Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Blokkeren.**



- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Blokking opheffen.**
- Om berichten van geblokkeerde contacten in de toekomst volledig te verwijderen, tik je op  > **Instellingen > Algemeen** en wis je de optie **Blokbericht opslaan.**

Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten.**
2. Tik op een contact of telefoonnummer om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Doe afhankelijk van je telefoonmodel het volgende:
 - **Model met enkele SIM:** Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren.**
 - **Model met dubbele SIM:** Tik op het bericht en selecteer vervolgens de kaart waarnaar je het wilt kopiëren.

Het nano SIM-kaartpictogram wordt weergegeven.

Berichten en conversaties verwijderen

Open de app Berichten en voer een van de volgende handelingen uit:

Voor het verwijderen van een	Voer deze stappen uit
Melding	<p>Open de reeks met een contact, tik op het bericht, en tik op Bericht verwijderen.</p> <p>Om meerdere berichten uit een reeks te verwijderen, tik je op ⋮ > Berichten verwijderen > Verwijderen op selectie waarna je de te verwijderen berichten selecteert.</p>
Conversaties	<p>Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op Verwijderen.</p> <p>Om meerdere reeksen te verwijderen, tik je op ⋮ > Threads verwijderen en selecteer je de te verwijderen reeksen.</p>



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen** > **Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

Een bericht tegen verwijderen beschermen

Je kunt een bericht vergrendelen om te voorkomen dat het wordt verwijderd, ook als je de andere berichten in de conversatie verwijdert.


1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
4. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Je ziet vervolgens een slotpictogram voor vergrendelde berichten.

Contacten

Je lijst met contacten


De toepassing Contacten toont alle contacten op je HTC U12+ en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld. Gebruik de app Contacten om eenvoudig de communicatie te beheren met mensen die belangrijk voor je zijn.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.

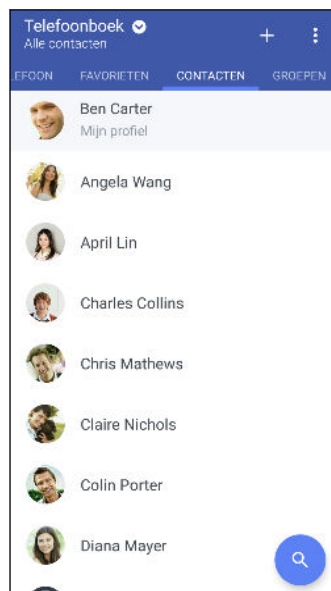


2. Op je contactenlijst kun je:
 - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
 - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
 - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.
 - Zie wanneer een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > **Instellingen** > **Contacten sorteren op**.

Je profiel instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op **Mijn profiel**.
3. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.

4. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.
5. Tik op  of op de huidige foto om je contactfoto te wijzigen.
6. Tik op .




De lijst met contacten filteren

Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.





1. Tik in het tabblad Contacten op **Telefoonboek**.
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op .

Contacten zoeken

Zoek naar contacten opgeslagen op de HTC U12+, je bedrijfsadresboek als je een Exchange ActiveSync-account hebt, of sociale netwerken waarbij je bent aangemeld.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. In het tabblad Contacten kun je:
 - Mensen in je lijst met contacten zoeken. Tik op  en typ de eerste paar letters van de naam van de contact in het vak Contacten zoeken.
 - Mensen zoeken in je bedrijfsadresboek. Tik op , typ de eerste paar letters van de naam van de contact, in het vak Contacten zoeken en tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op . Als er e-mailaccounts zijn ingesteld op je telefoon, wordt je gevraagd om te selecteren op welke account je het contact wilt opslaan.
3. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon. Tik op  om apart de voor-, midden- of achternaam en een achtervoegsel zoals jr. in te voeren.
4. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.
5. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
6. Tik op .

Wanneer je op de toegevoegde contactpersoon in de lijst met contactpersonen tikt, zie je de contactinformatie en je uitwisseling van berichten en oproepen.

Hoe voeg ik een doorkiesnummer toe aan een contactpersoon?

Bij het maken van een nieuwe contactpersoon of het bewerken van de gegevens van een contactpersoon in Contacten kun je een doorkiesnummer toevoegen aan hun nummer zodat je bij het bellen de gesproken aanwijzingen kunt overslaan.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat je het nummer voor de hoofdlijn hebt ingevoerd:
 - Tik op **P** om een pauze in te voegen voordat de telefoon het doorkiesnummer belt. Voeg meerdere malen **P** in om een langere pauze te verkrijgen.
 - Tik op **W** om een vraag ter bevestiging van het doorkiesnummer te laten verschijnen.
2. Typ het doorkiesnummer.



Waarom zie ik nieuw toegevoegde contacten niet in de app Contacten?

Controleer of je de contact onder een specifiek accounttype hebt gemaakt. Tik op de app Contacten op **Telefoonboek** en selecteer de accounts of bronnen waarvan je wilt dat de contacten worden weergegeven.


Gegevens van een contact bewerken




Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
3. Voer de nieuwe gegevens in.
4. Tik op .

Contact opnemen met een contact

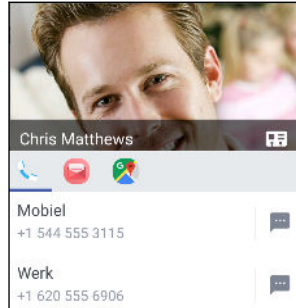

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.





Tik op een pictogram onder de foto voor meer manieren om contact op te nemen met de contact.

Contacten importeren of kopiëren

Importeren van contacten uit je nano SIM-kaart

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Doe afhankelijk van je telefoonmodel het volgende:
 - **Model met enkele SIM:** Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
 - **Model met dubbele SIM:** Tik op **Contacten importeren/exporteren** en kies vervolgens uit welke kaart te importeren.
4. Als je hierom wordt gevraagd, selecteer je de account waarnaar je de contacten wilt importeren.
5. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
6. Tik op **Opslaan**.

Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Tik op het tabblad Contacten op  en voer de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.
3. Tik op de naam van de contact die je naar de HTC U12+ wilt kopiëren.
4. Tik op  om de contact te importeren.

Contacten van de ene account naar de andere kopiëren



Het is mogelijk dat je contacten van bepaalde sociale netwerkaccounts niet kunt kopiëren.

1. Tik in het tabblad Contacten op > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.
3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

Meldingen voor contactkoppelingen accepteren

Als de HTC U12+ contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op de melding **Voorstel koppeling contact** als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
3. Tik op naast het contact dat je wilt samenvoegen. Je kunt ook tikken op om de linksuggestie af te wijzen.




Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.

Contactgegevens handmatig samenvoegen


1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.
3. Je kunt:
 - Onder **Suggereer koppelingen** koppel je de contacten aan een account.
 - Onder **Contact toevoegen** op een van de opties tikken om met een andere contact te koppelen.

De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.

3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.
4. Tik op **Gereed**.


Contactgegevens verzenden

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:

Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op Contacten als vCard zenden .
Je contactgegevens	Houd Mijn profiel ingedrukt en tik op Mijn profiel verzenden .

3. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
4. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
5. Tik op **Verzenden**.

Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen




1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.

Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen zodat je snel een bericht of e-mail kunt sturen naar iedereen in de groep. We hebben ook de groep Frequent opgezet om automatisch de contacten toe te voegen die je belt of door wie je het meest gebeld wordt.

De HTC U12+ synchroniseert ook met groepen die je hebt gemaakt in je Google-account.

Een groep maken

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op het tabblad Groepen op .
3. Typ een naam voor de groep en tik op  > **Contact toevoegen aan groep**.
4. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
5. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan**.

Een bericht of e-mail naar een groep sturen



Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een groeps-SMS of een groeps-e-mail wilt sturen.

Een groep bewerken

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Je kunt:
 - De groepsnaam wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
 - Meer contacten aan de groep toevoegen. Tik op **⋮** > **Contact toevoegen aan groep**.
 - Contacten uit de groep verwijderen.
 - Groepsleden herordenen. Sleep **≡** aan het einde van de naam van het contact om het naar de nieuwe positie te verplaatsen.
3. Tik op **Opslaan**.

Contactgroepen verwijderen

1. Tik in het tabblad Groepen op **⋮** > **Groepen bewerken**.
2. Selecteer de contactgroepen die je wilt verwijderen. Je kunt alleen groepen verwijderen die je hebt aangemaakt.
3. Tik op **Opslaan**.


Privé-contacten

Als je niet de naam en foto van een contact op het vergrendelscherm wilt weergeven als een gesprek binnenkomt, moet je de contact toevoegen aan je lijst met privé-contacten.

Een contact toevoegen aan de lijst met privé-contacten






Contacten moeten een telefoonnummer hebben voordat ze toegevoegd kunnen worden aan de lijst met privécontacten.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Aan privé-contacten toevoegen**.

Tik om je lijst met privé-contacten te bekijken op het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.

Je privé-contacten organiseren

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.
2. Tik om contacten aan de groep toe te voegen op , selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
3. Om privé-contacten uit de lijst te verwijderen, tik je op  > **Privé-contact verwijderen**, selecteer de contacten die je wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Batterij

Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC U12+. Probeer enkele van deze tips om te helpen bij het verlengen van de levensduur van de batterij.

De functies van energiebeheer gebruiken

- Schakel **Energiebesparingsmodus** en **Extreme energiebesparingsmodus** in Instellingen in.
- Het monitoren van je batterijgebruik helpt bij het identificeren wat de meeste stroom gebruikt zodat je kunt kiezen wat hieraan te doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 121.

Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen, zoals mobiele gegevens, Wi-Fi of Bluetooth uit wanneer dit niet wordt gebruikt.
- Zet GPS alleen aan wanneer een exacte locatie nodig is, zoals bij het gebruik van navigatie of op locatie gebaseerde apps. Zie [Locatie-instellingen](#) op pagina 161.
- Schakel Vliegtuigmodus in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Reduceer de helderheid van het scherm wanneer je het niet nodig hebt. Zie [Schermhelderheid](#) op pagina 163.
- Stel een kortere tijd in voor de time-out scherm. Zie [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 163.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt. Zie [Je achtergrond voor het Startscherm instellen](#) op pagina 65.

Je apps beheren

- Batterij-optimalisatie helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij. Zie [Batterij-optimalisatie voor apps](#) op pagina 121.
- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.

Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.

Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 145.

Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts en synchronisatie** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Als je de app HTC Mail gebruikt, selecteer je een account, tik op **⋮** > **Instellingen** > **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas vervolgens gewoon de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op **⋮** om overbodige steden te verwijderen.
- Selecteer widgets met zorg.
Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.
- Tik in Google Play Store op **≡** > **Instellingen** en tik dan op **Apps automatisch updaten** > **Apps niet automatisch updaten** als je de apps van Google Play Store handmatig kunt updaten.

Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.

- Op momenten dat de telefoon een lage batterijspanning heeft, minimaliseer je het gebruik van gebaren zoals Edge Sense en Motion Launch. Je kunt ze tijdelijk uitschakelen in Instellingen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

De modus energiebesparing

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals locatieservices en mobiele gegevens.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op **Aan/uit**-schakelaar voor energiebesparing om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.

Om in te stellen wanneer deze modus automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Energiebesparing**, selecteer de optie **Automatisch energiebesparing inschakelen wanneer levensduur batterij lager is dan door mij opgegeven niveau** en selecteer vervolgens een batterijniveau.

Extreme energiebesparingsmodus

Als je de telefoon nauwelijks gebruikt, kun je de Extreme energiebesparingsmodus inschakelen om de batterij langer mee te laten gaan. In deze modus kan de stand-by tijd langer dan normaal duren en kun je alleen basisfuncties gebruiken zoals telefoneren, SMS'jes sturen en e-mailen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar van de extreme energiebesparingsmodus om de extreme energiebesparingsmodus in of uit te schakelen.

Als je wilt instellen wanneer deze modus automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Extreme energiebesparingsmodus**, selecteer je de optie **Zet automatisch de extreme energiebesparingsmodus aan wanneer het batterijniveau onder het door mij gespecificeerde niveau ligt** en selecteer je een batterijniveau.

Onder Meer informatie tik je op **Meer informatie** voor details over de manier waarop de extreme energiebesparingsmodus de levensduur van de batterij maximaliseert.

Het batterijpercentage weergeven

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Batterijpercentage om het batterijpercentage weer te geven op de statusbalk.

Batterijgebruik controleren

Zie hoe het systeem en apps de batterij gebruiken en hoeveel stroom wordt gebruikt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op **⋮** > **Volledig apparaatgebruik tonen** of **App-gebruik tonen** en tik vervolgens op een item om te controleren hoe het de batterij gebruikt.
4. Als je het gedeelte Batterijgebruik beheren bekijkt bij het weergeven van details van batterijgebruik, kun je tikken op de optie eronder voor het aanpassen van de instellingen die van invloed zijn op batterijgebruik.

Een andere manier om het batterijgebruik per app te controleren, is door te gaan naar **Instellingen** en tik op **Apps en notificaties** > **App-info**. Tik op de app die je wilt controleren en tik vervolgens op **Batterij**.

De batterijgeschiedenis controleren

Controleer hoe lang je de HTC U12+ hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op de batterijafbeelding om het batterijgebruik gedurende langere tijd te bekijken.

Batterij-optimalisatie voor apps

Wanneer je verbindingen, zoals Wi-Fi, hebt ingeschakeld terwijl de telefoon in de slaapstand staat, kunnen sommige apps nog steeds de batterij blijven gebruiken. Vanaf Android 6.0 is batterij-optimalisatie standaard ingeschakeld voor alle apps, wat helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij wanneer je de telefoon niet gebruikt.

De telefoon moet een langere tijd inactief zijn voordat batterij-optimalisatie van kracht gaat.

Batterij-optimalisatie uitschakelen in apps

Als er apps zijn waarvoor je geen batterij-optimalisatie wilt inschakelen, kun je functie uitschakelen in die apps.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Batterij**.
3. Tik op **⋮** > **Optimalisatie batterij**.
4. Tik op **Niet geoptimaliseerd** > **Alle apps** voor het bekijken van een volledige lijst met apps.
5. Voor het uitschakelen van batterij-optimalisatie in een app, tik je op de naam van de app en vervolgens op **Niet optimaliseren** > **Gereed**.

Herhaal dit proces voor het uitschakelen van optimalisatie in andere apps.

Voor het filteren van de lijst en te zien voor welke apps batterij-optimalisatie is uitgeschakeld, tik je op **Alle apps** > **Niet geoptimaliseerd**.

Geheugen

Opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC U12+ langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier vind je enkele tips voor het vrijmaken van ruimte in het telefoongeheugen.

Foto's en video's beheren

- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname. Verwijder de rest als je dat niet nodig hebt.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Verwijder originele bestanden of verplaats ze naar een andere locatie, zoals naar je computer.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag.
- RAW-afbeeldingsbestanden nemen veel opslagruimte in beslag. Het wordt aanbevolen om een geheugenkaart te gebruiken als standaardopslag voor foto's en video's. Als je geheugenkaart bijna vol zit, moet je denken aan het verplaatsen van RAW-afbeeldingsbestanden naar je computer.
- Schakel **Opslagbeheer** in om te helpen om te gaan met oude foto's en video's op je telefoon.

Ongebruikte thema's verwijderen

Thema's kunnen snel opslagruimte in beslag nemen omdat ze afbeeldingen, geluiden en pictogrammen kunnen bevatten. Verwijder thema's die je niet gebruikt. Zie [Een thema verwijderen](http://www.htc.com/support/apps/themes/) in <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Back-up maken van gegevens en bestanden

Bewaar alleen de meest recente gegevens in je apps en bestanden die je vaak moet gebruiken. Je kunt een back-up maken van je andere gegevens en bestanden.

Apps verwijderen of uitschakelen

Verwijder apps die je hebt gedownload als je deze niet meer nodig hebt. Zie [Een app verwijderen](#) op pagina 139.

Vooraf geïnstalleerde apps kunnen worden uitgeschakeld wanneer je ze niet gebruikt. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 145.

Handmatig ruimte vrijmaken

Tik op het scherm Opslag op **Ruimte vrijmaken**. De telefoon controleert vervolgens de telefoonopslag en stel vervolgens onderdelen voor die je mogelijk wilt verwijderen.

Apps verplaatsen naar de geheugenkaart

Apps van derden die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kunnen worden verplaatst naar de geheugenkaart als je de kaart hebt geconfigureerd als interne opslag. Zie [Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart](#) op pagina 126 en [Een app naar en vanaf de geheugenkaart verplaatsen](#) op pagina 126.

Soorten opslag

Vanaf Android 6.0 zijn er wat wijzigingen aangebracht aan hoe en waar gedownloadde apps en de gegevens daarvan kunnen worden opgeslagen.

Telefoongeheugen

Dit is de interne opslag die het systeem Android, vooraf geïnstalleerde apps, e-mail, tekstberichten en gegevens van de apps in de cache bevat. Je kunt ook apps installeren die je hebt gedownload, en foto's, video's en screenshots vastleggen in dit geheugen.

Geheugenkaart

Gebruik je geheugenkaart als verwijderbare opslag voor het opslaan en openen van je media en andere bestanden op HTC U12+ of op elke Android-telefoon, of configureer het als een uitbreiding van de interne opslag. Zie [Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?](#) op pagina 124.

USB-opslag

Je kunt een extern USB-opslagapparaat aansluiten, zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer. Je hebt een speciale kabel nodig om verbinding te maken tussen HTC U12+ en een USB-opslagapparaat.

Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?

Gebruik je geheugenkaart als verwijderbare opslag wanneer er reeds inhoud op staat, zoals je media en andere bestanden, zodat je deze inhoud niet verliest. Als je een gloednieuwe geheugenkaart hebt, moet je kiezen om deze te gebruiken als verwijderbare opslag of om het te configureren als een uitbreiding van de interne opslag.

Verwijderbare opslag

Gebruik een nieuwe geheugenkaart als verwijderbare opslag om de kaart te kunnen plaatsen en gebruiken op HTC U12+ en andere Android-telefoons.

Interne opslag

Configureer een nieuwe geheugenkaart als interne opslag voor meer privacy en veilig gebruik. Hiermee wordt de geheugenkaart gecodeerd en geformatteerd om net als de interne opslag te werken.

Hiermee wordt tevens de ruimte op de interne opslag uitgebreid aangezien:

- Vastgelegde screenshots, camera-opnamen, media en andere bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart.
- Apps van derden die je hebt geïnstalleerd en de gegevens daarvan, kunnen worden verplaatst tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.



Na het configureren van de geheugenkaart als interne opslag, kan de kaart alleen worden gebruikt op HTC U12+ waar het is geformatteerd.


Je geheugenkaart configureren als interne opslag

Bij het plaatsen van een geheugenkaart die nog niet eerder is gebruikt op HTC U12+, wordt de kaart standaard geïnstalleerd als verwijderbare opslag.

Als de geheugenkaart nieuw is of geen inhoud heeft die je wilt bewaren, kun je de geheugenkaart formatteren om het te gebruiken als interne opslag voor HTC U12+.



- Zie [Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?](#) op pagina 124 voor meer informatie over het verschil tussen het gebruik van de geheugenkaart als verwijderbare opslag of interne opslag.
- Als er nog bestanden op de geheugenkaart staan, moet je eerst een back-up maken van de bestanden voordat je de kaart formatteert.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Opslag**.
2. Tik onder Draagbare opslag op  naast de naam van de geheugenkaart.
3. Tik op **Als intern formatteren > Wissen en formatteren > Opmaak**.
4. Volg de instructies op het scherm om je geïnstalleerde apps en de gegevens daarvan te verplaatsen van je telefoongeheugen naar je geheugenkaart.



Als je je geheugenkaart niet meer wilt gebruiken als interne opslag, kun je de kaart opnieuw formatteren als verwijderbare opslag. Voordat je dat doet, moet je ervoor zorgen dat alle apps en gegevens van de kaart terug worden verplaatst naar het telefoongeheugen. Zie [Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart](#) op pagina 126.

Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

Als je je geheugenkaart hebt geconfigureerd als interne opslag, kun je apps van derden die je hebt geïnstalleerd en de gegevens daarvan, zoals foto's, media en gedownloade bestanden, verplaatsen naar de geheugenkaart om ruimte in het telefoongeheugen vrij te maken.

Als je je geheugenkaart niet meer wilt gebruiken als interne opslag, moet je ervoor zorgen dat alle apps en gegevens van de kaart terug worden verplaatst naar het telefoongeheugen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Opslag**.
2. Tik op de naam van je geheugenkaart als je app-gegevens verplaatst van je telefoongeheugen naar de kaart, of tik op **Interne gedeelde opslag** als je gegevens terug verplaatst van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen.
3. Tik op **⋮ > Gegevens worden verplaatst**.
4. Tik op **Verplaatsen**.



- Screenshots worden tevens gemigreerd.
- Bij het maken van nieuwe foto's of video's, het vastleggen van nieuwe screenshots of het downloaden van nieuwe bestanden na de migratie, worden ze opgeslagen op de nieuwe opslaglocatie.

Een app naar en vanaf de geheugenkaart verplaatsen

Wanneer je bijna geen ruimte meer hebt in het telefoongeheugen, kun je een gedownloade app ende gegevens daarvan verplaatsen naar de geheugenkaart als de kaart is geconfigureerd als interne opslag.

Als je je geheugenkaart moet herformatteren, moet je ervoor zorgen dat je elke app en de gegevens daarvan terug verplaatst naar het telefoongeheugen voorafgaand aan het formatteren van de kaart.



Vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verplaatst. Sommige externe apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd in het telefoongeheugen, kunnen je wellicht tevens niet toestaan om ze te verplaatsen naar de geheugenkaart.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Opslag**.
2. Tik op **Interne gedeelde opslag** en tik dan op **Andere apps** als je een app wilt verplaatsen van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart.
Tik anders op de naam van je geheugenkaart en vervolgens op **Apps** als je een app weer terug moet verplaatsen van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen.
3. Tik op een app die je wilt verplaatsen.

4. Tik op **Wijzigen** en vervolgens op de locatie waar je het naartoe wilt verplaatsen.
5. Tik op **Verplaatsen**.

Bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

Ga naar Instellingen voor het weergeven en beheren van bestanden in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Als je je geheugenkaart gebruikt als verwijderbare opslag, kun je bestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart. Je kunt tevens bestanden kopiëren of verplaatsen naar of van een extern USB-opslagapparaat wanneer je dit hebt aangesloten op HTC U12+.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Opslag**.
2. Tik op **Interne gedeelde opslag** en tik dan op **Bestanden** of tik op de naam van de geheugenkaart.
Of tik op het externe USB-opslagapparaat wanneer je dit hebt aangesloten.
3. Open de map die de bestanden bevat die je wilt kopiëren of verplaatsen.
4. Selecteren of de selectie van bestanden opheffen:
 - Houd een bestand ingedrukt om het te selecteren. Voor het selecteren van meer bestanden, tik je op elk bestand.
 - Tik op een bestand om de selectie ervan op te heffen.
 - Om alle bestanden te selecteren, tik je op **⋮ > Alles selecteren**.
5. Tik op **⋮** en vervolgens op **Kopiëren naar** of **Verplaatsen naar**.
6. Tik op **☰** om het uitschuifmenu te openen en kies dan het type opslag waarnaar je wilt kopiëren of verplaatsen en open dan de doelmap.
7. Tik op **Kopiëren** of **Verplaatsen**.

Bestanden kopiëren tussen HTC U12+ en je computer

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de geheugenkaart van de HTC U12+ kopiëren.



- Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC U12+ kopieert, of omgekeerd.
- Als je je geheugenkaart gebruikt als interne opslag, toont je computer alleen inhoud van de geheugenkaart.

1. Sluit de HTC U12+ aan op je computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.
2. Op HTC U12+ ontgrendel je het scherm als dit is vergrendeld.

3. In het pop-upbericht dat vraagt of USB moet worden gebruikt voor bestandsoverdrachten, tik je op **Ja**.

Als je dit bericht niet ziet, schuif je het meldingenpaneel open, tik op de melding **USB gebruiken voor** en tik vervolgens op **Bestanden overzetten**.

Vervolgens zie je de opties voor weergeven en importeren van bestanden op het computerscherm.



4. Kies om bestanden weer te geven.
5. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC U12+ of omgekeerd.
6. Verbreek de verbinding tussen de HTC U12+ en je computer na het kopiëren van de bestanden.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC U12+ is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.



Als je geheugenkaart wordt gebruikt als interne opslag en er zijn apps die werden verplaatst naar de kaart, kun je deze apps niet openen na het demonteren van de kaart.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Opslag**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je opslagkaart verschijnt onder Draagbare opslag, tik je op  > **Uitwerpen**.
 - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Apparaatopslag, tik je op de naam van de kaart en vervolgens op  > **Uitwerpen**.

Overdragen

Manieren om inhoud op te halen van je vorige telefoon

Afhankelijk van het besturingssysteem in je oude telefoon, kies je de juiste methode van ophalen van de inhoud naar HTC U12+.

Van een Android-telefoon

Hier bestaan twee manieren voor:

- **Gebruik je Google-account om een back-up te maken van gegevens en deze te herstellen.**

Maak eerst een back-up van je oude telefoon naar je Google-account. Wanneer je HTC U12+ voor de eerste keer configureert, moet je je aanmelden bij je Google-account en de gegevens van je oude telefoon herstellen naar HTC U12+.

- **Gebruik het HTC-hulpprogramma voor overzetten.**

Download op je oude HTC- of andere Android-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik het om je inhoud over te zetten naar HTC U12+. Zie [Inhoud overzetten van een Android-telefoon](#) op pagina 130.

Van een iPhone

Download en installeer de Google Drive™-app op je iPhone, en gebruik het om een back-up te maken van iPhone-inhoud naar je Google-account.

Op HTC U12+ ga je naar Instellingen, en tik vervolgens op **Systeem > Inhoud van een andere telefoon ophalen > iPhone** om de instructies te zien. Of ga naar <https://www.android.com/switch/>.

Inhoud overzetten van een Android-telefoon

Download op je oude Android-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik dat om de inhoud naar de HTC U12+ over te zetten.

De soorten lokaal opgeslagen inhoud op je oude telefoon die het HTC-hulpprogramma voor overzetten kan overzetten, omvatten contacten, berichten, muziek, foto's, video's en een aantal instellingen. Meer soorten gegevens zoals gespreksgegevens, e-mailaccounts en een aantal instellingen voor HTC-apps kunnen worden overgedragen van HTC-telefoons die beschikken over HTC Sense™ 5.5 of hoger.



Je hebt Android versie 2.2 of later nodig om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te gebruiken.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem**.
2. Tik op **Inhoud van een andere telefoon ophalen**.
3. Kies of je wilt overzetten vanaf een HTC Android-telefoon of een andere Android-telefoon.
4. Tik op het scherm Inhoud van een andere telefoon ophalen op **Volgende**.
5. Volg de suggesties op de HTC U12+ om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te downloaden en installeren en open het hulpprogramma.
6. Als je een PIN-code op je oude telefoon ziet, moet je er voor zorgen dat dezelfde PIN-code ook op de HTC U12+ verschijnt voordat je doorgaat.

Als de PIN-code niet verschijnt, tik dan op **Opnieuw** op je oude telefoon. Als hij nog steeds niet verschijnt, kan dat betekenen dat de oude telefoon geen verbinding kan maken met de HTC U12+. Als dit gebeurt, moet je een andere overdrachtmethode proberen.
7. Tik op de oude telefoon op **Bevestigen**.
8. Kies op je oude telefoon de soorten inhoud die je wilt overzetten, tik je op **Overdracht**.
9. Wacht tot het overzetten is voltooid.
10. Tik op **Gereed** op beide telefoons.

Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen

Er bestaan verschillende manieren waarop je individueel contacten en andere inhoud kunt toevoegen aan HTC U12+.

Bron van inhoud	Overdragen
Google-account	Google-contacten worden naar de HTC U12+ geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen vanuit je HTC U12+.

Bron van inhoud	Overdragen
Accounts voor sociale netwerken	Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens mee te synchroniseren.
Microsoft® Exchange ActiveSync	De HTC U12+ synchroniseert de contacten van je werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op je werkplek.
Outlook.com-account	Synchroniseer persoonlijke contacten vanuit je Microsoft Outlook.com-account.
Telefooncontacten	Je kunt lokaal contacten maken op de HTC U12+ als je ze liever niet in je online-accounts opslaat.
nano SIM-kaart	Kopieer al je nano SIM-contacten naar de HTC U12+.

Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer

Je kunt media op meerdere manieren overbrengen van of naar je computer.

- Verbind de HTC U12+ met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen. Zie [Bestanden kopiëren tussen HTC U12+ en je computer](#) op pagina 127.
- Gebruik opslagdiensten in de cloud om je media op één plek op te slaan zodat je ze overal kunt bereiken - op je computer, de HTC U12+, en vanaf andere mobiele apparaten.

Back-up en herstellen

Een back-up maken van de HTC U12+

Maak automatisch een back-up van de HTC U12+ naar Google Drive zodat je inhoud, zoals appgegevens en -instellingen, kunt herstellen na een fabrieksreset of als je gegevens terugzet op een andere HTC phone.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem > Back-up**.
2. Zorg dat **Back-up maken op Google Drive** is ingeschakeld.
3. Tik op **App-gegevens** en controleer dan of **Automatisch terugzetten** is ingeschakeld.

Hiermee kunnen gegevens en instellingen van apps worden teruggezet wanneer je de app opnieuw installeert op de HTC U12+.



Voor het selecteren van een andere back-up account dan je primaire Google-account, tik je op **Back-up account** en selecteer vervolgens een andere Google-account. Je kunt ook tikken op **Account toevoegen** voor het toevoegen van een nieuwe Google-account voor je back-up.

Van welk soort gegevens kan een back-up worden gemaakt?

Op telefoons waarop Android 8 wordt uitgevoerd, zijn dit de items waarvan je een back-up kunt maken met je Google-account:

Startscherm	Achtergrond
Lijst met apps	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apps geïnstalleerd via Google Play Store. ▪ De rastergrootte, sorteervolgorde en app-mappen van het app-scherm die je hebt gemaakt in de weergave Aangepast.

Toepassingsgegevens en instellingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sms-tekstberichten. ▪ Oproepen. ▪ Google Agenda™- en Gmail™-instellingen. ▪ Gegevens die zijn gesynchroniseerd met je Google-account, zoals Google contacten en gebeurtenissen in de agenda. ▪ Gegevens in HTC-apps, zoals contacten in de app Contacten die je hebt opgeslagen op de telefoon, stadslIJst voor Klok en Weer en e-mailaccounts in de app Mail. ▪ Gegevens en instellingen in externe apps, afhankelijk van het feit of deze apps dit toestaan.
Apparaatinstellingen	Beltonen, Wi-Fi-netwerken en de wachtwoorden daarvoor, en bepaalde apparaatinstellingen.

Automatische back-up maakt periodiek een back-up van je telefoon naar een privémap in Google Drive. Dit vindt om de 24 uur plaats wanneer de telefoon inactief is, wordt opgeladen en verbonden is met een Wi-Fi-netwerk.

Back-upgegevens tellen niet mee voor je Google Drive-opslagquota. Van grote bestanden of bestanden die ontwikkelaars van apps hebben gekozen om uit te sluiten uit de service, wordt geen back-up gemaakt.





Het herstellen van je achtergrond van je oude telefoon kan afhankelijk zijn van compatibiliteit van schermresolutie van zowel je oude telefoon als HTC U12+.


Back-up maken van contacten en berichten

Als je afzonderlijk een back-up wilt maken van contacten en tekstberichten op HTC U12+, vindt je hier enkele tips om deze te exporteren of te importeren.

Een backup maken van je contacten

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Exporteren naar telefoonopslag of Exporteren naar SD-kaart**.
4. Selecteer een account of type contacten om te exporteren.
5. Tik op **Ja** om je gegevens te helpen beschermen en stel een wachtwoord in voor deze back-up. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het importeren van contacten.
Tik op **Nee** als je geen wachtwoord nodig hebt.
6. Tik op **OK**.

Contacten herstellen

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren vanaf telefoonopslag of Importeren van SD-kaart**.
3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Als je over meerdere back-ups beschikt, selecteer je de back-up die je wilt importeren en tik je op **OK**.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld en tik op **OK**.

Een backup maken van SMS-berichten

Bewaar belangrijke tekstberichten door hier een back-up van te maken zodat je ze indien nodig kunt herstellen naar de app HTC Berichten. De app Berichten maakt een back-up naar het telefoongeheugen of naar je geheugenkaart als je deze hebt geplaatst.





Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Back-up** > **SMS backup**.
3. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.
Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.
4. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

Back-up maken van SMS-berichten via mail



- Je moet je e-mailaccount in de app HTC Mail instellen.
- Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.



1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen**.
3. Tik op **Back-up** > **SMS back-up via mail maken**.

4. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.

Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

5. Typ je e-mailadres.
6. Schrijf het bericht en tik op Verzenden.

SMS-berichten herstellen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Herstellen**.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld. Als je geen wachtwoord hebt ingesteld, selecteer je **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.
6. Tik op **OK**.

Om de SMS-berichten te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld, of selecteer **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.

Netwerkinstellingen resetten

Reset de netwerkinstellingen wanneer je problemen hebt om HTC U12+ te verbinden met je mobiele gegevens of Wi-Fi-netwerk en Bluetooth-apparaten.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen** > **Systeem** > **Resetten**.
2. Tik op **Netwerkinstellingen herstellen**.
3. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.
4. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.

De HTC U12+ resetten (harde reset)

Als de HTC U12+ een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.



Fabrieksinstellingen herstellen verwijdert alle gegevens uit de telefoonopslag, inclusief apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je bestanden evenals systeem- en appgegevens en -instellingen. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem > Resetten**.

2. Tik op **Terugzetten op fabrieksinstellingen**.

Om te vermijden dat media en andere gegevens van je geheugenkaart worden verwijderd, moet je ervoor zorgen dat je de optie **SD-kaart wissen** niet selecteert.

3. Tik op **Telefoon resetten**.

4. Tik op **Alles wissen**.



Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Apps installeren en verwijderen

Apps ophalen van Google Play Store

Google Play Store is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC U12+ kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot spelletjes.



- Voor het aanschaffen van apps en andere inhoud op Google Play Store, kun je de betalingsmethoden uit je Google-account gebruiken. Bij het doen van je eerste aanschaf wordt je geselecteerde betalingsmethode toegevoegd aan je Google-account. Zie support.google.com voor meer informatie over geaccepteerde betalingsmethoden.
- De beschikbare betalingsmethoden variëren per land.
- De naam van de applicatie Google Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.

Een applicatie zoeken en installeren

Als je applicaties installeert en op je HTC U12+ gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC U12+. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Tik in het Startscherm op en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op de zoekbalk en voer de app-naam die je zoekt in.
3. Als je de app ziet in de lijst met zoekresultaten, tik je erop en lees je de beschrijving en gebruikersrecensies.
4. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Voor het installeren van een gratis app tik je op **Installeren**.
 - Om een betaalde app te installeren, tik je op de prijsknop. Als je geen betalingsmethode hebt toegevoegd aan je Google-account, tik je op **✓** om de betalingsmethode te selecteren, en tik vervolgens op **Doorgaan**.

Voor het openen van de app, tik je op **Openen** na installeren of ga naar het scherm Apps en tik op de app.



Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. De updates wordt standaard automatisch gedownload wanneer je telefoon verbonden is met een Wi-Fi-netwerk. In de instellingen van de app Google Play Store kun je automatisch updaten uitschakelen. Zie [App-updates installeren vanaf Google Play Store](#) op pagina 62.

Apps herstellen van Google Play Store

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Tik in het Startscherm op en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps en spelletjes** en veeg naar het tabblad Bibliotheek.
4. Tik op **Installeren** naast de app die je wilt herstellen.

Zie de help van Google Play Store voor meer informatie.

Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC U12+ en persoonlijke gegevens te helpen beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Als je hierom wordt gevraagd, tik je op **Instellingen** en schakel je vervolgens **Toestaan van deze bron** in.
3. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.



Om de installatiemachtigingen voor geïnstalleerde apps te controleren, ga je naar **Instellingen > Apps en meldingen > Geavanceerd > Speciale app-toegang > Onbekende apps installeren**.

Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.



Als je een app hebt gekocht in de Google Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play Store als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

Werken met apps



Je apps openen

Er zijn twee gemakkelijke wijzigen om toegang te krijgen tot je lijst met apps.


- Veeg omhoog op het startscherf.
- Tik op  op het HTC BlinkFeed of startscherf.

Apps rangschikken



Je kunt de apps schikken en herschikken op het scherm Apps.

1. Tik in HTC BlinkFeed of in een widget-venster op .
2. Tik op  en kies hoe je apps wilt rangschikken, zoals alfabetisch.
3. Selecteer **Aangepast** als je apps wilt herschikken of groeperen in mappen.



Apps tonen of verbergen op het scherm Apps




1. Tik op het scherm Programmer op  > **Apps tonen/verbergen**.
2. Selecteer de apps die je wilt verbergen, of wis de selectievakjes om ze weer te geven.
3. Tik op **Gereed**.

Applicaties in een map groeperen




1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
4. Sleep elke app die je extra wilt toevoegen naar de map.
5. Tik op  als je klaar bent.
6. Om de map een naam te geven, open je de map, tik je op de titelbalk en typ je een naam voor de map.

Apps en mappen verplaatsen

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.

3. Houd een app of map ingedrukt en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep de app of map naar een andere positie op dezelfde pagina. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
 - Sleep de app of map naar de pijl  of  om hem naar een andere pagina te verplaatsen.
4. Tik op  als je klaar bent.

Apps uit een map verwijderen

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Tik op de map om deze te openen.
4. Houd een app ingedrukt en sleep hem uit het scherm Apps om hem te verwijderen. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
5. Tik op  als je klaar bent.


App-snelkoppelingen

Vanaf Android 7.1 houd je een app-pictogram ingedrukt in een widget-venster of het apps-scherm voor het weergegeven van een menu waarmee je snel toegang hebt tot algemene app-functies.



Niet alle apps ondersteunen de app-snelkoppelingsfunctie.


1. Houd een app-pictogram ingedrukt, bijvoorbeeld Klok.
2. Tik vanuit het weergegeven menu op de functie die je wilt starten in de app.

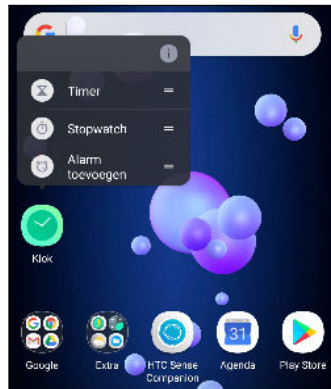

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

Bij het gebruik van verschillende apps op je telefoon, kun je gemakkelijk overschakelen tussen de apps die je recentelijk hebt geopend.

Druk op  om je recentelijk geopende apps te zien.

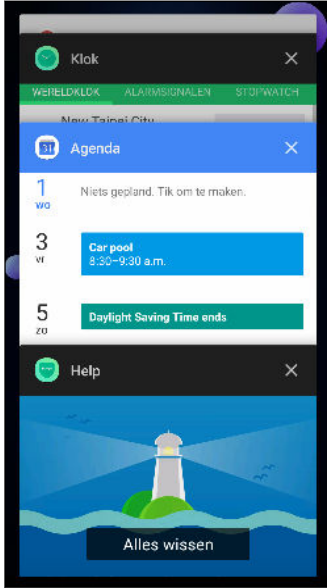


- Om terug te keren naar een app, blader je door de kaarten om de app te vinden en tik je erop.
- Voor het verwijderen van een app, sleep je het naar links of rechts.
- Voor het verwijderen van alle apps, tik je op **Alles wissen**.

Of druk tweemaal op  om snel over te schakelen tussen twee meest recentelijk gebruikte apps.

Werken met twee apps tegelijkertijd



Sommige apps ondersteunen deze functie wellicht niet.

1. Open de eerste app die je wilt gebruiken en houd vervolgens  ingedrukt. Een schermverdeler wordt weergegeven op het scherm.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als de app die je wilt gebruiken, in de lijst met recente apps staat, tik je erop om, hier de tweede actieve app van te maken.
 - Druk op  en open vervolgens de app die je wilt gebruiken als tweede actieve app.

Om de weergave gesplitst scherm uit te schakelen, sleep je de hendel van de schermverdeler naar de boven- of onderrand van het scherm.

Beeld-in-beeld gebruiken

Houd een klein venster van de video die je bekijkt of een ondersteunde app op het scherm terwijl je andere dingen doet op de telefoon.




Niet alle apps ondersteunen beeld-in-beeld.

1. Open een ondersteunde app, zoals een videospeler of een video-oproep-app en start de video. Geef de video weer op volledige schermgrootte.
2. Druk op  .
De video blijft spelen in een klein venster in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tijdens het weergeven van de video, kun je tegelijkertijd andere dingen doen, zoals een andere app gebruiken.
4. Sleep het kleine venster om het naar een andere positie te verplaatsen.
Dubbeltik op het venster om de video opnieuw weer te geven op volledige schermgrootte.

Hoe kan ik controleren of een app beeld-in-beeld ondersteunt?

De app-info toont de beeld-in-beeld-optie als de app deze ondersteunt.

1. Houd het app-pictogram ingedrukt en tik dan op  .
2. Controleer op het scherm App-info of er een optie **Beeld-in-beeld** is. Deze is standaard ingeschakeld.



Om deze functie in of uit te schakelen, tik je op **Beeld-in-beeld** en tik je vervolgens op de **Aan/uit**-schakelaar voor Beeld-in-beeld toestaan.

Om te controleren welke apps op je telefoon afbeelding-in-afbeelding ondersteunen, ga je naar **Instellingen** en tik vervolgens op **Apps en meldingen** > **Geavanceerd** > **Speciale app-toegang** > **Beeld-in-beeld**.

App-toestemmingen regelen

Wanneer je apps voor de eerste keer opent, wordt je gevraagd om ze toestemming te verlenen voor toegang tot bepaalde gegevens of functies, zoals contacten of de microfoon. Hierdoor krijg je meer controle over welke apps geautoriseerde toegang hebben.

- Als je vermoedt dat een bepaalde app kwaadaardig is of onnodige toestemmingen vraagt, moet je **Weigeren** kiezen om je telefoon te beschermen.
 - Wanneer je **Weigeren** kiest in een vertrouwde app, kun je de app wellicht niet gebruiken en heb je wellicht geen toegang tot de volledige functionaliteit. Wanneer dit gebeurt, ga je naar Instellingen voor het wijzigen van de app-toestemmingen.
1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Apps en meldingen**.
 2. Tik op **App-machtigingen** en tik dan op het gegevenstype of de functie om te kiezen welke apps toegang hebben.
 3. Schakel de **Aan/uit**-schakelaar van de app in om toegang te verstrekken tot de gegevens of functies.



Om de gegevenstypes waarvoor een app toegang heeft te wijzigen, houd je de app op het startscherm of het scherm Apps vast, tik je op **i** en vervolgens op **Machtigingen**.

Standaard apps instellen

Standaard apps instellen In Instellingen kun je standaard apps kiezen voor browsen op het internet, tekstberichten, en meer.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps en meldingen**.
3. Tik op **Geavanceerd > Standaard-apps**.
4. Kies je standaard opstartprogramma, webbrowsen, apps voor telefoon en tekstberichten en meer.

App-links configureren

Als er meerdere apps zijn die kunnen worden geopend wanneer je op een link tikt—zoals een gedeelde sociale post of medialink—kun je worden gevraagd om de app te kiezen die je wilt gebruiken. Wanneer je wordt gevraagd nadat je op een link hebt getikt, selecteer je een app en tik vervolgens op **Altijd** om die app in te stellen als standaard app om te gebruiken.

Je kunt tevens naar Instellingen gaan om te kijken hoe app-links zijn geconfigureerd voor verschillende apps en om ze te wijzigen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps en meldingen**.
3. Tik op **Geavanceerd > Standaard-apps > Links openen**.

4. Tik op de app die je wilt configureren en tik vervolgens op **Ondersteunde links openen**.
5. Selecteer **Openen in deze app** om de app altijd te openen zonder hierom te worden gevraagd wanneer je op een link tikt.

Je kunt er tevens voor kiezen om altijd gevraagd te worden om de app te kiezen of om de app nooit te gebruiken voor het openen van links.

Een app uitschakelen

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps en meldingen**.
3. Tik op **App-info**.
4. Tik op de app en tik op **Uitschakelen**.



Je kunt ook een app ingedrukt houden op het startscherm of op het scherm Apps, op **i** tikken en dan op **Uitschakelen** tikken.

HTC apps

Boost+

Gebruik Boost+ om de prestaties van je telefoon af te stemmen, het batterijverbruik te verbeteren, junkbestanden te wissen en de apps op de telefoon te beheren. Leer meer over Boost+ op <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Ontvang het laatste nieuws over je interesse met HTC BlinkFeed. Kies welke bronnen, zoals sociale media of nieuws, worden weergegeven op je feed. Leer meer over HTC BlinkFeed op <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Thema's

Thema's geeft je een snelle en gemakkelijke manier om je telefoon aan te passen met elementen zoals achtergronden, geluiden en pictogrammen. Leer meer over Thema's op <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion is een persoonlijke partner die altijd van je leert, en van de dingen die je elke dag doet. Leer meer over wat HTC Sense Companion voor jou kan doen door naar <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/> te gaan.



- HTC Sense Companion haalt informatie op van websites en databases van derden. HTC is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud van derden.
- Om regelmatig suggesties en herinneringen te ontvangen in HTC Sense Companion, moet je telefoon zijn verbonden met het internet. Het wordt aanbevolen om je mobiele gegevens of Wi-Fi-verbinding altijd ingeschakeld te houden.
- Meer functies worden toegevoegd via een HTC-systeemupdate of app-update.

Mail

In de app Mail kun je e-mailberichten van een of meerdere e-mailaccounts die je hebt geconfigureerd op je telefoon, lezen, versturen en organiseren. Leer meer over Mail op <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Weer



Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Leer meer over Weer op <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Klok

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik je telefoon om ook de tijd in de hele wereld te controleren, een wekker in te stellen en zelfs om deze te gebruiken als een stopwatch. Leer meer over Klok op <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.


Spraakopname


Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC U12+ met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.

4. Tik op  om de opname te stoppen.



Tik op  om de spraakopname af te spelen.



Tik op  om je opgenomen spraakclips te zien. Houd een clip ingedrukt om opties te openen voor het delen, instellen als beltoon, enzovoort.

Audio-opname met hoge resolutie inschakelen

Wil je kristalheldere opnames maken? Neem geluiden met audio met hoge resolutie op.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Spraakopname**.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Versleutelingsindeling**, en selecteer **Kwaliteit met hoge resolutie (FLAC)**.

Internetverbindingen

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.



Je hebt een 4G/LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Open het volledige scherm Snelle instellingen. Zie [Werken met Snel instellen](#) op pagina 50.
2. Tik op de tegel **Mobiele data** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als je de tegel **Mobiele data** niet ziet op het paneel Snelle instellingen, veeg je naar links om meer tegels te zien.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC U12+ als Wi-Fi-hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

Gegevens opslaan

Gegevens opslaan helpt je bij het beperken van mobiele gegevenskosten door het beperken van gebruik van gegevens op de achtergrond. Je kunt toepassingen ook instellen op altijd toegang hebben tot een gegevensverbinding – zoals je e-mail-app – om te negeren door Gegevens opslaan.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
3. Tik op **Databesparing** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.
4. Tik op **Onbeperkte datatoegang** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit** naast de apps die je nog steeds toegang tot een gegevensverbinding wilt laten hebben, zelfs als Gegevens opslaan is ingeschakeld.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Mobiel netwerk**.
3. Tik op **Gegevensroaming** om deze in of uit te schakelen.

Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC U12+ kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Datagebruik**.
Bovenaan zie je een balk die het gegevensgebruik tot nu toe aangeeft, en de gegevensgebruikscyclus, waarschuwing en limiet, indien die is ingesteld.
3. Bij telefoonmodellen met dubbele SIM tik je op ▼ voor het selecteren van een kaartsleuf.
4. Wanneer mobiele gegevens zijn ingeschakeld, tik je op **Gebruik van mobiele data** > .
5. Tik op **Betalingscyclus**, en stel vervolgens de dag van de maand in waarop je gebruikscyclus wordt gereset. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse betalingscyclus.

6. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Datawaarschuwing instellen om deze in te schakelen en tik dan op **Datawaarschuwing** om aan te geven bij welk gegevensgebruik je zult worden gewaarschuwd voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt. Tik op ▼ om de eenheid te wijzigen.
7. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar voor Datalimiet instellen om deze in te schakelen en tik dan op **Datalimiet** om aan te geven bij welk gegevensgebruik je gegevensverbinding automatisch zal worden verbroken. Tik op ▼ om de eenheid te wijzigen.

Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet > Datagebruik**.
3. Bij telefoonmodellen met dubbele SIM tik je op ▼ voor het selecteren van een kaartsleuf.
4. Tik op **Gebruik van mobiele data**.
5. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
6. Tik op een app om meer details weer te geven.

Wi-Fi-verbinding

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.


Wi-Fi in- of uitschakelen

1. Tik vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Netwerk en internet**.
2. Tik op de schakelaar Wi-Fi **Aan/uit** om Wi-Fi in of uit te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi** voor een lijst met gevonden draadloze netwerken.



Schuif omlaag naar de onderkant van het scherm om Opgeslagen netwerken te zien.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.
Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 150.
2. Tik op een Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
3. Als je een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, voer je de netwerksleutel of het wachtwoord in.
4. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC U12+ eenvoudig verbinden.

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.

Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 150.

2. Schuif omlaag naar de onderkant van de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken en tik op **Wi-Fi-voorkeuren** > **Geavanceerd** > **WPS-knop**.



Om de Wi-Fi Beveiligde configuratie (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op **Wi-Fi-voorkeuren** > **Geavanceerd** > **WPS-PIN Invoer**.

3. Druk op de WPS-knop op je Wi-Fi-router.

Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt instellen dat HTC U12+ zich automatisch aanmeldt bij openbare Wi-Fi-netwerken die je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoeft je alleen maar je aanmeldgegevens toe te voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).



Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.

1. Tik vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Netwerk en internet**.
2. Als de verbinding Wi-Fi is uitgeschakeld, tik je op de Wi-Fi **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi**.
4. Schuif omlaag naar de onderkant van het scherm en tik op **Wi-Fi-voorkeuren** > **Geavanceerd**.
5. Tik onder WISPr-instellingen op de **Aan/uit**-schakelaar **Automatisch aanmelden** om deze in te schakelen.
6. Tik op **Instellingen WISPr account** > **Voeg een nieuwe account toe**.
7. Voer de naam van je service provider, je aanmeldnaam (de volledige domeinnaam) en je wachtwoord in.
8. Tik op **⋮** > **Opslaan**. Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken, kun je meer account toevoegen.
9. Maak verbinding met het openbare Wi-Fi netwerk.



Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

Verbinding maken met VPN

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk.

Voordat je de HTC U12+ kunt verbinden met je lokale netwerk, kan je gevraagd worden om:

- Beveiligingscertificaten te installeren.
- Je aan te melden.
- Een vereiste VPN-app te downloaden en installeren, als je verbinding maakt met een beveiligd bedrijfsnetwerk. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details.

Verder moet de HTC U12+ eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.


Een VPN-verbinding toevoegen



Je moet eerst een PIN-code, wachtwoord of patroon voor het vergrendelingsscherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **VPN** en tik dan op **+**.
3. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een VPN

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **VPN**.
3. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
4. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Om een VPN-verbinding te verbreken, tik je op de VPN-verbinding en vervolgens op **Verbinding verbreken**.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

Een digitaal certificaat installeren

Gebruik digitale certificaten van client en certificeringsinstantie (CA) om HTC U12+ toegang te geven tot VPN- of beveiligde Wi-Fi-netwerken, en tevens om bevestiging te geven aan veilige online servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



- Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.
- Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

1. Sla het certificaatbestand op in de hoofdmap op HTC U12+ of je geheugenkaart.
2. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie**.
3. Tik op **Versleuteling en gegevens** > **Installeren vanaf SD-kaart**.
4. Blader naar het certificaat en selecteer het.



Tik op  om te bladeren door de opslagkaart.

5. Geef het certificaat een naam en selecteer hoe het gebruikt zal worden.
6. Tik op **OK**.

De HTC U12+ als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC U12+ een Wi-Fi-hotspot te maken.




- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken. Apparaten die met je Wi-Fi-hotspot verbonden zijn, gebruiken gegevens via je data-abonnement.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering** > **Draagbare Wi-Fi hotspot**.
De eerste keer dat je de Wi-Fi-hotspot inschakelt, moet je hem instellen.
3. Typ een naam voor de hotspot of gebruik de standaardnaam.
4. Typ een wachtwoord of gebruik het standaardwachtwoord.

Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC U12+ te kunnen maken en deze als draadloze router te kunnen gebruiken.

5. Tik op **Gebruikers beheren** om een limiet in te stellen op het aantal gebruikers dat kan verbinden met je Wi-Fi-hotspot.
6. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar van de Draagbare Wi-Fi hotspot om deze in te schakelen.

De HTC U12+ is klaar voor gebruik als een Wi-Fi hotspot als in de statusbalk  verschijnt.



Gebruik, om het risico voor de veiligheid te beperken, de standaard beveiligingsinstellingen en stel een sterk en uniek wachtwoord in.

De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC U12+ om een verbinding te maken met het internet.



- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of mobiele gegevens is ingeschakeld.

1. Sluit de HTC U12+ aan op je computer met de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
2. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
3. Tik op **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering**.
4. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar voor USB-tethering om deze in te schakelen.

Draadloos delen

Wat is HTC Connect?

Met HTC Connect™ kun je muziek of video draadloos streamen van je telefoon naar je luidsprekers of TV door gewoon met 3 vingers over het scherm omhoog te vegen. Leer meer over HTC Connect en de apparaten waarmee je de telefoon kunt verbinden op <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Veeg in het Start scherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Apparaatverbinding**.
2. Tik op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om de Bluetoothverbinding in of uit te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth** om een lijst met aangesloten apparaten te bekijken.



Schakel Bluetooth uit als je het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth A2DP-stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.



Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC U12+ hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met beschikbare apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 155.
2. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **Scannen naar apparaten** om de lijst te vernieuwen.
3. Tik op de naam van de headset in het deel voor Beschikbare apparaten. De HTC U12+ koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.
4. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als de Bluetooth headset is aangesloten, verschijnt  in de statusbalk.

Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC U12+ in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 155.
2. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
3. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 156 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 155.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 155.
2. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
3. Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Bestanden via Bluetooth ontvangen

Op de HTC U12+ kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, en documenten zoals PDFs.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Schakel Bluetooth in.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 155.
2. Verzend een of meer bestanden naar de HTC U12+.
3. Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC U12+ en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.
Een Bluetooth-autorisatieverzoek.
4. Tik op **Koppelen**.

5. Als je HTC U12+ een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldings scherm en tik je op **Aanvaarden**.
6. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het Meldingenster en tik op de betreffende melding.
7. Tik op het ontvangen bestand om het weer te geven.


NFC gebruiken

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC U12+ kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt.



De beschikbaarheid van NFC varieert per telefoonmodel, regio en land.

Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC U12+ en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.

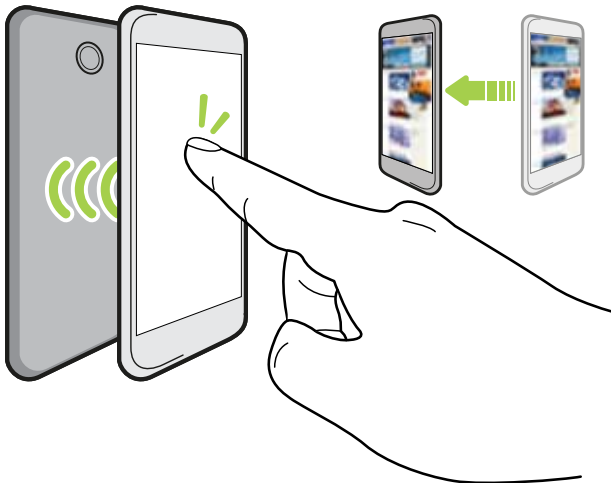

Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. De beschikbaarheid van betalen met NFC is afhankelijk of de mobiele aanbieder deze dienst start. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

NFC in- en uitschakelen


1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apparaatverbinding**, en tik vervolgens op de schakelaar NFC **Aan/uit** om het in en uit te schakelen.

Inhoud beamen



Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC is ingeschakeld. Als het andere apparaat een optie Android Beam™ heeft, moet deze eveneens zijn ingeschakeld.

1. Houd terwijl je de inhoud weergeeft die je wilt delen, de HTC U12+ en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar.

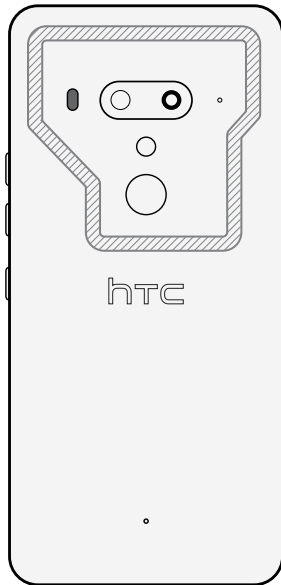

Zorg er voor dat het NFC-gebied (gearceerd deel) van de HTC U12+ en het NFC-gebied van de andere telefoon vlak bij elkaar zijn. Experimenteer door de telefoons iets te verplaatsen tot een verbinding is opgezet.

2. Wanneer HTC U12+ trilt, tik je op het scherm om de inhoud naar het andere apparaat te sturen.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.


Algemene instellingen


Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.

1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.



2. Tik op . Veeg indien nodig naar het volgende scherm.
3. Tik op **Totale stilte**, **Alleen alarmen** of **Alleen prioriteit** afhankelijk van het feit of je uitzonderingen wilt toestaan. Wanneer **Alleen prioriteit** wordt geselecteerd, kun je berichten of oproepen ontvangen van contacten in je lijst met uitzonderingen.
4. Tik op **Totdat je Niet storen uitschakelt** als je Niet storen zelf wilt uitschakelen, of tik op **+** of **-** voor het instellen van het aantal uur voordat Niet storen automatisch wordt uitgeschakeld.
5. Tik op **Gereed** om het te activeren.

Het pictogram Niet storen  wordt weergegeven in de statusbalk.

Je kunt ook tikken op **Meer instellingen** en vervolgens **Binnenkomende gesprekken automatisch weigeren** selecteren om binnenkomende oproepen te weigeren en deze naar voicemail te laten sturen.



- Wanneer het scherm is ingeschakeld, druk je op VOLUME en tik vervolgens op **Nu uitschakelen** om Niet storen-modus snel uit te schakelen.
- Wanneer je drukt op VOLUME omlaag totdat je de stille modus bereikt, wordt de modus Niet storen **Alleen alarmen** geactiveerd.



Wanneer Niet storen is ingeschakeld, knippert het LED-meldingslampje niet.

Visuele verstoringen blokkeren

Je kunt de modus Niet storen instellen op het blokkeren van visuele verstoringen, zoals pop-upmeldingen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd > Voorkeuren voor Niet storen > Visuele onderbreking blokkeren**.
3. Tik op de schakelaars **Aan/uit** om te kiezen voor het wel of niet blokkeren van visuele verstoringen wanneer het scherm is in- en uitgeschakeld.

Toestaan dat meldingen en contacten voorbij gaan aan de modus Niet storen

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je nog steeds hun oproepen en berichten kunt ontvangen, zelfs wanneer de modus Niet storen is ingeschakeld.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd > Voorkeuren voor Niet storen > Prioriteit staat alleen toe**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** naast de items die je wilt toestaan.
4. Tik op **Berichten** of **Oproepen** om te selecteren wie contact met je kan opnemen.
5. Tik op **Goedgekeurde contacten beheren** en tik vervolgens op **+** om contacten toe te voegen aan je lijst met uitzonderingen.

Voor het verwijderen van contacten of nummers uit de lijst, tik je op **⋮ > Contacten verwijderen**.

Een Niet storen-planning instellen

Plan het automatisch inschakelen van Niet storen en hoe lang dit duurt. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd > Voorkeuren voor Niet storen**.
3. Tik op **Meer toevoegen**.
4. Selecteer of de regel moet worden gebaseerd op een tijd of een gebeurtenis, voer een naam in voor de regel en tik vervolgens op **OK**.
5. Stel de parameters van de regel in.

Regel	Instellingen
Regeltijden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel de dagen in. ▪ Stel de begin- en eindtijd in. ▪ Selecteer een niveau voor Voorkeuren voor Niet storen. <p>Je kunt tevens kiezen of de regel wordt toegestaan om te stoppen op de eindtijd van de regel of door het volgende alarm dat je hebt ingesteld in de app Klok.</p>

Regel	Instellingen
Regelgebeurtenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteer een agenda waarvoor je de regel wilt maken. ▪ Stel een conditie in voor het type antwoord. ▪ Selecteer een niveau voor Voorkeuren voor Niet storen.



Je kunt een automatische regel in- of uitschakelen door te tikken op de schakelaar **Aan/uit** bij het weergeven van de details van de regel.

Locatie-instellingen

Sommige apps gebruiken je locatie om je de informatie die je nodig hebt, te geven. Kies een locatiemodus die je wilt gebruiken op basis van de nauwkeurigheid waarmee deze apps je locatie moeten bepalen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie > Locatie**
2. Als de **Aan/Uit**-schakelaar uit is, tik je erop om de locatiemodus in te schakelen.
3. Tik op **Modus** en selecteer dan een van de volgende locatiemodi:
 - **Zeer nauwkeurig** biedt een betere schatting van je locatie. Deze vertrouwt op je GPS, Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken om je locatie te bepalen. Deze modus gebruikt Google locatieservices.
 - **Batterij sparen** vertrouwt op Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken zonder het gebruik van GPS om minder batterijvermogen te verbruiken. Deze modus gebruikt Google locatieservices.
 - **Alleen apparaat** gebruikt GPS.



Als je een locatiebron uitschakelt (bijvoorbeeld GPS), betekent dit dat geen enkele app op je HTC U12+ je locatiegegevens kan ophalen via die locatiebron. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen – en de HTC U12+ kan deze blijven leveren – via andere bronnen, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.

Slimme display

Slimme display geeft je een snel overzicht van de datum en tijd, de batterijstatus en de meldingspictogrammen.

Je kunt een klokstijl kiezen en instellen wanneer je Slimme display wilt weergeven.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Scherm en vegen**.
2. Tik op **Geavanceerd > Slimme display**.

3. Tik op de klokstijl die je wilt gebruiken.
4. Tik op **Instellingsopties** en doe het volgende:
 - Selecteer **Motion launch** om Slimme display weer te geven wanneer je telefoon optilt terwijl het scherm uit is.
 - Selecteer **Altijd aan** als je wilt dat Slimme display wordt weergegeven wanneer het scherm uit is.

Om minder batterijvermogen te gebruiken, geef je in de planning op wanneer Slimme display moet worden weergegeven.



- Je kunt Slimme display uitschakelen door te tikken op zijn **Aan/uit**-schakelaar.
- Wanneer je onderweg bent, kan het Slimme display je huidige locatie en de tijdzones van je thuislocatie weergeven als de reismodus is ingeschakeld. Zie [Reismodus](#) op pagina 166 voor details.

Vliegtuigmodus

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van HTC U12+ uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.


Wanneer je de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

- Tik in **Instellingen > Netwerk en internet**, op de **Aan/uit**-schakelaar voor Vliegtuigmodus om deze in of uit te schakelen.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om het venster Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Schermsnelheid**.
2. Tik op **Geavanceerd**.
3. Tik op **Time-out scherm** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.



Nadat je Edge Sense hebt geconfigureerd, wordt de functie **Slim dimmen** standaard ingeschakeld, waardoor het scherm altijd ingeschakeld kan blijven terwijl je je telefoon vasthoudt, zelfs als je de schermonderbreking hebt ingesteld. Zie voor details [Edge Sense vasthoudgebaar](#) op pagina 39.

Schermhelderheid

Het schermhelderheidsniveau kan automatisch worden aangepast of handmatig worden ingesteld.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Schermsnelheid**.
2. Gebruik **Automatische helderheid** om de schermhelderheid automatisch aan te passen op basis van je verlichtingsomgeving. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Als je de schermhelderheid handmatig wilt instellen, tik je op de **Aan/uit**-schakelaar voor Automatische helderheid om deze uit te schakelen.

3. Tik op **Helderheidsniveau** en sleep dan de schuifregelaar.

Als deze functie is ingeschakeld wordt het maximale helderheidsniveau voor Automatische helderheid ingeschakeld. Als de functie is uitgeschakeld, kun je de schermhelderheid handmatig instellen.

Nachtmodus

Pas het scherm aan van blauw naar een warmere kleur om de oogbelasting's nachts te helpen verminderen.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Schermsnelheid**.
2. Tik op **Nachtmodus** en vervolgens op de **Aan/uit**-schakelaar om deze functie in te schakelen.
3. Sleep de schuifbalk om de kleurtemperatuur aan te passen. Door de schuifbalk Intensiteit naar rechts te slepen, wordt meer blauw licht uitgefilterd.
4. Tik op **Automatisch inschakelen** voor het instellen van een schema wanneer de functie moet worden ingeschakeld.
5. Nadat je een schema hebt ingesteld, tik op de **Aan/uit**-schakelaar om deze uit te schakelen. Je telefoon volgt dan het schema dat je hebt ingesteld.

De weergavegrootte aanpassen

Wijzig de grootte van items en lettertypes op het scherm om ze gemakkelijker te zien te maken.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Scherf en vege** .
2. Tik op **Geavanceerd** > **Schermgrootte**.
3. Tik op **+** of **-** of sleep de schuifbalk voor het vergroten of verkleinen van de lettertypes of de items op het scherm.



Veeg naar links of rechts boven Voorbeeld om het actuele uiterlijk van je geselecteerde weergavegrootte te zien.

Aanraakgeluiden en trillen

Sommige mensen vinden feedback met geluid of trillingen prettig als ze het scherm aanraken, en anderen niet. Je kunt verschillende soorten aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen op de HTC U12+.

- Aanraaktonen bij het tikken op het kiesblok van de telefoon
- Aanraakgeluiden bij het tikken op items op het scherm
- Geluiden bij schermvergrendeling
- Trekken om geluiden te vernieuwen
- Trillen bij het indrukken van navigatieknoppen
- Aanraakgeluiden en trillingen bij het tikken op het toetsenbord

Aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen** > **Geluid**.
2. Tik op **Geavanceerd**.
3. Selecteer de opties die je wilt in- of uitschakelen onder **Andere geluiden en trillingen**.

Toetsenbordgeluiden en trilling uitschakelen

1. Veeg in het startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Virtueel toetsenbord** > **TouchPal - HTC Sense-versie** > **Algemene instellingen**.
3. Voer in het tabblad **Algemene instellingen** een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Geluid bij toetsaanslag**, wis **Systeemvolume** en sleep de schuifbalk vervolgens helemaal naar links om toetsenbordgeluiden uit te schakelen.
 - Tik op **Trilling bij toetsaanslag**, wis **Standaardwaarde systeem** en sleep de schuifbalk vervolgens helemaal naar links om toetsenbordtrilling uit te schakelen.
4. Tik op **OK**.

De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

Je kunt diverse talen en specifieke dialecten kiezen zodat apps met gelokaliseerde inhoud juist worden weergegeven.

1. Veeg in het startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Talen**. De eerste taal in de lijst is de standaard weergavetaal.
3. Tik op **Een taal toevoegen** om nog een taal toe te voegen aan de lijst, en selecteer vervolgens de regionale variant van de taal.
4. Tik op **OK** voor het instellen van de toegevoegde taal als je nieuwe standaard weergavetaal, of **Nee (voeg toe aan de lijst)**.
5. Voor het verwijderen van talen uit de lijst, tik je op **⋮** > **Verwijderen** en selecteer vervolgens de talen die je wilt verwijderen.



Je kunt tevens **≡** ingedrukt houden naast de gewenste taal, en het naar het begin van de lijst slepen om het in te stellen als je weergavetaal.

Handschoenmodus

Schakel de Handschoenmodus in zodat het aanraakscherm beter reageert als je handschoenen draagt.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Scherm en vegen**.
2. Tik op de schakelaar Handschoenmodus **Aan/uit** om deze in te schakelen.

Als de Handschoenmodus is ingeschakeld, kun je zien waar je op het aanraakscherm hebt getikt.

Reismodus

Reis je vaak tussen tijdzones? Schakel Reismodus in Instellingen in voor het zien van een dubbele klok op het Home-scherm en vergrendelscherm waarmee zowel de tijdzone van je thuislocatie als de huidige tijdzone wordt getoond.



- Schakel de locatiedienst in de telefooninstellingen in.
- Stel de tijdzone van je thuislocatie eerst in de app Klok in.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op **Instellingen > Systeem > Datum en tijd**.
2. Tik op de schakelaar Reismodus **Aan/uit** om reismodus in of uit te schakelen.

Je ziet een dubbele klok van je thuis- en je huidige locatie wanneer je telefoon een andere tijdzone detecteert dan de tijdzone van de thuislocatie die je hebt ingesteld.

Beveiligingsinstellingen

Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart

Je kunt helpen bij het beschermen van de nano SIM-kaart door een persoonlijk identificatienummer (PIN) toe te wijzen.



Controleer of je over de standaard PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
2. Doe afhankelijk van je telefoonmodel het volgende:
 - **Model met enkele SIM:** Tik op **SIM vergrendeling**.
 - **Model met dubbele SIM:** Selecteer de kaart waaraan je een nieuwe PIN wilt toewijzen.
3. Tik op **SIM-kaart vergrendelen**, voer de standaard PIN-code van de kaart in en tik dan op **OK**.
4. Tik op de SIM-kaart vergrendelen **Aan/uit**-schakelaar om dit in te schakelen. Voer de standaard PIN-code voor de kaart in en tik dan op **OK**.
5. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de PIN van de kaart wilt wijzigen.

Herstellen van een nano SIM-kaart die is vergrendeld

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt de kaart "PUK-geblokkeerd".


Je hebt een PUK (PIN Unlock Key)-code nodig om weer toegang tot de HTC U12+ te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.


Een schermvergrendeling instellen

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC U12+ zonder je toestemming gebruiken.

Kies of je een vergrendelpatroon, een numerieke PIN-code of een andere manier wilt instellen om je telefoon te vergrendelen. Het wachtwoord wordt telkens opnieuw opgevraagd als je je HTC U12+ inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

1. Veeg in het Start scherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
2. Tik onder Apparaatbeveiliging op **Schermsgrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik naast **Schermsgrendeling** op  > **Automatisch vergrendelen** en geef op na hoeveel inactieve tijd het scherm vergrendelt.



Als je een schermvergrendelingspatroon hebt ingesteld en niet wilt dat het patroon op het scherm verschijnt terwijl je het tekent, tik je op  en tik je op de **Aan/Uit**-schakelaar voor Patroon zichtbaar maken om deze uit te schakelen.

De slimme vergrendeling instellen



Gebruik Slimme vergrendeling als alternatieve manier om je telefoon te ontgrendelen, in het geval dat je je wachtwoord, PIN of patroon vergeet. Stel Slimme vergrendeling in op het ontgrendelen van je telefoon wanneer de telefoon je gezicht of stem herkent.

Je kunt het ook instellen op het ontgrendeld houden van je telefoon in bepaalde situaties, zoals wanneer je de telefoon bij je hebt en je je op een vertrouwde locatie bevindt.

1. Veeg in het Start scherm omhoog en tik dan op **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
2. Tik op **Slimme vergrendeling**.



Je moet een schermvergrendeling instellen voordat je Slimme vergrendeling kunt gebruiken. Als je geen schermvergrendeling hebt ingesteld, tik je op **Schermsgrendeling**. Dit is je alternatieve methode voor schermvergrendeling.

3. Controleer je schermvergrendeling.
4. Kies voor het ontgrendelen van je telefoon via spraak- of gezichtsherkenning, of het ontgrendeld houden van je telefoon wanneer:
 - Je de telefoon bij je draagt
 - Je bevindt je op een vertrouwde locatie, zoals thuis of op kantoor
 - De telefoon is verbonden met een vertrouwd apparaat, zoals je Bluetooth-telefoon of een autosysteem
5. Volg de instructies op het scherm en druk vervolgens op  om terug te keren naar het scherm Beveiliging en locatie.
6. Tik onder Apparaatbeveiliging op  rechts van **Schermsgrendeling**, tik op **Automatisch vergrendelen** en geef dan de inactieve tijd op voordat het scherm wordt vergrendeld.

Het vergrendelscherm uitschakelen

Wil je de telefoon liever niet iedere keer bij het wakken ontgrendelen? Je kunt het vergrendelscherm uitschakelen in Instellingen.



Het is aanbevolen dat je een schermvergrendeling hebt om te helpen je telefoon te beveiligen tegen ongewenste toegang.

1. Veeg in het Startscherm omhoog en tik dan op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie**.
2. Tik onder Apparaatbeveiliging op **Schermvergrendeling**.
3. Open of bevestig je vergrendelingsscherm en tik dan op **Geen** > **Ja, verwijderen**.

Om het vergrendelingsscherm opnieuw in te schakelen, tik je opnieuw op **Schermvergrendeling** om er een in te stellen.

Handelsmerken en copyrights

© 2018 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe en alle andere namen van HTC-producten en functies zijn handelsmerken of service-merken van HTC Corporation en diens dochterondernemers in de V.S. en/of andere landen.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.



Qualcomm en Snapdragon zijn handelsmerken van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Qualcomm Snapdragon is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of dochterondernemingen.

Microsoft, Windows, ActiveSync en Outlook.com zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] en Miracast zijn gedeponeerde handelsmerken van Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Alle andere handelsmerken en servicemerken die hierin worden genoemd, inclusief bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen en logo's, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en het gebruik van deze hierin duidt niet op een aansluiting bij, samenwerking met of steunbetuiging van of door HTC Corporation. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

A

Accounts

- synchroniseren *22*

Accu

- energie batterij besparen *118*
- gebruik controleren *121*

Accu bijna leeg *118*

Achtergrond

- wijzigen *65*

Android Beam

- Zie NFC

Apps

- app-snelkoppelingen *141*
- apps openen *140*
- beeld-in-beeld *143*
- bezig met bijwerken *62*
- herstellen *138*
- in een map groeperen *68, 140*
- installeren vanaf Google Play *137*
- multitasking *142*
- op beginscherm *67*
- ordenen *140*
- pictogrammen op beginscherm *67*
- recente apps *142*
- verbergen of zichtbaar maken *140*
- weergave gesplitst scherm *142*

Auto Selfie *80*

B

Back-up

- apps uit back-up herstellen *138*

Batterij

- opladen *20*

Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *163*
- schermhelderheid *163*
- Slaapstand *48*

Beeld-in-beeld *143*

Beginscherm

- achtergrond *65*

- apps *67*

- het hoofdbeginscherm wijzigen *65*

- map *68*

- sneltoetsen *67*

- startbalk *66*

- widgets *66*

- widgetvenster *48*

- widgetvenster toevoegen of verwijderen *64*

- widgetvensters rangschikken *64*

Berichten

- beantwoorden *104*

- beveiligd vak *107*

- blokkeervak *108*

- conceptbericht *104–106*

- een conversatie verwijderen *109*

- groeps-SMS *106*

- vergrendelen *109*

- versturen *104, 106*

- vooruitspoelen *107*

Bestanden

- kopiëren *127*

Beveiliging

- beveiligingscertificaten *152*

- een schermvergrendeling instellen *168*

- vingerafdruk *24*

Bluetooth

- een Bluetooth-headset verbinden *155*

- gegevens ontvangen *156*

Bokeh *83*

Burst modus *78*

C

Camera

- 3D Audio *85*

- audio met hoge resolutie *85*

- beginselen *73, 78*

- Bokeh *83*

- continue opname *78*

- een foto maken *78*

- flitser *74*

- foto maken tijdens opnemen *86*

- HDR Boost *81*

- Hyperlapse *92*
 - langzame beweging *92*
 - mezelf *79, 80*
 - opnamemodi *74*
 - Pro-modus *87*
 - RAW-foto's *88*
 - Sonic Zoom *83*
 - starten met Edge Sense *33*
 - stickers *86*
 - tips *79*
 - veegpanorama *89*
 - video opnemen *85*
 - volumeknoppen als bedieningen
gebruiken *74*
 - zoomen *76*
- Contacten
- bewerken *112*
 - contactgegevens samenvoegen *114*
 - contactgegevens verzenden *115*
 - filteren *111*
 - groepen *115*
 - importeren *113, 130*
 - kopiëren *113, 114, 130*
 - overdragen *113, 130*
 - suggesties voor contactkoppelingen *114*
 - toevoegen *111*
- Continue opname *78*

D

- Dataverbinding
- delen *154*
 - gebruik *148*
 - gegevensroaming *149*
 - in- of uitschakelen *148*
- Delen
- tekst *57*
- DNG RAW-foto's *88*
- Draadloze router *153*

E

- Edge Sense
- spraakassistent
 - typen met je stem met Edge Sense *35*
 - aanpassen *34*
 - in- of uitschakelen *40*
 - in-app-opties *36, 37*
 - info *30*

- instellen *32*
- knippen en ingedrukt houden *34*
- knipkrachtniveau *36*
- typen met je stem *35*

Een Bluetooth-headset koppelen *155*

Energie

- batterijgebruik controleren *121*
- de batterij opladen *20*
- energiebesparing *118*
- slaapstand *48*

F

Fabrieksinstellingen herstellen *136*

Firmware

Zie Software-update

FOTA

Zie Software-update

Foto's

- overzetten vanaf computer *131*

G

Gegevensoverdracht

- contacten overzetten *130*
- van Android-telefoon *130*

Geluid

- actieve geluidsannulering *71*
- HTC USonic *70*
- van profiel wisselen *102*

Google Play

- apps installeren *137*
- terugbetaling *139*

GPS (Global Positioning System)

Zie Locatie-instellingen

Groepsberichten *106*

H

Hands free *155*

Hardware opnieuw instellen

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

HDR Boost *81*

Hotspot

Zie Draadloze router

HTC Sense-versie *61*

HTC USonic *70*

Hyperlapse *92*

I

Instellen

- contacten van oude telefoon *130*
- eerste maal instellen *21*
- foto's, muziek, video's van oude telefoon *131*

Instellingen

- Geheugen *124*
- Info *61*
- weergavetaal *165*

Internetverbinding

- draadloze router *153*
- VPN *152*
- Wi-Fi *150*

J

Je stem opnemen *147*

K

Kopiëren

- bestanden *127*
- tekst *57*

Koptelefoons

Zie Bluetooth

L

Locatie-instellingen *161*

Luidspreker *100*

M

Map

- onderdelen verplaatsen *68, 141*
- toepassingen groeperen *68*

Master opnieuw instellen

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

Meldingen

- paneel *56*

microSD-kaart *16*

MMS

Zie Multimediebericht

Multimediebericht

- bijlage *106*
- groeps-MMS *106*
- versturen *106*

Multitasking *142*

N

Nachtmodus *163*

NFC (Near Field Communication) *157*

O

Online accounts

- accounts toevoegen *22*
- accounts verwijderen *23*
- handmatig synchroniseren *22*
- waarmee kun je synchroniseren *22*

Opnieuw instellen *51, 136*

Oproepen *101*

Opslagruimte *124*

P

PUK (PIN Unblock Key) *167*

R

RAW foto's *88*

Router

Zie Draadloze router

S

Schermblokkeren *48, 163*

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *163*
- helderheid aanpassen *163*
- Slaapstand aanpassen *163*

Schermblokkeren

- een oproep afwijzen *99*
- een oproep beantwoorden *99*
- het vergrendelscherm uitschakelen *169*

Schermvergrendeling *168*

Schoonheidsmodus *80*

SD-kaart *16*

self timer *79*

selfie

- Auto Selfie *80*
- Schoonheidsmodus *80*
- self timer *79*

SIM-kaart *16*

Slaapstand *48*

Slepen

- gebaren *51*

Slim netwerk delen *154*

Slow motion video *92*

Smart Lock *168*

SMS

Zie Berichten

Snel instellen *50*

Snelkeuze *98*

Software opnieuw instellen *51*

Software-update *61*

Sonic Zoom *83*

Spraakassistent

- starten met Edge Sense *34*

Spraak invoer *59*

Spraakopname *147*

Stofbestendig *26, 28*

T

Taal

- systeemtaal *165*

Tekstberichten *104*

Telefonische vergadering *101*

Telefooninformatie *61*

Telefooninstellingen

Zie Instellingen

Telefoonoproepen

- de microfoon dempen *101*

- doorkiesnummer *98*

- een beller blokkeren *102*

- een gesprek in de wachtstand zetten *100*

- gemiste oproepen *99*

- luidspreker *100*

- noodoproep *100*

- oproepen ontvangen *99*

- oproepgeschiedenis *101*

- Slim bellen *97*

- snelkeuze *98*

- telefonische vergadering *101*

Telefoontaal wijzigen *165*

Telefoonupdates *61*

Tethering

Zie USB-Tethering

time-lapse

Zie Hyperlapse

Toepassingen

- installeren *138*

- installeren vanaf het web *138*

- verwijderen *139*

Toetsenbord

- spraakherkenning *59*

- tekst invoeren *58*

- tekst invoeren door te spreken *59*

U

uitgebreide opslag *124*

Upgraden

Zie Software-update

USB-Tethering *154*

V

Vastlegmodi

- overschakelen naar *74*

Veegpanorama *89*

Video's

- foto maken tijdens opnemen *86*

- opnemen *85*

- overzetten vanaf computer *131*

VideoPic *86*

Vingerafdruk

- info *24*

- toevoegen, verwijderen of bewerken *25*

Vliegtuigmodus *162*

VPN *152*

- een verbinding toevoegen *152*

- verbinden *152*

W

Waterbestendig *26, 28*

weergavegrootte *164*

Weinig opslagruimte *123*

Wektelefoon

- met aan/uitknop *48*

Wi-Fi *150, 151*

- aanzetten *150*

- verbinden via WPS *151*

Widgets

- afmetingen wijzigen *67*

- instellingen wijzigen *67*

- toevoegen *66*

- verwijderen *69*