

iRiver
Model H300 SERIE

<http://www.iRiver.com>

MP3 FM TUNER
DIGITAL AUDIO



REC
VOICE
recorder

iRiver

Gebruiksaanwijzing

DRAAGBAAR OPSLAGAPPARAAT & MULTI-CODEC JUKEBOX Model H300 SERIE



Firmware Upgradable

Gefeliciteerd met uw aankoop.
Lees eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door,
voordat u het toestel gebruikt.

<http://www.iRiver.com>

Welkom

Dank u voor de aankoop van uw iRiver H300-serie. iRiver heet u welkom in de wereld van de H300-serie, de beste HDD-type MP3-speler.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de H300-serie volledig naar uw tevredenheid is. We zijn er tevens van overtuigd dat de H300-serie uw leven op veel verschillende manieren een stuk plezieriger maakt.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw iRiver-product. De H300-serie heeft een complete lijst met geavanceerde eigenschappen. Het is belangrijk dat u de handleiding doorleest om het beste uit uw nieuwe toestel te halen.

Website

- Het adres van de website van iRiver is www.iriver.com.
- Op deze site kunt u productinformatie en klantenondersteuning vinden.
- U kunt de firmware (systeemsoftware) upgradefunctie van onze producten op de site gebruiken om de prestatie van het product continu te verbeteren.

Copyright/verklaringen/aansprakelijkheid

Copyright

- iRiver Limited behoudt alle patenen, handelsmerken, copyrights en overige intellectuele eigendomsrechten wat betreft de gebruiksaanwijzing voor. Het is verboden de handleiding geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder de schriftelijke goedkeuring van iRiver. Illegaal gebruik van een deel van of van het gehele document kan resulteren in strafrechtelijke vervolging.
- Gerelateerde wetten, waaronder de wet op copyright, beschermen de inhoud met copyright, zoals software, muziek of films. Indien het product wordt gebruikt om copyrightbeschermden producten illegal te kopiëren of te verspreiden, ligt de wettelijke verantwoordelijkheid voor dergelijke acties volledig bij de gebruiker.
- Bedrijven, organisaties, producten, personen en informatie over gebeurtenissen die in de voorbeelden van deze handleiding zijn gebruikt, zijn geen werkelijke gegevens. Het bedrijf heeft niet de bedoeling deze gebruiksaanwijzing te verbinden aan enig bedrijf, organisatie, product of persoon. U dient dergelijke bedoelingen of verbindingen niet aan te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich te houden aan de copyrightwetgeving.

©1999-2004 iRiver Limited. Alle rechten voorbehouden.

Verklaringen

- CE, FCC

Handelsmerken

- Windows, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, en Windows Media Player zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corp.
- SRS is een geregistreerd handelsmerk van SRS Labs, Inc.

Bepaalde aansprakelijkheid




De fabrikant, importeur en verkoper kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene opgetreden schade, waaronder persoonlijke verwonding of enige andere schade vanwege het onjuiste gebruik van het product.

- Informatie in de gebruiksaanwijzing is geschreven voor de huidige technische gegevens van het product. De fabrikant, iRiver, heeft het recht steeds nieuwe functies te leveren en nieuwe technologie toe te voegen. Alle specificaties kunnen worden veranderd zonder voorafgaande mededeling aan individuele gebruikers.

Veiligheidsvoorschriften


Lees de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en zorg dat u deze volledig begrijpt voordat u het product gebruikt. De veiligheidsvoorschriften beschrijven belangrijke details wat betreft de veiligheid en zijn onderverdeeld in de categorieën "Gevaar", "Waarschuwing" en "Let op".

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor ongelukken en productschade wegens het niet naleven van deze veiligheidsvoorschriften.


 GEVAAR	Ernstige verwondingen of dodelijke ongelukken kunnen het gevolg zijn indien u niet handelt zoals aangegeven.
 WAARSCHUWING	Ernstige / lichte verwondingen of product / eigendomsschade kunnen het gevolg zijn indien u niet handelt zoals aangegeven.
 LET OP	Lichte verwondingen kunnen het gevolg zijn indien u niet handelt zoals aangegeven.

⚠ GEVAAR


- Ernstige verwondingen of dodelijke ongelukken kunnen het gevolg zijn indien u niet handelt zoals aangegeven.

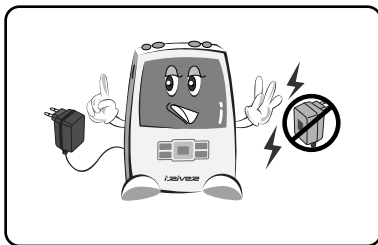


Alleen de ingesloten wisselstroomadapter gebruiken. Gebruik van een andere adapter kan resulteren in brand of elektrische schokken.

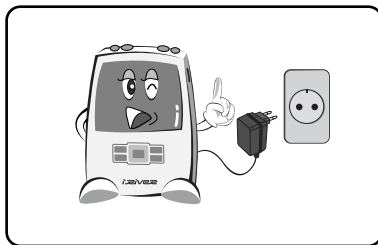


De stekker van de adapter alleen in stopcontacten steken van het type dat in de gebruiksaanwijzing is beschreven. Gebruik van andere types kan resulteren in brand of elektrische schokken.

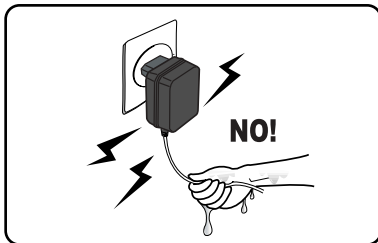


De wisselstroomadapter niet met natte handen vastpakken. Als de binnenkant of buitenkant van het product nat wordt, kan een elektrische schok het gevolg zijn.

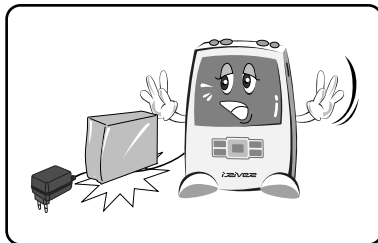


Geen zware voorwerpen op de adapterkabel plaatsen. De adapterkabel niet krassen, buigen of draaien. Gebruik van een beschadigde adapterkabel kan resulteren in brand of elektrische schokken.

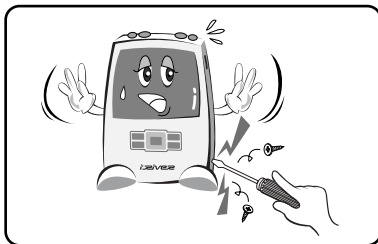


Het product niet repareren, ontmantelen of aanpassen. Gebruik van een product onder dergelijke omstandigheden kan resulteren in brand of elektrische schokken.

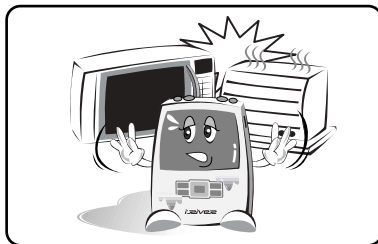


Het product niet in een oven of magnetron drogen wanneer het product nat is (zowel met water of een andere vloeistof). Dit voorkomt de zeer waarschijnlijke explosie of storing.

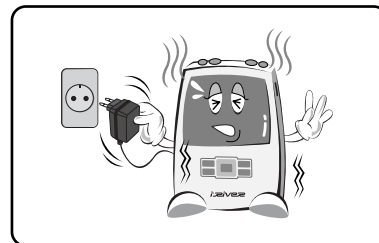


De stroom direct uitzetten en de adapter uit het stopcontact halen als het product rook, stank of ongebruikelijke geluiden produceert. Gebruik van een product onder abnormale omstandigheden kan resulteren in brand of elektrische schokken.

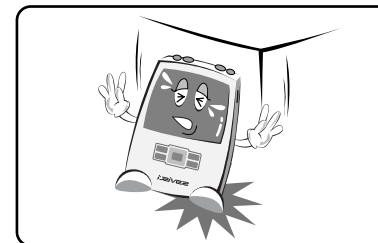

Het toestel niet laten vallen en het niet blootstellen aan zware schokken of trillingen om schade te voorkomen. Zet de stroom direct uit en haal de adapter uit het stopcontact als het product is beschadigd. (Verwijder de wisselstroomadapter als het product werd opgeladen). Gebruik van een product onder abnormale omstandigheden kan resulteren in brand of elektrische schokken. Neem contact op met de klantenservice.

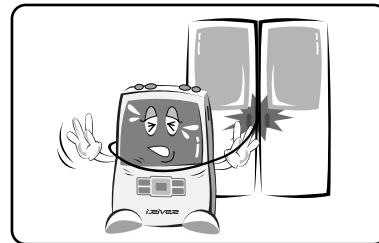

De oortelefoons niet tussen de deuren van een auto of trein laten komen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

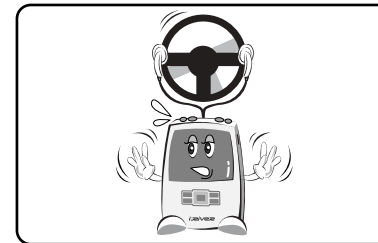

Geen oortelefoon of hoofdtelefoon dragen als u in een gemotoriseerd voertuig of op een fiets rijdt. Het is niet alleen gevaarlijk, het is in sommige gebieden ook verboden. Geen oortelefoon of hoofdtelefoon dragen als u wilt oversteken of in andere gevaarlijke omstandigheden om verkeersongelukken en andere gevaren te voorkomen.


- Tijdens onweer de stroom direct uitschakelen en de adapter uit het stopcontact halen om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Zo snel mogelijk de stroom uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen als het dondert of bliksemt. Dit kan resulteren in brand of elektrische schokken.
- Tijdens onweer de stroom direct uitschakelen om schade te voorkomen en de adapter uit het stopcontact halen als vreemde substanties of vloeistof in het product komen.
- Het product en de adapter bij kinderen vandaan houden om elektrische schokken of blootstelling aan elektrische velden te voorkomen.

WAARSCHUWING

- Ernstige / lichte verwondingen of product / eigendomsschade kunnen het gevolg zijn indien u niet handelt zoals aangegeven.



De adapterkabel of andere kabels niet in looppriechingen laten liggen om ongelukken of productschade te voorkomen.

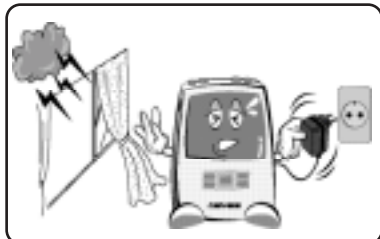

Tijdens onweer de stroom direct uitschakelen en de adapter uit het stopcontact halen om productschade wegens overmatige stroompieken te voorkomen.



Nooit het product naast sterk magnetische bronnen plaatsen, zoals magneten, televisietoestellen, monitoren, luidsprekers of hands-freeapparaten. Het product maakt gebruik van een magnetisch diskstation voor gegevensopslag. Magnetische velden kunnen het product beschadigen.




Nooit met een te hoog geluidsvolume en nooit te lang via een hoofdtelefoon luisteren. Dit kan gehoorschade veroorzaken.

- Alleen de ingesloten wisselstroomadapter gebruiken. Gebruik van een andere adapter kan resulteren in storingen. Sommige storingen zijn niet te repareren.
- De stekker van de adapter alleen in stopcontacten steken van het type dat in de gebruiksaanwijzing is beschreven. Gebruik van andere types kan resulteren in storingen. Sommige storingen zijn niet te repareren.
- Het product niet naar goeddunken repareren, ontmantelen of aanpassen. Het kan beschadigd raken en afhankelijk van de mate van schade niet meer worden gerepareerd.
- Het product niet nat laten worden door regenwater, drankjes, medicijnen of cosmetica. Een nat product kan storingen veroorzaken. Nooit het apparaat uitschakelen als dit gebeurt. Neem het vocht direct met een droge doek af en raadpleeg technische ondersteuning. Sommige schade kan niet worden gerepareerd.
- Externe schokken, bliksem, kortsluiting of andere gebeurtenissen kunnen de in het product opgeslagen gegevens beschadigen. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de back-up van gegevens. Het bedrijf is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies van opgeslagen gegevens.
- Als er slechte sectoren in de HDD worden gegenereerd wegens fysieke schokken of andere oorzaken, kan het product storingen vertonen. Gebruik het programma scan disk van Windows om de storing te verhelpen.


- Wees voorzichtig wanneer het product voor het uploaden of downloaden van gegevens is verbonden aan een computer met de USB-kabel. Als de stroom van de computer is uitgeschakeld of de USB-kabel niet is aangesloten tijdens de gegevensoverdracht, kan er een foutmelding in het product worden gegenereerd. In sommige gevallen wordt er de volgende foutmelding weergegeven: "Total: 0000 Folder(s)". Gebruik het programma scan disk van Windows om de storing te verhelpen.

LET OP

- Lichte verwondingen kunnen het gevolg zijn indien u niet handelt zoals aangegeven.

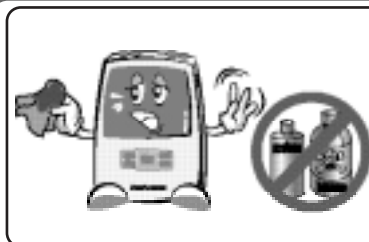

Het product met een zachte, droge doek reinigen. Gebruik nooit chemicaliën zoals benzine, platenreinigers, aceton of oplosmiddelen. De oppervlakte en verf kunnen beschadigd raken.

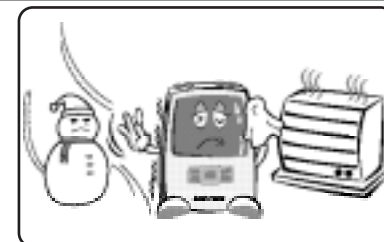


Het product niet in de volgende omstandigheden gebruiken of opslaan om productschade of storingen te voorkomen.

* Plaatsen die te heet of te koud worden



Vochtige of stoffige plaatsen.

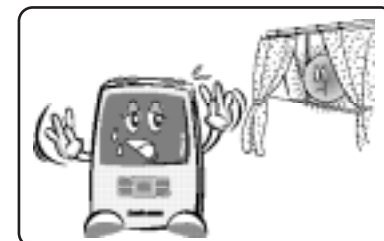

Plaatsen in het volle zonlicht.

- Plaatsen met een hoge luchtvochtigheid
- Plaatsen die onderworpen zijn aan snelle temperatuurveranderingen, zoals voor een airconditioner of verwarming.
- Gesloten plaatsen waar warmte-uitstraling onmogelijk is.
- De stekker uit het stopcontact halen als het product volledig is opgeladen. Dit voorkomt productschade.
- Nooit tegelijkertijd op twee knoppen op het product of afstandsbediening drukken. Het product kan dan storingen vertonen.
- Nooit tegelijkertijd de oortelefooningang, Line-in/out-ingang en USB-ingang aan één apparaat (bijv. een computer) aansluiten. Hierdoor kan de stoom van het product worden afgesloten.
- Geen zware voorwerpen op het product plaatsen. Dit voorkomt storingen.
- Als het product ernstig is beschadigd en niet meer kan worden gerepareerd of niet meer functioneert, gooi het dan weg volgens de relevante lokaal geldende voorschriften.

Inhoudsopgave

Welkom.....	1
Copyright/Verklaringen/Ontsnappingsclausule	2
Waarschuwing	3
1. Voordat u het product gebruikt	
1. Introductie van de H300	9
2. Eigenschappen van de H300.....	10
3. Inhoud van de verpakking	11
2. Voorbereidingen	
1. Namen van de onderdelen.....	12
2. Het product aansluiten.....	15
3. De software installeren	28
3. Standaardbediening	
1. Bediening	36
2. Gebruik van de knoppen	37
4. Nuttige eigenschappen	
1. Muziekbestanden afspelen	39
2. Naar de FM-radio luisteren.....	40
3. Vooringestelde kanalen instellen	42
4. Opnemen	44
5. De tekstfunctie gebruiken.....	47
6. Plaatjes bekijken	50
7. De functie Browser gebruiken.....	51
8. Muziek zoeken	53
9. EQ/SRS	55
10. De afspeelmodus instellen	56
11. De muziekinformatiebestanden beheren	61
5. Menuconfiguratie	
1. Het menuscherm openen.....	63
2. De map Menu	64
3. Algemeen	65
4. Scherm	68
5. Timer.....	70
6. Regelingen	72
7. Afspeelmodus	73
8. Geluid	76
9. Opnemen	78
Problemen oplossen.....	82
Productspecificaties	83
Federal Communications Commission.....	84

Inhoudsopgave



Introductie van de H300

De producten van de iRiver H300-serie leveren superieur geluid en geavanceerde eigenschappen in een zeer gestroomlijnd ontwerp. Ze zijn ontworpen met een groot LCD-kleurenscherm, ultrasnelle muziekoverdracht via USB 2.0, multi-codecondersteuning en een digitale FM-radio. En de H300 bevat daarnaast heroplaadbare batterijen die meer dan 16 uur per keer meegaan.

De H300 is hierdoor de nieuwe standaard op het gebied van hoge-capaciteit muziekspelers.

De ingebouwde FM-radio maakt ontvangst op FM-radiuitzendingen mogelijk. En u kunt de firmware van het product via onze website opwaarderen, zodat de producteigenschappen steeds kunnen worden verbeterd.

Al deze krachtige eigenschappen maken het mogelijk dat u het beste uit uw MP3-speler kunt halen.



Eigenschappen van de H300

◆ 2 inch LCD-kleurenscherm Gekleurde icoontjes en menu's

Met de superieure kleurenicoontjes en menu's die eerder niet beschikbaar waren, heeft u nu een betere gebruikerservaring.

◆ Extra grote gegevensbestanden – 20 GB/40 GB HDD

Het systeem kan worden gebruikt als een draagbare hoge-capaciteit opslagapparaat voor 20 GB (H320) en 40 GB (H340) HDDs.

◆ Gegevensuitwisseling zonder PC – USB-host

Het systeem kan direct aan een andere draagbaar USB-apparaat zoals een digitale camera worden aangesloten. Er is geen computer nodig.

◆ Snelle bestandenoverdracht – USB 2.0

Het systeem ondersteunt een 480 Mbps USB 2.0 interface om de draagbare gegevensopslagfunctie maximaal te kunnen benutten.

◆ Constante ultramoderne prestatie – opwaardering firmware

U kunt nieuwe eigenschappen toevoegen of de prestatie verbeteren door continue de firmware op te waarderen.

◆ Plaatjes en tekst zijn OK! - Tekst- en plaatjesviewer

U kunt e-books, songteksten en opgeslagen plaatjes bekijken met de Tekstviewer en Beeldviewer.

◆ Prachtig 3D-geluid – SRS WOW geluidseffecten

U kunt de prachtige 3D en rijke basgeluiden ervaren met de industrie-erkende SRS WOW-technologie.

◆ 5 vooraf ingestelde en 1 gebruikersingestelde equalizer

U kunt een van de 5 vooraf ingestelde equalizers (Normal, Rock, Jazz, Classic, Ultra Bass) selecteren of uw eigen equalizer in met de gebruiker-EQ.

◆ FM-radio voor uw gemak - ingebouwde FM-radio en FM-opname.

U kunt lekker luisteren naar de radio met automatische zoekfunctie en geheugenfunctie. De superieure technologie voor zoekontvangst onderweg verbetert uw luistergenot.

◆ Simpel gebruik – gemakkelijke navigatie

De H300 ondersteunt een maximum van 2000 mappen en 9999 bestandsstructuren waarmee u gemakkelijker kunt zoeken.

◆ Gemakkelijk opnemen – opnames van stemmen en externe geluidsbronnen

De H300 ondersteunt stemopname met hoge prestatie interne/externe microfoons en geluidsoptname van externe apparaten zoals cd's, cassettespelers of radio-ontvangers.

◆ Aansluitingen externe luidsprekers – ondersteuning van een externe uitgangsfunctie (line-out)



Inhoud van de verpakking

Haal het product uit de verpakking en controleer of het volgende aanwezig is:




H300




Afstandsbediening



Gebruiksaanwijzing (inclusief garantiekaart), "Snel starten"-gids



Oortelefoons en oortelefoonhoesjes




Wisselstroomadapter




Draagetui



Installatie-cd




Externe batterijen



USB-kabel



Line In/Out-kabel



USB Host-kabel



Externe microfoon



Drager (optie bij H340)




[Opmerking]

- De inhoud kan zonder mededeling worden gewijzigd.




Namen van onderdelen


System

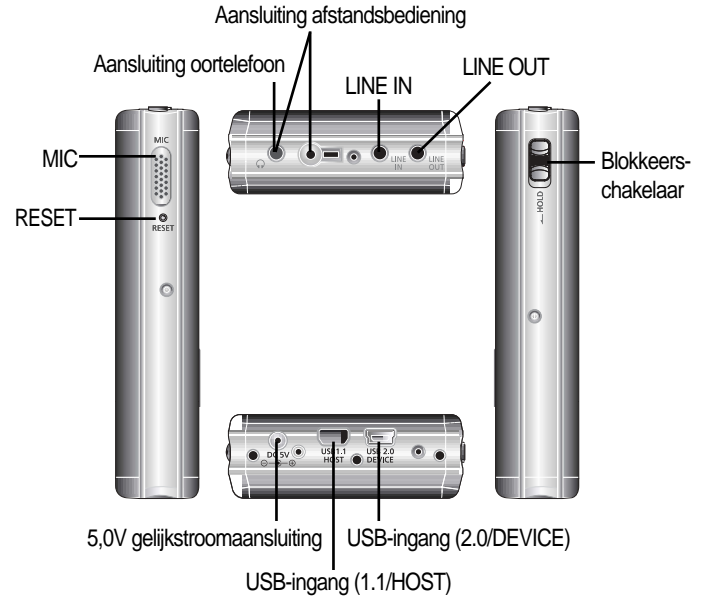

Afstandsbediening

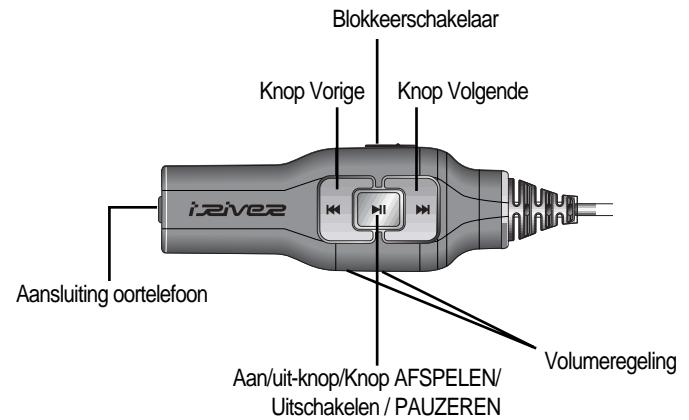

Het LCD-scherm gebruiken

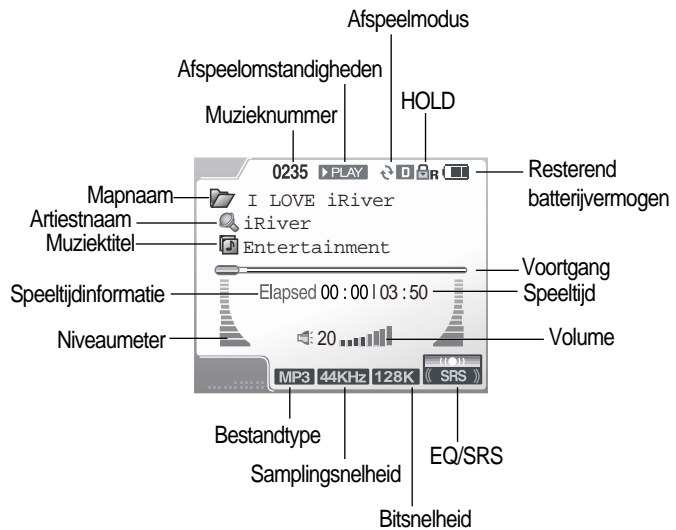

[Opmerking]

- De volgende icoontjes worden weergegeven om het type bestand dat wordt afgespeeld, aan te geven.

MP3 : MP3-bestand

WMA : WMA-bestand

OGG : OGG-bestand

ASF : ASF-bestand

IRM : IRM-bestand

- Wat is IRM (iRiver Rights Management)?

Het IRM is een bestand met digitale copyrightinformatie ontworpen door iRiver Limited.

De IRM-technologie beschermt copyright en eigendom tegen onbevoegd gebruik van de digitale inhoud die door iRiver Limited wordt geleverd.

- De volgende icoontjes worden weergegeven om de HOLD-status aan te geven.

HOLD : De functie HOLD wordt ingesteld voor zowel het product als de afstandsbediening.

HOLD : De functie HOLD wordt ingesteld voor het product.

HOLD : De functie HOLD wordt ingesteld voor de afstandsbediening.



Het product aansluiten


De stroom aansluiten


De adapter aansluiten

- Verbind de wisselstroomadapter aan de 5,0 V gelijkstroomconnector van het systeem.



- Steek de stekker van de adapter in een stopcontact. De adapter voor dit product is 100~240 V, 50~60 Hz.

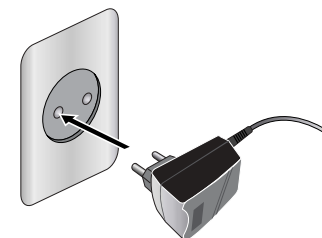

- 3** Als een stroomvoorziening wordt aangesloten als het product is uitgeschakeld, verschijnt het volgende bericht op het LCD-scherm. Druk op de knop  tijdens het opladen om het systeem in de afspelmodus te starten.





- 4** Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadproces automatisch beëindigd en gaat het indicatielampje uit.



- Oplaadtijd: 3 uur (als de batterij volledig is ontladen)




[Opmerking]

- Als een stroomvoorziening wordt aangesloten als het product is aangeschakeld, verschijnt het het batterij-icoontje  op het scherm. Nadat het opladen is beëindigd, blijft het icoontje .
- Als de batterij volledig is ontladen, verschijnt het volgende bericht op het LCD-scherm.



Externe batterijen plaatsen


- 1** Schuif het deksel van het batterijvakje open.

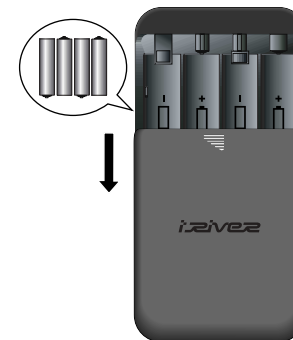

- 2** Plaats vier AA-batterijen. Zorg dat de polariteit juist is. Schuif het deksel terug op zijn plaats.
- 3** Draai het batterijvakje in de richting UNLOCK (openen). Plaats de H300 op het systeemsluif van het batterijvakje.



- 4 Draai het batterijvakje in de richting LOCK (sluiten) om de H300 te bevestigen.
- 5 Sluit de kabel van het batterijvakje aan die zich onder de houder bevindt, aan de 5,0 V gelijkstroomconnector van de H300.

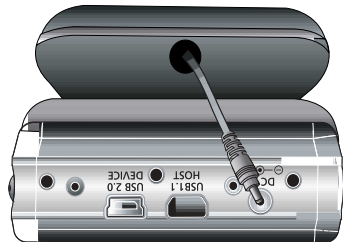


De drager aansluiten


- 1 Plaats het product in de drager.




- 2 Sluit de wisselstroomadapter aan de 5,0 V gelijkstroomconnector van de drager aan.

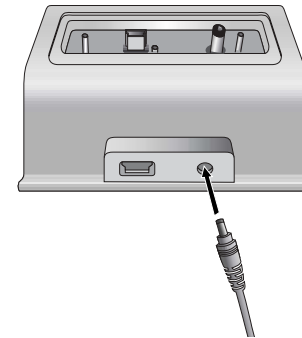

- 3 Steek de stekker van de adapter in een stopcontact.

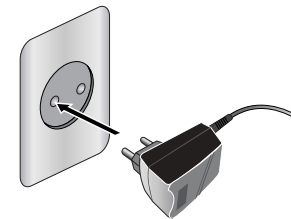


4 Sluit het product aan een computer met de USB-kabel aan.

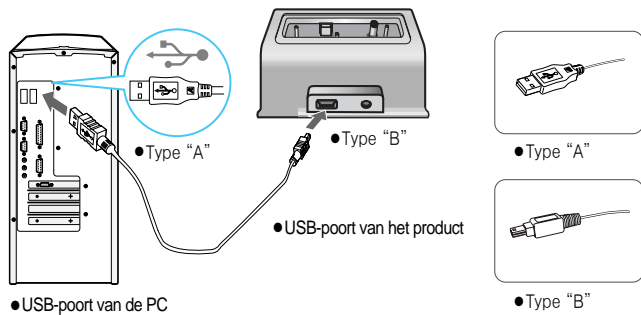

Aan een computer aansluiten

1 Sluit het product aan een computer met de USB-kabel aan.

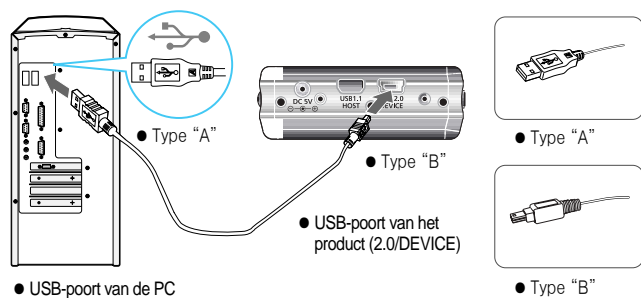

2 De batterij laadt op wanneer de speler is aangesloten aan een USB-poort. Druk op de knop tijdens het opladen om naar de computermodus te schakelen.




[Opmerking]

- De batterij kan niet opladen als u tijdens het opladen met de USB overschakelt naar de afspeelmodus.
- Als de optie USB Charging in het menu Control onder het hoofdmenu is ingesteld op OFF, laadt de batterij niet op wanneer de speler aan een PC is aangesloten.

De afstandsbediening / oortelefoons aansluiten

1 Sluit de afstandsbediening aan het contactvoetje aan de bovenkant van de speler aan.

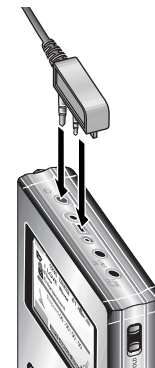

2 Sluit de oortelefoons aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de afstandsbediening.



Externe apparaten aansluiten

Line-In

Sluit externe apparaten aan

- 1 Sluit de Line-out of de oortelefoonaansluiting aan van het externe apparaat aan de Line-inaansluiting van het product met de Line in/out-kabel.



- 2 Gebruik de opnamefunctie om met de gewenste instelling op te nemen. Raadpleeg pagina 44 voor details.




[Opmerking]

- Om een externe microfoon voor het opnemen te gebruiken, kunt u de externe microfoon-kabel aan de Line-inaansluiting aansluiten.

Line-Out

Gebruikt externe apparaten zoals luidsprekers voor het geluid.


- 1 Sluit de Line-in van het externe apparaat aan op de Line-outaansluiting van het product met de Line in/out-kabel.

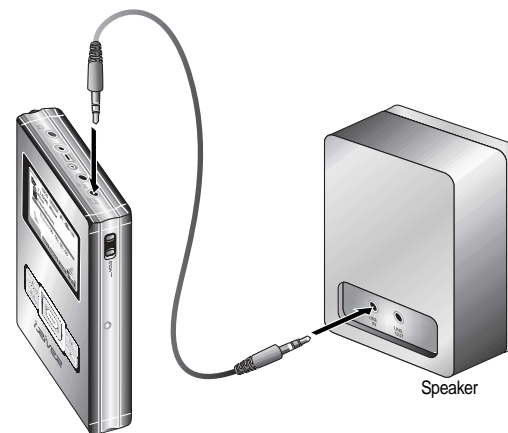



- 2 Speel af naar wens. Raadpleeg pagina 39 voor details.

Aan een computer aansluiten

Er is geen software-installatie nodig voor Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9 of Mac OS10. De speler zal als nieuw station op deze systemen verschijnen zonder dat enige software nodig is.


- 1 Zet de speler aan door op de knop  te drukken.
- 2 Gebruik de bijgevoegde USB-kabel om het product aan de computer aan te sluiten.

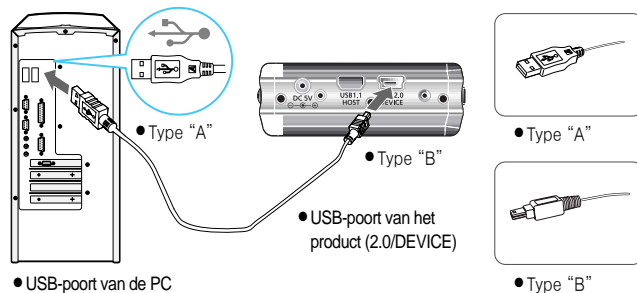

- 3 Het icoontje  wordt in de taakbalk van de computer weergegeven als de aansluiting juist is.




Het volgende scherm verschijnt op het LCD-scherm van het product.

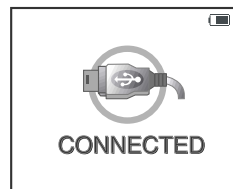

- 4 Klik op de knop Start en klik vervolgens op Program -> Accessoires -> Windows Explore.

- 5 Controleer of het nieuwe lokale diskstation is toegevoegd. De standaardnaam van het station is H300.

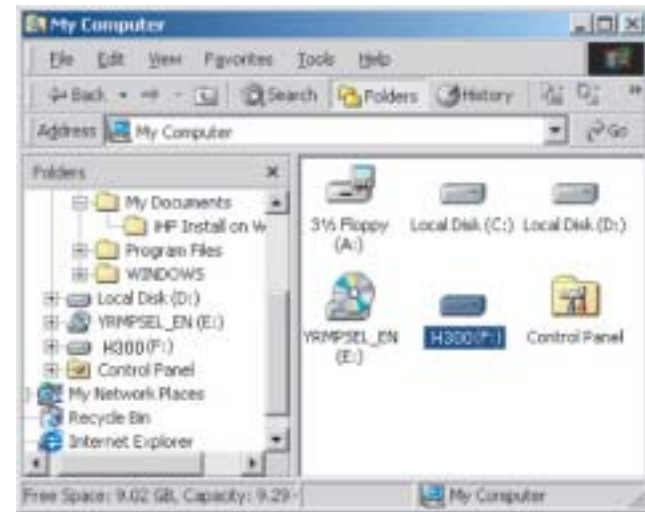

⚠ [Waarschuwing]

- ▶ Als de PC is uitgeschakeld of de USB-kabel niet is verbonden tijdens de gegevensoverdracht, kan er een foutmelding in het product worden gegenereerd. In sommige gevallen wordt er de volgende foutmelding weergegeven: "Total: 0000 Folder(s)".



[Opmerking]


- Er is een software-installatie nodig voor gebruik onder Windows 98 SE. Raadpleeg pagina 31 om de driver van het apparaat te installeren.
- Als een ander extern apparaat aan de computer wordt aangesloten, verschijnt er bij deze handeling geen tweede icoontje op de taakbalk. Klik op het icoontje in de taakbalk om informatie over beide apparaten te bekijken.
- Als er een storing wordt gedetecteerd, kunt u het programma scan disk gebruiken om de storing te verhelpen.
 - ☞ Hoe een scan disk te starten.
 - ① Selecteer het product HDD in Windows Explorer en klik met de rechter muisknop.
 - ② Klik op Properties in het pop-upscherf.
 - ③ Klik op het tabblad Tools in het scherm Properties.



- ④ Klik op "Check now" in het dialoogvenster "Check Errors".

Van de computer verwijderen

- 1 Klik op het icoontje in de taakbalk.




- 2 Klik op de volgende pop-upbericht



- 3 Klik op Confirm in het scherm "hardware safe removal" en haal de USB-kabel fysiek uit de poort.



Het volgende bericht verschijnt op het LCD-scherf.

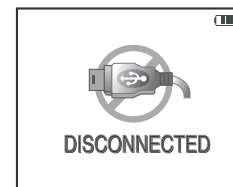

[Opmerking]

- Het icoontje in de taakbalk kan verborgen zijn bij sommige instellingen van Windows XP. Klik op "Display hidden icon" om de verborgen symbolen te bekijken.
- De functie "hardware safe removal" kan bij sommige toepassingen zoals Windows Explorer of Windows Media Player niet beschikbaar zijn. Sluit alle toepassingen af die het product gebruikt, voordat u het proces "hardware safe removal" start.
- Bij sommige instellingen van Windows XP is de functie "hardware safe removal" tijdelijk niet beschikbaar wegens interne systeemcommunicaties. Wacht en probeer het opnieuw.



De software installeren

De software installeren, PC



[Opmerking]

- De besturingssystemen van Windows ME, Windows 2000 en Windows XP ondersteunen opslag op de USB 2.0 zonder bijkomende instelling. U kunt in Windows Explorer het product zo instellen dat het kan worden gebruikt als een draagbaar opslagapparaat. Er hoeft geen andere informatie te worden geïnstalleerd.
- In het besturingssysteem van Windows 98 SE is het echter nodig de beheersoftware te installeren om het product als een draagbaar opslagapparaat te kunnen gebruiken.
- Wanneer het besturingsprogramma van een vorig model op uw computer is geïnstalleerd, verwijder deze dan eerst voordat u het nieuwe programma installeert.

- 1 Voer de installatie-cd in en dubbelklik op het bestand HManager\HManager1.60.exe. Het volgende installatiescherm wordt weergegeven.




- 2 Klik op "Next" op het installatiescherm.


- 3 Er wordt gemeld dat het product niet aan uw computer mag zijn aangesloten. Als het product is aangesloten, verwijder hem dan en druk op "OK". Er wordt ook een bericht weergegeven als het product niet aan de computer is aangesloten.




- 4 Voer uw gebruikersinformatie in en klik op "Next".

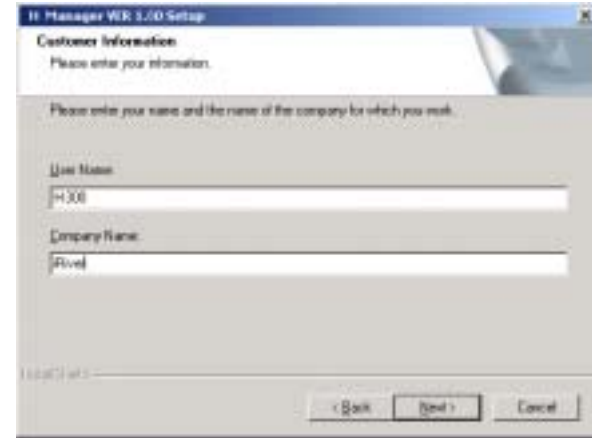

- 5 Selecteer de installatiemap en klik op "Next".

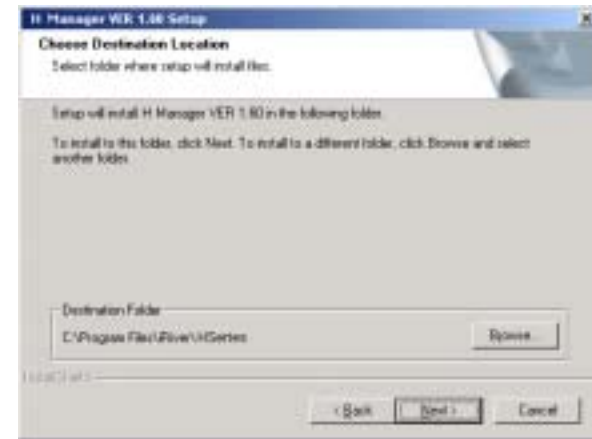

6 Klik op de installatie-optie en klik op "Next".

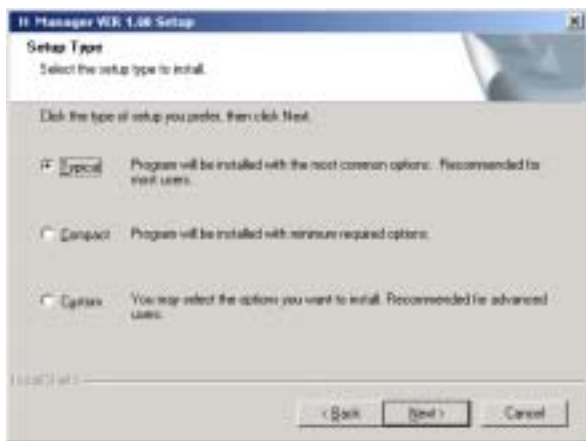

7 Klik op "Finish" wanneer het scherm "installation complete" wordt weergegeven.



De drivers installeren

Alleen voor **Windows 98 SE** Er zijn geen drivers voor andere besturingssystemen nodig. U kunt dit hoofdstukje overslaan als u Windows ME, Windows 2000, Windows XP of Mac OS gebruikt.



[Opmerking]

- Eerst moet de beheerssoftware worden geïnstalleerd, dan de drivers. Raadpleeg pagina 28 voor details over het installeren van de beheerssoftware.

- 1 Sluit het product aan een computer met de ingesloten USB-kabel aan.
- 2 Als het product niet door de computer wordt herkend, wordt het venster "Add new hardware wizard" geopend. Klik op "Next".



- 3 Klik op "Search for the best device driver (recommended)" en klik op "Next".




- 4 Klik op 'specify a location' en klik op "**Browse**".



- 5 Selecteer de installatiemap waarin het bestand iRiverH.inf is opgeslagen (C:\Program Files\iRiver\H300\drivers) en klik op "**OK**".



- 6 Klik op "**Next**" als de map is gevonden.

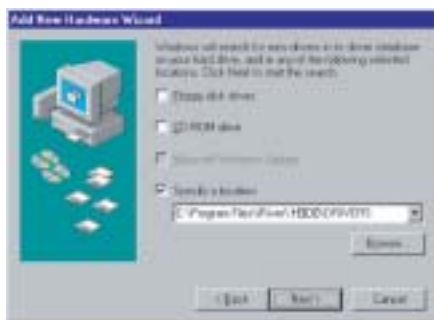

- 7 Klik op "**Next**".




- 8 Klik op "**Finish**" om de installatie te voltooien.



Firmware opwaarderen

De firmware is het interne besturings-systeem van de H300. iRiver verbetert het product continu door de firmware te verbeteren.

- 1 Sluit het product aan een computer met de USB-kabel aan. Raadpleeg pagina 24 om het product aan een computer aan te sluiten.

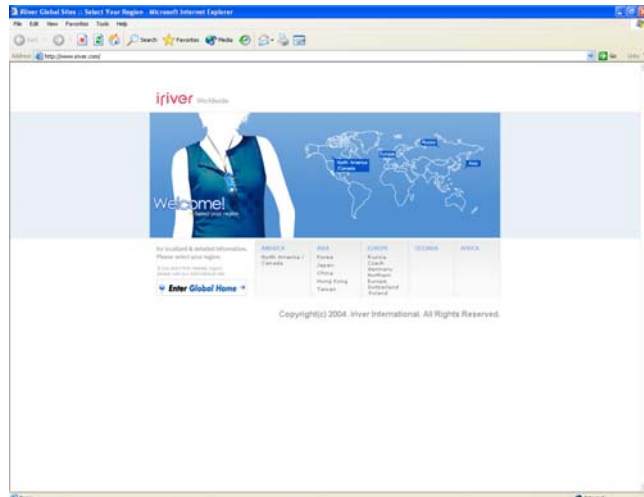


- 2 Download het nieuwste firmwarebestand van de website (www.iriver.com)
- 3 Pak het bestand H300.hex van het downloadbestand uit.
- 4 Kopieer het bestand H300.hex naar de hoofdmap van het H300-station.
- 5 Sluit de wisselstroomadapter aan het product aan.


⚠ [Waarschuwing]

- ▶ Zonder adapter kan de opwaardering van de firmware mislukken wegens lege batterijen.
- ▶ Verwijder de USB-kabel uit de speler.

- 6 Druk op de knop **NAVI** en houd hem vast om het menu-scherm te openen.

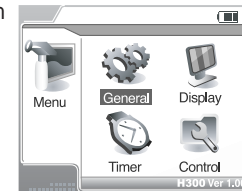

- 7 Gebruik de knoppen **+**, **-**, **▶**, **◀** in het menu om de optie **General** te selecteren. Klik op de knop **NAVI** om het submenu van de optie **General** te openen.

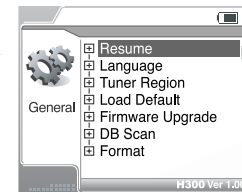

- 8 Gebruik de knoppen **+**, **-**, **▶**, **◀** om het item **Firmware Upgrade** te selecteren. Druk op de knop **NAVI** om het scherm **Firmware Upgrade** te openen.



⚠ [Waarschuwing]

- ▶ Zonder adapter kan de opwaardering van de firmware mislukken wegens lege batterijen.
- ▶ Verwijder de USB-kabel uit de speler.


- 9 Selecteer **YES** in het scherm **Firmware Upgrade** en bevestig met de knop **NAVI**. Niet de wisselstroomadapter verwijderen of de stroom uitschakelen voordat de opwaardering van de firmware is voltooid.

- 10 Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld na het voltooien van de opwaardering. Druk op de knop **▶** om het toestel in te schakelen.



Bediening

1 Sluit de afstandsbediening en oortelefoons aan het product aan.

2 Druk op de knop  om het toestel in te schakelen.



[Opmerking]

- Controleer of de schakelaar HOLD is uitgeschakeld (OFF) als het product niet reageert. Als de schakelaar HOLD is ingeschakeld, verschijnt het volgende bericht op het scherm.





HOLD

3 Raadpleeg het beginscherm.





4 Het scherm "playback standby" wordt weergegeven.

5 Gebruik de knop  om een muziekbestand af te spelen. Gebruik tijdens het afspelen de knoppen  om een ander muziekbestand af te spelen.



[Opmerking]










- Gebruik de knoppen  om het volume te regelen.
- Druk nogmaals op de knop  om het afspelen te pauzeren.
- Druk op de knop  om het afspelen te stoppen. Het scherm "playback standby" wordt weergegeven.
- Druk op de knop  en houd hem vast om de speler uit te schakelen.
- Druk op de knop  en houd hem vast om het functiekeuzescherf te openen.
- Gebruik de knoppen  in het functiekeuzescherf om de gewenste functie te selecteren. Druk op de knop  om de selectie te bevestigen en de geselecteerde functie uit te voeren.
- Als er te veel opgeslagen bestanden zijn, kan het iets langer duren voordat het scherm Playback Standby verschijnt.








Gebruik van de knoppen

Hoofdtoestel

Elke knop op de speler kan meerdere functies hebben afhankelijk van de modus waarin de speler staat (opnemen, afspelen etc.)

Item	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het apparaat aanschakelen wanneer het uit staat. Hiermee kunt u een muziekbestand afspelen in het scherm "playback standby". Hiermee kunt u de weergave tijdens het afspelen van een muziekbestand pauzeren.
	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop en houd hem vast om de speler uit te schakelen, wanneer de stroom is ingeschakeld. Stopt het afspelen. Stopt de huidige opname in de opnamemodus.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u de modus Repeat in de modus "playback standby" of de afspelmmodus wijzigen. Druk op de knop en houd hem vast om de functieschermen te openen. Hiermee kunt u de opname in het scherm "recording standby" starten. Hiermee kunt u de opname tijdens het opnemen pauzeren.
	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop en houd hem vast in de modus "playback standby" of de afspelmmodus om de modus EQ Setting te openen. Hiermee kunt u de EQ/SRS in de modus EQ Setting wijzigen. Druk twee keer op de knop tijdens het afspelen om de herhaalfunctie te openen. Raadpleeg pagina 57 voor details.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het navigatiescherf tijdens het afspelen openen. Druk op de knop en houd hem vast in de modus "playback standby" of de afspelmmodus om het scherm Menu te openen.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het volume in de modus "playback standby", de afspelmmodus of tijdens het luisteren naar de radio verhogen.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het volume in de modus "playback standby", de afspelmmodus of tijdens het luisteren naar de radio verlagen.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u de vorige title tijdens de weergave afspelen. Druk op de knop en houd hem vast tijdens het afspelen om snel achteruit te zoeken. Druk in de modus "playback standby" of de afspelmmodus op de knop en houd hem vast tot de vorige map verschijnt. Hiermee kunt u het vorige kanaal tijdens het luisteren naar de radio selecteren.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u de volgende title tijdens de weergave afspelen. Druk op de knop en houd hem vast tijdens het afspelen om snel vooruit te zoeken. Druk in de modus "playback standby" of de afspelmmodus op de knop en houd hem vast tot de volgende map verschijnt. Hiermee kunt u het volgende kanaal tijdens het luisteren naar de radio selecteren.

Afstandsbediening

Item	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het apparaat aanschakelen wanneer het uit staat. Hiermee kunt u een muziekbestand afspelen in het scherm "playback standby". Hiermee kunt u de weergave tijdens het afspelen van een muziekbestand stoppen. Druk op de knop en houd hem vast om de speler uit te schakelen, wanneer de stroom is ingeschakeld.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u de vorige title tijdens de weergave afspelen. Druk op de knop en houd hem vast tijdens het afspelen om snel achteruit te zoeken. Druk in de modus "playback standby" of de afspeelmodus op de knop en houd hem vast tot de vorige map verschijnt. Hiermee kunt u het vorige kanaal tijdens het luisteren naar de radio selecteren.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u de volgende title tijdens de weergave afspelen. Druk op de knop en houd hem vast tijdens het afspelen om snel vooruit te zoeken. Druk in de modus "playback standby" of de afspeelmodus op de knop en houd hem vast tot de volgende map verschijnt. Hiermee kunt u het volgende kanaal tijdens het luisteren naar de radio selecteren.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het volume in de modus "playback standby", de afspeelmodus of tijdens het luisteren naar de radio verhogen.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het volume in de modus "playback standby", de afspeelmodus of tijdens het luisteren naar de radio verlagen.






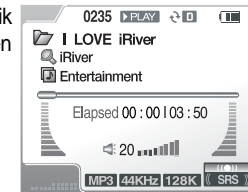
Muziekbestanden afspelen

Muziek afspelen

1 Het scherm "playback standby" volgt op het beginscherm waar de stroom wordt ingeschakeld. De basis afspeelinformatie, inclusief het aantal mappen en muziekbestanden, wordt weergegeven.



2 Start het afspelen met de knop . Gebruik tijdens het afspelen de knoppen   om een andere titel af te spelen.



[Opmerking]


- Gebruik de knoppen   om het volume te regelen.
- Druk nogmaals op de knop  om het afspelen te pauzeren.
- Druk op de knop  om het afspelen te stoppen. Het scherm "playback standby" wordt weergegeven.
- Druk tijdens het afspelen op de knoppen   en houd ze vast om de titel snel vooruit of snel achteruit te zoeken.
- Druk twee keer op de knop  of  en houd hem vast om naar de vorige map terug te keren of om naar de volgende map te gaan.
- Raadpleeg pagina 53 voor details over het zoeken naar een muziekbestand.
- Druk tijdens het afspelen op de knop  om de modus Repeat (herhalen) te wijzigen. Raadpleeg pagina 53 voor meer informatie over de modi Repeat.
- De ID3-tag met informatie wordt tijdens het afspelen weergegeven.
- Alleen MP3, OGG, VMA en ASF, IRM-bestanden worden ondersteund.
- Als een muziekbestand is beschadigd, wordt het beschadigde deel overgeslagen. Als het bestand ernstig is beschadigd, wordt het bestand overgeslagen.





Naar de FM-radio luisteren


Naar de FM-radio luisteren

- 1 Druk op de knop  en houd hem vast om het menu met modellen te openen.

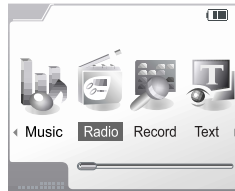


- 2 Gebruik de knoppen   om het radio-icoontje te selecteren en druk vervolgens op de knop  om het radioscherm te openen.

- 3 Druk op de knoppen   om een kanaal te selecteren. Druk op de knoppen   en houd ze vast om de kanalen automatisch te zoeken. Wanneer er een frequentie wordt gevonden, blijft de radio op die zender staan totdat de knop  of  opnieuw wordt ingedrukt.

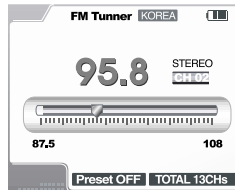



[Opmerking]

- Druk op de knop  om te wisselen tussen stereo/mono.
- Afhankelijk van de sterkte van de zender kunnen sommige kanalen niet beschikbaar zijn of kan de ontvangst niet optimaal zijn.


Zoeken naar een FM-frequentie

Handmatig zoeken

Druk op de knoppen   in het radioscherm om de frequentie per 0,1 MHz te veranderen. Houd de knop ingedrukt totdat het gewenste kanaal is gevonden.

Automatisch zoeken


Druk op de knoppen   en houd ze vast om een beschikbaar kanaal automatisch te zoeken. Houd de knop ingedrukt totdat het gewenste kanaal is gevonden.

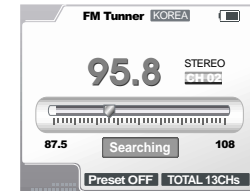




[Opmerking]

- De functies AUTO SCAN en AUTO MEMORY werken niet wanneer de functie Preset is ingesteld op ON (aan).
- Tijdens het handmatige zoeken zal in Korea/VS/Japan het gebruik van de knoppen   de frequentie per 0,1 MHz veranderen en in Europa per 0,05 MHz.

Functie Preset

- 1 Druk op de knop  om in het radioscherm om de functie Preset ON te selecteren.

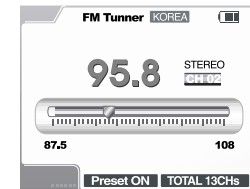


- 2 Druk op de knoppen   om een volgend/vorig kanaal te selecteren. Gebruik de knoppen   opnieuw totdat het gewenste kanaal is gevonden.



Vooringestelde kanalen instellen


Handmatig instellen

- 1 Druk op de knop om in het radioscherm om de functie Preset OFF te selecteren.
- 2 Gebruik de knoppen om het gewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op de knop om het kanaalnummer weer te geven.
- 3 Druk op de knoppen om het gewenste kanaalnummer te selecteren. Druk op de knop om deze in te stellen. Het aantal vooringestelde kanalen wordt weergegeven als "TOTAL XXCHs". Druk op de knop om het opslaan te annuleren. Er kunnen maximaal 20 kanalen worden ingesteld.

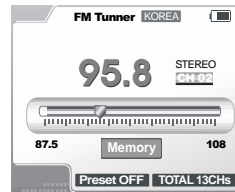

Automatisch instellen

- 1 Gebruik de knoppen . De kanalen worden ingesteld als in het radioscherm de functie Preset is ingesteld op OFF (uit).
- 2 Druk op de knoppen en houd ze vast: u ziet de frequentie oplopen. De kanalen worden automatisch gescand en op volgorde opgeslagen in de functie Preset.

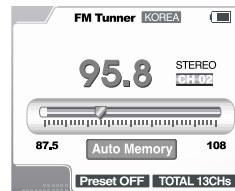

[Opmerking]

- In sommige gebieden waar de sterkte van de zender zwak is, kunnen sommige kanalen niet worden opgeslagen.

Het vooringestelde geheugen wissen

- 1 Druk op de knop om in het radioscherm om de functie Preset ON te selecteren. (modus Preset Listening)
- 2 Gebruik de knoppen als de functie Preset is ingeschakeld om een vooringesteld kanaal te wissen.
- 3 Druk op de knop en houd hem vast om het kanaal te wissen en het volgende kanaal weer te geven. Druk nogmaals op de knop en houd hem vast om het volgende kanaal te wissen.



[Opmerking]

- Als alle vooringestelde kanalen zijn gewist, wordt "TOTAL 00CHs" weergegeven. Als u nu op de knop drukt, schakelt het systeem niet naar de modus Preset ON.

Van de radio opnemen

- 1 Druk op de knop tijdens de het luisteren naar de radio om de uitzending op te nemen.
- 2 Druk tijdens het opnemen op de knop om het opnemen te stoppen. Druk tijdens het opnemen op de knop om het opnemen te pauzeren.
- 3 Druk nogmaals op de knop om het opnemen te hervatten.



[Opmerking]


- De volumeregeling is tijdens het opnemen niet geactiveerd.
- Het opgenomen bestand wordt opgeslagen als "RECORDAUDIO/TUNERXXX.MP3".




Opnemen

Opnemen


- 1 Druk op de knop en houd hem vast om het functiemenu te openen.

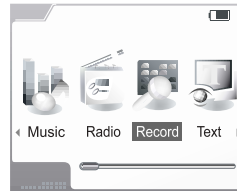

- 2 Gebruik de knoppen om het opname-icoontje te selecteren en druk vervolgens op de knop om het scherm "record standby" te openen.

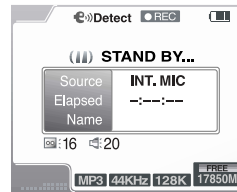

- 3 Gebruik de knop in het scherm "record standby" om het scherm Record Setting te openen.

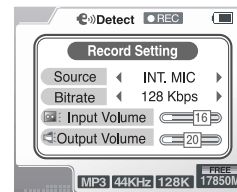

- 4 Druk op de knoppen in het scherm Record Setting om de bron te selecteren. Met het instellen van de optie Source (bron) worden respectievelijk de bitsnelheid, ingangsvolume en uitgangsvolume gewijzigd.



[Opmerking]

- De optiewaarde (bitsnelheid/ingangsvolume/uitgangsvolume) wordt voor elke opnamebron opgeslagen. Het is ook mogelijk de voorinstelde opties voor de opname van elke bronoptie te wijzigen.
- Brontypen
LINE IN: Analog signaal van een extern apparaat
INT. MIC: Stem met behulp van de interne microfoon
EXT. MIC: Stem met behulp van de externe microfoon
TUNER: Opname van de radio
- Bitsnelheid
Kwaliteit van de opname (40~320 Kbps, maar 40-128 Kbps voor opname met interne microfoon).
- Ingangsvolume (0~20)
Volume van de opname Hoge ingangsvolume verhoogt het volume van het opnamebestand. Maar kan ook storing in de opname veroorzaken.
- Uitgangsvolume (0~40)
Met dit product kunt u het opgenomen geluid monitoren. Met deze optie kunt u het monitoringvolume veranderen. Hiermee beïnvloedt u niet het opgenomen bestand.


- 5 Gebruik de knoppen om een optie te selecteren en gebruik de knoppen om de bitsnelheid, ingangsvolume en uitgangsvolume te wijzigen. Druk op de knop om naar het scherm Recording Standby terug te keren vanuit het scherm Record Setting.

- 6 Druk op de knop om het opnemen van MP3 te starten.





[Opmerking]

- De volumeregeling is tijdens het opnemen niet beschikbaar.
- Experimenteer voor het beste resultaat in elke opname-instelling met de verschillende volume-instellingen en microfoonstanden.


- 7 Druk op de knop  om het opnemen te beëindigen. Het scherm "recording standby" wordt weergegeven.



[Opmerking]



- Druk nogmaals op knop  om in de modus standby een nieuw bestand op te nemen.
- Druk tijdens het opnemen op de knop  om het opnemen te pauzeren. Als u het opnemen hervat, wordt er geen nieuw bestand aangemaakt.
- Het opnemen stopt automatisch onder de volgende omstandigheden:
 - Niet genoeg ruimte voor de opname beschikbaar
 - Het opgenomen MP3-bestand is groter dan 200 MB
 - Er is langer dan 5 uur opgenomen – batterijen zijn leeg

Het opgenomen bestand afspelen

Druk op knop  om in de modus "recording standby" het opgenomen bestand af te spelen.



[Opmerking]

- Het opgenomen bestand wordt opgeslagen op de volgende locatie, afhankelijk van de bron.
 - LINE IN: RECORD/AUDIO/AUDIOXXX.MP3
 - TUNER: RECORD/AUDIO/TUNERXXX.MP3
 - INT/EXT MIC: RECORD/VOICE/VOICEXXX.MP3
- Druk op de knop  om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de knop  om het afspelen te hervatten.




Gebruik van de tekstfunctie

Sla txt-bestanden op in de map TEXT

Elke tekst kan in een tekstbestand worden ingevoerd, inclusief nuttige kenmerken zoals boeksecties of adressen en telefoonnummers.

- 1 Sluit het product aan een computer met de USB-kabel aan. Het icoontje wordt in de taakbalk van de computer weergegeven als de aansluiting juist is. Raadpleeg pagina 24 voor details.
- 2 Klik op Start -> Programs -> Accessories -> Windows Explorer.
- 3 Gebruik Windows Explorer om een map met de naam TEXT op het H300-station aan te maken.

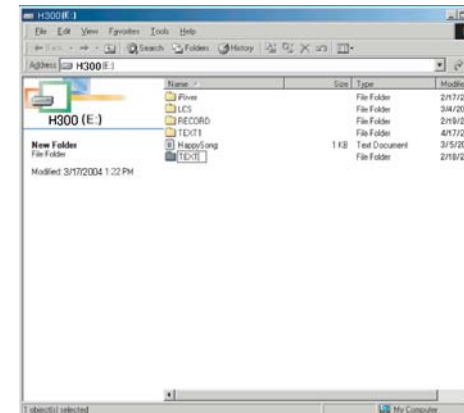


- 4 Sla .txt-bestanden op in de map TEXT.

**[Opmerking]**


- Alleen tekstbestanden van het type Wan-Sung uit Korea worden ondersteund. Om een tekstbestand type Jo-Hap uit Korea te kunnen gebruiken, moet u het eerst in het type Wan-Sang omzetten.

Tekst bekijken

- 1 Druk op de knop en houd hem vast in de modus "playback standby" of het radioscherm om het functiemenu te openen.

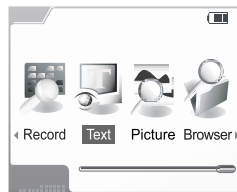

- 2 Gebruik de knoppen om het teksticoontje te selecteren en druk vervolgens op de knop om het tekstscherm te openen. Controleer de lijstboom, waarin de bestanden zijn gestructureerd.

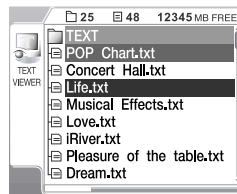

- 3 Gebruik de knoppen om de gewenste map of bestand te selecteren en druk vervolgens op de knop om te selecteren. Bekijk het tekstbestand op het LCD-scherm.

iRiver was established in 1999 by Reigncom Ltd to become a force in the digital entertainment industry. By offering products that are cutting-edge while customer-friendly, we are poised to become the leader in the digital arena. From our award-winning iMP-350 SlimX* to our new line of products, iRiver is emerging as the technically superior standard.

**[Opmerking]**


- Druk op de knop om de tekstfunctie te verlaten.
- Het maximale aantal karakters dat op het scherm kan worden weergegeven, is: Engels: 26 karakters per regel, 10 regels.
- De tekst wordt niet weergegeven op het LCD-scherm van de afstandsbediening (apart geleverd).
- De functie "text reading" wordt ondersteund tijdens het afspelen van een MP3-bestand.
- Druk tijdens het lezen op de knop REC om naar de muziekmodus te schakelen (Hot key).

Tekst bladeren**Normaal bladeren**

- 1 Druk op de knoppen om naar een volgende/vorige regel te bladeren tijdens het lezen van een tekstbestand.
- 2 Druk op de knoppen om naar een volgende/vorige pagina te bladeren tijdens het lezen van een tekstbestand.

GO TO

- 1 Druk op de knop om naar een gewenste lokatie te gaan tijdens het lezen van een tekstbestand.
- 2 Gebruik de knoppen om de gewenste lokatie te selecteren.

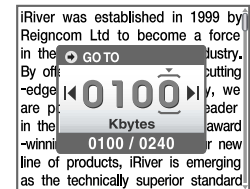

- 3 Druk op de knoppen om het gewenste nummer te selecteren.
- 4 Druk op de knop om naar de nieuwe lokatie te gaan.

**[Opmerking]**

- De cijfers worden in KB-eenheden weergegeven.



Plaatjes bekijken




De H300 kan JPG- en BMP-plaatjes op het LCD-scherm weergeven.



Plaatjes bekijken

1 Druk op de knop  en houd hem vast om het functiemenu te openen.



2 Gebruik de knoppen   om het beeldicoontje te selecteren en druk vervolgens op de knop  om het plaatjesscherm te openen.


3 U kunt een lijst met bestanden zien. Gebruik de knoppen   om te selecteren en  om weer te geven.

4 Als er een bestand is geselecteerd, wordt het plaatje in het scherm weergegeven. Als er een map is geselecteerd, worden de bestanden in de map weergegeven. Herhaal de stap om het gewenste plaatje te openen. Gebruik de knoppen   om het volgende of vorige plaatje te bekijken.




[Opmerking]


- Druk op de knop  en houd hem vast om de huidige informatie van het plaatje te bekijken. Druk op de knop  om het scherm See Image Information te verlaten.
- Druk op de knop  om meerdere plaatjes te bekijken.
- De H300 ondersteunt de functie PICTURE niet als de grootte van een beeldbestand te groot is. (BMP: meer dan 3 MB/JPG: meer dan 1 MB. Maar het plaatje verschijnt op het scherm ongeacht de grootte als de thumbnail (kleine foto) van een JPG-bestand minder is dan 1 MB)
- De H300 ondersteunt de functie PICTURE niet van een "progressive JPG"-bestand.
- Wat is een "progressive JPG"-bestand?
Een progressive JPG-bestand is een JPG-plaatje dat tijdens de weergave geleidelijk scherper wordt. Dat wil zeggen, een plaatje wordt met een lage resolutie weergegeven op een volledig scherm en wordt steeds scherper en duidelijker.






De functie Browser gebruiken

Gebruik de functie Browser om via een directe USB-verbinding gegevens uit te wisselen van apparaten die ondersteund worden. Met behulp van de browser kunt u het werk uitvoeren en aan externe apparaten zoals een digitale camera enz. verbinden.

1 Druk op de knop  en houd hem vast om de functieschermen te openen.

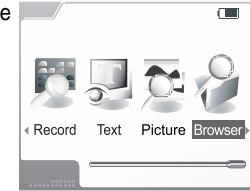


2 Gebruik de knoppen   om het icoontje Browser te selecteren en druk vervolgens op de knop  om het scherm Browser te openen.


3 Sluit de H300 aan aan een extern apparaat met de HOST-kabel aan.




4 Bestanden in het product worden weergegeven in het scherm Browser. Het externe apparaat wordt geregistreerd als HOST. De reactietijd kan variëren afhankelijk van de geheugengrootte en het soort extern apparaat.

5 Druk op de knoppen  en houd ze vast om DEVICE te selecteren. Bestanden in het externe apparaat worden weergegeven.

- 6 Selecteer een gewenst bestand en druk op de knop **A-B** om het pop-upvenster te openen.

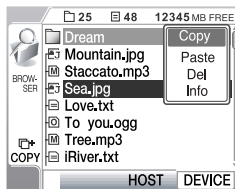


- 7 Gebruik de knoppen **↙** **↘** om Copy te selecteren en druk op de knop **NAVI** om het bestand te kopiëren.

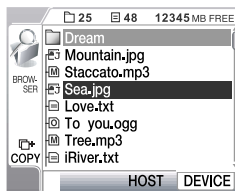

- 8 Druk op de knoppen **A-B** en houd ze vast om HOST te selecteren.

- 9 Selecteer een gewenste locatie en druk op de knop **NAVI** om het pop-upvenster te openen.

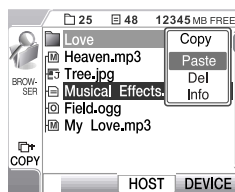

- 10 Druk op de knoppen **↙** **↘** om Paste te selecteren en druk op de knop **NAVI** om het bestand te plakken (paste).



[Opmerking]


- Er kan slechts één bestand of map per keer worden gekopieerd. Als er een map is geselecteerd, worden de bestanden in de map samen gekopieerd. Als er echter een subfolder aanwezig is, wordt deze niet gekopieerd.
- Gebruik dezelfde methode om gegevens te verplaatsen van het product naar het externe apparaat.
- Wanneer Del wordt geselecteerd in het pop-upmenu kunt u het bestand of de map wissen. Maar de subjectmap wordt niet verwijderd als er een submap in de map aanwezig is.
- Selecteer Info van het pop-upmenu om de bestandsnaam, grootte en opgeslagen tijd weer te geven.
- Het maximale aantal te bekijken mappen in het scherm BROWSER is 500 en het maximaal aantal bestanden in het scherm is 1.000.



Muziek zoeken

Navigeren met behulp van de bestandenboom

- 1 Druk op de knop **NAVI** in de modus "playback standby" of de afspeelmodus om een titellijst weer te geven als de huidige titel is geselecteerd.

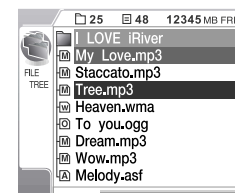

- 2 Gebruik de knoppen **↙** **↘** om een map of een af te spelen titel te selecteren.

- 3 Druk nogmaals op de knop **NAVI** om de geselecteerde map te openen of de geselecteerde titel af te spelen.



[Opmerking]

- Als een map wordt geselecteerd, herhaal stappen 2 en 3 om de gewenste titel af te spelen.
- Druk op de knoppen **⏮** **⏭** om naar de hoofdmap of de vorige status terug te keren.
- De bestanden worden in elke map op alfabetische volgorde gesorteerd.
- De volgende berichten worden weergegeven afhankelijk van het type afgespeeld bestand.

M MP3-bestanden

O OGG-bestanden

I IRM-bestanden


W WMA-bestanden

A ASF-bestanden

- Wat is IRM (iRiver Rights Management)?

Het IRM is een bestand met digitale copyrightinformatie ontworpen door iRiver Limited. De IRM-technologie beschermt copyright en eigendom tegen onbevoegd gebruik van de digitale inhoud die door iRiver Limited wordt geleverd.

- Het maximale aantal te bekijken mappen in het scherm Navigatie is 2,000 en het maximaal aantal bestanden in het scherm is 9,999.

2 Druk op de knop  in de modus EQ Setting om de EQ-instellingen te wijzigen.

De volgende EQ-instellingen zijn beschikbaar:

Normal → Rock → Jazz → Classic → U.Bass → User EQ → SRS → TruBass → WOW (PRESET) → WOW (USER)



[Opmerking]


- Als de modus leeg blijft, gaat hij automatisch terug naar de vorige modus (modus A-B section repeat)
- De instellingen Normal, Rock, Jazz, Classical, U.Bass en User EQ worden ondersteund in de modus EQ.
- De instellingen SRS, TruBass, WOW(PRESET) en WOW (USER) worden ondersteund in de modus SRS.
- Raadpleeg pagina 76 voor details over het configureren van de modus SRS.
- De WOW (PRESET) functioneert onder de vooraf gedefinieerde configuratie van SRS, TruBass en Focus.
- De WOW (PRESET) functioneert onder de door de gebruiker gedefinieerde configuratie van SRS, TruBass en Focus.
- Waarden ingesteld in de Bass Boost en Treble Boost worden op de USER EQ toegepast. De EQ wordt automatisch op USER EQ ingesteld als zowel Bass Boost als Treble Boost worden ingesteld.




De afspeelmodus instellen

Herhalen/willekeurig afspelen/intro afspelen

Er worden verschillende afspeelmodi ondersteund. Om de afspeelmodi te gebruiken, stel de configuraties Repeat Play / Random Play / Intro Play in. Raadpleeg pagina 73 voor details.


1 Druk op de knop  om de functies Repeat Play / Random Play / Intro Play te gebruiken. Druk nogmaals op deze knop  voor de volgende modus. Het icoontje wordt weergegeven om de huidige modus aan te geven.

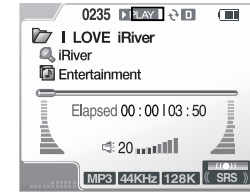

2 De modi worden veranderd in de volgende cyclus.
Not Set → 1 Song Only → Directory → Directory All → All Songs → Shuffle
→ 1 Song Only → Directory → Directory All → All Songs → Intro






[Opmerking]


- Als het icoontje voor de afspeelmodus niet wordt weergegeven na het indrukken van de knop , controleer of de functie Repeat Play / Random Play / Intro Play in het menuscherm is geselecteerd.

Gedeelte herhalen


Hiermee kunt u een gedeelte van het huidige bestand herhalen.

1 Druk op de knop  om het startpunt van het te herhalen gedeelte te selecteren. Een icoontje  wordt weergegeven op het LCD-scherm.

2 Druk nogmaals op de knop  om het eindpunt van het te herhalen gedeelte te selecteren. Het geselecteerde gedeelte wordt herhaald afgespeeld.

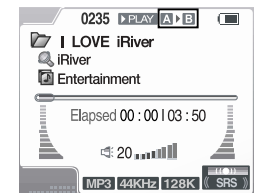



[Opmerking]

- Druk nogmaals op de knop  om de modus te annuleren.


Programma afspelen

Hiermee kunt u een lijst af te spelen liedjes programmeren.

- 1 Druk tijdens het afspelen op de knop  om het navigatiescherm te openen.

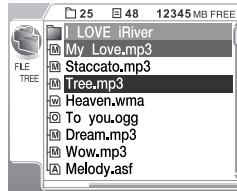


- 2 Gebruik de knoppen  of  in het scherm om een gewenste titel te selecteren.

- 3 Gebruik de knop  om de gewenste titel te programmeren. De geprogrammeerde titel wordt weergegeven nadat de huidige titel is afgelopen.

Modus Study

Hiermee kunt u de ingestelde tijdsperiode overslaan tijdens het afspelen.

- 1 Stel de modus Study in het modusmenu in. Raadpleeg pagina 75 voor het instellen van de modus Study.
- 2 Druk tijdens het afspelen op de knoppen  om per ingesteld interval vooruit of achteruit te gaan.




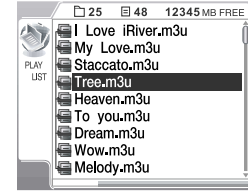
[Opmerking]

- Stel in de modus Study de intervaltijd in zoals is weergegeven op pagina 75.



AFSPEELLIJST

De H300 ondersteunt M3U-afspeellijsten. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u deze lijsten kunt aanmaken.

- 1 Druk op de knop  en houd hem vast in de modus "playback standby" om de PLAYLIST weer te geven.



- 2 Gebruik de knoppen  en  om een PLAYLIST te selecteren in het scherm PLAYLIST.

- 3 Druk op de knop  of  om de geselecteerde PLAYLIST af te spelen.



[Opmerking]

- U kunt maximaal 200 lijsten opslaan.
- Een PLAYLIST aanmaken
 - ① Gebruik de Winampsoftware om een PLAYLIST aan te maken Winamp is gratis software en beschikbaar op <http://www.winamp.com/player/>.




- ② Dubbelklik op het gedownloade bestand om te installeren.
- ③ Nadat de installatie voltooid is, klik op Start -> Program -> Winamp -> Winamp om de software te starten.




[Opmerking]



- ④ Klik op PL in het venster Winamp om het venster Playlist Editor te openen.
- ⑤ Klik op Add in het venster Playlist Editor om de geselecteerde bestanden of mappen toe te voegen.
- ⑥ Wanneer de geselecteerde bestanden zijn toegevoegd en weergegeven, klik op Manage Playlist en klik vervolgens op Save Playlist in het volgende pop-upmenu.

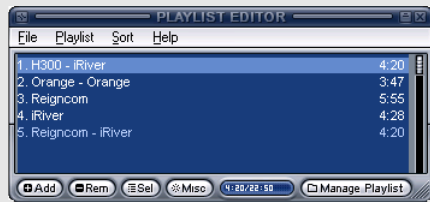

- ⑦ Voer de bestandsnaam in het dialoogvenster Save Playlist in. Klik op Save om een *.m3u-bestand aan te maken.

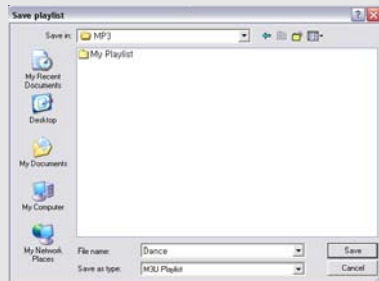

De muziekinformatiebestanden beheren

De muziekinformatiebestanden bijhouden

Hiermee kunt u het muziekinformatiebestand voor het huidige MP3-bestand bijwerken. Gebruik de functie om databasebestanden aan te maken of te repareren (iRivNavi.iDB) als het informatiebestand is gewist of beschadigd.



[Opmerking]

• Wat is een muziekinformatiebestand?

Een muziekinformatiebestand is een databasebestand (iRivNavi.iDB) dat een verzameling aan ID3-taginformatie is. De bestanden zijn nodig voor de navigatiefunctie ID3-tag.

- 1 Sluit het product aan een computer met de USB-kabel aan. Er wordt een icoontje weergegeven in de taakbalk als de aansluiting juist is. Raadpleeg pagina 24 voor details.
- 2 Klik op Start -> Programs -> Accessories -> Windows Explorer.
- 3 Selecteer H300 met Windows Explorer en klik aan met de rechter muisknop.
- 4 Klik op de optie Update DB File in het pop-upmenu om het muziekinformatiebestand bij te werken.
 - Update DB File
- 5 Klik op "OK" als u klaar bent.
- 6 Verwijder de USB-kabel met "hardware safe remove" om het product te verwijderen. Raadpleeg pagina 27 voor details.




[Opmerking]

- Het bericht NO DB op het scherm betekent dat er geen ID3-taginformatie in het MP3-bestand aanwezig is.
- Een foutmelding op het scherm betekent dat de bestandsnaam of de mapnaam uit meer dan 52 karakters bestaat.

Een muziekinformatiebestand toevoegen

Hiermee kunt u nieuwe ID3-tag informatie van het MP3-bestand toevoegen aan het databasebestand (iRivNavi.iDB).

- 1 Sluit het product aan een computer met de USB-kabel aan. Het icoontje wordt in de taakbalk van de computer weergegeven als de aansluiting juist is. Raadpleeg pagina 24 voor details.
- 2 Klik op Start -> Programs -> Accessories -> Windows Explorer.
- 3 Selecteer H300 met Windows Explorer en klik aan met de rechter muisknop.
- 4 Klik op de optie Add Music to DB in het pop-upmenu om de informatie aan de database toe te voegen (iRivNavi.iDB). Als er geen databasebestand (iRivNavi.iDB) is, wordt er een aangemaakt. Informatiebestand.
- 5 Klik op "OK" als u klaar bent.

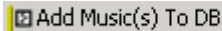 Add Music(s) To DB

- 6 Verwijder de USB-kabel met "hardware safe remove" om het product van de computer te verwijderen. Raadpleeg pagina 27 voor details.




[Opmerking]


- Gebruik de functie ADD als u nieuwe muziek heeft gekopieerd op de H300. Hiermee wist u geen enkel bestand. U kunt snel nieuwe liedjes aan de database toevoegen zonder elk liedje te hoeven herordenen.
- Als liedjes op de speler worden gewist, hernoemd of verplaatst naar andere folders, moet u de optie Update DB kiezen om de database up-to-date te houden. Anders zullen sommige liedjes niet afgespeeld worden tijdens het gebruik van de zoek eigenschappen Artiest, Titel, Album en Genre.




Het menuscherm openen

Gebruik de menuconfiguratie om de gedetailleerde opties voor elke functie in te stellen.


Druk op de knop  en houd hem vast in de modus "playback standby" of het radioscherm om het menuscherm te openen. Het menusysteem heeft 7 hoofdopties en submenu's voor elke optie. De gebruiker kan gebruik maken van directe configuratie.

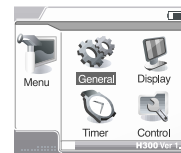

Hoofdmenu

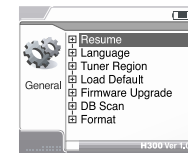

Submenu

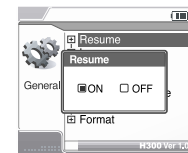

Instellingen submenu




[Opmerking]

- De menu's kunnen zonder mededeling worden gewijzigd wegens nieuwe herzieningen van de firmware.
- Gedetailleerde menu-eigenschappen kunnen verschillen per firmwareversie.




De map Menu

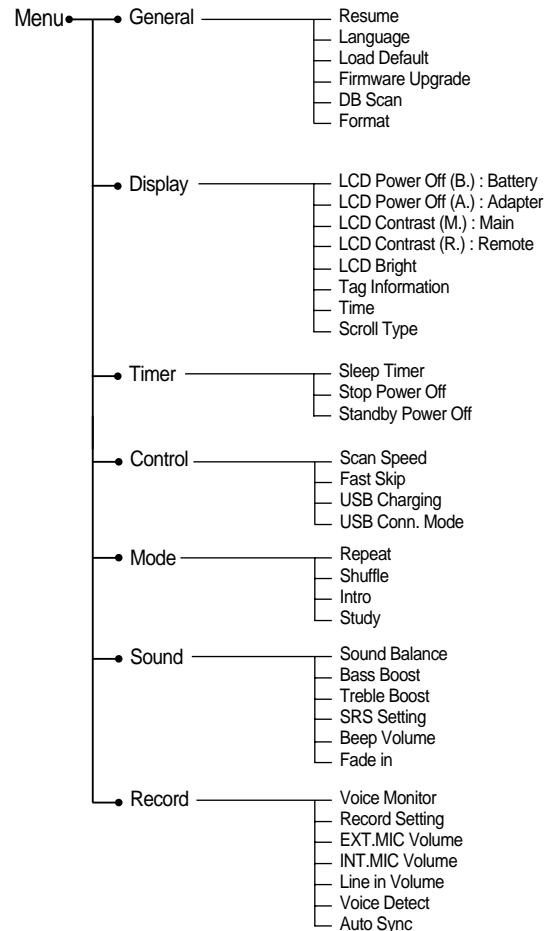

Algemeen

- 1 Gebruik de knoppen in het menu om General te selecteren. Druk op de knop om het submenu General te openen.

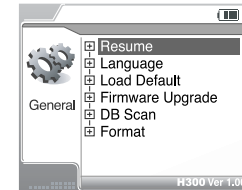

- 2 Druk op de knoppen om het gewenste item in het menu te selecteren. Druk op de knop om het configuratiescherm van het submenu te openen.




[Opmerking]

- Druk op de knop of en houd hem vast om het menuscherm te verlaten. Het hoofdmenscherm wordt weergegeven.

Resume

Gebruik de knoppen in het menu om de General te selecteren. Druk op de knop om het submenu General te openen. ON: Het afspelen begint vanaf dezelfde plek toen de speler werd gestopt of uitgezet. OFF: Het afspelen begint vanaf het eerste liedje op het apparaat.

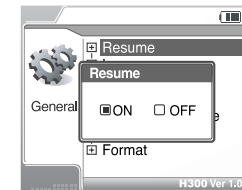

Language

Hiermee kunt u de juiste schermtaal instellen voor titel, mapnaam en tekstbestand. Als de titel, mapnaam en tekstbestand bijvoorbeeld in Duits zijn aangemaakt, gebruik de optie German om de informatie in het Duits weer te geven. Er worden 38 talen ondersteund. Gebruik de knoppen om de taal te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.




**[Opmerking]**

- De taal voor titel, map en tekstbestand hangt af van de computeromgeving waarin het bestand is aangemaakt. Als het bestand in de Koreaanse versie van Windows is aangemaakt, selecteer "Korean". Als het bestand in de Japanse versie van Windows is aangemaakt, selecteer "Japanese".
- Als de titel, mapnaam en tekstbestand in Unicode zijn aangemaakt, worden ze altijd correct weergegeven ondanks de taalinstelling.

Load Default

Hiermee kunt u alle configuratiewaarden instellen op de fabriekswaarden (als Yes is geselecteerd). Let erop dat alle door de gebruiker ingestelde gegevens worden gewist, als het product op de fabriekswaarden wordt ingesteld. Druk op de knoppen , om Yes te selecteren. Druk op de knoppen om de instellingen te starten.

- Selecteer NO om de initialisatie te annuleren.

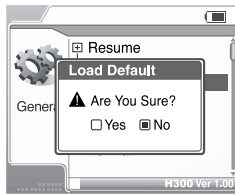**[Opmerking]**

- De functie Upgrade Firmware wordt niet beïnvloed door deze initialisatie.

Firmware Upgrade

Hiermee kunt u de huidige firmware opwaarderen. Raadpleeg pagina 84 voor details.


**[Opmerking]**

- Als het product is uitgeschakeld na het opwaarderen van de firmware, druk op de afspreeknop om het systeem in te schakelen.

DB Scan

Gebruik de ID3-tagmuziek informatie in het opgeslagen muziekbestand voor titel navigatie (als Yes is geselecteerd).


Gebruik de knoppen , om Yes of No te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.

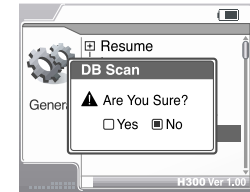**[Opmerking]**

- Als u deze optie met Yes beantwoordt, duurt het laden een paar seconden langer afhankelijk van het aantal opgeslagen titels.
- Als u deze optie met Yes beantwoordt tijdens het afspelen van een titel, zal het afspelen pauzeren.

Format

Hiermee kunt u de harde schijf formatteren (Als Yes is geselecteerd). Gebruik de knoppen , om Yes te selecteren en druk op de knop om te formatteren. Selecteer NO om het formatteren te annuleren. Het formatteren zorgt ervoor dat de gehele inhoud van uw speler wordt gewist.

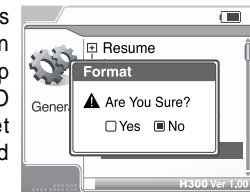**Van een computer formatteren**

- ▶ Windows 2000 en Windows XP kunnen drivers groter dan 32 GB niet formatteren. De formatfunctie van Windows 2000 of Windows XP niet gebruiken om de H340 te formatteren. De H300 niet in het bestandensysteem NTFS (Windows 2000, Windows XP) formatteren. Als u de driver toch in NTFS formatteert, functioneert de speler niet.
- ▶ Windows 98SE en Windows Me kunnen drivers groter dan 32 GB wel formatteren.
- ▶ Wilt u toch een harde schijf groter dan 32 GB in Windows 2000 of XP formatteren, gebruik dan managementsoftware van derden voor de harde schijf.

**[Opmerking]**


- Gebruik een wisselstroomadapter wanneer u de harde schijf formatteert. Als de batterijen bijna leeg zijn en er wordt geen adapter gebruikt, kan het formatteringsproces mislukken.

**[Waarschuwing]**

- Niet de wisselstroomadapter verwijderen voordat het formatteringsproces is voltooid. Ernstige problemen inclusief stroomuitval kunnen het resultaat zijn.
- Het formatteren van de H300 zorgt ervoor dat alle gegevens in de H300 worden gewist.
- De geleverde formateigenschap in het menu zal de H300 als één geheel formatteren.

Scherms

1 Gebruik de knoppen in het menu om de optie Display te selecteren. Druk op de knop **NAVI** om te bevestigen. Het submenu Display wordt weergegeven.

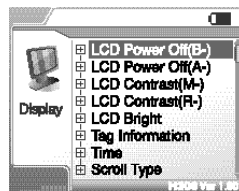

2 Gebruik de knoppen om in het submenu het gewenste item te selecteren. Druk op de knop **NAVI** om het configuratiescherm van het submenu te openen.



[Opmerking]

- Druk op de knop of **NAVI** en houd ze vast om het submenu te verlaten. Het hoofdscherm wordt weergegeven.

LCD Power Off (B.): Batterij

Bepaal het aantal seconden (3-60) dat het achtergrondlicht blijft branden, wanneer de speler batterijstroom gebruikt.

Gebruik de knoppen om de tijd in te stellen en bevestig met de knop **NAVI**.



LCD Power Off (A.): Adapter

Bepaal het aantal seconden (3-59) dat het achtergrondlicht blijft branden, wanneer de speler aan de adapter is aangesloten.

Onthoud: Het achtergrondlicht van het LCD-scherm blijft branden, totdat de speler wordt uitgeschakeld of de adapter wordt verwijderd.


Gebruik de knoppen om de tijd in te stellen en bevestig met de knop **NAVI**.



LCD Contrast (M.): Hoofdtoestel

Hiermee kunt u het contrast van het LCD-scherm van het hoofdtoestel instellen. De waarden 0 tot 15 zijn beschikbaar.

Gebruik de knoppen om het contrast in te stellen en bevestig met de knop **NAVI**.

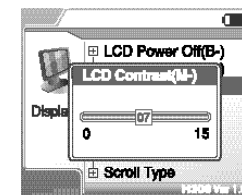

LCD Contrast (R.): Afstandsbediening

※ Het LCD-scherm van de afstandsbediening wordt apart verkocht.

Hiermee kunt u het contrast van het LCD-scherm van de afstandsbediening instellen. De waarden 0 tot 20 zijn beschikbaar.

Gebruik de knoppen om het contrast in te stellen en bevestig met de knop **NAVI**.



LCD Bright

Hiermee kunt u de helderheid van het LCD-scherm instellen. De waarden 0 tot 10 zijn beschikbaar.


Gebruik de knoppen om de helderheid in te stellen en bevestig met de knop **NAVI**.



Tag Information




Hiermee kunt u de ID3-tag muziekbestand-informatie weergeven of opwaarderen. (Als ON is geselecteerd). Als OFF is geselecteerd, wordt alleen de bestandsnaam weergegeven.

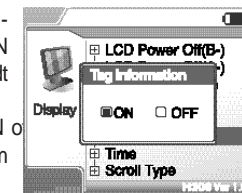
Gebruik de knoppen om ON of OFF te selecteren en druk op de knop **NAVI** om te bevestigen.



Time

Hiermee kunt u de overgebleven speeltijd van de huidige titel weergeven. De modus Normal geeft de gespeelde tijd weer en de modus Remain geeft de overgebleven tijd weer.

Gebruik de knoppen   om Normal of Remain te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.

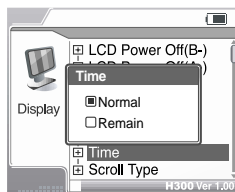




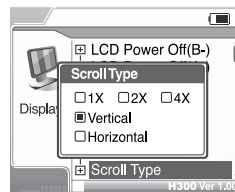
[Opmerking]

- Als de huidige titel wordt aangemaakt met VBR, kan de overgebleven tijd niet nauwkeurig zijn.




Scroll Type


Hiermee kunt u de scrollrichting en snelheid instellen van de afspeelinformatie van de huidige track. De snelheden zijn 1X, 2X en 4X en de richtingen Vertical en Horizontal zijn beschikbaar.

Gebruik de knoppen   om 1X, 2X, 4X, Horizontal of Vertical te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.



Timer



- 1 Gebruik de knoppen   in het menu om de Timer te selecteren. Druk op de knop  om te bevestigen. Het submenu Timer wordt weergegeven.

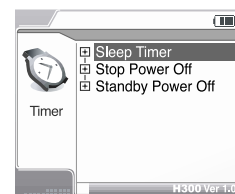




- 2 Gebruik de knoppen   in het menu om de gewenste suboptie te selecteren. Druk op de knop  om te bevestigen. Het configuratiescherm van het geselecteerde submenu wordt weergegeven.




[Opmerking]

- Druk op de knop  of  en houd hem vast om het submenu scherm te verlaten. Het hoofdmenu scherm wordt weergegeven.

Sleep Timer

Hiermee kunt u een tijdsperiode instellen, waarna de stroom wordt uitgeschakeld. U kunt de tijd van 1 tot 99 minuten instellen. Als u deze optie op 0 instelt, wordt de functie uitgeschakeld. Gebruik de knoppen   om de sluimer-tijd in te stellen en bevestig met de knop .

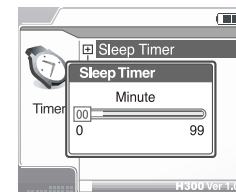

[Opmerking]

- Als het product na de ingestelde tijd automatisch wordt uitgeschakeld en later handmatig wordt ingeschakeld, wordt de instelling geannuleerd.

Stop Power Off

Hiermee kunt u de functie "stop power off" instellen om de stroom automatisch uit te schakelen als het systeem een gegeven tijd niet is gebruikt. U kunt de tijd van 1 tot 60 minuten instellen.

Gebruik de knoppen   om de tijd in te stellen en bevestig met de knop .



Standby Power Off


Hiermee kunt u de functie "stop power off" instellen om de stroom automatisch uit te schakelen als het systeem een gegeven tijd in de modus "record stand-by" staat. U kunt de tijd van 1 tot 60 minuten instellen. Gebruik de knoppen   om de tijd in te stellen en bevestig met de knop .





Control

- 1 Gebruik de knoppen om Control in het menu te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het submenu Control wordt weergegeven.

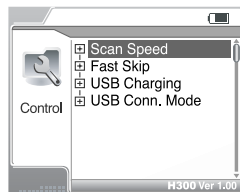

- 2 Gebruik de knoppen om in het submenu het gewenste item te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het geselecteerde configuratiescherm wordt weergegeven.




[Opmerking]

- Druk op de knop en houd hem vast om het submenu scherm te verlaten. Het hoofdscherm wordt weergegeven.

Scan Speed

Hiermee kunt u de snelheid van de snelle scanfunctie instellen. De snelheden 1X, 2X en 4X zijn beschikbaar. Stel deze functie op OFF in om de snelle scanfunctie uit te schakelen. Gebruik de knoppen om OFF, 1X, 2X, 4X te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.

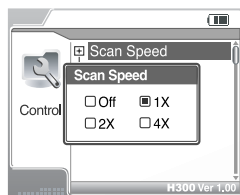


[Opmerking]

- De snelle scanfunctie is geschikt voor de functie "language learning".

Fast Skip

Hiermee kunt u 10 bestanden of één map zowel vooruit als achteruit overslaan. Selecteer 10 om 10 bestanden per keer over te slaan. Selecteer Directory om de huidige map over te slaan. Selecteer OFF om de functie Fast Skip uit te schakelen. Gebruik de knoppen om OFF, 10 of Directory te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.

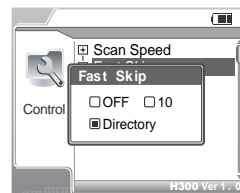


[Opmerking]

- Om deze functie te gebruiken, moet u de optie op 10 of Directory instellen. Als het systeem in de stopmodus staat, druk twee keer op de knop en houd hem vast.


USB Charging

Hiermee kunt u de batterij opladen via de USB-kabel en de computer. Als deze optie op ON wordt ingesteld, begint het systeem met opladen wanneer deze aan een computer wordt aangesloten. Als deze optie op OFF wordt ingesteld, begint het systeem niet met opladen wanneer deze aan een computer wordt aangesloten. Gebruik de knoppen om ON of OFF te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.

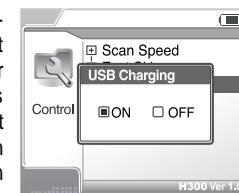

USB Conn. Mode

U kunt de USB direct aan uw computer of aan de USB-hub zonder stroom aansluiten. Als de Hubmodus wordt geselecteerd, kunt u de interne batterij gebruiken, niet de stroom van de computer.

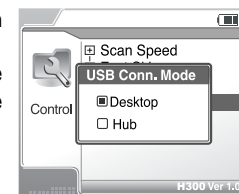


[Opmerking]

- Als de Hubmodus wordt geselecteerd, kunt u de batterij niet opladen met de USB.



Afspeelmodus

- 1 Gebruik de knoppen om Mode in het menu te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het submenu Mode wordt weergegeven.

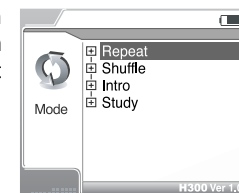

2 Gebruik de knoppen , om in het submenu het gewenste item te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het geselecteerde configuratiescherm wordt weergegeven.

[Opmerking]

- Druk op de knop of en houd hem vast om het submenu scherm te verlaten. Het hoofdmenu scherm wordt weergegeven.

Repeat

Hiermee kunt u de modus Repeat instellen. Als de modus Repeat is ingesteld, druk tijdens het afspelen op de knop om de functie Repeat te gebruiken. De functie is normaal ingesteld.



De volgende modi worden ondersteund.

Item	Beschrijving	Scherm
I Song Only	De huidige geselecteerde titel wordt herhaald. Gebruik de knoppen om de volgende of vorige titel te herhalen.	
Directory	Alle titels in de geselecteerde map worden een keer afgespeeld in willekeurige volgorde en dan stopt het afspelen.	
Directory All	Alle titels in de geselecteerde folder worden herhaald	
All Songs	Alle titels op de harde schijf worden herhaald	

Gebruik de knoppen , om I Song Only, Directory, Directory All of All songs te selecteren en druk op de knop om te bevestigen. Gebruik de knop of de knop om de functie te verlaten.

Shuffle

Hiermee kunt u de modus Shuffle instellen. Als de modus is ingesteld, druk tijdens het afspelen op de knop om de functie Shuffle te gebruiken. De functie is normaal ingesteld.



De volgende modi worden ondersteund.


Item	Beschrijving	Scherm
Shuffle	Alle titels op de harde schijf worden één keer in willekeurige volgorde afgespeeld	
I Song Only	De huidige geselecteerde titel wordt herhaald. Gebruik de knoppen om naar een nieuw willekeurig liedje te schakelen en het herhaaldelijk af te spelen.	
Directory	Alle titels in de geselecteerde map worden een keer afgespeeld in willekeurige volgorde en dan stopt het afspelen.	
Directory All	Alle titels in de geselecteerde folder worden in willekeurige volgorde herhaald	
All Songs	Alle titels op de harde schijf worden in willekeurige volgorde herhaald	

Gebruik de knoppen , om Shuffle, 1 Song Only, Directory, Directory All of All songs te selecteren en druk op de knop om te bevestigen. Gebruik de knop of de knop om de functie te verlaten.

Intro

Hiermee kunt u van elke titel op de harde schijf achter elkaar het begin of midden (1 minuut vanaf het begin) 10 seconden afspelen. Stel de optie ON in voor de eerste 10 seconden en de optie Highlight ON voor 10 seconden in het midden van elk liedje.


Gebruik de knoppen , om OFF, ON of Highlight ON te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen.

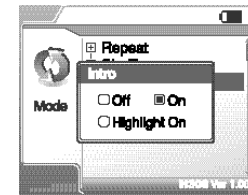

Study

Hiermee kunt u de ingestelde tijdperiode overslaan tijdens het afspelen. Een maximum van 10 minuten en 59 seconden worden ondersteund.

- 1 Gebruik de knoppen om de minuten of seconden te selecteren. Gebruik de knoppen om de numerieke waarde in te stellen.
- 2 Druk op de knop om te bevestigen.

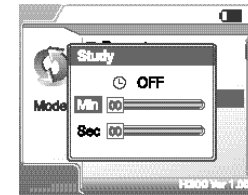




Geluid

Tijdens het configureren van de geluidseffecten, kunt u de instelling onvertraagd uittesten.

- 1 Gebruik de knoppen om Sound in het menu te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het submenu Sound wordt weergegeven.

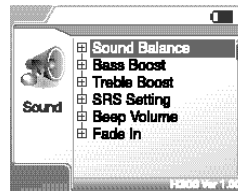

- 2 Gebruik de knoppen om in het submenu het gewenste item te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het geselecteerde configuratiescherm wordt weergegeven.




[Opmerking]

• Druk op de knop of en houd hem vast om het submenu scherm te verlaten. Het hoofdscherm wordt weergegeven.


Sound Balance

Hiermee kunt u de links/rechts uitgangsbalans instellen voor de oortelefoons en hoofdtelefoons. Beweeg naar links om het volume van de linker luidspreker te vergroten en beweeg naar rechts om het volume rechts te vergroten. De maximum waarde is 20. De standaardwaarde is 0. Bij deze waarde is het geluidsniveau uit beide luidsprekers gelijk. Gebruik de knoppen om het niveau in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.

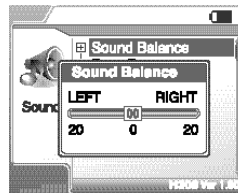

Sound Boost

Hiermee kunt u het niveau van de BASS instellen. Een maximum van 24 dB kan worden ingesteld. Hiermee kunt u de niveauwaarde per 2 dB veranderen. Gebruik de knoppen om het niveau in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.

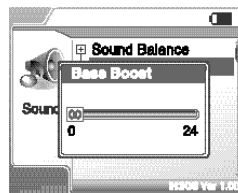

[Opmerking]

• De ingestelde waarden van de Bass Boost worden op de USER EQ toegepast. Het veranderen van de Bass Boost-waarde zorgt ervoor dat de EQ-instellingen naar USER EQ veranderen.

Treble Boost

Hiermee kunt u het niveau van de Treble instellen. Een maximum van 64 dB kan worden ingesteld. Hiermee kunt u de niveauwaarde per 2 dB veranderen. Gebruik de knoppen om het niveau in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.




[Opmerking]

• De ingestelde waarden van de Treble Boost worden op de USER EQ toegepast. Het veranderen van de Treble Boost-waarde zorgt ervoor dat de EQ-instellingen naar USER EQ veranderen.

SRS Setting

Hiermee kunt u de 3D-geluidseffecten instellen. SRS, TruBass, FOCUS en Boost worden ondersteund.

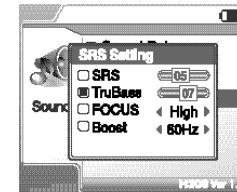

Het volgende schema geeft de details van elk geluidseffect weer.

Item	Beschrijving	Stappen	Standaard
SRS	SRS-instellingen	1-10	5
TruBass	TruBass-instellingen	1-10	7
FOCUS	Geluidsresolutie	Laag/hoog	Hoog
Boost	Waarde geluidsboost Het gebruik van de juiste boostwaarde hangt af van de karakteristieken van de oor/h hoofdtelefoons	40/60/100/150/200/250/300/400 Hz	60 Hz

- ① Gebruik de knoppen om het gewenste item te selecteren.
- ② Gebruik de knoppen om de stappen in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.



[Opmerking]


- SRS(●) is een geregistreerd handelsmerk van SRS Labs, Inc.
- Wat is SRS(●)? De SRS-WOW is een systeem voor virtueel 3D-geluidseffect, ontwikkeld door SRS Lab. SRS bevat subfuncties zoals SRS, TruBass, Focus en WOW.

Beep Volume

Hiermee kunt u het volume van de geluidjes (beep) van de druktoetsen instellen.

0: geluidjes uitschakelen


Gebruik de knoppen om het volume in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.

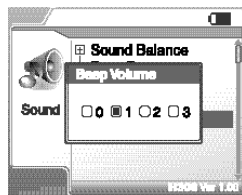

Fade In

Wanneer deze functie is geactiveerd, neemt het geluid in de afspeelmodus geleidelijk toe om plotselinge harde tonen te voorkomen.

Gebruik de knoppen om OFF of ON te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen.

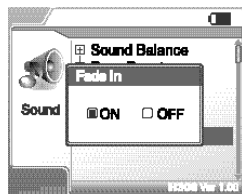

Opnemen

1 Gebruik de knoppen om Record in het menu te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het submenu Record wordt weergegeven.



2

Gebruik de knoppen om in het submenu het gewenste item te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen. Het geselecteerde configuratiescherm wordt weergegeven.



[Opmerking]

- Druk op de knop of en houd ze vast om het submenu scherm te verlaten. Het hoofdscherm wordt weergegeven.

Voice Monitor

Geeft de monitoropnamestatus aan voor de oortelefoons of hoofdtelefoons. (Als ON is geselecteerd)

Gebruik de knoppen om OFF of ON te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen.




Record Setting

① AGC ON : Wanneer een stem wordt opgenomen, wordt het opnameniveau automatisch geregeld en wordt geluid van een grote afstand normaal opgenomen.

AGC OFF: De AGC-regeling is niet geactiveerd. AGC: Automatic Gain Control (automatische versterkingsregeling)

Bitsnelheid: Hiermee kunt u de bitsnelheid apart voor elke opnamemodus instellen.

Gebruik de knoppen om de bron te selecteren. Gebruik de knoppen om de opnamemethode te selecteren.

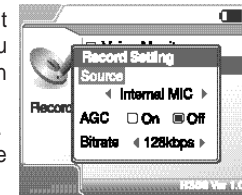

Bekijk het volgende schema voor de beschrijving van de bron.

Item	Beschrijving
Interne MIC	Gebruik de interne microfoon
Externe MIC	Gebruik de externe microfoon
Line In	Gebruik een extern apparaat
Tuner	Neem op van de radio

- ② Na het instellen van de bron moet u de knoppen gebruiken om het stereo-item (AGC) te selecteren. Gebruik de knoppen voor het instellen.
- ③ Gebruik de knoppen om de bitsnelheid te selecteren. Gebruik de knoppen voor het instellen.
- ④ Druk op de knop om te bevestigen.



[Opmerking]

• AGC, Stereo, Bitsnelheid


Item	Beschrijving
Stereo	Gebruik de stereo-opname
Bitsnelheid	Stel de bitsnelheid van de opname in. Hogere bitsnelheden geven een betere kwaliteit maar grotere bestanden. De warden 40-320 kbps worden ondersteund.

EXT.MIC Volume

Hiermee kunt u het volume van de externe microfoon regelen. De waarden 0 tot 20 zijn beschikbaar.

Gebruik de knoppen om het volume in te stellen.

Druk op de knop om te bevestigen.

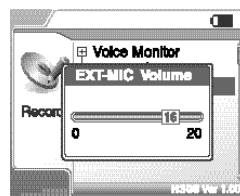


INT.MIC Volume

Hiermee kunt u het volume van de interne microfoon regelen. De waarden 0 tot 20 zijn beschikbaar.

Gebruik de knoppen om het volume in te stellen.

Druk op de knop om te bevestigen.

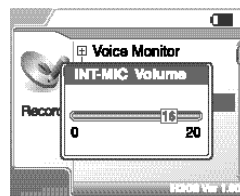


Line In Volume

Hiermee kunt u het opnamevolume van een extern apparaat regelen. De waarden 0 tot 20 zijn beschikbaar.

Gebruik de knoppen om het volume in te stellen.

Druk op de knop om te bevestigen.

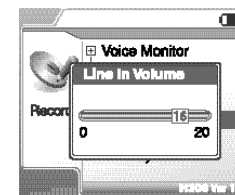

Voice Detect

De modus "voice recording" zal automatisch pauzeren tijdens stilte.

Deze functie is nuttig voor opnames over langere tijd en bespaart geheugen.

Niveau: Hiermee kunt u het relatieve geluidsniveau instellen die nodig is om de recorder te activeren. (niveau 1-10)

Stel 00 in om de functie Voice Detect uit te schakelen.

Sec: Hiermee kunt u het aantal seconden stilte instellen voordat de pauze ingaat. (1-10 seconden).



① Gebruik de knoppen om de optie Level te selecteren en om deze te regelen.

② Gebruik de knoppen om de optie Sec te selecteren en om deze te regelen.

③ Druk op de knop om te bevestigen.

Auto Sync

Tijdens het opnemen van een extern apparaat met line-in, van een cassette, cd of radio zal een nieuw bestand worden aangemaakt voor elke track (pauze) op de bron.

OFF: De geluidssignaaldetectie wordt uitgeschakeld.

De tijd van de geluidssignaaldetectie (1-5 seconden): De hoeveelheid stilte die de speler gebruikt om te bepalen of een track is beëindigd en om een nieuw bestand aan te maken.

Gebruik de knoppen om de tijd in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.





Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt de kleine problemen bij de basisbediening.

Symptoom	Oplossing
Kan de speler niet aanzetten.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de batterijen leeg zijn Sluit de adapter aan om op te laden.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het volume op 0 staat. Controleer of zowel de afstandsbediening als de oortelefoons juist zijn aangesloten.
Knoppen werken niet	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de functie Hold is ingesteld. Zo ja, schakel de functie Hold uit.
Sterke ruis	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de aansluitingen van zowel de afstandsbediening als de oortelefoons schoon zijn. Een vuile plug kan ruis veroorzaken. Controleer het muziekbestand. Probeer een ander muziekbestand om te bevestigen Als het bestand is beschadigd, kan sterke ruis of overslaan het gevolg zijn.
Tekst op het LCD-scherm ziet er raar uit.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de taalinstelling juist is. Gebruik Menu – General – Language om de taal in te stellen. Raadpleeg pagina 65 voor details.
Het LCD-scherm is te donker	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de helderheidsinstellingen van het LCD-scherm. Gebruik Menu - Display – LCD Contrast (M_): Main (hoofdtoestel) om de helderheid in te stellen Raadpleeg pagina 69 voor details.
Sterke ruis bij radio-ontvangst. Moelijk om een kanaal te zoeken.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de oortelefoons zijn aangesloten De oortelefoons functioneren als een antenne voor de radio-ontvangst. Zonder de oortelefoons kan de ontvangst niet werken. Als de oortelefoons zijn aangesloten, kunt u proberen de richting van het product en de telefoons te wijzigen. Schakel andere elektrische apparaten nabij het product uit. Als de ruis is verminderd, houd het product dan bij de andere apparaten vandaan.
Er worden geen bestanden gedownload of de speler verschijnt niet als station op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de USB-kabel juist is aangesloten. Controleer of de adapter juist is aangesloten. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan de downloadfunctie niet goed functioneren.



Productspecificaties

Het product bevat de volgende technische gegevens.

Type	Item	Technische gegevens
HDD	Capaciteit	20GB(H320), 40GB(H340)
	Afmeting	1,8" (4,5 cm)
	Bestandstelsysteem	FAT 32
Computer	Besturingssysteem	Windows 98 SE/ME/2000/XP
	Interface	USB 1.1(HOST)/2.0(DEVICE)
Audio	Frequentie	20 Hz~20 KHz
	Hoofdtelefoon Uit	Links 20 mW/ Rechts 20 mW (16Ω) Links 12 mW/ Rechts 12 mW (32Ω)
	Signaal/ruisverhouding	Links 90 dB/ Rechts 90 dB (MP3)
	Frequentiekenmerken	±2 dB
FM-radio	Kanalen	2 kanalen
	Frequentie	87,5 MHz – 108,0 MHz
	Signaal/ruisverhouding	50 dB
Oortelefoon-antenne	Antenne	Oortelefoon-antenne
	Format bestanden	MPEG 1/2/2,5 3-laags, OGG, WMA, ASF,JPG, BMP
	Bitsnelheid	8 Kbps ~ 320 Kbps (OGG : 32 Kbps ~ 500 Kbps)
	Tag	ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0
Stroomvoorziening	Wisselstroomadapter	Gelijkstroom 5,0V / 2A
	Batterij	Lithium polymeerbatterij
Algemeen	Afmetingen	Ongeveer 62 mm (B) x 103 mm (D) x 22 mm (H) (320) Ongeveer 62 mm (B) x 103 mm (D) x 25 mm (H) (340)
	Gewicht	Ongeveer 183g(320), Ongeveer 203g(340)
	LCD	TFT LCD-scherm tot 260 duizend fixelkleuren
	Bedieningstemperatuur	0 °C ~ +40 °C
	Speeltijd	MP3 16 uur (44 KHz/128 Kbps / Volume 20/ Normaal EQ fixel)



Federal Communications Commission

FCC

Dit apparaat is getest en scoorde goed binnen de limieten voor Klasse B randapparatuur, conform de specificaties deel 15 van de Amerikaanse FCC-regels. De bediening is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie opvangen, inclusief interferentie die schadelijk voor het apparaat kan zijn.

Als het apparaat moet worden gerepareerd, moet u dit door de fabrikant laten doen zodat de FCC-registratie geldig blijft.

Dit toestel genereert en gebruikt net als andere elektronische toestellen radiofrequentie-energie. Indien het product niet volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing wordt geïnstalleerd of gebruikt, kan er interferentie met uw radio- of televisie-ontvangst optreden.

Als u denkt dat dit apparaat interferentie met uw radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, probeer dit op te lossen door het apparaat uit en aan te schakelen. Als de interferentieproblemen stoppen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, veroorzaakt dit apparaat waarschijnlijk de interferentie. U kunt het probleem proberen op te lossen door het volgende uit te voeren:

- Stel de positie van de radio- of tv-antenne af.
- Houd het apparaat van radio of tv vandaan.

U kunt indien nodig uw winkelier of een ervaren radio- of televisietechnicus raadplegen. Deze folder kan uitkomst bieden: "Hoe interferentieproblemen bij radio en televisie te identificeren en op te lossen" (Voorraadnr. 004-000-00345-4) van de FCC en beschikbaar bij het U.S Government Printing Office, Washington, DC 20402. Raadpleeg de FCC-ID en registratienummers voor individuele apparaten.

Voor klanten in Europa



Het CE-merk op de speler is alleen geldig voor producten die binnen de Europese Unie worden verkocht.