


Omnia (M703BK)

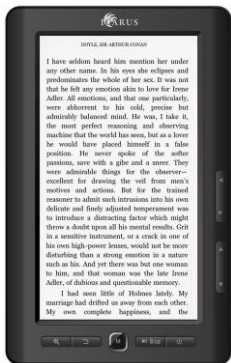

Gebruiksaanwijzing

Introductie

Dank voor uw aankoop van een ICARUS e-reader.

Met de Omnia kun je niet alleen ebooks lezen, maar ook (in kleur) foto's en films bekijken. Daarnaast beschikt deze alleskunner over een muzikspeler. De sterke batterij garandeert vele uren lees, kijk en luisterplezier. Ondersteuning voor praktisch alle audio, afbeeldings en videoformaten (tot max. 720p) maken de Omnia tot een echte multimedialbibliotheek.

We wensen u veel plezier met lezen, luisteren en kijken!

Het Icarus Team

Belangrijke opmerkingen

Leest u onderstaande opmerkingen a.u.b. zorgvuldig vóór gebruik.

I Veiligheid

- 1 De e-reader is niet waterdicht en dient nooit blootgesteld te worden aan natte omgevingen.
- 2 Plaats de e-reader nooit langdurig in direct zonlicht, dit kan de batterijduur aanzienlijk verkorten
- 3 Buig nooit het display en plaats geen zware, puntige of scherpe voorwerpen op het display aangezien dat tot een schermbreuk kan leiden.
- 4 Maak het apparaat schoon met een droge (katoen) doek. Gebruik nooit vloeistoffen of chemische middelen
- 5 Pas op met het gebruik van de e-reader als u handcremes of zonnebrandolie gebruikt. Deze bevatten alcohol, wat de laklaag en het scherm van de e-reader aan kan tasten. Pas ook op in omgevingen met zand (strand). Zand kan in het apparaat komen

en de interne onderdelen beschadigen. Ook kunnen zandkorrels het scherm bekrassen.

6 Laat het apparaat niet vallen, stel het niet bloot aan schokken en schud er niet mee. Sterke vibraties of schokken kunnen schade veroorzaken

7 Open het apparaat nooit zelf. De ICARUS Illumina dient uitsluitend door gekwalificeerde ICARUS servicemedewerkers te worden geopend en gerepareerd. Als u zelf probeert de Illumina te openen/repareren vervalt hierdoor de fabrieksgarantie.

8 De normale omgevingstemperatuur voor het apparaat is 0-40° C. In koudere dan wel warmere omgevingen kan het apparaat stoppen met functioneren.

8 Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte. Dit kan tot oververhitting en schade aan het apparaat leiden.

9 Stop met het gebruik van het apparaat als de batterij beschadigd, vervormd, verkleurd is of er een onprettige geur uit het apparaat komt.

II Product

1 Als de e-reader de geheugenkaart niet herkent, verwijder dan de geheugenkaart en stop deze opnieuw in de e-reader

2 Wij adviseren geheugenkaart van het A-Merk Kingston. Dit merk biedt de hoogste kwaliteit geheugen en heeft 100% compatibiliteit met onze producten. Op onze website kunt u deze geheugenkaarten aanschaffen

(<http://www.icarusreader.com>)

3 Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl er data gelezen/geschreven wordt. Dit zal tot een verlies van data leiden.

4 Kies het FAT bestandssysteem voor het formatteren van geheugenkaarten

5 Als het apparaat op niets reageert, probeer dan eerst tenminste 1 uur op te laden. Indien dit geen resultaat heeft, houd dan de reset knop ingedrukt en herstart de e-reader.

6 Gebruik a.u.b. alleen originele ICARUS accessoires of door ons aanbevolen accessoires van andere merken. ICARUS neemt geen verantwoording voor fouten die het gevolg zijn van het gebruik van niet door ons ondersteunde accessoires.

7 Deze gebruiksaanwijzing is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, zowel hard- als software zijn aan continue ontwikkeling onderhevig. Hierdoor kan het voorkomen dat er een verschil zit tussen hetgeen beschreven in deze aanwijzing en het daadwerkelijke apparaat. Bekijk altijd www.icarusreader.com voor de laatste productinformatie.

In de verpakking


- Icarus Omnia M703BK e-reader
- Micro USB kabel (opladen en data)
- DC adapter (opladen)
- Quick Start Guide
- Garantiekaart / Club Icarus kaart

Verzeker u ervan dat de verpakking alle bovenstaande items bevat. Indien dit niet het geval is, neem dan contact met uw verkoper op.

Systeemvereisten

- Computer met 1 USB 2.0 aansluiting
- Windows besturingssysteem

Knoppen, aansluitingen en bediening

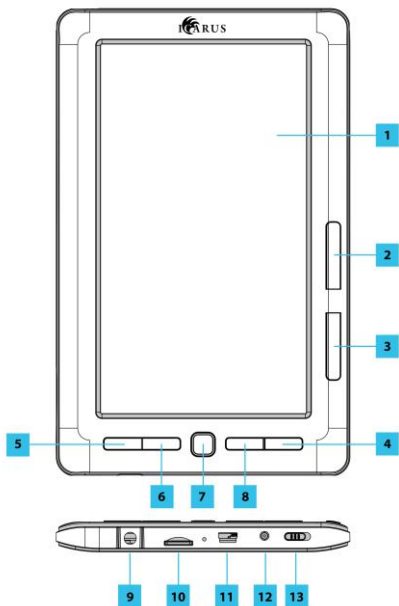

1. 7" LCD scherm
2. Links/rechts knoppen
3. Omhoog/omlaag knoppen
4. Power knop
5. Zoom knop
6. Terug knop
7. Menu knop
8. Play/pauze knop
9. 3.5mm hoofdtelefoonaansluiting
10. Micro SD geheugenkaartingang
11. Mini USB poort (opladen/data)
12. DC input (opladen)
13. Aan/uit schuifknop

1.1 In- en uitschakelen

Schuif de Aan/uit schuifknop (13) in de ON positie, en houd dan de Power knop (4) gedurende 5 seconden vast.

Houd – om uit te schakelen – de Power knop (4) gedurende 5 seconden ingedrukt.

1.2 De e-reader opladen

De e-reader kan op twee manieren worden opgeladen:

(1)

Door de e-reader te verbinden met een computer of USB muurlader adapter (los verkrijgbaar: ACD0052-EU) middels de mini USB poort (11) en de Mini USB kabel

(2)

Door de e-reader te verbinden met een computer of USB muurlader adapter (los verkrijgbaar: ACD0052-EU) middels de DC input (12) en de DC kabel

Bij gebruik van de DC kabel kan het laden (afhankelijk van de sterkte van de input) sneller verlopen dan via de Mini USB kabel.

Het volledig opladen van de e-reader kan afhankelijk van de input ca. 3-5 uur duren.

Let op: wij adviseren vóór het eerste gebruik ca. 8 uur op te laden.

1.3 Boeken of bestanden naar de e-reader kopiëren

Voor boeken die geen Adobe DRM (copyrightbescherming) hebben en voor films, afbeeldingen en geluidsbestanden geldt, dat deze gekopieerd kunnen worden als dat bij een USB stick zou gebeuren:

Verbind de e-reader met de PC via de mini USB kabel. De e-reader zal als een verwisselbare schijf worden getoond in de Windows verkenner, met de naam 'ICARUS'.

Nu kunnen normale acties worden uitgevoerd als het copy-pasten van bestanden of het slepen (drag & drop) van bestanden.

1. Boeken met Adobe DRM kopieerbeveiliging

Veel e-books hebben Adobe DRM beveiliging. Als boeken gekocht zijn, kunnen deze op tot maximaal 6 apparaten worden gelezen, mits deze zijn geautoriseerd met hetzelfde Adobe ID.

Deze boeken kunnen niet met anderen gedeeld worden.

Voor het beheren van uw bibliotheek (op de computer) moet gebruik worden gemaakt van de gratis software Adobe Digital Editions. U kunt dit zien als een soort iTunes voor uw e-books.

Om boeken met Adobe DRM te lezen:

1. **Download de Windows versie van Adobe Digital Editions (ADE)** van de officiële Adobe website:
<http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html>
2. Installeer ADE op uw PC.
3. Indien u nog geen Adobe ID heeft, maak dan een account aan op de website van Adobe. U krijgt een inlognaam en wachtwoord.
4. Geef in ADE deze inlognaam en wachtwoord in, nu kan deze computer gebruikt worden om Adobe DRM bestanden mee te importeren in uw Bibliotheek.
5. Verbind de e-reader en autoriseer deze in ADE.

6. Koop een e-book naar keuze in een online shop
7. U ontvangt meestal een downloadlink (ACSM bestand), deze kan geopend worden door ADE waarna ADE het bijbehorende boek zal downloaden en toevoegen aan de bibliotheek op uw computer.
8. Als de e-reader is verbonden met de computer, is de e-reader ook als een 'boekenplank' zichtbaar in ADE. U kunt boeken nu van de bibliotheek van de computer slepen naar de e-reader. Als u met de muis boven de e-reader komt, zal er een + verschijnen. Laat de muisknop los en het boek wordt naar de Omnia gekopieerd.

Voor meer vragen over Adobe Digital Editions refereren we naar de Adobe website.

1.5 Basis gebruik

De Omnia is erg eenvoudig in gebruik. Zie het onderdeel **knoppen, aansluitingen en bediening** eerder in deze handleiding.

- Gebruik de links/rechts (2) and omhoog/omlaag (3) knoppen om te navigeren door de gebruikersinterface
- Gebruik de menu knop (7) om menukeuzes te bevestigen of om optiemenu's te openen
- Druk op de terug knop (6) om één stap terug te gaan
- Druk op de Play/pauze knop (8) om de weergave van muziek of video te starten/pauzeren
- Druk op de Zoom knop (5) om de lettergrootte te veranderen of de layout van het scherm aan te passen.

1.6 Instellingen



Om instellingen van de e-reader aan te passen dient in het hoofdmenu de optie '**Instellingen**' gekozen te worden.

Navigeer hier met de richtingsknoppen (2 en 3) naar toe en druk op de menu knop (7).

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- Display (helderheid en time-out)
 - Om helderheid in te stellen. In het algemeen adviseren we om het beeld niet te helder in te stellen, omdat dit vermoeiend voor de ogen kan zijn
 - Om de tijd in te stellen, waarna het beeldscherm uitgeschakeld wordt (om energie te besparen)
- Systeem (schermvergrendeling en fabrieksinstellingen)
 - Om de tijd in te stellen, waarna het scherm vergrendeld wordt
 - Om het systeem terug te zetten naar fabrieksinstellingen. **Let op:** dit wist alle inhoud van het apparaat.

- Taal
- Systeeminformatie
- Automatisch uitschakelen
 - om de tijd in te stellen, waarna de e-reader automatisch uitgeschakeld wordt.
- Tijd instellen
- Lettertype instellen
 - om het standaard lettertype van de gebruikersinterface en boeken in te stellen

1.7 Boeken lezen

Vanuit het hoofdmenu selecteert uw **Boeken**.



Gebruik de richtingsknoppen (2 en 3) om het gewenste boek te selecteren en druk op de menu knop (7) om het te openen.

Het boek wordt nu geopend. Het laden kan een aantal seconden duren afhankelijk van het bestandsformaat, de grootte, het aantal pagina's etcetera.

Bediening:

- Druk op de **links/rechts** knoppen (2) om door pagina's te bladeren.
- Druk op de **Zoom** knop om de lettergrootte aan te passen of de layout te wijzigen.
- Druk op de **menu** knop (7) voor toegang tot meer opties, zoals bijvoorbeeld bladwijzerbeheer.
- Druk op de **play/pauze** knop (8) om de weergave te veranderen van portretmodus naar landschapsmodus. Druk nog een keer op deze knop om de weergave terug te zetten naar portretmodus. In landschapsmodus gedragen de **omhoog/omlaag** knoppen zich als de

links/rechts knoppen: omhoog = vorige pagina, omlaag
= volgende pagina.

- Druk om een boek te sluiten op de **terug** knop (6) .

1.8 Muziek luisteren

Vanuit het hoofdmenu selecteert u **Muziek**.



In het menu, dat nu verschijnt, kunnen muziekstukken worden gezocht op titel, artiest, album of genre. Ook kunt u uw favorieten openen.

Beweeg met de richtingsknoppen (2 en 3) naar het te openen bestand. Druk op de menu knop (7) om het te openen en weergave te starten.

Bediening:

- Druk op de **Play/pauze** knop (8) om te pauzeren of weergave te starten
- Druk op de **omhoog/omlaag** knoppen (3) om het volume aan te passen
- Druk op de **menu** knop (7) voor toegang tot geavanceerde opties. De weergave opties, geluidsinstellingen en dergelijke kunnen hier worden ingesteld.

1.9 Video's

Vanuit het hoofdmenu selecteert u **Video** om toegang te krijgen tot de op de e-reader opgeslagen videobestanden.



Beweeg met de richtingsknoppen (2 en 3) naar het te openen bestand. Druk op de menu knop (7) om het te openen en de weergave te starten.

Bediening:

- Druk op de **Play/pauze** knop (8) om te pauzeren of weergave te starten.
- Druk op de **links/rechts** knoppen (2) om het volume aan te passen
- Druk op de **omhoog/omlaag** knoppen (3) om naar het vorige of volgende bestand te gaan.

Druk op de **menu** knop (7) om toegang te krijgen tot geavanceerde opties: afspeeltijd, volledig scherm modus en helderheid.

Let op: niet alle videobestanden worden ondersteund. Zo is er bijvoorbeeld geen ondersteuning voor Full HD films (1080i, 1080p). Controleer goed de specificaties van dit apparaat.

Er zijn twee manieren om films weer te geven:

1) Volledig beeld

In deze weergave wordt het beeld geschaald naar het volledige scherm en wordt inderdaad de schermverhouding aangepast

2) Origineel scherm

In deze weergave wordt de film weergegeven in de aspect ratio / beeldverhouding van de producent. Er verschijnen zwarte balken in beeld en de film zelf klopt qua verhouding

In principe is de beste weergave de Origineel scherm weergave, maar de keuze is uiteraard persoonlijk.

De gebruiker kan tussen de modi switchen door tijdens weergave van een film op de Menu knop te drukken en vervolgens in het pop-up menu naar de 2e instelling van boven te gaan. Dat is de instelling voor de schermweergave.

U gebruikt de pijltjestoetsen om te navigeren en de Menu knop om de keuze te bevestigen. Vervolgens drukt u op de Terug knop om terug naar de film te gaan.

1.10 Afbeeldingen

Vanuit het hoofdmenu selecteert u **Foto's** om toegang tot de op uw e-reader opgeslagen foto's te krijgen.



Gebruik de richtingsknoppen (2 en 3) om naar het te openen bestand te gaan. Druk op de menu knop (7) om het te openen.

Bediening:

- Druk op de **links/rechts** knoppen (2) om naar het vorige of volgende beeld te gaan
- Druk op de **zoom** knop (5) om in te zoomen
- Druk op de menu knop (7) om toegang tot de **browse/slideshow** functie te krijgen. Het aantal seconden tussen 2 afbeeldingen kan ingesteld worden. Om de slideshow (diavoorstelling) te stoppen dient u dezelfde stappen te doorlopen.
- Druk op de **play/pauze** knop (8) om het beeld 90 graden te draaien.

1.11 Verkenner

Naast gebruik te maken van de menu-items **Boeken**, **Muziek**, **Video** of **Afbeeldingen** kan ook via de verkenner door bestanden worden gebladerd.

Vanuit het hoofdmenu selecteert u **Verkenner**.



De bestanden op de e-reader (zowel intern geheugen als geheugenkaart) worden in een simpele bestandsstructuur weergegeven. Elk type bestand kan hier worden geopend (boek, muziek, video, foto).

Het uitvoeren van bestandsoperaties is op de e-reader niet mogelijk. Voor het kopiëren, knippen, plakken en verwijderen moet gebruik worden gemaakt van de Windows Explorer via een USB verbinding.

Technische ondersteuning

Als u vragen heeft, raadpleeg dan eerst deze handleiding of bekijk onze veelgestelde vragen en antwoorden op <http://faq.icarusreader.com>

Onze technische afdeling helpt u graag. Stuur eerst een e-mail naar support@icarusreader.com Dit opent automatisch een support ticket. Binnen enkele werkdagen komen we bij u terug. In de meeste gevallen is het opsturen van een product niet nodig. Als dit wel zo is, zullen wij u vragen een RMA aan te maken en u instructies hiertoe geven.

Let op: stuur ons nooit zonder onze expliciete toestemming producten toe; dit kan leiden tot verlies van uw product.

Disclaimer

Wij hebben alle mogelijke moeite genomen om deze handleiding zo compleet mogelijk te maken. Maar aangezien zowel hard- als software aan verandering onderhevig zijn, kunnen er verschillen met het daadwerkelijke product zijn. Wij verwijzen u dan ook naar www.icarusreader.com, waar altijd de laatste informatie staat.

Alle trademarks zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.