

\* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhankelijk is van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-03826A  
Dutch. 06/2003. Rev. 1.0



## DUAL BAND GPRS TELEFOON SGH-S500



**65000 Color Large TFT Screen**  
**40 Polyphonic Ringtones**

# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave .....</b>	<b>3</b>
<b>Belangrijke veiligheidsinformatie .....</b>	<b>7</b>
<b>Uitpakken .....</b>	<b>9</b>
<b>Uw telefoon.....</b>	<b>10</b>
Onderdelen.....	10
Display.....	13
Verlichting .....	15
Display uitschakelen .....	16
<b>Aan de slag .....</b>	<b>17</b>
SIM-kaart plaatsen/verwijderen .....	17
Batterij plaatsen/verwijderen/opladen .....	18
Telefoon aan- of uitzetten .....	22
Funcities en opties selecteren .....	23
<b>Telefoneren.....</b>	<b>25</b>
Zelf bellen .....	25
Oproep beëindigen.....	28
Oproep beantwoorden .....	28
Oproep weigeren .....	29
Volume aanpassen.....	29
Tijdens gesprek beschikbare opties .....	30
Oortelefoon gebruiken.....	37
<b>Tekst intoetsen .....</b>	<b>38</b>
Tekstinvoerstand wijzigen.....	39
T9 stand (Ned).....	40
ABC stand .....	42
Speciale tekens intoetsen .....	44
Cijfers.....	44
<b>Telefoonlijst.....</b>	<b>45</b>
Naam en nummer vastleggen.....	45
Nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen ..	47
Een naam of nummer in de telefoonlijst wijzigen	48
Verkort kiezen.....	49

Gegevens van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon kopiëren.....	52
Contactpersonen in de telefoonlijst verwijderen .	52
Instellingen belgroep wijzigen .....	53
Overige mogelijkheden van de telefoonlijst .....	54

## Het menu ..... 57

Menu openen .....	57
Wegwijzer menukeuzes .....	58

## Berichten ..... 63

Postvak IN (Menu 1.1) .....	63
Postvak UIT (Menu 1.2).....	65
Nieuw bericht (Menu 1.3) .....	66
Voice mail (Menu 1.4) .....	68
Standaardberichten (Menu 1.5).....	69
Instellingen (Menu 1.6).....	70
Geheugenstatus (Menu 1.7).....	70
Alles wissen (Menu 1.8) .....	71
Infoberichten (Menu 1.9).....	71

## Oproepenlijst ..... 73

Gemiste oproepen (Menu 2.1).....	73
Ontvangen oproepen (Menu 2.2) .....	73
Uitgaande oproepen (Menu 2.3) .....	74
Alles wissen (Menu 2.4) .....	74
Gespreksduur (Menu 2.5).....	74
Gesprekskosten (Menu 2.6).....	75

## Geluidsinstellingen..... 77

Inkomende oproepen (Menu 3.1) .....	77
Berichten (Menu 3.2) .....	78
Telefoon aan/uit (Menu 3.3).....	78
Verbindingstoon (Menu 3.4).....	79
Toetstoon (Menu 3.5) .....	79
Minutenteller (Menu 3.6) .....	79
Stille modus (Menu 3.7) .....	80

## Telefooninstellingen..... 81

Welkomtekst (Menu 4.1) .....	81
Display (Menu 4.2) .....	82
Taal (Menu 4.3) .....	83

Beveiliging (Menu 4.4) .....	84
Autom. herhalen (Menu 4.5).....	87
Toets op zijkant (Menu 4.6).....	87
Fax stand (Menu 4.7).....	88
Reset instellingen (Menu 4.8).....	89

## Organizer ..... 90

Nieuwe notitie (Menu 5.1) .....	90
Kalender (Menu 5.2).....	92
Actielijst (Menu 5.3) .....	94
Klok (Menu 5.4) .....	96
Alarm (Menu 5.5).....	98
Calculator (Menu 5.6) .....	100
Omrekenen (Menu 5.7) .....	101
Timer (Menu 5.8) .....	102
Stopwatch (Menu 5.9).....	103

## Netwerkdiensten..... 104

Oproepen doorschakelen (Menu 6.1).....	104
Oproepen blokkeren (Menu 6.2).....	106
Wisselgesprek (Menu 6.3).....	108
Netwerk kiezen (Menu 6.4).....	109
Nummerweergave (Menu 6.5).....	110
Actieve lijn (Menu 6.6).....	111

## Funbox ..... 112

Internetdiensten (Menu 7.1) .....	112
Mediabox (Menu 7.2) .....	119
Spelletjes (Menu 7.3).....	119
Infrarood (Menu 7.4) .....	123

## ALS (Alternate Line Service) ..... 126

## Problemen oplossen..... 128

## PIN codes en wachtwoorden..... 131

Wachtwoord voor telefoon .....	131
PIN .....	131
PIN2 .....	132
PUK .....	132
PUK2 .....	133
Wachtwoord blokkeren oproepen .....	133

**Gezondheids- en veiligheidsinformatie .. 134**

    Blootstelling aan radiogolven  
    (SAR Informatie) ..... 134  
    Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen  
    135  
    Verkeersveiligheid ..... 137  
    Gebruiksomgeving ..... 139  
    Elektronische apparatuur ..... 139  
    Omgeving waar explosiegevaar is ..... 141  
    Noodoproepen..... 142  
    Overige belangrijke veiligheidsinformatie ..... 143  
    Verzorging en onderhoud..... 144

**Verklarende woordenlijst ..... 146**

**Index ..... 150**

**Referentiekaart ..... 155**

# Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees, voordat u de telefoon in gebruik neemt, deze eenvoudige veiligheidsrichtlijnen door. Wanneer u zich er niet aan houdt, is dit gevaarlijk en mogelijk illegaal.

## **Verkeersveiligheid gaat voor alles**

Houd de telefoon tijdens het rijden niet in de hand, maar plaats hem in een hands-free carkit of stop eerst op een parkeerplaats.

## **Zet de telefoon uit tijdens het tanken**

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

## **Zet de telefoon uit aan boord van een vliegtuig**

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Aanzetten van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

## **Zet de telefoon uit in het ziekenhuis**

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt. Volg de aangegeven regels op.

## **Storingen**

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.


## **Houd u aan specifieke regels en richtlijnen**

Gelden in een bepaalde omgeving speciale regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op. Zet de telefoon altijd uit wanneer gebruik ervan niet is toegestaan, storingen kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

## Maak op de juiste wijze gebruik van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Raak de antenne niet onnodig aan wanneer de telefoon aan staat.

## Telefoneren in geval van nood

Controleer of de telefoon aan staat en verbinding met het netwerk heeft. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk vervolgens op de toets . Als bepaalde functies ingeschakeld zijn, zoals blokkering uitgaande gesprekken, moet u deze eerst uitschakelen voordat u kunt telefoneren. Geef alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht heeft gekregen.

## Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

## Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires.

## Deskundige technische service

Laat de telefoon alleen repareren door een vakbekwame technicus.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheids- en veiligheidsinformatie" op pagina 134.

# Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Telefoon



Adapter



Batterijen



Polsband



Gebruiksaanwijzing



Oortelefoon

**NB:** De bij de telefoon geleverde accessoires kunnen per land verschillen.

Daarnaast zijn bij uw Samsung dealer de volgende extra accessoires voor uw telefoon verkrijgbaar:


- Batterijlader
- Eenvoudige hands-free kit
- Adapter sigarettenaansteker
- Datakit

# Uw telefoon


## Onderdelen

De volgende illustraties geven een overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.

### Telefoon open

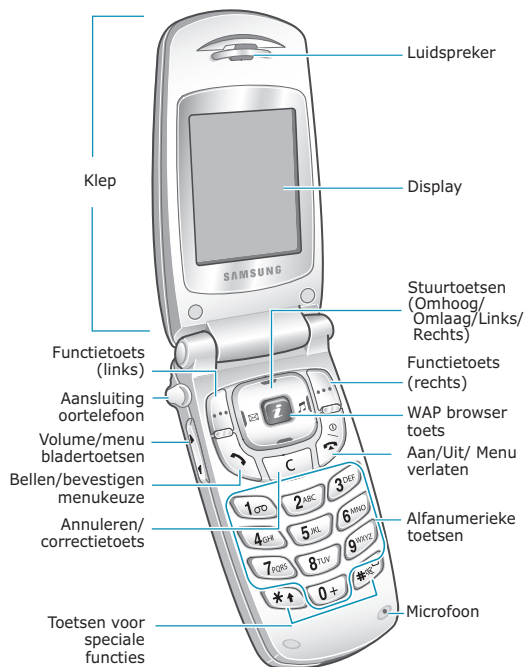

### Telefoon dicht

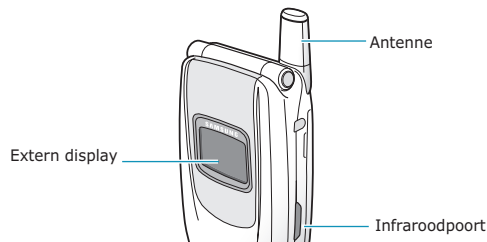

### Toets Beschrijving



Hiermee voert u de functie uit die erboven (op de onderste regel van het display) staat aangegeven.



*In menu's* kunt u hiermee door de menuopties en de telefoonlijst bladeren. *In de standby-stand* komt u met de linkertoets in het menu **Nieuw bericht** en met de rechertoets in het menu **Melodie**.



*In de standby-stand:* Direct starten van de WAP (Wireless Application Protocol) browser.



Zelf bellen of oproep beantwoorden. *In de standby-stand* opent u met deze toets de Oproepenlijst. *In menu's* kunt u met deze toets een menufunctie kiezen of door u ingegeven informatie (bijv. een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen opslaan.



Verwijdert ingetoetste tekens. Wanneer u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, komt u snel in het menu **Nieuwe notitie**.

## Toets Beschrijving (vervolg)



Hiermee beëindigt u een gesprek of oproep.

*Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u de telefoon aan- en uitzetten.*

*In menu's annuleert u hiermee de ingevoerde informatie en gaat u terug naar de standby-stand.*



*Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, wordt uw voice mail geopend.*



Voor het ingeven van cijfers, letters en diverse bijzondere tekens en symbolen.



Deze toetsen worden voor diverse functies en doeleinden gebruikt.



Toets \* ingedrukt houden tijdens intoetsen nummer: voegt een pauze in.  
Toets # ingedrukt houden in standby-stand: schakelt stille modus in of uit.



(aan de zijkant van de telefoon)  
Tijdens gesprek: luidsprekervolume aanpassen.

*In standby-stand met telefoon open: toetsvolume aanpassen.*


*Ingedrukt houden in standby-stand met telefoon dicht: verlichting extern display inschakelen.*

*Ingedrukt houden tijdens inkomend gesprek met de telefoon dicht: oproep weigeren of beltoon uitschakelen. Zie pagina 87.*

## Display

### Indeling van het display

Het display bestaat uit drie gedeeltes:

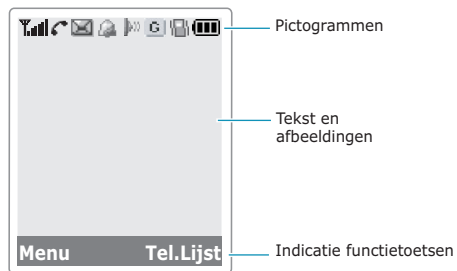

Gedeelte	Beschrijving
Topregel	Toont diverse pictogrammen (zie pagina 14).
Midden	Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijvoorbeeld telefoonnummer) weergegeven.
Onderste regel	Toont de functies die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen.



## Pictogrammen

Picto-gram	Beschrijving
	Signaalsterkte: Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Hoe meer balkjes, hoe beter het signaal.
	Verschijnt tijdens een oproep.
	Verschijnt wanneer u buiten het bereik van uw netwerk bent. U kunt op dat moment niet bellen of gebeld worden.
	Verschijnt wanneer u een nieuw of ongelezen bericht heeft.
	Verschijnt wanneer u een nieuw of niet afgeluisterd voice-mail bericht heeft.
	Verschijnt wanneer u een alarm heeft ingesteld.
	Verschijnt wanneer de infraroodpoort is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie pagina 123.
	Verschijnt wanneer u verbinding heeft met het GPRS netwerk.
	Doorgeschakeld: Verschijnt wanneer de functie Oproepen doorschakelen is ingeschakeld.
	Verschijnt wanneer u de menukeuze <b>Type besignaal</b> heeft ingesteld op Trillen. Kijk voor meer informatie op pagina 77.

## Picto-gram Beschrijving (vervolg)



Verschijnt wanneer de Stille modus is ingeschakeld.



Batterijstatus: Geeft de lading van uw batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe voller de batterij.

## Extern display

Op de klep van de telefoon bevindt zich het externe display. Hierop kunt u zien dat er een inkomend gesprek of bericht is. Ook als een door u ingesteld alarm afgaat, kunt u dit op het externe display zien.

Wanneer u met de telefoon dicht een van de volumetoetsen ingedrukt houdt, gaat de verlichting van het externe display aan.

Als u de oortelefoon op de telefoon heeft aangesloten, kunt u ook het knopje hierop gebruiken om de verlichting in te schakelen.

## Verlichting

De verlichting van het display en het toetsenbord wordt ingeschakeld zodra u een toets indrukt of de telefoon opent. Is gedurende een bepaalde periode geen toets ingedrukt, dan wordt de verlichting uitgeschakeld. Deze periode kunt u instellen via de menukeuze **Verlichting**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 83.

**NB:** Is de telefoon op de optionele carkit aangesloten, dan is de verlichting altijd aan.

## Display uitschakelen

---

Wanneer gedurende 1 minuut nadat de verlichting is uitgeschakeld geen toets wordt ingedrukt, schakelt het display zichzelf uit, zodat de batterij langer meegaat. Door op een willekeurige toets te drukken, wordt het display weer ingeschakeld.

## SIM-kaart plaatsen/verwijderen


---

Wanneer u een prepaid GSM-kaart koopt of een GSM abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaartje dat al uw gegevens bevat (PIN code, extra diensten, beltegoed, enzovoort).

- Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contacten kunnen gemakkelijk beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart in de telefoon doet of eruit haalt.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u eerst de telefoon uitzetten en vervolgens de batterij verwijderen.


### SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder zo nodig de batterij. Zie pagina 19.
2. Schuif de SIM-kaart onder de twee uitsteekseltjes. Zorg ervoor dat de hoek met de schuine rand links boven zit en de gouden contacten naar de telefoon gericht zijn.

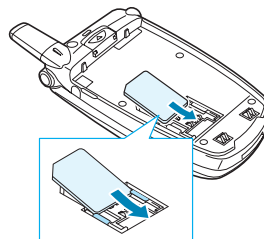

## SIM-kaart verwijderen

U kunt de SIM-kaart verwijderen, door de kaart uit de houder te schuiven (zie illustratie).

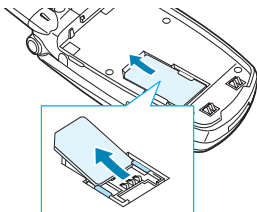


## Batterij plaatsen/verwijderen/ opladen

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. Gebruik alleen batterijen en batterijladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Uw Samsung dealer kan u hierover meer informatie geven.


**NB:** Voordat u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de batterij geheel is opgeladen. Het opladen van een lege standaard batterij duurt ongeveer 140 minuten.

### Batterij plaatsen


1. Schuif de nokjes onderaan de batterij in de uitsparingen van de telefoon.

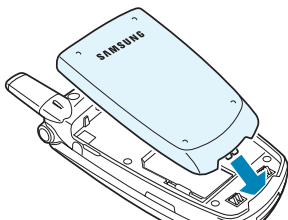


2. Druk de batterij tegen de achterkant van de telefoon tot deze op zijn plaats klikt.

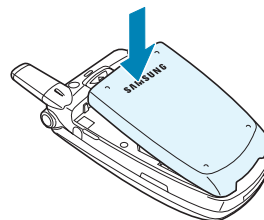

### Batterij verwijderen


1. Zet de telefoon zo nodig uit door de toets  ingedrukt te houden totdat u in het display het afsluitende filmpje ziet.
2. U kunt de batterij verwijderen door het nokje van de batterij naar boven te duwen en in die stand te houden. Nu kunt u de batterij van de telefoon afhalen.

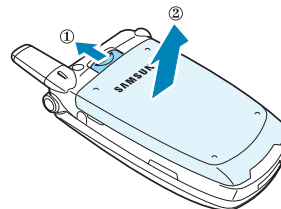

## Batterij opladen met de adapter

**NB:** Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de telefoon gewoon gebruiken. De batterij laadt echter sneller op wanneer de telefoon is uitgeschakeld.


1. Steek het uiteinde van de adapter in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon. De pijl op de adapter moet in de richting van de telefoon wijzen.

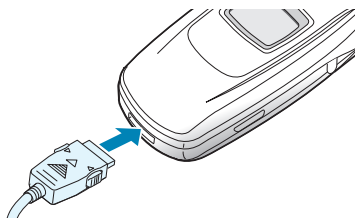

2. Doe de stekker van de adapter in een normaal stopcontact.

Tijdens het opladen van de batterij worden de balkjes van het batterijpictogram rechtsboven in het hoofddisplay een voor een gevuld.

3. Maak de adapter los van de telefoon door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

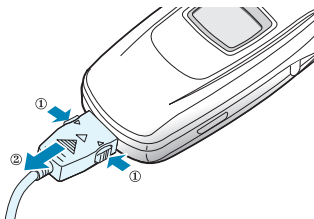


## Indicatie Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten kunt bellen, wordt u op diverse manieren gewaarschuwd: in het display gaat het batterijpictogram knipperen (  ), u hoort een waarschuwingssignaal en in het display verschijnt regelmatig een melding.

Als de batterij zo leeg is dat de telefoon niet meer kan werken, schakelt de telefoon zichzelf uit.

## Telefoon aan- of uitzetten


Telefoon aanzetten:

1. Open de telefoon.
2. Om de telefoon aan te zetten, houdt u de toets  ingedrukt tot de telefoon aan is.
3. Als de telefoon om de PIN code vraagt, geeft u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Voor meer informatie, zie pagina 131.

De telefoon zoekt uw netwerk op en nadat dit gevonden is, verschijnen de huidige datum en tijd in de beide displays. Nu kunt u zelf bellen of gebeld worden.



**NB:** Om de taal te wijzigen, gaat u naar de menu-optie **Taal (Menu 4.3)**. Voor meer informatie, zie pagina 83.

Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de toets  ingedrukt tot het slotfilmpje wordt getoond.

## Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft veel functies die u aan uw eigen voorkeur kunt aanpassen. U kunt deze instellingen via menu's en submenu's benaderen met behulp van de twee functietoetsen  en . In ieder menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en wijzigen.

De rol van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats binnen het menu waar ze worden gebruikt. Op de onderste regel van het display, direct boven de betreffende toets, kunt u zien welke functie hij op dat moment heeft.

Voorbeeld:




Druk op de linker functietoets om naar het menu te gaan.

Druk op de rechter functietoets om naar de telefoonlijst te gaan.

Om de diverse beschikbare functies en opties te bekijken en te selecteren, doet u het volgende:


1. Druk op de betreffende functietoets.

Om...	Drukt u op...
De getoonde functie of gemarkeerde optie te selecteren	De functietoets <b>Kies</b> .
Naar de volgende functie te gaan of de volgende optie in de lijst te selecteren	De stuurtoets Omlaag.
Terug te gaan naar de vorige functie of optie in de lijst	De stuurtoets Omhoog.
Een niveau in de menustructuur terug te gaan	De rechter functietoets (↵).
Terug te gaan naar de standby-stand	De toets  .

Bij sommige functies moet u een wachtwoord of PIN code invoeren. Geef de code in en druk op de functietoets **OK**.

## Zelf bellen

### Met de cijfertoetsen


Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

**NB:** Als u de functie **Autom. herhalen (Menu 4.5) Aan** heeft gezet en de persoon die u wilt bellen neemt niet op of is in gesprek, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 87.

### Nummer corrigeren

U wilt wissen...	Druk dan op...
Het laatste cijfer	De toets <b>C</b> .
Een ander cijfer	De stuurtoets Links of Rechts totdat de cursor ( ) rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk vervolgens op de toets <b>C</b> . Om een cijfer tussen te voegen, zet u de cursor op de gewenste plaats en drukt u op de juiste cijfertoets.
Alles	Houd de toets <b>C</b> ruim een seconde ingedrukt.

## Internationaal bellen


1. Houd voor de internationale toegangscode de toets **0** ingedrukt. Het + teken verschijnt in het display.
2. Geef het landnummer, netnummer en het abonneenummer in en druk op de toets .




## Nummer uit de telefoonlijst bellen

Namen en telefoonnummers van personen of bedrijven die u regelmatig belt, kunt u opslaan in het geheugen van de SIM-kaart of van de telefoon. Deze geheugens worden samen aangeduid als de telefoonlijst. U hoeft alleen maar de gewenste naam te kiezen om het bijbehorende nummer te bellen. Meer informatie over de telefoonlijst vindt u op pagina 45.

## Oproepenlijsten gebruiken

Uw telefoon bewaart op chronologische wijze de nummers van de laatste 20 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen. De laatste oproep staat bovenaan de lijst. Als een nummer meer dan eenmaal voorkomt, wordt alleen de laatste oproep bewaard. U kunt een van deze nummers als volgt (terug)bellen:

1. Druk in de standby-stand op de toets  om de Oproepenlijst te openen.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag door de lijst tot het nummer dat u wilt bellen gemarkeerd wordt weergegeven.  
In de Oproepenlijst worden de volgende pictogrammen gebruikt:

-  Uitgaande oproepen
-  Ontvangen oproepen
-  Gemiste oproepen

3. Om het nummer te bellen, drukt u op .

U kunt de verschillende oproepenlijsten ook apart bekijken. Zie "Oproepenlijst" op pagina 73.

## Gemiste oproepen bekijken


Als u een oproep niet hebt beantwoord, kunt u, als uw provider deze dienst levert, zien wie heeft geprobeerd u te bellen. Desgewenst kunt u de betreffende persoon dan terugbellen.

Als u een of meer oproepen heeft gemist, wordt het aantal gemiste oproepen aangegeven.

Via de volgende stappen kunt u een of meer gemiste oproepen direct bekijken:

1. Open, indien nodig, de telefoon.
2. Druk op de functietoets **Gemist**.

Nu wordt de lijst met gemiste oproepen getoond.

3. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer.
4. Om het nummer te bellen, drukt u op .

Meer informatie over de diverse mogelijkheden vindt u onder "Gemiste oproepen" op pagina 73.

**NB:** U kunt de melding over de gemiste oproepen van het display verwijderen, door op de toets  te drukken. Als u ook een of meer nieuwe berichten heeft, wijzigt de functietoets in de volgende volgorde: **Gemist**, **Bericht** en **Telefoonlijst**.

## Snel en eenvoudig nummers vanuit de telefoonlijst bellen

Zodra u telefoonnummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen door slechts een of twee toetsen in te drukken. Voor meer informatie, zie pagina 49.


## Oproep beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op de toets  of sluit u de telefoon.

## Oproep beantwoorden

Als u gebeld wordt, gaat de telefoon over en wordt het animatiefilmpje voor een inkomende oproep getoond.

Als de gegevens van de beller bekend zijn, wordt zijn of haar telefoonnummer of de naam (wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen) in het display getoond.

Om een oproep te beantwoorden, opent u de telefoon. Als de telefoon al open is, drukt u op de toets  of de functietoets **Opnemen**.

**NB:** Ook tijdens het gebruik van de telefoonlijst of menufuncties kunt u oproepen beantwoorden. De handeling waar u op dat moment mee bezig bent, wordt dan beëindigd.

## Oproep weigeren


U kunt een oproep weigeren door op de toets  of de functietoets **Weigeren** te drukken.

Als de optie **Toets op zijkant** is ingesteld op **Weiger**, kunt u een inkomende oproep ook weigeren door op een van de volumetoetsen links op de telefoon te drukken. Voor meer informatie, zie pagina 87.

## Volume aanpassen

Met de toetsen aan de zijkant van de telefoon kunt u tijdens het telefoneren het luidsprekervolume aanpassen.

Druk op **▲** om het volume te verhogen en op **▼** om het lager te zetten.

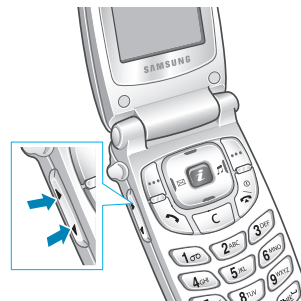

In de standby-stand kunt u met de toetsen **▲** en **▼** het toetsvolume aanpassen.

Afhankelijk van de instelling bij menu-optie **Toets op zijkant (Menu 4.6)**, kunt u door een van de volumetoetsen ingedrukt te houden een inkomende oproep weigeren of de beltoon uitschakelen. Voor meer informatie, zie pagina 87.



## Tijdens gesprek beschikbare opties

Tijdens een gesprek zijn er verschillende opties waaruit u kunt kiezen.

### Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon met wie u belt u niet meer kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand die bij u in de kamer staat, zonder dat de persoon die u aan de lijn hebt het hoort.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon uit** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

Onderin het display verschijnt het pictogram voor Microfoon uit (  ) en de persoon die u aan de lijn hebt kan u nu niet meer horen.

Om de microfoon weer in te schakelen, doet u het volgende:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon aan** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

Het pictogram voor Microfoon uit verdwijnt en de persoon met wie u belt kan u nu weer horen.

## Toetstonen in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de toetstonen in- of uitschakelen. Als de optie **Toetstonen uit** is geselecteerd, worden de toetstonen niet doorgegeven. Op die manier hoort u geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

Als u verbinding maakt met een antwoordapparaat of computergestuurd telefoonsysteem, moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

## Gesprek in de wacht zetten

U kunt op ieder willekeurig moment een gesprek "in de wacht" zetten, als uw GSM provider deze dienst levert. Terwijl het ene gesprek in de wacht staat, kunt u een ander gesprek voeren. U kunt tussen deze twee gesprekken heen en weer schakelen. Om een gesprek in de wacht te zetten, drukt u op de functietoets **In wacht**. U kunt het gesprek op ieder willekeurig moment weer uit de wacht halen door op de functietoets **Ophalen** halen te drukken.

U kunt op de volgende wijze een tweede persoon bellen terwijl u al met iemand in gesprek bent:

1. Geef het telefoonnummer in dat u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets  om het nummer te bellen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.


Een andere manier is de volgende:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **Wacht** te drukken.
2. U kunt nu op de gebruikelijke manier het tweede nummer bellen.

U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen door op de functietoets **Wisselen** te drukken.

Het huidige gesprek wordt dan in de wacht gezet; tegelijkertijd wordt het tweede gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit kunt voortzetten.


U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.


U kunt beide gesprekken beëindigen door op de toets  te drukken.

## Tweede oproep aannemen (wisselgesprek)

Als uw provider deze dienst levert en als u de optie **Wisselgesprek** heeft ingesteld (zie pagina 108), kunt u tijdens een gesprek een tweede binnenkomend gesprek beantwoorden. U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstootje voor een wachtend gesprek.

U kunt het binnenkomende gesprek aannemen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op  om de binnenkomende oproep te beantwoorden.  
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Door op de functietoets **Wisselen** te drukken kunt u tussen beide gesprekken switchen.
3. U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

Om het huidige gesprek te beëindigen, drukt u op de toets .

Het gesprek dat in de wacht staat wordt nu automatisch uit de wacht gehaald.

## Een oproep doorverbinden

Als uw provider deze dienst ondersteunt, kunt u het huidige gesprek doorverbinden naar het gesprek dat in de wacht staat, zodat beide bellers met elkaar kunnen spreken. U bent op dat moment met geen van beide meer verbonden.

1. Beantwoord terwijl u al met iemand in gesprek bent een oproep of plaats op de normale wijze een oproep en druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Doorverbinden** en druk op de functietoets **Kies**.  
De twee personen staan nu met elkaar in verbinding.

## Nummer in telefoonlijst opzoeken en bellen

Tijdens uw gesprek kunt u in uw telefoonlijst een ander nummer opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Telefoonlijst** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de optie **Naam zoeken** en druk op de functietoets **Kies**.  
Nu wordt de telefoonlijst getoond.
4. Geef de eerste letters van de naam die u zoekt in.  
**NB:** Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u ook vanaf het begin door de telefoonlijst bladeren.

De telefoonlijst wordt nu getoond vanaf de eerste naam of nummer dat begint met de door u ingegeven letter(s) of cijfer(s).

- Om de gemarkeerde naam te bekijken, drukt u op de functietoets **OK**.

Meer informatie over de telefoonlijst vindt u op pagina 45.

## Tijdens een gesprek een bericht lezen of schrijven

Ook tijdens een telefoongesprek kunt u een nieuw bericht lezen of schrijven.

- Druk op de functietoets **Opties**.
- Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Bericht** en druk op de functietoets **Kies**.
- Al u een ontvangen bericht wilt lezen, selecteert u **Postvak IN** en bladert u naar het bericht dat u wilt lezen.

Wilt u een bericht schrijven, selecteer dan de optie **Nieuw bericht**.

- Druk op de functietoets **Kies**.

Meer informatie over SMS-berichten vindt u op pagina 63.

## Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen)

“Multiparty” (ook wel telefonisch vergaderen genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

## Een multiparty-gesprek starten

- Bel op de normale wijze de eerste gespreksdeelnemer.
- Bel op de gebruikelijke wijze de tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
- Om de eerste deelnemer in het Multiparty-gesprek op te nemen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
- Om een nieuwe deelnemer aan het Multiparty-gesprek toe te voegen, belt u deze op de gebruikelijke wijze. Daarna drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk daarna op de functietoets **Kies**.

Ook personen die u bellen kunt u aan het Multiparty-gesprek toevoegen door de oproep aan te nemen en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure voor eventuele volgende binnenkomende oproepen.

## Tijdens een Multiparty-gesprek een volgende oproep aannemen of zelf iemand bellen

Ook tijdens een Multiparty-gesprek kunt u een oproep aannemen of zelf iemand bellen. Dit doet u als volgt:

- Zet het Multiparty-gesprek in de wacht door op de functietoets **Wacht** te drukken.
- Neem de oproep aan of bel op de gebruikelijke wijze de gewenste persoon.
- Het Multiparty-gesprek kunt u uit de wacht halen door op de functietoets **Ophalen** te drukken. U kunt het Multiparty-gesprek beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Multiparty in wacht beëindigen** te selecteren.


Bent u bezig met een Multiparty-gesprek en heeft u een gesprek in de wacht staan, dan kunt u als volgt een inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op de functietoets **Opnemen**.
2. Selecteer de optie **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.  
Of selecteer de optie **Dit gesprek beëindigen** om het gesprek dat niet in de wacht staat te beëindigen.
3. Neem het nieuwe gesprek aan door op de toets  te drukken.

### Met een van de deelnemers een privégesprek voeren

1. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer de optie **Uit Mpty**. Druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**.  
Nu kunt u privé met deze deelnemer praten. De andere deelnemers kunnen intussen hun conversatie gewoon voortzetten.
3. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u terug wilt naar het Multiparty-gesprek.
4. Druk op de functietoets **Kies**.  
Alle deelnemers aan het Multiparty gesprek kunnen elkaar nu weer horen.

### Gesprek met één deelnemer beëindigen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Verwijder**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**. Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl het gesprek met de andere deelnemers gewoon kan worden voortgezet.
3. U kunt het Multiparty-gesprek beëindigen door de telefoon te sluiten of op de functietoets  te drukken.

### Oortelefoon gebruiken

Met behulp van de oortelefoon kunt u telefoneren zonder dat u de telefoon vast hoeft te houden.

Wanneer u de oortelefoon links op de telefoon aansluit, werkt de knop van de oortelefoon als volgt:

Om...	Doet u het volgende...
Het laatste nummer te herhalen	Druk in de standby-stand de knop twee keer in.
Een oproep te beantwoorden	Houd de knop bij een inkomende oproep ingedrukt.
Een gesprek te beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

## Tekst intoetsen

U zult regelmatig tekst willen intoetsen, bijvoorbeeld als u een naam in de telefoonlijst wilt opnemen, een bericht wilt schrijven, uw eigen welkomtekst wilt maken of afspraken in de agenda wilt zetten. Daarom kunt u met de toetsen van de telefoon ook letters en andere tekens ingeven.

Uw telefoon beschikt over een aantal tekstinvoerstanden waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9 stand\***

In deze stand hoeft u vaak maar één keer op een toets te drukken voor de gewenste letter. Iedere toets op het toetsenbord is toegewezen aan een aantal letters. Met de toets **5** kunt u bijvoorbeeld de letters J, K en L maken. De T9 functie vergelijkt uw toetsaanslagen met een ingebouwde woordenlijst om te bepalen wat het juiste woord is.

- **ABC stand**

In deze stand kunt u letters intoetsen door de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven één, twee, drie of vier keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

- **Tekens**

In deze stand kunt u speciale tekens intoetsen.

- **Cijfers**

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

\* ™ is een geregistreerd handelsmerk van Tegic Communications, Inc. en in de VSgepatenteerd onder nummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

## Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een veld staat waarin u letters kunt intoetsen, ziet u onderaan het display de tekstinvoerstand.

Voorbeeld: In de telefoonlijst een naam intoetsen.



Indicatie tekstinvoerstand:  
T9 Nederlands

De tekstinvoerstand kunt u als volgt wijzigen:

1. Druk op de rechter functietoets, die de huidige tekstinvoerstand aangeeft.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste tekstinvoerstand.

Via de optie **Taal kiezen** kunt u de bij de tekstinvoerstand T9 gebruikte taal wijzigen.

Me de optie **Woord toevoegen** kunt u nieuwe woorden aan de T9 woordenlijst toevoegen. Zie pagina 41.

**NB:** Als u dit menu wilt verlaten zonder wijzigingen door te voeren, drukt u op de functietoets of de toets .

3. Druk op de functietoets **Kies** om de gemarkeerde tekstinvoerstand te selecteren.

## Snel en eenvoudig de tekstinvoerstand wijzigen

Wisselen tussen de standen...	Houd de volgende toets ingedrukt...
Cijfers en de vorige stand	#.
Tekens en de vorige stand	*.
ABC stand en T9 stand	Rechter functietoets.

## T9 stand (Ned)

Het intoetsen van een woord in de voorspellende T9 stand doet u als volgt:

1. Begin met de toetsen **2** t/m **9** het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer aan te slaan.

Voorbeeld: Om in de T9 stand "hallo" in te toetsen, drukt u op de **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

Het geraden woord verschijnt in het display. Het kan bij iedere volgende toetsaanslag veranderen.

2. Wijzig of verwijder pas letters wanneer u klaar bent met het woord.
3. Is het woord juist, toets dan een spatie (**#**) in en ga verder met het volgende woord. Als het woord niet juist is, drukt u zo vaak als nodig op de toets **0** voor alternatieve woorden met de door u gebruikte toetsen.

Voorbeeld: Zowel "of" en "me" worden gemaakt met de toetsen **6** en **3**. De telefoon toont het meest gebruikte woord eerst.

4. Sluit ieder woord af met een spatie (**#**).


Als tijdens het intoetsen van tekst boven de linker functietoets **Spelling** verschijnt, komt het woord niet in het T9 woordenboek voor. Om woorden in te toetsen die niet in het woordenboek voorkomen, wijzigt u de tekstinvoerstand in de ABC stand. Dit doet u als volgt:

1. Druk op de functietoets **Spelling** of druk op de rechter functietoets en selecteer **Woord toevoegen**.
2. Geef in de ABC stand het woord in dat u wilt toevoegen (zie pagina 42) en druk op **OK**.  
Het woord wordt in het T9 woordenboek opgeslagen en in uw scherm ingevoegd.
3. U kunt nu verdergaan met het invoeren van tekst in de T9 stand.

## De juiste leestekens

Voor het invoegen van een punt, verbindings-streepje of apostrof, drukt u op de toets **1**. De T9 stand past zelf grammaticaregels toe en plaatst het juiste leesteken.

Voorbeeld: Voor het invoegen van de twee leestekens, is twee keer de toets **1** gebruikt.



(Engelse T9 stand)

## Hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en vice versa, drukt u op de toets **\***. Er zijn drie standen beschikbaar:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletter (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧)

## Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen.

## Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters in het display wissen door de toets **C** ingedrukt te houden.

## Terug naar de vorige tekst invoerstand

Als het tekstinvoerveld leeg is, kunt u terug naar de vorige stand door de toets **C** ingedrukt te houden.

## ABC stand

Als u in de ABC stand letters wilt intoetsen, drukt u op de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven:

- Eenmaal voor de eerste letter;
- Tweemaal voor de tweede letter;
- Enzovoort.

**Voorbeeld:** Voor de letter "C" drukt u drie keer kort op de toets **2**. Voor de letter "K" drukt u twee keer op de toets **5**.

**NB:** Wanneer u een volgende toets indrukt, verschuift de cursor mee naar rechts. Wanneer u twee keer dezelfde toets nodig hebt (de volgende letter staat op dezelfde toets), wacht dan even totdat de cursor automatisch naar rechts is geschoven en toets dan pas de volgende letter in.

In de tabel op de volgende pagina vindt u meer informatie over de beschikbare tekens. Deze zijn afhankelijk van de voor de tekstinvoerstand gekozen taal. De taal kunt u als volgt instellen:

- **Taal kiezen;** zie pagina 39;
- **Tekstinvoerstand (Menu 4-3-2);** zie pagina 83.

## Overzicht met beschikbare tekens

Toets	Tekst in de weergegeven volgorde
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C Ç Ä Á À Â 2
3	D E F Ë É È Ê 3
4	G H I Ĩ Í Ì Î 4
5	J K L 5
6	M N O Ö Ó Ò Ô 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü Ú Û Ù 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Hoofdletterstand Nederlands)

## Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets **\***. Er zijn drie standen:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletters (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧⇧)

## Spatie invoegen

Door op de toets **#** te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

## Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen.

## Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters in het display wissen, door de toets **C** ingedrukt te houden.

## Terug naar de vorige tekst invoerstand

Als het tekstinvoerveld leeg is, kunt u terug naar de vorige stand door de toets **C** ingedrukt te houden.

## Speciale tekens intoetsen

Met de stand Tekens kunt u speciale tekens en symbolen in uw tekst opnemen.

U wilt...	Drukt u op...
Meer symbolen weergeven	De stuurtoets Omhoog of Omlaag.
Een symbool invoegen	De juiste cijfertoets.
Terug naar vorige tekstinvoerstand	De functietoets ↩.

## Cijfers

In de cijferstand kunt u in uw tekst cijfers opnemen. Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

# Telefoonlijst

De telefoonlijst biedt de volgende mogelijkheden:

- **Telefoonlijst:** hiermee kunt u contactpersonen ingeven, opzoeken en beheren en de snelkeuze-functie instellen.
- **Beheer:** hiermee kunt u uw eigen nummer ingeven of verwijderen, belgroepen instellen en de geheugenstatus controleren.
- **Diensten:** hier kunt u, afhankelijk van uw SIM-kaart, het servicenummer van uw provider bellen.

U krijgt toegang tot deze functies door op de functietoets **Tel.Lijst** te drukken en met de stuurtoetsen naar de gewenste optie te bladeren.

## Naam en nummer vastleggen

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart opslaan. Daarnaast biedt het geheugen van uw telefoon ruimte aan 500 namen en bij iedere naam kunnen maximaal 5 nummers worden vastgelegd.

U kunt een nummer op twee manieren opslaan:

- In de standby-stand met de functietoets **Opslaan**;
- In het menu **Telefoonlijst** via de optie **Nummer toevoegen**.

## Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u begint met het intoetsen van een nummer, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan**. U kunt het nummer in de telefoonlijst opslaan door op deze functietoets te drukken.



1. Geef het nummer in dat u wilt opslaan.

#### Opmerkingen:

- Heeft u bij het intoetsen van een nummer een fout gemaakt, dan kunt u dit met de toets **C** verbeteren. Zie pagina 25.
- Voor bepaalde diensten zoals telebankieren, is het nodig een pauze in het nummer in te voegen. Dit doet u door de toets  $\times$  ingedrukt te houden. De "P" geeft de pauze aan.

2. Als u er zeker van bent dat het nummer juist is, drukt u op de functietoets **Opslaan**.
3. Selecteer het geheugen waarin u het nummer wilt opslaan (**Telefoon** of **SIM**) en druk op de functietoets **Kies**.

**NB:** Als u van telefoon verandert, gaan de nummers die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen automatisch mee naar uw nieuwe telefoon. De in de telefoon opgeslagen nummers zult u opnieuw in moeten geven.

4. Als u bij stap 3 **SIM** heeft geselecteerd, gaat u verder bij stap 5. Heeft u bij stap 3 **Telefoon** geselecteerd, dan selecteert u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag om wat voor nummer het gaat en drukt u op de functietoets **Kies**.
5. Geef de bijbehorende naam in.

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38. Om de informatie op te slaan, drukt u op de functietoets **OK**.

6. Als u bij stap 3 **Telefoon** heeft geselecteerd, gaat u nu verder bij stap 5. Heeft u in stap 3 **SIM** geselecteerd, dan geeft u nu de geheugenlocatie in en drukt u op de functietoets **OK**.
7. Wilt u de gegevens wijzigen, kijk dan op pagina 49. Om terug te gaan naar de standby-stand, drukt u op de rechterfunctietoets ( $\rightarrow$ ) of de toets  $\text{☎}^{\text{O}}$ .

## Een nummer opslaan via de telefoonlijst

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Nummer toevoegen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Om het nummer op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 1 zoals vermeld op pagina 48.

## Nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Als de optie **Naam zoeken** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.
3. Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt.  
U ziet nu een overzicht van de namen waarvan de beginletters met uw ingave overeenstemmen.
4. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de door u gezochte naam.
5. Zodra u de gewenste naam heeft gevonden, drukt u op de functietoets **OK**.

Om...	Drukt u op de...
Het getoonde nummer te bellen	Toets $\text{☎}$ .
Het getoonde nummer te wijzigen	Functietoets <b>Opties</b> . Zie volgende pagina.

## Een naam of nummer in de telefoonlijst wijzigen

### Wijzigingen in de telefoonlijst aanbrengen

Blader met de stuurtoets Links of Rechts naar de categorie die u wilt wijzigen. U kunt kiezen uit onderstaande categorieën. U kunt de informatie in de betreffende categorie wijzigen door op de functietoets **Opties** te drukken.

Categorie	Opties
Mobiel	Nummer wijzigen
Privé	Naam wijzigen
Kantoor	Bericht sturen (alleen als een nummer is vermeld)
Fax	Kopiëren (alleen als een nummer is vermeld)
Overig	Contactpersoon wissen
	Voor gebruik van deze opties verwijzen wij u naar de bij het SIM-geheugen vermelde opties.
E-mail	E-mail adres ingeven of wijzigen.
Groep	Al dan niet een groep instellen.
Afbeelding	Al dan niet een afbeelding instellen.
Melodie	Al dan niet een melodie toewijzen.

### Nummer of naam in SIM-geheugen wijzigen

Om de informatie in het SIM geheugen te wijzigen, drukt u op de functietoets **Opties**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

#### Nummer wijzigen

Via deze optie kunt u het nummer wijzigen. U kunt ook een nieuw nummer toevoegen als voor de geselecteerde categorie nog geen nummer is opgeslagen.

#### Naam wijzigen

Via deze optie kunt u de naam wijzigen.

U kunt de oude naam wissen door de toets **C** in te drukken. Informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 38.

#### Bericht sturen

Via deze optie kunt u een bericht naar het betreffende nummer sturen. Meer informatie over het sturen van tekstberichten vindt u op pagina 66.

#### Kopiëren

Via deze optie kunt u de contactpersoon van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart kopiëren en vice versa.



#### Contactpersoon wissen

Via deze optie kunt u de contactpersoon uit uw telefoonlijst verwijderen. Om dit te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u deze contactpersoon toch niet verwijderen, druk dan op de functietoets **Nee**.

### Verkort kiezen

U kunt 8 nummers selecteren die u snel en eenvoudig wilt kunnen bellen door slechts één toets in te drukken.

## Nummers selecteren voor verkort kiezen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Snelkeuzelijst** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een lege locatie en druk op de functietoets **Kies**.
4. Als de optie **Nummer wijzigen** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.
5. Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.  
U kunt ook een telefoonnummer uit de Telefoonlijst overnemen. Druk in dat geval op de functietoets **Tel.Lijst**, selecteer de gewenste contactpersoon en druk op de functietoets **OK**. Druk op de functietoets **OK** om de gegevens op te slaan.
6. Als de instellingen naar wens zijn, kunt u dit menu verlaten, door op de functietoets  of de toets  te drukken.

## Contactpersoon in snelkeuzelijst wijzigen



1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar **Snelkeuzelijst** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen en druk op de functietoets **Kies**.

4. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende menu-opties en druk op de functietoets **Kies**.


**Nummer wijzigen:** hiermee kunt u het nummer wijzigen.

**Naam wijzigen:** hiermee kunt u de naam van de contactpersoon wijzigen.

**Wissen:** hiermee verwijdert u het aan de toets toegewezen telefoonnummer.

5. Zodra de instellingen naar wens zijn, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

## De functie Snelkeuze gebruiken


In de standby-stand drukt u op de cijfertoets (2 t/m 9) die aan de betreffende contactpersoon is toegewezen en vervolgens op de toets . U kunt ook de betreffende cijfertoets ingedrukt houden.

**NB: 1** is gereserveerd voor het nummer van uw Voice Mail server.

## Een nummer bellen dat op de SIM-kaart is opgeslagen

Zodra u telefoonnummers op uw SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen.

Dit doet u als volgt:

1. Geeft het locatienummer op de SIM-kaart in waar het nummer is opgeslagen.
2. Druk op de toets **#**.  
In het display verschijnen de naam en het nummer dat op de betreffende geheugenplaats is opgeslagen.
3. Druk op de functietoets **Kies nummer** of op de toets .

## Gegevens van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon kopiëren



U kunt alle gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het geheugen van de telefoon kopiëren.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Alles naar telefoon kopiëren** en druk op de functietoets **Kies**.

3. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**.

De nummers worden naar het telefoongeheugen gekopieerd, waarbij standaard **Mobiel** wordt aangehouden.

Wilt u de gegevens toch niet kopiëren, druk dan op de functietoets **Nee**.

4. Als de instellingen naar wens zijn, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

## Contactpersonen in de telefoonlijst verwijderen

U kunt de contactpersonen in de telefoonlijst afzonderlijk of allemaal in een keer verwijderen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Alles wissen** en druk op de functietoets **Kies**.

3. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende opties en druk op de functietoets **Kies**:

**SIM:** alle contactpersonen op de SIM-kaart worden verwijderd.

**Telefoon:** alle contactpersonen in het geheugen van de telefoon worden verwijderd.

**SIM + Telefoon:** alle contactpersonen in het geheugen van de telefoon en op de SIM-kaart worden verwijderd.

4. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**.

Wilt u de gegevens niet wissen, druk dan op de functietoets **Nee**.

5. Voordat de gegevens worden verwijderd, moet u een wachtwoord ingeven. Dit is het wachtwoord waarmee u uw telefoon blokkeert.
6. Als u klaar bent, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

## Instellingen belgroep wijzigen

U kunt de instellingen van de vijf van te voren ingestelde belgroepen aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Rechts naar het menu **Beheer**.
3. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Groep instellen** en druk op de functietoets **Kies**.

4. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een belgroep en druk op de functietoets **Kies**.
5. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.  
De volgende opties zijn beschikbaar:  
**Melodie kiezen:** hier kunt u een melodie selecteren. Wanneer u door iemand die tot die groep behoort wordt gebeld, kunt u dat horen aan de melodie.  
**Naam wijzigen:** hier kunt u de naam van de groep wijzigen. Meer informatie over het intoetsen van letters vindt u op pagina 38.  
**Afbeelding tonen:** wanneer u door iemand die tot die groep behoort wordt gebeld, kunt u dat zien aan de afbeelding in het display.
6. Pas de instelling aan uw voorkeur aan druk op de functietoets **Kies**.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 voor eventuele andere instellingen die u wilt wijzigen.
8. Wanneer de instellingen naar wens zijn, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

## Overige mogelijkheden van de telefoonlijst

---



### Eigen nummer opslaan

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) onder een naam opslaan. Het aantal telefoonnummers dat u kunt opslaan is afhankelijk van uw SIM-kaart.

1. Druk op de functietoets **Tel.lijst**.

2. Blader met de stuurtoets Rechts naar het menu **Beheer**.
3. Wanneer **Eigen nummer** is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Kies**.
4. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een vrije locatie en druk op de functietoets **Kies**.
5. Wanneer **Nummer wijzigen** is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Kies**.
6. Geef uw nummer in en druk op de functietoets **OK**.
7. Om een naam toe te wijzen, gaat u met de stuurtoets Omlaag naar **Naam wijzigen** en drukt u op de functietoets **Kies**.
8. Geef een naam in en druk op de functietoets **OK**.
9. Als u klaar bent, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

U kunt een of meer eigen nummers als volgt verwijderen:



1. Selecteer in de lijst met **Eigen nummer** het nummer dat u wilt verwijderen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Blader met de stuurtoets Omlaag naar **Wissen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Weet u zeker dat u het nummer wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.  
Als u het nummer niet wilt verwijderen, drukt u op de functietoets **Nee**.
4. Bent u klaar, dan kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

## Geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel namen en nummers er in de telefoonlijst - op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon - zijn opgeslagen en hoeveel geheugenplaatsen er nog vrij zijn.

1. Druk op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Rechts naar het menu **Beheer**.
3. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de optie **Geheugenstatus** en druk op de functietoets **Kies**.

In het display ziet u nu het aantal namen/nummers dat in het telefoon- en SIM-kaart geheugen is opgeslagen en hoeveel geheugenplaatsen er in totaal zijn.


4. Als u klaar bent, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

## Nummers diensten bellen

**NB:** De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw SIM-kaart.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.Lijst**.
2. Blader met de stuurtoets Links of Rechts naar het menu **Diensten**.
3. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.

**Nummers diensten:** hier kunt u zien welke servicenummers uw provider biedt en deze bellen.

4. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer en druk op de toets  om het nummer te bellen.

Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

## Menu openen

---

U krijgt toegang tot de menu's en submenu's door in de standby-stand op de functietoets **Menu** te drukken en vervolgens met de stuurtoetsen naar het gewenste menu te bladeren.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om de menustand te openen.
2. Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u door het hoofdmenu bladeren.
3. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste submenu bladeren.
4. Om toegang te krijgen tot het betreffende submenu, drukt u op de functietoets **Kies**.  
Bevat het menu dat u heeft geselecteerd ook weer submenu's, dan herhaalt u deze stap.
5. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie.
6. Druk op de functietoets **Kies** om deze optie te selecteren.

**NB:** Door op de toets  te drukken, kunt teruggaan naar het vorige menuniveau.

U kunt ook direct naar een menu of submenu gaan, door het betreffende menunummer in te geven.

Voorbeeld: Om naar de menukeuze **Gemiste oproepen** te gaan, drukt u in de standby-stand achtereenvolgens op de functietoets **Menu**, op de toets **2** en op de toets **1**.

**NB:** In onderstaande lijst is vermeld welke cijfers aan de diverse menu's en submenu's zijn toegewezen.

## Wegwijzer menukeuzes

Via de diverse menu's kunt u de instellingen van de telefoon controleren of wijzigen. De volgende lijst toont de menustructuur.

Het is mogelijk dat de bij de menu's vermelde nummers niet overeenstemmen met die van uw telefoon. Deze zijn namelijk afhankelijk van de diensten die door uw SIM-kaart worden ondersteund.

### 1. Berichten (zie pagina 63)

- 1.1 Postvak IN
- 1.2 Postvak UIT
- 1.3 Nieuw bericht
- 1.4 Voice mail
  - 1.4.1 Verbinden met voice mail
  - 1.4.2 Voice server nummer
- 1.5 Standaardberichten
- 1.6 Instellingen
  - 1.6.1 SMS centrale
  - 1.6.2 Geldigheidsperiode
  - 1.6.3 Soort bericht
  - 1.6.4 Algemeen
- 1.7 Geheugenstatus
- 1.8 Alles wissen
- 1.9 Infob berichten
  - 1.9.1 Lezen
  - 1.9.2 Ontvangen
  - 1.9.3 Kanaal kiezen
  - 1.9.4 Taal kiezen

### 2. Oproepenlijst (zie pagina 73)

- 2.1 Gemiste oproepen
- 2.2 Ontvangen oproepen
- 2.3 Uitgaande oproepen
- 2.4 Alles wissen
  - 2.4.1 Gemiste oproepen
  - 2.4.2 Ontvangen oproepen
  - 2.4.3 Uitgaande oproepen
  - 2.4.4 Alle oproepen
- 2.5 Gespreksduur
  - 2.5.1 Duur laatste gesprek
  - 2.5.2 Totaal uitgaand
  - 2.5.3 Totaal ontvangen
  - 2.5.4 Tijd tellers op nul zetten
- 2.6 Gesprekskosten\*
  - 2.6.1 Kosten laatste gesprek
  - 2.6.2 Totale kosten
  - 2.6.3 Maximumkosten
  - 2.6.4 Kostentellers op nul zetten
  - 2.6.5 Maximumkosten instellen
  - 2.6.6 Tarief

### 3. Geluidsinstellingen (zie pagina 77)

- 3.1 Inkomende oproepen
  - 3.1.1 Melodie
  - 3.1.2 Belvolume
  - 3.1.3 Type belsignaal
- 3.2 Berichten
  - 3.2.1 Beltoon
  - 3.2.2 Type belsignaal
  - 3.2.3 Herhaling
- 3.3 Telefoon aan/uit
- 3.4 Verbindingstoon
- 3.5 Toetstoon
- 3.6 Minutenteller
- 3.7 Stille modus

\* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.



## 4. Telefooninstellingen (zie pagina 81)

- 4.1 Welkomtekst
- 4.2 Display
  - 4.2.1 Achtergrond
  - 4.2.2 Kleur
  - 4.2.3 Verlichting
  - 4.2.4 Helderheid display
- 4.3 Taal
  - 4.3.1 Taal display
  - 4.3.2 Invoerstand
- 4.4 Beveiliging
  - 4.4.1 PIN controle
  - 4.4.2 PIN wijzigen
  - 4.4.3 Telefoonblokkering
  - 4.4.4 Wachtwoord wijzigen
  - 4.4.5 SIM blokkeren
  - 4.4.6 FDN-modus\*
  - 4.4.7 PIN2 wijzigen\*
- 4.5 Autom. herhalen
- 4.6 Toets op zijkant
- 4.7 Fax stand
- 4.8 Reset instellingen
  - 4.8.1 Reset geluidsinstellingen
  - 4.8.2 Reset telefooninstellingen
  - 4.8.3 Reset alle instellingen

## 5. Organizer (zie pagina 90)

- 5.1 Nieuwe notitie
- 5.2 Kalender
- 5.3 Actielijst
- 5.4 Klok
  - 5.4.1 Tijd instellen
  - 5.4.2 Datum instellen
  - 5.4.3 Wereldtijd instellen
  - 5.4.4 Indeling instellen
- 5.5 Alarm

## 5. Organizer (vervolg)

- 5.6 Calculator
- 5.7 Omrekenen
- 5.8 Timer
- 5.9 Stopwatch

## 6. Netwerkdiensten (zie pagina 104)

- 6.1 Oproepen doorschakelen
  - 6.1.1 Altijd doorschakelen
  - 6.1.2 In gesprek
  - 6.1.3 Geen antwoord
  - 6.1.4 Onbereikbaar
  - 6.1.5 Alles annuleren
- 6.2 Oproepen blokkeren
  - 6.2.1 Alle uitgaande
  - 6.2.2 Internationaal
  - 6.2.3 Internationaal behalve thuisland
  - 6.2.4 Alle inkomende
  - 6.2.5 Inkomend in buitenland
  - 6.2.6 Alles annuleren
  - 6.2.7 Wachtwoord voor blokkeren wijzigen
- 6.3 Wisselgesprek
  - 6.3.1 Spraak oproepen
  - 6.3.2 Fax oproepen
  - 6.3.3 Data oproepen
  - 6.3.4 Alles annuleren
- 6.4 Netwerk kiezen
- 6.5 Nummerweergave
- 6.6 Actieve lijn\*

\* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

\* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

## 7. Funbox (zie pagina 112)

- 7.1 Internetdiensten\*
  - 7.1.1 Startpagina
  - 7.1.2 Favoriet
  - 7.1.3 Ga naar adres
  - 7.1.4 Buffer leegmaken
  - 7.1.5 Proxy instelling
  - 7.1.6 Huidige proxy
- 7.2 Mediabox
  - 7.2.1 Afbeelding
  - 7.2.2 Melodie
  - 7.2.3 Alles wissen
- 7.3 Spelletjes
  - 7.3.1 Honeyball
  - 7.3.2 Go! Hamster
  - 7.3.3 Bowling
- 7.4 Infrarood
  - 7.4.1 Aanzetten
  - 7.4.2 Telefoonlijst verzenden

## 8. SIM AT \*\*


\* Niet altijd beschikbaar of ondersteund door uw GSM netwerk provider.

\*\* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

# Berichten

Via dit menu kunt u SMS- en EMS berichten samenstellen, versturen, lezen en opslaan. SMS is de afkorting van Short Message Service; dit zijn eenvoudige tekstberichten. EMS is de afkorting van Enhanced Message Service en dit heeft betrekking op berichten die een afbeelding, filmpje of melodie bevatten. Ook voice-mailberichten worden ondersteund.

**NB:** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk van uw provider deze ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


De Postvakken IN en UIT nemen samen een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon of SIM-kaart in beslag. Als dit berichtgeheugen vol is, gaat het pictogram voor een nieuw bericht (✉) knipperen en wordt een foutmelding getoond. (Dit verdwijnt als u op de toets  drukt, maar het wordt opnieuw getoond als u geen oude berichten verwijdert.) U kunt dan pas weer nieuwe berichten ontvangen nadat u ruimte vrij hebt gemaakt door via de optie **Wissen** of **Alles wissen** een of meer oude berichten uit uw Postvak In of Uit te verwijderen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 71.

## Postvak IN (Menu 1.1)




In dit postvak worden binnengekomen berichten bewaard. SMS- en EMS-berichten worden gewoonlijk op de SIM-kaart bewaard. Als het SIM-geheugen vol is, worden ontvangen berichten in het geheugen van de telefoon opgeslagen.

Zodra u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het pictogram  en een melding met het aantal nieuwe berichten in het display. Afhankelijk van de gekozen geluidinstelling, hoort u ook een signaal (zie pagina 78).



Als u een nieuw bericht direct wilt lezen, drukt u op de functietoets **Bericht**. Nu wordt een berichtenlijst getoond.

**NB:** U kunt de melding inzake het nieuwe bericht van uw display verwijderen door op de toets  te drukken. Heeft u ook gemiste oproepen, dan geeft de rechter functietoets e.e.a. in de volgende volgorde weer: **Gemist, Bericht** en **Tel.Lijst**.

Als de menukeuze **Postvak IN (Menu 1.1)** is geselecteerd, wordt een overzicht met ontvangen berichten getoond met de volgende informatie:

- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen;
- Berichtstatus:  voor een gelezen bericht,  voor een bericht dat nog gelezen moet worden en  voor een onvolledig bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Datum en tijd waarop het bericht ontvangen is;
- Geheugen waarin het bericht is opgeslagen:  voor de SIM-kaart en  voor het geheugen van de telefoon;
- Inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als u een bericht selecteert dat een melodie bevat, wordt de melodie afgespeeld.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht verwijderen.

**Antwoordtekst:** hiermee kunt u een bericht beantwoorden door een tekstbericht te sturen.

**Terugbellen:** hiermee kunt u de afzender terugbellen.

**Tel.nummer:** om een bericht naar het telefoonnummer te sturen of dit in de telefoonlijst op te slaan.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

**Media ophalen:** u kunt media (met uitzondering van de standaard EMS filmpjes en melodieën) van het bericht naar de mediabox van uw telefoon overbrengen. Deze kunt u vervolgens zelf aan een bericht toevoegen. Voor meer informatie, zie pagina 67.



**Verplaatsen:** hiermee kunt u het bericht overbrengen van het geheugen op de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.

## Postvak UIT *(Menu 1.2)*





---

In dit postvak worden berichten bewaard die verzonden zijn of nog verzonden moeten worden.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Het telefoonnummer van de ontvanger of zijn/haar naam, als deze in de telefoonlijst is opgeslagen;
- Berichtstatus;  voor een verzonden bericht en  voor een nog niet verzonden bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Status;  voor een verzonden bericht en  voor een nog te verzenden bericht;
- De locatie waar het bericht is opgeslagen;  voor de SIM-kaart en  voor het telefoongeheugen;
- De inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht wissen.

**Tel.nummer:** om een bericht naar het betreffende nummer te sturen of het nummer aan de telefoonlijst toe te voegen.

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

**Wijzigen:** hiermee kunt u het bericht wijzigen.

**Doorverbinden:** hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen.

## Nieuw bericht *(Menu 1.3)*

Via dit menu kunt u berichten maken die tekst, afbeeldingen en/of melodieën bevatten.

### 1. Een bericht samenstellen.

Op de eerste regel van het display ziet u hoeveel tekens u nog in kunt geven, het nummer van het huidige bericht, het totaal aantal berichten dat u kunt samenstellen en de lettertypestijl zoals u dat bij de optie **Tekststand** heeft ingesteld.

**NB:** Informatie over het intoetsen van tekst, vindt u op pagina 38.

2. Wanneer u tijdens het samenstellen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van een aantal Berichtopties.
3. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag gaat u naar de gewenste optie en daarna drukt u op de functietoets **Kies**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden.

**Tekstformaat:** hiermee kunt u de tekst formatteren. U kunt de volgende instellingen wijzigen en de diverse opties ook gecombineerd gebruiken:

Tekstgrootte: Klein/Middel/Groot

Tekststand: Normaal/Onderstrepen/Doorhalen

Vet: Aan/Uit

Cursief: Aan/Uit

Uitlijnen: Links/Centreren/Rechts

**Media toevoegen:** hiermee kunt u afbeeldingen, filmpjes en/of melodieën aan uw bericht toevoegen. Selecteer eerst een categorie. U kunt kiezen uit **Afbeelding toevoegen**, **Film toevoegen** en **Melodie toevoegen**. Daarna kunt u een standaard object kiezen of een object dat u uit een andere bron heeft ontvangen en in uw mediabox heeft opgeslagen. Kijk voor meer informatie op pagina 119.

**Standaardberichten:** hiermee kunt u een standaardbericht aan uw tekst toevoegen. Selecteer daartoe een van de tien berichten die u bij de menukeuze **Standaardberichten (Menu 1.5)** heeft opgeslagen. Voor meer informatie, zie pagina 69.

**Bericht opslaan:** hiermee kunt u het bericht desgewenst alleen opslaan en op een later tijdstip versturen. Het bericht wordt opgeslagen in het Postvak UIT.

4. Wanneer u klaar bent met uw bericht, selecteert u de berichtoptie **Verzenden** en drukt u op de functietoets **Kies**.

Als u het bericht nog niet wilt versturen, maar alleen opslaan, selecteert u **Bericht opslaan** en vervolgens de gewenste geheugenlocatie.

5. Geef in het Adresscherm het nummer van de bestemming in.

Om één teken te wissen drukt u op de toets **C**. U kunt alle tekens wissen door de toets **C** ingedrukt te houden. Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u, terwijl het display leeg is, op de toets **C**.

Eventueel kunt u het nummer in de telefoonlijst opzoeken door op de functietoets **Tel.Lijst** te drukken.

Wilt u het bericht naar meer bestemmingen sturen (het maximum is 5), druk dan op de functietoets **Toevoeg** en herhaal de procedure vanaf stap 5.

6. Als u alle nummers heeft ingegeven, drukt u op de functietoets **OK**.

Het bericht wordt verzonden.

**NB:** Als de telefoon het bericht niet kan verzenden, verschijnt er een foutmelding. Wilt u het nogmaals proberen, druk dan op de functietoets **Opnieuw**. U kunt het bericht opslaan of dit menu verlaten door op de functietoets **Nee** te drukken.

## Voice mail *(Menu 1.4)*

---

### Nummer Voice mail server opslaan

Voordat u van de voice mail service gebruik kunt maken, moet u het nummer van de voice mail

server opslaan. Dit nummer heeft u ontvangen van uw provider.

U kunt het nummer van de Voice mail server opslaan via de menukeuzes **Voice mail** en **Voice server nummer (Menu 1.4.2)**. Geef het nummer van de voice mail server en eventueel een naam in en druk vervolgens op de functietoets **OK** om de gegevens op te slaan.

### Uw voice mail afluisteren

Als er een voice mail binnenkomt, verschijnt in het display de voice mail indicatie en hoort u, afhankelijk van de gekozen instelling, een signaal (zie pagina 78).

U kunt op drie manieren in uw voice mailbox komen:

- Wanneer u terwijl de telefoon in de standby-stand staat een nieuw voice mail bericht ontvangt, drukt u op de functietoets **Verbinden** en volgt u de instructies op.
- U kunt ook naar uw voice mail server gaan door in de standby-stand de toets **1** ingedrukt te houden en de getoonde instructies op te volgen.
- Een derde manier om uw voice mail server te bellen is via het menu **Verbinden met voice mail (Menu 1.4.1)** en de instructies op te volgen.

## Standaardberichten *(Menu 1.5)*

---

Via dit menu kunt u tien berichten invoeren die u vaak gebruikt. Als u in dit menu komt, wordt het eerste standaardbericht getoond.

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een standaardbericht of een leeg veld.
2. Druk op de functietoets **Kies** en geef een nieuw bericht in of wijzig een bestaand bericht.

Informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 38.

- Om het bericht op te slaan, drukt u op de functietoets **OK**.

## Instellingen *(Menu 1.6)*

---

Via dit menu kunt u standaard SMS-gegevens vastleggen. U kunt de volgende opties selecteren:

**SMS centrale:** hier kunt u het telefoonnummer van uw SMS centrale opslaan of wijzigen. Dit nummer heeft u nodig voor het versturen van SMS-berichten. U krijgt dit van uw provider.

**Geldigheidsperiode:** hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan afleveren.

**Soort bericht:** hier kunt u instellen om wat voor soort bericht het gaat: Tekst, Fax, Spraak, ERMES, X400 of E-mail. Het netwerk converteert het bericht naar het gekozen formaat.

**Algemeen:** de volgende opties zijn beschikbaar:

Antwoordverzoek: de ontvanger van uw SMS-bericht kan u een antwoord sturen via de SMS centrale, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.

Verzendrapport: als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.

## Geheugenstatus *(Menu 1.7)*

---

Via dit menu kunt u controleren hoeveel SMS- en/of EMS-berichten er zijn opgeslagen en de beschikbare geheugencapaciteit van het telefoon- of SIM-geheugen.

## Alles wissen *(Menu 1.8)*

---

U kunt alle berichten die op uw SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen in een keer wissen.

- Blader naar het gewenste postvak en selecteer dit door het aan te kruisen. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.  
Wanneer u **Alles** selecteert, worden alle postvakken aangekruist.
- Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander postvak.
- Als u de postvakken waarvan u de berichten wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
- Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de berichten wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.  
Wilt u de berichten niet verwijderen, druk dan op de functietoets **Nee**.

## Infob berichten *(Menu 1.9)*

---

Dit is een netwerkservice waarmee u berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer, kunt ontvangen. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat;
- De optie **Ontvangen op Aan** staat;
- Het berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst.

Wanneer u een infobericht ontvangt, kunt u dit terwijl te telefoon in de standby-stand staat in het display zien. Is het een kort bericht, dan wordt dit direct getoond. Voor langere berichten drukt u om het te lezen op de functietoets **Nieuw infobericht**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Lezen:** om het ontvangen infobericht te lezen.

Opgeslagen berichten: toont een overzicht met opgeslagen berichten.

Huidige berichten: toont de laatste berichten. Deze berichten gaan verloren wanneer de telefoon wordt uitgezet, tenzij ze alsnog worden opgeslagen.

Om een langer bericht te lezen, drukt u op de stuurtoets Omhoog of Omlaag.

Tijdens het lezen van een bericht kunt u op de functietoets **Opties** drukken, waarmee u toegang krijgt u tot de volgende mogelijkheden:

Tel.nummer: toont de nummers die in het bericht voorkomen.

Opslaan (alleen bij Huidige berichten): hiermee kunt u het bericht in het archief opslaan.

Wissen: om het bericht te verwijderen.

Alles wissen: om alle berichten uit de lijst te verwijderen.

**Ontvangen:** hiermee kunt u de ontvangst van informatieberichten in- en uitschakelen.

**Kanaal kiezen:** wanneer **Alle** is aangekruist, zijn alle kanalen geselecteerd.

Om dit kanaal in- of uit te schakelen, drukt u op de functietoets **Kies** en selecteert u **Aanzetten** of **Uitzetten**.

Met de optie **Aan lijst toevoegen** kunt u een nieuw kanaal aan de lijst toevoegen. Geef het kanaal ID in dat u van uw provider heeft ontvangen en een naam voor het kanaal.

**Taal kiezen:** hier kunt u een taal selecteren. U ontvangt dan alleen infoberichten in de betreffende taal.

## Oproepenlijst

Met dit menu kunt u de volgende oproepen bekijken:

- Gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen;
- De gesprekskosten;
- De gespreksduur.

### Gemiste oproepen *(Menu 2.1)*

---

Met deze optie kunt u de laatste 20 onbeantwoorde oproepen bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen;
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen;
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

### Ontvangen oproepen *(Menu 2.2)*

---

Met deze optie kunt u de laatste 20 ontvangen oproepen bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen;
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen;
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

## Uitgaande oproepen *(Menu 2.3)*

---

Met deze optie kunt u de laatste 20 gebelde nummers bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen;
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen;
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

## Alles wissen *(Menu 2.4)*

---

U kunt, afhankelijk van het soort oproep, alle oproepen in een keer of afzonderlijk verwijderen.

Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**. Wilt u de oproepen niet verwijderen, druk dan op de functietoets **Nee**.

## Gespreksduur *(Menu 2.5)*

---

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken.

### Opmerkingen:

- Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, moet u eerst de gewenste lijn selecteren.
- De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkdiensten, afronding van kosten enz.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Duur laatste gesprek:** alleen de duur van het laatste gesprek wordt getoond.

**Totaal uitgaand:** duur van alle uitgaande gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

**Totaal ontvangen:** duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Met de optie **Tijdteilers op nul zetten** kunt u de gesprektellers opnieuw instellen.

## Gesprekskosten *(Menu 2.6)*

---

Met deze functie kunt u de gesprekskosten bekijken.

### Opmerkingen:

- Deze functie is niet bedoeld voor factuereerdoeleinden.
- Afhankelijk van uw SIM-kaart of provider, kan in de standby-stand informatie over de kosten worden weergegeven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Kosten laatste gesprek:** kosten van het laatste telefoongesprek dat gevoerd is.

**Totale kosten:** totale kosten sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Maximumkosten instellen**, overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot de teller op nul is gezet.

**Maximumkosten:** maximale kosten zoals ingesteld bij **Maximumkosten instellen** (zie volgende pagina).



**Kostentellers op nul zetten:** optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 132). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

**Maximumkosten instellen:** optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 132). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

**Tarief:** voor het instellen van de prijs per tik. Op basis hiervan worden de gesprekskosten berekend. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 132). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

## Geluidsinstellingen

Via dit menu kunt u allerlei geluidsopties aan uw wensen aanpassen, bijvoorbeeld:

- Beltoon, -volume en type belsignaal voor inkomende oproepen of berichten;
- Volume voor de voice dial;
- Geluid tijdens het verbinden of wanneer een toets wordt ingedrukt;
- Stand waarnaar wordt overgeschakeld wanneer u de toets **#** ingedrukt houdt.

### Inkomende oproepen *(Menu 3.1)*

---

Hier stelt u het belgeluid voor binnenkomende oproepen in.

**NB:** Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, moet u eerst de lijn selecteren waarvoor u de wijzigingen door wilt voeren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Melodie:** hier kunt u een van de vele beschikbare melodieën selecteren. Steeds wanneer u een melodie selecteert, wordt deze afgespeeld.

**Belvolume:** voor het aanpassen van het volume waarop de melodie wordt afgespeeld. Dit doet u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag of de volumetoetsen links op de telefoon. Hoe meer staafjes, hoe hoger het volume.

**Type belsignaal:** hiermee kunt u het signaal voor binnenkomende oproepen kiezen.

Melodie: de telefoon gaat over en u hoort de bij menu-optie **Melodie** gekozen melodie. Zie hierboven.

Trillen: de telefoon trilt, maar maakt geen geluid.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt eerst even en gaat daarna pas over.

## Berichten *(Menu 3.2)*

---

Hier kunt u instellen hoe de telefoon aangeeft dat er een nieuw bericht is ontvangen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Beltoon:** u kunt uit een groot aantal verschillende tonen kiezen. Steeds wanneer u een toon selecteert, wordt deze afgespeeld.

**Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt dat er een bericht is ontvangen.

**Stille modus:** er verschijnt alleen een tekst in het display. De telefoon gaat niet over en trilt niet.

**Beltoon:** de telefoon gaat over en u hoort de bij menu-optie **Beltoon** gekozen melodie. Zie hierboven.

**Trillen:** de telefoon trilt, maar maakt geen geluid.

**Eerst trillen dan melodie:** telefoon trilt eerst even en gaat daarna pas over.

**Herhaling:** hier kunt u instellen hoe vaak de telefoon u moet informeren over de ontvangst van een nieuw bericht. U kunt kiezen tussen **Enmalig** en **Iedere 2 minuten**.

## Telefoon aan/uit *(Menu 3.3)*

---

Hier kunt u de melodie selecteren die u hoort wanneer u de telefoon in- of uitschakelt.

U kunt kiezen tussen **Standaard** en **Vrolijk**. Wanneer u geen melodie wilt horen, selecteert u **Uit**.

## Verbindingston *(Menu 3.4)*

---

Hier kunt u aangeven of de telefoon een signaal moet geven als de telefoon verbinding heeft met het netwerk.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uit:** de telefoon geeft geen signaal.

**Aan:** de telefoon geeft een signaal wanneer er verbinding is.

## Toetston *(Menu 3.5)*

---

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u een toets indrukt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uit:** geen geluid wanneer u een toets indrukt.

**Beltoon:** iedere toets geeft een ander geluid.

**Gelijk:** alle toetsen maken hetzelfde geluid.

U kunt het toetsvolume aanpassen door in de standby-stand met de telefoon open de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken.

## Minutenteller *(Menu 3.6)*

---

Met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uit:** de telefoon geeft geen signaal.

**Aan:** de telefoon geeft iedere minuut een signaal.

## Stille modus *(Menu 3.7)*

Als u de toets # ingedrukt houdt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, schakelt de telefoon over naar de Stille modus. U kunt instellen of de telefoon in deze stand trilt of alle geluiden uitschakelt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Trillen:** in de Stille modus trilt de telefoon bij een inkomende oproep en wordt er geen melodie afgespeeld.

**Microfoon uit:** de geluidinstellingen worden in die van de stille modus gezet.

## Telefooninstellingen

Via het menu Telefooninstellingen kunt u de meeste functies van uw telefoon aan uw voorkeur aanpassen.

## Welkomtekst *(Menu 4.1)*

Hier kunt u ingeven welke tekst uw telefoon moet weergeven wanneer hij wordt aangezet.

Als u deze optie selecteert, wordt de huidige welkomtekst getoond.

Om...	Doet u het volgende...
De huidige welkomtekst te wissen	Houd de toets <b>C</b> ingedrukt.
Een nieuwe tekst in te geven	Druk op de juiste alfanumerieke toetsen.
De tekst op te slaan	Druk op de functietoets <b>OK</b> .
Uw invoer te annuleren en terug te gaan naar de standby-stand	Druk op de toets  .

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

## Display *(Menu 4.2)*

---

U kunt de afbeelding op de achtergrond en de kleur van de onderdelen van het display aan uw voorkeur aanpassen.

### Achtergrond *(Menu 4.2.1)*

Met deze optie kunt u de afbeelding die in de standby-stand wordt getoond aanpassen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Afbeelding:** hier kunt kiezen uit een aantal standaard afbeeldingen. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de lijst bladeren.

**Mijn afbeelding:** hier kunt u een afbeelding selecteren uit de mediabox met via het internet of het programma EasyStudio gedownloade afbeeldingen.

**Plaats van tekst:** hier kunt u aangeven op welke plaats de tekst (netwerk, datum, tijd en eventuele meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten) in het standby-scherm moet worden weergegeven. U kunt kiezen uit **Bovenkant** en **Onderkant**. Als u bij deze optie **Uit** selecteert, wordt alleen de gekozen afbeelding getoond.

**Stijl van tekst:** hier kunt u de stijl van de in het standby-scherm getoonde tekst aanpassen.

**NB:** Als u als achtergrond **Kalender** heeft gekozen, kunt u de plaats en stijl van de tekst niet aanpassen.

### Kleur *(Menu 4.2.2)*

U kunt de kleur van de diverse onderdelen van het display, zoals tekst, functietoetsindicaties, menunamen en pictogrammen, wijzigen. U kunt kiezen uit vier verschillende kleurstellingen.

## Verlichting *(Menu 4.2.3)*

U kunt instellen hoelang de verlichting van de telefoon aan moet blijven nadat voor het laatst een toets is ingedrukt of het klepje is geopend.

### Helderheid display *(Menu 4.2.4)*

Met deze optie kunt u de helderheid van het display verhogen of verlagen.

Dit doet u als volgt:

1. Selecteer het display waarvan u de helderheid wilt wijzigen, **Hoofddisplay** of **Extern display**, en druk op de functietoets **Kies**.
2. Wijzig met behulp van de stuurtoets Omhoog of Omlaag of de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon de helderheid.
3. Als u klaar bent, drukt u op de functietoets **OK** om de wijziging vast te leggen.

## Taal *(Menu 4.3)*

---

Voor de weergave van de tekst in het display en de tekstinvoerstanden kunt u verschillende talen selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar:

**Taal display:** hier kunt u de taal die voor de teksten in het display, zoals menu's, opties en meldingen, wordt gebruikt wijzigen.

**Invoerstand:** hier kunt u de taal die standaard voor de tekstinvoerstand (bijvoorbeeld T9) wordt gebruikt wijzigen.

## Beveiliging *(Menu 4.4)*

---

Met de Beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde personen of oproepen.

De functies van uw telefoon kunt u via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Deze worden in de volgende alinea's beschreven. Zie ook pagina 131 - 133.

### **PIN controle** *(Menu 4.4.1)*

Als de PIN controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN code weten.

**NB:** Voordat de PIN controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN code intoetsen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Aanzetten:** bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN code intoetsen.

**Uitzetten:** na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Eventueel kunt u uw PIN code via de optie **PIN wijzigen** veranderen (zie volgende alinea).

### **PIN wijzigen** *(Menu 4.4.2)*

Met deze functie kunt u uw huidige PIN code veranderen. De PIN controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN code intoetsen voordat u een nieuwe PIN code kunt instellen.

Nadat u een nieuwe PIN code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

## Telefoonblokkering *(Menu 4.4.3)*

Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Dit wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 00000000. Wilt u het wachtwoord van uw telefoon wijzigen, kijk dan hieronder bij **Wachtwoord wijzigen**.

Na het invoeren van het juiste wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Aanzetten:** u moet het wachtwoord intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

**Uitzetten:** u hoeft geen wachtwoord in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

### **Wachtwoord wijzigen** *(Menu 4.4.4)*

Hiermee kunt u uw huidige wachtwoord veranderen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op 00000000. Nadat u een nieuw wachtwoord hebt ingetoetst, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

**SIM blokkeren** *(Menu 4.4.5)*

Om de blokkering van de SIM-kaart in te schakelen, moet u een nieuwe SIM-blokkeercode van 4 tot 8 cijfers ingeven. Nadat u deze code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals ingeven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uitzetten:** uw telefoon werkt ook met andere SIM-kaarten.

**Aanzetten:** u kunt alleen een andere SIM-kaart in uw telefoon gebruiken nadat de juiste SIM blokkeercode is ingevoerd.

U kunt de blokkering van de SIM-kaart opheffen door de code nogmaals in te geven.

**FDN-modus** *(Menu 4.4.6)*

Als uw SIM-kaart de FDN (Fixed Dial Number)-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Aanzetten:** u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2-code intoetsen.

**Uitzetten:** u kunt elk nummer bellen.

**NB:** Niet alle SIM-kaarten beschikken over een PIN2 code. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 code verschijnt deze optie niet.

Zie de menu-optie **PIN2 wijzigen** hieronder voor het wijzigen van uw PIN2-code.

**PIN2 wijzigen** *(Menu 4.4.7)*

Met deze functie kunt u uw PIN2 code veranderen. U moet uw huidige PIN2 code intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Nadat u een nieuwe PIN2 code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

**NB:** Niet alle SIM-kaarten beschikken over een PIN2 code. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

**Autom. herhalen** *(Menu 4.5)*

Als deze optie is ingeschakeld, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

**NB:** De tijd tussen twee pogingen kan variëren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uit:** het nummer wordt niet automatisch opnieuw gebeld.

**Aan:** het nummer wordt automatisch opnieuw gebeld.

**Toets op zijkant** *(Menu 4.6)*

Met deze menu-optie kunt u instellen welke functie de volumetoetsen op de zijkant van de telefoon tijdens een inkomend gesprek vervullen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Weigeren:** u kunt een inkomende oproep weigeren door een van de volumetoetsen ingedrukt te houden.

**Stilte:** wanneer u een van de volumetoetsen ingedrukt houdt, wordt de inkomende oproep niet geweigerd, maar de beltoon wordt uitgeschakeld.

## Fax stand *(Menu 4.7)*

---

Wanneer u uw telefoon op een computer heeft aangesloten, kunt u uw telefoon als modem voor het versturen van faxberichten gebruiken. Daarvoor heeft u wel een datakit nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw Samsung dealer.

Via dit menu kunt u de telefoon in de fax stand zetten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Uit:** u kunt alleen data oproepen versturen of ontvangen.

**Aan:** u kunt ook fax oproepen versturen of ontvangen.

In beide gevallen zijn voice oproepen mogelijk.

Nadat u uw telefoon via de datakabel op uw computer heeft aangesloten en deze menu-optie **Aan** heeft gezet, werkt uw telefoon als faxmodem.

Voor meer informatie over de instellingen en het versturen van faxberichten vanaf uw computer via de telefoon, wordt u verwezen naar de handleiding van uw computer.

## Reset instellingen *(Menu 4.8)*

---

U kunt uw telefoon op eenvoudige wijze terugzetten in de standaardinstellingen. U kunt alleen de geluidsinstellingen, alleen de telefooninstellingen of alle instellingen terugzetten.

Als u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u deze functie verlaten zonder de instellingen terug te zetten, druk dan op de functietoets **Nee**.

# Organizer

Met de Organizer kunt u:

- de kalender bekijken, notities maken en een actielijst bijhouden.
- de huidige datum en tijd veranderen en nagaan hoe laat het is in andere wereldsteden.
- het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat.
- De telefoon gebruiken als rekenmachine, timer of stopwatch en voor het omrekenen van valuta, maten, gewichten, enz.

## Nieuwe notitie *(Menu 5.1)*

Met deze optie kunt u een nieuwe notitie ingeven.

**NB:** U komt direct in deze menukeuze door de toets **C** in de standby-stand ingedrukt te houden.

1. Toets uw notitie in (max. 100 posities) en druk op de functietoets **OK**.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

2. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.

U kunt kiezen uit de volgende categorieën:

**Agenda:** afspraken, vergaderingen, enz.

**Actielijst:** actiepunten en taken die u moet uitvoeren. Deze worden opgenomen in de actielijst.

**Bellen:** telefoontjes die u moet plegen.

**Verjaardag:** verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.

**NB:** Per categorie kunt u 25 notities opnemen, dus 100 in totaal.

3. Blader met de stuurtoetsen naar de juiste datum in de kalender en druk op de functietoets **Kies**.

4. Indien van toepassing, geeft u de juiste tijd in en drukt u op de functietoets **OK**.

5. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 97), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.

6. Als u een alarm voor de notitie in wilt stellen, drukt u op de functietoets **Ja**.



Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**. De notitie wordt in dat geval direct opgeslagen. Ga naar stap 10.

7. Geef de tijd in waarop het alarm af moet gaan en druk op de functietoets **OK**.

8. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 97), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.

9. Selecteer de gewenste melodie voor het alarm en druk op de functietoets **Kies**.

De notitie wordt opgeslagen.

10. U kunt dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.



## Kalender *(Menu 5.2)*

De kalender helpt u bij het bijhouden van uw afspraken, telefoontjes die u moet plegen, actiepunten die u moet uitvoeren en verjaardagen die u niet mag vergeten. Desgewenst kunt u op de betreffende datum het alarm af laten gaan.

### De kalender raadplegen

Om...	Drukt u op...
Naar een andere dag te gaan	De stuurtoets Links of Rechts.
Naar een andere week te gaan	De stuurtoets Omhoog of Omlaag.
Naar de vorige of volgende maand te gaan	Houd u de stuurtoets Omhoog of Omlaag ingedrukt.
Naar het vorige of volgende jaar te gaan	Houd u de stuurtoets Links of Rechts ingedrukt.

Als u in de kalender op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Notitie toevoegen:** hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.

**Ga naar datum:** hiermee kunt u naar een bepaalde datum gaan en voor die datum bijvoorbeeld een afspraak ingeven.

**Alles tonen:** toont alle ingegeven afspraken.

**Dag wissen:** wist de voor die dag ingegeven afspraken.


**Alles wissen:** wist alle ingegeven afspraken.

## Een nieuwe notitie maken

1. Blader in de kalender naar de gewenste datum (zie pagina 92) en druk op de functietoets **Kies**.
2. Maak de notitie en druk op de functietoets **OK**.  
Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.
3. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.  
U kunt kiezen uit de volgende categorieën:  
**Agenda:** afspraken, vergaderingen, enz.  
**Actielijst:** uit te voeren taken of actiepunten.  
**Bellen:** telefoontjes die u moet plegen.  
**Verjaardag:** verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.
4. Om de notitie op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 4 op pagina 91.

## Notities bekijken

Een datum waaraan een notitie gekoppeld is, wordt gemarkeerd weergegeven. Als u een datum selecteert waarvoor al notities zijn ingegeven, ziet u onderin de kalender het aantal notities per categorie.

 Algemene agendanotities

 Actielijst

 Bellen

 Verjaardagen

Druk op de functietoets **Kies** om de notitie te lezen. Zijn er voor een bepaalde datum meer notities, dan kunt u met de stuurtoets Links of Rechts naar de notitie bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe notitie toevoegen. Meer informatie over het ingeven van een notitie vindt u op pagina 90.

**Wissen:** hiermee kunt u de notitie verwijderen.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de notitie wijzigen.

**Verplaatsen:** hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.

**Kopiëren:** hiermee kunt u de notitie naar een andere datum kopiëren.



## Actielijst *(Menu 5.3)*

---

Met dit menu kunt u uw actielijst bekijken.

Een nieuw actiepoint toevoegen doet u als volgt:

1. Geef de omschrijving van het actiepoint in en druk op de functietoets **OK**.  
Informatie over het intoetsen van tekst vindt u pagina 38.
2. Blader naar de juiste datum in de kalender (zie pagina 92) en druk op de functietoets **Kies**.
3. Sla de notitie op (zie vanaf stap 4 op pagina 91).

Zodra u de actiepunten heeft ingegeven, worden deze met een statusmarkering (  voor Afgehandeld en  voor Niet afgehandeld) in de **Actielijst** opgenomen.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste actiepoint bladeren; vervolgens drukt u op de functietoets **Kies**. U ziet nu de omschrijving van het actiepoint, met daarbij de datum waarop het actiepoint afgehandeld moet zijn, de alarm instelling en de status van afhandeling.

Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u naar een vorige of volgende taak bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Toevoegen:** hiermee kunt u een nieuw actiepoint toevoegen. Meer informatie over het toevoegen van notities als actiepoint vindt u op pagina 90.

**Markeren:** hiermee kunt u de status van afhandeling wijzigen.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de omschrijving van het huidige actiepoint wijzigen.

**Verplaatsen:** hiermee kunt u het actiepoint naar een andere datum verplaatsen.

**Kopiëren:** hiermee kunt u het actiepoint naar een andere datum kopiëren.

**Wissen:** hiermee kunt u het actiepoint verwijderen.

**Alles wissen:** hiermee kunt u alle actiepunten uit de lijst verwijderen.

## Klok *(Menu 5.4)*

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 grote steden bekijken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Tijd instellen:** hier kunt u de huidige tijd instellen. Met de menu-optie **Indeling instellen** kunt u de gewenste indeling (12- of 24-uurs) kiezen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 97.

**NB:** Voordat u de tijd instelt, moet u via de menukeuze **Wereldtijd instellen** de tijdzone waar u zich bevindt instellen.

**Datum instellen:** hier kunt u dag, maand en jaar invoeren. De wijze waarop de datum wordt weergegeven kunt u wijzigen via de menukeuze **Indeling instellen** (zie pagina 97).

**Wereldtijd instellen:** hier kunt de huidige tijd in 21 verschillende wereldsteden bekijken. Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u door de steden bladeren.

In het display ziet u de volgende informatie:

- Naam van de stad;
- Huidige datum en tijd;
- Het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en de lokale tijd (mits u deze heeft ingesteld, zie hieronder) of de Greenwich Mean Time (standaard).

U kunt uw tijdzone als volgt selecteren:



1. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de stad die correspondeert met uw tijdzone (voor Nederland kiest u Parijs).

U ziet nu de lokale datum en tijd.

Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u andere steden in de betreffende tijdzone selecteren.

2. Druk op de functietoets **Instellen**.

3. U wilt...	Dan selecteert u...
De huidige datum en tijd vervangen door de nieuwe instelling	<b>Lokaal kiezen.</b>
Aangeven dat het in deze tijdzone zomertijd is	<b>Zomertijd.</b> Naast het tijdsverschil verschijnt het pictogram ☀.
Aangeven dat het in deze tijdzone wintertijd is	<b>Wintertijd</b> (kan alleen geselecteerd worden als naast het tijdsverschil het pictogram ❄ staat).

4. U kunt dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

**Indeling instellen:** hier kunt u de indeling van de datum en de tijd wijzigen.

Indeling tijd: 24-uurs  
12-uurs



Indeling datum: DD/MM/JJJJ(dag/maand/jaar)  
JJJJ/MM/DD (jaar/maand/dag)


## Alarm *(Menu 5.5)*

Met deze optie kunt u een alarm instellen, zodat deze op een bepaalde tijd afgaat. U kunt maximaal 3 alarms instellen en de telefoon zo instellen dat het ook afgaat wanneer de telefoon uit staat.

Het instellen van een alarm doet u als volgt:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **Wekker, Alarm1** of **Alarm2**.  
Het pictogram  geeft aan dat er op dat moment geen alarm is ingesteld. Het pictogram  geeft aan dat er al een alarm is ingesteld.
2. Druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Opties**.
4. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**. Pas de instelling aan uw wensen aan.  
**Alarm voor dag:** selecteer door op de functietoets **Kies** te drukken, de dag(en) van de week waarop het alarm af moet gaan. Wilt u dat het alarm elke dag afgaat, selecteer dan **Dagelijks**. Geldt het alarm voor een bepaalde datum, selecteer dan **Enmalig alarm**. Daarna drukt u op de functietoets **OK**. Vervolgens kunt u het volgende instellen:  
**Alarmtijd:** de tijd waarop het alarm af moet gaan.  
**Alarmtoon:** hier kunt u selecteren welke melodie u als alarm wilt horen.  
**Alarm wissen:** verwijdert de alarminstelling.
5. Herhaal eventueel stap 4 voor de andere alarminstellingen.

6. Als de instellingen naar wens zijn, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Zodra het alarm is ingesteld, verschijnt het Alarm pictogram () bovenin het display. U kunt het alarm terwijl het afgaat uitzetten door de telefoon te openen en te sluiten of door op een willekeurige toets te drukken.

**NB:** Als de Stille modus is ingeschakeld, kunt u het alarmsignaal niet horen. Dit geldt echter niet voor de wekker. Die is altijd hoorbaar, dus ook als de Stille modus is ingeschakeld.

U kunt de telefoon zo instellen dat het alarm ook afgaat als de telefoon is uitgeschakeld:

1. Blader in de lijst Alarm naar **Automatisch aan** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer zo nodig met de toets Omhoog of Omlaag **Aan**.  
Om de functie **Automatisch aan** uit te schakelen, selecteert u **Uit**.
3. Druk op de functietoets **Kies** om de instelling op te slaan.
4. Als de instellingen naar wens zijn, kunt u dit menu verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Zodra u deze functie hebt ingeschakeld, verschijnt voor **Automatisch aan** een vinkje. Als de telefoon op het moment dat het alarm afgaat is uitgeschakeld, gaat de telefoon automatisch aan en gaat het alarm af. Daarna wordt het toestel weer uitgeschakeld.

## Calculator (Menu 5.6)

U kunt de telefoon ook als calculator gebruiken. De calculator biedt de basisrekenfuncties optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en rest berekenen.

Het uitvoeren van een berekening doet u als volgt:

1. Geef met de cijfertoetsen het eerste getal in.

**NB:** Om een onjuiste invoer te wissen of het display leeg te maken, drukt u op de toets **C**.

2. Met de toets  $\times$  kunt u een decimale punt (.) invoegen. Door op de toets  $\#$  te drukken kunt u het gewenste rekenkundige symbool ingeven: **+** (optellen), **-** (aftrekken), **\*** (vermenigvuldigen), **/** (delen), **%** (rest berekenen), **(** of **)**.
3. Toets het tweede getal in.
4. Herhaal zo nodig de stappen 2 en 3.

5. Druk op de functietoets **Is** om de berekening uit te voeren.

Het resultaat wordt getoond in het kader **Antwoord**.

**NB:** De uitkomst wordt tot op de zesde decimaal afgerond.

6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  $\rightarrow$  of de toets  $\leftarrow$  te drukken.

## Omrekenen (Menu 5.7)

Met deze menu-optie kunt u diverse eenheden omrekenen.

Het omrekenen van een waarde doet u als volgt:

1. Blader naar de categorie die u wilt omrekenen. U kunt kiezen uit **Munteenheid, Lengte, Gewicht, Inhoudsmaat, Oppervlakte** en **Temperatuur**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Van**.  
Met de toets  $\times$  kunt u een decimale punt (.) invoegen
3. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de oorspronkelijke eenheid en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Naar**. Op de volgende pagina vindt u een overzicht met de beschikbare eenheden.
4. Selecteer door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.
5. Druk op de functietoets **OK** of de toets  $\leftarrow$  om het resultaat te bekijken.  
Het resultaat wordt getoond in het kader **Antwoord**.
6. Om deze functie te verlaten, drukt u op de functietoets  $\rightarrow$  of de toets  $\leftarrow$ .

## Beschikbare eenheden

Soort	Eenheden			
Munteenheid	EURO	DEM	ITL	
	FRF	ESP	NLG	
	ATS	BEF	FIM	
	PTE	GRD	IEP	
	LUF			
Lengte	mm	cm	m	km
	in	ft	yard	mijl
Gewicht	g	kg	ton	
	grain	oz	pound	
Inhoudsmaat	cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	l	
	in <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	gal
Oppervlakte	cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	a	
	in <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	yd <sup>2</sup>	acre
Temperatuur	°C	°F		

## Timer *(Menu 5.8)*

Met de Timer kunt u de telefoon af laten tellen. Als de tijd om is, gaat het alarm af.

1. Druk op de functietoets **Instellen**.
2. Geef in uren en minuten de af te tellen tijdsduur in en druk op de functietoets **OK**.
3. Het aftellen begint zodra u op de functietoets **Start** drukt.

Ook als u dit scherm verlaat, gaat de timer door met aftellen. Als de ingestelde tijd om is, laat de telefoon een melodie horen en ziet u in het display een melding. U kunt de melodie uitzetten door de telefoon te openen en te sluiten op door op een willekeurige toets te drukken.

Door in het Timer-scherm op de functietoets **Stop** te drukken, kunt u de Timer stoppen voordat de ingestelde tijd om is.

**NB:** Bij gebruik van de Timer raakt de batterij sneller leeg.

## Stopwatch *(Menu 5.9)*

De stopwatch kunt u gebruiken voor het opnemen van de tijd bij wedstrijden, bijvoorbeeld een zwemwedstrijd.

U kunt maximaal vier stopwatches tegelijk instellen. De precisie van de stopwatch is een honderdste seconde. De maximumtijd is 10 uur.

1. Om de stopwatch(es) te starten, drukt u op de functietoets **OK**.
2. U kunt de eerste stopwatch stoppen, door op de functietoets **OK** te drukken. Herhaal deze procedure eventueel voor de andere stopwatch(es).
3. Druk op de functietoets **Op nul zetten** om de stopwatch(es) weer op nul in te stellen.
4. Om dit menu te verlaten, drukt u op de toets **C** of .

# Netwerkdiensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten.

Neem eventueel contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

## Oproepen doorschakelen *(Menu 6.1)*

**NB:** De doorschakelopties van uw telefoon kunnen afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing. Uw telefoon toont alleen de opties die uw SIM-kaart ondersteunt.

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

De volgende doorschakelopties zijn beschikbaar:

**Alltijd doorschakelen:** alle gesprekken worden doorgeschakeld.

**In gesprek:** gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

**Geen antwoord:** gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

**Onbereikbaar:** gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

**Alles annuleren:** alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen;
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is);
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Voorbeeld: U kunt:

- Faxoproepen systematisch doorschakelen naar uw faxapparaat.
- Spraakoproepen doorschakelen naar een collega wanneer u in gesprek bent.

## Doorschakelopties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste doorschakeloptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt doorschakelen en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aanzetten**.
4. Geef het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op **0** tot het teken + verschijnt.

U kunt ook een nummer uit uw Telefoonlijst of het Voice mail server nummer selecteren. Dit doet u door op de functietoets **Opties** te drukken, gevolgd door **Telefoonlijst** of **Voice server**.

5. Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets **OK**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

## Doorschakelinstellingen annuleren

1. Selecteer de doorschakelinstelling die u wilt annuleren.
2. Kies het soort gesprek waarvan u de doorschakeling wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Verwijder**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

## Oproepen blokkeren *(Menu 6.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld:

**Alle uitgaande:** u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

**Internationaal:** u kunt geen internationale gesprekken voeren.

**Internationaal behalve thuisland:** in het buitenland kunt u alleen gesprekken voeren binnen dat land en naar het land van uw eigen provider.

**Alle inkomende:** u kunt geen gesprekken ontvangen.

**Inkomend in buitenland:** buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

**Alles annuleren:** u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

U kunt de blokkeeropties instellen voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen;
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is);
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

## Blokkeeropties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste blokkeeroptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt blokkeren en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aanzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op de functietoets **OK**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

## Blokkeeropties annuleren

1. Selecteer de blokkeerinstelling die u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort gesprek waarvan u deze blokkering wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Uitzetten**.



4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt alle blokkeerinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

## Wachtwoord voor blokkeren wijzigen

Met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen.

1. Selecteer in het scherm Oproepen blokkeren **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het huidige wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
3. Geef een nieuw wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

## Wisselgesprek *(Menu 6.3)*

---

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Van de volgende oproeptypes kunt u de opties voor wisselgesprek afzonderlijk instellen:

- Alleen spraakoproepen;
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is);
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

## Wisselgesprek aanzetten

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

2. Druk op de functietoets **Aanzetten**.

De telefoon stuurt de instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

## Wisselgesprek annuleren

1. Selecteer het soort oproepen waarvoor u wisselgesprek wilt opheffen.

2. Druk op de functietoets **Uitzetten**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt alle wisselgesprekinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

## Netwerk kiezen *(Menu 6.4)*

---

Via het menu Netwerk kiezen kunt u instellen of u automatisch of handmatig een netwerk wilt kiezen wanneer u buiten het dekingsgebied van uw provider bent.

**NB:** U kunt alleen netwerken kiezen die een roaming-contract met uw eigen provider hebben afgesloten.

De keuze voor automatisch of handmatig netwerk kiezen kunt u als volgt instellen:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roaming-netwerk.

Als u **Handmatig** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 2.

2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het gewenste netwerk en druk op de functietoets **Kies**.

U bent dan verbonden met dat netwerk.

## Nummerweergave *(Menu 6.5)*

---

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

**NB:** Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Standaard:** de telefoon gebruikt de standaard-instelling van uw provider.

**Nummer verbergen:** uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

**Nummer weergeven:** uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

## Actieve lijn *(Menu 6.6)*

---

Sommige SIM-kaarten kunt u voor twee abonneenummers gebruiken. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Via dit menu kunt u kiezen welke lijn u voor uw uitgaande oproepen gebruikt. Welke lijn u ook kiest, u kunt met beide lijnen oproepen beantwoorden.

Als u **Lijn 1** of **Lijn 2** selecteert, ziet u het nummer van de gekozen lijn achter de naam van het netwerk in het display.

In het menu **Funbox** kunt u kiezen uit de volgende opties:


- Internetdiensten
- Mediabox
- Spelletjes
- Infrarood

## Internetdiensten *(Menu 7.1)*

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde WAP browser, waarmee u toegang heeft tot het draadloze web.

Met de WAP browser heeft u via uw mobiele telefoon toegang tot de meest actuele informatie en kunt u speciaal voor het draadloze web ontworpen tekstversies van populaire sites bezoeken.

Surfen over het draadloze web met uw mobiele telefoon is anders dan via de computer. Aanbieders van deze sites hebben de belangrijkste informatie voor het draadloze web geselecteerd en de meeste grafische afbeeldingen achterwege gelaten.


Iedere keer dat u de WAP browser start, maakt de telefoon verbinding met het draadloze internet. U ziet dan het pictogram  of  in het display, zodat u weet dat u kosten kunt verwachten. De tarieven zijn afhankelijk van de geboden service.

De WAP browser verbreekt de netwerkverbinding nadat deze een bepaalde periode niet actief is geweest en maakt zo nodig automatisch opnieuw verbinding. Het is dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op uw telefoonrekening vindt, terwijl u de browser rond die tijd maar één keer hebt gestart. Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.


## Startpagina *(Menu 7.1.1)*

Als u deze menukeuze selecteert, zoekt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van uw provider geladen.



Zodra er verbinding is, wordt de startpagina weergegeven. De inhoud hiervan is per provider verschillend.

**NB:** U kunt de WAP browser direct starten, door in de standby-stand op de toets  te drukken.

De inhoud van de startpagina van uw browser is afhankelijk van uw provider. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u het hele scherm bekijken.

U kunt de browser op ieder willekeurig moment afsluiten, door op de toets  te drukken. De telefoon gaat dan terug naar de standby-stand.

## Gebruik van de toetsen bij de browser

Om...	Drukt u op...
Door de opties van de browser te bladeren en deze te selecteren	De stuurtoets Omhoog of Omlaag tot de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven en drukt u op de functietoets  .
Een genummerde optie te kiezen	De juiste cijfertoetsen.
Een pagina terug te gaan	De functietoets  .
Terug te gaan naar uw startpagina	De toets  en selecteert u de browser optie <b>Startpagina</b> . Kijk voor meer informatie in de alinea over de Startpagina hierboven.

## Tekst invoeren in de WAP browser

Als u tekst in kunt toetsen, ziet u boven de rechter functietoets de huidige tekstinvoerstand.

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

## WAP browser menu gebruiken

U kunt uit verschillende menu-opties kiezen wanneer u met de browser over het draadloze web surft.

Zo komt u in het browser menu:

1. Druk op de toets ✕.

De beschikbare menu-opties van de browser worden getoond.

2. Markeer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste menu-optie.
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets ✓ te drukken.
4. Kies zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets ✓.

**NB:** De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de browser.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Terug:** hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.

**Homepagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina van uw provider.

**Afsluiten:** hiermee sluit u de browser af.

**Postvak IN:** hierin worden van het web ontvangen meldingen of gegevens opgeslagen.

**Vernieuwen:** haalt de geopende pagina opnieuw op.

**Geavanceerd:** de volgende opties zijn beschikbaar:

**Adres tonen:** toont het URL adres van de webpagina die u op dat moment bezoekt.

**Buffer leegmaken:** leegt het buffergeheugen (tijdelijk geheugen waarin de laatst bezochte webpagina's worden opgeslagen).

**Informatie...:** toont het versienummer van de WAP browser.

## WAP browser opties kiezen

Terwijl u over het draadloze web surft, staan u diverse opties ter beschikking. Door terwijl u met het web verbonden bent één keer op de toets **i** te drukken, krijgt u toegang tot deze opties.

**Ga naar adres:** hiermee kunt u handmatig het adres ingeven van de site die u wilt bezoeken.


**Favoriet:** hiermee kunt u naar een van de onder uw **Favoriet** opgeslagen sites gaan. Kijk voor meer informatie op pagina 116.

**Berichten:** hiermee kunt u een SMS tekstbericht lezen of schrijven. Kijk voor meer informatie op pagina 63.

**Mediabox:** hiermee kunt u uw mediabox bekijken. Kijk voor meer informatie op pagina 119.

## Tijdens gebruik van de WAP browser een oproep aannemen

Terwijl u met de WAP browser over het draadloze web surft, kunt u op de normale wijze een oproep aannemen.

Neem het gesprek aan door op de toets  te drukken. Nadat u het gesprek beëindigd heeft, gaat u weer terug naar de webpagina die u bezocht toen u de oproep aannam.

## Favoriet *(Menu 7.1.2)*

Hier kunt u maximaal vijf URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen.

Om een URL adres vast te leggen:

1. Selecteer een lege regel en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef een naam voor de favoriet in en druk op de functietoets **OK**.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

3. Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK** om dit op te slaan.

Zodra u een adres als favoriet heeft opgeslagen, kunt u de volgende opties selecteren:

**Start:** hiermee kunt u direct naar een site gaan.

**Wijzigen:** hiermee kunt u de naam en het URL adres van de favoriet wijzigen.

**Wissen:** hiermee kunt u de favoriet wissen.

## Ga naar adres *(Menu 7.1.3)*

Via deze menukeuze kunt u het adres van de website die u wilt bezoeken handmatig ingeven.

Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK**.

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

## Buffer leegmaken *(Menu 7.1.4)*

Via deze menukeuze kunt u het buffergeheugen (tijdelijk geheugen waarin de telefoon recent bezochte internet pagina's bewaart) leegmaken.

## Proxy instelling *(Menu 7.1.5)*

Via deze menukeuze kunt u maximaal vijf proxy servers instellen.

**NB:** In het algemeen kunt u de browserinstellingen ongewijzigd laten. Wijzig deze instellingen alleen als uw provider u daartoe opdracht geeft.

Voor iedere proxy kunt u de volgende gegevens vastleggen:

**Naam proxy:** geef hier de naam van de HTTP proxy server in.

**GSM instelling:** u kunt de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

Type data-oproep: selecteer het type netwerkverbinding; **ISDN** of **Analoog**.

Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de PPP in.

Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam van de PPP server in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de PPP server in.

**GPRS instelling**: u kunt de proxy instellingen voor het GPRS netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

APN: geef hier de naam van het toegangspunt in dat wordt gebruikt voor het adres van de GPRS netwerk-gateway.

Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor verbinding met het GPRS netwerk in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor verbinding met het GPRS netwerk in.

**URL startpagina**: hier kunt u het adres van de site die u als startpagina wilt gebruiken ingeven.

De standaard startpagina kunt u met de toets **C** verwijderen, waarna u de startpagina van uw keuze in kunt geven. Speciale tekens (/ bijvoorbeeld) kunt u in de stand voor Tekens ingeven (zie pagina 44).

**Drager**: hier kunt u de drager selecteren die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht.

Eerst GPRS: eerst zoekt uw telefoon naar het GPRS netwerk. Als dit niet beschikbaar is, kunt u tijdelijk kiezen voor GSM.

Alleen GPRS: werkt alleen binnen het GPRS netwerk.

Alleen GSM: werkt alleen binnen het GSM netwerk.

## Huidige proxy *(Menu 7.1.6)*

Via deze menukeuze kunt u een van de eerder ingestelde proxy's voor de WAP verbinding selecteren.

## Mediabox *(Menu 7.2)*

---

Via deze menukeuze kunt u de in uw telefoon beschikbare afbeeldingen bekijken en melodieën beluisteren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

**Afbeelding**: deze menukeuze toont u de afbeeldingen die u van Internet hebt gedownload of van andere telefoons hebt ontvangen. Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u de afbeelding een andere naam geven of verwijderen.

**Melodie**: via deze menu-optie kunt u de melodieën die u via Internet of van andere telefoons hebt ontvangen beluisteren. Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u de melodie een andere naam geven of verwijderen.

**NB**: Melodieën die op dat moment als beltoon of voor andere melodie-instellingen worden gebruikt, kunt u niet verwijderen.

**Alles wissen**: verwijdert alle afbeeldingen en melodieën uit de mediabox. Met de functietoets **Kies** kunt u een afbeelding of melodie selecteren of de-selecteren. Vervolgens drukt u op de functietoets **OK**.

## Spelletjes *(Menu 7.3)*

---

Via deze menukeuze kunt u drie spelletjes spelen.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste spelletjes bladeren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.

U kunt een van de beschikbare opties selecteren, door op de betreffende cijfertoets te drukken. De volgende opties zijn beschikbaar:

**New Game:** hiermee start u het spel.

**High Score:** toont de tabel met de hoogste scores. Dit is niet bij alle spelletjes mogelijk.

**Key Info:** toont de functie van de toetsen in het spel.

**Continue:** hiermee kunt u een spel voortzetten. Deze optie wordt alleen getoond als u een spel al eerder gespeeld heeft.

Terwijl u een spel speelt, kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Om...	Drukt u op...
Het volume aan te passen	De volumetoetsen.
Een spel te pauzeren/voort te zetten	De toets <b>C</b> .
Het spel af te sluiten	De toets  of de rechter functietoets.

Als de door u behaalde score tot de vijf hoogste behoort, kunt u een naam van maximaal 10 posities ingeven.

### **Honey ball** *(Menu 7.3.1)*

Het doel van dit spel is om de honingblokken te breken, door een bal te laten stuiten tussen een slaghout en de blokken.

Wanneer u een nieuw spel start, bevindt de bal zich op het slaghout in het midden van het scherm. Zodra u de bal start, moet u het slaghout op de juiste plaats houden, zodat de bal eraf stuitert. Steeds wanneer de bal een blok raakt, breekt het blok. Soms verschijnen er letters die de efficiency van het slaghout of de bal verbeteren.

**B:** het slaghout en de bal gaan terug naar hun oorspronkelijk vorm.

**C:** de bal blijft aan het slaghout plakken wanneer het dit raakt. Dit geeft u de tijd uw positie te verbeteren.

**H:** het slaghout wordt langer.

**P:** de bal verandert in een krachtbal. Daardoor stuitert hij niet meer van de blokken af, maar gaat er dwars doorheen en vernietigt daarbij alles wat het raakt.

Wanneer u het einde van het spel nadert, veranderen de regels enigszins. De blokken worden veel sterker en worden pas vernietigd na meerdere keren geraakt te zijn. Tegelijkertijd vallen kleine bijen het slaghout aan, waardoor dit steeds verder beschadigd raakt en uiteindelijk verloren gaat. Dit kost u een leven.


### **Toetscommando's**

3: schuin omhoog.

1: schuin omlaag.

4, Links: naar links.

6, Rechts: naar rechts.

9, 5 of  : de bal slaan.

\* : geluid aan- of uitzetten.

## Go! Hamster *(Menu 7.3.2)*

Go! Hamster is een bordspel waarvoor geduld en tact onontbeerlijk zijn. Het doel van het spel is om ongeveer 80% van de achtergrond te verwijderen, waarbij de atoombommen ontweken moeten worden. Daarna komt u in het volgende niveau.

Als het startscherm wordt getoond, start u het spel door op een willekeurige toets te drukken.

### Toetscommando's

- 2: omhoog.
- 4: naar links.
- 6: naar rechts.
- 8: omlaag.
- 5: stop.
- \* : geluid aan- of uitzetten.


## Bowling *(Menu 7.3.3)*

Doel van het spel is om in een driehoek geplaatste kegels door het rollen met een bal omver te werpen.

Bij de start van een nieuw spel kunt u door op de rechter functietoets te drukken, de gewenste stand, de speler en de bal selecteren.

Als het spel begint, worden de speler en de bal getoond. Verplaats eerst de speler, kies dan het effect en de richting en tenslotte de kracht waarmee de bal wordt gegoid.

### Toetscommando's

- 4, Links: naar links bewegen
- 6, Rechts: naar rechts bewegen
- 5,  : snelheid, effect selecteren of bal gooien.
- \* : geluid aan- of uitzetten.

## Infrarood *(Menu 7.4)*


Deze functie biedt de mogelijkheid om gegevens via de infraroodpoort te verzenden of te ontvangen.

### Aanzetten *(Menu 7.4.1)*

Als u de optie **Aanzetten** selecteert, kunt u de infraroodpoort in of uitschakelen.

Om voor uw computer gebruik te kunnen maken van de infraroodverbinding, moet u:

- Een IrDA compatibele infraroodpoort op uw computer configureren en activeren.
- De infraroodfunctie van de telefoon inschakelen. Dit doet u door de optie **Aanzetten** in het menu **Infrarood op Aan** te zetten. Het infrarood pictogram (  ) verschijnt op de bovenste regel van het display.
- Zorg ervoor dat de infraroodpoort van de telefoon in één lijn ligt met de infraroodpoort van uw computer.

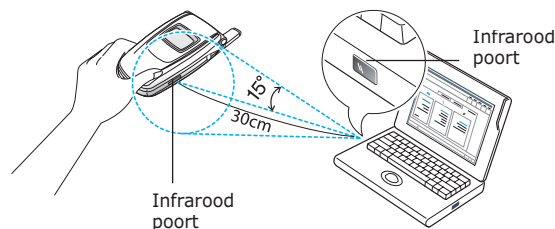

U kunt nu via de infraroodverbinding gegevens oversturen.

Om de verbinding te verbreken, selecteert u **Uit**.

Als er binnen 1 minuut nadat de infrarood-verbinding is geactiveerd geen communicatie tussen uw



telefoon en het andere apparaat plaatsvindt, wordt de infraroodfunctie automatisch uitgeschakeld.

**NB:** Deze functie is ook beschikbaar tussen twee telefoons onderling. U krijgt echter de beste resultaten wanneer u een datakabel gebruikt.

### Telefoonlijst verzenden *(Menu 7.4.2)*

Via de infraroodverbinding kunt u uw telefoonlijst naar een andere telefoon sturen en vice versa.

#### Uw telefoonlijst naar een andere telefoon sturen

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van de twee telefoons in één lijn liggen.

2. Open in het **Infrarood** menu de optie **Telefoonlijst verzenden** en selecteer een van de volgende opties. Druk daarna op de functietoets **Kies**:

**Eén:** hiermee kunt u de gegevens van de geselecteerde contactpersoon versturen.

**Alles in SIM-geheugen:** hiermee kunt u alle contactpersonen uit de telefoonlijst die in het SIM-geheugen zijn opgeslagen versturen.

**Alles in telefoongeheugen:** hiermee kunt u alle contactpersonen uit de telefoonlijst die in het Telefoongeheugen zijn opgeslagen versturen.

**Alles (SIM+Telefoon):** hiermee kunt u alle contactpersonen uit beide geheugens versturen.

3. Selecteert u **Eén** of **Alles (SIM+Telefoon)**, dan toont uw telefoon alle contactpersonen in de Telefoonlijst.

Selecteert u **Alles in SIM-geheugen** of **Alles in telefoongeheugen**, dan worden de contactpersonen getoond die in het betreffende geheugen zijn opgeslagen.

4. Blader naar de contactperso(o)n(en) die u wilt versturen en druk op de functietoets **Kies**.

Uw telefoon begint met het versturen van de contactperso(o)n(en).

**NB:** Wanneer u tijdens het versturen van de telefoonlijst een oproep ontvangt, wordt het versturen afgebroken.

### Telefoonlijst van een andere telefoon ontvangen

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van de twee telefoons in één lijn liggen.

2. Open in het menu **Infrarood** de menukeuze **Aanzetten** en selecteer **Aan** om de infraroodpoort te activeren.

3. Als uw telefoon gegevens van de andere telefoon ontvangt:

Als u **Eén** telefoonlijstgegevens van de andere telefoon ontvangt, ziet u in het display de naam en het telefoonnummer. U kunt aangeven of u dit wilt opslaan. Ga verder bij stap 4.

Als u de gegevens via de keuze **Alles in SIM-geheugen**, **Alles in telefoongeheugen** of **Alles (SIM+Telefoon)** ontvangt, kunt u een geheugen selecteren (SIM- of telefoongeheugen). Ga verder bij stap 5.

4. Druk op de functietoets **Opslaan** om de contactpersoon in uw telefoonlijst op te slaan. U kunt de gegevens ook verwijderen door op de functietoets **Annuleren** te drukken.

5. Druk op de functietoets **SIM** of **Telefoon**. De gegevens worden in het geselecteerde geheugen opgeslagen.

**NB:** Ontvangt u tijdens het ontvangen van Telefoonlijstgegevens een oproep, dan kunt u deze aannemen of weigeren. Daarna gaat de telefoon automatisch verder met ontvangen van de gegevens.

## ALS (Alternate Line Service)

De ALS functie maakt het mogelijk op dezelfde SIM-kaart twee lijnen te combineren. Uiteraard kunt u met beide lijnen bellen of gebeld worden. Wanneer u zich op deze netwerkdienst abonneert, verschijnen enkele extra menu-opties waarmee u deze functie kunt instellen.

**NB:** Informeer bij uw GSM provider of deze dienst geleverd wordt en hoe u zich hierop kunt abonneren.

### Lijn selecteren

Via het menu **Actieve lijn (Menu 6.6)** kunt u instellen welke lijn u voor welk type oproep wilt gebruiken. Kijk voor meer informatie op pagina 111.

### Naam van de lijn wijzigen

Via het menu **Eigen nummer** kunt u de namen van de lijnen wijzigen.

Wanneer u de naam van een lijn wijzigt, wordt in ieder menu waar eerder "Lijn 1" of "Lijn 2" stond, nu de door u gekozen naam vermeld. Voor meer informatie, zie pagina 54.

### Type belsignaal per lijn instellen

Om onderscheid te kunnen maken tussen de oproepen die voor de twee lijnen binnenkomen, kunt u per lijn een verschillend belgeluid instellen. Dit doet u via de menukeuze **Inkomende oproepen (Menu 3.1)**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 77.

### Doorschakelopties instellen

Via de menukeuze **Oproepen doorschakelen (Menu 6.1)** kunt u de doorschakelopties voor één of beide lijnen instellen. Daarbij worden inkomende oproepen die op de geselecteerde lijn binnenkomen, doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer. Kijk voor meer informatie op pagina 104.

### Gespreksinformatie bekijken

Van beide lijnen kunt u de gesprekskosten en -duur bekijken. Voor meer informatie, zie pagina 74 en 75.

## Problemen oplossen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

### Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:

#### Geen SIM-kaart

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

#### Toestel geblokkeerd Geef Wachtwoord

Het toestel is geblokkeerd. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

#### Geef PIN

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN controle is ingeschakeld. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitschakelen via de menukeuze **PIN controle (Menu 4.4.1)**. Zie pagina 84.


#### Geef PUK in

U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


### Melding "Geen netwerk"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is (bijvoorbeeld in een tunnel of tussen veel gebouwen). Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

### U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op  gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

### U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (Heeft u de toets  ruim een seconde ingedrukt?)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.

### De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit? (U ziet dan **Microfoon uit** in het display)
- Houdt u de telefoon misschien te ver van uw mond? De microfoon zit aan de onderkant van de telefoon.

## De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding **\*\*Batterij bijna leeg\*\***

De batterij is bijna leeg. Plaats een volle batterij en laad de batterij op.

## Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (📶). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk (📶) of zwak (📶) is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

## Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de telefoonlijst en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zondig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een goede beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van SAMSUNG.

## PIN codes en wachtwoorden

Uw telefoon en de SIM-kaart hebben verschillende toegangscode om ervoor te zorgen dat ze niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

Enkele toegangscode kunt u wijzigen via de menukeuze **Beveiliging (Menu 4.4)**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 84.

## Wachtwoord voor telefoon

De functie telefoonblokkering (zie pagina 85) gebruikt een wachtwoord om de telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

In de fabriek is het wachtwoord ingesteld op 00000000. U kunt het wachtwoord wijzigen via de menukeuze **Wachtwoord wijzigen (Menu 4.4.4)**. Zie pagina 85.

## PIN

De PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) code beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Normaal gesproken wordt de PIN bij de SIM-kaart geleverd. Als de functie PIN controle is ingeschakeld (zie pagina 84) moet u elke keer dat u uw telefoon aanzet de PIN code intoetsen.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, kunt u de telefoon pas gebruiken nadat u de PUK code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN code in en druk op de functietoets **OK**. Druk de nieuwe PIN code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

## PIN2

---

Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2 code verstrekt. Deze code is nodig voor bepaalde functies, bijvoorbeeld het opladen van het beltegoed. Deze functies zijn alleen beschikbaar indien uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, wordt de PIN2 code opgeheven. De telefoon kan pas opnieuw worden gebruikt, nadat u de PUK2 code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN2 code in en druk op de functietoets **OK**. Druk de nieuwe PIN2 code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

## PUK

---

U heeft de PUK (PIN Unblocking Key) code nodig om een geblokkeerde PIN code te kunnen opheffen. In het algemeen wordt de PUK code bij de SIM-kaart verstrekt. Heeft u geen PUK code ontvangen, neem dan contact op met uw provider.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK code in, dan kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

## PUK2

---

De PUK2 code die bij sommige SIM-kaarten verstrekt wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te kunnen wijzigen.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK2 code in, dan kunt u de functies waarvoor de PIN2 code nodig is, niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK2 code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

## Wachtwoord blokkeren oproepen

---

Wanneer u de functie Oproepen blokkeren gebruikt, heeft u dit 4-cijferige wachtwoord nodig. Als u zich op deze dienst abonneert, ontvangt u dit wachtwoord van uw GSM provider.

U kunt het wachtwoord desgewenst wijzigen via de menukeuze **Oproepen blokkeren (Menu 6.2)**. Kijk voor meer informatie op pagina 106.

# Gezondheids- en veiligheidsinformatie

## Blootstelling aan radiogolven (SAR Informatie)

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiofrequentie (RF) energie, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet overschreden worden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor RF energie zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.\*

\* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is gemiddeld 2,0 W/Kg per 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

De SAR tests worden uitgevoerd in standaard situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximum-waarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, zodat alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiden wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

## Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontlaaft zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

## Verkeersveiligheid

---

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van uw auto uw belangrijkste taak die uw volledige aandacht vraagt. Het gebruik van een mobiele telefoon is (of wordt binnenkort) dan ook in veel landen verboden. Als u tijdens het rijden toch uw mobiele telefoon wilt gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:

1. Zorg ervoor dat u alle functies en mogelijkheden als snelkiezen en nummer herhalen kent. Door gebruik te maken van deze functies kunt u met zo min mogelijk toetsaanslagen telefoneren.
2. Maak bij voorkeur gebruik van een hands-free carkit. Tegenwoordig zijn veel accessoires verkrijgbaar die het hands-free bellen mogelijk maken, en daarmee het gemak en de veiligheid aanzienlijk vergroten.
3. Plaats de telefoon binnen handbereik. Zorg ervoor dat u de telefoon kunt pakken zonder uw ogen van de weg te hoeven halen. Laat eventueel uw voice mail de oproep beantwoorden.
4. Laat degene die u belt weten dat u op de weg zit. Breek het gesprek zonnodig af wanneer het erg druk is op de weg of wanneer het weer slecht is. Regen, ijzel en sneeuw kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden.

5. Maak geen aantekeningen en zoek geen telefoonnummers op tijdens het rijden. Dit soort activiteiten leiden ertoe dat u niet uw volle aandacht bij het rijden en het verkeer kunt houden.
6. Gebruik uw telefoon in de auto alleen als dat echt nodig is. Bel zo mogelijk alleen wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Wilt u toch iemand bellen tijdens het rijden, draai dan de eerste twee cijfers, richt uw blik weer op de weg en het verkeer, draai dan de volgende twee cijfers, enzovoort.
7. Houd tijdens het rijden geen gesprekken die met stress of emoties gepaard gaan. Maak de persoon met wie u aan het telefoneren bent duidelijk dat u op de weg zit en stel het gesprek uit tot een later tijdstip.
8. In noodsituaties kunt u met uw mobiele telefoon de alarmdienst bellen, bijvoorbeeld bij brand, een verkeersongeval, enzovoort. Meestal kunt u deze nummers gratis bellen.
9. Gebruik uw telefoon om anderen in noodsituaties te helpen. Ziet u een ongeluk gebeuren, een overval of een andere situatie waarbij levens in gevaar zijn, bel dan het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer).
10. In minder ernstige situaties, bijvoorbeeld een ongeluk zonder lichamelijk letsel, kunt u de lokale politie of de wegenwacht bellen.

## Gebruiksomgeving

---

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## Elektronische apparatuur

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiofrequentie (RF) signalen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen de RF signalen van uw mobiele telefoon. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

### Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.



Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden;
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen;
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

### **Gehoorapparaten**

Bij sommige digitale draadloze telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

### **Andere medische apparatuur**

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

### **Voertuigen**

RF signalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

### **Verbod op mobiel telefoneren**

Als in een bepaald gebouw of gebied is aangegeven dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich daaraan te houden. Zet in dat geval uw mobiele telefoon direct uit, mocht u hem aan hebben staan.

### **Omgeving waar explosiegevaar is**

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een benzinstation. Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.

Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.


## Noodoproepen

---

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

1. Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

## Overige belangrijke veiligheidsinformatie

---

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Voorkom lichamelijk letsel door geen voorwerpen of apparatuur in de directe omgeving van de airbag te plaatsen of te installeren. Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit.
- Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig. Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

## Verzorging en onderhoud

---

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Raak de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer deze te heet wordt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

# Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de uitleg van diverse technische termen en afkortingen die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

## ALS (Alternate Line Service)

Mogelijkheid om op een enkele SIM kaart twee lijnen te gebruiken. U kunt op beide lijnen bellen en gebeld worden.

## EMS (Enhanced Message Service)

Via de netwerkdienst EMS (Enhanced Message Service) kunnen berichten die afbeeldingen, beltonen en animatiefilmpjes bevatten van de ene naar de andere gebruiker worden gestuurd zonder voorafgaand telefonisch overleg.

## Functietoetsen

Toetsen  en  op de telefoon, waarvan het doel:

- Afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt;
- Op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven.

## Gesprek in de wacht zetten

Mogelijkheid om een gesprek in de wacht te zetten, terwijl u een tweede oproep beantwoordt of zelf iemand belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

## GPRS (General Packet Radio Service)

Nieuwe service waarbij via het mobiele telefoonnetwerk informatie (data) verzonden en ontvangen kan worden. GPRS garandeert gebruikers van mobiele telefoons en computers een continu verbinding met Internet. Het is gebaseerd op GSM (Global System for Mobile Communication) verbindingen en SMS (Short Message Service).

## GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

## Irda (Infrared Data Association)

Een door het IrDA consortium gedefinieerde standaard voor draadloze gegevensoverdracht via infrarood. In de IrDA specificaties zijn zowel de standaards voor de fysieke apparaten als de protocollen waarmee zij met elkaar communiceren gedefinieerd.

## Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

## Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

**Oproepen blokkeren**

Beperkt uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.

**Oproepen doorschakelen**

Inkomende oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld.

**PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)**

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

**PUK (PIN Unblocking Key)**

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokkeren nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

**Roaming**

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

**SIM (Subscriber Identification Module)**

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

**SMS (Short Message Service)**

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

**Wisselgesprek**

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoongesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

**Voice Mail**

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw inkomende oproepen aanneemt wanneer u niet beschikbaar bent. Er wordt een (desgewenst met uw eigen stem ingesproken) boodschap afgespeeld waarna de beller een boodschap kan inspreken die u later kunt afluisteren.

# Index

## A

- Aan/uitzetten 78
  - microfoon 30
  - telefoon 22
- Aannemen
  - tweede oproep 32
- ABC stand 38, 42
- Actielijst 94
- Actieve lijn
  - selecteren 111
- Adapter 20
- Alarm
  - instellen 98
- ALS 126
- Autom. herhalen instellen 87
- Automatisch aan bij alarm 99

## B

- Batterij
  - batterij bijna leeg 21
  - opladen 20
  - plaatsen 18
  - verwijderen 19
  - voorzorgsmaatregelen 135
- Belgroep
  - instellingen 53
- Bellen
  - internationaal 26
  - zelf bellen 25
- Beltoon
  - berichten 78
  - inkomende oproepen 77
- Berichten 63
  - info 71
  - instellingen 70
  - lezen 63
  - postvak
    - IN 63
    - UIT 65
  - schrijven 66
  - standaard 69
  - type belsegnaal 78
  - voice mail 68
  - wissen 70, 71
- Blokkeren
  - SIM-kaart 86

- telefoon 85
- Browser, WAP 112

## C

- Calculator 100
- Cijfers 38, 44
- Codes en wachtwoorden 131
- Contactpersonen toevoegen 45

## D

- Datum, instellen 96
- Diensten 56
- Display
  - extern 15, 83
  - helderheid 82
  - hoofddisplay 13, 83
  - instellingen 82
  - pictogrammen 14
  - taal 82
  - uitschakelen 16
  - verlichting 83

## E

- Eigen nummer 54
- Elektronische apparatuur 139
- Explosiegevaar 141
- Extern display 15

## F

- FDN-modus 86
- Fixed Dial Number-modus 86
- Funbox 112
- Functies
  - selecteren 23
- Functietoetsen, gebruiken 22, 23

## G

- Gebruiksomgeving 139
- Geheugenstatus 56
  - telefoon 56
- Gemiste oproepen

- bekijken 27, 73
- Gesprek in de wacht zetten 31
- Gespreksduur 74, 80
- Gesprekskosten 75

## H

- Herhalen
  - automatisch 87
- Hoofddisplay 13

## I

- Indicatie batterij bijna leeg 21
- Infoberichten 71
- Infrarood port 123
- Instellingen
  - alarm 98
  - beveiliging 84
  - datum 96
  - display 82
  - geluid 77
  - netwerk 104
  - reset 89
  - SMS 70
  - telefoon 81
  - tijd 96
- Internationaal bellen 26
- Internet 112
- Invoerstand 83

## K

- Kaart, SIM-kaart
  - plaatsen 17
  - verwijderen 18
- Kalender 92
- Kiezen 25
  - nummers op SIM-kaart 51
- Klok 96

## L

- Letters
  - intoetsen 38
- Luidsprekervolume 29

## M

- Mediabox 119
- Medische apparatuur 140
- Melodie inkomende
  - oproepen 77
- Menu
  - openen 57
- Microfoon, uitschakelen 30
- Minutenteller 79
- Multiparty-gesprek
  - gesprek met één deelnemer
  - beëindigen 37
  - privégesprek voeren 36
  - starten 35
- Multiparty-gesprekk 34

## N

- Naam en nummer opslaan 45
- Namen 38
  - opzoeken/bellen 47
  - vastleggen 45
- Netwerk kiezen 109
- Netwerkdiensten 104
- Nieuwe notitie maken 90, 93
- Nummers 51
  - bellen 47
  - corrigeren 25
  - diensten 56
  - eigen nummer 54
  - FDN-modus 86
  - in telefoonlijst opzoeken en bellen 47
  - kopiëren 49
  - op SIM-kaart kiezen 51
  - opzoeken/bellen 47
  - snelkeuze 50
  - stand 38, 44
  - uit telefoonlijst bellen 47
  - verwijderen 49
  - wijzigen 49
  - wissen 49
- Nummerweergave 110

**O**

- Omrekenen 101
- Onderhoud 144
- Ontvangen oproepen 73
- Oortelefoon 37
- Oproep
  - beantwoorden 28
    - tweede oproep 32
  - beëindigen 28
  - weigeren 29
- Oproepen
  - blokkeren 106
  - doorschakelen 104
  - gemiste 27, 73
  - inkomende 77
  - ontvangen 73
  - uitgaande 74
- Oproepenlijst 26
- Opties
  - selecteren 23
- Opzoeken en bellen van nummers 47
  - uit de telefoonlijst 47
- Organizer 90

**P**

- Pictogrammen 14
- PIN 131
  - controle 84
  - wijzigen 84
- PIN2 132
  - wijzigen 87
- Postvak
  - IN 63
  - UIT 65
- Problemen oplossen 128
- PUK 132
- PUK2 133

**R**

- Reset instellingen 89

**S**

- SIM-kaart
  - blokkeren 86

- plaatsen 17
  - sturen 49
  - verwijderen 18
- SMS 63
- Snelkiezen 50
- Speciale tekens 38
- Spelletjes 119
  - Bowlen 122
  - Go! Hamster 122
  - Honey Ball 120
- Standaardberichten 69
- Stille modus 80
- Stopwatch 103

**T**

- T9 stand 38, 40
- Taal, selecteren 83
- Tekens 38, 44
- Tekst intoetsen 38
- Tekstinvoerstand 38
  - taal 83
- Telefonisch vergaderen 34
- Telefoon
  - aan/uitzetten 22
  - instellingen 81
- Telefoonlijst 45
  - opties 48
- Tijd
  - instellen 96
  - wereld 96
- Timer 102
- Toets op zijkant 87
- Toetstoon
  - selecteren 79
  - volume 29
- Toon
  - berichten 78
  - bij in/uitschakelen 78
  - verbinding 79
- Tweede oproep aannemen 32
- Type belsegnaal 78

**U**

- Uitgaande oproepen 74

**V**

- Veiligheid
  - batterijen 135
- Veiligheidsinformatie 7, 134, 143
- Verbindingstoon 79
- Verkort kiezen 49
- Verlichting 15, 83
- Verzorging 144
- Voice mail 68
  - server 68
  - server nummer 68
  - verbinden met 69
- Volume
  - aanpassen 29
  - microfoon 29
- Volumetoetsen 29

**W**

- Wachtwoord
  - blokkeren oproepen 108, 133
  - telefoon 85, 131
- WAP browser 112
- Wegwijzer menukeuzes 58
- Welkomtekst 81
- Wijzigen
  - geluidinstellingen 77
  - tekstinvoerstand 39
- Wisselgesprek 32, 108

**Z**





- Zelf bellen 25

### Menu's openen

- ① Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- ② Ga met de stuurtoets Links of Omlaag naar het gewenste menu.
- ③ Ga met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste menukeuze.
- ④ Druk op de functietoets **Kies** om uw keuze te bevestigen.

- De functietoetsen (  en  ) hebben de functie die er direct boven staat (op de onderste regel van het display).

### SGH-S500 GPRS Telefoon Referentiekaart

Aan/uitzetten	Houd de toets  ingedrukt.
Zelf bellen	① Geef het nummer in. ② Druk op de toets  .
Oproep beëindigen	Druk op de toets  .
Oproep beantwoorden	Open de telefoon of Druk op de toets  .
Volume aanpassen	Druk op devolume toetsen aan de zijkant van de telefoon.





## Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-S500

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997  
 EMC : EN 301 489-07 V1.1.1 (09-2000)  
 SAR : EN 50360:2001  
 Network : EN 301 419-1 V4.1.1 (04-2000)  
 EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex<sup>[1]</sup> of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
 Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
 Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
 Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
 2003.03.14






In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)

\* The address is not for Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Laatste nummer herhalen	Druk twee keer op de toets  .
Verkort kiezen	Houd in de standby-stand de betreffende toets (2 - 9) ingedrukt. Of druk op de toets, gevolgd door de toets #.
Een nummer op uw SIM-kaart bellen	Geef de SIM-geheugenplaats in, druk op de toets # en daarna op de toets  .
Uw voice mail afluisteren	Houd de toets 1 ingedrukt.

Nummer in de telefoonlijst opzoeken	Nummer in de telefoonlijst opslaan
<ol style="list-style-type: none"> <li>① Druk in de standby-stand op functietoets <b>Tel.Lijst</b>.</li> <li>② Selecteer <b>Naam zoeken</b>.</li> <li>③ Geef de eerste letter(s) van de naam in.</li> <li>④ Druk op <b>OK</b>.</li> <li>⑤ Druk zonnodig op de toets Links of Rechts.</li> <li>⑥ Om het nummer te bellen drukt u op .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Geef het nummer in.</li> <li>② Druk op de functietoets <b>Opslaan</b>.</li> <li>③ Kies het gewenste geheugen en druk op de functietoets <b>OK</b>.</li> <li>④ Als u <b>Telefoon</b> heeft geselecteerd, kies u het soort nummer en drukt u op de functietoets <b>OK</b>.</li> <li>⑤ Geef de naam in en druk op de functietoets <b>OK</b>.</li> <li>⑥ Als u <b>SIM</b> heeft geselecteerd, geef u de locatie in en drukt u op <b>OK</b>.</li> </ol>