

HUAWEI P smart+ 2019

Gebbruikershandleiding



Inhoudsopgave

Spannende functies

Aanbevolen gebruikstips	1
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken	3
Beheer uw telefoon	4

Nieuw apparaat

Configuratie van nieuw apparaat	7
---------------------------------	---

Gebaren en besturing

Slimme herkenning	11
-------------------	----

Startscherm

Navigatiebalk	12
Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen	13
Meldingenpaneel en statusbalk	13
Schermvergrendeling en -ontgrendeling	16
Startschermbeheer	17

Contacten

Contacten zoeken	22
Contactbeheer	22

Kiezen

Basisbelfuncties	24
VoLTE	25
VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring	26

Message

Basisberichtfuncties	27
----------------------	----

Camera

Basisfuncties van de camera	29
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken	31
Pro-modus	32
Lichtschilderijmodus	34
Meer opnamemodi	39

Galerij

Fotobeheer	41
------------	----

Optimalisatie

Optimaliseren gebruiken	44
Het gebruik van mobiele data beheren	44

	Slim energiebesparingsbeheer inschakelen om het energieverbruik te optimaliseren	44
E-mail		
	E-mailaccounts toevoegen	46
	E-mailaccounts beheren	46
	VIP-e-mailcontacten beheren	47
Agenda		
	Door Agenda navigeren	48
Klok		
	De klok gebruiken	49
Kladblok		
	Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden	51
Apparaatverbinding		
	Bluetooth	52
	Huawei Share	54
Beveiliging en privacy		
	Ontgrendeling via gezichtsherkenning	58
	Vingerafdruk	59
	Locatievoorzieningen in- of uitschakelen	62
	App-vergrendeling inschakelen	62
Back-up en herstel		
	Uw apparaat resetten	64
Wi-Fi en netwerk		
	Wi-Fi	65
	Verbinding maken met internet	68
	Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten	68
Apps en meldingen		
	App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan	71
Geluid en weergave		
	Modus 'Niet storen' configureren	72
	Uw geluidsinstellingen configureren	72
	Meer beeldscherminstellingen	73
Opslag		
	Geheugenopruiming inschakelen	75
Slimme assistentie		
	De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock	76

Stysteem

Toegankelijkheid	77
Algemene instellingen	78

Stysteemupdate

Een online update uitvoeren	82
-----------------------------	----

Juridische kennisgeving



Juridische kennisgeving	83
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging	85
Hulp ontvangen	86

Spannende functies

Aanbevolen gebruikstips


Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in te schakelen



Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat voor uw gezicht te houden.

- ⚠️ • Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
 - Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen, houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van 20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere omgeving bevindt of in direct licht staat.
- 1 Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.
 -  Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon**, **4-cijferige pincode**, **Aangepaste pincode**, of **Wachtwoord**.
 - 2 Als u **Oppakken om te wekken inschakelen** hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt gebruiken. Tik op **Gezicht vastleggen** en volg de instructies op het beeldscherm om uw gezichtsgegevens vast te leggen.
 - 3 Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
 - **Direct ontgrendelen**: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
 - **Vegen om te ontgrendelen**: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te ontgrendelen.
 - **Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen**: Als u **Veeg om te ontgrendelen** en **Slimme vergrendelscherm-meldingen** hebt ingeschakeld, worden details over meldingen niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken herkent.

- **Toegang tot App-vergrendeling:** Als u **Toegang tot App-vergrendeling** inschakelt, kunt u de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en vergrendelde apps.


Ontgrendeling via oppakken

Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling**. Wanneer u gezichtsdata vastlegt, selecteert u **Oppakken om te wakken inschakelen** en stelt u de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Wanneer het instellen voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of vingerafdruk.

Als u **Oppakken om te wakken inschakelen** niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Open vervolgens  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Bewegingscontrole > Oppakken** en selecteer **Apparaat uit de slaapstand halen**.

De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock


U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruik om een app af te sluiten of terug te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee stappen terug te gaan.
- **Start:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
- **Achtergrond-apps bekijken:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.

Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen

Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen met behulp van snelschakelaars.

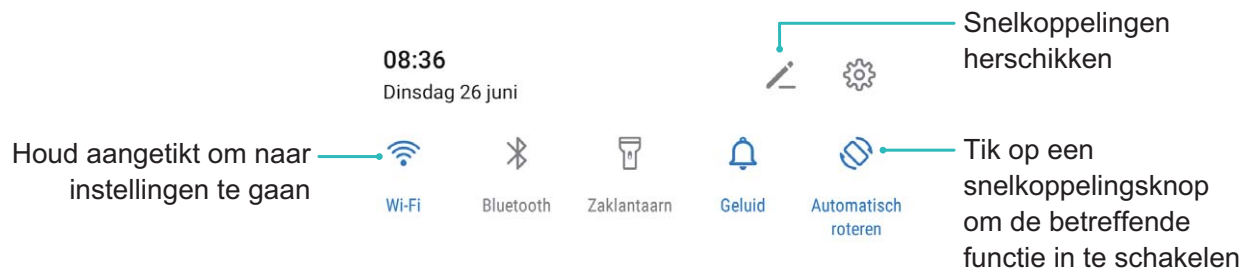

Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

- i Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

- 1** Ga naar **Camera > Meer > Panorama**.
- 2** Tik onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.
- 3** Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens aan om de opname te starten. Beweeg de Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft.
- 4** Tik aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.





Beheer uw telefoon


App-vergrendeling inschakelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw App-vergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.

App-vergrendeling inschakelen: Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling**. Wanneer u de App-vergrendeling voor de eerste keer inschakelt, stelt u het wachtwoord en de wachtwoordbeveiligingsvraag in en voert u vervolgens de App-vergrendeling in. Op het scherm voor App-vergrendeling schakelt u App-vergrendeling in voor de apps die u wilt beveiligen. Wanneer u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, moet u uw wachtwoord invoeren. Als u uw wachtwoord bent vergeten, tikt u op **Wachtwoord vergeten**, voert u het antwoord op de wachtwoordbeveiligingsvraag in en reset u uw wachtwoord. Als u wachtwoordbeveiliging niet hebt ingesteld, is de optie **Wachtwoord vergeten** niet beschikbaar.

 Als u voor het ontgrendelen van uw apparaat een vingerafdruk en gezichtsherkenning hebt ingesteld en voor de eerste keer App-vergrendeling opent, dient u de instructies op het scherm te volgen om uw vingerafdruk en gezicht te koppelen aan App-vergrendeling om uw apps gemakkelijker te ontgrendelen.

Het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aanpassen: Tik op  in het scherm van App-vergrendeling en tik vervolgens op **Wachtwoord wijzigen** of **Wachtwoordbeveiliging wijzigen** om het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aan te passen.



 Als u vijf keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert terwijl u inlogt op App-vergrendeling, blijft uw apparaat één minuut vergrendeld. Probeer het na één minuut opnieuw. Als u nog eens drie keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, moet u 10 minuten wachten om opnieuw te proberen te ontgrendelen.

De achtergrond startscherm instellen

Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm om uw startscherm te personaliseren.

Open  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Startscherm & achtergrond > Achtergrond**. U hebt de volgende mogelijkheden:

Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op **Foto's** of selecteer een vooraf ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om **Vergrendelings scherm, Startscherm** of **Beide** te selecteren.


Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw achtergrond wilt instellen? Open in  **Foto's** de foto die u leuk vindt, ga naar  > **Instellen als** > **Achtergrond** en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond startscherm.

Widgets op uw startscherm beheren

Wilt u snel widgets op uw startscherm beheren? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.

Widgets toevoegen: Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op **Widgets**, tik op een widget en houd deze vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget aantikken.



 Controleer of er voldoende ruimte leeg is op het startscherm om de widget te plaatsen. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een lege scherpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startscherpagina vrijmaken.



Widgets verwijderen: Tik een widget aan op het startscherm en houd deze vast totdat uw apparaat trilt en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd de widget vast totdat uw apparaat trilt. Sleep de widget naar een positie op het scherm.

App-lade gebruiken om apps op te bergen





Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond > Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Selecteer **Standaard** als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.

 **Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm:** Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.

TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen


Uw apparaat leest hardop de inhoud op het scherm die u aanraakt, selecteert of activeert, zodat u met uw apparaat kunt communiceren wanneer u de inhoud op het scherm niet duidelijk kunt lezen.

- 1 Open  **Instellingen** en ga naar **Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack > ** om het scherm van de TalkBack-instellingen te openen.
- 2 Schakel **TalkBack** in en tik op **OK**. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op  te tikken om het scherm van de TalkBack-instellingen te openen en de zelfstudie te starten.
- 3 Tik op  en schakel **Verkennen via aanraking** in. Uw apparaat leest hardop de inhoud die u aanraakt.

Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. Om TalkBack uit te schakelen houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat uw apparaat trilt en vervolgens raakt u minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan.

Geheugenopruiming inschakelen

Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.

Open  **Optimalisatie** en tik dan op **Opschonen** om geheugen op te schonen en het cache te wissen om prestaties te optimaliseren met één toets. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u een diepe opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.


Nieuw apparaat

Configuratie van nieuw apparaat




Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.


Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
 - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
 -  Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in te schakelen

Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat voor uw gezicht te houden.

-  • Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
 - Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen, houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van 20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere omgeving bevindt of in direct licht staat.
- 1 Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.


 Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon**, **4-cijferige pincode**, **Aangepaste pincode**, of **Wachtwoord**.



2 Als u **Oppakken om te wakken inschakelen** hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt gebruiken. Tik op **Gezicht vastleggen** en volg de instructies op het beeldscherm om uw gezichtsgegevens vast te leggen.

3 Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:

- **Direct ontgrendelen:** Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
- **Vegen om te ontgrendelen:** Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelschermbreedte vegen om uw apparaat te ontgrendelen.
- **Weergave van slimme vergrendelschermmeldingen:** Als u **Veeg om te ontgrendelen** en **Slimme vergrendelschermmeldingen** hebt ingeschakeld, worden details over meldingen niet op het vergrendelschermbreedte weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken herkent.
- **Toegang tot App-vergrendeling:** Als u **Toegang tot App-vergrendeling** inschakelt, kunt u de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en vergrendelde apps.

Ontgrendeling via oppakken


Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling**. Wanneer u gezichtsdata vastlegt, selecteert u **Oppakken om te wakken inschakelen** en stelt u de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Wanneer het instellen voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of vingerafdruk.

Als u **Oppakken om te wakken inschakelen** niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Open vervolgens  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Bewegingscontrole > Oppakken** en selecteer **Apparaat uit de slaapstand halen**.

Vingerafdruk vastleggen

U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.


- ⚠ • Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**. U moet uw Telefoon met behulp van het wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
- Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer > Ontgrendelingsmethode wijzigen**, selecteer **Patroon**, **4-cijferige pincode**, **Aangepaste pincode** of **Wachtwoord**, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
- 3 Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een vingerafdruk vast te leggen.
- 4 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5 Tik **OK** aan na voltooiing van het vastleggen.

Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.

Verbinding maken met Wi-Fi

Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data besparen.

-  Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om potentiële beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie) te vermijden.

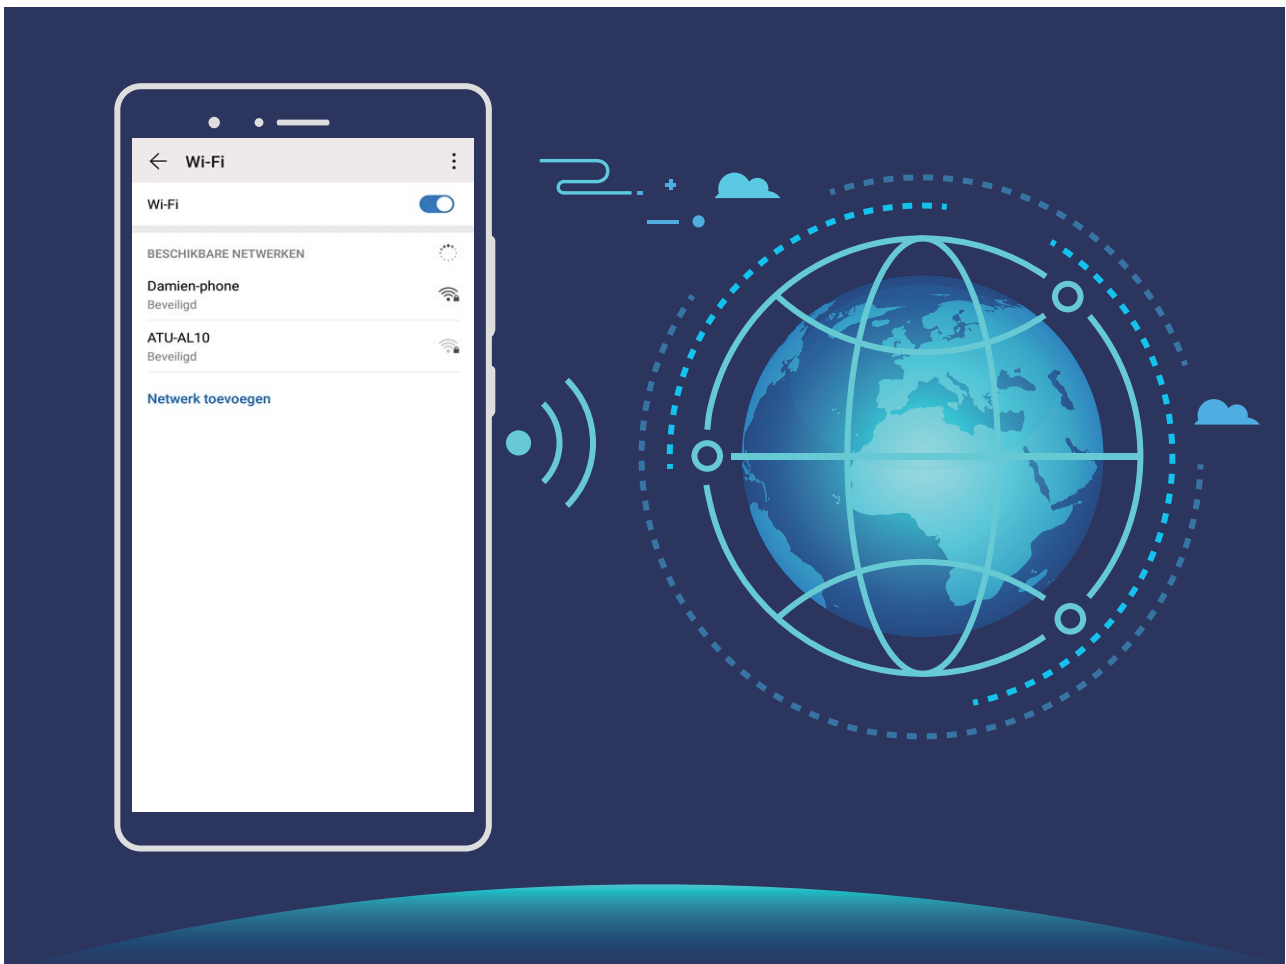




Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer indien nodig het netwerkwachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van het menu scrollen, **Netwerk toevoegen** aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.

Gebaren en besturing

Slimme herkenning

Producten scannen

Als u een onbekend item tegenkomt, wilt u het kopen maar kunt u het niet vinden. Na het scannen van goederen, kunt u de aankoopaanbevelingen krijgen voor gelijksoortige items. Dit is handig bij het kopen van uw favoriete items.

-  Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om onnodige datakosten te voorkomen.
- 1** Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u omlaag vanuit het midden van het startscherm en tikt u op  voor het openen van **HiVision**.
- 2** Tik op het scherm **HiVision** op  om uw apparaat op een lijn te brengen met het item dat u wilt kopen. Het systeem zal automatisch scannen en gelijksoortige items aanbevelen.

Scannen om voorwerpen direct te herkennen


Vind meer informatie over belangrijke bezienswaardigheden tijdens een reis of over favoriete schilderijen in een tentoonstelling. Scan een foto met HiVision voor meer informatie.

HiVision geeft u relevante informatie om uw ervaringen te verbeteren. Instructies:



- 1** Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u vanuit het midden van het startscherm omlaag om het algemene zoekvak weer te geven. Tik vervolgens op  om **HiVision** in te schakelen.
- 2** Tik op het scherm **HiVision** op  en omkader de kunst in de zoeker. HiVision zal de kunst automatisch identificeren en geeft gedetailleerde informatiekaarten over de kunst weer.



QR-codes en streepjescodes lezen

Wilt u snel QR-code- en streepjescode-informatie lezen? Gebruik HiVision om snel QR-codes of streepjescodes te lezen, aankoopinformatie te krijgen, contacten toe te voegen en meer, op basis van resultaten.

-  Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om onnodige datakosten te voorkomen.

QR-codes of streepjescodes scannen: Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u op het

startscherm omlaag en tikt u op  om HiVision te openen. Tik via het HiVision-scherm op  en plaats de QR-code of streepjescode in het scankader om informatie te krijgen. Vanaf het scherm met resultaten kunt u het volgende doen:


- Tik op  om de informatie naar het klembord te kopiëren.
- Als de QR-code contactinformatie bevat, tikt u op  om informatie aan uw **Contacten** toe te voegen.


Startscherm





Navigatiebalk

De lay-out van uw navigatiebalk configureren

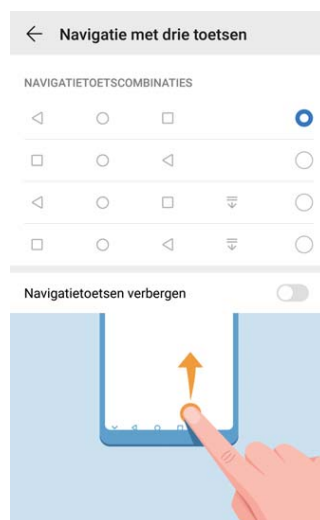Met behulp van de navigatiebalk heeft u eenvoudig toegang tot het startscherm, kunt u teruggaan naar de vorige pagina, een app afsluiten of recent gebruikte apps bekijken.

Als u de lay-out van uw navigatiebalk wilt configureren, opent u  **Instellingen**, gaat u vervolgens naar **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatie met drie toetsen > Instellingen**, selecteert u de combinatie voor de navigatietoets en schakelt u **Navigatietoetsen verbergen** in of uit op basis van uw gebruiksgewoontes.



-  **Terug-toets:** Tik op deze toets om terug te keren naar de vorige pagina of om een app af te sluiten. Tik op deze toets om het schermtoetsenbord te sluiten tijdens tekstinvoer.
-  **Start-toets:** Tik op deze toets om naar het startscherm terug te keren. Houd deze toets aangetikt om het pictogram Google Assistent weer te geven en veeg omhoog over het pictogram om Google Assistent in te schakelen.
-  **Recent-toets:** Tik op deze toets om een lijst met recent gebruikte apps te openen. Tik op deze toets en houd hem een paar seconden vast om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen.
-  **Meldingen-toets omlaag vegen:** Tik op deze toets om het meldingenpaneel te openen.

De Recent-knop gebruiken om achtergrondapps te beheren


Als u snel wilt schakelen naar een recent gebruikte app, dan kunt u de Recent-knop gebruiken. Met de Recent-knop kunt u snel tussen diverse recent gebruikte apps schakelen. U kunt de knop ook gebruiken om uw achtergrond-apps af te sluiten om uw apparaat sneller te maken.

Tik aan. U kunt recent gebruikte achtergrond-apps bekijken, ernaar schakelen, afsluiten of vergrendelen:

- **Recent gebruikte apps bekijken:** Recent gebruikte apps worden op het scherm weergegeven en u kunt ze bekijken door naar links of naar rechts te vegen.
- **Overschakelen naar een recent gebruikte app:** Veeg naar links of naar rechts op het scherm om de app te vinden die u wilt gebruiken en tik het tabblad van de app aan.
- **Een app sluiten:** Veeg omhoog over het tabblad van een app om de app te sluiten.
- **Alle apps sluiten:** Tik  aan om alle apps te sluiten.

Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen

Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen met behulp van snelschakelaars.

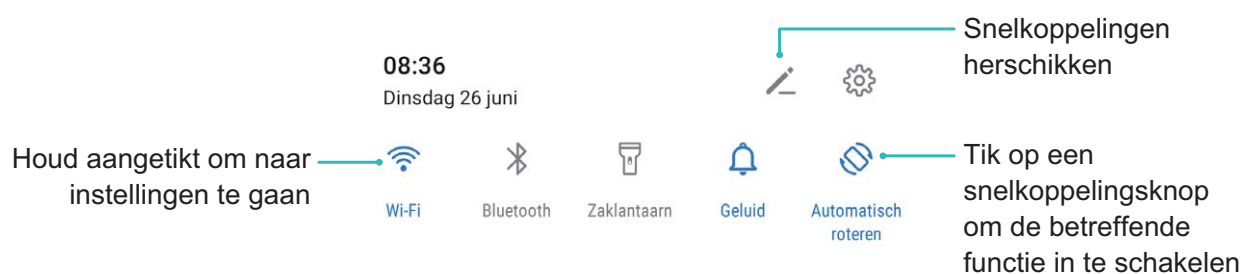


Meldingenpaneel en statusbalk


Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te ontvangen

Wilt u ervoor zorgen dat u alle belangrijke meldingen ontvangt? In de statusbalk van uw apparaat kunt u realtime-informatie over meldingen en de werkingsstatus van uw apparaat bekijken.

Wanneer u een meldingsherinnering krijgt, kunt u het scherm aanzetten en vanaf de statusbalk naar beneden vegen om de melding te bekijken. U kunt de instellingen voor meldingen en de statusbalk op de volgende manieren openen:

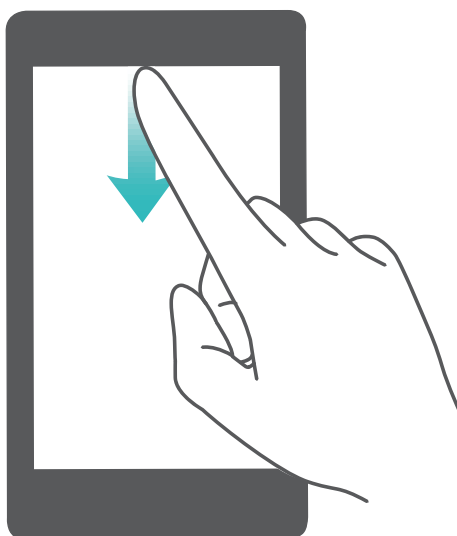

Open het meldingenpaneel wanneer het scherm is ontgrendeld: Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen. U kunt snelkoppelingsschakelaars in- of uitschakelen of op meldingen tikken om de gegevens te bekijken.

Wilt u in het meldingenpaneel en de statusbalk alleen het aantal meldingen zien of geen meldingen weergeven? Tik  **Instellingen** aan en ga naar **Meldingen > Meldingen & statusbalk > Meldingsmethode**. Selecteer vervolgens desgewenst **Nummers** of **Geen**.

App-meldingen uitschakelen

Is het irritant om allerlei push-meldingen van apps te ontvangen? U kunt de gespecificeerde melding instellen en uitschakelen.


Open  **Instellingen** en . Tik op **Meldingen**. Vanaf hier kunt u:



- **Meldingen uit een app blokkeren:** Selecteer de app en schakel dan **Meldingen toestaan** uit.
- **Meldingen uit alle apps blokkeren:** Selecteer **Groepsbeheer** en schakel dan **Alles** uit.

Beschrijvingen van meldings- en statuspictogrammen

De pictogrammen op de statusbalk geven u een snel overzicht van de algehele status van uw telefoon, waaronder de netwerkverbinding, batterijniveau en nieuwe berichten die u hebt ontvangen toen uw telefoon in de stille modus stond.













Statuspictogrammen: Door de statuspictogrammen te bekijken, kunt u snel de status van uw apparaat weten, zoals netwerkverbinding, signaalsterkte, batterijniveau, tijd, etc.

 De pictogrammen voor de netwerkstatus kunnen per regio en provider verschillen.

	Signaalsterkte		Geen signaal
4G+	4G+-netwerk verbonden	3G	3G-netwerk verbonden

	4G-netwerk verbonden		HSPA-netwerk verbonden
	2G-netwerk verbonden		LTE-netwerk verbonden
	LTE+-netwerk verbonden		NFC ingeschakeld
	HSPA++ netwerk verbonden		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	VoLTE beschikbaar		Wi-Fi-netwerk verbonden
	Roamen		Locatiegegevens worden ontvangen via GPS
	Bluetooth ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Opladen
	Trilstand ingeschakeld		Batterijniveau laag
	Alarmen ingeschakeld		Geen simkaart gedetecteerd
	Batterij volledig opgeladen		Koptelefoon aangesloten
	Energiebesparende modus ingeschakeld		Prestatiemodus ingeschakeld
	Bedrade of draadloze projectie actief		Supersnel laden
	Snelladen		Oogcomfortmodus ingeschakeld
	Modus Niet storen ingeschakeld		USB-kabel aangesloten
	Gegevensbesparende modus ingeschakeld		Bluetooth-sterkte
	Hotspot ingeschakeld		Optimalisatie herinnering
	Onstabiel signaal		Kan geen verbinding maken met een oproep op het huidige netwerk
	“Selecteer om uitgesproken te worden” ingeschakeld		Schermtijdbeheer ingeschakeld


Meldingspictogrammen: Wanneer er een nieuw bericht, een nieuwe melding of een nieuwe herinnering op uw apparaat is, wordt het relevante pictogram weergegeven in de statusbalk.

	Gemiste oproepen		Nieuwe e-mails
	Gegevens downloaden		Nieuwe voicemails
	Gebeurtenisherinnering		Gegevens uploaden
	Gegevens synchroniseren		Geheugen vol
	Aanmeldings- of synchronisatieprobleem		Synchronisatie mislukt
	VPN verbonden		Meer meldingen

Schermvergrendeling en -ontgrendeling

Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te beschermen

Uw apparaat slaat veel gevoelige informatie, zoals persoonlijke foto's, contactgegevens en bankierapps (bijvoorbeeld Alipay). Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als deze wordt gebruikt door een ongeverifieerde gebruiker.

Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Vergrendelscherm-wachtwoord** en stel het gewenste type wachtwoord voor het vergrendelscherm in.

- **Een pincode instellen:** Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt snel en gemakkelijk een pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in** en volg de meldingen om een pincode in te stellen. U kunt ook **Ontgrendelingsmethode wijzigen** aantikken en **4-cijferige pincode** of **Aangepaste pincode** instellen.
- **Een patroon instellen:** Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen > Patroon** en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar verbinden.
- **Een wachtwoord instellen:** Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen > Wachtwoord** en volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen.

- i • **Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk:** Uw apparaat ondersteunt ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld **Vastleggen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw vingerafdrucken te registreren.
- Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:** Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt ongeverifieerde toegang tot uw apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet **Schermvergrendelingswachtwoord uitschakelen** als de schermvergrendelingsmethode.
- Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden:** Als u uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevoerd, verplicht het systeem u om het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.

Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen

Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.

- i Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:

Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop: Druk op elk gewenst moment op de **aan-uitknop** om het scherm te vergrendelen.

Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling: Knijp op het startscherm twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op **Widgets** > **Schermvergrendeling** en voeg de widget **Schermvergrendeling** toe aan uw startscherm. Deze helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsscherm voor het startscherm hebt afgesloten op de widget **Schermvergrendeling** om uw scherm direct te vergrendelen. Ga eerst naar de startscherm pagina waar de widget **Schermvergrendeling** staat om uw scherm op deze manier te vergrendelen.

Startschermbeheer


Pictogrammen op het startscherm beheren

Verplaats en verwijder app-pictogrammen uit het startscherm of organiseer ze in mappen, zodat uw startscherm helemaal naar wens wordt georganiseerd.


Een app-pictogram of map verplaatsen: Tik in het startscherm op een app- of mappictogram, houd het vast totdat uw apparaat trilt en sleep het vervolgens naar een andere positie op het startscherm.

Een app-pictogram verwijderen: Tik in het startscherm op het pictogram van de app die u wilt verwijderen en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Tik dan op **Verwijderen** om de app te verwijderen.

i Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps niet worden verwijderd.

De lay-out van het startscherm vergrendelen: Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond** > **Startscherminstellingen** en schakel **Lay-out vergrendelen** in.

Een map maken: Tik in het startscherm op het app-pictogram en houd het vast totdat uw apparaat trilt. Sleep het pictogram vervolgens bovenop een ander app-pictogram. De twee pictogrammen worden in een nieuwe map geplaatst.

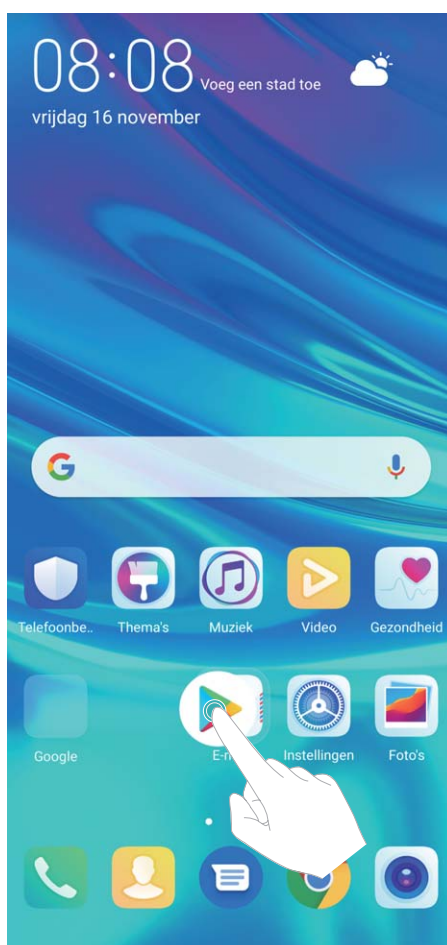

Een map verwijderen: Open de map, tik op **+**, hef de selectie van alle apps op en tik dan op **OK**. De map wordt verwijderd en alle app-pictogrammen in de map worden naar uw startscherm verplaatst.

Een map hernoemen: Open de map en tik op de mapnaam om een nieuwe naam in te voeren.




App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map: Open de map en tik op **+**. Selecteer de apps die u aan de map wilt toevoegen, hef de selectie op van de apps die u wilt verwijderen en tik op **OK**.

- Een andere manier om een app-pictogram uit een map te verwijderen, is het pictogram in de map aangetikt te houden totdat uw apparaat trilt en het vervolgens naar een lege ruimte op het startscherm te verslepen.

Uw startscherm beheren

Staan er te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina aan uw startscherm toevoegen en deze naar wens aanpassen.

Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de modus Bewerken van het startscherm te openen. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

- **Een nieuwe schermpagina toevoegen:** Tik  aan de linker- of rechterkant van het scherm aan om een nieuwe schermpagina toe te voegen.
- **Een lege schermpagina verwijderen:** Raak  aan om de pagina te verwijderen.
 - Schermpagina's met app-pictogrammen of widgets kunnen niet worden verwijderd.
- **De volgorde van schermpagina's wijzigen:** Tik de schermpagina die u wilt verplaatsen aan en houd deze vast. Sleep de pagina vervolgens naar de gewenste positie.
- **Een standaardpagina voor het startscherm instellen:** Tik  aan in het bovenste deel van het startscherm om de geselecteerde startschermpagina als uw standaardstartschermpagina in te stellen.

De achtergrond startscherm instellen


Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm om uw startscherm te personaliseren.

Open  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Startscherm & achtergrond > Achtergrond**. U hebt de volgende mogelijkheden:

Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op **Foto's** of selecteer een vooraf ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om

Vergrendelingscherm, Startscherm of **Beide** te selecteren.

Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw

achtergrond wilt instellen? Open in  **Foto's** de foto die u leuk vindt, ga naar  > **Instellen als > Achtergrond** en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond startscherm.

Widgets op uw startscherm beheren

Wilt u snel widgets op uw startscherm beheren? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.

Widgets toevoegen: Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op **Widgets**, tik op een widget en houd deze

vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget aantikken.



- i Controleer of er voldoende ruimte leeg is op het startscherm om de widget te plaatsen. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een lege scherpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startschermpagina vrijmaken.


Widgets verwijderen: Tik een widget aan op het startscherm en houd deze vast totdat uw apparaat trilt en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd de widget vast totdat uw apparaat trilt. Sleep de widget naar een positie op het scherm.

App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.





Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond > Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Selecteer **Standaard** als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.

i Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.

Contacten

Contacten zoeken

Open  **Contacten**, in de contactenlijst kunt u de volgende zoekmethoden gebruiken:


-  Zorg dat uw apparaat alle contacten weergeeft, zodat u de meest nauwkeurige zoekresultaten ziet. Ga op het scherm met de contactenlijst naar  > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren**, en tik op **Alle contacten**.
- Versleep de index aan de zijkant om snel door de lijst te bladeren.
- Voer in de zoekbalk boven aan de contactenlijst de naam, initialen, het telefoonnummer of het e-mailadres van de contactpersoon in. Vervolgens worden de zoekresultaten onder de zoekbalk weergegeven. U kunt ook meerdere trefwoorden voor uw zoekopdracht invoeren, zoals 'Jan Amsterdam'. Het systeem zal dan snel alle overeenkomende contacten vinden.
-  Als er een fout optreedt terwijl u een contactpersoon zoekt, gaat u op het scherm met de contactenlijst naar  > **Instellingen** > **Contacten organiseren**, en tikt u vervolgens op **Indexgegevens opnieuw aanmaken** > **OK**.


Contactbeheer



Uw contacten beheren

De app Contacten biedt u tal van functies om uw contacten te beheren. U kunt uw contactenlijst vereenvoudigen, ervoor kiezen om alleen contacten op uw apparaat of simkaart te bekijken en eenvoudig veelgebruikte contacten vinden.

Dubbele contacten samenvoegen: Als er dubbele contacten in uw contactenlijst staan, kunt u de functie **Dubbele contacten samenvoegen** gebruiken om deze samen te voegen. Ga in de

contactenlijst naar  > **Instellingen** > **Contacten organiseren** > **Dubbele contacten samenvoegen**, selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en tik vervolgens op **Samenv.**



Contacten weergeven voor verschillende accounts: Wilt u alleen contacten bekijken die op uw apparaat of simkaart staan? Ga naar  > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren** en selecteer de accounts die u wilt weergegeven. U kunt ook:

- **Eenvoudige lay-out inschakelen:** Wilt u profielfoto's, bedrijven en functies verbergen in de contactenlijst? Ga in het scherm met de contactenlijst naar  > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren** en schakel **Eenvoudige weergave** in.
- **Opslagruimte voor contacten bekijken:** Wilt u de opslagruimte voor uw contacten controleren? Ga in de contactenlijst naar  > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren**. In het veld **Accounts** kunt u de beschikbare opslagruimte en totale opslagruimte op uw apparaat of simkaart zien.

Contacten toevoegen aan Favorieten: Bent u het beu om constant uw contacten te doorzoeken naar een bepaald item? U kunt uw veelgebruikte contacten toevoegen aan uw favorieten voor snelle en eenvoudige toegang. Tik vanuit de contactenlijst op het item dat u favoriet wilt maken en tik vervolgens op **Favorieten** om het toe te voegen aan het scherm Favorieten.

Contacten importeren en exporteren



Als u overstapt naar een nieuw apparaat, moet u uw bestaande contacten overdragen.

Open  **Contacten**, ga naar  > **Instellingen** > **Importeren/Exporteren** en selecteer vervolgens een van de volgende opties:



- **Contacten importeren:** Selecteer **Importeren uit opslag**, **Importeren via Bluetooth** of **Importeren uit SimkaartSimkaart** en volg de instructies op het beeldscherm.
- **Contacten exporteren:** Selecteer **Exporteren naar opslag**, **Exporteren naar SimkaartSimkaart** of **Contacten delen** en volg de instructies op het beeldscherm. **.vcf**-bestanden die via **Exporteren naar opslag** worden geëxporteerd, worden standaard opgeslagen in de hoofdmap van de interne opslag van uw apparaat. Open **Bestanden** om geëxporteerde bestanden te bekijken.



Contactgroepen beheren

Wilt u een bericht naar een groep collega's verzenden of een bijeenkomst organiseren? Slimme groepen groepeer uw contacten automatisch op basis van bedrijf, plaats en laatste contactmoment, zodat u snel een groeps-e-mail of groepsbericht kunt verzenden.

Een contactgroep maken: Tik in de groepslijst op  , vul de naam van de groep (zoals 'Familie' of 'Vrienden') in en tik vervolgens op **OK**. Volg de instructies op het scherm om contacten toe te voegen en tik daarna op  .

Een bericht verzenden naar contacten in een slimme groep: Open een groep in het gedeelte

Groepen in de lijst met groepen en tik op  om een bericht te verzenden of op  om een e-mail te verzenden.

Een groep bewerken: Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt bewerken en tik op  om een contact toe te voegen of tik op  om **Leden verwijderen**, **Groepsbeltoon**, **Groep verwijderen** of **Hernoemen**.





Een groep verwijderen: Tik in de lijst met groepen op een groep en houd deze vast. Tik daarna op **Verwijderen**.


Kiezen


Basisbelfuncties

Bellen

Voer op het kiezerscherf van uw apparaat een deel van het telefoonnummer, de eerste letter van de naam van de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon in om een contactpersoon te vinden.


Open  **Telefoon**. Voer in het kiezerscherf het telefoonnummer, de eerste letter van de naam van de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon (bijvoorbeeld "jl" voor John Lucas) in om een contactpersoon te vinden. Tik in de lijst op de contactpersoon die u wilt bellen. Als u een apparaat met dubbele simkaart gebruikt, tikt u op  of  om de oproep te plaatsen. Tik op  om op te hangen.



 U wordt gevraagd om recent gekopieerde telefoonnummers te plakken wanneer u het kiezerscherf opent.

Op de aan-uitknop drukken om op te hangen: Als een nummer per ongeluk is gedraaid en het oproepscherf is verborgen, kunt u nog steeds snel ophangen. De **Aan/uit-knop beëindigt oproep**-functie hangt het gesprek op wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt. Ga op het scherm **Telefoon** naar  > **Instellingen** > **Meer** en schakel **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in.

Noodoproepen plaatsen


Als uw apparaat in een noodgeval is ingeschakeld en bereik heeft, kunt u zelfs een noodoproep doen als het scherm is vergrendeld of als er geen ontvangst is.



 Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van uw internetprovider van toepassing. Netwerk- of omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de prestaties van noodoproepen. Vertrouw in noodgevallen niet op uw apparaat als enige communicatiemethode.

Open  **Telefoon** of tik op **Noodoproep** in het vergrendelscherf. Voer een lokaal noodnummer in en tik op . Met een sterke mobiele ontvangst en een internetverbinding met ingeschakelde locatiediensten, kan uw locatie op uw apparaat ter referentie worden weergegeven.

Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen

Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander nummer worden doorgeschakeld.



 Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.



Open  **Telefoon**, en ga naar  > **Instellingen** > **Oproep doorschakelen**. Als u een toestel met een dubbele simkaart heeft, tik dan in het gedeelte **SIM 1** of **SIM 2** op **Oproep doorschakelen** en selecteer de doorschakelmethode. Vul het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen en

bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch oproepen die daarvoor in aanmerking komen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.

Telefoonlogboeken verwijderen



U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.

Open  **Telefoon** en tik op  om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende taken uitvoeren:

- **Eén regel verwijderen:** Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op **Invoer verwijderen**.
- **Meerdere regels verwijderen:** Ga naar  > **Meerdere invoeren verwijderen**, selecteer de regels die u wilt verwijderen of **Alles selecteren**, tik vervolgens op .

Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie

Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op uw apparaat actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.

- 1 Neem contact op met uw provider om de internationale oproep- of roamingservice in te schakelen.
- 2 Open  **Telefoon** of  **Contacten** om te bellen.

VoLTE

VoLTE: Tegelijkertijd bellen en data gebruiken

Met VoLTE (Voice over LTE) kunnen gesprekken en dataservices gelijktijdig via hetzelfde 4G-netwerk worden uitgevoerd, wat inhoudt dat u tijdens het voeren van gesprekken gebruik kan maken van internet. VoLTE biedt u tevens kortere tijden om voor gesprekken verbinding te maken en hogere kwaliteit voor telefoongesprekken of videogesprekken.


Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G, VoLTE, en VoWiFi, zodat u niet tussen simkaarten heen en weer hoeft te schakelen.

- **Dubbele 4G:** Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G.
- **Dubbele VoLTE:** Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen VoLTE, zodat u tijdens het voeren van HD-gesprekken gebruik van het internet kan maken.
- **Dubbele VoWiFi:** Beide simkaartsleuven van uw Telefoon ondersteunen VoWiFi, zodat u gesprekken via Wi-Fi kunt voeren. U kunt zelfs in de Vliegmodus VoWiFi gebruiken om gesprekken te voeren.



 Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.

VoLTE activeren om HD-gesprekken te voeren

- Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
 - Alleen mobiele telefoons met dual sim bieden ondersteuning voor geactiveerde 4G, VoLTE en VoWiFi voor beide simkaartsleuven.

Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Mobiel netwerk**. In het instellingengedeelte voor Sim 1 of 2 (mits ondersteund door uw provider) kunt u:



- **4G activeren:** Schakel **4G** in. De **4G**-schakelaar is mogelijk niet beschikbaar voor uw apparaat vanwege de instellingen van uw provider. Dit duidt aan dat het 4G-netwerk standaard is ingeschakeld.
- **VoLTE-oproepen inschakelen:** Schakel **VoLTE-oproepen** in.
- **Wi-Fi-bellen inschakelen:** Schakel **Oproepen via Wi-Fi** in.

Nadat u het instellen hebt afgerond, selecteert u het contact dat u wilt bellen en tikt u  aan om een video-oproep te plaatsen. U kunt ook  op het scherm aantikken tijdens een spraakoproep om over te schakelen naar een video-oproep.

VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring

U kunt **VoWi-Fi** gebruiken voor spraak- en videogesprekken op een willekeurige locatie met een Wi-Fi-netwerk – ook als het mobiele netwerk van de tablet geen bereik heeft.

- Deze functie moet door uw provider worden ondersteund. Neem contact op met uw provider voor meer informatie, inclusief kosten en toeslagen.





Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen > Oproepen via Wi-Fi** en activeer **Oproepen via Wi-Fi**. Tik op **Modus** en volg de instructies op het scherm om het voorkeursnetwerk in te stellen.

Message

Basisberichtfuncties

Berichten verzenden


Tekstberichten bieden u een snelle en gemakkelijke manier om met vrienden, familie en collega's te communiceren. Naast tekst kunt u ook smileys toevoegen of afbeeldingen en audiobestanden invoegen om uw berichten te verrijken.


Een bericht verzenden: Open  **Berichten**. Tik op het scherm met de berichtenlijst op  en selecteer contacten of groepen. Voer uw berichtinhoud in, tik op  om andere typen inhoud toe te voegen en tik vervolgens op  om het bericht te verzenden.


Een conceptbericht opslaan: Tik op de  **Terug-toets** om een bericht op te slaan als concept.


Berichten beheren

Met de app Berichten kunt u gemakkelijk al uw berichten bijhouden.


Open  **Berichten**. Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.

Berichten beantwoorden: Plaats de inhoud van het bericht in het tekstvak en tik op .

Een bericht archiveren: Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk een belangrijk bericht verwijdert? Tik op een bericht en houd vast en tik vervolgens op  om het bericht te archiveren.

Een bericht verwijderen: Bent u moe van de chaos die ontstaat door teveel berichten? Verwijder onnodige gesprekken of berichten om uw berichtenlijst op te schonen. Als u gesprekken of berichten wilt verwijderen, tikt u op de gesprekken of berichten om naar het bewerkingsscherm te gaan, selecteert u het gesprek of bericht en tikt u op . Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Berichten zoeken: Wilt u een bericht snel terugvinden? Vul de trefwoorden in de zoekbalk in het scherm met de lijst met berichten in. Vervolgens worden de relevante berichten onder de zoekbalk weergegeven.


Een contact blokkeren: Wilt u dat iemand u geen spamberichten meer stuurt? Tik op een bericht en houd vast en tik vervolgens op  om het contact te blokkeren.



Spamberichten blokkeren

Bent u moe van het ontvangen van spamberichten? Schakel berichtblokkering in en ontvang nooit meer spamberichten!

Open  **Berichten**.

Gebruik het overlastfilter om het volgende te doen:

Berichten blokkeren: Tik op een bericht en houd vast en tik op  om berichten en oproepen van dat nummer te blokkeren.



Berichten deblokkeren: Tik op  en tik op **Geblokkeerde contacten**. Tik op  aan het einde van het telefoonnummer om het nummer te deblokkeren.


Camera

Basisfuncties van de camera


De basisfuncties van de camera gebruiken

Zorg dat u de basisfuncties van uw camera begrijpt, zodat u betere foto's kunt maken.


Standaard fotografiemodus: Open  **Camera**. Tik in de zoeker  aan om een foto te maken. U kunt ook de volume lager-knop instellen als sluiterknop voor uw camera.

Een cameramodus selecteren: Open  **Camera** om een cameramodus op basis van uw wensen te kiezen.

De belichting van uw camera aanpassen: Uw camera zal de belichting automatisch aanpassen op basis van het omgevingslicht. Wanneer de belichting wordt verhoogd, worden de foto's helderder. Wanneer de belichting wordt verlaagd, worden de foto's donkerder. U kunt de belichting handmatig aanpassen in de zoeker door het scherm aan te tikken en het pictogram  omhoog of omlaag te vege.

Flits in- of uitschakelen: De flits wordt gebruikt voor extra belichting wanneer u foto's maakt in omstandigheden met weinig licht. Tik in de zoeker  aan om één van de volgende flitsmodi te selecteren:


- **Automatisch:** De camera zal de flits automatisch in- of uitschakelen op basis van het omgevingslicht.
- **Uit:** Flits uitgeschakeld.
- **Aan:** Flits ingeschakeld.
- **Continu aan:** De flits is altijd ingeschakeld wanneer u de zoeker gebruikt.



Geolocatie inschakelen: Uw geografische locatie wordt geregistreerd wanneer u een foto maakt, zodat u foto's kunt zoeken op basis van hun locatie. Tik in de zoeker  aan om het menu Instellingen te openen en schakel **GPS-tag** in.

Camera gebruiken om video's op te nemen

U kunt de camera niet alleen gebruiken om foto's te maken, maar ook om video's in een hoge resolutie en met geluid op te nemen.



Een video opnemen: Open  **Camera** > **Video** en tik op  om een video-opname te starten.

Een foto maken tijdens een video-opname: U kunt op  tikken om tijdens het opnemen van een video een foto te maken.

Zaklantaarn inschakelen: Als u een video in een omgeving met weinig licht opneemt, kunt u op  tikken en  selecteren om de zaklantaarn in te schakelen.

Gebruik een cameraraster voor de compositie van uw foto's

Vermijd scheve en off-center-foto's. Gebruik de camerarasterfunctie om de perfecte foto te krijgen.

Ga naar  **Camera** >  om het scherm **Instellingen** te openen. Tik op **Cameraraster** en selecteer het type raster of lijnen dat u wilt gebruiken.

Compositiemethode Regel van derden: Gebruik ofwel **Raster** ofwel **Phi-raster**. De vier snijpunten in het raster zijn de focusgebieden van de foto. Plaats het onderwerp van uw foto voor een goede compositie op een van de snijpunten.



Compositiemethode Gouden spiraal: Gebruik ofwel de **Fibonacci-spiraal (links)** ofwel **Fibonacci-spiraal (rechts)** hulplijnen. Plaats het onderwerp van uw foto in het midden van de spiraal.







Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

i Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

- 1** Ga naar  **Camera > Meer > Panorama**.
- 2** Tik  onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.
- 3** Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Beweeg de Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft.
- 4** Tik  aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.



Pro-modus

De Pro-modus gebruiken om omgevingsfoto's maken



Wilt u uw omgevingsfoto's levendiger en interessanter maken? Gebruik de Pro-modus om unieke en persoonlijke omgevingsfoto's te maken.


Open  **Camera > Meer > Pro.**




Een meetmodus selecteren op basis van het onderwerp: Tik in het Pro-modusscherf  aan en selecteer een meetmodus.


Meetmodus	Toepassingsscenario
Matrix	Uitgestrekte landschappen en zeeën
Midden	Het onderwerp ligt in het midden van de foto en komt naar voren uit de achtergrond.
Spot	Het onderwerp dat u wilt benadrukken in uw foto is relatief klein, zoals een bloem of een boom.

De helderheid aanpassen aan de opnameomgeving:


- **De ISO aanpassen:** Tik in het Pro-modusscherf **ISO** aan en veeg naar links of naar rechts over de ISO-schuifbalk om de waarde aan te passen.
 -  Om overmatige ruis te voorkomen, raden we u aan om de ISO onder 400 in te stellen. De aanbevolen ISO bij daglicht is tussen 100 en 200 en boven 400 voor nachtomgevingen.
- **De sluitertijd aanpassen:** Tik in het Pro-modusscherf **S** aan (sluitertijd) en veeg met de schuifbalk de gewenste sluitertijd naar het midden.
 -  De aanbevolen sluitertijd voor niet-bewegende scènes (zoals bergen) is tussen 1/80 en 1/125 en korter (minder dan 1 seconde) voor bewegende onderwerpen (zoals golven). Gebruik voor de beste resultaten een statief wanneer u bewegende onderwerpen vastlegt.
- **EV-compensatie aanpassen:** Tik in het Pro-modusscherf **EV** aan en veeg met de EV-schuifbalk de gekozen waarde naar het midden.

AWB aanpassen: Tik in het Pro-modusscherf  aan en veeg met de AWB-schuifbalk de gekozen waarde naar het midden.

- Bij opnamen maken met zonlicht kiest u voor . In een omgeving met zwak licht selecteert u .
- Tik  aan om de kleurtemperatuur aan te passen. Verhoog de K-waarde als u uw foto een warme en nostalgische tint wilt geven. Selecteer een lagere K-waarde voor een koude, kalme of futuristische tint.

De AF aanpassen aan het onderwerp: Tik in het Pro-modusscherf  aan en veeg met de AF-schuifbalk de gewenste modus naar het midden.

AF-modi	Toepassingsscenario
AF-S-modus	Niet-bewegende landschappen (zoals bergen).
AF-C-modus	Bewegende scènes (zoals stromend water en golven op zee).
MF-modus	Uitspringende objecten (zoals een close-up van een bloem).



Uw apparaat stabiel houden tijdens het maken van opnamen: Tik in het Pro-modusscherf  aan en schakel **Horizontale waterpas** in. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, ziet u twee hulplijnen in de zoeker. De camera is horizontaal wanneer de stippellijn de ononderbroken lijn overlapt.

- In Pro-modus worden sommige instellingen mogelijk aangepast nadat u een instelling aanpast. U kunt ze aanpassen op basis van uw behoeften.
- De aanbevolen instellingen hierboven zijn alleen voor referentiedoeleinden. U kunt ze aanpassen om basis van de daadwerkelijke situatie om zo het gewenste effect te bereiken.

De Pro-modus gebruiken om portretten te maken

Wilt u portretten maken die er professioneel uitzien? Met de Pro-modus kunt u de camera-instellingen aanpassen om professionele portretten te maken.

Open  **Camera > Meer > Pro.**

Een meetmodus selecteren:  we raden de modus of  aan om portretten te maken. Positioneer uw opnameonderwerp (bijvoorbeeld een gezicht) in het midden van de zoeker.

De helderheid aanpassen aan de opnameomgeving



- **De ISO aanpassen:** Om overmatige ruis te voorkomen, raden we aan om de ISO laag in te stellen wanneer u portretten maakt. U kunt de ISO aanpassen op basis van de opnameomgeving.

Opnameomgeving	Aanbevolen ISO
Buiten	Tussen 100 en 200

Binnen **Ongeveer 400**

Nachtomgevingen **Tussen 400 en 800**

- **Sluiterijd aanpassen:** De sluitertijd moet lang zijn wanneer er weinig omgevingslicht is, en kort wanneer er veel omgevingslicht is. De aanbevolen sluitertijd voor portretten zonder beweging is tussen 1/80 en 1/125. Voor het vastleggen van bewegende onderwerpen selecteert u een sluitertijd van 1/125 of hoger.
- **EV-compensatie aanpassen:** U kunt de EV-compensatie verhogen als het licht op het onderwerp of de achtergrond te zwak is, en verlagen als er te veel licht is.

AWB aanpassen: Selecteer AWB op basis van de lichtsituatie. Bij opnamen maken met zonlicht kiest u voor . In een omgeving met weinig licht, selecteert u .

Scherpstelling aanpassen: Om een onderwerp beter te benadrukken, raden we u aan om portretten met handmatige scherpstelling (MF) te maken. Tik in de zoeker het gedeelte aan dat u wilt benadrukken, zoals het gezicht van het onderwerp.

- In Pro-modus worden sommige instellingen mogelijk aangepast nadat u een instelling aanpast. U kunt ze aanpassen op basis van uw behoeften.
- De aanbevolen instellingen hierboven zijn alleen voor referentiedoeleinden. U kunt ze aanpassen op basis van de daadwerkelijke situatie, om zo het gewenste effect te bereiken.

Lichtschilderijmodus

Lichtschilderij: leg lichtsporen vast

De Lichtschilderijmodus stelt automatisch een langere sluitertijd in, zodat lichtsporen met een langere belichting worden vastgelegd. Deze modus levert verbluffende foto's op met een etherische kwaliteit.

De Lichtschilderijmodus biedt vier creatieve opnamemodi voor uiteenlopende onderwerpen en lichtomstandigheden:




- **Verkeerssporen:** Leg lichtsporen vast die werden gemaakt door nachtelijk autoverkeer.
- **Lichtgraffiti:** Leg sporen vast die afkomstig zijn van een bewegende lichtbron in omstandigheden met weinig licht.
- **Zijdeachtig water:** Maak zijdeachtige foto's van watervallen en stromend water.
- **Sterrensporen:** Maak geweldige foto's van sterrensporen in de nachtelijke lucht.



Achterlichtsporen gebruiken om stadslichten vast te leggen

Achterlichtsporen stelt u in staat om artistieke foto's te maken van achterlichten van auto's in het donker.

- Maak de foto op een afstand en iets boven uw onderwerp om de beste resultaten te behalen. Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de foto overbelicht worden.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.




Open  **Camera > Meer > Licht- schilderij > Verkeerssporen**. Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik  aan als u klaar bent.



Lichtgraffiti gebruiken om lichtpatronen te maken

Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron voor de camera te bewegen.

- Zoek een donkere locatie uit de buurt van andere lichtbronnen en zorg dat het silhouet van het onderwerp niet zichtbaar is. Kies een lichtbron die helder genoeg is en een geschikte kleur heeft, zoals een kleine zaklamp of glowstick.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.




Open  **Camera > Meer > Licht- schilderij > Lichtgraffiti**. Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik  aan als u klaar bent.



Rivieren en watervallen met zijdeachtig water vastleggen

De functie Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdeachtige foto's van watervallen en rivieren te maken.

- Deze functie werkt het beste met een stroom of waterval met veel water.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.




Ga naar  **Camera > Meer > Licht- schilderij > Zijdeachtig water**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.



Sterrensporen gebruiken om de schoonheid van sterren vast te leggen

Met Sterrensporen kunt u de beweging van sterren in de nachtelijke hemel vastleggen.

- Kies voor het beste resultaat een heldere nacht op een locatie zonder lichtvervuiling met een onbelemmerd zicht op de hemel.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.

Ga naar  **Camera > Meer > Licht- schilderij > Sterrensporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.




Meer opnamemodi

Tijdsverloop gebruiken om een korte video te maken

Gebruik de Tijdsverloopmodus om afbeeldingen over een lange tijdsperiode vast te leggen en deze afbeeldingen in een korte video te condenseren. De natuur in zijn geheel vastleggen en bekijken: bloemen die tot bloei komen, drijvende wolken of zelfs sterrenstarten in de avondlucht.




- i • Een tijdsverloopvideo doorlopend gedurende een lange tijd opnemen, verbruikt mogelijk veel batterijvermogen en opslagruimte.
 - Plaats uw apparaat op een statief of een plat vlak om hem tijdens het opnemen stabiel te houden.
 - Voordat u start, dient u ervoor te zorgen dat de omgeving goed is verlicht en dat het beeld is scherpgesteld. Positioneer de camera zorgvuldig om relevante achtergrondvoorwerpen zoveel mogelijk in beeld te krijgen.
- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Tijdsverloop** en tik op  om het opnemen van een tijdsverloopvideo te starten.
 - 2 Tik op  om de opname af te ronden.
 - 3 U kunt dan naar **Foto's** gaan om uw tijdsverloopvideo af te spelen.




-  Voor de beste en optimale resultaten worden de opname- en afspeelsnelheden automatisch door het systeem aangepast.



Levende beelden maken


Maak uw foto's dynamischer en leuker door bewegende foto's te maken om de prachtige momenten van het leven te verlengen.

Met Levende beelden kunt u een scène ongeveer 1 seconde voor of na het indrukken van de sluiterknop opnemen. Bekijk bij het bladeren door foto's in de Galerij de statische foto of speel een dynamisch effect van levende beelden en geluid af.

Levende beelden maken: Open  **Camera**, tik op  bovenaan het scherm en tik vervolgens op  om een levend beeld te maken.

Levende beelden bekijken: Levende beelden worden opgeslagen in **Foto's** in JPG-indeling. Ga naar  **Foto's** > **Albums** > **Camera**, tik op afbeeldingen met het pictogram , en tik op  bovenaan de afbeelding om een dynamisch effect te bekijken. Het levende beeld stopt automatisch nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen zelf te stoppen.

Levende beelden delen: Ga naar  **Foto's** > **Albums** > **Camera**, tik op het levende beeld dat u wilt delen en tik vervolgens op  om een deelmethode te selecteren.



-  Levende beelden kunnen direct worden gedeeld via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share en nog meer methoden. Het ontvangende apparaat moet een Huawei-apparaat zijn dat het vastleggen van levende beelden ondersteunt om het effect van levende beelden te kunnen afspelen. Wanneer u levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden levende beelden weergegeven als statische afbeeldingen.

Galerij

Fotobeheer

Foto's bewerken

Snijd uw foto's in Galerij bij, roteer ze en pas er een verscheidenheid van effecten (zoals graffiti, aangepaste watermerken en filters) op toe.



Open  **Foto's**, selecteer de foto die u wilt bewerken en tik vervolgens op . Bewerk de foto op de volgende manieren:



- **Draaien:** Tik op  en sleep het hoekwiel naar de gewenste oriëntatie. U kunt ook op **Kantelen** tikken om uw foto 90 graden te draaien of op **Spiegelen** tikken om uw foto om te draaien.
- **Bijsnijden:** Tik op  en sleep het raster of de hoeken ervan om uw selectie te maken. U kunt ook een vaste ratio selecteren en de hoeken van het raster verslepen om de foto bij te snijden.
- **Filtereffecten toevoegen:** Tik op  om een filter te selecteren.
- **Kleursplash:** Tik op  om de kleuren te selecteren die u wilt accentueren. Andere delen van de foto zijn zwart-wit.
- **Vervagen:** Tik op , selecteer een vervagingsmodus en veeg de schuifbalk om de vervaging aan te passen.
- **Foto-effecten aanpassen:** Tik op  om de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere eigenschappen van een foto aan te passen.
- **Een portretfoto mooier maken: Schoonheid** is voorzien voor portretten. Tik op  om functies zoals **Effen**, **Oneffenheden**, **smal gezicht** en **Ogen mooier maken** toe te passen om een portret aantrekkelijker te maken.
- **Korrelijg maken:** Tik op  om een mozaïekstijl en -formaat te selecteren om delen van een foto te censureren.
- **Graffiti:** Tik op  om een kwast en kleur te selecteren om graffiti aan te brengen.
- **Watermerken toevoegen:** Tik op  om een watermerk (zoals **Tijd**, **Locatie**, **Weer** of **Humeur**) te selecteren.
- **Een tekstelement toevoegen:** Tik op  om een stijl en lettertypeformaat voor een element te selecteren.


Foto's en video's bekijken en delen


Alle foto's en video's worden opgeslagen in de Galerij en kunnen worden bekeken op tijd, locatie of album.

Foto's in volledig scherm bekijken: Open  **Foto's** en tik op een foto om deze in de modus voor volledig scherm te bekijken. Tik de foto opnieuw aan om het menu te verbergen. In de modus voor volledig scherm kunt u:

- **Basisinformatie over een foto of video bekijken:** Veeg omhoog op een foto of video om basisinformatie te bekijken.
- **In- en uitzoomen:** Spreid of knijp met twee vingers op het scherm om in en uit te zoomen. Als een foto een hogere resolutie heeft dan de schermresolutie, dan kunt u twee vingers gebruiken om in te zoomen. Zodra u uw vingers van het scherm haalt, kan de foto alleen worden vergroot tot tweemaal de oorspronkelijke grootte.
- **Opname-instellingen bekijken:** Tik op  en scroll naar beneden om details over de foto in het pop-upvak te bekijken, inclusief ISO (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie) en resolutie.
- **De foto hernoemen:** Tik op  > **Hernoemen** om een nieuwe naam in te voeren.
- **De foto instellen als een achtergrond op het beginscherm of als contactfoto:** Ga naar  > **Instellen als** en selecteer vervolgens **Achtergrond** of **Foto van contact**.

Een foto of video delen: Open  **Foto's**. Houd op het **Foto's**-tabblad een item ingedrukt om toegang te krijgen tot het selectiescherm. Selecteer de items die u wilt delen, tik op , selecteer vervolgens een deelmethode en volg de stappen om het proces te voltooien.

Bekijken op basis van opnametijd: In het **Foto's**-tabblad worden foto's en video's op basis van het moment dat ze werden gemaakt, weergegeven. Om tijdstempels weer te geven wanneer u door foto's bladert in de modus Volledig scherm, gaat u naar  > **Instellingen** en schakelt u **Tijd en locatie weergeven** in. Om te schakelen tussen dagelijkse en maandelijkse weergaven, scheid of knijpt u twee vingers op het scherm.



Bekijken op basis van opnamelocatie: Foto's of video's die zijn gemaakt terwijl **GPS-tag** is ingeschakeld (in **Camera**-instellingen) kunnen worden bekeken in de Kaartweergave. Op het **Foto's**-tabblad tikt u op . Foto's of video's met locatiegegevens worden gemarkeerd op de kaart. Beweeg twee vingers uit elkaar op het scherm om in te zoomen op de kaart en details weer te geven van de opnamelocatie. Tik op een fotominiatuur om alle foto's en video's te bekijken die op de locatie zijn gemaakt.



Weergeven op basis van album: U kunt foto's en video's per album bekijken. Sommige foto's en video's worden in standaardalbums opgeslagen. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album **Video's**. Schermafbeeldingen en schermopnames worden opgeslagen in het album **Schermafbeeldingen**.


Diavoorstellingen afspelen: Ga op het **Foto's**-tabblad naar  > **Diavoorstelling** om diavoorstellingen af te spelen. Raak het scherm aan om het afspelen te pauzeren.

Albums ordenen

Een album toevoegen: Tik op het tabblad **Albums** op **Album toevoegen**, geef het album een naam en tik vervolgens op **OK**. Selecteer de foto's of video's die u wilt toevoegen.



Foto's en video's verplaatsen: Verplaats foto's en video's vanuit verschillende albums naar hetzelfde album zodat u ze eenvoudig kunt beheren en bekijken. Houd een foto of video die u wilt verplaatsen ingedrukt totdat  wordt weergegeven en selecteer vervolgens alle foto's en video's die u wilt verplaatsen. Tik op  om het gewenste album te selecteren. Zodra de items zijn verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele albums.

Foto's en video's aan favorieten toevoegen: Voeg foto's en video's aan favorieten toe om ze gemakkelijker te bekijken. Open de foto of video die u wilt toevoegen aan het **Mijn favorieten**-album en tik vervolgens op . Favoriete foto's en video's blijven in hun originele albums en hebben een -pictogram op hun miniatures.

Albums verbergen: Verberg albums die u niet aan anderen wilt laten zien om uw privacy te garanderen. Ga in het tabblad **Albums** naar  > **Albums verbergen** en schakel de schakelaars in voor de albums die u wilt verbergen.

 **Camera, Video's, Mijn favorieten** en **Schermafbeeldingen**-albums kan niet worden verborgen.

Foto's en video's verwijderen: Houd een foto of album ingedrukt totdat het -pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt verwijderen en ga vervolgens naar  > **Verwijderen**. Verwijderde foto's en video's blijven een tijdje in het **Onlangs verwijderd**-album voordat ze definitief worden verwijderd. Dagen resterend voor verwijdering worden gemarkeerd op de foto's. Om een foto of video permanent handmatig te verwijderen, houdt u de miniatuur ervan ingedrukt en gaat u naar  > **Verwijderen**.

Verwijderde foto's en video's herstellen: Houd in het album **Onlangs verwijderd** een foto of video ingedrukt totdat het -pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt herstellen en tik op  om ze te herstellen naar hun oorspronkelijke albums. Als het oorspronkelijke album is verwijderd, wordt er een nieuw album gemaakt.

Optimalisatie


Optimaliseren gebruiken

Heeft u gemerkt dat uw apparaat onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat het misschien kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsaanvallen? Gebruik Optimaliseren om uw apparaat vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen beveiligingsaanvallen.

Open  **Optimalisatie** en tik op **OPTIMALISEREN**. Uw apparaat optimaliseert automatisch de algemene prestaties, beveiliging, batterijprestaties en apparaatbeheer. U kunt de optimalisatie-opties ook personaliseren. Het systeem zal u aanraden Optimaliseren te gebruiken. Dat zal u helpen vlotter te werken, te controleren op beveiligingsrisico's, het stroomverbruik te optimaliseren, en onbekende en storende telefoonnummers in de gaten te houden en te blokkeren.

Het gebruik van mobiele data beheren

Beheer het gebruik van mobiele data en voorkom extra kosten.


Open  **Optimalisatie** en tik op **Dataverbruik** om gegevensgebruiksstatistieken te bekijken of **Slimme databesparing** in te schakelen.

- **Verwijderen**: Controleer de ranglijst gegevensgebruik van apps.
- **Apps in netwerk**: Beheer toestemmingen voor internettoegang van elke app.
- **Slimme databesparing**: Schakel de data-besparing in en selecteer de apps die tijdens uitvoering op de achtergrond mobiele data mogen gebruiken.

Slim energiebesparingsbeheer inschakelen om het energieverbruik te optimaliseren



Lege batterijen betekent meestal problemen. Met slim energiebesparingsbeheer kunt u de levensduur van de batterij van uw apparaat effectief verlengen, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Open  **Optimalisatie** en tik op  om het volgende uit te voeren:

- **Uitgebreide analyse en optimalisatie van het energieverbruik**: Tik op **Batterijverbruik** om te controleren of er problemen zijn met het energieverbruik en om automatisch optimalisaties uit te voeren.
- **De energiebesparingsmodus of ultra-energiebesparingsmodus inschakelen**: Schakel **Energiebesparingsmodus** of **Ultra-energiebesparingsmodus** in. Kies een modus op basis van het batterijniveau van uw apparaat om de levensduur van uw batterij te verlengen. Als **Energiebesparingsmodus** eenmaal is ingeschakeld, wordt het pictogram  op de statusbalk van uw apparaat weergegeven, afhankelijk van het batterijniveau. **Energiebesparingsmodus**

reduceert het stroomverbruik door de activiteiten van achtergrond-apps, visuele effecten en geluiden te beperken. **Ultra-energiebesparingsmodus** voert een striktere controle op achtergrond-apps uit, zodat u alle functies behalve Wi-Fi, mobiele data en andere gespecificeerde functies kunt uitschakelen.

- **Details over het energieverbruik bekijken:** Tik op **Details van batterijgebruik**. In het gedeelte **Details van batterijgebruik** duiden de gekleurde balken onder de grafiek **Bezig met opladen** aan dat uw apparaat bezig was met opladen. Openingen tussen de balken betekenen dat er niet werd opgeladen. Deze functie verbruikt geen energie. Tik op **Batterijverbruik** om energie-intensieve apps en hardware te bekijken.
- **Slimme resolutie inschakelen om energie te besparen:** Slimme resolutie is een functie die de resolutie van uw apparaat automatisch verlaagt om energie te besparen. Schakel **Schermsresolutie** in en selecteer **Slimme resolutie**. Uw apparaat past de schermresolutie automatisch aan op basis van de lopende apps om stroom te besparen. Het inschakelen van slimme resolutie heeft mogelijk invloed op de weergavekwaliteit. Als u geen hoge resolutie nodig hebt, kunt u de schermresolutie ook handmatig instellen om energie te besparen.
- **Resterende batterijpercentage in de statusbalk weergeven:** Schakel **Batterijpercentage** in om het resterend batterijpercentage van uw apparaat in de statusbalk weer te geven.

Open voor meer informatie over de stroombesparingsinstellingen  **Optimalisatie** en tik op  > **Meer batterij-instellingen**. Van hieruit kunt u het volgende doen:


Meldingen voor energie-intensieve apps inschakelen: Tik op **Energie-intensieve apps** om voor deze apps te worden gewaarschuwd, zodat u ze zo nodig kunt uitschakelen.


- Nadat **Prestatiemodus** is ingeschakeld, kunnen de apparaatprestaties worden verbeterd en aangepast, afhankelijk van verschillende app-scenario's. Hierdoor verbetert uw gaming-ervaring maar neemt ook het energieverbruik toe en kan uw apparaat warm worden.

E-mail

E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Telefoon om op elk moment handig toegang te hebben tot uw e-mail. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over specifieke instellingen.

Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen: Open , selecteer een e-mailprovider of tik op **Overig**, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.

Een Exchange-account toevoegen: Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt, kunt u zich op uw Telefoon aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar  > **Exchange**, vul uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.



Het systeem zal na de configuratie standaard het **Postvak IN**-scherm openen.

E-mailaccounts beheren

U kunt tegelijkertijd meerdere e-mailaccounts beheren op uw Huawei-apparaat.



Open  **E-mail**. U kunt:


- **E-mails controleren:** Tik in het scherm **Postvak IN** op  en selecteer vervolgens een e-mailaccount om de lijst met uw e-mails te bekijken. Veeg omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen. Veeg op het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt meerdere e-mails verwijderen door op een e-mail te tikken en deze vast te houden om naar het beheerscherm voor e-mails te gaan. Selecteer vervolgens de e-mails en tik op .
- **E-mails synchroniseren:** Veeg in het scherm **Postvak IN** omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Ga naar  > **Instellingen**, tik op een account en schakel vervolgens **E-mail synchroniseren** in. U kunt automatisch synchroniseren door op **Synchronisatieschema** te tikken en de synchronisatietijd te selecteren om de configuratie te voltooien.
- **E-mails doorzoeken:** Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en voer een trefwoord in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.
- **Meerdere e-mailaccounts toevoegen:** Ga naar  > **Instellingen** > **Account toevoegen**, selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en voer uw gegevens in.

- **Tussen e-mailaccounts schakelen:** Tik in het scherm met accounts op  en tik vervolgens op de naam van het account waarnaar u wilt overschakelen.
- **E-mailaccounts configureren:** Ga op het accountscherm naar  > **Instellingen** en selecteer een account om **Accountnaam**, **Standaardaccount** en **Account verwijderen** in te stellen.

VIP-e-mailcontacten beheren

Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contactpersoon mist? U kunt belangrijke contacten aan de VIP-lijst toevoegen. Uw apparaat zal e-mails van VIP-contacten automatisch verplaatsen naar het VIP-postvak.

Open  **E-mail** en ga naar  > **Instellingen** > **VIP-contacten**. Ga vanuit het scherm **VIP-lijst** naar **Toevoegen** > **Aanmaken** of **Toevoegen vanuit contacten**.

VIP-contacten toevoegen of verwijderen: Tik op het scherm **VIP-lijst** op  of  om VIP-contacten te beheren.

Agenda

Door Agenda navigeren

Wilt u uw drukke leven op orde brengen? Probeer de app **Agenda** te gebruiken op uw Huawei Telefoon om uw dagelijkse planning te beheren.

Maandag 26 juni 2018

Maand Week Dag Planning

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
22	28	29	30	31	1	2
23	4	5	6	7	8	9
24	11	12	13	14	15	16
25	18	19	20	21	22	23
26	25	26	27	28	29	30
27	2	3	4	5	6	7

Over 4 dagen

08:30 Meeting 09:30

Labels: Zoeken in afspraken, Naar vandaag gaan, Wissel van weergave, Afspraken op deze dag, Momenteel weergegeven dag, Vandaag, Weeknummer, Afspraken op de weergegeven dag, Nieuwe afspraak toevoegen

Een afspraak maken: Open **Agenda**, tik op , en voer uw afspraakinformatie in, inclusief titel, locatie en begin- en eindtijd. Ga naar **Herinnering toevoegen** om een herinnering in te stellen voor uw afspraak en tik vervolgens op .


Afspraken zoeken: Tik in de pagina **Agenda** op en voer de trefwoorden van de afspraak in, zoals titel of locatie.




Agenda configureren: Ga op de **Agenda**-pagina naar > **Instellingen** om agendaweergave en herinneringen aan te passen.



Klok

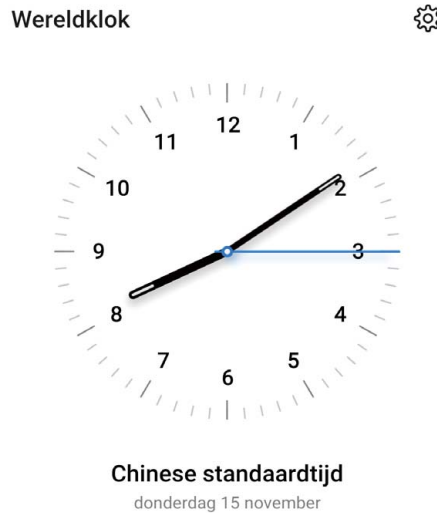
De klok gebruiken

Met vele krachtige functies en veel informatie heeft de klok veel te bieden. De klok kan worden gebruikt als alarm, wereldklok, stopwatch of timer.



Bekijk de tijd over heel de wereld: Ga naar  **Klok**, tik op  in het **Wereldklok**-tab en voer de naam van een stad in, of selecteer er een in de lijst met steden. Tik op  om de datum en tijd in te stellen.

De tijd in twee verschillende regio's weergeven: Ga naar  **Klok**, dan naar  > **Datum en tijd** in het **WERELDKLOK**-tab. Schakel **Dubbele klok** in, tik op **Woonplaats** en selecteer uw woonplaats in de stedenlijst.

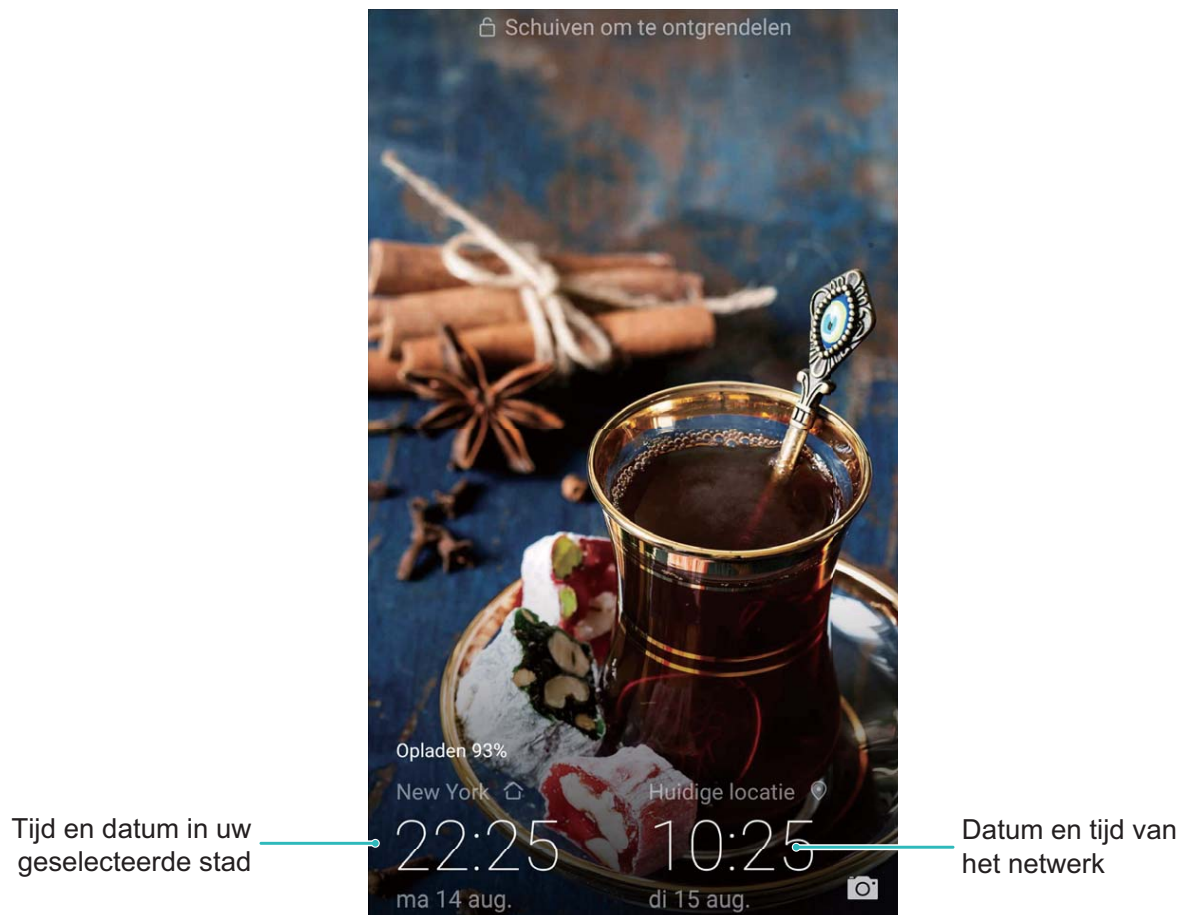




- Als de tijd in uw huidige regio hetzelfde is als in uw woonplaats zal het vergrendelscherm maar een tijd weergeven.

Kladblok


Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden



Wilt u belangrijke notities delen of toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden.




Een notitie delen: Wilt u uw vergaderingsnotities verzenden naar uw collega? Open in de lijstpagina van **Alle notities** of **Alle to-do's** de notitie die u wilt delen, tik vervolgens op  om een deelmethode te selecteren en volg de instructies op het beeldscherm.


Een notitie toevoegen aan favorieten: Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten, zodat u deze later kunt raadplegen? Veeg in de lijstpagina van **Alle notities** naar links op een notitie en tik op . Als alternatief kunt u de notitie die u wilt toevoegen aan favorieten ook openen en vervolgens op  tikken.

Notities zoeken: Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in de lijstpagina van **Alle notities** en voer de trefwoorden in de zoekbalk in. Als alternatief kunt u ook omlaag vegen in het startscherm om de zoekbalk te openen en de trefwoorden invoeren in de zoekbalk.

Een to-do-lijst maken: Wilt u een boodschappenlijstje maken? Tik in de pagina **Kladblok** op , voer een item in en tik vervolgens op **Opslaan**. Voeg meerdere items toe om een to-do-lijst te maken.

 Ga na het voltooien van een item naar de bewerkingspagina van **Alle to-do's** en selecteer  aan de linkerkant van het voltooide item.

Een handgeschreven notitie toevoegen: Wilt u snel uw tekening of geschreven tekst vastleggen? Ga naar **Notities** > , tik op , schrijf uw notities op en tik op  om de notitie op te slaan. U kunt schrijven en tekenen in Kladblok.

Tags toevoegen aan notities: Wilt u eenvoudig de categorieën van uw notities bekijken? Tik in de bewerkingspagina van **Alle notities** op  en gebruik verschillend gekleurde tags om verschillende inhoud te categoriseren voor een duidelijker overzicht van uw notities.

Apparaatverbinding

Bluetooth

Uw apparaat verbinden met Bluetooth-apparaten



Gebruik Bluetooth om uw apparaat te verbinden met Bluetooth-koptelefoons en Bluetooth-systemen in auto's om tijdens het rijden te navigeren of naar muziek te luisteren. U kunt uw apparaat ook verbinden met Bluetooth-wearables om fitnessgegevens vast te leggen en te beheren. Het verbinden van Bluetooth-apparaten met uw apparaat leidt niet tot een aanzienlijk hoger energieverbruik.




Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt en hun functies:

HFP, HSP	Bellen
A2DP	Muziek afspelen
AVRCP	Afspelen van muziek bedienen
OPP	Bestanden overdragen
PBAP	Contacten synchroniseren
MAP	Sms-berichten synchroniseren


HID	Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen
PAN	Tethering
BLE	Koppelen met Bluetooth Low Energy-apparaten (BLE)

Bluetooth inschakelen of uitschakelen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open het snelkoppelingenpaneel en tik vervolgens op  om Bluetooth in of uit te schakelen. Tik op  en houd vast om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.

Een Bluetooth-apparaat koppelen: Schakel **Bluetooth** in via het instellingenscherf van het Bluetooth-apparaat. Controleer of het Bluetooth-apparaat is ingesteld op 'zichtbaar'. Tik vanuit **Beschikbare apparaten** op het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het beeldscherm om het koppelen te voltooien.


Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen: Schakel **Bluetooth** in via het instellingenscherf van het Bluetooth-apparaat. Tik op  naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.


De naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen: Schakel in het scherm met Bluetooth-instellingen **Bluetooth** in. Tik op **Apparaatnaam**, voer een nieuwe naam in voor het apparaat en tik vervolgens op **Opslaan**.



Bluetooth-help bekijken: Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op  om informatie te bekijken over het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen met Bluetooth-systemen in auto's, koptelefoons, luidsprekers, wearables, telefoons, tablets en computers.


Bluetooth gebruiken om gegevens te delen

Verbind uw telefoon met een ander apparaat via Bluetooth om gegevens te delen, contacten te importeren en internet-tethering in te stellen.

Bluetooth gebruiken om bestanden te verzenden: Zorg dat uw telefoon zich binnen het Bluetooth-bereik van het andere apparaat bevindt (10 m of 32 voet). Vervolgens kunt u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen en multimediabestanden, webpagina's, contacten, documenten en apps tussen de twee apparaten delen. Open  **Bestanden**, tik op het bestand dat u wilt verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar **Meer > Delen > Bluetooth**. Volg de instructies op het beeldscherm om Bluetooth in te schakelen. Tik, wanneer het andere apparaat wordt gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn), op de naam van het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het verzenden van bestanden.

Bestanden ontvangen via Bluetooth: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open het snelkoppelingenpaneel en tik op  om Bluetooth in te schakelen. Tik op **Accepteren** in de bestandsoverdrachtmelding om te starten met het ontvangen van de bestanden. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **bluetooth** in **Bestanden**.

Contacten importeren of exporteren via Bluetooth: Open  **Contacten** en ga naar  > **Instellingen** > **Importeren/Exporteren** om de volgende handelingen uit te voeren:

- **Contacten importeren:** Tik op **Importeren via Bluetooth** en volg de instructies op het beeldscherm om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met het andere apparaat. De contacten van het andere apparaat worden vervolgens automatisch geïmporteerd op uw apparaat.
- **Contacten exporteren:** Tik op **Contacten delen**, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op  en selecteer **Bluetooth**. Volg de instructies op het beeldscherm om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met het andere apparaat. De geselecteerde contacten worden automatisch van uw apparaat naar het andere apparaat geëxporteerd.


Huawei Share

Huawei Share: een betere manier om bestanden te delen

Hoe kan ik snel apps delen, foto's en bestanden overdragen tussen mijn apparaat en andere mobiele apparaten of tussen mijn apparaat en computers? Met Huawei Share kunt u snel apps delen en draadloos bestanden overdragen tussen uw telefoon, tablet en computer.

Huawei Share ondersteunt gegevensoverdrachten tussen de volgende apparaten:


- Tussen mobiele telefoons en tablets: U kunt Huawei Share gebruiken om foto's en bestanden op uw apparaat te delen met andere telefoons of tablets. Tik de foto's en bestanden aan die u wilt delen en houd vast. Selecteer vervolgens Huawei Share uit de deeloctie voor een eenvoudige deelprocedure waarbij geen mobiele data wordt verbruikt.
- Tussen uw apparaat en computers (pc of Mac): U kunt Huawei Share gebruiken om foto's en bestanden op uw apparaat te delen met uw computer en u kunt de foto's op uw apparaat ook bewerken met een computer. Dankzij Huawei Share hebt u zelfs geen USB-kabel nodig voor gegevensoverdracht tussen uw apparaat en computer.
 -  Uw apparaat en computer moeten echter met hetzelfde netwerk verbonden zijn (bijvoorbeeld met hetzelfde Wi-Fi-netwerk).

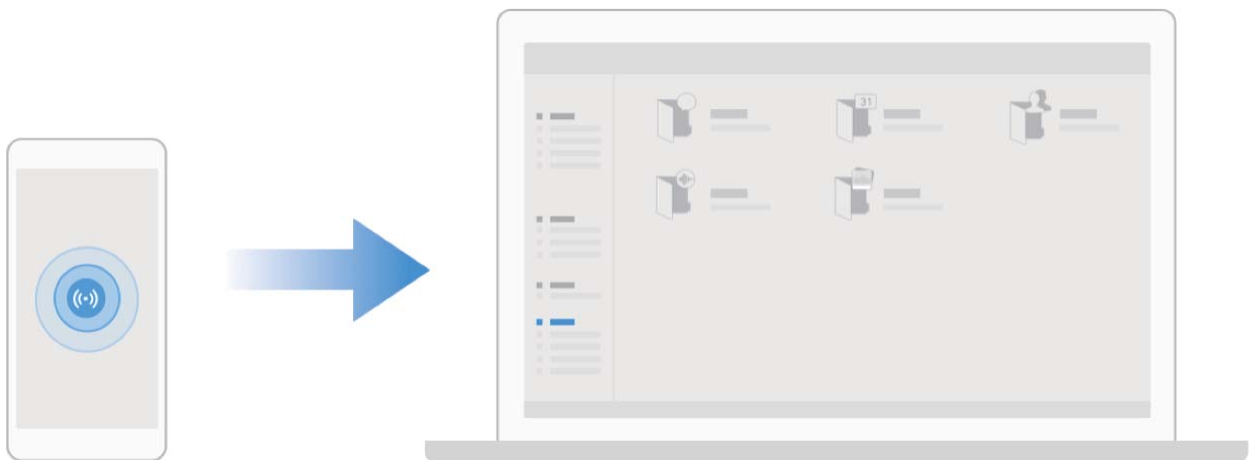


Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten


U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en vervolgens Wi-Fi Direct om snel bestanden over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

- i Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth allebei automatisch ook ingeschakeld.

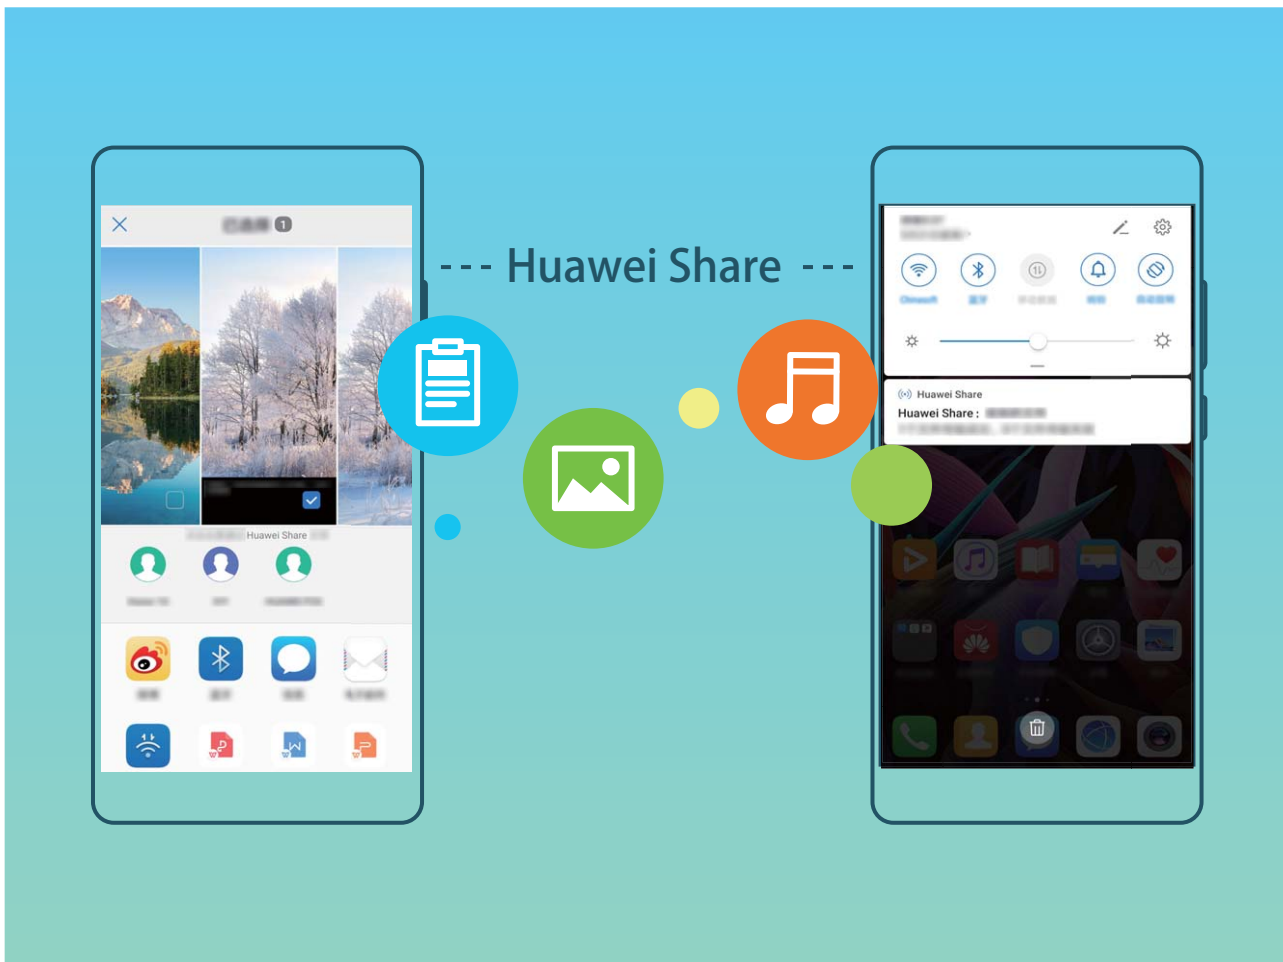

Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden: Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik vervolgens op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst van apparaten in de omgeving en bevestig om bestanden te verzenden.


Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen: Veeg in de statusbalk omlaag, open het meldingenpaneel en tik vervolgens op  om Huawei Share in te schakelen. Tik op **ACCEPTEREN** wanneer een bestandsoverdrachtmelding wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** van **Bestanden**.


 Er is geen bevestiging nodig als de twee Huawei-apparaten aangemeld zijn met dezelfde HUAWEI-ID.

Bestanden overzetten tussen uw apparaat en een computer met behulp van Huawei Share

Wilt u snel foto's en video's overbrengen van uw apparaat naar uw computer (Windows-pc of Mac)? Met Huawei Share is het gemakkelijker dan ooit tevoren, zonder dat u zelfs maar een USB-kabel nodig hebt.

Vanaf uw apparaat naar uw Windows-pc

- 1 Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
- 2 Open  **Instellingen** op uw apparaat, ga naar **Apparaatverbinding** > **Huawei Share** en schakel dan **Huawei Share** en **Computer delen** in.

- 3 Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de **Weergegeven naam op computers**. Tik dan op **Verificatie op computers** om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
- 4 Op uw Windows -pc gaat u naar **Computer > Netwerk**, dubbelklikt u op **Weergegeven naam op computers** en voert u de in de vorige stap genoteerde gebruikersnaam en het wachtwoord in. De mappen Interne opslag of Albums op uw apparaat kunnen vervolgens op uw computer worden weergegeven.
 -  De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Windows-pc opgeslagen, maar kan naar wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.
- 5 U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Windows-pc bewerken en de wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u bestanden of foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw computer gesynchroniseerd.

Vanaf uw apparaat naar Mac

- 1 Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
- 2 Open  **Instellingen** op uw apparaat, ga naar **Apparaatverbinding > Huawei Share** en schakel dan **Huawei Share** en **Computer delen** in.
- 3 Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de **Weergegeven naam op computers**. Tik dan op **Verificatie op computers** om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
- 4 Ga op de Mac naar **Zoeker > Ga naar\ > Netwerk**, dubbelklik op **Weergegeven naam op computers**, kies voor het registreren van een gebruikersaccount en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die/dat u in de vorige stap hebt genoteerd. De mappen Interne opslag of Albums worden nu op uw Mac weergegeven.
 -  De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Mac opgeslagen, maar kan naar wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.
- 5 U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Mac bewerken en de wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u bestanden of foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw Mac gesynchroniseerd.
 -  Deze functie wordt ondersteund op Mac-computers waarop iOS 10.8 of later wordt uitgevoerd.

Beveiliging en privacy


Ontgrendeling via gezichtsherkenning

Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in te schakelen

Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat voor uw gezicht te houden.

- ⚠ • Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
- Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen, houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van 20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere omgeving bevindt of in direct licht staat.

1 Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.

-  Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon**, **4-cijferige pincode**, **Aangepaste pincode**, of **Wachtwoord**.

2 Als u **Oppakken om te wekken inschakelen** hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt gebruiken. Tik op **Gezicht vastleggen** en volg de instructies op het beeldscherm om uw gezichtsgegevens vast te leggen.


3 Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:

- **Direct ontgrendelen**: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
- **Vegen om te ontgrendelen**: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te ontgrendelen.
- **Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen**: Als u **Veeg om te ontgrendelen** en **Slimme vergrendelscherm-meldingen** hebt ingeschakeld, worden details over meldingen niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken herkent.


- **Toegang tot App-vergrendeling:** Als u **Toegang tot App-vergrendeling** inschakelt, kunt u de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en vergrendelde apps.



Gezichtsdata verwijderen

Als u Ontgrendeling via gezichtsherkenning niet meer gebruikt of als u uw gezichtsdata opnieuw wilt invoeren, kunt u de huidige gezichtsdata verwijderen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling**, volg de instructies op het beeldscherm en voer het vergrendelschermwachtwoord in. Tik vervolgens op **Gezichtsgegevens verwijderen** en volg de instructies op het beeldscherm om uw huidige gezichtsdata te verwijderen.

Ontgrendeling via oppakken

Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling**. Wanneer u gezichtsdata vastlegt, selecteert u **Oppakken om te wekken inschakelen** en stelt u de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Wanneer het instellen voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of vingerafdruk.

Als u **Oppakken om te wekken inschakelen** niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling** en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Open vervolgens  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Bewegingscontrole > Oppakken** en selecteer **Apparaat uit de slaapstand halen**.

Vingerafdruk

Vingerafdrukherkenning: snellere navigatie en verbeterde beveiliging

Met vingerafdrukherkenning kunt u niet alleen sneller uw telefoon/tablet ontgrendelen, maar beschikt u ook over extra beveiliging van uw persoonlijke informatie.


U kunt uw vingerafdruk gebruiken voor:

- **Ontgrendeling van uw scherm met een enkele aanraking:** Wilt u geen pincodes en patronen invoeren om uw scherm te ontgrendelen? Gebruik uw vingerafdruk om uw scherm snel en veilig te ontgrendelen met slechts een aanraking.
- **Uw privébestanden openen:** Bent u bang dat u uw wachtwoord voor de Kluis of App-vergrendeling vergeet of dat uw wachtwoord in handen komt van die iemand die u niet vertrouwt? Stel toegang met behulp van een vingerafdruk in voor de Kluis en App-vergrendeling zodat uw bestanden en apps veilig zijn en alleen voor u toegankelijk zijn.



Vingerafdruksnelkoppelingen gebruiken voor een snellere apparaatbesturing

Kunt u niet bij de sluiterknop om een foto te maken, of wilt u een snellere manier om een oproep te beantwoorden of een alarm uit te schakelen? U kunt een van uw vingertoppen gebruiken om snel foto's te maken en oproepen te beantwoorden met behulp van de vingerafdruksensor. Er is geen vingerafdrukverificatie nodig.


Open  **Instellingen** en ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id**. Van hieruit kunt u vingerafdruksnelkoppelingen inschakelen voor de volgende functies:

- **Een foto of video maken:** Tik in het zoekerscherf van de camera op de vingerafdruksensor en houd vast om een foto of video te maken.
- **Een oproep beantwoorden:** Tik op de vingerafdruksensor en houd vast om een oproep te beantwoorden.
- **Een alarm uitschakelen:** Tik op de vingerafdruksensor en houd vast om een alarm te dempen.
- **Meldingenpaneel weergeven:** Wanneer uw scherm in de portretstand staat, veegt u omlaag over de vingerafdruksensor om het meldingenpaneel weer te geven, tikt u twee keer om meldingen te wissen en veegt u omhoog om het meldingenpaneel te sluiten.
- **Door foto's bladeren:** Veeg naar links of naar rechts over de vingerafdruksensor wanneer u foto's in de modus volledig scherm bekijkt om door uw foto's te bladeren.

Vingerafdruk vastleggen

U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.


- ⚠ • Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**. U moet uw Telefoon met behulp van het wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
- Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer > Ontgrendelingsmethode wijzigen**, selecteer **Patroon**, **4-cijferige pincode**, **Aangepaste pincode** of **Wachtwoord**, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
- 3 Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een vingerafdruk vast te leggen.
- 4 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5 Tik **OK** aan na voltooiing van het vastleggen.

Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.


Een vingerafdruk toevoegen of wijzigen

U kunt maximaal vijf vingerafdrucken op uw apparaat vastleggen. U kunt uw vingerafdrucken ook verwijderen of hernoemen.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm in om het vingerafdrukconfiguratiescherm te openen.
- 4 In het gedeelte Lijst vingerafdrucken kunt u:
 - **Een nieuwe vingerafdruk vastleggen**: Tik op **Nieuwe vingerafdruk** om een nieuwe vingerafdruk vast te leggen.
 - **Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen**: Tik op een eerder vastgelegde vingerafdruk om deze te hernoemen of te verwijderen.
 - **Een vingerafdruk identificeren**: Tik op **Vingerafdruk identificeren** om vastgelegde vingerafdrucken te identificeren en te markeren.

Een vingerafdruk gebruiken voor snelle toegang tot privé-informatie

Bent u het zat om steeds een wachtwoord te moeten invoeren voor toegang tot privé-informatie in uw Kluis of tot een vergrendelde app? U kunt uw vingerafdruk gebruiken om snel toegang te krijgen tot uw privé-informatie. De methode is eenvoudig en veilig.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm in om het vingerafdrukconfiguratiescherm te openen. Schakel **Toegang tot kluis** en **Toegang tot App-vergrendeling** in en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om de wachtwoorden in te voeren.


Nu kunt u:


- **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis:** Open  **Bestanden** en tik op **Kluis**, u kunt vervolgens de Kluis openen met behulp van uw vingerafdruk.
- **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps die zijn vergrendeld door App-vergrendeling:** U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang**, en activeer of deactiveer **Toegang tot mijn locatie**. Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, zal uw Telefoon los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Telefoon), voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.


-  • Functies kunnen variëren, afhankelijk van uw provider.
- Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.


Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen**, en activeer of deactiveer het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.


App-vergrendeling inschakelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw App-vergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.

App-vergrendeling inschakelen: Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling**. Wanneer u de App-vergrendeling voor de eerste keer inschakelt, stelt u het wachtwoord en de wachtwoordbeveiligingsvraag in en voert u vervolgens de App-vergrendeling in. Op het scherm voor App-vergrendeling schakelt u App-vergrendeling in voor de apps die u wilt beveiligen. Wanneer u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, moet u uw wachtwoord invoeren. Als u uw wachtwoord bent vergeten, tikt u op **Wachtwoord vergeten**, voert u het antwoord op de wachtwoordbeveiligingsvraag in en reset u uw wachtwoord. Als u wachtwoordbeveiliging niet hebt ingesteld, is de optie **Wachtwoord vergeten** niet beschikbaar.

-  Als u voor het ontgrendelen van uw apparaat een vingerafdruk en gezichtsherkenning hebt ingesteld en voor de eerste keer App-vergrendeling opent, dient u de instructies op het scherm te volgen om uw vingerafdruk en gezicht te koppelen aan App-vergrendeling om uw apps gemakkelijker te ontgrendelen.

Het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aanpassen: Tik op  in het scherm van App-vergrendeling en tik vervolgens op **Wachtwoord wijzigen** of **Wachtwoordbeveiliging wijzigen** om het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aan te passen.


-  Als u vijf keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert terwijl u inlogt op App-vergrendeling, blijft uw apparaat één minuut vergrendeld. Probeer het na één minuut opnieuw. Als u nog eens drie keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, moet u 10 minuten wachten om opnieuw te proberen te ontgrendelen.

Back-up en herstel


Uw apparaat resetten

Als uw apparaat langzaam begint te worden door een langdurige ophoping van caches en restbestanden, dan kunt u uw apparaat resetten om al deze gecachete bestanden volledig te wissen en de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.


Netwerkinstellingen resetten: Hiermee worden uw instellingen voor Wi-Fi, mobiele datanetwerk en Bluetooth hersteld, inclusief hotspottethering en Bluetooth-koppelinformatie. Andere instellingen op uw apparaat worden niet gewijzigd en er worden geen gegevens of bestanden verwijderd.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Netwerkinstellingen resetten**, tik **Netwerkinstellingen resetten** aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.

Alle instellingen herstellen: Hiermee worden de oorspronkelijke netwerkinstellingen, vingerafdrukgegevens, gezichtsgegevens en de wachtwoorden voor het vergrendelscherm van uw apparaat hersteld. De instellingen voor Vind mijn apparaat en HUAWEI-id worden niet gereset en gegevens en bestanden worden niet verwijderd.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Alle instellingen resetten**, tik **Alle instellingen resetten** aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.

Fabrieksinstellingen herstellen: Hiermee worden alle gegevens in het geheugen en de opslag van uw apparaat verwijderd, waaronder uw accountinstellingen, systeeminstellingen, app-gegevens, geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen en documenten, en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld. Maak een gegevensback-up voordat u uw apparaat herstelt naar de fabrieksinstellingen.


Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Telefoon resetten**, tik **Telefoon resetten** aan, voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in (indien van toepassing) en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.

Wi-Fi en netwerk

Wi-Fi

Inleiding tot Wi-Fi+

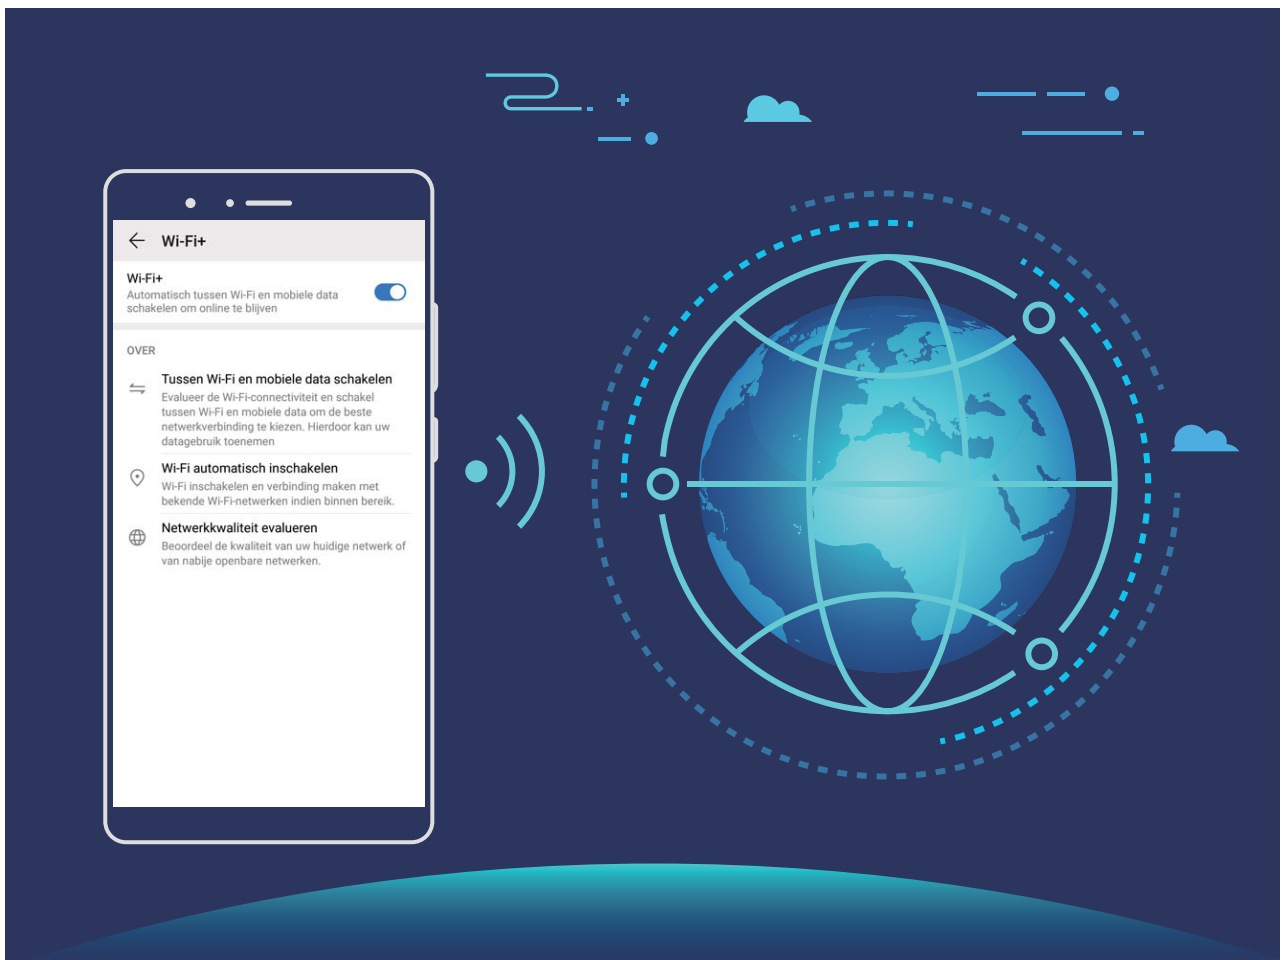

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel dataverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.



Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.

i U kunt de verbindingstatus bekijken door de pictogrammen te controleren in de statusbalk:


- Het pictogram  geeft aan dat uw apparaat internetverbinding heeft via Wi-Fi.
- Het pictogram  in de linkerbenedenhoek in de signaalbalk geeft aan dat uw apparaat internetverbinding heeft via mobiele data.

- **Automatisch Wi-Fi inschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden ingeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

Verbinding maken met Wi-Fi

Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data besparen.

- Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om potentiële beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie) te vermijden.

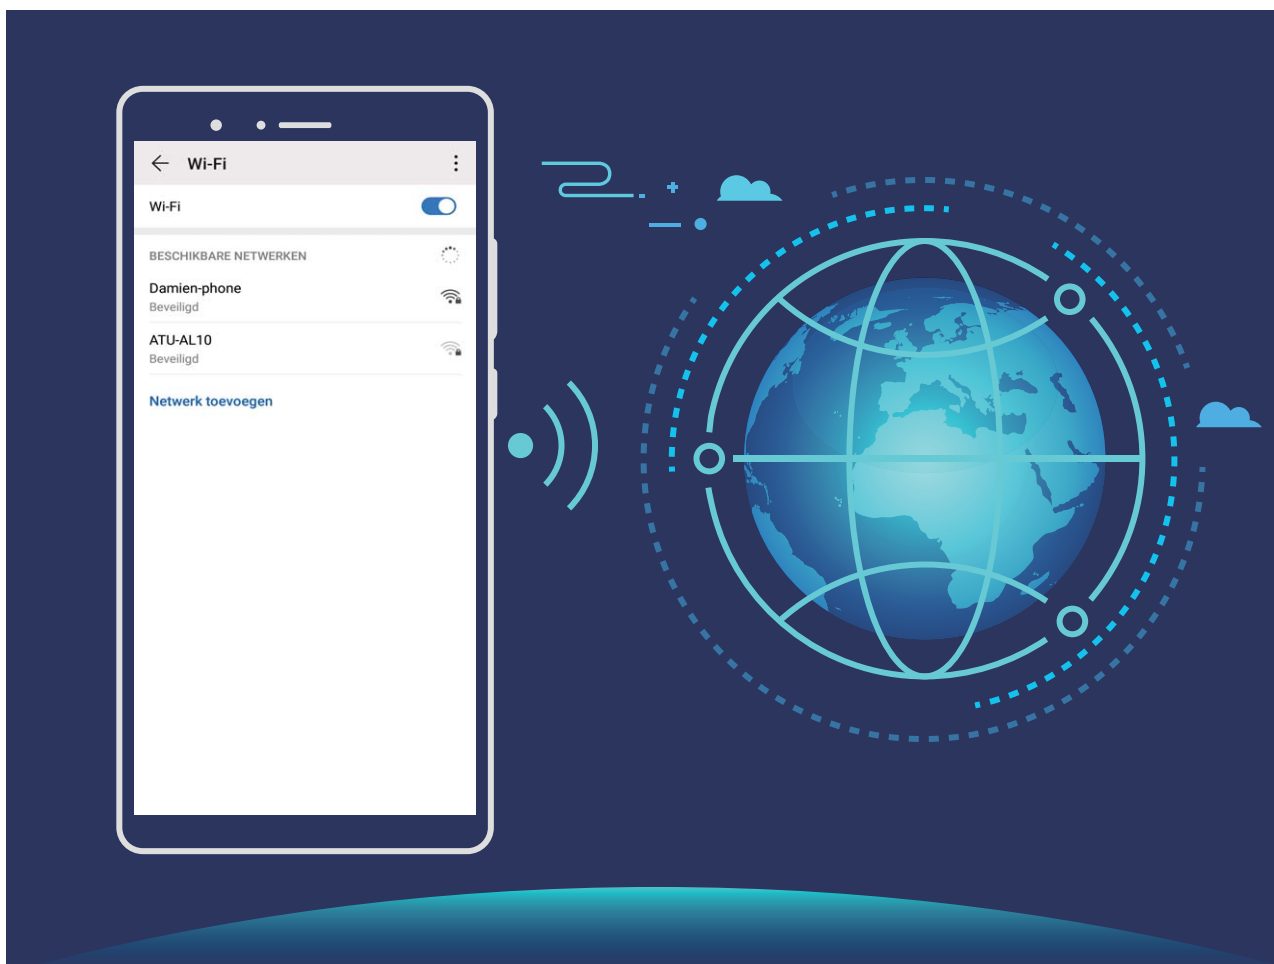



Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer indien nodig het netwerk wachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van het menu scrollen, **Netwerk toevoegen** aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.

Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens over te dragen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.



Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct: Open  **Bestanden**, tik op een bestand dat u wilt verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar **Meer > Delen > Wi-Fi Direct**. Als er een ander apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te brengen en de bestandsoverdracht te starten.

Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct: Schakel **Wi-Fi** in. Tik in het scherm met Wi-Fi-instellingen op  > **Wi-Fi Direct** om de detectie in te schakelen. Tik, wanneer u een melding van een inkomend bestand ontvangt, op **Accepteren** om de overdracht te starten. Het ontvangen bestand wordt standaard opgeslagen onder **Bestanden** in de map **Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi+ in- of uitschakelen

Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi >  > Wi-Fi+** en selecteer of u **Wi-Fi+** wilt in- of uitschakelen.

- i • Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, maakt uw telefoon/tablet automatisch verbinding met het beste netwerk dat beschikbaar is.
- Wi-Fi+ kan automatisch naar uw mobiele datanetwerk schakelen; dit is afhankelijk van de sterkte van de Wi-Fi+ signalen in uw gebied. Houd er rekening mee dat het gebruik van mobiele data om video's en andere grote bestanden te downloaden of bekijken, extra kosten met zich kan meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te voorkomen.
- Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, zelfs als Wi-Fi handmatig is uitgeschakeld, kan het apparaat automatisch overschakelen naar een Wi-Fi-netwerk wanneer een geschikt Wi-Fi-netwerk wordt gevonden waarmee u eerder verbonden bent geweest.


Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2** Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3** Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4** Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.


Verbinding maken met mobiele data


- i Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
 - 2** Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
 - i Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten



U kunt uw mobiele data met uw vrienden delen.





Wi-Fi-hotspot gebruiken om mobiele data te delen: Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot > Draagbare Wi-Fi-hotspot > Hotspot configureren**. Stel de Wi-Fi hotspotnaam, het versleutelingstype en een wachtwoord in, tik vervolgens op **Opslaan** en schakel de hotspot in om deze te gebruiken.

 **Datalimiet voor gedeelde mobiele data instellen:** Ga naar **Instellingen > Draadloos en netwerken > Draagbare Wi-Fi-hotspot** en tik op **Datalimiet** om de datalimiet voor een enkele sessie in te stellen. Wanneer deze limiet wordt bereikt, zal uw apparaat de hotspot automatisch uitschakelen.

Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen: Sluit uw apparaat op een andere apparaat aan met behulp van Bluetooth en schakel vervolgens Bluetooth-tethering in om uw mobiele data te delen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **Bluetooth-tethering** in. Tik op het instellingenschermb van **Bluetooth** van het gekoppelde apparaat op  naast het gekoppelde apparaat en schakel vervolgens **Internettoegang** in om een internetverbinding tot stand te brengen en uw mobiele data te delen.


USB gebruiken om mobiele data te delen: Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden met uw computer. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **USB-tethering** in om te beginnen met het delen van uw mobiele data.

-  Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk apparaatstuurprogramma's installeren of de relevante netwerkverbinding op uw computer tot stand brengen voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het besturingssysteem van uw computer.

Apps en meldingen

App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.


Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

Geluid en weergave

Modus 'Niet storen' configureren

De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.

Open  **Instellingen**, ga naar **Geluiden > Niet storen**, schakel **Niet storen** in en tik dan op **Opties voor Niet storen** om de volgende opties te selecteren:


- **Oproepen en berichten van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Alleen onderbrekingen met prioriteit** en tik dan op **Prioriteitsonderbrekingen definiëren** om te configureren welke contacten u mogen bellen of sms'en.
- **Wekkermeldingen toestaan:** Selecteer **Alleen alarmen** om onderbrekingen door wekkers toe te staan.
- **Alle onderbrekingen uitschakelen:** Selecteer **Helemaal niet storen** om alle beltonen, trillingen en wekkers uit te schakelen en te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld voor binnenkomende gesprekken, berichten en wekkers.
-  Sommige apps van derden blijven bellen wanneer prioriteitsonderbrekingen en wekkers in de modus 'Niet storen' zijn toegestaan. Gebruik de instellingen in de app om meldingen van deze apps te dempen.



Planningsregel: Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's avonds. Tik op **Tijd** om de tijdsperiode en herhaalcyclus in te stellen en schakel dan **Tijd** in.


Afspraakregel: Voorkom onderbrekingen tijdens bijeenkomsten of afspraken. Tik op **Gebeurtenis** om de kalendernotities in te stellen en schakel dan **Gebeurtenis** in.


Uw geluidsinstellingen configureren

Als u films kijkt of games speelt, zal uw apparaat automatisch overschakelen naar stereogeluid om uw audiobeleving te verbeteren. U kunt ook beltonen en audioherinneringen voor tal van verschillende scenario's instellen.

Systeemvolume aanpassen: Druk op een volumeknop of verplaats de schuifbalk snel om het mediavolume aan te passen. Tik op  om het geluidsinstellingen-scherf weer te geven. U kunt vervolgens het beltoon-, media- en wekkervolume aanpassen.

•  U kunt het volume ook aanpassen via uw systeeminstellingen. Open  **Instellingen**, tik op **Geluiden** en versleep de volumeschuifbalk om uw volume aan te passen.

Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus: Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om snel te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trillen**.

Toetsenblok- en meldingstonen inschakelen: Open  **Instellingen** en ga naar **Geluiden > Meer geluidsinstellingen** om toetsenblok- en meldingstonen in of uit te schakelen.


Uw apparaat in de Stille modus zetten: Schakel **Stille modus** in vanuit het scherm **Geluiden**. Schakel **Trillen in stille modus** in nadat u **Stille modus** hebt ingeschakeld. Wanneer u nu een inkomende oproep ontvangt, zal uw scherm oplichten en trilt uw apparaat.

Uw beltoon en meldingstoon aanpassen: Selecteer in het scherm **Geluiden** een aangepast beltoon of gebruik de **Meldingsgeluid**.

Meer beeldscherminstellingen

Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen

Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een snelkoppeling te maken.



 Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.


Snel toegang tot veelgebruikte app-functies: Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op **Selfie** in het pop-upmenu.


Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm: Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.

Oogcomfortmodus inschakelen om inspanning voor uw ogen te voorkomen


Worden uw ogen vermoeid en pijnlijk nadat u een lange tijd naar uw apparaat hebt gekeken? Met Oogcomfortmodus wordt blauw licht effectief verminderd en wordt het scherm aangepast naar warmere kleuren, zodat oogvermoeidheid wordt verminderd en uw gezichtsvermogen wordt beschermd.

Oogcomfortmodus inschakelen: Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave > Oogcomfort** en schakel **Oogcomfort** in. Het pictogram Oogcomfortmodus  wordt weergegeven in de statusbalk. Zodra Oogcomfortmodus is ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een gele tint.

Oogcomfortmodus snel in- of uitschakelen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. Klap het snelkoppelingenpaneel uit vanaf het meldingenpaneel en schakel  in of uit.

Oogcomfortmodus op vaste tijden inschakelen: U kunt uw apparaat zo instellen dat Oogcomfortmodus elke dag gedurende een vaste periode wordt ingeschakeld. Dit doet u door, wanneer Oogcomfortmodus is uitgeschakeld,  **Instellingen** te openen, vervolgens naar **Weergave > Oogcomfort** te gaan en **Gepland** in te schakelen. Stel vervolgens uw gewenste **Starttijd** en **Eindtijd** in.


De kleurtemperatuur van Oogcomfortmodus aanpassen: Zodra Oogcomfortmodus is ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een mild gele tint. U kunt de kleurtemperatuur naar wens aanpassen. Nadat u **Oogcomfort** hebt ingeschakeld, kunt u de schuifbalk voor de kleurtemperatuur aanpassen voor een koelere of warmere schermkleur.

-  • Gun uw ogen tien minuten rust nadat u uw mobiele telefoon een half uur lang heeft gebruikt.
- Terwijl u rust, kijkt u in de verte om uw oogspieren te ontspannen en oogmoeheid tegen te gaan.
- Door goede oogverzorgingsgewoontes kunt u uw gezichtsvermogen beschermen en bijziendheid helpen voorkomen.

Opslag

Geheugenopruiming inschakelen


Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.

Open  **Optimalisatie** en tik dan op **Opschonen** om geheugen op te schonen en het cache te wissen om prestaties te optimaliseren met één toets. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u een diepe opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.

Slimme assistentie

De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock

U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruiken om een app af te sluiten of terug te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:





- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee stappen terug te gaan.
- **Start:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
- **Achtergrond-apps bekijken:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.

Systeem

Toegankelijkheid

TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen


Uw apparaat leest hardop de inhoud op het scherm die u aanraakt, selecteert of activeert, zodat u met uw apparaat kunt communiceren wanneer u de inhoud op het scherm niet duidelijk kunt lezen.

- 1 Open  **Instellingen** en ga naar **Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack > ** om het scherm van de TalkBack-instellingen te openen.
- 2 Schakel **TalkBack** in en tik op **OK**. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op  te tikken om het scherm van de TalkBack-instellingen te openen en de zelfstudie te starten.
- 3 Tik op  en schakel **Verkennen via aanraking** in. Uw apparaat leest hardop de inhoud die u aanraakt.


Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. Om TalkBack uit te schakelen houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat uw apparaat trilt en vervolgens raakt u minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan.

TalkBack-gebaren leren

TalkBack gebruikt een speciale reeks gebaren. Als TalkBack is ingeschakeld, zijn deze gebaren nodig om met uw apparaat te communiceren.

-  Om TalkBack uit te schakelen houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat uw apparaat trilt en vervolgens raakt u minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan.


Door het scherm navigeren: Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om door de menulijsten te scrollen. Veeg naar links of rechts om tussen pagina's en schermen te wisselen.

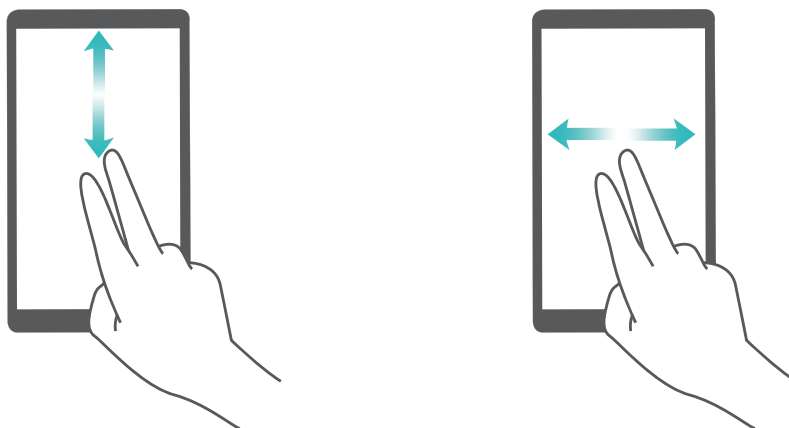

Selecteer een item: Tik met één vinger op een item om het te selecteren (het wordt niet geopend). Uw apparaat zal de inhoud van het geselecteerde item voorlezen.




Open een item: Dubbeltik met één vinger op een deel van het scherm om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.

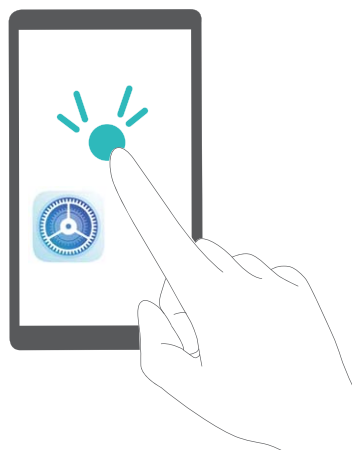


Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, tikt u met één vinger één keer op het pictogram **Instellingen**. Vervolgens tikt u twee keer ergens anders op het scherm.

Kleurcorrectie inschakelen

Met de kleurcorrectie kan uw apparaat tegen kleurenblindheid compenseren.


-  Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige kleuren mogelijk moeilijk zien.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie** > **Toegankelijkheid** > **Kleurcorrectie** en schakel **Kleurcorrectie** in. Tik op **Correctiemodus** om de gewenste kleurcorrectiemodus te selecteren.

Algemene instellingen

Uw systeemtaal wijzigen

U kunt de systeemtaal op uw apparaat naar wens wijzigen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Taal & invoer > Taal** en selecteer de taal die u wilt gebruiken. Als de taal die u wilt gebruiken, niet wordt vermeld, tikt u op **Een taal toevoegen** om naar aanvullende talen te zoeken.


In **Een taal toevoegen > Toegevoegd** duidt de weergegeven taal geen connectie tussen de taal en regio aan. De systeeminterface wordt weergegeven in overeenstemming met de plaatselijke gewoonten van de geselecteerde regio. Als u bijvoorbeeld Engels (Vietnam) toevoegt, wordt de taal Engels, maar blijft de agenda maandag als eerste dag van de week weergegeven, in overeenstemming met de Vietnamese gewoonten, in plaats van dat zondag de eerste dag van de week is, zoals in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten van Amerika gebruikelijk is.

De systeemdatum en -tijd instellen

Als u naar het buitenland reist of uw SIM-kaart verwisselt, geeft uw apparaat automatisch de datum en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk worden doorgegeven. U kunt de datum en tijd ook handmatig aanpassen, de tijdsindeling wijzigen of een dubbele klok op uw vergrendelings scherm instellen.

Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem > Datum en tijd**. Vanaf hier kunt u:

- **De datum en tijd wijzigen:** Schakel **Automatisch instellen** in om de datum en tijd van uw apparaat te synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel **Automatisch instellen** uit om uw datum en tijd handmatig in te stellen.
- **De tijdzone wijzigen:** Schakel **Automatisch instellen** in om de tijdzone van uw apparaat te synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel **Automatisch instellen** uit om uw tijdzone handmatig in te stellen.
- **De tijdsindeling wijzigen:** Schakel **24-uur tijdformaat** in om uw tijdsindeling op 24 uur in te stellen. Schakel **24-uur tijdformaat** uit om uw tijdsindeling op 12 uur in te stellen.
- **Dubbele klok op uw vergrendelings scherm weergeven:** Wanneer u buiten uw thuisland roamt, geeft uw apparaat automatisch de lokale datum en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk worden doorgegeven. Schakel **Dubbele klok** in en stel **Woonplaats** in om de dubbele klok op uw vergrendelings scherm weer te geven. Eén klok geeft de lokale tijd weer en de andere klok de tijd in uw thuisland.

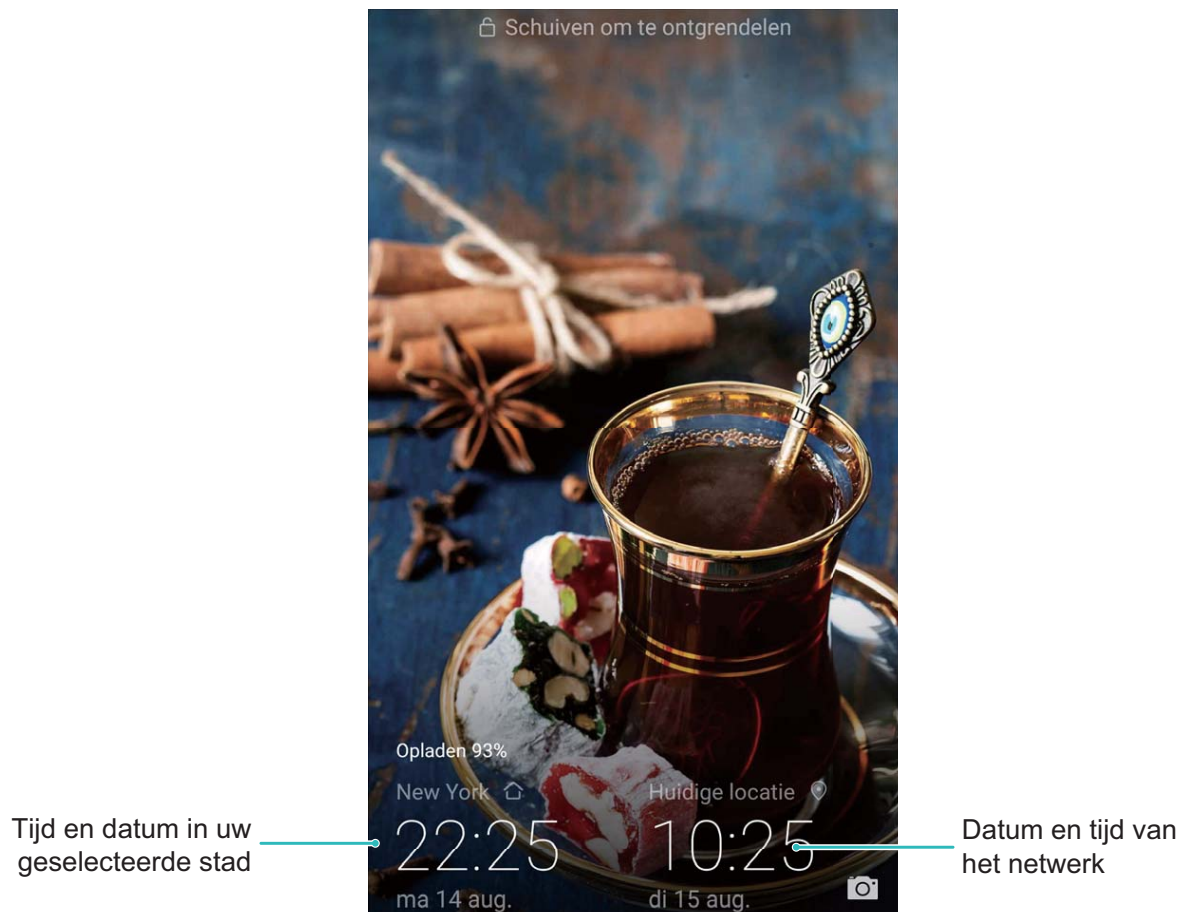

Tijd en datum in uw geselecteerde stad


Datum en tijd van het netwerk

Vanaf uw apparaat foto's en documenten afdrukken

Verbind uw apparaat via Wi-Fi met een printer om met gemak foto's en documenten af te drukken.

- i • Met Mopria kunt u direct vanuit uw apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer afdrukken. De printer maakt via Wi-Fi verbinding met uw apparaat.
 - Als uw printer niet Mopria-gecertificeerd is, neem dan contact op met de fabrikant van uw printer om een plug-in voor uw model te krijgen.
- 1** Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- **Maak verbinding met de hotspot van uw printer:** Als uw printer een draadloze hotspot heeft, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Open op uw apparaat 🔗 **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer de hotspot van de printer en volg dan de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
 - **Verbinden via Wi-Fi Direct:** Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Open op uw apparaat 🔗 **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, tik op ⋮ > **Wi-Fi Direct** en selecteer uw printer in de lijst met gedetecteerde apparaten.
 - **Verbinden met uw router:** Schakel op uw printer Wi-Fi in en maak verbinding met uw router. Open op uw apparaat 🔗 **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**.

Schakel **Wi-Fi** in, selecteer uw router en volg dan de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

2 Open  **Instellingen**. Ga naar **Apparaatverbinding > Afdrukken > Standaard Printdienst** en controleer of **Standaard Printdienst** is ingeschakeld. Selecteer in de zoekresultaten een printer en volg de instructies op het scherm om handmatig een printer toe te voegen.


3 U kunt nu direct vanuit uw apparaat:

- **Een afbeelding afdrukken:** Ga naar **Foto's**. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga naar **Meer > Afdrukken of als PDF exporteren** en volg de instructies op het scherm om de afbeelding naar de printer te verzenden.
- **Een webpagina afdrukken:** Open in uw browser de webpagina die u wilt afdrukken, selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een document afdrukken:** Open het document dat u wilt afdrukken en selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een aantekening afdrukken:** Open op uw apparaat  **Kladblok**. Open de aantekening die u wilt afdrukken, ga naar **Afdrukken** en volg de instructies op het scherm om de aantekening naar de printer te verzenden.

De geheugen- en opslagstatus bekijken

Weet u niet zeker hoeveel geheugen en opslagruimte u nog over hebt nadat u uw Telefoon lange tijd hebt gebruikt? U kunt de informatie over het geheugen en de opslagruimte van uw Telefoon bekijken om uw geheugen- en opslaggebruik in de gaten te houden en te besluiten of u het geheugen moet opschonen.

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

Open  **Instellingen**, en tik op **Geheugen** om het geheugengebruik te bekijken en tijdig meer ruimte vrij te maken op basis van de beschikbare opslagruimte.

Ruimte opschonen (aanbevolen): Als u **OPSCHONEN** selecteert, kunt u de gebruiksgegevens van apps bekijken. Op basis van het scanresultaat kunt u het systeem ook handmatig opschonen zoals aanbevolen of items opgeven om op te schonen.

Systeemupdate

Een online update uitvoeren

Uw Telefoon geeft een melding om een systeemupdate te downloaden en te installeren wanneer een nieuwe versie beschikbaar is. Met de online update-functie kunt u uw Telefoon snel en veilig updaten.

-  • Zorg dat uw Telefoon een internetverbinding heeft voordat u de online update uitvoert. Voor online update is een internetverbinding nodig. Update uw Telefoon via een Wi-Fi-netwerk om te voorkomen dat u onnodige kosten moet betalen.
- Zorg dat de batterij van uw Telefoon tijdens het updaten voor minstens 30% is opgeladen.
- Voorkom het gebruik van onbevoegde software om firmware en systeemupdates te installeren. Onbevoegde software kan ervoor zorgen dat uw Telefoon stopt met functioneren of uw persoonlijke informatie vrijgeeft. Voor de beste resultaten adviseren wij u om uw systeem te updaten met behulp van de online update-functie, of om uw Telefoon naar uw dichtstbijzijnde servicecentrum van Huawei te brengen.
- Maak altijd een back-up voordat u uw Telefoon update om de kans op dataverlies uit te sluiten.
- Sommige apps van andere merken kunnen incompatibel zijn met de nieuwe versie van het systeem (zoals apps om te gamen of voor online bankieren). Wacht totdat voor deze apps een nieuwe versie beschikbaar komt.

1 Open  **Instellingen**.

2 Ga naar **Systeem > Software-update**.

Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Probeer uw Telefoon tijdens het updaten niet te gebruiken. Uw Telefoon zal automatisch opnieuw gestart worden wanneer de update voltooid is.

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI



en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Qualcomm® aptX™



en

Qualcomm® aptX™ HD



zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm

Inc. (NASDAQ: QCOM).

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.

Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloade apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen** > **Systeem** > **Over telefoon** > **Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd.

Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen of een microSD-kaart gebaseerde update, vraagt het anti-diefstal-mechanisme van Google u om de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren op het opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw telefoon kan enkel goed inschakelen nadat de identiteit-authenticatie is gebeurd.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: POT-LX1T

EMUI 9.0.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

