

Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! We zijn blij dat u hebt gekozen voor de draadloze Motorola-telefoon V220 GSM.



Welkom - 1

www.hellomoto.com

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde merken bij het US Patent & Trademark Office.

Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc., 2003.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermd software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover dit is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door estoppel of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

Inhoudsopgave

Veiligheids- en algemene informatie	6
Aan de slag	14
Informatie over deze handleiding	14
De SIM-kaart plaatsen	14
Batterijgebruik	15
De batterij plaatsen	17
De batterij opladen	18
De telefoon inschakelen	19
Het volume aanpassen	19
Iemand opbellen	20
Een oproep beantwoorden	20
Uw telefoonnummer weergeven	21
Extra functies	22
Een foto maken en verzenden	22
Een multimedibericht verzenden	24
Een multimedibericht ontvangen	26
Videoclips afspelen	27
De telefoon leren gebruiken	28
Werken met het beeldscherm	28
De navigatietoets voor vijf richtingen	32
Menu's gebruiken	33
Tekst invoeren	36
De smart-toets gebruiken	45
Werken met het externe beeldscherm	46
De handsfree-luidspreker	46
Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen	46

Inhoudsopgave - 3

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen	47
Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet	48
Het telefoonboek	49
De telefoon instellen	52
Uw naam en telefoonnummer opslaan	52
De datum en tijd instellen	52
Een belprofiel instellen	53
Antwoordoptyes instellen	53
Een achtergrondafbeelding instellen	54
Een schermbeveiliging instellen	55
Het contrast voor het beeldscherm instellen	57
De beeldschermkleur instellen	57
De achtergrondverlichting aanpassen	57
Time-out voor het beeldscherm instellen	57
Gespreksfuncties	58
Een andere actieve lijn selecteren	58
Een nummer opnieuw kiezen	58
Automatisch opnieuw kiezen	59
Beller-ID	59
Inkomende gesprekken annuleren	60
Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen	61
Een alarmnummer bellen	61
Internationale nummers kiezen	61
Gespreksinfo weergeven	62
Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord	63
Het kladblok gebruiken	64
Een nummer toevoegen	65
Verkort kiezen	65
Snelkiezen	65

Voicemail gebruiken	66
Wisselgesprek	67
Een gesprek in de wachtstand zetten	68
Een gesprek doorverbinden	68
Telefoonfuncties	70
Menuoverzicht	70
Snelzoekgids voor telefoonfuncties	72
Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau	90
Index	92

Veiligheids- en algemene informatie

Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik. Lees deze informatie voordat u uw telefoon gebruikt.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die voor 1 december 2002 zijn gepubliceerd.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) energie

Uw telefoon bevat een zender en ontvanger. Wanneer de telefoon is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. Wanneer u met uw telefoon communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola -telefoon is ontworpen om te voldoen aan de (veiligheids)normen en wetgeving in uw land inzake blootstelling van mensen aan RF energie.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan RF energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen.

Extern gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de telefoon kunnen beschadigen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de telefoon "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is. Daarnaast kan toepassing van niet-

RF Energie storing / compatibiliteit

Belangrijk: Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan RF energie storing van externe bronnen als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor RF energie compatibiliteit. In sommige gevallen kan uw telefoon storing veroorzaken.

Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Deze gebouwen kunnen ziekenhuizen en zorgvoorzieningen behelzen welke uitgerust kunnen zijn met apparatuur die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw telefoon uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een telefoon moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

Medische apparaten

Pacemakers

De producenten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de telefoon ALTIJD méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de telefoon onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

toegestane antennes leiden tot niet-naleving van de plaatselijke, in de regelgeving van uw land vastgestelde eisen.

Telefoongebruik

Tijdens het voeren van een telefoongesprek dient u uw telefoon op dezelfde manier vast te houden als een vaste telefoon.

Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw telefoon op het lichaam draagt, plaats de telefoon dan altijd in een door Motorola bijgeleverde en goedgekeurde clip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan RF energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn bijgeleverd of goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, en de telefoon niet in de normale gebruikerspositie gebruikt, zorg er dan voor dat de telefoon en de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gebruik van de dataopties

Bij toepassing van de dataopties op uw telefoon, dient u - ongeacht of daarbij wel of niet een bijbehorende kabel wordt gebruikt - uw telefoon, alsmede de antenne daarvan, ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd te houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet door Motorola goedgekeurde accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF energie worden overschreden. Raadpleeg onze website www.motorola.com voor een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact opnemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enig ander medisch apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw telefoon in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Schenk al uw aandacht aan het rijden en de weg.
- Gebruik bediening zonder handen (hands-free).
- Indien de rijomstandigheden dit toelaten, verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de telefoon niet bovenop een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de telefoon in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de telefoon met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt is voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt. Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Belangrijk: De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.






Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw telefoon uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Elektronische apparaten uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Batterijen

Batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig bij het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen. **Gebruik alleen originele Motorola batterijen en opladers.**

Op uw batterij of telefoon kunnen de volgende symbolen met de volgende betekenis voorkomen:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U dient zich niet van uw batterij of telefoon te ontdoen door deze in het vuur te werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	U dient uw batterij of telefoon niet samen met het vuilnis weg te gooien.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Aanvallen/black-outs

Sommige mensen kunnen bij blootstelling aan knipperend licht vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs zijn, bijvoorbeeld bij televisiekijken of het doen van videospelletjes. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich óók voordoen als dat nog nooit eerder het geval is geweest.

Als u al eens een aanval of black-out heeft gehad, of als dat in uw familie voorkomt, overlegt u dan met uw arts alvorens op uw telefoon videospelletjes te spelen of een knipperlichtoptie op uw telefoon te programmeren. (De knipperlichtoptie is niet op alle producten voorhanden).

Ouders dienen goed toe te zien op het gebruik door hun kinderen van videospelletjes of andere opties waarbij er knipperlichten op de telefoon komen. Het gebruik dient direct gestaakt te worden en er dient een arts te worden geraadpleegd, mocht zich een van de

volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen en/of desoriëntatie.

Teneinde de kans hierop te beperken, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

- Speel niet met een knipperlichtoptie c.q. maak daarvan geen gebruik als u moe bent of behoefte heeft aan slaap.
- Neem ieder uur minimaal 15 minuten pauze.
- Speel alleen in een ruimte waarin alle lichten aan zijn.
- Houdt het scherm tijdens het spelen zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u op uw telefoon spelletjes speelt, dan kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek en/of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen als peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom en/of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u deze aanwijzingen op te volgen:


- Neem ieder uur dat u spelletjes speelt, minimaal 15 minuten pauze.
- Als uw handen, polsen en/of armen tijdens het spelen moe worden of zeer gaan doen, stop dan, en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen en/of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, stop er dan mee en ga naar een dokter.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

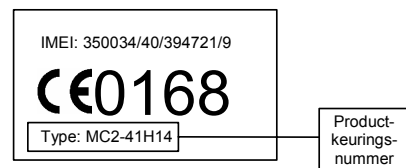

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Aan de slag

Informatie over deze handleiding

In deze handleiding worden de basisfuncties van uw draadloze Motorola-telefoon beschreven.

Optionele functies



Met dit label wordt een optionele functie aangeduid die afhankelijk is van het netwerk, de SIM-kaart of het abonnement en die niet door alle serviceproviders in alle geografische regio's wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Optionele accessoires




Met dit label wordt een functie aangegeven waarvoor een optionele accessoire van Motorola Original™ nodig is.

De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten.

Let op: Buig of kras de SIM-kaart niet. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

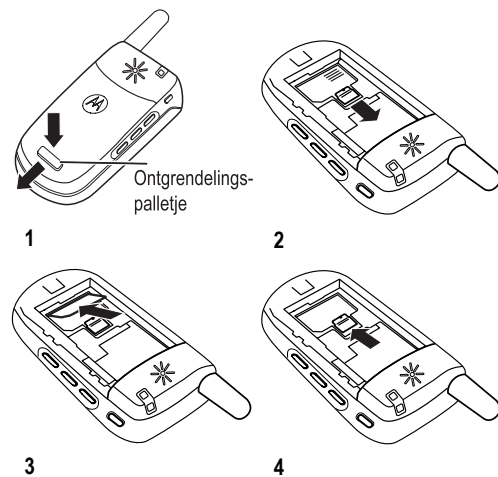

Batterijgebruik

De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals de configuratie van het draadloze netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur waarbij u de telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, accessoires die u op de telefoon hebt aangesloten, en de mate waarin u de spraak- en gegevenstoepassingen en overige toepassingen gebruikt.

Let op: om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.



De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.


Waarschuwing: gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen.

De batterij plaatsen

Opmerking: haal indien nodig de batterij uit de beschermende doorzichtige plastic verpakking.



Gebruik alleen Motorola Original-batterijen en -accessoires voor de telefoon. U wordt aangeraden de batterijen in hun beschermende verpakking te bewaren als u ze niet gebruikt.

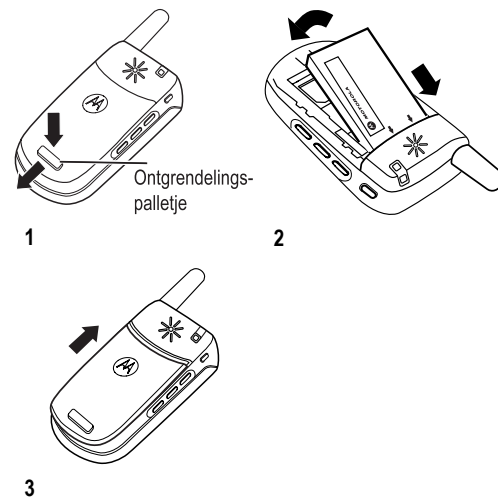


De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Alvorens de telefoon te gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen zoals hierna wordt beschreven. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende keren volledig te zijn ontladen/opgeladen.

Actie

- 1 Steek de reislader in de onderkant van de telefoon.

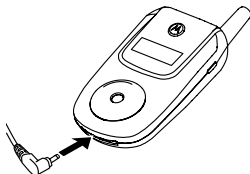


- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
- 3 Wanneer op de telefoon de tekst **Opladen voltooid** wordt weergegeven, koppelt u de reislader los.

Tip: U kunt de reislader zonder problemen op de telefoon aangesloten laten als de batterij volledig is opgeladen. Hierdoor zal de batterij niet beschadigd raken.

De telefoon inschakelen

Actie

- 1 Houd 2 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

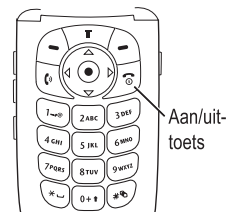

- 2 Voer zo nodig de SIM- en PIN-code in en druk op **OK** () om de SIM-kaart te ontgrendelen.


Let op: als u driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM Geblokkeerd** weergegeven.

- 3 Voer zo nodig uw slotcode van 4 cijfers in en druk op **OK** () om de telefoon te ontgrendelen.

Het volume aanpassen

Door op de bovenste of onderste volumetoets te drukken kunt u:

- het volume van de luidspreker tijdens een gesprek verhogen of verlagen
- het volume van de beltoon verhogen of verlagen wanneer het hoofdscherm wordt weergegeven

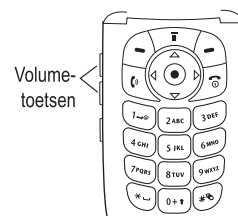

Tip: als u het laagste volume hebt ingesteld, kunt u met één druk op de onderste volumetoets overschakelen op het trilsignaal. Als u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u over naar een stille melding. Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.

- het meldingssignaal van een inkomende oproep uitschakelen

Ook hebt u toegang tot de volumeregeling via het menu

> **Instellingen** > **Melding Profielen**.

Iemand opbellen

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer te kiezen
2	de oproep te verzenden
3	het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Ook hebt u toegang tot het telefoonboek via het menu > **Telefoonboek** > *blader naar het vereiste item* > **Verzenden** .

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.

Druk op	Om
1 of NEEM OP ()	de oproep te beantwoorden
2	het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Uw telefoonnummer weergeven

Als u uw eigen telefoonnummer op het hoofdscherm wilt weergeven, drukt u op .

Druk op > **Mijn tel. nummers** terwijl u in gesprek bent.

Opmerking: Uw telefoonnummer(s) moet(en) op de SIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Zie pagina 52 als u uw telefoonnummer op de SIM-kaart wilt opslaan. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Extra functies

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden. In dit gedeelte worden enkele van die extra functies beschreven.

Een foto maken en verzenden


De camera van uw telefoon inschakelen:

Zoek de functie

 > Multimedia > Camera

Opmerking: afhankelijk van de lokale instellingen hebt u direct toegang tot de camera door in het inactieve beeldscherm op de rechtersoftwaretoets te drukken.

Het beeld van de ingeschakelde zoeker wordt op het scherm weergegeven.

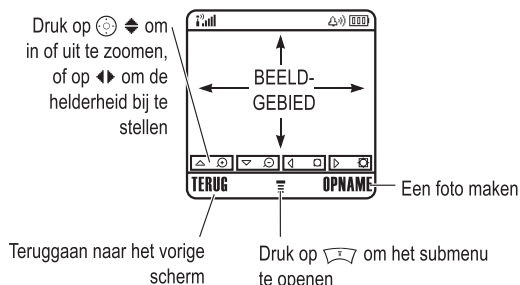






Een multimediebericht verzenden




Een MMS-multimediebericht (Multimedia Messaging Service) bevat een of meer dia's met tekst en ingesloten mediaobjecten (waaronder foto's, afbeeldingen, animaties, geluiden, ingesproken teksten en/of videoclippen). U kunt het multimediebericht naar andere gebruikers van draadloze telefoons en naar e-mailadressen verzenden.

Zoek de functie

 > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS



Druk op	Om
1 de toetsen	tekst op de dia in te voeren
2 	het MMS Menu te openen
3 	naar Invoegen te bladeren
4 KIES (◁)	een lijst weer te geven met items die u kunt invoegen
5 	naar Afbeelding, VoiceMemo, Audio, Video, EasySMS, Contactgegevens of EasyMMS te bladeren
6 KIES (◁)	het bestandstype te selecteren
7 	het gewenste bestand te markeren
8 VOEG IN (◁)	het bestand in te voegen Als u nog een dia aan het bericht wilt toevoegen, gaat u verder. Als u het bericht wilt verzenden, gaat u verder met stap 14.
9 	het MMS Menu te openen om een nieuwe dia toe te voegen

Richt de cameraleens op het onderwerp en:

Druk op	Om
1 OPNAME (◁)	een foto te maken
2 OPSLAAN (◁)	opslagopties weer te geven Als u de foto wilt opslaan, gaat u verder met stap 3.
of	
WISSEN (◁)	de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekmodus
3 	naar Verzenden in bericht, Bestand, Als Wallpaper of Als screensaver te bladeren
4 KIES (◁)	de gewenste opslagoptie uit te voeren

Druk op  om het Menu Afbeeldingen te openen als de camera actief is. Het Menu Afbeeldingen kan de volgende opties bevatten:

Optie	Beschrijving
Ga naar afbeeldingen	Afbeeldingen en foto's op uw telefoon bekijken.
Zelfontspanner	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
Alles wissen	Alle afbeeldingen verwijderen.
Setup Afbeeldingen	Het instellingenmenu openen om afbeeldingsinstellingen te wijzigen.
Weergave Vrije ruimte	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog over is voor de opslag van foto's.

Druk op	Om
10 	naar Invoegen te bladeren
11 KIES (◁)	een lijst weer te geven met items die u kunt invoegen
12 	naar Nieuwe pagina te bladeren
13 KIES (◁)	een nieuwe dia achter de huidige in te voegen Herhaal stap 1 tot 8 om inhoud voor de nieuwe dia in te voeren.
14 OK (◁)	het bericht op te slaan
15 	naar een Verzend naar-optie te bladeren: <ul style="list-style-type: none"> • Markeer (Item maken) om een of meer telefoonnummers en/of e-mailadressen in te voeren. • Markeer (Nieuw telefobk.item) om een nummer/adres in te voeren en aan het telefoonboek toe te voegen. • U kunt ook een bestaand telefoonboekgegeven markeren.
16 KIES (◁)	(Item maken) of (Nieuw telefobk.item) te selecteren en een nummer/adres in te voeren
of	
VOEGTOE (◁)	een telefoonboekgegeven aan de lijst met ontvangers toe te voegen
17 KLAAR (◁)	de nummers/adressen op te slaan

Druk op
18

Om
naar **Onderwerp** te bladeren



19 WIJZIG	Onderwerp te selecteren
20 de toetsen	het onderwerp in te voeren
21 OK	het onderwerp op te slaan
22 VERZEND	het bericht te verzenden

Een multimedialbericht ontvangen



Als u een multimedialbericht ontvangt, wordt op uw telefoon de indicator (wachtend bericht) weergegeven en de melding **Nieuw bericht**, waarbij een meldingssignaal wordt gegeven.

Druk op
LEES

Om
het bericht te openen

Multimedialberichten die u ontvangt, kunnen verschillende mediaobjecten bevatten:

- Foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.
- Als een dia met een geluidsbestand of videoclip wordt weergegeven, wordt het geluid of de clip afgespeeld. Stel bij het afspelen van het geluidsbestand of de videoclip het volume bij met de volumetoetsen.

Opmerking: *het is mogelijk dat u in een multimedialbericht een indicator moet selecteren om het geluid of de clip af te spelen.*

- Gekoppelde bestanden worden aan het eind van het bericht toegevoegd. Als u het bestand wilt openen, markeert u de indicator of de bestandsnaam en drukt u op **BEKLIJK** (type beeldbestand), **SPEEL** (geluidsbestand of videoclip) of **OPEN** (object, zoals een gegeven in het telefoonboek of de kalender, of een onbekend bestandstype).

Videoclips afspelen

U kunt videoclips downloaden met de browser en videoclips verzenden en ontvangen in multimedialberichten.

Een op uw telefoon opgeslagen videoclip afspelen:

Zoek de functie



> **Multimedia** > **Videos**

Druk op

1


Om

naar de videoclip te bladeren

2 **SPEEL**

het afspelen van de videoclip te starten

De videoclip wordt in het afspeelscherm weergegeven.

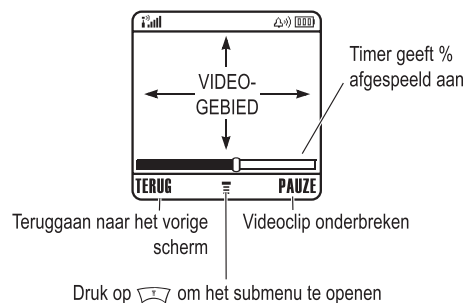


De telefoon leren gebruiken

Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.

Werken met het beeldscherm

Het *hoofdscherm* wordt weergegeven als u *niet* in gesprek bent of het menu gebruikt. Telefoonnummers kiezen doet u vanuit het hoofdscherm.

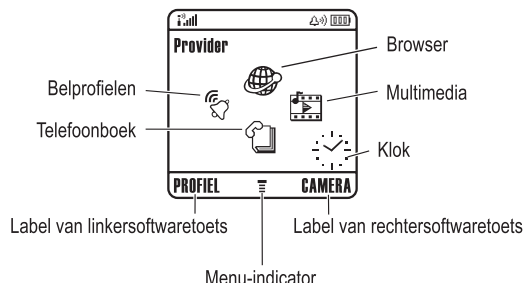

Druk de navigatietoets voor vijf richtingen (⊕) naar links, naar rechts, omhoog of omlaag om een van de pictogrammen van de menufuncties te selecteren. Als u per ongeluk een verkeerd menupictogram selecteert, drukt u op (⏪) om naar het hoofdscherm terug te gaan.


Opmerking: Uw hoofdscherm kan er anders uitzien dan de afbeelding hierboven. Mogelijk heeft uw serviceprovider de menupictogrammen verborgen, zodat de achtergrondafbeelding beter te zien is. U kunt de menupictogrammen wel selecteren als deze niet zichtbaar zijn. Zie pagina 79 als u de menupictogrammen wilt weergeven of verbergen.

De indicator (☰) (menu) geeft aan dat u op de menu-toets (⏪) kunt drukken om het hoofdmenu te openen.

De labels in de benedenhoeken van het scherm geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Druk op de linkersoftwaretoets (⏪) of de rechtersoftwaretoets (⏩) om de functie uit te voeren die wordt aangeduid door het label van de linker- of de rechtersoftwaretoets.

Op het hoofdscherm van uw telefoon kan een analoge of digitale klok worden weergegeven (zie pagina 78).

De volgende statusindicatoren kunnen worden weergegeven:

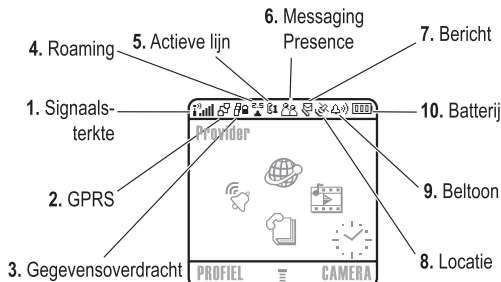

1. Indicator voor signaalsterkte

Verticale staafjes geven de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt niet bellen of gebeld worden als de indicator (⊗) (geen signaal) of (⊗) (geen overdracht) wordt weergegeven.

2. Indicator voor GPRS



Geeft aan dat uw telefoon een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruikt. Met GPRS kunnen gegevens sneller worden overgedragen. Indicators kunnen zijn:

(⊗) = GPRS PDP-context actief (⊗) = GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

3. Indicator voor gegevensoverdracht

Duidt de status van de verbinding en gegevensoverdracht aan. Indicators kunnen zijn:

(⊗) = beveiligde overdracht van pakketgegevens (⊗) = onbeveiligde overdracht van pakketgegevens
 (⊗) = beveiligde verbinding met toepassing (⊗) = onbeveiligde verbinding met toepassing
 (⊗) = beveiligd CSD-gesprek (Circuit Switch Data) (⊗) = onbeveiligd CSD-gesprek

4. Indicator voor roaming



Geeft aan dat de telefoon een netwerksysteem buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:

(⊗) = 2,5G basis (⊗) = 2,5G roaming
 (⊗) = 2G basis (⊗) = 2G roaming

5. Indicator voor actieve lijn



(⊗) of (⊗) wordt weergegeven om de huidige actieve telefoonlijn aan te duiden. Overige indicators:

(⊗) = lijn 1 actief, doorschakelen aan (⊗) = lijn 2 actief, doorschakelen aan
 (⊗) = wekker ingeschakeld

6. Indicator voor Messaging Presence



Geeft aan wanneer Instant Messaging (IM) actief is. Indicators kunnen zijn:

(⊗) = IM ingeschakeld (⊗) = beschikbaar voor IM
 (⊗) = bezet (⊗) = onzichtbaar voor IM
 (⊗) = beschikbaar voor telefoongesprekken (⊗) = off line

Als een Java-toepassing actief is, kan hier een indicator (⊗) (Java-midlet) worden weergegeven.

7. Indicator voor berichten



Wordt weergegeven als u een nieuw bericht ontvangt. Indicators kunnen zijn:

(⊗) = SMS-bericht (⊗) = voicemailbericht
 (⊗) = IM-bericht (⊗) = actieve chatsessie
 (⊗) = voicemail- en SMS-bericht

Wanneer u een bericht invoert, geeft een cijfer hier aan hoeveel tekens er nog over zijn op deze pagina (dit SMS-bericht) of hoe groot het bericht is (multimediabericht).

8. Indicator voor de locatie



Het is mogelijk dat uw telefoon tijdens een gesprek met het alarmnummer informatie aan het netwerk kan verstrekken over de locatie. Indicators geven aan wanneer uw telefoon deze informatie verzendt:

(⊗) = locatie aan (⊗) = locatie uit

9. Indicator voor belprofiel

Geeft aan welk belprofiel is ingesteld.

☎ = luide beltoon

☎ = zachte beltoon

☎ = trilsignaal

☎ = trilsignaal en beltoon


☎ = stil

10. Indicator voor batterijniveau

Verticale staafjes geven het niveau van de batterij aan. Laad de batterij op als **Batterij zwak** wordt weergegeven en u het batterijsignaal hoort.

De navigatietoets voor vijf richtingen

Gebruik de navigatietoets voor vijf richtingen (⤴) om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door het menusysteem te bladeren, opties in het menu te markeren, functie-instellingen te wijzigen en spelletjes te spelen. Druk op de selectieknop in het midden om een gemarkeerde optie in het menu te selecteren. De selectieknop in het midden functioneert in het algemeen op dezelfde manier als de rechtersoftwaretoets (⤵).

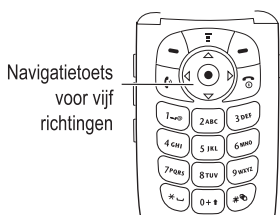

Menu's gebruiken

Druk op om het hoofdmenu te openen.



Druk op om naar een pictogram voor een menufunctie in het hoofdmenu te bladeren en dit te markeren. De volgende pictogrammen vertegenwoordigen functies die in het hoofdmenu kunnen voorkomen, afhankelijk van uw serviceprovider en de opties van uw abonnement.

Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Spel en toepassingen		Multimedia
	Office Tools		Instellingen
	IM		Webtoegang
	Telefoonboek		Gesprek info
	Berichten		Chatten

Een menufunctie selecteren

Als u vanuit het hoofdscherm een menufunctie wilt selecteren, doet u het volgende:


Zoek de functie

> **Gesprek info** > **Gevoerde**

In dit voorbeeld gaat u als volgt te werk: u drukt in het hoofdscherm eerst op , vervolgens bladert u naar **Gesprek info** en selecteert u dit item in het hoofdmenu, waarna u naar **Gevoerde** bladert en dit item selecteert. Druk op om te bladeren en op de linker- of rechtersoftwaretoets om de functies te selecteren die links en rechts onder in het scherm worden weergegeven.

Een optie van een functie selecteren

Voor sommige functies moet u een optie in een lijst selecteren:

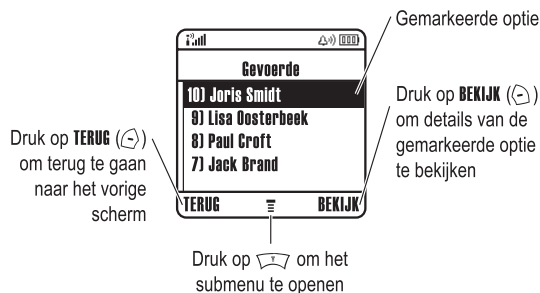

Druk op om omhoog of omlaag te bladeren naar de optie die u wilt markeren.

Druk in een genummerde lijst op een cijfertoets om de gewenste optie te markeren.

Druk in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en de optie in de lijst te markeren die het meest overeenkomt.

Als voor een optie een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, drukt u op links of rechts om te bladeren en een waarde te selecteren.

Als voor een optie een lijst met mogelijke numerieke waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

Tekst invoeren

Voor sommige functies moet u gegevens invoeren.

Druk op om naar beneden te bladeren naar andere opties

Druk op **TERUG** () om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen. **KLAAR** wordt weergegeven wanneer u gegevens invoert of bewerkt.

Gemarkeerde optie

Druk op **WIJZIG** () of cijfertoetsen om de informatie te bewerken.

In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten samenstellen en verzenden. Een *tekenteller* geeft aan hoeveel tekens er nog in het bericht passen.

Zie de volgende paragraaf voor beschrijvingen van indicators

Tekenteller

Een knipperende cursor geeft de invoegpositie aan

Druk op om het submenu te openen

Druk op **TERUG** () om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen

Druk op **VOEG IN** () om een EasySMS, een afbeelding of geluid in te voegen

Een tekstinvoermethode kiezen

U kunt namen, nummers en berichten op verschillende manieren invoeren. De geselecteerde methode (bijvoorbeeld iTAP voor voorspellende tekstinvoer of de TAP-invoermodus) blijft actief totdat u een andere methode selecteert.

Druk in een tekstinvoerscherm op om naar een van de volgende invoermethoden te gaan:

Primair	De primaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).
Numeriek	Alleen cijfers invoeren (zie pagina 43).

Symbol	Alleen symbolen invoeren (zie pagina 44).
Secundair	De secundaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).

U kunt ook in een tekstinvoerscherm een invoermethode selecteren door te drukken op > **Invoer Methode**.

Tip: u kunt van tekstinvoermethode veranderen door in de bewerkingsmodus op te klikken.

Een tekstinvoermethode instellen

Druk in een willekeurig tekstinvoerscherm op > **Invoer setup**. Selecteer **Eerste Voorkeur** of **Tweede Voorkeur** en kies:

iTAP	De telefoon elk woord laten voorspellen terwijl u toetsen indrukt (zie pagina 42).
Multi-tik	In deze modus voert u letters en cijfers in door een of meerdere keren op een toets te drukken.
Multi-tik Extra	In deze modus voert u letters, cijfers en symbolen in door een of meer keren op een toets te drukken.
Niet	De secundaire instelling verbergen (alleen beschikbaar voor Secondary Setup).

Hoofdletters en kleine letters

Druk op in een tekstinvoerscherm om van hoofdletters naar kleine letters te schakelen (of andersom). De volgende indicators geven de letterstatus aan:

= geen hoofdletters	= alleen volgende letter hoofdletter maken
= alleen hoofdletters	

Indicators voor tekstinvoermethoden

Als u de **Primair** of **Secundair** tekstinvoermethode selecteert, geven de volgende indicators de instelling aan:

Primair	Secund.	
1	2	Multi-tikmethode, geen hoofdletters
1+	2+	Multi-tik, alleen volgende letter hoofdletter maken
1*	2*	Multi-tikmethode, alleen hoofdletters
		iTAP, geen hoofdletters
		iTAP, alleen volgende letter hoofdletter maken
		iTAP, allemaal hoofdletters

De volgende indicators geven de numerieke invoermethode of de invoermethode met symbolen aan:

123 = numerieke methode @ = symbolmethode

Multi-tikmethode gebruiken

Dit is de standaardmethode om tekst in de telefoon in te voeren. Met de Multi-tikmethode bladert u door de letters en cijfers van de toets waarop u drukt. Met de methode Tap Extended wordt ook door extra symbolen gebladerd; zie het overzicht op pagina 41.

Druk op	Om
1 een toets, een of meerdere malen	een letter, cijfer of symbool te selecteren
2 de toetsen	overige tekens in te voeren. Tip: druk op rechts als het woord compleet is of op om een spatie in te voeren.
3 OK ()	de tekst op te slaan

In een tekstinvoerscherm kunt u op drukken om te schakelen tussen invoermethoden. Als **Multi-tik** of **Multi-tik Extra** niet beschikbaar is als **Primair** of als **Secundair** invoermethode, zie pagina 37.

Als u tekst invoert met de **Multi-tik**- of de **Multi-tik Extra**-methode, zijn de functies van de softwaretoetsen anders.



Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de telefoon de rest van het woord 'raden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kunt u het volgende zien:




Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Zo nodig drukt u op omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Als u gegevens invoert of bewerkt die u niet wilt opslaan, drukt u op om te stoppen zonder iets op te slaan.

De iTAP®-methode

Als u de voorspellende invoermethode van iTAP®-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. Dit kan sneller zijn dan de **Multi-tik**-methode, doordat uw telefoon de ingedrukte toetsen combineert tot bestaande woorden.

Als u bijvoorbeeld op drukt, verschijnen er verschillende lettercombinaties die overeenkomen met de door u ingetoetste letters:

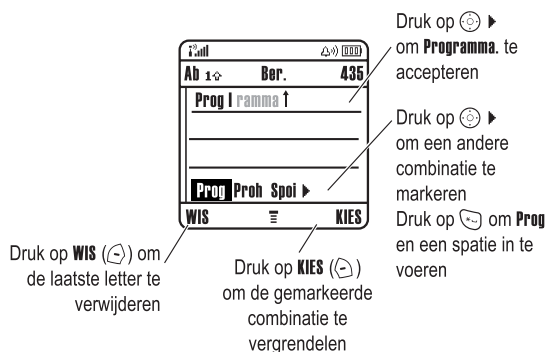

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Prognose**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

Tekentabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de **Multi-tik Extra**-methode.

	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ; % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # \$
	a b c 2 à á â ã ç æ
	d e f 3 é è ê ë
	g h i 4 í î ï
	j k l 5
	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
	p q r s 7
	t u v 8 ú û ü
	w x y z 9
	hoofdletters/kleine letters wijzigen, voor hoofdletters
	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
	andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)

Opmerking: het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.

Tekstinvoerregels voor de multi-tikmethode

- Druk meerdere keren op een toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen.
- Druk op links of rechts om de knipperende cursor in een SMS-bericht naar links of rechts te verplaatsen.

Woorden invoeren

In een tekstinvoerscherm kunt u op drukken om te schakelen tussen invoermethoden. Een indicator geeft aan welke methode is ingeschakeld (zie pagina 37). Als de iTAP-methode niet beschikbaar is als de **Primair** of **Secundair** invoermethode, zie pagina 37.

Druk op	Om
1 toetsen (eenmaal drukken per letter)	mogelijke lettercombinaties onder aan het scherm weer te geven
2 links of rechts	de gewenste combinatie te markeren
3 KIES ()	een gemarkeerde combinatie te vergrendelen U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer letters toe te voegen.
of 	de gemarkeerde combinatie in te voeren als een woord wordt gespeld Er wordt automatisch een spatie ingevoegd na het woord.

Als u een woord invoert dat niet door de telefoon wordt herkend, wordt het opgeslagen als een van uw woordopties. Als het geheugen voor niet herkende woorden vol raakt, wordt het oudste woord verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe woorden.




De numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op voor andere invoermethoden totdat u de indicator (numeriek) ziet.

Druk op toetsen om de gewenste nummers in te voeren. Druk tenslotte op als u naar een andere invoermethode wilt omschakelen.








De symboolmethode

Druk in een tekst invoerscherm op  voor andere invoermethoden totdat u de indicator  (symbool) ziet.






Druk op	Om
1 toetsen (eenmaal drukken per symbool)	mogelijke symbolencombinaties onder aan het scherm weer te geven
2 	de gewenste combinatie te markeren
3 KIES 	een gemarkeerde combinatie te vergrendelen U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer symbolen toe te voegen.
of	
	de gemarkeerde combinatie in te voeren

Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de symboolmethode.

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ % £ \$ ¥ ¤ € + × * / \ [] = > < # \$
	@ _ \ ß
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	÷ ~
	< > =

44 - De telefoon leren gebruiken

	\$ £ ¥ ¤
	# % *
	+ - × * / = > < # \$
	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
	andere tekstinputmethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)


Opmerking: het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met  eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.

Letters en woorden verwijderen


Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Actie

Druk op **WIS**  om telkens één letter te verwijderen.

Houd **WIS**  ingedrukt om het hele bericht te verwijderen.

De smart-toets gebruiken

Met de smart-toets kunt u verschillende basisfuncties van de telefoon op een andere manier uitvoeren. De toets anticipeert op de volgende handeling die u waarschijnlijk gaat uitvoeren. Wanneer u bijvoorbeeld een menu-item markeert, kunt u dit item selecteren met de smart-toets. Met de smart-toets kunt u gesprekken voeren en beëindigen, functies in- en uitschakelen en het telefoonboek openen. De smart-toets voert meestal dezelfde functie uit als de rechtersoftwaretoets .

De telefoon leren gebruiken - 45


Werken met het externe beeldscherm


Wanneer de klep is gesloten, kunt u op het externe beeldscherm de tijd en telefoonstatus aflezen. Op dit beeldscherm worden ook berichten over inkomende gesprekken en over andere gebeurtenissen weergegeven. Zie pagina 28 voor beschrijvingen van de statusindicatoren die op het externe beeldscherm kunnen worden weergegeven.

Opmerking: u kunt met gesloten telefoon alleen gesprekken ontvangen als u een headset hebt aangesloten.

De handsfree-luidspreker

Als u de in uw telefoon ingebouwde handsfree-luidspreker inschakelt, kunt u met uw gesprekspartner bellen zonder de telefoon aan uw oor te houden.

Druk op **SPEAKER**  om de handsfree-luidspreker tijdens een gesprek aan of uit te zetten.

Als u de handsfree-luidspreker inschakelt, wordt op uw toestel **Luidspreker aan** weergegeven in het hoofdscherm. De handsfree-luidspreker blijft ingeschakeld totdat u nogmaals op **SPEAKER**  drukt of de telefoon uitschakelt.

Opmerking: de handsfree-luidspreker wordt uitgeschakeld wanneer u de telefoon op een handsfree-carkit of headset aansluit.

Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze nummers wijzigt voordat u uw telefoon ontvangt.

Als uw serviceprovider deze codes niet wijzigt, raden we u aan deze te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang

46 - De telefoon leren gebruiken

kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten.

U kunt ook de PIN-code, de PIN2-code en/of de gespreksblokkeeringscode opnieuw instellen.

Een code of wachtwoord wijzigen:

Zoek de functie



> Instellingen > Beveiliging
> Nieuwe codes

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Voer de slotcode in als u de vergrendelde telefoon weer wilt gebruiken. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon is vergrendeld (zie pagina 61).

De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie



> Instellingen > Beveiliging
> Telefoon slot > Nu vergrendelen

Druk op

1 de toetsen

2 **OK** 

Om

de slotcode in te voeren

de telefoon te vergrendelen

De telefoon leren gebruiken - 47

De telefoon ontgrendelen

De slotcode van uw telefoon is oorspronkelijk ingesteld op 1234. Sommige serviceproviders stellen de slotcode opnieuw in op de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer.

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK (↵)	de telefoon te ontgrendelen

De telefoon instellen op automatisch vergrendelen

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:

Zoek de functie  > Instellingen > Beveiliging
> Telefoon slot
> Autom. vergrendelen > Aan


Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK (↵)	automatisch vergrendelen te activeren

Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Uw serviceprovider kan de

slotcode wijzigen in de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer voordat u uw telefoon ontvangt.

Als u uw slotcode vergeet, kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat geen resultaat heeft, handelt u als volgt wanneer **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 	het scherm voor het omzeilen van de slotcode weer te geven
2 de toetsen	uw beveiligingscode in te voeren
3 OK (↵)	uw beveiligingscode door te geven

Als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

Het telefoonboek

In dit gedeelte wordt een korte beschrijving gegeven van de basisfuncties van het telefoonboek. Meer informatie over het gebruiken van het telefoonboek vindt u op pagina 75.

Een telefoonnummer opslaan

Voer in het hoofdscherm een telefoonnummer in en druk op **OPSLAAN** (↵) om een telefoonboekgegeven met dat nummer te maken. Vul de overige velden in.

Selecteer **MEER** als u nog een nummer wilt opslaan (bijvoorbeeld een werknummer) onder dezelfde naam.

VoiceDial opnemen

Als u een telefoonboekgegeven maakt, bladert u naar **VoiceDial** en drukt u op **OPNEMEN** (⏺). Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van het gegeven uit. Druk desgevraagd op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek de naam nog eens uit. Druk op **KLAAR** (⏹) om de VoiceDial op te slaan.

Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.



Een afbeelding voor beller-ID opslaan


U kunt een afbeelding voor een telefoonboekgegeven opslaan. De afbeelding wordt dan weergegeven als u een oproep van het gegeven ontvangt.





Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Als u een telefoonboekgegeven maakt, bladert u naar **Afbeelding** en drukt u op **WIJZIG** (✎). Druk op  om een foto te selecteren en druk op **KIES** (↵) om deze voor het gegeven op te slaan.

Een nummer kiezen

Druk op  > **Telefoonboek** > nummer dat u wilt bellen .

Opmerking: afhankelijk van de lokale instellingen hebt u in het inactieve beeldscherm ook toegang tot het telefoonboek door op  te drukken.

Tip: snel gegevens in de **Telefoonboek** lijst markeren: als uw gegevens op Verkort nr. zijn gesorteerd, drukt u op het verkorte nummer van een gegeven om het te markeren. Druk bijvoorbeeld op   voor het gegeven met nummer 15. Als de gegevens op **Naam**, **VoiceDial** of op **Email** zijn gesorteerd, voert u de eerste letter van de naam van het gegeven in om deze te markeren. Druk bijvoorbeeld op   voor het eerste gegeven dat met een 'K' begint.

Een nummer kiezen met VoiceDial

Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van het gegeven uit.

Telefoonboekgegevens sorteren

Druk op  > **Telefoonboek**, druk op  > **Setup** > **Sorteer op**, en selecteer vervolgens of u de telefoonlijst wilt sorteren op **Naam**, **Verkort nr.**, **VoiceDial** of op **Email**.

Als u op naam sorteert, kunt u **Alle** nummers weergeven of alleen het **Primaire** nummer voor elke naam. Zie pagina 77 als u een hoofdnummer voor een naam wilt instellen.

Gegevens per categorie weergeven

Druk op  > **Telefoonboek**, druk op  > **Categorieën** en selecteer of u **Alle** gegevens wilt weergeven, gegevens in een gedefinieerde categorie (**Business**, **Personal**, **General**, **VIPs**) of gegevens in een categorie die u zelf hebt gemaakt.

Zie pagina 76 als u een categorie voor een telefoonboekgegeven wilt instellen.

De telefoon instellen

Uw naam en telefoonnummer opslaan



Uw naam en telefoonnummer opslaan of bewerken op de SIM-kaart:

Zoek de functie  > Instellingen > Telefoonstatus
> Mijn tel. nummers

Snelle methode: druk op  in het hoofdscherm om uw naam en telefoonnummer te bewerken.

Als u uw eigen telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.





De datum en tijd instellen

Uw telefoon gebruikt de tijd en datum voor de **Agenda**. Uw telefoon kan de tijd en datum synchroniseren met het netwerk:

Zoek de functie  > Instellingen > Initiele Setup
> Tijd en datum > Autom. updaten
> Aan

Als u de tijd en datum handmatig wilt instellen, stelt u **Autom. updaten** in op **Uit** en gebruikt u de opties **Tijd** en **Datum**:






Zoek de functie  > Instellingen > Initiele Setup
> Tijd en datum > Tijd of Datum

Druk op	Om
1 	te bladeren naar Multi-toets of Open voor antwoord
2 WIJZIG ()	de optie te selecteren
3 	naar Aan of Uit te bladeren
4 KIES ()	de instelling te bevestigen

Een achtergrondafbeelding instellen

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond voor het hoofdscherm van uw telefoon. De achtergrondafbeelding verschijnt als een vaag watermerk in tekst- en menuschermen.

Zoek de functie  > Instellingen > Personaliseer
> Wallpaper

Druk op	Om
1 	naar Afbeelding te bladeren
2 WIJZIG ()	de afbeeldingenviewer te openen
3  omhoog of omlaag	naar een afbeelding/animatie te bladeren
	Blader naar [gaan] als u de achtergrondafbeelding wilt uitschakelen.
4 KIES ()	de afbeelding/animatie te selecteren
5 	te bladeren naar Lay-out



Een belprofiel instellen


Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een *melding* genoemd.

U kunt een keuze maken uit vijf belprofielen. De indicator voor het belprofiel op het beeldscherm duidt op het huidige belprofiel (zie pagina 32).

Een belprofiel instellen:

Zoek de functie  > Instellingen > Melding Profielen
> Profiel

Druk op	Om
1 	naar het belprofiel te bladeren
2 KIES ()	het belprofiel te selecteren

Elk belprofiel bevat instellingen voor specifieke meldingssignalen, de beltoon-ID en het volume voor de beltoon en de toetsen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, drukt u op  > **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Detail**.





Antwoordopties instellen

U kunt een inkomend gesprek ook op andere manieren beantwoorden.

Multi-toets	beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken
Open voor antwoord	beantwoorden door de telefoon te openen

Een antwoordoptie in- of uitschakelen:

Zoek de functie  > Instellingen > Tijdens gesprek
> Antwoord opties

Druk op	Om
6 WIJZIG ()	de lay-out van de afbeelding aan te passen
7 	naar Gecentreerd , Naast elkaar of Volledig display te bladeren
	Gecentreerd plaatst het beeld midden in het scherm.
	Naast elkaar vult het beeldscherm met meerdere kopieën van de afbeelding.
	Volledig display past het formaat van de afbeelding zo nodig aan het beeldscherm aan.
8 KIES ()	de instelling van de lay-out te bevestigen
9 TERUG ()	de achtergrondinstellingen op te slaan

Een schermbeveiliging instellen










U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermbeveiliging.

De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer de telefoon aan staat en er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt. Zo nodig wordt de afbeelding zodanig verkleind dat deze in het beeldscherm past. Een animatie wordt gedurende 1 minuut herhaald. Daarna wordt het eerste frame van de animatie weergegeven.

Schakel de schermbeveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Zoek de functie

 > Instellingen > Personaliseer
> Screen Saver

Druk op	Om
1 	te bladeren naar Afbeelding
2 WIJZIG ()	de afbeeldingviewer te openen
3  omhoog of omlaag	naar een afbeelding/animatie te bladeren Blader naar [geen] als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen.
4 KIES ()	de afbeelding/animatie te selecteren
5 	te bladeren naar Vertraging
6 WIJZIG ()	het vertraginginterval in te stellen
7 	naar het interval te bladeren waarna de schermbeveiliging moet worden ingeschakeld
8 KIES ()	de instelling voor de vertraging te bevestigen
9 TERUG ()	de instellingen voor de screensaver op te slaan

Het contrast voor het beeldscherm instellen

Zoek de functie

 > Instellingen > Initiele Setup
> Contrast

De beeldschermkleur instellen

U kunt het kleurenpalet selecteren dat uw telefoon moet gebruiken om indicators, markeringen en labels van softwaretoetsen weer te geven.

Zoek de functie

 > Instellingen > Personaliseer
> Kleur Profiel

De achtergrondverlichting aanpassen

Instellen hoe lang de achtergrondverlichting voor het beeldscherm en de toetsen aan moet blijven.

Zoek de functie

 > Instellingen > Initiele Setup
> Display licht

Time-out voor het beeldscherm instellen

U kunt instellen dat het beeldscherm vanzelf wordt uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit wordt waargenomen.

Zoek de functie

 > Instellingen > Initiele Setup
> Display Time-out

Gespreksfuncties

Zie pagina 20 voor standaardinstructies voor het bellen van iemand en het beantwoorden van de telefoon.

Een andere actieve lijn selecteren



Selecteer een andere actieve telefoonlijn als u gesprekken wilt voeren of ontvangen via uw andere telefoonnummer.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn.

Zoek de functie



> Instellingen > Telefoonstatus
> Actieve lijn

De indicator op het scherm geeft aan welke telefoonlijn op het moment actief is (zie pagina 30).

Een nummer opnieuw kiezen

Druk op



Om

de lijst met de 10 laatstgekozen nummers weergeven



naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen



het nummer opnieuw te kiezen

Automatisch opnieuw kiezen



Als u een bezettoon hoort, wordt op het scherm van de telefoon **Gesprek mislukt: Nummer bezet** weergegeven.

Het telefoonnummer opnieuw kiezen:

Druk op



Om

het automatisch opnieuw kiezen te activeren

Het nummer wordt automatisch opnieuw gekozen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u een bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.

Beller-ID

Inkomende gesprekken



Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van inkomende gesprekken weergeven op het scherm van de telefoon.

Op het scherm van de telefoon wordt de naam van de beller (en de foto, indien beschikbaar) weergegeven als deze in het telefoonboek staat, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen gegevens over de beller-ID beschikbaar zijn.

U kunt ook een specifieke beltoon-ID en/of licht-ID instellen voor specifieke namen in uw telefoonboek. Zie pagina 75 voor meer informatie.

Uitgaande gesprekken



U kunt uw telefoonnummer als ID weergeven of verbergen wanneer u gesprekken voert.

Zoek de functie



> Instellingen > Tijdens gesprek
> Mijn ID

U kunt de standaardinstelling voor uw beller-ID negeren wanneer u een gesprek voert. Ga als volgt te werk terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):

Druk op



Om

uw beller-ID te verbergen of weer te geven voor het volgende gesprek

Inkomende gesprekken annuleren

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

Druk op



Om

het inkomende gesprek te annuleren



Afhankelijk van de instellingen van uw telefoon en/of uw type abonnement, wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of hoort de beller een bezettoon.

Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen

U kunt het meldingssignaal voor een inkomend gesprek uitschakelen voordat u het gesprek beantwoordt.

Druk op

een van de volumetoetsen

Om

het meldingssignaal uit te schakelen

Een alarmnummer bellen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 911 of 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Alarmnummers verschillen per land. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

Druk op

1 de toetsen

Om

het alarmnummer te kiezen



2 de toetsen


het alarmnummer te bellen









Internationale nummers kiezen




Houd **[+]** ingedrukt om de internationale toegangscodes in te voeren (**+**) voor het land waarnaar u belt.

Gespreksinfo weergeven

Uw telefoon houdt een lijst bij van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen of gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste gesprekken. De oudste gesprekken worden verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.





Snelle methode: druk op  in het hoofdscherm om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

Zoek de functie	 > Gesprek info
Druk op	Om
1 	naar Ontvangen of Gevoerde te bladeren
2 KIES ()	de lijst te selecteren
3 	naar een item te gaan ✓ betekent dat er een verbinding is gemaakt.
4 	het nummer te kiezen
of	Houd  2 seconden ingedrukt om het nummer als DTMF-tonen te verzenden tijdens een gesprek.
BEKIJK ()	gespreksdetails te bekijken
of	
	het Laatste te openen om andere acties met het bericht uit te voeren

Druk op	Om
1 BEKIJK ()	de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven
2 	een oproep te selecteren die u wilt beantwoorden
3 	de oproep te verzenden

Het kladblok gebruiken

De laatste op het toetsenblok ingevoerde reeks cijfers wordt opgeslagen in het kladblokgeheugen van de telefoon. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Het nummer ophalen dat in het kladblok is opgeslagen:

Zoek de functie	 > Gesprek info > Kladblok
Druk op	Om
	het nummer te bellen
of	
	het Menu Kiezen te openen om een nummer of een speciaal teken toe te voegen
OPSLAAN ()	een telefoonboekgegeven te maken met het nummer in het veld Nr.

Het **Laatste** kan de volgende opties bevatten:

Optie	Beschrijving
Opslaan	Een telefoonboekgegeven maken met het nummer in het veld Nr.
Wis	Het gegeven verwijderen.
Alles wissen	Alle gegevens uit de lijst verwijderen.
Verberg ID of Toon ID	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
Bericht verzenden	Een nieuw SMS-bericht opstellen met het nummer in het veld Naar .
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.
Tonen verzenden	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. Deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.
Spreeken dan faxen	Spreeken en vervolgens een fax verzenden gedurende hetzelfde gesprek (zie pagina 84).


Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord

In de telefoon wordt een lijst bijgehouden van onbeantwoorde gesprekken, en op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- **X Gemist gesprek**, waarbij x het aantal gemiste gesprekken aangeeft

Een nummer toevoegen

Tenzij u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):



Druk op	Om
 > Koppel nummer	een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toe te voegen

Verkort kiezen

Als u een gegeven in uw telefoonboek opslaat, wordt er een uniek verkort nummer aan toegewezen.

Druk op  > **Telefoonboek** om een verkort nummer weer te geven, blader naar het gegeven en druk op **BEKIJK** ()

Een telefoonboekgegeven verkort kiezen:

Druk op	Om
1 de toetsen	het verkorte nummer in te voeren voor het gegeven dat u wilt bellen
2 	het nummer te selecteren
3 	het nummer te bellen

Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekgegevens tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.

Tip: u moet opgeven welke telefoonnummerlijst u wilt gebruiken in combinatie met deze functie: het telefoonboek in het telefoongeheugen, of het telefoonboek op de SIM-kaart (zie pagina 77).

Voice-mail gebruiken



Ontvangen voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, moet u het voicemailnummer bellen.

vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Voice-mailberichten beluisteren

Zoek de functie



> Berichten > Voicemail

Het voicemailnummer wordt gebeld. Als er geen voicemailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

Een voicemailbericht ontvangen

Wanneer u een voicemailbericht ontvangt, worden de indicator  (voicemailbericht) en de melding **Nieuwe voicemail** weergegeven.

Druk op

BEL (☎)

Om

het bericht te beluisteren

Het voicemailnummer wordt gebeld. Als er geen voicemailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

Het voicemailnummer opslaan

Voer zo nodig de volgende procedure uit om uw voicemailnummer in de telefoon op te slaan. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u opgeslagen.

Zoek de functie



> Berichten



> Setup Voicemail

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op


WACHT (⏸)

(indien beschikbaar)

Om

het gesprek in de wachtstand te zetten

of

 > **Wacht**

Een gesprek doorverbinden



U kunt aankondigen dat u een actief gesprek gaat doorverbinden, maar u kunt een gesprek ook direct doorverbinden.

Het doorverbinden aankondigen

Zoek de functie



> **Wacht**

Druk op

1 de toetsen

Om

het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt

2 

het nummer te bellen en te spreken met degene die de telefoon beantwoordt

3 

het menu te openen

4 

naar **Overdragen** te bladeren

5 **KIES** (☑)

Overdragen te selecteren

6 **OK** (☎)

te bevestigen dat u het gesprek wilt doorverbinden

Druk op

1 de toetsen

Om

het voicemailnummer in te voeren

2 **OK** (☎)

het nummer op te slaan

U kunt geen pauzeteken (⏸), wachtteken (⏸) of getal (☎) opslaan in dit nummer. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekgegeven voor maken. Daarna kunt u het gegeven gebruiken om uw voicemail te bellen.

Wisselgesprek



Wanneer u in gesprek bent, hoort u een meldingstoon die aangeeft dat er een tweede inkomend gesprek is.

Druk op

1 

Om

het nieuwe gesprek te beantwoorden

2 **WISSEL** (⏸)

tussen de gesprekken te schakelen

of

KOPPEL (☎)

de twee gesprekken met elkaar te verbinden

of

 > **Einde
wachtgesprek**

het gesprek in de wachtstand te beëindigen

U moet de functie wisselgesprek activeren als u deze wilt gebruiken. Wisselgesprek in- of uitschakelen:

Zoek de functie



> **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Wisselgesprek**

Het doorverbinden niet aankondigen

Zoek de functie



> **Overdragen**

Druk op

1 de toetsen

Om

het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt

2 

het gesprek door te verbinden

Telefoonfuncties

Menuoverzicht

Hoofdmenu

- Telefoonboek**
- Gesprek info**
 - Ontvangen
 - Gevoerde
 - Kladblok
 - Gesprekstijden
 - Gesprekskosten *
 - Datatijden
 - Datavolumes
- Berichten**
 - Nieuw bericht
 - Inbox
 - Voicemail
 - Browser berichten
 - Call Broadcast
 - EasySMS
 - Outbox
 - Concepten
 - EasyMMS
- Office Tools**
 - SIM toolkit *
 - Calculator
 - Agenda
 - Snelkoppelingen
 - Wekker
 - Chatten
 - Gespreks diensten
 - Beperkt kiezen
 - Service nummers *
 - Quick Dial *
- Spel en toepassingen**

- Webtoegang**
 - Browser
 - Favorieten
 - Opgeslagen pagina's
 - Historie
 - Ga naar URL
 - Browser setup
 - WEB profielen
- Multimedia**
 - Themas
 - Camera
 - Afbeeldingen
 - Audio
 - MotoMixer
 - Videos
- IM**
 - Aanmelden
 - Off line conversaties
 - Off line instellingen
 - Help
- Instellingen**
 - (zie volgende pagina)

* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. De menustructuur en functienamen van uw telefoon kunnen hiervan afwijken. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar op uw toestel.

Instellingenmenu

- Personaliseer**
 - Startscherm
 - Hoofd Menu
 - Kleur Profiel
 - Begroeting
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
- Melding Profielen**
 - Profiel
 - Detail
- Doorschakelen**
 - Spraakgesprekken
 - Fax gesprekken
 - Data gesprekken
 - Alles annuleren
 - Doorschakelstatus
- Tijdens gesprek**
 - Timer in gesprek
 - Gesprekskosten *
 - Mijn ID
 - Spraak en fax
 - Antwoord opties
 - Wisselgesprek
- Initiële Setup**
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Display Time-out
 - Display licht
 - Scroll
 - Taal
 - Contrast
 - DTMF
 - Fabriekinstelling
 - Alles wissen
- Telefoonstatus**
 - Mijn tel. nummers
 - Info tegoed *
 - Actieve lijn *
 - Batterijmeter
 - Meer info
- Headset**
 - Autom. aannemen
 - VoiceDial
- CarKit Instellingen**
 - Autom. aannemen
 - Autom. handsfree
 - Uitschakeltijd
 - Oplaadtijd
- Netwerk**
 - Nieuw netwerk
 - Netwerk Setup
 - Netwerken lijst
 - Mijn netwerkljst
 - Netwerk toon
 - Afgebroken toon
- Beveiliging**
 - Telefoon slot
 - Slot toepassing
 - Beperkt kiezen
 - Gespreksblokkering
 - SIM PIN
 - Nieuwe codes
- Java Instelling**
 - Java Systeem
 - Wis alle Apps
 - Applic. Vibreren
 - Applic. Volume
 - Applic. Prioriteit *
 - Applic. Display licht

* optionele functies

Snelzoekgids voor telefoonfuncties

In dit gedeelte leert u functies van de telefoon zoeken die niet in deze handleiding worden beschreven.

Gespreksfuncties

Functie	Beschrijving
Conferentiegesprek	Tijdens een gesprek: > Wacht , bel het volgende nummer, druk op , druk op KOPPEL ()
Doorschakelen	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren: > Instellingen > Doorschakelen
Gesprek blokkeren	Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren: > Instellingen > Beveiliging > Gespreksblokkering






Berichten

Functie	Beschrijving
SMS-bericht verzenden	Een SMS-bericht verzenden: > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe SMS
Multimediaberichten verzenden	Een multimediabericht verzenden: > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS






Functie	Beschrijving
Berichten verzenden	Een multimediabericht verzenden: > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS
MMS-sjabloon gebruiken	Een MMS-sjabloon met vooraf gedownloade media openen: > Berichten > Nieuw bericht > EasyMMS
Berichten lezen	Een nieuw SMS- of multimediabericht lezen dat u hebt ontvangen: Druk op LEES ()
Berichtobjecten opslaan	Ga naar een dia van een multimediabericht of markeer een object in een bericht en druk op: > Opslaan

Instant messaging







Functie	Beschrijving
Aanmelden	Aanmelden bij Instant Messaging: > IM > Aanmelden
Anderen zoeken die on line zijn	Na het aanmelden: Selecteer Contacten Lijst om een lijst met andere gebruikers weer te geven.

Functie	Beschrijving
Gesprek starten	Een gesprek starten: Markeer in de Contacten Lijst een naam in On-line contacten en druk op ZEND IM (☺). 
Actief gesprek openen	Een lopend gesprek openen: Markeer in de Contacten Lijst een naam in Conversaties en druk op BEKIJK (☺). 
Gesprek beëindigen	Vanuit het gespreks scherm:  > Conversatie stoppen 
Afmelden	Afmelden bij Instant Messaging: Selecteer Afmelden in het menu Menu IM on-line . 









Chatten

Functie	Beschrijving
Beginnen met chatten	Een nieuwe chatsessie starten:  > Chatten  > Nieuwe chatsessie 
Chatverzoek ontvangen	Als u een chatverzoek ontvangt: Druk op OK (☺) of NEGEER (☹). 
Chatten stoppen	Tijdens een chatsessie:  > Beëindig Chatsessie 








Telefoonboek

Functie	Beschrijving
Gegeven maken	Een nieuw telefoonboekgegeven maken: typ een telefoonnummer > Opslaan > geef overige gegevens op
Mailinglijst voor groepen maken	Een mailinglijst voor groepen als telefoonboekgegeven maken:  > Telefoonboek  > Nieuw > Mailinglijst
Nummer kiezen	Een nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen:  > Telefoonboek , markeer het telefoonboekgegeven en druk op  om te bellen
VoiceDial-nummer	Een VoiceDial-nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen: Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van het gegeven uit.
Beltoon-ID voor gegeven instellen	Een bepaalde beltoon instellen voor een telefoonboekgegeven:  > Telefoonboek > <i>gegeven</i>  > Bewerken > Beltoon ID > <i>naam van beltoon</i> Opmerking: de optie Beltoon ID is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.





Functie	Beschrijving
Afbeelding voor beller-ID voor gegeven instellen	Een foto toewijzen die wordt weergegeven als u een oproep ontvangt van een gegeven:  > Telefoonboek > <i>gegeven</i>  > Bewerken > Afbeelding > <i>afbeelding</i> Opmerking: de optie Afbeelding is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
Categorie voor gegeven instellen	De categorie voor een telefoonboekgegeven instellen:  > Telefoonboek > <i>gegeven</i>  > Bewerken > Categorie > <i>naam van categorie</i> Opmerking: de optie Categorie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
Categorie-weergave instellen	Categorieweergave voor telefoonboek instellen:  > Telefoonboek  > Categorieën > <i>categorieweergave</i>

Functie	Beschrijving
Licht-ID voor categorie instellen	Een bepaald lichtpatroon instellen dat moet worden weergegeven als u gesprekken ontvangt van telefoonboekgegevens in een specifieke categorie:  > Telefoonboek  > Categorieën , blader naar het gegeven en druk op  > Bewerken > Lichtbron-ID Opmerking: de optie Lichtbron-ID is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
Telefoonboeklijst sorteren	De volgorde voor telefoonboekgegevens instellen:  > Telefoonboek  > Setup > Sorteer op > <i>sorteervolgorde</i>
Hoofdnummer instellen	Hoofdnummer voor telefoonboekgegeven met meerdere nummers instellen:  > Telefoonboek , blader naar het gegeven en druk op  > Primair instellen > <i>telefoonnummer</i>
Snelkiezen	Stel snelkiezen in om gegevens te bellen die zijn opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon of het telefoonboek van de SIM-kaart:  > Instellingen > Initiële Setup > Snel kiezen



Functies om de telefoon een persoonlijk karakter te geven

Functie	Beschrijving
Belprofiel	De beltoon voor een gebeurtenis wijzigen:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail > selecteer gekozen meldingen
Beltoon-ID's	Specifieke beltonen inschakelen die aan telefoonboekgegevens zijn toegewezen:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail > Beltoon ID's
Belvolume	Beltoonvolume instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail > Beltoonvolume
Volume van de toetsen	Het volume van het toetsenblok instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail > Toetsvolume
Klokweergave	Een analoge of digitale klok weergeven in het hoofdscherm:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Klok
Menuweergave	Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Weergave
Hoofdmenu	Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Sorteren

78 - Telefoonfuncties

Functie	Beschrijving
Menupictogrammen en weergeven of verbergen	Pictogrammen voor menufuncties in het hoofdscherm weergeven of verbergen:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie Toets > Pictogrammen
Toetsen en pictogrammen van het hoofdscherm wijzigen	De labels van softwaretoetsen, de functie smart-toets en pictogrammen van menufuncties in het hoofdscherm wijzigen:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie Toets
Snelkoppelingen	Een snelkoppeling naar een menu-item maken: Markeer het menu-item en houd vervolgens  ingedrukt. Een snelkoppeling selecteren:  > Office Tools > Snelkoppelingen > naam snelkoppeling




Menufuncties

Functie	Beschrijving
Taal	Menutaal instellen:  > Instellingen > Initieële Setup > Taal
Fabrieksinstellingen	Alle opties, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen:  > Instellingen > Initieële Setup > Fabriekinstelling




Telefoonfuncties - 79

Functie	Beschrijving
Alles wissen	Alle opties behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen, en alle instellingen en gegevens van de gebruiker wissen behalve de gegevens op de SIM-kaart:  > Instellingen > Initieële Setup > Alles wissen


Kiesfuncties

Functie	Beschrijving
Beperkt kiezen	Als u de functie Beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers. Beperkt kiezen in- of uitschakelen:  > Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen De lijst met beperkte nummers gebruiken:  > Office Tools > Gespreks diensten > Beperkt kiezen
Servicenummers	Servicenummers kiezen:  > Office Tools > Gespreks diensten > Service nummers

80 - Telefoonfuncties

Functie	Beschrijving
Quick Dial *	Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer Quick Dial-nummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice. Voorgeprogrammeerde nummers kiezen:  > Office Tools > Gespreks diensten > Quick Dial
DTMF-tonen	DTMF-tonen inschakelen:  > Instellingen > Initieële Setup > DTMF DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: Druk op de gewenste cijfertoetsen. Opgeslagen nummers als DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: Markeer een nummer in het telefoonboek of in de lijst met recente gesprekken en druk op  > Tonen verzenden.

Gesprekstijd bijhouden

De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.


De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.

Telefoonfuncties - 81

Functie	Beschrijving
Gesprekstijden	Gesprekstimers weergeven:  > Gesprek info > Gesprekstijden 
Timer in gesprek	Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:  > Instellingen > Tijdens gesprek > Timer in gesprek 
Gesprekskosten	Informatie over de gesprekskosten weergeven:  > Gesprek info > Gesprekskosten 






Handsfree-functies

Opmerking: in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Functie	Beschrijving
Luidspreker	Druk in een actief gesprek op SPEAKER (☺). 

Functie	Beschrijving
Automatisch beantwoorden (carkit of headset)	Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset:  > Instellingen > Carkit instellingen of Headset > Autom. aannemen 
Kiezen door middel van spraak (headset)	VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen:  > Instellingen > Headset > VoiceDial 
Automatisch handsfree (carkit)	Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:  > Instellingen > Carkit instellingen > Autom. handsfree 
Uitschakelvertraging (carkit)	De telefoon zo instellen dat deze nog een bepaalde tijd ingeschakeld blijft nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > Carkit instellingen > Uitschakeltijd 
Oplaaftijd (carkit)	De telefoon een bepaalde tijd opladen nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > Carkit instellingen > Oplaaftijd 






Data en faxen





Functie	Beschrijving
Data of faxen verzenden	Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat. 
Data of faxen ontvangen	Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord de oproep vervolgens via de toepassing van het apparaat. 
Spreken dan faxen	Sluit de telefoon aan op het apparaat, voer het nummer in, druk op  > Spreken dan faxen  om de oproep te plaatsen. 

Netwerkfuncties



Functie	Beschrijving
Netwerkinstellingen	Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:  > Instellingen > Netwerk 

Functies in de persoonlijke organizer

Functie	Beschrijving
Items in de agenda maken	Een nieuw item in de agenda maken:  > Office Tools > Agenda , markeer de dag, druk op de selectieknop in het midden en druk op  > Nieuw
Agenda-item weergeven of bewerken	Details van een agenda-item weergeven of bewerken:  > Office Tools > Agenda , markeer de dag, druk op de selectieknop in het midden en druk op BEKIJK (☺)
Herinnering	Een herinnering voor een agenda-item weergeven: BEKIJK (☺) Herinnering aan item sluiten: TERUG (☺)
Alarm instellen	Een alarm instellen:  > Office Tools > Wekker
Alarm uitschakelen	Het alarm uitschakelen: Druk op UIT (☺) of op  . Vertraging van 8 minuten instellen: Druk op SNOOZE (☺).











Functie	Beschrijving
Calculator	Getallen berekenen:  > Office Tools > Calculator
Valuta's omrekenen	Valuta's omrekenen:  > Office Tools > Calculator  > Wisselkoers Voer de wisselkoers in, druk op OK () , voer het bedrag in en selecteer \$ onder aan het beeldscherm.




Beveiliging

Functie	Beschrijving
SIM PIN	De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:  > Instellingen > Beveiliging > SIM PIN Let op: als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM Geblokkeerd weergegeven.
Toepassing vergrendelen	Telefoontoepassingen vergrendelen:  > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing

Nieuws en ontspanning

Functie	Beschrijving
De browser starten	Een browsersessie starten:  > Webtoegang > Browser 
Objecten van een webpagina downloaden	Een afbeelding, geluid of telefoonthema downloaden van een webpagina: Markeer het bestand, druk op KIES () en druk op OPSLAAN () .
Websessies	Een websessie selecteren of maken:  > Webtoegang > WEB profielen 
Telefoonthema toepassen	Een groep beeld- en geluidsbestanden op uw telefoon toepassen:  > Multimedia > Themas > thema 
Spelletje of toepassing downloaden (browser)	Een Java-spelletje of -toepassing downloaden met de browser:  > Webtoegang > Browser, markeer de toepassing, druk op KIES () en druk op DOWNLOAD ()

Functie	Beschrijving
Spelletje of toepassing downloaden (computer)	Een Java-spelletje of -toepassing van een computer downloaden: Sluit uw telefoon op de computer aan en druk op  > Instellingen > Java Instelling > Applicaties Laden. 
Spelletje of toepassing starten	Een Java-spelletje of -toepassing starten:  > Spel en toepassingen, markeer de toepassing en druk op KIES () 
Afbeeldingen beheren	Animaties en afbeeldingen beheren:  > Multimedia > Afbeeldingen 
Geluiden beheren	Beltonen of zelf gecomponeerde of gedownloade geluiden beheren:  > Multimedia > Audio
Videoclips beheren	Videoclips beheren:  > Multimedia > Videos
Geluiden bewerken met MotoMixer	MIDI-bestanden bewerken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > Multimedia > MotoMixer > (Nieuwe mix) of naam van mixbestand

Functie	Beschrijving
Beltonen maken	Beltonen maken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > Multimedia > Audio > (Nieuwe iMelody)
Camera	Blader in de modus Camera naar boven of beneden om in of uit te zoomen () en van rechts naar links om de helderheid te wijzigen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, drukt u op  > Setup Afbeeldingen.

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d.w.z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg.¹ De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC², met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.

Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0,90 W/kg.³

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. N.B. Verbeteringen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.

-
- 1 De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.
 - 2 CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.
 - 3 Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.

Index

A

- aan/uit-toets 1
- aanpassen, menu 78
- accessoires 14
- achtergrond 54
- achtergrondverlichting 57
- actieve lijn wijzigen 58
- actieve lijn, indicator 30
- afbeelding
 - achtergrond 54
 - downloaden 87
 - schermbeveiliging 55
 - weergeven 88
- afbeelding voor beller-ID 23, 59
 - instellen 50, 76
- agenda 85
- alarmnummer 61
- alles wissen 80
- animatie
 - achtergrond 54
 - downloaden 87
 - schermbeveiliging 55
 - weergeven 88
- automatisch opnieuw kiezen 59

B

- batterij
 - levensduur verlengen 15, 57
 - opladen 18
 - plaatsen 17
- beëindigen, gesprek 20
- beëindigingstoets 1
- beeldscherm
 - aanpassen 79
 - achtergrondverlichting 57
 - beschrijving 28
 - contrast 57
 - hoofdscherm 28
 - kleur 57
 - taal 79
 - time-out 57
- bellen 20
- beller-ID 23, 59
- belprofiel instellen 20, 53, 78
- belprofiel, indicators 32
- beltoon
 - beheren 88
 - bewerken met MotoMixer 88
 - downloaden 87
 - maken 89

- beltoon-ID
 - aan-/uitlezen 78
 - instellen 75
- beltoonvolume instellen 19, 78
- beperkt kiezen 80
- bericht
 - chatten 74
 - lezen 73
 - MMS, definitie 24
 - MMS-sjabloon 73
 - multimediabericht 72, 73
 - tekst 72, 73
- bericht, indicator 31
- beveiligingscode
 - standaard 46
 - wijzigen 46
- blokkeren, gesprekken 72
- browser
 - browserinstelling 87
 - gebruiken 87
 - Java-toepassingen 87, 88
 - websessies 87
- browser. *Zie* browser

- categorie
 - licht-ID 77
 - telefoonboekgegevens 76
 - weergave 76
- chatten 74
- cijfers invoeren 43
- codes
 - standaard 46, 48
 - vergeten 48
 - wijzigen 46
- conferentiegesprek 72
- connectorpoort voor
 - accessoires 1
- contrast instellen 57

D

- dataoproep 84
- datum instellen 52
- doorschakelen, gesprekken 72
- doorverbinden, gesprekken 68
- DTMF-tonen
 - inschakelen 81
 - verzenden 81

E

- extern beeldscherm 46

F

- fabrieksinstellingen 79
- faxoproep 84

C

- calculator 86
- camera
 - een foto maken 22
 - instellingen 89

K

- kladblok 64
- kleur instellen 57
- klok
 - analoog of digitaal selecteren 78
 - instellen 52

L

- lijn wijzigen 58
- lijnidentificatie. *Zie* beller-ID
- lijst met gevoerde gesprekken 62
- lijst met ontvangen gesprekken 62
- linkersoftwaretoets
 - aanpassen 79
 - functies 1, 29
- locatie, indicator 31
- luidspreker
 - automatisch antwoorden 83
 - inschakelen 82
- luidspreker aan, bericht 46
- luidsprekervolume 19

M

- melding
 - definitie 53
 - instellen 20, 53, 78

- foto
 - afbeelding voor beller-ID 23, 59
 - downloaden 87
 - maken 22
 - verzenden 22

G

- geef slotcode, bericht 48
- geluid
 - beheren 88
 - downloaden 87
 - maken 89
- gesprek
 - alarmnummer 61
 - antwoordopties 53
 - beantwoorden 20
 - beëindigen 20
 - bellen 20
 - belprofiel 20, 53, 78
 - blokkeren 72
 - blokkeringscode wijzigen 46
 - doorschakelen 72
 - doorverbinden 68
 - handsfree-luidspreker 46
 - in de wachtstand 68
 - internationale toegangscode 61
 - kiezen 20
 - kosten 82

- lijst met gevoerde gesprekken 62
- lijst met ontvangen gesprekken 62
- luidspreker 82
- meldingssignaal
 - uitschakelen 20, 61
- onbeantwoord gesprek 63
- ontvangen 20
- timers 82
- wisselgesprek 67
- gesprek mislukt, Nummer bezet, bericht 59
- gespreksinfo 62
- groove tunes 88

H

- handsfree-luidspreker 46
- headsetaansluiting 1
- hoofdletters, kleine letters, indicator 39
- hoofdscherm
 - definitie 28
 - klokweergave selecteren 78

I

- IM 73
- indicator voor GPRS 29
- indicator voor messaging presence 31

- indicators
 - actieve lijn 30
 - belprofiel 32
 - bericht 31
 - GPRS 29
 - hoofdletters, kleine letters 39
 - Java-midlet 31
 - locatie 31
 - messaging presence 31
 - overdracht 30
 - roaming 30
 - signaalsterkte 29
 - tekst invoermethode 31, 39
 - voicemailbericht 31, 66
 - wachtend bericht 26
- inkomend gesprek, bericht 59
- inkomende oproep
 - beantwoorden 20
 - doorschakelen 72
- Instant Messaging. *Zie* IM
- internationale toegangscode 61
- iTAP-software 42

J

- Java-midlet, indicator 31
- Java-toepassingen 87, 88
- joystick 1

maken 89
 uitschakelen 20, 61
 menu
 aanpassen 78
 functies opnieuw ordenen 78
 gebruiken 33
 pictogrammen wijzigen in hoofdscherm 79
 pictogrammen, in tekst omzetten 78
 pictogrammen, weergeven of verbergen 79
 taal instellen 79
 tekst invoeren 36
 weergave wijzigen 78
 menu-toets 1
 mijn telefoonnummer 52
 uw nummer weergeven 21
 mijn telefoonnummers 21
 MMS. *Zie* bericht
 MMS-sjabloon 73
 MotoMixer 88
 multimedia messaging service. *Zie* bericht
 multimediebericht
 ontvangen 26
 verzenden 24, 72
 multimediebericht verzenden 73

Multi-tikmethode, tekstinvoer 39
N
 navigatietoets voor 5 richtingen 1, 32
 netwerkinstellingen 84
 nummer
 uw nummer opslaan 52
 uw nummer weergeven 21
 nummer kiezen 20, 80, 81
O
 ontgrendelen
 telefoon 47
 toepassing 86
 openen voor beantwoorden 53
 opnieuw kiezen
 automatisch opnieuw kiezen 59
 nummer bezet 58
 oproep beantwoorden 20, 53
 optionele accessoire, definitie 14
 optionele functie, definitie 14
 overdracht, indicator 30
P
 PIN2-code wijzigen 46

PIN-code
 invoeren 86
 wijzigen 46
 primaire tekstinvoermethode 37
Q
 Quick Dial-nummer 81
R
 rechterssoftwaretoets
 aanpassen 79
 functies 1, 29
 reislader 18
 roaming, indicator 30
S
 schermbeveiliging 55
 secundaire tekstinvoermethode 37
 selectieknop in het midden 32
 servicenummers 80
 signaalsterkte, indicator 29
 SIM Geblokkeerd, bericht 19, 86
 SIM PIN2-code wijzigen 46
 SIM PIN-code
 invoeren 86
 wijzigen 46

SIM-kaart
 definitie 14
 PIN2-code wijzigen 46
 PIN-code invoeren 19
 PIN-code wijzigen 46
 plaatsen 14
 SIM Geblokkeerd, bericht 19, 86
 vergrendelen 86
 voorzorgsmaatregelen 14
 slotcode
 invoeren 19
 omzeilen 48
 standaard 46, 48
 wijzigen 46
 smart-toets 45
 snelkiezen
 gebruiken 65
 voorkeur instellen 77
 snelkoppelingen 79
 software iTAP 42
 softwaretoetsen
 aanpassen 79
 functies 29
 illustratie 1
 softwaretoetsen aanpassen 79
 specifieke beltoon 78
 spelletjes 87, 88
 spraakkeuze 75, 83

spraaktoets
 illustratie 1
 nummer kiezen 75
 stand-bytijd vergroten 57
 stille melding instellen 20, 53, 78
 symbolen invoeren 44
 symbooltabel 44
T
 taal instellen 79
 tekentabel 41
 tekst
 hoofdletters en kleine letters, wijzigen 38
 invoeren 36
 invoermethode instellen 38
 invoermethode selecteren 37
 iTAP-software voor voorspellende tekstinvoer 42
 numerieke methode 43
 symboolmethode 44
 symbooltabel 44
 tekentabel 41
 tikmethode 39
 tekstinvoermethode
 instellen 38
 selecteren 37

tekstinvoermethode, indicator 31, 39
 telefoon
 aan-/uitzetten 19
 actieve lijn wijzigen 58
 actieve lijn, indicator 30
 alle opties opnieuw instellen 79
 antwoordopties 53
 belprofiel 20, 53, 78
 beveiligingscode 46
 codes 46
 datum instellen 52
 gesprekken beantwoorden met toetsen 53
 meldingssignaal uitschakelen 20, 61
 netwerkinstellingen 84
 ontgrendelen 19, 47
 openen voor beantwoorden 20
 opgeslagen informatie wissen 80
 slotcode 46
 taal instellen 79
 tijd instellen 52
 vergrendelen 47
 telefoonboek
 afbeelding voor beller-ID 23, 50, 59, 76

beltoon-ID 75, 78
 categorie voor gegeven 76
 categorieweergave 76
 gegeven opslaan 75
 gegevens sorteren 51, 77
 hoofdnummer instellen 77
 licht-ID voor categorie 77
 mailinglijst voor groepen 75
 nummer kiezen 75
 snelkiezen 65
 twee nummers toevoegen 65
 verkort nummer 65
 VoiceDial 75
 telefoonnummer
 actieve lijn wijzigen 58
 actieve lijn, indicator 30
 internationale toegangscode 61
 opnieuw kiezen 58
 opslaan in telefoonboek 75
 twee nummers toevoegen 65
 uw nummer opslaan 52
 uw nummer weergeven 21
 thema 87
 tijd instellen 52
 timers 82
 toepassing vergrendelen en ontgrendelen 86

toets
 aan/uit 1
 beëindigen 1
 linkersoftwaretoets 1, 29, 79
 menu 1
 rechterssoftwaretoets 1, 29, 79
 selectieknop in het midden 32
 smart 45
 spraak 1
 verzenden 1
 5-richtingsnavigatie 1, 32
 volumeregeling 1, 19
 toetsen
 gesprekken beantwoorden 53
 volume instellen 78
 trilsignaal, melding instellen 20, 53, 78
 uitschakelen 20, 61
V
 vergrendelen
 SIM-kaart 86
 telefoon 47
 toepassing 86
 verkort nummer 65
 verzendtoets 1

videoclip
afspelen 27
beheren 88
downloaden 73
voicemail 66
voicemailbericht, indicator 31,
66
volume
beltoon 19, 78
luidspreker 19
toetsen 78
volumetoetsen 1, 19
voorspellende tekstinvoer 42

W

wachtend bericht, indicator 26
wachtstand, gesprek 68
wachtwoorden. *Zie* codes
Webpagina's 87
websessies 87
wekker 85
welkom 1
wisselgesprek 67

6809479A65