

Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! Het doet ons genoeg dat u hebt gekozen voor de Motorola C650 draadloze telefoon.





www.hellomoto.com

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde merken bij het US Patent & Trademark Office.



Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc., 2003.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover dit is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door estoppel of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.





2 - Welkom






De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.





Inhoudsopgave

Veiligheids- en algemene informatie	7
Aan de slag	15
Informatie over deze handleiding	15
De SIM-kaart plaatsen	16
Batterijgebruik	16
De batterij plaatsen	18
Een riemlus bevestigen	19
De batterij opladen	19
De telefoon inschakelen	20
Het volume aanpassen	20
Iemand opbellen	21
Een oproep beantwoorden	21
Uw telefoonnummer weergeven	22
Extra functies	23
Een foto maken en verzenden	23
Een multimediebericht verzenden	25
Een multimediebericht ontvangen	27
Videoclips afspelen	28
Meldingsverlichting	29
Beltoonverlichting	30
De telefoon leren gebruiken	31
Werken met het beeldscherm	31
De navigatietoets voor vijf richtingen	35
Menu's gebruiken	36
Tekst invoeren	38
Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen	48
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen	49
Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet	51



De toetsen vergrendelen en ontgrendelen	51
Het telefoonboek	52
De telefoon instellen	55
Uw naam en telefoonnummer opslaan	55
De datum en tijd instellen	55
Een belprofiel instellen	56
Een achtergrondafbeelding instellen	56
Een schermbeveiliging instellen	58
De beeldschermkleur instellen	59
De achtergrondverlichting aanpassen	59
Time-out voor het beeldscherm instellen	59
Gespreksfuncties	60
Een andere actieve lijn selecteren	60
Een nummer opnieuw kiezen	60
Automatisch opnieuw kiezen	61
Beller-ID	61
Inkomende gesprekken annuleren	62
Een alarmnummer bellen	62
Internationale nummers kiezen	63
Gespreksinfo weergeven	63
Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord	65
Het kladblok gebruiken	65
Een nummer toevoegen	66
Verkort kiezen	66
Snelkiezen	67
Voicemail gebruiken	67
Wisselgesprek	68
Een gesprek in de wachtstand zetten	69
Een gesprek doorverbinden	69
Telefoonfuncties	71
Menuoverzicht	71




Snelzoekgids voor telefoonfuncties	73
Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau	90
Index	92



6 - Inhoudsopgave






Veiligheids- en algemene informatie

Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik. Lees deze informatie voordat u uw Telefoon gebruikt.


Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die voor 1 December 2002 zijn gepubliceerd.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) energie

Uw Telefoon bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Telefoon is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. Wanneer u met uw Telefoon communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Telefoon uitzendt.



Uw Motorola -Telefoon is ontworpen om te voldoen aan de (veiligheids)normen en wetgeving in uw land inzake blootstelling van mensen aan RF energie.





Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan RF energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen.

Extern Gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de Telefoon kunnen beschadigen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de Telefoon "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is. Daarnaast kan toepassing van niet-





toegestane antennes leiden tot niet-naleving van de plaatselijke, in de regelgeving van uw land vastgestelde eisen.

Telefoongebruik

Tijdens het voeren van een telefoongesprek dient u uw Telefoon op dezelfde manier vast te houden als een vaste telefoon.

Dragen op het lichaam




Indien u tijdens het zenden uw Telefoon op het lichaam draagt, plaats de Telefoon dan altijd in een door Motorola bijgeleverde en goedgekeurde clip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan RF energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn bijgeleverd of goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, en de Telefoon niet in de normale gebruikerspositie gebruikt, zorg er dan voor dat de Telefoon en de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gebruik van de dataopties

Bij toepassing van de dataopties op uw Telefoon, dient u - ongeacht of daarbij wel of niet een bijbehorende kabel wordt gebruikt - uw Telefoon, alsmede de antenne daarvan, ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd te houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet door Motorola goedgekeurde accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw Telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF energie worden overschreden. Raadpleeg onze website www.Motorola.com voor een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.



RF Energie storing / compatibiliteit

Belangrijk: Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan RF energie storing van externe bronnen als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor RF energie compatibiliteit. In sommige gevallen kan uw Telefoon storing veroorzaken.

Gebouwen

Schakel uw Telefoon uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Deze gebouwen kunnen ziekenhuis en zorgvoorzieningen behelzen welke uitgerust kunnen zijn met apparatuur die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw Telefoon uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Telefoon moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

Medische apparaten

Pacemakers

De producenten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Telefoon **ALTIJD** méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Telefoon is ingeschakeld.
- Draag de Telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Telefoon onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.



Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze Telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten



Indien u enig ander medisch apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Telefoon in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:



- Schenk al uw aandacht aan het rijden en de weg.
- Gebruik bediening zonder handen (hands-free).
- Indien de rijomstandigheden dit toelaten, verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.



Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de Telefoon niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Telefoon in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Telefoon met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.



Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw Telefoon uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt is voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt. Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Belangrijk: *De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.*





Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw Telefoon uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Elektronische apparaten uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Batterijen

Batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen. **Gebruik alleen originele Motorola batterijen en opladers.**

Op uw batterij of Telefoon kunnen de volgende symbolen met de volgende betekenis voorkomen:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U dient zich niet van uw batterij of Telefoon te ontdoen door deze in het vuur te werpen.
	Uw batterij of Telefoon dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	U dient uw batterij of Telefoon niet samen met het vuilnis weg te gooien.
	Uw Telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Aanvallen/black-outs

Sommige mensen kunnen bij blootstelling aan knipperend licht vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs zijn, bijvoorbeeld bij televisiekijken of het doen van videospelletjes. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich óók voordoen als dat nog nooit eerder het geval is geweest.

Als u al eens een aanval of black-out heeft gehad, of als dat in uw familie voorkomt, overlegt u dan met uw arts alvorens op uw Telefoon videospelletjes te spelen of een knipperlichtoptie op uw Telefoon te programmeren. (De knipperlichtoptie is niet op alle producten voorhanden).

Ouders dienen goed toe te zien op het gebruik door hun kinderen van videospelletjes of andere opties waarbij er knipperlichten op de Telefoon komen. Het gebruik dient direct gestaakt te worden en er dient een arts te worden geraadpleegd, mocht zich een van de



volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen en/of desoriëntatie.



Teneinde de kans hierop te beperken, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

- Speel niet met een knipperlichtoptie c.q. maak daarvan geen gebruik als u moe bent of behoefte heeft aan slaap.
- Neem ieder uur minimaal 15 minuten pauze.
- Speel alleen in een ruimte waarin alle lichten aan zijn.
- Houdt het scherm tijdens het spelen zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u op uw Telefoon spelletjes speelt, dan kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek en/of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen als peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom en/of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u deze aanwijzingen op te volgen:

- Neem ieder uur dat u spelletjes speelt, minimaal 15 minuten pauze.
- Als uw handen, polsen en/of armen tijdens het spelen moe worden of zeer gaan doen, stop dan, en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen en/of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, stop er dan mee en ga naar een dokter.



EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Product-
keurings-
nummer

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.



Aan de slag



Informatie over deze handleiding

In deze handleiding worden de basisfuncties van uw draadloze Motorola-telefoon beschreven.

Optionele functies




Met dit label wordt een optionele functie aangeduid die afhankelijk is van het netwerk, de SIM-kaart of het abonnement en die niet door alle serviceproviders in alle geografische regio's wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Optionele accessoires




Met dit label wordt een functie aangegeven waarvoor een optionele accessoire van Motorola Original™ nodig is.



De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten.

Let op: Buig of kras de SIM-kaart niet. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

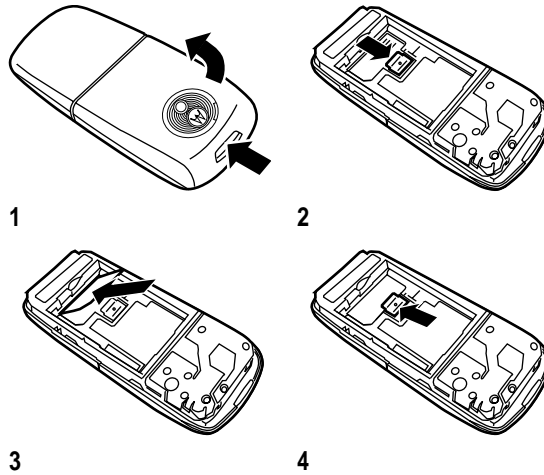

Batterijgebruik

De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals de configuratie van het draadloze netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur waarbij u de telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, accessoires die u op de

telefoon hebt aangesloten, en de mate waarin u de spraak- en gegevenstoepassingen en overige toepassingen gebruikt.

Let op: om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

Waarschuwing: Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen

De batterij plaatsen




Gebruik alleen Motorola Original-batterijen en -accessoires voor de telefoon. U wordt aangeraden de batterijen in hun beschermende verpakking te bewaren als u ze niet gebruikt.

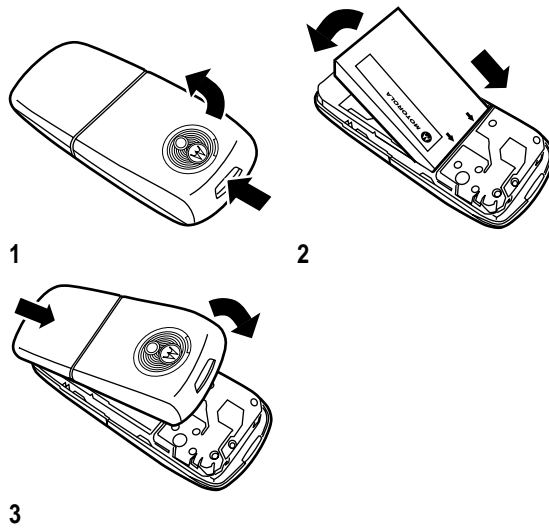

Een riemlus bevestigen

U kunt een riemlus aan uw telefoon bevestigen, zodat u hem makkelijker kunt dragen.

Als u een lus wilt bevestigen, verwijdert u eerst de achtercover van de telefoon. Trek een van de uiteinden van de lus door het oogje op het toestel en vervolgens door de lus aan het andere uiteinde (zie afbeelding).

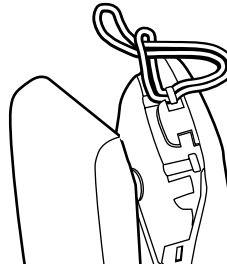


De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Alvorens de telefoon te gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen zoals hierna wordt beschreven. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende keren volledig te zijn ontladen/opgeladen.

Actie

- 1 Steek de reislader in de onderkant van de telefoon.

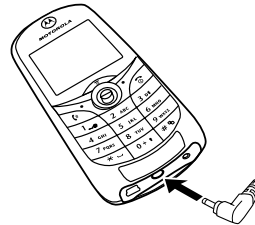


- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
- 3 Wanneer op de telefoon de tekst **Opladen voltooid** wordt weergegeven, koppelt u de reislader los.


Tip: U kunt de reislader zonder problemen op de telefoon aangesloten laten als de batterij volledig is opgeladen. Hierdoor zal de batterij niet beschadigd raken.

De telefoon inschakelen


Actie

- 1 Houd  2 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen.




- 2 Voer zo nodig de SIM- en PIN-code in en druk op **OK** () om de SIM-kaart te ontgrendelen.

Let op: als u driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM Blocked weergegeven.

- 3 Voer zo nodig uw slotcode van 4 cijfers in en druk op **OK** () om de telefoon te ontgrendelen.

Het volume aanpassen

Druk links of rechts op de navigatietoets voor vijf richtingen () om het volume hoger of lager te zetten.

Navigatietoets voor vijf richtingen





- het volume van de luidspreker tijdens een gesprek verhogen of verlagen

- het volume van de beltoon verhogen of verlagen wanneer het hoofdscherm wordt weergegeven
- Tip:** als u het laagste volume hebt ingesteld, kunt u met één druk op de linkertoets overschakelen op een trilsignaal. Als u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u over naar een stille melding. Druk op de toets rechts om terug te gaan naar een trilsignaal en vervolgens naar beltoon.
- het meldingssignaal van een inkomende oproep uitschakelen

Ook hebt u toegang tot de volumeregeling via het menu
 > **Instellingen** > **Melding Profielen**.




Iemand opbellen

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer te kiezen
2 	de oproep te verzenden
3 	het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Ook hebt u toegang tot het telefoonboek via het menu
 > **Telefoonboek** > *blader naar het vereiste item* > **Verzenden** .

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.

Druk op	Om
1  of NEEM OP 	de oproep te beantwoorden
2 	het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'






Uw telefoonnummer weergeven

Als u uw eigen telefoonnummer op het hoofdscherm wilt weergeven, drukt u op  .

Druk op  > **Mijn tel. nummers** terwijl u in gesprek bent.

Opmerking: *Uw telefoonnummer(s) moet(en) op de SIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Zie pagina 55 als u uw telefoonnummer op de SIM-kaart wilt opslaan. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.*




Extra functies

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden. In dit gedeelte worden enkele van die extra functies beschreven.



Een foto maken en verzenden


De camera van uw telefoon inschakelen:

Zoek de functie  > **Multimedia** > **Camera**

Opmerking: afhankelijk van de lokale instellingen hebt u snel toegang tot de camera door in het inactieve beeldscherm op de rechtersoftwaretoets te drukken.


Het beeld van de ingeschakelde zoeker wordt op het scherm weergegeven.

Druk op  om in of uit te zoomen, of op  om de helderheid bij te stellen

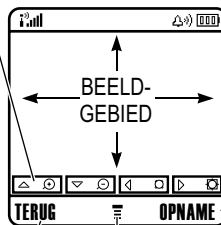






Een foto maken


Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op  om het submenu te openen


Richt de cameralens op het onderwerp en:

Druk op	Om
1 OPNAME 	een foto te maken
2 OPSLAAN 	opslagopties weer te geven Als u de foto wilt opslaan, gaat u verder met stap 3.
of	
WISSEN 	de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus
3 	naar Verzenden in bericht , Bestand , Als Wallpaper of Als screensaver of Verzend naar weblog * te bladeren
4 KIES 	de gewenste opslagoptie uit te voeren


* Optionele functie, afhankelijk van netwerk/abbonnement. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar op uw toestel.

Druk op  in de zoeker om het **Menu Afbeeldingen** te openen. Het **Menu Afbeeldingen** kan de volgende opties bevatten:

Optie	Beschrijving
Ga naar afbeeldingen	Afbeeldingen en foto's op uw telefoon bekijken.
Zelfontspanner	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
Alles wissen	Alle afbeeldingen verwijderen.
Setup Afbeeldingen	Het instellingenmenu openen om afbeeldingsinstellingen te wijzigen.
Weergave Vrije ruimte	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog over is voor de opslag van foto's.

Tip: Als u een opgeslagen afbeelding aan een telefoonboekgegeven wilt toewijzen, opent u het gegeven en drukt u op  > **Bewerken** > **Afbeelding**. U kunt geen afbeeldingen toewijzen aan gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Een multimediebericht verzenden

 Een **MMS**-multimediebericht (Multimedia Messaging Service) bevat een of meer dia's met tekst en ingesloten mediaobjecten (waaronder foto's, afbeeldingen, animaties, geluiden, ingesproken teksten en/of videoclipps). U kunt het multimediebericht naar andere gebruikers van draadloze telefoons en naar e-mailadressen verzenden.

Zoek de functie


 > **Berichten** > **Nieuw bericht**
> **Nieuwe MMS**

Druk op

1 de toetsen

Om

tekst op de dia in te voeren

Tip: druk op  om het **MMS Menu** te openen en een **Afbeelding**, **VoiceMemo**, **Audio**, **Video**, **Nieuwe pagina**, **EasySMS** of **Contactgegevens** toe te voegen.

2 **OK** 

het bericht op te slaan

Druk op
3 

Om
naar een **Verzend naar**-optie te bladeren:

- Markeer **(Item maken)** om een of meer telefoonnummers en/of e-mailadressen in te voeren.
- Markeer **(Nieuw telefbk.item)** om een nummer/adres in te voeren en aan het telefoonboek toe te voegen.
- U kunt ook een bestaand telefoonboekgegeven markeren.

4 **KIES** 

(Item maken) of **(Nieuw telefbk.item)** te selecteren en een nummer/adres in te voeren. Druk op **OK**  of op **KLAAR**  als u klaar bent.

of
VOEGTOE 

een telefoonboekgegeven aan de lijst met ontvangers toe te voegen. Druk op **KLAAR**  als u klaar bent.

5 

naar **Onderwerp** te bladeren



6 **WIJZIG** 

Onderwerp te selecteren

7 de toetsen

het onderwerp in te voeren

8 **OK** 


het onderwerp op te slaan

9 **WIJZIG** 

Bijlagen te selecteren


10 

naar **Afbeelding**, **Audio** of **Video** te bladeren

Druk op	Om
11 KIES 	het bestandstype te selecteren
12 	het gewenste bestand te markeren
13 KIES 	het bestand toe te voegen
14 TERUG 	terug te keren naar de berichteneditor
15 	naar Ontvangst te bladeren
16 WIJZIG 	Ontvangst te selecteren
17 VOEGTOE  of WIS 	het leveringsrapport in of uit te schakelen
18 KLAAR 	terug te keren naar de berichteneditor
19 VERZEND 	het bericht te verzenden
of 	het bericht te verzenden, de details van een bericht te bekijken, het bericht in de map met concepten op te slaan of het bericht te annuleren

Een multimedibericht ontvangen



Als u een multimedibericht ontvangt, wordt op uw telefoon de indicator  (wachtend bericht) weergegeven en de melding **Nieuw bericht**, waarbij een meldingssignaal wordt gegeven.

Druk op	Om
LEES 	het bericht te openen



Multimediaberichten die u ontvangt, kunnen verschillende mediaobjecten bevatten:

- Foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.
- Als een dia met een geluidsbestand of videoclip wordt weergegeven, wordt het geluid of de clip afgespeeld.
- Gekoppelde bestanden worden aan het eind van het bericht toegevoegd. Als u het bestand wilt openen, markeert u de indicator of de bestandsnaam en drukt u op **BEKIJK** (👉) (type beeldbestand), **SPEEL** (👉) (geluidsbestand of videoclip) of **OPEN** (👉) (object, zoals een gegeven in het telefoonboek of de kalender, of een onbekend bestandstype).

Videoclips afspelen

U kunt videoclips downloaden met de browser en videoclips verzenden en ontvangen in multimediaberichten.

Een op uw telefoon opgeslagen videoclip afspelen:

Zoek de functie



> **Multimedia** > **Videos**

Druk op




Om

1


naar de videoclip te bladeren

2 **SPEEL** (👉)

het afspelen van de videoclip te starten



De videoclip wordt in het afspeelscherm weergegeven.

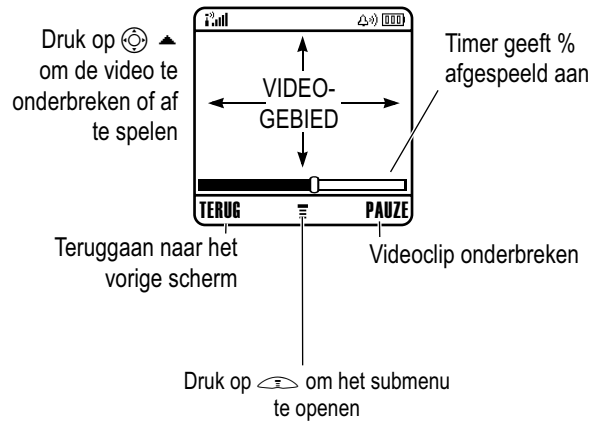



Meldingsverlichting

Als u meldingsverlichting hebt ingeschakeld, wordt op uw telefoon een lichtpatroon weergegeven voor de volgende meldingen: inkomende gesprekken, inkomende gesprekken van bepaalde telefoonboekcategorieën, inkomende SMS- en voicemailberichten, alarmen, inschakelen, uitschakelen of batterij opladen.

Meldingsverlichting in- of uitschakelen:

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Melding Profielen**
> **Gebeurtenis licht**



Druk op	Om
1 	naar Aan of Uit te bladeren
2 KIES 	de optie te selecteren



Beltoonverlichting




Selecteer een lichtpatroon dat (samen met of in plaats van een beltoon- of trilsignaal) wordt weergegeven als er een gesprek binnenkomt. Een lichtpatroon selecteren:

Zoek de functie  > **Instellingen > Melding Profielen**
> **Licht melding**

Druk op	Om
1 	naar het lichtpatroon te bladeren
2 KIES 	het lichtpatroon te selecteren

Opmerking: *Beltoonverlichting werkt alleen als Gebeurtenis licht op Aan staat.*

Voor alle inkomende gesprekken wordt hetzelfde lichtpatroon weergegeven. U kunt de functie voor licht-ID gebruiken om een speciaal lichtpatroon weer te geven als er gesprekken binnenkomen van telefoonboekgegevens in een specifieke categorie. Zie pagina 78 als u een licht-ID wilt toekennen aan een telefoonboekcategorie. Het licht-ID wordt niet weergegeven als de beltoonverlichting is uitgeschakeld.






De telefoon leren gebruiken



Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.

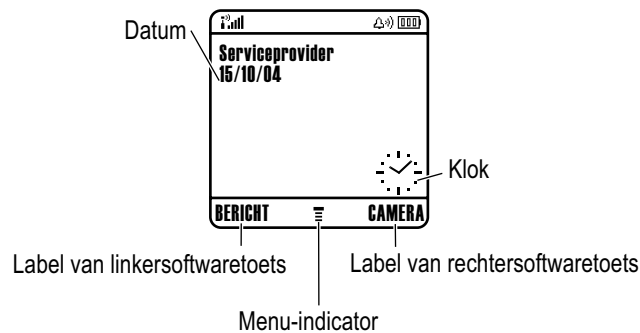Werken met het beeldscherm

Het **hoofdscherm** wordt weergegeven als u **niet** in gesprek bent of het menu gebruikt. Telefoonnummers kiezen doet u vanuit het hoofdscherm.




De indicator  (menu) geeft aan dat u op de menu-toets () kunt drukken om het hoofdmenu te openen.

De labels in de benedenhoeken van het scherm geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Druk op de linkersoftwaretoets () of de rechtersoftwaretoets () om de functie uit te voeren die wordt aangeduid door het label van de linker- of de rechtersoftwaretoets.

Op het hoofdscherm van uw telefoon kan een analoge of digitale klok worden weergegeven (zie pagina 79).

De volgende statusindicatoren kunnen worden weergegeven:

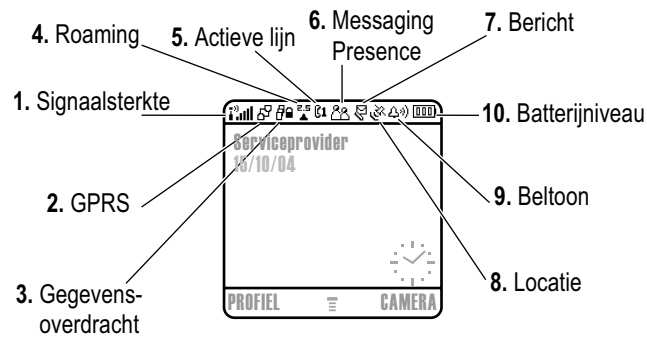

1. Indicator voor signaalsterkte

Verticale staafjes geven de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt niet bellen of gebeld worden als de indicator (geen signaal) of (geen overdracht) wordt weergegeven.

2. Indicator voor GPRS









Geeft aan dat uw telefoon een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruikt. Met GPRS kunnen gegevens sneller worden overgedragen. Indicators kunnen zijn:

GPRS PDP-context actief

GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

3. Indicator voor gegevensoverdracht


Duidt de status van de verbinding en gegevensoverdracht aan. Indicators kunnen zijn:

- | | |
|---|--|
|  = beveiligde overdracht van pakketgegevens |  = onbeveiligde overdracht van pakketgegevens |
|  = beveiligde verbinding met toepassing |  = onbeveiligde verbinding met toepassing |
|  = beveiligd CSD-gesprek (Circuit Switch Data) |  = onbeveiligd CSD-gesprek |

4. Indicator voor roaming








Geeft aan dat de telefoon een netwerksysteem buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:

- | | |
|--|--|
|  = 2,5G basis |  = 2,5G roaming |
|  = 2G basis |  = 2G roaming |

5. Indicator voor actieve lijn



 of  wordt weergegeven om de huidige actieve telefoonlijn aan te duiden. Overige indicators:


- | | |
|--|--|
|  = lijn 1 actief, doorschakelen aan |  = lijn 2 actief, doorschakelen aan |
|  = wekker ingeschakeld | |

6. Indicator voor Messaging Presence



Geeft aan wanneer Instant Messaging (IM) actief is.
Indicators kunnen zijn:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Als een Java-toepassing actief is, kan hier een indicator  (Java-midlet) worden weergegeven.

7. Indicator voor berichten



Wordt weergegeven als u een nieuw bericht ontvangt.
Indicators kunnen zijn:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Wanneer u een bericht invoert, geeft een cijfer hier aan hoeveel tekens er nog over zijn op deze pagina (SMS-bericht) of hoe groot het bericht is (multimediabericht).

8. Indicator voor de locatie




Het is mogelijk dat uw telefoon tijdens een gesprek met het alarmnummer informatie aan het netwerk kan verstrekken over de locatie. Indicators geven aan wanneer uw telefoon deze informatie verzendt:

 = locatie aan

 = locatie uit

9. Indicator voor belprofiel

Geeft aan welke belprofiel is ingesteld.

 = luide beltoon

 = zachte beltoon

 = trilsignaal

 = trilsignaal en beltoon

 = stil

10. Indicator voor batterijniveau

Verticale staafjes geven het niveau van de batterij aan. Laad de batterij op als **Batterij zwak** wordt weergegeven en u het batterijsignaal hoort.

De navigatietoets voor vijf richtingen


Navigatietoets voor vijf richtingen



Gebruik de navigatietoets voor vijf richtingen (⤿) om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door het menusysteem te bladeren, opties in het menu





te markeren, functie-instellingen te wijzigen en spelletjes te spelen. Druk op de selectieknop in het midden om een gemarkeerde optie in het menu te selecteren.




Menu's gebruiken

Druk op  om het hoofdmenu te openen.



Druk op  om naar een pictogram voor een menufunctie in het hoofdmenu te bladeren en dit te markeren. De volgende pictogrammen vertegenwoordigen functies die in het hoofdmenu kunnen voorkomen, afhankelijk van uw serviceprovider en de opties van uw abonnement.


Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Spel en toepassingen		Multimedia
	Office Tools		Instellingen
	IM		Webtoegang

Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Telefoonboek		Gesprek info
	Berichten		

Een menufunctie selecteren


Als u vanuit het hoofdscherm een menufunctie wilt selecteren, doet u het volgende:


Zoek de functie  > **Gesprek info** > **Gevoerde**

In dit voorbeeld gaat u als volgt te werk: u drukt in het hoofdscherm eerst op , vervolgens bladert u naar  **Gesprek info** en selecteert u dit item in het hoofdmenu, waarna u naar **Gevoerde** bladert en dit item selecteert. Druk op  om te bladeren en op de linker- of rechtersoftwaretoets om de functies te selecteren die links en rechts onder in het scherm worden weergegeven.


Een optie van een functie selecteren

Voor sommige functies moet u een optie in een lijst selecteren:

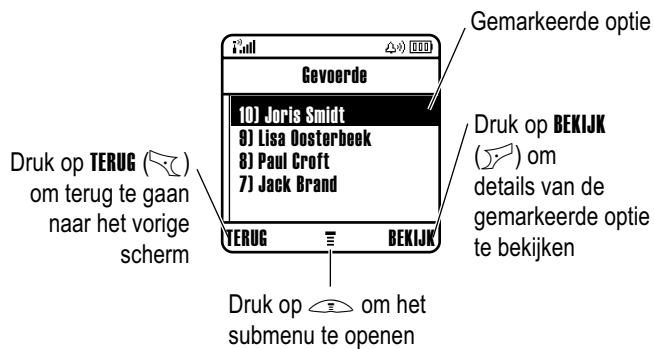

Druk op  om omhoog of omlaag te bladeren naar de optie die u wilt markeren.


- Druk in een genummerde lijst op een cijfertoets om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en de optie in de lijst te markeren die het meest overeenkomt.

Als voor een optie een lijst met mogelijke waarden wordt weergegeven, drukt u op  links of rechts om te bladeren en een waarde te selecteren.


Als voor een optie een lijst met mogelijke numerieke waarden wordt weergegeven, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

Tekst invoeren

Voor sommige functies moet u gegevens invoeren.

Druk op  om naar beneden te bladeren naar andere opties

Druk op **TERUG** () om terug te gaan naar het vorige scherm

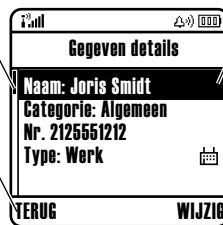


Gemarkeerde optie

Druk op **WIJZIG** () om details van de gemarkeerde optie te bekijken


In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten samenstellen en verzenden. Een *tekenteller* houdt bij hoeveel tekens er nog in een SMS passen.

Zie de volgende paragraaf voor beschrijvingen van indicators


Een knipperende cursor geeft de invoegpositie aan

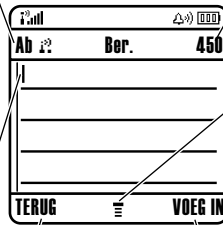

Tekenteller


Druk op  om het submenu te openen

Druk op **TERUG**  om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen.

Druk op **VOEG IN**  om een EasySMS, een afbeelding of geluid in te voegen

Een tekstinvoermethode kiezen


U kunt namen, nummers en berichten op verschillende manieren invoeren. De geselecteerde methode (bijvoorbeeld iTAP voor voorspellende tekstinput of de TAP-invoermodus) blijft actief totdat u een andere methode selecteert.

Druk in een tekstinvoerscherm op  om naar een van de volgende invoermethoden te gaan:

- Primair** De primaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).
- Numeriek** Alleen cijfers invoeren (zie pagina 46).



- Symbol** Alleen symbolen invoeren (zie pagina 46).
- Secundair** De secundaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).



U kunt ook in een tekstinvoerscherm een invoermethode selecteren door te drukken op  > **Invoer Methode**.

u kunt van tekstinvoermethode veranderen door in de bewerkingsmodus op  te klikken.


Een tekstinvoermethode instellen

Druk in een willekeurig tekstinvoerscherm op  > **Invoer setup**. Selecteer **Eerste Voorkeur** of **Tweede Voorkeur** en kies:


- ITAP** De telefoon elk woord laten voorspellen terwijl u toetsen indrukt (zie pagina 44).
- Multi-tik** In deze modus voert u letters en cijfers in door een of meerdere keren op een toets te drukken.
- Multi-tik Extra** In deze modus voert u letters, cijfers en symbolen in door een of meer keren op een toets te drukken.
- Niet** De secundaire instelling verbergen (alleen beschikbaar voor Secondary Setup).



Hoofdletters en kleine letters

Druk op  in een tekstinvoerscherm om van hoofdletters naar kleine letters te schakelen (of andersom). De volgende indicators geven de letterstatus aan:

- abc** = geen hoofdletters **Abc** = alleen volgende letter hoofdletter maken
- ABC** = alleen hoofdletters



Indicators voor tekst invoermethoden

Als u de **Primair** of **Secundair** tekstinvoermethode selecteert, geven de volgende indicators de instelling aan:

Primair	Secund.	
1	2	Multi-tikmethode, geen hoofdletters
1†	2†	Multi-tik, alleen volgende letter hoofdletter maken
1††	2††	Multi-tikmethode, alleen hoofdletters
□	□	iTAP, geen hoofdletters
□†	□†	iTAP, alleen volgende letter hoofdletter maken
□††	□††	iTAP, allemaal hoofdletters

De volgende indicators geven de invoermethode **Numeriek** of **Symbool** aan:

123 = numerieke methode @ = symboolmethode

Multi-tikmethode gebruiken

Dit is de standaardmethode om tekst in de telefoon in te voeren.

Met de gewone Multi-tikmethode bladert u door de letters en cijfers van de toets waarop u drukt. Met de methode Tap Extended wordt ook door extra symbolen gebladerd; zie het overzicht op pagina 43.

Druk op

- 1 een toets, een of meerdere malen
- 2 de toetsen

Om

een letter, cijfer of symbool te selecteren
overige tekens in te voeren.

Tip: druk op  rechts als het woord compleet is of op  om een spatie in te voeren.


- 3 **OK** 

de tekst op te slaan

In een tekstinvoerscherm kunt u op  drukken om te schakelen tussen invoermethoden. Als **Multi-tik** of **Multi-tik Extra** niet beschikbaar is als **Primair** of als **Secundair** invoermethode, zie pagina 40.


Als u tekst invoert met de **Multi-tik**- of de **Multi-tik Extra**-methode, zijn de functies van de softwaretoetsen anders.

Teken verschijnt op invoegpositie

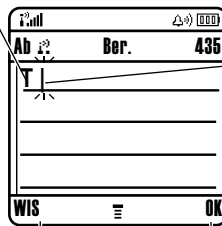


Na 2 seconden wordt het teken geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie

Druk op **WIS**  om het teken links van de invoegpositie te verwijderen

Druk op **OK**  om tekst te accepteren en op te slaan

Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de telefoon de rest van het woord 'raden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kunt u het volgende zien:

Teken verschijnt op invoegpositie

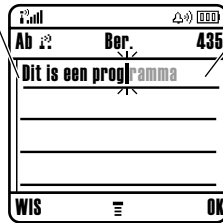



Druk op om **programma** te accepteren of druk op om het af te wijzen en een spatie achter **prog** in te voeren

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

Tekentabel




Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de **Multi-tyk Extra**-methode.

	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ; % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 á à â ã ç æ
	d e f 3 é ê ë ì
	g h i 4 í î ï
	j k l 5
	m n o 6 ñ ó ò ô õ ö
	p q r s 7
	t u v 8 ú û ü ù
	w x y z 9
	hoofdletters/kleine letters wijzigen, voor hoofdletters

	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
	andere tekst invoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)



Opmerking: *het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met  eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.*


Tekstinvoerregels voor de multi-tikmethode


- Druk meerdere keren op een toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen.
- Druk op  links of rechts om de knipperende cursor in een SMS-bericht naar links of rechts te verplaatsen.
- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Zo nodig drukt u op  omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Als u gegevens invoert of bewerkt die u niet wilt opslaan, drukt u op  om te stoppen zonder iets op te slaan.


De iTAP™-methode


Als u de voorspellende invoermethode van iTAP™-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. Dit kan sneller zijn dan de **Multi-tik**-methode, doordat uw telefoon de ingedrukte toetsen combineert tot bestaande woorden.

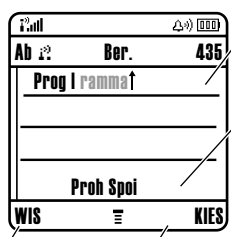

Als u bijvoorbeeld op    , drukt, verschijnen er verschillende lettercombinaties die overeenkomen met de door u ingetoetste letters:



Druk op  om de laatste letter te verwijderen


Druk op  om de gemarkeerde combinatie te vergrendelen

Druk op  om Programma te accepteren

Druk op  om een andere combinatie te markeren Druk op  om **Prog** en een spatie in te voeren

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progress**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

Woorden invoeren


In een tekstinvoerscherm kunt u op  drukken om te schakelen tussen invoermethoden. Een indicator geeft aan welke methode is ingeschakeld (zie pagina 41). Als de **ITAP**-methode niet beschikbaar is als de **Primair** of **Secundair** invoermethode, zie pagina 40.

Druk op

1 toetsen (eenmaal drukken per letter)

Om

mogelijke lettercombinaties onder aan het scherm weer te geven

2  links of rechts

de gewenste combinatie te markeren

Druk op
3 KIES (☞)

Om
een gemarkeerde combinatie te
vergendelen

U kunt de toetsen gebruiken om aan
het eind van de combinatie meer
letters toe te voegen.

of
(☞)

de gemarkeerde combinatie in te
voeren als een woord wordt gespeld

Er wordt automatisch een spatie
ingevoegd na het woord.

Als u een woord invoert dat niet door de telefoon wordt herkend,
wordt het opgeslagen als een van uw woordopties. Als het
geheugen voor niet herkende woorden vol raakt, wordt het oudste
woord verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe woorden.

De numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op (**) voor andere
invoermethoden totdat u de indicator 123 (numeriek) ziet.


Druk op toetsen om de gewenste nummers in te voeren. Druk
tenslotte op (**) als u naar een andere invoermethode wilt
omschakelen.

De symbolmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op (**) voor andere
invoermethoden totdat u de indicator @ (symbool) ziet.

Druk op

1 toetsen (eenmaal drukken per symbool)

2  links of rechts

3 **KIES** 

Om

mogelijke symbolencombinaties onder aan het scherm weer te geven

de gewenste combinatie te markeren

een gemarkeerde combinatie te vergrendelen

U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer symbolen toe te voegen.











of





de gemarkeerde combinatie in te voeren

Symboltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de symbolmethode.

	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ; i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	@ _ \ β
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤
	# % *
	+ - x * / = > < # §


	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
	andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)


Opmerking: *het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met  eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.*

Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Actie

Druk op **WIS**  om telkens één letter te verwijderen.

Houd **WIS**  ingedrukt om het hele bericht te verwijderen.

Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze nummers wijzigt voordat u uw telefoon ontvangt.

Als uw serviceprovider deze codes niet wijzigt, raden we u aan deze te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten.

U kunt ook de PIN-code, de PIN2-code en/of de gespreksblokkeringscode opnieuw instellen.
Een code of wachtwoord wijzigen:

Zoek de functie  > **Instellingen > Beveiliging**
> **Nieuwe codes**

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen


U kunt de telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Voer de slotcode in als u de vergrendelde telefoon weer wilt gebruiken. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon is vergrendeld (zie pagina 62).

De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie  > **Instellingen > Beveiliging**
> **Telefoon slot > Nu vergrendelen**

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK 	de telefoon te vergrendelen

De telefoon ontgrendelen

De slotcode van uw telefoon is oorspronkelijk ingesteld op 1234. Uw serviceproviders gebruikt mogelijk voor de slotcode de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer.

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK (☞)	de telefoon te ontgrendelen

De telefoon instellen op automatisch vergrendelen

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:

Zoek de functie  **> Instellingen > Beveiliging
> Telefoon slot > Autom.
vergrendelen > Aan**

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK (☞)	automatisch vergrendelen te activeren

Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Uw serviceproviders gebruikt mogelijk voor de slotcode de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer.

Als u uw slotcode vergeet, kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat geen resultaat heeft, handelt u als volgt wanneer **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op


1 

Om

het scherm voor het omzeilen van de slotcode weer te geven

2 de toetsen

uw beveiligingscode in te voeren

3 **OK** 

uw beveiligingscode door te geven

Als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

De toetsen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas of een broekzak draagt).

Druk op



Om

de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen

Opmerking: *Inkomende gesprekken of berichten ontgrendelen het toetsenblok automatisch.*




Het telefoonboek

In dit gedeelte wordt een korte beschrijving gegeven van de basisfuncties van het telefoonboek. Meer informatie over het gebruiken van het telefoonboek vindt u op pagina 76.



Snelle methode: als u het telefoonboek vanuit het hoofdscherm wilt openen, drukt u op  omhoog of omlaag.

Een telefoonnummer opslaan




Voer in het hoofdscherm een telefoonnummer in en druk op **OPSLAAN**  om een telefoonboekgegeven met dat nummer te maken. Vul de overige velden in.

Selecteer **MEER** als u nog een nummer wilt opslaan (bijvoorbeeld een werknummer) onder dezelfde **Naam**.

VoiceDial opnemen

Als u een telefoonboekgegeven maakt, bladert u naar **VoiceDial** en drukt u op **OPNEMEN** . Vervolgens drukt u nogmaals op **OPNEMEN**  en zegt u binnen 2 seconden de naam van het gegeven. Druk op **OPNEMEN**  als u daarom wordt gevraagd en herhaal de naam. Druk op **KLAAR**  om de VoiceDial op te slaan.

Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.



Een afbeelding voor beller-ID opslaan

U kunt een afbeelding voor een telefoonboekgegeven opslaan. De afbeelding wordt dan weergegeven als u een oproep van het gegeven ontvangt.

Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.

Als u een telefoonboekgegeven maakt, bladert u naar **Afbeelding** en drukt u op **WIJZIG** (📄). Druk op **☺** om een foto te selecteren en druk op **KIES** (📄) om deze voor het gegeven op te slaan.

Een nummer kiezen

Druk op **☺** > **Telefoonboek** > nummer dat u wilt bellen (📄).

Opmerking: afhankelijk van de lokale instellingen hebt u in het inactieve beeldscherm ook toegang tot het telefoonboek door op **☺** te drukken.

Tip: snel gegevens in de **Telefoonboeklijst** markeren: als uw gegevens op **Verkort nr.** zijn gesorteerd, drukt u op het verkorte nummer van een gegeven om het te markeren. Druk bijvoorbeeld op **☺** **15** voor het gegeven met nummer 15. Als de gegevens op **Naam**, **VoiceDial** of op **Email** zijn gesorteerd, voert u de eerste letter van de naam van het gegeven in om deze te markeren. Druk bijvoorbeeld op **S** **HL** voor het eerste gegeven dat met een 'K' begint.

Een nummer kiezen met VoiceDial

Druk op **☺** > **Office Tools**, op **Gespreks diensten** > **VoiceDial** en zeg binnen 2 seconden de naam van het gegeven.

Tip: Als u een snelkoppeling naar de functie **VoiceDial** wilt maken, drukt u op **☺** > **Office Tools** > **Gespreks diensten**, bladert u naar **VoiceDial** en houdt u **☺** ingedrukt. U wordt gevraagd of u de snelkoppeling wilt opslaan. Als u een snelkoppeling wilt gebruiken, drukt u op **☺** en op het nummer van de snelkoppelingstoets.





Telefoonboekgegevens sorteren




Druk op  > **Telefoonboek**, druk op  > **Setup** > **Sorteer op**, en selecteer vervolgens of u de telefoonlijst wilt sorteren op **Naam**, **Verkort nr.**, **VoiceDial** of op **Email**.

Als u op naam sorteert, kunt u **Alle** nummers weergeven of alleen het **Primair** nummer voor elke naam. Zie pagina 78 als u een hoofdnummer voor een naam wilt instellen.

Gegevens per categorie weergeven

Druk op  > **Telefoonboek**, druk op  > **Categorieën** en selecteer of u **Alle** gegevens wilt weergeven, gegevens in een gedefinieerde categorie (**Business**, **Personal**, **General**, **VIPs**) of gegevens in een categorie die u zelf hebt gemaakt.

Zie pagina 77 als u een categorie voor een telefoonboekgegeven wilt instellen.



De telefoon instellen

Uw naam en telefoonnummer opslaan



Uw naam en telefoonnummer opslaan of bewerken op de SIM-kaart:


Zoek de functie  > **Instellingen > Telefoonstatus**
> **Mijn tel. nummers**

Snelle methode: druk op   in het hoofdscherm om uw naam en telefoonnummer te bewerken.

Als u uw eigen telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

De datum en tijd instellen

Uw telefoon gebruikt de tijd en datum voor de **Agenda**. Uw telefoon kan de tijd en datum synchroniseren met het netwerk.

Zoek de functie  > **Instellingen > Initiële Setup**
> **Tijd en datum > Autom. updaten**
> **Aan**

Als u de tijd en datum handmatig wilt instellen, stelt u **Autom. updaten** in op **Uit** en gebruikt u de opties **Tijd** en **datum**:

Zoek de functie  > **Instellingen > Initiële Setup**
> **Tijd en datum > Tijd of datum**


Een belprofiel instellen


Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een **melding** genoemd.

U kunt een keuze maken uit vijf belprofielen. De indicator voor de belprofiel op het beeldscherm duidt op de huidige belprofiel (zie pagina 35).

Een belprofiel instellen:

Zoek de functie		> Instellingen > Melding Profielen > Profiel
Druk op	Om	
1 		naar de belprofiel te bladeren
2 KIES 		de belprofiel te selecteren

Elke belprofiel bevat instellingen voor specifieke meldingssignalen, de beltoon-ID en het volume voor de beltoon en de toetsen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, drukt u op  > Instellingen > Melding Profielen > *Profiel Details*.

Snelle methode: als u het belvolume vanuit het hoofdscherm wilt wijzigen, drukt u op  links of rechts.










Een achtergrondafbeelding instellen

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond voor het hoofdscherm van uw telefoon. De achtergrondafbeelding verschijnt als een vaag watermerk in tekst- en menuschermen.

Zoek de functie		> Instellingen > Personaliseer > Wallpaper
------------------------	---	---

Druk op

Om

1 	naar Afbeelding te bladeren
2 WIJZIG 	de afbeeldingenviewer te openen
3  omhoog of omlaag	naar een afbeelding/animatie te bladeren Blader naar (geen) als u de achtergrondafbeelding wilt uitschakelen.
4 KIES 	de afbeelding/animatie te selecteren
5 	naar Lay-out te bladeren
6 WIJZIG 	de lay-out van de afbeelding aan te passen
7 	naar Gecentreerd, Naast elkaar of Volledig display te bladeren Gecentreerd plaatst het beeld midden in het scherm. Naast elkaar vult het beeldscherm met meerdere kopieën van de afbeelding. Volledig display past het formaat van de afbeelding zo nodig aan het beeldscherm aan.
8 KIES 	de instelling van de lay-out te bevestigen
9 TERUG 	de achtergrondinstellingen op te slaan

Een schermbeveiliging instellen

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermbeveiliging.

De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer de telefoon aan staat en er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt. Zo nodig wordt de afbeelding zodanig verkleind dat deze in het beeldscherm past. Een animatie wordt gedurende 1 minuut herhaald. Daarna wordt het eerste frame van de animatie weergegeven.

Schakel de schermbeveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Zoek de functie



> **Instellingen** > **Personaliseer**
> **Screen Saver**

Druk op

1

2 **WIJZIG**

3 omhoog of
omlaag

4 **KIES**

5

6 **WIJZIG**

7

Om

naar **Afbeelding** te bladeren

de afbeeldingenvviewer te openen

naar een afbeelding/animatie te
bladeren

Blader naar **[geen]** als u de
schermbeveiliging wilt uitschakelen.

de afbeelding/animatie te selecteren

naar **Pauze** te bladeren

het vertraginginterval in te stellen

naar het interval te bladeren waarna
de schermbeveiliging moet worden
ingeschakeld

Druk op

8 KIES (👉)

Om

de instelling voor de vertraging te bevestigen

9 TERUG (👈)

de instellingen voor de screensaver op te slaan

De beeldschermkleur instellen

U kunt het kleurenpalet selecteren dat uw telefoon moet gebruiken om indicators, markeringen en labels van softwaretoetsen weer te geven.

Zoek de functie



> **Instellingen** > **Personaliseer**
> **Kleur Profiel**

De achtergrondverlichting aanpassen

Instellen hoe lang de achtergrondverlichting voor het beeldscherm en de toetsen aan moet blijven.

Zoek de functie



> **Instellingen** > **Initiële Setup**
> **Display licht**

Time-out voor het beeldscherm instellen

U kunt instellen dat het beeldscherm vanzelf wordt uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit wordt waargenomen.

Zoek de functie



> **Instellingen** > **Initiële Setup**
> **Display Time-out**

Gespreksfuncties

Zie pagina 21 voor standaardinstructies voor het bellen van iemand en het beantwoorden van de telefoon.

Een andere actieve lijn selecteren



Selecteer een andere actieve telefoonlijn als u gesprekken wilt voeren of ontvangen via uw andere telefoonnummer.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn.

Zoek de functie



> Instellingen > Telefoonstatus
> Actieve lijn

De indicator op het scherm geeft aan welke telefoonlijn op het moment actief is (zie pagina 33).

Een nummer opnieuw kiezen

Druk op

1

Om

de lijst met de 10 laatste gekozen nummers weergeven

2

naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen

3

het nummer opnieuw te kiezen

Automatisch opnieuw kiezen



Als u een bezettoon hoort, wordt op het scherm van de telefoon **Gesprek mislukt, Nummer bezet** weergegeven.

Het telefoonnummer opnieuw kiezen:

Druk op



Om

het automatisch opnieuw kiezen te activeren

Het nummer wordt automatisch opnieuw gekozen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u een bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.

Beller-ID

Inkomende gesprekken



Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van inkomende gesprekken weergeven op het scherm van de telefoon.

Op het scherm van de telefoon wordt de naam van de beller (en de foto, indien beschikbaar) weergegeven als deze in het telefoonboek staat, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen gegevens over de beller-ID beschikbaar zijn.

U kunt ook een specifieke beltoon-ID en/of licht-ID instellen voor specifieke namen in uw telefoonboek. Zie pagina 76 voor meer informatie.

Uitgaande gesprekken



U kunt uw telefoonnummer als ID weergeven of verbergen wanneer u gesprekken voert.

Zoek de functie



> **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Mijn ID**

U kunt de standaardinstelling voor de beller-ID negeren wanneer u een gesprek voert. Ga als volgt te werk terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):

Druk op



> **Verberg ID/Toon ID**

Om

uw beller-ID te verbergen of weer te geven voor het volgende gesprek

Inkomende gesprekken annuleren

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

Druk op

NEGEER (👉)

Om

het inkomende gesprek te annuleren




Afhankelijk van de instellingen van uw telefoon en/of uw type abonnement, wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of hoort de beller een bezettoon.

Een alarmnummer bellen


De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

alarmnummers verschillen per land. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken.

Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.


Druk op	Om
1 de toetsen	het alarmnummer te kiezen
2 	het alarmnummer te bellen




Internationale nummers kiezen

Houd  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren (+) voor het land waarnaar u belt.

Gespreksinfo weergeven

Uw telefoon houdt een lijst bij van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen of gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste gesprekken. De oudste gesprekken worden verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.

Snelle methode: druk op  in het hoofdscherm om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

Zoek de functie		> Gesprek info
Druk op	Om	
1 	naar Ontvangen of Gevoerde te bladeren	
2 KIES 	de lijst te selecteren	
3 	naar een item te gaan	
	✓ betekent dat er een verbinding is gemaakt.	

Druk op

4 

of

BEKIJK 

of



Om

het nummer te kiezen

Houd  2 seconden ingedrukt om het nummer als DTMF-tonen te verzenden tijdens een gesprek.

gespreksdetails te bekijken

het **Laatste** te openen om andere acties met het bericht uit te voeren


Het **Laatste** kan de volgende opties bevatten:

Optie	Beschrijving
Opslaan	Een telefoonboekgegevens maken met het nummer in het veld Nr.
Wissen	Het gegeven verwijderen.
Alles wissen	Alle gegevens uit de lijst verwijderen.
Verberg ID/Toon ID	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
Bericht verzenden	Een nieuw SMS-bericht opstellen met het nummer in het veld Aan .
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.

Optie	Beschrijving
Tonen verzenden	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. Deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.
Spoken dan faxen	Spoken en vervolgens een fax verzenden gedurende hetzelfde gesprek (zie pagina 85).

Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord

In de telefoon wordt een lijst bijgehouden van onbeantwoorde gesprekken, en op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- de indicator  (gemiste gesprekken)

Druk op

1  **BEKIJK**

Om

de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven

2 

een oproep te selecteren die u wilt beantwoorden

3 

de oproep te verzenden

Het kladblok gebruiken

De laatst op het toetsenblok ingevoerde reeks cijfers wordt opgeslagen in het kladblokgeheugen van de telefoon. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Het nummer ophalen dat in het kladblok is opgeslagen:

Zoek de functie



> Gesprek info > Kladblok

Druk op



of



of

OPSLAAN

Om

het nummer te bellen

het **Menu Kiezen** te openen om een nummer of een speciaal teken toe te voegen

een telefoonboekgegeven te maken met het nummer in het veld **Nr.**

Een nummer toevoegen

Terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):

Druk op



> **Koppel nummer**

Om

een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toe te voegen

Verkort kiezen

Als u een gegeven in uw telefoonboek opslaat, wordt er een uniek verkort nummer aan toegewezen.

Druk op > **Telefoonboek** om een verkort nummer weer te geven, blader naar het gegeven en druk op **BEKIJK** .

Een telefoonboekgegeven verkort kiezen:

Druk op

1 de toetsen

Om

het verkorte nummer in te voeren voor het gegeven dat u wilt bellen

2

het nummer te selecteren

3

het nummer te bellen

Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekgegevens tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.


Tip: u moet opgeven welke telefoonnummerlijst u wilt gebruiken in combinatie met deze functie: het telefoonboek in het telefoongeheugen, of het telefoonboek op de SIM-kaart (zie pagina 78).

Voicemail gebruiken

Ontvangen voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, moet u het voicemailnummer bellen.


vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Voicemailberichten beluisteren

Zoek de functie  > **Berichten > Voicemail**

Het voicemailnummer wordt gebeld. Als er geen voicemailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

Een voicemailbericht ontvangen

Wanneer u een voicemailbericht ontvangt, worden de indicator  (voicemailbericht) en een melding dat u een nieuwe voicemail hebt ontvangen, weergegeven.

Druk op
BEL 


Om
het bericht te beluisteren

Het voicemailnummer wordt gebeld. Als er geen voicemailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

Het voicemailnummer opslaan

Voer zo nodig de volgende procedure uit om uw voicemailnummer in de telefoon op te slaan. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u opgeslagen.

Zoek de functie  > **Berichten**
 > **Setup Voicemail**





Druk op	Om
1 de toetsen	het voicemailnummer in te voeren
2 OK 	het nummer op te slaan

U kunt geen pauzeteken (**p**), wachtteken (**w**) of getal (**n**) opslaan in dit nummer. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekgegeven voor maken. Daarna kunt u het gegeven gebruiken om uw voicemail te bellen.

Wisselgesprek





Wanneer u in gesprek bent, hoort u een meldingstoon die aangeeft dat er een tweede inkomend gesprek is.

Druk op	Om
1 	het nieuwe gesprek te beantwoorden
2 WISSEL 	tussen de gesprekken te schakelen
of	
KOPPEL 	de twee gesprekken met elkaar te verbinden
of	
 > Einde wachtgesprek	het gesprek in de wachtstand te beëindigen

U moet de functie wisselgesprek activeren als u deze wilt gebruiken. Wisselgesprek in- of uitschakelen:


Zoek de functie  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Wisselgesprek**

Een gesprek in de wachtstand zetten


Druk op **WACHT**  (indien beschikbaar)
of
 > **Wacht**

Om het gesprek in de wachtstand te zetten




Een gesprek doorverbinden


 U kunt aankondigen dat u een actief gesprek gaat doorverbinden, maar u kunt een gesprek ook direct doorverbinden.

Het doorverbinden aankondigen

Zoek de functie  > **Wacht**

Druk op

1 de toetsen	Om het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt
2 	het nummer te bellen en te spreken met degene die de telefoon beantwoordt
3 	het menu te openen
4 	naar Overdragen te bladeren



Druk op

5 KIES (☞)

6 OK (☞)

Om

Overdragen te selecteren

te bevestigen dat u het gesprek wilt doorverbinden

Het doorverbinden niet aankondigen

Zoek de functie

 > **Overdragen**

Druk op





1 de toetsen

2 

Om

het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt

het gesprek door te verbinden



Telefoonfuncties

Menuoverzicht

Hoofdmenu

-  **Telefoonboek**
-  **Gesprek info**
 - Ontvangen
 - Gevoerde
 - Kladblok
 - Gesprekstijden
 - Gesprekskosten *
 - Datatijden
 - Datavolumes
-  **Berichten**
 - Nieuw bericht
 - Inbox
 - Voicemail
 - Browser berichten
 - Cell Broadcast
 - EasySMS
 - Outbox
 - Concepten
 - EasyMMS
-  **Office Tools**
 - SIM Tool Kit Apps *
 - Calculator
 - Agenda
 - Snelkoppelingen
 - Wekker
 - Chatten
 - Gespreks diensten
 - VoiceDial
 - Beperkt kiezen
 - Quick Dial
 - Service nummer s*
-  **Spel&Toepassingen**

-  **Webtoegang**
 - Browser
 - Favorieten
 - Opgeslagen pagina's
 - Historie
 - Ga naar URL
 - Browser setup
 - WEB profielen
-  **Multimedia**
 - Themas
 - Camera
 - Afbeeldingen
 - Audio
 - MotoMixer
 - Videos
-  **IM**
 - Aanmelden
 - Offline conversaties
 - Offline instellingen
 - Help
-  **Instellingen**
 - (zie volgende pagina)

* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. De menustructuur en functienamen van uw telefoon kunnen hiervan afwijken. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar op uw toestel.

Instellingenmenu




-  **Personaliseer**
 - Startscherm
 - Hoofd Menu
 - Kleur Profiel
 - Begroeting
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
-  **Melding Profielen**
 - Profiel
 - Profiel Detail
 - Licht melding
 - Gebeurtenis licht
-  **Doorschakelen**
 - Spraakgesprekken
 - Fax gesprekken
 - Data gesprekken
 - Alles annuleren
 - Doorschakelstatus
-  **Tijdens gesprek**
 - Timer in gesprek
 - Gesprekskosten *
 - Mijn ID
 - Spraak en fax
 - Antwoord opties
 - Wisselgesprek
-  **Initiële Setup**
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Display Time-out
 - Display licht
 - Scroll
 - Taal
 - Contrast
 - DTMF
 - Fabriekinstelling
 - Alles wissen
-  **Telefoonstatus**
 - Mijn tel. nummers
 - Info tegoed *
 - Actieve lijn *
 - Batterijmeter
 - Meer info
-  **Headset**
 - Autom. aannemen
 - VoiceDial
-  **CarKit Instellingen**
 - Autom. aannemen
 - Autom. handsfree
 - Uitschakeltijd
 - Oplaadtijd
-  **Netwerk**
 - Nieuw netwerk
 - Netwerk Setup
 - Netwerken lijst
 - Mijn netwerklijst
 - Netwerk toon
 - Afgebroken toon
-  **Beveiliging**
 - Telefoon slot
 - Toetsen vergrendelen
 - Slot toepassing
 - Beperkt kiezen
 - Gespreksblokkering
 - SIM PIN
 - Nieuwe codes
-  **Java Instelling**
 - Java Systeem
 - Wis alle Apps
 - Applic. Vibreren
 - Applic. Volume
 - Applic. Prioriteit
 - Applic. Display licht
 - Inst. Standby App
 - DNS IP

* optionele functies



Snelzoekgids voor telefoonfuncties

In dit gedeelte leert u functies van de telefoon te zoeken die niet in deze handleiding worden beschreven.

Gespreksfuncties




Functie	Beschrijving
Conferentie-gesprek	Tijdens een gesprek:  > Wacht , bel het volgende nummer, druk op  , druk op KOPPEL 
Doorschakelen	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren:  > Instellingen > Doorschakelen
Gesprek blokkeren	Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren:  > Instellingen > Beveiliging > Gespreksblokkering

Berichten

Functie	Beschrijving
SMS-bericht verzenden	Een SMS-bericht verzenden:  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe SMS
Multimedia-berichten verzenden	Een multimediebericht verzenden:  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS








Functie	Beschrijving	
MMS-sjabloon gebruiken	Een MMS-sjabloon met vooraf gedownloade media openen:  > Berichten > Nieuw bericht > EasyMMS	
Berichten lezen	Een nieuw SMS- of multimedialbericht lezen dat u hebt ontvangen: Druk op LEES (📖).	
Berichtobjecten opslaan	Ga naar een dia van een multimedialbericht en vervolgens:  > Opslaan	

Instant messaging




Functie	Beschrijving	
Aanmelden	Aanmelden bij Instant Messaging:  > IM > Aanmelden	
Anderen zoeken die on line zijn	Na het aanmelden: Selecteer Contacten Lijst om een lijst met andere gebruikers weer te geven.	
Gesprek starten	Een gesprek starten: Markeer in de Contacten Lijst een naam in On-line contacten en druk op ZEND IM (📞).	

Functie	Beschrijving	
Actief gesprek openen	Een lopend gesprek openen: Markeer in de Contacten Lijst een naam in Conversaties en druk op BEKIJK ().	
Gesprek beëindigen	Vanuit het gespreks scherm:  > Conversatie beëindigen	
Afmelden	Afmelden bij Instant Messaging: Selecteer Afmelden in het menu IM on-line .	



Chatten

Functie	Beschrijving	
Beginnen met chatten	Een nieuwe chatsessie starten: Typ het telefoonnummer > OPSLAAN > geef overige gegevens op	
Chatverzoek ontvangen	Als u een chatverzoek ontvangt: Druk op OK () of op NEGEER ().	
Chatten stoppen	Tijdens een chatsessie:  > Beëindig Chatsessie	

Telefoonboek



Functie	Beschrijving
Gegeven maken	Een nieuw telefoonboekgegeven maken:  > Telefoonboek  > Nieuw > Telefoonnummer of Email adres
Mailinglijst voor groepen maken	Een mailinglijst voor groepen als telefoonboekgegeven maken:  > Telefoonboek  > Nieuw > Mailinglijst
Nummer kiezen	Een nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen:  > Telefoonboek , markeer het telefoonboekgegeven en druk op  om te bellen
VoiceDial-nummer	Een VoiceDial-nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen: > Office Tools > Gespreks diensten > VoiceDial Zeg binnen 2 seconden de naam van het gegeven wanneer u hierom wordt gevraagd.
Beltoon-ID voor gegeven instellen	Een bepaalde beltoon instellen voor een telefoonboekgegeven:  > Telefoonboek > <i>gegeven</i>  > Bewerken > Beltoon ID > <i>naam van beltoon</i> Opmerking: de optie Beltoon ID is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.

Functie	Beschrijving
Afbeelding voor beller-ID voor gegeven instellen	<p>Een foto toewijzen die wordt weergegeven als u een oproep ontvangt van dit gegeven:</p> <p> > Telefoonboek > <i>gegeven</i></p> <p> > Bewerken > Afbeelding > <i>afbeelding</i></p> <p>Opmerking: <i>de optie Afbeelding is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i></p>
Categorie voor gegeven instellen	<p>De categorie voor een telefoonboekgegeven instellen:</p> <p> > Telefoonboek > <i>gegeven</i></p> <p> > Bewerken > Categorie > naam van categorie</p> <p>Opmerking: <i>de optie Categorie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i></p>
Categorie-weergave instellen	<p>Categorieweergave voor telefoonboek instellen:</p> <p> > Telefoonboek</p> <p> > Categorieën > categorieweergave</p>



Functie	Beschrijving
Licht-ID voor categorie instellen	<p>Een bepaald lichtpatroon instellen dat moet worden weergegeven als u gesprekken ontvangt van telefoonboekgegevens in een specifieke categorie:</p> <p> > Telefoonboek</p> <p> > Categorieën, blader naar het gegeven en druk op  > Bewerken > Lichtbron-ID</p> <p><i>Opmerking: de optie Lichtbron-ID is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i></p>
Telefoonboeklijst sorteren	<p>De volgorde voor telefoonboekgegevens instellen:</p> <p> > Telefoonboek</p> <p> > Setup > Sorteer op > sorteervolgorde</p>
Hoofdnummer instellen	<p>Hoofdnummer voor telefoonboekgegeven met meerdere nummers instellen:</p> <p> > Telefoonboek, blader naar het gegeven en druk op  > Primair instellen > telefoonnummer</p>
Snelkiezen	<p>Stel snelkiezen in om gegevens te bellen die zijn opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon of het telefoonboek van de SIM-kaart:</p> <p> > Instellingen > Initiële Setup > Snel kiezen</p>

Funcies om de telefoon een persoonlijk karakter te geven

Funcie	Beschrijving
Belprofiel	De beltoon voor een gebeurtenis wijzigen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > gekozen meldingen selecteren
Beltoon-ID's	Specifieke beltonen inschakelen die aan telefoonboekgegevens zijn toegewezen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > Beltoon ID's
Belvolume	Beltoonvolume instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > Beltoonvolume Snelle methode: druk op  rechts of links in het hoofdscherm.
Volume van de toetsen	Het volume van het toetsenblok instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > Toetsvolume
Klokweergave	Een analoge of digitale klok weergeven in het hoofdscherm:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Klok
Menuweergave	Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Bekijk





Functie	Beschrijving
Hoofdmenu	Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Sorteren
Labels van softwaretoetsen wijzigen	Labels van softwaretoetsen in het hoofdscherm wijzigen  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie toets > Softwaretoetsen
Snelkoppelingen	Een snelkoppeling naar een menu-item maken: Markeer het menu-item en houd vervolgens  ingedrukt. Een snelkoppeling selecteren:  > Office Tools > Snelkoppelingen > naam van snelkoppeling




Menufuncties

Functie	Beschrijving
Taal	Menutaal instellen:  > Instellingen > Initiële Setup > Taal
Fabrieksinstellingen	Alle opties, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen:  > Instellingen > Initiële Setup > Fabriekinstelling


Functie	Beschrijving
Alles wissen	Alle opties behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen, en alle instellingen en gegevens van de gebruiker wissen behalve de gegevens op de SIM-kaart:  > Instellingen > Initiële Setup > Alles wissen

Kiesfuncties

Functie	Beschrijving
Beperkt kiezen	Als u de functie Beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers.  Beperkt kiezen in- of uitschakelen:  > Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen De lijst met beperkte nummers gebruiken:  > Office Tools > Gespreks diensten > Beperkt kiezen
Servicenummers	Servicenummers kiezen:  > Office Tools > Gespreks diensten > Service nummers 

Functie	Beschrijving
Quick Dial *	<p>Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer Quick Dial-nummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice.</p> <p>Voorgeprogrammeerde nummers kiezen:  > Office Tools > Gespreks diensten > Quick Dial</p>
DTMF-tonen	<p>DTMF-tonen inschakelen:  > Instellingen > Initiële Setup > DTMF</p> <p>DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: Druk op de gewenste cijfertoetsen.</p> <p>Opgeslagen nummers als DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: Markeer een nummer in het telefoonboek of in de lijst met recente gesprekken en druk op  > Tonen verzenden.</p>

Gesprekstijd bijhouden





De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.

Functie	Beschrijving
Gesprekstijden	Gesprekstimers weergeven:  > Gesprek info > Gesprekstijden 
Timer in gesprek	Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:  > Instellingen > Tijdens gesprek > Timer in gesprek 
Gesprekskosten	Informatie over de gesprekskosten weergeven:  > Gesprek info > Gesprekskosten 

Handsfree-functies

Opmerking: in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Functie	Beschrijving
Luidspreker	Druk in een actief gesprek op SPEAKER  . 
Automatisch beantwoorden (carkit of headset)	Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset:  > Instellingen > Carkit Instellingen of Headset > Autom. aannemen 

Functie	Beschrijving
Kiezen door middel van spraak (headset)	VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen:  > Instellingen > Headset > VoiceDial 
Automatisch handsfree (carkit)	Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:  > Instellingen > Carkit Instellingen > Autom. handsfree 
Uitschakelvertraging (carkit)	De telefoon zo instellen dat deze nog een bepaalde tijd ingeschakeld blijft nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > Carkit Instellingen > Uitschakeltijd 
Oplaadtijd (carkit)	De telefoon een bepaalde tijd opladen nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > Carkit Instellingen > Oplaadtijd 











Data en faxen




Functie	Beschrijving
Data of faxen verzenden	Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat. 
Data of faxen ontvangen	Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord de oproep vervolgens via de toepassing van het apparaat. 
Spreken dan faxen	Sluit uw telefoon op het apparaat aan, voer het nummer in, druk op  > Spreken dan faxen en druk ten slotte op  om te bellen. 

Netwerkfuncties



Functie	Beschrijving
Netwerkinstellingen	Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:   > Instellingen > Network

Funcities in de persoonlijke organizer

Functie	Beschrijving
Items in de agenda maken	Een nieuw item in de agenda maken:  > Office Tools > Agenda , markeer de dag, druk op de selectieknop in het midden en druk op  > Nieuw
Agenda-item weergeven of bewerken	Details van een agenda-item weergeven of bewerken:  > Office Tools > Agenda , markeer de dag, druk op de selectieknop in het midden en druk op BEKIJK ()
Herinnering	Een herinnering voor een agenda-item weergeven: BEKIJK () Herinnering aan item sluiten: EXIT ()
Alarm instellen	Een alarm instellen:  > Office Tools > Wekker
Alarm uitschakelen	Het alarm uitschakelen: Druk op UIT () of op  . Vertraging van 8 minuten instellen: Druk op SNOOZE ()

Functie	Beschrijving
Calculator	Getallen berekenen:  > Office Tools > Calculator
Valuta's omrekenen	Valuta's omrekenen:  > Office Tools > Calculator  > Wisselkoers Voer de wisselkoers in, druk op OK (OK), voer het bedrag in en selecteer \$ onder aan het beeldscherm.


Beveiliging

Functie	Beschrijving
SIM PIN	De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:  > Instellingen > Beveiliging > SIM PIN Let op: als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM geblokkeerd weergegeven.
Toepassing vergrendelen	Telefoontoepassingen vergrendelen:  > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing

Nieuws en ontspanning

Functie	Beschrijving	
De browser starten	Een browsersessie starten:  > Webtoegang > Browser	
Objecten van een webpagina downloaden	Een afbeelding, geluid of telefoonthema downloaden van een webpagina: Markeer het bestand, druk op KIES () en druk op OPSLAAN ()	
Websessies	Een websessie selecteren of maken:  > Webtoegang > WEB profielen	
Telefoonthema toepassen	Een groep beeld- en geluidsbestanden op uw telefoon toepassen:  > Multimedia > Themas > thema	
Spelletje of toepassing downloaden (browser)	Een Java-spelletje of -toepassing downloaden met de browser:  > Webtoegang > Browser , markeer de toepassing, druk op KIES () en druk op DOWNLOAD ()	
Spelletje of toepassing downloaden (computer)	Een Java-spelletje of -toepassing van een computer downloaden: Sluit uw telefoon op de computer aan en druk op  > Instellingen > Java Instelling > Applicaties Laden .	

Funcie	Beschrijving
Spelletje of toepassing starten	Een Java-spelletje of -toepassing starten:  > Spel&Toepassingen , markeer de toepassing en druk op KIES 
Afbeeldingen beheren	Animaties en afbeeldingen beheren:  > Multimedia > Afbeeldingen 
Geluiden beheren	Beltonen of zelf gecomponeerde of gedownloade geluiden beheren:  > Multimedia > Audio
Videoclips beheren	Videoclips beheren:  > Multimedia > Videos
Geluiden bewerken met MotoMixer	MIDI-bestanden bewerken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > Multimedia > MotoMixer > [Nieuwe mix] of naam van mixbestand
Beltonen maken	Beltonen maken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > Multimedia > Audio > [Nieuwe iMelody]
Camera	Blader in de modus Camera naar boven of beneden om in- of uit te zoomen  en van rechts naar links om de helderheid te wijzigen. Druk op  > Setup Afbeeldingen om andere instellingen te wijzigen





Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d.w.z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg.¹ De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC², met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.









Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0.87 W/kg.³

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling.

N.B. Verbeteringen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.



- 1 De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.
- 2 CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.
- 3 Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.



Index

A

aan/uit-knop 1
aanpassen, menu 79
accessoires 15
achtergrond 56
achtergrondverlichting 59
actieve lijn wijzigen 60
actieve lijn, indicator 33
afbeelding
 achtergrond 56
 downloaden 88
 schermbeveiliging 58
 weergeven 89
afbeelding voor beller-ID 24,
 61
 instellen 53, 77
agenda 86
alarmnummer 62
alles wissen 81
animatie
 achtergrond 56
 downloaden 88
 schermbeveiliging 58
 weergeven 89
automatisch opnieuw kiezen
 61

B

batterij
 indicator 35
 levensduur verlengen 16, 59
 opladen 19
 plaatsen 18
batterij zwak, bericht 35
beëindigen, gesprek 21
beëindigingstoets 1
beeldscherm
 aanpassen 80
 achtergrondverlichting 59
 beschrijving 31
 hoofdscherm 31
 kleur 59
 taal 80
 time-out 59
bellen 21
beller-ID 24, 61
belprofiel instellen 21, 56, 79
belprofiel, indicators 35
beltoon
 beheren 89
 bewerken met MotoMixer 89
 downloaden 88
 maken 89

beltoon-ID

aan-/uitzetten 79
instellen 76

beltoonverlichting 30

beltoonvolume instellen 21, 79

beperkt kiezen 81

bericht

chatten 75

lezen 74

MMS, definitie 25

MMS-sjabloon 74

multimediabericht 73

tekst 73, 74

bericht Call Failed, Number
Busy 61

bericht, indicator 34

beveiligingscode

standaard 48

wijzigen 48

blokkeren, gesprekken 73

browser

browserinstelling 88

gebruiken 88

Java-toepassingen 88

websessies 88

browser. *Zie* browser

C

calculator 87

camera

een foto maken 23

instellingen 89

categorie

licht-ID 78

telefoonboekgegevens 77

weergave 77

chatten 75

cijfers invoeren 46

codes

standaard 48, 51

vergeten 51

wijzigen 48

conferentiegesprek 73

connectorpoort voor
accessoires 1

D

dataoproep 85

datum instellen 55

doorschakelen, gesprekken 73

doorverbinden, gesprek 69

DTMF-tonen

inschakelen 82

verzenden 82

E

Enter Unlock Code, bericht 50

F

fabrieksinstellingen 80



faxoproep 85

foto

afbeelding voor beller-ID 24,
61

downloaden 88

maken 23

verzenden 23

G

geluid

beheren 89

downloaden 88

maken 89

gemist gesprek, indicator 65

gesprek

alarmnummer 62

beantwoorden 21

beëindigen 21

bellen 21

belprofiel 21, 56, 79

blokkeren 73

blokkeringscode wijzigen 48

doorschakelen 73

doorverbinden 69

in de wachtstand 69

internationale toegangscode
63

kiezen 21

kosten 83

lijst met gevoerde

gesprekken 63

lijst met ontvangen

gesprekken 63

luidspreker 83

meldingssignaal

uitschakelen 21

onbeantwoord gesprek 65

ontvangen 21

timers 83

wisselgesprek 68

gespreksinfo 63

groove tunes 89

H

headsetaansluiting 1

hoofdletters, kleine letters,
indicator 41

hoofdscherm

definitie 31

klokweergave selecteren 79

I

IM 74


indicator voor GPRS 32

indicator voor messaging
presence 34

indicators

actieve lijn 33

batterijniveau 35



belprofiel 35
bericht 34
gemist gesprek 65
GPRS 32
hoofdletters, kleine letters
41
Java-midlet 34
locatie 35
messaging presence 34
overdracht 33
roaming 33
signaalsterkte 32
tekstinvoermethode 34, 41
voicemailbericht 34, 67
wachtend bericht 27
inkomend gesprek, bericht 61
inkomende oproep
beantwoorden 21
doorschakelen 73
Instant Messaging. *Zie* IM
internationale toegangscode
63
iTAP-software 44

J

Java-midlet, indicator 34
Java-toepassingen 88
joystick 1

K

kladblok 65
kleur instellen 59
klok
analoog of digitaal
selecteren 79
instellen 55

L

lijn wijzigen 60
lijnidentificatie. *Zie* beller-ID
lijst met gevoerde gesprekken
63
lijst met ontvangen gesprekken
63
linkersoftwaretoets
aanpassen 80
functies 1, 31
locatie, indicator 35
luidspreker
automatisch antwoorden 83
inschakelen 83
luidsprekervolume 20

M

melding
definitie 56
instellen 21, 56, 79
maken 89






uitschakelen 21
meldingsverlichting 29
menu
aanpassen 80
functies opnieuw ordenen
80
gebruiken 36
pictogrammen wijzigen in
hoofdscherm 80
pictogrammen, in tekst
omzetten 79
taal instellen 80
tekst invoeren 38
weergave wijzigen 79
menutoets 1
mijn telefoonnummer 55
uw nummer weergeven 22
mijn telefoonnummers 22
MMS. *Zie* bericht
MMS-sjabloon 74
MotoMixer 89
multimedia messaging service.
Zie bericht
multimediabericht
ontvangen 27
verzenden 25, 73
multi-tikmethode, tekstinvoer
41

N
navigatietoets voor 5 richtingen
1, 35
netwerkinstellingen 85
nummer
uw nummer opslaan 55
uw nummer weergeven 22
nummer kiezen 21, 81, 82

O
ontgrendelen
telefoon 49
toepassing 87
opnieuw kiezen
automatisch opnieuw kiezen
61
nummer bezet 60
oproep beantwoorden 21
optionele accessoire, definitie
15
optionele functie, definitie 15
overdracht, indicator 33

P
PIN2-code wijzigen 48
PIN-code
invoeren 87
wijzigen 48



primaire tekstinvoermethode
39

Q

Quick Dial-nummer 82

R

rechtersoftwaretoets
aanpassen 80
functies 1, 31
reislader 19
roaming, indicator 33

S

schermbeveiliging 58
secundaire tekstinvoermethode
39
selectieknop in het midden 35
servicenummers 81
signaalsterkte, indicator 32
SIM Blocked, bericht 20, 87
SIM PIN2-code wijzigen 48
SIM PIN-code
invoeren 87
wijzigen 48
SIM-kaart
definitie 16
PIN2-code wijzigen 48
PIN-code invoeren 20
PIN-code wijzigen 48

plaatsen 16
SIM Blocked, bericht 20, 87
vergrenzelen 87
voorzorgsmaatregelen 16
slotcode
invoeren 20
omzeilen 51
standaard 48, 51
wijzigen 48
snelkiezen
gebruiken 67
voorkeur instellen 78
snelkoppelingen 80
softwaretoetsen
aanpassen 80
functies 31
illustratie 1
softwaretoetsen aanpassen 80
specifieke beltoon 79
spelletjes 88
spraakkeuze 76, 84
spraaktoets
illustratie 1
nummer kiezen 76
stand-bytijd vergroten 59
stille melding instellen 21, 56,
79
symbolen invoeren 46
symbooltabel 47

T

- taal instellen 80
- tekentabel 43
- tekst
 - hoofdletters en kleine letters, wijzigen 40
 - invoeren 38
 - invoermethode instellen 40
 - invoermethode selecteren 39
 - iTAP-software voor voorspellende tekstinvoer 44
 - numerieke methode 46
 - symboolmethode 46
 - symbooltabel 47
 - tekentabel 43
 - tikmethode 41
- tekstinvoermethode
 - instellen 40
 - selecteren 39
- tekstinvoermethode, indicator 34, 41
- telefoon
 - aan-/uitzetten 20
 - actieve lijn wijzigen 60
 - actieve lijn, indicator 33
 - alle opties opnieuw instellen 80
 - belprofiel 21, 56, 79
 - beveiligingscode 48
 - codes 48
 - datum instellen 55
 - meldingssignaal
 - uitschakelen 21
 - netwerkinstellingen 85
 - ontgrendelen 20, 49
 - openen voor beantwoorden 21
 - opgeslagen informatie
 - wissen 81
 - slotcode 48
 - taal instellen 80
 - tijd instellen 55
 - vergrendelen 49
- telefoonboek
 - afbeelding voor beller-ID 24, 53, 61, 77
 - beltoon-ID 76, 79
 - categorie voor gegeven 77
 - categorieweergave 77
 - gegeven opslaan 76
 - gegevens sorteren 54, 78
 - hoofdnummer instellen 78
 - licht-ID voor categorie 78
 - mailinglijst voor groepen 76
 - nummer kiezen 76
 - snelkiezen 67
 - twee nummers toevoegen 66

- verkort nummer 66
 - VoiceDial 76
 - telefoonnummer
 - actieve lijn wijzigen 60
 - actieve lijn, indicator 33
 - internationale toegangscode 63
 - opnieuw kiezen 60
 - opslaan in telefoonboek 76
 - twee nummers toevoegen 66
 - uw nummer opslaan 55
 - uw nummer weergeven 22
 - telefoonthema 88
 - thema 88
 - tijd instellen 55
 - timers 83
 - toepassing vergrendelen en ontgrendelen 87
 - toets
 - aan/uit 1
 - beëindigen 1
 - linkersoftwaretoets 1, 31, 80
 - menu 1
 - rechtersoftwaretoets 1, 31, 80
 - selectieknop in het midden 35
 - spraak 1
 - verzenden 1
 - 5-richtingsnavigatie 1, 35
 - volumeregeling 1, 20
 - toetsen
 - volume instellen 79
 - trilsignaal, melding
 - instellen 21, 56, 79
 - uitschakelen 21
- V**
- vergrendelen
 - SIM-kaart 87
 - telefoon 49
 - toepassing 87
 - verkort nummer 66
 - verzendtoets 1
 - videoclip
 - afspelen 28
 - beheren 89
 - downloaden 74
 - voicemail 67
 - voicemailbericht, indicator 34, 67
 - volume
 - beltoon 21, 79
 - luidspreker 20
 - toetsen 79
 - volumetoetsen 1, 20
 - voorspellende tekst invoer 44



W

- wachtend bericht, indicator 27
- wachtstand, gesprek 69
- wachtwoorden. *Zie* codes
- webpagina's 88
- websessies 88
- wekker 86
- welkom 1
- wisselgesprek 68

