



OnePlus 7T Pro Gebruikershandleiding

Vanwege softwareupdates kan de software-interface op uw toestel (inclusief, maar niet beperkt tot, de softwarefuncties, gebruikersinterfaces en interactie-ervaringen) verschillen van de in deze handleiding gepresenteerde interface. De software-interface is onderhevig aan wijzigingen.

Inhoudsopgave

AAN DE SLAG	10	Apps installeren en verwijderen	21
		Apps gebruiken	22
		Startscherm	24
		Meldingspaneel	26
		Google Assistant	29
Vooraanzicht	11	INSTELLINGEN	31
Achteraanzicht	12	Wifi en internet	32
Uw toestel instellen	13	Wifi	32
Batterij en opladen	14	Simkaart & netwerk	33
Fysieke knoppen	15	Dataverbruik	34
Gegevens overdragen naar de OnePlus 7T Pro	17	Hotspot en tethering	35
DE BASISHANDelingen	19		
Basisgebaren	20		

Aan de slag

Vliegtuigmodus 35

Bluetooth & apparaatverbinding 36

Bluetooth 36

NFC 37

Android Beam 38

Tikken en betalen 38

Display 39

Aanpassen 42

Voorinstelling thema 42

Aanpassen vergrendelscherm 43

Systeem aanpassen 43

Geluid en vibratie 43

Volume 44

Dolby Atmos 44

Niet storen 45

Oortelefoonmodus 46

Beltoon en vibratie 46

Systeemgeluiden 46

Aanraken en vibreren 46

Knoppen & gebaren 47

Aan de slag

Schuifregelaar meldingen	47
Navigatiebalk & gebaren	47
Snelle gebaren	49
Snel camera inschakelen	50
Snel de assistent-app activeren	51

App en meldingen

Recent geopende apps:=	51
Schermtijd	51
Meldingen	51
Standaard-apps	52

App-toestemmingen	52
Controle dataverbruik	52
Noodberichten	52
Speciale app-toegang	52

Beveiliging en schermvergrendeling

Beveiligingsstatus	52
Apparaatbeveiliging	54
Persoonlijke beveiliging	57

Privacy

Toestemmingsbeheer	59
--------------------	----

Aan de slag

Wachtwoorden weergeven

59

Vergrendelscherm

59

Locatie

59

Batterij

60

Gedetailleerd verbruik bekijken

60

Batterijbesparing

60

Batterij-optimalisatie

61

Opslag

61

Accounts

61

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht.

62

Hulpprogramma's

63

Systeem

64

Toegankelijkheid

64

Taal en invoer

64

Datum & tijd

65

Back-uppen

66

Reset-opties

66

OTG-opslag

67

Ervaar verbeteringsprogramma's

67

Aan de slag

Meerdere gebruikers	68	Rekenmachine	80
RAM Boost	69	Recorder	80
Systeemupdates	69	Notities-app	81

Over telefoon

69	Camera	83
-----------	--------	----

APPS

71	Galerij	87
-----------	---------	----

Telefoon	72	Klok	88
----------	----	------	----

Contacten	73	OnePlus Switch	90
-----------	----	----------------	----

Bestandsbeheer	76	Google Apps	91
----------------	----	-------------	----

Berichten	77	GEAVANCEERD	94
-----------	----	--------------------	-----------

Weer	78	Gamingmodus	95
------	----	-------------	----

Aan de slag

Niet storen	96	Opnieuw opstarten of opnieuw opstarten forceren	102
Casten-scherm	96		
Gepland in-/uitschakelen	97	Systeemupdates	102
Scherm vastzetten	97		
Parallele Apps	98	Back-up en herstel	102
Beeld-in-beeld	98	Back-up en herstel met OnePlus Switch	103
FileDash	99	Google Drive gebruiken voor back-up en herstel	103
Verborgen ruimte	100	De fabrieksinstellingen herstellen	104
OPNIEUW OPSTARTEN, BIJWERKEN, BACK-UP, HERSTEL	101	TOEGANKELIJKHEID	105
		Snelkoppeling volumetoets	106
		Toegankelijkheidsmenu	106

Aan de slag

Selecteren om te spreken	106
Switch Access	107
TalkBack	107
Tekst-naar-spraak uitvoer	107
Vergroten met driedubbele tik	108
Vergroten met snelkoppeling	109
Aan-uitknop beëindigd oproep	109
Kleurinversie	110
Kleurcorrectie	110
Tekst met hoog contrast	110

VEILIGHEIDSINFORMATIE

111

Juridische kennisgeving

112

Verklaring

112

Handelsmerken en machtigingen

113

Privacybeleid

113

Veiligheid

114

Algemene veiligheidsinformatie

114

Batterijveiligheid

116

Oplaadveiligheid

117

Rijveiligheid

119


Aan de slag

Gezondheidsinformatie	119	E-waste-informatie	125
Verklaring laserveiligheid	120	Talen en invoer	126
Conformiteit met EU-regelgeving	121	Zorg en onderhoud	127
CE-verklaring	121	Garantiebepalingen OnePlus-apparaten	128
Informatie RF-blootstelling (SAR)	121	Wat de beperkte garantie niet dekt	129
Beperkingen in 5GHz-band	123	Retourbeleid (beperkt tot Europa)	131
Frequentiebanden en vermogen	123		
Correcte verwijdering van dit product	124		
RoHS-conformiteit	124		
Conformiteit met regelgeving van India	125		


Aan de slag

Leer meer over uw toestel en start het gebruik.

Vooraanzicht

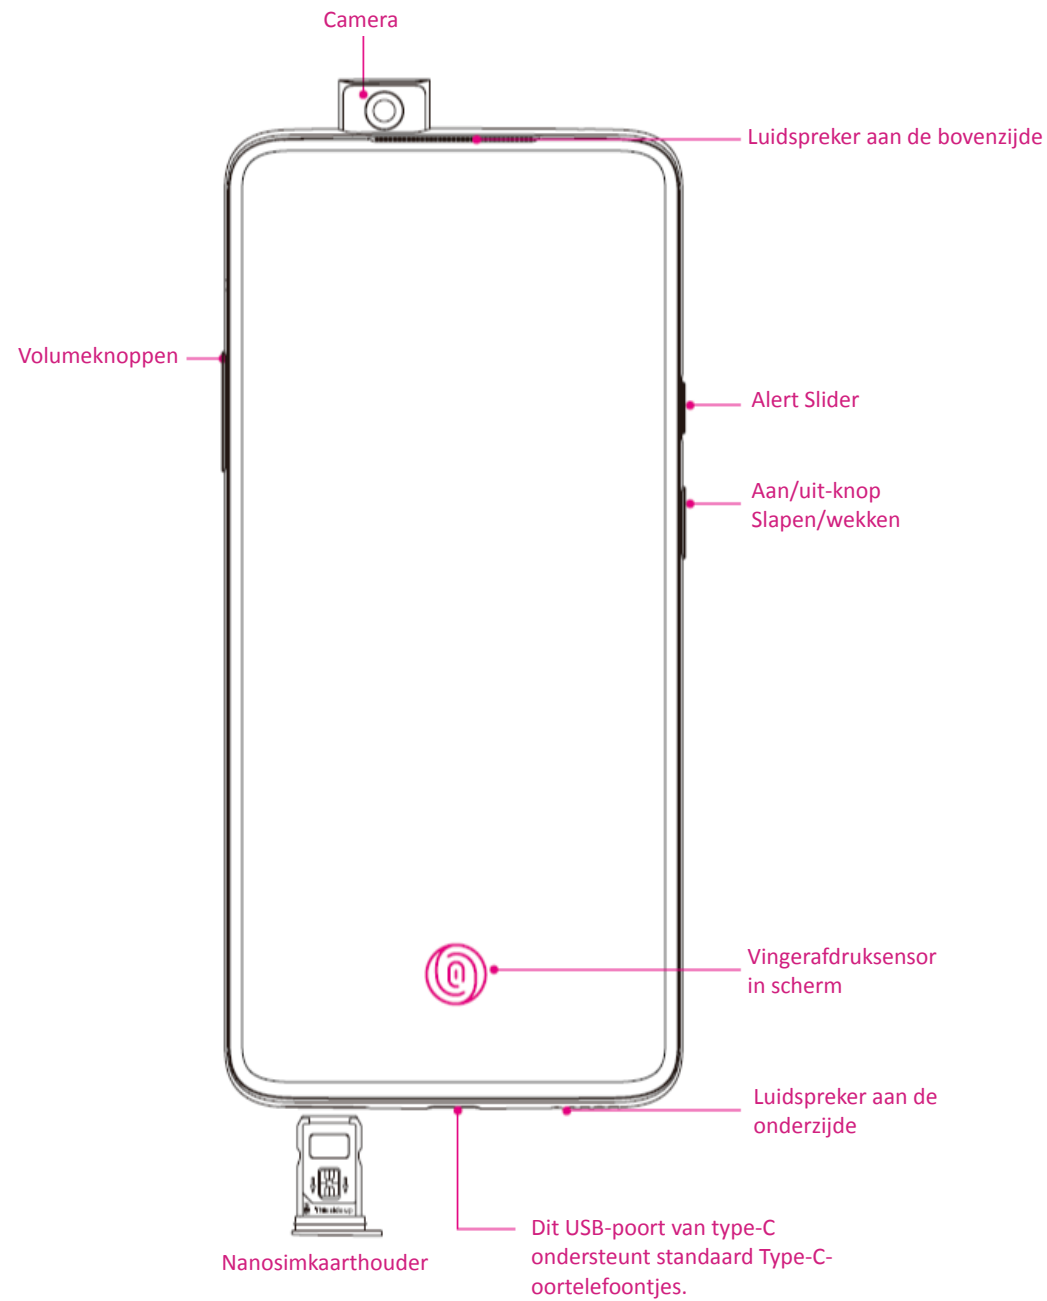

Achteraanzicht

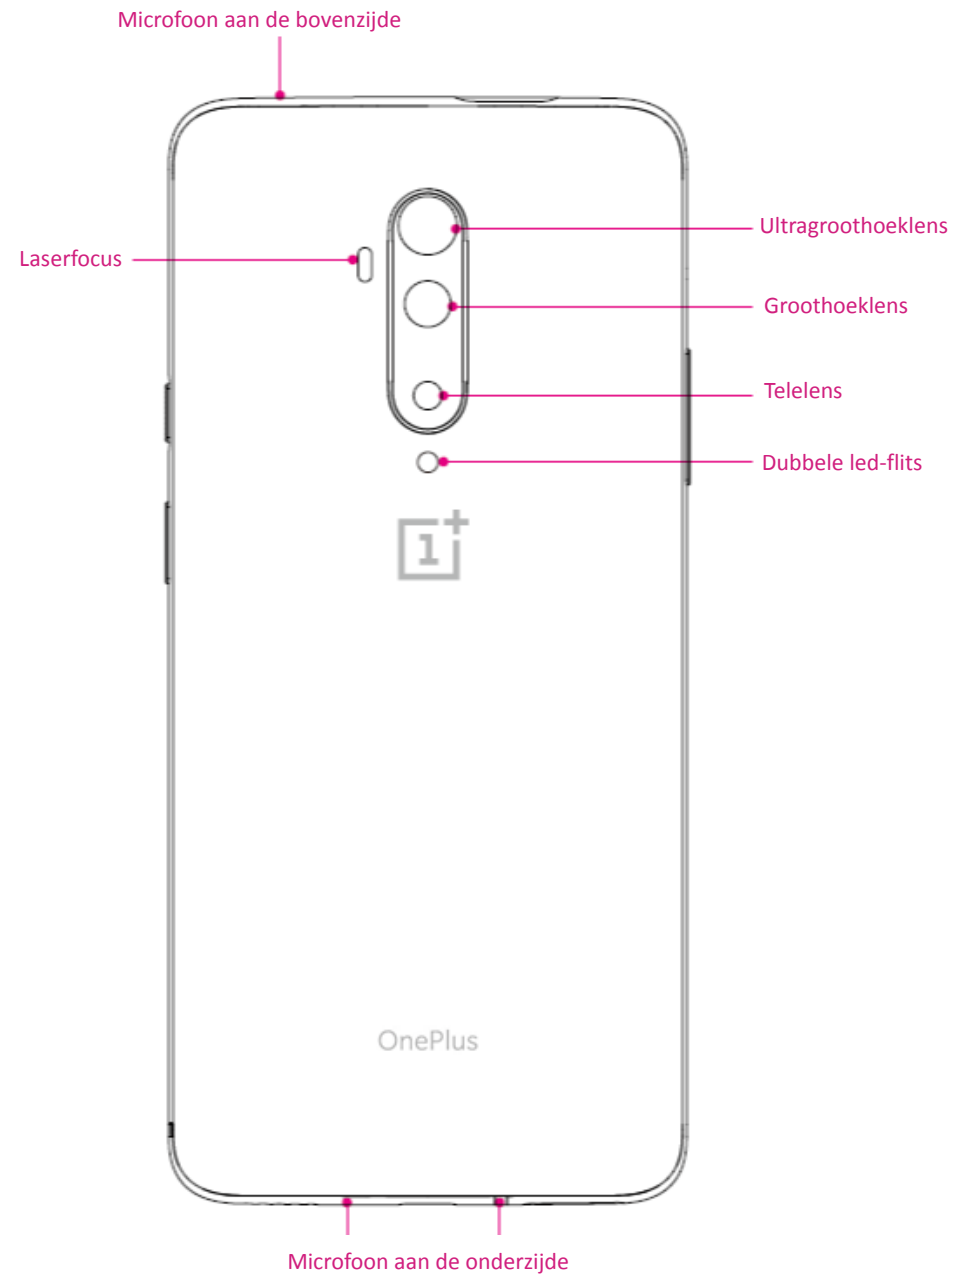

Uw toestel instellen

De simkaart plaatsen

1. Plaats de uitwerppen voor de simkaarthouder in het kleine gat op de simkaarthouder. Druk de uitwerppen stevig in het gat om de simkaarthouder naar buiten te drukken.
2. Trek de simkaarthouder langzaam uit de sleuf.
3. Plaats de simkaart in de simkaarthouder.
4. Steek de simkaarthouder terug in het toestel.

* Gebruik de originele nanosimkaarten. Niet-originele kaarten kunnen schade veroorzaken.

Uw OnePlus 7T Pro opstarten

Houd de **aan-uitknop** een paar seconden ingedrukt om de telefoon op te starten.

Als uw telefoon niet inschakelt, moet u deze mogelijk opladen.

Installatiewizard

Wanneer u de telefoon voor het eerst opstart (of na het herstellen van de fabrieksinstellingen), kunt u met de **Installatiewizard** alle functies aanpassen, inclusief de taal, softwareknoppen, gebaren, vingerafdrukcontgrendeling en andere functies. Als u deze functies later wilt aanpassen, kunt u dit na het instellen van de telefoon in de app Instellingen.

Batterij en opladen

U moet de telefoon opladen wanneer u de telefoon voor het eerst in uw handen hebt of als u de telefoon lang niet hebt gebruikt.

Veiligheidsinformatie:

1. Gebruik alleen de officiële oplader en USB-kabel om uw veiligheid te waarborgen en schade aan het toestel te voorkomen.
2. De OnePlus 7T Pro ondersteunt de USB Type-C-kabel.
3. Trek de oplader uit het stopcontact nadat u klaar bent met opladen om te voorkomen dat u elektriciteit verspilt.

4. Plaats geen voorwerpen op uw telefoon tijdens het opladen.

De batterij opladen

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter.
2. Steek de USB-kabel in de USB-poort van de telefoon.
3. Steek de adapter in een stopcontact.
4. Koppel de USB-kabel na het opladen los van de telefoon en trek de adapter uit het stopcontact.

Energie besparen en de batterijduur verlengen

Verlaag het energieverbruik door de volgende stappen te volgen:

1. Schakel het scherm uit wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
2. Schakel de **Batterijbesparings** modus in wanneer de batterij bijna leeg is.
3. Schakel Bluetooth en wifi uit wanneer u er geen gebruik van maakt.
4. Dim de schermhelderheid en verkort de slaaptijd in Instellingen.
5. Verwijder apps die u niet gebruikt.

Warp Charge 30T

Wanneer u de OnePlus-oplader en USB-kabel gebruikt voor het opladen, kunt u uw telefoon veilig (5V/6A) en snel opladen.

Als de temperatuur lager is dan 12C° of hoger is dan 45C°, dan stopt de telefoon het snelladen om de batterij te beschermen.

Fysieke knoppen

Aan-uitknop

De aan-uitknop bevindt zich aan de rechterzijde van de telefoon.

Aan de slag

- Houd de aan-uitknop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen of opnieuw te starten.
- Druk op de aan-uitknop om het scherm in of uit te schakelen.
- Druk twee keer op de aan-uitknop om de camera snel in te schakelen wanneer het scherm is vergrendeld.

Volumeknop

De volumeknop bevindt zich aan de linkerzijde van de telefoon.

- Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de volumeknoppen om het mediavolume aan te passen.

- Druk tijdens een oproep op de volumeknoppen om het oproepvolume aan te passen.
- Druk op de volumeknoppen om de beltoon te dempen wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Alert Slider

De schuifregelaar meldingen bevindt zich aan de rechterzijde van de telefoon.

U kunt de systeemstatus van de beltoon (**Stil, Trillen, Beltoon**) wijzigen door de schuifregelaar meldingen te gebruiken.

Aan de slag

- **Stil:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt zonder trillingen.
- **Trillen:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt.
- **Beltoon:** oproepen, alarmen en meldingen functioneren normaal.

als de telefoon zich in de **Niet storen-**modus bevindt, worden de beltoon en trillingen uitgeschakeld.

Sneltoetsen

U kunt snelle acties uitvoeren met behulp van de sneltoetsen.

- Houd de “aan-uitknop” en “volume lager”-knop tegelijkertijd ingedrukt om een schermafdruck te maken.
- Houd de “aan-uitknop” en “volume lager”-knop tegelijkertijd ingedrukt wanneer het toestel is uitgeschakeld om toegang te krijgen tot de herstelmodus.
- Houd de “aan-/uit”-knop en “volume omhoog” 10 seconden lang ingedrukt om de telefoon geforceerd uit te schakelen.

Gegevens overdragen naar de OnePlus 7T Pro

OnePlus Switch kan snel al uw gegevens, waaronder contacten, berichten en foto's,

Aan de slag

en ook bepaalde op uw oude Android® apparaat (OnePlus ouder apparaat of ander apparaat met Android 5.0 of hoger) opgeslagen gegevens snel migreren naar uw nieuwe OnePlus apparaat.

1. Open de OnePlus Switch-app. Selecteer **Ik ben een nieuwe telefoon** en selecteer vervolgens het type van uw oude telefoon.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm van de nieuwe telefoon. Download en installeer OnePlus Switch op uw oude telefoon.
3. Tik op Doorgaan op uw nieuwe telefoon.

4. Open OnePlus Switch op uw oude telefoon, selecteer **Ik ben een oude telefoon** en scan de QR-code op uw nieuwe telefoon om de twee telefoons te verbinden.
5. Selecteer na het verbinden van de twee telefoons de gegevens die u wilt migreren vanaf uw oude telefoon. Tik aan om te starten. Wacht vervolgens totdat de overdracht is voltooid.

De basishandelingen

Leer uw OnePlus-toestel
gebruiken.

Basisgebaren

Leer basisgebaren, zoals tikken, slepen, vegen en zoomen, gebruiken om uw telefoon en apps te bedienen.

1. Tik om een app te openen of selecteren.




2. Wanneer u een webpagina of lijst bekijkt, veegt u omhoog of omlaag om te scrollen.



3. Veeg met uw vinger naar links of rechts om van tabblad of pagina te wisselen of door inhoud te bladeren in de weer/kalender/galerij-app of applijst.



4. Gebruik twee vingers om in of uit te zoomen op afbeeldingen en webpagina's.

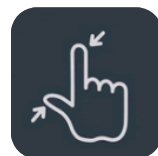

5. Druk op scherm en houd vast om het pop-upvenster voor geavanceerde instellingen te openen of om over te schakelen naar de bewerkingstatus.



Apps installeren en verwijderen

Apps installeren uit de Play Store

Het wordt aanbevolen om apps te downloaden en te installeren vanuit de Play Store, die beschikbaar is op uw toestel.

Open Play Store om met behulp van trefwoorden of de gegevens op het scherm naar apps te zoeken.

- Tik op het pictogram van een app om de details van de applicatie te bekijken.
- Tik op **Installeren** om apps te downloaden en te installeren.

*Het wordt aanbevolen om apps te downloaden wanneer u bent verbonden met een wifinetwerk.

Apps verwijderen

U kunt apps als volgt verwijderen:

- Houd het pictogram van de app op het startscherm of in de app-lade ingedrukt en selecteer **verwijderen**.

- Ga naar **Play Store > Mijn apps en spelletjes > GEïNSTALLEERD**, en klik om naar details van de app te gaan. Kies **Verwijderen**.
- Ga naar **Instellingen > Apps & meldingen** en selecteer de app. Ga vervolgens naar **App-info** en selecteer **verwijderen**.

*Sommige vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Apps gebruiken

Leer hoe u apps opent, schakelt tussen apps, apps sluit en informatie over apps kunt bekijken.

App-lade

Veeg omhoog op het startscherm om al uw apps in de app-lade te bekijken.

Apps openen

Open apps door op het pictogram van de app te tikken op het startscherm of in de app-lade.

App-info bekijken

Druk lang op het pictogram van een app en selecteer app-info in het pop-upvenster om informatie over de app en instellingsopties te bekijken.

Schakelen tussen apps



Tik op **Recent** in de navigatiebalk om te schakelen tussen apps. Wanneer navigatiegebaren is ingeschakeld, moet u in het deel van de benedenbalk naar links of naar rechts vegen of vanuit de onderrand van het scherm omhoog vegen en daarna naar links of rechts werpen om te switchen tussen recente apps.

Apps sluiten

Tik op de knop **Recent** en sluit apps door omhoog te vegen op de app-kaart. Als navigatiegebaren is ingeschakeld, dan moet

u vanaf de onderrand van het scherm omhoog vegen en pauzen en daarna de apps sluiten door omhoog te vegen op de app-kaart.

Achtergrondtaken wissen

Tik op de knop Recent om naar de lijst met recente apps te gaan. Tik op  aan de onderkant van het scherm om achtergrondtaken te wissen. Als navigatiegebaren is ingeschakeld, dan kunt u vanaf de onderrand van het scherm omhoog vegen en pauzeren. Tik daarna op  aan de onderkant van het scherm om achtergrondtaken te wissen.

* Vastgemaakte apps worden niet gesloten.

Achtergrond-apps vergrendelen

Tik in de lijst met recente apps op het menupictogram in de rechterbovenhoek van de app-kaart. Selecteer **Vergrendelen** om te voorkomen dat de app wordt gesloten of gewist.

Startschermb

Leer hoe u **achtergronden**, **widgets** en **startscherminstellingen** instelt om uw telefoon aan te passen aan uw wensen.

Pictogrammen van apps en mappen

- Open de app-lade door omhoog te vegen op het startschermb.

- Druk in de lade op het pictogram van een app en versleep het pictogram om het toe te voegen aan het startschermb.
- Sleep het pictogram van een app op een andere app op het startschermb om een map te maken.

Achtergronden

Druk lang op een leeg deel van het startschermb en selecteer **ACHTERGROND** om de achtergrond van uw startschermb en vergrendelschermb in te stellen.

Widgets

- **Widgets toevoegen:** Druk lang op een leeg deel van het startscherm en selecteer **WIDGETS**. Druk vervolgens op een widget en sleep het naar het startscherm.
- **Widgets verwijderen:** Druk op een widget op het startscherm en sleep het naar het label **Verwijderen**.

Startscherminstellingen

Druk lang op een leeg deel van het startscherm en selecteer **STARTSCHERMINSTELLINGEN**.

Pictogram toevoegen aan startscherm:

wanneer deze functie is ingeschakeld, worden pictogrammen van nieuwe apps die worden geïnstalleerd weergegeven op het startscherm.

Omlaag vegen: veeg omlaag vanaf het startscherm voor toegang tot snelle instellingen.

Dubbeltik om te vergrendelen: dubbeltik op een leeg deel van het startscherm om het scherm uit te schakelen en het toestel te vergrendelen.


Lade: U kunt ervoor kiezen alle apps weer te geven of app-zoeken inschakelen bij het openen van de lade.

Meldingsstippen: wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt er een stip weergegeven op het pictogram van een app om aan te geven dat er nieuwe berichten zijn.

Pictogrampakket: stel pictogramstijlen in voor voorgeprogrammeerde apps en bepaalde apps van derden.

Startschermindeling: Pas het aantal bureaubladrastes en de grootte van pictogrammen aan.

Meldingspaneel

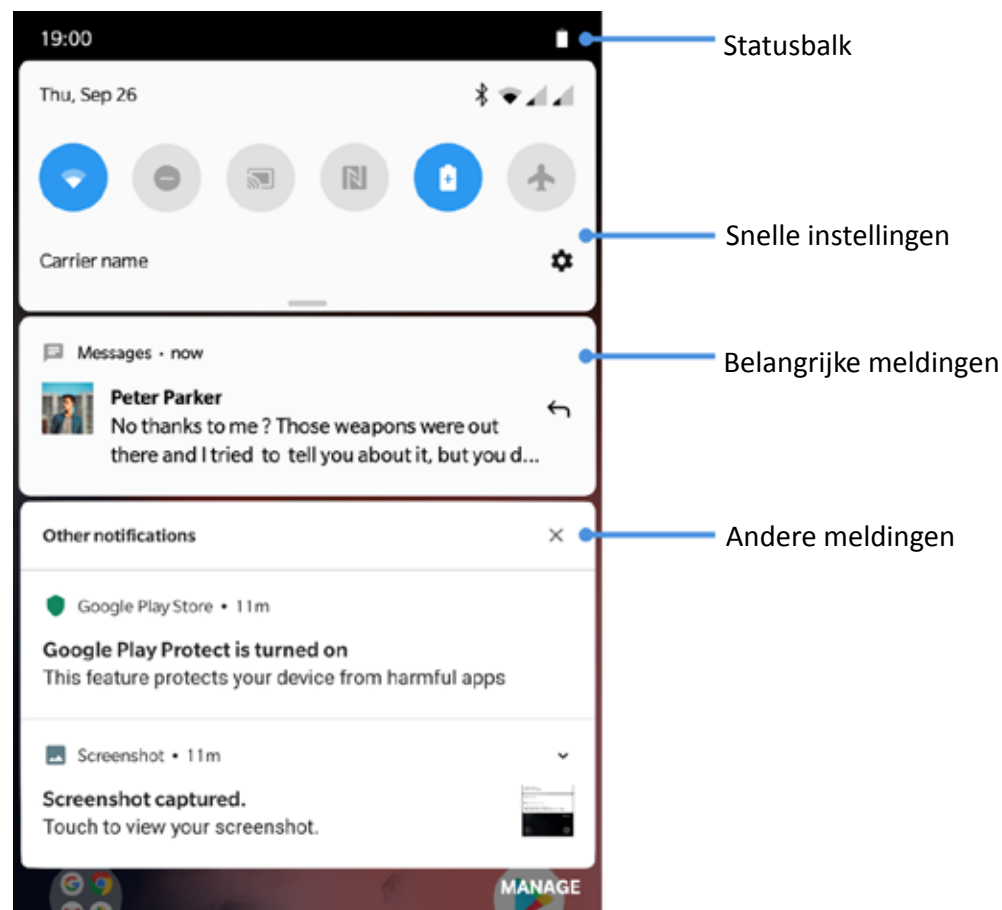

Wanneer er een nieuwe systeemmelding of app-melding wordt ontvangen, geeft de statusbalk het bijbehorende pictogram weer. U kunt het meldingspaneel omlaag trekken door vanaf de bovenkant van de applicatiepagina of een willekeurige plek op het startscherm naar beneden te vegen.

- U kunt een melding wissen door naar rechts te vegen (sommige meldingen kunnen alleen worden gewist door de bijbehorende app te sluiten).
- **Druk lang** op een melding om de meldingsinstellingen voor die app te openen.
- Er zijn twee categorieën: “Belangrijk” en “Andere”. U kunt kiezen om minder





















belangrijke meldingen te verplaatsen naar de categorie “**Andere meldingen**”, door op de melding te drukken en “**Andere**” te selecteren.

Snelle instellingen

- Tik op het pictogram van snelle instellingen om specifieke functies snel in of uit te schakelen.
- Houd in het menu met snelle instellingen een pictogram ingedrukt om de bijbehorende instellingeninterface te openen.
- Veeg weer omlaag om meer knoppen en de helderheidsinstellingen te bekijken.

Statuspictogrammen

Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk aan de bovenkant van het scherm. De pictogrammen in de tabel hieronder zijn de meest voorkomende pictogrammen.

	Signaalsterkte		Locatieservice ingeschakeld
	Wifi		Alarm ingeschakeld
	Geen simkaart		Stille modus ingeschakeld
	Roaming		Trilmodus ingeschakeld
	Mobiele data uitgeschakeld.		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Geen service.		Normaal opladen
G	Verbonden met GPRS-netwerk		Warp opladen
E	Verbonden met EDGE-netwerk		Resterende batterijcapaciteit
3G	Verbonden met UMTS-netwerk		Batterijbesparing ingeschakeld.
H	Verbonden met HSDPA-netwerk		NFC ingeschakeld
H+	Verbonden met HSPA+ netwerk		Gamingmodus ingeschakeld
4G	Verbonden met LTE-netwerk		Niet storen-modus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Wi-Fi-hotspot ingeschakeld

Google Assistant

*Wanneer u Google Assistant voor het eerst gebruikt, volg dan de aanwijzingen om u aan te melden bij uw Google-account.

U hebt snel toegang tot Google Assistant door de startknop ingedrukt te houden, (omhoog te vegen vanaf de linker- of rechterbenedenhoek van het scherm om snel toegang te krijgen tot Google Assistant als u “Navigatiegebaren” hebt ingeschakeld), of door eenvoudigweg “Hey Google” te zeggen.

Met Google Assistant kunt u:

- Onderweg snel oproepen plaatsen (bijv. 'Bel mam').
- Sms-berichten verzenden (bijv. 'SMS: Sara: ik kom wat later').
- Herinneringen instellen (bijv. 'Herinner me eraan om een verjaardagscadeau voor Jaap te kopen').
- Een selfie maken (bijv. 'Maak een selfie')
- Agenda-afspraken instellen (bijv. 'Stel een agenda-afspraak in voor diner met Charlie morgen van 7-9').
- Muziek afspelen (bijv. 'Speel jazzmuziek af op YouTube').

De basishandelingen

- Navigeren naar plaatsen (bijv. 'Geef me de routebeschrijving naar huis').
- Weersinformatie opvragen (bijv. 'Heb ik vandaag een paraplu nodig?').

Instellingen

Configureer het netwerk en
account van uw telefoon of stel
uw telefoon in

Wifi en internet

Wifi

Maak via WLAN verbinding met het Internet.

Verbinden met wifi

1. Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi en Internet** en tik op **Wi-Fi**.
2. Selecteer een wifinetwerk uit de lijst.
3. Als u een niet-versleuteld wifinetwerk hebt geselecteerd, dan maakt u automatisch verbinding. Als u verbinding wilt maken met een versleuteld netwerk, voer dan het wachtwoord in en tik op **VERBINDEN**.

*U kunt ook handmatig een wifinetwerk toevoegen door **Netwerken toevoegen** te selecteren.

Wifi-voorkeuren

- **Schakel Wi-Fi automatisch in:** schakel deze functie in om wifi automatisch in te schakelen in de buurt van opgeslagen netwerken van hoge kwaliteit, zoals uw thuisnetwerk.
- **Selecteer op slimme wijze het beste Wi-Fi-netwerk:** als u deze functie inschakelt, selecteert en maakt uw telefoon verbinding met het beste wifinetwerk door de connectiviteit en signaalsterkte te analyseren.

- **Automatisch overschakelen naar mobiele data:** Schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat uw telefoon automatisch overschakelt naar mobiele data wanneer alle wifinetwerken van slechte kwaliteit zijn en mobiele data is ingeschakeld.
- **Scannen altijd beschikbaar:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat uw telefoon locatieservices of andere apps die naar netwerken zoeken toestaat wanneer wifi is uitgeschakeld.
- **Melding bij open netwerk:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat uw telefoon u een melding geeft wanneer er een openbaar netwerk van hoge kwaliteit beschikbaar is.

Simkaart & netwerk

Mobiele data in- of uitschakelen

Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi en Internet** > **SIM en netwerk** > Mobiele data in- of uitschakelen.

Roaming-instellingen

Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi en Internet** > **SIM en netwerk**, en selecteer de SIM-kaart, schakel **Roaming** in of uit.

Schakel dit in zodat de SIM-kaart verbinding kan maken met de dataservices tijdens het roamen.

Instellingen

* Er kunnen roamingkosten van toepassing zijn.

Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Instellingen voorkeursnetwerktype

Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi en Internet** > **SIM en netwerkinstellingen** en selecteer **Voorkeursnetwerktype**.

- 2G/3G/4G (automatisch)
- 2G/3G (automatisch)
- Alleen 2G

Data Saver

Data Saver voorkomt dat bepaalde apps data op de achtergrond verzenden of ontvangen zodat het verbruik van data wordt gereduceerd. Een app die u op dit moment gebruikt kan data gebruiken maar doet die nu minder vaak. Dit heeft tot gevolg bijvoorbeeld dat afbeeldingen pas verschijnen als u erop tikt.

Dataverbruik

U kunt hier het verbruik van mobiele of Wi-Fi data controleren en het netwerkgedrag van apps beheren.

Hotspot en tethering

Deel de internetverbinding op uw telefoon met andere apparaten via wifihotspot, USB-verbindingen, Bluetooth, enz.

Vliegtuigmodus

Schakel dit in om alle Bluetooth, Wi-Fi, mobiele en dataverbindingen op uw telefoon uit te schakelen.

Wi-Fi-hotspot

Wanneer Wi-Fi-hotspot is ingeschakeld, wordt uw mobiele data gedeeld en kunnen andere apparaten verbinding maken via wifi. U kunt uw

wifihotspot beheren door de volgende opties in te stellen:

- **Hotspotnaam:** de naam van het gegenereerde wifinetwerksignaal.
- **Beveiliging:** er zijn 2 opties: Geen wachtwoord en WPA2 persoonlijke versleuteling.

U wordt aanbevolen om WPA2 persoonlijke versleuteling te selecteren, zodat u een wachtwoord voor uw hotspot kunt maken.

- **Hotspot automatisch uitschakelen:** zodra deze switch is ingeschakeld, wordt de hotspot wanneer er geen apparaten zijn verbonden na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

- **AP-band:** Kies de 2,4 GHz of 5,0 GHz-band voor de wifihotspot van uw telefoon.

USB-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele data of het wifinetwerk van uw toestel te delen met uw computer via USB:

1. Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw computer.
2. Stel de USB-verbindingmethode in op **USB-tethering** in het beheercentrum.

*Op sommige computers moet u het Android RNDIS-stuurprogramma mogelijk afzonderlijk installeren.

Bluetooth-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele data of het wifinetwerk van uw toestel te delen met andere apparaten via Bluetooth-tethering.

1. Ga naar **Hotspot en tethering** en schakel **Bluetooth-tethering** in.
2. Koppel en verbind met uw telefoon in de Bluetooth-instellingen op andere apparaten.

Bluetooth & apparaatverbinding

Bluetooth

Met Bluetooth kunt u verbinding maken met Bluetooth-apparaten, zoals headsets en toetsenborden.

- **Koppelen met nieuw apparaat:** Ga naar **Instellingen > Bluetooth en apparaatverbinding > Bluetooth**, kies **Koppelen met nieuw apparaat**, selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken uit de lijst met beschikbare apparaten en voer de koppelingscode in om het koppelen te voltooien.

*Als uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld maar niet kan worden gevonden, raadpleeg dan de handleiding van het apparaat en volg de instructies om het apparaat over te schakelen naar de koppelingsmodus en verbinding te maken.

- **Eerder verbonden apparaten:** bekijk apparaten waarmee eerder is gekoppeld en tik om opnieuw verbinding te maken.
- **Detecteerbaar:** schakel deze functie is om uw telefoon zichtbaar te maken voor alle Bluetooth-apparaten in de buurt.
- **Bestanden ontvangen via Bluetooth:** Hier kunt u de overdrachtsgeschiedenis van Bluetooth bekijken.

NFC

Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u gegevens uitwisselen met een ander apparaat wanneer de twee apparaten elkaar aanraken.

Android Beam

Ga naar **Instellingen > Bluetooth en apparaatverbinding > Android Beam**.

Zorg ervoor dat de NFC-functie is ingeschakeld.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u app-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten in de buurt van elkaar te plaatsen. U kunt bijvoorbeeld webpagina's, YouTube-video's, contacten en meer verzenden.

Plaats de apparaten bij elkaar (meestal met de achterkant tegen de achterkant) en tik vervolgens op uw scherm. De app bepaalt wat er wordt verzonden.

Tikken en betalen

Ga naar **Instellingen > Bluetooth en apparaatverbinding > Tikken en betalen**.

Voordat u tikken en betalen gebruikt, moet u de standaard betalingsapp instellen, de betalingservice in de app inschakelen en de functie tikken en betalen instellen met de volgende instellingen:

- **Standaard betalingsmethode:** kies een app, zoals Google Pay, om te gebruiken bij het maken van een betaling door op de betaalterminal te tikken.

Instellingen

- **Gebruik de standaard:** u kunt deze instelling instellen op **Altijd** of **Behalve wanneer een andere betalingsapp is geopend**.

Display

Ga naar **Instellingen > Weergave** om de weergave-instellingen van het scherm aan te passen.

- **Adaptieve helderheid:** Optimaliseert het helderheidsniveau voor beschikbaar licht. Als deze functie is ingeschakeld, dan kunt u nog steeds de schuifbalk onder bedienen om de helderheid tijdelijk aan te passen.

- **Slaapstand:** nadat de tijd is ingesteld, schakelt het scherm automatisch uit wanneer het toestel niet in gebruik is.
- **Schermkalibratie:** De kleurenmodus van het scherm kan hier worden aangepast. U kunt 'Intens', 'Natuurlijk', 'Geavanceerd' (inclusief AMOLED Wide Gamut, sRGB, Display P3, en de kleurtemperatuur handmatig aanpassen) kiezen.
- **Resolutie:** De weergaveresolutie van het scherm kan hier worden ingesteld. Er zijn drie opties waar u uit kunt kiezen:
 - Automatisch switchen: Schakel automatisch over naar de juiste resolutie.

Instellingen

- QHD+: Maximum resolutie en helderheid (3120*1440).
- FHD+: Lagere resolutie maar ietwat verlengde levensduur van de batterij (2340*1080).
- **Vernieuwingsfrequentie scherm:** hoe hoger de vernieuwingsfrequentie van het scherm, hoe vloeiender de schermervaring. Bij 90Hz wordt de vernieuwingsfrequentie dynamisch overgeschakeld op basis van scenario's.
 - 90Hz: Zeer vloeiend bij een hogere vernieuwingsfrequentie.
 - 60Hz: Minder vloeiend maar met een langere levensduur voor de batterij.
- **Nachtmodus:** wanneer deze functie is ingeschakeld, past het scherm de kleurtemperatuur en lichtheid die u hebt ingesteld om oogvermoeidheid te minimaliseren. U kunt deze functie handmatig inschakelen of automatisch instellen van zonsondergang tot zonsopgang, of de tijdsperiode van het automatisch inschakelen aanpassen.
- **Leesmodus:** U kunt de mono- en chromatische effecten zo instellen dat ze passen bij het leesscenario. Mono-effecten dompelen u verder onder in woorden; chromatische effecten geven u een comfortabel leeservaring met kleuren.

- **Ambient display:** U kunt **WANNEER TONEN** instellen, hiervoor zijn 2 opties:

- Neem uw telefoon om te tonen
- Tap op het scherm om te tonen

Daarnaast kunt u onder **WAT WORDT GETOOND** instellen:

- Slimme weergave: Intelligente informatie gebaseerd op specifieke tijden, locaties en gebeurtenissen.
- Displaymelding: U kunt het bericht dat u wilt weergeven aanpassen. (Bijvoorbeeld Joes Android.)

- Nieuwe meldingen: Meldingen weergeven op de ambient display, naast Horizon Light.
- Horizon Light: U kunt blauw, rood, goud of paars kiezen als de kleur voor Horizon Light.

- **Lettertypegrootte:** stel de grootte van het lettertype in.
- **Weergavegrootte:** stel de weergavegrootte van inhoud in (bijv. pictogrammen en lettertypen). Houd er rekening mee dat dit invloed kan hebben op de weergave van sommige apps van derden.

- **Statusbalk:** u kunt de stijl van de batterij en tijd instellen, de weergave van het batterijpercentage inschakelen of uitschakelen, de netwerksnelheid weergeven en pictogrammen in de statusbalk beheren.
- **Scherm automatisch draaien:** als deze functie is ingeschakeld, draait het scherm van de telefoon automatisch als de telefoon wordt gedraaid.
- **Schermbeveiliging:** stel de schermbeveiligingsstijl (Klok, Kleuren en Foto's) in en stel in wanneer de schermbeveiliging wordt ingeschakeld (tijdens opladen, wanneer het toestel is gedockt, tijdens het opladen of wanneer het toestel is gedockt, of nooit).

Aanpassen

Ga naar **Instellingen** > **Aanpassen** om de instellingen aan te passen.

Voorinsteld thema

Voorinstelde thema's zijn er in een breed assortiment van accentkleur, toon, et cetera. Er zijn drie voorinstelde thema's waar u uit kunt kiezen.

- Levendige tinten
- Verhelderend licht
- Genuanceerd donker

Aanpassen vergrendelscherm

U kunt de Achtergrond, Klokstijl en Vingerafdrukanimatie en Horizon Light hier veranderen.

Systeem aanpassen

- **Accentkleur:** Klik op de kleur die uw wilt en sla op om de accentkleur te veranderen. Tevens kunt u de accentkleur aanpassen door op de kleurenknop te klikken.
- **Toon:** Er zijn drie tonen beschikbaar: Kleurrijk, Licht en Donker.
- **Vorm:** Pas de vorm van het statuspictogram

aan. Er zijn vier vormen beschikbaar: Rond, Vierkant, Traan, Ronde rechthoek.

- **Pictogrampakket:** Pas het app-pictogrampakket aan. Er zijn 3 soorten systeem pictogrampakketten, OnePlus, Round, Square. U kunt ook op “Meer” klikken om te downloaden vanaf Google Play.
- **Lettertype:** Er zijn 2 soorten lettertypen beschikbaar: Roboto en OnePlus Slate.

Geluid en vibratie

Ga naar **Instellingen** > **Geluid** om de geluidsinstellingen te wijzigen op uw toestel.

Volume

- **Beltoonvolume:** stel het beltoonvolume voor telefoonoproepen en meldingen in met de schuifbalk.
- **Mediavolume:** stel het volume voor het afspelen van muziek, video en meer in met de schuifbalk.
- **Alarmvolume:** stel het beltoonvolume voor alarmen in met de schuifbalk.

Dolby Atmos

Met Dolby Atmos kunt u kiezen uit verschillende op scenario's gebaseerde

geluidsverbeteringen, zoals dynamisch, film en muziek, en u kunt uw eigen aangepaste instellingen maken voor oortelefoons.

- **Dynamisch:** Optimaliseer het geluid automatisch op basis van uw inhoud voor de best mogelijke ervaring.
- **Film:** Geniet van een bioscoopervaring met realistische surround-sound en duidelijke dialoog.
- **Muziek:** Vollere en meer genuanceerde geluidseffecten geven de muziek meer kracht.

Aanpassen oortelefoon

Hier kunt u de stijlvoorkeuren aanpassen, zoals intelligente stijlen en equalizer terwijl de oortelefoon is aangesloten.

Niet storen

Als Niet storen is ingeschakeld, dan worden geluid en vibratie uitgeschakeld, met uitzondering van de zaken die u toestaat.

- **Planning:** stel de duur van **Niet storen** in of stel de tijd voor automatisch in- en uitschakelen in.

- **Uitzonderingen:** kies speciale instellingen voor oproepen, berichten, afspraken & herinneringen en andere geluiden. Tevens kunt u in instellen welke is toegestaan als niet storen is ingeschakeld in **Alle uitzonderingen bekijken.**

- **Gedrag:**

- **Meldingen beperken:** Het gedrag van meldingen instellen.
- **Standaard tijdsduur:** U kunt de tijdsduur van “Niet storen” instellen elke keer als u deze handmatig inschakelt.

Oortelefoonmodus

U kunt voorkeuren instellen voor het aansluiten van bedrade headsets en Bluetooth-headsets, zoals het automatisch hervatten van het afspelen van muziek en het automatisch beantwoorden van oproepen.

Beltoon en vibratie

- **Beltoon en vibratie van de telefoon:** stel de beltoon en het vibreren voor inkomende telefoonoproepen in.
- **SMS-beltoon en vibratie van de telefoon:** stel de beltoon en het vibreren voor meldingen van sms-berichten in.

- **Geluid en vibratie van meldingen:** stel de intensiteit van het vibreren en de beltoon in voor andere meldingen.

Systeemgeluiden

Schakel geluiden voor touch-bediening, toonkiezen, schermvergrendeling en het maken van schermafdrücken in of uit.

Aanraken en vibreren

Haptische feedback voor tikken, toetsenbord en meer in- of uitschakelen.

Knoppen & gebaren

Schuifregelaar meldingen

De schuifregelaar meldingen bevindt zich aan de rechterkant van de OnePlus 7T Pro. U kunt kiezen uit 3 verschillende modi: **Stil**, **Trilling** en **Beltoon**. Ga naar **Instellingen > Knoppen en gebaren > Schuifregelaar meldingen** voor aangepaste instellingen.

- **Stil:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt.
- **Trilling:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt en ingesteld op alleen trillen.

- **Beltoon:** oproepen en meldingen maken geluid.

Navigatiebalk & gebaren

De OnePlus 7T Pro beschikt over twee modi voor de navigatiebalk en gebaren. Ga naar **Instellingen > Knoppen en gebaren > Navigatiebalk en gebaren**, en kies de navigatiebalk.

Recent, Start, Terug

Indien deze functie is ingeschakeld, worden de virtuele knoppen 'Recent, Start, Terug' weergegeven aan de onderkant van het scherm van de telefoon. Tik op **Navigatiebalk aanpassen** voor aangepaste instellingen.

Navigatiegebaren

In plaats van de virtuele “Terug, Start en Recent” knoppen verschijnt er een balk aan de onderkant. Natuurlijk kunt u ook de benedenbalk verbergen.

- **Terug:** veeg vanaf de linker- of rechterbenedenhoek van het scherm naar binnen toe.
- **Start:** veeg omhoog vanuit de onderkant van het scherm.
- **Recente apps:** veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm en pauzeer
- **Switchen tussen recente apps:** Veeg naar

links of rechts in het deel van de benedenbalk. (Als de benedenbalk is verborgen, dan zal het gebaar naar Omhoog vegen vanaf de onderkant van het scherm veranderen waarna u het naar links of rechts moet werpen.)

Instellingen aanpassen

- **Verberg de benedenbalk:** Als u “Navigatiegebaren” hebt geselecteerd, dan kunt u ervoor kiezen om de benedenbalk te verbergen.
- **Aanpassen navigatiebalk:** Als u de optie “Recent, Start, Terug” hebt geselecteerd, dan kunt u hier klikken om aan te passen:

1. **Knoppen wisselen:** schakel deze functie in om de positie van de knoppen Recent en Terug om te wisselen.
2. **Dubbeltikken en Lang ingedrukt houden:** Stel **Dubbeltikken of Lang ingedrukt houden** in op de knoppen 'Start, Recent, en Terug'. Opties zijn onder meer Geen actie, Menu openen of sluiten, Scherm uitschakelen, Shelf openen, en meer.

Snelle gebaren

U kunt de volgende handelingen snel uitvoeren: gebruik **Draai om om te dempen**, **Schermafdruck met drie vingers** en meer met behulp van **Snelle gebaren**. Ga naar

Instellingen > Knoppen & gebaren > Snelle gebaren om uw voorkeuren in te stellen.

Systeemgebaren

- **Draai om om te dempen:** schakel deze functie in om de telefoon te dempen door deze om te draaien wanneer u een inkomende oproep ontvangt.
- **Schermafdruck met drie vingers:** schakel deze functie in om een schermafdruck te maken door omlaag te vegen met drie vingers.
- **Optillen om te beantwoorden:** schakel deze functie in om inkomende oproepen automatisch te beantwoorden door de telefoon naar uw oor te bewegen.

- **Optillen om te switchen:** Indien aangesloten op Bluetooth-hoofdtelefoons en als deze functie is ingeschakeld, dan zal de oproep binnen 5 seconden na het maken of beantwoorden van een oproep, de oproep overschakelen naar de hoofdtelefoon van de telefoon door de telefoon tegen uw oor te plaatsen.

Gebaren met scherm uit

Dubbeltik om te ontwaken: schakel deze functie in om het toestel te wekken door twee keer op het scherm te tikken.

Muziek regelen: schakel deze functie in om het afspelen van muziek te starten of pauzeren

door II te tekenen met twee vingers. Teken < of > om naar de vorige of volgende track te gaan.

Teken O / Teken V / Teken S / Teken M / Teken W /: deze opties kunnen worden ingesteld op Geen, camera openen, camera aan de voorzijde openen, video opnemen, zaklamp in- of uitschakelen, shelf openen en door u geselecteerde apps openen.

Snel camera inschakelen

Schakel deze functie in om de camera snel in te schakelen door twee keer op de aan-uitknop te drukken.

Snel de assistent-app activeren

Schakel deze functie in om de assistent-app te activeren door de aan-uitknop 0,5 s ingedrukt te houden. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

En u kunt hier de assist app kiezen door op dit item te tikken.

App en meldingen

Recent geopende apps

Hier ziet u drie recentelijk geopende apps en alle geïnstalleerde apps.

Schermtijd

Toon de tijd die elke app op het scherm heeft gebruik. Tevens kunt u de dashboard voor ontvangen meldingen/aantal keren geopend bekijken. En u kunt dagelijkse timers voor bijna alle apps instellen. Als de app-timer verloopt, dan wordt de app voor de rest van de dag gepauzeerd.

Meldingen

U kunt controleren welke apps recentelijk meldingen vanuit hier hebben verzonden en tevens vanuit hier aan meldingen gerelateerde functies instellen.

Standaard-apps

Hier kunt u standaard apps in stellen voor Assistentie en spraakinvoer, browser-app, Start-app, Telefoon-app, SMS-app, Camera-app, Gallerij-app, Muziek-app, Mail-app et cetera.

App-toestemmingen

Controleer hier de machtigingen gegeven aan apps.

Controle dataverbruik

Controleer de netwerktoegang voor apps.

Noodberichten

Inschakelen om noodoproepen zoals AMBER Alerts, extreme bedreigingen, ernstige bedreigingen en meer te ontvangen.

Speciale app-toegang

Controleer hier de speciale toegang voor apps.

[Beveiliging en schermvergrendeling](#)

Beveiligingsstatus

Google Play Protect

Google Play Protect controleert uw apps en toestel regelmatig op schadelijk gedrag.

U wordt op de hoogte gesteld als er beveiligingsrisico's worden aangetroffen.

- **Apparaat scannen op beveiligingsrisico's:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat Google uw toestel regelmatig kan controleren en u kan waarschuwen voor potentiële risico's of deze kan voorkomen.
- **De detectie van schadelijke apps verbeteren:** schakel deze functie in om onbekende apps te verzenden naar Google voor betere detectie.

Vind mijn apparaat

Vind mijn apparaat helpt u uw toestel op afstand te vinden en houdt uw gegevens veilig in het geval u het toestel verliest.

Manieren om uw Android-toestel te vinden:

- Vind mijn apparaat: download de app via Google Play.
- Web: ga naar android.com/find.
- Google: zoek naar 'vind mijn apparaat'.

*Vind mijn apparaat helpt u bij het op afstand lokaliseren van apps. Tevens helpt het u bij het beschermen van uw gegevens als u uw apparaat kwijtraakt.

Apparaatbeveiliging

Schermsgrendeling

Stel de schermvergrendeling in:

- **Geen:** schakel het scherm in om naar het startscherm te gaan.
- **Vegen:** veeg omhoog op het scherm om te ontgrendelen.
- **Patroon:** stel een veegpatroon, bestaande uit meer dan vier punten, in om te ontgrendelen.
- **Pincode:** stel een 4-16-cijferige pincode in om te ontgrendelen.

- **Wachtwoord:** stel een wachtwoord van minimaal 4 tekens in om te ontgrendelen.

Vingerafdruk

U kunt vingerafdrukken toevoegen of verwijderen en vingerafdrukvoorkeuren instellen via **Vingerafdruk**.

- **Vingerafdruk toevoegen:** volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk toe te voegen.

*Voeg uw vingerafdruk opnieuw toe na het vervangen van de screenprotector.

*Voeg slechts één vingerafdruk tegelijkertijd toe.

*Druk stevig op het scherm van de telefoon om ervoor te zorgen dat uw vingerafdrukgegevens volledig worden vastgelegd.

- **Animatie-effect vingerafdruk:** stel het animatie-effect in. U kunt een van onderstaande vier opties selecteren:

- Kosmos
- Ripple
- Streep
- Geen

- **Neem uw telefoon om te tonen:** schakel deze functie in om het vingerafdrukpictogram op het ambient display te tonen wanneer u uw telefoon oppakt.

- **Tap op het scherm om te tonen:** schakel deze functie in om het vingerafdrukpictogram op het ambient display te tonen wanneer u één keer op het scherm van uw telefoon tikt.

* Naast het ontgrendelen van uw telefoon, kunt u met uw vingerafdruk ook aankopen autoriseren en apps openen.

Gezichtsontgrendeling

U kunt gezichtsgegevens toevoegen of verwijderen en gezichtsontgrendeling-svoorkeuren instellen via

Gezichtsontgrendeling.

- **Gezichtsgegevens toevoegen:** volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens toe te voegen.

* Doe dit in een heldere omgeving en zorg ervoor dat u naar uw telefoon kijkt voor de beste resultaten.
- **Gezichtsontgrendeling:** schakel deze functie in om gezichtsontgrendeling te gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen vanaf het vergrendelscherm.

- **Automatisch ontgrendelen wanneer het scherm aan is:** schakel deze functie in om uw telefoon zodra het scherm inschakelt, zonder eerst te vegen, te ontgrendelen met uw gezicht.
- **Ondersteunende verlichting bij gezichtsontgrendeling:** In een situatie waarbij de camera uw gezicht niet kan herkennen, zal het scherm oplichten om de camera te helpen bij het herkennen van u.

Smart Lock

Schakel deze functie in om uw apparaat ontgrendeld te houden als het veilig bij u is. Smart Lock kan dit doen door signalen te

herkennen wanneer bijvoorbeeld uw apparaat zich in uw broekzak bevindt of vlakbij uw huis is.

Persoonlijke beveiliging

Noodhulp

- **Noodinformatie:** Voeg uw persoonlijke noodinformatie toe.
- **Automatisch SOS-berichten verzenden:** schakel deze functie in om na een noodoproep automatisch SOS-berichten te verzenden naar alle noodcontacten.

- **Activering noodoproep:** u kunt snel een noodoproep maken zonder dat u daarvoor uw telefoon hoeft te ontgrendelen. Er zijn drie opties beschikbaar.
 - Uitschakelen.
 - Snel 3 keer op de aan-uitknop drukken. (*Het openen van de camera door twee keer op de aan-/uitknop te drukken zal worden uitgeschakeld als deze optie wordt geselecteerd om er zeker van te zijn dat deze functie correct functioneert.)
 - Snel 5 keer op de aan-uitknop drukken.

Simkaartvergrendeling

- Elke keer als u uw telefoon inschakelt, zal de SIM-kaartvergrendeling het voor iedereen onmogelijk maken een telefoontje te plegen of SMS-berichten te verzenden vanaf uw telefoon als er geen SIM PIN werd ingevoerd. De SIM-kaartvergrendeling kan niet voorkomen dat uw SIM-kaart wordt omgeruild voor een nieuwe en dat uw telefoon toch wordt gebruikt. U krijgt echter nog steeds waar voor uw geld door het inschakelen van de SIM-kaartvergrendeling omdat het de gegevens op uw SIM-kaart zal beschermen en zal voorkomen dat uw SIM-kaart wordt misbruikt.

Apparaatbeheer-apps

- Vind mijn apparaat: schakel in om Vind mijn apparaat in staat te stellen gegevens van een kwijtgeraakt apparaat te vergrendelen of te wissen.
- Google Pay: als apparaatbeheerder kan Google Pay u helpen uw telefoon veiliger te maken.

Versleuteling en toegangsgegevens

Controleer hier de status van de versleuteling van uw telefoon en beheer de toegangsgegevens.

Toestemmingsbeheer

Stel app-toestemmingen in om gebruik te maken van de microfoon, contacten, kalender en meer.

Wachtwoorden weergeven

Schakel deze functie in om de tekens weer te geven terwijl u typt en ze daarna te converteren naar een versleuteld sterretje '*'.

Vergrendelscherm

Voor het instellen wat weer te geven van de inkomende meldingen terwijl het

scherm is vergrendeld.

Locatie

- **Locatie gebruiken:** schakel deze functie in om toe te staan dat apps locatiegegevens gebruiken.
- **Recente locatieverzoeken:** hier worden recent opgevraagde locatiegegevens weergegeven.
- **App-toestemming:** stel toestemmingen in voor apps om gebruik te maken van de locatieservice.

* Locatie kan gebruik maken van bronnen zoals gps, wifi, mobiele netwerken en sensoren om de locatie van uw toestel in

Instellingen

te schatten. Google kan periodiek locatiegegevens verzamelen en deze op anonieme wijze gebruiken om de accuratesse van locaties en op locatie gebaseerde services te verbeteren.

Batterij

Ga naar **Instellingen** > **Batterij** om de details over de batterij te bekijken en batterijvoorkeuren in te stellen.

Gedetailleerd verbruik bekijken

Bekijk het batterijverbruik sinds het volledige opladen en de lijst met energieverbruikende items.

Batterijbesparing

Batterijbesparing schakelt achtergrond activiteiten, bepaalde visuele aspecten en andere functies die veel energie verbruiken uit of beperkt hun activiteiten om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt deze functie handmatig inschakelen of **Automatisch inschakelen** selecteren wanneer het resterende batterijniveau lager is dan de ingestelde waarde en u kunt ervoor kiezen deze automatisch uit te schakelen als het apparaat helemaal is opgeladen.

Batterij-optimalisatie

optimaliseer de batterijduur door het achtergrondgedrag van apps te regelen. Tik op **Batterij-optimalisatie**, kies de apps die u wilt optimaliseren en selecteer **Optimaliseren**.

Opslag

Ga naar **Instellingen** > **Opslag** om details over de opslag te bekijken. U kunt opslagruimte vrijmaken en de hoeveelheid opslagruimte bekijken die in beslag wordt genomen door de verschillende soorten bestanden.

- **Ruimte vrijmaken:** uw telefoon scant **Downloads & weinig gebruikte apps**.
Selecteer de inhoud die u wilt verwijderen

en tik op **VRIJMAKEN** om de opslagruimte vrij te maken.

- **Opslagbeheer:** om te helpen bij het vrijmaken van opslagruimte, verwijdert Opslagbeheer foto's en video's waarvan een back-up is gemaakt van uw toestel.

Accounts

- Google-account: meld u aan bij uw Google-account, bekijk Google-accountgegevens, stel synchronisatie-items in en verwijder accounts.
- OnePlus-account: meld u aan bij uw OnePlus-account, beheer accountgegevens en meld u af bij uw account (tik op de

Instellingen

menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Account verlaten**).

- Account toevoegen: u kunt e-mailaccounts, Google-accounts en meer toevoegen.
- Automatisch gegevens synchroniseren: schakel deze functie in om automatisch gegevens te vernieuwen. Het uitschakelen van deze optie spaart energie, maar in dit geval moet u elke account handmatig synchroniseren om de laatste updates te ontvangen en ontvangt u geen melding van updates.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht.

- **Schermtijd:** Toon hoelang het scherm werd gebruikt vandaag.

- **Ontgrendeltijden:** Toon het aantal keren dat het apparaat werd ontgrendeld vandaag.
- **Meldingen:** Toon de tijden van het ontvangen van meldingen van vandaag.

Manieren om de verbinding te verbreken:

- **Dashboard:** Beheer het dashboard door middel van Schermtijd, Ontvangen meldingen en aantal keren geopend. Klik op de pictogrammen rechts van de naam van de apps om de app-timer in te stellen. Eenmaal afgelopen wordt de app voor de rest van de dag gepauzeerd en zal er een pop-upvenster verschijnen met daarin de melding: "App gepauzeerd. Uw app-timer is

Instellingen

verlopen. Het zal morgen weer beginnen.”

U kunt op “INSTELLINGEN” in het pop-upvenster klikken om de timer te verwijderen.

- **Afbouwen:** Gebruik Afbouwen om de verbinding met uw telefoon te verbreken en onderbrekingen te voorkomen terwijl u slaapt. Als het afbouwen begint, dan zal Grayscale de kleur uit het scherm halen en Niet storen zal geluiden dempen zodat u niet wakker wordt door oproepen of meldingen. Zodra het Afbouwen is verlopen, zal uw telefoon weer terugkeren naar de normale instellingen.

Onderbrekingen reduceren:

- **Meldingen beheren:** Meldingen van apps in- of uitschakelen.
- **Niet storen:** Zie [Niet storen](#) voor instellingen.

Hulpprogramma's

- **Snel starten:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat een lange druk op het vingerafdrukidentificatiegebied Quick Pay start of apps activeert wanneer de telefoon is vergrendeld.
- **Parallele Apps:** maak meerdere accounts voor dezelfde sociale media-apps. Raadpleeg 'Parallele Apps' [Parallele Apps](#) voor meer informatie.

Instellingen

- **App-vergrendeling:** u kunt de apps die u wilt vergrendelen met een wachtwoord toevoegen.
- **Gepland in-/uitschakelen:** stel de inschakel-/uitschakeltijd in.
- **OnePlus Switch:** migreer snel gegevens met OnePlus Switch. Raadpleeg '[Gegevens overdragen naar de OnePlus 7T Pro](#)' voor meer informatie.
- **OnePlus Laboratorium:** DC-dimmen in- of uitschakelen.
- **Snel antwoorden in liggende stand**

In de liggende stand kunt u snel reageren als u een bericht ontvangt van apps zoals WhatsApp.

Stelsysteem

Toegankelijkheid

Raadpleeg '[Toegankelijkheid](#)' voor meer informatie.

Taal en invoer

Stel de gewenste systeemtaal en invoermethode in.

- **Talen:** stel de gewenste systeemtaal in.
 - Tik op **Taal toevoegen** om een taal toe te voegen.
 - Druk en sleep de geselecteerde taal naar de bovenkant van de lijst om de taal in te stellen als systeemtaal.

- **Virtueel toetsenbord:** selecteer de standaard invoermethode en stel de voorkeuren in voor de invoermethode.
- **Spellingscontrole:** schakel deze functie in om automatisch de spelling te controleren terwijl u typt.
- **Automatische invulservice:** schakel deze functie in om automatisch gegevens die zijn opgeslagen in te vullen wanneer u op het web surft, het wachtwoord van uw account invoert of in andere scenario's. Voor deze functie moeten er aanvullende apps worden geïnstalleerd.

Datum & tijd

Stel de datum en tijd van het systeem in.

- **Door netwerk ingestelde tijd gebruiken:** schakel deze functie in om de tijd die is ingesteld door de netwerkprovider te gebruiken als de systeemtijd.
- **Datum:** stel de datum van het systeem handmatig in.
- **Tijd:** stel de tijd van het systeem handmatig in.
- **Door netwerk ingestelde tijdzone gebruiken:** schakel deze functie in om de tijdzone van de netwerkprovider te gebruiken.

Instellingen

- **Tijdzone:** stel de tijdzone van het systeem handmatig in.
- **24-uursnotatie gebruiken:** schakel deze functie in om de systeemtijd weer te geven in 24-uursnotatie of schakel de functie uit om gebruik te maken van de 12-uursnotatie.

Back-uppen

Back-uppen naar Google Drive inschakelen.

Herstel makkelijk uw gegevens of schakel op elk moment over naar een andere telefoon.

Back-uppen is inclusief:

- Apps en gegevens van apps
- Oproepgeschiedenis

- Contacten
- Apparaatinstellingen (inclusief Wi-Fi-wachtwoorden en machtigingen)
- SMS

Uw back-ups worden geüpload naar Google en versleuteld met behulp van uw wachtwoord voor uw Google-account. Bij bepaalde gegevens worden tevens uw PIN voor schermvergrendeling, patroon, of wachtwoord gebruik voor het versleutelen.

Reset-opties

In Reset-opties kunt u instellingen resetten, app-voorkeuren resetten en alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen).

- **Wifi, mobiele data & Bluetooth resetten:**
u kunt alle netwerkinstellingen, inclusief wifi, mobiele data en Bluetooth, resetten.

- **App-voorkeuren resetten:**

dit reset alle voorkeuren voor:

- **Uitgeschakelde apps.**
- **Uitgeschakelde app-meldingen.**
- **Standaard-apps voor acties.**
- **Beperkingen met betrekking tot achtergrondgegevens voor apps.**
- **Alle beperkingen met betrekking tot toestemmingen.**

U verliest geen app-gegevens.

- **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen):** raadpleeg Fabrieksinstellingen herstellen '[Fabrieksinstellingen herstellen](#)' voor meer informatie.

OTG-opslag

Gegevens overdragen via OTG. Automatisch uitschakelen na 10 minuten inactiviteit.

Ervaar verbeteringsprogramma's

OnePlus-meldingen: Inschakelen om officiële berichten van OnePlus, productinformatie, enquêtes en aankoopaanbevelingen/couponinformatie te ontvangen.

Gebruikerservaringsprogramma: Stel OnePlus in staat om anoniem algemene statistische gegevens over hoe uw telefoon gebruikt te analyseren zodat wij het ontwerp van ons product en de gebruikerservaring kunnen verbeteren.

Systeemstabiliteitsprogramma: Stel OnePlus in staat om anoniem gebruik te kunnen maken van systeemlogs. Maak het mogelijk om een bugrapport met logs te verzenden in geval van een fout. De logs zullen alleen worden gebruikt bij het analyseren van systeemfouten en het verbeteren van de stabiliteit.

Updates ingebouwde apps: Stel OnePlus in staat om te controleren op updates voor

ingebouwde apps en deze af te dwingen om de stabiliteit van apps te verbeteren.

Meerdere gebruikers

- **U (eigenaar):** geef de momenteel aangemelde gebruiker weer. Tik om de gebruikersnaam te wijzigen (gebruikersnaam is standaard de telefooneigenaar).
- **Gast:** tik om over te schakelen naar de gastmodus en oproepen en bepaalde andere functies te beperken. U kunt de functie **Telefoonoproepen inschakelen** in- of uitschakelen door op het instellingenpictogram rechts van de **gast** te tikken.

- **Gebruiker toevoegen:** deel het toestel met andere mensen door extra gebruikers te maken.

RAM Boost

RAM Boost leert hoe u uw telefoon gebruikt en kan zo voorspellen welke apps u wilt starten en welke gegevens u wilt laden. De RAM-capaciteit wordt optimaal benut om de prestaties tijdens uw dagelijks gebruik te verhogen.

Systeemupdates

Werk uw systeem bij met behulp van OTA. Raadpleeg '[Systeem updates](#)' voor meer informatie.

Over telefoon

Bekijk basisinformatie over de telefoon, de systeemversie en meer met de optie **Over telefoon**.

- Apparaatnaam: tik om de apparaatnaam te bewerken.
- Wettelijke labels: tik om de verificatie-informatie te bekijken.
- Android-versie: hier wordt de Android-versie weergegeven.
- Build-nummer: hier wordt de softwareversie van de telefoon weergegeven.

Instellingen

- Model: hier wordt het telefoonmodel weergegeven.
- Juridische informatie: tik om het privacybeleid, overeenkomsten, etc. te bekijken.
- Status: tik om het telefoonnummer, signaal, etc. te bekijken.
- Award: tik om OxygenOS-bijdragers te bekijken.

Apps

Leer meer over de apps op uw
OnePlus-toestel.

Telefoon

Bellen

- Methode 1: tik op de knop Toetsenblok (nummerkeuze), voer het nummer van de contactpersoon in en druk op de belknop om het nummer te bellen.
- Methode 2: Blader door uw contacten of oproeplogs, en tik op het nummer om het te draaien.
- Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren: veeg omlaag om een oproep te accepteren of omhoog om de oproep te weigeren.

- Inkomende oproep tijdens normaal gebruik: de groene knop wordt gebruikt om de oproep te accepteren en de rode om de oproep te weigeren.

Interface voor oproepen

Na het accepteren van een oproep, kunt u op het oproepscherm de volgende functies gebruiken:

- **Luidspreker:** schakelt de luidsprekermodus in tijdens de oproep.
- **Toetsenblok:** opent het toetsenblok.
- **Dempen:** dempt de microfoon.
- **Oproep toevoegen:** voegt meerdere oproepen toe.

Apps

- **In de wacht zetten:** hiermee kunt u een nieuwe oproep beantwoorden door de huidige oproep in de wacht te zetten en vervolgens de huidige oproep te hervatten wanneer de nieuwe oproep is beëindigd.



Contacten

Contacten heeft de volgende functies:


bewerken, verwijderen, zoeken, invoeren en uitvoeren, contacten beheren en back-up maken en zwarte lijst.

Een contact toevoegen

1. Open Contacten

2. Tik op 
3. Voer de contactgegevens in
4. Tik op  om op te slaan

Contacten zoeken

- Methode 1: voer het nummer of de naam van het contact in op het toetsenblok.
- Methode 2: tik op  en zoek vervolgens op naam naar een contact.
- Methode 3: schakel over naar de contactenlijst en tik op of blader door de letters aan de rechterkant om snel te zoeken.

Contactenbeheer

Open Contacten, tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op “Contactenbeheer”.

- **Contactenscherm:** Voor het instellen van “Contacten om te tonen”, “Regels voor het sorteren van namen” en “Contacten zonder nummers verbergen”.
- **Contacten sorteren:** Voor het instellen van “Favoriete contacten”, “Contactgroepen”, “Account contacten” en “SIM-kaartcontacten”.

● Acties contacten

Importeren/exporteren: u kunt een VCF-bestand dat is geëxporteerd vanaf een ander toestel importeren op dit toestel, of de contacten op uw toestel exporteren naar een VCF-bestand.

Contacten samenvoegen: Contacten samenvoegen die dezelfde naam of telefoonnummer hebben.

Spam

Blader door berichten/oproepen die werden geblokkeerd.

Instellingen

Snelle antwoorden: Beantwoord een inkomende oproep met een SMS-bericht.

Oproepgeschiedenis samenvoegen: Indien ingeschakeld, wordt de oproepgeschiedenis van hetzelfde nummer samengevoegd en weergegeven als één enkele kaart.

Oproepinstellingen: Voicemail, oproep in de wacht en andere opties instellen.

Geassisteerd bellen: Voor het in- of uitschakelen van “Land-/regiocode automatisch toevoegen” en “Standaard land-/regiocode”.

Veeg omhoog om te beantwoorden:

Het omkeren van de veegrichting in- of uitschakelen voor het beantwoorden van een inkomende oproep.

Geluiden en vibratie: Het geluid en de vibratie instellen.

Blokkeerinstellingen:

- **Blokkeren op trefwoordwoord:** Een melding met een specifiek trefwoord zal worden geblokkeerd.
- **Meldingen over blokkeringen:** U krijgt bericht via het meldingspaneel na het blokkeren van oproepen of berichten indien ingeschakeld.
- **Geblokkeerde nummers:** u ontvangt geen oproepen en meldingen van contacten van

Apps

geblokkeerde nummers. tik op “+” en voer het nummer in om het toe te voegen aan de zwarte lijst. Tik op “X” om het nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers te halen.

Bestandsbeheer

In Bestandsbeheer kunt u snel een verscheidenheid aan bestanden openen en beheren.

Ga naar de app-lade en open de Bestandsbeheer-app.

Categorieën: bekijk bestanden op bestandscategorie, bijv. documenten, downloads, recent, afbeeldingen, video's, audio, enz.

Opslagruimte: bekijk en beheer mappen en documenten die zijn opgeslagen op uw telefoon.

FileDash: hiermee kunt u snel en gratis bestanden delen met apparaten in de buurt.

Meer handelingen:

Bestand zoeken: tik op  en voer vervolgens trefwoorden in om uw bestanden te vinden.

Vergrendelbox: druk lang op een bestand, tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en kies vervolgens **Verplaatsen naar Vergrendelbox**. U kunt een wachtwoord toewijzen aan bestanden in Vergrendelbox.

Berichten

Verzend, ontvang en bekijk berichten via de Berichten-app.

Bericht verzenden

1. Open de Berichten-app.
2. Tik op de zwevende knop in de rechteronderhoek.
3. Selecteer de ontvanger.
4. Voer de sms-inhoud in.
5. Tik op het verzenden-pictogram in de rechteronderhoek om een bericht te verzenden.

Bericht bekijken en beantwoorden

Berichten worden gesorteerd op tijd.

1. Open de Berichten-app.
2. Selecteer het bericht dat u wilt bekijken uit de lijst.
3. Als u wilt reageren op een bericht, voer het bericht dan in het tekstvak onderaan het scherm in en tik vervolgens op het verzenden-pictogram aan de rechterkant om het bericht te verzenden.

Berichtinstellingen

In de berichtinstellingen kunt u onder andere rapportlevering, automatisch ophalen van mms-berichten tijdens roaming en het nummer van de sms-centrale instellen. U kunt uw sms-voorkeuren instellen door op de menuknop in de rechterbovenhoek te tikken en vervolgens **Instellingen** te selecteren.

Zwarte lijst/onderschepping

- **De onderscheppingsregistratie bekijken:**
tik op de menuknop in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface van de Berichten-app en selecteer **Spam** om geblokkeerde registraties te bekijken.

- **Toevoegen aan zwarte lijst:** tik op de menuknop in de rechterbovenhoek van het scherm met het sms-gesprek en selecteer **Nummer blokkeren**.


Weer

Deze app biedt de weersvoorspelling en een vroegtijdse waarschuwingfunctie.

- **Het weer controleren: open de app-lade en open de Weer-app.**

Deze app biedt informatie over het weer, de temperatuur, het weer van de komende zes dagen, het weer van de komende 24 uur, de luchtkwaliteit, de windrichting, de gevoelstemperatuur, de luchtvochtigheid, het zicht, de luchtdruk en meer.

Apps

- **Stad toevoegen:** tik op  , tik vervolgens op de '+' knop, voer de plaatsnaam in om te zoeken en selecteer de stad die u wilt toevoegen.

- **Van stad wisselen:** veeg naar links en naar rechts om te schakelen tussen steden.

- **Instellingen**

Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Instellingen**.

- **Temperatuur:** selecteer de temperatuureenheid – Celsius of Fahrenheit.
- **Wind:** Kies de windeenheid, zoals meters per seconde – m/s, Kilometers per uur –

km/u, Voet per seconden – ft/s, Mijl per uur – mph, Nautische mijl per uur – kts.

- **Neerslag:** Kies eenheden van neerslag, Millimeters – mm, Inches – in.
- **Zichtbaarheid:** Kies de zichtbaarheidseenheden, Kilometers – km / Mijl – mi.
- **Luchtdruk:** Kies de drukeenheid, Hectopascal – hPa, Millimeter kwikdruk – mmHg, Inches kwikdruk – inHg.
- **Weeralarm:** schakel deze functie in om weersmeldingen te ontvangen.

Rekenmachine

Rekenmachine biedt algemene rekenmachinefuncties.




Ga naar de app-lade en open de Rekenmachine-app.

- **Geschiedenis bekijken:** schuif de bovenste helft van het lege gebied omlaag om de geschiedenis te bekijken en tik op de WISSEN-knop in de rechterbovenhoek om de geschiedenis te wissen.

Recorder

Recorder biedt opname- en weergavefuncties.

Ga naar de app-lade en open de Recorder-app.

- **Opnemen:**
 - **Opname starten:** tik op  om te beginnen met opnemen.
 - **De opname pauzeren:** tik op  om een opname te pauzeren.
 - **Tags invoegen:** tik op  om tags in te voegen.

De opname-indeling instellen: u kunt de opname-indeling (aac/wav) instellen door de instellingen in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface te selecteren.


- **Beheer en afspelen van opnames:**


veeg naar links om de lijst met opnamebestanden te openen.

- **Opname afspelen:** tik op een opname om deze af te spelen.
- **Opname verwijderen:** druk lang op de opname die u wilt verwijderen en tik vervolgens op de verwijderen-knop.

Notities-app

U kunt plaknotities gebruiken om snel aantekeningen te maken en tekst en afbeeldingen te bewerken.

- **Notitie toevoegen:** tik op  om een notitie toe te voegen. Ondersteunt tekst, albumafbeeldingen, foto's, lijsten en taken. U kunt ook notities verwijderen, herinneringen instellen, etc.

- **Notities zoeken:** tik op  en voer de trefwoorden in om te zoeken.

- **Een notitie verwijderen:** druk lang op de notitie die u wilt verwijderen en tik vervolgens op de knop “Verwijderen”.

- **Een notitie delen:** open de notitie die u wilt delen, tik op de menuknop in de rechterbovenhoek, selecteer de deelmethode en druk vervolgens op de pagina om het delen te voltooien.

- **Herinneringen toevoegen aan uw notities:**


open de notitie en tik op het
“alarmpictogram” in de balk aan de
bovenkant om de datum en tijd voor de
herinnering in te stellen.

Camera

De OnePlus 7T Pro-camera beschikt over krachtige foto- en videomogelijkheden, met onder andere een portretmodus, pro-modus, slowmotion-video, panoramamodus en meer.

FOTO

In de afbeelding hiernaast zijn de belangrijkste functies van de camera genummerd weergegeven:

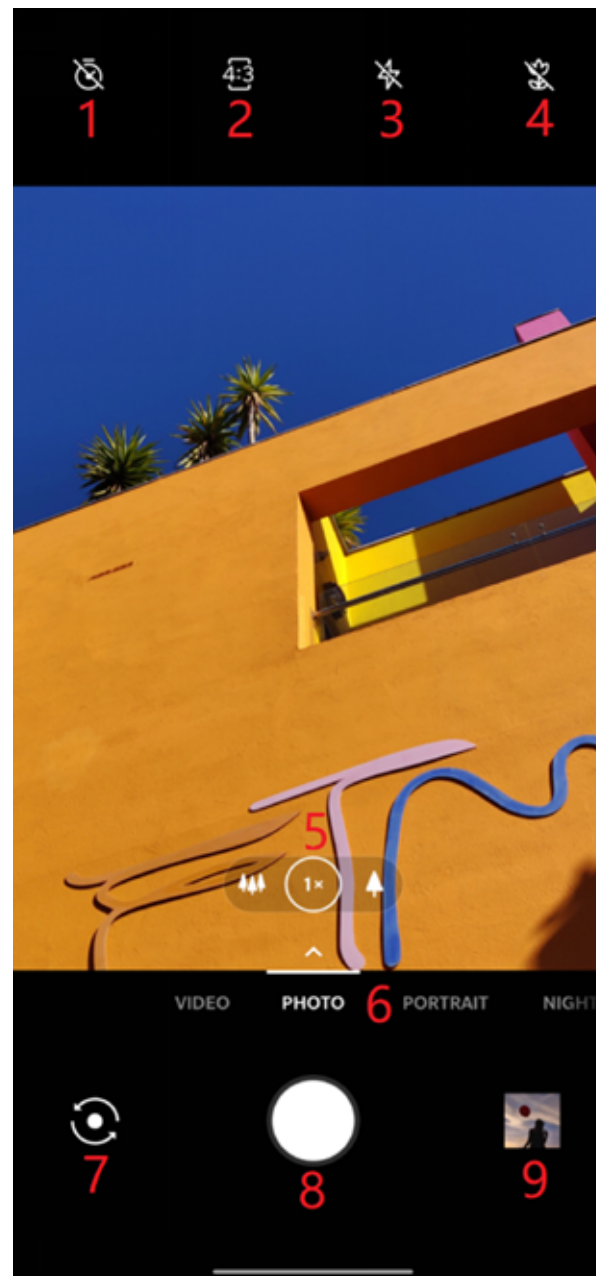


Apps

1. Timer: timer instellen (optioneel: 3S, 5S, 10S).
2. Schaal foto: tik om de beeldverhouding van de foto te wijzigen.
3. Flits: tik om flits in te stellen op aan/uit/auto.
4. Supermacro: Plaats het onderwerp 2,5 - 8 cm uit de buurt in de macromodus.
5. Zoom: tik of versleep het pictogram om te zoomen.
6. Algemene modi: weergave van algemene modi, veeg naar links of naar rechts of tik op het item om te schakelen tussen modi.
7. Wisselen van camera: tik om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.
8. Sluiterknop tik één keer om een foto te maken of druk lang om meerdere foto's te maken (burstmodus).
9. Galerij: tik om de nieuwste foto's/video's te bekijken in Galerij.

VIDEO

Ga naar de camera-app en tik op **VIDEO**. De video-interface heeft de volgende functies:

1. Videoresolutie: U kunt kiezen uit 1080P 30FPS, 1080P 60FPS, 4K 30FPS en 4K 60FPS.
2. Flits: tik om de flits in of uit te schakelen.
3. Super stabiele modus: dankzij OnePlus 7T Pro's geavanceerde beeldstabilisatiesysteem, kunt u duidelijkere en vloeiendere handheld-video's opnemen zonder dat u extra apparatuur hoeft mee te sjouwen. (Deze modus werkt alleen in 1080P video-opnames.)
4. Zoom: tik of versleep het pictogram om te zoomen.
5. Wisselen van camera: tik om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.
6. Sluiterknop tik om het opnemen van video te starten/beëindigen.
7. Galerij: tik om de nieuwste foto's/video's te bekijken in Galerij.

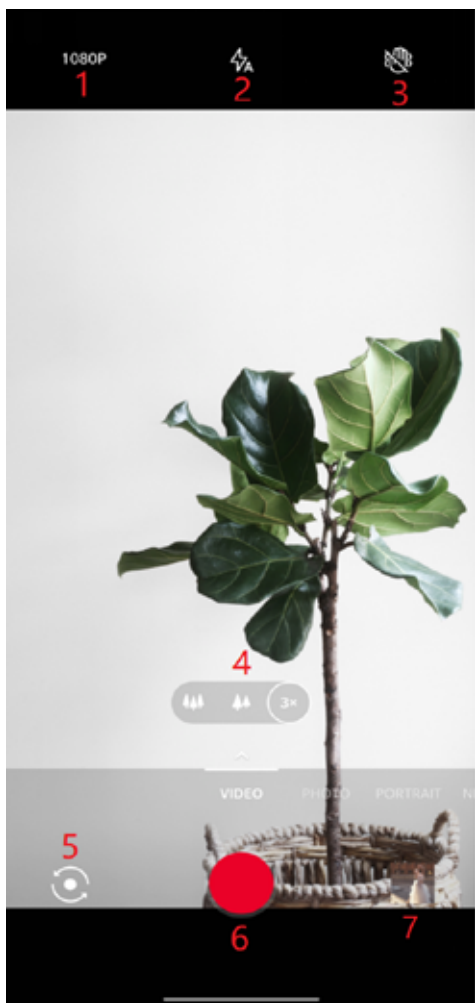

De modus selecteren

Veeg omhoog om de interface voor het selecteren van de cameramodus te openen.

- **Video:** video-opnamefunctie.
- **Foto:** eenvoudige functie voor het maken van foto's.
- **Portret:** functie voor het maken van portretfoto's (diepte-effect). Het professionele portretbelichtingseffect maakt het eenvoudig portretfoto's te maken.
- **Nachtlandschap:** geschikt voor het fotograferen van nachtsènes in de stad.
- **Pro:** fotomodus met meer professionele instellingen.

Apps

- **Time-lapse:** neemt video's op met een hoge beeldfrequentie.

frequentie. Wanneer de video wordt afgespeeld, lijkt deze sneller te bewegen.
- **Panorama:** hiermee kunt u afbeeldingen met een brede beeldverhouding maken.
- **Slowmotion:** neemt video's op met een hoge beeldfrequentie, die ook in slowmotion kunnen worden afgespeeld.
- **Instellingen:** Meer geavanceerde en aangepaste opties.

Galerij

Alle afbeeldingen en video's worden standaard opgeslagen in de Galerij-app, die albums, recent verwijderde foto's en functies voor het bewerken van foto's bevat.

- **Foto's:** foto's en video's worden weergegeven in een tijdlijnweergave.
- **Collecties:** hier vindt u onder andere veelgebruikte albums, recent verwijderde albums en andere albums. Tik op albums om specifieke lijsten en foto's te bekijken.
- **Plaatsen:** locaties worden ingedeeld op basis van locatiegegevens van afbeeldingen en foto's en video's worden per locatie getoond.

Klok

Omvat een wekker, wereldklok, timer en stopwatch.

Alarm

- **Wekker toevoegen:** tik op de '+' knop aan de onderkant van het scherm om een nieuw alarm toe te voegen en in te stellen.
- **Alarmtijd:** versleep de blauwe stip op de wijzerplaat om de uren in te stellen. Versleep de stip nogmaals om de minuten in te stellen. Tik op AM/PM om de tijdsperiode te selecteren.
- Tik op het toetsenbord-pictogram rechtsmidden om naar het numerieke toetsenbord te schakelen en de tijd in te voeren.
- Herhalen: u kunt maandag tot zondag kiezen. Selecteer het kalender-pictogram aan de rechterkant om de kalender te openen en een aangepaste selectie te maken.
- Alarmtoon: selecteer de alarmtoon voor de wekker uit de systeembeltonen of lokale opslag of schakel de alarmtoon uit.
- Trillen: wanneer de wekker afgaat, trilt de telefoon tegelijkertijd.

Apps

- **Label:** wanneer het alarm afgaat, wordt er een alarmnotitie weergegeven op het scherm.
- **Alarm verwijderen:** Houd het alarm lang ingedrukt als u wilt verwijderen en tik op het pictogram Verwijderen in de rechterbovenhoek van het scherm.

Wereldklok



- **Regio toevoegen:** tik op het aarde-pictogram aan de onderkant van het scherm om de steden in de lijst te bekijken en te selecteren.
- **Tijd vergelijken:** versleep de stip op de wijzerplaat om de tijd te zien van de stad die u hebt toegevoegd.

- **Weer:** Als u op de naam van de stad tikt wordt het weerbericht weergegeven.

Timer

- **Timer toevoegen:** druk na het invoeren van de minuten en seconden op de start-knop om de aftelling te starten.

*Nadat u een aftelling hebt gestart, kunt u de knop in de rechteronderhoek selecteren om nog een aftelling toe te voegen.

- **Aftelling verwijderen:** tik op  om een specifieke afteltimer te verwijderen.
- **Pauzeren:** tik op  om een aftelling te pauzeren.

Apps

- **Label:** Tik het woord “Label” boven de afteltimer, en voer in wat u een andere naam wilt geven.

Stopwatch

Starten: tik op  om de timer te starten.

Pauzeren: tik op  om de timer te pauzeren.

Markeren: tik op  om te markeren.

Delen: Tik op  om de timer te delen.

OnePlus Switch

OnePlus Switch kan snel al uw gegevens, waaronder contacten, berichten en foto's, en ook bepaalde op uw oude Android® apparaat

(OnePlus ouder apparaat of ander apparaat met Android 5.0 of hoger) opgeslagen gegevens snel migreren naar uw nieuwe OnePlus apparaat. OnePlus Switch biedt daarnaast lokale back-up- en herstelmogelijkheden.

Gebruik OnePlus Switch om uw gegevens te migreren

Gebruik OnePlus Switch om snel uw gegevens van een oudere telefoon naar uw nieuwe OnePlus-telefoon te migreren.

Raadpleeg '[Gegevens overdragen naar de OnePlus 7 Pro](#)' voor meer informatie.

Gebruik OnePlus Switch voor lokale back-up en herstel

Gebruik de functie 'Back-up en herstel' om een back-up te maken, zodat u deze later kunt herstellen. U kunt de back-up ook kopiëren naar een computer en de back-up overdragen naar een andere telefoon voor herstel.

● Een back-up maken van uw gegevens

1. Open de OnePlus Switch-app.
2. Selecteer **Back-up en herstel > Nieuwe back-up**.
3. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken.

4. Tik op **BACKUP NU** om het maken van de back-up te starten.

● Gegevens herstellen

1. Open de OnePlus Switch-app.
2. Selecteer **Back-up en herstel > Back-up herstellen**.
3. Selecteer de gegevens die u wilt herstellen.
4. Tik op **HERSTEL NU** en wacht totdat het herstelproces is voltooid.

Google Apps

Geniet van applicaties van Google. Ga naar google.com voor meer informatie.

Google

Zoek online naar informatie met hulpmiddelen die leren waarin u geïnteresseerd bent. Schakel uw gepersonaliseerde feed in om aangepaste inhoud te ontvangen.

Chrome

Surf op het internet met Chrome en neem uw open tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens mee vanaf uw computer naar uw mobiele toestel.

Gmail

Verzend en ontvang e-mail met de webgebaseerde e-mailservice van Google.

Maps

Ontvang routebeschrijvingen en andere locatiegebaseerde informatie. U moet locatieservices inschakelen om gebruik te maken van Google Maps.

YouTube

Bekijk en upload video's vanaf uw toestel.

Drive

Open, bekijk en deel bestanden die zijn opgeslagen op uw Google Drive-cloudaccount.

Duo

Een app voor video-oproepen waarmee u in contact kunt blijven met de mensen die er het meest toe doen.

Play Music

Speel muziek- en audiobestanden af op uw toestel.

Play Movies & TV

Kijk films en tv-shows die u hebt aangeschaft via Google Play. U kunt ook video's bekijken die zijn opgeslagen op uw toestel.

Foto's

Gebruik Google Foto's om uw foto's en video's automatisch op te slaan en er een back-up van te maken naar uw Google-account.

Geavanceerd

Meer informatie en geavanceerde
tips voor uw telefoon

Gamingmodus

OxygenOS beschikt over een 'Gamingmodus' om te voorkomen dat u gestoord wordt tijdens het gamen. U kunt dit configureren in **Game Space App**.

1. **Oproepen beantwoorden via luidspreker:** schakel inkomende oproepen tijdens het gamen automatisch door naar de achtergrond en schakel de handfree-modus in.
2. **Hoe kunt u meldingen weergeven:** selecteer de weergavemodus voor meldingen wanneer de gamingmodus is ingeschakeld. U kunt kiezen uit drie modi: Aankondiging, Alleen tekst en Blokkeren.
3. **Meldingen voor oproepen van derden:** de spraak- of video-oproepen van sociale media-apps worden weergegeven als meldingen.
4. **Automatische helderheid uitschakelen:** Automatische helderheid tijdelijk uitschakelen in de game-modus.
5. **Fnatic-modus:** Een geavanceerde gamingmodus voor professionele gamers. Deze modus blokkeert alle meldingen en oproepen en beperkt achtergrondprocessen puur om de spelprestaties te optimaliseren en om spelers zich te laten focussen op spellen.

Niet storen

Als u niet gestoord wilt worden door berichten, kunt u Niet storen-modus inschakelen.

De telefoon zal niet overgaan of trillen wanneer er een melding wordt ontvangen, behalve voor alarmen en instellingen.

Scroll naar de meldingsbalk en tik om de functie 'Niet storen' in te schakelen.

Zie [Niet storen](#) voor instellingen.

Casten-scherm

Zorg er voordat u de Miracast-functie gebruikt voor dat uw tv, projector, scherm en andere weergaveapparaten compatibel zijn met de

Miracast-functie en dat de functie is ingeschakeld op het apparaat.

Instructies:

1. Ga naar **Instellingen > Bluetooth en apparaatverbinding > Casten**.
2. Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Draadloze weergave inschakelen**.
3. Selecteer het apparaat waarop u wilt projecteren en wacht tot het scherm van de telefoon wordt geprojecteerd op het weergaveapparaat.

Gepland in-/uitschakelen

We hebben een functie gemaakt voor het gepland in- en uitschakelen van de telefoon voor het gemak van onze gebruikers. U kunt naar **Instellingen > Hulpprogramma's > Gepland in-/uitschakelen** gaan om deze functie in te stellen.

Schermd vastzetten

Als Scherm vastzetten is ingeschakeld, dan kunt u niet overschakelen naar andere schermen zoals het startscherm. Tevens kunt u het meldingspaneel openen of naar de interface van het multitaskbeheer te gaan.

- **Schermd vastzetten inschakelen:** ga naar **Instellingen > Beveiliging en schermvergrendeling > Geavanceerd > Scherm vastzetten**. Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- **Schermd vastzetten gebruiken:** u kunt deze functie gebruiken om het huidige scherm vast te zetten totdat de functie wordt geannuleerd.
- De functie gebruiken:
 1. Zorg ervoor dat scherm vastzetten is ingeschakeld.
 2. Tik op de knop **Recent** om naar de lijst met recente apps te gaan.

3. Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek van de app-kaart, en tik daarna de **PIN**.

- **Schermd vastzetten annuleren:** als u scherm vastzetten hebt ingeschakeld en **Vraag vóór losmaken om ontgrendelingspatroon** hebt geselecteerd, wordt u gevraagd een ontgrendelingspatroon in te voeren om scherm vastzetten te annuleren.

Parallele Apps

Maak een nieuwe kopie van de applicatie om aan te melden met verschillende accounts.

Ga naar **Instellingen > Hulpprogramma's > Parallele Apps**. De lijst toont u de applicaties

die Parallele Apps ondersteunen. Tik op de applicatie om parallelle apps te openen.

Beeld-in-beeld

Ga naar **Instellingen > Apps en meldingen > Speciale app-toegang > Beeld-in-beeld** om ondersteunde apps te bekijken en te configureren. Wanneer u de opgegeven applicatie opent in beeld-in-beeld-modus, maakt de app een beeld-in-beeld-venster wanneer u de applicatie opent of verlaat (bijvoorbeeld om door te gaan met het bekijken van een video). Het beeld-in-beeld-venster wordt altijd bovenop de andere apps die u op dat moment gebruikt weergegeven.

* Deze functie moet door de applicatie zelf worden ondersteund.

FileDash

Deze functie ondersteunt bestandsoverdracht tussen telefoons zonder een netwerk en kan worden gebruikt

om bestanden naar een andere OnePlus-telefoon of niet-Oneplus-telefoon over te dragen. Tik op het tabblad 'FileDash' aan de onderkant in Bestandsbeheer, selecteer het bestand dat u wilt verzenden en wacht vervolgens totdat er verbinding is gemaakt met een andere mobiele telefoon.

Als de ontvanger ook een OnePlus-telefoon heeft, laat de ontvanger dan **ONTVANGEN** selecteren in FileDash en volg vervolgens de instructies.

Als de ontvanger geen OnePlus-telefoon is, dan moet de ontvanger de volgende procedure uitvoeren:

1. Maak verbinding met de wifihotspot die automatisch door uw telefoon werd aangemaakt.
2. Ga naar de URL "one.plus" in de browser of scan de QR-code om de gedeelde bestanden weer te geven.
3. Tik op het bestand in de lijst om het te downloaden.

Verborgen ruimte

Veeg vanuit de app-lade vanuit elk deel van het scherm om naar Verborgen ruimte te gaan. U kunt daar apps verbergen die u niet in de app-lade wilt weergeven.

Opnieuw opstarten,
Bijwerken, Back-up, Herstel

Leer hoe u uw OnePlus-toestel
kunt bijwerken en resetten

Opnieuw opstarten of opnieuw opstarten forceren

De meeste problemen kunnen worden opgelost door uw toestel op een van de volgende twee manieren opnieuw op te starten:

1. Wanneer het toestel is ingeschakeld moet u lang op de aan-uitknop drukken en vervolgens tikken op “Opnieuw starten” om het toestel opnieuw op te starten.
2. Druk wanneer het toestel is ingeschakeld 10 seconden op de aan-uitknop en volumeknop omhoog om de telefoon uit te schakelen. Druk vervolgens op de aan-uitknop om het toestel weer in te schakelen.

Systeemupdates

1. Ga naar **Instellingen** > **Systeem** > **Systeemupdates**. Daarna begint het systeem te controleren op updates.
2. Volg de instructies om de update te downloaden en uw toestel bij te werken.

*Als uw systeem up-to-date is, dan verschijnen de instructies niet.

Back-up en herstel

Maak een back-up of herstel deze wanneer dit nodig is.

Back-up en herstel met OnePlus

Switch

Raadpleeg '[OnePlus Switch](#)' voor meer informatie.

Google Drive gebruiken voor back-up en herstel

Een back-up maken

1. Ga naar **Instellingen** > **Accounts**, meld u aan bij uw Google-account en schakel Accountsynchronisatie in.

2. Wacht tot het systeem de synchronisatie automatisch heeft voltooid.
3. Gebruik het wifinetwerk om een back-up te maken van uw toestel, omdat de gegevens op uw toestel erg groot kunnen zijn en dit problemen kan veroorzaken wanneer u gebruik maakt van mobiele data.

Back-up herstellen

Meld u na het herstellen van de fabrieksinstellingen of de aanschaf van een nieuw toestel aan bij uw Google-account op het nieuwe toestel en schakel Accountsynchronisatie in om de gegevens te herstellen op de telefoon.

De fabrieksinstellingen herstellen

Opmerking:

1. Het herstellen van de fabrieksinstellingen wist alle app-gegevens, contacten, sms-berichten, enz. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.
2. Als 'Interne opslag wissen' is ingeschakeld, zorg er dan voor dat alle belangrijke bestanden, zoals muziek, foto's, video's en andere persoonlijke gegevens op de telefoon en de lokale back-up, eerst zijn gekopieerd naar een ander apparaat.

Werkwijze:

1. **Instellingen > Systeem > Reset-opties > Alle gegevens wissen** (fabrieksinstellingen herstellen).
2. Tik op **ALLE GEGEVENS WISSEN**.
3. Wachtwoord invoeren.
4. Wacht tot het herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid.

Toegankelijkheid

Leer meer over de speciale functies die het voor mensen met een lichamelijke handicap eenvoudiger maken het toestel te gebruiken.

Snelkoppeling volumetoets

Als de snelkoppeling is ingeschakeld, dan kunt u beide volumeknoppen drie seconden lang ingedrukt houden om een toegankelijkheidsfunctie te starten.

Toegankelijkheidsmenu

Het Toegankelijkheidsmenu bevat een groot menu op het scherm om uw telefoon te bedienen. U kunt gebaren, hardware-knoppen, navigatie en meer bedienen.

Schakel het Toegankelijkheidsmenu in en tik daarna op de Toegankelijkheidsknop aan de onderkant van het scherm om deze functie te kunnen gebruiken.

Selecteren om te spreken

Als Selecteren om te spreken is ingeschakeld, dan kunt u op specifieke items op het scherm tikken om ze hardop te horen laden.

Tik eerst op het pictogram. Daarna kunt u:

- Tik op een specifiek item, zoals een tekst of een afbeelding.
- Sleep uw vinger over het scherm om meerdere items te selecteren.
- Tik op de knop Afspelen om alles op het scherm te horen.
- Selecteer tekst die binnen het zicht van de camera verschijnt.

Switch Access

Switch Access stelt mensen met motorieke beperkingen in staat om telefoons en tablets te bedienen met één of meer switches. Gebruik switches om items te selecteren, tekst in te voeren en nog veel meer.

TalkBack

Als TalkBack is ingeschakeld, dan geeft het gesproken feedback zodat u uw apparaat kunt gebruiken zonder dat u naar het scherm hoeft te kijken. Dit kan erg nuttig zijn voor mensen die blind zijn of slecht kunnen zien.

Voor het navigeren met TalkBack:

- Veeg naar rechts of naar links om te verplaatsen tussen items.
- Dubbeltik op een item om het te activeren.
- Sleep met twee vingers om te scrollen.

TalkBack uitschakelen:

- Tik op de switch. Er verschijnt een groene lijn.

Dubbeltik op de switch.

- Tik op OK als het bevestigingsbericht verschijnt. Tik daarna twee keer op OK.

Tekst-naar-spraak uitvoer

De tekst-naar-spraakfunctie kan tekst op het scherm van uw telefoon voorlezen. Tevens kan het worden gebruikt in combinatie met de TalkBack-service om visueel gehandicapten te

laten communiceren met hun apparaten.

Open Instellingen, ga naar Systeem > Toegankelijkheid > Tekst-naar-spraak uitvoer en configureer de engine en de spraaksnelheid/pitch die uw voorkeur hebben.

Vergroten met driedubbele tik

Ga naar **Instellingen > Systeem > Toegankelijkheid > Vergroting > Vergroten met driedubbele tik**. Zodra deze functie is ingeschakeld, gebruikt u één vinger om drie keer snel op het scherm te tikken en in te zoomen.

- Sleep met twee of meer vingers om te scrollen.

- Vouw twee of meer vingers naar binnen of naar buiten om het zoomniveau aan te passen.
- Tik nogmaals drie keer snel op het scherm om het zoomen af te sluiten.

Als u tijdelijk wilt inzoomen, tik dan drie keer snel op het scherm en houd uw vinger bij de laatste tik op het scherm.

- Sleep uw vinger om door het scherm te bewegen.
- Laat de vingers los om terug te keren naar de oorspronkelijke positie.

U kunt de zoomfunctie niet gebruiken op het toetsenbord of de navigatiebalk.

Vergroten met snelkoppeling

Ga naar **Instellingen > Systeem > Toegankelijkheid > Vergroting > Vergroten met snelkoppeling**.

Als Vergroten is ingeschakeld, dan kunt u inzoomen op uw scherm.

Begin met vergroten en tik daarna ergens op het scherm om in te zoomen.

- Sleep met twee of meer vingers om te scrollen.
- Knijp met twee of meer vingers om het zoomen in te stellen.

- Tik nogmaals drie keer snel op het scherm om het zoomen af te sluiten.

Begin met vergroten en tik daarna ergens op het scherm blijf vasthouden om tijdelijk in te zoomen.

- Slepen om over het scherm te bewegen.
- Til uw vinger op om uit te zoomen.

U kunt de zoomfunctie niet gebruiken op het toetsenbord of de navigatiebalk.

Aan-uitknop beëindigd oproep

Ga naar **Instellingen > Systeem > Toegankelijkheid** en schakel vervolgens 'Aan-uitknop beëindigd oproep' in. Hiermee wordt

Toegankelijkheid

u in staat gesteld een oproep te beëindigen door simpelweg op de aan-/uitknop te drukken.

Kleurinversie

Ga naar **Instellingen > Systeem > Toegankelijkheid** en schakel “Kleurinversie” in om de weergegeven kleuren te inverteren.

Kleurcorrectie

- **Deuteranomalie:** rood-groen
- **Protanomalie:** rood-groen
- **Tritanomalie:** blauw-geel

Tekst met hoog contrast

Ga naar **Instellingen > Systeem > Toegankelijkheid > Tekst met hoog contrast**. Schakel deze functie in om het contrast met de achtergrond te vergroten.

Veiligheidsinformatie

Bekijk veiligheidsinformatie voor uw toestel.

Juridische kennisgeving

Verklaring

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnePlus is reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document in welke vorm dan ook verboden. OnePlus hanteert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Daarom behoudt OnePlus zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan de producten die in dit document worden beschreven. De inhoud van dit document wordt 'as is' verstrekt. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving,

worden er geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de juistheid van dit document.


Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal OnePlus of een van zijn licentiegevers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig gegevensverlies of enige bijzondere, incidentele, vervolg- of indirecte schade.

De beschikbaarheid van productbenodigdheden, applicatiesoftware en accessoires kan variëren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie een geautoriseerde OnePlus-distributeur. Dit toestel kan goederen, technologie of software bevatten die

Veiligheidsinformatie

onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export. Omleiding in strijd met de wet is verboden.

Handelsmerken en machtigingen

OnePlus en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Android™ is een handelsmerk van Google Inc. LTE is een handelsmerk van ETSI. Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.



Het N-merk is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van

NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



DOLBY **ATMOS** Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Andere vermelde handelsmerken, product-, service- en bedrijfsnamen kunnen het eigendom van hun respectieve eigenaars zijn.

Privacybeleid

OnePlus streeft er voortdurend naar uw persoonlijke gegevens te beschermen. Om beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke

Veiligheidsinformatie

gegevens beschermen, kunt u ons 'Privacybeleid' lezen in de Installatiewizard wanneer u uw telefoon voor het eerst inschakelt. U kunt ons 'Privacybeleid' ook bekijken door de volgende stappen te volgen: Instellingen > Over telefoon > Juridische informatie > Privacybeleid.

Veiligheid

Lees alle veiligheids- en gezondheidsinformatie aandachtig door voordat u uw toestel gebruikt om een veilige en correcte werking te garanderen.

Algemene veiligheidsinformatie

Het niet naleven van deze richtlijnen kan

schade toebrengen aan uw toestel, eigendommen, uzelf of anderen.

- Schakel het toestel niet in op plaatsen waar dit verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen veroorzaken.
- Gebruik het toestel niet bij benzinstations, servicestations of in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Bewaar of draag uw mobiele telefoon of accessoires niet in de buurt van vloeibaar of ontvlambaar gas.
- Plaats de telefoon niet in de buurt van magnetische kaarten of andere magnetische voorwerpen, omdat informatie die is

Veiligheidsinformatie

opgeslagen op diskettes, geheugenkaarten en creditcards kan worden beschadigd door magnetische straling.

- Plaats de batterij, telefoon of oplader niet in een magnetron of andere hoogspanningsapparatuur. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot schade in het elektrisch systeem, brand of andere schade.
- Alle draadloze apparaten, inclusief mobiele telefoons, zijn mogelijk gevoelig voor storing en kunnen ook storing veroorzaken. Controleer alle wetten en regels wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt, vooral in vliegtuigen, ziekenhuizen of medische instellingen.

- Gebruik alleen merkaccessoires en batterijen die door OnePlus zijn goedgekeurd. Accessoires die niet door OnePlus zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon mogelijk beschadigen of de lokale voorschriften voor radioapparatuur schenden. OnePlus neemt geen verantwoordelijkheid voor ongelukken of problemen veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door OnePlus.
- Het toestel is onder bepaalde omstandigheden waterbestendig, maar OnePlus raadt af het toestel overmatig onder te dompelen. Vloeistofschade doet de garantie vervallen.

Veiligheidsinformatie

- Volg bij het aansluiten op en verbinden met andere apparaten de veiligheidsrichtlijnen die in deze handleiding worden beschreven. Probeer uw toestel niet aan te sluiten op of te verbinden met incompatibele producten.
- Gebruik de telefoon niet als de antenne is beschadigd. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot letsel.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de telefoonhoorn. Kleine metalen voorwerpen kunnen door het toestel worden aangetrokken en dit kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het toestel.
- Maak alleen verbinding met stroombronnen met USB 2.0 of hoger.

Batterijveiligheid

- Probeer de batterij niet te repareren, te demonteren of aan te passen. Het vervangen van de batterij door een onjuist type kan leiden tot een explosie. Uw telefoon kan alleen gebruikmaken van batterijen die zijn geautoriseerd door OnePlus. Het gebruik van producten van derden kan batterijlekkage, oververhitting of brand veroorzaken.
- Plaats of gebruik de batterij niet in de buurt van vuur, verwarmingen, direct zonlicht of andere warmtebronnen. Langdurige blootstelling aan hitte kan batterijlekkage, explosies of brand veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

- Oefen geen druk uit op de batterij en doorboor de batterij niet met harde voorwerpen. Beschadiging van de batterij kan batterijlekkage, oververhitting of brand veroorzaken.
- Als u afwijkingen bij de batterij ervaart, zoals hoge temperaturen, verkleuring, vervorming of lekkage, dient u het gebruik van het toestel onmiddellijk te staken en contact op te nemen met de klantenservice.
- Alle batterijen hebben een beperkte levensduur en beginnen hun capaciteit te verliezen nadat ze honderden keren zijn opgeladen/ontladen.

- Gooi de batterij niet weg als huishoudelijk afval. Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Oplaadveiligheid

- De oplader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Laad de batterij niet op onder de volgende omstandigheden: in direct zonlicht, bij temperaturen onder 5°C; in omgevingen met vocht, stof of sterke trillingen; in de buurt van een tv, radio of andere elektrische apparaten.
- De oplader moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet eenvoudig bereikbaar zijn.

Veiligheidsinformatie

- De maximale door de fabrikant opgegeven omgevingstemperatuur tijdens het opladen van de apparatuur bedraagt 35°C.
- Stopcontacten die vuil zijn kunnen slecht contact met de oplader veroorzaken en uw telefoon kan in dit geval mogelijk niet goed worden opgeladen.
- Gebruik alleen de officiële OnePlus-oplader. Het gebruik van niet-geautoriseerde opladers kan gevaarlijk zijn en uw garantie doen vervallen.
- Zorg ervoor dat u alleen stopcontacten met de juiste spanning gebruikt (zoals aangegeven op het label van het laadblok). Een onjuiste spanning gebruiken, kan uw telefoon en/of batterij beschadigen en kan leiden tot letsel.
- Gebruik geen onveilige stekkers of stopcontacten.
- Gebruik geen oplader met kortsluiting.
- Sluit uw toestel niet aan op een hoogspanningsvoeding, omdat de batterij in dit geval beschadigd kan raken.
- Demonteer of wijzig de oplader niet, dit kan leiden tot lichamelijk letsel, elektrische schokken of brand.
- Raak de oplader, de kabel of het stopcontact niet met natte handen aan, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en probeer geen kabels te wijzigen.

Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat u de oplader stevig vasthoudt terwijl u deze loskoppelt.
- Trek niet aan het netsnoer, omdat dit kan leiden tot schade, elektrische schokken of brand.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt.
- Koppel de oplader los van het stopcontact en het toestel wanneer deze niet in gebruik is.

Rijveiligheid

- Veiligheid heeft de hoogste prioriteit wanneer u een voertuig bestuurt. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de betreffende voorschriften in het gebied of land waar u rijdt.

- Plaats uw telefoon of accessoires niet in de buurt van airbags.
- Kompas- en gps-gegevens worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.
- Als u uw locatie niet bekend wilt maken, zorg er dan voor dat u geen apps gebruikt die uw locatie kunnen registreren.

Gezondheidsinformatie



- Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.
- Schade aan het scherm of de batterij kan lekkage van de vloeistof tot gevolg hebben. Als

deze vloeistof in contact komt met uw ogen, huid of kleding, spoel dan onmiddellijk uw ogen (niet wrijven) of was uw huid grondig met water en raadpleeg een arts.

- Sommige mensen kunnen duizelig worden of medische problemen ondervinden als gevolg van flitsende lichten. Als u risico loopt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit toestel gebruikt. Als u de volgende symptomen heeft: hoofdpijn, duizeligheid, convulsies, ogen of spierkrampen, bewustzijnsverlies of onvrijwillige lichaamsbewegingen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en zoek medische hulp. Gebruik het toestel niet gedurende langere tijd en houd het toestel op voldoende afstand van uw ogen.

Verklaring laserveiligheid

Als dit product de autofocusfunctie met laser ondersteunt. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om ervoor te zorgen dat het product correct wordt gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het toestel onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een erkend servicecentrum. Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding zijn beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Probeer de behuizing niet te openen of rechtstreeks contact te maken met de laser

Veiligheidsinformatie

om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

Conformiteit met EU-regelgeving

CE-verklaring

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type smartphone voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op het volgende internetadres <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Opmerking: neem de plaatselijke en landelijke voorschriften in acht op de locatie waar het toestel zal worden gebruikt. Dit toestel kan beperkt zijn voor gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Informatie RF-blootstelling (SAR)

- De SAR-limiet van Europa is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit toestel voldoet aan deze limiet. U kunt de hoogste SAR-waarde vinden in de 'Snelstartgids'.
- Dit toestel is getest voor typische bediening waarbij de achterkant van de handset 5 mm van het lichaam was verwijderd. Om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling, dient

Veiligheidsinformatie

u accessoires te gebruiken die een afstand van 5 mm tussen uw lichaam en de achterkant van de handset in stand houden. Als u gebruik maakt van riemclips, holsters en soortgelijke accessoires, dan mogen deze geen metalen onderdelen bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoet mogelijk niet aan de vereisten voor RF-blootstelling en moet daarom worden vermeden.

- De SAR-waarde van het toestel kan afhankelijk zijn van factoren zoals de nabijheid van de netwerktoren of het gebruik van accessoires.

- Hoesjes met metalen onderdelen kunnen de RF-prestaties van het toestel wijzigen en, op een manier die niet is getest of gecertificeerd, invloed hebben op de naleving de RF-blootstellingsrichtlijnen en het gebruik van dergelijke accessoires moet daarom worden vermeden.


Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

Veiligheidsinformatie

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Beperkingen in 5GHz-band

Het toestel is in de volgende landen uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik binnen het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frequentiebanden en vermogen

(a) Frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt:

Sommige banden zijn mogelijk niet in alle landen of alle gebieden beschikbaar. Neem contact op met uw lokale provider voor meer informatie.

Veiligheidsinformatie

(b) Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt: Het maximum vermogen voor alle banden is minder dan de hoogste limietwaarde opgegeven in de gerelateerde Geharmoniseerde standaard.

Raadpleeg de “Snelstartgids” voor het vinden van de frequentiebanden en het zendvermogen.

Correcte verwijdering van dit product

Het symbool met de doorkruiste afvalbak op uw product, de batterij, de literatuur of de



verpakking geeft aan dat het product en de elektrische accessoires niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Gebruik een plaatselijk inlever- en inzamelsysteem om het toestel veilig te recyclen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

RoHS-conformiteit

Dit product voldoet aan de richtlijn 2011/65/EU en de bijbehorende amendementen, inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Conformiteit met regelgeving van India

E-waste-informatie

De producten gefabriceerd door OnePlus voldoen aan de E-waste-regels uit 2016 en de bijbehorende amendementen. Gezien de vrijstelling opgesomd in SCHEMA II van de E-waste-regels, is het gehalte van gevaarlijke stoffen als volgt:

1. Lood (Pb) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
2. Cadmium (Cd) – niet meer dan 0,01% van gewicht;
3. Kwik (Hg) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
4. Zeswaardig chroom (Cr6+) – niet meer dan

0,1% van gewicht;

5. Polybroombifenylen (PBB's) – niet meer dan 0,1% van gewicht;

6. Polybroomdifenylethers (PBDE's) – niet meer dan 0,1% van gewicht.



De elektrische & elektronische apparatuur mag, met het oog op recycling en het sparen van het milieu, niet met het overige huisvuil worden weggegooid. Scheid deze voorwerpen van andere soorten afval en recycle ze door ze naar

Veiligheidsinformatie

een bevoegd E-waste-bedrijf te brengen. Als onderdeel van het initiatief voor het recyclen van E-waste is OnePlus een partnerschap aangegaan met een bevoegd E-waste-bedrijf genaamd AS Attero. U kunt contact opnemen met AS Attero om uw E-waste-product te recyclen. Als u meer informatie over onze E-waste-partner genaamd AS Attero wilt ontvangen, neem dan contact op via de

Website: www.attero.in

Email: info@attero.in

Telefoon: 1800-103-6328

Talen en invoer

Volg de volgende stappen om de gewenste taal te kiezen:

Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Talen > Kies de gewenste taal.

De mobiele telefoon ondersteunt alle hieronder genoemde officiële Indiase talen voor leesbaarheidstest conform IS 16333 (Deel-3): 2017

ASSAMEES, BENGAALS, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASJMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALEES, ODIA(ORIYA), PUNJABI,

Veiligheidsinformatie

SANTALI (OI CHIKI), SANTALI (DEVANAGRI),
SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL,
TELUGU, URDU, ENGELS

Deze mobiele telefoon ondersteunt de invoer
van hieronder genoemde officiële Indiase talen
conform IS 16333(Deel-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGELS

Zorg en onderhoud

De volgende suggesties zullen u helpen uw
toestel te onderhouden en de levensduur ervan
te verlengen.

- Alleen bekwaam en bevoegd personeel mag reparaties aan dit product uitvoeren.

- U kunt energie besparen en de batterijduur verlengen door functies zoals Bluetooth en wifi uit te schakelen wanneer deze niet worden gebruikt en het scherm te dimmen.

- Reinig uw telefoon en oplader met een zachte, schone, droge doek. Als het scherm in contact komt met vloeistof of stof, reinig het dan onmiddellijk. Gebruik geen alcohol of irriterende chemicaliën om het toestel te reinigen.

- Als u het scherm met een scherp voorwerp aanraakt, kan dit krassen veroorzaken.

- Raak de verbindingspoort van de telefoon niet aan, omdat statische elektriciteit de componenten in het toestel kan beschadigen.

Veiligheidsinformatie

- De ideale bedrijfstemperatuur is 0°C tot 35°C, De ideale opslagtemperatuur is -20°C tot +45 °C.
- Gebruik uw telefoon alleen bij een luchtvochtigheid tussen 35% en 85%.
- Plaats de telefoon niet op oneffen of onstabiele oppervlakken.
- Voorkom schade en letsel door niet op de telefoon te slaan, er niet op te drukken, de telefoon niet te schudden en de telefoon niet te laten vallen.
- De oplader is niet waterdicht. Gebruik deze apparaten niet in de badkamer of in omgevingen met een hoge temperatuur, luchtvochtigheid of veel stof; vermijd regen.
- Verwijder de simkaart niet als de telefoon bezig is met het verzenden van gegevens of het opslaan van informatie.
- Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.

Garantiebepalingen OnePlus-apparaten

OnePlus-apparaten die zijn aangeschaft via oneplus.com of geautoriseerde verkoopkanalen worden geleverd met een beperkte garantie. De duur van deze garantie is afhankelijk van het oorspronkelijke land of de regio van aanschaf en is alleen geldig in het oorspronkelijke land of de regio. Tenzij anders aangegeven, dekt deze garantie de

Veiligheidsinformatie

hardwarecomponenten van het product zoals deze oorspronkelijk werden geleverd en de garantie dekt de software, verbruiksartikelen en accessoires, zelfs als deze zijn verpakt of verkocht samen met het product, niet of slechts gedeeltelijk. De beperkte garantie dekt alleen functionele defecten van het product veroorzaakt door gebreken in vakmanschap of materiaal. Neem voor meer informatie contact op met de klantondersteuning van OnePlus via oneplus.com/support.

Wat de beperkte garantie niet dekt

1. Defecten of schade als gevolg van ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik of afwijkend gebruik; abnormale omstandigheden

of onjuiste opslag; blootstelling aan vloeistof, vocht, zand of vuil; ongebruikelijke fysieke, elektrische of elektromechanische belasting.

2. Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door OnePlus.

3. Defecten of schade als gevolg van overmatige druk of krachten of het gebruik van metalen voorwerpen op het touchscreen.

4. Apparaten waarvan het serienummer of het IMEI-nummer is verwijderd, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

5. Gewone slijtage.

6. Defecten of schade als gevolg van het gebruik van het product in combinatie of in verband met accessoires, producten of randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door OnePlus.

7. Alle fysieke defecten of schade die het gevolg is van onjuist testen, onjuist gebruik, onjuist onderhoud, onjuiste installatie of aanpassingen die niet zijn uitgevoerd of goedgekeurd door OnePlus.

8. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing met een voorwerp, brand, overstroming, vuil, storm, onweer, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, gesprongen

zekering of het onjuist gebruik van een elektrische bron.

9. Defecten of schade als gevolg van mobiele signaalontvangst of -transmissie of virussen en problemen met software van derden die door de gebruiker is geïnstalleerd.

10. Gratis vervanging onder garantie en reparaties zijn alleen geldig in het land of de regio van aanschaf. Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus voor meer informatie.

Retourbeleid (beperkt tot Europa)

OnePlus-telefoons en accessoires zijn volgens de hoogste normen gemaakt en worden grondig getest. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw OnePlus-product, kunt u binnen 15 kalenderdagen na aflevering een retour aanvragen. Zodra wij uw retourverzoek hebben goedgekeurd en het product hebben ontvangen, voeren we een standaard inspectie uit. En als het product deze inspectie doorstaat, dan geven we u een volledige terugbetaling. Alle verzend- en administratiekosten die tijdens het retourproces worden gemaakt, worden niet gedekt door de terugbetaling.

Retourverzoeken die buiten de periode van

15 dagen worden gemaakt, worden niet geaccepteerd. Onder de volgende omstandigheden kunnen we er ook voor kiezen om geen retouren te accepteren:

1. Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid, fysieke schade, knoeien met het product, onjuiste aanpassing, normale slijtage of onjuiste installatie na aankoop.
2. Indien prijsschommelingen de enige reden zijn voor de retour.
3. Klantencontracten op maat. In overeenstemming met de Britse Consumer Rights Act uit 2015 mogen goederen die niet (1) van bevredigende kwaliteit zijn; (2) geschikt

Veiligheidsinformatie

zijn voor beoogde doel; of (3) zoals beschreven zijn, kosteloos binnen 30 dagen na aflevering worden geretourneerd. Dien een ticket in met een beschrijving van het probleem met uw toestel. Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moet u binnen 30 dagen contact met ons opnemen en gedetailleerd beschrijven op welke manier de goederen defect, beschadigd of wezenlijk anders zijn. We kunnen ervoor kiezen om geen retouren te accepteren voor een van de bovengenoemde omstandigheden. In alle gevallen zullen we het product inspecteren en het gebrek verifiëren. Om in aanmerking te komen voor vervanging of terugbetaling, moet uw toestel in nieuwstaat zijn en moeten alle originele onderdelen uit de

verpakking worden meegestuurd. We behouden ons het recht voor een terugbetaling of omruiling te weigeren als het geretourneerde product als beschadigd wordt beschouwd.

Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus om een retour aan te vragen op oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem

Support Center: www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya

a: www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su: www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse: www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till: www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to: www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå

til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>