

CREATIVE®



Handboek

NOMAD® MuVo™ TX

Gebruikershandleiding

Creative NOMAD MuVo TX

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houdt geen garantie van Creative Technology Ltd. in. Deze handleiding of een deel daarvan mag op geen enkele manier, in geen enkele vorm en voor geen enkel doel worden gereproduceerd of overgedragen (elektronisch noch mechanisch), inclusief maar niet beperkt tot fotokopiëren en opnemen, zonder schriftelijke toestemming van Creative Technology Ltd. De in dit document beschreven software valt onder een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Het is in strijd met de wet om de software op enig ander medium te kopiëren dan specifiek wordt toegestaan in de licentieovereenkomst. De licentiehouder mag één reservekopie van de software maken.

U vindt de licentieovereenkomst in een afzonderlijke map op de installatie-cd.

Copyright © 2003 Creative Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.0

December 2003

MuVo en het Creative-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Creative Technology Ltd. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

NOMAD is een geregistreerd handelsmerk van Aonix en wordt onder licentie gebruikt door Creative Technology Ltd. en/of diens partners.

Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Intel en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

CDDB is een handelsmerk van CDDB, Inc.

Alle overige producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Veiligheids- en omgangsprocedures

De speler met zorg behandelen	i
-------------------------------------	---

Inleiding

Voordat u begint

Inhoud van pakket	i
Meegeleverde software	i
Creative Media Detector	i
Creative MediaSource	ii
Creative MediaSource Player	ii
Creative MediaSource Organizer	ii
Adobe Acrobat Reader	iii
Minimale systeemvereisten	iii
Documentconventies	iv
Informatie op het web	v
On line registratie	v

I Kennismaking met de speler

Beknopt overzicht van de speler	1-1
Werken met de bladerknop	1-4
Selecteren met bladerknop	1-4
Menuopties selecteren	1-4

2 Aan de slag

De batterij plaatsen	2-1
Stroombron en niveau-indicators	2-2
Stuurprogramma's en software installeren	2-3
De USB Flash-drive op de computer aansluiten	2-4

3 Tracks of bestanden overbrengen

Downloaden vanaf het Internet	3-2
Creative MediaSource	3-3
Tracks of bestanden overbrengen	3-3
Gegevens van audiotracks bewerken	3-4
Tracks van audio-cd's rippen	3-5

4 De speler gebruiken

De speler in- of uitschakelen	4-2
De speler loskoppelen	4-3
Muziek afspelen	4-4
Muziektracks afspelen	4-5
Afspeelmodi	4-6
Muziek herhalen	4-7
Muziek in willekeurige volgorde afspelen	4-9
Een track eenmaal afspelen	4-10
De modus Normaal	4-11
Stemopname	4-12
Een stemopname maken	4-12
Equalizerinstellingen	4-13
Muziek verrijken	4-13
Mappen overslaan	4-15

Tracks verwijderen	4-15
Gebruikersvoorkeuren	4-16
De speler vergrendelen en ontgrendelen	4-19
De speler formatteren	4-20

A Technische specificaties

Afmetingen	A-1
Gewicht	A-1
Capaciteit	A-1
Batterijtype	A-1
Levensduur (afspeeltijd)	A-1
Interface	A-1
Bestandsindelingen voor afspelen	A-1
Indelingen voor stemopnamen	A-2
Signaal-ruisverhouding	A-2
Kanaalscheiding	A-2
Frequentierespons	A-2
Harmonische vervorming	A-2
Besturingssysteem/firmware	A-2
Hoofdtelefoon Uit	A-2
LCD-scherm	A-2
Gegevensaansluiting	A-2
Firmwareondersteuning	A-2

B Gids voor diagrammen en pictogrammen

Informatieschema's	B-1
Afspeelpictogrammen	B-2
Pictogrammen in afspeelmodus	B-3
Foutdiagrammen	B-4

C Veelgestelde vragen en probleemoplossingen

Automatisch afspelen	C-1
Algemeen	C-2
Gebruik	C-4
Auteursrechtenbeheer	C-6

Veiligheids- en omgangsprocedures

De speler met zorg behandelen

Hoewel de speler tegen een stootje kan, kunt u de levensduur van uw apparaat verlengen door deze omgangsprocedures in acht te nemen.



Gebruik of bewaar de speler niet op plaatsen waar het warmer is dan 45°C.



Stel de speler niet bloot aan overmatige druk of stoten.



Stel het apparaat niet bloot aan hitte of vuur.



Bescherm de speler tegen overmatig vocht.



Houd het apparaat uit de buurt van sterke magnetische velden.



Haal het apparaat niet uit elkaar.

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van de Creative NOMAD® MuVo® TX!

Met uw nieuwe draagbare speler voor meerdere indelingen kunt u tracks opslaan in de muziekbibliotheek van de speler. Bovendien wordt de speler geleverd met een USB 2.0™-aansluiting zodat u audiotracks en gegevens snel en gemakkelijk kunt overbrengen.

Uw speler ondersteunt tevens geavanceerde equalizervoorzieningen voor audioverrijking. Deze draagbare digitale audiospeler ondersteunt diverse geluidsbestandsindelingen, inclusief MP3 en WMA*.

* Zie "Auteursrechtenbeheer" op pagina C-6 voor meer informatie over DRM-beveiligde WMA-bestanden.

Voordat u begint

Inhoud van pakket



De inhoud kan verschillen afhankelijk van het productmodel en de regio van aankoop.

- NOMAD MuVo TX-speler (bestaat uit een USB Flash-drive en een batterijmodule)
- Extra batterijmodule
- Armband
- Installatie-cd met Gebruikershandleiding in PDF-indeling
- De handleiding Snel aan de slag
- Stereo-oortelefoon
- Een batterij type AAA

Meegeleverde software

- Creative Media Detector
- Creative MediaSource
- Adobe Acrobat Reader

Creative Media Detector

Met Media Detector kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot multimedia-inhoud van meerdere interne of externe media. U hoeft niet langer op zoek te gaan naar allerlei software om bestanden met verschillende indelingen af te spelen.

Met Media Detector worden cd's, vcd's en externe apparaten, zoals de Creative NOMAD MP3-spelers, automatisch herkend wanneer u deze in het station plaatst of aansluit. Nadat de inhoud van het medium is herkend, wordt deze automatisch afgespeeld.

Creative MediaSource

Creative MediaSource is uw ultieme, alles-in-één softwareoplossing voor digitaal amusement, specifiek ontworpen voor het afspelen, maken, organiseren en overbrengen van digitale muziek. Het bevat verscheidene toepassingen, zoals een speler en organizer.

Raadpleeg de on line Help voor meer informatie en gebruiksinstructies voor Creative MediaSource.

Creative MediaSource Player

In tegenstelling tot andere multimediaspelers biedt Creative MediaSource Player exclusieve functies (zoals SmartFit), die specifiek zijn ontworpen om uw NOMAD MuVo TX nog efficiënter te beheren en te configureren. Met Creative MediaSource Player kunt u op uw computer een uitgebreide reeks digitale audio- en videobestandsindelingen afspelen, zoals MP3, WMA, WAV, Audio CD, Midi, VCD, AVI en MPEG-1. Bovendien kunt u de in Creative MediaSource ingebouwde recorder gebruiken om geluid op te nemen.

Creative MediaSource Organizer

Creative MediaSource Organizer kunt u beschouwen als een uitgebreide weergave van de Creative MediaSource Player, met extra functies waarmee u uw uitgebreide muziekbibliotheek makkelijker kunt beheren. Met deze speler kunt u:

- audio-cd's kopiëren en digitale geluidsbestanden met een hoge kwaliteit maken (max. 320 kbps voor MP3 en 160 kbps voor WMA)
- de instellingen voor de NOMAD MuVo TX configureren terwijl deze op Creative MediaSource is aangesloten
- meer audiotracks in uw speler "gecomprimeerd" opslaan met SmartFit, dat hiervoor intelligente functies voor trackbeheer en WMA-compressie gebruikt
- de inhoud van uw computer en uw NOMAD MuVo TX bekijken in het

overdrachtsscherm met twee deelvensters, dat bijzonder geschikt is voor de overdracht van bestanden

- tracks vinden in enkele seconden, door gewoon enkele trefwoorden in te voeren in de geavanceerde audiozoekrobot

Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader is een softwaretoepassing waarmee u bestanden in de indeling Adobe Portable Document Format (PDF) op alle belangrijke computerplatformen kunt weergeven en afdrucken.

Minimale systeemvereisten



De softwaretoepassingen op de installatie-cd kunnen in bepaalde gevallen hogere eisen aan het systeem stellen. Raadpleeg de documentatie van de afzonderlijke toepassingen voor meer informatie.

- Microsoft® Windows® XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (ME) of Windows 98 Second Edition (SE)
- Intel® Pentium® II 350 MHz, AMD® K6-2® 450 MHz of een snellere processor (Pentium III 450 MHz of hoger aanbevolen voor MP3-codering)
- Cd-rom-station met ondersteuning van de extractie van digitale audio
- USB 1.1-poort (USB 2.0-poort aanbevolen)
- 64 MB RAM (128 MB aanbevolen)
- 30 MB vrije vaste-schijfruimte (extra ruimte nodig voor de opslag van audio)
- Geïnstalleerde muis
- SVGA-beeldschermadapter (256 kleuren, resolutie 800 x 600 of hoger)

Document- conventies

Deze pictogrammen worden gebruikt om uw aandacht te vestigen op nuttige of belangrijke informatie:



Tip. Tips en informatie over hoe u een handeling sneller of beter kunt uitvoeren.



Opmerking. Aanvullende of belangrijke informatie met betrekking tot een functie.



Let op! Belangrijke informatie over het correcte gebruik van uw product. Neem deze richtlijnen in acht om het verlies van gegevens of beschadiging van uw product of systeem te voorkomen.



Waarschuwing! Dit wijst u op een mogelijk gevaar dat kan leiden tot een lichamelijk letsel of een levensbedreigende situatie.

Informatie op het web



De updates voor de stuurprogramma's zijn uitsluitend bestemd voor NOMAD MuVo TX-spelers. Installeer deze updates niet als u over een NOMAD MuVo-speler beschikt.

Bezoek regelmatig www.NOMADworld.com voor informatie over:

- updates voor firmware
- NOMAD-accessoires
- tips en trucs
- veelgestelde vragen
- probleemoplossingen
- aanvullingen op de documentatie
- bijgewerkte en nieuwe software
- technologieën toegepast in de speler
- een on line begrippenlijst

On line registratie

Registreer uw product tijdens de installatie of op www.creative.com/register zodat u kunt genieten van tal van voordelen.

Een greep uit de voordelen:


- Service- en productondersteuning van Creative
- Exclusieve aankondigingen van aanbiedingen en evenementen

1


Kennismaking met de speler

Kennismaking met de speler

Beknopt
overzicht van
de speler

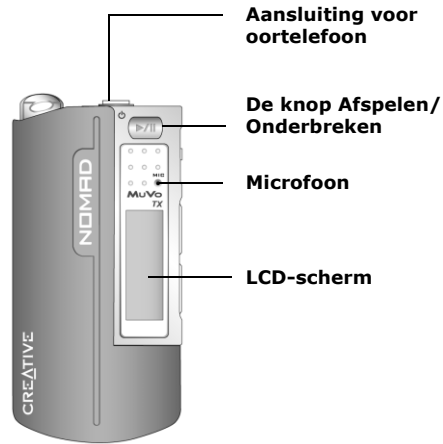

Vooraanzicht

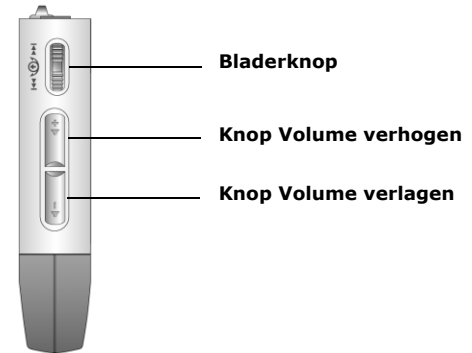

Zijaanzicht

Knop**Functie****Tips voor gebruik****AFSPELEN/
ONDERBREKEN****ONDERBREKEN**

- schakelt de speler in en uit
- activeert de verlichting van het LCD-scherm
- het afspelen starten, onderbreken en voortzetten

- ingedrukt houden tot de speler aan- of uitschakelt
- wanneer de speler is vergrendeld, drukt u hierop om de verlichting van het LCD-scherm te activeren

**VOLUME
VERHOGEN**

- het volume verhogen

- houd deze knop ingedrukt om het volume snel te verhogen

**VOLUME
VERLAGEN**

- het volume verlagen

- houd deze knop ingedrukt om het volume snel te verlagen

Knop

Functie

Tips voor gebruik

BLADERKNOP



- naar de vorige of volgende track springen
- een track vooruit- of achteruitspoelen
- door menuopties bladeren
- selecteert menuopties

- draai tijdens het afspelen aan de bladerknop om naar de vorige of volgende track te gaan
- draai tijdens het afspelen aan de bladerknop en houd de bladerknop op de nieuwe positie om een track vooruit of achteruit te spoelen
- draai aan de bladerknop om door de menuopties te bladeren en druk op de bladerknop om de menuoptie te selecteren (deze handeling wordt ook aangeduid als "selecteren met de bladerknop")


Werken met de bladerknop

Selecteren met bladerknop




Als u met de bladerknop een optie wilt selecteren, gebruikt u de bladerknop om naar de gewenste optie te gaan en selecteert u de optie door op de bladerknop te drukken.


De bladerknop is een van de belangrijkste voorzieningen op uw NOMAD MuVo TX. In dit document wordt de term "selecteren met de bladerknop" gebruikt om aan te geven dat u de bladerknop gebruikt om door de opties te bladeren en de gewenste optie selecteert door op de bladerknop te drukken.

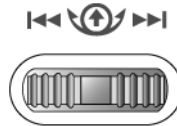

De bladerknop (zijaanzicht)

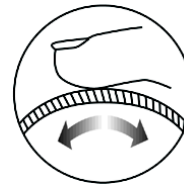

Gebruik de bladerknop om door de opties te bladeren

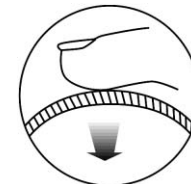

Druk op de bladerknop om een optie te selecteren

Afhankelijk van het scherm waarin u zich bevindt, zijn andere menuopties beschikbaar. U kunt ook opties selecteren in een lijst of een bevestigingsvenster.

Menuopties selecteren

Met de bladerknop kunt u opties in menu's selecteren. U kijkt bijvoorbeeld naar het scherm Menu:



Van het scherm **Menu** naar het scherm **Play Mode Options (Opties afspeelmodus)**

1. Gebruik de bladerknop om door de menuopties te bladeren.
2. Druk op de bladerknop om een menuoptie te selecteren.


2

Aan de slag

Aan de slag

De batterij
plaatsen


a

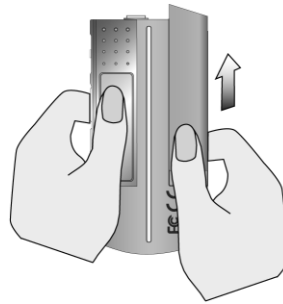

b



c

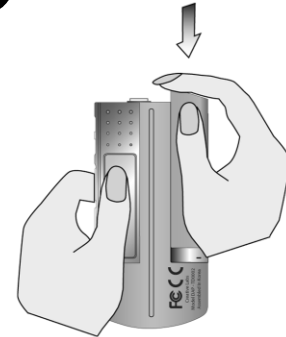

Stroombron en niveau-indicators



De beschikbare afspeeltijd is afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld het afspeelvolumen. Zie "Gebruik" op pagina C-4 voor meer informatie.

Wanneer u de batterij hebt geplaatst, wordt op de speler, afhankelijk van de batterijstatus, een van de volgende pictogrammen weergegeven.

Pictogram	Betekenis	Opmerkingen
	○ de batterij in de speler is volledig opgeladen	○ dit pictogram geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen
	○ de batterij in de speler is voor 60% opgeladen	
	○ de batterij in de speler is voor 30% opgeladen	
	○ de batterij in de speler is bijna leeg	○ laad de batterij op bij de eerstvolgende gelegenheid

Stuurprogramma's en software installeren



Als u in Windows 98 SE werkt, moet u de stuurprogramma's installeren zodat u tracks of bestanden naar de speler kunt overbrengen.



Windows 2000/XP-gebruikers moeten zich als beheerder aanmelden als zij de software willen installeren. Raadpleeg de on line Help van het besturingssysteem voor meer informatie.

Bij uw NOMAD MuVo TX worden stuurprogramma's voor alle besturingssystemen meegeleverd, alsook software om audiotracks te maken, uw muziekbibliotheek te beheren en uw speler te bedienen.

1. Zorg ervoor dat de speler niet op de computer is aangesloten.
2. Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
De installatie-cd ondersteunt de Windows-functie voor automatisch afspelen. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Als dit niet het geval is, dient u de functie voor automatisch afspelen voor uw cd-rom-station in te schakelen. Zie "Automatisch afspelen" op pagina C-1 voor meer informatie.
3. Selecteer de optie **Install software for NOMAD MuVo TX (Software voor NOMAD MuVo TX installeren)**.
4. Klik op **OK**.
5. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
6. Start de computer opnieuw op als u hierom wordt gevraagd.

De USB Flash-drive op de computer aansluiten





De USB-poort van uw computer bevindt zich mogelijk aan de achterzijde van de computer. Als uw USB Flash-drive niet past in de USB-poort aan de voorzijde, sluit u de drive aan op de USB-poort aan de achterzijde.



Druk niet op de knoppen van uw USB Flash-drive wanneer u de drive op de computer aansluit.

U kunt de speler nu op de computer aansluiten. De NOMAD MuVo TX wordt geleverd met een USB 2.0-poort voor gegevensoverdracht naar en van de computer. Zorg ervoor dat Creative MediaSource is geïnstalleerd voordat u de speler aansluit. Raadpleeg "Tracks of bestanden overbrengen" op pagina 3-3 als u audio- of gegevensbestanden naar de speler wilt overbrengen.

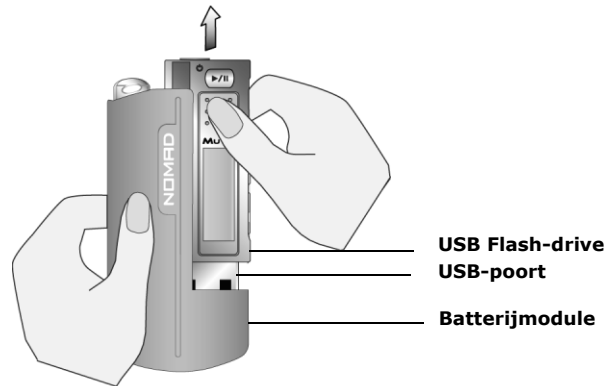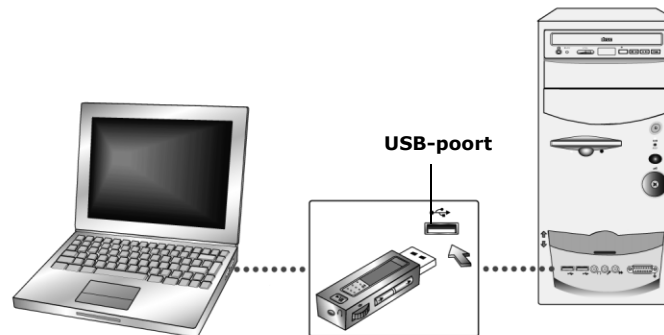a**b**

3

Tracks of bestanden overbrengen

Tracks of bestanden overbrengen



Als u overgebrachte audiotracks wilt beluisteren, moet u de speler instellen op de muziekmodus. Zie "De speler gebruiken" op pagina 4-1 voor meer informatie.

Creative MediaSource is meegeleverd op de installatie-cd (zie "Stuurprogramma's en software installeren" op pagina 2-3).

Creative MediaSource is een handige toepassing waarmee u audiobestanden organiseert en van en naar de speler overbrengt. In dit hoofdstuk vindt u basisinstructies om met MediaSource audio-cd's te kopiëren, tracks handmatig over te brengen, trackgegevens te bewerken en afspeellijsten te maken en te bewerken. U kunt tracks of bestanden ook overbrengen met Windows Verkenner.



Voordat u uw speler van de computer loskoppelt, moet u eerst de speler op de correcte manier stoppen (zie "Gebruik" op pagina C-4 voor meer informatie).

Als u extra muziektracks naar de speler wilt downloaden, kunt u muziektracks van muzieksites op het Internet downloaden (zie "Downloaden vanaf het Internet" op pagina 3-2) of vanaf een audio-cd naar de computer "rippen" (kopiëren).

De muziekbestanden moeten echter in een van de ondersteunde indelingen (MP3- of WMA-bestandsindelingen) zijn gecodeerd en vervolgens naar uw speler worden overgebracht met Creative MediaSource Organizer.

U kunt ook gegevensbestanden naar de speler overbrengen en opslaan. U kunt bijvoorbeeld een grote presentatie of een groot afbeeldingsbestand van de ene naar de andere computer overbrengen.

Downloaden vanaf het Internet



Het is wettelijk niet toegestaan om MP3-bestanden te coderen voor handel of verkoop zonder uitdrukkelijke of expliciete toestemming van de auteursrechthouder(s).

U kunt MP3 bestanden op Internet vinden door met een Internet-zoekpagina te zoeken naar websites met MP3-inhoud. U kunt ook de volgende sites uitproberen (de hier vermelde Internet-adressen zijn correct bij de release van dit document):

- NOMADWorld
<http://www.NOMADworld.com>
- AMP3.com
<http://www.amp3.com>
- SoundClick.com
<http://www.soundclick.com>
- ArtistOne.com
<http://www.artistone.com>
- Epitonic.com
<http://www.epitonic.com>
- Soundbuzz.com
<http://www.soundbuzz.com>

Volg de instructies op de site en download de muziekbestanden naar uw computer.

Creative MediaSource

Tracks of bestanden overbrengen



U dient de computer opnieuw te starten voor u gaat werken met een van de geïnstalleerde toepassingen.

In dit hoofdstuk vindt u beknopte instructies voor het gebruik van MediaSource. Voor uitgebreide instructies kunt u terecht in het Help-bestand van MediaSource.

Met Creative MediaSource kunt u bestanden en audiotracks van en naar de speler overbrengen.

Werken met Creative MediaSource

1. Als Creative MediaSource Organizer nog niet is weergegeven, klikt u op de knop **Player/Organizer-weergave**.
2. Klik op de knop **Rechterdeelvenster weergeven/verbergen**.
3. Selecteer het bronapparaat in het venster **Bronnen**.
Als u bestanden van de muziekbibliotheek naar een draagbare vaste schijf wilt overbrengen, selecteert u PC-muziekbibliotheek als bron.
4. Selecteer in het venster **Inhoud** de tracks die u wilt overbrengen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer meerdere tracks met de muisknop.
5. Klik in het **Rechterdeelvenster** op de balk **Bron** en selecteer de bestemming.
6. Klik op de knop **Bestemming overdracht** om de geselecteerde tracks over te brengen.
Het dialoogvenster **Wordt nu overgebracht** dat verschijnt, geeft de huidige overdrachtstatus aan.

Werken met Windows Verkenner

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram **Deze computer** en klik vervolgens op **Verkennen**.
2. Sleep de gewenste tracks of bestanden naar de speler en zet ze daar neer.

Gegevens van audiotracks bewerken

Soms dient u mogelijk trackgegevens te bewerken als die gegevens onvolledig of incorrect zijn.

Trackgegevens bewerken

1. Als Creative MediaSource Organizer nog niet is weergegeven, klikt u op de knop **Player/Organizer-weergave**.
2. Zoek in het venster **Inhoud** de track die u wilt bewerken en klik erop met de rechtermuisknop.
3. Selecteer de optie **Eigenschappen**. Op het scherm verschijnt een dialoogvenster.
4. Klik op de bladtab **Tag Information (Metagegevens)**.
5. Klik op een van de trackeigenschappen in de kolom **Eigenschap**. De volledige rij met gegevens is nu geselecteerd.
6. Klik op de informatie in het veld **Waarde** om deze gegevens te bewerken.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 als u de eigenschappen van andere tracks wilt wijzigen.
8. Klik op de knop **OK** wanneer u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht.
De nieuwe trackgegevens zijn nu opgeslagen.

Gegevens voor meerdere tracks bewerken

1. Als Creative MediaSource Organizer nog niet is weergegeven, klikt u op de knop **Player/Organizer-weergave**.
2. Zoek in het venster **Inhoud** de tracks die u wilt bewerken, houd de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer de tracks.
3. Klik met de rechtermuisknop als u de gegevens voor Album, Artiest of Genre wilt bewerken.

4. Typ de nieuwe gegevens voor Album, Artiest of Genre.
5. Klik op **OK**.

Tracks van audio-cd's rippen



In plaats van het met de hand invoeren van nummergegevens, kunt u deze gegevens voor het kopiëren ("rippen") van de nummers van de audio-cd ophalen bij de Cddb.



Wijzig de standaard bestandsindeling en bitrate voor audio met een hogere of lagere kwaliteit. Raadpleeg het Help-bestand van MediaSource voor meer informatie.

De eerste stap bij het maken van een MP3-bestand is de extractie van de audiogegevens van een audio-cd. Voor het extraheren van audiogegevens hebt u een cd-rom-station nodig dat digitale audiogegevens kan extraheren en een toepassing voor het extraheren van de audiogegevens, een zogenaamde "ripper". Met Creative MediaSource Organizer kunt u tracks van de meeste audio-cd's kopiëren. Deze toepassing leest de audionummers van de audio-cd in het cd-rom-station en slaat deze op op uw vaste schijf.

Hoe lang het extraheren van de audio duurt, hangt af van de volgende factoren:

- de snelheid van het cd-rom-station
- onvolmaaktheden (bijvoorbeeld krassen) op de audio-cd
- de foutcontrole van het cd-rom-station

De tweede stap bij het maken van een MP3-bestand is de codering. Voor het omzetten van een audiobestand, meestal een WAV-bestand, naar MP3-indeling wordt een 'encoder' (coderingsprogramma) gebruikt. Bij MP3-codering treedt enige kwaliteitsvermindering op, omdat bepaalde gegevens tijdens de compressie worden weggelaten. Bij gebruik van de standaard samplefrequentie en bitrate blijft de audiokwaliteit echter grotendeels intact. De standaardbitsnelheid voor MP3-bestanden is 128 kbps, hoewel soms een hogere bitsnelheid wordt toegepast: 160 of 192 kbps. Hogere bitrates resulteren in grotere MP3-bestanden en mogelijk ook in een betere audiokwaliteit. Gebruik Creative MediaSource Organizer om audiotracks te extraheren en MP3's te coderen.

U kunt de tracks van een audio-cd naar uw speler, vaste schijf of PC-muziekbibliotheek kopiëren. U kunt ervoor kiezen om de hele cd of een aantal geselecteerde tracks van de audio-cd te kopiëren.

Een cd rippen

1. Plaats een audio-cd in het cd-rom-station.
2. Als Creative MediaSource Organizer nog niet is weergegeven, klikt u op de knop **Player/Organizer-weergave**.
3. Selecteer **[e:] Audio CD (Audio-cd)** in het venster **Bronnen** (waarbij u e: vervangt door de stationsaanduiding van uw cd-rom-station).
4. Klik op de **Taakbalk** op de knop **Nu rippen**.

Tracks rippen vanaf een audio-cd

1. Plaats een audio-cd in het cd-rom-station.
2. Als Creative MediaSource Organizer nog niet is weergegeven, klikt u op de knop **Player/Organizer-weergave**.
3. Selecteer **[e:] Audio CD (Audio-cd)** in het venster **Bronnen** (waarbij u e: vervangt door de stationsaanduiding van uw cd-rom-station).
4. Selecteer in het venster **Inhoud** de tracks die u wilt rippen.
Houd de toets Ctrl of Shift ingedrukt en selecteer meerdere tracks met de muisknop.
5. Sleep de geselecteerde tracks naar de PC-muziekbibliotheek in het venster **Bronnen**.
In het dialoogvenster **Wachtrij voor overdracht** dat verschijnt, wordt de huidige kopieerstatus weergegeven.

4

De speler gebruiken

De speler gebruiken

De speler werkt in de **muziekmodus** of **stemmodus**. In de **muziekmodus** kunt u alleen .MP3- of .WMA-bestanden afspelen en in de **stemmodus** kunt u alleen opgenomen stembestanden afspelen. Zie "Muziek afspelen" op pagina 4-4 als u tussen modi wilt schakelen.

Uw speler beschikt ook over afspeelmodi waarmee u kunt wijzigen hoe tracks worden afgespeeld. Zie "Afspeelmodi" op pagina 4-6 voor meer informatie.

De speler in- of uitschakelen



Als op uw speler geen audiotracks zijn opgeslagen, verschijnt op het scherm respectievelijk de melding "Geen muziek" of "Geen spraak" als u de muziek- of stemmodus hebt ingeschakeld.



De bestandsnamen van de audiotracks zijn gesorteerd in alfanumerieke volgorde.

Vergeet niet de USB Flash-drive los te koppelen van de computer en deze in de batterijmodule te plaatsen voordat u de speler inschakelt.

De speler inschakelen

Houd de knop **Afspelen/Onderbreken**  ingedrukt tot de speler is ingeschakeld.

Eerst verschijnt het logo van **CREATIVE** op het scherm, vervolgens het logo van **MuVo TX**. Muziektracks die op de speler zijn opgeslagen, worden automatisch afgespeeld.

De speler uitschakelen

Houd de knop **Afspelen/Onderbreken**  gedurende enkele seconden ingedrukt tot het bericht **Power off (Speler uit)** verdwijnt.

De speler loskoppelen


De speler stoppen in Windows XP, Windows 2000 of Windows ME

- ▶ Klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** op de Taakbalk, klik op **USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen** en koppel uw speler los wanneer dat wordt gevraagd.




De speler stoppen in Windows 98 SE

- ▶ Controleer dat het pictogram hieronder opnieuw gedurende 5 seconden op het LCD-scherm wordt weergegeven alvorens de speler los te koppelen.



Muziek afspelen

Zie "Tracks of bestanden overbrengen" op pagina 3-3 als u audiotracks aan de speler wilt toevoegen.

Als de **stemmodus** is geactiveerd en het pictogram van de **stemmodus**  op het scherm verschijnt, gaat u als volgt te werk om terug te keren naar de **muziekmodus**.

De muziekmodus inschakelen

1. Druk op de bladerknop.
Het hoofdmenu (Afbeelding 4-1) verschijnt.




Afbeelding 4-1

2. Selecteer het pictogram van de **muziekmodus**  (Afbeelding 4-2) met de bladerknop.



Afbeelding 4-2

Als de **muziekmodus** is geactiveerd en het pictogram van de **muziekmodus**  op het scherm verschijnt, gaat u als volgt te werk om terug te keren naar de **stemmodus**.


De stemmodus inschakelen

1. Druk op de bladerknop.
Het hoofdmenu (Afbeelding 4-3) verschijnt.



Afbeelding 4-3


2. Selecteer het pictogram van de **stemmodus** (Afbeelding 4-4) met de bladerknop.



Afbeelding 4-4

Muziektracks afspelen

Volg deze stappen als u muziektracks wilt afspelen.


1. Houd de knop **Afspelen/Onderbreken**  gedurende enkele seconden ingedrukt. Het logo van **Creative MuVo TX** verschijnt op het scherm en de muziektracks die op de speler zijn opgeslagen, worden automatisch afgespeeld.



Een track onderbreken

Druk op de knop **Afspelen/Onderbreken**  .

Een track stoppen

Druk op de knop **Afspelen/Onderbreken**  om de track te onderbreken en duw daarna de bladerknop naar voren. Het pictogram van de **stopmodus** ■ verschijnt op het scherm.

Afspeelmodi



**Er kan slechts één
afspeelmodus
tegelijk zijn
ingeschakeld.**

Uw speler kent verschillende afspeelmodi waarmee u de manier kunt wijzigen waarop de tracks worden afgespeeld.

De volgende afspeelmodi zijn beschikbaar:

- A-B
- Repeat Track (Nummer herh.)
- Repeat All (Alles herh.)
- Repeat Folder (Map herh.)
- Track Once (Nr eenmaal)
- Shuffle Repeat (Shuffle herh.)
- Shuffle Once (Shuffle 1 maal)
- Shuffle Folder (Map shuffle)
- Normal (Normaal)

U kunt het gebruik van afspeelmodi uitschakelen door de modus “Normaal” te selecteren, zoals beschreven in "De modus Normaal" op pagina 4-11.

Muziek herhalen


U kunt ervoor kiezen om een track, map, alle tracks of een deel van een track te herhalen.

1. Druk op de bladerknop.
Het hoofdmenu (Afbeelding 4-5) verschijnt.



Afbeelding 4-5

2. Selecteer het pictogram van de **afspeelmodus** met de bladerknop. Er verschijnt een lijst (Afbeelding 4-6).
3. Afhankelijk van de gewenste modus voert u de desbetreffende stap uit:



Afbeelding 4-6

Een track uit de afspeelwachtrij herhalen

Selecteer het pictogram **Repeat Track (Nummer herh.)** met de bladerknop.


Het pictogram **Repeat Track (Nummer herh.)** ↻1 verschijnt op het scherm en de track wordt continu herhaald tot u het afspelen beëindigt of naar een andere track gaat.

Een map herhalen

Selecteer het pictogram **Repeat Folder (Map herh.)** met de bladerknop.



De modus Repeat Folder (Map herh.) is alleen beschikbaar in de muziekmodus.



Het pictogram **Repeat Folder (Map herh.)**  verschijnt op het scherm en tracks in de huidige map worden voortdurend herhaald tot u het afspelen beëindigt of naar een andere map gaat.

Alle tracks herhalen

Selecteer het pictogram **Repeat All (Alles herh.)** met de bladerknop.

Het pictogram **Repeat All (Alles herh.)**  verschijnt op het scherm en alle tracks worden continu herhaald tot u het afspelen beëindigt.

Een deel van een track herhalen

1. Selecteer het pictogram **A-B (A-B)** met de bladerknop. Het pictogram  verschijnt, zodat u het beginpunt kunt kiezen voor het deel van de track dat moet worden herhaald.
2. Druk op de bladerknop om het beginpunt te markeren van het deel dat u wilt herhalen. Het pictogram  verschijnt, zodat u het eindpunt kunt kiezen voor het deel van de track dat moet worden herhaald.
3. Druk opnieuw op de bladerknop om het eindpunt te markeren van het deel van de muziek dat u wilt herhalen. Het gemarkeerde deel van de track wordt nu continu afgespeeld.
4. Schakel de modus "Normaal" in zoals in "De modus Normaal" op pagina 4-11 is beschreven als u weer normaal wilt afspelen.



U kunt een deel van een track slechts eenmaal herhalen. Wanneer u een nieuw deel markeert, worden alle huidige markeringen in de track verwijderd.

Muziek in willekeurige volgorde afspelen


Met de afspeelmodus Shuffle kunt u alle tracks (of de tracks in een map) eenmaal in willekeurige volgorde afspelen, of alle tracks continu in willekeurige volgorde afspelen.

1. Druk op de bladerknop.
Het hoofdmenu (Afbeelding 4-7) verschijnt.



Afbeelding 4-7

2. Selecteer het pictogram van de **afspeelmodus** met de bladerknop. Er verschijnt een lijst (Afbeelding 4-8).




Afbeelding 4-8

Afhankelijk van de gewenste modus voert u de desbetreffende stap uit:


Alle tracks eenmaal in willekeurige volgorde afspelen

Selecteer het pictogram **Shuffle Once (Shuffle 1 maal)** met de bladerknop.

Het pictogram **Shuffle Once (Shuffle 1 maal)**  verschijnt op het scherm en een willekeurige track wordt geselecteerd en afgespeeld. Wanneer alle tracks in de speler eenmaal zijn afgespeeld, wordt het afspelen beëindigd.


Een map eenmaal in willekeurige volgorde afspelen

Selecteer het pictogram **Shuffle Folder (Map shuffle)** met de bladerknop.

Het pictogram **Shuffle Folder (Map shuffle)**  verschijnt op het scherm en alle tracks in de map worden in willekeurige volgorde geselecteerd en afgespeeld. Wanneer alle tracks in de map eenmaal zijn afgespeeld, wordt het afspelen beëindigd.

Alle tracks continu in willekeurige volgorde herhalen

Selecteer het pictogram **Shuffle Repeat (Shuffle herh.)** met de bladerknop.

Het pictogram **Shuffle herh.**  verschijnt op het scherm en er wordt steeds een willekeurige track geselecteerd en afgespeeld tot u het afspelen beëindigt.

Een track eenmaal afspelen

Wanneer de afspeelmodus Track Once (Nr eenmaal) is geselecteerd, eindigt het afspelen bij het einde van de huidige track.

1. Druk op de bladerknop.
Het hoofdmenu (Afbeelding 4-9) verschijnt.




Afbeelding 4-9

2. Selecteer het pictogram van de **afspeelmodus** met de bladerknop. Er verschijnt een lijst.



Afbeelding 4-10

3. Selecteer het pictogram **Track Once (Nr eenmaal)** (Afbeelding 4-10) met de bladerknop. Het pictogram **Nr eenmaal**  verschijnt op het scherm. Het afspelen eindigt bij het einde van de huidige track.

De modus Normaal

Wanneer de modus "Normal" (Normaal) is geselecteerd, wordt elke track afgespeeld in de gesorteerde volgorde, van de eerste tot de laatste track.

1. Druk op de bladerknop.
Het hoofdmenu (Afbeelding 4-11) verschijnt.



Afbeelding 4-11

2. Selecteer het pictogram van de **afspeelmodus** met de bladerknop. Er verschijnt een lijst.
3. Selecteer het pictogram **Normal (Normaal)** (Afbeelding 4-12) met de bladerknop. Alle tracks worden normaal afgespeeld.



Afbeelding 4-12


Stemopname

De mogelijkheid om audio op te nemen is een handige voorziening van de NOMAD MuVo TX-speler. Opgenomen audio wordt rechtstreeks gecodeerd in de bestandsindeling IMA ADPCM (8 kHz, 4-bits, mono).

Tijdens de opname wordt de opnameduur bepaald door de volgende factoren:

- het beschikbare geheugen in uw speler
- de resterende energie van de batterij van de speler

Terwijl u geluid opneemt, wordt de beschikbare opnametijd weergegeven. Bovendien geeft een balk de verstreken opnametijd aan.



Een stemopname maken



U kunt de stemopname niet onderbreken.


Een stemopname maken

1. Druk op de bladerknop.
Selecteer het pictogram **Record (Opnemen)** (Afbeelding 4-13) met de bladerknop.
De opnamebalk verschijnt op het scherm.



Afbeelding 4-13

2. Druk op de knop **Afspelen/Onderbreken**  om de opname te starten. U kunt de stemopname niet onderbreken.

Druk opnieuw op de knop **Afspelen/Onderbreken**  om de opname te beëindigen. Uw opname krijgt automatisch een naam toegewezen en wordt in uw speler opgeslagen. Dit is de naamgevingsconventie die doorgaans wordt gebruikt: **VOC [nummer van huidig bestand]**.

Equalizer- instellingen

Muziek verrijken

Met de equalizerinstellingen van de speler kunt u uw luisterervaring verrijken. De volgende equalizerinstellingen zijn beschikbaar op de speler:

- Normal (Normaal)
- Rock (Rock)
- Pop (Pop)
- Classical (Klassiek)
- Jazz (Jazz)
- Custom EQ (Aangepaste EQ)

U kunt de equalizerinstellingen toepassen terwijl het geluid wordt afgespeeld. Deze eenvoudige procedure wordt beschreven in de volgende instructies.

1. Druk op de bladerknop. Het hoofdmenu (Afbeelding 4-14) verschijnt.



Afbeelding 4-14

2. Selecteer het pictogram **EQ** (Afbeelding 4-15) met de bladerknop.



Afbeelding 4-15


Afhankelijk van de gewenste equalizerinstelling volgt u de desbetreffende stap:

Normal (Normaal), Rock (Rock), Pop (Pop), Classical (Klassiek) of Jazz (Jazz) selecteren

Selecteer de gewenste equalizerinstelling met de bladerknop.
Het pictogram van de geselecteerde equalizerinstelling verschijnt op het scherm.

Uw eigen equalizerinstellingen opgeven

1. Selecteer het pictogram **Custom EQ (Aangepaste EQ)** met de bladerknop. Het scherm **Custom EQ (Aangepaste EQ)** (Afbeelding 4-16) verschijnt.



Afbeelding 4-16

2. Het scherm bevat nu vijf verticale schuifregelaars. Elke regelaar vertegenwoordigt een reeks frequenties die u kunt instellen. Met 62 Hz past u de lage tonen aan, met 250 Hz de lagere middentonen, met 1 kHz de middentonen, met 4 kHz de hogere middentonen en met 16 kHz de hoge tonen.
3. Selecteer met de bladerknop elke verticale schuifregelaar. Gebruik de bladerknop om de regelaar hoger of lager te plaatsen en zo de sterkte van het geselecteerde frequentiebereik te bepalen.
4. Schakel het selectievakje in met de bladerknop om het venster **Custom EQ (Aangepaste EQ)** te sluiten.

Mappen overslaan



Uw speler kan slechts tracks tot op één submapniveau van de hoofdmap herkennen.

Met deze actie wordt een geselecteerde map afgespeeld.

Naar de volgende map springen

1. Druk op de bladerknop.
2. Selecteer het pictogram **Skip Folder (Map overslaan)** (Afbeelding 4-17) met de bladerknop.
3. Blader verder naar de gewenste map.
4. Als u weer normaal wilt afspelen, drukt u opnieuw op de bladerknop.



Afbeelding 4-17

Tracks verwijderen

Met deze bewerking worden tracks permanent van de NOMAD MuVo TX-speler verwijderd.

Een track verwijderen

1. Selecteer in de **muziekmodus** de track die u wilt verwijderen.
2. Druk op de bladerknop.
3. Selecteer het pictogram **Delete (Verwijderen)** (Afbeelding 4-18) met de bladerknop. Er verschijnt een lijst.



Afbeelding 4-18

4. Selecteer het pictogram **Delete (Verwijderen)** (Afbeelding 4-19) met de bladerknop. De naam van de track verschijnt op het scherm en de track wordt permanent van de speler verwijderd.



Afbeelding 4-19

Gebruikers- voorkeuren



**Deze voorzieningen
zijn alleen
beschikbaar in de
muziekmodus en de
stemmodus.**


De speler biedt een groot aantal configuratiemogelijkheden. U hebt de volgende mogelijkheden:

- de oriëntatie van het LCD-scherm wijzigen
- contrastinstellingen opgeven
- de duur van de LCD-schermverlichting wijzigen
- instellen na welke periode van inactiviteit de speler zichzelf automatisch uitschakelt
- de standaardtaal instellen
- het informatievenster openen

1. Druk op de bladerknop.
2. Selecteer het pictogram **Settings (Instellingen)** (Afbeelding 4-20) met de bladerknop. Er verschijnt een lijst (Afbeelding 4-21).



Afbeelding 4-20




Afbeelding 4-21


Afhankelijk van de gewenste configuratieoptie volgt u de desbetreffende stap:

Het LCD-scherm 180 graden draaien


Deze functie is mogelijk van belang voor linkshandige gebruikers.

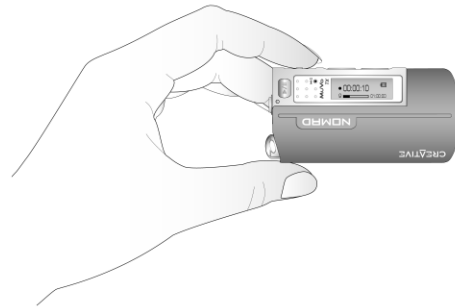


Met de linkerhand

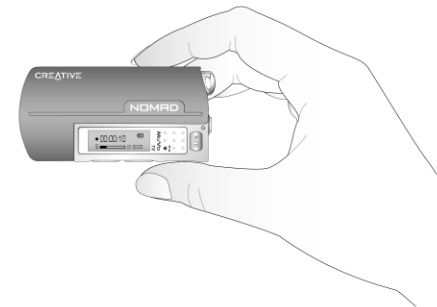

Met de rechterhand


Selecteer het pictogram **LCD Orientation (LCD-stand)** () met de bladerknop. Het LCD-scherm wordt 180 graden gedraaid (Afbeelding 4-22).



Afbeelding 4-22

Het contrastniveau van het scherm instellen

1. Selecteer het pictogram **Contrast (Contrast)** met de bladerknop. Het scherm **Contrast (Contrast)** (Afbeelding 4-23) verschijnt.
2. Gebruik de bladerknop om het LCD-contrastniveau te verhogen of te verlagen. Hoe lager de waarde, des te lager het contrastniveau van het LCD-scherf.



Afbeelding 4-23

De duur van de schermverlichting aanpassen

1. Selecteer het pictogram **Backlight (Schermverlichting)** met de bladerknop.
2. Selecteer de duur van de schermverlichting met de bladerknop of schakel deze uit. Een lagere waarde spaart batterijen en resulteert in een langere speelduur.

Instellen na welke periode van inactiviteit de speler zichzelf automatisch uitschakelt

1. Selecteer het pictogram **Idle Shutdown (Afsluiten bij inactiviteit)** met de bladerknop.
2. Selecteer de wachttijd voor de speler tot deze automatisch wordt uitgeschakeld.

De standaardtaal wijzigen

1. Selecteer het pictogram **Language (Taal)** met de bladerknop.
2. Selecteer de gewenste taal met de bladerknop.

De firmwareversie, de totale opslagcapaciteit, de resterende beschikbare opslagruimte en het aantal tracks weergeven

1. Selecteer het pictogram **Information (Gegevens)** met de bladerknop.


De speler vergrendelen en ontgrendelen

Als u de NOMAD MuVo TX-speler vergrendelt, zijn alle knoppen van de speler uitgeschakeld. Deze voorziening is handig wanneer u wilt voorkomen dat een knop wordt ingedrukt (bijvoorbeeld **Onderbreken**).

Wanneer u op een knop drukt terwijl de speler is vergrendeld, verschijnt op het scherm een venster waarin u wordt gevraagd de speler te ontgrendelen. Dit venster wordt slechts 5 seconden weergegeven.

De speler vergrendelen

1. Druk op de bladerknop.
2. Selecteer het pictogram **Lock (Vergrendelen)** (Afbeelding 4-24) met de bladerknop. De speler is nu vergrendeld.



Afbeelding 4-24

De speler ontgrendelen

1. Druk op een willekeurige knop. Er verschijnt een venster (Afbeelding 4-25).
2. Selecteer het pictogram **Unlock (Ontgrendelen)** met de bladerknop. De speler is nu ontgrendeld.



Afbeelding 4-25

De speler formatteren




Gebruikers van Windows 98 SE moeten eerst de NOMAD MuVo TX-stuurprogramma's installeren voordat ze de speler formatteren. Zie "Stuurprogramma's en software installeren" op pagina 2-3 voor meer informatie over de installatie van stuurprogramma's.



Gebruikers van Windows 2000 en Windows XP moeten in het dialoogvenster "Format F:\" (Formatteren F:\) de optie "FAT only" (Alleen FAT) selecteren voordat ze de speler formatteren.

Als u de speler moet formatteren, maakt u eerst een back-up van de bestanden in uw speler. Bij het formatteren van de speler worden immers alle tracks en bestanden van de speler verwijderd. De speler is standaard al geformateerd.

1. Sluit uw speler aan op de USB-poort van uw computer.
2. Start Windows Verkenner op uw computer. Windows Verkenner herkent uw speler als een verwisselbare schijf.
3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de **Verwisselbare schijf** en kies de optie **Formatteren**. Het dialoogvenster **Format f:\ (Formatteren f:\)** verschijnt (waarbij u f:\ vervangt door de stationsaanduiding van uw speler).
4. Volg de instructies op het scherm om uw speler te formatteren.

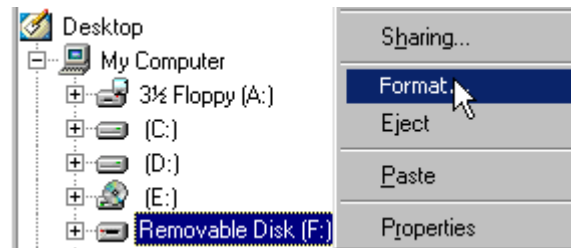

Afbeelding 4-26

5. Nadat de formattering is voltooid, stopt u eerst de speler voordat u hem van uw computer loskoppelt. Zie "Gebruik" op pagina C-4 voor instructies over het stoppen van uw speler.

Raadpleeg de on line Help van Windows Verkenner voor meer informatie over het gebruik van dat programma.

A

Technische specificaties

Technische specificaties

Afmetingen	<input type="checkbox"/> 36,7 mm (L) x 74,0 mm (H) x 16,0 mm (B)
Gewicht	<input type="checkbox"/> 31,5 gr (zonder batterij) of 43 gr (met AAA-batterij)
Capaciteit	<input type="checkbox"/> 128 of 256 MB ingebouwd geheugen
Batterijtype	<input type="checkbox"/> Een alkalinebatterij type AAA
Levensduur (afspeeltijd)*	<input type="checkbox"/> MP3 128 kbps, maximaal 14 uur continu afspelen met nieuwe alkalinebatterijen type AAA. <input type="checkbox"/> WMA 64 kbps, maximaal 11 uur continu afspelen met nieuwe alkalinebatterijen type AAA. De afspeeltijd kan afnemen door de volgende factoren: <ul style="list-style-type: none">• vooruit- of achteruitspoelen tijdens het afspelen• gebruik van passieve luidsprekers of een hoofdtelefoon met een hoog vermogen• lange wachttijd voor het automatisch uitschakelen van de schermverlichting (meer dan 10 seconden)• het afspelen van .WMA-bestanden met een hoge bitsnelheid en/of zware bastonen
Interface	<input type="checkbox"/> USB 2.0
Bestandsindelingen voor afspelen	<input type="checkbox"/> MP3 (op 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32 44,1 en 48 kHz) <input type="checkbox"/> WMA (op 8, 11,025, 16, 22,05, 32 44,1 en 48 kHz)

* *Geschatte levensduur van de batterij bij het afspelen van tracks met een bitsnelheid van 128 kbps.*

Indelingen voor
stemopnamen

- IMA ADPCM (op 8 kHz, 4-bits, mono)

Signaal-
ruisverhouding

- Maximaal 90 dB

Kanaalscheiding

- Maximaal 63 dB

Frequentierespons

- 20 Hz~20000 Hz

Harmonische
vervorming

- <0,05%

Besturingssysteem/
firmware

- Upgrade via Internet mogelijk

Hoofdtelefoon Uit

- Stereo miniconnector van 1/8 inch, 5~7 mW

LCD-scherm

- Groot scherm (96 x 32 pixels) met blauwe EL-belichting

Gegevens-
aansluiting

- USB 1.1
- USB 2.0

Firmware-
ondersteuning**

- Programmeerbaar



** Firmware-upgrades zijn beschikbaar op www.NOMADworld.com.

B

**Gids voor diagrammen en
pictogrammen**

Gids voor diagrammen en pictogrammen








Informatie- schema's

Diagram	Bewerking / Betekenis
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de speler is op de computer aangesloten. Koppel de speler van de computer los om hem te gebruiken.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ bestanden worden overgebracht naar de speler.









Afspeel- pictogrammen



De volgende pictogrammen worden op het scherm weergegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomstige afspelerhandeling.

Pictogram	Bewerking / Betekenis
	<input type="radio"/> Afspelen
	<input type="radio"/> Onderbreken
	<input type="radio"/> Stoppen
	<input type="radio"/> Vooruit
	<input type="radio"/> Achteruit
	<input type="radio"/> Volgende
	<input type="radio"/> Vorige

Pictogrammen in afspeelmodus

Pictogram	Bewerking / Betekenis
	○ Repeat Track (Nummer herh.)
	○ Repeat Folder (Map herh.)
	○ Repeat All (Alles herh.)
	○ Shuffle Once (Shuffle 1 maal)
	○ Shuffle Repeat (Shuffle herh.)
	○ Shuffle Folder (Map shuffle)
	○ Track Once (Nr eenmaal)
	○ Een geselecteerd deel van een track herhalen.

Fout- diagrammen

Wanneer een fout optreedt, wordt mogelijk een van de volgende diagrammen weergegeven. Deze diagrammen brengen de aard van het probleem in beeld.








Diagram	Mogelijke oorzaken	Aanbevolen handeling
	<ul style="list-style-type: none"> ○ fysieke defecten ○ talrijke zware schokken 	<ul style="list-style-type: none"> ○ bel de technische ondersteuning
	<ul style="list-style-type: none"> ○ onverwacht wegvallen van de spanning tijdens het opslaan van de instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ download een nieuwere firmwareversie ○ laad de firmware opnieuw ○ bel de technische ondersteuning
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de speler kan de geselecteerde taak niet uitvoeren (bijvoorbeeld een bestand verwijderen) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ wis het geheugen van de speler ○ bel de technische ondersteuning

Diagram	Mogelijke oorzaken	Aanbevolen handeling
 <p>File system error</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ bestandssysteem niet ondersteund ○ beschadigd bestandssysteem 	<ul style="list-style-type: none"> ○ controleer of het bestandssysteem dat u tijdens het formatteren hebt gekozen uitsluitend FAT is ○ gebruik ScanDisk om uw speler te controleren
 <p>Unsupported format VOC.000001.WAV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ niet-ondersteunde bestandsindeling 	<ul style="list-style-type: none"> ○ controleer dat het bestand dat u wilt afspelen een .WMA-, .MP3- of stemopnamebestand is
 <p>No free space</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ het weinige resterende opslaggeheugen van de speler zal opgebruikt zijn. De opname kan niet worden voortgezet. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ verwijder enkele bestanden
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de batterij is bijna leeg, de speler kan niet worden gestart 	<ul style="list-style-type: none"> ○ plaats een nieuwe batterij

C

**Veelgestelde vragen en
probleemoplossingen**

Veelgestelde vragen en probleemoplossingen

Automatisch afspelen

Wat doe ik wanneer de installatie niet automatisch wordt gestart nadat de installatie-cd in het cd-rom-station is geplaatst?

Mogelijk is de Windows-functie voor automatisch afspelen niet ingeschakeld.

Het installatieprogramma starten vanuit het snelmenu van Deze computer

1. Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Deze computer**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-rom-station en klik vervolgens op **Automatisch afspelen**.
3. Volg de instructies die op het scherm verschijnen.

Automatisch afspelen via Bericht bij automatisch invoegen

1. Klik op **Start -> Instellingen -> Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Systeem**. Het dialoogvenster **Systeemeigenschappen** verschijnt.
3. Klik op het tabblad **Apparaatbeheer** en selecteer het cd-rom-/dvd-rom-station.
4. Klik op **Eigenschappen**.
5. Klik op het tabblad **Instellingen** en schakel vervolgens het selectievakje **Bericht bij automatisch invoegen** in.
6. Klik op **OK**.

Het installatieprogramma starten vanuit Windows Verkenner

1. Ga in Windows Verkenner naar de map **d:\ctrun** (waarbij u **d:** vervangt door de aanduiding van uw cd-rom-station).
2. Dubbelklik op het bestand **ctrun.exe**.

Algemeen

Waar kan ik officiële informatie vinden over alle NOMAD-producten?

Bezoek NOMADworld voor nieuws en downloads met betrekking tot alle NOMAD-producten, de MP3-spelers van Creative en accessoires.

Bezoek **www.NOMADworld.com**.

Windows XP meldt dat de software voor de speler niet is gecertificeerd. Wat doe ik?

Op het ogenblik van de release van dit product heeft Microsoft bedrijven ten eerste aanbevolen hun hardware-oplossingen in te dienen om ze te laten certificeren. Als een stuurprogramma van een hardware-apparaat niet is ingediend, of niet in aanmerking komt voor de Microsoft-certificatie, verschijnt een soortgelijk waarschuwingsbericht als het bericht hieronder.



Mogelijk verschijnt dit bericht wanneer u het stuurprogramma of een update installeert. In dat geval kunt u ervoor kiezen om op de knop **Toch doorgaan** te klikken. Het stuurprogramma of de update zijn door Creative in Windows XP getest. Hieruit is gebleken dat de computer niet nadelig wordt beïnvloed of onstabiel wordt.

Gebruik

Nadat u een aantal tracks hebt afgespeeld, slaat de speler plots een track over.

De speler speelt alleen .MP3-, .WMA- of .WAV-opnamen af. Bestanden met een andere indeling worden overgeslagen.

Bestanden of tracks zijn beschadigd nadat ze naar de speler zijn overgebracht.

Mogelijk is de overdracht onderbroken. Voordat u uw speler van de computer loskoppelt, moet u eerst de speler op een correcte manier stoppen.


De speler stoppen in Windows XP, Windows 2000 of Windows ME

- ▶ Klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen**  op de Taakbalk, klik op **USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen** en koppel uw speler los wanneer dat wordt gevraagd.



De speler stoppen in Windows 98 SE

- ▶ Controleer dat het pictogram hieronder opnieuw gedurende 5 seconden op het LCD-scherm wordt weergegeven alvorens de speler los te koppelen.



Wanneer u de speler inschakelt, wordt deze meteen weer uitgeschakeld.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- formatteer uw speler. Zie "De speler formatteren" op pagina 4-20 voor meer informatie.
- controleer of de batterijen niet aan vervanging toe zijn.

Hoeveel bestanden kan ik in mijn speler opslaan?

Het aantal bestanden dat u in de hoofdmap van uw speler kunt opslaan, wordt bepaald door de bestandsnamen in uw speler en het besturingssysteem van uw computer.

- Als al uw bestandsnamen uit kleine letters bestaan en voldoen aan de 8.3- of 9.3-bestandsnaamconventie (bijv. 12345678.MP3), kunt u tot maar liefst 256 bestanden in de hoofdmap van uw speler opslaan. Hierbij wordt een map als één bestand gerekend.
- Als uw bestanden voldoen aan de 8.3-bestandsnaamconventie en uit een combinatie van kleine letters en hoofdletters bestaan, kunt u maximaal 128 bestanden in de hoofdmap van uw speler opslaan.
- Als u een erg lange bestandsnaam gebruikt, is het maximaal aantal bestanden dat u in de hoofdmap van uw speler kunt opslaan, afhankelijk van het aantal tekens in de bestandsnaam.

Kan ik mijn NOMAD MuVo TX-speler gebruiken als draagbaar opslagmedium voor gegevens?

Ja.

Ik moet de batterij vaak vervangen. Hoe kan ik de levensduur van de batterij verlengen?

Bepaalde bewerkingen vragen meer energie van de batterij:

- Er is een lange time-out voor de schermverlichting ingesteld. Bij een kortere time-out spaart u de batterij.
- Een hoge contrastinstelling. Plaats de speler zodanig dat u het scherm kunt lezen zonder een hoge contrastinstelling.
- Er wordt te veel vooruit- of achteruitgespoeld.
- De speler wordt te vaak in- en uitgeschakeld.
- Het gebruik van passieve luidsprekers of een versterkte hoofdtelefoon.
- het afspelen van .WMA-bestanden

**Auteurs-
rechtenbeheer****Kan ik op mijn Nomad MuVo TX-speler DRM-beveiligde WMA-bestanden afspelen?**

Ja.

CREATIVE