

# Gebruikershandleiding voor de Nokia 2600

---

9233689

Uitgave 1

## CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-59 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Copyright (c) 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia en Nokia Connecting People Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid

voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

9233689/Uitgave 1

# Inhoudsopgave

---

<b>VOOR UW VEILIGHEID .....</b>	<b>8</b>
<b>Algemene informatie .....</b>	<b>12</b>
Stickers in het pakket.....	12
Toegangscode.....	12
<b>1. Aan de slag .....</b>	<b>14</b>
Voordat u begint.....	14
De SIM-kaart en batterij plaatsen.....	15
De batterij opladen .....	18
Normaal gebruik .....	18
De telefoon in- en uitschakelen.....	19
De covers verwisselen .....	19
<b>2. Algemene functies.....</b>	<b>21</b>
Opbellen .....	21
Conferentiegesprekken.....	21
Opnieuw kiezen .....	22
Snelkeuze.....	22
Een oproep beantwoorden.....	22
Bewerkingen tijdens een gesprek.....	22
Spraakberichten beluisteren.....	23
De toetsen blokkeren.....	23
<b>3. Tekst intoetsen .....</b>	<b>24</b>
<b>4. Menufuncties.....</b>	<b>27</b>
Overzicht van de menufuncties.....	28

Berichten (Menu 1).....	30
Een tekstbericht intoetsen.....	30
Een tekstbericht lezen (Inbox).....	31
Concepten en verzonden items.....	32
Chatten.....	32
Afbeeldingberichten.....	33
Een afbeeldingbericht ontvangen.....	33
Distributielijsten.....	33
Gefilterde berichten.....	34
Berichten verwijderen.....	34
Berichtenteller.....	34
Berichtinstellingen.....	35
Infodienst.....	35
Sjablonen.....	35
Smiley's.....	35
Handtekeningen.....	35
Verzendprofiel.....	36
Afleveringsrapporten.....	36
Antwoord via zelfde centrale.....	36
Tekenondersteuning.....	36
Dienstopdr.-editor.....	37
Select. nummer.....	37
Contacten (Menu 2).....	37
Zoeken naar een naam en telefoonnummer.....	37
Instellingen voor contacten.....	39
Gespreksinfo (Menu 3).....	40
Lijsten met laatste oproepen.....	40
Gesprekstelllers.....	40
Berichtenteller.....	41

Instellingen (Menu 4) .....	41
Tonen .....	41
Weergave-instellingen .....	42
Profielen.....	43
Tijdsinstellingen.....	44
Oproepinstellingen.....	44
Telefooninstellingen .....	46
Kostenbeheer.....	47
Toebehoreninstellingen .....	48
Beveiligingsinstellingen.....	48
Instellingen voor de rechter-navigatietoets.....	49
Fabrieksinstellingen terugzetten .....	50
Alarmklok (Menu 5) .....	50
Herinneringen (Menu 6) .....	51
Spelletjes (Menu 7) .....	51
Extra's (Menu 8).....	52
Rekenmachine.....	52
Een berekening maken .....	52
Valuta's omrekenen.....	53
Converter.....	53
Werkblad.....	53
Kalender.....	55
Timerfunctie.....	55
Stopwatch .....	55
Componist .....	56
SIM-diensten (Menu 9).....	56
<b>5. Informatie over de batterij .....</b>	<b>57</b>
Opladen en ontladen .....	57

VERZORGING EN ONDERHOUD .....	59
AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE .....	61

# VOOR UW VEILIGHEID

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.





#### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



#### GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



#### DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



#### TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



#### WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.





#### AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



#### ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in EGSM 900- en GSM 1800-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

## ■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## ■ Laders en toebehoren

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-12 en LCH-12.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

# Algemene informatie

---

## ■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

## ■ Toegangscode

- **Beveiligingscode:** deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Zie pagina 48 voor een beschrijving.

- **PIN-code:** deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik.

Als u de optie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert (zie pagina 48), wordt naar de code gevraagd zodra u de telefoon inschakelt.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te voeren.

- **PIN2-code:** deze code wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig voor sommige diensten, zoals kosteninstellingen. Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt *PIN2-code is geblokkeerd* weergegeven in het display en wordt u gevraagd de PUK2-code in te toetsen.

Selecteer *Toegangscodes wijzigen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* als u de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code wilt wijzigen (zie pagina 48). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden bij sommige SIM-kaarten geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider als dit niet het geval is.

# 1. Aan de slag

---

## ■ Voordat u begint

De indicatoren die hieronder worden beschreven, worden weergegeven als de telefoon klaar is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd. In de volgende afbeelding ziet u het display in de standby-modus.


1. Signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie.
2. Batterijcapaciteit.
3. Toont de naam of het operatorlogo van het netwerk waarin de telefoon op dat moment wordt gebruikt.
4. Huidige functie van de Navi™-toets





5. Navi-toets

De functie van de Navi-toets is afhankelijk van de tekst die boven de toets wordt weergegeven.

6. Aan / uit-toets

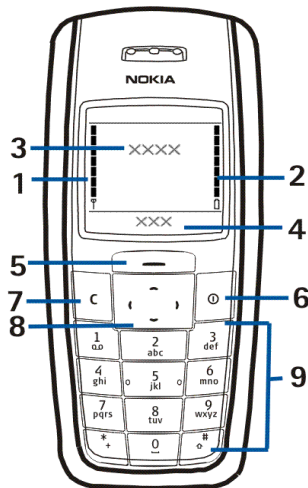


Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op  drukt.





7. Wis / afsluiten-toets 



Hiermee wist u tekens van het display en sluit u functies af.



8. Bladertoetsen

, ,  en .

Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Tijdens een gesprek kunt u op  of  drukken om het volume van de hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen. Druk vanuit de standby-modus op

-  voor de lijst met laatstgekozen nummers.
-  om de namen en telefoonnummers weer te geven die zijn opgeslagen in Contacten.
-  om een bericht in te toetsen.
-  om de indexnummers voor de menu's te gebruiken. Zie pagina 49 als u de nummers wilt wijzigen.


9. Met  -  kunt u cijfers en letters invoeren.

 en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.


## ■ De SIM-kaart en batterij plaatsen

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.


1. Druk op de ontgrendeling van de achtercover (1), open de achtercover (2, 3) en verwijder de cover.

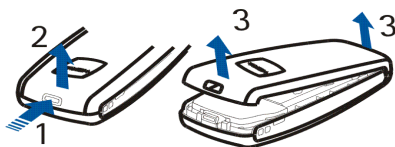

2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (4).

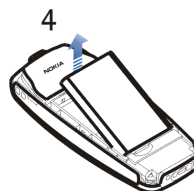


3. Trek de SIM-kaarthouder voorzichtig bij de uitsparing naar boven en open het klepje (5).

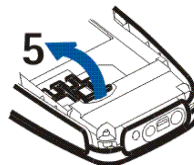





4. Plaats de SIM-kaart en zorg er daarbij voor dat de afgeronde hoek zich rechtsboven bevindt en het goudkleurige contact naar beneden is gericht (6).

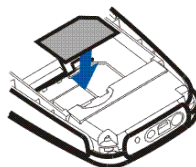

5. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en druk erop totdat deze vastklikt.

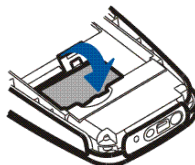

6. Plaats de batterij (8).

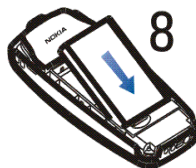

## ■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk van de batterij begint te schuiven.

Als *Laadt niet op* wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.



## ■ Normaal gebruik

Uw apparaat heeft een interne antenne.



**Opmerking:** Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.



## ■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de toets  enkele seconden ingedrukt.




**Waarschuwing:** Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## ■ De covers verwisselen



**Opmerking:** Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.


1. Druk op de ontgrendeling van de achtercover (1), open de achtercover en verwijder de cover (2).
2. Verwijder voorzichtig de voorcover (3).

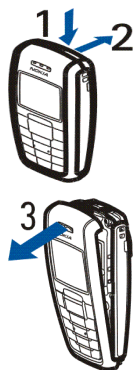

3. Plaats het toetsensjabloon in de nieuwe voorcover (4).



4. Lijn de bovenkant van de voorcover uit met de bovenkant van de telefoon en druk op de voorcover totdat deze vastklikt (5).

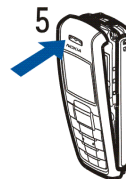



## 2. Algemene functies



---

### ■ Opbellen

1. Toets het telefoonnummer in, voorafgegaan door een netnummer indien dit nodig is.


Voor internationale gesprekken: voeg het +-teken toe door tweemaal op  te drukken en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

Druk op  om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.


2. Druk op **Gesprek** om het nummer te bellen. Druk op  of  om het volume van de hoofdtelefoon tijdens een gesprek te verhogen of te verlagen.
3. Druk op **Beëindigen** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

### Conferentiegesprekken

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vier personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen.

1. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op  en **Opties** en selecteert u **Nieuw gesprek**.
2. Als de nieuwe oproep is beantwoord, betreft u de deelnemer bij het gesprek door op **Opties** te drukken en **Conferentie** te kiezen.


## Opnieuw kiezen

Als u een van de laatste twintig gekozen nummers opnieuw wilt kiezen, drukt u vanuit de standby-modus eenmaal op , bladert u naar het gewenste telefoonnummer en drukt u op **Gesprek**.


## Snelkeuze

Zorg dat *Snelkeuze* is ingeschakeld in het menu *Contacten*. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten*, *Snelkeuze* en *Bewerken*. Selecteer de gewenste toets (toets 2 tot en met 9) en druk op **Toewijzen**. Geef aan of u de toets wilt toewijzen om te bellen of SMS-berichten te verzenden. Ga naar de gewenste naam en druk op **Selecteren**.


## ■ Een oproep beantwoorden

Druk vanuit de standby-modus op **Neem op**. Druk op  als u het gesprek wilt weigeren zonder het te beantwoorden.

## ■ Bewerkingen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op  en **Opties** en selecteer een van de volgende opties. Een groot aantal van deze opties zijn netwerkdiensten. *Dempn* of *Dempn ophffn*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuw gesprek*, *Opnemen*, *Weigeren*, *Einde alle gespr.*, *Contacten*, *DTMF verzenden*, *Wisselen* en *Menu*.


## ■ Spraakberichten beluisteren

Dit is een netwerkdiens. Raadpleeg uw serviceprovider voor het nummer van uw voicemail. U kunt uw voicemail bellen door  ingedrukt te houden in de standby-modus. Als u de eerste keer belt, moet u het nummer intoetsen. Zie pagina 39 als u het nummer van uw voicemail wilt wijzigen.

Zie pagina 44 als u gesprekken wilt doorschakelen naar uw voicemail.

## ■ De toetsen blokkeren

U kunt het toetsenblok blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.

**Het toetsenbord blokkeren of vrijgeven:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en dan snel op .



Als u de toetsenblokkering automatisch wilt inschakelen, stelt u de optie *Automatische toetsenblokkering* in op *Aan* in het menu *Instellingen voor toetsenblokkering* onder *Instellingen*.


Wanneer de toetsenblokkering is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk op



### 3. Tekst intoetsen


---

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de methode voor gewone tekstinvoer  en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek , waarbij gebruik wordt gemaakt van een ingebouwde woordenlijst.

Druk tweemaal op  om tijdens het intoetsen van tekst snel te wisselen tussen de invoermethoden.




**Gewone tekstinvoer:** druk op de toets waarbij de gewenste letter staat aangegeven totdat deze wordt weergegeven in het display.



**Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen**

Druk tijdens het intoetsen van tekst op  (**Opties**) en selecteer *Woordenboek*.



- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.

**Tekstinvoer met woordenboek:**










1. Toets het woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor een letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt intoetsen als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op , , ,




 en .



2. Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op  en toetst u het volgende woord in.
- Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op  totdat het gewenste woord wordt weergegeven.
  - Als een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en drukt u op **OK**.





#### Tips voor het intoetsen van tekst:

- Druk op  of  om de cursor naar links of naar rechts te verplaatsen.
- Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op .
- Druk op  om een teken links van de cursor te verwijderen. Houd  ingedrukt om het display te wissen.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of tussen gewone tekst invoer en tekst invoer met woordenboek, drukt u op  totdat de gewenste invoermethode is geactiveerd (zie de indicator bovenaan in het display).
- Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers.
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.
- Houd  ingedrukt voor een lijst met speciale tekens. Selecteer het gewenste teken en druk op **Gebruiken**. In de gewone tekst invoer kunt u ook interpunctietekens en bepaalde speciale tekens invoegen door herhaaldelijk op  te drukken.

- **Gewone tekst invoer:** als u een letter wilt intoetsen die zich op dezelfde toets bevindt als de vorige letter, drukt u op  of  (of wacht u totdat de cursor wordt weergegeven) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in.
- **Tekst invoer met woordenboek:** als u een samengesteld woord wilt invoegen, toetst u eerst de eerste helft van het woord in, drukt u op  en toetst u de tweede helft in.

## 4. Menufuncties

---

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu**.
2. Druk op  of  om naar het gewenste menu te bladeren en druk op **Selecteren** om het menu te openen. Druk op  om een hoofdmenu af te sluiten.
3. Als een menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu en drukt u op **Selecteren** om het te openen. Druk op  om een submenu te sluiten.

## ■ Overzicht van de menufuncties

### 1. Berichten

1. Bericht schrijven
2. Inbox
3. Verzonden items
4. Concepten
5. Chatten
6. Afbeeldingsberichten
7. Distributielijsten
8. Gefilterde berichten
9. Berichten verwijderen
10. Berichtenteller
11. Berichtinstellingen
12. Dienstopdr.-editor



### 2. Contacten

1. Zoeken
2. Contact toevoegen
3. Verwijderen
4. Bewerken
5. Toon toewijzen



### 6. Tel.nummer verzenden

7. Kopiëren
8. Instellingen
9. Snelkeuze
10. Gefilterde nummers
11. Dienstnummers<sup>1</sup>
12. Info-nummers<sup>1</sup>

### 3. Gespreksinfo

1. Gemiste gesprekken
2. Ontvangen gesprekken
3. Ltst gekozen nummers
4. Ltste gespr. verwijderen
5. Gespreksduur tonen
6. Berichtenteller



### 4. Instellingen

1. Tooninstellingen
2. Weergave-instellingen



---

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund

- 3. Profielen
  - 4. Tijdinstellingen
  - 5. Gespreks-instellingen
  - 6. Telefooninstellingen
  - 7. Kosteninstellingen
  - 8. Toebehoreninstellingen<sup>1</sup>
  - 9. Beveiligingsinstellingen
  - 10. Inst. rechternavigat.toets
  - 11. Fabrieksinst. herstellen
- 5. Alarmklok**
- 1. Alarmtijd
  - 2. Alarmtoon
  - 3. Alarm herh.
- 6. Herinneringen**
- 1. Nieuw
  - 2. Alles bekijken<sup>2</sup>
  - 3. Kalender
- 4. Verwijderen<sup>3</sup>**
- 5. Alarmtoon
- 7. Spelletjes**
- 8. Extra's
  - 1. Rekenmachine
  - 2. Converter
  - 3. Werkblad
  - 4. Kalender
  - 5. Timer
  - 6. Stopwatch
  - 7. Componist
- 9. SIM-diensten<sup>3</sup>**



- 
- 1. Wordt mogelijk niet weergegeven als er geen toebehoren zijn aangesloten op de telefoon.
  - 2. *Alles bekijken* en *Verwijderen* worden alleen weergegeven als er een herinnering is toegevoegd.
  - 3. De beschikbaarheid, naam en inhoud zijn afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart.

## ■ Berichten (Menu 1)



### Een tekstbericht intoetsen

U kunt berichten uit meerdere delen, samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten, intoetsen en verzenden (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal berichten dat voor het bericht uit meerdere delen nodig is. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120 / 2. Als u speciale tekens (Unicode) gebruikt, zoals â, á, ë of ì, zijn er mogelijk meer delen nodig voor een bericht. Bij tekst invoer met woordenboek kunnen Unicode-tekens worden gebruikt.

Voordat u een bericht kunt verzenden, moet het telefoonnummer van uw berichtencentrale in de telefoon zijn geprogrammeerd. Zie pagina 35.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Bericht schrijven*.
2. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige berichtdeel wordt rechtsboven in het display weergegeven.
3. Druk op **Opties**, selecteer *Verzenden*, toets het telefoonnummer van de ontvanger in (of zoek het op in het telefoonboek) en druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Als u het bericht naar verschillende mensen wilt verzenden, selecteert u *Verzendopties* en *Meer ontvangers*. Ga naar de eerste ontvanger en druk op **Verzenden**. Herhaal deze procedure voor elke ontvanger.


Als u het bericht wilt verzenden via een vooraf gedefinieerde distributielijst, selecteert u *Verzendingsopties* en *Verz. naar lijst*.




U kunt ook de volgende opties kiezen: *Invoegopties*, *Kleine letters* of *Grote letters*, *Bericht opslaan*, *Tekst wissen*, *Editor afsluiten*, *Instructies* en *Woordenboek*.



**Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de tekst '*Bericht verzonden*' weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is ontvangen door de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

## Een tekstbericht lezen (Inbox)

Als u tekstberichten hebt ontvangen in de standby-modus, wordt het aantal nieuwe berichten en de indicator  weergegeven in het display.

1. Als u de berichten direct wilt lezen, drukt u op **Toon**.  
Als u de berichten later wilt bekijken, drukt u op . Wanneer u de berichten wilt lezen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten* en *Inbox*. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Selecteren**.
2. Gebruik  of  om door het bericht te bladeren.
3. Terwijl u het bericht leest, kunt u op **Opties** drukken voor de volgende functies: *Verwijderen*, *Beantwoorden*, *Chatten*, *Bewerken*, *Nummer gebruiken*, *Doorsturen*, *Als herinnering*, *Kleine letters* of *Grote letters*, *Gegevens* en *Toev. aan lijst*.

## Concepten en verzonden items

In het menu *Concepten* kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu *Bericht opslaan*. In het menu *Verzonden items* kunt u de berichten weergeven die u hebt verzonden.

Druk tijdens de weergave van een bericht op **Opties** voor de volgende mogelijkheden: *Verwijderen*, *Bewerken*, *Nummer gebruiken*, *Doorsturen*, *Als herinnering*, *Kleine letters* of *Grote letters* en *Gegevens* (alleen voor verzonden items).

## Chatten

Met deze dienst voor tekstberichten kunt u tekstberichten uitwisselen met anderen. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht. De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden niet opgeslagen.

Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten* en *Chatten* of drukt u op **Opties** en selecteert u *Chatten* tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht.

1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op **OK**.
2. Toets een benaming voor de chatsessie in en druk op **OK**.
3. Toets het bericht in, druk op **Opties** en selecteer *Verzenden*.
4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3.



Tijdens het intoetsen van een bericht kunt u op **Opties** drukken en *Chat-naam* selecteren om uw benaming te wijzigen of *Chat-verleden* selecteren om vorige berichten weer te geven.

## Afbeeldingberichten

U kunt berichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen (netwerkdienst). Afbeeldingberichten worden opgeslagen in de telefoon. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit meerdere tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.



**Opmerking:** Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven.

Als u een afbeeldingbericht wilt maken, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten* en *Afbeeldingsberichten*. Ga naar de gewenste afbeelding en druk op **Gebruik**. Zie [Een tekstbericht intoetsen](#) op pagina 30 als u tekst aan het bericht wilt toevoegen en het bericht wilt verzenden.

## Een afbeeldingbericht ontvangen

Als u het bericht direct wilt bekijken, drukt u op **Toon**. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden voor het afbeeldingbericht: *Verwijderen*, *Beantwoorden*, *Chatten*, *Tekst bewerken*, *Afbeelding opslaan*, *Nummer gebruiken*, *Als herinnering* en *Gegevens*.

## Distributielijsten

U kunt tot zes distributielijsten opstellen met elk maximaal tien ontvangers.

Als u een nieuwe distributielijst wilt toevoegen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten* en *Distributielijsten*. Druk op **Opties** en selecteer *Lijst toevoegen*. Geef de distributielijst een naam en druk op **OK**. Druk op **Opties** en selecteer *Lijst bekijken*. Als u een contactpersoon aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Con. toevoegen*. Elk bericht voor elke ontvanger wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

## Gefilterde berichten

Berichten die zijn gefilterd door de optie *Gefilterde nummers* worden hier weergegeven. Zie pagina 28. U kunt de gefilterde berichten weergeven door op **Menu** te drukken en *Berichten* en *Gefilterde berichten* te selecteren. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Selecteren**.

Druk op **Opties** en selecteer *Verwijderen* om het bericht te verwijderen of *Weg uit lijst* om het nummer waarvan het bericht werd verstuurd te verwijderen uit de lijst met gefilterde nummers.

## Berichten verwijderen

U kunt berichten wissen door *Gelezen berichten*, *Inbox*, *Concepten*, *Verzonden items* of *Gefilt. berichten* te selecteren.

## Berichtenteller

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Berichtenteller*. Druk onder op de bladertoets om de nummers van verzonden en ontvangen berichten

weer te geven. Als u de berichtentellers op nul wilt zetten, selecteert u eerst *Tellers wissen* en vervolgens de tellers die u op nul wilt zetten.

Het menu *Berichtenteller* bevindt zich ook onder het hoofdmenu *Gespreksinfo*.

## Berichtinstellingen

### Infodienst

Met deze netwerkdienst kunt u berichten over verschillende onderwerpen van het netwerk ontvangen, bijvoorbeeld verkeersberichten. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

### Sjablonen

Selecteer *Sjablonen* om de standaardberichten die beschikbaar zijn voor het samenstellen van berichten weer te geven, te bewerken of te verwijderen.

### Smiley's

Selecteer *Smiley's* als u smiley's zoals ":-)" wilt invoegen in uw berichten. U kunt de bestaande smiley's wijzigen en nieuwe smiley's toevoegen.

### Handtekeningen

Selecteer *Handtekeningtekst* om de handtekening in te voegen of te bewerken, die automatisch wordt toegevoegd aan uw berichten. Selecteer *Handtek. bijvgn* om het automatisch invoegen van handtekeningen in- of uit te schakelen.

## Verzendprofiel

*Telefoonnummer van berichtcentrale* om het telefoonnummer op te slaan dat vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator.

*Berichten verzenden als:* om het berichttype *Tekst, Fax, Semafoon* of *E-mail* te selecteren (netwerkdienst).

*Geldigheid van berichten:* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren (netwerkdienst).

*Naam van verzendprofiel wijzigen:* om de naam van het verzendprofiel te wijzigen.

## Afleveringsrapporten

Selecteer deze optie om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).

## Antwoord via zelfde centrale

Selecteer deze optie om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtcentrale (netwerkdienst).

## Tekenondersteuning

Selecteer deze optie om in te stellen of de codering *Volledig* of *Gereduceerd* wordt gebruikt tijdens het verzenden van een tekstbericht (netwerkdienst).

## Dienstopdr.-editor

Selecteer deze optie om een dienstopdracht te verzenden naar uw serviceprovider. Dit is een netwerkdienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Select. nummer

Selecteer deze optie om namen weer te geven, toe te voegen of te verwijderen in de lijst van personen wiens berichten naar dit nummer worden gefilterd.



De gefilterde berichten worden rechtstreeks opgeslagen in de map *Gefilterde berichten*. Wanneer u gebeld wordt door een nummer uit deze lijst, klinkt geen beltoon en trilt de telefoon niet, ongeacht de modus van de telefoon. De oproepen die u niet beantwoordt, worden opgeslagen in de map *Gemiste gesprekken* onder *Gespreksinfo*.

## ■ Contacten (Menu 2)

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) of in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonboek). In het geheugen van de telefoon kunnen maximaal 200 namen worden opgeslagen.






## Zoeken naar een naam en telefoonnummer

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Zoeken*. Toets het eerste teken in van de naam waarnaar u zoekt en druk op *Zoeken*. Druk op  of  om de gewenste naam te zoeken.

Als de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen in het SIM-telefoonboek, wordt  rechtsboven in het display weergegeven. Als de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen in het interne telefoonboek, wordt  weergegeven.



**SNEL ZOEKEN:** Druk op  in de standby-modus en toets de eerste letter van de naam in. Druk op  of  om de gewenste naam te zoeken.

U kunt ook de volgende opties in het menu *Contacten* selecteren:

- *Contact toevoegen* om namen en nummers op te slaan in de lijst met contacten.
- *Verwijderen* om namen en nummers afzonderlijk of allemaal tegelijk te verwijderen uit de lijst met contacten.
- *Bewerken* om namen en nummers in de lijst met contacten te wijzigen.
- *Toon toewijzen* om de gewenste beltoon in te stellen die moet worden afgespeeld wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. Selecteer de naam of het telefoonnummer en druk op *Toewijzen*. Deze functie werkt alleen als zowel het netwerk als de telefoon de identiteit van de beller kunnen identificeren.
- *Tel.nummer verzenden* om de contactgegevens van een persoon te verzenden in een tekstbericht.
- *Kopiëren* om namen en nummers afzonderlijk of allemaal tegelijk te kopiëren van het interne geheugen naar het geheugen van de SIM-kaart en omgekeerd.

- *Snelkeuze* om de snelkeuzetoetsen te activeren en de nummers te wijzigen die aan de sneltoetsen zijn toegewezen.
- *Gefilterde nummers*: zie Select. nummer op pagina 37.
- *Dienstnummers* om te bellen naar de dienstnummers van uw netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Info-nummers* om te bellen naar de informatienummers van uw netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

## Instellingen voor contacten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Instellingen*. Selecteer

- *Nummer van voicemailbox* om het telefoonnummer van uw voicemail op te slaan of te wijzigen (netwerkdienst).
- *Actief geheugen* om op te geven of namen en nummers worden opgeslagen in het geheugen van de *Telefoon* of op de *SIM-kaart*. Wanneer u de SIM-kaart wijzigt, wordt automatisch het geheugen van de *SIM-kaart* geselecteerd.
- *Weergave Contacten* om te selecteren hoe namen en nummers worden weergegeven. Selecteer *Naam nr* (één naam en nummer tegelijk) of *Namenlijst* (alleen namen in een lijst) of *Alleen naam* (drie namen tegelijk weergegeven in een groot lettertype).
- *Geheugenstatus* om te controleren hoeveel namen en nummers al zijn opgeslagen en hoeveel namen en nummers nog kunnen worden opgeslagen in de telefoonlijst.

## ■ Gespreksinfo (Menu 3)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte van uw gesprekken en het aantal verzonden en ontvangen berichten.



Als de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden gemiste en ontvangen oproepen geregistreerd.

### Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu** en selecteer *Gespreksinfo* en *Gemiste gesprekken*, *Ontvangen gesprekken* of *Ltst gekozen nummers*.

Wanneer u op **Opties** drukt, kunt u de tijd van het gesprek weergeven, het geregistreerde nummer bewerken, weergeven of bellen, het nummer toevoegen aan de lijst met contacten of aan de lijst met gefilterde nummers of het nummer verwijderen uit de lijst met laatste oproepen. U kunt ook een tekstbericht verzenden.

Als u de lijst met laatste oproepen opnieuw wilt instellen, selecteert u *Ltste gespr. verwijderen* en selecteert u de lijsten die u opnieuw wilt instellen.

### Gesprekstellers

Druk op **Menu** en selecteer *Gespreksinfo* en *Gespreksduur tonen* om de duur van het laatste gesprek, van alle ontvangen of alle gekozen oproepen of de totale duur van alle gesprekken weer te geven.



Als u de tellers op nul wilt zetten, selecteert u *Timers op nul zetten* en drukt u op **OK**. U moet de beveiligingscode intoetsen om de timers op nul te kunnen zetten.

**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

## Berichtenteller

Het menu *Berichtenteller* bevindt zich ook onder het hoofdmenu *Berichten*, zie pagina 34.

## ■ Instellingen (Menu 4)

In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon wijzigen. U kunt ook een aantal instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten. Selecteer hiervoor *Fabrieksinst. herstellen*.



## Tonen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. Selecteer



- *Type beltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als u een gesprek ontvangt.
- *Beltoonvolume* om het volume voor de beltonen en waarschuwingstonen in te stellen.

- *Trilsignaal* om de telefoon in te stellen op trillen wanneer u een gesprek of tekstbericht ontvangt.
- *Berichtensignaaltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als een tekstbericht binnenkomt.
- *Toetsenvolume* om het volume voor toetstones te selecteren.
- *Waarschuwingstonen* om waarschuwingssignalen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.

## Weergave-instellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*. Selecteer

- *Thema's* om een thema voor het display van de telefoon in te stellen of te wijzigen. Markeer het gewenste thema en druk op **Opties** en
  - *Activeren* en *Voor huidig profiel* om het thema te gebruiken voor het huidige profiel.
  - *Activeren* en *Voor alle profielen* om het thema te gebruiken voor alle profielen.
  - *Bekijken* om een voorbeeld van uw selectie weer te geven.
  - *Bewerken* om het thema te bewerken. Selecteer de achtergrond die moet worden weergegeven in de standby-modus, de achtergrond voor het menu en de indicatoren voor de signaalsterkte en de batterij voor het thema.
- *Menuweergave* om het hoofdmenu weer te geven in een raster (*Raster*) of een lijst (*Lijst*).

- *Energiebesparing klok* om de digitale klok en alle indicatoren in het display weer te geven als een screensaver. De indicatoren voor gemiste oproepen, toetsenblokkering, stille modus en ontvangen berichten worden weergegeven.
- *Operatorlogo* om het operatorlogo in of uit te schakelen in de standby-modus.
- Selecteer *Celinformatie* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd (netwerkdienst).
- *Duur van achtergrondlicht* om in te stellen of de achtergrondverlichting 15 seconden moet worden ingeschakeld (*Normaal*), 30 seconden (*Uitgebreid*) of helemaal niet (*Uit*). Zelfs als de achtergrondverlichting is ingesteld op *Uit*, wordt deze gedurende 15 seconden ingeschakeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
- *Helderheid* om de helderheid van het display aan te passen door op  en  te drukken.
- *Screensaver* om de screensaver in of uit te schakelen en de tijd in te stellen waarna de screensaver wordt ingeschakeld (*Timeout*). U kunt ook een afbeelding selecteren die u als screensaver wilt gebruiken (*Screensaver*).

## Profielen


U kunt de profielen aanpassen voor het gebruik van bepaalde functies, zoals beltonen, kleuren en een achtergrond.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Profielen*.

Selecteer het profiel dat u wilt wijzigen en selecteer *Aanpassen*. Selecteer *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Trilsignaal*, *Berichtensignaaltoon*, *Toetsenvolume*, *Waarschuwingstonen*, *Ritmisch achtergrondlicht*, *Thema's*, *Screensaver* of *Naam wijzigen* (niet beschikbaar onder *Normaal*). Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

U kunt ook de instellingen van het geactiveerde profiel wijzigen in de menu's *Tooninstellingen* en *Weergave-instellingen*. Zie pagina 41 en 42.



Snel een profiel activeren vanuit de standby-modus of tijdens een gesprek: druk kort op , ga naar het gewenste profiel en druk op **OK**.


## Tijdsinstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Tijdsinstellingen* en

- *Klok* en *Datum instellen*. Selecteer de 12-uurs of de 24-uurs notatie en stel de tijd en datum in.  
Als de batterij uit de telefoon verwijderd is geweest, moet u de tijd en datum mogelijk opnieuw instellen.
- *Datum en tijd automatisch aanpassen*. Dit is een netwerkdienst. Als u deze functie gebruikt, verlopen mogelijk eerder ingestelde alarmsignalen.

## Oproepinstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Gespreksinstellingen* en

- *Doorschakelen* om uw inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst).  
Selecteer de gewenste doorschakeloptie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen wanneer in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer u een inkomende oproep weigert.  
Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn. Wanneer *Alle telefoongesprekken doorschakelen* is geactiveerd, wordt  in het display weergegeven in de standby-modus.  
Schakel de geselecteerde optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), controleer of de optie is geactiveerd door *Status controleren* te selecteren of geef een vertraging voor het doorschakelen op *Vertr. selecteren* (niet beschikbaar voor alle doorschakelopties).
- *Automatisch opnieuw kiezen* om in te stellen dat maximaal tien pogingen moeten worden gedaan om verbinding te maken na een mislukte kiespoging.
- *Wachtfunctie-opties*. Als deze netwerkdienst is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert.
- *Identificatie verzenden* om in te stellen dat uw telefoonnummer moet worden weergegeven (*Aan*) of verborgen (*Uit*) voor de persoon die u belt (netwerkdienst). Selecteer *Standaard* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider.
- *Lijn uitgaande gesprekken*. Met deze netwerkdienst kunt u selecteren of lijn 1 of 2 wordt gebruikt om te telefoneren of kunt u het selecteren van een lijn voorkomen als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund (netwerkdienst).

- *Gefilterde nummers*. Zie "*Gefilterde nummers*" op pagina 37.

## Telefooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en

- *Taal* om de gewenste taal voor displayteksten te selecteren.
- *Instellingen voor toetsenblokkering*. Selecteer
  - *Automatische toetsenblokkering* en *Aan* om de automatische toetsenblokkering in te schakelen. In het display wordt *Wachttijd instellen*: weergegeven. Toets de tijd in en druk op **OK**. U kunt een tijd instellen van 10 seconden tot 59 minuten en 59 seconden. Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.
  - *Toetsenblokkeringscode* om de toetsenblokkering in te schakelen. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. Zie pagina 12. Nadat u *Aan* hebt geselecteerd, wordt telkens wanneer u op *Vrijgeven* drukt naar de beveiligingscode gevraagd. Selecteer *Uit* om de toetsblokkering uit te schakelen.
  - *Netwerk selecteren* om in te stellen dat automatisch een cellulair netwerk moet worden geselecteerd dat in uw regio beschikbaar is. U kunt het gewenste netwerk ook handmatig selecteren.
  - *Starttoon*: om de toon in of uit te schakelen die wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.
  - *Welkomstbericht*. U kunt een bericht intoetsen dat kort in het display wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

- *SIM-dienstacties bevestigen*. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Kostenbeheer



**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Kosteninstellingen* en

- *Timer tijdens gesprek*: hiermee kunt u de tijdsweergave tijdens een gesprek in- of uitschakelen.
- *Totale gespreksduur*: hiermee kunt u de weergave van de gespreksduur na een gesprek in- of uitschakelen.
- *Gesprekskosten*: hier worden de geschatte kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken weergegeven in de eenheden die u hebt ingesteld bij *Kosten tonen in* (netwerkdienst).
- *Vaste nummers*: hiermee beperkt u uw uitgaande oproepen tot geselecteerde telefoonnummers, als de SIM-kaart dit toelaat.
- *Vooruitbetaald krediet*: als u een voorafbetaalde SIM-kaart gebruikt, kunt u alleen bellen als voldoende krediteeenheden op de SIM-kaart aanwezig zijn (netwerkdienst).



**Opmerking:** Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer restereren, kunt u soms nog wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer.

## Toebehoreninstellingen<sup>1</sup>

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoreninstellingen*. Selecteer *Hoofdtelefoon* of *Hoorapparaat*.

- Selecteer *Standaardprofiel* om het profiel te selecteren dat wordt gebruikt wanneer het toebehoren is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden.

## Beveiligingsinstellingen

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen kunnen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en

- *PIN-code vragen* om in te stellen dat de PIN-code van de SIM-kaart moet worden gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Voor sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk om deze functie uit te schakelen.
- *Gesprekken blokkeren*. Met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken. Selecteer een van de beperkingsopties en

---

1. Het menu Toebehoreninstellingen is alleen beschikbaar wanneer een toebehoren is aangesloten op de telefoon. De opties voor toebehoren zijn ook uitsluitend zichtbaar wanneer een toebehoren is aangesloten op de telefoon.




schakel deze in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*) of controleer of een beperkingsoptie is geactiveerd (*Status controleren*).

- *Beperkte groep gebruikers*. Met deze netwerkdienst kunt u oproepen beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep mensen.
- *Beveiligingsniveau* om in te stellen dat naar de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst (*Telefoon*) of wanneer u de interne lijst met contacten selecteert (*Geheugen*).  
Als u het beveiligingsniveau wijzigt, worden mogelijk alle lijsten met laatste oproepen gewist, waaronder gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen.
- *Toegangscodes wijzigen* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de nummers 0 tot en met 9.

Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

## Instellingen voor de rechter-navigatietoets

U kunt favorieten instellen die u vanuit de standby-modus activeert door op  te drukken. Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Inst. rechternavigat.toets*.

- *Selectieopties* en selecteer de functies die u als favorieten wilt instellen door op *Selecteren* te drukken. De functies worden in de lijst met favorieten geplaatst in de volgorde dat u ze hebt geselecteerd.

- *Ordenen* en ga naar de functie die u wilt verplaatsen. Druk op **Verplaatsen** en selecteer de gewenste optie.

Wanneer u klaar bent met het selecteren en ordenen van functies, drukt u op  **c** en **Ja** om de wijzigingen op te slaan. Druk tweemaal op  **c** om het menu af te sluiten zonder op te slaan.

## Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinst. herstellen*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De namen en telefoonnummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

## ■ Alarmklok (Menu 5)

U kunt instellen of het signaal eenmaal of herhaaldelijk moet klinken op de geselecteerde tijd.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Alarmklok* en *Alarmtijd*. Toets de tijd voor het alarm in. Selecteer *Alarm herb.* om in te stellen of het signaal eenmaal of herhaaldelijk moet klinken. Selecteer *Alarmtoon* om het geluid voor het waarschuwingssignaal in te stellen.

Als het alarmsignaal wordt weergegeven, kunt u dit uitschakelen door op  **c** te drukken. Als u op **Snooze** drukt, wordt het signaal uitgeschakeld en gaat het alarm na 10 minuten opnieuw af.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **C** drukt, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **C** als u het apparaat wilt uitschakelen of op **Ja** als u wilt kunnen bellen en gebeld wilt kunnen worden. Druk niet op **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

## ■ Herinneringen (Menu 6)

U kunt korte tekstnotities met een waarschuwingssignaal opslaan.



Druk op **Menu** en selecteer **Herinneringen**. U kunt de volgende opties selecteren: **Nieuw**, **Alles bekijken**, **Kalender** (om notities voor de huidige kalendermaand weer te geven en toe te voegen), **Verwijderen** (om de notities een voor een of allemaal tegelijk te verwijderen) of **Alarmtoon**.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen met **C**. Als u op **Snooze** drukt, wordt het signaal uitgeschakeld en gaat het alarm na 10 minuten opnieuw af.

## ■ Spelletjes (Menu 7)

Elk spelletje wordt geleverd met een korte Help-tekst.



## De instellingen voor spelletjes wijzigen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Instellingen*. U kunt geluiden en trillingen (*Trillen*) voor spelletjes instellen. Wanneer *Waarschuwingstonen* is uitgeschakeld, hoort u mogelijk geen geluid, zelfs wanneer *Spelgeluiden* is ingeschakeld. Wanneer *Trilsignaal* is uitgeschakeld, trilt de telefoon niet, zelfs niet als *Trillen* is ingeschakeld.

## ■ Extra's (Menu 8)







### Rekenmachine




Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Extra's* en *Rekenmachine*.

### Een berekening maken

- Met de toetsen  tot  kunt u cijfers invoegen. Met  voegt u een decimaalteken in. Druk op  om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen. Als u het teken wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Teken wijzigen*.
- Druk eenmaal op  voor een plus teken (+), tweemaal voor een minteken (-), driemaal voor een vermenigvuldigingsteken (x) en viermaal voor een deelteken (/).
- Als u de uitkomst wilt berekenen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Uitkomst*. Als u  even ingedrukt houdt, wordt het scherm gewist voor een nieuwe berekening.

## Valuta's omrekenen

De wisselkoers opslaan: druk op **Opties**, selecteer *Wisselkoers*, selecteer *Vreemde valuta in eigen valuta* of *Eigen valuta in vreemde valuta*, toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**.

Omrekenen: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

## Converter

U kunt converteren tussen verschillende eenheden.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Extra's* en *Converter*. U kunt de laatste vijf conversies bekijken door *Ltste 5 conversies* te selecteren. U kunt kiezen uit vijf vooraf gedefinieerde categorieën: *Temperatuur*, *Gewicht*, *Lengte*, *Oppervlakte* en *Volume*.

U kunt eigen conversies toevoegen met *Mijn conversies*.


## Werkblad

U kunt uw dagelijkse en maandelijkse kosten berekenen met de toepassing *Werkblad*.





Druk op **Menu** in de standby-modus en selecteer *Extra's*, *Werkblad* en *Dagelijkse account* of *Maand. account* om de dagelijkse of maandelijkse accounts weer te geven. De *Dagelijkse account* bevat een overzicht van de dagen van de huidige

maand met de kosten voor elke dag, overeenkomstig de vooraf gedefinieerde kostencategorieën, zoals *Eten* en *Entertain..*. In the *Maand. account* kunt u de maandelijkse kosten per categorie weergeven voor het huidige jaar.

Gebruik de bladertoetsen om naar de dag of maand te gaan die u wilt bewerken en druk op **Opties**. Selecteer


- *Bewerken* om de waarde van een uitgave, de categorienaam of de naam van het werkblad te wijzigen (afhankelijk van de positie van de cursor wanneer u op **Opties** drukt).
- *Rij toevoegen* of *Rij verwijderen* om een nieuwe kostencategorie toe te voegen of een bestaande categorie te verwijderen.
- *Alles verwijderen* om alle gegevens in de huidige weergave te verwijderen.
- *Rijwaarde instellen* om dezelfde waarde in te voegen voor elke dag / maand in de geselecteerde kostencategorie.
- *Opslaan* om het werkblad op te slaan. Als u een werkblad hebt gewijzigd en afsluit zonder op te slaan, wordt automatisch gevraagd of u wilt opslaan.
- *Gegevens bekijken* om de gegevens van de geselecteerde cel weer te geven. U kunt de gegevens ook bekijken door  ingedrukt te houden.
- *Kosten synchr.* (alleen in de *Maand. account*) om de uitgaven van een bepaalde *Dagelijkse account* te synchroniseren met de overeenkomstige maand in de *Maand. account*.

## Kalender

Druk op **Menu** in de standby-modus en selecteer *Extra's* en *Kalender* om de maandweergave van de kalender weer te geven. Druk op , ,  en  om de cursor te verplaatsen naar de gewenste datum.

## Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timer*. Toets het tijdstip voor het alarmsignaal in en druk op **OK**. U kunt ook een notitie voor het alarm instellen, een andere tijd instellen en de timerfunctie uitschakelen.



Als de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, klinkt een waarschuwingssignaal en knippert de tekst in het display. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

## Stopwatch


Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.


Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Als u de tijd wilt opnemen, drukt u op **Stop**. Als de tijdsopname is gestopt, kunt u op **Opties** drukken voor de opties *Starten*, *Opnieuw instellen* of *Afsluiten*. Als u *Starten* selecteert, wordt de tijdsopname voortgezet vanaf de vorige getimedede gebeurtenis. Selecteer *Opnieuw instellen* om de huidige tijdsopname te stoppen en de tijd terug te zetten op nul.






Houd  ingedrukt als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt voortzetten. Als de timer actief is, knippert  in de standby-modus.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond uitvoert wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

## Componist

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Componist* en een toon. U kunt zelf beltonen maken door de noten in te toetsen. Druk bijvoorbeeld op  voor de noot f.

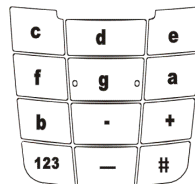

 verkort (-) en  verlengt (+) de toon of rust. Met  voegt u een rust in en met  wordt de octaaf ingesteld.  maakt de noot scherp (niet beschikbaar voor de noten e en b). Met  en  kunt u de cursor naar rechts of naar links verplaatsen. Druk op  om een noot of rust links van de cursor te verwijderen.

Wanneer de toon gereed is, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afspelen*, *Opslaan*, *Tempo*, *Verzenden*, *Scherf wissen* of *Afsluiten*.

## ■ SIM-diensten (Menu 9)

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.





## 5. Informatie over de batterij

---

### ■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden).

Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

# VERZORGING EN ONDERHOUD

---

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

# AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

## ■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

## ■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Gebruik alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen. Gebruik altijd een goedgekeurd draagtasje of een goedgekeurde houder, wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat en personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik het apparaat altijd goed vast in de houder want metalen voorwerpen kunnen door het oorstuk worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

## ■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

### Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden heeft om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

### **■ Explosiegevaarlijke omgevingen**

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

### **■ Voertuigen**

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de

garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

## ■ Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.

In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.



2. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de toets  .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de

internationale richtlijnen is 2,0 W/kg\*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,80 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 2,2 van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

\*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder "product information" op de website van Nokia op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).