

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2650



9311941
Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-53 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9311941/Uitgave 2

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	9
Algemene informatie	14
Sticker in het pakket.....	14
Toegangscodes	14
Lichtwaarschuwingen	15
Content en toepassingen downloaden	15
GPRS.....	16
Nokia-ondersteuning en contactinformatie.....	17
1. Aan de slag	18
Toetsen	18
Een SIM-kaart plaatsen	20
Een batterij plaatsen	21
Het draagkoordje bevestigen	21
De klep openen.....	22
De telefoon in- en uitschakelen.....	22
2. Basisfuncties	24
Opbellen	24
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	27
Toetsen blokkeren.....	27
3. Tekst intoetsen	29
4. De menu's gebruiken	31
Een menufunctie activeren.....	31

Overzicht van de menufuncties.....	32
5. Menufuncties.....	36
Berichten (menu 1)	36
Tekst- en afbeeldingberichten (SMS).....	36
Een tekst- of afbeeldingbericht opstellen en verzenden	37
E-mailberichten intoetsen en verzenden.....	39
Een tekst-, afbeelding- of e-mailbericht lezen en beantwoorden	39
Distributielijsten.....	41
Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten	42
Multimediaberichten (MMS)	42
Multimediaberichten intoetsen en verzenden	43
Multimediaberichten lezen en beantwoorden	46
Berichten verwijderen.....	47
Spraakberichten.....	48
Informatieberichten	48
Berichtinstellingen.....	48
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten.....	48
Instellingen voor multimediaberichten	50
Instelling lettergrootte.....	51
Dienstopdrachten.....	51
Oproep-info (menu 2)	52
Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen	52
Gesprekstellere en kostentellers.....	53
Contacten (menu 3).....	53
Andere manieren om de functies in dit menu te activeren.....	54
Instellingen selecteren voor de lijst met contacten.....	54
Namen en telefoonnummers opslaan	55
Een afbeelding toevoegen aan een opgeslagen naam of nummer.....	57

Zoeken naar een naam in de lijst met contacten	57
Contacten verwijderen	58
Een naam, nummer of tekstitem wijzigen	58
Contactgegevens kopiëren	58
Andere functies voor de lijst met contacten.....	59
Snelkeuze	60
Visitekaartjes.....	60
Instellingen (menu 4)	61
Profielen.....	61
Tooninstellingen	62
Nieuwe tonen aan de telefoon toevoegen.....	64
Weergave-instellingen	64
Instellingen tijd en datum	66
Favorieten.....	66
Connectiviteit.....	67
GPRS-verbinding.....	67
Oproepinstellingen.....	68
Telefooninstellingen	70
Toebehoreninstellingen	72
Pictogrammen voor toebehoren in de standby-modus	72
Beveiligingsinstellingen.....	73
Fabrieksinstellingen terugzetten	74
Galerij (menu 5)	75
Opties voor de bestanden in de Galerij.....	76
Organiser (menu 6)	78
Alarmklok.....	78
Als het alarmtijdstip is aangebroken	78
Agenda	79
De verschillende agendaweergaven gebruiken	79

Een agendanotitie toevoegen	80
Notitiemelding.....	81
Toepassingen (menu 7)	81
Spelletjes	82
Verzameling	83
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn	83
Een Java-toepassing downloaden.....	84
Extra's (menu 8)	85
Rekenmachine.....	85
Valuta's omrekenen.....	86
Stopwatch	86
Timerfunctie.....	87
Diensten (menu 9).....	87
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van browserdiensten	88
De telefoon instellen voor een browserdienst	88
Als bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan	89
De dienstinstellingen handmatig intoetsen	89
Weergave-instellingen.....	89
Instellingen voor cookies.....	90
Verbinding maken met een browserdienst	90
Browsen door de pagina's van een dienst.....	91
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen.....	91
Opties tijdens het browsen	92
De verbinding met een browserdienst verbreken	93
Bookmarks.....	93
Een bookmark ontvangen	94
Dienstinbox.....	94
Het cachegeheugen leegmaken	95
Browserbeveiliging	95

Beveiligingsmodule	95
Certificaten.....	96
Favorieten (menu 10)	97
SIM-diensten (menu 11)	97
6. Informatie over de batterij	98
De batterij opladen en ontladen	98
Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	99
Verzorging en onderhoud	102
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	104

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.





AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ INFORMATIE OVER HET APPARAAT

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het EGSM 900- en GSM 1800-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Sommige functies van dit apparaat, zoals multimedieberichten (MMS) en browsen, vereisen netwerkondersteuning voor deze technologieën.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: contacten; tekst- en multimedieberichten; distributielijsten; afbeeldingen en beltonen in het menu *Galerij*; agendanotities en Java™-spelletjes en toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden opgebruikt. Uw apparaat kan een bericht weergeven dat het geheugen vol is wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals cache en bookmarks is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Laders en toebehoren

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 en LCH-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.




Waarschuwing: Gebruik de Nokia Oprolbare hoofdtelefoon HDC10 niet in combinatie met deze telefoon.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk van de batterij begint te schuiven.
Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk.
3. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.

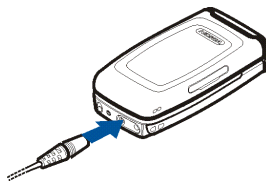

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Sticker in het pakket

De sticker bevat belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze sticker op een veilige plaats.

Bevestig de sticker  op uw garantiekaart.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode:** deze code wordt bij de telefoon geleverd en beveiligt uw telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 73 voor meer informatie over de beveiligingscode.

- **PIN-code:** deze code, die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik. Als u de functie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert, wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te voeren.

- **PIN2-code:** deze code, die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers.

Selecteer *Toegangscodes* in het menu *Beveiligingsinstellingen* als u de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code wilt wijzigen. Houd de nieuwe codes geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden bij sommige SIM-kaarten geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider als dit niet het geval is.
- **Blokkeerwachtwoord:** deze code hebt u nodig wanneer u de functie *Oproepen blokkeren* in het menu *Beveiligingsinstellingen* gebruikt.

■ Lichtwaarschuwingen

Bij sommige functies van de telefoon kunt u worden gewaarschuwd door een knipperende display- of toetsenbordverlichting. In de volgende gevallen kan een lichtwaarschuwing worden gegeven:

- Bij inkomende oproepen.
- Bij inkomende SMS- of multimediaberichten.
- Wanneer het tijdstip van een agendanotitie of een timerinstelling is aangebroken, er een alarm wordt geactiveerd door de alarmklok of de batterij bijna leeg is.

U kunt de lichtwaarschuwingen activeren met de functie *Verlichtingsreeks* in het menu *Profielen*. Zie pagina 61.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld afbeeldingen en beltonen) en Java-toepassingen van internetsites naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP-netwerk (Internet Protocol). Via een GPRS-verbinding kunt u bijvoorbeeld multimedieberichten verzenden en ontvangen (netwerkdienst).

U kunt gebruikmaken van de GPRS-dienst door u hierop te abonneren via de netwerkoperaator of serviceprovider en door de GPRS-instellingen op te slaan voor de functies die u via het GPRS-netwerk wilt gebruiken. Neem contact op met de netwerkoperaator of serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid, tarieven en verbindingssnelheden.

Voor sommige toepassingen, zoals browsen door WAP- of xHTML-pagina's, kunt u een keuze maken tussen GPRS en *GSM-gegevens* (CSD, Circuit Switched Data).

Zie [GPRS-verbinding](#) op pagina 67 voor informatie over de pictogrammen die tijdens een GPRS-verbinding worden weergegeven.

■ Nokia-ondersteuning en contactinformatie

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en diensten. Raadpleeg de lijst met plaatselijke contactcentra van Nokia op www.nokia.com/customerservice als u contact wilt opnemen met de klantenservice.







Raadpleeg de lijst met plaatselijke servicecentra van Nokia op www.nokia.com/repair als u contact wilt opnemen met een onderhoudsdienst.


1. Aan de slag



■ Toetsen



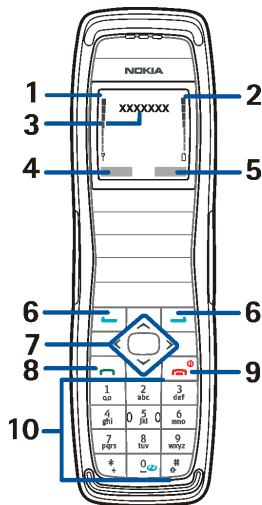

1. Signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie.
2. Batterijcapaciteit.
3. Naam van het cellulaire netwerk of operatorlogo.
4. Functie van de linkerselectietoets.
5. Functie van de rechterselectietoets.

Met de rechterselectietoets activeert u *Contacten*, de functie die u hebt geselecteerd bij *Rechterselectietoets* in het menu *Favorieten* of de naam of het logo van de netwerkoperator.



6. Selectietoetsen  en . Deze toetsen voeren de functie uit die boven de toets wordt weergegeven.
7. Bladertoetsen in 4 richtingen (, ,  en )







Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Tijdens een gesprek kunt u op  of  drukken om het volume van de hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen. Druk vanuit de standby-modus op

-  of  om de namen en telefoonnummers weer te geven die zijn opgeslagen in Contacten.
-  om een bericht in te toetsen.
-  om de agenda te openen.

Denk eraan eerst de tijd en datum in te stellen.

8. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en oproepen beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de lijst met laatstgekozen nummers weergeven.
9. Met  kunt u het actieve gesprek beëindigen of een oproep weigeren en de telefoon in- en uitschakelen. **Hiermee sluit u elke functie af.**

U kunt ook elke functie afsluiten door de klep te sluiten.

10.  -  kunt u cijfers en letters invoeren.
 en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

■ Een SIM-kaart plaatsen


Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

Open het klepje van de SIM-kaart aan de zijkant van de telefoon door dit naar buiten te trekken en naar beneden te buigen (1).

Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de afgeronde hoek naar rechts gericht (2).

Schuif de SIM-kaart naar binnen en sluit het klepje (3).

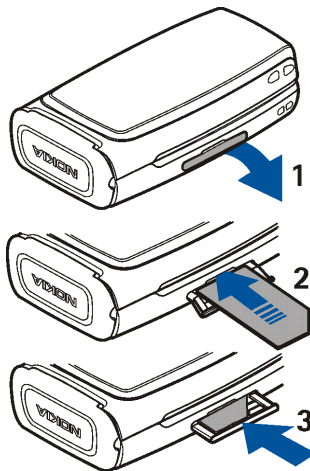


Als u de SIM-kaart verwijdert terwijl u de telefoon gebruikt, wordt *SIM plaatsen* weergegeven in het display. Plaats de SIM-kaart in de telefoon en toets uw PIN-code in om de telefoon opnieuw in te schakelen.

■ Een batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.


Maak de vergrendeling los (1). Verwijder de achtercover (2).

Plaats de batterij (3). Plaats de achtercover terug (4).

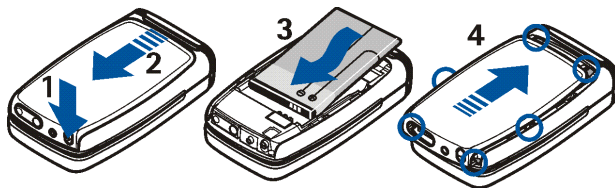

■ Het draagkoordje bevestigen


Bevestig het draagkoordje zoals aangegeven.

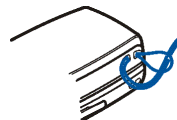

■ De klep openen

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u de klep openen zoals wordt weergegeven in de afbeelding. Probeer de klep niet verder te openen dan het scharnier toelaat.

Sluit de klep door de uiteinden van de telefoon tegen elkaar te plaatsen, niet door op het scharnier te drukken.

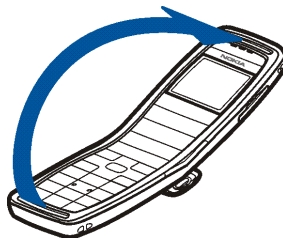

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan / uit-toets  gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt.

- Als de PIN-code of beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de code in en drukt u op **OK**.
- Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider als de tekst *SIM plaats* wordt weergegeven terwijl de SIM-kaart juist is geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.

Uw apparaat heeft een interne antenne.




Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.







2. Basisfuncties

■ Opbellen




1. Open de klep en toets het netnummer en abonneenummer in.

Voor internationale gesprekken: druk tweemaal op  voor het plusteken (+) en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.



Druk op *Wis* om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.

2. Druk op  om het nummer te bellen. Druk op  of  om het volume van de hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen.
3. Druk op  of sluit de klep om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.




Bellen met behulp van de lijst met contacten


Druk vanuit de standby-modus op  of  om te zoeken naar de gewenste naam. Druk op  om het nummer te bellen.

Een van de laatstgekozen nummers herhalen

Als u een van de laatste twintig gekozen nummers opnieuw wilt kiezen, drukt u vanuit de standby-modus eenmaal op , bladert u naar het gewenste telefoonnummer en drukt u op .



Uw voicemail bellen


Houd  ingedrukt vanuit de standby-modus of druk op  en  om uw voicemail te bellen (netwerkdienst).

Wanneer u een spraakbericht hebt ontvangen, wordt  bovenaan in het display weergegeven (netwerkdienst). Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

Zie [Spraakberichten](#) op pagina 48 voor meer informatie over de spraakberichten.

Snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuzetoetsen  tot en met , kunt u dat nummer op een van de volgende manieren bellen:

- Druk vanuit de standby-modus op de gewenste cijfertoets en op .
- Als de functie *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt in de standby-modus totdat het kiezen is gestart.

Zie [Snelkeuze](#) op pagina 60 voor meer informatie over het instellen van snelkeuzetoetsen.

Zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 68 voor meer informatie over de functie *Snelkeuze*.

Bewerkingen tijdens een gesprek

Als u tijdens een gesprek op **Opties** drukt, hebt u de volgende mogelijkheden:




Microfoon uit of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Contacten*, *Menu*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep* (netwerkdienst), *Conferentie* (netwerkdienst), *Privé-oproep* (netwerkdienst), *Opnemen*, *Weigeren*, *Wisselen*

(netwerkdienst), *DTMF verzenden*, *Toetsen blokk.*, *Doorverbinden* (netwerkdienst), *Hoofdtelefoon*, *Autom. vol. aan* of *Autom. volume uit*.



Selecteer


- *Autom. vol. aan* / *Autom. volume uit* om de automatische volumeregeling in of uit te schakelen. Zie *Oproepinstellingen* op pagina 68.
- *Doorverbinden* om het gesprek in de wachtstand te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.
- *Hoofdtelefoon* om het actieve gesprek door te schakelen naar het respectievelijke toebehoren als dit op de telefoon is aangesloten.

Als u tijdens een gesprek een ander nummer wilt bellen (netwerkdienst), drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit de lijst met contacten en druk op **Bellen** of op . Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.


- Als u wilt schakelen tussen de twee gesprekken, drukt u op **Wisselen** of op . U kunt het actieve gesprek beëindigen door op  te drukken of door op **Opties** te drukken en *Beëindigen* te selecteren. Druk op **Opties** en selecteer *Alles afsluiten* als u beide gesprekken wilt beëindigen.
- Als u de twee gesprekken wilt opnemen in een conferentiegesprek (netwerkdienst), drukt u op **Opties** en selecteert u *Conferentie*. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, selecteert u *Privé-oproep* en selecteert u de gewenste deelnemer. Als u weer aan het conferentiegesprek wilt deelnemen, selecteert u *Conferentie*. Druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Open de klep en druk op  om de oproep te beantwoorden. Als u niet binnen 5 seconden op  drukt, wordt de oproep automatisch beantwoord. Als u de beltoon wilt uitschakelen, drukt u op **Stil**.

Als u het gesprek in de wachtstand wilt weigeren, drukt u op  of kiest u **Opties** en selecteert u **Weigeren**. U kunt ook de klep openen en binnen anderhalve seconde weer sluiten als u een oproep wilt weigeren. Het geweigerde gesprek wordt doorgeschakeld als u een optie voor doorschakelen hebt ingesteld, bijvoorbeeld **Doorschakelen indien in gesprek**.


Wachtfunctie

Als u de functie **Wachtfunctieopties** in het menu **Oproepinstellingen** hebt geactiveerd, kunt u een oproep beantwoorden terwijl een gesprek actief is (netwerkdienst). Druk op **Opnemen** of op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

■ Toetsen blokkeren

U kunt het toetsenblok blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.



Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens snel op  om de toetsen te blokkeren. De toetsblokkering wordt niet geactiveerd wanneer u de klep sluit. Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt  bovenaan in het display weergegeven. Als u de toetsen wilt vrijgeven, drukt u op **Vrijgeven** en vervolgens snel op .


Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u een oproep beantwoorden door op  te drukken. Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

U kunt instellen dat de toetsen na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden geblokkeerd. Zie *Automatische toetsblokkering* op pagina 71.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.








3. Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de methode voor gewone tekstinvoer  en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek .











Druk tweemaal op  om tijdens het intoetsen van tekst snel te wisselen tussen de invoermethoden.

Gewone tekstinvoer: druk op de toets waarbij de gewenste letter staat aangegeven totdat deze wordt weergegeven in het display.

Tekstinvoer met woordenboek:

1. Toets het woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor een letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt intoetsen als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op , , ,  en .
2. Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op  en toetst u het volgende woord in.
 - Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op  totdat het gewenste woord wordt weergegeven.
 - Als een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **OK**.

Tips voor het intoetsen van tekst:

- Druk op  of  om de cursor naar links of naar rechts te verplaatsen.
- Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op .
- Druk op *Wis* om een teken links van de cursor te verwijderen. Houd *Wis* ingedrukt om het display te wissen.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of tussen gewone tekstinvoer en tekstinvoer met woordenboek, drukt u op  totdat de gewenste invoermethode is geactiveerd (zie de indicator bovenaan in het display).
- Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers.
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.
- Houd  ingedrukt voor een lijst met speciale tekens. Selecteer het gewenste teken en druk op *Kiezen*. In de **gewone** tekstinvoer kunt u ook interpunctietekens en bepaalde speciale tekens invoegen door herhaaldelijk op  te drukken.
- **Gewone tekstinvoer:** als u een letter wilt intoetsen die zich op dezelfde toets bevindt als de vorige letter, drukt u op  of  (of wacht u totdat de cursor wordt weergegeven) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in.
- **Tekstinvoer met woordenboek:** als u een samengesteld woord wilt invoegen, toetst u eerst de eerste helft van het woord in, drukt u op  en toetst u de tweede helft in.




4. De menu's gebruiken

Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden.

Zie de beschrijving van de functie [Telefooninstellingen](#) op pagina 70 voor informatie over het in- of uitschakelen van de functie *Automatische Help-tekst*.

■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu**.
2. Druk op  of  om naar het gewenste menu te bladeren en druk op **Select.** om het menu te openen.
3. Ga naar een submenu en druk op **Select..**
Als het submenu nog meer submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** of  om terug te keren naar de standby-modus.

Via een indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Het indexnummer wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu**. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van het hoofdmenu dat u wilt openen. Herhaal deze procedure voor submenu's en opties.

■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Tekstberichten

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. SMS e-mail opstell.
4. Verzonden items
5. Opgeslagen items
6. Sjablonen
7. Mijn mappen
8. Distributielijsten
9. Berichten verwijd.

2. Multimedialer.

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Outbox
4. Verzonden items
5. Opgeslagen items
6. Berichten verwijd.

3. Spraakberichten

1. Luisteren naar voicemail
2. Nummer voicemailbox

4. Informatieber.

1. Infodienst

2. Items

3. Taal
4. Info-items opgesl. op SIM-kaart¹
5. Lezen²

5. Berichtinstellingen

1. Tekstberichten
2. Multimedialer.
3. Overige inst.

6. Dienstopdrachten

2. Oproep-info

1. Gemiste oproepen

2. Ontvangen oproepen

3. Laatst gekozen nummers

4. Laatste oproepen verwijderen

1. Alles

2. Gemist

3. Ontvangen

4. Gekozen

5. Gespreksduur tonen

1. Duur laatste gesprek

2. Duur ontvangen oproepen

1. Wordt alleen weergegeven als info-items kunnen worden opgeslagen op de SIM-kaart.

2. Wordt alleen weergegeven als infoberichten zijn ontvangen.

- 3. Duur gekozen oproepen
- 4. Totale duur gesprekken
- 5. Tijdsduurtellers op nul
- 6. GPRS-gegevenssteller
 - 1. Gegevens verz. in laatste sessie
 - 2. Gegevens ontv. in laatste sessie
 - 3. Alle verzonden gegevens
 - 4. Alle ontvangen gegevens
 - 5. Tellers wissen
- 7. GPRS-verbindingstimer
 - 1. Duur van laatste sessie
 - 2. Duur van alle sessies
 - 3. Timers wissen
- 3. Contacten
 - 1. Zoeken
 - 2. Contact toevoegen
 - 3. Verwijderen
 - 4. Kopiëren
 - 5. Instellingen
 - 1. Actief geheugen
 - 2. Weergave Contacten
 - 3. Geheugenstatus
 - 6. Snelkeuze
- 7. Infonummers¹
- 8. Dienstonummers¹
- 9. Eigen nummers
- 10. Bellersgroepen
- 4. Instellingen
 - 1. Profielen
 - 2. Tooninstellingen
 - 1. Oproepsignaal
 - 2. Type beltoon
 - 3. Beltoonvolume
 - 4. Trilsignaal
 - 5. Berichtensignaaltoon
 - 6. Toetsenvolume
 - 7. Waarschuwingstonen
 - 8. Waarschuwen bij
 - 3. Verlichtingsreeks
 - 4. Weergave-instellingen
 - 1. Achtergrond
 - 2. Kleurenschema's
 - 3. Operatorlogo
 - 4. Timeout screensaver
 - 5. Helderheid display
 - 6. Menuweergave

1. Wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

- 5. Instellingen tijd en datum
 - 1. Klok
 - 2. Datum
 - 3. Datum en tijd autom. aanpassen
- 6. Favorieten
 - 1. Rechter selectietoets
 - 2. Opties 'Favorieten' selecteren
 - 3. Opties 'Favorieten' organiseren
- 7. Connectiviteit
 - 1. GPRS-verbinding
- 8. Oproepinstellingen
 - 1. Doorschakelen
 - 2. Automatische volumeregeling
 - 3. Opnemen met willekeurige toets
 - 4. Automatisch opnieuw kiezen
 - 5. Snelkeuze
 - 6. Wachtfunctieopties
 - 7. Samenvatting na oproep
 - 8. Identificatie verzenden
- 9. Telefooninstellingen
 - 1. Taal display
 - 2. Geheugenstatus
 - 3. Automatische toetsblokkering
- 4. Celinformatie
 - 5. Welkomsttekst
 - 6. Operatorselectie
 - 7. Automatische Help-tekst
 - 8. Starttoon
- 10. Toebehoreninstellingen¹
- 11. Beveiligingsinstellingen
 - 1. PIN-code vragen
 - 2. Oproepen blokkeren
 - 3. Vaste nummers
 - 4. Beperkte groep gebruikers
 - 5. Beveiligingsniveau
 - 6. Toegangscodes
- 12. Fabrieksinstellingen terugzetten
- 5. Galerij
 - 1. Mappen bekijken
 - 2. Map toevoegen
 - 3. Map verwijderen
 - 4. Map hernoemen
 - 5. Geheugenstatus
 - 6. Lijst activ.sleutels
 - 7. Downloads

1. Wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten op (of aangesloten is geweest op) een compatibele toebehoren.

6. Organiser

1. Alarmklok
2. Agenda

7. Toepassingen

1. Spelletjes
2. Verzameling

8. Extra's

1. Rekenmachine
2. Stopwatch
3. Timerfunctie

9. Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Download links
4. Dienstinbox
5. Instellingen
6. Ga naar adres
7. Cache wissen

10. Favorieten

11. SIM-diensten¹

1. Wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

5. Menufuncties

■ Berichten (menu 1)

Voordat u tekst-, afbeelding-, multimedia- of e-mailberichten kunt verzenden, moet u de berichtinstellingen definiëren. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 48 voor meer informatie.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, kan het zijn dat op het apparaat de melding "*Bericht verzonden*" weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.


Tekst- en afbeeldingberichten (SMS)


U kunt berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten en afbeeldingen) intoetsen en verzenden (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal berichten dat voor het bericht uit meerdere delen nodig is. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120/2. Als u speciale tekens, zoals Cyrillische tekens, gebruikt, zijn er mogelijk meer delen nodig voor een bericht. Bij tekstinvoer met woordenboek kunnen speciale tekens worden gebruikt.



Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een tekst- of afbeeldingbericht opstellen en verzenden

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 29.
 - Als u een afbeelding of een telefoonnummer of naam uit de lijst met contacten in het bericht wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u:
 - *Afb. invoegen*. Ga naar de gewenste afbeelding en druk op **Bekijken** en **Invoegen**. U kunt desgewenst op **Opties** drukken en een optie selecteren om een bericht te bekijken en te wijzigen voordat u het verzendt.
 - *Nummer invoegen*. Druk op **Zoeken** of  en selecteer het nummer.
 - *Contact invoegen*. Ga naar de gewenste naam en druk op **Opties**. Selecteer *Contact invoegen* of selecteer *Gegev. bekijken* als u een bij de naam opgeslagen nummer of tekstitem wilt invoegen.
 - Als u vooraf gedefinieerde tekst als basis voor het bericht wilt gebruiken, drukt u op **Opties**, selecteert u *Sjabloon invgn* en gaat u naar de gewenste sjabloon.

- Als u het bericht wilt opslaan in de map *Opgeslagen items* of *Sjablonen* of in een map die u hebt gemaakt in de map *Mijn mappen*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.
3. Als u het bericht wilt verzenden, drukt u op  of drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzenden*. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in (of zoek het op in de lijst met contacten) en druk op **OK**.
- Als u een bericht naar verschillende personen wilt zenden, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties* en *Meer kopieën*. Ga naar de eerste ontvanger en druk op **Verzend..** Druk op **OK** als u alle gewenste ontvangers hebt geselecteerd.
 - Als u een bericht wilt verzenden via een vooraf ingestelde reeks instellingen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties* en *Verzendt profiel*.

Het verzonden bericht wordt opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

E-mailberichten intoetsen en verzenden


Het is mogelijk dat u e-mailberichten kunt intoetsen en verzenden (netwerkdienst). Zie [Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan](#) op pagina 56 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in de lijst met contacten.


1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *SMS e-mail opstell.*
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of zoek dit op in de lijst met contacten en druk op **OK**.
3. Toets desgewenst een onderwerp voor het bericht in en druk op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in.
5. Druk op **Opties**, selecteer *E-mail via SMS* en druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Een tekst-, afbeelding- of e-mailbericht lezen en beantwoorden




Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Wanneer u een bericht hebt ontvangen, ziet u in het display het pictogram  en het aantal nieuwe berichten, gevolgd door de tekst *berichten ontvangen*.

Als het pictogram  knippert, wil dit zeggen dat het tekstberichtengeheugen vol is. Zie [Berichten verwijderen](#) op pagina 47 voor meer informatie over het verwijderen van berichten.

1. Druk op **Tonen** als u het nieuwe bericht direct wilt lezen.

Als u het bericht later wilt bekijken, drukt u op *Uit*. Wanneer u de berichten wilt lezen, drukt u op *Menu* en selecteert u *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Selecteer het bericht dat u wilt lezen en gebruik de bladertoetsen om door het bericht te bladeren. Ongelezen berichten worden aangegeven met .
3. Druk op *Opties* en selecteer *Antwoorden* om het weergegeven bericht te beantwoorden. Selecteer
 - *Leeg scherm* om een nieuw bericht in te toetsen.
 - *Origineel bericht* als u het originele bericht in het antwoord wilt opnemen.
 - *Sjabloon* als u een standaardtekst als basis voor het nieuwe bericht wilt gebruiken. Zie [Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten](#) op pagina 42 voor meer informatie over sjablonen.

Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen voordat u het antwoord intoetst.

4. Druk op *Opties*, selecteer *Verzenden* en druk op *OK* om het antwoord te verzenden. **OF:** druk tweemaal op .

Andere functies die via de toets Opties beschikbaar zijn

Druk tijdens het lezen van een bericht op *Opties* voor de volgende mogelijkheden: *Verwijderen*, *Gebruik gegev.*, *Doorsturen*, *Bewerken* (voor tekstberichten) / *Tekst bewerken* (voor afbeeldingberichten), *Verplaatsen*, *Hernoemen*, *Kop. naar agenda*, *Afb. opslaan* (voor afbeeldingberichten), *Details bericht*.

Selecteer

- *Gebruik gegev.* om een telefoonnummer, e-mailadres of webadres uit het bericht op te halen.
- *Kop. naar agenda* om de berichttekst als memo naar de agenda te kopiëren.
- *Afb. opslaan* om de afbeelding in het bericht op te slaan in de map *Sjablonen*.

Distributielijsten

Als u regelmatig berichten naar een vaste groep ontvangers moet verzenden, kunt u daarvoor een distributielijst definiëren. De berichten worden afzonderlijk naar elke geadresseerde in de lijst gezonden. Het verzenden van een bericht via een distributielijst kan dus meer kosten dan het verzenden van afzonderlijke berichten naar één geadresseerde.

Distributielijsten maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 12).



Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Distributielijsten*.

- Als u een lijst wilt toevoegen als nog geen lijsten aanwezig zijn, drukt u op **Toevoeg.** Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Lijst toevoegen*. Voer een naam voor de lijst in.
- Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Lijst bekijken*. Druk op **Toevoeg.** (als nog geen lijsten aanwezig zijn) of druk op **Opties** en selecteer *Contact toev.* Selecteer een contact in het contactengeheugen van de telefoon of de SIM-kaart.

Als u het bericht na het intoetsen via een distributielijst wilt verzenden, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Verzendopties* en *Distributielijst*.

Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten

U kunt een map openen door vanuit de standby-modus op **Menu** te drukken, achtereenvolgens *Berichten* en *Tekstberichten* te selecteren en vervolgens *Inbox*, *Verzonden items*, *Opgeslagen items*, *Sjablonen* of *Mijn mappen*.

- In *Sjablonen* kunt u tekstberichten opslaan die u als basis voor nieuwe berichten wilt gebruiken. Tekstsjablonen worden aangeduid met  en afbeeldingsjablonen met .

Als u een sjabloon wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u de gewenste sjabloon, drukt u op **Opties** en selecteert u de gewenste functie.

- In *Mijn mappen* kunt u nieuwe mappen voor uw berichten maken.

Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Toevoeg.** (als de lijst met mappen leeg is) of drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*. Als u een map wilt toevoegen of de naam van een map wilt wijzigen, drukt u op **Opties**.

Multimediaberichten (MMS)

U kunt met de telefoon multimediaberichten van maximaal 100 kB zenden en ontvangen (netwerkdienst).



Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkoperator of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

U kunt geen multimedieberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve browsersessie met GSM als gegevensdrager (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 89).

De aflevering van multimedieberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Verzonden en ontvangen multimedieberichten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 12).

De multimedieberichtendienst is standaard ingeschakeld.

De weergave van een multimediebericht kan variëren, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Multimedieberichten intoetsen en verzenden

Lees voordat u een multimediebericht verzendt de opmerkingen over het verzenden van multimedieberichten op pagina 45.


1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 29.

- Als u een afbeelding wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen*.
Open de betreffende map in het menu *Galerij*, ga naar de gewenste afbeelding of geluidsclip, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*.
- De telefoon ondersteunt multimedieberichten die uit meerdere pagina's bestaan. Als u een nieuwe dia aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Invoegen* en *Dia*. Elke dia kan tekst en één afbeelding bevatten.

Selecteer **Opties** en:


- *Vorige dia*, *Volgende dia* of *Lijst met dia's* om de lijst met dia's te doorlopen.
- *Timing dia's* om in te stellen hoe lang elke dia wordt weergegeven.
- *Tekst boven* of *Tekst onder* om de tekst op de dia te verplaatsen.
- Als u een visitekaartje of agendanotitie wilt invoegen voor een compatibel apparaat, drukt u op **Opties**, selecteert u *Invoegen* en kiest u de gewenste optie.
- Als u een naam of nummer uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Contact invoegen* en de gewenste naam of *Nummer invoegen*.
- Als u een afbeelding of dia uit het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verwijderen* en de gewenste functie.
- Als u het bericht wilt opslaan in de map *Opgeslagen items*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.

- Als u een onderwerp aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Onderwerp bew.*
 - Als u de grootte of de ontvanger van het bericht wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Details bericht.*
 - Als u het bericht of de diaprojectie wilt bekijken voordat u deze verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken.*
3. Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar nummer* (of *Verz. naar e-mail* of *Meer kopieën*) om het bericht te verzenden.
 4. Toets het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit de lijst met contacten. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Als u in stap 3 *Meer kopieën* hebt geselecteerd, drukt u nu op **Opties**, selecteert u *Nummer zoeken* of *E-mail zoeken* en selecteert u de ontvangers één voor één in de lijst met contacten. Druk op  of druk op **OK** en op **Opties** en selecteer *Verzenden* om het bericht te verzenden.

Het bericht wordt opgeslagen in de map *Outbox* totdat het wordt verzonden. De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verzonden berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie [Instellingen voor multimediberichten](#) op pagina 50.

Opmerkingen over het verzenden van een multimedibericht

- Het verzenden van een multimedibericht kan langer duren dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het bericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven en kunt u de meeste overige functies van de telefoon gewoon gebruiken.



Als het verzenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze pogingen niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.


Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten limiteren. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.


Multimediaberichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimediaberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Terwijl u een multimediabericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht binnen is, worden het pictogram  en het bericht *Multimediabericht ontvangen* weergegeven.

Als het pictogram  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediaberichten vol is. Zie [Berichten verwijderen](#) op pagina 47 voor meer informatie over het verwijderen van berichten.

1. Als u het ontvangen bericht direct wilt lezen, drukt u op **Tonen**.
Als u het bericht later wilt bekijken, drukt u op **Uit**. Wanneer u het bericht wilt lezen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Multimediaber.* en *Inbox*. Selecteer het gewenste bericht in de lijst. Ongelezen berichten worden aangegeven met .
2. Blader door het bericht. Als het bericht een diaproductie bevat, wordt deze automatisch afgespeeld.

U kunt op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Presentatie afsp.*, *Present. doorgaan*, *Tekst bekijken*, *Afb. openen*, *Bericht verwijderen.*, *Antwoorden* / *Allen antwoorden*, *Gebruik gegev.*, *Doorst. naar nr*, *Drst. naar e-mail* | *Meer doorsturen*. Selecteer

- *Tekst bekijken* om het tekstgedeelte van het bericht weer te geven.
- *Afb. openen* om de in het bericht opgenomen afbeelding weer te geven.
Druk op **Opties** om in of uit te zoomen op de afbeelding, de afbeelding op te slaan in het menu *Galerij*, het contrast in te stellen of de details van de afbeelding weer te geven.

Berichten verwijderen

U kunt een tekst- of multimediebericht dat u leest of weergeeft, verwijderen door op **Opties** te drukken en de betreffende functie te selecteren.

Alle berichten verwijderen uit een map of uit alle mappen:

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* of *Multimedieber.* en *Berichten verwijd.*.
2. Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u de gewenste map en drukt u op **OK**.

Als u alle tekstberichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en drukt u op **OK**.

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox op te slaan of selecteer *Luisteren naar voicemail* om het nummer te bellen.



Tip: U kunt uw voicemail snel bellen door  ingedrukt te houden.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkoperator.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Informatieber.* Vraag uw netwerkoperator welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Berichtinstellingen

Instellingen voor tekst- en e-mailberichten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*. Selecteer de groep instellingen ('profiel') die u wilt wijzigen. Selecteer vervolgens

- *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer op te slaan dat vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator.

- *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax* te selecteren (netwerkdienst).
- *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren (netwerkdienst).
- *Standaard nr. ontvanger* om een telefoonnummer op te slaan waarnaar de berichten standaard moeten worden verzonden als dit zendprofiel wordt gebruikt. Deze instelling wordt weergegeven wanneer *Berichten verzenden als* is ingesteld op *Tekst*.

Als *Berichten verzenden als* is ingesteld op *E-mail*, wordt *E-mailserver* weergegeven en kunt u het telefoonnummer van de e-mailserver opslaan.

- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *GPRS gebruiken* en *Ja* om in te stellen dat tekstberichten via een GPRS-verbinding moeten worden verzonden als dit mogelijk is. U kunt bovendien de *GPRS-verbinding* instellen op *Altijd online* (zie *GPRS-verbinding* op pagina 67).
- *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).
- *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het zendprofiel te wijzigen. De naam van het standaardprofiel kan niet gewijzigd worden.

Berichten overschrijven

U kunt instellen dat oude berichten automatisch moeten worden vervangen door nieuwe. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Verz. items*. of

Overschrijven in Inbox. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Verzonden items* of de map *Inbox* moeten worden vervangen door nieuwe berichten.

Instellingen voor multimedieberichten

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimedieber.*. Selecteer

- *Verzonden berichten opslaan.* Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimedieberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *Afbeelding verkleinen* om aan te geven of afbeeldingen moeten worden verkleind wanneer ze in een bericht worden ingevoegd.
- *Standaard timing dia's* om te definiëren hoe lang elke dia in de presentatie standaard moet worden weergegeven.
- *Ontvangst multimedia toestaan* om de ontvangst van multimedieberichten toe te staan (*Ja*) of te weigeren (*Nee*), of om de ontvangst van multimedieberichten alleen in het eigen netwerk toe te staan (*In eigen netwerk*).
- *Inkomende multimedieberichten* om in te stellen dat nieuwe multimedieberichten automatisch moeten worden opgehaald (*Ophalen*), of selecteer *Weigeren* als u geen multimedieberichten wilt ontvangen.

Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

- *Instellingen verbinding* om de browserinstellingen voor het ophalen van nieuwe multimediam berichten te definiëren. Activeer de verbindingset waarin u de instellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen. Zie ook [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 89.

Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de juiste instellingen.

- *Advertenties toestaan* om het ontvangen van advertenties toe te staan of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee* of als *Inkomende multimediam berichten* is ingesteld op *Weigeren*.

Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

Dienstopdrachten

U kunt dienstopdrachten aan uw netwerkoperator verzenden (netwerkdienst). Druk op **Menu** in de standby-modus en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten* om dit menu te openen. Toets de gewenste tekens in en druk op **Verzend..**

■ Oproep-info (menu 2)



In dit menu kunt u de telefoonnummers van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen bekijken. Hier kunt u ook de duur van uw gesprekken controleren.

Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen

Als u de telefoonnummers van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen wilt bekijken, drukt u op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteert u *Oproep-info*.
Selecteer

- *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste 10 telefoonnummers van personen die geprobeerd hebben u te bellen (netwerkdienst).
- *Ontvangen oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste 10 telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- *Laatst gekozen nummers* om een lijst weer te geven met de laatste twintig telefoonnummers van personen die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook [Een van de laatstgekozen nummers herhalen](#) op pagina 24.
- *Laatste oproepen verwijderen* om de lijst met nummers van gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen te wissen.

Opmerkingen over gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen

- Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt en de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

- Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u bijvoorbeeld de datum en tijd van de oproep weergeven, het geregistreerde telefoonnummer bellen, het nummer opslaan in de lijst met contacten of een bericht naar het nummer zenden.

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer

- *Gespreksduur tonen* om de geschatte duur van uw inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.
- *GPRS-gegevenssteller* om de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens tijdens de GPRS-verbindingen weer te geven.
- *GPRS-verbindingstimer* om de duur van GPRS-verbindingen weer te geven.

■ Contacten (menu 3)

U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.





Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Contacten*.

Het aantal namen dat kan worden opgeslagen is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan. De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.

De lijst met contacten in het interne geheugen maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 12).

Andere manieren om de functies in dit menu te activeren

U kunt de functies activeren door vanuit de standby-modus op **Contact** te drukken (of door op **Favoriet** te drukken en **Contacten** te selecteren).

Sommige functies kunt u ook als volgt activeren: druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam, druk op **Gegev.**, ga naar de naam of het tekstitem, druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie.

Als wilt de lijst met contacten wilt openen tijdens een gesprek, drukt u op **Opties** en selecteert u **Contacten**.


Instellingen selecteren voor de lijst met contacten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Instellingen**. Selecteer

- **Actief geheugen** om het gewenste geheugen voor contacten te selecteren. Als u in beide geheugens naar namen en nummers wilt zoeken, selecteert u **Telefoon en SIM**. De namen en nummers worden in dat geval opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

- *Weergave Contacten* om aan te geven hoe de namen, nummers en afbeeldingen in de lijst met contacten moeten worden weergegeven. Selecteer bijvoorbeeld *Naam en afb.* om de namen met de bijbehorende afbeeldingen weer te geven.
- *Geheugenstatus* om de hoeveelheid vrij geheugen voor elk contactengeheugen weer te geven.

Namen en telefoonnummers opslaan


1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Contact toev.*
2. Toets de naam in en druk op **OK** om de naam op te slaan.
3. Toets het telefoonnummer inclusief netnummer in en druk op **OK** om het nummer op te slaan.
 - Als u het telefoonnummer wilt gebruiken wanneer u in het buitenland bent, drukt u tweemaal kort op  voor het plusteken (+) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.






Tip: U kunt snel een naam en telefoonnummer opslaan door het telefoonnummer in te toetsen in de standby-modus, op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan



U kunt verschillende typen telefoonnummers en tekstitems per naam opslaan in het contactengeheugen van de telefoon.

Het eerste nummer dat u bij de naam opslaat, is het standaardnummer. Dit wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld .

Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.



1. Zorg ervoor dat het geselecteerde geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Druk op  of  in de standby-modus.
3. Ga naar de naam waaraan u een nummer of tekstitem wilt toevoegen en druk op **Gegev..**
4. Druk op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Nr. toevoegen* en *Info toevoegen* of *Type wijzigen*.
 - Selecteer *Nr. toevoegen* en een nummertype als u een telefoonnummer wilt toevoegen. Toets het nummer in en druk op **OK** om het nummer op te slaan.
 - Selecteer *Info toevoegen* en een teksttype, bijvoorbeeld *E-mail*, als u een tekstitem wilt toevoegen. Druk op  als u een speciaal teken wilt invoegen.
 - Selecteer *Type wijzigen* en kies het gewenste type als u het geselecteerde nummer- of teksttype wilt wijzigen.
5. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

Het standaardnummer wijzigen




Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard.*

Een afbeelding toevoegen aan een opgeslagen naam of nummer

U kunt een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in het telefoongeheugen. De afbeelding wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt van het betreffende telefoonnummer.

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de naam (en het nummer) waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en druk op **Gegev.** Druk op **Opties** en selecteer *Afb. toevoegen.* De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contrn.*

Zoeken naar een naam in de lijst met contacten


1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Zoeken*. **OF:** druk op  of  in de standby-modus.
2. Toets de eerste letter(s) van de gewenste naam in.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Als de naam is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt  bovenaan in het display weergegeven.
4. Blader door de telefoonnummers en tekstitems die aan de naam zijn toegevoegd.

Contacten verwijderen



Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Verwijderen**. Selecteer **Eén voor één** of **Alles verwijderen**.

Als u een naam en nummer verwijdert, worden ook de daaraan gekoppelde extra nummers, tekstitems en de afbeelding verwijderd. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit het menu **Galerij**.

Een nummer, tekstitem of afbeelding bij een naam verwijderen

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam (en het nummer) en druk op **Gegev.**. Ga naar het nummer of tekstitem dat, of de afbeelding die u wilt verwijderen, druk op **Opties**, selecteer de gewenste functie en druk op **OK**.

Een naam, nummer of tekstitem wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Ga naar de naam, het nummer of het tekstitem dat u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer de gewenste functie, bijvoorbeeld **Info bewerken** om een tekstitem te bewerken.

Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren en vice versa. Tekstitems of afbeeldingen die in de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Kopiëren*. Selecteer de kopieerrichting. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* (weergegeven wanneer u kopieert vanaf de telefoon). Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden (*Origin. behouden*) of verplaatsen (*Origin. verpl.*).

Andere functies voor de lijst met contacten

Druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Contacten* voor de volgende mogelijkheden. Selecteer

- *Infonummers* om te bellen naar de informatienummers van uw netwerkdienst als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Dienstnummers* om te bellen naar de dienstnummers van uw netwerkdienst als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Eigen nummers* om de telefoonnummers op de SIM-kaart weer te geven als dit door de kaart wordt ondersteund.
- *Bellersgroepen* om de namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in het menu *Contacten*, in te delen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een logo in het scherm moet worden weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer in de groep.

U kunt de volgende opties selecteren: *Groepstitel*, *Groepsbeltoon*, *Groepslogo*, *Leden*.

Als u *Leden* hebt geselecteerd, drukt u op *Toevoeg.* (of drukt u op *Opties* en selecteert u *Contact toev.*) om een naam aan de groep toe te voegen. Als u een naam uit de groep wilt verwijderen, drukt u op *Opties* en selecteert u *Contact verwijd..*

Zie ook *Waarschuwen bij* onder *Tooninstellingen* op pagina 62.

Snelkeuze

U kunt de toetsen  tot en met  instellen als snelkeuzetoets. Zie pagina 25 als u wilt bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.



Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets

Druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Snelkeuze*. Ga naar de gewenste toets en druk op *Wijs toe*. Druk op *Zoeken* en selecteer de naam en het nummer die u aan de geselecteerde toets wilt toewijzen.

Als al een telefoonnummer aan de toets is toegewezen, kunt u dit nummer weergeven, wijzigen of de toewijzing verwijderen door op *Opties* te drukken en de gewenste optie te selecteren.

Visitekaartjes

U kunt contactgegevens verzenden of ontvangen als visitekaartje.

U kunt een visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of ander apparaat dat de vCard-norm ondersteunt. Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op *Gegev..* Druk op *Opties* en selecteer achtereenvolgens *Visitek. verzenden* en *Via SMS* of *Via multimedia*. (netwerkdienst).

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** en selecteert u **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en vervolgens op **OK**.

■ Instellingen (menu 4)



In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon wijzigen. U kunt ook een aantal instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Instellingen*.


Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.


Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Profielen*.

1. Selecteer het profiel dat u wilt activeren of waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
2. Selecteer *Activeren*, *Aanpassen* of *Tijdelijk*.
 - Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
 - Als u een profiel gedurende een bepaalde tijd wilt activeren, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de eindtijd in. Wanneer dit tijdstip is aangebroken, wordt het vorige niet-tijdelijke profiel actief.

- Als u de profielinstellingen wilt wijzigen, selecteert u *Aanpassen*. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.
Selecteer *Verlichtingsreeks* om de display- en toetsenbordverlichting bij bepaalde functies te activeren. Zie *Lichtwaarschuwingen* op pagina 15 voor meer informatie.
Zie *Tooninstellingen* op pagina 62 voor meer informatie over de overige instellingen. Met de optie *Profielnaam* kunt u de naam van het geselecteerde profiel wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

De naam van het actieve profiel wordt weergegeven in de standby-modus, tenzij dit het profiel *Normaal* is. Als het een tijdelijk profiel is, wordt  voor de naam weergegeven.



Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan / uit-toets  te drukken en het gewenste profiel te selecteren.

Tooninstellingen

U kunt de tooninstellingen en instellingen voor het trilsignaal in het geselecteerde profiel wijzigen. Deze instellingen kunt u ook wijzigen in het menu *Profielen* (zie pagina 61).

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. Selecteer

- *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Wanneer de klep open is, worden alle beltonen afgespeeld in de modus Oplopend.

- *Type beltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als een oproep binnenkomt. Als u een beltoon wilt selecteren in het menu *Galerij*, selecteert u *Galerij openen*.
- *Beltoonvolume* om het volume voor de beltonen en waarschuwingstonen in te stellen.
- *Trilsignaal* om de telefoon in te stellen op trillen wanneer u een spraakoproep of tekstbericht ontvangt. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader.
- *Berichtensignaaltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als een bericht binnenkomt. Als u de toon wilt selecteren in de lijst met beltonen, selecteert u *Beltoon* en kiest u de gewenste toon.
- *Toetsenvolume* om het volume voor toetsgeluiden te selecteren.
- *Waarschuwingstonen* om waarschuwingssignalen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.
- *Waarschuwen bij* om in te stellen dat de telefoon alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*. Zie ook de instelling *Bellersgroepen* in het menu *Contacten*.

Wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Nieuwe tonen aan de telefoon toevoegen

Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van tonen via tekstberichten (SMS), multimedieberichten (MMS) of browserdiensten. De tonen worden opgeslagen in het menu *Galerij*.

Weergave-instellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*. Selecteer

- *Achtergrond* om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

Afbeeldingen voor de achtergrond kunt u vinden in het menu *Galerij*. U kunt nieuwe afbeeldingen opslaan, bijvoorbeeld afbeeldingen die u in multimedieberichten ontvangt.

Een afbeelding instellen als achtergrond:



- Als u voor het eerst een achtergrondaafbeelding selecteert of als u de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u *Achtergr. select.*. Ga naar de gewenste map, druk op **Openen** en ga naar de gewenste afbeelding. Druk op **Opties** en selecteer *Inst. als achtergr.*
- Als u eerder een achtergrond hebt gebruikt maar daarna de optie *Uit* hebt geselecteerd, selecteert u *Aan*.

- *Kleurenschema's* om de kleur van bepaalde items in het display, zoals de signaalsterkte-indicator te wijzigen.
- *Operatorlogo* om in te stellen dat het operatorlogo dat in de telefoon is opgeslagen, moet worden weergegeven of verborgen. Als geen operatorlogo beschikbaar is, is deze functie niet actief.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van operatorlogo's.

- *Timeout screensaver* om een timeout in te stellen voor het activeren van de screensaver. De screensaver is een energiebesparende functie die wordt geactiveerd in de standby-modus als de telefoon gedurende bepaalde tijd niet is gebruikt. De screensaver wordt uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

U kunt de screensaver uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken.

- *Helderheid display* om het helderheidsniveau te wijzigen. Druk op  of  om het niveau te verlagen of verhogen en druk op **OK** om de instelling te accepteren.
- *Menuweergave* om in te stellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven. Als u *Lijst* selecteert, worden de menu's in een lijst weergegeven. Als u *Roosterweergave* selecteert, worden de menu's in een rooster weergegeven. In de roosterweergave wordt de naam van het menu bovenaan in het display weergegeven.

Instellingen tijd en datum

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen tijd en datum*. Selecteer

- *Klok* om de juiste tijd in te stellen, de tijd in de standby-modus weer te geven (of te verbergen), de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie te selecteren of de tijdzone op te geven. Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

De klokinstellingen zijn van toepassing op verschillende functies, waaronder *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok* en *Agenda*.

- *Datum* om de datum in de standby-modus weer te geven (of te verbergen), de datum in te stellen of de datumnotatie of het scheidingsteken voor de datum te selecteren. Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de datum mogelijk opnieuw worden ingesteld.
- *Datum en tijd autom. aanpassen* om in te stellen dat de datum en tijd automatisch moeten worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone (netwerkdienst).

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de wekker, agenda of notities.

Favorieten

U kunt de functie selecteren voor de rechterselectietoets in de standby-modus en de functies ('persoonlijke favorieten') die kunnen worden geactiveerd door op **Favoriet**. te drukken vanuit de standby-modus of door het menu *Favorieten* te openen.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Favorieten*. Selecteer

- *Rechterselectietoets* om de functie voor de rechterselectietoets te selecteren.
- *Opties 'Favorieten' selecteren* om de functies voor uw persoonlijke lijst met favorieten te selecteren. Ga naar de gewenste functie en druk op **Markeer** om de functie toe te voegen aan de lijst. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk..** U kunt de wijzigingen opslaan door op **OK** te drukken en **Ja** te selecteren.
- *Opties 'Favorieten' organiseren* om de volgorde van de functies in de lijst te wijzigen. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn.** en selecteer de gewenste locatie voor de functie.

Connectiviteit

In dit menu kunt u definiëren wanneer de telefoon verbinding moet maken met het GPRS-netwerk.

GPRS-verbinding

In dit menu kunt u definiëren wanneer de telefoon verbinding moet maken met het GPRS-netwerk (netwerkdienst). Zie pagina 16 voor algemene informatie over de GPRS-dienst.


Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *GPRS*.


Selecteer *GPRS-verbinding* en *Altijd online* of *Wanneer nodig*.


- Als u *Altijd online* selecteert, wordt de telefoon automatisch geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u de telefoon inschakelt, mits het GPRS-netwerk op uw locatie beschikbaar is.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, maakt de telefoon alleen verbinding met het GPRS-netwerk als u een functie gebruikt die de GPRS-dienst nodig heeft. In dat geval kan het langer duren voordat de verbinding tot stand komt dan wanneer u de optie *Altijd online* selecteert.

GPRS-indicatoren

Wanneer de GPRS-verbindingsmodus *Altijd online* is geselecteerd en de GPRS-dienst beschikbaar is, wordt  in het display weergegeven.

Wanneer u een functie activeert die gebruikmaakt van de GPRS-dienst, maakt de telefoon verbinding met het GPRS-netwerk, wordt  weergegeven en is gegevensoverdracht mogelijk.

Als u belt of een oproep of tekstbericht ontvangt tijdens een GPRS-verbinding, wordt  weergegeven om aan te geven dat de verbinding onderbroken is. Na de oproep probeert de telefoon de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Oproepinstellingen


Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Oproepinstellingen*. Selecteer


- *Doorschakelen* om uw inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst).



Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkoperator worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloptie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert. Schakel de doorschakeloptie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), of controleer of de optie is ingeschakeld (*Status control*).

- Als u *Activeren* hebt geselecteerd, moet u het nummer selecteren waarnaar de inkomende oproepen moeten worden doorgeschakeld. Voor sommige doorschakelopties kunt u een vertraging voor het doorschakelen van oproepen opgeven.

Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn. Als alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus.

- *Automatische volumeregeling* en *Aan* om in te stellen dat automatisch het volumeniveau moet worden gehandhaafd dat u tijdens een gesprek instelt met  of . Als de omgeving bijvoorbeeld erg lawaaierig is, wordt het volume automatisch verhoogd.
- *Opnemen met willekeurige toets* en *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan / uit-toets  en de selectietoetsen.
- *Automatisch opnieuw kiezen* om in te stellen dat maximaal tien pogingen moeten worden gedaan om verbinding te maken na een mislukte kiespoging.

- *Snelkeuze* en *Aan* als u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  wilt bellen door de bijbehorende toets ingedrukt te houden.
- *Wachtfunctieopties* en *Activeren* om het netwerk te verzoeken om een waarschuwing te geven als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst).
- *Samenvatting na oproep* en *Aan* om in te stellen dat kort de duur van het laatste gesprek moet worden weergegeven.
- *Identificatie verzenden* om uw telefoonnummer weer te geven (*Ja*) of niet weer te geven (*Nee*) in het display van de persoon die u belt. Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider. Dit is een netwerkdienst.

Telefooninstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Telefooninstellingen*. Selecteer

- *Taal display* om de gewenste taal voor displayteksten te selecteren. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.
- *Geheugenstatus* om de totale hoeveelheid vrij en gebruikt gedeeld geheugen weer te geven en om te controleren hoeveel geheugen door de verschillende functies wordt gebruikt.

- *Automatische toetsblokkering* om de toetsen automatisch te vergrendelen als de telefoon zich gedurende een ingestelde tijdsduur in de standby-modus bevindt. Zie ook [Toetsen blokkeren](#) op pagina 27.

Selecteer *Aan* om de automatische toetsblokkering te activeren en selecteer het tijdsinterval waarna de toetsen automatisch moeten worden vergrendeld. Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

- *Celinformatie* om in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon wordt gebruikt in een cellulair netwerk dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.
- *Welkomsttekst* om een bericht te definiëren dat kort moet worden weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Als u de notitie wilt opslaan, drukt u op *Opties* en selecteert u *Opslaan*.
- *Operatorselectie* om in te stellen dat automatisch een cellulair netwerk moet worden geselecteerd dat in uw regio beschikbaar is (*Automatisch*). U kunt het gewenste netwerk ook handmatig selecteren in de lijst met netwerken (*Handmatig*).

Het geselecteerde netwerk moet een registratieovereenkomst hebben met uw eigen netwerkoperator. Als *Geen toegang* wordt weergegeven, selecteert u een ander netwerk.

De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

- *Automatische Help-tekst* om Help-tekst weer te geven die u ondersteunt bij het gebruik van de menufuncties.
- *Starttoon* om een toon af te spelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Toebehoreninstellingen


U kunt opgeven welke instellingen de telefoon standaard moet gebruiken wanneer een compatibel toebehoren wordt aangesloten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoreninstellingen*.

Selecteer het gewenste toebehoren, bijvoorbeeld *Hoofdtelefoon*. Afhankelijk van het toebehoren kunt u de volgende opties selecteren:

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer het geselecteerde toebehoren op de telefoon wordt aangesloten.
- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- *Verlichting* om de verlichting in te stellen op *Aan* of *Uit*.

Pictogrammen voor toebehoren in de standby-modus

Als een compatibel toebehoren op de telefoon is aangesloten, wordt het bijbehorende pictogram (bijvoorbeeld ) in het display weergegeven in de standby-modus.

Beveiligingsinstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Voor sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk om deze instelling te wijzigen.
- *Oproepen blokkeren* om de uitgaande en inkomende oproepen op de telefoon te beperken (netwerkdienst).
- *Vaste nummers* om uitgaande oproepen en tekstberichten te beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund (netwerkdienst).

Wanneer het gebruik van vaste nummers is ingeschakeld, zijn er alleen GPRS-verbindingen mogelijk voor het verzenden van tekstberichten. In dat geval moeten het telefoonnummer en het nummer van de berichtencentrale in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.

- *Beperkte groep gebruikers* om oproepen te beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep mensen (netwerkdienst). Wanneer u de beperkte groep gebruikers hebt geactiveerd, wordt het groepsnummer weergegeven in de standby-modus.

- *Beveiligingsniveau* om te definiëren wanneer de beveiligingscode moet worden ingevoerd.
Als u *Telefoon* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.
Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer *SIM-kaart* het actieve geheugen is en u het geheugen wilt wijzigen in *Telefoon* of *Telefoon en SIM*, of wanneer u namen en nummers van de ene lijst met contacten naar de andere wilt kopiëren.
Als u deze instelling wijzigt, worden de nummers in de menu's *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers* gewist.
- *Toegangscode*s als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Fabrieksinstellingen terugzetten

In dit menu kunt u een aantal menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. Met deze functie wordt geen informatie verwijderd die u in de telefoon hebt opgeslagen of naar de telefoon hebt gedownload.

■ Galerij (menu 5)



In dit menu kunt u de afbeeldingen en tonen beheren die u bijvoorbeeld hebt opgeslagen vanuit multimediaberichten. Uw telefoon ondersteunt bestanden in JPEG- en BMP-indeling. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

De telefoon ondersteunt een systeem voor het beheer van digitale gebruiksrechten om de content te beschermen die u in de telefoon hebt geladen. Content, zoals een beltoon, kan beschermd zijn en onderworpen aan bepaalde gebruiksregels, bijvoorbeeld een beperking van het aantal te gebruiken keren of een gebruiksperiode. De regels zijn vastgelegd in de activerings sleutel bij de content die samen met de content wordt geleverd of onafhankelijk daarvan, afhankelijk van de serviceprovider. Het is mogelijk dat u deze activerings sleutels kunt bijwerken. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activerings sleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat hiervoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

De Galerij maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 12).

1. Druk op **Menu** en selecteer **Galerij**. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer **Mappen bekijken** om de lijst met mappen te openen.

U kunt ook de volgende opties kiezen:

- **Map toevoegen, Map verwijderen, Map hernoemen**: u kunt een nieuwe map toevoegen, de geselecteerde map verwijderen of de naam van de geselecteerde map wijzigen. De standaardmappen kunt u niet verwijderen of hernoemen.

- *Geheugenstatus* om weer te geven hoeveel vrij geheugen beschikbaar is.
 - *Lijst activ.sleutels*: u kunt een lijst weergeven met alle beschikbare activerings sleutels. Ga naar het gewenste bestand en druk op **Opties**. Selecteer *Gegevens* om de activerings sleutels te bekijken.
 - *Downloads*: u kunt afbeeldingen en beltonen downloaden (netwerkdienst). Een lijst met bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* als u de bookmarks wilt weergeven die beschikbaar zijn in het menu *Diensten*. Selecteer de bookmark van de internetpagina die u wilt openen. Volg de instructies die u via de dienst krijgt.
3. Als u een map wilt openen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **Openen**. De bestanden in de map worden weergegeven.
- Met **Opties** hebt u toegang tot een aantal van de functies die worden beschreven bij **Opties voor de bestanden in de Galerij** op pagina 76.
4. Als u een afbeelding wilt bekijken of een geluidsclip wilt beluisteren, gaat u naar het gewenste beeld- of geluidsbestand, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*.

Opties voor de bestanden in de Galerij

Wanneer u een bestand hebt geselecteerd of geopend, kunt u op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Openen, Verwijderen, Verzenden, Afb. bewerken, Verplaatsen, Naam wijzigen, Inst. als achtergr., Inst. als beltoon, Gegevens, Sorteren, Lijst activ.sleutels*. Selecteer

- *Verzenden* om het bestand te verzenden als een multimediebericht.

- *Afb. bewerken* om tekst of een pictogram aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen of om de afbeelding bij te snijden. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie.

Als u *Tekst invoegen* hebt geselecteerd, toetst u de gewenste tekst in, drukt u op **OK** en verplaatst u de tekst met behulp van de bladertoetsen. Als u op **Opties** drukt, kunt u de stijl, grootte en kleur van het lettertype selecteren en de tekst roteren. Druk op **Opties** en selecteer **OK** om de wijzigingen op te slaan.


Als u *Pictogram invoeg.* hebt gekozen, gaat u naar de gewenste afbeelding, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen*. Verplaats de ingevoegde afbeelding met behulp van de bladertoetsen en druk op **OK**.

Als u de gewijzigde afbeelding wilt opslaan in GIF-indeling, drukt u op **Opties**. Selecteer *Opslaan*, wijzig de naam van de afbeelding, druk op **OK** en selecteer de gewenste map.

- *Gegevens* om bijvoorbeeld de grootte van het bestand weer te geven.
- *Sorteren* om de bestanden en mappen te sorteren op naam, datum, indeling of grootte.
- *Lijst activ.sleutels* om de activeringssleutel van het geselecteerde bestand bij te werken. Deze optie wordt alleen weergegeven als de activeringssleutel van het bestand kan worden bijgewerkt.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

■ Organiser (menu 6)



Vanuit dit menu kunt u de geïntegreerde wekker en agenda van de telefoon gebruiken.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Organiser*.

Alarmklok

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. De waarschuwingston klinkt ook als de klep is gesloten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Wekker*.

Als u de wekker wilt zetten, selecteert u *Tijd alarm instellen*, toetst u de tijd voor de waarschuwingston in en drukt u op **OK**. Selecteer *Aan* om de alarmtijd te wijzigen.

Als u een geluid voor de waarschuwingston wilt instellen, selecteert u *Alarmgeluid* en kiest u het gewenste geluid.

Als de alarmklok actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een waarschuwingston, de tekst *Alarm!* knippert en het alarmtijdstip wordt in het display weergegeven. Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het signaal een minuut lang laat klinken of als u op **Snooze** drukt, wordt het signaal ongeveer tien minuten onderbroken, waarna het opnieuw begint.


Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Agenda

De agenda maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 12).

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*. De maandweergave wordt geopend. U kunt met de bladertoetsen door de dagen, weken en maanden bladeren.



Tip: U kunt de agenda snel openen door in de standby-modus op  te drukken.





De verschillende agendaweergaven gebruiken

- **Maandweergave:** deze weergave toont de weken van de maand. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Als u de notities voor een bepaalde dag wilt bekijken ('dagweergave'), gaat u naar de gewenste dag, drukt u op **Opties** en selecteert u *Toon dagnotitie*.

Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Weekweergave*, *Notitie maken*, *Ga naar datum*, *Instellingen*. Selecteer

- *Instellingen* om de datum en tijd in te stellen, de datum- en tijdsnotatie in te stellen, het scheidingsteken (bijvoorbeeld -) te selecteren of de eerste dag

van de week in te stellen (*Week begint op*). Met *Autom. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden verwijderd.

- **Dagweergave:** in deze weergave kunt u de notities voor geselecteerde dag weergeven. U kunt de notities doorbladeren door op  of  te drukken en de dagen doorbladeren door op  of  te drukken. Druk op **Opties** en selecteer *Bekijken* om de geselecteerde notitie te openen ('notitieweergave').






Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Notitie maken, Verwijderen, Bewerken, Verplaatsen, Herhalen, Ga naar datum, Notitie verzenden, Kopiëren, Instellingen*. Selecteer

- *Herhalen* om het interval in te stellen waarmee de notitie moet worden herhaald.
- **Notitieweergave:** in deze weergave wordt de notitie weergegeven die u hebt geopend in de dagweergave.
U kunt op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Bewerken, Verwijderen, Verplaatsen, Herhalen, Notitie verzenden, Kopiëren, Instellingen*.

Een agendanotitie toevoegen

U kunt een nieuwe notitie maken in de maand-, week- of dagweergave.



Ga in de maand- of weekweergave naar de gewenste dag, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. In de dagweergave drukt u op **Opties** en selecteert u *Notitie maken*.

Selecteer een van de volgende notitietypen:  *Vergadering*,  *Oproep*,  *Verjaardag*,  *Memo*,  *Herinnering*.

Toets een notitie in en sla deze op. Als u bijvoorbeeld een notitie voor een vergadering wilt intoetsen, gaat u als volgt te werk:

Toets het onderwerp voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de locatie in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de aanvangsdatum in en druk op **OK**. Toets de einddatum in en druk op **OK**. Toets de aanvangstijd in en druk op **OK**. Toets de eindtijd in en druk op **OK**. Als u een waarschuwing voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingston) en stelt u de tijd voor het signaal in.

Notitiemelding

Er klinkt een waarschuwingston en de notitie wordt weergegeven. Wanneer een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken.

Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u op **Snooze** drukt terwijl de notitie wordt weergegeven, wordt de waarschuwingston ongeveer tien minuten uitgeschakeld en dan weer hervat.

Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

■ Toepassingen (menu 7)

Vanuit dit menu kunt u Java-spelletjes en -toepassingen die in de telefoon zijn geïnstalleerd, gebruiken en beheren.



Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Toepassingen*.

De telefoon ondersteunt Java 2 Micro Edition (J2ME™), een versie van Java-technologie die speciaal ontworpen is voor kleine consumentenelektronica.


Voordat u een Java-toepassing kunt gebruiken, moet u deze naar de telefoon downloaden. Java-toepassingen maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 12).

Spelletjes

Vanuit dit menu kunt u de geïnstalleerde Java-spelletjes activeren.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassing* en *Spelletjes*.

Instellingen voor spelletjes: selecteer *Toep.instellingen* om geluiden, verlichting en trilling (*Trillen*) voor de spelletjes in te stellen. Wanneer de functie *Trilsignaal* in het menu *Tooninstellingen* uitgeschakeld is, trilt de telefoon ook niet als *Trillen* is ingesteld.

Als u een spelletje wilt starten, selecteert u *Selecteer spel*, gaat u naar het gewenste spelletje en drukt u op . U kunt ook op *Opties* en *Openen* selecteren. Als u op *Opties* drukt, ziet u dezelfde opties als in het menu *Verzameling*. Sommige spelletjes verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.


Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor spelletjes wilt weergeven, selecteert u *Geheugen*.

Selecteer *Spel.downloads* als u een spelletje wilt downloaden naar de telefoon. Een lijst met bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* als u de bookmarks wilt weergeven die beschikbaar zijn in het menu *Diensten*. Selecteer de bookmark van de internetpagina die u wilt openen. Volg de instructies die u via de dienst krijgt. Wanneer u een spelletje downloadt, wordt het mogelijk opgeslagen in het menu *Verzameling* in plaats van het menu *Spelletjes*.

Verzameling

Vanuit dit menu kunt u de Java-toepassingen die in de telefoon zijn geïnstalleerd, gebruiken en beheren.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Verzameling*.

Als u een toepassing wilt starten, selecteert u *Toepassing select..* Ga naar de toepassing of toepassingenset die u wilt gebruiken. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op  om de toepassing te starten of de toepassingenset te openen.

Sommige toepassingen verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

Als u op **Opties** drukt in de lijst met toepassingen, hebt u de volgende mogelijkheden. Selecteer

- *Verwijderen* om de geselecteerde toepassing of set toepassingen van de telefoon te verwijderen.
- *Details* om meer informatie over de toepassing weer te geven.
- *Versiecontrole* om naar een nieuwe versie van de toepassing te zoeken op het internet (netwerkdienst).
- *Webpagina* om een internetpagina te openen die betrekking heeft op de toepassing (netwerkdienst). Deze optie wordt alleen weergegeven als de toepassing het internetadres van de pagina bevat.
- *Webtoegang*: hiermee kunt u netwerktoegang voor de toepassing beperken. Selecteer *Eerst vragen* als gevraagd moet worden naar toestemming voor netwerktoegang, *Toegestaan* om netwerktoegang toe te staan of *Niet toegestaan* om netwerktoegang niet toe te staan.
- *Verbinden via* om op te geven dat bepaalde dienstinstellingen moeten worden gebruikt als de toepassing deze nodig heeft. Standaard worden de dienstinstellingen voor de browser gebruikt.

Een Java-toepassing downloaden

U kunt als volgt nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Open het menu *Verzameling* en selecteer *Toep.downloads*. Een lijst met bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* als u de bookmarks wilt weergeven die beschikbaar zijn in het menu *Diensten*. Selecteer de bookmark van de internetpagina die u wilt openen. Volg de instructies die u via de dienst krijgt.

- Druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Diensten* om een browserpagina te openen waarvan u de gewenste Java-toepassing kunt downloaden.
- Gebruik de optie *Spel.downloads* in het menu *Spelletjes*.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen of andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Verzameling*.

De geheugenstatus controleren

Selecteer *Geheugen* in het menu *Verzameling* om de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor Java-toepassingen weer te geven.

■ Extra's (menu 8)



Rekenmachine




Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.


Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Extra's* en *Rekenmachine*.

Een berekening maken

1. Druk op de toetsen  tot en met  om cijfers in te toetsen. Druk op  voor een decimaalteken.

2. Druk eenmaal op  voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven.
4. Houd **Wis** ingedrukt voor een nieuwe berekening.

Valuta's omrekenen

1. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**.
2. Om de valuta om te rekenen, toets u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.





Tip: Als u valuta wilt omrekenen vanuit de standby-modus, toets u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

Stopwatch

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.


Selecteer *Tussentijden* of *Rondetijden* en druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Als u de tijd wilt opnemen, drukt u op **Stop**. Als de tijdsopname is gestopt, kunt u op **Opties** drukken voor de opties *Starten*, *Opslaan* of *Opnieuw instellen*. Als u *Starten* selecteert, wordt de tijdsopname voortgezet vanaf de vorige getimede gebeurtenis. Selecteer *Opnieuw instellen* om de huidige tijdsopname te stoppen en de tijd terug te zetten op nul.

Druk op  als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt voortzetten. Als de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets het tijdstip voor het alarmsignaal in en druk op **OK**. U kunt ook een notitie voor het alarm instellen, een andere tijd instellen en de timerfunctie uitschakelen.

Als de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, klinkt een waarschuwingssignaal en knippert de tekst in het display. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

■ Diensten (menu 9)

Dit menu bevat een browser die u kunt gebruiken voor toegang tot verschillende diensten (netwerkdienst), bijvoorbeeld het weerbericht, nieuws of vluchttijden.



Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Diensten*.

Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende browserdiensten. De netwerkoperator en/of serviceprovider verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Met de multi-mode browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of xHTML (extensible HyperText Markup Language).



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Basisstappen voor het activeren en gebruiken van browserdiensten

1. Sla de instellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie pagina [88](#).
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie pagina [90](#).
3. Start een browsersessie door de pagina's van de dienst. Zie pagina [91](#).
4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie pagina [93](#).

De telefoon instellen voor een browserdienst

U kunt de dienstinstellingen als OTA-bericht (over-the-air) ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Mogelijk zijn de instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkoperator of serviceprovider.

Als bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.
- Als u de ontvangen instellingen wilt weergeven of verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken* of *Wegdoen*.

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen verbinding* en *Actieve dienstinstellingen*.
2. Ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeren**. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.
3. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.
4. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen.

Weergave-instellingen

1. druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Weergave-instell.*. OF: open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.
2. Selecteer
 - *Tekstterugloop* om aan te geven dat de tekst moet doorlopen naar de volgende regel als niet alle tekst op één regel past.

- *Lettergrootte* om de lettergrootte van tekst op browserpagina's te selecteren.
- *Afbeeldingen tonen* om de afbeeldingen op browserpagina's weer te geven of te verbergen.

Instellingen voor cookies



U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens, bijvoorbeeld gebruikersgegevens, die een dienst opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Cookies worden verwijderd als u het cachegeheugen leegmaakt (zie pagina 95).

1. Druk tijdens het browsen op *Opties* en selecteer achtereenvolgens *Overige opties*, *Beveiliging* en *Cookie-instell.*. OF: open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Cookies*.
2. Selecteer *Toestaan* of *Weigeren*.

Verbinding maken met een browserdienst

1. Activeer de instellingen van de dienst die u wilt gebruiken:
Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen verbinding*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de gewenste verbindingssset en druk op *Activeren*.
2. Maak op een van de volgende manieren verbinding:





- Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de serviceprovider:
Open het menu *Diensten* en selecteer *Home*. OF: houd  ingedrukt in de standby-modus.
- Selecteer de bookmark van de dienst: open het menu *Diensten*, selecteer *Bookmarks* en selecteer de gewenste bookmark.
Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
- Toets het adres van de dienst in: open het menu *Diensten*, selecteer *Ga naar adres*, toets het adres in (druk op  voor speciale tekens) en druk op **OK**.

Browsen door de pagina's van een dienst

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de aanwijzingen in het display.

Zie [GPRS-verbinding](#) op pagina 67 voor een verklaring van de GPRS-pictogrammen die tijdens de verbinding worden weergegeven als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager.

De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- Gebruik de bladertoetsen om door de pagina te bladeren.
- Druk op  om een gemarkeerd item te selecteren.
- Gebruik de toetsen  -  voor het intoetsen van letters en cijfers. Druk op  als u een speciaal teken wilt invoegen.

Opties tijdens het browsen


De volgende opties kunnen beschikbaar zijn tijdens het browsen. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste optie. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

U kunt de volgende opties kiezen: *Openen, Snelkoppelingen, Home, Bookmark toev., Bookmarks* (zie pagina 93), *Download links, Opslaan in map, Overige opties, Opnieuw laden, Afsluiten* (zie pagina 93 voor het beëindigen van de verbinding).

Selecteer

- *Home* als u wilt terugkeren naar de homepage van de serviceprovider.
- *Snelkoppelingen* om een nieuwe lijst te openen met opties die bijvoorbeeld specifiek bij de pagina horen.
- *Bookmark toev.* om de huidige pagina op te slaan als bookmark.
- *Download links* om een lijst te openen met bookmarks voor het downloaden van content. Zie stap 2 onder **Content en toepassingen downloaden** op pagina 15 voor meer informatie.
- *Overige opties* om een lijst weer te geven met de overige opties die beschikbaar zijn, zoals *Afbeelding opsl.*, *Gebruik gegev.* (om bijvoorbeeld een telefoonnummer van de pagina te kopiëren), *Ga naar adres, Dienstinbox* (zie pagina 94), *Weergave-instell.* (zie pagina 89), *Beveiliging* (voor beveiligingsinformatie en cookie-instellingen), *Cache wissen* (zie pagina 95).
- *Opnieuw laden* om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.

De verbinding met een browserdienst verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**. OF: houd  ingedrukt.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Als u de cache wilt legen, zie [Het cachegeheugen leegmaken](#) op pagina 95.

Bookmarks

De internetadressen die u als bookmark in het geheugen van de telefoon hebt opgeslagen, gebruiken en beheren:

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Bookmarks*, of selecteer *Bookmarks* in het menu *Diensten*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Ga naar* om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is. U kunt de bookmark ook wijzigen, bewerken, naar een andere telefoon zenden of opslaan in de gewenste map, en u kunt een nieuwe bookmark maken.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark hebt ontvangen als OTA-bericht, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken** om de bookmark weer te geven, **Opslaan** om de bookmark toe te voegen aan de lijst met bookmarks of **Uit** om de bookmark die u hebt ontvangen als OTA-bericht te verwijderen.

Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten (push-berichten) ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden.

De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten: open het menu **Diensten** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen**, **Instellingen dienstinbox**, **Dienstberichten** en **Aan**.

De telefoon instellen om de content uit het dienstbericht automatisch op te halen: open het menu **Diensten** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen**, **Instellingen dienstinbox**, **Automatisch verbinden** en **Aan**.

Een ontvangen dienstbericht weergeven:

1. Druk op **Tonen** om het bericht meteen weer te geven of druk op **Uit** om het bericht naderhand te bekijken in de **Dienstinbox** van het menu **Diensten**. OF: druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens **Overige opties** en **Dienstinbox**.
2. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**. Selecteer **Ophalen** om content uit het bericht op te halen, **Details** om de details van het dienstbericht weer te geven of **Verwijderen** om het bericht te verwijderen.

Het cachegeheugen leegmaken

Open het menu *Diensten* en selecteer *Cache wissen*. OF: druk tijdens het browsen op *Opties* en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Cache wissen*.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten, zijn beveiligingsfuncties vereist. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule


De beveiligingsmodule kan certificaten bevatten alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de naam, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Verzoek PIN voor module* en *Aan* om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet worden voor diensten die de beveiligingsmodule te bieden heeft.
- *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan.

Certificaten

De telefoon ondersteunt drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. U ontvangt deze certificaten mogelijk van een serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.

Als een servercertificaat wordt gebruikt, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven als de datatransmissie tussen de telefoon en de gateway (aangeduid door het *IP-adres* in *Actieve dienstinst. bewerken*) gecodeerd is.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

■ Favorieten (menu 10)

In dit menu kunt u de functies activeren die u kunt kiezen door op **Favoriet** te drukken in de standby-modus.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer **Favorieten**.

Zie **Favorieten** op pagina 66 als u functies uit de lijst wilt verwijderen of meer functies aan de lijst wilt toevoegen.



■ SIM-diensten (menu 11)

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



6. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als

metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen


Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.


De echtheid van het hologram controleren



1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

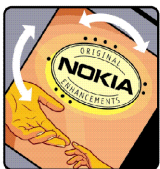

2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

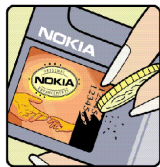

3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck te volgen.

Als u een tekstbericht wilt maken, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm (6 inch) afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen;
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op



dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,54 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.