











ALCATEL Type HD1

Pocketline Swing

Gebbruiksaanwijzing


Pocketline Swing®


Korte gebruiksaanwijzing

- 1 Plaats de geladen batterij.
- 2 Plaats uw GSM-kaart.
- 3  enkele seconden indrukken totdat **PIN code ?** op het display verschijnt.
- 4 Toets uw PIN-code in en bevestig met toets .
- 5 Wacht op verbinding. In het display verschijnt: **NL NLPTT**.
- 6 Hoe bel ik iemand?
 - a [netnr] [abonneenummer]  of
 - b Telefoonboek , blader met volumetoetsen .
- 7 Corrigeren van een verkeerd ingetoetste cijfer/letter:
 -  lang indrukken, wist laatste teken.
- 8 Verbinding verbreken .
- 9 Nummerherhaling:
 - Toets , laatstgekozen telefoonnummer verschijnt op het display.
 - Toets  of blader met volumetoetsen door de 10 laatst gekozen nummers.
 - Toets nogmaals  om geselecteerde nummer te kiezen.


3DS05036AAAA

10 Hoe neem ik een gesprek aan?



- Toets .

11  verschijnt op het display.








Er is een SMS-bericht of Voicemail ontvangen.

a SMS-bericht lezen: toets .



b Beluisteren Voicemail:

 lang indrukken, .







12 Doorschakelen activeer vanuit menu:


-    (selecteer type doorschakeling met volumetoetsen)   telefoonnummer  .




Doorschakelen naar Voicemail:

- Gebruik als telefoonnr.   [de laatste 6 cijfers van uw GSM-nummer].

13 Doorschakelen opheffen:

-    (selecteer type doorschakeling met volumetoetsen)   .

14 Toetsblokkering: Aan:  ingedrukt houden.


Uit: druk   .

Belangrijk telefoonnummer

'Klantenservice mobiele telefonie'

0800-0507 (gratis)

Alarmnummer

112 



Pocketline Swing®

Gebruiksaanwijzing



UW MOBIELE TELEFOON



Onderdelen

- 1 Antenne
(geheel uitschuiven tijdens telefoneren)
- 2 Signaallampje
 - groen knipperend: uw zaktelefoon is aangesloten op het netwerk
 - rood knipperend: de batterij is onvoldoende opgeladen
- 3 Luidspreker
- 4 Volumeregelaars
- 5 Scherm
- 6 Symbolen (p. 40)
- 7 Alfanumeriek toetsenbord (p. 39)
- 8 Microfoon
- 9 Aansluiting voor de lader
- 10 SIM-kaart en batterij(en)
(achterkant van de telefoon)

Bediening

- 11 Aan/Uit
(lang indrukken)
- 11 Bellen/**Gesprek beantwoorden**/Nummerherhaling
- 12 **Gesprek beëindigen**
- 12 Toetsenblokkering
(lang indrukken)
- 13 Terug naar het standby-scherm
- 13 Swing Info Diensten (p.45)
(lang indrukken)
- 14 Geheugen (p. 16)
- 15 SMS-Berichtendienst (p. 24)
- 16 Menu (p. 28)
- 16 Direct doorschakelen
(lang indrukken)
- 17 Uw GSM-nummer⁽¹⁾ / **Help**
(lang indrukken)

! Zie p. 40 voor de precieze betekenis van de symbolen 6.

⁽¹⁾ Deze optie is toegankelijk vanuit het standby-scherm en tijdens een gesprek. Zie het menu "Aanpassen/Nummers" (p. 28).

INHOUD VERPAKKING

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Daarin moet u aantreffen:

- Mobiele telefoon
- Batterij (niet geladen)
- Batterijlader
- Batterij-instructiekaartje
- Stappenplan
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- Vier verkorte gebruiksaanwijzingen op creditcard-formaat
- Riemclip

Als er iets ontbreekt, dan kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon teruggesturen naar het verkooppunt.

Klantenservice Mobile Telefontie

Als u vragen hebt over de Pocketline Swing of over de dienstverlening van KPN Telecom, dan kunt u gratis bellen met Klantenservice Mobile Telefontie: 0800 0507.


Dit is een uitgave van KPN Telecom, 1998.

© De in deze uitgave vermelde merken zijn gedeponeerde merken van KPN.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

CE 0165 X

INHOUD

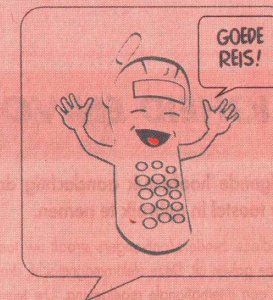

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN 2

WEGWIJS	3
Uw mobiele telefoon	4
Deze handleiding	5
SIM-kaart installeren	6
Batterij installeren en opladen	6
Toestel aanzetten	7
Andere batterijen gebruiken	8

VOOR UW COMMUNICATIE	9
Bellen	10
Gebeld worden	12
Tijdens een gesprek	13

HET GEHEUGEN	15
Geheugen oproepen/verlaten	16
Geheugenplaats aanmaken	16
Naam zoeken	18
Nummer uit het geheugen opvragen	19
Naam of nummer wissen	19
Naam of nummer wijzigen	20

ALTIJD BEREIKBAAR!	21
Direct doorschakelen	22
Voicemail	23
SMS-Berichtendienst	24

OPTIEMENU	27
Optiemenu oproepen/verlaten	28
Verkort menu	28
Optie kiezen	29
Opties en hun mogelijkheden	30

AANBEVELINGEN	37
Bij problemen	38
Karaktertabel	39
Lijst met symbolen	40
Accessoires	42
Garantievoorwaarden	42
Belangrijke telefoonnummers	44

SWING INFO DIENSTEN	45
----------------------------	-----------



VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN

Lees het volgende hoofdstuk aandachtig door alvorens uw toestel in gebruik te nemen.

Zoals alle draadloze zenders/ontvangers straalt uw toestel elektromagnetische golven uit. Deze elektromagnetische straling is onderworpen aan internationale regelgeving. Uw telefoon voldoet aan deze normen bij gebruik onder normale omstandigheden en met inachtneming van de volgende voorzorgsmaatregelen.

KPN Telecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of onjuiste uitvoering van de aanwijzingen uit dit handboek.

Gebruik

De antenne moet geheel worden uitgeschoven. Let er op dat u de antenne niet aanraakt wanneer u belt of wordt gebeld.

Zet uw toestel uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. Overtreding van dit verbod kan tot rechtsvervolgving leiden.

Gebruik uw mobiele telefoon niet in een ziekenhuis of een andere instelling voor medische zorgverlening, behalve op de speciale plaatsen die hiervoor eventueel zijn gereserveerd.

Het gebruik van het toestel kan de werking van medische apparatuur zoals pacemakers, gehoorapparaten of insulinepompen storen. Draag een ingeschakelde telefoon niet in uw kleding in de nabijheid van de medische apparatuur. Houd tijdens het voeren van een gesprek de telefoon niet aan de kant van het medische apparaat.

Zet uw telefoon niet aan in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

Houd zorgvuldig rekening met de voorschriften die gelden voor gebruik van de zaktelefoon in brandstofdepots, benzinestations, chemische bedrijven en op plaatsen waar gevaar voor ontploffing bestaat.

Kinderen mogen de zaktelefoon alleen onder toezicht gebruiken.

U dient het toestel niet zelf te openen of te repareren.

Gebruik alleen de door KPN Telecom voorgeschreven batterijen, laders en accessoires. KPN Telecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien u zich niet aan deze voorschriften houdt.

Controleer of de zaktelefoon uit staat voordat u batterij(en) uit de telefoon verwijderd.

Gebruiksomgeving

Stel uw zaktelefoon niet bloot aan ongunstige omstandigheden (regen, stof, zeelucht, enz.).

Bij temperaturen die buiten het door de fabrikant aanbevolen bereik (-20°C / + 55°C) liggen, loopt u kans dat de weergave op het scherm van slechte kwaliteit is. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

U dient de batterij(en) niet te openen, want deze bevat(ten) chemicaliën. Werp de lege batterij niet weg met uw huisvuil. De afvalverwerking van batterijen moet in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving voor milieubescherming.

Voor uw veiligheid in de auto

Controleer of het gebruik van de zaktelefoon tijdens het besturen van de auto niet in strijd is met de plaatselijke wetgeving.

Als de zaktelefoon in een auto wordt gebruikt, moet deze altijd zijn aangesloten op de buitenantenne om de risico's van elektromagnetische straling en storingen in de werking van de elektrische systemen van uw auto zoveel mogelijk te vermijden. Bij het bevestigen van de antenne moet u erop letten dat geen enkel lichaamsdeel blijvend in de nabijheid van de antenne verkeert, tenzij gescheiden door een metalen afscherming, zoals bijvoorbeeld het dak van uw auto.

Vanuit een oogpunt van veiligheid verdient het aanbeveling de telefoon alleen te gebruiken als u niet rijdt. Als u onder het rijden echter toch moet telefoneren, is het raadzaam om de "handsfree" carkit te gebruiken.

De elektromagnetische straling van de zaktelefoon kan storingen veroorzaken in de werking van de elektrische systemen van uw auto, zoals het ABS-systeem, airbag, enz. Vraag uw dealer of deze systemen goed zijn beveiligd, alvorens uw zaktelefoon in de auto te gebruiken en leg uw telefoon in geen geval op het dashboard.



DEZE HANDELIJNGS WEGWIJS

UW MOBIELE TELEFOON	4
DEZE HANDLEIDING	5
SIM-KAART INSTALLEREN	6
BATTERIJ INSTALLEREN EN OPLADEN	6
TOESTEL AANZETTEN	7
ANDERE BATTERIJEN GEBRUIKEN	8
• Standaardbatterij verwijderen	8
• Batterijhouder klaarmaken voor andere batterijen	8
• Andere batterijen installeren	8
• Batterijhouder terugplaatsen op het toestel	8



Vouw de flap uit met de afbeelding van de zaktelefoon.

1 UW MOBILE TELEFOON

Onderdelen

- 1 Antenne
(geheel uitschuiven tijdens telefoneren)
- 2 Signaallampje
 - groen knipperend: uw zaktelefoon is aangesloten op het netwerk
 - rood knipperend: de batterij is onvoldoende opgeladen
- 3 Luidspreker
- 4 Volumeregelaars
- 5 Scherm
- 6 Symbolen (p. 40)
- 7 Alfanumeriek toetsenbord (p. 39)
- 8 Microfoon
- 9 Aansluiting voor de lader
- 10 SIM-kaart en batterij(en)
(achterkant van de telefoon)

Bediening

- 11 Aan/Uit
(lang indrukken)
- 11 Bellen/**Gesprek beantwoorden**/Nummerherhaling
- 12 **Gesprek beëindigen**
- 12 Toetsenblokkering
(lang indrukken)
- 13 Terug naar het standby-scherm
- 13 Swing Info Diensten (p.45)
(lang indrukken)
- 14 Geheugen (p. 16)
- 15 SMS-Berichtendienst (p. 24)
- 16 Menu (p. 28)
- 16 Direct doorschakelen
(lang indrukken)
- 17 Uw GSM-nummer⁽¹⁾ / **Help**
(lang indrukken)

! Zie p. 40 voor de precieze betekenis van de symbolen

⁽¹⁾ Deze optie is toegankelijk vanuit het standby-scherm en tijdens een gesprek. Zie het menu "Aanpassen/Nummers" (p. 28).

2 DEZE HANDLEIDING

In de volgende handleiding vindt u de volgende symbolen, die steeds dezelfde soort informatie aangeven:



De witte hand geeft aan dat u een toets **kort moet indrukken**.

Voorbeeld: Bellen

LANG INDRUKKEN



De grijze hand geeft aan dat u de toets **even ingedrukt moet houden**


Voorbeeld: toestel aanzetten

U kunt deze handleiding op 2 manieren lezen:

1: als u weinig tijd hebt!



2: als u meer wilt weten!




Nuttige tips



Uitgebreide informatie



Gebruik de volumeregelaars om de vorige of volgende regels van een tekst te zien (pijl).



U kunt altijd teruggaan naar het **standby-scherm**.



Controleer altijd eerst of het toestel uit staat en lees het hoofdstuk "Veiligheid en voorzorgsmaatregelen" op p. 2.

3 SIM-KAART INSTALLEREN

Bij het afsluiten van uw abonnement ontvangt u een kleine SIM-kaart.



Open het klepje

Steek de kaart in

Sluit het klepje

! Bewaar uw PIN-code apart van uw mobiele telefoon en berg de kaart op een veilige plaats op wanneer u uw zaktelefoon niet gebruikt.

4 BATTERIJ INSTALLEREN EN OPLADEN

Zie paragraaf 6 als u andere batterijen wilt gebruiken.



Installeren:


Haak het klepje in

Dichtdrukken

Verwijderen:

Druk tegen het lipje

Het toestel kan tijdens het opladen van de batterij aan of uit staan.

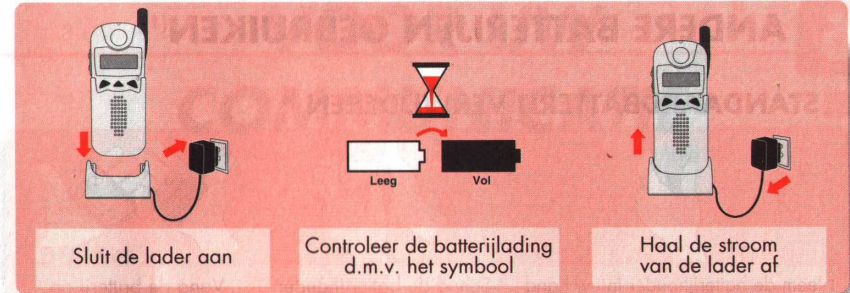

Sluit de lader aan

Controleer de batterijlading d.m.v. het symbool

Haal de stroom van de lader af


! Een nieuwe of bijna lege batterij moet eerst worden opgeladen; kort nadat de lader is aangesloten klinkt een pieptoon om aan te geven dat het opladen begonnen is en begint het symbool te knippen. Het opladen is voltooid zodra het symbool niet meer knippert en aangeeft dat de batterij vol is. Het volledig laden van de batterij duurt ca. 1,5 uur.

Om de lader uit te schakelen haalt u de stekker uit het stopcontact. Dit moet goed bereikbaar zijn.

De gebruikstijd van een volle batterij bedraagt ca. 3,5 uur bij continu gesprek of maximaal 80 uur in de ruststand (het toestel staat aan, maar u voert geen gesprekken).

U kunt ook de optie "Aanpassen/Batterij" uit het optiemenu gebruiken (p. 28).

5 TOESTEL AANZETTEN

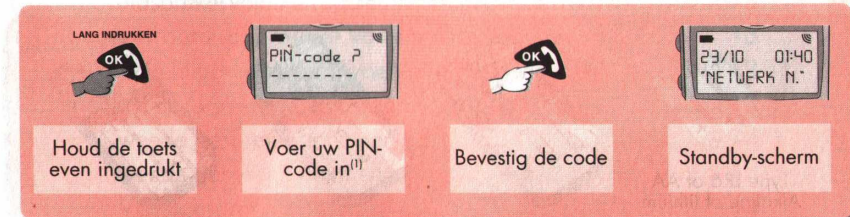

Houd de toets even ingedrukt

Voer uw PIN-code in⁽¹⁾

Bevestig de code

Standby-scherm

! Tijdens het zoeken naar een netwerk verschijnt <<< - >>> op het scherm (zolang uw SIM-kaart nog niet is herkend door het netwerk ziet u ? ? ? - ? ? ?).

Als uw batterij nieuw is of u de batterij hebt verwijderd na de laatste keer dat u uw telefoon aanzette, ziet u het invoerscherm voor datum en tijd. Voer deze gegevens in (met behulp van de volumetoetsen springt u van datum naar tijd) en bevestig met .

⁽¹⁾ De aanwezigheid van dit scherm en de eventueel in te voeren code zijn afhankelijk van uw netwerk.




De bijgeleverde lader moet in dit geval niet worden gebruikt.

6 ANDERE BATTERIJEN GEBRUIKEN⁽¹⁾


STANDAARDBATTERIJ VERWIJDEREN



Neem de batterijhouder in uw hand

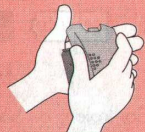


Schud de batterijhouder

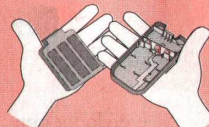


Vang de batterij op


BATTERIJHOUDER KLAARMAKEN VOOR ANDERE BATTERIJEN

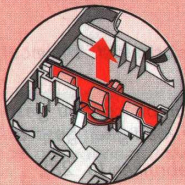

Trek los

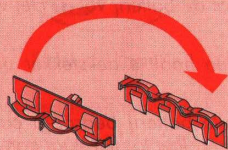


Draai om



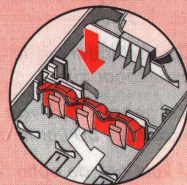


Zet terug

ANDERE BATTERIJEN INSTALLEREN



Type LR6 of AA
Alkaline of lithium

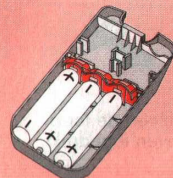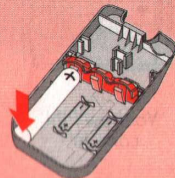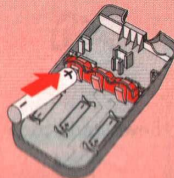

! In de onderkant van de batterijhouder staat aangegeven in welke richting de batterijen moeten worden gelegd. U kunt oplaadbare batterijen gebruiken die BUITEN HET TOESTEL zijn opgeladen.

BATTERIJHOUDER TERUGPLAATSEN OP HET TOESTEL

Uw mobiele telefoon is nu klaar voor gebruik: zie paragraaf 5.

8

! Vergeet niet de batterijen uit het toestel te halen als u dit langere tijd niet gebruikt.

⁽¹⁾ Afhankelijk van het type batterij.

VOOR UW COMMUNICATIE

BELLEN	10
• Alarmnummer draaien	10
• Internationaal telefoneren	10
• Het nummergeheugen gebruiken	11
• Het geheugen gebruiken	11
• Eén van de 9 voorkeurnummers bellen	11
GEBELD WORDEN	12
• Het belseinbeeld tijdelijk uitschakelen	12
TIJDENS EEN GESPREK	13
• Luidsprekervolume regelen	13
• Antwoordapparaat of Voicemail beluisteren	13
• Een telefoonnummer invoeren in het geheugen	13
• Een gesprek in de wachtstand zetten	13
• Tweede gesprek aannemen	14
• Tweede gesprek beginnen	14
• Wisselgesprek voeren	14
• Beide gesprekken beëindigen	14



Om te kunnen telefoneren moet u eerst het toestel aanzetten en de antenne geheel uitschuiven.

1 BELLEN



Toets het nummer in



In drukken



Voer uw gesprek




Beëindig het gesprek



U kunt een fout ingetoetst cijfer wissen door



VERDER KUNT U...

Het alarmnummer draaien door 112 in te toetsen en op  te drukken

Internationaal telefoneren

LANG INDRUKKEN



Toegang met "+"




Lijst van landen



Zoek het land



Bevestig uw keuze



Het landnummer verschijnt op het scherm



Toets het abonneenummer in



In drukken



Als u het landnummer al kent, vraagt u toegang met "+" en toetst u direct het complete nummer in.

U kunt een bepaald land snel opzoeken door alleen de eerste letter in te toetsen. Zie p. 18.

VOOR UW COMMUNICATIE


Het nummergeheugen gebruiken

Uw zaktelefoon kan maximaal 30 uitgaande of inkomende gesprekken registreren.

Vanuit het standby-scherm



Toegang tot het gespreksgeheugen



Zoek het nummer



Bellen



Het laatst gebelde nummer verschijnt als eerste op het scherm (functie HERHALEN).

U kunt deze nummers in het geheugen vastleggen door



Een symbool geeft het soort gesprek aan:

Ⓜ : Uitgaand gesprek

Ⓜ ! : Onbeantwoord inkomend gesprek (zie de lijst met symbolen op p. 40)

Ⓜ : Beantwoord inkomend gesprek

Het geheugen gebruiken⁽¹⁾



Toegang tot het geheugen



Zoek een nummer



Bellen

Eén van de 9 voorkeurnummers bellen

De 9 voorkeurnummers staan in de eerste 9 geheugenplaatsen⁽¹⁾.



Toets het nummer van de geheugenplaats in (van 1 tot 9)




Bellen

⁽¹⁾ Meer informatie over het opslaan van gegevens in het geheugen vindt u in het betreffende hoofdstuk op p. 15.



2 GEBELD WORDEN



U wordt gebeld



Beantwoorden



Voer uw gesprek



Beëindig het gesprek

Wanneer u wordt gebeld, gaat ook het signaallampje knipperen.

Het belsignaal kunt u instellen met de optie "Aanpassen/Beltoon" uit het Optiemenu (p. 28).

! **Op het scherm verschijnt de naam of het nummer van de beller (als de dienst nummer weergave in uw netwerk beschikbaar is; informeer bij uw netwerk).**



VERDER KUNT U...

Het belsignaal tijdelijk uitschakelen (zonder de verbinding te verbreken)



De bel gaat over



Zet het belsignaal af

Het groene lampje blijft ondertussen snel knipperen

U kunt nu het gesprek



Beantwoorden

OF



Niet beantwoorden

3 TIJDENS EEN GESPREK

Luidsprekervolume regelen




Harder



Zachter

Antwoordapparaat of Voicemail beluisteren (met DTMF-tonen)



Bel nummer
01 46 52 24 95



Toets de DTMF-
codes in

Een telefoonnummer invoeren in het geheugen

U kunt snel even een nummer intoetsen en dit later bellen.




Toets het nummer in



Leg het vast


Een gesprek in de wachtstand zetten



U bent in gesprek
met 01 46 52 24 95



Zet het gesprek
in de wachtstand




Bevestig of annuleer het in
de wacht zetten

Om een gesprek dat u eerder in de wachtstand zette weer voort te zetten drukt u op




U kunt ook 2 gesprekken tegelijk voeren, als deze dienst bij uw netwerkbedrijf beschikbaar is.

Tweede gesprek aannemen




U spreekt met nummer
01 46 52 24 95



Er komt een tweede
gesprek binnen




U neemt dit
gesprek aan



Huidige gesprek
...Gesprek in wachtstand

Tweede gesprek beginnen




U spreekt met nummer
01 46 52 24 95



Toets een ander
nummer in




Bellen



Huidige gesprek
...Gesprek in wachtstand


Wisselgesprek voeren



U spreekt met nummer
05 12 24 42 27



Neem het
andere gesprek




U spreekt met nummer
01 46 52 24 95



Neem het eerste
gesprek weer terug...


Beide gesprekken beëindigen



Huidige gesprek
...Gesprek in wachtstand



Beëindig het
gesprek



Nummer 01 46 52 24 95
blijft in de wachtstand



Neem dit gesprek
weer terug



U spreekt met
01 46 52 24 95



Beëindig het
gesprek

HET GEHEUGEN

GEHEUGEN OPROEPEN/VERLATEN 16

GEHEUGENPLAATS AANMAKEN 16

- Nummer invoeren 16
- Naam invoeren 17
- Het nummer van een geheugenplaats wijzigen 17
- Meerdere geheugenplaatsen achtereenvolgens aanmaken 17

Voorheurttoets Naam/Hetnummer 30

NAAM ZOEKEN 18

- Een naam zoeken op basis van de eerste letter 18
- Zoeken op nummer van de geheugenplaats 18

NUMMER UIT HET GEHEUGEN OPVragen 19

NAAM EN NUMMER WISSEN 19

NAAM OF NUMMER WIJZIGEN 20

- Een naam wijzigen 20
- Nummer wijzigen 20
- Plaatsnummer wijzigen 20



Het geheugen kan maximaal 250 geheugenplaatsen (met naam en bijbehorend telefoonnummer) bevatten. Deze gegevens worden opgeslagen op de SIM-kaart¹⁾.

1 GEHEUGEN OPROEPEN/VERLATEN

Het geheugen is altijd toegankelijk, zelfs tijdens een uitgaand of inkomend gesprek.



Toegang tot het geheugen



Terug naar het standby-scherm

Als de schuifkap op het toestel is aangebracht, is het geheugen toegankelijk door




2 GEHEUGENPLAATS AANMAKEN

NUMMER INVOEREN

LANG INDRUKKEN



Geheugenplaats aanmaken¹⁾



Voer het nummer in
(maximaal 20 cijfers)



Leg het nummer vast

U kunt een fout ingetoetst cijfer wissen door

LANG INDRUKKEN



of het invoeren afbreken door



Als u het geheugen ook in het buitenland wilt gebruiken, moet u al uw nummers invoeren met de internationale toegangscode "+" en de landnummers, (p. 10).

U kunt DTMF-codes (p. 13) invoegen. Deze worden voorafgegaan door de pauzetoets "p".



¹⁾ De capaciteit van de SIM-kaart hangt af van het netwerkbedrijf.

NAAM INVOEREN

Zie p. 39 voor het invoeren van lettertekens.



Voer een naam in
(maximaal 10 letters)



Leg de naam vast



De naam staat nu in de geheugenplaats

U kunt een fout ingetoetste letter wissen door



LANG INDRUKKEN



of het invoeren afbreken door



VERDER KUNT U...

Het nummer van een geheugenplaats wijzigen

U hebt een naam ingevoerd.



Toegang tot het plaatsnummer




Voer het nieuwe plaatsnummer in



Leg dit nummer vast

De 9 voorkeurnummers staan in de geheugenplaatsen 1 t/m 9 (zie p. 11 voor het bellen van deze nummers).

Meerdere geheugenplaatsen achtereen aanmaken




U hebt een naam ingetoetst

LANG INDRUKKEN




Vastleggen en verder met een nieuwe geheugenplaats



Invoer telefoonnummer in de volgende geheugenplaats



3 NAAM ZOEKEN



Toegang tot het geheugen



Zoek een naam



Bellen

Het symbool "... " aan het einde van de regel geeft aan dat er meer informatie volgt.



VERDER KUNT U...

Een naam zoeken op basis van de eerste letter (alfabetisch zoeken)



U zoekt Martin



Druk op "6" voor de letter "M"



U staat op de gezochte naam

Zoeken op nummer van de geheugenplaats


Vanuit het standby-scherm



Voer het nummer van de geheugenplaats in



Toegang tot het geheugen



U staat op de gezochte geheugenplaats


4 NUMMER UIT HET GEHEUGEN OPVRAGEN



Zoek de naam



Ga naar het nummer



Het nummer wordt weergegeven



Ga terug naar de naam

5 NAAM EN NUMMER WISSEN



Zoek de naam



Ga naar Wissen




Bevestig of annuleer het wissen



6 NAAM OF NUMMER WIJZIGEN


Een naam wijzigen



De naam wordt weergegeven



Ga naar Wijzigen



De naam kan worden gewijzigd



Tekens wissen

OF




Tekens invoegen



Vastleggen

U kunt het invoeren afbreken door middel van


Nummer wijzigen



Het nummer wordt weergegeven



Ga naar Wijzigen



Het nummer kan worden gewijzigd



Cijfers wissen

OF




Cijfers invoegen



Vastleggen


Plaatsnummer wijzigen




De naam wordt weergegeven



Ga naar Wijzigen



De naam kan worden gewijzigd



Ga naar het plaatsnummer

Voer dan het nieuwe plaatsnummer in en bevestig dit met

ALTIJD BEREIKBAAR!

DIRECT DOORSCHAKELEN..... 22

- Doorschakeling activeren..... 22
- Doorschakeling opheffen..... 22
- Het doorschakelnummer eerst wijzigen en dan pas activeren..... 22
- Doorschakelen naar een nummer uit het geheugen..... 23

VOICEMAIL..... 23

SMS-BERICHTDIENST..... 24

- Berichten lezen..... 24
- Een telefoonnummer uit een bericht terugbellen of overnemen in het geheugen..... 24
- Bericht wissen..... 25
- Bericht schrijven en verzenden..... 25
 - Berichttekst invoeren..... 25
 - Ontvanger kiezen..... 25
 - Verzendingsparameters wijzigen..... 25
- Berichttekst wijzigen..... 26



Informeer bij uw netwerkbedrijf of deze dienst beschikbaar is.

1 DIRECT DOORSCHAKELEN

U kunt uw oproepen doorschakelen naar elk ander nummer.

DOORSCHAKELLEN ACTIVEREN

LANG INDRUKKEN

Ga naar Doorschakelen

Voer het doorschakelnummer in

Activeren

Doorschakeling geactiveerd: het symbool \llcorner verschijnt

DOORSCHAKELING OPHEFFEN

LANG INDRUKKEN

Ga naar Doorschakelen

Het doorschakelnummer verschijnt

Bevestig het opheffen

Doorschakeling opgeheven: het symbool \llcorner verdwijnt.

U kunt fout ingevoerde cijfers wissen door middel van met of het invoeren afbreken met .

Het type doorschakeling dat wordt gebruikt, staat omschreven bij de optie "Doorschakelen/Spraak/Drsch. Tts" in het optiemenu (p. 28).



VERDER KUNT U...

Het doorschakelnummer eerst wijzigen en dan pas activeren

U ziet het laatste doorschakelnummer

LANG INDRUKKEN

Wis het nummer

Voer een nieuw nummer in

Activeer het nummer

2 DOORSCHAKELLEN NAAR EEN NUMMER UIT HET GEHEUGEN

U ziet het huidige doorschakelnummer

Ga naar het geheugen

Zoek de naam

Bevestig uw keuze

Het doorschakelnummer is gewijzigd

Activeer het nummer

2 VOICEMAIL

Door deze dienst van uw netwerk hoeft u geen enkele oproep meer te missen. Voicemail heeft dezelfde functie als een antwoordapparaat dat u op elk moment kunt beluisteren.

LANG INDRUKKEN


Toegang tot Voicemail


Bellen


Als u een nummer wordt gevraagd, voert u het nummer in dat u door uw netwerkbedrijf is verstrekt. Om dit nummer te wijzigen gebruikt u "Aanpassen/Nummers/Voicemail" uit het optiemenu (p. 28).

Raadpleeg uw netwerkbedrijf voor gebruik vanuit het buitenland.

Zie ook Swing Info Diensten pagina 45.









GSMA36007 3,6V-1300MAH NIMH GSM ACCU ALCATEL

95-3678/05-98

3DS05035AAAA

