

- * Sommige beschrijvingen in deze handleiding kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07264A
Dutch. 09/2005. Rev 1.0



SGH-E350

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van de volgende richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Schakel de telefoon uit wanneer u gaat tanken.

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de richtlijnen die in uw gemeente gelden.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 106 voor meer informatie over veiligheid.



Info over deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- De volgende informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [] Een toets op de telefoon. Bijvoorbeeld: [*ok* / *z*]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: < **Menu** >



- **Camera en camcorder**
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**
U kunt MP3-bestanden afspelen op uw telefoon.



- **Infrarood**
Via de infraroodpoort kunt u gegevens van de Telefoonlijst en Mijn bestanden verzenden en ontvangen.



- **Weergave foto beller**
U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.



- **Visitekaartje**
U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Dit elektronische visitekaartje is een handig middel om uzelf aan anderen voor te stellen.



- **Webbrowser**
Hiermee krijgt u toegang tot het draadloze web en tot diverse diensten en actuele informatie.
- **MMS (Multimedia Message Service)**
U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en audio verzenden en ontvangen.

- **E-mail**
U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en audio in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **Java**
U kunt geïntegreerde spelletjes op Java™-basis spelen en nieuwe spelletjes downloaden.



- **Agenda**
Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.



- **Voice recorder**
Hiermee kunt u memo's of geluiden opnemen.

Inhoudsopgave

Uitpakken **6**

Overzicht van de onderdelen

De telefoon **6**

Knoppen, functies en locaties

Aan de slag **7**

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen..... 7

De telefoon aan- en uitzetten 8

Toetsen en display 9

Toegang tot menufuncties 11

De telefoon aanpassen..... 12

Bellen en oproepen beantwoorden..... 15

Andere functies van de telefoon gebruiken **16**

De camera, muziek en andere speciale functies

De camera 16

MP3-bestanden afspelen 17

Spelletjes spelen 18

Surfen op internet 19

De telefoonlijst gebruiken 20

Berichten verzenden 21

Berichten bekijken..... 22

Tekst invoeren **24**

ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand

Telefoneren **27**

Uitgebreide belfuncties

Menuopties **34**

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen **104**

Hulp bij problemen

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid **106**

Index **114**

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> voor toegang tot de menustand.

1 Oproepenlijst	▶ p. 34	3 Toepassingen	▶ p. 42	5 Berichten	▶ p. 56	8 Camera	▶ p. 85
1 Recente oproepen	▶ p. 34	1 MP3-speler	▶ p. 42	1 Bericht maken	▶ p. 56		
2 Gemiste oproepen	▶ p. 35	2 Voice recorder	▶ p. 45	2 Mijn berichten	▶ p. 59		
3 Uitgaande oproepen	▶ p. 35	3 JAVA wereld	▶ p. 46	3 Standaardberichten	▶ p. 67		
4 Ontvangen oproepen	▶ p. 35	4 Wereldtijd	▶ p. 49	4 Selecteren en wissen	▶ p. 68		
5 Selecteren en wissen	▶ p. 35	5 Alarm	▶ p. 49	5 Instellingen	▶ p. 68		
6 Gespreksduur	▶ p. 35	6 Calculator	▶ p. 50	6 Infoberichten	▶ p. 75		
7 Gesprekskosten*	▶ p. 36	7 Omrekenen	▶ p. 50	7 Geheugenstatus	▶ p. 75		
		8 Timer	▶ p. 51				
2 Telefoonlijst	▶ p. 36	9 Stopwatch	▶ p. 51	6 Mijn bestanden	▶ p. 76	9 Instellingen	▶ p. 93
1 Lijst met contacten	▶ p. 36	10 SIM-AT*	▶ p. 52	1 Afbeeldingen	▶ p. 76	1 Tijd en datum	▶ p. 93
2 FDN-lijst	▶ p. 37			2 Video's	▶ p. 77	2 Telefooninstellingen	▶ p. 93
3 Nieuw contact toevoegen	▶ p. 38	4 Browser	▶ p. 52	3 Muziek	▶ p. 78	3 Displayinstellingen	▶ p. 95
4 Groep	▶ p. 39	1 Startpagina	▶ p. 52	4 Geluiden	▶ p. 79	4 Geluidsinstellingen	▶ p. 96
5 Snelkiezen	▶ p. 40	2 Favorieten	▶ p. 53	5 Andere bestanden	▶ p. 79	5 Netwerkdiensten	▶ p. 98
6 Mijn visitekaartje	▶ p. 40	3 Ga naar adres	▶ p. 54	6 Geheugenstatus	▶ p. 80	6 Infrarood	▶ p. 101
7 Eigen nummer	▶ p. 41	4 Buffer leegmaken	▶ p. 54			7 Beveiliging	▶ p. 102
8 Beheer	▶ p. 41	5 Instellingen server	▶ p. 54	7 Agenda	▶ p. 80	8 Geheugenstatus	▶ p. 103
9 Servicenummer*	▶ p. 42	6 Huidige server	▶ p. 56			9 Reset instellingen	▶ p. 103

*Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij




Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Knoppen, functies en locaties

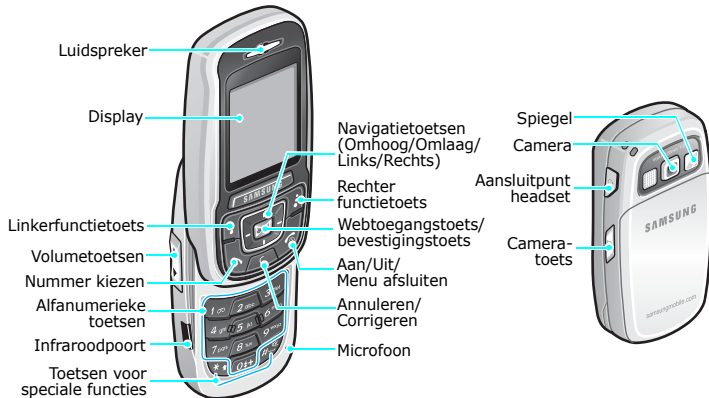

Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

Informatie over de SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.


De telefoon installeren en opladen

1 Verwijder de batterij.



Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [] ingedrukt te houden.

2 Plaats de SIM-kaart.

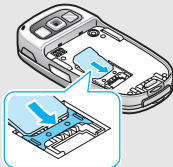

Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

3 Plaats de batterij.



4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.



5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.


6 Wanneer de telefoon volledig opgeladen is, haalt u het snoer van de adapter uit het stopcontact.

7 Haal de adapter uit de telefoon.



Batterijsymbool

Wanneer de batterij bijna leeg is:


- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


De telefoon aan- en uitzetten

De telefoon aanzetten

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Voer, indien nodig, de PIN-code in en druk op <OK>.

De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

Toetsenblokkering

Wanneer u de telefoon sluit, worden de toetsen automatisch vergrendeld, zodat er niets gebeurt als deze per ongeluk worden ingedrukt.

Als u de toetsenblokkering wilt opheffen, drukt u op de linkerfunctietoets en vervolgens op <OK>.

Toetsen en display



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks menuopties openen. ► p. 94

In de menustand: door alle menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.



Tekens uit het display wissen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.
In de standby-stand: de meest recente nummers weergeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Een oproep beëindigen.

Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en speciale tekens invoeren.

In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. [**0**] ingedrukt houden om het internationale toegangsnummer in te voeren.



Speciale tekens invoeren.



In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voeren.



Het volume van de telefoon regelen.

In de standby-stand met de telefoon open: het toetsvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om de verlichting in te schakelen.




In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera aan te zetten.

In de camerastand: een foto maken of een video-opname starten.

Display

Indeling

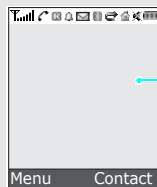

Symbolen

hier worden diverse symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen

hier worden berichten, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

Functietoetsindicatoren

hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen



Sterkte ontvangstsignaal



In gesprek



Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen of oproepen ontvangen



Alarm ingesteld


Symbolen (vervolg)

-  Nieuw SMS-bericht
-  Nieuw MMS-bericht
-  Nieuw e-mailbericht
-  Nieuw voicemailbericht
-  Doorschakelfunctie is geactiveerd
-  De infraroodpoort is geactiveerd
-  Roaming-netwerk
-  Thuisnetwerk, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  De stille stand is geactiveerd
-  Beltoon ingesteld op trilstand
▶ p. 97
-  Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

De functietoetsen gebruiken

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin deze worden gebruikt. Onder in het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

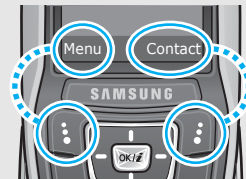

Met de linkerfunctietoets gaat u naar de menustand.

Druk op de rechterfunctietoets om de **Lijst met contacten** te openen in het menu **Telefoonlijst**.

Een optie selecteren

1. Druk op de betreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [OK/↵] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Als u wilt afsluiten, kiest u een van de volgende methoden.
 - Druk op **<Terug>** of [C] om één niveau omhoog te gaan.
 - Druk op [↶] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De telefoon aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Achtergrond standby-stand

U kunt een achtergrond instellen voor de standby-stand.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Blader naar een afbeelding door op [Links] of [Rechts] te drukken.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen zoals de titelbalk en de markeringsbalk aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurenpatroon.

Stille stand

U kunt de telefoon in de Stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd [#] ingedrukt in de standby-stand.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.

Ga als volgt te werk om een sneltoetsmenu te wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Snelkoppeling**.
2. Blader naar een toets.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Wijzigen**.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Telefoon blokkering



U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Voer het standaardwachtwoord, "00000000", in en druk op **<OK>**.
3. Voer een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.



-
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
 6. Selecteer **Aanzetten**.
 7. Voer het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

Bellen en oproepen beantwoorden

Een oproep tot stand brengen

1. Voer in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op [].
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek




Druk op [/].

Andere functies van de telefoon gebruiken

De camera, muziek en andere speciale functies

De camera




Een foto nemen

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens van de camera op het onderwerp en pas het beeld aan.
4. Druk op [] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op [] om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [] om de opname te starten.
4. Druk op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Video's**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

MP3-bestanden afspelen

MP3-bestanden naar de telefoon kopiëren

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Downloaden van het draadloze web ► p. 52
 - Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio ► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
 - Ontvangen via infrarood ► p. 101

Een afspeellijst samenstellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Aan lijst toevoegen** → **Alles toevoegen** of **Bestand toevoegen**.
3. Voor **Bestand toevoegen** selecteert u een bestand en drukt u op **<Voeg toe>**. Herhaal deze procedure vanaf stap 2.

MP3-bestand afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op [OK/↵].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - [OK/↵]: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
 - [Links]: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
 - [Rechts]: hiermee gaat u naar het volgende bestand.
 - [Omhoog]: hiermee opent u de afspeellijst.
 - [Omlaag]: hiermee stopt u het afspelen.
 - [↖/↗]: hiermee past u het volume aan.

Spelletjes spelen

Een spelletje selecteren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Toepassingen** → **JAVA wereld** → **Downloads** → **Forgotten Warrior, Freekick** of **Arch Angel**.
2. Druk op een willekeurige toets om het spel te starten.

Forgotten Warrior spelen

1. Druk op <PLAY> en kies **START GAME**.
2. Druk op <SKIP>.

Freekick spelen

Selecteer **Game** → de gewenste spelmodus → een team → een speler.

Arch Angel spelen

1. Selecteer **NEW GAME** → een spelmodus.
2. Druk enkele malen op **<NEXT>** en vervolgens op **<PLAY>**.
3. Druk op enkele malen op **<NEXT>** en vervolgens op **<START>** of **<SKIP>** om het spelletje onmiddellijk te starten.


Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos surfen op het internet en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en handig materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [OK/↓].

Navigeren met de webbrowser

- Druk op de navigatietoetsen om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op **<✓>**.
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op **<Terug>** of op [C].
- Houd [C] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.
- Druk op [*] of selecteer  bovenaan in het scherm om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een vermelding toevoegen

In het telefoongeheugen

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in, druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.
2. Selecteer **Telefoon** → type nummer.
3. Voer detailgegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Melodie, Groep en Notities.
4. Druk op [**OK/↵**] om de vermelding op te slaan.

Op de SIM-kaart

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in, druk op **<Opties>** en kies **Opslaan**.
2. Selecteer **SIM**.
3. Voer een naam in.
4. Druk op [**OK/↵**] om de vermelding op te slaan.

Een vermelding zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contact>**.
2. Selecteer een vermelding.
3. Selecteer een nummer en druk op [**↵**] om te bellen of op **<Opties>** om opties weer te geven.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Voer detailgegevens voor uzelf in.
3. Druk op [OK/Ā] om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → de gewenste verzendmethode.

Berichten verzenden

Een tekstbericht verzenden (SMS)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Voer de berichttekst in.

3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Toets de bestemmingsnummers in.
5. Druk op [OK/Ā] om het bericht te verzenden.

Een multimedia- bericht verzenden (MMS)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Voer het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/Ā].
4. Selecteer **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een mediabestand toe.
5. Selecteer **Bericht**.

Een multimedia-bericht verzenden (MMS)
(vervolg)

6. Voer de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
7. Druk op <Opties> en kies **Verzenden**.
8. Voer bestemmingsnummers of -adressen in.
9. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Voer het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Voer de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].

6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclips, muziek of geluidsbestanden toe.
8. Druk op <Opties> en kies **Verzenden**.
9. Voer e-mailadressen in.
10. Druk op [OK/↵] om het e-mailbericht te verzenden.

Berichten bekijken

Een tekstbericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <Tonen>.
2. Selecteer een bericht in het Postvak IN.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een tekstbericht.

Een multimedia-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <Tonen>.
2. Selecteer een bericht in het Postvak IN.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mailbox**.
2. Druk op <Kies> wanneer **Nieuwe mail controleren** is gemarkeerd om een e-mailbericht of een berichtkop op te halen.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <Opties> en kiest u **Ophalen**.

Tekst invoeren

ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand

Voor bepaalde functies zoals berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst invoeren met de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

- Druk op de rechterfunctietoets om de tekstinvoerstand te wijzigen. U kunt ook de rechterfunctietoets ingedrukt houden en de gewenste stand selecteren.

 Ned : ABC-stand

 Ned : T9-stand

 Ned : Cijferstand

 Ned : Speciale tekens

- Houd [#] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.

- Houd [*] ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen.

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets tot het gewenste teken in het scherm verschijnt.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! ' @ :	1
2	A B C Ç Ä Á À Å 2	a b c ç ä á à å 2
3	D E F Ë É È Ê 3	d e f ë é è ê 3
4	G H I Ĩ Í Ì Î 4	g h i ĩ í ì î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö Ó Ò Õ 6	m n o ö ó ò õ 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü Ú Û Ü 8	t u v ü ú û ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Tips voor het gebruik van de ABC-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Voer dan de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [*] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen Alleen kleine letters (geen indicator), Beginhoofdletter (↑) en Alleen hoofdletters (↑).
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord invoeren in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.
Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *HALLO* in te voeren. T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt kan veranderen.
2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga naar stap 4, als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.
Voor *OF* en *ME* worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [**1**] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [*****] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de T9-stand. U kunt kiezen tussen Alleen kleine letters (geen indicator), Beginhoofdletter (**↑**) en Alleen hoofdletters (**↑**).
- Druk op [**#**] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Voer het woord in dat u wilt toevoegen.

2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven wanneer u op een toets hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**OK**>.

Cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers invoeren.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

Symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Gewenste actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer ingevoerde symbolen wissen	Druk op [C].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op <OK>.

Telefoneren

Uitgebreide belfuncties

Een nummer bellen

1. Voer in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↵].

- Druk op [C] om het laatste cijfer te wissen of houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [].

Een nummer kiezen uit de Telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de Telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de Telefoonlijst te selecteren. ▶ p. 36

U kunt ook de functie voor snelkiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ▶ p. 40

Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart

1. Voer in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [].
2. Zoek het gewenste nummer.
3. Druk op <Kies nr> of op [] om het gewenste nummer te bellen.

Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [].

Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomend gesprek weergegeven.

Druk op <OK> of [] om het gesprek aan te nemen.

Tips bij het aannemen van een gesprek

- Wanneer de optie **Elke toets antwoorden** in het menu **Overige instellingen** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve <Weiger>, [/]].en [] ▶ p. 95
- Druk op <Weiger> of op [] om een oproep te weigeren.
- Houd [/] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Toets op zijkant**. ▶ p. 94

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

Headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op de aansluiting aan de rechterkant van de telefoon.

De knop op de headset werkt als volgt:

Gewenste actie	Werkwijze
Nummer van het laatste gesprek herhalen	Druk tweemaal op de knop.
Oproep beantwoorden	Druk op de knop.
Gesprek beëindigen	Druk op de knop.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [↶/↷] om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [↶] om het volume te verhogen of op [↷] om het te verlagen.

De externe luidspreker gebruiken

Gebruik de optionele externe luidspreker om op een korte afstand van de telefoon gesprekken te voeren.


1. Tijdens een gesprek kunt u de luidspreker op de telefoon aansluiten.
De luidsprekerstand wordt automatisch ingeschakeld.
2. Druk nogmaals op [OK/↵] om terug te gaan naar de normale stand.

Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**Wacht**> of <**Ophalen**> om een oproep in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.



Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**Wacht**> om het gesprek in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als dit door het netwerk wordt ondersteund en als u de functie Wisselgesprek hebt ingeschakeld. ► p. 99

1. Druk op [] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

Een oproep doorverbinden

U kunt het actieve gesprek doorverbinden naar een beller die in de wacht staat, als dit door het netwerk wordt ondersteund. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.

Druk op <**Opties**> en kies **Doorverbinden**.

De menuopties gebruiken

U kunt de menustand activeren en menufuncties gebruiken.

- Tijdens een oproep zijn sommige menufuncties niet beschikbaar.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Menu**.

De functie Helderheid stem

Door deze functie worden storende geluiden onderdrukt en de geluidskwaliteit verhoogd. Hierdoor kan uw gesprekspartner u duidelijk verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

Druk op <**Opties**> en kies **Helderheid stem aan** of **Helderheid stem uit**.

De microfoon uitschakelen (Microfoon uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Microfoon uit** of **Microfoon aan**.

Toetstonen in- en uitschakelen

U kunt toetstonen in- en uitschakelen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Toetstonen uit** of **Toetstonen aan**.

- Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

Telefoonlijst gebruiken

Via het menu **Telefoonlijst** kunt u vermeldingen opzoeken en opslaan. ► p. 36

Druk op <**Opties**> en kies **Telefoonlijst**.

Een serie DTMF-tonen verzenden

DTMF-tonen (Dual Tone Multi Frequency) zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen.

U kunt de DTMF-tonen als groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingetoetst dat u wilt verzenden of nadat u een nummer uit de Telefoonlijst hebt opgehaald. Deze functie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

1. Druk wanneer u verbinding hebt met een teleservicesysteem op <**Opties**> en kies **Toetstonen verzenden**.
2. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op <**OK**>.

SMS-dienst gebruiken

Via het menu **Berichten** kunt u inkomende berichten lezen en nieuwe berichten verzenden.

Druk op <**Opties**> en kies **Bericht**.

SIM-diensten gebruiken

Het menu **SIM-diensten** is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart in de telefoon gebruikt. Via de SIM-AT-kaart worden diensten geleverd op diverse gebieden zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en locaties.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Multiparty-gesprekken voeren

Met deze functie kunt u met maar liefst zes mensen deelnemen aan een multiparty-gesprek of een telefonische vergadering.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet die wel worden ondersteund door uw provider.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Bel de tweede deelnemer. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**. De eerste deelnemer wordt toegevoegd aan het multiparty-gesprek.
4. Bel desgewenst nog iemand of beantwoord een inkomend gesprek.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
6. Herhaal stap 4 en 5 zo vaak als nodig is.


Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers

1. Druk op <**Opties**> en kies **Uit Mpty**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.

U kunt met die persoon een privé-gesprek voeren, terwijl de andere deelnemers met elkaar spreken.

3. U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door op <**Opties**> te drukken en **Deelnemen** te selecteren.

De verbinding met één deelnemer verbreken

1. Druk op <**Opties**> en kies **Verwijderen**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.
Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl de andere partijen blijven deelnemen aan het gesprek.
3. Sluit de telefoon of druk op [] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijst (menu 1)

U kunt dit menu gebruiken om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur en de kosten zijn van uw gesprekken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Oproepenlijst**.

Recente oproepen (menu 1.1)

In dit menu worden de meest recente oproepen (gekozen nummers, beantwoorde en gemiste oproepen) weergegeven.

Gegevens van een oproepenlijst bekijken

1. Druk op [Links] of [Rechts] om een type oproep te selecteren.

2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de lijst met oproepen te bladeren.
3. Druk op [OK/↵] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [↶] om een nummer te kiezen.

Opties voor oproepgegevens

Wanneer u de oproepenlijst bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Details:** hiermee kunt u de details van de geselecteerde oproep weergeven.
- **Bellen:** hiermee kiest u het nummer.
- **Contact opslaan:** hiermee kunt u het nummer in de Telefoonlijst opslaan.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproep of alle oproepen wissen.

Gemiste oproepen (menu 1.2)

In dit menu worden de meest recente gemiste oproepen weergegeven.

Uitgaande oproepen (menu 1.3)

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

Ontvangen oproepen (menu 1.4)

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

Selecteren en wissen (menu 1.5)

Met dit menu kunt u de gewenste typen oproepen selecteren en de gegevens van de geselecteerde typen oproepen wissen.

1. Druk op [OK/↵] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur (menu 1.6)

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten:** hiermee kunt u de gespreksduurtellers op nul zetten. U moet het wachtwoord voor de telefoon invoeren.

- Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
▶ p. 102

Gesprekskosten (menu 1.7)

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie wordt niet gebruikt voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van alle oproepen bekijken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Maximumkosten:** hiermee kunt u de maximale kosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Kostentellers op nul zetten:** hiermee kunt u de kostentellers terugzetten op nul.
- **Maximumkosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten instellen voor uw oproepen.

- **Tarief:** hiermee kunt u de prijs per eenheid instellen die wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

Telefoonlijst (menu 2)

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon opslaan. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Telefoonlijst**.

Lijst met contacten (menu 2.1)

In dit menu kunt u nummers in de Telefoonlijst opzoeken.

- U kunt dit menu snel openen door in de standby-stand op **<Contact>** te drukken.

Een vermelding zoeken

1. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Selecteer een nummer en druk op [**↵**] om het nummer te bellen of op **<Opties>** om de opties van de Telefoonlijst weer te geven.

Opties voor de Telefoonlijst

Wanneer u de lijst met contactpersonen of detailgegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee geeft u details weer over de contactpersoon.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de detailgegevens voor de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u de contactpersoon naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart kopiëren.

- **Nieuw contact toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon toevoegen aan het telefoongeheugen of de SIM-kaart.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon of alle contactpersonen.
- **Taal kiezen:** hiermee selecteert u de taal die gebruikt gaat worden in de tekstinvoerstand.

FDN-lijst (menu 2.2)

Met behulp van dit menu kunt u een lijst met contactpersonen samenstellen die als voorkeurnummers worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). Hierdoor worden uitgaande oproepen beperkt tot de opgegeven telefoonnummers. Dit is mogelijk als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U kunt de FDN-modus inschakelen in het menu **FDN-modus**. ▶ p. 103

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk in de FDN-lijst op <**Opties**> en kies **Toevoegen**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op <**OK**>.
3. Voer een naam en telefoonnummer in of druk op <**Opties**> en selecteer **Lijst met contacten** om een contactpersoon uit de Telefoonlijst op te halen.
4. Wijzig zo nodig het locatienummer.
5. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Opties voor contactpersonen

Blader naar een contactpersoon en druk op <**Opties**> om de opties weer te geven.

- ▶ "Opties voor de Telefoonlijst"

Nieuw contact toevoegen (menu 2.3)

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de Telefoonlijst toevoegen.

Een nummer opslaan in het geheugen van de telefoon

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of voer gegevens voor de contactpersoon in.
 - **Voornaam/Achternaam**: hier kunt u een naam toewijzen.
 - **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig**: hier kunt u een nummer aan de gewenste categorie toevoegen.
 - **E-mail**: hier kunt u een e-mailadres toewijzen.
 - **Afbeelding**: hiermee wijst u een afbeelding toe aan het nummer, die wordt weergegeven als u een oproep van dat nummer ontvangt.
 - **Melodie**: hiermee kunt u een beltoon aan het nummer toewijzen die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.
 - **Groep**: hiermee kunt u de contactpersoon toewijzen aan een belgroep.
 - **Notities**: hier kunt u een memo over de contactpersoon toevoegen.

3. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Voer een naam in en druk op [Omlaag].
3. Voer een telefoonnummer in.
4. Druk op [Omlaag] en wijzig zo nodig het locatienummer.

Als u de regels **Afbeelding, Melodie en Groep** selecteert, moet u de contactpersoon opslaan in het telefoongeheugen.

5. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

Groep (menu 2.4)

In dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.

2. Druk op **<Voeg toe>**. De lijst met contactpersonen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen wordt weergegeven.
3. Blader naar een contactpersoon en druk op **<Kies>**.
4. Als u meer contactpersonen wilt toevoegen, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Toevoegen** → een contactpersoon.
5. Herhaal desgewenst stap 4.

Belgroepen beheren

Wanneer u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u de leden van de geselecteerde groep weergeven.
- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe groep toevoegen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de geselecteerde groep wijzigen.

- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de leden van de groep verzenden.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde groep. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de Telefoonlijst.

Snelkiezen *(menu 2.5)*

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan acht nummers die u het meest belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2 t/m 9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon in de lijst met contacten.
3. Selecteer een nummer van de contactpersoon als de contactpersoon meer dan één nummer heeft.

Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nummer aan een nog niet toegewezen toets toewijzen.
- **Tonen:** hiermee kunt u het nummer bekijken dat aan de toets is toegewezen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u een ander nummer toewijzen aan de toegewezen toets.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het snelkiesnummer voor de geselecteerde toets.

Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt.

Mijn visitekaartje *(menu 2.6)*

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een telefoonnummer in het telefoongeheugen. ► p. 38

Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje wijzigen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of de infraroodpoort.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het visitekaartje wissen.

Eigen nummer (menu 2.7)

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Beheer (menu 2.8)

In dit menu kunt u de Telefoonlijst beheren.

- **Standaard geheugen:** hiermee kunt u een standaard geheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Wanneer u **Vragen bij opslaan** selecteert, wordt u gevraagd een geheugenlocatie te selecteren wanneer u een nummer opslaat.
- **Alles naar telefoon kopiëren:** hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren.
- **Sorteren:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de Telefoonlijst.
- **Selecteren en wissen:** hier kunt u de typen geheugenlocaties selecteren en alle contactpersonen in de geselecteerde locaties wissen.
 1. Druk op [OK/↵] om de locatie(s) te selecteren die u wilt wissen.
 2. Druk op <**Wissen**>.
 3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

- Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <OK>.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **0000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 102

- Geheugenstatus:** hiermee kunt u bekijken hoeveel contactpersonen u in de Telefoonlijst hebt opgeslagen.

Service nummer (menu 2.9)

Dit menu is beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers (Service Dialling Numbers) ondersteunt. In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers.

- Blader naar het gewenste nummer.
- Druk op <**Kies nr**> of [↵].

Toepassingen (menu 3)

In dit menu kunt u Java-spelletjes spelen, MP3-bestanden afspelen, spraakmemo's opnemen, tijdzones en alarmsignalen instellen, of de telefoon als rekenmachine, timer, stopwatch of voor het omrekenen van eenheden gebruiken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Toepassingen**.

MP3-speler (menu 3.1)

Dit menu kunt u gebruiken om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de MP3-bestanden opslaan in het telefoongeheugen.

MP3-bestanden downloaden of ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om MP3-bestanden in het telefoongeheugen op te slaan:

- Downloaden van het draadloze web ► p. 52
- Downloaden van een computer met behulp van het programma Samsung PC Studio
 - Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio

- Via een actieve infraroodverbinding ► p. 101

De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ► p. 78

Een afspeellijst samenstellen

Voeg MP3-bestanden toe aan de afspeellijst.

1. Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> en kies **Aan lijst toevoegen**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Alles toevoegen**: hiermee voegt u alle bestanden in het telefoongeheugen toe aan de afspeellijst.
 - **Bestand toevoegen**: hiermee kunt u bepaalde bestanden toevoegen aan de afspeellijst.
3. Als u **Bestand toevoegen** hebt geselecteerd, bladert u naar een bestand en drukt u op <**Voeg toe**>. Herhaal deze procedure vanaf stap 2.
4. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

MP3-bestanden afspelen

Druk in het scherm MP3-speler op [OK/↵].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/↵	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand.
Omhoog	Hiermee opent u de afspeellijst.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
3	Hiermee wijzigt u de herhaalstand.
6	Hiermee schakelt u over naar de shufflestand.
↵/↶	Hiermee regelt u het volume.

Opties voor MP3-bestanden

Druk in het scherm MP3-speler op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee worden de geselecteerde bestanden in de afspeellijst afgespeeld.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand via e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Playlist openen:** hiermee geeft u de afspeellijst weer.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als alarmsignaal, beltoon of melodie voor een contactpersoon in de Telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van MP3-bestanden wijzigen.
Herhaalstand: hiermee kunt u een herhaalstand selecteren.
Shuffle: de MP3-bestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld door de MP3-speler.

Volumetoets blokkeren: u kunt [▲/▼] blokkeren om te voorkomen dat het afspeelvolumen wordt gewijzigd wanneer u per ongeluk op deze toetsen drukt.

Volume: hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.

- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

De afspeellijst openen

Druk in het scherm MP3-speler op [Omhoog] om de afspeellijst te openen:

Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand afspelen.
- **Aan lijst toevoegen:** hiermee kunt u bestanden toevoegen aan de afspeellijst.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de afspeellijst.

- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de afspeellijst verwijderen.

Voice recorder (menu 3.2)

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/↵] om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Druk op [OK/↵] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opslaan**> om het spraakmemo op te slaan.

Nadat u een spraakmemo hebt opgenomen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee kunt u het spraakmemo afspelen.

- **Verzenden via:** hiermee kunt u het spraakmemo via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als alarmsignaal, beltoon of melodie voor een contactpersoon in de Telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee kunt u het spraakmemo wissen.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het spraakmemo wijzigen.
- **Naar favoriete geluiden:** hiermee verplaatst u het spraakmemo naar de map **Favoriete geluiden**.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het spraakmemo wordt verwijderd.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het spraakmemo openen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Voice recorder op <**Opties**> en kies **Ga naar memolijst**.
2. Selecteer een spraakmemo. Het memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ i	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u achteruit in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u vooruit in een bestand.
Omhoog	Hiermee gaat u terug naar het scherm Voice recorder.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
↖/↗	Hiermee regelt u het volume.

Opties voor de voice recorder

Druk in het scherm Voice recorder op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen:** hiermee kunt u een nieuw spraakmemo opnemen.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het opnemen van spraakmemo's wijzigen.
Opnametijd: hiermee kunt u een maximum opnametijd selecteren.
Volume: hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.
Standaardnaam: hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van het spraakmemo.
- **Ga naar memolijst:** hiermee gaat u naar de lijst met spraakmemo's.

JAVA wereld (menu 3.3)

In dit menu kunt u Java-spelletjes openen en spelen. Ook kunt u hierin de netwerkinstellingen wijzigen om toegang te krijgen tot Java-diensten.

Opties voor Java-spelletjes

Selecteer in het scherm JAVA wereld **Downloads** en druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Starten:** hiermee wordt het geselecteerde spelletje gestart.
- **Instellingen:** hiermee kunt u instellen dat u door kunt gaan met een spelletje wanneer er tijdens een spelletje een oproep binnenkomt of een alarmsignaal afgaat. U kunt ook kiezen of u spelinformatie wilt uitwisselen met het netwerk tijdens een online spel of wanneer u verbinding maakt met internet.
- **Wissen:** hiermee wist u het spelletje.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het spelletje bekijken.

Forgotten Warrior spelen

1. In het menu **JAVA wereld** selecteert u **Downloads** → **Forgotten Warrior**.
2. Druk op een willekeurige toets.

3. Druk op **<PLAY>**.

4. Selecteer **START GAME** of **CONTINUE**.

5. Druk op **<SKIP>** om een spelletje te starten.

- Tijdens een spelletje kunt u op **<OPTIONS>** drukken om de opties voor het spelletje weer te geven.

Freekick spelen

1. In het menu **JAVA wereld** selecteert u **Downloads** → **Freekick**.

2. Druk op een willekeurige toets.

3. Selecteer **Game** → de gewenste spelmodus → een team → een speler.

- Tijdens een spelletje kunt u op [**#**] drukken om de menu's voor het spelletje weer te geven.

Arch Angel spelen

1. In het menu **JAVA wereld** selecteert u **Downloads** → **Arch Angel**.

2. Druk op een willekeurige toets.

3. Selecteer **NEW GAME** of **LOAD GAME** → een spelmodus.
4. Druk enkele malen op **<NEXT>** en vervolgens op **<PLAY>**.
5. Druk op enkele malen op **<NEXT>** en vervolgens op **<START>** of **<SKIP>** om het spelletje onmiddellijk te starten.

Tijdens een spelletje kunt u op **<OPTIONS>** drukken om de opties voor het spelletje weer te geven.

Java-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen voor de toegang tot Java-diensten wijzigen.

1. In het menu **JAVA wereld** selecteert u **Instellingen**.
2. Wijzig de volgende instellingen:
 - **APN**: hier voert u de naam van het toegangspunt in.
 - **Gebruikersnaam**: hier voert u de gebruikers-ID in.

- **Wachtwoord**: hier voert u het wachtwoord in.
- **Proxy**: hier kunt u aangeven of u een proxyserver wilt gebruiken voor de toegang tot de netwerkdiensten. Afhankelijk van de keuze verschillen de opties voor de **Proxy instellingen**.
- **Proxy instellingen**: de volgende opties zijn mogelijk:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

IP-adres: hier voert u het HTTP-proxyadres in.

Poort: hier voert u het poortnummer in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier voert u het primaire DNS-adres in.

DNS2: hier voert u het secundaire DNS-adres in.

Geheugenstatus bekijken

Hier kunt u de totale en de gebruikte hoeveelheid geheugen voor Java-spelletjes bekijken.

In het menu **JAVA wereld** selecteert u **Geheugenstatus**.

Wereldtijd *(menu 3.4)*

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

De lokale tijdzone instellen

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om de plaats te selecteren die bij uw tijdzone hoort (voor Nederland kiest u Parijs). De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op <Opties> en kies **Opslaan** om de tijdzone op te slaan.

Een andere tijdzone bekijken en instellen

1. Druk in de wereldkaart op [Omlaag].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de tijdzone te selecteren die u wilt bekijken.
3. Druk op <Opties> en kies **Opslaan** om de tijdzone op te slaan.

Zomertijd toepassen

1. Druk in de wereldkaart op <Opties> en kies **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [OK/↵] om de gewenste tijdzone(s) te selecteren.
3. Druk op <Opslaan>.

Alarm *(menu 3.5)*

U kunt dit menu gebruiken om in te stellen dat op bepaalde tijden een alarm afgaat.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Selecteer **Aan** op de regel **Alarm** en druk op [Omlaag].
3. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan en druk op [Omlaag].
4. Selecteer, indien nodig, **am** of **pm** in de 12-uursnotatie en druk op [Omlaag].



Het is mogelijk om de tijdnotatie te wijzigen.

► p. 93

5. Selecteer de dag(en) waarop het alarm moet afgaan.
6. Selecteer de regel **Alarmtoon**.
7. Selecteer een alarmtoon.
8. Druk op **<Opslaan>**.

Een alarm uitzetten

- Druk terwijl het alarm afgaat op **<OK>** of op een willekeurige toets om het alarm uit te zetten.
- Druk terwijl de wekker afgaat op **<OK>** of [**OK/**]

Druk op **<Sluimer>** of een willekeurige toets om het alarm te stoppen en het na 5 minuten weer te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Het alarm laten afgaan wanneer de telefoon uitgeschakeld is

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Calculator (menu 3.6)

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in.
 - Druk op de linkerfunctietoets om een decimaalteken of een haakje in te voegen.
 - Druk op [*****] of [**#**] om de cursor te verplaatsen.
2. Druk op een van de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functies.
3. Voer het tweede getal in.
4. Druk op [**OK/**] om de uitkomst te bekijken.

Omrekenen (menu 3.7)

Met dit menu kunt u diverse eenheden, zoals valuta en temperaturen omrekenen.

1. Selecteer een omrekenfunctie.
2. Druk op [**Links**] of [**Rechts**] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [**Omlaag**].

3. Voer de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
 - Druk op [*] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

Timer (menu 3.8)

Met dit menu kunt u de telefoon af laten tellen. De telefoon laat een signaal horen wanneer de opgegeven periode is verstreken.

De timer starten

1. Druk op <Stel in>.
2. Voer de tijdsduur voordat het alarm afgaat in en druk op <OK>.
3. Druk op [OK/↵] om de aftelprocedure te starten.

De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen wanneer deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [OK/↵] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

Stopwatch (menu 3.9)

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De stopwatch kan tijden tot op éénhonderdste van een seconde meten.

1. Druk op [OK/↵] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [OK/↵] om de tussentijd te bekijken. U kunt dit vier keer doen.
3. Druk op <Op nul> om de stopwatch op nul te zetten.

SIM AT (menu 3.10)

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart met aanvullende diensten gebruikt, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. De beschikbare diensten variëren, afhankelijk van de diensten die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser (menu 4)

Met behulp van de webbrowser kunt u met uw telefoon draadloos op internet surfen. De webbrowser maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot bijgewerkte informatie en allerlei soorten mediacontent, zoals achtergronden, beltonen en MP3-bestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Browser**.

Startpagina (menu 4.1)

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [OK/↵] ingedrukt te houden.

Navigeren met de webbrowser

Gewenste actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op de navigatietoetsen.
Een browseritem selecteren	Druk op <✓> of [OK/↵].
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op <Terug> of [C].
Teruggaan naar de startpagina	Houd [C] ingedrukt.

Opties voor het browsermenu

Druk op [*] of selecteer  bovenaan in het scherm om de volgende opties weer te geven:

- **Terug:** hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
- **Homepagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Afsluiten:** hiermee sluit u de webbrowser af.
- **Opnieuw laden:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
- **URL tonen:** hiermee geeft u het URL-adres van de huidige webpagina weer.
- **Info...:** hiermee kunt u de versiegegevens van de webbrowser bekijken.


Opties voor webpagina's

Druk in een willekeurige webpagina op [#] om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar adres:** hier kunt u handmatig het URL-adres van een website invoeren om de website te openen.

- **Favorieten:** hier kunt u URL-adressen opslaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.
- **Berichten:** hiermee kunt u SMS-berichten verzenden of de opgeslagen berichten in de telefoon bekijken.
- **Mijn bestanden:** hier kunt u afbeeldingen, video's, geluids- en MP3-bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

De webbrowser afsluiten

Druk op [] om de browser af te sluiten.

Favorieten *(menu 4.2)*

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.

Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Voer een naam in voor de favoriet en druk op [Omlaag].

3. Voer een URL-adres in, druk op <**Opties**> en kies **Opslaan**.

Een favoriete pagina openen

Blader naar de favoriet en druk op [OK/↵].

Opties voor favorieten

Wanneer u een item hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Start:** hiermee opent u de favoriete website.
- **Wijzigen:** hier kunt u het adres en de naam van de favoriet bewerken.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde favoriet.

Ga naar adres *(menu 4.3)*

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website invoeren en de website openen.

Buffer leegmaken *(menu 4.4)*

Met dit menu kunt u de buffer wissen. Dit is een tijdelijk geheugen waarin webpagina's worden opgeslagen die u onlangs hebt geopend.

Instellingen server *(menu 4.5)*

In dit menu kunt u de servers voor de webbrowser instellen. Neem voor informatie over de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar.

- **Profielnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan het serverprofiel.
- **URL startpagina:** hier stelt u het adres van de startpagina in.
- **Drager:** hier selecteert u de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken.

- **Proxy:** hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten. Bij uw provider kunt u informeren of er een proxyserver voor het netwerk vereist is en wat de juiste instellingen zijn.

- **GPRS instellingen:** hier kunt u de volgende GPRS-instellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: hier voert u het HTTP-proxyadres van de server in.

Proxy poort: hier voert u het poortnummer in.

APN: hier voert u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk in.

Gebruikersnaam: hier voert u de gebruikers-ID in.

Wachtwoord: hier voert u het wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier voert u het primaire adres in.

DNS2: hier voert u het secundaire adres in.

APN: hier voert u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk in.

Gebruikersnaam: hier voert u de gebruikers-ID in.

Wachtwoord: hier voert u het wachtwoord in.

- **GSM instellingen:** hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: hier voert u het HTTP-proxyadres van de server in.

Proxy poort: hier voert u het poortnummer in.

Inbelnummer: hier voert u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier voert u de gebruikers-ID in.

Wachtwoord: hier voert u het wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:

DNS1: hier voert u het primaire adres in.

DNS2: hier voert u het secundaire adres in.

Inbelnummer: hier voert u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier voert u de gebruikers-ID in.

Wachtwoord: hier voert u het wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

Huidige server (menu 4.6)

In dit menu kunt u een van de ingestelde proxyservers inschakelen.

Berichten (menu 5)

Via het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u webserverberichten en voorzieningen voor informatieberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken (menu 5.1)

Gebruik dit menu voor het maken en verzenden van SMS-, MMS- of e-mailberichten.

SMS-bericht (menu 5.1.1)

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen, die afbeeldingen, animaties en melodieën kunnen bevatten.

- Het maximum aantal tekens dat toegestaan is in een tekstbericht varieert per provider. Als het maximum aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

1. Voer het bericht in.
2. Druk op <**Opties**> voor toegang tot een van de volgende opties:
 - **Invoegen:** hiermee haalt u een standaardbericht, contactpersoon of favoriet op.
 - **Foto toevoegen/Animatie toevoegen/Geluid toevoegen:** hier kunt u een afbeelding, animatie of melodie aan het bericht toevoegen.
 - **Bijvoegen:** hier kunt u een visitekaartje of agenda-item toevoegen.
3. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Voer het bestemmingsnummer in.
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
5. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

MMS bericht (menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) is een dienst waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluidsbestanden bevatten, van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Voer het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
3. Selecteer de regel **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een afbeelding, videoclip of een geluidsbestand toe.

De maximaal toegestane grootte van een MMS-bericht kan per land variëren.
4. Selecteer de regel **Bericht**.
5. Voer de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
6. Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:
 - **Wijzigen:** hier kunt u het onderwerp of de tekst van het bericht wijzigen.

- **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Geluid wijzigen:** hiermee kunt u toegevoegde afbeeldingen, videoclips of geluidsfragmenten wijzigen.
 - **Voorbeeld:** hiermee kunt u het bericht bekijken dat u hebt gemaakt.
 - **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u pagina's toevoegen. Door in het berichtsscherm op [Links] of [Rechts] te drukken, kunt u naar de verschillende pagina's gaan.
 - **Pagina wissen:** hiermee wist u de huidige pagina.
 - **Pagina bewerken:** hiermee stelt u de paginaduur in of verplaatst u de huidige pagina naar de volgende of vorige pagina.
 - **Onderwerp verwijderen/Media verwijderen/Geluid verwijderen/Bericht verwijderen:** hier wist u het onderwerp, de afbeelding of video, het geluid of de tekst.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.

8. Voer een telefoonnummer of e-mailadres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
9. Druk op [**OK/↵**] om het bericht te verzenden.

E-mail (menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten met tekst, audio en afbeeldingen verzenden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-maildienst en uw e-mailprofiel en -account instellen. ► p. 72

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Voer het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [**OK/↵**].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Voer de tekst van het e-mailbericht in en druk op [**OK/↵**].
5. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen**.

6. Voeg mediabestanden toe. Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.
7. Als u klaar bent, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

Er kunnen verschillende opties beschikbaar zijn, afhankelijk van het geselecteerde veld.

- **Wijzigen:** hier wijzigt u het onderwerp of de tekst.
 - **Tonen:** hiermee wordt een toegevoegd item afgespeeld.
 - **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen:** hier wist u het onderwerp of de tekst.
 - **Verwijderen:** hiermee wist u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen.
 - **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
8. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.

9. Voer een e-mailadres in.
Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
10. Druk op [OK] om het e-mailbericht te verzenden.

Mijn berichten *(menu 5.2)*



Via dit menu kunt u alle berichten opslaan die u hebt ontvangen of verzonden of die niet zijn verzonden.







Postvak IN *(menu 5.2.1)*

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

Een bericht bekijken

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten. De symbolen kunnen variëren afhankelijk van het type en de status van het bericht:

-  SMS/Ontvangstbevestiging
-  MMS

-  MMS-melding:  betekent dat een MMS-bericht wordt opgehaald van de server en  betekent dat een MMS-bericht niet kan worden opgehaald
-  Webserverbericht
- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen berichten met webinhoud mogelijk niet worden doorgestuurd. Deze worden aangegeven met .
- Met het symbool  naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Met een grijs berichtssymbool wordt aangegeven dat het bericht een lage prioriteit heeft.

Wanneer u de lijst met berichten bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- De beschikbare opties variëren, afhankelijk van uw provider of het land waarin u zich bevindt.

- **Tonen:** hiermee opent u het bericht.

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server.
- **Beantwoorden via SMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via SMS.
- **Beantwoorden via MMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Verplaatsen naar Map:** hiermee verplaatst u het bericht naar de map **Map**.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Opties voor berichten

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender via SMS of MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon/SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de **Tel.nummer blokkeren**.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u mediacontent uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.

- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

MMS-berichten

- **Beantwoorden via SMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via SMS.
- **Beantwoorden via MMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht of alle berichten.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de **Tel.nummer blokkeren**.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u mediacontent uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Webserverberichten

- **Ga naar adres:** hiermee maakt u verbinding met de URL in het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.

Ontvangstbevestigingsberichten

- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.

Concepten (menu 5.2.2)

In deze map bevinden zich de berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u de lijst met berichten bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het bericht wijzigen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht of alle berichten.
- **Verplaatsen naar Map:** hiermee verplaatst u het bericht naar **Map**.
- **Naar telefoon/SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de lijst met berichten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Postvak UIT (menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of die niet verzonden kunnen worden.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Opnieuw verzenden:** hiermee kunt u het bericht nogmaals verzenden.
- **Bestand openen:** hiermee opent u de bijlage.
- **Bestand opslaan:** hiermee kunt u de bijlage opslaan in het telefoongeheugen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- **Naar telefoon/SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Druk in de lijst met berichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden annuleren:** hiermee kunt u de verzending van het bericht annuleren op het moment dat het bericht wordt verzonden.
- **Tonen:** hiermee opent u het bericht.
- **Opnieuw verzenden:** hiermee kunt u het bericht nogmaals verzenden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht of alle berichten.
- **Verplaatsen naar Map:** hiermee verplaatst u het bericht naar **Map**.
- **Naar telefoon/SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Verzonden items (menu 5.2.4)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Bestand openen:** hiermee opent u de bijlage.
- **Bestand opslaan:** hiermee kunt u de bijlage opslaan in het telefoongeheugen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon/SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Druk in de lijst met berichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u het bericht.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- **Verplaatsen naar Map:** hiermee verplaatst u het bericht naar **Map**.
- **Naar telefoon/SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.




E-mailbox (menu 5.2.5)




In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.


1. Selecteer een e-mailaccount.
2. Druk op <**Kies**> wanneer **Nieuwe mail controleren** is gemarkeerd om nieuwe e-mailberichten op te halen van de server.

Er wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn en deze e-mailberichten worden vervolgens opgehaald.

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten. De symbolen kunnen variëren afhankelijk van de status van het e-mailbericht:

-  gelezen
-  ongelezen
-  opgehaald van de server

-  niet opgehaald;  betekent dat er een e-mailbericht wordt opgehaald van de server en  betekent dat een e-mailbericht niet kan worden opgehaald

Met het symbool  naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Met een grijs berichtssymbool wordt aangegeven dat het bericht een lage prioriteit heeft.

3. Blader naar een e-mailbericht of berichtkop en druk op [**OK/↵**].
4. Als het e-mailbericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u een voor een door de pagina's te bladeren door op [**⏪/⏩**] te drukken.
Druk op [**⏪**] of [**⏩**] om naar de eerste of de laatste pagina te gaan.
5. Selecteer een bijlage om deze te bekijken of af te spelen.
6. Druk op [*****] of [**#**] om naar het vorige of volgende e-mailbericht te gaan.

Wanneer u de lijst met e-mailberichten bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

De opties kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de status van het e-mailbericht.

- **Tonen:** hiermee opent u het geselecteerde item.
- **Ophalen:** hiermee haalt u één of alle e-mailberichten op van de e-mailserver.
- **Bestand openen:** hiermee opent u de bijlage.
- **Bestand opslaan:** hiermee kunt u de bijlage opslaan in het telefoongeheugen.
- **Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender of alle andere ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het e-mailbericht naar anderen doorsturen.
- **Markeren als gelezen:** hiermee markeert u het e-mailbericht als gelezen.
- **Selectie verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde e-mailbericht.
- **Alles wissen:** hiermee wist u alle e-mailberichten.

- **Verplaatsen naar Map:** hiermee verplaatst u het e-mailbericht naar **Map**.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het e-mailadres van de afzender toe aan de filterlijst, zodat e-mailberichten van dat adres worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht bekijken.

Map (menu 5.2.6)

Met dit menu kunt u het bericht opslaan dat u in deze map hebt opgeslagen toen u het bericht las.

Wanneer u een lijst met berichten bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u het bericht bekijken.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht of alle berichten.

- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Standaardberichten *(menu 5.3)*

U kunt dit menu gebruiken om standaardberichten en standaard MMS-berichten te maken, te wijzigen en te verzenden.

Standaard SMS-berichten *(menu 5.3.1)*

Met dit menu kunt u een groot aantal berichten definiëren die u het meest gebruikt.

Druk in de lijst met standaardtekstberichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het geselecteerde standaardbericht wijzigen.
- **Bericht verzenden:** hiermee verzendt u het standaardbericht als SMS-, MMS- of e-mailbericht.

- **Wissen:** hiermee wist u het standaardbericht.

Standaard MMS-berichten *(menu 5.3.2)*

Wanneer u dit menu opent, kunt u de lijst met opgeslagen sjablonen bekijken.

Druk in de lijst met standaard MMS-berichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u het standaardbericht.
- **Bericht verzenden:** hiermee verzendt u het standaardbericht als MMS-bericht.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u het geselecteerde standaardbericht wijzigen.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.
- **Wissen:** hiermee wist u het standaardbericht of alle standaardberichten.

Selecteren en wissen (menu 5.4)

Met dit menu kunt u de gewenste typen berichten selecteren en alle berichten van de geselecteerde typen wissen.

1. Druk op [OK/↵] om de typen berichten te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Instellingen (menu 5.5)

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendienst.

SMS-bericht (menu 5.5.1)

Via dit menu kunt u standaard SMS-instellingen configureren.

- **Instellingen voor verzenden:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een SMS-bericht:
Antwoordpad: de ontvanger kan u antwoorden via de server van uw provider.

Ontvangstbevestiging: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.

Ondersteunde tekenset: hier kunt u een type tekencodering selecteren. Als u **Auto** selecteert, wordt het type codering gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken invoert. Het gebruik van de Unicode-codering brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt Automatisch standaard gebruikt voor de tekencodering.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw berichten in de SMS-centrale opgeslagen blijven.

Soort bericht: hier kunt u het standaardberichttype instellen. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

SMS centrale: hier kunt u het nummer van de SMS-centrale opslaan of wijzigen.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u telefoonnummers opgeven waarvan berichten worden geweigerd. De nummers die u hier opgeeft, worden ook toegevoegd aan de MMS-blokkeerlijst.

MMS bericht *(menu 5.5.2)*

Via dit menu kunt u standaard MMS-instellingen configureren.

- **Instellingen voor verzenden:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een MMS-bericht:
 - Ontvangstbevestiging:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.
 - Adres verbergen:** hiermee stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.
 - Leesbevestiging:** hiermee kunt u opgeven of de telefoon een verzoek om een leesbevestiging verzendt.

Prioriteit: hiermee kunt u de prioriteit instellen voor uw berichten.

Vervaldatum: hier kunt u instellen hoe lang uw berichten in de MMS-centrale opgeslagen blijven.

Afleveren na: hiermee stelt u een periode in waarna de berichten moeten worden verzonden.

Formaat verzenden: hiermee selecteert u een maximumgrootte voor bijgevoegde items voor een MMS-bericht.

- **Instellingen voor ontvangen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van een MMS-bericht:

Anoniem weigeren: hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

Reclame toestaan: hiermee accepteert u reclame.

Bevestiging toegestaan: hiermee kunt u een ontvangstbevestiging via het netwerk verzenden naar de afzender.

Ontvangst eigen netwerk: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

Roaming ontvangst: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

Voor Ontvangst in eigen netwerk en Roaming ontvangst zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig:** er worden meldingen op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.
- **MMS profielen:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor MMS.
- Huidige server:** hiermee selecteert u een profiel.

Instellingen server: hiermee kunt u de volgende opties voor elk profiel aanpassen.

- **Profielnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan het MMS-profiel.
- **URL server:** hier voert u het adres van de MMS-server in.
- **Proxy:** hiermee kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
- **GPRS instellingen:** hier kunt u de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
- IP-adres:** (wanneer de proxy is ingesteld op **Aanzetten**) hier voert u het IP-adres in.
- Poort:** (wanneer de proxy is ingesteld op **Aanzetten**) hier voert u het poortnummer in.
- DNS1:** (wanneer de proxy is ingesteld op **Uitzetten**) hier voert u het primaire adres in.
- DNS2:** (wanneer de proxy is ingesteld op **Uitzetten**) hier voert u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier voert u de gebruikers-ID in.

Wachtwoord: hier voert u het wachtwoord in.

- **Versie:** hier kunt u de maximale bestandsgrootte voor MMS-bijlagen selecteren.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u telefoonnummers opgeven waarvan berichten worden geweigerd. De nummers die u hier opgeeft, worden ook toegevoegd aan de SMS-blokkeerlijst.

E-mail (menu 5.5.3)

Hier kunt u standaardnetwerkinstellingen configureren die vereist zijn voor het verzenden of ophalen van e-mailberichten.

- De instellingen voor de e-mailprofielen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Instellingen voor verzenden:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een e-mailbericht:

Kopie naar jezelf sturen: hiermee verzendt u een kopie van uw e-mailbericht naar uw eigen e-mailadres.

Ontvangstbevestiging: hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailbericht is afgeleverd.

Leesbevestiging: hiermee verzendt u een antwoordverzoek tezamen met het e-mailbericht.

Prioriteit: hiermee stelt u de prioriteit van uw e-mailbericht in.

Met handtekening: hiermee kunt u uw naam, telefoonnummer en een eenvoudig memo toevoegen aan het e-mailbericht.

Naam wijzigen: hiermee wijzigt u de naam in uw handtekening.

Telefoonnummer wijzigen: hiermee wijzigt u het telefoonnummer in uw handtekening.

Notitie wijzigen: hiermee kunt u een eenvoudige notitie toevoegen aan uw handtekening.

- **Instellingen voor ontvangen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van e-mailberichten.

Controle-interval: hiermee geeft u op hoe vaak op de server wordt gecontroleerd of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Als u deze optie instelt op **Niet gebruiken**, kunt u de optie **Nieuwe mail controleren** gebruiken om handmatig te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Leesbevestiging: hiermee kunt u opgeven of de telefoon een verzoek om een leesbevestiging verzendt.

Wanneer deze optie is ingesteld op **Melden**, wordt u gevraagd een leesbevestiging met uw e-mailadres naar de afzender te verzenden.

Ophaal-optie: hiermee geeft u op of alleen berichtkoppen of de volledige e-mailberichten worden opgehaald.

Wis-optie: hiermee geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden gewist of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

Weigeren indien groter dan: hiermee geeft u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten op. E-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden, worden geweigerd.

Kopie van bericht op server laten staan: er worden kopieën van de e-mailberichten bewaard na het ophalen.

- **E-mail account:** hiermee stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt.

Huidige account: hier selecteert u een account.

Accountinstellingen: u kunt maximaal vijf e-mailaccounts instellen met verschillende e-mailservers. De volgende opties zijn beschikbaar voor elke account:

- **In gebruik:** hiermee activeert u de huidige e-mailaccount.

- **Accountnaam:** hier voert u een naam in voor de momenteel geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** hier voert u een gebruikersnaam in.
- **E-mail adres:** hier voert u uw e-mailadres in.
- **Antwoordadres:** hier kunt u een e-mailadres invoeren waarnaar de ontvangers van uw bericht hun antwoord kunnen verzenden.
- **User ID:** hier voert uw e-mail-ID in.
- **Wachtwoord:** hier voert uw e-mailwachtwoord in.
- **SMTP server:** hier voert u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP poort:** hier voert u het nummer van de SMTP-poort in.
- **Protocoltype:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

De volgende opties zijn beschikbaar als het protocoltype **POP3** is:

- **POP3 server:** hier voert u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **POP3 poort:** hier voert u het nummer van de POP3-poort in.
- **Inloggen bij APOP:** wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.

Deze opties zijn beschikbaar als het protocoltype **IMAP4** is:

- **IMAP4 server:** hier voert u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **IMAP4 poort:** hier voert u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Inclusief bijlagen:** als u deze optie selecteert, kunt u e-mailberichten met bijlagen ophalen.

- **Max. e-mails:** hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.
- **E-mail profiel:** hier kunt u de netwerkinstellingen configureren die vereist zijn voor het verzenden of ophalen van e-mailberichten.
Huidige server: hiermee selecteert u een profiel.
Instellingen server: hier kunt u maximaal vijf e-mailprofielen configureren.
 - **Profielnaam:** hier voert u een profielnaam in.
 - **APN:** hier voert u de naam van het toegangspunt in.
 - **Gebruikersnaam:** hier voert u de gebruikers-ID in.
 - **Wachtwoord:** hier voert u het wachtwoord in.
 - **DNS1:** hier voert u het primaire DNS-adres in.
 - **DNS2:** hier voert u het secundaire DNS-adres in.

- **Blokkeerlijst:** hier stelt u een lijst samen van e-mails die moeten worden geblokkeerd.
Adressenlijst: hier kunt u e-mailadressen opgeven zodat e-mailberichten van die afzenders worden geweigerd.
Onderwerpenlijst: hiermee kunt u onderwerpen opgeven zodat e-mailberichten met die onderwerpen worden geweigerd.

Serverbericht (menu 5.5.4)

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van webserverberichten van de draadloze webserver. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS centrale:** hier voert u het adres in van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen, als de optie **Ontvangen** is ingesteld op **Specifieke SMS centrale**.

Infoberichten *(menu 5.6)*

Via de infoberichtendienst kunt u korte berichten ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer en het verkeer.

Via dit menu kunt de instellingen voor deze service wijzigen en toegang krijgen tot infoberichten.

- **Lezen:** hiermee kunt u ontvangen berichten openen.

In **Huidige berichten** blijven de infoberichten bewaard totdat de telefoon wordt uitgeschakeld.

In **Opgeslagen berichten** worden de infoberichten permanent opgeslagen. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** zodra een tekstmelding verschijnt. Het bericht wordt opgeslagen in **Opgeslagen berichten**.

- **Ontvangen:** hiermee kunt u de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.

- **Kanaal:** hier kunt u opgeven van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen.

Als u **Beschikbare kanalen** kiest, kunt u een lijst met actieve infoberichtkanalen instellen.

- **Taal:** hier selecteert u de taal waarin de infoberichten worden weergegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


Geheugenstatus *(menu 5.7)*

Met dit menu kunt u de maximale hoeveelheid geheugen en het beschikbare geheugen voor elk berichttype bekijken. U kunt ook bekijken hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke map.

Mijn bestanden (menu 6)

In het menu **Mijn bestanden** kunt u toegang krijgen tot afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluidsbestanden die in het telefoongegeugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat webinhoud niet kan worden doorgestuurd. De inhoud wordt aangegeven door .

Afbeeldingen (menu 6.1)

In dit menu worden foto's weergegeven die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload of hebt ontvangen in berichten.

Een afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Blader naar een afbeelding en druk op [OK/↵].

Opties voor afbeeldingen gebruiken

Wanneer u een afbeelding of de lijst met afbeeldingen bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de opties weer te geven.

- **Tonen:** hiermee kunt u de afbeelding bekijken.
- **Lijst:** hiermee kunt de lijst met afbeeldingen bekijken.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u de afbeelding via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de afbeelding instellen als achtergrond of als nummerweergave voor een contactpersoon in de Telefoonlijst.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u emoticons, kaders of effecten aan het beeld toevoegen.
- **Wissen:** hiermee wist u de afbeelding of alle afbeeldingen.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van de afbeelding wijzigen.

- **Naar favoriete afbeeldingen:** hiermee verplaatst u de afbeelding naar de map **Favoriete afbeeldingen**.
- **Diavertoning:** hiermee kunt u alle afbeeldingen weergeven in een diavertoning. U kunt de tijdsinterval tussen de afbeeldingen selecteren.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de afbeelding wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de afbeelding bekijken.

Video's (menu 6.2)

In dit menu worden videoclipen weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload of die u in een bericht hebt ontvangen.

Een videoclip afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Blader naar een bestand en druk op [OK/↵].
 - ▶ p. 45

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/↵	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Achteruit gaan in het bestand.
Rechts	Vooruit gaan in het bestand.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
↵/▶	Hiermee regelt u het volume.

Opties voor videoclipen

Wanneer u de lijst met videoclipen bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de opties weer te geven.

- **Afspelen:** hiermee speelt u de videoclip af.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u de videoclip via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Wissen:** hiermee wist u de videoclip of alle videoclipen.

- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de videoclip.
- **Naar favoriete video's:** hiermee verplaatst u de videoclip naar de map **Favoriete video's**.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de videoclip bekijken.

Muziek (menu 6.3)

In dit menu worden MP3-bestanden weergegeven die u hebt gedownload, die u hebt ontvangen in berichten of die u vanuit uw computer hebt geïmporteerd.

Een MP3-bestand afspelen

Blader naar een bestand en druk op [OK/↵]. ▶ p. 43

Opties voor MP3-bestanden

Wanneer u de lijst met MP3-bestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het MP3-bestand af.

- **Verzenden via:** hiermee kunt u het bestand via e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Aan playlist toevoegen:** hiermee voegt u het bestand toe aan de afspeellijst.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon, alarm of als melodie voor een vermelding in de Telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van MP3-bestanden wijzigen.
 - Herhaalstand:** hiermee kunt u een herhaalstand selecteren.
 - Shuffle:** hiermee kunt u een afspeelvolgorde instellen.
 - Volumetoets blokkeren:** u kunt de volumetoetsen [⏮/⏭] blokkeren om te voorkomen dat het afspeelvolume wordt gewijzigd wanneer u per ongeluk op een toets drukt.
 - Volume:** hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.

- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

Geluiden (menu 6.4)

In dit menu worden geluidsbestanden weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload of die u in een bericht hebt ontvangen.

Een geluidsbestand afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Blader naar een geluidsbestand en druk op [OK/↵].
▶ p. 43

Opties voor geluidsbestanden

Wanneer u de lijst met geluidsbestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het geluidsbestand af.

- **Verzenden via:** hiermee kunt u het bestand via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon, alarm of als melodie voor een vermelding in de Telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Naar favoriete geluiden:** hiermee verplaatst u het geluidsbestand naar de map **Favoriete geluiden**.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

Andere bestanden (menu 6.5)

In deze map worden de ontvangen bestanden opgeslagen die niet worden ondersteund door uw telefoon. Niet-ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere *.doc, *.ppt en *.txt.

Wanneer u de bestandenlijst bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via:** hiermee kunt u het bestand via e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

Geheugenstatus (menu 6.6)

U kunt de totale hoeveelheid geheugen voor media-items controleren en de hoeveelheid geheugen die in elke mediabox wordt gebruikt.

Agenda (menu 7)

In de agenda kunt u uw afspraken en taken bijhouden, gemiste alarms bekijken en memo's samenstellen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

De agenda bekijken

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de agenda in de weergave Maandoverzicht weergegeven, waarin de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

Onder in de agenda wordt het aantal items voor de desbetreffende dag weergegeven. De volgende symbolen geven aan om wat voor type item het gaat:

-  Afspraak
-  Verjaardag
-  Actiepunt
-  Memo

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergavemodus:** hiermee wijzigt u de weergavemodus van de agenda.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum. U kunt ook een andere datum opgeven.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Wissen:** hiermee kunt opgeslagen items uit de kalender verwijderen. Er zijn verschillende verwijderopties.

Afspraken met een herhalend alarm kunt u alleen verwijderen in de weergave Dagoverzicht.

- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee bekijkt u de geheugenstatus voor items in het telefoongeheugen.

Een item maken

U kunt maximaal 400 items in de agenda opnemen. Voor elke dag kunt u meerdere items invoeren.

Een nieuwe geplande gebeurtenis invoeren

1. Blader naar een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak** of **Diversen**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of de instellingen wijzigen:
 - **Onderwerp:** hier voert u de titel van het agenda-item in.
 - **Details:** hier voert u de detailgegevens voor het item in.
 - **Begindatum** en **Begintijd:** hier voert u de begindatum en -tijd voor het item in.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm**.
 - **Einddatum** en **Eindtijd:** hier voert u de einddatum en -tijd voor het item in.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm**.

- **Locatie:** (voor **Afspraak**) hier voert u gegevens in over de plaats van de afspraak.
- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de afspraak instellen.
- **voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
- **Herhalen:** (voor **Afspraak**) hier kunt u een herhaalpatroon voor de afspraak instellen.
- **tot:** (voor **Afspraak**) hier kunt u de einddatum voor het herhaalpatroon voor de afspraak instellen.

4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

Een nieuwe verjaardag invoeren

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of de instellingen wijzigen:
 - **Gebeurtenis:** hier voert u de gegevens van de verjaardag in.

- **Datum:** hier voert u de datum in.
- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
- **voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtijd:** hier voert u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm**.
- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
- **Ieder jaar herhalen:** hier kunt u instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.

4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

Een actiepunt invoeren

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Actiepunt**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of de instellingen wijzigen:
 - **Actiepunt:** hier voert u de gegevens van het item in.

- **Begindatum:** hier voert u de begindatum in.
 - **Einddatum:** hier voert u de einddatum in.
 - **Prioriteit:** hiermee stelt u de prioriteit in.
4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

Een item bekijken

Door middel van rechte haken bij een datum wordt aangegeven dat de agenda items voor die dag bevat.

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

Druk terwijl u een item of de lijst met items bekijkt op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u de details voor het item bekijken.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u het item via SMS, MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.

- **Weergavemodus:** hiermee wijzigt u de weergavemodus van de agenda.
- **Afgehandeld/Niet afgehandeld:** hiermee markeert u het actiepoint als afgehandeld of niet-afgehandeld.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Wissen:** hiermee kunt opgeslagen items uit de agenda verwijderen. Er zijn verschillende verwijderopties.
- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee bekijkt u de geheugenstatus voor items in het telefoongeheugen.

Een item bekijken in een andere weergave

De agenda wordt standaard in de weergave Maandoverzicht weergegeven.







Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergavemodus** om de weergave te wijzigen.

Dagoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken.

Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

De volgende symbolen worden weergegeven, afhankelijk van het type en de status van het item:

-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
- Voltooid actiepunt
-  Prioriteit actiepunt;  : hoog,  : normaal en  : laag

Weekoverzicht

In deze weergave kunt u items bekijken (alleen afspraken) voor de geselecteerde week.

Een cel op het rooster geeft aan of er informatie over het item is.

Selecteer de cel met het gewenste item.


Gemiste alarmsignalen voor agenda-items bekijken

Wanneer u niet reageert op een ingesteld alarm voor een geplande gebeurtenis of verjaardag, wordt in de telefoon het alarmsignaal voor het agenda-item opgeslagen totdat u het signaal bevestigt.

1. Druk op <**Opties**> en kies **Gemist alarm agenda-item**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op <**OK**> om het item te bevestigen en te verwijderen.

Camera (menu 8)

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Camera**, of houdt u []. ingedrukt.

- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.


Een foto nemen

U kunt foto's nemen in verschillende standen van de telefoon. De camera maakt JPEG-foto's.

- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

1. Open het menu **Camera** om de camera in te schakelen.
Het beeld dat u wilt fotograferen verschijnt op het display.

Let op dat u uw hand niet voor de cameralens houdt.

2. Maak de gewenste foto door de lens van de camera op het onderwerp te richten.
 - Druk op de linkerfunctietoets om de cameraopties weer te geven. Zie het volgende gedeelte.
 - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ p. 87
3. Druk op [] om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.

Gewenste actie	Werkwijze
Opties voor foto's gebruiken	Druk op <Opties> . ▶ p. 88

4. Gewenste actie	Werkwijze
De foto wissen	Druk op <Wissen> en vervolgens op <Ja>.
Terugkeren naar de fotostand	Druk op [OK/].


Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op de linkerfunctietoets om de volgende opties te gebruiken:

- **Video opnemen:** hiermee kunt u overschakelen naar de videostand.
- **Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
 - **Eén opname:** hiermee neemt u een foto in de normale stand.
 - **Multishot:** hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op een foto toepassen.

- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratieve rand aan de foto toevoegen.
- **Flash:** selecteer een van de volgende opties voor de flitser:
 - **Uit:** hiermee schakelt u de flitser uit.
 - **Alleen foto's maken:** hiermee schakelt u de flitser in voor de huidige opname. Wanneer u de foto hebt gemaakt, wordt de flitser uitgeschakeld.
 - **Permanent:** de flitser wordt altijd gebruikt wanneer u een foto maakt.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.
 - **Grootte:** hier kunt u een beeldgrootte selecteren.
 - **Kwaliteit:** hier kunt u een beeldkwaliteit selecteren.

Zoeker: hiermee kunt u de zoekerstand wijzigen.

Geluid sluiters: hiermee kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u de sluiterknop [] indrukt.

Geluid bij zoomen: hiermee kunt u het geluid dat u hoort wanneer u in- of uitzoomt in- of uitschakelen.



Geluid bij contrastinstelling: hiermee kunt u het geluid in of uitschakelen dat u hoort wanneer u het contrast aanpast.

Standaardnaam: hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van de naam van de foto.

- **Sneltoetsen camera:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken.

Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
	Hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
Links/ Rechts	Hiermee kunt u de helderheid van het beeld aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	Hiermee schakelt u over naar de videostand. ► p. 89
2	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de camerastand.
5	Hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op een foto toepassen.

Toets	Functie
7	Hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.
8	Hiermee stelt u de timer in.
9	Hiermee gaat u naar de map Foto's .
0	Het gebruik van de flitser bepalen.
*	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.

Opties voor foto's

Wanneer u een foto hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nog een foto maken:** hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u de foto via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor het standby-scherm of als afbeelding voor de beller voor een vermelding in de Telefoonlijst.

- **Wissen:** hiermee wist u de foto.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de foto.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de foto bekijken.

Een foto bekijken

1. Druk in de fotostand op de linkerfunctietoets en kies **Ga naar foto's**.
2. Blader naar een foto en druk op [OK/↵].

Wanneer u een foto of de lijst met foto's bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u de foto op het volledige scherm bekijken.
- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met foto's.

- **Verzenden via:** hiermee kunt u de foto via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor het standby-scherf of als afbeelding voor de beller voor een vermelding in de Telefoonlijst.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u emoticons, kaders of effecten aan het beeld toevoegen.
- **Wissen:** hiermee wist u de foto of alle foto's.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de foto.
- **Naar favoriete afbeeldingen:** hiermee verplaatst u de foto naar de map **Favoriete afbeeldingen**.
- **Diavertoning:** hiermee kunt u alle foto's weergeven in een diavertoning. U kunt de tijdsinterval tussen foto's selecteren.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de foto bekijken.

Een video opnemen

U kunt een video opnemen van wat u op het scherm van de camera ziet en deze video opslaan als 3gp-bestand.

1. Druk in de fotostand op [1].
2. Richt de lens van de camera op het onderwerp en pas het beeld aan.
 - Druk op de linkerfunctietoets om de cameraopties weer te geven. Zie het volgende gedeelte.
 - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 91
3. Druk op [] om de opname te starten.
4. Druk op [] om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Video's**.

Gewenste actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	Druk op [OK/].

5. Gewenste actie	Werkwijze
Opties voor videoclips gebruiken	Druk op de linkerfunctietoets. ▶ p. 92
De videoclip wissen	Druk op [C] en vervolgens op <Ja>.
Terugkeren naar de videostand	Druk op de rechterfunctietoets.

Cameraopties in de videostand

Druk in de videostand op de linkerfunctietoets om de volgende opties te gebruiken:

- **Foto nemen:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op een video toepassen.
- **Flash:** hiermee schakelt u de flitser in of uit.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de camera begint met opnemen.

- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Video's**.

- **Instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

Videostand: hiermee kunt u een opnamestand voor de video kiezen.

Kies **MMS-limiet** om een video op te nemen die geschikt is voor een MMS- of e-mailbericht. De videoclip wordt opgeslagen in de 3GP-indeling.

Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is.

Grootte: hiermee kunt u een bestandsgrootte selecteren.

Kwaliteit: hier kunt u een beeldkwaliteit selecteren.

Geluidsoptie: hiermee kunt u geluiden opnemen bij een videoclip.

Geluid bij zoomen: hiermee kunt u het geluid dat u hoort wanneer u in- of uitzoomt in- of uitschakelen.

Geluid bij contrastinstelling: hiermee kunt u het geluid in of uitschakelen dat u hoort wanneer u het contrast aanpast.

Standaardnaam: hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van de bestandsnaam.

- **Sneltoetsen camcorder:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken.

Gebruik van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen:

Toets	Functie
↕	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
↘	Hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
Links/ Rechts	Hiermee kunt u de helderheid van het beeld aanpassen.

Toets	Functie
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► p. 85
2	Hiermee wijzigt u de kadergrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de video-opnamestand.
5	Hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op een videoclip toepassen.
7	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
8	Hiermee stelt u de timer in.
9	Hiermee gaat u naar de map Video's .
0	Hiermee schakelt u de flitser in of uit.

Opties voor videoclips

Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op de linkerfunctietoets drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nog een opname maken:** hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u de videoclip via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Wissen:** hiermee wist u de videoclip.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de videoclip.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Video's**.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de videoclip bekijken.

Een videoclip afspelen

1. Druk in de videostand op de linkerfunctietoets en kies **Ga naar video's**.
2. Blader naar een videoclip en druk op [OK/↵].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/↵	Hiermee kunt u het afspelen onderbreken en hervatten.
Links	Hiermee gaat u achteruit in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u vooruit in een bestand.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
↵/↶	Hiermee regelt u het volume.

Wanneer u de lijst met videoclips bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee kunt u de geselecteerde videoclip afspelen.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u de videoclip via MMS, e-mail of de infraroodpoort verzenden.
- **Wissen:** hiermee wist u de videoclip of alle videoclips.

- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de videoclip.
- **Naar favoriete video's:** hiermee verplaatst u de videoclip naar de map **Favoriete video's**.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de videoclip bekijken.

Instellingen *(menu 9)*

Via dit menu kunt u de telefooninstellingen aanpassen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum *(menu 9.1)*

Gebruik dit menu om de tijd en datum te wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in het menu **Wereldtijd** de tijdzone opgeven. ► p. 49

- **Tijd instellen:** hier voert u de huidige tijd in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd:** hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum instellen:** hier voert u de huidige datum in.
- **Indeling datum:** hier selecteert u de datumindeling.

Telefooninstellingen *(menu 9.2)*

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal *(menu 9.2.1)*

Via dit menu kunt u een van de beschikbare talen selecteren voor de tekst in het display.

Welkomtekst *(menu 9.2.2)*

Via dit menu kunt u de welkomtekst invoeren die kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Schuifinstellingen (menu 9.2.3)

In dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.

- **Omhoog:** hiermee stelt u in of u een oproep wilt beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Omlaag:** hiermee stelt u in of het menu dat u gebruikt, bewaard moet blijven wanneer u de telefoon sluit.

Wanneer u **Omlaag** instelt op **Bewerking voortzetten**, werkt de toetsenblokkering alleen in de standby-stand.

Snelkoppeling (menu 9.2.4)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u een sneltoets aan een toets toewijzen.

Een sneltoets toewijzen aan een menu

1. Blader naar de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.

2. Druk op <**Opties**> en kies **Wijzigen**.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Opties voor sneltoetsen gebruiken

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee wordt de toewijzing van de sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.
- **Alles wissen:** hiermee worden alle sneltoets-toewijzingen ongedaan gemaakt.

Toets op zijkant (menu 9.2.5)

Via dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert als u [**↶**/**↷**] ingedrukt houdt wanneer u gebeld wordt.

- **Dempen:** de beltoon wordt uitgeschakeld.
- **Weigeren:** het bericht wordt geweigerd.

Overige instellingen (menu 9.2.6)

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen. U kunt ook de functie Helderheid stem inschakelen.

- **Autom. herhalen:** hiermee stelt u in dat maximaal tien maal wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Elke toets antwoorden:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve <Weiger>, [↵/↵] en [📞].
Als deze optie niet is geselecteerd, moet u op <OK> of [↵] drukken om een oproep te beantwoorden.
- **Helderheid stem:** u kunt de gevoeligheid van de microfoon verhogen, zodat de persoon met wie u een gesprek voert u duidelijk kan horen, zelfs wanneer u fluistert.

Displayinstellingen (menu 9.3)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

Achtergrond (menu 9.3.1)

Hier kunt u de achtergrondaafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.

Tekstweergave (menu 9.3.2)

Hier kunt u de displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.

- **Plaats van tekst:** hiermee selecteert u een tekstpositie op het display. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hier selecteert u een tekstopmaak.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een tekstkleur.

Agenda (menu 9.3.3)

U kunt de agenda van de huidige maand op het scherm in de standby-stand weergeven.

Kleur (menu 9.3.4)

U kunt een kleur kiezen voor de menustand.

Helderheid display (menu 9.3.5)

U kunt de helderheid van het display afstemmen op veranderende omgevingsomstandigheden.

Verlichting (menu 9.3.6)

U kunt selecteren hoe lang de verlichting en het display aan moeten blijven.

- **Aan:** hier selecteert u hoe lang de verlichting aan moet blijven wanneer de telefoon niet wordt gebruikt.
- **Dimmen:** hier selecteert u hoe lang het display gedimd blijft nadat de verlichting is uitgeschakeld.

Kleur tekens bij kiezen (menu 9.3.7)

Via dit menu kunt u nummers in kleur weergeven wanneer u een telefoonnummer invoert om te bellen.

Bellergegevens tonen (menu 9.3.8)

In dit menu kunt u instellen dat het telefoonnummer van de beller (of de naam, als deze is opgeslagen in de Telefoonlijst) wordt weergegeven in het hoofddisplay wanneer u een oproep hebt gemist.

Geluidsinstellingen (menu 9.4)

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Inkomende oproep (menu 9.4.1)

Met dit menu kunt u een volume en een waarschuwingssignaal selecteren voor inkomende oproepen.

- **Beltoon:** hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume:** hiermee selecteert u een belvolume.
- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
Melodie: de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.

Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt drie keer en daarna gaat de telefoon over.

Toetstoon *(menu 9.4.2)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- U kunt het toetstoonvolume bijstellen met behulp van [▲/▼] in de standby-stand.

Berichttoon *(menu 9.4.3)*

In dit menu kunt u het berichtsignaal voor inkomende berichten instellen.

- **Beltoon:** hiermee selecteert u een van de berichttonen.
- **Type belsignaal:** hiermee geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd bij inkomende berichten.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen *(menu 9.4.4)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Kleptoon *(menu 9.4.5)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille stand *(menu 9.4.6)*

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert bij een bepaalde gebeurtenis in de stille stand, in plaats van dat een geluid klinkt.

- **Trillen:** hiermee stelt u de telefoon in op trillen.
- **Dempen:** hiermee schakelt u alle geluidsinstellingen uit.

Overige tonen *(menu 9.4.7)*

Met dit menu kunt u aanvullende tonen opgeven voor de telefoon.

- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingstoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer deze wordt aangesloten op het systeem.

- **Alarm tijdens oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Toon bij melding:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven om aan te geven dat een bewerking is voltooid of dat er een fout is opgetreden.

Netwerkdiensten (menu 9.5)

Met dit menu krijgt u toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Oproepen doorschakelen (menu 9.5.1)

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
 - **Altijd doorschakelen:** alle oproepen worden doorgeschakeld.

- **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld wanneer u in gesprek bent.
- **Geen antwoord:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
- **Onbereikbaar:** oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
- **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Inschakelen** om de doorschakelfunctie aan te zetten.
Selecteer anders **Uitzetten**.
4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
5. Voer het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<Kies>**.
6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **sec.** en selecteert u hoe lang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld.

Oproepen blokkeren *(menu 9.5.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
 - **Alle uitgaande:** uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
 - **Internationaal:** internationale oproepen worden geblokkeerd.
 - **Internationaal behalve thuisland:** hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt als u in het buitenland bent, en naar uw eigen land.
 - **Alle inkomende:** inkomende oproepen worden geblokkeerd.
 - **Inkomend in buitenland:** alle inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u de telefoon in het buitenland gebruikt.
 - **Alles annuleren:** alle blokkeeropties worden geannuleerd, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.

- **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
3. Selecteer **Inschakelen**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
4. Voer het blokkeerwachtwoord in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op **<Kies>**.

Wisselgesprek *(menu 9.5.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing moet zijn.
2. Selecteer **Inschakelen** en druk op **<Kies>**. Kies **Uitzetten** om de wisselgesprekfunctie uit te zetten.

Netwerk kiezen (menu 9.5.4)

Met deze netwerkdienst kunt u automatisch of handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk.

U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

- **Automatisch:** hiermee maakt u verbinding met het eerste beschikbare netwerk tijdens roaming.
- **Handmatig:** hiermee kunt u zelf het gewenste netwerk selecteren.

Nummerweergave (menu 9.5.5)

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die door u wordt gebeld. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen.

- **Standaard:** de standaardinstellingen worden gebruikt die uw provider voor u heeft ingesteld.
- **Nummer verbergen:** hiermee zorgt u ervoor dat uw telefoonnummer niet wordt weergegeven op de telefoon van degene die door u wordt gebeld.

- **Nummer weergeven:** uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die door u wordt gebeld.

Voicemailserver (menu 9.5.6)

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en toegang krijgen tot uw voicemailberichten.

- U moet het nummer van de voicemailserver invoeren voordat u toegang kunt krijgen tot uw voicemailberichten. Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voice mail:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren. Ook kunt u direct verbinding maken met de voicemailserver door in de standby-stand [**1**] ingedrukt te houden.
- **Nummer voicemailserver:** hier voert u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

Band kiezen (menu 9.5.7)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: GSM 1900, een combinatie van GSM 900/1800 en Triband (een combinatie van GSM 900/1800/1900).

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.


Wanneer u een nieuwe band selecteert, wordt automatisch gezocht naar alle beschikbare netwerken. De telefoon wordt aangemeld bij een voorkeursnetwerk op de gekozen band.

Infrarood (menu 9.6)


Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van de telefoon gegevens verzenden en ontvangen.

U kunt de infraroodfunctie niet gebruiken als u multimediafuncties gebruikt, zoals Voice recorder, Camera of MP3-speler, en omgekeerd.

Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet u het volgende doen:

- Configureer en activeer een IrDA-compatibele infraroodpoort op het andere apparaat.
- Activeer de infraroodfunctie van uw telefoon (het infraroodsymbool  wordt op de bovenste regel weergegeven).
- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van beide apparaten in één lijn liggen.

Als er binnen 60 seconden nadat de infraroodfunctie is aangezet geen communicatie plaatsvindt tussen de telefoon en het andere infrarood-compatibele apparaat, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

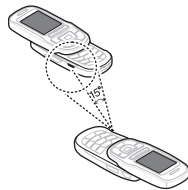

Beveiliging (menu 9.7)

Via dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door verschillende toegangscode's te hanteren voor uw telefoon en SIM-kaart.

- Als u driemaal op rij een onjuiste PIN-/PIN2-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

PIN controle (menu 9.7.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code invoeren.

PIN wijzigen (menu 9.7.2)

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de functie PIN controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

Telefoonblokkering (menu 9.7.3)

Met deze functie vergrendelt u de telefoon zodat deze niet ongeoorloofd kan worden gebruikt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers invoeren.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (menu 9.7.4)

Via dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen. Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**.

Privacy (menu 9.7.5)

Via dit menu kunt u multimediacontent blokkeren, zoals berichten, afbeeldingen, video's, MP3-bestanden en geluiden.

1. Druk op [OK/↵] om de items te selecteren die u wilt blokkeren.
2. Druk op <Opslaan>.

- Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.

Voor toegang tot een geblokkeerd item moet u het wachtwoord van de telefoon invoeren.

SIM blokkeren (menu 9.7.6)

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus (menu 9.7.7)

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2 wijzigen (menu 9.7.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

Geheugenstatus (menu 9.8)

Via dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in **Gedeeld geheugen, Berichten, Mijn bestanden, Agenda, Telefoonlijst** en **JAVA wereld**.

Reset instellingen (menu 9.9)

Met dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon, de displayinstellingen en de geluidsinstellingen afzonderlijk herstellen.

- Druk op [**OK/↵**] om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt terugzetten.
- Druk op **<Op nul>** om de geselecteerde instellingen terug te zetten.
- Druk op **<Ja>** om het herstellen van de oorspronkelijke instellingen te bevestigen.
- Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.



Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **0000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.

▶ p. 102

Problemen oplossen

Hulp bij problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren, die in deze paragraaf worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) invoeren die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.

- De functie PIN controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN controle**.

"Geef PUK in"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.


"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Controleer of u op [↵] hebt gedrukt.
- Controleer of u op toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen misschien hebt ingesteld.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld. ([Houd ] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Controleer of u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Controleer of u inkomende oproepen niet blokkeert.




Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de microfoon hebt ingeschakeld.
- Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte-indicator op het display (): hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk () tot zwak ()).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit Contacten kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer in de lijst Contacten of het nummer op de juiste wijze is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een zachte doek.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,471 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en - polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [↵].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorzwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

A

- Afbeeldingen, gedownload • 76
- Agenda • 80
- Agenda maken
 - items maken • 81
 - taken maken • 82
 - verjaardagen maken • 82
- Alarm • 49
- Alarmnummer bellen • 111
- Antwoorden met elke toets • 95

B

- Band kiezen • 101
- Batterij
 - bijna leeg, symbool • 8
 - opladen • 7
 - voorschriften • 107
- Batterij bijna leeg, symbool • 8
- Beantwoorden
 - oproep • 28
 - tweede oproep • 30
- Belgroep, beheren • 39
- Belsignaal
 - berichten • 97
 - inkomende oproepen • 96

Berichten

- e-mail • 58
- MMS • 57
- SMS • 56
- web • 62
- welkomstbericht • 93

Berichten maken

- e-mail • 58
- MMS • 57
- SMS • 56

Berichtsignaal • 97

Beveiliging, oproepen • 102

Blokkeren

- mediacontent • 102
- SIM-kaart • 103
- telefoon • 102

Blokkeren, oproepen • 99

C

- Calculator • 50
- Camera
 - foto's • 85
 - video's • 89

D

- Display
 - instellingen • 95
 - symbolen • 10, 11
 - taal • 93

Doorschakelen, oproepen • 98

Doorsturen

- e-mailberichten • 66
- MMS • 61
- SMS • 61

DTMF-tonen verzenden • 32

E

- Eigen nummer • 41
- E-mailberichten
 - bekijken • 65
 - instelling • 71
 - maken/verzenden • 58
 - wissen • 66

Externe luidspreker • 29

F

FDN-modus (Fixed Dial Number) • 103

Foto's

- bekijken • 88
- nemen • 85
- wissen • 89

G

- Geheugenstatus
 - gedownloade items • 80
 - telefoon • 103
 - Telefoonlijst 42

Geluiden, gedownload • 79

- Geluidsinstellingen • 96
- Gemist alarm agenda-item • 84
- Gemiste oproepen
 - nummerweergave, instellen • 96
 - oproepenlijst • 35
- Gespreksduur • 35
- Gesprekskosten • 36
- Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 106

H

- Herhalen
 - automatisch • 95
 - handmatig • 28

Herstellen, telefooninstellingen • 103

I

- In- en uitschakelen
 - microfoon • 31
 - telefoon • 8
- Infob berichten • 75
- Infraroodverbinding • 101
- Internationale gesprekken • 27

K

- Kleur tekens bij kiezen • 96

L

Laatste nummer, herhalen • 28

M

Mijn bestanden • 76

Minutenteller • 97

MMS-berichten

bekijken • 59

instelling • 69

maken/verzenden • 57

wissen • 61

MP3-speler

afspelen • 42

opties • 44

Multiparty-gesprekken • 32

Muziek, gedownload • 78

N

Namen

invoeren • 24

zoeken • 36

Netwerk kiezen • 100

Netwerkband selecteren • 101

Netwerkdiensten • 98

Nummer herhalen • 95

Nummerweergave • 100

O

Omrekenen • 50

Ontvangen bericht

e-mail • 65

info • 75

MMS • 61

SMS • 61

web • 62

Ontvangen oproepen • 35

Opnemen

spraakmemo's • 45

video's • 89

Oproepen

beantwoorden • 28

blokkeren • 99

doorschakelen • 98

doorverbinden • 31

in de wacht zetten • 30

nummer herhalen • 28

weigeren • 28

wisselgesprek • 99

Oproepenlijst

gemist • 35

ontvangen • 35

uitgaand • 35

P

PIN2-code wijzigen • 103

PIN-code, wijzigen • 102

Postvak IN, berichten

e-mail • 65

MMS • 61

SMS • 61

Postvak UIT, berichten • 63

Privacy • 102

Problemen oplossen • 104

R

Roaming • 100

S

SDN (Service Dialling

Numbers) • 42

SIM-kaart

blokkeren • 103

plaatsen • 7

SMS-berichten

maken/verzenden • 56

wissen • 60

Snelkiezen • 40

Spelletjes • 46

Spraakmemo's

afspelen • 45

opnemen • 45

Standaardberichten

MMS • 67

SMS • 67

Stopwatch • 51

Symbolen, beschrijving • 10

T

Taal selecteren • 93

Tekens invoeren • 24

Tekst invoeren • 24

Tekstinvoerstand wijzigen • 24

Telefonisch vergaderen • 32

Telefoon

aan- en uitzetten • 8

blokkeren • 102

display • 10

instellingen herstellen •

103

symbolen • 10

uitpakken • 6

wachtwoord • 102

Telefoonlijst

beheren • 41

kopiëren • 37

opties • 37

snelkiezen • 40

wijzigen • 37

wissen • 41

Tijd verlichting instellen • 96

Timer • 51

Toetstonen

 inschakelen • 31

 instelling • 97

Toetstoonvolume • 97

Toon

 bericht • 97

 in-/uitschakelen • 97

 klep • 97

 minutenteller • 97

 toetsen • 97

 verbinding • 97

Toon bij in-/uitschakelen • 97

U

Uitgaande oproepen • 35

Uitzetten

 microfoon • 31

 toetstonen • 31

V

Veiligheidsinformatie • 106

Verbindingstoon • 97

Verkeersveiligheid • 109

Verzonden berichten • 64

Verzorging en onderhoud • 112

Video's

 afspelen • 92

 opnemen • 89

 wissen • 92

Visitekaartje • 40

W

Wachtstand, gesprek • 30

Wachtwoord

 blokkeren • 99

 telefoon • 102

Webbrowser

 buffer wissen • 54

 favorieten • 53

 openen • 52

Welkomtekst • 93

Wereldtijd • 49

Wisselgesprek • 99

Wissen

 e-mailberichten • 66

 foto's • 89

 MMS 61

 oproepenlijst • 35

 SMS • 60

 Telefoonlijst 41

 videoclips • 92

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900

mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E350

(Type-naam)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 06. 17

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantietaak of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.