


Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola. De multimedia handset Motorola A1000 is een uitstekende keuze. Deze handleiding beschrijft de vele mogelijkheden van uw A1000 multimedia handset.

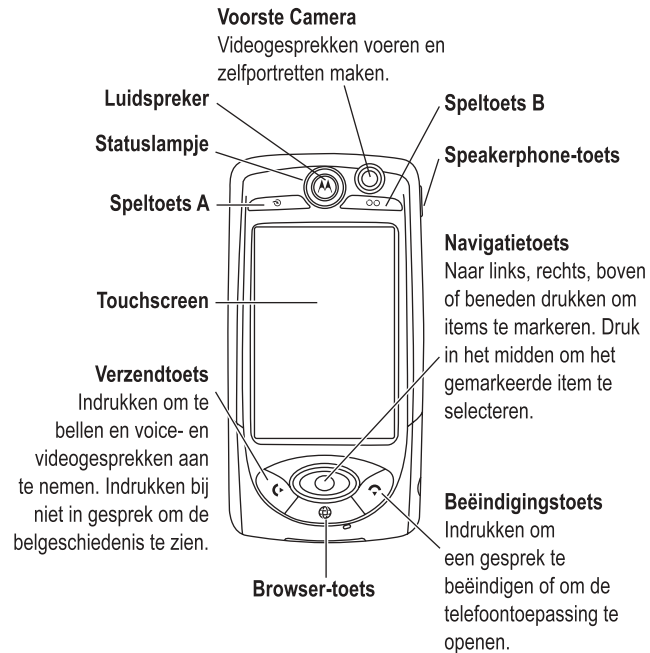





www.motorola.com



MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde handelsmerken bij het US Patent & Trademark Office. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. De Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van hun eigenaar en worden door Motorola, Inc. onder licentie gebruikt. © Motorola, Inc. 2004.


Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover dit is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.







2 - Welkom





De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.




Inhoudsopgave

Welkom	1
Veiligheids- en algemene informatie	10
Aan de slag	19
Wat zit er in de doos?	19
Over deze handleiding	20
Optionele functies	20
Optionele accessoires	20
De USIM-kaart plaatsen	20
De geheugenkaart plaatsen	22
Batterijgebruik	23
De batterij plaatsen	24
De batterijen laden met de snellader	25
De batterij laden met de bureaulader	26
Uw handset in- en uitschakelen	26
Uw handset voor de eerste keer inschakelen	26
Bellen en beantwoorden van gesprekken	27
Een oproep verzenden	27
Een oproep beantwoorden	28
Uw handset gebruiken	29
Scherm handset	29
Het touchscreen gebruiken	30
De navigatietoets gebruiken	30
Werken met de browser-toets	30
Werken met de speltoetsen	31
Speltoets A en speltoets B	31
Toepassingen openen	31





Mappen	33
Overschakelen tussen mappen	33
Nieuwe gegevens in een map opslaan	33
Gegevens naar een andere map verplaatsen	33
Mappen toevoegen, van naam veranderen en verwijderen	34
Statusindicatoren	34
Tekst invoeren	37
Handschriftherkenning	37
Virtueel toetsenbord	38
AGPS locatie-informatie	38
Beperkingen van AGPS	39
Startscherm	40
Het startscherm zichtbaar maken	40
Inhoud scherm	40
Het startscherm personaliseren	41
Gespreksfuncties	42
De telefoontoepassing openen	42
Uw telefoonnummer weergeven	43
De ingebouwde Speaker gebruiken	43
Het volume aanpassen	43
Een voice-oproep verzenden	44
Bellen met het toetsenbord	44
Bellen naar nummers uit het geheugen	44
Terugbellen mislukte voice-oproep	44
Een Video-oproep doen	44
Een video-oproep doen	45
Een video-oproep versturen naar een computer	46
Een alarmnummer bellen	47
AGPS gebruiken als u een alarmnummer belt	47



Het gesprek beginnen	48
Gesprekken beantwoorden	48
Overschakelen naar de vliegtuigmodus	49
De bel uitschakelen	49
Berichten en e-mail	50
Instellen van een Messaging-account	50
E-mail	50
Multimedia- en tekstberichten	51
De Messaging-toepassing openen	52
Berichten opstellen en verzenden	52
E-mail en tekstberichten	52
Multimediaberichten	54
Berichten ontvangen en lezen	57
Telefoonboek	58
De telefoonboek-toepassing openen	58
Contacten toevoegen	59
Nieuwe velden toevoegen	61
Het opnemen van voice tags voor contacten	62
Voice tags wissen	63
Contacten bewerken	63
Communiceren met contacten	64
Voice dialling gebruiken	65
De instellingen van de handset aan uw voorkeur aanpassen	66
Een achtergrondafbeelding instellen	66
De helderheid van het scherm instellen	66
De kalibratie van het scherm instellen	67
Het volume voor systeemgeluiden instellen	67
My shortcut instellen	68
Beltonen kiezen	68

Beltonen voor inkomende gesprekken kiezen	68
Beltonen voor berichten kiezen	69
Een trilpatroon kiezen	69
Haal meer uit uw handset	70
Het installeren van de A1000 Desktop Suite	70
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	70
Uw Bluetooth-instellingen veranderen	71
Aansluiten op een computer	72
Een USB-kabelverbinding instellen	72
Een Bluetooth verbinding instellen	72
De Desktop Suite gebruiken	73
Remote Synchronisatie gebruiken	73
Uw account instellen	73
De instellingen configureren	74
Picstel Viewer gebruiken	74
Documenten openen	75
Navigeren door de documenten	76
Voorkeuren instellen	78
Functies van de persoonlijke organizer	79
Agenda	79
Een agenda-item toevoegen	79
De agendaweergave veranderen	81
Items verplaatsen naar de To Do-toepassing	82
To Do	82
Items toevoegen:	83
Taken markeren als voltooid	84
Items verwijderen	85
Items verplaatsen naar de agenda	85
Notities	86
Notities toevoegen	86



Tijd	86
De datum en tijd instellen	87
De locatie instellen	88
Alarm instellen	88
Reageren op alarm	89
Een alarm uitschakelen	90
Calculator	90
Voice-opname maken	90
Een opname beluisteren	92
Een opname wissen	92
Een opname verzenden	92
Beveiliging	93
De handset vergrendelen en ontgrendelen	93
Een bescherming met een wachtwoord opzetten	93
Nieuws en entertainment	95
Webbrowser	95
Uw internet-account instellen	95
De webbrowser openen	95
Webpagina's openen	96
Bookmarks toevoegen	96
Webpagina's opslaan	97
Downloaden van audio, video en afbeeldingen	97
Muziek	98
Muziek openen	98
Een geluidsbestand afspelen	99
Een playlist maken	101
Een Music Playlist weergeven	102
Audiobestanden opslaan	102
Camera	104
De Camera-toepassing openen	104





De voorste en de achterste camera	105
De insteltoetsen van de camera gebruiken	105
Foto's maken	106
De camera-instellingen wijzigen	106
Videoclips opnemen	107
De zelfontspanner gebruiken	107
Indicatie beschikbaar geheugen	108
Overschakelen naar Pictures	108
Overschakelen naar Video	108
Video	108
Video openen	109
Een videoclip afspelen	110
Quickplay video en audio weergeven	111
Videoclips opslaan	112
Videoclips verzenden	112
Foto's	113
Foto's openen	113
Afbeeldingen bekijken	114
Een diashow bekijken	115
Foto's bewerken	115
Foto's verzenden	116
SIM-toepassingen (SimApps)	116
Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau	117
Index	119





Veiligheids- en algemene informatie

Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik. Lees deze informatie voordat u uw telefoon gebruikt.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die voor 1 december 2002 zijn gepubliceerd.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) energie

Uw telefoon bevat een zender en ontvanger. Wanneer de telefoon is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. Wanneer u met uw telefoon communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.




Uw Motorola -telefoon is ontworpen om te voldoen aan de (veiligheids)normen en wetgeving in uw land inzake blootstelling van mensen aan RF energie.


Vorzorgsmaatregelen bij gebruik

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan RF energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen.

Gebruik van externe antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de telefoon kunnen beschadigen.





Houd een externe antenne NIET vast wanneer de telefoon "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is. Daarnaast kan toepassing van niet-toegestane antennes leiden tot niet-naleving van de plaatselijke, in de regelgeving van uw land vastgestelde eisen.

Telefoongebruik

Tijdens het voeren van een telefoongesprek dient u uw telefoon op dezelfde manier vast te houden als een vaste telefoon.

Dragen op het lichaam





Indien u tijdens het zenden uw telefoon op het lichaam draagt, plaats de telefoon dan altijd in een door Motorola goedgekeurde clip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan RF energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn bijgeleverd of goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, en de telefoon niet in de normale gebruikerspositie gebruikt, zorg er dan voor dat de telefoon en de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gebruik van de dataopties

Bij toepassing van de dataopties op uw telefoon, dient u - ongeacht of daarbij wel of niet een bijbehorende kabel wordt gebruikt - uw telefoon, alsmede de antenne daarvan, ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd te houden.



Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet door Motorola goedgekeurde accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF energie worden overschreden. Raadpleeg onze website






www.motorola.com voor een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.



12 - Veiligheids- en algemene informatie





RF Energie storing / compatibiliteit

Belangrijk: Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan RF energie storing van externe bronnen als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor RF energie compatibiliteit. In sommige gevallen kan uw telefoon storing veroorzaken.

Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Deze gebouwen kunnen ziekenhuizen en zorgvoorzieningen behelzen welke uitgerust kunnen zijn met apparatuur die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw telefoon uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een telefoon moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.





Medische apparaten

Pacemakers

De producenten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de telefoon **ALTIJD** méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de telefoon onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.





Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten



Indien u enig ander medisch apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw telefoon in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:


- Schenk al uw aandacht aan het rijden en de weg.
- Gebruik bediening zonder handen (hands-free).
- Indien de rijomstandigheden dit toelaten, verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.



Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de telefoon niet bovenop een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de telefoon in de ruimte is geplaatst waar een airbag automatisch wordt opgeblazen en de airbag blaast op, dan kan de telefoon met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.



Mogelijk explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt is voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt. Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Belangrijk: De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.






Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw telefoon uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Elektronische apparaten uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Batterijen

Batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig bij het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen. **Gebruik alleen originele Motorola batterijen en opladers.**

Op uw batterij of telefoon kunnen de volgende symbolen met de volgende betekenis voorkomen:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U dient zich niet van uw batterij of telefoon te ontdoen door deze in het vuur te werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	U dient uw batterij of telefoon niet samen met het vuilnis weg te gooien.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Aanvallen/black-outs

Sommige mensen kunnen bij blootstelling aan knipperend licht vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs zijn, bijvoorbeeld bij televisiekijken of het doen van videospelletjes. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich óók voordoen als dat nog nooit eerder het geval is geweest.

Als u al eens een aanval of black-out heeft gehad, of als dat in uw familie voorkomt, overlegt u dan met uw arts alvorens op uw telefoon videospelletjes te spelen of een knipperlichtoptie op uw telefoon te programmeren. (De knipperlichtoptie is niet op alle producten voorhanden).

Ouders dienen goed toe te zien op het gebruik door hun kinderen van videospelletjes of andere opties waarbij er knipperlichten op de telefoon komen. Het gebruik dient direct gestaakt te worden en er dient een arts te worden geraadpleegd, mocht zich een van de volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen en/of desoriëntatie.


Teneinde de kans hierop te beperken, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

- Speel niet met een knipperlichtoptie c.q. maak daarvan geen gebruik als u moe bent of behoefte heeft aan slaap.
- Neem ieder uur minimaal 15 minuten pauze.
- Speel alleen in een goed verlichte ruimte.
- Houdt het scherm tijdens het spelen zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u op uw telefoon spelletjes speelt, dan kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek en/of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen als peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom en/of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u deze aanwijzingen op te volgen:



- Neem ieder uur dat u spelletjes speelt, minimaal 15 minuten pauze.
- Als uw handen, polsen en/of armen tijdens het spelen moe worden of zeer gaan doen, stop dan, en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen en/of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, stop er dan mee en ga naar een dokter.




EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

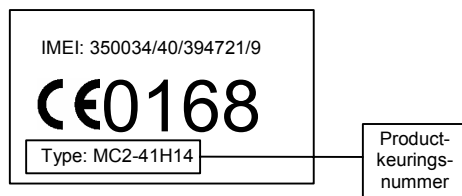


Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.



U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.







Aan de slag

Wat zit er in de doos?



Met uw handset wordt het volgende meegeleverd:


- Oplaadbare batterij
- Snellader en regionale adapter
- Bureau laadstation
- Stylus
- Stereo headset met verzenden/einde-toets
- cd-rom met pc sync-software, downloadbare media-bestanden, utilities, en verschillende toepassingen
- USB-datakabel
- Verwisselbare geheugenkaart met SD/MMC-adapter (zie opmerking)
- Beschermende draagtas (zie opmerking)
- Gebruikershandleiding



Opmerking: De items in de doos kunnen verschillen per land.
Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt uw handset optimaliseren voor maximale prestaties en draagbaarheid. Voor de aanschaf Voor de aanschaf van Motorola Original accessories en aanvullende informatie, bezoek:
www.hellomoto.com





Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft de basismogelijkheden van uw multimedia-handset.

Optionele functies



Met dit label wordt een optionele functie aangeduid die afhankelijk is van het netwerk, de USIM-kaart of het abonnement en die niet door alle serviceproviders in alle geografische regio's wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.





Optionele accessoires



Met dit label wordt een functie aangegeven waarvoor een optionele accessoire van Motorola Original™ is vereist.

De USIM-kaart plaatsen


De USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten.




Let op: Buig of kras de USIM-kaart niet. Stel de USIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

Actie


- 1 Druk de ontgrendeling in en schuif de achterkant naar beneden om deze te verwijderen.

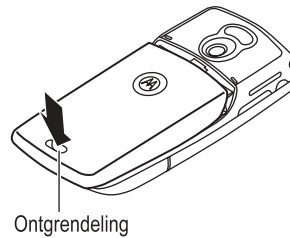

- 2 Schuif het klepje van de USIM-kaart naar boven en hef het op om het te openen.

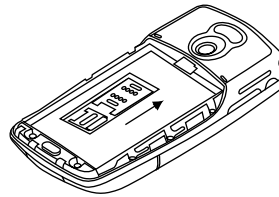


- 3 Plaats de USIM-kaart in de houder (met de goudcontacten naar beneden, het schuine hoekje naar rechts).

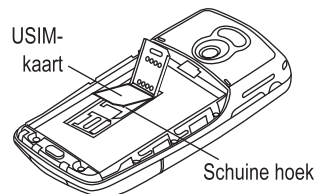

Actie

- 4 Sluit het klepje van de USIM-kaart, en schuif het naar beneden om het te vergrendelen, zoals getoond op het klepje en op de afbeelding.

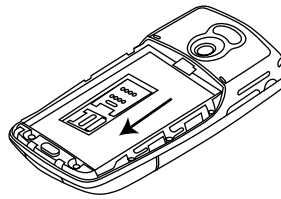


De geheugenkaartkaart plaatsen

Op de geheugenkaart kunnen mediabestanden opgeslagen worden, zoals geluidsbestanden, foto's en videoclips.

Actie

- 1 Verwijder zonnodig de achterkant van de telefoon.
- 2 Schuif het klepje van de geheugenkaart naar links en hef het op zoals op de afbeelding.

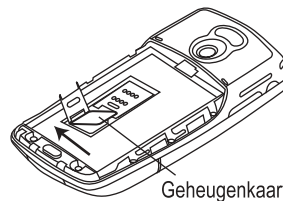

- 3 Plaats de geheugenkaart in de houder (met de goudcontacten naar beneden, de nokjes naar rechts).
- 4 Sluit het klepje van de geheugenkaart en schuif het naar beneden om het te vergrendelen.

Batterijgebruik

De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals de configuratie van het draadloze netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur waarbij u de handset gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, accessoires die u op de handset hebt aangesloten, en de mate waarin u de spraak- en gegevenstoepassingen en overige toepassingen gebruikt.

Let op: om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie van de handset dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C . Neem de handset altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.



De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

Waarschuwing: Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen

De batterij plaatsen




Gebruik alleen Motorola Original™ -batterijen en -accessoires. Bewaar batterijen in hun verpakking als ze niet worden gebruikt.

Actie

- 1 Haal de batterij uit de verpakking


- 2 Verwijder de achterkant indien aanwezig.

- 3 Duw de contactpunten van de batterij tegen de contactpunten van de telefoon en druk de batterij naar beneden.

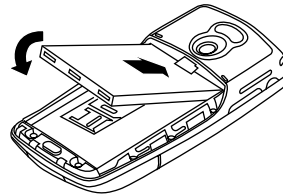

Actie

- 4 Plaats de achterkant terug en klik deze vast zoals is weergegeven op de afbeelding.

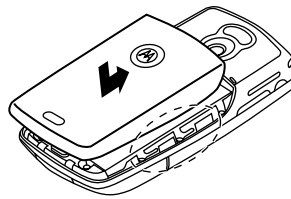


De batterijen laden met de snellader

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Voor u uw handset kunt gaan gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen, zoals beschreven in de navolgende instructies. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende keren volledig te zijn ontladen/opgeladen.

Actie

- 1 Plug de lader in met de ontgrendeling naar boven.

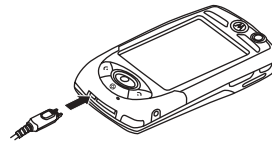


- 2 Steek de stekker in een stopcontact. Terwijl de batterij oplaadt, **Charging Battery** en het bereikte laadpeil (**Very Low** om **High**) zichtbaar op het scherm.
 - 3 Zodra **Charging Complete** zichtbaar wordt, kunt u de ontgrendeling indrukken en de lader verwijderen.
-

De batterij laden met de bureaulader


Actie

- 1 Plug de snellader met de nok omhoog in de achterzijde van het laadstation.
- 2 Steek de stekker in een stopcontact.

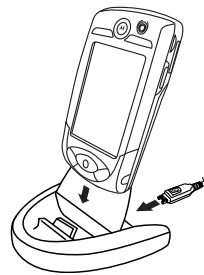

Uw handset in- en uitschakelen

Nadat u de handset inschakelde, wordt na de startsequentie uw persoonlijke homepagina zichtbaar (zie pagina 40).



Schuif de schakelaar 1 seconde naar beneden om de handset in of uit te schakelen.

Uw handset voor de eerste keer inschakelen

Als u uw handset voor de eerste keer gaat inschakelen moet u:

- De A1000 Desktop Suite van de meegeleverde cd installeren. Zie pagina 70 voor het instellen en de installatieprocedures.
- Selecteer de hoofdtaal en de secundaire talen
- Kalibreer het scherm zodat de Touchscreen-functie accuraat werkt (zie pagina 67).
- Datum en tijd instellen (zie pagina 86).



Bellen en beantwoorden van gesprekken






Om te kunnen bellen en gesprekken te kunnen beantwoorden, moet uw handset:


- ingeschakeld zijn
- voorzien zijn van een USIM-kaart
- over een netwerkverbinding met voldoende signaalsterkte beschikken.

Een oproep verzenden

Actie

- 1 Druk  of tik op .
- 2 Selecteer een voice- of videogesprek door te tikken op:



	voice-gesprek
	video-gesprek
- 3 Gebruik de stylus om het nummer in te tikken.
- 4 Druk op .
- 5 Druk op  om de speaker tijdens het gesprek in te schakelen (zie pagina 43).
Opmerking: De speaker kan alleen tijdens een actief gesprek ingeschakeld worden.
- 6 Om het gesprek te beëindigen druk .







Een oproep beantwoorden

Indien u een binnenkomende oproep ontvangt, belt of trilt de handset (tenzij het profiel op Stil staat).

Actie


- 1 Druk  of tik op **Answer**.
- 2 Om het gesprek te beëindigen druk .



Uw handset gebruiken

Zie pagina 1 voor een afbeelding van de handset met de belangrijkste functies.


Scherm handset

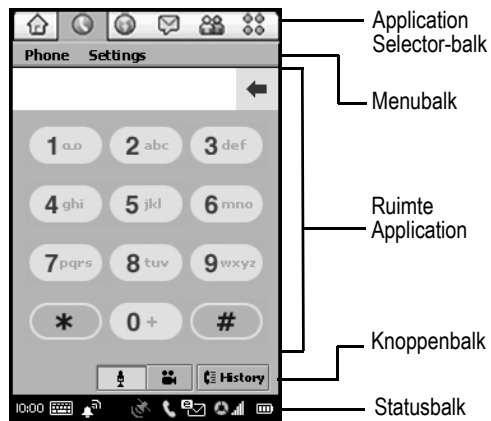

Application Selector-balk	Bevat zes pictogrammen, die een gemakkelijke toegang bieden tot vaak gebruikte toepassingen.
Menubalk	Toont menu's voor de actieve toepassing.
Application	Toont de geopende toepassing.
Knoppenbalk	Toont de knoppen die u in de actieve toepassing kunt selecteren.
Statusbalk	Toont statusinformatie over de handset.

Het touchscreen gebruiken

De stylus past in een opening aan de zijkant van de handset. Tik met behulp van de stylus één keer op een pictogram, een tekst of een knop op het scherm om een item te selecteren en te openen.

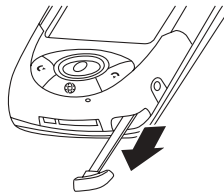

De navigatietoets gebruiken

U kunt de navigatietoets omhoog, naar beneden, naar links of naar rechts drukken om een item te markeren. Druk op de navigatietoets om het gemarkeerde item te selecteren.



Opmerking: Deze handleiding beschrijft hoe u het touchscreen gebruikt om de functies te bedienen. In de meeste gevallen is het niet nodig de gelijkwaardige navigatietoets te gebruiken

Werken met de browser-toets


De browser-toets (Ⓜ) biedt toegang tot unieke mogelijkheden van uw serviceprovider.

- Druk om de browser te openen.
- Houd 3 seconden ingedrukt om te gaan naar **My Shortcut**.



Opmerking: De standaard shortcut is Home. Om deze shortcut te wijzigen zie pagina 68.

Werken met de speltoetsen

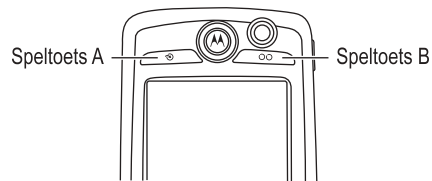

Speltoets A en speltoets B

Deze toetsen worden gebruikt om spelletjes te spelen op uw handset. De functie van de toetsen verschilt per spel.

Tip: U kunt drukken op speltoets A (☐) om het meest linkse menu in de menubalk te openen. Druk nogmaals op ☐ om het menu te sluiten.

Toepassingen openen

Uw handset beschikt over veel ingebouwde toepassingen voor communicatie, uw persoonlijke organisatie en ontspanning. Elke toepassing heeft een eigen pictogram.

U kunt een toepassing op de volgende manieren openen:

- Selecteer een pictogram in de Application Selector-balk.
- Selecteer . De Application Launcher wordt zichtbaar en toont de pictogrammen van alle toepassingen op uw handset. Kies de toepassing die u wilt openen.

Opmerking: U hoeft een toepassing niet op te slaan en te sluiten voor u een andere opent. Veranderingen of ingevoerde informatie worden automatisch opgeslagen.

De volgende pictogrammen openen de toepassingen van de handset:



Browser
(zie pagina 95)



Calculator
(zie pagina 90)



Agenda
(zie pagina 79)



Camera
(zie pagina 104)



Telefoonboek
(zie pagina 58)



Control Panel
(zie pagina 66)



Desktop Suite
(zie pagina 70)



Home
(zie pagina 40)



Messaging
(zie pagina 50)



Muziek
(zie pagina 98)



Notities
(zie pagina 86)



Telefoontoepassing
(zie pagina 42)



Picstel Viewer
(zie pagina 74)



Foto's
(zie pagina 113)



SimApps
(zie pagina 116)



SyncML
(zie pagina 73)



Tijd
(zie pagina 86)



To do
(zie pagina 82)



Video
(zie pagina 108)



Voice-opname
(zie pagina 90)

Mappen

Veel toepassingen hebben verschillende mappen. De actieve foldernaam wordt zichtbaar aan de rechterzijde van de menubalk bovenaan het scherm.

U kunt mappen gebruiken om uw gegevens te organiseren. U kunt bijvoorbeeld afzonderlijke mappen aanmaken voor zakelijke en persoonlijke gegevens.

Overschakelen tussen mappen

Tik op de naam van de huidige map en selecteer een map in de lijst. Om alle gegevens in alle mappen te bekijken, selecteert u **All**.



Nieuwe gegevens in een map opslaan

Actie

- 1 Selecteer een map binnen een toepassing.
- 2 Maak een nieuw gegeven aan. Het gegeven wordt automatisch aan de map toegewezen.

Gegevens naar een andere map verplaatsen

Actie

- 1 Open het gegeven.
- 2 Selecteer een andere map. Het gegeven wordt automatisch naar de andere map verplaatst.


Mappen toevoegen, van naam veranderen en verwijderen

Actie

- 1 Tik op de huidige map, en selecteer **Edit folders**.
- 2 Om een nieuwe map toe te voegen, tik **Add**.
Om de naam van een map te veranderen, tik **Rename**.
Om de map te verwijderen, tik **Delete**.

Statusindicatoren

De statusbalk onderaan het scherm heeft de volgende statusindicatoren:

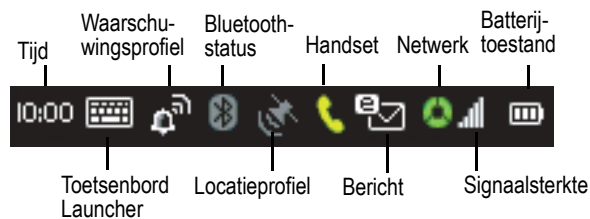

Tijd - Geeft de tijd aan. Tik op de klok om de datum te zien.

Toetsenbord Launcher - Tik hier om het toetsenbord zichtbaar te maken. (Het toetsenbord wordt alleen zichtbaar indien de cursor in een tekst invoerveld staat.)

Waarschuwingsprofiel - Toont het actieve waarschuwingsprofiel:

Audio: Trillen: Stil:

Het waarschuwingsprofiel geeft aan hoe de handset u waarschuwt bij een inkomend gesprek of bericht.

Om het waarschuwingsprofiel te wijzigen tikt u op de indicator en kiest u een nieuwe instelling.

Bluetooth-status - Geeft de Bluetooth-status aan:

Aan: Wit Uit: Grijs

Tip: U kunt op het pictogram tikken, en daarna kiezen om Bluetooth in of uit te schakelen (zie pagina 70).


Locatieprofiel - Indiceert of de GPS (Global Positioning System) location-dienst uit staat, standby of bezig is (en locatie-informatie zoekt). De kleur geeft het locatieprofiel aan:

Uit: Grijs Standby: Wit Bezig: Groen


Om de Locatie-service in- of uit te schakelen, tikt u op de indicator, om daarna de gewenste instelling te selecteren. De locatie-service stelt u in staat uw huidige locatie te volgen op het scherm van de handset.


Handset - Geeft de status van een actief gesprek:

Verbonden: 

Geluid uit: 

Indien u niet in gesprek bent:

Voicemail wacht: 

Videomail wacht: 

Opmerking: Videomail wordt mogelijk niet door alle serviceproviders in alle geografische gebieden aangeboden.


Bericht - Geeft aan dat u een nieuw bericht heeft ontvangen, samen met het type van het bericht:


E-mail:  Tekstbericht:  Multimedia-bericht: 


Als het telefoonnummer van de afzender van een multimedia- of tekstbericht in uw telefoonboek voorkomt, wordt de indicator wit. Als het telefoonnummer niet in uw telefoonboek voorkomt wordt de indicator amberkleurig. Als er meerdere soorten nieuwe berichten beschikbaar zijn, wordt  zichtbaar.


Netwerk - Geeft het type netwerkverbinding:


Geen service:  (grijs)

Alarmnummers:  (rood)

Aangesloten op het GSM-thuisnetwerk:  (één groen segment)

Aangesloten op het GPRS-thuisnetwerk:  (twee groene segmenten)



Aangesloten op het thuisnetwerk met video-dekking:  (drie groene segmenten)

Roaming naar een ander type dan het thuisnetwerk:  (drie amber segmenten)

Vliegtuigmodus (netwerkverbinding uitgeschakeld): 

Om het vliegtuigprofiel in- of uit te schakelen, tikt u op de indicator, om daarna de gewenste instelling te selecteren (zie pagina 49).

Signaalsterkte - Geeft de signaalsterkte van het netwerk. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal van het netwerk.

Batterijsterkte - Geeft aan hoe ver de batterij is opgeladen. Hoe meer streepjes zichtbaar zijn, hoe groter de beschikbare lading. De indicator is amber wanneer de handset veel energie verbruikt, zoals tijdens een videogesprek. Als  zichtbaar is, wordt de batterij opgeladen en indien  zichtbaar is, kan de batterij niet worden geladen.

36 - Uw handset gebruiken


Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren door middel van handschrijftherkenning of met het virtuele toetsenbord.

Handschrijftherkenning

Opmerking: U kunt het handschriftvlak alleen gebruiken indien de cursor zich in een tekstinvoerveld bevindt.

U kunt de stylus gebruiken als pen om letters, cijfers en leestekens in te voeren. Om met de stylus te schrijven, tikt u op  in de statusbalk. Het handschriftvak of het toetsenbord worden zichtbaar (afhankelijk van welk van de twee u het laatst gebruikte). Indien het toetsenbord zichtbaar is, tikt u op  en daarna **Handwriting** in het popup-menu.

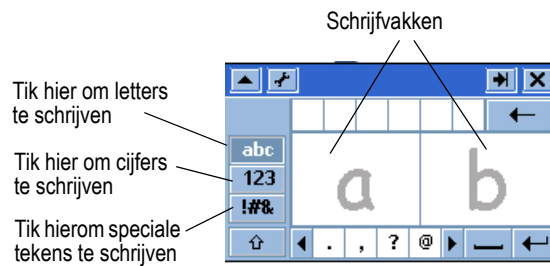



Aan de linkerkzijde van het handschriftvak kunt u selecteren of u letters, cijfers of speciale tekens wilt invoeren. Gebruik daarna de stylus om te schrijven in één van beide schrijfvakken. Wissel voor de beste prestaties af tussen de schrijfvakken zodat de handschrijftherkenning kan plaatsvinden terwijl u in het andere vak schrijft.

Om speciale tekens, spaties, of een nieuwe regel in te voeren, tikt u op de knoppen onder de schrijfvakken.

Virtueel toetsenbord

Opmerking: U kunt het handschriftvlak alleen gebruiken indien de cursor zich in een tekst invoerveld bevindt.


Om het toetsenbord op het scherm te gebruiken om tekst in te tikken, tikt u op  in de statusbalk. Het handschriftvak of het toetsenbord worden zichtbaar (afhankelijk van welk van de twee u het laatst gebruikte). Indien het handschriftvak zichtbaar is, tikt u op , en daarna **Roman Keyboard** in het popup-menu.


Om te typen tikt u met de stylus op de toetsen van het virtuele toetsenbord.



AGPS locatie-informatie

Uw handset kan gebruik maken van AGPS (Assisted Global Positioning Service) om aan het netwerk door te geven waar u zich bevindt.



Om de instellingen van uw Locatieprofiel te veranderen, tikt u op het pictogram Locatieprofiel () in de statusbalk van uw handset (pagina 35).



Beperkingen van AGPS

Soms zijn er geen goede signalen van meerdere satellieten beschikbaar. Dit komt meestal doordat de antenne van een AGPS-handset geen goed zicht krijgt op een stuk open lucht. In dergelijke omstandigheden werkt de AGPS-functie **niet**. Dergelijke omstandigheden kunnen onder andere zijn:



- ondergronds
- in gebouwen, treinen of andere overdekte voertuigen
- onder metalen of betonnen daken of constructies
- tussen hoge gebouwen of onder dichte bebossing
- in de buurt van een krachtige zendmast voor radio of tv
- als de AGPS-antenne bedekt is (uw hand of een voorwerp ligt er bijvoorbeeld op) of naar de grond wijst
- bij extreme temperaturen, die buiten het werkbereik van de handset vallen



Zelfs als er in dergelijke omstandigheden locatie-informatie kan worden berekend, kan dit langer duren dan normaal en is het mogelijk dat de schatting van uw positie niet helemaal nauwkeurig is. De AGPS-prestaties kunnen ook door wandelen of stapvoets rijden aanzienlijk verslechteren.

Zelfs als er goede signalen van meerdere satellieten beschikbaar zijn, geeft de AGPS-functie niet meer dan een benadering van uw positie, veelal binnen 45 meter, maar soms veel verder dan uw feitelijke locatie.


De satellieten, gebruikt door de AGPS-mogelijkheid van uw telefoon worden beheerd door overheidsorganen en zijn mogelijk onderworpen aan veranderingen; door hen geïmplementeerd. Deze wijzigingen kunnen de prestaties van de AGPS-functie van uw handset beïnvloeden.



Startscherm

Het startscherm toont een variëteit aan informatie. Dit kan een overzicht zijn van uw afspraken, berichten en persoonlijke links naar eigen keuze zoals nieuws, ontspanning en sport.

Het startscherm zichtbaar maken

Het startscherm wordt zichtbaar na het voltooien van startsequentie als u de handset inschakelt. U kunt het startscherm ook zichtbaar maken door te tikken op Home  in de Application Selector-balk.

Inhoud scherm



Informatie Snacks - Toont de drie laatst ontvangen informatieberichten (headlines). Tik op een bericht om naar een webpagina te gaan met meer informatie.

Persoonlijke informatie - Toont de informatie die u wilt weergeven in het deel Persoonlijke informatie. Afhankelijk van uw selectie, toont dit gedeelte het aantal nieuwe voicemails, berichten, afspraken en lopende actieve taken.

Shortcuts naar toepassingen - voor een snelle toegang tot uw favoriete toepassingen.

Het startscherm personaliseren

Actie

- 1 Ga naar het startscherm (indien het niet zichtbaar is).

- 2 Tik op **Home > Preferences**.

- 3 Tik op het tabblad **Events**.

- 4 Selecteer tot zes items die u wilt zien in het deel Persoonlijke informatie door deze aan te vinken.
***Opmerking:** Zodra er zes items zijn geselecteerd, zijn de andere items niet langer selecteerbaar. Om een selectie te veranderen of toe te voegen moet u een vinkje verwijderen voor een geselecteerd item.*

- 5 Tik op het tabblad **Applications**.




- 6 Selecteer de drie toepassingen die u wilt weergeven in het gedeelte met de shortcuts naar de toepassingen, en tik op **Done**.


Opmerking: Om bijgewerkte informatie te krijgen van uw serviceprovider, tikt u op het tabblad **Content**, en daarna op **Update**.

Gespreksfuncties


De telefoontoepassing openen

Gebruik de telefoontoepassing om voice- en video-telefoongesprekken te voeren. U kunt deze toepassing op de volgende manieren openen:

- Druk op . De belgeschiedenis wordt geopend in de telefoontoepassing.
- Druk  of tik  aan in de Application Selector-balk of de Application Launcher. Het toetsenbord wordt zichtbaar in de telefoontoepassing:

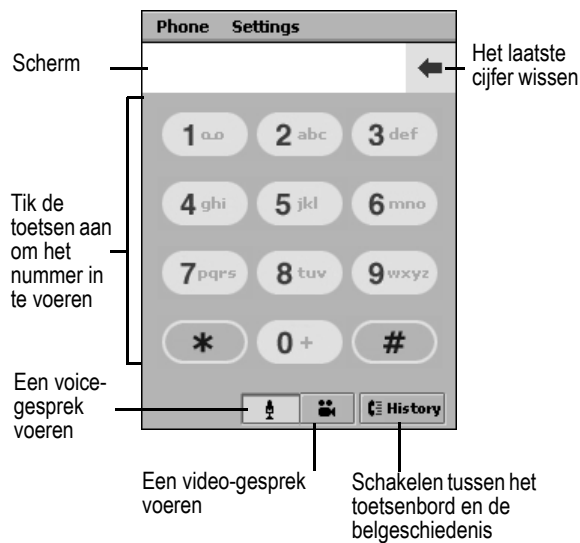


Uw telefoonnummer weergeven

Uw telefoonnummer moet op de USIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Tik op  in de Application Selector-balk. Tik vervolgens op **Phone > My line(s)**. De handset toont uw eigen telefoonnummer(s).


De ingebouwde Speaker gebruiken

Om de ingebouwde speaker tijdens een inkomend of lopend gesprek in te schakelen, drukt u op .

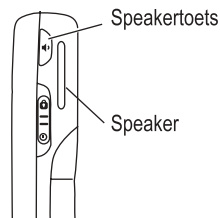

Het volume aanpassen



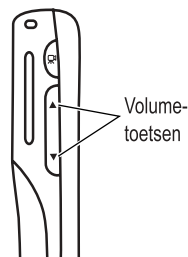



Druk tijdens een gesprek op de bovenste volumetoets om het volume te verhogen of op de onderste om het volume van de luidspreker of de headset te verlagen.



Een voice-oproep verzenden

Bellen met het toetsenbord

Actie

- 1 Tik op  in de Application Selector-balk of de Application Launcher.
- 2 Selecteer een voice-gesprek door op  te tikken.
- 3 Voer het telefoonnummer in met het toetsenbord.
- 4 Tik op  om het laatste cijfer te wissen. Blijf  aanraken om meer of alle cijfers te wissen.
- 5 Tik twee keer op  of druk  om te bellen.

Bellen naar nummers uit het geheugen


U kunt telefoonnummers uit het telefoonboek direct bellen (zie pagina 58).

Terugbellen mislukte voice-oproep

Indien een voice-oproep niet slaagt (bezet of geen gehoor), ziet u **Call failed**. Om opnieuw te kiezen tikt u op de toets **Retry**.

Een Video-oproep doen

U kunt videogesprekken voeren met andere telefoons die over video-mogelijkheden beschikken.






Een video-oproep doen



U kunt een video-oproep doen door het nummer in te voeren met het toetsenbord.



Snelkoppeling: U kunt direct video-oproepen doen naar in het telefoonboek opgeslagen nummers.

Actie

- 1 Tik op  in de Application Selector-balk of de Application Launcher.
 - 2 Richt de lens van de voorste camera. (zie pagina 105).
-
- Opmerking:** *De speaker wordt automatisch ingeschakeld tijdens videogesprekken.*
-
- 3 Voer het telefoonnummer in met het toetsenbord.



Tik op  om het laatste cijfer te wissen. Blijf  aanraken om meer of alle cijfers te wissen.



Actie

- 4 Tik op .

Zodra u verbinding heeft ziet u het ontvangen beeld in uw scherm en het beeld van uw eigen camera onderaan.



Een video-oproep versturen naar een computer

Om een video-oproep te doen naar een computer, kunt u gebruik maken van:

- **Belgeschiedenis** - Om naar een computer uit uw belgeschiedenis te bellen, tikt u op het e-mailadres waarnaar u wilt bellen.
- **Telefoonboek** - Om een telefoonnummer uit het telefoonboek te bellen, zie pagina 58.
- **Embedded e-mailadres** - Om te bellen naar het e-mailadres van een computer, tikt u op het adres in een e-mail, een tekstbericht, een multimediasbericht, of een HTML-pagina.

Een alarmnummer bellen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de USIM-kaart niet is geplaatst.



De serviceprovider kan extra alarmnummers op de USIM-kaart programmeren. De USIM-kaart moet echter in de telefoon zijn geplaatst om de nummers die erop zijn opgeslagen te kunnen gebruiken. Vraag uw serviceprovider om aanvullende informatie.

Opmerking: alarmnummers kunnen verschillen per land. De op uw handset geprogrammeerde alarmnummers werken mogelijk niet op alle locaties, en soms kunnen alarmnummers niet worden bereikt door netwerk-, omgevings- of storingsfactoren.

AGPS gebruiken als u een alarmnummer belt

Als u een alarmnummer belt, kan de functie Assisted-Global Positioning System (AGPS) uw positie bij benadering berekenen en medewerkers van alarmdiensten helpen u te vinden.

Opmerkingen:

- Deze functie werkt alleen als de alarmcentrale locatie-informatie kan ontvangen en verwerken. U kunt bij de lokale overheid informeren of de plaatselijke alarmcentrale AGPS-locatie-informatie kan ontvangen.
- De AGPS-functie bij het bellen van alarmnummers werkt alleen als deze service is ingeschakeld (zie pagina 35).

U kunt het best op een plaats gaan staan waar de antenne van uw handset ononderbroken zicht heeft op de lucht. Zo kan uw telefoon toegang krijgen tot AGPS-satellietsignalen. Zelfs onder goede omstandigheden kan het nog 30 seconden of langer duren voordat uw positie bij benadering is bepaald. Als de toegang tot de satellietsignalen beperkt is, neemt de tijd om u te traceren toe en de nauwkeurigheid van de resultaten af.





Als uw handset niet goed toegang kan krijgen tot AGPS-satellietsignalen, krijgt de alarmcentrale automatisch de locatie van de dichtstbijzijnde zendmast voor mobiel verkeer door.

Doordat de AGPS-functie beperkingen heeft, is het van belang dat u de alarmcentrale uw positie zo nauwkeurig mogelijk doorgeeft, zoals u dat ook zou doen als u niet over de AGPS-functie zou beschikken. Blijf net zo lang aan de telefoon als de alarmcentrale u aanraadt.

Het gesprek beginnen

Actie


- 1 Gebruik het toetsenbord om het alarmnummer in te voeren.
- 2 Druk  om het alarmnummer te bellen.




Gesprekken beantwoorden


Indien u een binnenkomende voice- of video-oproep ontvangt, belt of trilt de handset (tenzij het profiel op Stil staat).


Actie



Druk  of tik op **Answer** om het gesprek aan te nemen.

Opmerking: Druk  om de speaker in te schakelen.

Indien u het gesprek niet wilt aannemen, druk  of tik op **Busy**.



Opmerkingen: Bij video-gesprekken is het pictogram  zichtbaar.





Overschakelen naar de vliegtuigmodus


Indien u gebruik wilt maken van de organiser- en ontspanningsmogelijkheden van uw handset in een situatie waarin het gebruik van de telefoon niet is toegestaan (zoals aan boord van een vliegtuig) schakelt u de handset in vliegtuigmodus.

In de vliegtuigmodus kunt u geen verbinding maken met het netwerk om te telefoneren of berichten te verzenden. Verder zijn ook Bluetooth en de GPS Location service niet beschikbaar.

Actie

- 1 Tik de netwerkindicator () in de statusbalk.
- 2 Tik in het vak Verbindingsprofiel **Aeroplane Mode**.
- 3 Tik **OK**.

 wordt zichtbaar indien de handset in vliegtuigmodus is.

- 4 Om terug te keren naar de normale werking, tik op  en daarna op **Handset On**.

De bel uitschakelen

U kunt het belsignaal bij inkomende gesprekken uitschakelen door het belprofiel van de handset in te stellen op trillen of op stil (zie pagina 34).

Berichten en e-mail

U kunt e-mails, multimedia- en tekstberichten samenstellen, verzenden en ontvangen.

Om opgeslagen audio-, video-, en fotobestanden met uw e-mails en multimediamberichten mee te verzenden, zie "Nieuws en entertainment" beginnend op pagina 95.

Instellen van een Messaging-account



Voor u berichten kunt gaan verzenden en ontvangen, moet u uw accounts instellen. Neem voor de account-details contact op met uw serviceprovider.


E-mail

Om e-mails te gaan verzenden en ontvangen, moet u een internet account en een e-mail account instellen.

De handset ondersteunt de protocols IMAP4, POP3, en SMTP.


Om een internet-account aan te maken:

Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
 - 2 Tik op **Connections** tabblad > **Internet accounts** tabblad > **Accounts**.
 - 3 Tik op **New**.
 - 4 Voer de informatie in over uw account.
 - 5 Tik op **Done**.
-
-

Om een e-mailaccount aan te maken:

Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
- 2 Tik op **Connections** tabblad > **Messaging accounts** tabblad > **Email**.
- 3 Tik op **New**.
- 4 Voer de informatie in over uw account op de tabbladen **Basic**, **Inbox**, **Outbox**, en **Advanced**.
- 5 Tik op **Done**.

Multimedia- en tekstberichten

Uw serviceprovider heeft als het goed is al accounts ingesteld voor multimedia- en tekstberichten op uw handset.

Om de account-instellingen te controleren,:

Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
- 2 Tik op **Connections** tabblad > **Messaging accounts**.
- 3 Tik op het tabblad **Email**, **Text message**, **Multimedia message**, of, indien aanwezig, **Info Service** om de account-instellingen te zien. Tik op de pijlen links en rechts om te schakelen tussen de account-tabbladen.


De Messaging-toepassing openen

Gebruik de Messaging-toepassing om berichten aan te maken, te verzenden en te ontvangen.

Actie

Tik op  in de Application Selector-balk of de Application Launcher. Zodra de Messaging-toepassing wordt geopend, ziet u een lijst van de bestaande accounts.

Opmerking: De account slaat de gegevens op die ontvangen zijn via Bluetooth (zie pagina 70).

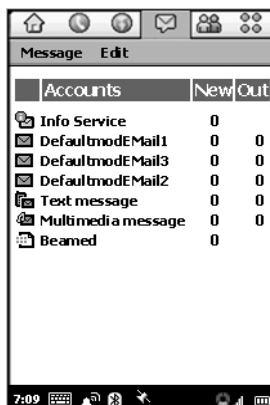

Berichten opstellen en verzenden

E-mail en tekstberichten

Actie


- 1 Selecteer e-mail of tekstbericht (sms) in de accounts-lijst.
- 2 Tik op **New**.
- 3 Selecteer desgevraagd **Text only**, **Media only**, of **Text & media**, en daarna op **Done**.

Actie

- 4 In het veld **To**, vult u het e-mailadres (e-mail) of het telefoonnummer (tekstbericht) in van de ontvanger.
Om een adres of telefoonnummer uit het telefoonboek in te voeren, tikt u op **To**.
Om meerdere adressen of telefoonnummers in te voeren, plaatst u er telkens een komma tussen.

- 5 In het veld **Subj**: (alleen e-mail), vult u een onderwerp in.

- 6 In het tekstvak schrijft u uw bericht.

- 7 Om een bijlage aan te hechten, tik op het tabblad  en daarna op **Add**.

- 8 In het veld **Type**, selecteert u het bestandstype dat u wilt bijvoegen.

- 9 Tik op het bij te voegen bestand en daarna op **Select**.
Opmerking: *U kunt geen mediabestanden doorsturen die daartegen zijn beschermd.*

- 10 Zodra het bericht klaar is, tikt u op **Send**.

Opmerking: *Indien u een videogesprek accepteert terwijl u een e-mail of tekstbericht opstelt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Draft-map met e-mails of tekstberichten.*


Multimediaberichten

U kunt multimediaberichten aanmaken en verzenden met daarin één of meer slides met geluid, video, afbeeldingen en documenten.

Actie

- 1 Tik in de lijst van accounts op de multimediaberichten-account
- 2 Tik op **New**.
- 3 Tik op **Text only**, **Media only**, of **Text & media**, en daarna op **Done**.

De eerste slide van het bericht wordt zichtbaar:

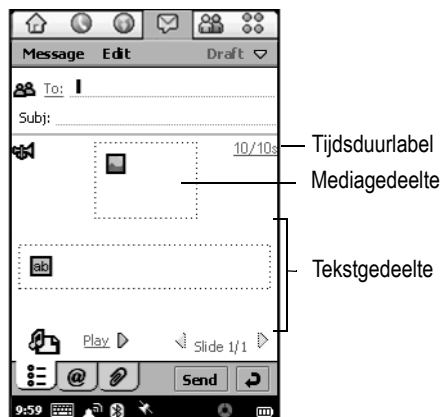


Actie

- 4 Vul het telefoonnummer of het e-mailadres in van de ontvanger in het veld **To**. (De ontvanger moet geabonneerd zijn op multimedia-berichten.)


Om een opgeslagen nummer uit uw telefoonboek in te voeren, tikt u op **To**.

Om meerdere telefoonnummers in te voeren, plaatst u er telkens een komma tussen.

- 5 Tik op  om een geluid bij te voegen. U kunt een nieuw geluid opnemen of een opgeslagen geluidsbestand selecteren.

Aan een multimediebericht kunt u WAV- en AMR-geluidsbestanden toevoegen.


Opmerking: U kunt geen mediabestanden doorsturen die daartegen zijn beschermd.

- 6 Tik op in het mediagedeelte  om een bestand toe te voegen, en selecteer daarna een opgeslagen bestand.

U kunt de volgende types opgeslagen beeldbestanden toevoegen aan een multimediebericht: BMP, WBMP, GIF, PNG, JPEG, en TIFF.

Opmerking: U kunt geen mediabestanden doorsturen die daartegen zijn beschermd.


- 7 Tik op het tekstvak om de cursor in het tekstvak te plaatsen. Voer de tekst in door middel van handschriftherkenning of met het virtuele toetsenbord.



Actie

- 8** Om de duur van een slide in te stellen, tikt u op het tijdsduurlabel (**10/10s**). Geef nu aan hoe lang (in seconden) u wilt dat de slide zichtbaar blijft voordat de volgende slide uit het bericht automatisch zichtbaar wordt.

Het eerste cijfer van het tijdsduurlabel geeft de duur aan van de actuele slide. Het tweede cijfer slaat op de totale duur van alle slides in het bericht.





-
- 9** Om nog een slide aan het bericht toe te voegen tikt u op .


-
- 10** Om de slides te bekijken, tikt u op **Play**.

-
- 11** Zodra het bericht klaar is, tikt u op **Send**.
-
-

Opmerkingen:

- *De grootte van multimedieberichten is beperkt. Indien u deze grens overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing. Verwijder audio- of videobestanden om de grootte van het bestand kleiner te maken.*
- *Indien u een videogesprek accepteert terwijl u een e-mail of tekstbericht opstelt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Draft-map met e-mails of tekstberichten.*





Berichten ontvangen en lezen

Zodra er een nieuw bericht wordt ontvangen wordt een berichtindicator zichtbaar in de statusbalk (zie pagina 34).

Actie


- 1 Tik op de berichtindicator in de **Status** balk.





De Messaging-toepassing wordt zichtbaar, met een lijst van de bekende accounts. Het aantal ongelezen berichten is zichtbaar naast elke account.

- 2 Tik op de account met het bericht dat u wilt gaan lezen.

Een lijst met berichten wordt zichtbaar. Ongelezen berichten staan in vet.

- 3 Selecteer het bericht dat u wilt lezen.


- 4 Bijlagen zijn herkenbaar aan een . Tik op een bijlage om deze te openen.




Telefoonboek


Gebruik de telefoonboek-toepassing om gegevens op te slaan zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. U kunt contacten in het telefoonboek bellen of een bericht versturen.

De telefoonboek-toepassing openen

Tik op  in de Application Selector-balk of de Application Launcher. Er wordt een alfabetische lijst van opgeslagen contacten zichtbaar:

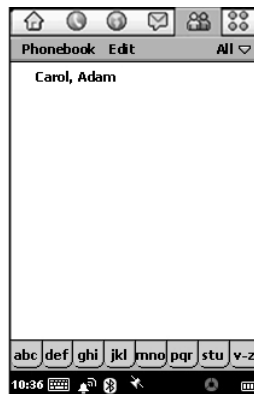

De volgende pictogrammen kunnen zichtbaar zijn naast de naam van een contact:

 - Zichtbaar indien er een voicetag is toegewezen aan een telefoonnummer (zie pagina 62).


 Zichtbaar indien er een contact is opgeslagen in de USIM-map.

Om de voorkeurtelefoonnummers naast de contacten weer te geven, tikt u op **Edit > Preferences** en vinkt u **Show preferred phone number** aan.

Contacten toevoegen


Actie

- 1 Open de map waarin u het contact wilt opslaan. Om het contact op te slaan op uw USIM-kaart, opent u de USIM-map.
- 2 Tik op **Contacts > New** om het formulier Contactinformatie te bekijken.

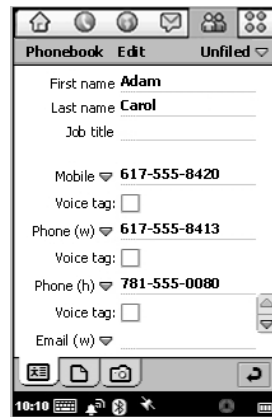

- 3 Voer de naam in van het contact, de telefoonnummers, het emailadres en desgewenst overige informatie.

Opmerking: Indien u meer dan één telefoonnummer opslaat, (bijvoorbeeld, een nummer op het werk en thuis), kunt u selecteren welk nummer in de lijst wordt weergegeven als voorkeurnummer. Om dat te doen tikt u op **Edit > Preferred number** en selecteert u het voorkeurtelefoonnummer in de lijst.

- 4 Tik op  voor elk nummer om de communicatiemethode te selecteren: Telefoon (landlijn), Mobiel, E-mail, Web, of Web-call (e-mailadres voor tweetraps gekozen videogesprek).

Actie


- 5 Om een voice tag op te nemen, zie "Het opnemen van voice tags voor contacten" op pagina 62.

- 6 Om een unieke beltoon aan het contact toe te wijzen, bladert u indien nodig naar beneden en tikt u op **(Ring tone)**.

- 7 Selecteer een toon in de lijst. Bij het ontvangen van een voice- of een videogesprek van de desbetreffende contact, zal de geselecteerde beltoon hoorbaar worden.



- 8 Tik op  om de geselecteerde beltoon te horen.

- 9 Om een nieuw veld aan het contact toe te voegen tikt u op **Edit > Add field**. "Nieuwe velden toevoegen" op pagina 61.
Opmerking: Deze stap is optioneel. De velden moeten worden toegevoegd tijdens het invoeren van de informatie van het contact. U kunt na het opslaan van het contact geen nieuwe velden meer toevoegen.


- 10 Om een notitie toe te voegen aan een contact, tikt u op , en voert u de notitie in.

- 11 U kunt een notitie markeren als privé. Privé-notities worden niet mee verzonden indien u de contactdetails gaat verzenden of synchroniseren.


Actie

12 Om een foto uit het geheugen aan een contact toe te wijzen, tikt u op , daarna , waarna u de foto of de afbeelding selecteert.

of

tik op  om een foto te nemen.

Het beeld, aan een contact toegewezen, wordt zichtbaar wanneer u een contact opbelt, of als u door dat contact wordt gebeld.

13 Zodra u alle informatie over een contact heeft ingevoerd, tikt u .

Het contact wordt nu zichtbaar in het telefoonboek.

Nieuwe velden toevoegen

Actie


1 Tik bij het invoegen van informatie voor een nieuw contact op **Edit > Add field**.

2 Tik op **New field**: en dan op een veld uit de lijst.

3 Tik op **Add**.

Het formulier Contactinformatie wordt zichtbaar en **(new field)** is zichtbaar naast het toegevoegde veld.

4 Herhaal deze stappen om nog meer velden toe te voegen.



Het opnemen van voice tags voor contacten

U kunt een voice tag opnemen tijdens het toevoegen van een nieuw contact (pagina 59), of tijdens het bewerken van een contact (pagina 63).





Opmerking: *Het contact moet minstens één telefoonnummer hebben waaraan een voice tag kan worden toegewezen.*

U kunt een voice tag opnemen voor alle telefoonnummers van een contact. Aan elk telefoonnummer moet een unieke voice tag toegewezen worden.

Tip: Maak de opname op een rustige plaats. Houd de handset ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.


Actie

- 1 Bij het toevoegen of het wissen van een contact, tikt u op het vak **Voice Tag** onder het telefoonnummer.
- 2 Zodra daar om wordt gevraagd tikt u op **Record** en spreekt u de gewenste voice tag in.
- 3 Zodra u daar om wordt gevraagd, tikt u nogmaals op **Record** en herhaalt u de voice tag.
Een vinkje (✓) in het vakje **Voice Tag** geeft aan dat er een voice tag is opgenomen.
- 4 Tik op het veld naast het vakje **Voice Tag**, en selecteer **Voice call** of **Video call**.
- 5 Herhaal deze stappen om nog meer voice tags voor dit contact op te nemen.




Voice tags wissen

Actie

- 1 Tik op  in de Application Selector-balk of de Application Launcher om uw telefoonboek te openen.
- 2 Tik op een contact in de lijst.
- 3 Tik op **Edit > Edit contact**.
- 4 Tik op het vakje **Voice Tag** voor de tag die u wilt wissen.
- 5 Tik op **Yes**.

Contacten bewerken

Actie

- 1 Tik op  in de Application Selector-balk of de Application Launcher om uw telefoonboek te openen.
- 2 Tik op een contact in de lijst.
- 3 Tik op **Edit > Edit contact**.

Opmerking: Uw veranderingen worden automatisch opgeslagen.


Communiceren met contacten

U kunt gemakkelijk bellen, mailen, of berichten verzenden naar de contacten in het geheugen.





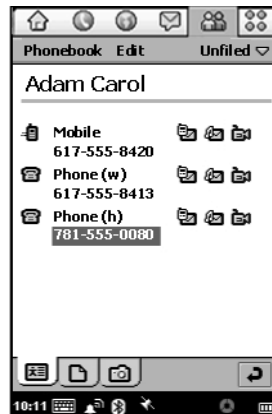


Actie


- 1 In het telefoonboek tikt u op de naam van het contact. De opgeslagen telefoonnummers en e-mailadressen worden zichtbaar:

Een telefoonnummer of een e-mailadres kan extra pictogrammen hebben, afhankelijk van de geselecteerde communicatiemethodes.








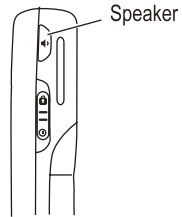
- 2 Tik op het pictogram voor het gesprek of het bericht dat u wilt:


-  of  Voice-gesprek naar een telefoon
-  Video-gesprek naar een telefoon of een computer (telefoonnummers)
-  Video-gesprek naar een computer (e-mailadressen)
-  E-mail bericht naar een telefoon of computer
-  Multimedialbericht naar een telefoon of computer
-  Tekstbericht naar een telefoon



Voice dialling gebruiken

Druk even op  (speakertoets) en spreek daarna binnen de 2 seconden de opgenomen voice tag in.








De instellingen van de handset aan uw voorkeur aanpassen

Een achtergrondafbeelding instellen

U kunt een afbeelding kiezen, die op de achtergrond van de Application Launcher zichtbaar is.


Actie



- 1 Open de Application Launcher ()
 - 2 Tik op **View > Wallpaper**.
 - 3 Tik op **Find image** in het veld **Background** om een opgeslagen afbeelding te selecteren.
 - 4 Tik op **Done**.
-
-



De helderheid van het scherm instellen




Actie

- 1 Open het Control panel () in de Application Launcher.
 - 2 Tik op **Screen** op het tabblad **Handset**.
 - 3 Schuif de **Brightness**-regelaar naar de gewenste instelling.
 - 4 Tik op **Done**.
-
-



De kalibratie van het scherm instellen


Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
- 2 Tik op **Screen** op het tabblad **Handset**.
- 3 Tik op **Calibrate**.
- 4 Zodra daarom wordt gevraagd tikt u op het midden van de punten 1, 2, en 3 om het scherm te kalibreren.
of
Druk op het midden van  om de kalibratie terug te brengen naar de fabrieksinstelling.
of
Druk op  in om het even welke richting om te annuleren.
- 5 Tik op **Done**.

Het volume voor systeemgeluiden instellen

Stel het volumeniveau in van de beltoon, het touchscreen, de toetsen en systeemmeldingen, het waarschuwingsprofiel en het gespreksvolume.


Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
- 2 Tik op **Sound** op het tabblad **Handset**.
- 3 Selecteer de gewenste instellingen voor de beltoon, het touchscreen, de toetsen en systeemmeldingen, het waarschuwingsprofiel en het gespreksvolume.
- 4 Tik op **Done**.

My shortcut instellen

Druk op de browsertoets  om de Browser te starten, of houdt de browsertoets ingedrukt voor My Shortcut. U kunt zelf instellen welke toepassing met My Shortcut geopend wordt.

Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
- 2 Tik op **Shortcut key** op het tabblad **Handset**.
- 3 Selecteer een toepassing in de lijst.
- 4 Tik op **Done**.



Beltonen kiezen

Als u het waarschuwingsprofiel instelt op Audio, krijgt u een beltoon te horen bij inkomende berichten en gesprekken (zie pagina 34).

Aan contacten toegewezen unieke beltonen hebben voorrang op de beltonen die u hier selecteert (zie pagina 59).

Beltonen voor inkomende gesprekken kiezen



Actie

- 1 Open de telefoon-toepassing ().
- 2 Tik op **Settings > Tones**.
- 3 Selecteer de gewenste beltonen voor lijn 1 en lijn 2 (indien aanwezig), video, voicemail, en videomail.
Om de geselecteerde beltoon te horen tikt u op .
- 4 Kies een instelling voor de **Keypad** van de telefoontoepassing.
- 5 Tik op **Done**.

68 - De instellingen van de handset aan uw voorkeur aanpassen

Beltonen voor berichten kiezen

Actie


- 1 Open de Messaging-toepassing ().
- 2 Tik op **Edit > Preferences**.
- 3 Selecteer de gewenste beltonen voor elke messaging-account.
Om de geselecteerde beltoon te horen tikt u op .
- 4 Tik op **Done**.


Een trilpatroon kiezen

Indien u het waarschuwingsprofiel instelt op trillen, gaat de handset trillen om een binnenkomend gesprek of bericht aan te geven. U kunt kiezen uit verschillende trilpatronen.

Opmerking: Zie pagina 34 om het waarschuwingsprofiel te bekijken en in te stellen.

Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
- 2 Tik op het tabblad **General**.
- 3 Tik op **Ringtone Manager**.
- 4 Tik op het tabblad **Vibrate**.
- 5 Tik op het trilpatroon dat u wilt gaan gebruiken. Om het patroon te testen, tikt u op de play-knop onder het selectievak.
- 6 Tik op **Done**.





Haal meer uit uw handset

Het installeren van de A1000 Desktop Suite

Belangrijk: Installeer de A1000 Desktop Suite voordat u uw handset op een ander apparaat aansluit, zoals een computer of een Bluetooth-apparaat. U vindt de A1000 Desktop Suite op de meegeleverde cd. De Desktop Suite stelt u in staat om verbinding te maken met een computer of Bluetooth-apparaat om:

- de e-mail en de agenda, het telefoonboek en to-do-lijsten te synchroniseren tussen uw handset en een computer
- reservekopieën te maken en informatie terug te plaatsen tussen uw handset en een computer
- bestanden over te zenden tussen uw handset en een computer
- Toepassingen te installeren op uw handset





Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Belangrijk: Voordat u de telefoon aansluit op een Bluetooth-apparaat, dient u dat apparaat volgens de aanwijzingen in de bijbehorende gebruikershandleiding in te stellen.

Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.
 - 2 Tik op het tabblad **Connections > Bluetooth**.
-



Actie

- 3 Tik op het tabblad **Devices** en daarna op **Add**.

Uw handset gaat op zoek naar alle apparaten in de omgeving waarop Bluetooth actief is.

of

Tik op **Show**, selecteer het gewenste type apparaten en tik op **Refresh**.

- 4 Tik in de lijst met beschikbare apparaten op het apparaat dat u wilt aansluiten.

Voer desgevraagd het wachtwoord in en tik op **Done**.

Een wachtwoord is een reeks cijfers en/of letters (van minstens vier tekens) dat u afsprekt met de eigenaar van het andere apparaat. Zodra het wachtwoord wordt geaccepteerd, is het verbindingsproces volledig.

Uw Bluetooth-instellingen veranderen

Actie

- 1 Open het Control panel  in de Application Launcher.

- 2 Tik op **Connections** tabblad > **Bluetooth** > **Settings**.

- 3 Om Bluetooth in te schakelen, tikt u op het vakje naast **Bluetooth On**. Een vinkje in het vakje wijst er op dat de hardware is ingeschakeld.

- 4 Selecteer een instelling bij **Visible for other devices**.

- 5 Selecteer een instelling voor **Receiving items**: (zie tabel hieronder) en voer een Bluetooth-naam in voor uw handset.

- 6 Tik **Done**.

Receiving items: deze instellingen bepalen wat uw handset doet wanneer informatie van aangesloten Bluetooth-apparaten wordt ontvangen.


Instelling	Beschrijving
Always receive	accepteert de informatie
Ask first	vraagt u de informatie te accepteren
Never receive	weigert de informatie

Aansluiten op een computer

Belangrijk: Voor u uw handset op een computer aansluit, moet de A1000 Desktop Suite, op de meegeleverde cd, zijn geïnstalleerd.

Een USB-kabelverbinding instellen

Sluit de USB-kabel aan tussen de accessoire-aansluiting onderaan uw handset en de USB-poort van uw computer.

Om de aansluiting te voltooien tikt u op  (**Desktop Suite**) in de Application Launcher, en tik daarna op **Connect**.

Een Bluetooth verbinding instellen

Actie


- 1 Kijk na of uw pc geschikt is voor Bluetooth en zet daarna een aansluiting op zoals beschreven op pagina 70.

- 2 Open het Control panel  in de Application Launcher.

- 3 Tik op het tabblad **Connections > Desktop Suite**.

- 4 Tik in het veld **Link using:** op **Bluetooth**.

Actie

- 5 Om een **Preferred PC** te selecteren, tikt u op **Change** en daarna op **Done**.
- 6 Om de aansluiting te voltooien tikt u op  (**Desktop Suite**) in de Application Launcher en daarna op **Connect**.

De Desktop Suite gebruiken


Start na het aansluiten van uw handset op de computer het A1000 Desktop Suite-programma op de computer. Zie de A1000 Desktop Suite online-hulp voor meer informatie over het gebruik van het programma.

Remote Synchronisatie gebruiken

De handset laat toe de agenda, to do-lijsten en contact-informatie over the air (OTA) te synchroniseren met een synchronisatieserver. De handset is ontworpen om te synchroniseren met de basismogelijkheden van de initiële release van van veel Personal Information Management (PIM) software- en hardwareproducten.

Uw account instellen


Om remote synchronisatie te gaan gebruiken, moet u voor het opzetten van een account contact opnemen met uw serviceprovider. Om via het web te synchroniseren heeft u ook een internet-account nodig.



De instellingen configureren

Zodra u beschikt over uw account-informatie, kunt u de handset configureren voor remote synchronisatie.

Actie

- 1 Tik op SyncML  in de Application Launcher.

- 2 Tik **Edit > Settings**.

- 3 Voer de **Server address**, **Username**, en **Password** in.

- 4 Tik op **Done**.

- 5 Tik op de taak die u wilt inschakelen.

- 6 Tik op het vakje **Enable task**.

- 7 Voer de **Server database** in.



- 8 Tik op **Done**.

- 9 Tik op **Edit > Settings**, en daarna het tabblad **Protocol**.

- 10 Tik op het vakje **Use transport login**.



- 11 Voer een **Username** en **Password** in.

- 12 Tik op **Done**.



Picseel Viewer gebruiken

Picseel Viewer herformateert automatisch veel populaire bestandsformaten zoals tekst, presentaties en databeheerformats, zodat ze passen op het scherm van uw handset.







U kunt Picsel Viewer gebruiken om documenten te openen, waaronder ontvangen berichten, ontvangen documenten en documenten van het internet die zijn opgeslagen op uw A1000 handset of personal computer. Met behulp van de stylus en de pictogrammen kunt u deze documenten gemakkelijk openen, doorbladeren, er op in zoomen en er doorheen navigeren.

Documenten openen


Actie

- 1 Open Picsel Viewer () in de Application Launcher.
- 2 Zoek het document in de opgeslagen **Bookmarks**, **History** -lijst, mappen of lijsten.
- 3 Tik op de naam van het document om het te openen.
Tik op **Documents** om opties weer te geven en te selecteren zoals verzenden, wissen, veranderen van naam, de geschiedenis bekijken en bookmarken.











Navigeren door de documenten

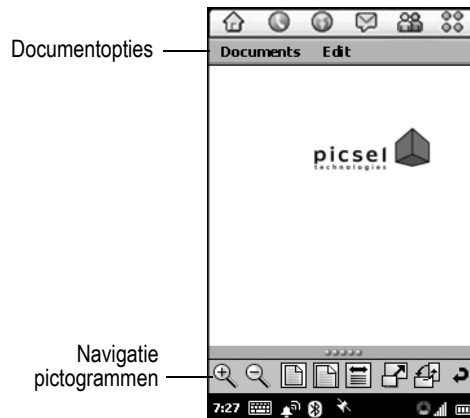Met de navigatiepictogrammen kunt u gemakkelijk in- en uitzoomen, de weergave veranderen en naar andere pagina's van het document gaan.



Navigatiepictogram	Beschrijving en procedure
Thumbnails weergeven ()	Van maximaal 3 pagina's wordt een thumbnail getoond. Tik op een thumbnail om de pagina te bekijken. Tik op de linker pijl om naar de eerste pagina te gaan, tik op de rechter pijl om naar de laatste pagina te gaan. Gebruik de thumbnails om te zien welk deel van het document wordt weergegeven. Sleep het rode vakje over de thumbnail om een ander deel te bekijken.

Navigatiepictogram	Beschrijving en procedure
Aan de schermbreedte aanpassen ()	Een document weergeven over de volledige beschikbare schermbreedte.
Aan de paginagrootte aanpassen ()	De volledige pagina weergeven.
Inzoomen ()	Inzoomen op het document.
Uitzoomen ()	Uitzoomen op het document.
Weergeven op ware grootte ()	Een document weergeven op volledige, originele grootte.
Volledig scherm profiel ()	Een document of afbeelding weergeven op de volledige, originele grootte en de status- en Application Selector-balk verbergen.
Schermeroteren ()	Het scherm 90° roteren. Tik nogmaals om terug te keren naar het normale scherm.
Terug ()	Het document verlaten.



Voorkeuren instellen

Actie

- 1 Tik op **Edit > Preferences**.
- 2 Selecteer in de lijst.

Page flick - ga naar de volgende of de vorige pagina van een document door de stylus over de onderkant van het document te slepen. Deze functie werkt alleen als de thumbnails niet zichtbaar zijn.




- Sleep de stylus naar rechts om naar de vorige pagina terug te keren.
- Sleep de stylus naar links om naar de volgende pagina te gaan.


Show as pictures - alleen beschikbaar voor HTML- en PDF documenten.

Reflow text - het formaat van documenten veranderen zodat ze op de breedte van het scherm passen.

Keep for - het aantal dagen selecteren dat documenten bewaard moeten blijven voor ze automatisch worden gewist.

Clear history - alle geschiedenisdocumenten wissen.





Functies van de persoonlijke organizer

Agenda





Gebruik de agenda om gebeurtenissen zoals afspraken en vergaderingen te plannen en te ordenen. U kunt het overzicht per dag, per week of per maand bekijken. Daarnaast kunt u instellen dat de handset een alarmsignaal afspeelt voor bepaalde items.

Opmerking: *Zorg er voor dat de juiste datum en tijd zijn ingesteld voor u de agenda gaat gebruiken (pagina 86).*

Een agenda-item toevoegen


U kunt de volgende types items in de agenda opnemen:

- **Appointment** - Een item met een start- en einduur (bijvoorbeeld een vergadering)
- **Reminder** - Een item dat niet tijdgebonden is (een verjaardag bijvoorbeeld)
- **All day event** - Een item met een begin- en een einddatum, maar zonder specifieke tijd. Gebruik een all day event voor een item dat een hele dag of meerdere dagen duurt (een conferentie bijvoorbeeld).




Om een agenda-item toe te voegen:

Actie

1 Open Agenda  in de Application Launcher.

2 Tik op **Calendar** > **New**.

Het Agenda invoerscherm wordt zichtbaar.

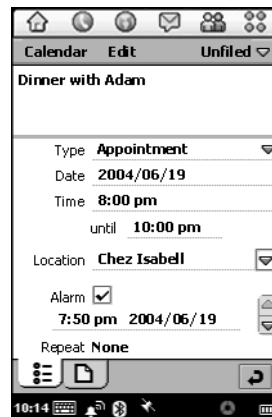

3 Gebruik de stylus of het virtuele toetsenbord om een beschrijving in te vullen.



4 Kies het type item.

5 Voer datum, tijd en locatie van het item in.

6 Tik op het vakje **Alarm** indien u wilt dat de handset u aan dit item herinnert met een geluidssignaal.


De tijd en de datum van het alarm worden zichtbaar onder het vakje **Alarm**. Om het tijdstip waarop het alarm hoorbaar wordt te veranderen, tikt u op de tijd of de datum.


Actie


- 7 Indien dit item een terugkerende gebeurtenis betreft, tikt u op **Repeat** om het herhalingsinterval te selecteren. Vink het vakje **Forever** aan, om het alarm onbeperkt te herhalen.
- 8 Om dit item te markeren als Privé bij het synchroniseren van agenda-items met een computer tikt u op **Private**.
- 9 Om een opmerking aan een item toe te voegen, tikt u  en voert u de opmerking in.
- 10 Tik op  om het item op te slaan.


De agendaweergave veranderen

U kunt de agenda op verschillende manieren weergeven: per dag, per week of per maand. Als u de agenda opent, verschijnt hij in dagweergave.


Om over te schakelen naar weekweergave, tikt u op .

Om over te schakelen naar maandweergave, tikt u op .

Om terug over te schakelen naar dagweergave, tikt u op .

Om terug te keren naar de huidige datum in de gekozen weergave, tikt u op .

Om de details van een item te zien, tikt u op het item.



Items verplaatsen naar de To Do-toepassing

U kunt agenda-items verplaatsen naar de To Do-toepassing, waarin de taken staan die u moet voltooien.





Actie

- 1 Open het item.
- 2 Tik op **Calendar > Move to To do.**

Opmerkingen: *To-Do items hebben geen herhalingen, tijd of locaties, dus agenda-items die u verplaatst naar To Do-toepassing zullen deze informatie verliezen. Indien u een item verplaatst met een alarm, zal dat wel te horen blijven op het ingestelde tijdstip.*

To Do

Gebruik de To Do-toepassing om taken op te sommen en bij te houden die u moet voltooien. Voor een To Do-item kunt u een einddatum of een herinneringsalarm instellen en aangeven of de taak voltooid is.




Items toevoegen:

Actie

- 1 Open **To do**  in de Application Launcher.
- 2 Tik op **To do > New**.

Het To Do invoerscherm wordt zichtbaar.

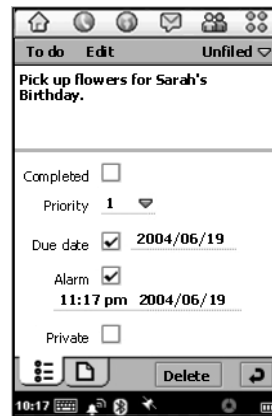


- 3 Gebruik de stylus of het virtuele toetsenbord om een beschrijving in te vullen.
- 4 Selecteer een prioriteit (1-9, met 1 als hoogste) voor de taak.
- 5 Tik op het vakje **Due date** indien u deze taak wilt voorzien van een einddatum.


De huidige datum is zichtbaar naast het vak **Due date**. Om een andere einddatum te selecteren tikt u op de datum en selecteert u een datum in de weergegeven kalender.

Actie

- 6 Tik op het vakje **Alarm** indien u wilt dat de handset u aan dit item herinnert met een geluidssignaal.
De tijd en de datum van het alarm worden zichtbaar onder het vakje **Alarm**. Om het alarm te veranderen tikt u op de tijd of de datum.

- 7 Om dit item te markeren als Privé bij het synchroniseren van To Do-items met een computer tikt u op **Private**.

- 8 Om een opmerking aan een item toe te voegen, tikt u , en voert u de opmerking in.

- 9 Tik op  om het item op te slaan.

Taken markeren als voltooid

Zodra u To Do opent in de Application Launcher, wordt een lijst van taken zichtbaar samen met hun einddatum.

Actie

Om een taak te markeren als voltooid, tikt u op het vakje ernaast. De indicator voor herinneringsalarm verdwijnt, wat er op wijst dat de taak voltooid is.

Opmerking: Om voltooide items te verbergen, tikt u op **Edit** > **Preferences** en daarna verwijdert u het vinkje voor **Display completed**.

Items verwijderen

Indien u een vermelding voor een voltooide taak niet langer nodig heeft, kunt u het verwijderen.

Actie

Om een individueel item te verwijderen, tikt u op het item in de lijst en daarna op **Delete**.

Om alle afgewerkte items te verwijderen in uw lijst tikt u op **To do > Delete completed**.

Items verplaatsen naar de agenda


U kunt To Do-items gaan plannen in de agenda door ze naar de agenda-toepassing te verplaatsen (pagina 79).

Actie

- 1 Open het gegeven.
- 2 Tik op **To do > Move to Calendar**.

Opmerkingen: Indien u geen einddatum invoert voor het To Do-item, gebruikt de handset de huidige datum voor het item.

Indien u een item verplaatst met een alarm, zal dat te horen blijven op het ingestelde tijdstip.





Notities

Gebruik Notities om notities en schetsen te maken.

Notities toevoegen



Actie

- 1 Open Notities () in de Application Launcher.
- 2 Tik op **Notes > New**.
- 3 Voer tekst in met behulp van de stylus of het virtuele toetsenbord.
- 4 Om een schets aan de notitie toe te voegen tikt u op  .
- 5 Gebruik de stylus om de figuur te tekenen.
Gebruik de knoppen onderaan het scherm om de lijndikte en -kleur te veranderen, en lijnen te wissen.
- 6 Tik op  om de notitie op slaan.



Tijd

Gebruik de Tijd-toepassing om de huidige tijd en datum in te stellen. Met de wekker kunt u alarmen instellen die u niet in uw Agenda of To Do-lijst wilt opnemen.




De datum en tijd instellen


Om de huidige tijd en datum in te stellen:

Actie

- 1 Open Tijd () in de Application Launcher. De datum en tijd worden zichtbaar:

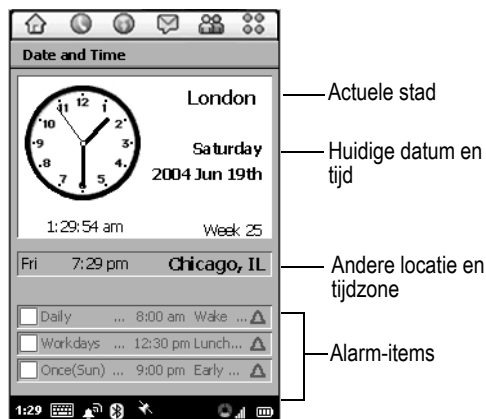

- 2 Tik op **Date & Time > Set time & date.**
- 3 Voer de huidige datum en tijd in.
- 4 Om het datum- en tijdsformaat in te stellen, tikt u op het tabblad **Format** en selecteert u het formaat in de lijst met beschikbare formaten.
- 5 Tik op **Done.**



De locatie instellen

De Tijd-toepassing kan tijds- en datum informatie weergeven voor twee locaties:

- **Current** - De plaats waar u zich momenteel bevindt. De tijd en datum van uw huidige locatie worden zichtbaar in de bovenste helft van het scherm.
- **Other** - Een stad naar keuze. De tijd en de datum van deze stad verschijnen onder de tijd en datum van uw huidige locatie. Indien u in het buitenland bent, kunt u bijvoorbeeld de tijd thuis zien door deze locatie in te stellen op uw woonplaats.

Actie



1 Tik op **Date and Time > Set location.**

2 Selecteer uw huidige locatie in de lijsten **Current country:** en **Current city:**.

***Opmerking:** Indien de stad van uw keuze niet wordt weergegeven, selecteert u dan een andere stad binnen dezelfde tijdzone.*



3 Selecteer een andere locatie (optioneel) in de lijsten **Other country:** en **Other city:**.

4 Tik op **Done.**



Alarm instellen

In de Tijd-toepassing kunt u alarmen instellen. Dit is ideaal voor gebruik als wekker en voor andere regelmatige items die u niet wilt opnemen in uw agenda en to-do-lijst.



U kunt in de Tijd-toepassing tot drie alarmen instellen. De alarm-items worden zichtbaar in de onderste helft van het Tijd-scherm.


Actie

1 Tik op één van de alarm-items.

2 Stel de volgende alarmdetails in:

Time - tijdstip waarop het alarm moet afgaan.

When - hoe vaak het alarm moet afgaan. Eén keer, gedurende de volgende 24 uren, dagelijks, alleen op werkdagen of wekelijks.

Alarm sound - het geluidssignaal van uw keuze. Tik op  om het geselecteerde geluid te horen.

Message - een bericht invoeren of uit de lijst selecteren.


3 Tik op **Done**.

4 Tik op het vakje alarm om het alarm in te schakelen.

Reageren op alarm

Zodra een alarm hoorbaar is, verschijnt het geselecteerde bericht. Tik op de knop **Snooze** om het alarm uit te stellen zodat het na 5 minuten weer hoorbaar is.

Opmerking: Het alarm gaat niet af als u aan het bellen bent of een voice-memo opneemt.




Een alarm uitschakelen

Om een alarm uit te schakelen voor het afgaat kunt u een van de volgende dingen doen:

- Verwijder het vinkje voor het alarm-item.
- Tik op het alarm-item en selecteer **Silent** in **Alarm sound**.

Calculator

Om de Calculator te openen, tikt u op  in de Application Launcher.





Gebruik de calculator door te tikken op de toetsen op het scherm.

Voice-opname maken

Met uw handset kunt u persoonlijke berichten opnemen.




Opmerking: *Het opnemen van telefoongesprekken wordt bepaald door de wetgeving omtrent privacy en het opnemen van telefoongesprekken.*


Tip: Maak de opname op een rustige plaats. Houd de handset ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.




Tip: U kunt het volume bij het terugluisteren aanpassen.


Actie


- 1 Open Voice-opname () in de Application Launcher.
- 2 Tik op **Voice > New Voice note** of op **New** (onderaan het scherm).
- 3 Tik op  om de opname te beginnen.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.

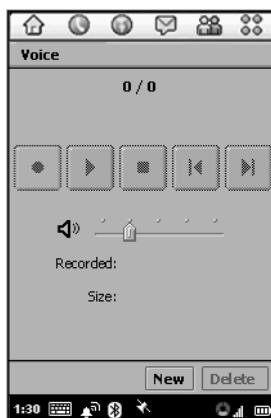


- 5 Tik op  om de opname te beluisteren.

Een teller bovenaan het scherm geeft het volgnummer van de huidige opname, en het totale aantal opnames. Bijvoorbeeld, 1 / 2 geeft aan dat u bij de eerste van twee opnames bent.

Tik op  om tijdens de weergave te pauzeren.





Tik op  om verder te luisteren.

Schuif  naar links om het volume te verlagen, of naar rechts om het volume te verhogen tijdens de weergave.

Om een opname te wissen, tikt u op **Delete** als de opname geopend is.




Een opname beluisteren

Actie

- 1 Open Voice-opname () in de Application Launcher.
- 2 Tik op  of op  om naar de opname te gaan die u wilt beluisteren.
- 3 Tik op  om de opname af te spelen.




Een opname wissen

Actie

- 1 Open Voice-opname () in de Application Launcher.
- 2 Tik op  of op  om naar de opname te gaan die u wilt wissen en tik op **Voice > Delete note** of op **Delete** (onderaan het scherm).

Een opname verzenden

Actie

- 1 Open Voice-opname () in de Application Launcher.
- 2 Tik op  of op  om naar de opname te gaan die u wilt verzenden en tik daarna op **Voice > Send as**.
- 3 Tik op één van de opties in het vakje **Send as** en daarna op **Done**.
- 4 Volg de normale procedure voor het verzenden.

Beveiliging

De handset vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de handset vergrendelen zodat het touchscreen en de toetsen niet werken. Indien de handset vergrendeld is, kunt u nog altijd de toetsen  en  gebruiken voor binnenkomende oproepen.




Naar omhoog schuiven om te vergrendelen.
Naar het midden schuiven om te ontgrendelen.

Een bescherming met een wachtwoord opzetten

U kunt een beveiliging instellen met een wachtwoord om ongeoorloofde toegang tot de informatie in de handset te voorkomen.

Actie

- 1 Open het Control panel () in de Application Launcher.
- 2 Op het tabblad **Handset**, tikt u op **Password**.
- 3 Tik op het tabblad **Security** en daarna op **Set Security Code**.
- 4 Tik uw huidige veiligheidscode in en tik daarna op **Done**.
- 5 Voer een nieuwe veiligheidscode in en tik daarna op **Done**.







Actie


- 6 Om een nieuwe vergrendelingscode voor uw handset in te stellen, tikt u op het tabblad **Phone Lock > Set lock code**. Voer een vergrendelingscode in en tik daarna op **Done**. bevestig de vergrendelingscode en tik daarna op **Done**.

Selecteer **On** or **Off** voor **Auto Phone Lock**.

Om de code te wissen tikt u op **Clear** voert u de huidige code in en tikt u op **Done**.

-
- 7 Indien u wilt dat het invoerscherm voor het wachtwoord ook de eigenaarsinformatie weergeeft:
- a Tik op het tabblad **Owner**.
 - b In het vak **Owner Information**: voert u de tekst in die u wilt weergeven.
 - c Tik op **Done**.
-
-





Nieuws en entertainment

Webbrowser





Met de webbrowser kunt u webpagina's openen en webtoepassingen (zoals online bankieren, winkelen en spelletjes) gebruiken op uw handset.

Uw internet-account instellen





Voor u gebruik kunt maken van de webbrowser moet u een internet-account instellen (zie pagina 50).


De webbrowser openen

Om de webbrowser te openen tikt u ofwel op  in de Application Launcher of de Application Selector-balk, of drukt u op .

Als u bookmarks en/of webpagina's heeft opgeslagen, wordt er een alfabetische lijst van bookmarks of opgeslagen pagina's weergegeven, afhankelijk van welke lijst u het laatst heeft bekeken.

Opmerking: Indien uw bookmarks of opgeslagen pagina's niet zichtbaar worden, tikt u op **Browse > Bookmarks of Saved pages**.





Webpagina's openen

Actie

Tik op de bookmark of de opgeslagen webpagina die u wilt openen.

of

Tik op **Browse > Open new**. Voer het adres in van de webpagina's in het veld **Location** en tik daarna op **Open**.

Opmerking: U kunt `http://` weglaten.

Bookmarks toevoegen

Om een bookmark voor een webpagina toe te voegen zodat u er later naar kunt terugkeren zonder het adres in te tikken:

Actie




- 1 Open de webpagina.


- 2 Tik op **Browse > Page information**.

- 3 Tik op **Bookmark**.

Opmerking: U kunt desgewenst de titel veranderen voor u de bookmark opslaat in het veld **Title**.

- 4 Tik op **Add**.
-
-





Webpagina's opslaan

Om webpagina's op te slaan zodat u ze later kunt bekijken indien er geen verbinding meer is met het internet (offline browsen):

Actie

- 1 Open de webpagina.
- 2 Tik op **Browse > Page information**.
- 3 Tik op **Save**.

Opmerking: U kunt desgewenst de titel veranderen in het veld **Title**: voor u de pagina opslaat.





Downloaden van audio, video en afbeeldingen

U kunt geluidsbestanden, videoclipps, en foto's downloaden van het web. Om een bestand te downloaden volgt u de instructies op de webpagina.

Zodra het downloaden klaar is wordt het bestand geopend in de browser of in een andere handset-toepassing (afhankelijk van het bestandstype). U kunt het bestand opslaan in een map van de handset of op de geheugenkaart



U heeft een licentie nodig om mediabestanden te openen die digitaal zijn beschermd. Indien u geen licentie heeft voor een beschermd bestand zal u gevraagd worden de webbrowsers te openen en er een te downloaden.



Muziek

Gebruik de Muziek-toepassing om te luisteren naar de volgende soorten geluidsbestanden: AU, AMR, MIDI, MP3, en WAV. U kunt luisteren naar geluidsbestanden die u van het web heeft gedownload, bestanden ontvangen als bijlagen bij een e-mail of naar bestanden die zijn opgeslagen op een verwisselbare geheugenkaart.

Muziek openen


Tik op  in de Application Launcher. Zodra de Muziek-toepassing opent, ziet u een lijst met alle opgeslagen muziekbestanden.

Om de geluidsbestanden in een specifieke map te bekijken, tikt u op de huidige mapnaam (rechter bovenhoek) en selecteert u de gewenste map in de lijst.

Op de met de handset meegeleverde cd staan enkele voorbeelden van muziekbestanden.



U heeft een licentie nodig om mediabestanden te openen die digitaal zijn beschermd. Indien u geen licentie heeft voor een beschermd bestand zal u gevraagd worden de webbrowser te openen en er een te downloaden.



Opmerking: Geluidsbestanden moeten worden opgeslagen in de juiste directory op de geheugenkaart om ze te kunnen bekijken en weergeven in de Muziek-toepassing. Indien u geluidsbestanden kopieert van een computer naar de geheugenkaart, moet u er voor zorgen dat deze bestanden zijn opgeslagen in een derde niveau-directory onder: **Media Files\Audio**

U kunt bijvoorbeeld geluidsbestanden opslaan in één van de volgende directories:





Media Files\Audio\Classical
Media Files\Audio\Rock
Media Files\Audio\Unfiled

Een geluidsbestand afspelen

Actie


- 1 Tik in de lijst met bestanden op het bestand dat u wilt beluisteren.


Informatie over het bestand (artiest, album, enz.) wordt zichtbaar en het bestand wordt afgespeeld.






Actie


2 Terwijl het bestand wordt afgespeeld, kunt u op de volgende knoppen onderaan het scherm tikken:

 Tikken om het vorige bestand in de lijst af te spelen. Ingedrukt houden om terug te spoelen.

 Tikken om de weergave te stoppen en terug te keren naar het begin van de track.

  Tikken om te pauzeren en verder af te spelen.

 Tikken om het volgende bestand in de lijst af te spelen. Ingedrukt houden om verder te spoelen.


Opmerking: Met de toets  kunt u ook door de bestanden navigeren: omhoog = vorig bestand, omlaag = volgend bestand, midden = spelen/pauze.

Een playlist maken

De Muziek-toepassing kan alle tracks in een map weergeven in een door u aangegeven volgorde. Om de volgorde te specificeren, moet u de playlist van de map bewerken:

Actie



- 1 Open de map met de tracks die u wilt weergeven.
- 2 Tik op  om over te schakelen naar de Playlist-weergave.
- 3 Tik op **Edit > Edit Playlist**. Het Edit Playlist-scherm wordt zichtbaar:

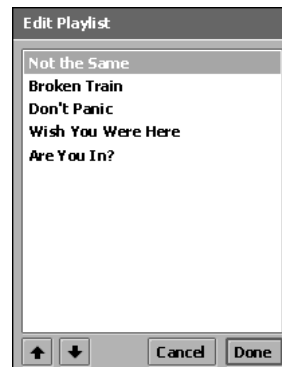

- 4 Om de volgorde te regelen, tikt u op een track en daarna op de pijlen om deze naar boven of naar beneden te bewegen binnen de lijst.
- 5 Zodra de tracks in de gewenste volgorde staan, tikt u op **Done**.

Een Music Playlist weergeven

Actie

- 1 Open de gewenste map.
- 2 Tik op  om over te schakelen naar de Playlist-weergave
- 3 Tik op  om de gemarkeerde track weer te geven

of

Selecteer een track door deze aan te tikken. Het afspelen start automatisch.

De Muziek-toepassing speelt de tracks in de geselecteerde volgorde.




Audiobestanden opslaan

Zodra u een audiobestand heeft gedownload van het web of een geluidsbijlage bij een e-mail opent, wordt het scherm **Save Audio File** zichtbaar. Om het bestand op te slaan in een map van de handset of op de geheugenkaart:

Actie

- 1 Tik op de pijl naar beneden links van de bestandsnaam.
Het scherm **File information** wordt zichtbaar.



Actie





- 2 Tik op het scherm **Audio op**  om het geluidsbestand te beluisteren, of op de rechter pijl om het te installeren als beltoon.

- 3 Tik op **Save**.

- 4 Selecteer de plaats waar u het bestand wilt gaan opslaan.

- 5 Tik op **Save**.


Opmerking: Om optimaal gebruik te kunnen maken van het geheugen van de handset, slaat u indien mogelijk de geluidsbestanden op op de geheugenkaart.



Camera

U kunt gebruik maken van de ingebouwde camera om foto's te maken en videoclips op te nemen.


De Camera-toepassing openen

Tik op  in de Application Launcher. Zodra de Camera-toepassing opent, ziet u een beeldzoeker met het beeld van de cameraleens.




De voorste en de achterste camera

U kunt gebruik maken van voorste en de achterste lens. Om van camera te wisselen tikt u op .

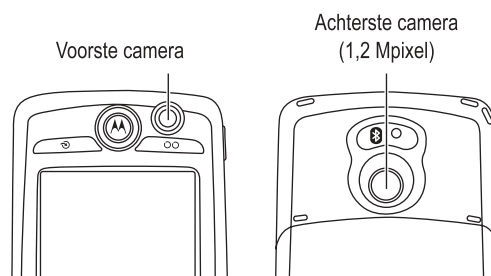





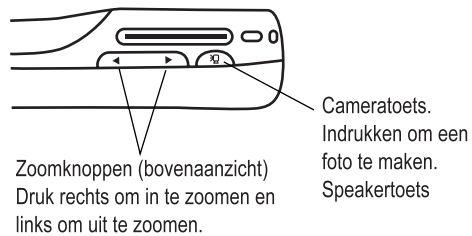


De insteltoetsen van de camera gebruiken

U kunt uw handset op dezelfde manier als een gewone camera houden om opnames te maken. Houdt de handset horizontaal met uw rechterwijsvinger op de cameratoets terwijl u op het scherm kijkt. In het cameraprofiel worden de volumetoetsen gebruikt om in- en uit te zoomen.



Foto's maken


Actie

- 1 Tik op  om de fotocamera te selecteren.
- 2 Richt de cameralens op het onderwerp.
- 3 Tik op  of druk op de cameratoets of op  (middentoets) om de foto te maken.
De foto verschijnt in de beeldzoeker.
- 4 Tik op  of druk op de cameratoets of op  (middentoets) om de foto op te slaan.
Om een foto te wissen zonder hem op te slaan, drukt u op  (rechter pijl) of tikt u op .

De camera-instellingen wijzigen

U kunt de afmetingen van de foto, de kwaliteit, de verlichting, en de flikkercorrectie van de camera aanpassen.



Actie

- 1 Tik op  om de fotocamera te selecteren.
- 2 Tik op **Camera > Camera settings**.
- 3 Selecteer de gewenste instellingen.
- 4 Tik op **Done**.


Videoclips opnemen

U kunt de camera gebruiken om een videoclip van maximaal 60 seconden op te nemen.

Actie

- 1 Tik op  om de videocamera te selecteren.
- 2 Richt de cameralens op het onderwerp.
- 3 Druk op  (middentoets) en houd deze 2 seconden ingedrukt om de video-opname te starten.

De videobeeld verschijnt in de beeldzoeker.

- 4 Om de opname te stoppen, drukt u nogmaals  (middentoets).

De video wordt opgeslagen in de momenteel geselecteerde mappen.


Opmerking: U kunt in plaats van de navigatietoets ook de cameratoets of de stylus gebruiken voor de bediening van de videocamera.

De zelfontspanner gebruiken


De camera heeft een zelfontspanner die automatisch na 5 seconden een foto maakt of een videoclip opneemt.

Actie

- 1 Stel de camera in op foto of video.
- 2 Tik op **Camera > Self timer on**.
- 3 Richt de cameralens op het onderwerp.



Actie

4 Druk op  (middentoets) om de zelfontspanner te starten.


De camera start met aftellen van 5 tot 0. Na 5 seconden wordt er een foto genomen of start het opnemen van de videoclip.

Indicatie beschikbaar geheugen

Het weergegeven aantal Pictures of Clips onder de beeldzoeker geeft een indicatie van het aantal foto's of videoclips dat u kunt maken voordat de geheugenruimte van de geselecteerde map vol is. Zodra het geheugen vol is, stopt de camera met opnemen.


Overschakelen naar Pictures

Wanneer de fotocamera is geselecteerd, kunt u snel overschakelen naar **Pictures** om de gemaakte foto's te bekijken, te bewerken of te verzenden. Zie "Foto's" op pagina 113.

Tik op  om naar **Pictures** te gaan.



Overschakelen naar Video

Wanneer de videocamera is geselecteerd, kunt u snel overschakelen naar **Video** om de gemaakte video's te bekijken of te verzenden. Zie "Video" verderop.


Tik op  om naar **Video** te gaan.

Video

Gebruik de Video-toepassing om videoclips te bekijken of Quickplay video en audio van het web weer te geven. U kunt kijken naar videoclips die u zelf heeft opgenomen, gedownload van het web, ontvangen als bijlage bij een e-mail of naar clips die zijn opgeslagen op een verwisselbare geheugenkaart.



Video openen

Tik op  in de Application Launcher. Zodra de Video-toepassing opent, ziet u een lijst met alle opgeslagen videoclips.

Om de videobestanden in een specifieke map te bekijken, tikt u op de huidige mapnaam (rechter bovenhoek) en selecteert u de gewenste map in de lijst.

Op de met de handset meegeleverde cd staan enkele voorbeelden van videobestanden.



U heeft een licentie nodig om mediabestanden te openen die digitaal zijn beschermd. Indien u geen licentie heeft voor een beschermd bestand zal u gevraagd worden de webbrowser te openen en er een te downloaden.

Opmerking: Videobestanden moeten worden opgeslagen in de juiste directory op de geheugenkaart om ze te kunnen bekijken en weergeven in de Video-toepassing. Indien u videobestanden kopieert van een computer naar de geheugenkaart, moet u er voor zorgen dat deze bestanden zijn opgeslagen in een derde niveau-directory onder:

Media Files\Audio\

U kunt bijvoorbeeld videobestanden opslaan in één van de volgende directories:

Media Files\Video\Movie Trailers

Media Files\Video\Home


Media Files\Video\Unfiled

Een videoclip afspelen

Actie



- 1 Tik in de lijst met bestanden op de clip die u wilt weergeven.

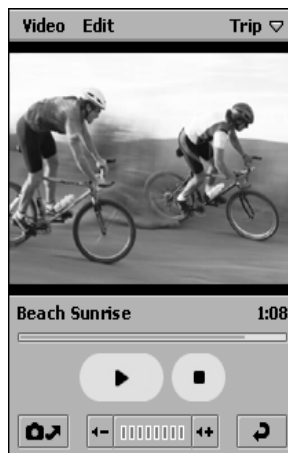
De video begint af te spelen in portretweergave (verticaal):





Actie


- 2 Terwijl de video wordt weergegeven, kunt u op de volgende knoppen onderaan het scherm tikken:

  Tikken om te pauzeren en verder af te spelen.

 Tikken om de video te stoppen en terug te keren naar het begin.

 Tikken om de videocamera te starten.


 Tikken om terug te keren naar de lijst met clips.

Opmerking: Met de toets  kunt u ook door de bestanden navigeren: links = terugspoelen naar het begin van de clip, midden = play/pauze.

Om de video te bekijken in landschapsmodus (volledig scherm), tikt u op het videoscherm. Om terug te keren naar portretweergave, tikt u nogmaals op de weergegeven video.

Quickplay video en audio weergeven

Om Quickplay video en audio van het web weer te geven, gebruikt u de webbrowser om de link naar de video, het geluid of de uitzending te selecteren. De handset maakt verbinding met de server, en de voorbereiding begint. Zodra de voorbereidingen klaar zijn, wordt de video of het geluidsbestand weergegeven.





Videoclips opslaan

Zodra u begint met het downloaden van een videoclip van het web of het openen van een video e-mailbijlage, begint de weergave van de clip in de Video-toepassing. U kunt de clip opslaan in een map van de handset of op de geheugenkaart.

Actie

- 1 Tik op **Video > Save**.
- 2 Selecteer de plaats waar u het bestand wilt opslaan.
- 3 Tik op **Save**.

Opmerking: Om optimaal gebruik te kunnen maken van het geheugen van de handset, slaat u indien mogelijk de videobestanden op op de geheugenkaart.





Videoclips verzenden

U kunt videobestanden verzenden via e-mail, tekstberichten, multimedia-berichten of Bluetooth.

Opmerking: Zie voor nadere informatie over Bluetooth pagina 70.

Actie


- 1 Tik in de lijst met videoclips op de clip die u wilt verzenden.
- 2 Tik op **Video > Send as**.
- 3 Selecteer de werkwijze waarop u de videoclip wilt verzenden.
- 4 Tik op **Done**.



Foto's

Gebruik de Foto-toepassing om fotobestanden te bekijken en te bewerken. U kunt kijken naar foto's die u zelf heeft opgenomen, gedownload van het web, ontvangen als bijlage bij een e-mail of naar afbeeldingen die zijn opgeslagen op een verwisselbare geheugenkaart.

Foto's openen

Tik op  in de Application Launcher. Zodra **Pictures** opent, ziet u thumbnails van alle opgeslagen fotobestanden of een lijst van fotobestanden (afhankelijk van de laatst geselecteerde weergave).

Om de fotobestanden in een lijst te bekijken, tikt u op **Setting > List**.

Om de foto's in een specifieke map te bekijken, tikt u op de huidige mapnaam en selecteert u de gewenste map in de lijst.

Opmerking: De foto's moeten worden opgeslagen in de juiste directory op de geheugenkaart om ze te kunnen bekijken in de Foto-toepassing. Indien u fotobestanden kopieert van een computer naar de geheugenkaart, moet u er voor zorgen dat deze bestanden zijn opgeslagen in een derde niveau-directory onder:

Media Files\Image\

U kunt bijvoorbeeld foto's opslaan in één van de volgende directories:

Media Files\Image\Kids


Media Files\Image\Vacation

Media Files\Image\Unfiled

Afbeeldingen bekijken

Actie

- 1 Tik op de thumbnail of de naam van het bestand dat u wilt bekijken. De foto wordt weergegeven.

Indien de originele foto groter is dan het schermoppervlak, wordt hij verkleind tot hij past. Om de foto in zijn originele grootte te zien, tik op **Pictures > Actual size view**. Gebruik  (midden) om de foto te verplaatsen.



- 2 Terwijl de foto wordt weergegeven kunt u op de volgende knoppen onderaan het scherm tikken:



Tikken om de vorige foto te zien.



Tikken om de volgende foto te zien.



Tikken om de fotocamera te openen.



Tikken om terug te keren naar de fotolijst.



Een diashow bekijken

U kunt alle foto's in een map bekijken als een diashow.

Actie



1 Open de map met de foto's die u wilt bekijken.

2 Tik op **Pictures > View slideshow**.

De foto's in de map worden achtereenvolgens weergegeven.

Opmerking: Het standaard interval tussen twee dia's is 3 seconden. Om dit interval te veranderen, tikt u op **Setting > Slideshow interval** voor u de diashow start.

Indien u het **Manual** profiel selecteert, moet u links en rechts  drukken om de diashow te doorlopen.





Foto's bewerken

U kunt de Foto-toepassing gebruiken om foto's te bewerken op de volgende manieren:

- Beeld roteren
- Op een foto tekenen
- Een plaatje toevoegen aan een foto
- Een lijst toevoegen aan een foto

Om een foto te bewerken, selecteert u de gewenste functie in het menu **Edit**.



Foto's verzenden

U kunt foto's verzenden via e-mail, tekstberichten, multimedia-berichten of Bluetooth.

Actie

- 1 Tik op de thumbnail of de naam van het bestand dat u wilt verzenden.
- 2 Tik op **Pictures > Send as**.
- 3 Selecteer de wijze waarop u de foto wilt gaan verzenden.
- 4 Tik op **Done**.




SIM-toepassingen (SimApps)

De USIM-kaart kan toepassingen bevatten waarmee u uitgaande gesprekken, SMS-berichten en andere services kunt verwerken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Actie

Tik op SimApps () in de Application Launcher.

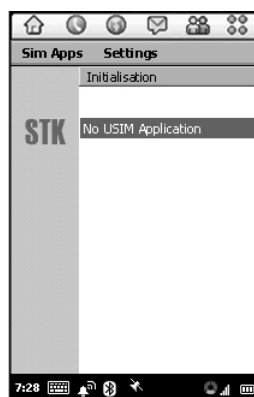


Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.


Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d.w.z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg.¹ De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC², met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichterbij het basisstation bent.






Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0.74 W/kg.³

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling.
N.B. Verbeteringen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.



- 1 De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.
- 2 CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.
- 3 Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.



Index

A


A1000 desktop suite 70
aansluiten op een computer
72
plaatsen 26
aan/uit
in- en uitschakelen 26
toets 26
accessoires 19
accounts
e-mail 51
multimediabericht 51
SMS 51
achtergrond 66
afspelen
geluidsbestanden 99
videoclips 110
afspraken 79
agenda 79
alarm, instellen 80
een gegeven toevoegen 79
items verplaatsen naar to do
82
soorten items 79
terugkerende items 81
weergave 81

alarmen

agenda 80
geluid uitschakelen 90
instellen 88
reageren op 89
to do 84
alarmnummer bellen 47
Application 29
application launcher 31
Application Selector-balk 29
AU-bestanden 98
audioprofiel-indicator 34

B

basisscherm
weergeven 40
batterij
levensduur verlengen 23
opladen 25
plaatsen 24
sterkte-indicator 36
batterij opladen
snellader 25
batterijdeksel
vervangen 25
verwijderen 21
bellen 27







tonen kiezen 68
uitschakelen 49
beltonen
kiezen voor berichten 69
kiezen voor inkomende
gesprekken 68
toewijzen aan contacten 60
berichten
accounts 50
beltonen 69
bijlagen openen 57
ontvangen 57
statusbalkindicator 35
toepassing openen 52
trilpatroon 69
verzenden 52
beschikbaar geheugen, camera
108
bestanden
audio opslaan 102
bijlages aan e-mail en
tekstberichten 53
downloaden vanaf het web
97
een multimediebericht
toevoegen 55
verzenden 112, 116
video opslaan 112
bijlagen, openen 57
Bluetooth 72

statusbalk 35
bookmark
openen 96
toevoegen 96
Browser-toets 30

C

calculator 90
camera
foto's maken 106
geheugen, beschikbaar 108
instellingen 106
insteltoetsen 105
landschapweergave 111
lens vooraan en achteraan
105
portretweergave 111
toepassing openen 104
zelfontspanner 107
computer
verbinden met 72
contact velden
nieuwe toevoegen 61
contacten
bellen 64
beltoon, toewijzen 60
berichten verzenden naar
64
foto's, toewijzen 61





opslaan op de USIM-kaart
59
toepassing openen 58
toevoegen 59
velden 61
voorkeur-telefoonnummer
58

diashow 115
foto's bekijken 114
maken met de camera 106
toepassing openen 113
toewijzen aan contacten 61
weergeven 114

D

dagweergave 81
datagesprek
draadloze verbinding 72
desktop suite
plaatsen 26
diashow 115
downloaden
bestanden 97

E




e-mail
account 51
bijlagen openen 57
ontvangen 57
statusbalkindicator 35
verzenden 52
verzenden naar een contact
64

F

foto's

G

geheugenkaart
geluidsbestanden opslaan
op de 102
plaatsen 22
videobestanden opslaan op
de 112
geluiden, systeem 67
gesprek
video 44
gesprekken
alarmnummer bellen 47
beantwoorden 28, 48
bellen 27
beltonen 68
naar opgeslagen contacten
64
nummer vormen met het
toetsenbord 44
spraak 44
trilpatroon 69
video 44





gesprekken beantwoorden 28, 48
gewone gesprekken 44
GPRS 36
GPS 35, 49
GSM 36

H

handset
display toetsenbord 42
draadloze verbinding 72
gesprekken beantwoorden 28, 48
nummer vormen met het toetsenbord 44
statusbalkindicator 35
toepassing openen 42
uw eigen telefoonnummer weergeven 43
videogesprekken voeren 44
vliegtuigprofiel 49
voice-bellen 27, 44
handset ontgrendelen 93
handset vergrendelen 93
helderheid
scherm 66
herinneringen 79
herkenning handschrift 37

I

informatie snacks 41
ingebouwde speaker 43
inhoud verpakking 19
internet
openen van webpagina's 96

K




kiezen
met het toetsenbord 44
opgeslagen nummers 44, 64
klok 34
knoppenbalk 29


L

landschapsweergave 111
locatie, tijdzone 88
locatieservice
in- en uitschakelen 35
statusbalkindicator 35
luidspreker
gebruiken 43
in-/uitschakelen 43
volume aanpassen 43

M

maandweergave 81
mappen 33
mappen toevoegen 34





menubalk 29
MIDI-bestanden 98
MP3-bestanden 98
multimediabericht
 maximale grootte 56
 ontvangen 57
 statusbalkindicator 35
 verzenden 54
muziek
 bestanden afspelen 99
 bestanden opslaan 102
 ondersteunde bestandstypes
 98
 openen 98
 playlists beheren 101
 playlists weergeven 102

N
navigatietoets 30
netwerk
 statusbalkindicator 36
notities
 notities maken 86
 schetsen maken 86



O
opnemen
 videoclips 107
opnemen van voice tags 62
opslaan

audiobestanden 102
e-mailadres 59
telefoonnummers 59
videobestanden 112
optionele accessoires,
 gedefinieerde 20
optionele functies,
 gedefinieerde 20

P
persoonlijke informatie 41
Picstel Viewer 98
pictogrammen
 statusbalk 34
 toepassingen 32
plaatsen
 batterij 24
 geheugenkaart 22
 USIM-kaart 20
portretweergave 111
privé
 agenda-items 81
 to do-items 84

Q
quickplay video 111

R
roaming
 statusbalkindicator 36





Ruimte Application 29

S

scherm

achtergrond 66

beschrijving 29

helderheid 66

kalibratie 67

scherm kalibreren 26

schetsen 86

schrijven

met de stylus 37

virtueel toetsenbord

gebruiken 38

shortcut

toepassing instellen 68

signaal uitgeschakeld

statusbalkindicator 35

signaalsterkte, indicator 36

SIM-kaart. *Zie* USIM-kaart

sim-toepassingen 116

SMS 50

ontvangen 57

statusbalkindicator 35

verzenden 52

snacks 41

speltoetsen 31

startscherm

personaliseren 41

statusbalk 29, 34

stil profiel-indicator 34

stylus 30

systeemgeluiden 67

T

taal

selecteren 26

tekstinvoer 37

telefoonnummer

nummer vormen met het

toetsenbord 44

opslaan in telefoonboek 59

uw eigen telefoonnummer

zien 43

tijd

alarmen 88

to do

alarm 84

einddata 83

items toevoegen 83

items verplaatsen naar de

agenda 85

items verwijderen 85

taken markeren als voltooid

84




toepassing

openen 31

pictogrammen 32

shortcuts 41

toetsen



camera 105
Driehoek 30
luidspreker 43
navigatie 30
selecteren 30
spel 31
Voeding 26
volume 43
toetsenbord
gebruiken 38
launcher 34
touchscreen 30
trilpatroon 69
trilprofiel
in- en uitschakelen 35
indicator 34

U
UMTS 36
USIM-kaart
contacten opslaan op 59
plaatsen 20



V
van map veranderen 33
veiligheid
handset vergrendelen 93
wachtwoordbescherming 93
verwijderen
mappen 34

verzenden
berichten 52
foto's 116
videoclips 112
video
bestanden opslaan 112
clips verzenden 112
clips weergeven 110
toepassing openen 109
videoclips
afspelen 110
videogesprekken
computers bellen 46
nummer vormen met het
toetsenbord 45
virtuele toetsenbord 38
vliegtuigprofiel
in- en uitschakelen 36, 49
statusbalkindicator 36
voice tags
opnemen 62
voicebericht, indicator 35
voice-opname 90
verwijderen 92
verzenden 92
weergeven 92
volume
aanpassen 43
toets 43



W

- waarschuwingsprofiel 34
 - statusbalkindicator 34
 - wijzigen 34
- wachtwoord.
 - het beschermingsniveau instellen 93
- WAV-bestanden 98
- web
 - bestanden downloaden 97
 - bezochte pagina's opslaan 97
 - bookmarks opslaan 97
 - openen van pagina's 96
- weekweergave 81
- WMA-bestanden 98



Z

- zelfontspanner, camera 107

