

**HANDLEIDING**  
ver. 1.2 N



**iAUDIO G3**

**BBE**  
Mach3Bass

**MP3**  
DIGITAL AUDIO

**Ogg**  
with

**Windows Media**

**Mac OS**

**LDB**  
LIVE BASS BOOST

**JetAudio**

## Algemeen

- iAUDIO is een geregistreerd merk van COWON SYSTEMS, Inc.
- Dit product is alleen voor thuisgebruik en kan niet gebruikt worden voor zakelijke/professionele doeleinden.
- COWON SYSTEMS, Inc. heeft het exclusieve "copyright" voor deze handleiding. Het is verboden om deze handleiding in zijn geheel of een gedeelte ervan te verspreiden zonder toestemming.
- COWON SYSTEMS, Inc. heeft het "copyright" voor JetShell en JetAudio. Het is verboden deze te verspreiden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van COWON SYSTEMS, Inc.
- De MP3 bestanden gemaakt met de MP3 conversie-methode van JetShell en JetAudio zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële of service doeleinden. Bij het niet naleven van deze regel bent u in overtreding tegen de houder van deze rechten.
- COWON SYSTEMS, Inc. handelt in overeenkomst met de rechten die rusten op muziek/video/spelen. COWON SYSTEMS, Incl. is niet verantwoordelijk voor de rechten die rusten op de bestanden van de gebruiker.
- Klanten die gebruik willen maken van de speciale diensten van iAUDIO, raden wijjaan zich te registreren op de site <http://www.iAUDIO.com>. Verschillende speciale voordelen worden alleen verstrekt aan leden die zich volledig, rechtmatig hebben geregistreerd.
- De verschillende voorbeelden, tekeningen, plaatjes en tekst in deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

## BBE Related

- BBE is geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc.
- BBE Sound, Inc. heeft de licentierechten voor BBE onder USP4638258, 5510752 en 5736897.
- BBE en het BBE logo zijn geregistreerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.



**iAUDIO G3**

**COWON**  
SYSTEMS

All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc. 2004

Gebruik iAUDIO niet voor andere doeleinden dan gespecificeerd in de handleiding.




Wees voorzichtig bij het openen van de doos, het verwijderen van het plastic om de handleiding en accessoires.




Laat het toestel niet nat worden of laat het niet voor langere tijd achter op een vochtige plek. Als het product is beschadigd door vocht zoals hierboven beschreven, wordt het productdefect geclassificeerd als defect door onderdompeling. Dit wordt niet door de garantie gedekt. Bovendien kan het zelfs mogelijk zijn dat het toestel niet meer te repareren is, zelfs als u ervoor heeft betaald. Dan kunt u het product niet langer gebruiken.

Het toestel bevat geen onderdelen die de gebruiker moet onderhouden, en elke poging het product te openen, te demonteren of te reconstrueren leidt tot het ongeldig worden van de garantie, tot het diskwalificeren van gratis onderhoud en het toestel kan permanent worden gediskwalificeerd voor elk onderhoud.

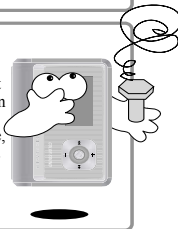


Let op de richtingen wanneer u de USB-kabel aan uw iAUDIO of aan een computer aansluit. Het onjuist aansluiten van het toestel of de computer aan de USB-kabel kan schade opleveren. Buig de USB-kabel niet extreem door en laat geen zware voorwerpen op de kabel rusten.

Als iAUDIO begint te roken of oververhit raakt, verwijder de batterij en neem contact op met de Klantenservice of een Cowon Systems servicecentrum.

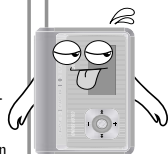


※ Als het product voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreme hitte of kou, kan de behuizing vervormd en zijn interieur beschadigd raken of kan de LCD-display ophouden te functioneren.


Het aanraken van de iAUDIO met natte handen kan het toestel beschadigen en defecten veroorzaken.

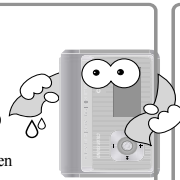


Voor langere perioden naar de iAUDIO luisteren met het volume op maximum, kan het gehoor beschadigen.

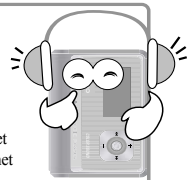

Het gebruik van iAUDIO op plaatsen met hoge concentraties statische elektriciteit kan defecten veroorzaken.

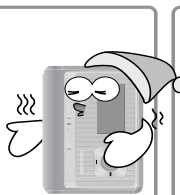

Maak altijd een back-up van belangrijke bestanden. Alle gegevens die in de iAUDIO zijn opgeslagen, kunnen gewist worden tijdens een onderhoudsbeurt. Ons servicecentrum maakt geen back-up van bestanden in de iAUDIO-toestellen.  
**Let op: Cowon Systems is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies van producten die aan ons voor onderhoud zijn toevertrouwd.**

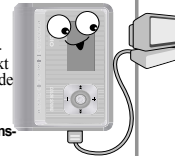

Gebruik altijd de USB-kabel die door Cowon Systems is geleverd.



Dit product maakt gebruik van 1,2 – 1,5V batterijen. Gebruik altijd AA-batterijen, en let op de polariteit wanneer u de batterijen vervangt. Gebruik nooit batterijen die zijn gaan lekken opnieuw.



※ Wanneer u gegevens van en naar een computer verzendt en de LCD-display geeft "Read" of "Write" weer, laat dan de USB-kabel aangesloten.

Tijdens de gegevensoverdracht, zoals het lezen of schrijven van bestanden, kan de cache intern nog steeds bezig zijn zelfs als Windows Explorer aangeeft dat de overdracht voltooid is.

**1. iAUDIO**

Wat is iAUDIO?	8
Onderdelen in de verpakking	10
Productkenmerken	11
Technische gegevens	12
Namen van de onderdelen	13
Batterijen vervangen / USB-kabel aansluiten	14
LCD-display	15
Basisbediening	16
Eenvoudig gebruik per modus	22
Gedetailleerde menu's en functies	28
Problemen oplossen	41
Gebruik van de knoppen	43

**2. JetShell**

Wat is JetShell?	47
iAUDIO aansluiten en JetShell installeren	48
Kennismaken met JetShell	52
Venster Spectrum en geluidseffecten	55
MP3-bestanden naar iAUDIO uploaden	56
Bestanden in iAUDIO wissen	58
Flashgeheugen formatteren	58

CD-geluidstracks naar MP3-bestanden omzetten en ze tegelijkertijd naar iAUDIO uploaden	59
Andere productkenmerken	61
JetAudio installeren en gebruiken	64

<b>LDB-manager – Automatische toepassing songteksten invoeren</b>	<b>33</b>
---	-----------

<b>Firmware opwaarderen</b>	<b>65</b>
-----------------------------	-----------

<b>Klantenservice en A/S</b>	<b>70</b>
------------------------------	-----------

<b>Garantie</b>	<b>75</b>
-----------------	-----------

## Wat is iAUDIO?

iAUDIO is een origineel merk MP3-speler van Cowon Systems. Het is een supercompact draagbaar digitaal geluidsapparaat, waarmee u MP3-bestanden en andere multimedia geluidsbestanden kunt afspelen, naar FM-radiozenders kunt luisteren en kunt opnemen en waarmee u stemmen kunt opnemen en direct kunt coderen.

## Draagbaar, stijlvol en supercompact ontwerp

iAUDIO G3 heeft een stijlvol, supercompact ontwerp en is zeer gemakkelijk te dragen.

## Speelt meer dan 50 uur op AA-batterijen

Met iAUDIO kunt u tot 50 uur bestanden continu afspelen door zijn super energiebesparende circuits. (Gebaseerd op testen van Cowon Systems met AA-alkaline batterijen)

## Hoge kwaliteit stemopname

Met de ingebouwde hogeprecisiemicrofoon, kan iAUDIO stemmen opnemen op het niveau van toegeweide stemrecorders. U kunt belangrijke vergaderingen of colleges opnemen en ze op uw computer opslaan om later naar te luisteren.

## Directe codering (Line-in)

iAUDIO levert directe codering waarmee u van een extern geluidsapparaat kunt opnemen. Dit betekent dat u de 3,5 mm Line-in-ingang van de iAUDIO en de uitgang van een extern geluidsapparaat aan een tweerichtingsstereokabel kunt aansluiten om op te nemen. Met behulp van dit productkenmerk kunt u direct van een walkman, MD (mini disk), vinyl elpee, TV of ander geluidsapparaat opnemen en de bestanden automatisch naar digitale bestanden omzetten, in uw iAUDIO opslaan en ernaar luisteren.

## FM-radio beluisteren en opnemen

U kunt niet alleen naar FM-radio luisteren, maar ook uw favoriete programma direct op iAUDIO opnemen terwijl u luistert. Dit productkenmerk is ook zeer nuttig bij het bestuderen van een taal.

Zodra u hebt opgenomen, kunt u de opgenomen bestanden steeds opnieuw afspelen.

U kunt tot maximaal 24 radiozenders opslaan op vooringestelde stations met kanaalnummers.

## Brede grafische LCD-display

De 128 x 64 grafische LCD-display geeft de totale bedieningsstatus van iAUDIO op een zeer duidelijke en heldere manier weer. iAUDIO bevat normale fonts die meer dan 40.000 karakters kunnen weergeven in verschillende talen waarmee echt iedere taal op zijn elegante display ondersteund kan worden.

## Krachtigste geluidsvelden in de wereld

iAUDIO produceert uniek krachtig en verfijnd geluid. U kunt genieten van elk geluidsveld-effect dat hieronder is weergegeven:

- BBE: Geluidsveld-effect dat muziek levendiger maakt.
- Mach3Bass: Base booster dat superlage frequenties versterkt.
- MP Enhance: Geluidseffect dat verdwenen geluidsonderdelen compenseert.
- 3D Surround: Driedimensionaal geluid dat het geluid een breed ruimtegevoel geeft.

## Gemakkelijk firmware opwaarderen via downloads

U kunt iAUDIO G3 gemakkelijk opwaarderen met de functie firmware download zodat u altijd van de laatste functies en verbeteringen voor iAUDIO kunt genieten.

## Draagbare disk

iAUDIO wordt automatisch herkend als een 'removable disk' wanneer u hem aan uw computer via de USB-kabel aansluit. U hebt niet langer een apart USB-station met kleine opslagcapaciteit nodig.

## MP3 codeersoftware

Met JetShell, de software om bestanden om te zetten en meegeleverd in het iAUDIO-pakket, kunt u gemakkelijk en snel muziek in MP3-bestanden omzetten. Nu kunt u uw favoriete muziek van geluidscd's naar iAUDIO omzetten en uploaden.

## JetAudio

Ook in het pakket meegeleverd is JetAudio, de populairste software voor geïntegreerde multimedia spelers in de wereld.




iAUDIO (Hoofdtoestel MP3-speler)

Installatiecd (JetShell, JetAudio)  
Handleiding

Leuk koord



Gebonden oortelefoons

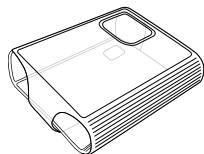

Transparante draagetui



USB-kabel, line-in-opnamekabel




AA-batterij

- MP3, MP2, OGG, WMA, ASF en WAV (48khz, Stereo) Playback, Voice Recording, FM Radio Receiver en Recording, Direct MP3 Encoding, Removable Disk
- Ingebouwde basis Flash-geheugen (256MB/512MB/1GB)
- 4 Line Graphic LCD-display
- USB 2.0 Interface
- Long Play Time: Tot 50 uur continu afspelen (gebaseerd op testen van Cowon Systems met AA-alkaline batterijen)
- Ondersteunt meerdere talen (ingebouwde gewone fonts die meer dan 40.000 karakters van verschillende talen kunnen weergeven)
- Verbeterde geïntegreerde navigator
- Play/Pause/Intro Play, Stop/Power Off, Recording
- Next Track/Previous Track, Fast Forward/Fast Rewind
- Infinite Loop
- Search Speed en Skip Speed-instellingen
- 40 digitale geluidsniveaus
- Verschillende EQ en geluidsveldeffecten
  - 5-band EQ door de gebruiker aan te passen
  - Normal, Rock, Pop, Jazz, Classic, Vocal, User
  - Ondersteunt BBE, Mach3Bass, MP Enhance en 3D Surround.
- Functies Resume, Auto Power OFF.
- Functie Hold
- Backlight On Dim Control en Scroll Speed Adjustment
- Firmware en logo-download
- Ondersteunt ID3V2, ID3V1 en bestandsnaam.
- Apparatuurinformatie (firmwareversie, geheugengebruik)
- Software
  - JetShell (bestandsoverdracht, MP3/WMA/WAV/AUDIO CD play, MP3 encoding)
  - JetAudio (geïntegreerde software voor multimedia spelers)

Ondersteunde bestanden	Alle bestanden MPEG 1/2/2.5 laags 3 (8kbps ~ 320kbps) (8kHz~48kHz) en VBR Alle bestanden WMA7 WMA (20kbps~ 192kbps) (8kHz~48kHz) WMA9 CBR (5Kbps Mono ~ 320kbps Stereo) VBR (gemiddeld 48kbps tot 256kbps)* WAV (Tot 48KHz Stereo), OGG
Geheugen	256MB/512MB/1GB
PC-interface	USB 2.0
Batterij	1 AA-batterij
Overdrachtsnelheid bestand	Max. 20Mbps (Upload 25Mbps)
Stroomvoorziening	Tot 50 uur, gebaseerd op onze bedrijfstest
Knoppen	8 knoppen (Play, REC, MODE, Menu, FF, REW, VOL +, VOL -)
Schakelaar	1 schakelaar (Hold)
Display	128 x 64 volledig grafische LCD-display
SNR	95 dB
Vermogen	16 Ohm oortelefoon: 13mW+13mW
Frequentiebereik	20Hz ~ 20KHz
Afmeting	64,0 x 45,0 x 17,1 mm (Breedte x Hoogte x Diepte)
Gewicht	36 g (exclusief batterij)

\* WMA9 Professional, Lossless Codec en Voice Codec worden niet ondersteund

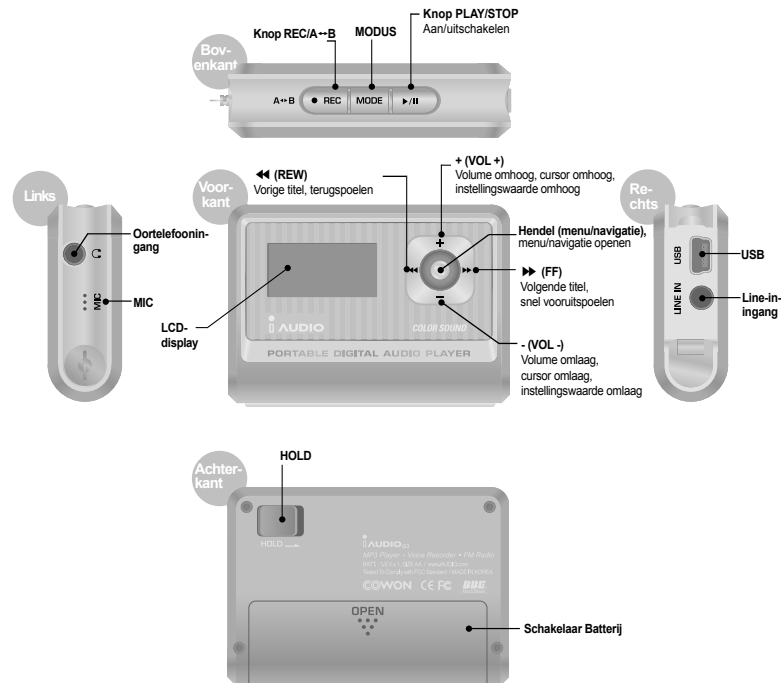

## Batterijen plaatsen





1. Druk het deksel aan de achterkant van iAUDIO naar beneden.
2. Klap het open en open het deksel.
3. Plaats de – pool van de AA-batterij aan de rechterkant met de veer en druk vervolgens de + pool naar links.

## USB-kabel aansluiten

Wanneer u het USB-deksel aan de linkerkant van iAUDIO opent, ziet u een ingebouwde USB-poort. Sluit iAUDIO aan de computer aan en let op de richting van de USB-poort.

Bij Windows XP kunt u de USB-kabel verwijderen nadat het overdrachtscherm is gesloten.

**Bij Windows 2000 moet u echter eerst "Safely Remove Hardware" draaien voordat u de kabel kunt verwijderen. Na het downloaden van bestanden moet u controleren of de tekst op de iAUDIO LCD-display naar READY is veranderd voordat u de kabel kunt verwijderen.**

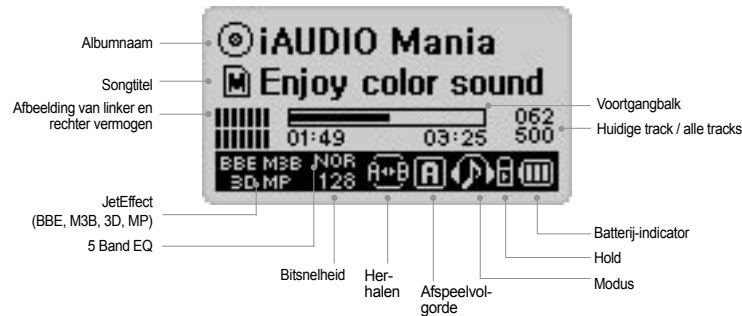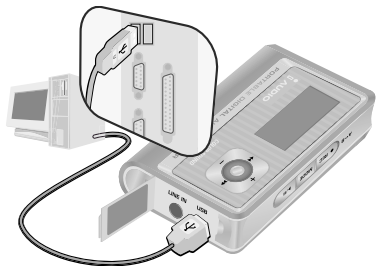

De batterij-indicator geeft de overgebleven gebruikstijd aan. Er worden minder balken weergegeven als de batterij leegraakt. Bij sommige droge of oplaadbare batterijen worden de balken van de batterij-indicator onstabiel als de batterij wordt gemeten. Dit is normaal.



Wanneer de batterij leeg is, begint de batterij-indicator te knippen en na ongeveer 30 minuten gaat de stroom automatisch uit.



De diskvorm wordt gebruikt wanneer ID3V2 en ID3V1 en Artiest + Albuminformatie worden weergegeven. Wanneer de displayinstelling Bestandsnaam is of de ID3-tag bevat geen artiestinformatie, wordt de mapvorm gebruikt en wordt de mapnaam weergegeven. Wanneer het muziekbestand is opgeslagen in de hoofdmap, wordt iAUDIO als mapnaam weergegeven.



## Basisbediening

### 1. Aan/uit-knop

- Wanneer u op de knop PLAY drukt en hem ingedrukt houdt, verschijnt het iAUDIO-logo en de iAUDIO gaat aan.
- Wanneer u nogmaals op de knop PLAY drukt en hem ingedrukt houdt, gaat de iAUDIO uit. (U kunt de iAUDIO niet uitschakelen tijdens een opname of in de USB-modus)
- U kunt de iAUDIO automatisch uitschakelen door Auto Off of Sleep Timer in te stellen.



### 2. USB aansluiten

#### ■ USB aansluiten

iAUDIO opent de USB-modus wanneer u de USB-kabel aansluit als de iAUDIO aangeschakeld is of in gebruik is. (Wanneer u de USB-kabel tijdens een opname aansluit, stopt de opname automatisch en iAUDIO opent de USB-modus) Wanneer de USB-kabel is aangesloten, gebruikt iAUDIO de batterij niet. Deze wordt door de USB-kabel opgeladen.


#### ■ USB verwijderen

Verwijder het apparaat van de Windows taakbalk en verwijder de USB-kabel.



## 3. Basisbediening voor modusverandering Er zijn vier modi: Digital Audio, FM Radio, Voice Recorder en Line-in Recorder

Bijvoorbeeld: Wanneer u verandert van de modus Digital Audio naar FM Radio.

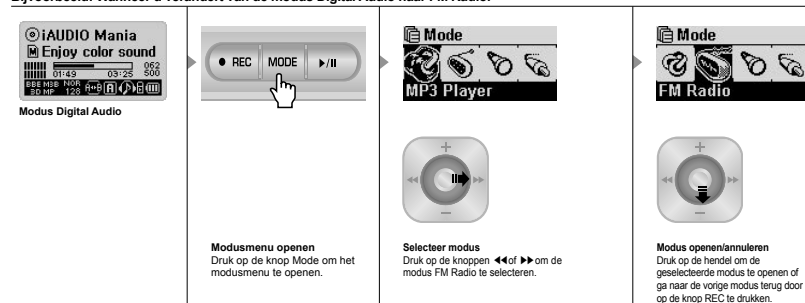

#### ■ Modusselectiescherm openen

- Om naar een andere modus te gaan, druk op de knop MODE om het modusmenu te openen.
- Er worden 4 modi weergegeven, waaruit u kunt kiezen.

#### ■ Tussen modi schakelen

- Druk op de knoppen ◀ of ▶ om naar de gewenste modus te gaan.

#### ■ Modus selecteren

- Na het navigeren naar het gewenste modus met behulp van het menu, druk op de hendel of knop PLAY om de modus te selecteren.
- Het geselecteerde modusscherm wordt weergegeven en de modusverandering is voltooid.

#### ■ Modusverandering annuleren

- Als u een modusverandering wilt annuleren en teruggaan naar de vorige modus, druk op de knop REC.
- Het geselecteerde modusscherm wordt weergegeven en de modusverandering is geannuleerd.

## 4. Basisbediening voor menugebruik

Voorbeeld: Het JetEffect EQ van NOR (Normal) naar ROC (Rock) veranderen.

**Modus Digital Audio**

**Menu openen**  
Druk kort op de knop Mode om het modusmenu te openen.

**Op en neer in het menu navigeren**  
Druk + of - .

**Menu selecteren**  
Druk op de hendel. Wanneer er een submenu is, druk op de hendel of de knop ►► om het submenu te openen.

**Menu-items selecteren**  
Selecteer het equalizermenu zoals u hierboven deed.

**EQ-opties wijzigen**  
Druk + of - . Wanneer u - indrukt vanuit NOR, selecteert u ROC EQ.

**Na ROC EQ-selectie menu verlaten**  
Druk op de hendel of knop PLAY.

**5 band dB-niveau aanpassen**  
Wanneer u ►► indrukt, kunt u het 5 band dB-niveau aanpassen.

### ■ Het menuscherm openen

Druk kort op de hendel om het menuscherm te openen.

### ■ Door het menu navigeren

- Om omhoog en omlaag door het menu te gaan, druk op + of - .
- Druk op de hendel of de knop ►► om submenu's te openen.
- Druk op de knop ◀◀ om omhoog door het menu te gaan. (Wanneer u aan het begin van het menu bent, wordt het menuscherm gesloten en keert u naar het vorige modusscherm terug.)
- Druk op de knop PLAY om naar het vorige modusscherm terug te keren als u de instellingen hebt voltooid.

### ■ Waarden van menu-items wijzigen

- Wanneer het laatste veld is, verschijnt het instellingscherm voor dat veld.
- Druk op + of - om de gewenste waarden te wijzigen.
- Druk op de hendel om een item te selecteren. De gewijzigde waarde wordt direct toegepast.
- Druk op de knop PLAY om naar het vorige modusscherm terug te keren als u de instellingen hebt voltooid.

### ■ Instellingen menu-items annuleren en menuscherm sluiten


- Wanneer u op de knop REC drukt, springt de gewijzigde waarde van het menu-item terug naar de vorige waarde en wordt het menuscherm gesloten.
- Wanneer u op de knop PLAY drukt, wordt de gewijzigde waarde van het menu-item opgeslagen en wordt het menuscherm gesloten.

### ■ Instellingen equalizermenu


- Open het equalizermenu.
- Druk + of - om de vooringestelde equalizerinstellingen te selecteren. (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Voice, User)
- Druk op ►► om een equalizerband te selecteren.
- Wanneer u een band selecteert, kunt u het dB-niveau aanpassen door op + or - te drukken. (-28 ~ +28 dB)
- Druk op ◀◀ om naar een hoger menu terug te keren, of druk op de knop PLAY om de equalizerinstelling te gebruiken.

## 6. Basisbediening voor navigatiegebruik


Voorbeeld: Wanneer de mapstructuur van iAUDIO als volgt is, en u wilt van de hoofdmap naar de map b-2 navigeren en het bestand 01.MP3 in de map b-2 selecteren en afspelen, gaat u als volgt te werk:

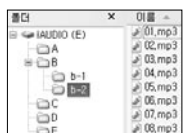


Mapstructuur van iAUDIO




**Navigator openen**  
Druk op de hendel en houd hem ingedrukt om het Navigatorscherm te openen.



**Op en neer in de Navigator navigeren**  
Druk + of -.



**Selecteer een Navigatoritem**  
Om een map te selecteren en te openen, druk op de hendel om een pop-upscherf te openen en selecteer Expand. Of druk op ► om direct naar de map te gaan.



**Het geselecteerde bestand afspelen**  
Druk op de knop PLAY of ► op de knop ► en houdt hem ingedrukt. iAUDIO keert naar de modus MP3 Player terug en het bestand wordt afgespeeld. Wanneer u kort op ►► drukt, wordt het bestand in de Navigatormodus afgespeeld. Wanneer u kort op de hendel drukt, verschijnt het pop-upmenu en wanneer u Play now selecteert, wordt het bestand in de Navigatormodus afgespeeld.

### Navigatiemodus openen

U kunt de navigatiemodus openen door in de Navigatorstatus de knop MODE in te drukken en ingedrukt te houden.




**Music Files:** U kunt door MP3- en WMA-bestanden bladeren volgens de mapstructuur.

**Dynamic Playlist:** De afspeellijst gegenereerd met de functie "Add to List" wordt weergegeven. U kunt ook items van de lijst verwijderen.

**Bookmarks:** De functie Bookmark wordt gebruikt om de locatie van bepaalde songtitels op te slaan en ze direct van de opgeslagen locatie te beluisteren. Dit is erg nuttig wanneer u bestanden voor taalstudies of geluidsboeken gebruikt die een lange speeltijd hebben. U kunt tot 20 songtitels van een bookmark voorzien en ze van de gemerkte locatie afspelen. Druk op de knop REC en houd hem ingedrukt om muziekbestanden van een bookmark te voorzien wanneer ze worden afgespeeld.

### ■ Bookmarks invoeren



Wanneer u de hendel indrukt wanneer (Add Current) is geselecteerd, wordt de huidige locatie van de afgespeelde songtitel van een bookmark voorzien. Om een gemerkt bestand af te spelen, selecteer het en druk op de knop PLAY of beweeg het in de ► richting.



**Play now:** Het gemerkte bestand wordt afgespeeld.  
**Remove:** De bookmark voor het bestand wordt gewist.  
**Remove all:** Alle bookmarks worden gewist.

### ■ Navigator openen

- Druk op de hendel en houd hem ingedrukt om het Navigatorscherm te openen.
- In de modi MP3 Player, Voice Recorder of Line-in Recorder wordt de Navigator voor het bekijken van mappen en bestanden op de harde schijf geopend.
- In de modus FM Radio, wordt de Navigator voor het zoeken en instellen van frequentie-instellingen geopend.

### ■ Tussen Navigatoritems bewegen

- Om omhoog en omlaag door het Navigatormenu te gaan, druk op + of -.
- Druk op de knop PLAY of ►► om naar een map op een lager niveau te gaan.
- Druk op de knop ◀◀ om naar een map op een hoger niveau te gaan. (Wanneer de huidige map zich in de hoofdmap bevindt, wordt het Navigatorscherm gesloten en keert u naar het vorige modusscherm terug.)

### ■ Navigatoritems selecteren

- Om een bestand af te spelen, selecteer het en druk op de knop PLAY. of druk op ►►. (Wanneer u ►► indrukt en het bestand wordt afgespeeld, blijft iAUDIO in de Navigatormodus.)
- Om naar een map te gaan, selecteer het en druk op de knop PLAY of druk op ►►.

### ■ Navigator pop-upscherf

- Wanneer u op de hendel drukt, verschijnt een pop-upmenu afhankelijk van de map, het bestand, bestand in de Dynamic Playlist of radiomodus.
- Druk + of - om een pop-upitem te selecteren.
- Druk op de knop PLAY of ►► om een pop-upitem te selecteren.
- Wanneer u op de knop REC drukt, wordt het pop-upscherf geannuleerd en gesloten.
- Pop-upitems voor bestanden: Play now, Add to List, Intro, Delete
- Pop-upitems voor mappen: Expand, Play now, Add to List
- Pop-upitems voor bestanden in Dynamic Playlist: Play now, Intro, Remove
- Pop-upitems voor navigator radiomodus: Listen Ch, Save Current, Delete Ch



Wanneer u een bestand selecteert en de hendel indrukt




Wanneer u een map selecteert en de hendel indrukt

### ■ Navigator sluiten

- Wanneer u op de knop REC drukt, wordt het Navigatorscherm gesloten en verschijnt het vorige scherm.


## Modus MP3 Player

### 1. Aanschakelen en afspelen



- Wanneer u op de knop PLAY drukt en hem ingedrukt houdt, verschijnt het iAUDIO-logo en de iAUDIO gaat aan.
- Wanneer iAUDIO aan gaat, begint het automatisch af te spelen als Autoplay is ingesteld. (Zie Autoplay op pagina 36.)
- Wanneer de functie Resume is ingesteld, slaat iAUDIO de laatst afgespeelde track en positie op en begint het afspelen vanaf dat punt.
- Wanneer u naar de modus MP3 Player wilt gaan en muziek wilt luisteren, schakel de iAUDIO aan en druk op de knop MODE. Selecteer vervolgens MP3 Player van het modusmenu. Druk op de knoppen ◀ of ▶ om MP3 Player te selecteren en druk vervolgens op de knop PLAY om de modus MP3 Player te openen.

### 2. Uitschakelen en stoppen




- Druk op de knop PLAY en houd hem ingedrukt wanneer iAUDIO is gestopt, om iAUDIO uit te schakelen.
- Wanneer u kort op de knop PLAY drukt en hem ingedrukt houdt in de status PC Play, stopt iAUDIO met afspelen.
- U kunt iAUDIO automatisch uitschakelen wanneer u Auto Off of Sleep Timer hebt ingesteld.
- iAUDIO schakelt niet uit wanneer uw computer en iAUDIO zijn verbonden door de USB-kabel.

### 3. Volume aanpassen



- Druk op + of – om het volume tijdens het afspelen aan te passen.
- Druk kort om het volume met 1 eenheid aan te passen of druk en houd vast om snel aan te passen.
- Het volume kan aangepast worden tussen 00 (geluid uit) en 40.

### 4. Herhaling instellen: A↔B



Gebruik de knop REC (A↔B) tijdens het afspelen van tracks in de modus MP3 Player. Druk op de knop om het startpunt van de herhaling in te stellen. Het (A↔) symbooltje verschijnt onderaan in het midden van de LCD-display. Druk nogmaals op de knop om het eindpunt van de herhaling in te stellen. Het symbooltje verandert in (A↔B). Dit geluidsblok wordt nu herhaald afgespeeld. Druk nogmaals op de knop REC om deze functie weer uit te schakelen.

### 5. HOLD:



Duw de HOLD-schakelaar naar links. Nu zijn alle iAUDIO-knoppen geblokkeerd en werken niet.

## FM Radio (naar de FM-radio luisteren)



Druk op de hendel na het aanschakelen van het toestel om FM Radio van het modusmenu te kiezen. Druk op de knoppen ◀ of ▶ of druk op de knop PLAY om de modus FM Radio te selecteren. iAUDIO gaat naar de modus FM Radio.



Wanneer u in de modus FM Radio kort op de knoppen ◀ of ▶ drukt, verandert de radiofrequentie met 0,1 kHz.

Wanneer u de knoppen ◀ of ▶ 1 à 2 seconden ingedrukt houdt, zoekt iAUDIO automatisch de volgende zender met goede ontvangst.



Om FM-uitzendingen op te nemen terwijl u naar FM-radiozenders luistert, druk op de knop REC. De uitzending wordt opgenomen op een vooraf ingestelde opnamekwaliteit en het bestand wordt opgeslagen als F\*\*\*.mp3 onder de map 'FM' in de map 'Records'. ('\*\*\*' geeft een 3-cijferig volgnummer aan.)

Om het opnemen te onderbreken, druk kort op de knop PLAY. Druk nogmaals op de knop REC om het opnemen te beëindigen.

Voor informatie over het instellen van de opnamekwaliteit, ga naar pagina 37 van deze handleiding.



Wanneer u kort tijdens het afspelen op de knop PLAY drukt, verandert de modus naar de modus Preset waarin u een vooringestelde zender kunt selecteren. Wanneer u de hendel indrukt en ingedrukt houdt tijdens het luisteren naar de FM-radio, toont iAUDIO 24 vooringestelde FM-zenders, en u kunt navigeren door op + of - te drukken. (Het radiostation verandert niet totdat u er een selecteert.) Nadat u een kanaal hebt geselecteerd, kunt u op de knop MENU drukken om het pop-upmenu voor meer gemakkelijke functies te openen.



- Listen Ch: Luister naar de huidige radiozender.
- Save Current: Voeg de huidige zender aan Presets toe.
- Delete Ch: Wis de huidige radiozender.

Voice Recorder  
(stemmen opnemen met ingebouwde mic)

Wanneer iAUDIO niet in de modus Voice Recorder is, druk de hendel om het modusmenu te openen en selecteer Voice Recorder van het menu. Druk op de knoppen ◀ of ▶ of druk op de knop PLAY om de modus Voice Recorder te selecteren. iAUDIO gaat naar de modus Voice Recorder.



Druk op REC om het opnemen te starten.

Het geluid wordt opgenomen op een vooraf ingestelde opnamekwaliteit, en het bestand wordt opgeslagen als V\*\*\*.mp3 in de map 'VOICE' onder de map 'RECORDS'. ('\*\*\*' geeft een 3-cijferig volgnummer aan.) Druk nogmaals op de knop REC om het opnemen te beëindigen.

Voor informatie over het instellen van de opnamekwaliteit, ga naar pagina 37 van deze handleiding.




Wanneer het opnemen is beëindigd, druk op de hendel om de Navigator voor meer gemakkelijke functies te openen.

- Play Now: Speelt de track direct af.
- Add to List: Voegt de track aan de afspeellijst toe.
- Intro: Luister alleen naar de introductie van de track.
- Delete: Verwijder de track volledig uit het Flash-geheugen.

Om opgenomen bestanden gemakkelijker af te spelen met behulp van de functies Fast Forward en Fast Rewind, wijzig de modus naar MP3 Player en selecteer V\*\*\*.mp3 in de map 'VOICE' onder de map 'RECORDS'.

## Line-in Recorder (direct coderen)

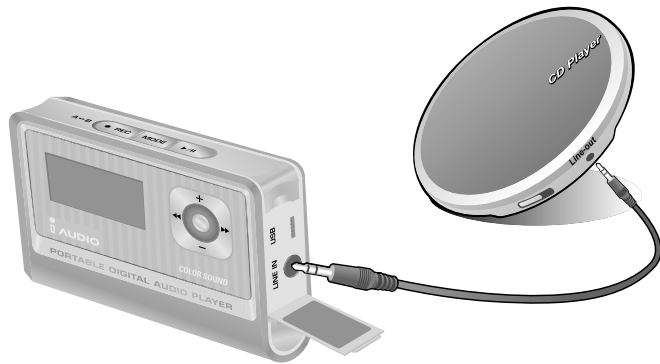

We beschrijven hieronder een voorbeeld van het direct coderen tussen CDP en iAUDIO.

Wanneer iAUDIO niet in de modus LINE-IN Recorder staat, druk kort op de hendel om het modusmenu te openen en selecteer LINE-IN Recorder. Druk op + of - of druk op de knop PLAY om de modus Line-in Recorder te selecteren. iAUDIO gaat naar de modus Line-in Recorder.



Sluit de hoofdtelefoon van CDP aan met de Line-in-ingang van iAUDIO met een tweerichtingsstereokabel.



Druk op de knop REC om iAUDIO in de opname standby-status te schakelen. (Voor de Autosync instellingprocedure, zie Functie Autosync op pagina 38.) iAUDIO controleert automatisch de LINE-IN-ingang en onderbreekt de opname totdat er geluidssignalen worden ontvangen.



Wanneer u op de knop PLAY drukt van CDP, detecteert iAUDIO signalen die door de LINE-IN-ingang komen en begint met opnemen.

Het bestand wordt opgeslagen als L\*\*\*.mp3 in de map 'LINE IN' onder de map 'RECORDS'. ('\*\*\*' geeft een 3-cijferig volgnummer aan.) Druk nogmaals op de knop REC om het opnemen te beëindigen.

Voor informatie over het wijzigen van de opnamekwaliteit, ga naar pagina 37 van deze handleiding.



Wanneer het opnemen is beëindigd, druk op de hendel en houdt hem ingedrukt om de Navigatormodus voor meer gemakkelijke functies te openen.

- Play Now: Speelt de track direct af.
- Add to List: Voegt de track aan de afspeellijst toe.
- Intro: Speelt alleen de introductie van de track af.
- Delete: Verwijdert de track volledig uit het Flash-geheugen.


Om opgenomen bestanden gemakkelijker af te spelen met behulp van de functies Fast Forward en Fast Rewind, wijzig de modus naar MP3 Player en selecteer L\*\*\*.mp3 in de map 'Line-in' onder de map 'Records'.

## JetEffect

### 1. Equalizer




Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om JetEffect te openen. Wanneer u Equalizer selecteert en de knop MENU indrukt, verschijnt 5 band EQ. Druk op + of – om te bewegen tussen Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Vocal en User EQ bands. U kunt elke EQ-band naar uw wensen afstellen.




Om het dB-niveau in een geselecteerde band aan te passen, druk op de knop ►► om de bewerkingmodus te openen en druk op + of – om de waarde te veranderen.

### 2. BBE: BBE




BBE is een geluidsveld-effect dat muziek helderder maakt. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om JetEffect te openen. Selecteer BBE en druk op de hendel. Een menu om het niveau van 0 tot 10 aan te passen, verschijnt. Druk + of – om de waarde te veranderen.

### 3. Mach3Bass: MBB




Mach3Bass is een base boosting-effect dat de super basfrequenties versterkt. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om JetEffect te openen. Selecteer Mach3Bass en druk op de hendel. Een menu om het niveau van 0 tot 10 aan te passen, verschijnt. Druk + of – om de waarde te veranderen.

### 4. MP Enhance: MP




MP Enhance is een geluidseffect dat verdwenen geluidsonderdelen compenseert. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om JetEffect te openen. Wanneer u MP Enhance selecteert en de hendel indrukt, verschijnt een Aan/Uit-menu. Druk op + of – om het aan of uit te schakelen.

### 5. 3D Surround: 3D



3D Surround levert een 3D-geluidseffect. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om JetEffect te openen. Selecteer 3D Surround en druk op de hendel. Een menu om het niveau van 0 tot 10 aan te passen, verschijnt. Druk + of – om de waarde te veranderen.

### 6. Pan (Balans links en rechts)



Pan is een functie om de balans van de linker en rechter volumes uit te balanceren. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om JetEffect te openen. Selecteer Pan en druk op de hendel. Een menu verschijnt om Pan van –20 tot +20 aan te passen. Druk op + of – om de waarde te veranderen.

## ▶ Modus Play


### 1. Boundary (het afspeelbereik instellen)



In dit menu kunt u verschillende afspeelbereiken selecteren. MP3-bestanden opgenomen door Mic en Line-In zijn inbegrepen. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om de modus PLAY te openen. Terwijl Boundary wordt geselecteerd, druk kort op de hendel om de volgende opties een voor een weer te geven.

- 1 (One): Speelt alleen één track af.
- F (Folder): speelt alleen de huidig geselecteerde map af.
- A (All): speelt alle tracks in alle mappen af.  
In de map RECORDS zijn alleen de modi F of 1 toegestaan.
- P (Playlist): Speelt alleen de tracks op de afspeellijst af.

### 2. Repeat (Herhaald afspelen instellen)



U kunt de waarde van herhaald afspelen wijzigen door het afspeelbereik toe te passen. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om de modus PLAY te openen. Selecteer Repeat en druk op de hendel. Het vierkante vakje rechts wordt aangevinkt. Wanneer u nogmaals op de hendel drukt, is het vierkante vakje leeg en is Repeat Play niet ingesteld. Wanneer het is aangevinkt, wordt het geselecteerde speelbereik herhaald afgespeeld.

### 3. Shuffle (willekeurig afspelen instellen)



Selecteer of de tracks in het afspeelbereik gespecificeerd in de modus PLAY in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Druk in de modus MP3 Player kort op de hendel om de modus PLAY te openen. Selecteer Shuffle en druk op de hendel. Het vierkante vakje rechts wordt aangevinkt. Wanneer u nogmaals op de hendel drukt, is het vierkante vakje leeg en is Shuffle niet ingesteld. Wanneer het is aangevinkt, wordt Shuffle toegepast.


## ⚙ Display

### 1. View Watch



- De huidige tijd wordt weergegeven.
- Om de tijd te veranderen, druk op + of -.
- On: De huidige tijd wordt weergegeven op de locatie voor Map/Albumnaam in de modus MP3 Player.

### 2. Lyrics




- De songtekst voor de te spelen track wordt weergegeven.
- Selecteer Lyrics en beweeg de hendel naar boven en naar beneden om Aan/Uit in te stellen.
- On: De songtekst wordt automatisch weergegeven als deze bestaat. / Off: De songtekst wordt niet weergegeven zelfs als deze bestaat.
- Om te schakelen tussen het algemene afspeelscherm en het songtekstscherf in de modus MP3 Player, druk op de knop MODE en houdt hem ingedrukt. (Deze functie werkt alleen bij tracks met songtekst.)

### 3. Play Time



- De tijdinformatie van de afgespeelde track wordt weergegeven en u kunt kiezen welke tijdinformatie weergegeven moet worden.
- Remain: De overgebleven tijd wordt weergegeven. (Voorbeeld: 3:32)
- Elapse: De tijd die is verlopen sinds het begin van de track wordt weergegeven. (Voorbeeld: 0:01)
- Selecteer een optie en druk op de hendel om hem toe te passen.


### 4. Song Title



- Selecteer hoe de bestandsnamen weer te geven.
- ID3V2: ID3Tag Versie 2 krijgt prioriteit.
- ID3V1: ID3Tag Versie 1 krijgt prioriteit.
- FileName: De opgeslagen Windows bestandsnaam wordt weergegeven.
- Wanneer u een optie selecteert en op de hendel drukt, wordt de optie aan het begin van de volgende track toegepast.




## 5. Scroll Speed




- Pas de scrollsnelheid van de weergegeven tekst op de LCD-display aan.
  - U kunt een waarde tussen 0 en 8 kiezen. (0 betekent niet scrollen)
- Selecteer Scroll Speed en druk op de hendel Level 4 en druk vervolgens op + of – om de gewenste waarde te selecteren.

## 6. Page Sliding



- Regelt animatie-effecten voor het openen en sluiten van menu's.
- U kunt Fast, Normal of Smooth selecteren.
- Selecteer een optie en druk op de hendel om hem toe te passen.

## 7. Language




- Wanneer de bestandsnaam of de ID3Tag-informatie van de track in een vreemde taal is geschreven, kunt u een taal selecteren om hem weer te geven.
- U kunt kiezen uit Chinees (Simp), Chinees (Trad), Engels, Hangul (Koreaans), Japans of Russisch.
- Sommige talen of speciale fonts kunnen niet weergegeven worden; dit komt normaliter door incompatibiliteit van de taalcodes.
- Nadat u een optie hebt geselecteerd door de hendel omhoog of omlaag te bewegen, druk erop om uw keuze toe te passen.

## 8. Contrast



- Pas de helderheid van de LCD-display aan.
  - U kunt een waarde tussen 1 en 9 kiezen.
- Selecteer Contrast en druk op de hendel en druk vervolgens op + of – om de gewenste waarde te selecteren.


## 9. Backlight Time



- Stel de tijd in om het achtergrondlicht aan te houden.
- Selecteer Time en druk op de hendel. Druk vervolgens op + of – om 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec, Always ON of Always OFF te selecteren.

## LDB Manager

Deze software is een functie voor het automatisch invoeren van songteksten in de iAUDIO MP3-speler.

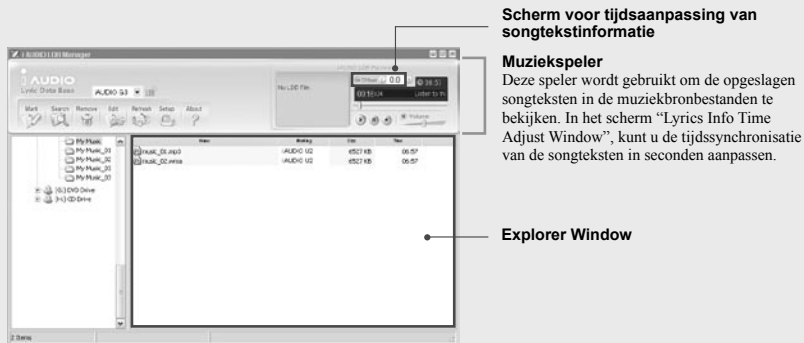

Scherf voor tijdsaanpassing van songtekstinformatie

### Muziekspeler

Deze speler wordt gebruikt om de opgeslagen songteksten in de muziekbronbestanden te bekijken. In het scherm "Lyrics Info Time Adjust Window", kunt u de tijdsynchronisatie van de songteksten in seconden aanpassen.

Explorer Window



- U kunt automatisch songteksten toevoegen aan de muziekbronbestanden.
- Selecteer bestanden uit de lijst en klik op de knop Mark Lyrics om de songteksten aan de bestanden toe te voegen. (Er zijn meerdere keuzes toegestaan)

\* iAUDIO moet voor deze functie met Internet zijn verbonden.



- U kunt ook handmatig songteksten aan de muziekbronbestanden toevoegen.
- Selecteer een bestand uit de lijst en klik op de knop Search Lyrics. Selecteer vervolgens de gewenste songtekst van het songtekstenzoekscherf.


\* iAUDIO moet voor deze functie met Internet zijn verbonden.



- Songteksten uit de muziekbronbestanden wissen.
- Selecteer een bestand uit de lijst en klik op de knop Delete Lyrics om de songteksten uit het bestand te wissen.



- Ververs de lijst.

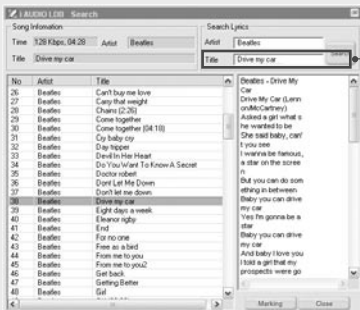

Zoekscherm

### Songtekstenzoekscherm

Dit scherm wordt gebruikt om songteksten voor muziekbronbestanden te zoeken wanneer u de songteksten niet automatisch kunt vinden.


Voer de trefwoorden in het zoekscherm in en druk op de knop Search. De gezochte songtekstenlijst wordt in het scherm Explorer Window weergegeven. Wanneer u songteksten uit de lijst selecteert, worden ze weergegeven in het scherm Lyrics.

Wanneer u op de knop Marking drukt, worden de geselecteerde songteksten aan de muziekbronbestanden toegevoegd en wanneer u op de knop Close drukt, wordt het songtekstenzoekscherm gesloten.




## Timer

### 1. Set Time



- Stelt de huidige tijd in.
- Druk op de knoppen << of >> om tussen de items te bewegen.
- Om de tijd te veranderen, druk op + of -.

### 2. Wakeup Mode




- Selecteer een alarmwerkingsmodus.
- Music Alarm: iAUDIO gaat aan op de vooringestelde tijd, schakelt naar de modus MP3 Player en speelt de laatst afgespeelde track af. (Auto Play moet AAN staan. Dit werkt niet als iAUDIO al aangeschakeld is)
- FM Alarm: iAUDIO gaat aan op de vooringestelde tijd, schakelt naar de modus FM Radio en speelt de laatst afgespeelde of vooringestelde kanaal af. (Dit werkt niet als iAUDIO al aangeschakeld is)
- FM Record: iAUDIO gaat aan op de vooringestelde tijd, schakelt naar de modus FM Radio en neemt de laatst afgespeelde of vooringestelde kanaal op. (Dit werkt niet als iAUDIO al aangeschakeld is)

### 3. WakeUp Time



- Stel de alarmtijd en methode in.
- Once is om het alarm één keer af te laten gaan, en Daily is om het alarm elke dag af te laten gaan.
- Duration stelt de tijd in hoelang het alarm moet afaan. Wanneer u bijvoorbeeld "10 min" instelt, gaat de speler na 10 minuten automatisch uit.
- In de modi FM Alarm en FM Record kunt u het laatst gespeelde kanaal of een vooringesteld kanaal kiezen.

### 4. Sleep



- iAUDIO schakelt automatisch na een vooringestelde tijd uit wanneer hij is aangeschakeld.
- U kunt kiezen uit 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 of 120 min.
- Selecteer Sleep en druk op de hendel. Druk vervolgens op + of - voor de gewenste waarde.


## Algemeen

### 1. Skip Length




- Stel de lengte van de skip time in wanneer u op ◀ of ▶ drukt tijdens het afspelen van tracks in de modus MP3 Player.
- U kunt kiezen uit 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 of 30 sec.

### 2. Scan Speed



- Stel de snelheid van Fast Forward/Fast Rewind in wanneer u op ◀ of ▶ drukt en ze ingedrukt houdt tijdens het afspelen van tracks in de modus MP3 Player.
- U kunt kiezen uit x1, x2, x4, x8 of x16.

### 3. Resume



- Onthoudt de laatste positie in de laatst afgespeelde track.
- U kunt kiezen tussen Aan of Uit.

### 4. Auto Play




- iAUDIO start het afspelen automatisch nadat het is aangeschakeld.
- U kunt kiezen tussen Aan of Uit.

### 5. Battery Type



- Selecteer het type batterij om te gebruiken.
- Selecteer dit nauwkeurig omdat de batterijhouder op een andere manier wordt gemeten afhankelijk van het type batterij.
- U kunt kiezen tussen Alkaline of Rechargeable. We raden u aan 1,2 tot 1,5V Ni-Mh-type (750mA of hoger) of alkalinebatterijen voor iAUDIO te gebruiken.
- Selecteer Battery Type en druk op de knop MENU en kies een batterijtype met de knoppen + en -.


## 6. Song Order



- Selecteer de methode om songtitels te rangschikken.
- Download Time: Rangschik liedjes op de gedownloade volgorde.
- File Name: Rangschik liedjes op bestandsnaam.
- File Time: Rangschik liedjes op aanmaaktijd van het bestand.


## Recording

### 1. Line-in bps



- Stel de bitsnelheid in (kwaliteit) van MP3-bestanden in opgenomen via Line-In.

### 2. Voice bps



- Stel de bitsnelheid in (kwaliteit) van bestanden in opgenomen met de ingebouwde mic.
- Alle MP3-bestanden opgenomen met de ingebouwde mic zijn Mono.

### 3. FM Radio bps




- Stel de bitsnelheid in (kwaliteit) van MP3-bestanden in opgenomen door het indrukken van REC tijdens het luisteren naar de FM radio.

### 4. Mic Volume




- Stel het volume van de ingebouwde mic in.
- Volumes die te hoog zijn, kunnen versterkte ruis, elektrische ruis, piekgeluid of storingen veroorzaken en de opnamekwaliteit negatief beïnvloeden.
- U kunt een waarde tussen 1 en 10 kiezen. Hogere waarden betekent hogere versterking.

## 5. Voice Active




- De opname onderbreekt wanneer er geen geluid is tijdens het opnemen en hervat wanneer er geluid is. Deze functie bespaart geheugen.
- U kunt een waarde tussen 0 en 10 kiezen. Kleinere waarden betekenen grotere gevoeligheid. Als u deze waarde te hoog instelt relatief aan de omgevingsgeluiden, kan het opnemen niet worden geactiveerd zoals bedoeld. Stel deze waarde op 0 in wanneer u een belangrijke opname maakt om te garanderen dat het opnemen begint.

## 6. Line Volume



- Stel het volume van de binnenkomende signalen van de ingang Direct Encoding in.
- U kunt een waarde tussen 1 en 10 kiezen. Hogere waarden betekenen hogere versterking.

## 7. Auto Sync



- Auto Sync detecteert geluid van de Line-In-ingang en herkent automatisch lege intervallen tussen tracks zodat er aparte bestanden voor verschillende tracks worden aangemaakt.
- U kunt kiezen tussen 0 en 8. 0 is Uit. Hogere waarden betekenen langere intervallen tussen de tracks.
- De cijfers hierboven zijn niet in seconden.


## FM Radio

### 1. Stereo



- Selecteer Stereo of Mono wanneer u naar de FM Radio luistert.
- U kunt kiezen tussen Stereo of Mono.

### 2. Auto Scan



- Auto Scan zoekt en registreert automatisch FM-frequenties.

### 3. FM Region



- Stel een regio voor de FM Radio in.
- Stel iAUDIO in volgens de regio waar het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, selecteer US.
- Beschikbare regio's zijn China / Europa / Japan / Korea / Russia / US.

※ De oortelefoons werken als een antenne wanneer u naar de FM Radio luistert. U krijgt beter ontvangst door het oortelefoonkoord uit de knoop te houden.

## Information

### Versie

- Geeft de huidige versie van de firmware ingebouwd in iAUDIO weer.

### Geheugen (Gebruikt / totale geheugencapaciteit)

- Geeft informatie over het flash-geheugen in iAUDIO weer.
- U kunt het gebruik en de totale geheugencapaciteit controleren.
- iAUDIO Flash Memory deelt sommige onderdelen met het systeemgeheugen. Wanneer u het geheugen van het systeem dat nodig is voor de normale werking van iAUDIO uitsluit, kan het weergegeven flash-geheugen minder zijn dan de totale capaciteit.
- Zo is bijvoorbeeld ongeveer 242MB de normale capaciteit voor producten met 256MB.

### Batterij (Resterende batterijcapaciteit)

- Geeft de resterende capaciteit van de batterij in iAUDIO weer als een V-waarde.





















Symptoom	Actie	Beschrijving
<b>iAUDIO gaat niet aan.</b>	Controleer of de functie Hold is ingesteld. Probeer het opnieuw nadat u de knop HOLD heeft uitgeschakeld.	Wanneer de knop HOLD is ingesteld, werken de knoppen van iAUDIO niet.
	Controleer of de batterij op de juiste manier is ingevoerd.	iAUDIO werkt niet als de polariteit van de batterij is omgekeerd.
	Vervang de batterij met een nieuwe.	iAUDIO werkt niet als de batterij leeg is.
	Verwijder de batterij en plaats hem opnieuw.	Controleer of er geen vreemde voorwerpen het contact van de batterij blokkeren en verwijder ze als ze er wel zijn.
<b>Er is geen geluid.</b>	Controleer of er MP3-bestanden in het geheugen zijn.	iAUDIO werkt niet als er geen bestanden zijn opgeslagen.
	Controleer of de functie Hold is ingesteld. Probeer het opnieuw nadat u de knop HOLD heeft uitgeschakeld.	Wanneer de knop HOLD is ingesteld, werken de knoppen van iAUDIO niet.
<b>FM Radio doet het niet.</b>	De ontvangst van FM Radio kan slecht zijn in gebouwen, metrostations of in rijdende auto's. Het luisteren naar FM Radio kan onmogelijk zijn in gebieden die van radiogolven zijn afgeschermd.	
	Als FM Radio niet goed werkt in gebieden waar ontvangst mogelijk is, kan de fout in de ontvangstmodule zitten. Neem in dit geval contact op met een van onze servicecentra.	
<b>Karakters op de LCD-display zijn verstoord.</b>	Stel de taal van iAUDIO in op Engels en ID3-tag op File Name en probeer opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met ons servicecentrum. Als hetzelfde symptoom echter voorkomt in andere iAUDIO-producten van hetzelfde model, kan het zijn dat iAUDIO werd ontwikkeld in een Koreaanse Windows en sommige speciale fonts of karakters kunnen dan verstoord zijn.	

Symptoom	Actie	Beschrijving
Ik heb het geheugen gevuld, maar iAUDIO vertoont storing of speelt helemaal niet.	Formateer iAUDIO en sla de bestanden opnieuw op maar laat 1 tot 2 MB geheugen vrij.	Er is een "settings.dat"-bestand in de hoofdmap van Flash-geheugen. Dit is een belangrijk systeembestand. Wanneer dit bestand niet juist is opgeslagen of gewist/beschadigd wordt tijdens een bestandsoverdracht, kunnen storingen optreden.
Na het opslaan van honderden bestanden in de hoofdmap, werkt iAUDIO niet of hij vertoont storingen.	Dit is een beperking van Windows 98. Er wordt aanbevolen voor zowel Windows 2000 als XP een subfolder aan te maken.	iAUDIO gebruikt FAT. Vanwege beperkingen van FAT, kunt u niet te veel bestanden in de hoofdmap opslaan.
De weergegeven capaciteit Flash-geheugen is minder dan het moet zijn of zijn volledige capaciteit kan niet gebruikt worden. (bijv. 242MB weergegeven voor 256MB geheugen)	iAUDIO Flash Memory deelt sommige onderdelen met het systeemgeheugen. Daarom, wanneer u het geheugen van het systeem dat nodig is voor de normale werking van iAUDIO uitsluit, kan het weergegeven flash-geheugen minder zijn dan de totale capaciteit. Bijv. 242MB weergegeven voor 256MB geheugen. Dit is normaal.	

Wanneer u JetShell gebruikt, controleert JetShell het iAUDIO-station. U moet dus uit JetShell gaan voordat u iAUDIO voor de volgende zaken gebruikt:

- Een USB-station installeren
- iAUDIO vanuit Windows Explorer formatteren.
- Firmware opwaarderen.

## Modus MP3 Player

Knop		Werking	Wanneer iAUDIO is gestopt	Wanneer iAUDIO speelt
Play/Pause			De huidige track afspelen	De huidige track stoppen
			Uitschakelen	Uitschakelen
FF			De volgende track afspelen	De volgende track afspelen of vooruitspringen per 5 of 10 seconden (SKIP-instelling)
			Snel vooruitspoelen	Snel vooruitspoelen
REW			De vorige track afspelen	De vorige track afspelen of achteruitspringen per 5 of 10 seconden (SKIP-instelling)
			Snel achteruitspoelen	Snel achteruitspoelen
MENU			Menu instellen	Menu instellen
			Navigatie	Navigatie
+			Volume verhogen	Volume verhogen
-			Volume verlagen	Volume verlagen
REC/A↔B				A↔B starten of stoppen
				Bookmarks opslaan
MODE			Modusmodus	Modus selecteren
				Schakelen tussen Play en Lyrics Screen voor songtekstgemarkeerde tracks

Bij de werking van de knoppen betekent  kort indrukken en  gedurende 1 seconde of langer indrukken.



## Modus FM Radio









Knop		Werking	Wanneer iAUDIO is gestopt	In de modus Preset
Play/ Pause			De modus Preset openen	De modus Preset vrijgeven
			Uitschakelen	Uitschakelen
FF			Frequentie verhogen	De volgende voorinstelling afspelen.
			Automatisch volgende FM-zender zoeken	De volgende voorinstelling afspelen.
REW			Frequentie verlagen	De vorige voorinstelling afspelen.
			Automatisch vorige FM-zender zoeken	De vorige voorinstelling afspelen.
MENU			Menu instellen	Menu instellen
			Vooringestelde modus instellen	Vooringestelde modus instellen
+			Volume verhogen	Volume verhogen
-			Volume verlagen	Volume verlagen
REC/A↔B			Opname starten of stoppen.	Opname starten of stoppen.
MODE			Menumodus	Modus selecteren



## Modus Voice Recorder / Line-in Recorder

Knop		Werking	Wanneer iAUDIO is gestopt	Wanneer iAUDIO speelt
Play/ Pause			Het vorige opgenomen bestand afspelen	Opname pauzeren / hervatten
			Uitschakelen	Uitschakelen
FF				
REW				
MENU			Menu instellen	
			Navigatie	
+			Volume verhogen	
-			Volume verlagen	
REC/A↔B			Opname starten	Opname stoppen
MODE			Menumodus	Modus selecteren

## Navigatie

Knop		Werking	Wanneer een bestand is geselecteerd	Wanneer een map is geselecteerd
<b>Play/ Pause</b>		● ▬	Het geselecteerde bestand afspelen en naar de modus MP3 Player schakelen	De map uitbreiden
<b>FF</b>		● ▬	Het geselecteerde bestand afspelen en naar de modus Navigator terugspringen	De map uitbreiden
<b>REW</b>		● ▬	Naar een hogere map gaan	Naar een hogere map gaan
<b>MENU</b>		● ▬	Pop-upmenu Navigatiemodus openen	Pop-upmenu Navigatiemodus openen
<b>+</b>			Cursor omhoog bewegen	Cursor omhoog bewegen
<b>-</b>			Cursor omlaag bewegen	Cursor omlaag bewegen
<b>REC/A↔B</b>			Naar de modus MP3 Player schakelen	Naar de modus MP3 Player schakelen
<b>MODE</b>			Navigatie menumodus	Modus Play List selecteren