

# NOKIA 6681



# CE 168

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-57 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie

van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2005(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java  
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

GEbruik van dit product op enige wijze dat overeenstemt met de visuele norm MPEG-4 is verboden, behalve voor gebruik dat rechtstreeks betrekking heeft op (A) gegevens of informatie (i) gegenereerd door en kostenloos verkregen van een klant buiten het kader van enige bedrijfsactiviteit, en (ii) uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; en (B) ander gebruik dat specifiek en afzonderlijk onder licentie is toegestaan door MPEG LA, L.L.C.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

### Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

## FCC-/INDUSTRY CANADA-KENNISGEVING

Het apparaat kan storingen veroorzaken bij tv's of radio's (bijvoorbeeld wanneer u een telefoon te dichtbij een ontvangend apparaat gebruikt). De FCC of Industry Canada kan u verplichten het gebruik van uw telefoon te staken als dergelijke storing niet kan worden beëindigd. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke netwerkexploitant. Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

## INFORMATIE OVER AANVULLENDE TOEPASSINGEN VOOR UW NOKIA 6681

In het pakket vindt u een multimediakaart van het type Reduced-Size Dual Voltage (RS-MMC), die aanvullende toepassingen van Nokia en van derden bevat. De inhoud van de RS-MMC en de beschikbaarheid van toepassingen en diensten kunnen verschillen per land, leverancier en/of netwerkoperator. De toepassingen en meer informatie over het gebruik van de toepassingen op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) zijn slechts in een aantal talen beschikbaar.

Sommige bewerkingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS of van de compatibiliteit van apparaten en de ondersteunde indelingen voor inhoud. De beschikbaarheid van diensten kan verschillen per land en per region. Voor sommige diensten worden afzonderlijke kosten berekend.

## GEEN GARANTIE

De toepassingen van derden op de Reduced-size MultiMediaCard (RS-MMC) zijn gemaakt door en zijn eigendom van personen of rechtspersonen die niet met Nokia zijn verbonden. Nokia is geen eigenaar van de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van deze toepassingen van derden. Nokia is daarom niet verantwoordelijk voor gebruikersondersteuning of de functionaliteit van deze toepassingen van derden en ook niet voor de informatie in de toepassingen of deze materialen. Nokia biedt geen enkele garantie voor deze toepassingen.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE SOFTWARE EN/OF TOEPASSINGEN (GEZAMENLIJK DE 'SOFTWARE') WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, ZIJ HET EXPLICIET OF IMPLICIET EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT. NOKIA EN DE PARTNERS BIEDEN GEEN VERKLARING OF GARANTIE, ZIJ HET EXPLICIET OF IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES INZAKE TITEL OF DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DAT DE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP PATENTEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. NOKIA EN DE PARTNERS GARANDEREN NIET DAT ENIG ASPECT VAN DE SOFTWARE AAN

UW BEHOEFTE VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO OP U VOOR DE SELECTIE VAN DE SOFTWARE VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK ERVAN EN DE ERMEE BEREIKTE RESULTATEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT ZIJN NOKIA, ZIJN WERKNEMERS OF PARTNERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN WINST, INKOMSTEN, OMZET, GEGEVENS OF INFORMATIE, OF VOOR DE KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF ONDERBROKEN BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE, DEKKINGS-, STRAF-, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF WELKE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, VOORTKOMEND UIT DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OOK INDIEN NOKIA OF DE PARTNERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE LANDEN/STATEN/RECHTSGBIEDEN BOVENSTAANDE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, MAAR WEL TOESTAAN DAT DE AANSPRAKELIJKHEID WORDT BEPERKT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOKIA, ZIJN WERKNEMERS OF PARTNERS IN DERGELIJKE GEVALLEN BEPERKT TOT 50 EURO. NIETS IN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING DOET AFBREUK AAN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN ENIGE ALS CONSUMENT HANDELENDE PARTIJ.

COPYRIGHT (c) 2005 NOKIA. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NOKIA EN NOKIA CONNECTING PEOPLE ZIJN GEREgistreERDE HANDELSMERKEN VAN NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND

TEL +358 7180 08000

TELEFAX +358 7180 34016

[WWW.NOKIA.COM](http://WWW.NOKIA.COM)

# Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid.....	9
-------------------------	---

De telefoon aanpassen .....	12
-----------------------------	----

Tonen instellen.....	13
Het profiel Offline .....	13
Inhoud van een andere telefoon Transfer.....	14
Het uiterlijk van de telefoon wijzigen.....	15
Actief standby.....	15

De telefoon.....	17
------------------	----

Het polsbandje aanbrengen .....	17
Klok .....	17
Klokinstellingen .....	17
Wereldklok .....	18
Volume- en luidsprekerregeling.....	18
Bestandsbeheer .....	19
Geheugengebruik weergeven.....	19
Geheugen vol – ruimte vrijmaken .....	19
Geheugenkaart.....	20
Een geheugenkaart formatteren .....	21

Bellen .....	22
--------------	----

Nummer kiezen.....	22
Bellen met een snelkeuzetoets.....	22
Een conferentiegesprek voeren .....	23
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	23
Oproep in wachtrij (netwerkdienst) .....	24
Opties tijdens een gesprek.....	24
Logboek.....	25
Recente opr. ....	25
Duur oproep .....	25
Packet-ggvns.....	25
Alle communicatiegebeurtenissen controleren ..	26

Contacten (adresboek).....	28
----------------------------	----

Namen en nummers opslaan .....	28
Standaardnummers en -adressen.....	29
Contactgegevens kopiëren .....	29
SIM-telefoonb. en andere SIM-diensten.....	29
Beltonen toevoegen voor contactpersonen.....	30
Spraakgestuurd bellen.....	30
Een spraaklabel toevoegen .....	30
Bellen via een spraaklabel .....	31

Contactgroepen maken.....	31
Leden uit een groep verwijderen.....	31

## **Camera en Galerij ..... 33**

Camera .....	33
Foto's maken .....	33
Foto's nemen in een serie.....	35
Zelf op de foto – zelfontspanner.....	35
De flits.....	35
Kleur en belichting aanpassen.....	36
Camera-instellingen aanpassen .....	36
Video's opnemen.....	37
Instellingen van de videorecorder aanpassen.....	38
Galerij.....	38
Afbeeldingen weergeven .....	39

## **Beeldbewerken ..... 41**

Video-editor .....	41
Video, geluid en overgangen bewerken.....	41
Beeldbeheer.....	43
Afbeeldingen afdrukken.....	43
Printer selecteren.....	43
Afdrukvoorbeeld .....	44
Afdrukinstellingen .....	44
RealPlayer™ .....	44
Videoclips of geluidsfragmenten afspelen.....	45

Live streaming-inhoud afspelen.....	45
RealPlayer-instellingen ontvangen .....	46

## **Berichten .....48**

Tekst invoeren .....	49
Gewone tekstinvoer.....	49
Tekstinvoer met woordenlijst – Woordenboek... 50	
Tekst naar het klembord kopiëren .....	52
Berichten invoeren en verzenden.....	52
MMS- en e-mailinstellingen ontvangen .....	54
Inbox – berichten ontvangen.....	55
Multimediaberichten.....	55
Gegevens en instellingen .....	56
Webdienstberichten.....	56
Mijn mappen .....	57
Mailbox .....	57
De mailbox openen .....	57
E-mailberichten ophalen.....	57
E-mailberichten verwijderen.....	58
De verbinding met de mailbox verbreken.....	59
Outbox – berichten die nog niet zijn verzonden.....	60
Berichten op een SIM-kaart bekijken.....	60
Berichtinstellingen.....	60
SMS-berichten .....	60
Multimediaberichten.....	61
E-mail .....	63

Webdienstberichten .....	64
Infodienst .....	65
Overige instellingen .....	65

## **Agenda.....66**

Agenda-items maken .....	66
Agendaweergaven .....	67
Een agendesignaal instellen .....	67
Agenda-items verwijderen .....	68
Agenda-instellingen .....	68

## **Web.....69**

Toegang tot het web .....	69
Browserinstellingen ontvangen .....	69
Instellingen handmatig opgeven .....	69
De weergave Bookmarks .....	70
Bookmarks handmatig toevoegen .....	70
Bookmarks versturen .....	70
Verbinding maken .....	70
Beveiliging van de verbinding .....	71
Browsen .....	71
Opgeslagen pagina's weergeven .....	72
Items downloaden en aanschaffen .....	73
Verbinding verbreken .....	74
De cache leegmaken .....	74
Webinstellingen .....	74

## **Kantoor.....76**

Opname-eenheid .....	76
Taak .....	76
Een takenlijst maken .....	76
Rekenmachine .....	76
Percentages berekenen .....	77
Notities .....	77
Omrekenen .....	77
Basisvaluta en wisselkoersen instellen .....	77

## **Persoonlijk.....79**

Favorieten – snelkoppelingen toevoegen .....	79
Een snelkoppeling verwijderen .....	79
Portefeuille .....	79
Een portefeuillecode maken .....	80
Persoonlijke kaartgegevens opslaan .....	80
Persoonlijke notities maken .....	81
Een portefeuilleprofiel maken .....	81
Ticketgegevens bekijken .....	82
Portefeuille-instellingen .....	82
De portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen .....	82

## **Chatten (instant messaging) .....83**

Chatinstellingen ontvangen .....	83
Verbinding maken met een chatserver .....	83

Chatinstellingen aanpassen.....	84
Chatgroepen en -gebruikers zoeken .....	84
Aanmelden bij een chatgroep of een chatgroep verlaten.....	84
Chatten.....	85
Chatgesprekken opnemen .....	85
Gesprekken bekijken en starten.....	85
Chatcontacten.....	86
Chatgroepen beheren.....	87
Een chatgroep beheren.....	88
Een nieuwe chatgroep maken .....	88
Groepsleden toevoegen en verwijderen .....	88
Instellingen van de chatserver.....	88

## **Connectiviteit..... 90**

Bluetooth-verbinding .....	90
Instellingen voor Bluetooth-verbindingen .....	90
Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding .....	91
Apparaten koppelen.....	92
Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding .....	93
Bluetooth uitschakelen .....	93
Pc-verbindingen.....	93
Cd-rom.....	93
De telefoon als modem gebruiken .....	94

Verbindingsbeheer .....	94
Gegevensverbindingsdetails bekijken .....	94
Externe synchronisatie .....	95
Een nieuw synchronisatieprofiel maken .....	95
Gegevens synchroniseren .....	96
Apparaatbeheer .....	97
Serverprofielinstellingen .....	97

## **Instrumenten.....98**

Instellingen .....	98
Telefooninstellingen .....	98
Oproepinstellingen .....	99
Instellingen verbinding .....	100
Datum en tijd.....	103
Beveiliging .....	103
Oproepen doorschakelen .....	107
Oproepblokk. (netwerkdienst) .....	108
Netwerk.....	108
Instellingen toebehoren.....	108
Spraakopdrachten .....	109
Een spraakopdracht toevoegen aan een toepassing .....	109
Toepassingsbeheer .....	109
Toepassingen en software installeren .....	110
Toepassingen en software verwijderen .....	111
Toepassingsinstellingen .....	111

Activeringssleutels – auteursrechtelijk beschermde bestanden verwerken.....	112
--	-----

## **Problemen oplossen ..... 113**

Vraag en antwoord .....	113
-------------------------	-----

## **Informatie over de batterij..... 116**

Opladen en ontladen.....	116
--------------------------	-----

Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen .....	117
--	-----

De echtheid van het hologram controleren.....	117
Wat als de batterij niet origineel is? .....	118

## **Onderhoud..... 119**

## **Aanvullende veiligheidsinformatie..... 120**

## **Index ..... 124**



# Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## HET PRODUCT VEILIG INSCHAKELEN

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



**STORING** Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



**SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN** Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



**SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN** Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.



**SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN** Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



**SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN** Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



## GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



**DESKUNDIG ONDERHOUD** Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



**TOEBEHOREN EN BATTERIJEN** Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



**WATERBESTENDIGHEID** De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.





**MAAK BACK-UPS** Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens.



#### AANSLUITEN OP ANDERE TELEFOONS

Wanneer u de telefoon op een andere telefoon aansluit, dient u eerst de handleiding bij de telefoon te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



**ALARMNUMMER KIEZEN** Controleer of de telefoonfunctie van de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het GSM 900/1800/1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van de draadloze telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.

## Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider heeft verzocht om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit draadloze apparaat is een 3GPP GSM Release 99-station met ondersteuning voor GPRS en is ontworpen om ook Release 97 GPRS-netwerken te ondersteunen. Er kunnen echter compatibiliteitsproblemen optreden wanneer het apparaat wordt gebruikt in sommige Release 97 GPRS-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor een aantal functies van dit apparaat, zoals MMS, browsen, e-mail en het downloaden van inhoud via een browser of MMS, is mogelijk netwerkondersteuning nodig voor deze technologieën.

## Uitbreidingen, batterijen en opladers

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12 en LCH-12.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Uw telefoon en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

# De telefoon aanpassen





**Opmerking:** Bij uw serviceprovider/netwerkoperator wijkt de volgorde van menu-items misschien af of bevat het telefoonmenu andere symbolen. Neem contact op met uw serviceprovider of netwerkoperator of met de klantenservice van Nokia als u hulp nodig hebt bij functies die anders zijn dan in deze handleiding beschreven.


- Zie 'Het uiterlijk van de telefoon wijzigen' op pagina 15 als u de achtergrondaafbeelding of de screensaver voor de standby-modus wilt wijzigen.
- Zie 'Actief standby' op pagina 15 als u de standby-display wilt gebruiken voor snelle toegang tot de toepassingen die u vaak gebruikt.
- Zie 'Tonen instellen' op pagina 13 als u de beltonen wilt aanpassen.
- Zie 'Standby-modus' op pagina 99 als u de sneltoetsen wilt wijzigen voor de verschillende toetsaanslagen van de bladertoets en selectietoetsen in de standby-modus.
- Als u de klok in de standby-modus wilt wijzigen, selecteert u **Klok** > **Opties** > **Instellingen** > **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.
- Als u de alarmtoon van de klok wilt wijzigen, selecteert u **Klok** > **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok** en een toon.
- Als u de signaaltoon van de agenda wilt wijzigen, selecteert u **Agenda** > **Opties** > **Instellingen** > **Agenda-alarmtoon**.
- Als u de welkomstnotitie wilt wijzigen in een afbeelding of tekst, selecteert u **Instrum.** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Algemeen** > **Welkomstnotitie/logo**.
- Als u een afzonderlijke beltoon aan een contactpersoon wilt toewijzen, selecteert u **Contacten**. Zie 'Beltonen toevoegen voor contactpersonen' op pag. 30.
- Als u een snelkeuzetoets aan een contactpersoon wilt toewijzen, drukt u in de standby-modus op een cijfertoets (1 is gereserveerd voor de voicemail) en drukt u op **Ja**. Druk op **Ja** en selecteer vervolgens een contactpersoon.
- Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, selecteert u **Opties** > **Verplaatsen**, **Verplaats naar map** of **Nieuwe map**. Weinig gebruikte toepassingen kunt u in mappen plaatsen en veelgebruikte toepassingen kunt u van een map naar het hoofdmenu verplaatsen.





## Tonen instellen

Als u de beltonen, berichtensignaaltonen en andere tonen voor verschillende gebeurtenissen, situaties of beller groepen wilt instellen en aanpassen, drukt u op  en selecteert u **Instrum.** > **Profielen**. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven boven aan de display in de standby-modus. Als u het profiel **Algemeen** gebruikt, wordt alleen de datum van vandaag aangegeven.


Druk in de standby-modus op  om het profiel te wijzigen. Ga naar het profiel dat u wilt activeren en selecteer **OK**.


 **Tip!** Als u **Beltoondownload** kiest, wordt er een lijst met bookmarks weergegeven. U kunt een bookmark selecteren en verbinding maken met een webpagina om tonen te downloaden.


Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u **Instrum.** > **Profielen**. Ga naar het profiel en selecteer **Opties** > **Aanpassen**. Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op  om de opties te openen. Tonen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart, worden aangegeven met . U kunt elke beltoon in de lijst beluisteren voordat u een toon kiest. Druk op een toets om het geluid te stoppen.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken**.

## Het profiel Offline

Via het profiel **Offline** kunt u de telefoon gebruiken zonder verbinding te maken met het draadloze netwerk. Wanneer u het profiel **Offline** activeert, wordt de verbinding met het draadloze netwerk uitgeschakeld, zoals aangegeven door  in de indicator voor de signaalsterkte. Er zijn geen draadloze telefoonsignalen naar en van het apparaat mogelijk. Berichten die u wilt verzenden, worden in de Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

 **Tip!** Zie 'De telefoon aanpassen' op pagina 12 voor informatie over het wijzigen van de toon voor de agenda of klok.

 **Waarschuwing:** In het profiel Offline kunt u geen gesprekken voeren, behalve oproepen naar bepaalde alarmnummers, of andere functies gebruiken waarvoor netwerkdekking vereist is. Als u wilt bellen, wijzigt u het profiel om de telefoonfunctie te activeren. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de deblokkeringscode invoeren voordat u het profiel kunt wijzigen en kunt bellen.

 **Waarschuwing:** U kunt het profiel **Offline** alleen gebruiken als het apparaat is ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele apparaten verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Als u het profiel **Offline** wilt verlaten, selecteert u een ander profiel en vervolgens **Opties > Activeren > Ja**. Via de telefoon wordt de draadloze overdracht opnieuw ingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is). Als er een Bluetooth-verbinding actief was toen u het profiel **Offline** inschakelde, wordt Bluetooth weer gedeactiveerd. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch geactiveerd zodra u het profiel **Offline** verlaat. Zie 'Instellingen voor Bluetooth-verbindingen' op pag. 90.



## Inhoud van een andere telefoon Transfer


U kunt contactpersonen, agendagegevens, afbeeldingen, videoclippen en geluidsfragmenten via Bluetooth kopiëren vanaf een compatibele Series 60-telefoon.

U kunt de Nokia 6681 gebruiken zonder SIM-kaart. Als u de telefoon inschakelt zonder SIM-kaart, wordt automatisch het offline-profiel geactiveerd. Hierdoor kunt u de SIM-kaart in een andere telefoon gebruiken.

U kunt slechts één keer hetzelfde type gegevens, bijvoorbeeld contacten, van de andere telefoon naar uw telefoon overbrengen. Dit is om dubbele gegevens te voorkomen. Als u dezelfde gegevens nogmaals wilt overbrengen, moet u de toepassing **Transfer** naar de andere telefoon verzenden en opnieuw installeren.

Activeer Bluetooth op beide telefoons voordat u de overdracht naar de Nokia 6681 start. Druk op elke telefoon op  en selecteer **Connect. > Bluetooth**. Selecteer **Bluetooth > Aan**. Geef een naam op voor elke telefoon.




Ga als volgt te werk om inhoud over te brengen:

- 1 Druk op  en selecteer **Instrum. > Transfer** op de Nokia 6681. Volg de instructies op het scherm.
- 2 De telefoon zoekt naar apparaten met Bluetooth-connectiviteit. Als de zoekactie is voltooid, selecteert u de andere telefoon in de lijst.
- 3 U wordt gevraagd een code in te voeren op de Nokia 6681. Voer de gewenste code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer de code ook in op de andere telefoon en selecteer **OK**.
- 4 De toepassing **Transfer** wordt als bericht naar de andere telefoon verzonden.
- 5 Open het bericht om **Transfer** te installeren op de andere telefoon en volg de instructies op het scherm. De toepassing wordt toegevoegd aan het hoofdmenu.
- 6 Selecteer met de Nokia 6681 de inhoud die u van de andere telefoon wilt kopiëren.

De inhoud wordt gekopieerd van het geheugen en de geheugenkaart van de andere telefoon naar de Nokia 6681 en de geheugenkaart van de Nokia 6681. De tijd die hiervoor nodig is, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden overgedragen. De gegevens worden niet van de andere telefoon verwijderd.



## Het uiterlijk van de telefoon wijzigen

Als u het uiterlijk van de telefoondisplay wilt wijzigen, zoals de achtergrondafbeelding, het kleurenpalet en de symbolen, drukt u op  en selecteert u **Instrum.** > **Thema's**. Het actieve thema wordt aangegeven met . In **Thema's** kunt u elementen van andere thema's groeperen of afbeeldingen selecteren in de toepassing **Galerij** om thema's verder aan te passen. Thema's die zijn opgeslagen op de geheugenkaart, worden aangegeven met . De thema's op de geheugenkaart zijn niet beschikbaar als u de geheugenkaart uit de telefoon neemt. Als u de thema's wilt gebruiken, moet u deze in het telefoongeheugen opslaan voordat u de geheugenkaart verwijdt of de geheugenkaart opnieuw plaatst.

 In het beginvenster van **Thema's** beschikt u over de opties **Bekijken/Themadownloads**, **Toepassen**, **Bewerken**, **Help** en **Afsluiten**.

Als u een thema wilt activeren, selecteert u dit en kiest u **Opties** > **Toepassen**.

Als u een thema wilt bekijken, selecteert u dit en kiest u **Opties** > **Bekijken**.

Als u thema's wilt bewerken, selecteert u een thema en kiest u **Opties** > **Bewerken** om de volgende opties te wijzigen:



- **Achtergrond** — De afbeelding die u wilt weergeven als achtergrondafbeelding in de standby-modus.
- **Kleurenpalet** — De kleuren die op het scherm worden gebruikt.
- **Screensaver** — Het type screensaver: datum en tijd of de tekst die u zelf hebt getypt. Zie ook Time-outinstellingen screensaver op pag. 99.
- **Afb. in Favorieten** — De achtergrondafbeelding voor de toepassing Favorieten.

Als u bij het bewerken van een thema voor het geselecteerde thema de oorspronkelijke instellingen wilt herstellen, selecteert u **Opties** > **Oorspr. th. herst.**


## Actief standby

Via de standby-display hebt u snelle toegang tot de toepassingen die u vaak gebruikt.

Sommige snelkoppelingen zijn vaste koppelingen die u niet kunt wijzigen.




Als u de actieve standby-modus wilt inschakelen, drukt u op , selecteert u **Instrum.** > **Instell.** > **Telefoon** > **Standby-modus** > **Actief standby** en drukt u op . (Als de actieve standby-modus al was ingeschakeld, wordt deze hierdoor uitgeschakeld.)

Boven aan de actieve standby-display worden de standaardtoepassingen weergegeven met daaronder agenda-items en taken.

Ga naar een toepassing of item en druk op .

Als de actieve standby-modus is ingeschakeld, kunt u geen gebruikmaken van de standaardsnelkoppelingen voor de bladertoets die beschikbaar zijn in de standby-modus.

Ga als volgt te werk om standaardsnelkoppelingen te wijzigen:

- 1 Druk op , selecteer **Instrum.** > **Instell.** > **Telefoon** > **Standby-modus** > **Toep. actief standby** en druk op .
- 2 Markeer een snelkoppeling voor een toepassing en selecteer **Opties** > **Wijzigen**.
- 3 Selecteer een nieuwe toepassing in de lijst en druk op .






# De telefoon

## Het polsbandje aanbrengen

Rijg het bandje in volgens de afbeelding en trek het vast.




**Opmerking:** Gebruik alleen door Nokia goedgekeurde toebehoren.

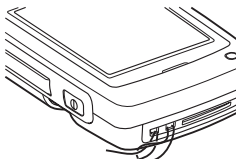

## Klok

Beschikbare opties in **Klok**: **Alarm instellen**, **Alarm opn. instellen**, **Alarm uitschakelen**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

Druk op  en selecteer **Klok**.

Selecteer **Opties** > **Alarm instellen** om een nieuw alarm in te stellen. Voer de alarmtijd in en selecteer **OK**. Als het alarm actief is, wordt het symbool  weergegeven in de standby-modus.

Als u het alarm wilt uitschakelen, selecteert u **Stop**. Als het alarm afgaat, kunt u het voor vijf minuten uitschakelen

door **Snooze** te selecteren. Daarna gaat het alarm weer af. U kunt dit maximaal vijf keer doen.

Als het tijdstip voor het alarm is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt de alarmtoon afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer niet **Ja** wanneer het gebruik van een draadloze telefoon storingen of gevaar kan opleveren.

Als u een alarm wilt uitschakelen, selecteert u **Klok** > **Opties** > **Alarm uitschakelen**.


## Klokinstellingen

Als u de klokinstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** in de klok.


Als u de klok wilt wijzigen die wordt weergegeven in standby-modus, bladert u omlaag en selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u de alarmtoon wilt wijzigen, bladert u omlaag en selecteert u **Alarmtoon klok**.

Als u wilt toestaan dat de tijd-, datum- en tijdzonegegevens op de telefoon worden bijgewerkt door het netwerk van de mobiele telefoon (netwerkdienst), bladert u omlaag en selecteert u **Autom. tijd aanp.** De instelling **Autom. tijd aanp.** wordt pas actief als u de telefoon opnieuw hebt ingeschakeld.

Als u de status van de zomertijd wilt aanpassen, bladert u omlaag en selecteert u **Zomertijd**. Selecteer **Aan** om een uur toe te voegen aan de tijd van **Mijn thuisstad**. Zie 'Wereldklok' op pag. 18. Wanneer de zomertijd actief is, wordt het symbool  weergegeven in de beginweergave van de klok.



## Wereldklok


Open **Klok** en druk op  om de weergave Wereldklok te openen. In de weergave Wereldklok kunt u de tijd in verschillende steden zien.

Als u steden aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Stad toevoegen**. Voer de eerste letters van de naam van de stad in. Het zoekveld verschijnt automatisch en de overeenkomende steden worden weergegeven. Selecteer een stad. U kunt maximaal 15 steden aan de lijst toevoegen.

Als u de huidige stad wilt instellen, gaat u naar de gewenste stad en selecteert u **Opties > Mijn thuisstad**. De stad wordt weergegeven in de beginweergave van de klok en de tijd op de telefoon wordt aangepast aan de geselecteerde stad. Controleer of de tijd juist is en overeenkomt met de tijdzone.

## Volume- en luidsprekerregeling



U kunt het geluidsvolume van de telefoon regelen door op  (harder) of  (zachter) te drukken.



De ingebouwde luidspreker maakt het mogelijk vanaf een korte afstand te spreken en luisteren zonder dat u de telefoon bij uw oor hoeft te houden. Geluidstoepassingen maken standaard gebruik van de luidspreker.



**Belangrijk:** Houd de telefoon niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

- Als u de luidspreker wilt gebruiken tijdens een oproep, start u een oproep en drukt u op .
- Druk op  als u de luidspreker wilt uitschakelen tijdens een actieve oproep of wanneer u naar een geluid luistert.



## Bestandsbeheer

Veel functies van de telefoon gebruiken geheugen voor het opslaan van gegevens. Het gaat hierbij om functies voor contactpersonen, berichten, afbeeldingen, beltonen, agenda en taken, documenten en gedownloade toepassingen. De hoeveelheid beschikbaar geheugen is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die al in het telefoongeheugen is opgeslagen. U kunt een geheugenkaart gebruiken als extra opslagruimte. Geheugenkaarten zijn herschrijfbaar, zodat u gegevens kunt opslaan en verwijderen.

Als u wilt bladeren in bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart (indien ingevoegd), drukt u op en selecteert u **Instrum.** > **Best.beh.** De weergave van het telefoongeheugen () wordt geopend. Druk op om de weergave van de geheugenkaart te openen ().

Als u bestanden wilt verplaatsen of kopiëren naar een map, drukt u tegelijk op en om een bestand te markeren en selecteert u **Opties** > **Verplaats naar map** of **Kopiëren naar map**.

Symbolen in **Best.beh.**:



Map



Map met een submap

Als u naar een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** en het geheugen waarin u wilt zoeken. Voer vervolgens een zoektekst in die overeenkomt met de bestandsnaam.



**Tip!** Met Nokia Phone Browser in Nokia PC Suite kunt u de verschillende geheugens in de telefoon bekijken. Zie de cd-rom in het pakket.

## Geheugengebruik weergeven

Als u wilt bekijken welke typen gegevens de telefoon bevat en hoeveel geheugen in gebruik wordt genomen door de verschillende gegevenstypen, selecteert u **Opties** > **Gegevens geheugen**. Ga naar **Vrij geheug.** om de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de telefoon te bekijken.

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen op de geheugenkaart wilt bekijken wanneer deze in de telefoon is geplaatst, drukt u op om de weergave van de geheugenkaart te openen en selecteert u **Opties** > **Gegevens geheugen**.

## Geheugen vol – ruimte vrijmaken


Als het telefoongeheugen vol raakt terwijl de browser open is, wordt de browser automatisch gesloten om geheugenruimte vrij te maken. Als het telefoongeheugen vol raakt terwijl u de browser niet open hebt, krijgt u een

melding dat het geheugen vol raakt en dat u geheugenruimte moet vrijmaken.

Als u telefoongeheugen wilt vrijmaken, kopieert u via bestandsbeheer gegevens naar een geheugenkaart. Markeer de bestanden die u wilt verplaatsen en selecteer **Opties** > **Verplaats naar map** > **Geheugenkaart** en een map.

Als u gegevens wilt verwijderen om geheugen vrij te maken, gebruikt u **Best.beh.** of gaat u naar de desbetreffende toepassing. U kunt bijvoorbeeld de volgende items verwijderen:

- Berichten in de mappen **Inbox**, **Ontwerpen** en **Verzonden** in **Berichten**.
- Opgehaalde e-mailberichten in het telefoongeheugen.
- Opgeslagen webpagina's.
- Opgeslagen afbeeldingen, video's of geluidsbestanden.
- Contactgegevens.
- Agenda-notities.
- Gedownloade toepassingen. Zie ook 'Toepassingsbeheer' op pag. 109.
- Andere gegevens die u niet meer nodig hebt.

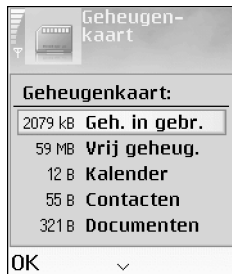

## Geheugenkaart



**Opmerking:** In dit apparaat wordt een multimediacard (MMC-kaart) gebruikt van het type Reduced Size Dual Voltage (1,8/3V). Gebruik alleen MMC-kaarten met tweevoudig voltage als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit tussen de componenten. Informeer bij de fabrikant of leverancier van de MMC-kaart naar de compatibiliteit van de geheugenkaart.

Druk op **☞** en selecteer **Instrum.** > **Geheugen**. U kunt een geheugenkaart gebruiken als extra opslagruimte. U kunt ook back-ups maken van de gegevens in het telefoongeheugen en deze gegevens later terugzetten op de telefoon.

U kunt de geheugenkaart niet gebruiken als het klepje van de geheugenkaartsleuf openstaat.

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Open de sleuf van de geheugenkaart niet wanneer de telefoon in gebruik is. Als het klepje van de sleuf wordt geopend, kan dit schade toebrengen aan het apparaat, de geheugenkaart en de gegevens op de kaart.

► Beschikbare opties voor de geheugenkaart:  
[Reservekopie](#), [Herst. vanaf kaart](#), [Geh.kaart formatt.](#),  
[Naam geh.kaart](#), [Gegevens geheugen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

Gebruik alleen compatibele multimedikaarten (MMC-kaarten) met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals Secure Digital-kaarten (SD) passen niet in de MMC-kaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

- Als u een back-up van het telefoongeheugen wilt maken op een geheugenkaart, selecteert u [Opties](#) > [Reservekopie](#).
- Als u de informatie van de geheugenkaart wilt terugzetten in het telefoongeheugen, selecteert u [Opties](#) > [Herst. vanaf kaart](#).

## Een geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren.

💡 **Tip!** Als u de naam van een geheugenkaart wilt wijzigen, selecteert u [Opties](#) > [Naam geh.kaart](#).


Sommige geheugenkaarten zijn voorgeformatteerd. Andere kaarten moet u zelf eerst formatteren. Raadpleeg uw leverancier om te achterhalen of u de geheugenkaart moet formatteren voor het eerste gebruik.


U formatteert een geheugenkaart door [Opties](#) > [Geh.kaart formatt.](#) te selecteren. Selecteer [Ja](#) ter bevestiging. Voer na het formatteren een naam in voor de geheugenkaart en selecteer [OK](#).



# Bellen

## Nummer kiezen


 **Tip!** Druk op  om het volume tijdens een gesprek harder te zetten of op  om het volume zachter te zetten.

- 1 Voer in de standby-modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer, in. Druk op  om een nummer te verwijderen.



Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op  + voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan), kiest u vervolgens het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.


- 2 Druk op  om het nummer te bellen.
- 3 Druk op  om het gesprek te beëindigen (of de oproep te annuleren).



 **Tip!** Als u het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u **Instrum.** > **Voicemailbox** > **Opties** > **Nummer wijzigen**. Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Als u op  drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, ook als een andere toepassing actief is.



U moet de contacten vanaf de SIM naar **Contacten** kopiëren voordat u op deze manier kunt bellen. Zie 'Contactgegevens kopiëren' op pag. 29.

Als u wilt bellen vanuit **Contacten**, drukt u op  en selecteert u **Contacten**. Ga naar de gewenste naam of voer in het zoekveld de eerste letters van de naam in. De gevonden namen worden getoond. Druk op  om een nummer te kiezen.


Houd **1**  ingedrukt in de standby-modus om uw voicemailbox (netwerkdienst) te bellen. Zie ook 'Oproepen doorschakelen' op pag. 107.

Als u een recent gekozen nummer wilt bellen, drukt u in de standby-modus op  om een lijst weer te geven met de 20 laatst gekozen nummers. Ga naar het gewenste nummer en druk op  om het nummer te bellen.

## Bellen met een snelkeuzetoets

Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen ( **2** abc — wxyz **9** ), drukt u op  en selecteert u **Instrum.** > **Snelkeuze**. **1**  is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u wilt bellen in de standby-modus, drukt u op de snelkeuzetoets en vervolgens op **↵**.

-  **Tip!** Als u een snelkeuzenummer wilt kiezen door de snelkeuzetoets ingedrukt te houden, drukt u op **Ⓜ** en selecteert u **Instrum.** > **Instellingen** > **Bellen** > **Snelkeuze** > **Aan**.

## Een conferentiegesprek voeren

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u de volgende deelnemer wilt bellen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u **Opties** > **Conferentie**. Herhaal stap 2 om de volgende deelnemer in het gesprek te betrekken en selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Toev. aan confer.** Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund. Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé**. Selecteer een deelnemer en druk op **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten. Als u het privé-gesprek hebt beëindigd,

selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Toev. aan confer.** om terug te keren naar het conferentiegesprek.


Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijld**. Ga vervolgens naar de gewenste deelnemer en selecteer **Verwijld**.

- 4 Druk op **Ⓜ** om het actieve conferentiegesprek te beëindigen.

## Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op **↵** om de oproep te beantwoorden.

Als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt uitschakelen, selecteert u **Stil**.


-  **Tip!** Als er een compatibele hoofdtelefoon is aangesloten op de telefoon, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de toets voor de hoofdtelefoon te drukken.

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op **Ⓜ** om deze te weigeren. De beller hoort een bezettoon. Als u met de functie **Doorschakel-instellingen** > **Indien bezet** oproepen doorschakelt, worden geweigerde oproepen ook doorgeschakeld. Zie 'Oproepen doorschakelen' op pag. 107.

Wanneer u een inkomende oproep weigert, kunt u ook een SMS-bericht naar de beller verzenden, waarin u aangeeft waarom u de oproep niet hebt beantwoord. Selecteer **Opties** > **SMS verzenden**. U kunt de tekst bewerken voordat u deze verzendt. Zie 'Oproepinstellingen' op pag. 99 voor informatie over het instellen van deze optie en het opstellen van een standaard SMS-bericht.

## Oproep in wachtrij (netwerkdienst)

Als u de functie **Oproep in wachtrij** (netwerkdienst) hebt geactiveerd in **Instrum.** > **Instellingen** > **Bellen** > **Oproep in wachtrij**, kunt u een oproep beantwoorden terwijl u al een gesprek voert.

 **Tip!** Zie 'Tonen instellen' op pag. 13 voor meer informatie over het aanpassen van beltonen aan omstandigheden en gebeurtenissen.

Druk op **↵** om de oproep in de wachtrij te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst.

Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, kiest u **Verwiss.** Selecteer **Opties** > **Doorverbinden** om het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand met elkaar te verbinden en zelf de verbinding te verbreken. Druk op **↵** om het actieve gesprek te beëindigen. Als u beide oproepen wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Alle oproep. beëind.**

## Opties tijdens een gesprek

Veel van de tijdens een gesprek beschikbare opties zijn netwerkdiensten. Via **Opties** kunt u tijdens een gesprek de volgende functies activeren: **Dempen** of **Dmp oph.**, **Aannemen**, **Weigeren**, **Verwisselen**, **Standby** of **Oproep activeren**, **Telefoon insch.**, **Luidspreker insch.** of **Handsfree insch.** (als er een compatibele hoofdtelefoon met Bluetooth-technologie is aangesloten), **Actieve opr. beëind.** of **Alle oproep. beëind.**, **Nieuwe oproep**, **Conferentie** en **Doorverbinden**. Selecteer een van de volgende opties:

**Vervangen** — Hiermee beëindigt u een actieve oproep en vervangt u deze door de oproep in de wachtstand te beantwoorden.

**DTMF verzenden** — Hiermee kunt u DTMF-tonen (DTMF staat voor 'Dual Tone Multi-frequency') verzenden, bijvoorbeeld een wachtwoord. Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in Contacten. Als u een wachtteken (**w**) of een pauzeteken (**p**) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op **\* +**. Selecteer **OK** om de toon te verzenden.

 **Tip!** U kunt DTMF-tonen toevoegen aan de velden **Telefoonnummer** of **DTMF** op een contactkaart.





## Logboek

### Recente opr.

Als u de telefoonnummers wilt bijhouden van gemiste en ontvangen oproepen en de gekozen nummers, drukt u op en selecteert u **Connect.** > **Logboek** > **Recente opr.** Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

**Tip!** Als in de standby-modus wordt gemeld dat u oproepen hebt gemist, selecteert u **Tonen** om de gemiste oproepen weer te geven. U kunt terugbellen door naar het nummer of de naam te gaan en op te drukken.

**Lijsten met recente oproepen wissen** – Selecteer in de beginweergave van Recente oproepen **Opties** > **Wis recente oproep.** om alle lijsten met recente oproepen te wissen. Als u een van de lijsten met oproepen wilt wissen, opent u de betreffende lijst en selecteert u **Opties** > **Lijst wissen.** Als u een afzonderlijk item wilt wissen, opent u de lijst, gaat u naar het gewenste item en drukt u op .

### Duur oproep

Als u de duur van inkomende en uitgaande oproepen wilt bijhouden, drukt u op en selecteert u **Connect.** > **Logboek** > **Duur oproep.**

Als u wilt weergeven hoe lang een gesprek gaande is, selecteert u **Connect.** > **Logboek** > **Opties** > **Instellingen** > **Duur oproep tonen.** Selecteer **Ja** of **Nee.**



**Opmerking:** De uiteindelijke gespreksduur die door de serviceprovider in rekening wordt gebracht, varieert afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Als u gespreksduurgegevens wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Timers op nul.** Hiervoor hebt u de blokkeringscode nodig. Zie 'Beveiliging' 'Telefoon en SIM' op pag. 103.

### Packet-ggvns



Als u wilt controleren hoeveel gegevens er zijn verzonden en ontvangen tijdens pakketgegevensverbindingen, drukt u op en selecteert u **Connect.** > **Logboek** > **Packet-ggvns.** De kosten van pakketgegevensverbindingen worden mogelijk gebaseerd op de hoeveelheid verzonden/ontvangen gegevens.

## Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Symbolen in **Logboek**:

-  Inkomend
-  Uitgaand
-  Gemiste communicatiegebeurtenissen


Als u alle door de telefoon geregistreerde oproepen, SMS-berichten of gegevensverbindingen wilt controleren, drukt u op , selecteert u **Connect**. > **Logboek** en drukt u op  om het algemene logboek te openen. U kunt per oproep de afzender of ontvanger, het telefoonnummer, de serviceprovider of het toegangspunt bekijken. Via een filter kunt u specifieke gegevens bekijken en op basis van de logboekgegevens nieuwe contactkaarten maken.

 **Tip!** Druk op  en selecteer **Berichten** > **Verzonden** om een lijst met verzonden berichten te bekijken.

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een pakketgegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen



met uw mailbox, de multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als pakketgegevensverbindingen.

 **Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt, is het mogelijk dat het woord **Verzonden** wordt weergegeven op de display. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is ontvangen door de doellocatie. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over berichtendiensten.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > **Filter** en een filter.

Als u de inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten definitief wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Logboek wissen**. Selecteer **Ja** ter bevestiging.

Als u de optie **Duur vermelding log** wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log**. De gebeurtenissen worden een aantal dagen bewaard, waarna ze automatisch worden gewist. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de lijst met recente oproepen, de leveringsrapporten van berichten en de volledige inhoud van het logboek definitief verwijderd.

**Pakketgegevenssteller en timer voor verbinding:** Om te bekijken hoeveel gegevens, gemeten in kilobytes, zijn overgebracht en hoelang een pakketgegevensverbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangegeven met **Pack.** en selecteert u **Opties > Gegevens bekijken.**



# Contacten (adresboek)

Druk op en selecteer **Contacten**. In **Contacten** kunt u een persoonlijke beltoon, spraaklabel of thumbnailafbeelding aan een contactkaart toevoegen. Ook kunt u contactgroepen maken, zodat u een SMS of e-mail kunt versturen naar meerdere ontvangers tegelijk. U kunt ontvangen contactgegevens (visitekaartjes) opslaan in Contacten. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56. Contactgegevens kunnen alleen worden verzonden naar of ontvangen van compatibele apparaten.

► Beschikbare opties in **Contacten**: **Openen**, **Bellen**, **Bericht maken**, **Nieuw contact**, **Gesprek openen**, **Bewerken**, **Verwijderen**, **Dupliceren**, **Toev. aan groep** (weergegeven als u een groep hebt gemaakt), **Hoort bij groepen** (weergegeven als u een groep hebt gemaakt), **Markeringen aan/uit**, **Kopiëren**, **SIM-contacten**, **Ga naar webadres**, **Zenden**, **Contactinfo**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

## Namen en nummers opslaan

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.
- 2 Vul de gewenste velden in en druk op **Gereed**.

► Opties bij het bewerken van een contactkaart: **Thumbnail toevoeg.**, **Thumbnail verwijd.**, **Detail toevoegen**, **Detail verwijderen**, **Label bewerken**, **Help** en **Afsluiten**.

Als u contactkaarten wilt bewerken in **Contacten**, gaat u naar de contactkaart die u wilt bewerken en selecteert u **Opties** > **Bewerken**.


Als u een contactkaart wilt verwijderen uit **Contacten**, selecteert u een kaart en drukt u op . Als u meerdere contactkaarten tegelijk wilt verwijderen, drukt u op en om de contactpersonen te markeren en drukt u op om ze te verwijderen.

💡 **Tip!** Als u contactkaarten wilt toevoegen en bewerken, gebruikt u Nokia Contacts Editor in Nokia PC Suite. Zie de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

Als u een thumbnailafbeelding aan een contactkaart wilt toevoegen, opent u de contactkaart en selecteert u **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Thumbnail toevoeg.** De thumbnail wordt weergegeven zodra de bijbehorende contactpersoon belt.



## Standaardnummers en -adressen

U kunt standaardnummers of -adressen toewijzen aan een contactkaart. Op deze manier kunt u eenvoudig de contactpersoon bellen of een bericht naar hem of haar verzenden via een bepaald nummer of adres als een contactpersoon meerdere nummers of adressen heeft.


- 1 Selecteer een contactpersoon in Contacten en druk op .
- 2 Selecteer **Opties** > **Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijz.**
- 4 Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.

Het standaarddetail wordt onderstreept op de contactkaart.


## Contactgegevens kopiëren


-  **Tip!** Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u de kaart die u wilt verzenden. Selecteer **Opties** > **Zenden** > **Via SMS**, **Via multimedia** of **Via Bluetooth**. Zie 'Berichten' op pag. 48 en 'Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding' op pag. 91.
- Als u namen en nummers van een SIM-kaart naar de telefoon wilt kopiëren, drukt u op  en selecteert u **Contacten** > **Opties** > **SIM-contacten** >

**SIM-telefoonboek**. Selecteer de namen die u wilt kopiëren en kies vervolgens **Opties** > **Kopie naar Contact**.

- Als u een telefoon-, fax- of semafoonnummer vanuit Contacten wilt kopiëren naar de SIM-kaart, selecteert u **Contacten** en opent u een contactkaart. Ga vervolgens naar het nummer en selecteer **Opties** > **Kopieer naar SIM**.
-  **Tip!** U kunt uw contactpersonen synchroniseren met een compatibele pc waarop Nokia PC Suite is geïnstalleerd. Zie de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.


## SIM-telefoonb. en andere SIM-diensten

 **Opmerking:** Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart, bijvoorbeeld uw netwerkeoperator, serviceprovider of andere leverancier, voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

Druk op  en selecteer **Contacten** > **Opties** > **SIM-contacten** > **SIM-telefoonb.** om de namen en nummers te bekijken die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. In het SIM-telefoonboek kunt u nummers toevoegen, bewerken of kopiëren naar Contacten en kunt u oproepen doen.

## Beltonen toevoegen voor contactpersonen

Als een persoon of groepslid u belt, wordt de beltoon voor die persoon afgespeeld indien het nummer van de beller wordt meegestuurd met de oproep en dit door uw telefoon wordt herkend.

- 1 Druk op  om een contactkaart te openen of ga naar de groepenlijst en selecteer een contactgroep.
- 2 Selecteer **Opties** > **Beltoon**. Er wordt een lijst met beltonen weergegeven.
- 3 Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken voor de afzonderlijke contactpersoon of de gehele groep.

U verwijdert de beltoon door **Standaard beltoon** te selecteren in de lijst met beltonen.

## Spraakgestuurd bellen

U kunt bellen via een spraaklabel dat u aan een contactkaart hebt toegevoegd. U kunt hiervoor een woord of combinatie van woorden gebruiken.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.

- U moet het spraaklabel exact zo uitspreken als u het hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

## Een spraaklabel toevoegen



**Voorbeeld:** U kunt iemands naam gebruiken, bijvoorbeeld 'Jans mobieltje'.

Per contactkaart kunt u maar één spraaklabel instellen. U kunt maximaal 50 telefoonnummers een spraaklabel geven.


- 1 Open in **Contacten** de contactkaart waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen.
- 2 Ga naar het nummer waaraan u het spraaklabel wilt toevoegen en selecteer **Opties** > **Spraaklabel toe.**



 **Tip!** Als u een lijst met gedefinieerde spraaklabels wilt weergeven, selecteert u **Contacten > Opties > Contactinfo > Spraaklabels**.

- 3 Selecteer **Start** om een spraaklabel op te nemen. De starttoon klinkt. Spreek de woorden die u voor het spraaklabel wilt gebruiken duidelijk in. Wacht tot het opgenomen spraaklabel wordt afgespeeld en opgeslagen. Naast het nummer op de contactkaart wordt het symbool  weergegeven. Dit betekent dat er een spraaklabel is toegevoegd.


## Bellen via een spraaklabel

U moet het spraaklabel precies zo uitspreken als u het hebt opgenomen. Als u belt via een spraaklabel, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon op een korte afstand en spreek het spraaklabel duidelijk in.


Houd  ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Het spraaklabel wordt herhaald, de naam en het nummer worden weergegeven en het nummer in kwestie wordt gekozen.

 **Tip!** Als u een spraaklabel wilt beluisteren, wijzigen of wissen, opent u een contactkaart en gaat u naar het desbetreffende telefoonnummer (aangeduid met ). Selecteer **Opties > Spraaklabels > Afspeken, Wijzigen** of **Verwijderen**.

## Contactgroepen maken

- 1 Druk in **Contacten** op  om de groepenlijst te openen.
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe groep**.
- 3 U kunt de standaardnaam **Groep** gebruiken of zelf een naam typen. Selecteer vervolgens **OK**.
- 4 Open de groep en selecteer **Opties > Leden toevoegen**.
- 5 Ga naar een contactpersoon en druk op  om deze te markeren. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt toevoegen.
- 6 Selecteer **OK** om de contactpersonen aan de groep toe te voegen.

Als u de naam van een groep wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Naam wijzigen**. Voer vervolgens de nieuwe naam in en selecteer **OK**.

 Beschikbare opties in de groepenlijstweergave: **Openen, Nieuwe groep, Verwijderen, Naam wijzigen, Beltoon, Contactinfo, Instellingen, Help** en **Afsluiten**.

## Leden uit een groep verwijderen

- 1 Open in de groepenlijst de groep die u wilt wijzigen.
- 2 Ga naar de gewenste contactpersoon en selecteer **Opties > Verwijder uit groep**.

- 3 Selecteer **Ja** om de contactpersoon uit de groep te verwijderen.



**Tip!** Als u wilt controleren tot welke groep een contactpersoon behoort, gaat u naar die contactpersoon en selecteert u **Opties > Hoort bij groepen**.



# Camera en Galerij



## Camera

Druk op en selecteer **Galerij** om uw afbeeldingen, videoclips, opnamen, koppelingen en ram-bestanden naar streaming-media op te slaan en in te delen.

Met de toepassing **Camera** kunt u foto's maken en video's opnemen terwijl u onderweg bent. De foto's en videoclips worden automatisch opgeslagen in de toepassing Galerij. Foto's worden opgeslagen als JPEG-bestand en videoclips worden opgenomen in de bestandsindeling 3GPP met de bestandsextensie .3gp. U kunt foto's of videoclips ook versturen in een multimediabericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding.

U kunt de camera openen door het lensbeschermingsklepje op de achterzijde van de telefoon open te schuiven of op **Camera** te drukken.

Zodra het klepje van de camera wordt geopend, wordt de toepassing **Camera** gestart. U kunt dan op het apparaat zien wat u wilt fotograferen of opnemen. Druk op of om tussen de weergaven **Afbelding** en **Video** te schakelen.

**Tip!** U kunt een afbeelding invoegen in een contactkaart. Zie 'Namen en nummers opslaan' op pag. 28.

De Nokia 6681 ondersteunt een beeldresolutie van maximaal 1280 x 960 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders worden weergegeven.

## Foto's maken

Druk op of om te schakelen tussen de weergave **Afbelding** en **Video**. Open de weergave **Afbelding**.

Beschikbare opties voor het nemen van een foto:  
**Vastleggen, Nieuw, Flits, Nachtmodus aan/**  
**Nachtmodus uit, Reeksmodus/Normale modus,**  
**Zelfontspanner, Ga naar Galerij, Aanpassen,**  
**Instellingen, Help** en **Afsluiten**.



Symbolen voor de camera:


- De symbolen voor het telefoongeheugen () en de geheugenkaart () geven aan waar afbeeldingen worden opgeslagen (1).
- Het afbeeldingssymbool (2) geeft aan hoeveel afbeeldingen, afhankelijk van de geselecteerde beeldkwaliteit, er in het resterende geheugen van uw telefoon of in de geheugenkaart passen.

- Het zoomsymbool (3) geeft de zoomfactor aan. Druk op  om in te zoomen en druk op  om uit te zoomen.
- Het flitsymbool (4) geeft aan of de flits is ingesteld op **Aan** () , **Uit** () of **Automatisch** () .
- Het nachtmodussymbool (5) geeft aan dat de nachtmodus actief is.
- Het reeksmodussymbool (6) geeft aan dat de reeksmodus actief is. Zie 'Foto's nemen in een serie' op pag. 35.
- Het zelfontspannersymbool (7) geeft de tijd aan totdat de foto wordt genomen. Zie 'Zelf op de foto – zelfontspanner' op pag. 35.



#### Sneltoetsen:

- Druk op **1**  om de nachtmodus in of uit te schakelen.
- Druk op **4**  om de reeksmodus in of uit te schakelen.
- Druk op **def 3** om de helderheid aan te passen.
- Druk op **mno 6** om het contrast aan te passen.

Druk op  om een foto te maken. Houd de telefoon stil totdat de foto wordt opgeslagen. De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de map **Afbeeldingen** van **Galerij**. Zie 'Galerij' op pag. 38.

Het opslaan van een vastgelegde afbeelding kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

Houd rekening met het volgende wanneer u een foto neemt:


- Het is raadzaam beide handen te gebruiken, zodat de camera niet beweegt.
- Gebruik de nachtmodus om foto's te nemen of video's op te nemen in een donkere omgeving. Als u de nachtmodus gebruikt, is de belichtingstijd langer en moet u de camera langer stilhouden.
- Als u de instellingen voor belichting en kleur wilt wijzigen voordat u een foto neemt, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Helderheid**, **Contrast**, **Witbalans** of **Kleurtoon**. Zie 'Kleur en belichting aanpassen' op pag. 36.
- De kwaliteit van een ingezoomde foto is lager dan de resolutie van een niet-ingezoomde foto, maar het formaat van de afbeelding blijft gelijk. U ziet het verschil in afbeeldingskwaliteit als u de afbeelding op een pc bekijkt.
- **Camera** Als u niet binnen een minuut op een toets drukt, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Druk op  als u nog een foto wilt maken.

Houd rekening met het volgende wanneer u de foto hebt gemaakt:

- Druk op **C** als u de foto niet wilt behouden.
- Druk op **⊙** om terug te gaan naar de zoeker en een nieuwe foto te maken.
- Als u de afbeelding wilt verzenden **Via multimedia**, **Via e-mail** of **Via Bluetooth**, drukt u op **↵**. Zie 'Berichten' op pag. 48 en 'Bluetooth-verbinding' op pag. 90 voor meer informatie.
- Als u in de standby-modus de foto als achtergrondafbeelding wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Inst. als achtergr.**

## Foto's nemen in een serie

Selecteer **Opties** > **Reeksmodus** om de camera zodanig in te stellen dat er een reeks van zes foto's wordt gemaakt. Wanneer de foto's zijn genomen, worden ze automatisch opgeslagen in **Galerij** en weergegeven in een raster.

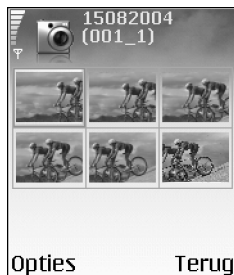

## Zelf op de foto – zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u het nemen van een foto uitstellen, zodat u zelf ook op de foto komt te staan. U schakelt de zelfontspanner in door **Opties** > **Zelfontspanner** > **10 seconden**, **20 seconden** of **30 seconden** te selecteren. Selecteer vervolgens **Activeren**. Wanneer de timer is geactiveerd, knippert het zelfontspannersymbool (⏻) en hoort u een geluidssignaal. De foto wordt genomen wanneer de geselecteerde vertraging is verstreken.

## De flits

De camera heeft een LED-flits voor omstandigheden met weinig licht. Beschikbare flitsmodi: **Aan**, **Uit** en **Automatisch**.

Selecteer **Opties** > **Flits** > **Aan** als u de flits wilt gebruiken.

Als de flits in een situatie met veel licht is ingesteld op **Uit** of **Automatisch**, wordt een zwakke flits gebruikt bij het nemen van de foto. Zo kan de persoon van wie u een foto neemt, zien wanneer de foto wordt genomen. Deze zwakke flits heeft geen effect op de belichting van de foto.

## Kleur en belichting aanpassen

Als u de kleuren en belichting van de camera nauwkeuriger wilt instellen of als u effecten wilt toevoegen aan uw foto's of video's, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** en selecteert u een van de volgende opties:

**Helderheid** — Blader naar links en rechts om de gewenste instelling voor helderheid te selecteren.

**Contrast** — Blader naar links en rechts om de gewenste instelling voor contrast te selecteren.

**Witbalans** — Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie in de lijst. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.

**Kleurtoon** — Hiermee selecteert u een kleureffect in de lijst.

Het display wordt aangepast aan de instellingen die u hebt gemaakt en toont u hoe de foto's of video's er uiteindelijk uit zullen zien.

## Camera-instellingen aanpassen

- 1 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Afbeelding**.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen:  
**Opgen. afb. tonen** — Selecteer **Ja** als u de vastgelegde afbeelding wilt bekijken nadat deze is gemaakt, of selecteer **Nee** als u direct wilt doorgaan met het nemen van foto's.

**Kwaliteit afbeelding** — **Hoog**, **Normaal** en **Gering**.

Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding inneemt. De kwaliteit van een ingezoomde foto is lager dan de resolutie van een niet-ingezoomde foto, maar het formaat van de afbeelding blijft gelijk.

U ziet het verschil in afbeeldingskwaliteit als u de afbeelding bijvoorbeeld op een pc bekijkt. Als u de afbeelding wilt afdrukken, selecteert u de afbeeldingskwaliteit **Hoog** of **Normaal**.

**Opgen. afb. tonen** — Selecteer **Ja** als u de vastgelegde afbeelding wilt bekijken nadat deze is gemaakt, of selecteer **Nee** als u direct wilt doorgaan met het nemen van foto's.

**Afbeeldingsresolutie** — Hiermee selecteert u de resolutie voor de afbeeldingen die u wilt maken.

**Uitleg:** Resolutie is een maateenheid voor de scherpte en helderheid van een afbeelding. Resolutie verwijst naar het aantal pixels in een afbeelding. Hoe meer pixels, hoe gedetailleerder de foto en hoe meer geheugen er wordt gebruikt.

**Stand. naam afbeeld.** — Hiermee stelt u een standaardnaam in voor de afbeeldingen die u wilt maken. U kunt de datum vervangen door uw eigen tekst, bijvoorbeeld 'Vakantie\_2005'.

**Gebruikt geheugen** — Hiermee selecteert u de opslaglocatie voor de afbeeldingen.

## Video's opnemen

Druk op of om te schakelen tussen de weergave **Afbeelding** en **Video**. Open de weergave **Video**.

► Beschikbare opties voor het opnemen van een video:  
**Opnemen, Nieuw, Nachtmodus aan/Nachtmodus uit, Dempen/Dempen opheffen, Ga naar Galerij, Aanpassen, Instellingen, Help** en **Afsluiten**.

Symbolen voor de videorecorder:

- De symbolen voor het telefoongeheugen () en de geheugenkaart () geven aan waar de video wordt opgeslagen (1).
- Het symbool voor de huidige videolengte (2) geeft de verstreken en resterende tijd aan.
- Het zoomsymbool (3) geeft de zoomfactor aan. Druk op om in te zoomen op het onderwerp vóór of tijdens de opname. Druk op om uit te zoomen.
- Het microfoonsymbool (4) geeft aan dat de microfoon wordt gedempt.
- Het nachtmodusymbool (5) geeft aan dat de nachtmodus actief is.



Sneltoetsen:

- Druk op **1** om de nachtmodus in of uit te schakelen.
- Druk op **def 3** om de helderheid aan te passen.
- Druk op **mno 6** om het contrast aan te passen.

Als u de instellingen voor belichting en kleur wilt wijzigen voordat u een foto neemt, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Helderheid, Contrast, Witbalans** of **Kleurtoon**. Zie 'Kleur en belichting aanpassen' op pag. 36.




Druk op om de opname te starten. Het opnamesymbool wordt weergegeven. Als u met de camera een videoclip opneemt, blijft de LED-flits een signaal met laag energieverbruik geven. Hiermee wordt aangegeven dat er een videoclip wordt opgenomen.

U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken door op te drukken. Het onderbrekingssymbool knippert op de display. Druk nogmaals op om de opname te hervatten.

De video-opname wordt automatisch gestopt als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt.

Selecteer **Stop** om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de map **Videoclips** van **Galerij**. Zie 'Galerij' op pag. 38.

**Wanneer u een videoclip hebt opgenomen:**

- Als u de zojuist opgenomen videoclip direct wilt afspelen, selecteert u **Opties** > **Afspelen**.
- Als u de video niet wilt behouden, drukt u op .
- Als u wilt teruggaan naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen, drukt u op .
- Als u de video wilt verzenden **Via multimedia**, **Via e-mail** of **Via Bluetooth**, drukt u op . Zie 'Berichten' op pag. 48 en 'Bluetooth-verbinding' op pag. 90 voor meer informatie.

## Instellingen van de videorecorder aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Video** en de instelling die u wilt wijzigen:

**Lengte** — Als u **Maximum** selecteert, wordt de lengte van de video-opname beperkt tot de beschikbare ruimte op de geheugenkaart en tot maximaal één uur per clip. Vanwege de opname-eigenschappen kunt u een videoclip die met deze instelling is opgenomen, niet verzenden via MMS. Selecteer **Kort** om videoclips van maximaal 300 kB op te nemen. Deze clips hebben een lengte van ongeveer 30 seconden, zodat u deze eenvoudig als multimediabericht kunt verzenden naar een compatibel apparaat. Het kan zijn dat in een aantal netwerken alleen het verzenden van

multimediaberichten met een maximumformaat van 100 kB wordt ondersteund.


**Videoresolutie** — Selecteer 128x96 of 176x144.







**Standaardvideonaam** — Definieer een standaardnaam of selecteer de datum.

**Gebruikt geheugen** — Definieer de standaardgeheugenopslag, het telefoongeheugen of de geheugenkaart.





## Galerij


Druk op  en selecteer **Galerij** om uw afbeeldingen, geluidsfragmenten, afspeellijsten, videoclips, ram-bestanden en koppelingen naar streaming-media op te slaan en in te delen.


Selecteer **Afbeeldingen** , **Videoclips** , **Opnamen** , **Geluidsfragn** , **Koppelingen** of **Alle bestanden**  en druk op  om deze map te openen.


U kunt mappen openen, maken en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items markeren, ze kopiëren en naar mappen verplaatsen. U kunt geluidsfragmenten, videoclips, ram-bestanden en koppelingen naar streaming-media openen en afspelen in de toepassing RealPlayer. Zie 'RealPlayer™' op pag. 44.


 **Tip!** U kunt afbeeldingen overbrengen van uw telefoon naar een compatibele pc waarop Nokia Phone Browser beschikbaar is in Nokia PC Suite. Zie de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

 **Tip!** U kunt muziekbestanden van uw telefoon naar de geheugenkaart overbrengen met behulp van Nokia Audio Manager dat beschikbaar is in Nokia PC Suite. Zie de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

 **Tip!** Met behulp van de meegeleverde MMC-geheugenkaartlezer kunt u bestanden ook van de telefoon naar de geheugenkaart overzetten.

Druk op  om een bestand of map te openen. Afbeeldingen worden geopend in de afbeeldingsviewer. Zie 'Afbeeldingen weergeven' op pag. 39.



Als u bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar de geheugenkaart of het telefoongeheugen, selecteert u een bestand en vervolgens **Opties > Organiseren > Kop. naar geh.kaart/Verpl. naar geh.kaart** of **Kop. naar telef.geh./Verpl. naar telef.geh.** Bestanden die zijn opgeslagen op de geheugenkaart, worden aangegeven met .


Als u via de browser bestanden wilt downloaden naar **Galerij** in een van de hoofdmappen, selecteert u  **Graf. downloads, Videodownlds, Opnamedwnlds** of **Geluidsdownlds**. De browser wordt geopend, waarna u een bookmark kunt selecteren voor de website waarvan u wilt downloaden.

Als u naar een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties > Zoeken**. Voer een zoekreeks in, bijvoorbeeld de naam of datum van het bestand dat u zoekt. De bestanden die overeenkomen met de zoekactie, worden weergegeven.

## Afbeeldingen weergeven

Foto's die met de toepassing **Camera** zijn gemaakt, worden opgeslagen in **Galerij**. Afbeeldingen kunnen ook naar u worden verzonden in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding. Als u een ontvangen afbeelding in de toepassing Galerij wilt bekijken, moet u deze opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

Open de map **Afbeeldingen**  in **Galerij** om de afbeeldingsviewer te starten. Selecteer een afbeelding en druk op  om deze te bekijken.

 Beschikbare opties voor het bekijken van een afbeelding: **Zenden, Inst. als achtergr., Roteren, Inzoomen/Uitzoomen, Volledig scherm, Verwijderen, Naam wijzigen, Gegevens bekijken, Toev. aan Favoriet., Help** en **Afsluiten**.

Als u een afbeelding wilt zoomen, selecteert u **Opties > Inzoomen** of **Uitzoomen**. U ziet de zoomfactor boven aan de display. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen. Gebruik de bladertoets als u de focus wilt verplaatsen wanneer u inzoomt op een afbeelding.

Als u een groter gedeelte van de afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Volledig scherm**. De randen rond de afbeelding worden verwijderd.


Als u de afbeelding wilt draaien, selecteert u **Opties** > **Roteren**.





# Beeldbewerking




## Video-editor

Als u aangepaste videoclips wilt maken, drukt u op  en selecteert u **Beeldbew.** > **Vid.-editor**. U kunt videoclips combineren en inkorten en geluidsfragmenten, overgangen en effecten toevoegen. Overgangen zijn visuele effecten die u kunt toevoegen aan het begin en het einde van de video of tussen de videoclips.

## Video, geluid en overgangen bewerken

- 1 Markeer en selecteer een of meer videoclips.
- 2 Selecteer **Opties** > **Bewerken**. In de bewerkingsweergave kunt u videoclips invoegen om een aangepaste videoclip te maken en de clips bewerken door ze in te korten en effecten toe te voegen. U kunt geluidsfragmenten invoeren en de duur van de fragmenten wijzigen. Druk op  en  om tussen de videoclip en het geluidsfragment te schakelen.

 **Tip!** Als u een screenshot wilt maken van een videoclip, selecteert u **Opties** > **Snapshot maken** in de weergave Afspelen, Voorbeeld bewerken of Knippen.

Als u de video wilt wijzigen, selecteert u een van de volgende opties:

**Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van de aangepaste videoclip.

### Invoegen:

- **Videoclip** — Hiermee voegt u de geselecteerde videoclip in. Er wordt een miniatuur van de videoclip weergegeven in de beginweergave. Een miniatuur bestaat uit het eerste niet-zwarte beeld van de videoclip. De naam en lengte van de geselecteerde videoclip worden ook weergegeven.
  - **Geluidsclip** — Hiermee voegt u het geselecteerde geluidsfragment in. De naam en lengte van het geselecteerde geluidsfragment worden weergegeven in de beginweergave.
  - **Nieuwe geluidsclip** — Hiermee neemt u een nieuw geluidsfragment op de geselecteerde locatie op.
- Knippen** — Hiermee kort u de videoclip of een geluidsfragment in.

**Videoclip bewerken:**

- **Verplaatsen** — Hiermee verplaatst u de videoclip naar de geselecteerde locatie.
- **Voeg kleureffect toe** — Hiermee voegt u een kleureffect toe aan de videoclip.
- **Vertraagd afspelen** — Hiermee vertraagt u de snelheid van de videoclip.
- **Geluid dempen/Geluid vrijgeven** — Hiermee dempt u het oorspronkelijke geluid van de videoclip of geeft u het vrij.
- **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de videoclip uit de video.
- **Dupliceren** — Hiermee maakt u een kopie van de geselecteerde videoclip.

**Bewerk geluidsclip:**


- **Verplaatsen** — Hiermee verplaatst u het geluidsfragment naar de geselecteerde locatie.
- **Tijdsduur instellen** — Hiermee bewerkt u de lengte van het geluidsfragment.
- **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u het geluidsfragment uit de video.
- **Dupliceren** — Hiermee maakt u een kopie van het geselecteerde geluidsfragment.

**Overgang bewerken** — Er zijn drie typen overgangen: aan het begin van een video, aan het einde van een video en tussen videoclips in. U kunt een beginovergang selecteren wanneer de eerste overgang van de video actief is.

- 3 Selecteer **Opslaan** om de video op te slaan. Definieer **Gebruikt geheugen** bij **Instellingen**. Standaard wordt het telefoongeheugen gebruikt.



**Tip!** U kunt in de weergave Instellingen de volgende items definiëren: **Standaardvideonaam**, **Std. naam schermfoto** en **Gebruikt geheugen**.

Selecteer **Zenden** > **Via multimedia**, **Via e-mail** of **Via Bluetooth** als u de video wilt verzenden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de maximale grootte van de multimediam berichten die u kunt verzenden. Als de video te groot is om in een multimediam bericht te verzenden, wordt het symbool  weergegeven.



**Tip!** Als u een videoclip wilt verzenden die groter is dan de maximaal toegestane grootte voor multimediam berichten, kunt u de clip verzenden via een Bluetooth-verbinding. 'Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding' op pag. 91. U kunt de video's ook via Bluetooth of een geheugenkaartlezer (intern/extern) verzenden naar een computer waarvoor Bluetooth is ingeschakeld.



## Beeldbeheer

Als u visueel door uw afbeeldingen wilt bladeren, drukt u op en selecteert u **Beeldbew.** > **Bldbeheer**.

- 1 Druk op om **Tel.geheugen** of **Geheugenkrt** te selecteren. U kunt via **Bldbeheer** ook zien hoeveel mappen of afbeeldingen de geselecteerde map bevat.
- 2 Open een map waarin u de afbeeldingen wilt bekijken. Druk op en om tussen de afbeeldingen en mappen te schakelen. Druk op om een afbeelding te bekijken. Druk tegelijkertijd op en om afbeeldingen te markeren voor een beeldshow. Er wordt een vinkje weergegeven naast de geselecteerde afbeelding. Selecteer **Opties** > **Beeldshow**. Druk op en om de vorige of volgende afbeelding in de beeldshow te bekijken. Druk op om terug te gaan naar de vorige weergave.



## Afbeeldingen afdrukken

Met **Afb. afdrukken** kunt u afbeeldingen afdrukken via een USB-kabel (compatibel met PictBridge), een Bluetooth-verbinding of de MMC-kaart. U kunt een printer selecteren in de lijst met beschikbare apparaten in de weergave voor printerselectie.

**Opmerking:** Als u wilt afdrukken naar printer die compatibel is met PictBridge, moet u **Afb. afdrukken** selecteren voordat u de USB-kabel aansluit.

Druk op en selecteer **Beeldbew.** > **Afb. afdrukken**. Selecteer de afbeeldingen die u wilt afdrukken.

Beschikbare opties in de selectieweergave: **Afdrukken**, **Mark./mrk. opheffen**, **Openen** (wordt weergegeven wanneer u een album selecteert), **Help** en **Afsluiten**.

## Printer selecteren

Zodra u de af te drukken afbeeldingen hebt geselecteerd, wordt een lijst met beschikbare afdrukkapparaten weergegeven. Als u een met PictBridge compatibele USB-printer hebt aangesloten via de DKU-2-datakabel die bij de telefoon is geleverd, wordt de printer automatisch weergegeven.

Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken.  
Het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven.

## Afdrukvoorbeeld

Nadat u een printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met een vooraf gedefinieerde indeling. Als u deze indeling wilt wijzigen, gebruikt u de linker- en rechterbladertoets om door de beschikbare indelingen voor de geselecteerde printer te bladeren. Als u meerdere afbeeldingen hebt geselecteerd die niet op één pagina passen, bladert u naar boven of beneden om de aanvullende pagina's te bekijken.

► Beschikbare opties in het afdrukvoorbeeld:  
**Afdrukken, Instellingen, Help** en **Afsluiten**.

## Afdrukinstellingen

De beschikbare opties hangen af van de mogelijkheden van de printer die u hebt geselecteerd.

Als u het papierformaat wilt selecteren, kiest u **Papierformaat**, selecteert u het gewenste formaat in de lijst en kiest u vervolgens **OK**. Selecteer **Annuleer** om terug te gaan naar de vorige weergave.



**RealPlayer™**


Druk op **Ⓜ** en selecteer **Beeldbew. > RealPlayer**.  
U kunt met **RealPlayer** videoclipps, geluidsfragmenten, afspeellijsten en streaming-mediabestanden afspelen. U kunt een koppeling naar streaming-media activeren wanneer u webpagina's bekijkt. U kunt deze ook opslaan in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

**RealPlayer** ondersteunt bestanden met extensies, zoals .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3, en .wav. **RealPlayer** ondersteunt echter niet noodzakelijkerwijs alle bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen. In **RealPlayer** wordt bijvoorbeeld geprobeerd alle mp4-bestanden te openen. Sommige mp4-bestanden kunnen echter inhoud bevatten die niet compatibel is met 3GPP-standaarden en die daarom niet door deze telefoon wordt ondersteund.





► Beschikbare opties in **RealPlayer** wanneer er een clip is geselecteerd: **Afspelen, Op volledig scherm/Doorgaan, Drg. op voll. scherm; Stoppen, Dempen/Dempen opheffen, Gegevens clip, Zenden, Instellingen, Help** en **Afsluiten**.

## Videoclips of geluidsfragmenten afspelen

- 1 Als u een mediabestand wilt afspelen dat in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart is opgeslagen, selecteert u eerst **Opties** > **Openen** en vervolgens:  
**Recente clips** — Hiermee kunt u een van de zes laatst afgespeelde bestanden afspelen in **RealPlayer**.  
**Opgeslagen clip** — Hiermee kunt u een bestand afspelen dat is opgeslagen in **Galerij**. Zie 'Galerij' op pag. 38.  
**Geluidsclips op geh.krt** — Hiermee kunt u bestanden afspelen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- 2 Ga naar een bestand en druk op  om het bestand af te spelen.


 **Tip!** Als u een videoclip wilt bekijken op het volledige scherm, drukt u op **2 abc**. Druk nogmaals hierop om terug te gaan naar de normale schermmodus.




Symbolen in **RealPlayer**:

-  Herhalen
-  Willekeurige volgorde
-  Herhalen en willekeurige volgorde
-  Luidspreker uit

Sneltoetsen tijdens het afspelen:

Als u vooruit wilt spoelen, houdt u  ingedrukt.

Als u het mediabestand wilt terugspoelen, houdt u  ingedrukt.


Om het geluid te dempen, drukt u op  en houdt u deze knop ingedrukt totdat het symbool  wordt weergegeven. Als u het geluid wilt inschakelen, drukt u op  totdat het symbool  wordt weergegeven.

## Live streaming-inhoud afspelen

Bij veel serviceproviders moet u een internettoegangspunt (Internet Access Point of IAP) gebruiken als standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt mag gebruiken.

De toegangspunten zijn mogelijk al geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

 **Opmerking:** In **RealPlayer** kunt u alleen URL's van het type `rtsp://` openen. **RealPlayer** herkent echter wel een `http`-koppeling naar een `ram`-bestand.

Als u live streaming-inhoud wilt afspelen, selecteert u een koppeling naar streaming-media die is opgeslagen in **Galerij**, op een webpagina of die u hebt ontvangen in een SMS- of multimediebericht. Voordat de live streaming-inhoud wordt afgespeeld, wordt verbinding gemaakt met de site en wordt het laden van de inhoud gestart.

## RealPlayer-instellingen ontvangen

U kunt **RealPlayer**-instellingen ontvangen in een speciaal SMS-bericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

## De RealPlayer-instellingen wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en wijzig het volgende:

**Video** — Hiermee geeft u aan of videoclipjes automatisch moeten worden herhaald wanneer ze zijn afgelopen.

**Audio-instellingen** — Hiermee geeft u aan of het afspelen van speellijsten moet worden herhaald of dat geluidsfragmenten in een speellijst in willekeurige volgorde moeten worden afgespeeld.

**Verbindingsinstellingen** — Hiermee kunt u aangeven of u een proxy-server wilt gebruiken, kunt u het standaardtoegangspunt wijzigen en kunt u de time-outs en het poortbereik instellen die bij het maken van de verbinding worden gebruikt. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.



## Proxyinstellingen:

- **Proxy gebruiken** — Als u een proxy-server wilt gebruiken, selecteert u **Ja**.
- **Proxy-serveradres** — Voer het IP-adres van de proxy-server in.
- **Proxy-poortnummer** — Voer het poortnummer van de proxy-server in.

**Uitleg:** Proxy-servers zijn tussenliggende servers tussen mediaservers en de gebruikers. Sommige serviceproviders gebruiken deze servers voor extra beveiliging of om de toegang tot browserpagina's met geluidsfragmenten of videoclipjes sneller te maken.

## Netwerkinstellingen:

- **Stand. toegangspunt** — Ga naar het toegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met internet en druk op **OK**.
- **Onlinetijd** — Stel de tijd in waarop de verbinding met het netwerk via **RealPlayer** moet worden verbroken wanneer u een mediaplay hebt onderbroken die via het netwerk wordt afgespeeld. Selecteer vervolgens **Door gebr. gedef.** en druk op **OK**. Voer de tijd in en selecteer **OK**.
- **Timeout verbinding** — Druk op **OK** of **OK** om de maximale tijd in te stellen die moet verstrijken tussen het selecteren van een netwerkkoppeling en de verbinding met de mediaserver. Selecteer vervolgens **OK**.

- **Servertimeout** — Druk op  of  om de maximale tijd in te stellen die moet worden gewacht op een reactie van de mediaserver voordat de verbinding wordt verbroken. Selecteer vervolgens **OK**.
- **Laagste UDP-poort** — Voer het laagste poortnummer in het serverpoortbereik in. De minimumwaarde is 6970.
- **Hoogste UDP-poort** — Voer het hoogste poortnummer in het serverpoortbereik in. De maximumwaarde is 32000.  
Selecteer **Opties** > **Geavanceerde inst.** om de bandbreedte waarden voor verschillende netwerken te bewerken.



## Berichten

Druk op en selecteer **Berichten**. In **Berichten** kunt u SMS-berichten, multimedieberichten, e-mailberichten en speciale SMS-berichten met gegevens maken, verzenden, ontvangen, bekijken, bewerken en ordenen. Ook kunt u berichten en gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding, webdienstberichten en infodienstberichten ontvangen en dienstopdrachten versturen.

► Beschikbare opties in de beginweergave van **Berichten**: **Openen**, **Bericht maken**, **Verbinden** (wordt alleen weergegeven als u mailboxinstellingen hebt gedefinieerd)/**Verbind. verbreken** (wordt alleen weergegeven als er een actieve verbinding is met de mailbox), **SIM-berichten**, **Infodienst**, **Dienstopdracht**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

**Opmerking:** U kunt deze functies alleen gebruiken als ze worden ondersteund door uw netwerkoperator of serviceprovider. Alleen apparaten met compatibele functionaliteit voor multimedieberichten of e-mail kunnen deze berichten ontvangen en weergeven. Soms krijgt het ontvangende apparaat een webkoppeling voor het bekijken van multimedieberichten.

In de weergave **Berichten** ziet u de optie **Nieuw bericht** en een lijst met mappen:



**Inbox** — Deze map bevat alle ontvangen berichten behalve infodienst- en e-mailberichten. E-mailberichten worden opgeslagen in de **Mailbox**.



**Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.



**Mailbox** — In **Mailbox** kunt u verbinding maken met de externe mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen of eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Zie 'E-mail' op pag. 63.



**Ontwerpen** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.



**Verzonden** — Deze map bevat de laatste 20 verzonden berichten, exclusief berichten die zijn verzonden via een Bluetooth-verbinding. Zie 'Overige instellingen' op pag. 65 als u meer of minder verzonden berichten wilt opslaan.





**Outbox** — Deze map is een tijdelijke opslagplaats voor voltooide berichten die nog niet zijn verzonden.






**Rapporten** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor SMS-berichten en multimedial berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst). Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedial berichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.



**Tip!** Wanneer een van de standaardmappen is geopend, kunt u naar een andere map door op  of  te drukken.

Als u bepaalde aanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd), zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten, wilt invoeren en naar de aanbieder verzenden, selecteert u **Opties > Dienstopdracht** in de beginweergave van **Berichten**.

**Infodienst** is een netwerkdienst waarmee u berichten van uw serviceprovider kunt ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer of het verkeer. Informeer bij de aanbieder van deze dienst naar de beschikbare items en hun nummers. Selecteer **Opties > Infodienst** in de beginweergave van **Berichten**. In de beginweergave kunt u de status, het nummer en de naam van een onderwerp zien en of het onderwerp is gemarkeerd voor opvolgen (.



Beschikbare opties in **Infodienst**: **Openen**, **Abonnement/Abonnem. opzeggen**, **Direct melden/Direct melden verw.**, **Item**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.






Ook bij een pakketgegevensverbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

## Tekst invoeren

### Gewone tekstinvoer

**ABC** en **abc** geven de modus aan. **Abc** betekent dat de eerste letter van het woord een hoofdletter is en dat alle andere letters automatisch kleine letters zijn. **123** geeft de cijfermodus aan.

Als u de gewone tekstinvoer gebruikt, wordt het symbool **Abc** rechtsboven op de display weergegeven.

- Druk op een cijfertoets ( **1**  — wxyz **9** ) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Op de cijfertoetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn.
- Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.
- Houd  **#** ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.
- Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige, wacht u tot de cursor weer wordt weergegeven of drukt u op  en voert u de letter in.
- Druk op  om één teken te wissen. Houd  ingedrukt om meerdere tekens te wissen.

- De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder **1** . Druk op **1** totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.  
Als u op **\*** **+** drukt, wordt een lijst met speciale tekens weergegeven. Ga met naar het gewenste teken en druk op **Selecteer** om het te selecteren.
- Druk op om een spatie in te voegen. Druk drie keer op om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen.
- Druk op **#** om te schakelen tussen de tekenmodi **Abc**, **abc** en **ABC**.

## Tekstinvoer met woordenlijst – Woordenboek


Voor elke letter is één toetsaanslag voldoende. Tekstinvoer met woordenlijst is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.




- 1 U schakelt tekstinput met woordenlijst in door op te drukken en **Woordenboek open** te selecteren. Deze wijze van tekstinput wordt dan ingeschakeld voor alle editors in de telefoon. Als u tekstinput met woordenlijst gebruikt, wordt het symbool rechtsboven op de display weergegeven.

- 2 Typ het gewenste woord door op de toetsen **2 abc** – **wxyz** **9** te drukken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op **mno 6** voor N, **mno 6** voor o, **5 jkl** voor k, **4 ghi** voor i en **2 abc** voor a.

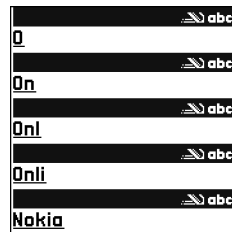

Het gevormde woord verandert na elke toetsaanslag.





- 3 Als u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, bevestigt u dit door op te drukken of door een spatie toe te voegen met . Als het woord niet juist is, drukt u meerdere malen op **\*** **+** om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken, of drukt u op en selecteert u **Woordenboek > Mogelijkheden**. Als u het teken ? ziet achter het woord, staat het gewenste woord niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Toets het woord in via gewone tekstinput (maximaal 32 letters) en selecteer **OK**. Het woord wordt toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.
- 4 Toets het volgende woord in.




 **Tip!** Druk twee keer kort op   om invoer met woordenlijst in of uit te schakelen.



## Tips bij het gebruik van tekstinput met woordenlijst





Druk op  om één teken te wissen. Houd  ingedrukt om meerdere tekens te wissen.



Druk op   om over te schakelen naar de tekenmodus **Abc, abc** of **ABC**. Als u twee keer kort op   drukt, wordt tekstinput met woordenlijst uitgeschakeld.

 **Tip!** De functie voor tekstinput met woordenlijst probeert te raden welk veelgebruikt leesteken (.,?!') u nodig hebt. De volgorde en beschikbaarheid van leestekens zijn afhankelijk van de taal van de woordenlijst.



Als u in de lettermodus een cijfer wilt invoegen, houdt u de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.

Houd   ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.

De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder **1** . Druk op **1**  en vervolgens op   totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.

Houd   ingedrukt om een lijst met speciale tekens weer te geven.



Druk meermaals op   om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken.

Druk op , selecteer **Woordenboek** en druk op  om een van de volgende opties te selecteren:


**Mogelijkheden** — Hiermee geeft u een lijst met woorden weer die met uw toetsaanslagen overeenkomen.

**Woord invoegen** — Hiermee voegt u via gewone tekstinput een woord toe aan de woordenlijst (maximaal 32 letters). Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.

**Woord bewerken** — Hiermee bewerkt u het woord via gewone tekstinput. Deze optie is beschikbaar als het woord actief (onderstreept) is.


 **Tip!** Als u op  drukt, worden de volgende opties weergegeven (afhankelijk van de bewerkingsmodus): **Woordenboek** (tekstinput met woordenlijst), **Alfabetische modus** (gewone tekstinput), **Cijfermodus**, **Knippen** (als er tekst is geselecteerd), **Kopiëren** (als er tekst is geselecteerd), **Plakken** (als er eerst tekst is geknipt of gekopieerd), **Nummer invoegen**, **Symbool invoegen** en **Invoertaal**: (hiermee wijzigt u de invoertaal voor alle editors op de telefoon).

## Samengestelde woorden invoeren











Typ het eerste deel van een samenstelling en bevestig door op  te drukken. Typ het laatste deel van het

samengestelde woord. Als u het samengestelde woord wilt voltooiën, drukt u op   om een spatie toe te voegen.

## Tekstinvoer met woordenlijst uitschakelen

Druk op  en selecteer **Woordenboek > Uit** om tekstinvoer met woordenlijst uit te schakelen voor alle editors in de telefoon.


## Tekst naar het klembord kopiëren

- 1 Houd  ingedrukt om letters en woorden te selecteren. Druk tegelijkertijd op  of . Alle tekst die u zo selecteert, wordt gemarkeerd.
- 2 Houd  ingedrukt en druk op **Kopiëren** om de tekst naar het klembord te kopiëren.
- 3 Houd  ingedrukt en druk op **Plakken**, of druk eenmaal op  en selecteer **Plakken** om de tekst in een document in te voegen.  
Houd  ingedrukt om hele regels te selecteren. Druk tegelijkertijd op  of .  
Druk op  als u de geselecteerde tekst uit het document wilt verwijderen.


## Berichten invoeren en verzenden

De manier waarop een multimediasbericht wordt weergegeven, kan afhankelijk van het ontvangende apparaat verschillen.

Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.


 **Tip!** Kies de optie **Zenden** in een toepassing (indien beschikbaar) om een bericht te maken. Selecteer een bestand (afbeelding of tekst) dat u aan het bericht wilt toevoegen en selecteer **Opties > Zenden**.



Voordat u een multimediasbericht of e-mailbericht kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld. Zie 'MMS- en e-mailinstellingen ontvangen' op pag. 54 en 'E-mail' op pag. 63.

 Beschikbare opties in de berichteditor: **Zenden**, **Ontvng toevoegen**, **Presentatie maken** (MMS), **Invoegen** (SMS en e-mail), **Object invoegen** (MMS), **Nieuw invoegen** (MMS), **Bijlage verwijderen** (MMS), **Voorbeeld** (MMS), **Voorbeeld** (MMS), **Bijlagen** (e-mail), **Objecten** (MMS), **Verwijderen**, **Contacten controlrn**, **Berichtgegevens**, **Zendopties**, **Help** en **Afsluiten**.

- 1 Selecteer **Nieuw bericht**. Er wordt een lijst met berichtsopties weergegeven.  
**SMS** — Hiermee kunt u een SMS-bericht verzenden.  
**Multimediasbericht** — Hiermee kunt u een multimediasbericht (MMS) verzenden.


**E-mail** — Hiermee kunt u een e-mailbericht verzenden. Als u nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd om dit te doen.

- 2 Druk op  om ontvangers of groepen te selecteren in Contacten, of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. Druk op **\* +** om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers. U kunt het nummer of adres ook kopiëren en plakken via het klembord.

 **Tip!** Ga naar een contactpersoon en druk op  om deze te markeren. U kunt meerdere ontvangers tegelijk markeren.

- 3 Druk op  om naar het berichtvak te gaan.

- 4 Typ het bericht.

- 5 Als u een mediaobject wilt toevoegen aan een multimediasbericht, selecteert u **Opties** > **Object invoegen** > **Afbeelding**, **Geluidscлип** of **Videoclip**. Als u een geluidsfragment toevoegt, wordt het pictogram  weergegeven.





- 6 Als u een nieuwe foto wilt maken of als u geluid of beeld wilt opnemen voor een multimediasbericht, selecteert u **Nieuw invoegen** >


**Afbeelding**, **Geluidscлип** of **Videoclip**. Als u een nieuwe dia in het bericht wilt invoegen, selecteert u **Dia**.


Als u wilt weten hoe het multimediasbericht eruit zal zien, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**.


- 7 Als u **Nieuw invoegen** > **Geluidscлип** selecteert, wordt de toepassing **Opn.-eenh.** geopend en kunt u een nieuw geluidsfragment opnemen. Druk op **Selecteer** om het nieuwe geluidsfragment automatisch op te slaan en een kopie ervan in te voegen in het bericht. Als u wilt weten hoe het multimediasbericht eruit zal zien, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**.


- 8 Selecteer **Opties** > **Invoegen** > **Afbeelding**, **Geluidscлип**, **Videoclip** of **Notitie** om een bijlage aan een e-mailbericht toe te voegen. E-mailbijlagen worden aangeduid met  in de navigatiebalk.

- 9 Selecteer **Opties** > **Zenden** of druk op  om het bericht te verzenden.

 **Opmerking:** Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan 160 tekens. Als uw bericht langer is dan 160 tekens, wordt dit in twee of meer berichten verzonden. Dit kan meer kosten. In de navigatiebalk wordt de berichtlengte aangegeven, terugtellend vanaf 160. 10 (2) betekent bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt toevoegen als u de tekst in twee berichten wilt verzenden. Sommige tekens nemen mogelijk meer ruimte in beslag dan andere tekens.

 **Opmerking:** E-mailberichten worden vóór verzending automatisch in de map **Outbox** geplaatst. Als het verzenden mislukt, blijft het bericht in **Outbox** staan met de status **Mislukt**.

 **Tip!** Als u een multimediabericht verzendt naar een e-mailadres of naar een apparaat dat grote afbeeldingen kan ontvangen, kunt u grote afbeeldingen gebruiken. Als u het ontvangende apparaat niet kent of u via het netwerk geen grote bestanden kunt verzenden, kunt u beter kleinere afbeeldingen gebruiken en een geluidsclip van maximaal 15 seconden. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Grootte afbeelding** in de beginweergave van **Berichten**.

 **Tip!** In **Berichten** kunt u ook presentaties maken en als multimediabericht verzenden. Selecteer in de editorweergave voor multimediaberichten **Opties** > **Presentatie maken** (wordt alleen weergegeven als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Met begeleiding** of **Vrij**). Zie 'Multimediaberichten' op pag. 61.


## MMS- en e-mailinstellingen ontvangen

U kunt de instellingen ontvangen in een SMS-bericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56.

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van gegevensdiensten. Volg de instructies van de serviceprovider.

### MMS-instellingen handmatig opgeven

- 1 Selecteer **Instrum.** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten** en definieer de instellingen voor een toegangspunt voor multimediaberichten. Zie 'Instellingen verbinding' op pag. 100.
- 2 Selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Toeg.punt in gebruik** en het toegangspunt dat u hebt gemaakt voor de voorkeursverbinding. Zie ook 'Multimediaberichten' op pag. 61.

 **Tip!** Als u andere bestanden dan geluiden en notities als bijlagen wilt versturen, opent u de bijbehorende toepassing en selecteert u **Zenden** > **Via e-mail**, indien beschikbaar.

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, ophalen, beantwoorden en doorsturen, moet u het volgende doen:

- Een internettoegangspunt configureren. Zie 'Instellingen verbinding' op pag. 100.
- E-mailinstellingen definiëren. Zie 'E-mail' op pag. 63. U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de aanbieder van uw externe mailbox en van de internetaanbieder.



## Inbox – berichten ontvangen

Symbolen in de map **Inbox**:



Ongelezen berichten in **Inbox**



Ongelezen SMS-bericht





Ongelezen multimediabericht



Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding

Wanneer u een bericht ontvangt, verschijnen in de standby-modus het symbool  en de tekst **1 nieuw bericht**. Druk op **Tonen** om het bericht te openen. Als u een bericht in de map **Inbox** wilt openen, gaat u naar het gewenste bericht en drukt u op .

Als een bericht telefoonnummers, e-mailadressen of URL's bevat, worden deze onderstreept. Elk onderstreept item is te gebruiken als snelkoppeling. Druk op  of  om



tussen de items te schakelen en selecteer **Opties** als u bijvoorbeeld wilt bellen naar een telefoonnummer in het bericht.

Als u de onderstreping en snelkoppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Autom. zoeken uit**.

## Multimediaberichten



**Belangrijk:** Objecten in multimediaberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw telefoon of computer. Open geen bijlagen als u niet weet of de afzender betrouwbaar is.

Als u een multimediabericht opent () , kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken, een bericht lezen en een geluidsfragment beluisteren via de luidspreker ( geeft aan dat het bericht geluid bevat). Druk op de bladertoets om het geluid te beluisteren.

Als u de mediaobjecten in een multimediabericht wilt bekijken, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Objecten**. U kunt een bestand met multimediaobjecten opslaan op de telefoon of naar een ander compatibel apparaat versturen, bijvoorbeeld via een Bluetooth-verbinding.

U kunt ook multimediapresentaties ontvangen. U kunt deze presentaties bekijken door **Opties** > **Presentatie afsp.** te selecteren.

Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

## Gegevens en instellingen


Met uw telefoon kunt u allerlei SMS-berichten ontvangen die gegevens (📄) bevatten. Deze berichten worden ook wel OTA-berichten (Over-The-Air) genoemd.

**Configuratiebericht** — In een configuratiebericht kunt u dienstnummers voor SMS-berichten, voicemailnummers, instellingen voor internettoegangspunten, inlogscriptinstellingen voor toegangspunten of e-mailinstellingen van de netwerkkoperator, serviceprovider of de afdeling voor bedrijfsinformatiebeheer ontvangen. Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u **Opties > Alle opslaan**.

**Visitekaartje** — Als u gegevens wilt opslaan in **Contacten**, selecteert u **Opties > Visitekaartje opsl.** Certificaten of geluidsbestanden die als bijlage aan visitekaartjes zijn toegevoegd, worden niet opgeslagen.

**Beltoon** — Als u de beltoon wilt opslaan, selecteert u **Opties > Opslaan**.


**Operatorlogo** — Als u het logo in de standby-modus wilt weergeven in plaats van het kenmerk van de netwerkkoperator, selecteert u **Opties > Opslaan**.

 **Tip!** Als u de instellingen voor het standaardtoegangspunt wilt wijzigen voor multimediaberichten, selecteert u **Berichten > Opties > Instellingen > Multimediasbericht > Toeg.punt in gebruik**.

**Agenda-item** — Selecteer **Opties > Opslaan in Agenda** om een uitnodiging op te slaan.

**Webbericht** — Selecteer **Opties > Toev. aan bookmarks**, om een bookmark op te slaan in de lijst met bookmarks in Web. Als het bericht zowel instellingen voor een toegangspunt als bookmarks bevat, selecteert u **Opties > Alle opslaan**.

**U heeft nieuwe E-mail** — Geeft het aantal nieuwe e-mailberichten in uw externe mailbox aan. Uitgebreidere meldingen kunnen meer details bevatten.

 **Tip!** Als u een vCard-bestand ontvangt met een afbeelding als bijlage, wordt de afbeelding opgeslagen in Contacten.

## Webdienstberichten

Webdienstberichten (📄) zijn meldingen, bijvoorbeeld van nieuwsberichten, en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij uw internetaanbieder naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.





## Mijn mappen

In **Mijn mappen** kunt u berichten in mappen onderbrengen, nieuwe mappen maken, de naam van mappen wijzigen en mappen verwijderen.

**Tip!** Met de teksten in de map voor sjablonen voorkomt u dat u dezelfde tekst steeds opnieuw moet typen.



## Mailbox

Als u **Mailbox** selecteert en u nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Zie 'E-mail' op pag. 63. Als u een nieuwe mailbox maakt, wordt **Mailbox** vervangen door de naam van de mailbox in de beginweergave van **Berichten**. U kunt maximaal zes mailboxen.

## De mailbox openen

Als u de mailbox opent, kunt u kiezen of u de eerder opgehaalde e-mailberichten en berichtkoppen offline wilt bekijken of verbinding wilt maken met de e-mailserver

Als u naar de mailbox gaat en op drukt, verschijnt de vraag **Verbinden met mailbox?**.

Selecteer **Ja** om verbinding te maken met de mailbox en nieuwe e-mailberichtkoppen of -berichten op te halen.

Als u online berichten bekijkt, hebt u onafgebroken verbinding met een externe mailbox via een pakketgegevensverbinding. Zie ook 'Instellingen verbinding' op pag. 100.

Selecteer **Nee** om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Als u e-mailberichten offline bekijkt, heeft uw telefoon geen verbinding met de externe mailbox.









## E-mailberichten ophalen


Als u offline bent, selecteert u **Opties** > **Verbinden** om verbinding te maken met een externe mailbox.



**Belangrijk:** Objecten in e-mailberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw telefoon of computer. Open geen bijlagen als u niet weet of de afzender betrouwbaar is.

- 1 Als u verbinding hebt met een externe mailbox, selecteert u **Opties > E-mail ophalen**  
**Nieuw** — Hiermee haalt u alle nieuwe e-mailberichten op.  
**Geselecteerd** — Hiermee haalt u alleen de gemarkeerde e-mailberichten op.  
**Alle** — Hiermee haalt u alle berichten op uit de mailbox.  
 Selecteert **Annuleer** om het ophalen van berichten te stoppen.
- 2 Nadat u de e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u deze online bekijken. U kunt echter ook **Opties > Verbind. verbreken** selecteren om de verbinding te verbreken en de e-mailberichten offline te bekijken.  
 Statussymbolen voor e-mail:  
 Nieuwe e-mailberichten (in de offline of online modus): de inhoud is nog niet opgehaald naar uw telefoon (pijl wijst naar buiten).  
 Nieuwe e-mail: de inhoud is opgehaald naar uw telefoon (pijl wijst naar binnen).  
 Het e-mailbericht is gelezen.  
 De berichtkop is gelezen en de bijbehorende berichtinhoud is verwijderd uit de telefoon.
- 3 Druk op  om een e-mailbericht te openen. Als het e-mailbericht niet is opgehaald (de pijl in het symbool wijst naar buiten) en u in de offline modus bent, wordt u gevraagd of u dit bericht wilt ophalen uit de mailbox.

Als u e-mailbijlagen wilt bekijken, opent u een bericht met het bijlagesymbool  en selecteert u **Opties > Bijlagen**. Als het symbool voor een bijlage licht gekleurd is, is de bijlage nog niet opgehaald. Selecteer **Opties > Ophalen** om de bijlage op te halen. In de weergave **Bijlagen** kunt u bijlagen bekijken, ophalen, opslaan of verwijderen. U kunt ook bijlagen verzenden via een Bluetooth-verbinding.

 **Tip!** Als uw mailbox het IMAP4-protocol gebruikt, kunt u bepalen hoeveel berichten worden opgehaald en of de bijlagen worden opgehaald. Met het POP3-protocol hebt u de keus tussen **Alleen headers, Gedeeltelijk (kB)** of **Ber. en bijlagen**.

## E-mailberichten automatisch ophalen

Als u berichten automatisch wilt ophalen, selecteert u **Opties > E-mailinstellingen > Automatisch ophalen > Header ophalen**:

Selecteer **Altijd aan** of **Uitsl. eigen netw.** en geef aan wanneer en hoe vaak de berichten worden opgehaald.


Wanneer u e-mailberichten automatisch ophaalt, kunnen door het gegevensverkeer de gesprekskosten toenemen.

## E-mailberichten verwijderen

Als u de e-mailinhoud wilt verwijderen uit de telefoon, maar deze inhoud nog wel in de externe mailbox wilt

bewaren, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** > **Verwijder ber. uit:** > **Alleen telefoon**.

In de telefoon worden dezelfde e-mailberichtkoppen weergegeven als in de externe mailbox. De berichtkop blijft dus zichtbaar in uw telefoon nadat u de berichtinhoud hebt gewist. Als u de berichtkop ook wilt verwijderen, moet u eerst het bericht uit uw externe mailbox verwijderen en opnieuw een verbinding maken om de mailboxweergave in de telefoon bij te werken.

 **Tip!** Als u een e-mailbericht uit de externe mailbox naar een map in **Mijn mappen** wilt kopiëren, selecteert u **Opties** > **Naar map kopiëren**. Selecteer vervolgens een map in de lijst en kies **OK**.

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen uit de telefoon en uit de externe mailbox, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** > **Verwijder ber. uit:** > **Telefoon en server**.



Als u offline bent, wordt de e-mail eerst uit de telefoon verwijderd. De eerstvolgende keer dat u verbinding maakt met de externe mailbox, wordt de e-mail automatisch uit de mailbox verwijderd. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden berichten die zijn gemarkeerd voor verwijderen, pas verwijderd als de verbinding met de externe mailbox is verbroken.

Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering uit de telefoon en van de server en u dit ongedaan wilt

maken, selecteert u het e-mailbericht in kwestie (📧) en selecteert u **Opties** > **Verwijd. onged. mkn**.

## De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer, terwijl u online bent, **Opties** > **Verbind. verbreken** om de pakketgegevensverbinding met de externe mailbox te beëindigen.

 **Tip!** U kunt de verbinding met de mailbox ook open laten staan. De nieuwe e-mailberichten (met **Alleen headers** als standaardinstelling) worden dan automatisch uit de externe mailbox opgehaald (alleen als de functie IMAP IDLE wordt ondersteund door de server). Druk twee keer op  om de toepassing Berichten actief te laten op de achtergrond. Wanneer de verbinding open blijft, kunnen door het gegevensverkeer de gesprekskosten toenemen.

## E-mailberichten offline bekijken

Wanneer u de **Mailbox** weer opent en u de e-mailberichten offline wilt bekijken, antwoordt u **Nee** op de vraag **Verbinden met mailbox?** U kunt de eerder opgehaalde e-mailberichtkoppen en/of berichten lezen. U kunt ook nieuwe e-mailberichten invoeren en berichten beantwoorden of doorsturen. Deze berichten worden verzonden zodra u weer verbinding maakt met de mailbox.



## Outbox – berichten die nog niet zijn verzonden

De map **Outbox** is een tijdelijke opslagplaats voor voltooide berichten die nog niet zijn verzonden.

Status van de berichten in **Outbox**:

**Bezig met verzenden** – Er wordt verbinding gemaakt en het bericht wordt verzonden.

**Wacht/In wachtrij** – Het bericht wordt verzonden zodra eerdere berichten van hetzelfde type zijn verzonden.

**Opnieuw zenden om (tijd)** – Na een time-outperiode wordt opnieuw geprobeerd het bericht te verzenden. Selecteer **Opties** > **Zenden** om het direct opnieuw te proberen.

**Uitgesteld** – U kunt de verzending van documenten in **Outbox** uitstellen. Ga naar een bericht dat wordt verzonden en selecteer **Opties** > **Zenden uitstellen**.

**Mislukt** – Het maximum aantal verzendpogingen is bereikt. Het verzenden is mislukt. Als het een SMS-bericht betreft, opent u het bericht en controleert u de verzendopties.

💡 **Voorbeeld:** Berichten worden in de map Outbox geplaatst als de telefoon zich buiten het dekkingsgebied bevindt. U kunt ook aangeven dat e-mail moet worden

verzonden zodra u weer verbinding maakt met de externe mailbox.

## Berichten op een SIM-kaart bekijken

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze naar een map in uw telefoon kopiëren.

- 1 Selecteer **Opties** > **SIM-berichten** in de beginweergave van **Berichten**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om berichten te markeren.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren**. Er wordt een lijst met mappen weergegeven.
- 4 Selecteer een map en druk op **OK** om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te bekijken.

## Berichtinstellingen

### SMS-berichten

Selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

**Berichtencentrales** – Hiermee opent u een lijst met alle SMS-berichtencentrales die zijn gedefinieerd.

**Ber.centrale in gebr.** – Hiermee selecteert u de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

**Rapport ontvangen** (netwerkdienst) — Hiermee kunt u bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor uw berichten. Als de instelling **Nee** is, wordt alleen de status **Verzonden** weergegeven in het logboek. Zie 'Logboek' op pag. 25.


**Geldigheid bericht** — Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsperiode kan worden bereikt, wordt het bericht uit de SMS-berichtencentrale verwijderd. Deze functie moet worden ondersteund door het netwerk.

**Maximale duur** is de maximumtijd die binnen het netwerk is toegestaan.




**Ber. verzonden als** — Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat uw berichtencentrale SMS-berichten in deze andere indelingen kan omzetten. Neem contact op met uw netwerkoperator.

**Voorkeursverbinding** — U kunt SMS-berichten versturen via het normale GSM-netwerk of via pakketgegevens, indien dit door het netwerk wordt ondersteund. Zie 'Instellingen verbinding' op pag. 100.

**Ant. via zelfde centr.** (netwerkdienst) — Selecteer **Ja** als het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale.

 Beschikbare opties voor het bewerken van instellingen voor SMS-berichtencentrales: **Bewerken**, **Nwe berichtencentr.**, **Verwijderen**, **Help** en **Afsluiten**.

## Een nieuwe SMS-berichtencentrale toevoegen

- 1 Selecteer **Berichtencentrales** > **Opties** > **Nwe berichtencentr.**
- 2 Druk op , typ een naam voor de berichtencentrale en selecteer **OK**.
- 3 Druk op  en  en typ het nummer van de SMS-berichtencentrale. U krijgt dit nummer van uw serviceprovider.
- 4 Selecteer **OK**.
- 5 Ga terug naar de weergave Instellingen om de nieuwe instellingen te activeren. Ga naar **Ber.centrale in gebr.** en selecteer de nieuwe berichtencentrale.

## Multimediaberichten

Selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht**.

**Grootte afbeelding** — Definieer de grootte van de afbeelding in een multimediabericht. De beschikbare opties zijn **Klein**, **Groot** en **Origineel** (wordt alleen weergegeven als de **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Met begeleiding** of **Vrij**). Selecteer **Origineel** als u het multimediabericht groter wilt maken.

**MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, ontvangt u een melding als u een bericht verzendt dat mogelijk niet door de ontvanger wordt

ondersteund. Selecteer **Beperkt** als u geen berichten wilt verzenden die niet worden ondersteund.

**Toeg.punt in gebruik** (Te definiëren) — Hiermee selecteert u het toegangspunt voor de voorkeursverbinding voor de multimediasberichtencentrale.

**Ontvngst eigen ntwrk** — Selecteer of u de ontvangst van de MMS-berichten in het eigen netwerk wilt instellen op **Automatisch**, **Ophalen uitstellen** of **Uit**. Als u **Ophalen uitstellen** selecteert, wordt het bericht opgeslagen door de multimediasberichtencentrale. Als u het bericht later wilt ophalen, stelt u deze optie in op **Automatisch**.

**Ontvngst bij roaming** — Selecteer de manier waarop u de multimediasberichten wilt ophalen buiten het eigen netwerk. Als u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, is het verzenden en ontvangen van multimediasberichten mogelijk duurder. Als u **Ontvngst bij roaming** > **Automatisch** hebt geselecteerd, brengt de telefoon automatisch een actieve pakketgegevensverbinding tot stand om het bericht op te halen. Selecteer **Ontvngst bij roaming** > **Uit** als u alleen in uw eigen netwerk multimediasberichten wilt ontvangen.

**Anonieme ber. toest.** — Selecteer **Nee** als u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.

**Advertent. ontvang.** — Geef aan of u advertenties in multimediasberichten wilt ontvangen.

**Rapport ontvangen** (netwerkdienst) — Selecteer **Ja** als u de status van het verzonden bericht in het logboek wilt weergeven.



**Opmerking:** Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimediasberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

**Rapportz. weigeren** — Selecteer **Ja** als u geen leveringsrapporten voor ontvangen multimediasberichten wilt verzenden.

**Geldigheid bericht** — Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsduur kan worden bereikt, wordt het bericht uit de multimediasberichtencentrale verwijderd. Deze functie moet worden ondersteund door het netwerk. **Maximale duur** is de maximumtijd die binnen het netwerk is toegestaan.



**Tip!** U kunt de instellingen voor multimedia en e-mail ook via een configuratiebericht van uw serviceprovider ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56.

## E-mail

Selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**, of selecteer in de beginweergave van de mailbox **Opties** > **E-mailinstellingen** en kies een van de volgende opties:

**Mailbox in gebruik** — Selecteer de mailbox die u wilt gebruiken voor het verzenden van e-mail.

**Mailboxen** — Hiermee opent u een lijst met gedefinieerde mailboxen. Als er geen mailboxen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd dit alsnog te doen. Selecteer een mailbox om de instellingen te wijzigen:

**Mailboxinstellingen:**

**Mailboxnaam** — Voer een beschrijvende naam in voor de mailbox.

**Toegangsp. in gebr. (Te definiëren)** — Kies een internettoegangspunt voor de mailbox. Zie 'Instellingen verbinding' op pag. 100.

**Mijn e-mailadres (Te definiëren)** — Voer het e-mailadres in dat u van uw serviceprovider hebt gekregen. Antwoorden op uw e-mailberichten worden naar dit adres verzonden.

**Server uitg. mail (Te definiëren)** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver waarmee uw e-mail wordt verzonden. U kunt mogelijk alleen de server voor uitgaande mail van uw netwerkoperator gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

**Bericht zenden** — Bepaal hoe e-mail wordt verzonden door uw telefoon. Selecteer **Meteen** als de telefoon verbinding moet maken met de mailbox wanneer u **Bericht zenden** selecteert. Selecteer **Bij besch. verb.** — E-mail wordt verzonden zodra de verbinding met de externe mailbox beschikbaar is.

**Gebruikersnaam** — Voer de gebruikersnaam in die door uw serviceprovider is verstrekt.

**Wachtwoord:** — Voer uw wachtwoord in. Als u dit veld niet invult, moet u een wachtwoord opgeven wanneer u verbinding maakt met de externe mailbox.

**Server inkom. mail (Te definiëren)** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver waarmee uw e-mail wordt ontvangen.

**Mailboxtype:** — Definieer het e-mailprotocol dat door de serviceprovider van uw externe mailbox wordt aanbevolen. U kunt kiezen uit **POP3** en **IMAP4**. U kunt deze optie slechts één keer instellen. De instelling kan niet worden gewijzigd als u de mailboxinstellingen hebt opgeslagen of hebt afgesloten. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden e-mailberichten niet automatisch bijgewerkt in de online modus. Verbreek de verbinding en maak opnieuw verbinding met de mailbox als u de nieuwste e-mailberichten wilt zien.

**Beveiliging (poorten)** — Deze optie wordt gebruikt met de protocollen POP3, IMAP4 en SMTP om de verbinding met de externe mailbox te beveiligen.

**APOP beveil. inloggen** (niet beschikbaar als u IMAP4 hebt geselecteerd als **Mailboxtype**) — Deze optie wordt gebruikt met het POP3-protocol om wachtwoorden te coderen bij verzending naar de externe e-mailserver wanneer u verbinding maakt met de mailbox.

#### Gebruikersinst.:

**E-mails ophalen** (niet weergegeven als het e-mailprotocol op POP3 is ingesteld) — Hiermee definieert u hoeveel nieuwe e-mailberichten worden opgehaald in de mailbox.

**Ophalen** — Definieer welke delen van de e-mailberichten worden opgehaald: **Alleen headers**, **Gedeeltelijk (kB)** of **Ber. en bijlagen** (wordt niet weergegeven als het e-mailprotocol is ingesteld op IMAP4).

**Bijlagen ophalen** (niet beschikbaar als het e-mailprotocol is ingesteld op POP3) — Geef aan of u e-mail met of zonder bijlagen wilt ophalen.

**Mpn met abonnement** (niet beschikbaar als het e-mailprotocol op POP3 is ingesteld) — U kunt zich ook abonneren op andere mappen in de externe mailbox en inhoud uit deze mappen ophalen.

**Kopie naar mij** — Selecteer **Ja** om een kopie van het e-mailbericht op te slaan in uw externe mailbox en op het adres dat u hebt opgegeven bij **Mijn e-mailadres**.

**Handtek. opnemen** — Selecteer **Ja** als u een handtekening wilt toevoegen aan uw e-mailberichten.

**Mijn mailnaam** — Voer hier uw eigen naam in. Uw e-mailadres in de telefoon van de ontvanger wordt vervangen door uw naam, indien deze functie door de telefoon van de ontvanger wordt ondersteund.

#### Automatisch ophalen:

**Header ophalen** — Als deze functie is ingeschakeld, worden berichten automatisch opgehaald. U kunt aangeven wanneer en hoe vaak de berichten worden opgehaald.

Wanneer u de functie **Header ophalen** hebt geactiveerd, kunnen de gesprekskosten toenemen vanwege het gegevensverkeer.

## Webdienstberichten

Selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**. Geef aan of u dienstberichten wilt ontvangen. Als u de browser van de telefoon automatisch wilt activeren en een netwerkverbinding tot stand wilt brengen om inhoud op te halen wanneer er een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u **Ber. downloaden** > **Automatisch**.



## Infodienst

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbare items en itemnummers en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst** om de instellingen te wijzigen.

**Ontvangst** — Selecteer **Aan** als u infodiensten wilt beluisteren of **Uit** als u geen infodiensten wilt ontvangen.

**Taal** — Als u **Alle** kiest, kunt u infodienstberichten ontvangen in alle ondersteunde talen. Als u **Geselecteerd** kiest, kunt u zelf bepalen in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen. Als u de gewenste taal niet kunt vinden, kiest u **Overige**.

**Itemherkenning** — Als u **Aan** selecteert, zoekt de telefoon automatisch naar nieuwe itemnummers en worden de nieuwe nummers zonder naam in de itemlijst opgeslagen. Selecteer **Uit** als u nieuwe itemnummers niet automatisch wilt opslaan.


## Overige instellingen

Selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

**Verzonden ber. opsl.** — Selecteer deze optie als u in de map **Verzonden** een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.





**Aantal opgesl. ber.** — Definieer hoeveel verzonden berichten de map **Verzonden** kan bevatten. De standaardlimiet is 20 berichten. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

**Gebruikt geheugen** — Hiermee geeft u aan in welk geheugen u de berichten wilt opslaan: **Telefoongeh.** of **Geheugenkaart**.

 **Tip!** Als **Geheugenkaart** is geselecteerd, moet u het profiel Offline activeren voordat u de geheugenkaartsleuf opent of de geheugenkaart verwijderd. Als de geheugenkaart niet beschikbaar is, worden de berichten opgeslagen in het telefoongeheugen.


**Melding nwe e-mail** — Geef aan of u de nieuwe e-mailaanduidingen, zoals een signaal of een melding, wilt weergeven wanneer u nieuwe e-mail ontvangt in de mailbox.

# Agenda

 **Tip!** Druk op een willekeurige toets ( **1**  –   ) in een agendaweergave. Een item van het type Vergadering wordt geopend en de ingevoerde tekens worden aan het veld **Onderwerp** toegevoegd.







## Agenda-items maken

- 1 Druk op , selecteer **Agenda > Opties > Nieuw item** en kies vervolgens een itemtype: **Vergadering** – Hiermee maakt u een afspraak op een specifieke datum en tijd.  
**Memo** – Hiermee maakt u een algemeen item voor een bepaalde dag.  
**Verjaardag** – Hiermee maakt u een herinnering voor een verjaardag of andere speciale datum. Dit item wordt ingesteld als een jaarlijks terugkerend item.



- 2 Vul de velden in. Met  gaat u naar de verschillende velden.

**Signaal** (vergaderingen en verjaardagen) – Selecteer **Aan** en druk op  om de velden **Tijd signaal** en **Dag signaal** in te vullen.  in de dagweergave geeft aan dat er een signaal is ingesteld. Als u een agendesignaal wilt uitschakelen, selecteert u **Stil**. De tekst van de herinnering blijft op de display staan. Selecteer **Stop** om het agendesignaal helemaal te beëindigen. Selecteer **Snooze** om het signaal te onderbreken.

**Herhalen** – Druk op  om het item te laten terugkeren ( wordt weergegeven in de dagweergave).

**Herhalen tot** – U kunt een einddatum instellen voor het terugkerende item.


**Synchronisatie:**

**Privé** – Na synchronisatie kan het agenda-item alleen door uzelf worden bekeken en niet door anderen met online toegang tot de agenda.

**Openbaar** – Het agenda-item is zichtbaar voor iedereen met online toegang tot uw agenda.

**Geen** – Het agenda-item wordt bij het synchroniseren niet naar uw pc gekopieerd.

- 3 Selecteer **Gereed** om het item op te slaan.

 **Tip!** Als u een agendanotitie naar een compatibele telefoon wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden** > **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via Bluetooth** of **Via e-mail** (alleen beschikbaar als u de juiste e-mailinstellingen hebt ingesteld).

## Agendaweergaven

 **Tip!** Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de weergave te wijzigen die wordt getoond wanneer u de agenda opent, of om de begindag van de week te wijzigen.

In de maandweergave zijn datums met agenda-items gemarkeerd met een driehoekje in de rechterbenedenhoek. In de weekweergave worden memo's en verjaardagen vóór 8 uur geplaatst.



Symbolen in de dag- en weekweergave:


 **Memo**

 **Verjaardag**

Er bestaat geen symbool voor **Vergadering**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar datum**. Voer de datum in en selecteer **OK**.

Druk op   om naar vandaag te gaan.

 **Tip!** U kunt agenda- en taakgegevens van een andere Nokia-telefoon overbrengen naar uw telefoon (veel verschillende modellen worden hierbij ondersteund), of met behulp van Nokia PC Suite de agenda en taken synchroniseren met een compatibele pc. Zie de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

## Een agendasignaal instellen

U kunt een signaal instellen als herinnering voor een vergadering of verjaardag. Deze optie is niet beschikbaar voor memo's.

- 1 Open een item waarvoor u een signaal wilt instellen en selecteer **Signaal** > **Aan**.
- 2 Stel **Tijd signaal** en **Dag signaal** in.
- 3 Blader naar **Herhalen** en druk op  om te selecteren hoe vaak het signaal moet worden herhaald.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Als u een agendasignaal wilt verwijderen, opent u het item waarvoor u het signaal wilt verwijderen en selecteert u **Signaal** > **Uit**.

## Agenda-items verwijderen

U kunt ruimte in het telefoongeheugen vrijmaken door items uit het verleden uit **Agenda** te verwijderen.

Als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, gaat u naar de maandweergave en selecteert u **Opties > Item verwijderen** en een van de volgende opties:

**Items voor:** — Hiermee verwijdert u alle agenda-items die vóór een bepaalde datum plaatsvinden.


**Alle items** — Hiermee verwijdert u alle agenda-items.

## Agenda-instellingen




Als u de opties **Agenda-alarmtoon**, **Standaardweergave**, **Week begint met** en **Titel weekweergave** wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen**.



## Web

Diverse aanbieders verzorgen speciale pagina's voor mobiele apparaten. U gaat naar deze pagina's door op  te drukken en **Web** te selecteren. Op deze pagina's wordt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) of HTML (Hypertext Markup Language) gebruikt.

Informeer bij uw netwerkoperator of aanbieder van webdiensten naar de beschikbaarheid en tarieven van diensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.


 **Tip!** U brengt een verbinding tot stand door   ingedrukt te houden in de standby-modus.

## Toegang tot het web

- Sla de instellingen op voor de webpagina die u wilt gebruiken. Zie de sectie 'Browserinstellingen ontvangen' op pag. 69 of 'Instellingen handmatig opgeven' op pag. 69.
- Breng een internetverbinding tot stand. Zie 'Verbinding maken' op pag. 70.
- Navigeer naar de gewenste pagina's. Zie 'Browsen' op pag. 71.

- Verbreek de internetverbinding. Zie 'Verbinding verbreken' op pag. 74.

## Browserinstellingen ontvangen

 **Tip!** Het kan zijn dat de juiste instellingen beschikbaar zijn op de website van de netwerkoperator of aanbieder van de dienst.


Mogelijk ontvangt u de instellingen voor de webdienst via een speciaal SMS-bericht van de aanbieder van de webpagina of de netwerkoperator. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.


## Instellingen handmatig opgeven


Volg de instructies van de serviceprovider.

- 1 Selecteer **Instrum.** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten** en definieer de instellingen voor een toegangspunt. Zie 'Instellingen verbinding' op pag. 100.
- 2 Selecteer **Web** > **Opties** > **Bookmarkbeheer** > **Bookm. toev.**. Typ een naam voor de bookmark en het adres van de pagina die bij het huidige toegangspunt hoort.


## De weergave Bookmarks



 **Uitleg:** Een bookmark omvat een naam, een internetadres, een toegangspunt en, als de webpagina dat vereist, een gebruikersnaam en wachtwoord.


 Opties in de bookmarksweergave: **Openen**, **Downloaden**, **Terug naar pagina**, **Bookmarkbeheer**, **Markeringen aan/uit**, **Navigatieopties**, **Geavens**, **opties**, **Zenden**, **Bookmark zoeken**, **Gegevens**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

 **Opmerking:** In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Pictogrammen in de weergave Bookmarks:

 De startpagina die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd. Als u een ander standaardtoegangspunt gebruikt voor het browsen, wordt de startpagina dienovereenkomstig aangepast.

 De map Autom. bookmarks bevat bookmarks () die automatisch worden verzameld wanneer u pagina's bekijkt. De bookmarks in deze map worden automatisch geordend op domein.

 Een bookmark die de titel of het internetadres van de bookmark aangeeft.

## Bookmarks handmatig toevoegen


- 1 Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer** > **Bookm. toev.** in de weergave Bookmarks.
- 2 Vul de velden in. U hoeft alleen het internetadres op te geven. Aan de bookmark wordt het standaardtoegangspunt toegewezen, tenzij u een ander toegangspunt selecteert. Druk op **\* +** als u speciale tekens wilt gebruiken zoals **/**, **.**, **:** en **@**. Druk op **C** om tekens te wissen.
- 3 Kies **Opties** > **Opslaan** om de bookmark op te slaan.


## Bookmarks versturen

Ga naar een bookmark en selecteer **Opties** > **Zenden** > **Via SMS**. Druk op **>** om de bookmark te verzenden. U kunt meerdere bookmarks tegelijk verzenden.


## Verbinding maken

Zodra u de vereiste verbindinginstellingen hebt opgeslagen, kunt u de pagina's openen.


- 1 Selecteer een bookmark of typ het adres in het veld (). Wanneer u het adres typt, worden de overeenkomende bookmarks boven het veld

weergegeven. Druk op  om een overeenkomende bookmark te selecteren.

► Beschikbare opties tijdens het browsen (afhankelijk van de pagina die u bekijkt): **Openen**, **Accepteren**, **Bestand verwijderen**, **Openen in viewer**, **Portefeuille openen**, **Dienstopties**, **Bookmarks**, **Opsl. als bookmark**, **Afbldngn bekijken**, **Navigatieopties**, **Geavanc. opties**, **Toon afbeeldingen**, **Bookmark verzndn**, **Zoeken**, **Gegevens**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

2 Druk op  om de pagina te downloaden.

## Beveiliging van de verbinding

Als tijdens een verbinding het beveiligingssymbool  wordt weergegeven, is de overdracht van gegevens tussen het apparaat en de internetgateway of -server gecodeerd.


Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver.

Selecteer **Opties** > **Gegevens** > **Beveiliging** voor informatie over de verbinding, de coderingsstatus en de server- en gebruikersverificatie.

Voor een aantal diensten, zoals bankdiensten, zijn mogelijk beveiligingsfuncties vereist. Voor dergelijke verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Zie ook 'Certificaatbeheer' op pag. 106.

## Browsen



Nieuwe koppelingen op een browserpagina zijn blauw onderstreept en bezochte koppelingen zijn paars. Afbeeldingen die als koppeling fungeren, krijgen een blauwe rand.


U kunt een koppeling openen, selectievakjes inschakelen en items selecteren door op  te drukken.

U keert terug naar de vorige pagina door **Terug** te selecteren. Als **Terug** niet beschikbaar is, kiest u **Opties** > **Navigatieopties** > **Geschiedenis**. Er wordt een chronologische lijst weergegeven met de pagina's die u tijdens een sessie hebt bezocht. Deze lijst wordt gewist wanneer u de sessie beëindigt.

Door **Opties** > **Navigatieopties** > **Opnieuw laden** te kiezen, kunt u de actuele inhoud van de server ophalen.

Als u een bookmark wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opsl. als bookmark**.






 **Tip!** Tijdens het browsen opent u de weergave Bookmarks door  ingedrukt te houden. U keert terug naar de browserweergave via **Opties > Terug naar pagina**.

Als u tijdens het browsen een pagina wilt opslaan, selecteert u **Opties > Geavanc. opties > Pagina opslaan**. Als u pagina's in het geheugen van de telefoon of op een geheugenkaart opslaat, kunt u ze offline bekijken. U kunt de pagina's op een later tijdstip openen door op  te drukken in de weergave Bookmarks om de weergave **Opgeslagen pagina's** te openen.

Als u een nieuw URL-adres wilt invoeren, selecteert u **Opties > Navigatieopties > Ga naar webadres**.

Door **Opties > Dienstopties** te kiezen opent u een lijst met opdrachten of acties voor de geopende pagina.

U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclipen downloaden. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in de telefoon. Een gedownloade afbeelding wordt bijvoorbeeld opgeslagen in **Galerij**.

 **Tip!** Gebruik   om naar het einde van een pagina te gaan en   om naar het begin van een pagina te gaan.

Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet


kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.



**Belangrijk:** Installeer alleen software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Als u tijdens het browsen nieuwe webdienstberichten wilt downloaden en bekijken, kiest u **Opties > Geavanc. opties > Dienstber. lezen**. (Wordt alleen weergegeven als er nieuwe berichten zijn.) Zie ook 'Webdienstberichten' op pag. 56.






**Tip!** Bookmarks worden automatisch verzameld in de browser wanneer u webpagina's bekijkt. De bookmarks worden opgeslagen in de map Autom. bookmarks () en automatisch geordend op domein. Zie ook 'Webinstellingen' op pag. 74.

## Opgeslagen pagina's weergeven

Als u regelmatig pagina's bezoekt waarvan de inhoud niet vaak verandert, kunt u deze pagina's opslaan om ze offline te bekijken. In de weergave voor opgeslagen pagina's kunt u ook mappen maken om opgeslagen browserpagina's in op te slaan.



► Beschikbare opties in de weergave Opgeslagen pagina's: **Openen**, **Terug naar pagina**, **Opnieuw laden**, **Opgesl. pagina's**, **Markeringen aan/uit**, **Navigatieopties**, **Geavanc. opties**, **Gegevens**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

U kunt de weergave Opgeslagen pagina's openen door op  te drukken in de weergave Bookmarks. Druk in de weergave Opgeslagen pagina's op  om een opgeslagen pagina () te openen.

Als u tijdens het browsen een pagina wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geavanc. opties** > **Pagina opslaan**.

Als u verbinding wilt maken met de browserdienst en de nieuwste versie van de pagina wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Navigatieopties** > **Opnieuw laden**. Nadat u de pagina opnieuw hebt geladen, blijft de telefoon online.

## Items downloaden en aanschaffen

U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclipen downloaden. Deze items worden gratis aangeboden of u kunt deze aanschaffen. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in de telefoon. Een gedownloade foto kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in **Galerij**.

► **Belangrijk:** Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

- 1 Ga naar de koppeling en druk op  om het item te downloaden.  
Als het item gratis wordt aangeboden, kiest u **Accepteren**. Wanneer het item is gedownload, wordt de inhoud automatisch geopend in een geschikte toepassing.  
Kies **Annuleer** als u het downloaden wilt afbreken.
- 2 Selecteer de optie waarmee u het item kunt aanschaffen, bijvoorbeeld **Kopen**.
- 3 Lees alle informatie nauwkeurig door.  
Als de online inhoud compatibel is, kunt u het item aanschaffen via uw portefeuillegegevens.
- 4 Selecteer **Opties** > **Portefeuille openen**. U wordt gevraagd uw portefeuillecode in te voeren. Zie 'Een portefeuillecode maken' op pag. 80.
- 5 Selecteer de juiste kaartcategorie in uw portefeuille.
- 6 Selecteer **Invullen**. De geselecteerde portefeuillegegevens worden nu overgebracht.  
Als de portefeuille niet alle benodigde informatie bevat voor de aanschaf, wordt u gevraagd de resterende gegevens handmatig in te voeren.

► **Opmerking:** Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

## Verbinding verbreken

Selecteer **Opties** > **Geavanceerde opties** > **Verbind. verbreken** om de verbinding te verbreken en de browserpagina offline weer te geven of **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

## De cache leegmaken


De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon.



**Opmerking:** Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon. U maakt de cache leeg door **Opties** > **Navigatie-opties** > **Cache wissen** te kiezen.

## Webinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en wijzig het volgende:

**Stand. toegangspunt** — U wijzigt het standaard-toegangspunt door op  te drukken. Er wordt vervolgens een lijst met beschikbare toegangspunten weergegeven. Zie 'Instellingen verbinding' op pag. 100.

**Toon afbeeldingen** — Hiermee bepaalt u of u afbeeldingen wilt laden tijdens het browsen. Als u **Nee** selecteert, kunt u afbeeldingen alsnog laden door tijdens het browsen **Opties** > **Toon afbeeldingen** te selecteren.

**Tekstterugloop** — Selecteer **Aan** als u de tekst wilt laten omslaan wanneer **Volledig scherm** aanstaat.

**Lettergrootte** — Hiermee bepaalt u de lettergrootte.

**Standaardcodering** — Als teksttekens niet juist worden weergegeven, kunt u een andere codering kiezen op basis van taal.

**Autom. bookmarks** — Selecteer **Uit** als u het automatisch verzamelen van bookmarks wilt uitschakelen. Als u wilt doorgaan met het automatisch verzamelen van bookmarks, maar de map wilt verbergen in de weergave Bookmarks, selecteert u **Map verbergen**.


**Schermformaat** — Hiermee kunt u de weergave selecteren tijdens het browsen. Selecteer **Alleen sel.toetsen** of **Volledig scherm**.

**Pagina zoeken** — Hiermee kunt u een webpagina definiëren die wordt gedownload als u **Navigatieopties** > **Pagina openen** selecteert in de weergave Bookmarks of als u aan het browsen bent.

**Volume** — Selecteer het volume als u in de browser geluiden wilt afspelen die zijn opgenomen in webpagina's.

**Weergave** — Als u de pagina-indeling zo nauwkeurig mogelijk wilt weergeven, selecteert u **Op kwaliteit**. Als u geen externe tragsgewijze opmaakmodellen wilt downloaden, selecteert u **Op snelheid**.

**Cookies** — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

 **Uitleg:** Via cookies kunnen aanbieders van inhoud gebruikers en hun voorkeuren met betrekking tot veelgebruikte inhoud identificeren.

**Java/ECMA-script** — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

**Veiligheidswrswngn** — Hiermee kunt u veiligheidswaarschuwingen verbergen of weergeven.

**Bevest. zenden DTMF** — Hiermee geeft u aan of u het versturen van DTMF-tonen tijdens een gesprek wilt bevestigen. Zie ook 'Opties tijdens een gesprek' op pag. 24.

**Portefeuille > Aan** — Hiermee wordt de portefeuille automatisch geopend wanneer er een compatibele browserpagina is geopend. Zie 'Portefeuille' op pag. 79.

# Kantoor



## Opname-eenheid

Druk op en selecteer **Kantoor** > **Opn.-eenh.** om telefoongesprekken en spraakmemo's op te nemen. Tijdens het opnemen van een telefoongesprek horen beide partijen elke vijf seconden een toon.



## Taak

### Een takenlijst maken

Druk op en selecteer **Kantoor** > **Taak** om notities te maken en een takenlijst bij te houden.

Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op een cijfertoets om een taak op te geven in het veld **Onderwerp**.

In het vak **Uiterste datum** kunt u de einddatum voor de taak invoeren.

Als u een prioriteit voor de **Taak** wilt instellen, gaat u naar het veld **Prioriteit** en drukt u op om de prioriteit te selecteren. De prioriteitssymbolen zijn **■** (**Hoog**) en **—** (**Laag**). Er bestaat geen symbool voor **Normaal**.

Als u een taak als voltooid wilt markeren, gaat u naar de taak in de lijst **Taak** en selecteert u **Opties** > **Markeer: volbracht**.

Als u een taak wilt herstellen, gaat u naar de taak in de lijst **Taak** en selecteert u **Opties** > **Markeer: niet volbr.**



## Rekenmachine






Als u wilt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en vierkantswortels en percentages berekenen, drukt u op en selecteert u **Kantoor** > **Rekenm..**



**Opmerking:** Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een getal in het geheugen wilt opslaan (aangegeven met **G**), selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**. Als u een getal wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen**. Als u een getal wilt wissen in het geheugen, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Wissen**.

## Percentages berekenen

- 1 Voer een getal in waarvoor u een percentage wilt berekenen.
- 2 Selecteer , ,  of .
- 3 Voer het percentage in.
- 4 Selecteer .




## Notities

Druk op  en selecteer **Kantoor** > **Notities** om notities te maken. U kunt notities naar andere compatibele apparaten verzenden en ontvangen platte-tekstbestanden (TXT-indeling) opslaan in **Notities**.









## Omrekenen


Als u maateenheden zoals **Lengte** wilt omrekenen (bijvoorbeeld van **Meter** naar **Yard**), drukt u op  en selecteert u **Kantoor** > **Omreken..**

▶ Beschikbare opties voor **Omreken.:** **Selecteer eenheid/Valuta wijzigen**, **Conversietype**, **Wisselkoersen**, **Help** en **Afsluiten**.


Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van **Omreken.** beperkt is. Er kunnen afrondingsfouten optreden.

- 1 Ga naar het veld **Type** en druk op  om een lijst met maateenheden te openen. Ga naar de maateenheid die u wilt gebruiken en selecteer **OK**.
- 2 Ga naar het eerste veld **Eenheid** en druk op . Selecteer de broneenheid die u wilt omrekenen en selecteer **OK**. Ga naar het volgende veld **Eenheid** en selecteer de doleenheid waarnaar u de broneenheid wilt omrekenen.
- 3 Ga naar het eerste veld **Aantal** en voer de waarde in die u wilt omrekenen. In het andere veld **Aantal** wordt automatisch de omgerekende waarde ingevuld. Druk op   om een decimaalteken in te voegen en druk op   voor de symbolen +, - (voor temperaturen) en E (exponent).

## Basisvaluta en wisselkoersen instellen

 **Tip!** De omrekening wordt omgedraaid als u een waarde invoert in het tweede veld **Aantal**. Het omrekenresultaat wordt dan weergegeven in het eerste veld **Aantal**.

Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en wisselkoersen toevoegen. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta's.

- 1 Selecteer **Omreken.** > **Opties** > **Wisselkoersen.**  
Er wordt een lijst met valuta's geopend. De huidige basisvaluta staat bovenaan.
- 2 Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u de valuta en kiest u **Opties** > **Basisvaluta.**  
 **Tip!** In de weergave Wisselkoersen kunt u de naam van een valuta wijzigen. Ga naar de valuta en selecteer **Opties** > **Naam valuta wijzig.**
- 3 Voeg wisselkoersen toe: ga naar de valuta en voer een nieuwe koers in (het aantal eenheden van de valuta dat gelijk is aan één eenheid van de geselecteerde basisvaluta).

Nadat u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta's omrekenen.



**Opmerking:** Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

# Persoonlijk



## Favorieten – snelkoppelingen toevoegen

Standaard snelkoppelingen:




voor **Agenda**



voor **Inbox**



voor **Notities**

Voor het opslaan van snelkoppelingen en koppelingen naar uw favoriete afbeeldingen, notities, bookmarks en dergelijke, drukt u op  en selecteert u **Persoonlijk > Favorieten**. Snelkoppelingen worden alleen toegevoegd vanuit de afzonderlijke toepassingen, zoals **Galerij**. Niet alle toepassingen bevatten deze functie.

- 1 Selecteer een item in een toepassing waaraan u een snelkoppeling wilt toevoegen.
- 2 Selecteer **Toev. aan Favoriet**. Snelkoppelingen in **Favorieten** worden automatisch bijgewerkt als u het item verplaatst waarnaar wordt verwezen. Als u de aanduiding linksonder in het snelkoppelingssymbool wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Pictogram snelkopp.**


## Een snelkoppeling verwijderen

Selecteer de snelkoppeling en druk op **C**. De standaard snelkoppelingen **Agenda**, **Inbox** en **Notities** kunnen niet worden verwijderd.

Wanneer u een toepassing of document verwijdert waarvoor een snelkoppeling bestaat in **Favorieten**, wordt het snelkoppelingssymbool grijs weergegeven in de weergave **Favorieten**. U kunt het pictogram verwijderen wanneer u **Favorieten** de volgende keer start.




## Portefeuille

Druk op  en selecteer **Persoonlijk > Portefeuille**. In deze toepassing kunt u uw persoonlijke gegevens opslaan, zoals nummers van creditcards en betaalpassen, adressen en andere nuttige gegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

U kunt de opgeslagen informatie in **Portefeuille** ophalen tijdens het browsen, zodat u bijvoorbeeld automatisch online formulieren op browserpagina's kunt invullen wanneer om uw creditcardgegevens wordt gevraagd.

De gegevens in **Portefeuill.** zijn gecodeerd en beveiligd met een portefeuillecode die u zelf definieert.

**Portefeuill.** wordt na vijf minuten automatisch gesloten. Voer de portefeuillecode in om weer toegang te krijgen tot de inhoud. U kunt deze automatische time-outperiode desgewenst wijzigen. Zie 'Portefeuille-instellingen' op pag. 82.

 Beschikbare opties in de beginweergave  
**Portefeuill.:** [Openen](#), [Instellingen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

## Een portefeuillecode maken

Elke keer dat u **Portefeuill.** opent, wordt u om een portefeuillecode gevraagd. Voer de code in die u hebt gemaakt en selecteer **OK**.



Wanneer u **Portefeuill.** voor het eerst opent, moet u een eigen portefeuillecode maken:

- 1 Voer de gewenste code in (4–10 alfanumerieke tekens) en selecteer **OK**.
- 2 U wordt gevraagd de code te verifiëren. Voer de code nogmaals in en selecteer **OK**. Geef uw portefeuillecode niet aan andere personen.

Als u de portefeuillecode drie keer achter elkaar onjuist invoert, wordt **Portefeuill.** gedurende vijf minuten geblokkeerd. De toepassing blijft langer geblokkeerd als u nog meer onjuiste portefeuillecodes invoert.

Als u de portefeuillecode vergeet, moet u de code opnieuw instellen en gaan alle opgeslagen gegevens in **Portefeuill.** verloren. 'De portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen' op pag. 82.

## Persoonlijke kaartgegevens opslaan

- 1 Selecteer de categorie **Kaarten** in het hoofdmenu van **Portefeuill.** en druk op .
- 2 Selecteer een type kaart in de lijst en druk op .  
**Betaalkaarten** — Creditcards en betaalpassen.  
**Klantenpas** — Lidmaatschaps- en winkelpassen.  
**Online acc. krtn** — Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden voor online diensten.  
**Adreskaarten** — Basiscontactgegevens voor thuis of kantoor.  
**Gebr.ggvns krtn** — Aangepaste persoonlijke voorkeuren voor online diensten.
- 3 Selecteer **Opties** > **Nieuwe kaart**. Er wordt een leeg formulier geopend.
- 4 Vul de velden in en selecteer **Gereed**.





U kunt kaartgegevens ook rechtstreeks op de telefoon ontvangen van een kaartuitgever of een aanbieder (als deze dienst wordt aangeboden). U ontvangt een melding over de categorie waartoe de kaart behoort. Sla de kaart op of verwijder deze. U kunt een opgeslagen kaart bekijken en de naam wijzigen, maar u kunt deze niet bewerken.



U kunt de velden in de kaart openen, bewerken of verwijderen. Wijzigingen worden opgeslagen wanneer u de portefeuilleteopassing afsluit.


## Persoonlijke notities maken


Via persoonlijke notities kunt u vertrouwelijke gegevens, zoals een bankrekeningnummer, opslaan. U kunt de gegevens via de browser openen in een persoonlijke notitie. U kunt de notitie ook verzenden als bericht.

- 1 Selecteer de categorie **Persnl notities** in het hoofdmenu van **Portefeuill.** en druk op .
- 2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe notitie**. Er wordt een lege notitie geopend.
- 3 Druk op **1**   om te beginnen met typen. Druk op  om tekens te wissen.
- 4 Voeg een naam aan het memo toe en selecteer **Gereed** om op te slaan.

## Een portefeuilleprofiel maken


Wanneer u de persoonlijke gegevens hebt opgeslagen, kunt u deze combineren in een portefeuilleprofiel. U kunt met een portefeuilleprofiel gegevens van verschillende kaarten en categorieën in de browser openen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u een formulier invult.

- 1 Selecteer de categorie **Profn. portef.** in het hoofdmenu van de portefeuille en druk op .

- 2 Selecteer **Opties** > **Nieuw profiel**. Er wordt een nieuw formulier geopend voor het portefeuilleprofiel.
  - 3 Vul de velden in of selecteer een optie in de lijst:
    - Profielnaam** — Voer een naam in voor het profiel.
    - Betaalkaart** — Selecteer een kaart in de lijst.
    - Klantenpas** — Selecteer een kaart in de lijst.
    - Online access-kaart** — Selecteer een kaart in de lijst.
    - Verzendadres** — Selecteer een adres in de lijst.
    - Factureringsadres** — Dit is standaard hetzelfde adres als het verzendadres. Als u een ander adres nodig hebt, selecteert u een adres in de categorie Adreskaart.
    - Gebruikersgegevens kaart** — Selecteer een kaart in de lijst.
    - E-receipt ontvangen** — Selecteer een doel in de lijst.
    - E-receipt afleveren** — Selecteer **Naar tel. & mail**, **Naar e-mail** of **Naar telefoon**.
    - RFID verzenden** — Stel deze optie in op **Aan** of **Uit**. Hiermee definieert u of uw unieke telefoon-ID wordt verzonden met het portefeuilleprofiel.
  - 4 Selecteer **Gereed**.
-  **Voorbeeld:** Wanneer u de gegevens van de betaalkaart uploadt, hoeft u het kaartnummer en de vervaldatum niet iedere keer in te vullen wanneer u deze nodig hebt (afhankelijk van de inhoud die u bekijkt). Wanneer u verbinding maakt met een mobiele dienst waarvoor verificatie nodig is, kunt u ook uw gebruikersnaam en wachtwoord ophalen die zijn opgeslagen als toegangskaart.

## Ticketgegevens bekijken

U kunt meldingen ontvangen van tickets die u online via de browser hebt gekocht. Ontvangen meldingen worden in de portefeuille opgeslagen. Ga als volgt te werk om de meldingen te bekijken:

- 1 Selecteer de categorie **Tickets** in het hoofdmenu van **Portefeuille**. en druk op .
- 2 Selecteer **Opties** > **Bekijken**. De velden in de melding kunnen niet worden gewijzigd.

## Portefeuille-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** in het hoofdmenu van **Portefeuille**. en selecteer een van de volgende opties:

**Code portefeuille** — Hiermee wijzigt u uw portefeuillecode. U wordt gevraagd de huidige code in te voeren, een nieuwe code te maken en deze nieuwe code te verifiëren.

**RFID** — Hiermee stelt u de telefoon-ID-code, het type en de verzendopties in.

**Automatisch afsluiten** — Hiermee wijzigt u de automatische time-outperiode (1–60 minuten). Wanneer de time-outperiode is verstreken, moet u de portefeuillecode opnieuw invoeren om weer toegang te krijgen tot de inhoud.

## De portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen

Met deze bewerking verwijdt u alle inhoud uit **Portefeuille**.

Ga als volgt te werk om de inhoud van **Portefeuille**. en de portefeuillecode opnieuw in te stellen:

- 1 Voer in de standby-modus \*#7370925538# in.
- 2 Voer de blokkeringscode voor de telefoon in en selecteer **OK**. Zie 'Beveiliging' op pag. 103.


Wanneer u **Portefeuille**. weer opent, moet u een nieuwe portefeuillecode invoeren. Zie 'Een portefeuillecode maken' op pag. 80.




# Chatten (instant messaging)


Druk op  en selecteer **Persoonlijk** > **Chatten**.

Chatten is een netwerkdienst waarmee u kunt praten met andere mensen die instant messaging-diensten gebruiken en waarmee u kunt deelnemen aan discussiefora (chatgroepen) met specifieke onderwerpen. Diverse aanbieders beheren chatservern waarbij u zich kunt aanmelden wanneer u zich hebt geregistreerd bij een chatdienst.

 Beschikbare opties in de beginweergave **Chatten**: **Openen**, **Aanmelden**/ **Afmelden**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.


 **Opmerking:** Informeer bij uw netwerkoperator of aanbieder naar de beschikbaarheid en tarieven van chatdiensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

## Chatinstellingen ontvangen

 **Tip!** Als u zich automatisch wilt aanmelden wanneer u **Chatten** start zonder dat u telkens uw gebruikers-ID en wachtwoord moet opgeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Serverinstellingen** > **Login-type chat** > **Automatisch**.

U moet de instellingen opslaan om gebruik te kunnen maken van de gewenste dienst. Mogelijk ontvangt u de instellingen via een speciaal tekstbericht, een zogenaamd smart-bericht, van de aanbieder van de chatdienst of de netwerkoperator. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie 'Instellingen van de chatserver' op pag. 88.

## Verbinding maken met een chatserver

- 1 Open **Chatten** om via de telefoon verbinding te maken met de chatserver die u gebruikt. Zie 'Instellingen van de chatserver', 88 als u de gebruikte chatserver wilt wijzigen en nieuwe chatservern wilt opslaan.
- 2 Voer de gebruikers-ID en het wachtwoord in en druk op  om u aan te melden. De gebruikers-ID en het wachtwoord voor de chatserver kunt u opvragen bij de aanbieder.  
U kunt **Annuleer** selecteren om offline te blijven. Selecteer **Opties** > **Aanmelden** als u zich later wilt aanmelden bij de chatserver. Wanneer u offline bent, kunt u geen berichten verzenden of ontvangen.
- 3 Als u zich wilt afmelden, selecteert u **Opties** > **Afmelden**.

## Chatinstellingen aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Chatinstellingen**:

**Scherмнааm гебр.** (wordt alleen weergegeven als chatgroepen door de server worden ondersteund) — Selecteer **OK** en voer een bijnaam (maximaal 10 tekens) in.

**Chataanwezigheid** — Als u wilt toestaan dat anderen kunnen zien of u online bent, selecteert u **Actief voor allen**.

**Bericht toestaan van** — Als u berichten wilt toestaan van iedereen, selecteert u **Alle**.

**Uitn. toestaan van** — Als u alleen uitnodigingen wilt toestaan van de chatcontacten, selecteert u **Alleen chatcont.** Chatuitnodigingen worden verzonden door chatcontacten die willen dat u deelneemt aan hun groep.

**Schuifsnelh. bericht** — Hiermee selecteert u de snelheid waarmee nieuwe berichten worden weergegeven.

**Sorteer chatcontactn** — Hiermee sorteert u de chatcontacten **Alfabetisch** of **Op online status**.


**Beschikb. aut. laden** — Als u wilt aangeven hoe de informatie over de online of offline status van chatcontacten moet worden bijgewerkt, selecteert u **Automatisch** of **Handmatig**.


## Chatgroepen en -gebruikers zoeken

Als u in de weergave **Chatgroepen** naar groepen wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. U kunt zoeken op **Groepsnaam**, **Onderwerp** en **Deelnemers** (gebruikers-ID).

Als u in de weergave **Chatcontacten** naar gebruikers wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Nieuw chatcontact** > **Zoeken**. U kunt zoeken op **Gebruikersnaam**, **Gebruikers-ID**, **Telefoonnummer** en **E-mailadres**.

## Aanmelden bij een chatgroep of een chatgroep verlaten

Als u zich wilt aanmelden bij een chatgroep die u hebt opgeslagen, gaat u naar de gewenste groep en drukt u op .


Als u zich wilt aanmelden bij een chatgroep die niet in de lijst staat, maar waarvan u de groeps-ID kent, selecteert u **Opties** > **Aanm. bij nwe groep**. Voer de groeps-ID in en druk op .


Als u de chatgroep wilt verlaten, selecteert u **Opties** > **Chatgroep verlaten**.

## Chatten


Wanneer u deelneemt aan een chatgroep, kunt u de berichten bekijken die in de groep worden uitgewisseld en kunt u uw eigen berichten verzenden.

► Beschikbare chatopties: **Verzenden**, **Privéber. verz.**, **Beantwoorden**, **Doorsturen**, **Smiley invoegen**, **Uitnod. verzenden**, **Chatgroep verlaten**, **Toev. aan uitsl.lijst, Groep**, **Gesprek opnemen/Opname stoppen**, **Help** en **Afsluiten**.

Als u een bericht wilt verzenden, typt u het bericht in het editorveld voor berichten en drukt u op .

Als u een privébericht wilt verzenden naar een deelnemer, selecteert u **Opties > Privéber. verz.**, selecteert u de ontvanger, typt u het bericht en drukt u op .

Als u een privébericht wilt beantwoorden, selecteert u het bericht en kiest u **Opties > Beantwoorden**.


Als u online chatcontacten wilt uitnodigen voor deelname aan de chatgroep, selecteert u **Opties > Uitnod. verzenden**, selecteert u de contactpersonen die u wilt uitnodigen, typt u de uitnodiging en drukt u op .

## Chatgesprekken opnemen

► Beschikbare opties voor opgenomen chatgesprekken: **Openen**, **Verwijderen**, **Zenden**, **Markeringen aan/uit**, **Aanmelden/Afmelden**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.


Als u de berichten die tijdens een gesprek of tijdens uw deelname aan een chatgroep worden uitgewisseld, wilt opnemen in een bestand, selecteert u **Opties > Gesprek opnemen**, voert u een naam in voor het bestand en drukt u op . Als u wilt stoppen met opnemen, selecteert u **Opties > Opname stoppen**.

Het bestand met het opgenomen gesprek wordt automatisch opgeslagen in **Opgen. chats**.


Als u de opgenomen chatgesprekken in de beginweergave wilt bekijken, selecteert u **Opgen. chats** en het gewenste gesprek. Druk vervolgens op .

## Gesprekken bekijken en starten

Ga naar de weergave **Gesprekken** voor een lijst met de afzonderlijke deelnemers met wie u een gesprek voert.

Als u een gesprek wilt bekijken, gaat u naar een deelnemer en drukt u op .


► Beschikbare opties voor het bekijken van een gesprek: **Verzenden**, **Toev. aan chatcont.**, **Smiley invoegen**, **Doorsturen**, **Gesprek opnemen/Opname stoppen**, **Blokkeeropties**, **Gesprek beëindigen**, **Help** en **Afsluiten**.


Als u het gesprek wilt voortzetten, toetst u het bericht in en drukt u op .


Als u terug wilt naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek te beëindigen, drukt u op **Terug**.

Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Gesprek beëindigen**. Lopende gesprekken worden automatisch beëindigd wanneer u **Chatten** afsluit.

Als u een nieuw gesprek wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Nieuw gesprek**:

**Ontv. selecteren** — Hiermee kunt u een lijst bekijken van de chatcontacten die momenteel online zijn. Ga naar de contactpersoon met wie u een gesprek wilt starten en druk op .

 **Uitleg:** De gebruikers-ID wordt door de aanbieder verstrekt aan abonnees van deze dienst.


**Gebr-ID invoeren** — Voer de gebruikers-ID in van de gebruiker met wie u een gesprek wilt starten en druk op .

Als u een gespreksdeelnemer wilt opslaan als chatcontact, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties** > **Toev. aan chatcont.**


Selecteer **Opties** > **Autom. antw. aan** als u inkomende berichten automatisch wilt beantwoorden. Voer de tekst in en druk op **Gereed**. U kunt nog steeds berichten ontvangen.

Als u wilt voorkomen dat u berichten van bepaalde deelnemers ontvangt, selecteert u **Opties** > **Blokkeeropties** en kiest u een van de volgende opties:

**Toev. aan blok.lijst** — Hiermee blokkeert u berichten van de deelnemer die momenteel is geselecteerd.


**ID handm. toevoegen** — Hiermee voert u de gebruikers-ID van de deelnemer in. Voer de ID in en druk op .

**Blokklijst bekijken** — Hiermee kunt u bekijken van welke deelnemers de berichten worden geblokkeerd.

**Vrijgeven** — Hiermee selecteert u de gebruiker die u uit de blokkeerlijst wilt verwijderen. Druk op .

## Chatcontacten

Ga naar **Chatcontacten** om lijsten met chatcontacten van de server op te halen, of om een nieuw chatcontact aan een lijst met contacten toe te voegen. Wanneer u zich bij de server aanmeldt, wordt automatisch de lijst met chatcontacten van de server opgehaald die u de vorige keer hebt gebruikt.

 Beschikbare opties in de weergave **Chatcontacten**: **Gesprek openen**, **Openen**, **Contactlijst wijzigen**, **Laad gebr.beschikb.**, **Groepslidmaatschn**, **Nieuw chatcontact**, **Naar andere lijst**, **Bewerken**, **Verwijderen**, **Stat.indicatie insch.**, **Blokkeeropties**, **Aanmelden/Afmelden**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

Selecteer **Opties** > **Nieuw chatcontact** > **Handmatig opgeven** om een nieuwe contactpersoon te maken. Vul de velden **Bijnaam** en **Gebruikers-ID** in en druk op **Gereed**.

Als u een contactpersoon wilt verplaatsen van een lijst op de server naar de opgehaalde lijst, selecteert u **Opties** > **Nieuw chatcontact** > **Uit andere lijst**.

Als u de lijst met chatcontacten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Contactlijst wijzigen**.

Selecteer een van de volgende opties:


**Gesprek openen** — Hiermee kunt u een nieuw gesprek beginnen of een lopend gesprek met de contactpersoon voortzetten.

**Stat.indicatie insch.** — Hiermee krijgt u een melding wanneer de contactpersoon online of offline gaat.

**Groepslidmaatschn** — Hiermee ziet u aan welke groepen de contactpersoon deelneemt.

**Laad gebr.beschikb.** — Hiermee kunt u informatie bijwerken over de status (online of offline) van de contactpersoon. De online status wordt aangegeven met een symbool naast de naam van de contactpersoon. Deze optie is niet beschikbaar als u de optie **Beschikb. aut. laden** hebt ingesteld op **Automatisch** in **Chatinstellingen**.

## Chatgroepen beheren

 Beschikbare opties in de weergave **Chatgroepen**: **Openen**, **Aanm. bij nwe groep**, **Nwe groep maken**, **Chatgroep verlaten**, **Groep**, **Zoeken**, **Aanmelden** / **Afmelden**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

Ga naar de weergave **Chatgroepen** om een lijst te bekijken met de chatgroepen die u hebt opgeslagen of waarbij u momenteel bent aangemeld.

Ga naar een groep en selecteer **Opties** > **Groep** en een van de volgende opties:

**Opslaan** — Hiermee slaat u een niet-opgeslagen groep op waarbij u momenteel bent aangemeld.

**Deelnemers bekijken** — Hiermee kunt u bekijken wie er momenteel zijn aangemeld bij de groep.

**Details** — Hiermee kunt u de groeps-ID, het onderwerp, de (geblokkeerde) deelnemers en de beheerders van de groep bekijken (alleen weergegeven als u bewerkingsrechten hebt) en kunt u zien of privé-gesprekken zijn toegestaan in de groep.

**Instellingen** — Hiermee kunt u de instellingen voor de chatgroep bekijken en bewerken. Zie 'Een nieuwe chatgroep maken' op pag. 88.

## Een chatgroep beheren

### Een nieuwe chatgroep maken

Selecteer **Chatgroepen** > **Opties** > **Nwe groep maken**.  
Voer de instellingen voor de groep in.

U kunt de instellingen voor een chatgroep bewerken als u beschikt over beheerdersrechten voor de groep. De gebruiker die een groep maakt, krijgt automatisch beheerdersrechten voor deze groep.

**Groepsnaam, Onderwerp groep** en **Welkomsttekst** — Hiermee voegt u details toe die de deelnemers kunnen zien wanneer ze zich bij de groep aanmelden.

**Groepsgrootte** — Hiermee definieert u het maximum aantal leden dat aan de groep mag deelnemen.

**Zoeken toestaan** — Hiermee staat u toe dat anderen de chatgroep via een zoekopdracht kunnen vinden.

**Bewerkingsrechten** — Hiermee definieert u welke deelnemers de groepsinstellingen mogen bewerken en anderen mogen uitnodigen voor deelname aan de chatgroep.

**Groepsleden** — Zie 'Groepsleden toevoegen en verwijderen' op pag. 88.

**Uitsluitingslijst** — Hiermee definieert u welke deelnemers niet mogen deelnemen aan de chatgroep.

**Privégespr. toestaan** — Hiermee staat u privé-gesprekken tussen bepaalde geselecteerde deelnemers toe.

**Groeps-ID** — De groeps-ID wordt automatisch gemaakt en kan niet worden gewijzigd.

### Groepsleden toevoegen en verwijderen

Als u leden wilt toevoegen aan een groep, selecteert u **Chatgroepen**, gaat u naar een chatgroep en selecteert u vervolgens **Opties** > **Groep** > **Instellingen** > **Groepsleden** > **Alleen geselect.** of **Allen**.

Als u een lid wilt verwijderen uit de chatgroep, gaat u naar het lid en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u alle leden wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Allen verwijderen**.

### Instellingen van de chatserver

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Serverinstellingen**. Deze instellingen worden gewoonlijk via een speciaal SMS-bericht verstrekt door de netwerkoperator of de aanbieder van de chatdienst. U krijgt de gebruikers-ID en het wachtwoord van de aanbieder wanneer u zich op de dienst abonneert. Neem contact op met de aanbieder als u niet weet wat uw gebruikers-ID en wachtwoord zijn.

Als u wilt wijzigen met welke chatserver u verbinding maakt, selecteert u **Standaardserver**.



Als u een nieuwe server wilt toevoegen aan de lijst met chatserver, selecteert u **Servers** > **Opties** > **Nieuwe server**. Voer de volgende instellingen in:

**Servernaam** — Voer de naam van de chatserver in.

**Toegpnt in gebruik** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de server.

**Webadres** — Voer de URL van de chatserver in.

**Gebruikers-ID** — Voer uw gebruikers-ID in.

**Wachtwoord** — Voer uw aanmeldingswachtwoord in.

# Connectiviteit



## Bluetooth-verbinding

Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u afbeeldingen, videoclip, muziek- en geluidsfragmenten en notities verzenden of een draadloze verbinding tot stand brengen met compatibele apparaten met Bluetooth-technologie, zoals computers. Aangezien apparaten met Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de telefoon en het andere apparaat. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar verwijderd zijn, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Het apparaat is compatibel met Bluetooth-specificatie 1.2, die de volgende profielen ondersteunt: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Bluetooth Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile en Basic Imaging Profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie

ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

## Instellingen voor Bluetooth-verbindingen

Druk op en selecteer **Connect. > Bluetooth**.

Voer de volgende gegevens in:

**Bluetooth** — Stel deze optie in op **Aan** of **Uit**.


**Waarneembrh. tel.** > **Waarneembaar** — Uw telefoon kan worden gevonden door andere apparaten met Bluetooth-technologie of **Verborgen** — Uw telefoon kan niet worden gevonden door andere apparaten.

**Naam van mijn telef.** — Voer een naam in voor uw telefoon. Wanneer u een Bluetooth-verbindingen hebt ingesteld en **Waarneembrh. tel.** hebt ingesteld op **Waarneembaar**, is uw telefoon zichtbaar voor andere apparaten met Bluetooth-technologie.


## Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding

Er kan maar één Bluetooth-verbinding tegelijk actief zijn.

- 1 Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden. Als u bijvoorbeeld een afbeelding wilt verzenden naar een ander compatibel apparaat, opent u **Galerij**.
- 2 Selecteer het item, bijvoorbeeld een afbeelding, en selecteer **Opties** > **Zenden** > **Via Bluetooth**.

 **Tip!** Het kan zijn dat bij het zoeken naar apparaten van sommige apparaten alleen het unieke adres wordt weergegeven (apparaatadres). Als u wilt weten wat het unieke adres van uw telefoon is, geeft u de code **\*#2820#** op in de standby-modus.


De telefoon begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. De apparaten met Bluetooth-technologie die binnen bereik zijn, verschijnen een voor een op de display. Voor elk apparaat wordt een symbool, de naam, het type of een korte naam weergegeven.

 **Tip!** Als u eerder hebt gezocht naar apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**. Als u de telefoon uitschakelt, wordt de lijst gewist.

Als u de zoekopdracht wilt onderbreken, drukt u op **Stop**. De lijst met apparaten wordt bevroren en u kunt verbinding maken met een van de gevonden apparaten.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als een Bluetooth-koppeling met het andere apparaat is vereist, hoort u een geluidssignaal en moet u het wachtwoord opgeven.

Stel uw wachtwoord in ((1–16 tekens lang) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af dat wachtwoord te gebruiken. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

 **Tip!** Als u tekst via een Bluetooth-verbinding (en niet via SMS) wilt verzenden, gaat u naar **Notities**, typt u de tekst en selecteert u **Opties** > **Zenden** > **Via Bluetooth**.

Vervolgens wordt het apparaat opgeslagen in de weergave voor gekoppelde apparaten.

**Uitleg:** Bij een Bluetooth-koppeling vindt verificatie plaats. De gebruikers van de Bluetooth-apparaten spreken een wachtwoord af en gebruiken dit om hun apparaten aan elkaar te koppelen. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld.




Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het bericht **Gegevens worden verzonden**.

In de map **Verzonden** in **Berichten** worden geen berichten bewaard die via een Bluetooth-verbinding zijn verstuurd.


Symbolen voor diverse apparaten:

-  Computer
-  Telefoon
-  Audio of video
-  Hoofdtelefoon
-  Overig

#### De status van de Bluetooth-verbinding controleren

- Als  verschijnt in de standby-modus, is er een Bluetooth-verbinding actief.
- Als  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat.
- Als  continu wordt weergegeven, is de Bluetooth-verbinding actief.


## Apparaten koppelen

 **Tip!** Als u een korte naam (bijnaam of alias) wilt opgeven, gaat u naar het apparaat en selecteert u **Opties > Korte naam toewijz.** in de weergave voor gekoppelde apparaten. Aan de hand van de naam kunt u apparaten herkennen, bijvoorbeeld wanneer een apparaat om een verbinding vraagt.


Gekoppelde apparaten zijn gemakkelijk te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten. Druk in de beginweergave van **Bluetooth** op  om de weergave voor gekoppelde apparaten () te openen.

Als u een koppeling tot stand wilt brengen met een apparaat, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld app..** De telefoon begint te zoeken naar apparaten. Selecteer het apparaat. Wissel wachtwoorden uit. Zie stap 4 in 'Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding' op pag. 91.

Als u een koppeling wilt annuleren, gaat u naar het apparaat en selecteert u **Opties > Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt annuleren, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**.



 **Tip!** Als u momenteel bent verbonden met een apparaat en de koppeling met dat apparaat verwijdert, wordt de koppeling opgeheven en wordt de verbinding onmiddellijk verbroken.

Als u gekoppelde apparaten wilt instellen met en zonder bevestiging, gaat u naar een apparaat en selecteert u een van de volgende opties:

**Geautoriseerd** — Verbindingen tussen uw telefoon en dit apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk te accepteren. Gebruik deze optie voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of pc of voor apparaten van mensen die u vertrouwt.  geeft geautoriseerde apparaten aan in de weergave voor gekoppelde apparaten.

**Niet geautoriseerd** — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

## Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding

Als u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, hoort u een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt ontvangen. Als u bevestigend antwoordt, verschijnt  en wordt het item in de map **Inbox** in **Berichten** geplaatst. Berichten die via een Bluetooth-verbinding zijn ontvangen, worden aangegeven met . Zie 'Inbox — berichten ontvangen' op pag. 55.

## Bluetooth uitschakelen

Als u Bluetooth wilt uitschakelen, selecteert u **Bluetooth > Uit**.

## Pc-verbindingen

U kunt uw telefoon gebruiken in combinatie met allerlei toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met Nokia PC Suite kunt u bijvoorbeeld contactpersonen, agenda-items en taken synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc.

Maak altijd verbinding vanuit de pc voor synchronisatie met de telefoon.

Zie de gebruikershandleiding voor Nokia PC Suite en de Help bij Nokia PC Suite in de sectie 'Installeren' op de cd-rom voor meer informatie over het installeren van Nokia PC Suite (compatibel met Windows 2000 en Windows XP).

## Cd-rom

Als het goed is, wordt de cd-rom gestart wanneer u deze in het cd-rom-station van een compatibele pc plaatst. Zo niet, dan gaat u als volgt te werk: Open Windows Verkenner, klik met de rechtermuisknop op het cd-rom-station met de cd-rom en selecteer Automatisch afspelen.

## De telefoon als modem gebruiken

U kunt uw telefoon als modem gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten, of om via een compatibele computer verbinding te maken met internet met behulp van een Bluetooth-verbinding of een gegevenskabel. Raadpleeg de sectie over modemopties in de gebruikershandleiding voor Nokia PC Suite op de cd-rom voor gedetailleerde installatie-instructies.



## Verbindingsbeheer

Er kunnen meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn wanneer u de telefoon gebruikt in GSM-netwerken. Druk op en selecteer **Connect.** > **Verb.beh.** om de status van meerdere gegevensverbindingen en de details over het aantal verzonden en ontvangen gegevens te bekijken en verbindingen te verbreken. Wanneer u **Verb.beh.** opent, ziet u het volgende:

- Geopende gegevensverbindingen: gegevensoproepen ( ) en pakketgegevensverbindingen ( )
- De status van elke verbinding
- De hoeveelheid gegevens die is geüpload en gedownload voor elke verbinding (wordt alleen weergegeven voor pakketgegevensverbindingen)

- De duur van elke verbinding (wordt alleen weergegeven voor gegevensoproepen)



**Opmerking:** De uiteindelijke gespreksduur die door de serviceprovider in rekening wordt gebracht, varieert afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Als u een verbinding wilt verbreken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties** > **Verb. verbreken**.

Als u alle geopende verbindingen wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Alle verb. verbrek.**

## Gegevensverbindingdetails bekijken



Beschikbare opties in de beginweergave van **Verb.beh.** bij een of meer verbindingen: **Gegevens**, **Verb. verbreken**, **Alle verb. verbrek.**, **Help** en **Afsluiten**.

Als u de details van een verbinding wilt bekijken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties** > **Gegevens**.

**Naam** — De naam van het gebruikte internettoegangspunt (IAP) of de modemverbinding als de verbinding een inbelverbinding is.

**Drager** — Het type gegevensverbinding: **Geg.oproep**, **Snelle GSM** of **Packet-ggvs**.

**Status** — De huidige status van de verbinding: **Verbinding maken**, **Vrb. (n. act.)**, **Verb. (actief)**, **Standby**, **Verb. verbr.** of **Verb. verbr..**

**Ontvang.** — De hoeveelheid gegevens, in bytes, die is ontvangen op de telefoon.

**Verzond.** — De hoeveelheid gegevens, in bytes, die is verzonden vanaf de telefoon.

**Duur** — De tijdsduur dat de verbinding is geopend.

**Snelheid** — De huidige snelheid van het verzenden en ontvangen van gegevens in kilobytes per seconde.


**Naam** — De naam van het gebruikte toegangspunt.

**Inbellen** — Het gebruikte inbelnummer.

**Gedeeld** (wordt niet weergegeven als de verbinding niet is gedeeld) — Het aantal toepassingen dat dezelfde verbinding gebruikt.



## Externe synchronisatie

Druk op  en selecteer **Connect.** > **Synchr.** Met **Synchr.** kunt u uw agenda- en contactgegevens synchroniseren met diverse andere agenda- en adresboektoepassingen op een compatibele computer of internet.

De synchronisatietoepassing maakt gebruik van SyncML-technologie voor het synchroniseren van de gegevens. Neem contact op met de leverancier van de agenda- of adresboektoepassing waarmee u de gegevens wilt synchroniseren voor informatie over de compatibiliteit met SyncML.

U kunt synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal SMS-bericht. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56.

## Een nieuw synchronisatieprofiel maken

► Beschikbare opties in de beginweergave van **Synchr.:** **Synchroniseren**, **Nw synchr.profiel**, **Synchr. prof. bijw.**, **Verwijderen**, **Logboek bekijken**, **Als standaard**, **Help** en **Afsluiten**.

- 1 Als er nog geen profielen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd een nieuw profiel te maken. Selecteer **Ja**. Als u een nieuw profiel aan bestaande profielen wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nw synchr.profiel**. Bepaal of u de standaardinstellingen of de instellingen van een bestaand profiel wilt gebruiken als basis voor het nieuwe profiel.
- 2 Geef de volgende gegevens op:  
**Naam synchr.profiel** — Voer een beschrijvende naam in voor het profiel.

**Gegevensdrager** — Selecteer het verbindingstype: **Web** of **Bluetooth**.

**Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de dataverbinding.

**Hostadres** — Informeer bij uw serviceprovider of systeembeheerder naar de juiste waarden.


**Poort** — Informeer bij uw serviceprovider of systeembeheerder naar de juiste waarden.


**Gebruikersnaam** — Uw gebruikers-id voor de synchronisatieserver. Informeer bij uw serviceprovider of systeembeheerder naar de juiste gebruikers-id.

**Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord in. Informeer bij uw serviceprovider of systeembeheerder naar de juiste waarde.

**Config. toestaan** — Selecteer **Ja** als er op de server een synchronisatie kan worden gestart.

**Sync.verz. accept.** — Selecteer **Nee** als u een melding wilt ontvangen voordat een synchronisatie wordt gestart via de server.

**Netwerkverificatie** (wordt alleen weergegeven als **Gegevensdrager** is ingesteld op **Web**) — Selecteer **Ja** om een gebruikersnaam en wachtwoord voor het netwerk in te voeren. Druk op  om de velden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord weer te geven.

3 Druk op  om een van de volgende opties te selecteren: **Contacten**, **Agenda** of **Notities**.

- Selecteer **Ja** als u de geselecteerde database wilt synchroniseren.

- Voer in **Externe database** het juiste pad in naar de externe contacten, agenda of notitiedatabase op de server.
  - Selecteer in **Synchronisatietype** het synchronisatietype: **Normaal** (synchronisatie in twee richtingen), **Alleen naar servr** of **Alleen naar telef.**
- 4 Druk op **Terug** om de instellingen op te slaan en terug te gaan naar de beginweergave.

## Gegevens synchroniseren

In de beginweergave van **Synchr.** ziet u de verschillende synchronisatieprofielen en de typen gegevens die kunnen worden gesynchroniseerd.

- 1 Selecteer een synchronisatieprofiel en selecteer vervolgens **Opties** > **Synchroniseren**. De status van het synchronisatieproces wordt onderaan de display weergegeven.  
Als u de synchronisatie tussentijds wilt afbreken, drukt u op **Annuleer**.
- 2 U ontvangt een melding wanneer de synchronisatie is voltooid. Als de synchronisatie is voltooid, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken** om een logboekbestand te openen waarin de synchronisatiestatus wordt weergegeven (**Voltooid** of **Incompleet**) en het aantal agenda- of contactgegevens dat is toegevoegd, bijgewerkt, verwijderd of overgeslagen (niet gesynchroniseerd) op de telefoon of de server.





## Apparaatbeheer

Druk op en selecteer **Connect.** > **App.beh.** U ontvangt mogelijk serverprofielen en verschillende configuratie-instellingen van uw netwerkoperator, serviceprovider of afdeling voor bedrijfsinformatiebeheer. Deze configuratie-instellingen kunnen toegangspuntinstellingen voor gegevensverbindingen en andere instellingen voor verschillende toepassingen in de telefoon bevatten.

Als u verbinding wilt maken met een server en de configuratie-instellingen voor de telefoon wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Configuratie starten**.

Als u het ontvangen van configuratie-instellingen van een serviceprovider wilt toestaan of weigeren, selecteert u **Opties** > **Conf. inschakelen** of **Conf. uitschakelen**.

## Serverprofielinstellingen

Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

**Servernaam** — Voer een naam in voor de configuratieserver.

**Server-ID** — Voer de unieke ID in om de configuratieserver te identificeren.

**Serverwachtwoord** — Voer een wachtwoord in om de telefoon te identificeren voor de server.

**Sessiemodus** — Selecteer **Bluetooth** of **Web**.

**Toegangspunt** — Selecteer een toegangspunt voor het tot stand brengen van een verbinding met de server.

**Hostadres** — Voer de URL van de server in.

**Poort** — Voer het poortnummer van de server in.

**Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.




**Config. toestaan** — Als u configuratie-instellingen wilt ontvangen van de server, selecteert u **Ja**.

**Autom. accepteren** — Als u wilt dat u om bevestiging wordt gevraagd voordat een configuratie van de server wordt geaccepteerd, selecteert u **Nee**.

# Instrumenten



## Instellingen

Druk op  en selecteer **Instrum.** > **Instell.** om de instellingen te wijzigen. Ga naar een instellingengroep en druk op  om deze te openen. Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op .



## Telefooninstellingen

### Algemeen

**Displaytaal** — Als u de taal van de displayteksten in de telefoon wijzigt, verandert ook de datum- en tijdnootatie en de gebruikte scheidingstekens, bijvoorbeeld in berekeningen. Bij de instelling **Automatisch** wordt de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Als u de taal van de displayteksten wijzigt, wordt de telefoon opnieuw opgestart.

De instellingen voor **Displaytaal** en **Invoertaal** beïnvloeden elke toepassing op de telefoon en blijven actief totdat u deze (opnieuw) wijzigt.

**Invoertaal** — Als u de taal wijzigt, veranderen de (speciale) tekens die beschikbaar zijn bij het invoeren van tekst en wordt er een andere woordenlijst gebruikt voor tekstinvoer met woordenlijst.

**Woordenboek** — Hiermee zet u tekstinvoer met woordenlijst **Aan** of **Uit** voor alle editors op de telefoon. Tekstinvoer met woordenlijst is niet voor alle talen beschikbaar.

**Welkomstnotitie/logo** — Telkens wanneer u de telefoon aanzet, wordt de welkomsttekst of het logo kort weergegeven. Selecteer **Geen** om **Welkomstnotitie/logo** uit te schakelen, **Tekst** om een welkomsttekst in te voeren (maximaal 50 letters) of **Afbeelding** om een foto of een andere afbeelding te selecteren in de **Galerij**.

**Fabrieksinstellingen** — Hiermee kunt u voor bepaalde instellingen de oorspronkelijke waarden herstellen. U hebt hiervoor echter de blokkeringscode nodig. Zie 'Beveiliging', 'Telefoon en SIM' op pag. 105. Nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, kan het aanzetten van de telefoon langer duren. Dit heeft geen effect op documenten en bestanden.

## Standby-modus

**Actief standby** — Hiermee kunt u in de standby-modus sneltoetsen gebruiken voor toepassingen. Zie 'Actief standby' op pag. 15.

**Linkerselectietoets** — Als u een snelkoppeling wilt toewijzen aan de linkerselectietoets (—) in de standby-modus, selecteert u een toepassing in de lijst.

**Rechterselectietoets** — Als u een snelkoppeling wilt toewijzen aan de rechterselectietoets (—) in de standby-modus, selecteert u een toepassing in de lijst.

U kunt ook snelkoppelingen toewijzen voor de verschillende aanslagen van de bladtoets door een toepassing te selecteren in de lijst. De snelkoppelingen voor de bladtoets zijn niet beschikbaar als de actieve standby-modus is ingeschakeld.

**Operatorlogo** — Deze instelling is alleen zichtbaar als u een operatorlogo hebt ontvangen en opgeslagen. U kunt kiezen of u het operatorlogo wilt weergeven.

## Weergave

**Helderheid** — Hiermee stelt u de helderheid van de display in (lichter of donkerder). De helderheid van de display wordt automatisch aan de omgeving aangepast.

**Timeout screensaver** — De screensaver wordt geactiveerd wanneer de time-out is verstreken.

**Time-out verlichting** — Selecteer een time-out waarna het licht wordt gedimd. Het licht wordt uitgeschakeld ongeveer 30 seconden nadat het is gedimd.





## Oproepinstellingen


**Identificatie verz.** (netwerkdienst) — U kunt instellen dat het telefoonnummer wordt weergegeven voor (Ja) of verborgen van (Nee) de persoon die u belt. De waarde kan ook worden ingesteld door de netwerkoperator of serviceprovider wanneer u zich abonneert (Ingst. door netw.).

**Oproep in wachtlijn** (netwerkdienst) — Als u deze functie activeert, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert. Selecteer **Activeren** als u de functie Oproep in wachtlijn wilt activeren, **Annuleer** als u deze functie wilt uitschakelen of **Controleer status** als u wilt nagaan of de functie actief is.



**Opr. weig. met SMS** — Selecteer **Ja** als u een SMS-bericht wilt verzenden naar een beller om deze te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden. Zie 'Een oproep beantwoorden of weigeren' op pag. 23.





**Berichttekst** — Typ een tekst die moet worden verzonden in een SMS-bericht wanneer u een oproep weigert.

 **Tip!** Als u de instellingen voor doorschakelen wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u **Instrum.** > **Instellingen** > **Doorschakelen**. Zie 'Oproepen doorschakelen' op pag. 107.



**Autom. opn. bellen** — Als u **Aan** selecteert, wordt maximaal tien keer geprobeerd de verbinding tot stand te brengen. Druk op  om deze instelling uit te schakelen.

**Samenvatting na opr.** — Activeer deze instelling als u wilt dat na het gesprek even globaal de duur van het laatste gesprek wordt weergegeven.

**Snelkeuze** — Selecteer **Aan** als u nummers wilt kunnen kiezen via de snelkeuzetoetsen (  -  ). Zie ook 'Bellen met een snelkeuzetoets' op pag. 22.

**Aannem. willek. toets** — Selecteer **Aan** als u inkomende oproepen wilt kunnen beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve , ,  en .

**Lijn in gebruik** (netwerkdienst) — Deze instelling wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert maar niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u niet bellen. Wanneer u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** weergegeven in de standby-modus.


 **Tip!** U kunt tussen de telefoonlijnen schakelen door  **#** ingedrukt te houden in de standby-modus.


**Lijn wijzigen** (netwerkdienst) — U kunt lijnselectie voorkomen door **Uitschakelen** te selecteren, mits dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.



## Instellingen verbinding

### Gegevensverbindingen en toegangspunten

Uw telefoon ondersteunt pakketgegevensverbindingen (, zoals GPRS bij het GSM-netwerk.

 **Uitleg:** Bij GPRS (General Packet Radio Service) worden pakketgegevens in korte pulsen verstuurd via het mobiele netwerk.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:


- MMS-toegangspunt, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van multimediam berichten;
- Toegangspunt voor de webtoepassing voor het bekijken van WML- of XHTML-pagina's;
- Internettoegangspunt (IAP), bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van e-mail.


Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Raadpleeg uw netwerkoperator of aanbieder voor informatie over de beschikbaarheid van diensten voor pakketgegevensverbindingen.


## Pakketgegevensverbindingen in GSM-netwerken


Wanneer u de telefoon gebruikt in een GSM-netwerk, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijk actief zijn, kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen en blijven gegevensverbindingen actief tijdens een spraakoproep. Zie 'Verbindingsbeheer' op pag. 94 als u de actieve gegevensverbindingen wilt controleren.

De volgende symbolen worden weergegeven onder het symbool voor de signaalsterkte, afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt:

 GSM-netwerk, pakketgegevens zijn beschikbaar in het netwerk.

 GSM-netwerk, de pakketgegevensverbinding is actief en gegevens worden overgedragen.


 GSM-netwerk, er zijn meerdere pakketgegevensverbindingen actief.

 GSM-netwerk, de pakketgegevensverbinding staat in de wachtstand. (Dit is bijvoorbeeld mogelijk tijdens een spraakoproep.)

## Instellingen voor het toegangspunt ontvangen

U kunt de instellingen voor een toegangspunt ontvangen in een SMS-bericht van een serviceprovider, of de telefoon bevat vooraf ingestelde instellingen voor het toegangspunt. Zie 'Gegevens en instellingen' op pag. 56.

Als u een nieuw toegangspunt wilt maken, selecteert u **Instrum. > Instellingen > Verbinding > Toegangspunten**.

Een toegangspunt kan beveiligd zijn () door uw netwerkoperator of serviceprovider. Beveiligde toegangspunten kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

## Toegangspunten

► Beschikbare opties in de lijst **Toegangspunten**: **Bewerken**, **Nieuw toegangspunt**, **Verwijderen**, **Help** en **Afsluiten**.

Volg de instructies van de serviceprovider.

**Naam verbinding** — Voer een beschrijvende naam in voor de verbinding.

**Drager gegevens** — Afhankelijk van de geselecteerde dataverbinding zijn alleen bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van een rood sterretje of de aanduiding **Te definiëren**. De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

► Beschikbare opties voor het bewerken van toegangspuntinstellingen: **Wijzigen**, **Geavanceerd instell.** en **Afsluiten**.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de aanbieder van de netwerkdienst deze functie ondersteunen en deze zo nodig activeren op de SIM-kaart.

**Naam toegangspunt** (alleen voor GPRS) — Deze naam is nodig om verbinding te kunnen maken met het GPRS-netwerk. De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de netwerkoperator of serviceprovider.

💡 **Tip!** Zie ook 'MMS- en e-mailinstellingen ontvangen' op pag. 54, 'E-mail' op pag. 63 en 'Toegang tot het web' op pag. 69.

**Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider. De gebruikersnaam is vaak hoofdlettergevoelig.

**Vraag om wachtw.** — Als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in de telefoon wilt opslaan, selecteert u **Ja**.

**Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider. Wachtwoorden zijn vaak hoofdlettergevoelig.

**Verificatie** — Selecteer **Normaal** of **Beveiligd**.

**Homepage** — Voer het webadres of het adres van de multimediasite in, al naar gelang de gegevens die u instelt.


Selecteer **Opties** > **Geavanceerd instell.** om de volgende instellingen te wijzigen:

**Netwerktipe** — Selecteer het gewenste internetprotocoltype: **IPv4-instellingen** of **IPv6-instellingen**.

**IP-adres telefoon** — Voer het IP-adres van de telefoon in.

**Naamserver** — Voer in **Primaire naamserver**: het IP-adres van de primaire DNS-server in. Voer in **Secundaire naamserver**: het IP-adres van de secundaire DNS-server in.

in. Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

 **Uitleg:** DNS (Domain Name Service) is een internetdienst die een domeinnaam, zoals [www.nokia.com](http://www.nokia.com), omzet in een IP-adres, zoals 192.100.124.195.

**Proxy-serveradres** — Definieer het adres van de proxyserver.

**Proxy-poortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

## Packet-gegevens

De pakketgegevensinstellingen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een pakketgegevensverbinding wordt gebruikt.

**Packet-ggvsverb.** — Als u **Autom. bij signaal** selecteert en u zich bevindt in een netwerk dat pakketgegevens ondersteunt, wordt de telefoon automatisch aangemeld bij het pakketgegevensnetwerk. Ook het starten van een actieve pakketgegevensverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail. Als u **Wanneer nodig** selecteert, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een pakketgegevensverbinding nodig is. Als er geen GPRS-dekking is en u **Autom. bij signaal** hebt geselecteerd, wordt regelmatig geprobeerd een pakketgegevensverbinding tot stand te brengen.

**Toegangspunt** — U moet de naam van het toegangspunt invullen als u de telefoon wilt gebruiken als pakketgegevensmodem voor de computer.

## Configuraties

Mogelijk ontvangt u vertrouwensinstellingen voor de server van de netwerkoperator of serviceprovider in een configuratiebericht. De instellingen kunnen ook zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart. U kunt deze instellingen opslaan op de telefoon en bekijken of verwijderen in **Configuraties**.



## Datum en tijd

Zie 'Klokinstellingen' op pag. 17.

Zie ook de taalinstellingen in 'Algemeen' op pag. 98.



## Beveiliging

### Telefoon en SIM

**PIN-code vragen** — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van de telefoon altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen. Zie 'Uitleg van PIN- en blokkeringscodes' op pag. 105.

**PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode** — U kunt de PIN-code, de PIN2-code en de blokkeringscode wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit cijfers van **0** t/m **9**. Zie 'Uitleg van PIN- en blokkeringscodes' op pag. 105.

Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van deze codes bent vergeten.

**Periode autom. blok.** — U kunt een time-out instellen waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld. Met de juiste blokkeringscode kunt u de telefoon ontgrendelen. Geef het aantal minuten op voor de time-out of selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitzetten.

Voer de blokkeringscode in om de telefoon te ontgrendelen.



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel in het profiel Offline bepaalde alarmnummers kiezen die in het geheugen van de telefoon zijn geprogrammeerd.



**Tip!** U kunt de telefoon handmatig vergrendelen door op **(i)** te drukken. Er wordt een lijst met opdrachten weergegeven. Selecteer **Blokkeer telefoon**.


**Blok. als SIM gewijz.** — U kunt instellen dat om de blokkeringscode wordt gevraagd als er een onbekende SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Op de telefoon wordt een lijst van SIM-kaarten bijgehouden die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

**Vaste nummers** — Als deze functie door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u uitgaande oproepen en SMS-berichten beperken tot bepaalde telefoonnummers. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Als u de lijst met vaste nummers wilt zien, drukt u op **☞** en selecteert u **Instrumenten > Instellingen > Beveiliging > Telefoon en SIM > Vaste nummers**. Als u nieuwe vaste nummers wilt opgeven, selecteert u **Opties > Nieuw contact** of **Toev. uit Contacten**. Wanneer u **Vaste nummers** gebruikt, zijn pakketgegevensverbindingen niet mogelijk, behalve wanneer u SMS-berichten verzendt via een pakketgegevensverbinding. In dit geval moeten het nummer van het berichtencentrale en het telefoonnummer van de ontvanger worden opgenomen in de lijst met vaste nummers.



Beschikbare opties in de weergave **Vaste nummers**: **Openen, Bellen, Vaste nrs. activeren/Vaste nrs. deact., Nieuw contact, Bewerken, Verwijderen, Toev. aan Contact., Toev. uit Contacten, Zoeken, Markeringen aan/uit, Help** en **Afsluiten**.



 **Opmerking:** Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt, zoals **Oproepblokk.**, **CUG** en **Vaste nummers**, kunt u soms nog wel geprogrammeerde officiële alarmnummers kiezen.

**CUG** (Closed User Group) (netwerkdienst) — Hiermee kunt u een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen.

**SIM-diensten bevest.** (netwerkdienst) — Hiermee kunt u een bevestigingsbericht laten weergeven wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt.

### Uitleg van PIN- en blokkeringscodes

**PIN-code** (Personal Identification Number) — Deze code beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (vier tot acht cijfers) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U kunt de SIM-kaart kan pas weer gebruiken nadat de blokkering is opgeheven. Zie de informatie over de PUK-code in deze sectie.

**UPIN-code** — Deze code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons. Met de UPIN-code wordt de USIM-kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

**PIN2-code** — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en verschaft u toegang tot bepaalde functies op de telefoon.

**Blokkeringscode** — Deze code (vijf cijfers) kan worden gebruikt om de telefoon te vergrendelen ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Voorkom ongeoorloofd gebruik van uw telefoon door de blokkeringscode te wijzigen. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).


**PUK-code** (Personal Unblocking Key) en **PUK2-code** — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd, neemt u contact op met de netwerkkoperator van uw SIM-kaart.

**UPUK-code** — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Als deze codes niet bij de SIM-kaart is geleverd, neemt u contact op met de netwerkkoperator van uw USIM-kaart.


**Portefeuillecode** — Deze code is vereist is als u gebruik wilt maken van de portefeuillediensten. Zie 'Portefeuille' op pag. 79.

## Certificaatbeheer

Digitale certificaten vormen geen waarborg voor de veiligheid. Ze worden gebruikt om de oorsprong van software te verifiëren.

In de beginweergave van Certificaatbeheer ziet u een lijst met de autoriteitscertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Druk op  om een lijst met persoonlijke certificaten weer te geven, indien beschikbaar.

 Beschikbare opties in de beginweergave van certificaatbeheer: [Certificaatgegevens](#), [verwijderen](#), [Inst. vertrouwen](#), [Markeringen aan/uit](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

 **Uitleg:** Via digitale certificaten wordt de oorsprong van XHTML- of WML-pagina's en geïnstalleerde software geverifieerd. Een certificaat kan echter alleen worden vertrouwd als zeker is dat het authentiek is.

U moet digitale certificaten gebruiken als u verbinding wilt maken met een online bank of een andere site of remote server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk buiten de deur wilt houden en er zeker van wilt kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.

 **Belangrijk:** Zelfs als het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van

software aanzienlijk beperkt, moeten de certificaten wel op de juiste wijze worden gebruikt om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging; de beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als de melding [Geldigheid certificaat verstreken](#) of [Certificaat nog niet geldig](#) wordt weergegeven terwijl u zeker weet dat het certificaat geldig is, controleert u of de ingestelde datum en tijd in de telefoon juist zijn.

### De authenticiteit van certificaten controleren

U kunt alleen van de identiteit van een server op aan als de handtekening en de geldigheidsduur van het desbetreffende servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als de identiteit van de server niet authentiek is of als u niet over het juiste beveiligingscertificaat beschikt, wordt een melding weergegeven op de telefoondisplay.

Als u de gegevens van een certificaat wilt controleren, gaat u naar het certificaat en selecteert u [Opties](#) > [Certificaatgegevens](#). Wanneer u de certificaatgegevens weergeeft, wordt de geldigheid van het certificaat gecontroleerd en wordt mogelijk een van de volgende berichten weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat. Zie 'De vertrouwensinstellingen wijzigen' op pag. 107.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is nog niet ingegaan.
- **Certificaat verminkt** — Het certificaat is onbruikbaar. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

### De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Ga naar een autoriteitscertificaat en selecteer **Opties** > **Inst. Vertrouwen**. Afhankelijk van het certificaat, wordt een lijst weergegeven met de toepassingen die u met dat certificaat kunt gebruiken. Voorbeeld:

- **Symbian-installatie: Ja** — Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe toepassing voor een Symbian-besturingssysteem betrouwbaar is.
- **Internet: Ja** — Het certificaat kan aangeven of servers betrouwbaar zijn.


- **Toep.installatie: Ja** — Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe Java-toepassing betrouwbaar is.
- **Online certif.controlle** — Hiermee controleert u de online certificaten voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.


Selecteer **Opties** > **Inst. Vertrouw bew.** om de waarde te wijzigen.



### Oproepen doorschakelen

Met **Doorschakelen** kunt u inkomende oproepen doorschakelen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

- 1 Druk op  en selecteer **Instrum.** > **Instellingen** > **Doorschakelen**.
- 2 Selecteer de gewenste doorschakelingsoptie. Selecteer bijvoorbeeld **Indien bezet** om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer bezet is of wanneer u inkomende oproepen weigert.
- 3 Schakel de doorschakelingsoptie in (**Activeren**) of uit (**Annuleer**) of controleer of de optie is ingeschakeld (**Controleer status**). Er kunnen meerdere doorschakelingsopties tegelijk actief zijn.

Wanneer alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.



## Oproepblokk. (netwerkdienst)

Met **Oproepblokk.** kunt u de oproepen beperken die worden gedaan of ontvangen met de telefoon. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u een blokkeringswachtwoord aanvragen bij uw serviceprovider. Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en schakel deze in (**Activeren**) of uit (**Annuleer**) of controleer of de optie is ingeschakeld (**Controleer status**). **Oproepblokk.** is van invloed op alle oproepen, met inbegrip van gegevensoproepen.

De functies **Oproepblokk.** en **Doorschakelen** kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u soms wel officiële alarmnummers kiezen.



## Netwerk

**Operatorselectie** – Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de telefoon een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon

en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Tussen het geselecteerde netwerk en uw eigen netwerk moet een roaming-overeenkomst bestaan.



**Uitleg:** Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt van de diensten van andere serviceproviders gebruik te maken.

**Weergave info dienst** – Selecteer **Aan** als u wilt dat wordt aangegeven wanneer de telefoon gebruikmaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en als u de ontvangst van relevante informatie wilt activeren.



## Toebehoren

Symbolen die in de standby-modus worden weergegeven:

- Er is een hoofdtelefoon, muziekstandaard of draadloos Bluetooth-apparaat aangesloten.



Er is een hoorapparaat aangesloten.



Er is een carkit aangesloten.



De hoofdtelefoon is niet beschikbaar of de Bluetooth-verbinding met een hoofdtelefoon is verbroken.

Selecteer **Hoofdtelefoon**, **Carkit**, **Bluetooth handsfree** of **Hoorapparaat**. De volgende opties zijn nu beschikbaar:


**Standaard profiel** — Hiermee kunt u het profiel instellen dat moet worden geactiveerd wanneer u toebehoren op de telefoon aansluit. Zie 'Tonen instellen' op pag. 13.

**Autom. antwoorden** — Hiermee kunt u instellen dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch antwoorden uitgeschakeld.



## Spraakopdrachten

U kunt de telefoon besturen met behulp van spraakopdrachten. Spraakopdrachten worden op dezelfde manier opgenomen als spraaklabels. Zie 'Een spraaklabel toevoegen' op pag. 30.

Druk op  en selecteer **Instrum.** > **Spraakop.**

## Een spraakopdracht toevoegen aan een toepassing


U kunt slechts één spraakopdracht per toepassing opnemen.


- 1 Selecteer de toepassing waaraan u een spraakopdracht wilt toevoegen.  
Als u een nieuwe toepassing aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe toepassing**.

- 2 Selecteer **Opties** > **Spraakopdr. toev.** Zie 'Een spraaklabel toevoegen' op pag. 30.



## Toepassingsbeheer

Druk op  en selecteer **Instrum.** > **Beheer**. U kunt twee soorten toepassingen en software op de telefoon installeren:

- Downloadbare toepassingen Java™ MIDP 2.0, CLDC 1.1 en 3D API (JSR-184).
- Andere toepassingen en software die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem (). De installatiebestanden hebben de extensie SIS. Installeer alleen software die speciaal ontworpen is voor de Nokia 6681.

Installatiebestanden kunnen naar de telefoon worden overgebracht vanaf een compatibele pc, gedownload tijdens het browsen of ontvangen in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer in Nokia PC Suite kunt u een toepassing installeren op de telefoon of een geheugenkaart. Als u Microsoft Windows Verkenner gebruikt om een bestand over te brengen, slaat u het bestand op een geheugenkaart (lokale schijf) op.

## Toepassingen en software installeren

Symbolen voor toepassingen:



SIS-toepassing



Java-toepassing



Toepassing is niet volledig geïnstalleerd.



Toepassing is geïnstalleerd op de geheugenkaart



**Belangrijk:** Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om het type, het versienummer en de leverancier of de fabrikant van de toepassing te bekijken.

Selecteer **Opties** > **Certificaat bekijken** om het beveiligingscertificaat van de toepassing te bekijken. Zie 'Certificaatbeheer' op pag. 106.

Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaand programma bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket beschikt. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.



**Tip!** U kunt toepassingen ook installeren via Nokia Application Installer in Nokia PC Suite. Zie de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

Het JAR-bestand is vereist voor de installatie van Java-toepassingen. Als dit bestand ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is opgegeven voor de toepassing, moet u dat alsnog selecteren. Het kan zijn dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven om het JAR-bestand van de server te kunnen downloaden. Informeer hiernaar bij de leverancier of fabrikant van de toepassing.


- 1 Open **Beheer** en ga naar een installatiebestand. U kunt ook zoeken in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, de toepassing selecteren en op drukken om de installatie te starten.
- 2 Selecteer **Opties** > **Installeren**.




**Tip!** Tijdens het browsen kunt u een installatiebestand downloaden en het installeren zonder de verbinding te verbreken.

Tijdens de installatie wordt op de telefoon informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

► Beschikbare opties in de beginweergave van **Beheer**: **Toep.downloads**, **Installeren**, **Gegevens bekijken**, **Certificaat bekijken**, **Zenden**, **Ga naar webadres**, **Verwijderen**, **Logboek bekijken**, **Logboek zenden**, **Bijwrkn**, **Instellingen**, **Suite-instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

U kunt een geïnstalleerde toepassing via het hoofdmenu starten door erheen te gaan en op  te drukken.

U start een geïnstalleerde toepassing door erheen te gaan en op  te drukken.

Als u een netwerkverbinding wilt starten en extra informatie over de toepassing wilt weergeven, gaat u naar de toepassing en selecteert u **Opties** > **Ga naar webadres**, indien beschikbaar.

Als u wilt bekijken welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Als u het installatielogboek met het overzicht van geïnstalleerde en verwijderde software naar een helpdesk wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Logboek zenden** > **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via Bluetooth** of **Via e-mail** (alleen beschikbaar als u de juiste e-mailinstellingen hebt ingesteld).

## Toepassingen en software verwijderen

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Druk ter bevestiging op **Ja**.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.



**Opmerking:** Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie bij het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

## Toepassingsinstellingen

**Software-installatie** – Selecteer het type software dat u wilt installeren: **Aan**, **Alleen ondertek.** of **Uit**.

**Online certif.controle** – Hiermee controleert u de online certificaten voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.

**Standaardwebadres** – Stel het standaardadres in dat wordt gebruikt wanneer u online certificaten controleert.

Voor sommige Java-toepassingen moet mogelijk worden gebeld naar, een bericht worden verzonden naar of een netwerkverbinding worden gemaakt met een specifiek toegangspunt voor het downloaden van extra gegevens of onderdelen. Ga in de beginweergave van **Beheer** naar een toepassing en selecteer **Opties** > **Suite-instellingen** om de instellingen voor de desbetreffende toepassing te wijzigen.



## Activeringssleutels – auteursrechtelijk beschermde bestanden verwerken

Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

Druk op **⌘** en selecteer **Instrum.** > **Act.sleutls** om de activeringssleutels voor de digitale rechten te bekijken die zijn opgeslagen in de telefoon.

- Geldige sleutels (**🔑**) zijn verbonden met een of meer mediabestanden.
- Wanneer de sleutels zijn vervallen (**🔑**), kunt u het mediabestand niet meer gebruiken of is de periode waarin u het bestand mag gebruiken, verstreken. Druk op **🔍** om de **vervallen** activeringssleutels te bekijken.
- Als u meer gebruikstijd wilt kopen of de gebruikperiode voor een mediabestand wilt verlengen, selecteert u een activeringssleutel en kiest u **Opties** > **Inhoud activeren**. Activeringssleutels kunnen niet worden bijgewerkt als u de ontvangst van webdienstberichten hebt uitgeschakeld. Zie 'Webdienstberichten' op pag. 64.
- Als u wilt bekijken welke sleutels momenteel niet worden gebruikt (**Niet gebr.**), drukt u twee keer op **🔍**. Aan niet-gebruikte activeringssleutels zijn geen mediabestanden verbonden die zijn opgeslagen in de telefoon.
- Selecteer een activeringssleutel en druk op **🔍** als u uitgebreide informatie wilt bekijken, zoals de geldigheidsstatus en de mogelijkheid het bestand te verzenden.



# Problemen oplossen

## Vraag en antwoord

### Bluetooth-connectiviteit

- V:** Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden?
- A:** Controleer of Bluetooth op beide apparaten is geactiveerd. De afstand tussen beide apparaten mag niet groter zijn dan tien meter en er mogen zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden. Controleer of het andere apparaat niet in de verborgen modus staat. Controleer of beide apparaten compatibel zijn.
- V:** Waarom kan ik de Bluetooth-verbinding niet beëindigen?
- A:** Als een ander apparaat verbonden is met uw telefoon, kunt u de verbinding beëindigen via het andere apparaat of door Bluetooth uit te schakelen. Selecteer **Connect.** > **Bluetooth** > **Uit**.

### Multimediaberichten

- V:** Wat moet ik doen als ik een multimediabericht niet kan ontvangen omdat het geheugen vol is?
- A:** Hoeveel geheugen u nodig hebt, kunt u lezen in het foutbericht dat wordt weergegeven: **Onvoldoende geheugen om bericht op te halen. Verwijder eerste enkele gegevens.** Als u wilt zien wat voor gegevens u hebt

opgeslagen en hoeveel geheugenruimte per categorie in beslag wordt genomen, selecteer u **Instrum.** > **Bestandsbeheer** > **Opties** > **Gegevens geheugen.**

- V:** De tekst **Bericht wordt opgehaald** wordt kort weergegeven. Wat is er aan de hand?
- A:** Er wordt geprobeerd een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtencentrale. Controleer de instellingen voor multimediaberichten en ga na of de telefoonnummers en adressen juist zijn. Selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht.**
- V:** Hoe kan ik een dataverbinding beëindigen als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?
- A:** Als u het maken van een dataverbinding wilt beëindigen, selecteert u **Berichten** en een van de volgende opties: **Ontvangst eigen netw** of **Ontvangst bij roaming** > **Ophalen uitstellen** – Hiermee slaat u het bericht op in de multimediaberichtencentrale om het later op te halen, bijvoorbeeld na controle van de instellingen. Hierna moet er nog steeds informatie naar het netwerk worden verstuurd. Als u het bericht nu wilt ophalen, selecteert u **Meteen ophalen.** **Ontvangst eigen netw** of **Ontvangst bij roaming** > **Uit** – Hiermee negeert u alle inkomende multimediaberichten. Hierna wordt er geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediaberichten.

## Berichten

**V:** Waarom kan ik geen contactpersoon selecteren?

**A:** De contactkaart bevat geen telefoonnummer of e-mailadres. Voeg de ontbrekende gegevens toe aan de contactkaart in **Contacten**.

## Camera

**V:** Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkelig uit?

**A:** Zorg ervoor dat het kapje van de cameralens schoon is.

## Agenda

**V:** Waarom ontbreken de weeknummers?

**A:** Als u de agenda zo hebt ingesteld dat de week op een andere dag dan maandag begint, worden er geen weeknummers weergegeven.


## Browserdiensten

**V:** Wat moet ik doen als het volgende bericht wordt weergegeven: **Geen geldig toegangspunt gedefinieerd. Definieer een in de webinstellingen.**?


**A:** Configureer de juiste browserinstellingen. Neem contact op met de aanbieder van de dienst voor advies.

## Logboek

**V:** Waarom lijkt het logboek leeg?

**A:** Mogelijk is er een filter actief en zijn er geen communicatiegebeurtenissen die aan de filtercriteria voldoen. Als u alle gebeurtenissen wilt weergeven, selecteert u **Connect.** > **Logboek**. Druk op  en selecteer **Opties** > **Filter** > **Volledige communic.**

**V:** Hoe verwijder ik de logboekgegevens?

**A:** Selecteer **Connect.** > **Logboek**. Druk op  en selecteer **Opties** > **Logboek wissen** of ga naar **Instellingen** > **Duurvermelding log** > **Geen logboek**. Alle logboekgegevens, de lijst met recente oproepen en leveringsrapporten voor berichten worden nu definitief verwijderd.

## Verbinding met pc

**V:** Waarom kan ik mijn telefoon niet met de pc verbinden?

**A:** Zorg ervoor dat Nokia PC Suite op de pc is geïnstalleerd en actief is. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor Nokia PC Suite op de cd-rom. Voor meer informatie over het gebruik van Nokia PC Suite raadpleegt u het Help-onderwerp over Nokia PC Suite of gaat u naar de pagina's voor ondersteuning op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



## Toegangscodes

**V:** Wat is mijn wachtwoord voor de blokkeringscode, PIN- of PUK-code?

**A:** De standaardblokkeringscode is **12345**. Neem contact op met uw leverancier als u de blokkeringscode niet meer weet.  
Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze code(s) niet hebt ontvangen, neemt u contact op met de aanbieder van de netwerkdienst.  
Neemt contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internet- of serviceprovider of de netwerkoperator) voor informatie over wachtwoorden.

## Toepassing reageert niet

**V:** Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

**A:** Houd  ingedrukt om de lijst met geopende toepassingen weer te geven. Ga naar de gewenste toepassing en druk op  om deze te sluiten.

## Telefoondisplay

**V:** Waarom verschijnen er steeds verkleurde, donkere of lichte stippen op de display als ik de telefoon aanzet?

**A:** Dit is typerend voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal.

## Geheugen vol

**V:** Wat moet ik doen als het geheugen van de telefoon vol is?

**A:** Wanneer u de volgende items geregeld verwijdert, voorkomt u dat het geheugen vol raakt:  
Berichten in de mappen **Inbox**, **Ontwerpen** en **Verzonden** in de toepassing **Berichten**.  
Opgehaalde e-mailberichten in het telefoongeheugen.  
Opgeslagen browserpagina's.  
Afbeeldingen en foto's in **Galerij**.

Als u contactgegevens, agendanotities, timers, spelscores of andere gegevens wilt verwijderen, gaat u naar de bijbehorende toepassing. Bij het verwijderen van meerdere items wordt mogelijk een van de volgende meldingen weergegeven: **Onvoldoende geheugen voor bewerking**. **Wis eerst enkele gegevens**. of **Geheugen raakt vol**. **Verwijder enkele gegevens**. Probeer in dat geval de items een voor een te verwijderen, te beginnen met het kleinste item.

**V:** Hoe kan ik mijn gegevens opslaan voordat ze worden verwijderd?

**A:** Sla uw gegevens op een van de volgende manieren op:  
Maak met Nokia PC Suite een back-up van alle gegevens op een compatibele computer.  
Stuur afbeeldingen door naar uw e-mailadres en sla deze vervolgens op op de pc.  
Verzend gegevens via een Bluetooth-verbinding naar een compatibel apparaat.  
Sla gegevens op op een compatibele geheugenkaart.

# Informatie over de batterij

## Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en standby-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, paperclip of pen, direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart, zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden. Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.


## Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.


Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

## De echtheid van het hologram controleren


- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

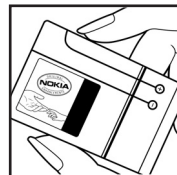

- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

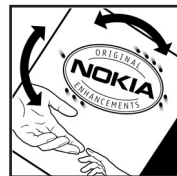

- 3 Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.

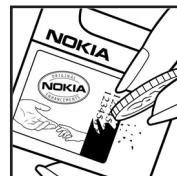

- 4 Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) te volgen. U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

## Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

# Aanvullende veiligheidsinformatie

## Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Gebruik alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen. Gebruik altijd een goedgekeurd draagtasje of een goedgekeurde houder, wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

## Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden heeft om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.



## Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende zijn afgeschermd, bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen. Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

## Explosiegevaarlijke omgevingen



Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruijnen, chemische op- of overslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

## Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

## Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM- of USIM-kaart noodzakelijk zijn.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Voer het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt, alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



**WAARSCHUWING!** In het profiel Offline kunt u geen gesprekken voeren, behalve oproepen naar bepaalde alarmnummers, of andere functies gebruiken waarvoor netwerkdekking is vereist.

## Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg\*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen

geldt dat hoe dicht u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,79 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

\*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 W/kg (watt/kilogram) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder 'product information' op de Nokia-website op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

## A

- [aanpassing](#) 15
- [activeringssleutels](#) 112
- [agenda](#)
  - agendasignaal uitschakelen 66
  - alarm 66
  - PC Suite synchroniseren 67

## alarm

- agendasignalen 66
- alarmklok 17

## automatisch zoeken 55

## B

### beltonen

- ontvangen in een SMS-bericht 56
- persoonlijke beltoon toevoegen 30
- persoonlijke beltoon verwijderen 30

### berichten

- automatisch zoeken 55
- e-mail 53
- multimediabericht 52
- SMS 52

### bestandsbeheer 19

### bestandsindelingen

- JAR-bestand 110
- RealPlayer 44
- SIS-bestand 109

### beveiligingscode

Zie [blokkeringscode](#)

### blokkeringscode 105

### Bluetooth

- apparaatadres 91
- apparaatsymbolen 92
- hoofdtelefoon 108
- in fabriek ingesteld wachtwoord 92
- koppeling, uitleg van term 92
- koppelingsverzoeken 91
- symbolen verbindingstatus 92
- twee apparaten verbinden,
  - koppeling 91
- uitschakelen 93
- verbindingsverzoeken 91
- wachtwoord, uitleg van term 92

### bookmark, uitleg van term 70

## C

### cache

- wissen 74

### camera

- afbeeldingen versturen 35
- contrast aanpassen 34, 37
- helderheid aanpassen 34, 37
- instellingen videorecorder 38
- nachtmodus 34
- reeksmodus 35
- videoclips opslaan 37
- zelfontspanner 35

### camera's 33

### cd-rom 93

### certificaten 106

### chat

Zie *instant messaging*

### codes 103

- blokkeringscode 105
- PIN2-code 105
- PIN-code 105

### computerverbindingen 93

### conferentiegesprek 23

### contactkaarten

- DTMF-tonen opslaan 24
- foto's invoegen 28

### contrast

- instelling in camera 34, 37

copyrightbescherming

zie *activeringssleutels*

## D

datum

instellingen 103

dienstopdrachten 49

digital rights management, DRM

zie *activeringssleutels*

DNS, Domain Name Service,  
uitleg van term 103

duur vermelding logboek 26

## E

e-mail 53

automatisch ophalen 58

bijlagen bekijken 58

externe mailbox 57

instellingen 63

offline 59

openen 58

ophalen uit mailbox 57

externe mailbox 57

## G

galerij 38

gegevensverbindingen

details 94

verbreken 94

geheugen

geheugen wissen 25

geheugengebruik weergeven 19

geheugen wissen

logboekgegevens 114

geheugenkaart 20

geluid uit 45

geluiden

beltoon stoppen 23

geluiden opnemen 76

geluidsfragmenten 38

## H

handsfree

zie *luidspreker*

helderheid

display 99

instelling in camera 34, 37

herinnering

zie *agenda, signaal*

## I

inhoud van een andere

telefoon overdragen 14

instant messaging 83

afzonderlijke gesprekken 85

berichten opnemen 85

blokkeren 86

chatberichten verzenden 85

gebruikers-ID, uitleg van term 86

groepen 87

privéberichten verzenden 85

verbinding maken

met een server 83

instellingen

agenda 67

blokkeringscode 105

Bluetooth-verbinding 90

certificaten 106

chatinstellingen 83, 84, 88

datum en tijd 103

display 99

fabrieksinstellingen 98

gegevensverbindingen 100

hoofdtelefoon 108

hoorapparaat 108

oproepblokkering 108

oproepen doorschakelen 107

PIN-code 105

portefeuille 82

portefeuillecode 106

screensaver 99

taal 98

telefoon aanpassen 12

toegangscodes 103

toegangspunten 102

UPIN-code 105

UPUK-code 105

instellingen hoofdtelefoon 108

instellingen hoorapparaat 108

Internettoegangspunten (IAP)

Zie *toegangspunten*

IP-adres, uitleg van term 103

## K

klok

alarm 17

instellingen 17

snooze 17

kopiëren

contactgegevens tussen SIM-kaart  
en apparaatgeheugen 29

tekst 52

## L

lijst met oproepen

Zie *logboek*

logboek

filteren 26

inhoud wissen 26

luidspreker 18

activeren 18

uitschakelen 18

## M

mailbox 57

automatisch ophalen 58

mediabestanden

bestandsindelingen 44

geluid uit 45

terugspoelen 45

vooruitspoelen 45

menu

herschikken 12

mijn thuisstad 18

multimediaberichten 52

## O

opnemen van videoclip 38

oproepen

doorverbinden 24

duur 25

gebelde nummers 25

instellingen 99

instellingen voor

doorschakelen 107

internationaal 22

ontvangen 25

## P

pakketgegevensverbindingen 94

GPRS, uitleg van term 101

instellingen 103

PC Suite

afbeeldingen overbrengen

naar pc 39

agendagegevens 67

gegevens in telefoongeheugen

bekijken 19

muziekbestanden overbrengen

naar de geheugenkaart 39

synchronisatie 93

pc-verbindingen

via Bluetooth of USB-kabel 93

PIN-code 105

portefeuille 79

instellingen 82

kaartgegevens opslaan 80

portefeuillecode invoeren 80

portefeuillecode opnieuw

instellen 82

ticketgegevens bekijken 82

portefeuillecode 80, 106

## R

resolutie, uitleg van term 36

## S

scherm wissen

Zie *Standby-modus*

SIM-kaart

berichten 60

- namen en nummers 29
- namen en nummers kopiëren
  - naar telefoon 29
- SIS-bestand 109
- SMS 52
- SMS-berichtencentrale 61
  - nieuwe toevoegen 61
- snelkeuze 22
- sneltoetsen
  - camera 34
  - internetverbinding 69
- snooze
  - agendasignaal 66
  - alarmklok 17
- software
  - een bestand overbrengen
    - naar het apparaat 109
- spraakberichten 22
- spraaklabels 30, 109
  - bellen 31
  - toevoegen 30, 109
- spraaklabels opnemen 30, 109
- standby-modus 12
- synchronisatie 95
- T
- tekst knippen 52
- tekst plakken 52

- thumbnailafbeeldingen
  - op contactkaart 28
- tijd
  - instellingen 103
- toegangspunten 100
  - instellingen 102
- U
- UPIN-code 105
- UPUK-code 105
- USB-kabel 93
- USSD-opdrachten 49
- V
- vaste nummers 104
- verbindinginstellingen 100
- verzenden
  - afbeeldingen 35
  - contactkaarten, visitekaartjes 29
  - videoclips 42
- video's bewerken 41
  - aangepaste videoclips 41
  - effecten toevoegen 41
  - geluidsfragmenten toevoegen 41
  - overgangen toevoegen 41
- videoclips 38
- videorecorder
  - Zie camera

- videospeler
  - Zie *RealPlayer*
- voicedialling 30, 109
- voicemailbox 22
  - oproepen doorschakelen
    - naar voicemailbox 107
  - telefoonnummer wijzigen 22
- volumeregeling 18
  - luidspreker 18
  - tijdens gesprek 22
- W
- web
  - toegangspunten,
    - zie *toegangspunten*



[www.nokia.com](http://www.nokia.com)