

# Gebruikershandleiding Nokia 6111

---



NL 9241585

Versie 2

## CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het toestel RM-82 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC betreffende de beperkingen van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

NL 9241585/Versie 2

# Inhoud

---

Voor uw veiligheid .....	10
<b>Algemene informatie .....</b>	<b>14</b>
Overzicht van functies .....	14
Toegangscodes .....	15
Dienst voor configuratie-instellingen.....	16
Content en toepassingen downloaden.....	17
Nokia-ondersteuning op het web.....	17
<b>1. Aan de slag .....</b>	<b>18</b>
Open de schuiftelefoon.....	18
De SIM-kaart en de batterij installeren .....	18
De batterij opladen .....	21
De telefoon in- en uitschakelen.....	22
Antenne.....	23
Draagkoordje.....	23
<b>2. De telefoon .....</b>	<b>24</b>
Toetsen en onderdelen.....	24
Standby-modus.....	25
Toetsen blokkeren.....	30
<b>3. Algemene functies.....</b>	<b>31</b>
Bellen .....	31
Een oproep beantwoorden of weigeren .....	32
Opties tijdens een gesprek.....	33

<b>4. Tekst invoeren</b> .....	<b>34</b>
Instellingen.....	34
Tekstinvoer met tekstvoorspelling.....	35
Normale tekstinvoer .....	35
<b>5. Menu's</b> .....	<b>37</b>
<b>6. Berichten</b> .....	<b>38</b>
Tekstberichten (SMS).....	38
Multimediaberichten (MMS).....	41
Flitsberichten .....	44
Nokia Xpress-audioberichten.....	44
Geheugen vol.....	45
Mappen.....	46
E-mailtoepassing .....	47
Chatberichten (IM).....	49
Spraakberichten .....	56
Informatieberichten .....	56
Dienst opdrachten .....	56
Berichten verwijderen .....	57
Berichtinstellingen .....	57
<b>7. Contacten</b> .....	<b>61</b>
Zoeken naar een contact.....	61
Namen en telefoonnummers opslaan.....	61
Gegevens opslaan .....	61
Contacten kopiëren.....	63
Contactgegevens bewerken.....	63
Contacten of contactgegevens verwijderen .....	63
Visitekaartjes.....	64

Mijn aanwezigheid.....	64
Abonneenamen .....	65
Instellingen.....	67
Groepen.....	68
Spraakgestuurde nummerkeuze .....	68
Snelkeuze.....	70
Infonummers, dienstnummers en eigen nummers.....	70
<b>8. Logboek.....</b>	<b>71</b>
Lijsten met laatste oproepen.....	71
Tellers en timers.....	71
Positiegegevens.....	72
<b>9. Instellingen .....</b>	<b>73</b>
Profielen .....	73
Thema's.....	73
Tonen.....	74
Display .....	74
Tijd en datum.....	76
Mijn snelkoppelingen .....	76
Connectiviteit.....	77
Bellen .....	85
Telefoon.....	87
Toebehoren.....	88
Configuratie .....	89
Beveiliging.....	90
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	91
<b>10.Operatormenu .....</b>	<b>92</b>
<b>11.Galerij .....</b>	<b>93</b>

<b>12.Media .....</b>	<b>94</b>
Camera.....	94
Mediaspeler.....	97
Music player.....	98
Radio.....	100
Recorder.....	103
Equalizer.....	104
<b>13.DVS (drukken-voor-spreken) .....</b>	<b>105</b>
DVS-kanalen.....	105
DVS in- en uitschakelen.....	107
Een DVS-oproep starten en ontvangen.....	107
Terugbelverzoeken.....	110
Een-op-een contacten toevoegen.....	111
DVS-instellingen.....	112
Configuratie-instellingen.....	113
Web.....	113
<b>14.Organiser .....</b>	<b>114</b>
Wekker.....	114
Agenda.....	115
Takenlijst.....	116
Notities.....	117
Rekenmachine.....	117
Timerfunctie.....	118
Stopwatch.....	119
<b>15.Toepassingen .....</b>	<b>121</b>
Spelletjes.....	121
Verzameling.....	122



<b>16.Web</b> .....	<b>124</b>
Browser instellen.....	124
Verbinding maken met een dienst.....	124
Browsen door pagina's.....	125
Weergave-instellingen.....	126
Cookies.....	127
Scripts via een beveiligde verbinding.....	128
Bookmarks.....	128
Bestanden downloaden.....	129
Dienstinbox.....	129
Cachegeheugen.....	130
Browserbeveiliging.....	131
<b>17.SIM-diensten</b> .....	<b>135</b>
<b>18.Pc-verbinding</b> .....	<b>136</b>
PC Suite.....	136
Packet-gegevens, HSCSD en CSD.....	136
Toepassing voor datacommunicatie.....	137
<b>19.Informatie over de batterij</b> .....	<b>138</b>
Opladen en ontladen.....	138
Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	139
<b>Verzorging en onderhoud</b> .....	<b>142</b>
<b>Aanvullende veiligheidsinformatie</b> .....	<b>144</b>
<b>Index</b> .....	<b>150</b>

# Voor uw veiligheid

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



#### **GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG**

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



#### **DESKUNDIG ONDERHOUD**

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



#### **TOEBEHOREN EN BATTERIJEN**

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



#### **WATERBESTENDIGHEID**

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



#### **MAAK BACK-UPS**

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



#### **AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN**

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



#### **ALARMNUMMER KIEZEN**

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

## ■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/P-protocollen. Voor enkele functies van dit apparaat, zoals tekstberichten,

multimediaberichten, audioberichten, chatberichten, e-mail, contacten met aanwezigheidsinformatie, mobiele internetdiensten, content en toepassingen downloaden en synchronisatie met een externe internetserver, is netwerkondersteuning vereist.

## ■ Gedeeld geheugen

De telefoon heeft twee geheugens. De volgende functies maken gebruik van het eerste geheugen: contacten, tekstberichten, multimediaberichten (maar geen bijlagen), chatberichten, groepen, spraaklabels, agenda en takenlijstnotities. Het tweede gedeelde geheugen wordt gebruikt door bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij*, bijlagen van multimediaberichten, e-mail en Java™-toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden opgebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals tekstberichten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

## ■ Toebehoren

### Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

# Algemene informatie

---

## ■ Overzicht van functies

De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, wekker, radio en ingebouwde camera. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Zie [Packet-gegevens](#) op pagina 81.
- XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Zie [Web](#) op pagina 124.
- Audioberichten. Zie [Nokia Xpress-audioberichten](#) op pagina 44.
- Chatberichten. Zie [Chatberichten \(IM\)](#) op pagina 49.
- E-mailtoepassing. Zie [E-mailtoepassing](#) op pagina 47.
- Spraakopdrachten. Zie [Spraakgestuurde nummerkeuze](#) op pagina 68 en [Spraakopdrachten](#) op pagina 77.
- DVS. Zie [DVS \(drukken-voor-spreken\)](#) op pagina 105.
- Contacten met aanwezigheidsinformatie. Zie [Mijn aanwezigheid](#) op pagina 64.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Zie [Toepassingen](#) op pagina 121.
- Bluetooth-technologie. Zie [Draadloze technologie via Bluetooth](#) op pagina 78.

## ■ Toegangscode

### Beveiligingscode

De beveiligingscode van 5 tot 10 cijfers beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en de telefoon instellen op het vragen naar de code. Zie [Beveiliging](#) op pagina 90.

### PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie [Beveiliging](#) op pagina 90.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 131.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 133.

### PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. De PUK2-code van 8 cijfers is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om de codes te verkrijgen.

## Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig als u de dienst *Oproepen blokkeren* gebruikt. Zie [Beveiliging](#) op pagina 90.

## ■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, DVS, Nokia Xpress-audioberichten of synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Mogelijk kunt u de instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht. Nadat u de instellingen hebt ontvangen, moet u ze opslaan in de telefoon. Mogelijk ontvangt u van de serviceprovider een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te slaan. Neem contact op met uw netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier, of bezoek de website van Nokia, <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>, voor meer informatie over beschikbaarheid.

Na ontvangst van een configuratiebericht wordt *Configuratie-inst. ontv.* weergegeven.

Sla de instellingen op door **Tonen** > **Opslaan** te selecteren. Als de melding *PIN voor inst. invoeren*: verschijnt, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert. Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden de ontvangen instellingen opgeslagen en ingesteld als standaardconfiguratie-instellingen. Anders verschijnt de melding *Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?*

U kunt de ontvangen instellingen verwijderen door **Uit** of **Tonen** > **Wegd.** te selecteren.

Als u de instellingen wilt bewerken, raadpleegt u [Configuratie](#) op pagina 89.



## ■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu *Galerij*). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

## ■ Nokia-ondersteuning op het web

Kijk op <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van uw Nokia-product en de beschikbare diensten. Raadpleeg de lijst met plaatselijke contactcentra van Nokia op [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) als u contact wilt opnemen met de klantendienst.

Raadpleeg de lijst met plaatselijke contactcentra van Nokia op [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) als u contact wilt opnemen met een onderhoudsdienst.

# 1. Aan de slag

---

## ■ Open de schuiftelefoon

U opent de schuif van de telefoon door het bovenste gedeelte van de telefoon omhoog te schuiven.

## ■ De SIM-kaart en de batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.




Dit apparaat is bestemd voor gebruik met een BL-4B-batterij.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk worden beschadigd door krassen of buigen. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.




## De SIM-kaart installeren


1. Zorg dat de cover van het aansluitingspaneel gesloten is.
2. Schuif de telefoon open.
3. Open de SIM-kaartruimte (1) aan de achterkant van de schuif.
4. Schuif de metalen SIM-kaarthouder in de richting van klepje om deze te openen (2).
5. Open de SIM-kaarthouder.
6. Plaats de SIM-kaart in de houder zoals weergegeven (uitsparing rechtsboven).

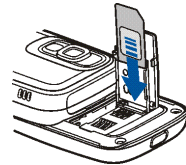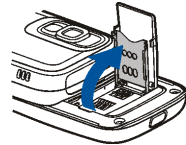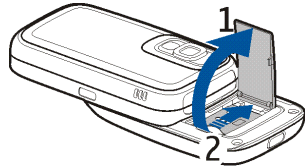

7. Sluit de SIM-kaarhouder en druk deze voorzichtig omlaag.

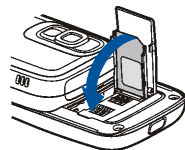

8. U vergrendelt de SIM-kaarhouder door deze weg te schuiven van het klepje (1).
9. Sluit de SIM-kaartruimte (2).

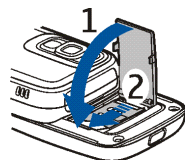


## De batterij installeren




**Belangrijk:** Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. Zie [Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen](#) op pagina 139.

1. Open de cover van het aansluitingspaneel (1).
2. Druk op de rode ontgrendelingsknop boven het aansluitingspaneel (2) en verwijder de achtercover van de telefoon (3).

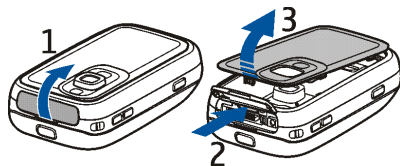

3. Kijk waar de contacten van de batterij zich bevinden en plaats de batterij op de juiste manier in de batterijruimte.
4. Plaats de achtercover in de dubbele vergrendeling van de telefoon (1) en druk de cover voorzichtig omlaag (2) om deze te sluiten.

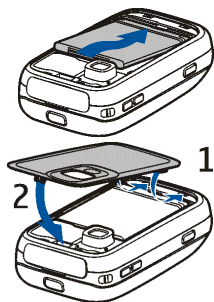

## ■ De batterij opladen




**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de lader AC-4 als voedingsbron.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Open de cover van het aansluitingspaneel (1).
3. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon (2).

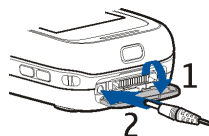

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL-4B met de lader AC-4 duurt bijvoorbeeld ongeveer een uur en tien minuten wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.


## ■ De telefoon in- en uitschakelen



**Waarschuwing:** Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Druk op de aan / uit-toets.

Als de PIN-code of UPIN-code wordt gevraagd, voert u de code (weergegeven als \*\*\*\*) in en selecteert u **OK**.

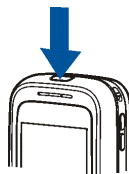

## De tijd, tijdzone en datum instellen

Voer de lokale tijd in, selecteer de tijdzone voor uw locatie in overeenstemming met het verschil ten opzichte GMT (Greenwich Mean Time) en voer de datum in. Zie [Tijd en datum](#) op pagina 76.

## Plug-en-play-dienst


Als u de telefoon voor het eerst inschakelt en als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, wordt u gevraagd om de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Bevestig of weiger de vraag. Zie [Verb. mt onderst. serviceprovider](#) op pagina 90 en [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16.

## ■ Antenne

Uw apparaat heeft een interne antenne.




**Opmerking:** Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennengebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

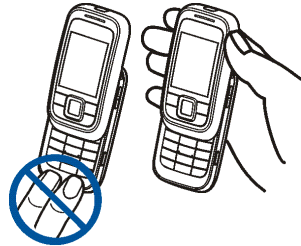

## ■ Draagkoordje

Rijg het koordje door de opening rechtsboven op de telefoon, zoals weergegeven in de afbeelding.

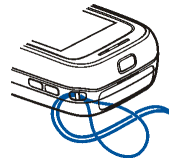


## 2. De telefoon

---

### ■ Toetsen en onderdelen

- 1 Linkerselectietoets
- 2 Beltoets
- 3 Middelste selectietoets
- 4 Navigatietoets in vier richtingen
- 5 Rechterselectietoets
- 6 Einde-toets
- 7 Toetsenblok

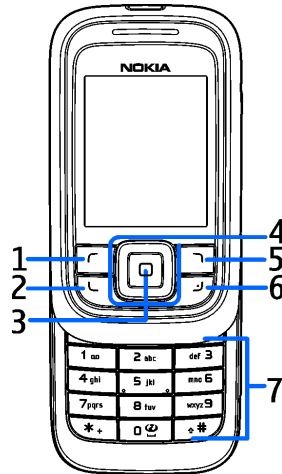



8 Volume-omhoog en DVS-toets en inzoomtoets

9 Volume-omlaag en uitzoomtoets


10 Ontgrendelingsknop camera

11 Cameraflitslicht

12 Cameralens

13 Spiegel voor zelfportretten

14 Infraroodpoort

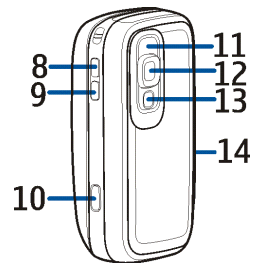


15 Aan / uit-toets

16 Pop-Port™-aansluiting

17 Vergrendelingsknop achtercover

18 Laderaansluiting

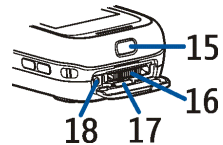


## ■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

## Display

- 1 Signaalsterkte van het cellulaire netwerk
- 2 Status batterijcapaciteit
- 3 Indicatoren
- 4 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 5 Klok
- 6 Displaygebied
- 7 Linkerselectietoets: **Favor.** of een andere functie die u hebt geselecteerd
- 8 Middelste selectietoets is **Menu**
- 9 Rechterselectietoets: **Namen** of een andere functie die u hebt geselecteerd

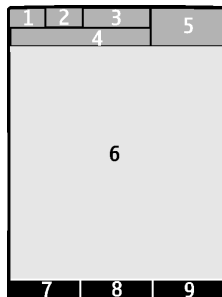

Zie [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina [76](#) voor informatie over het instellen van de functie voor de linker- en rechterselectietoets. Sommige netwerkoperators kunnen een eigen benaming hebben voor het openen van de website van de operator.

## Actieve standby-modus

In de standby-modus wordt in het hoofdscherm een lijst met geselecteerde telefoonfuncties en gegevens weergegeven die direct toegankelijk zijn: pictogrammen voor snelkoppelingen, audiofuncties, agenda en notities. Blader omhoog of omlaag om door de lijst te navigeren. Selecteer **Select.** om een functie

te activeren of **Bekijk** om gegevens te bekijken. Een pijl-links en pijl-rechts aan het begin en einde van een regel geven aan dat er meer informatie beschikbaar is wanneer u naar links of naar rechts schuift. Als u het navigeren in de actieve standby-modus wilt beëindigen, drukt u op **Uit**.

Als u de actieve standby-modus wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > *Actief standby* > *Uit* of **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* > *Instellingen standby-modus* > *Actief standby* > *Uit*.

Als u de actieve standby-modus wilt ordenen en aanpassen, activeert u de navigatiemodus en selecteert u **Opties** > *Actief standby* > *Mijn act. standby* > **Opties** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

*Aanpassen* — om telefoonfuncties in de standby-modus toe te wijzen of te wijzigen

*Indelen* — om de positie van functies in de standby-modus te wijzigen

*Standby inschak.* — om toetsen te selecteren waarmee u de navigatiemodus kunt inschakelen

## Lijst met persoonlijke favorieten

Als u de functies in de lijst met persoonlijke favorieten wilt bekijken, selecteert u **Favor.** U activeert een functie door deze te selecteren.

Als u een lijst met beschikbare functies wilt bekijken, selecteert u **Favor.** > **Opties** > *Selectieopties*. Als u een functie aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Markeer**. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Niet mrk.**

Als u de functies in de lijst met favorieten anders wilt indelen, selecteert u **Favor.** > **Opties** > **Organiseren**. Selecteer de gewenste functie, **Verpltsn.** en de positie waar de functie moet komen te staan.

## Sneltoetsen in de standby-modus

- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
- U opent de webbrowser door 0 ingedrukt te houden.
- Houd 1 ingedrukt om uw voicemail te bellen.
- Gebruik de navigatietoets als een snelkoppeling. Zie [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 76.











## Energiebesparing

De modus voor energiebesparing wordt geactiveerd wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Slechts een klein gedeelte van het display blijft zichtbaar aan de onderkant. Zie [Energiespaarstand](#) in [Display](#) op pagina 74 om de energiebesparing te activeren. Druk op een willekeurige toets of open de schuif om de screensaver uit te schakelen.

## Indicatoren



U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie [SMS-berichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 40.

-  U hebt een of meer multimedial berichten ontvangen. Zie [Een MMS lezen en beantwoorden](#) op pagina 43.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie [Logboek](#) op pagina 71.
-  De toetsen zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 30.
-  De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep of inkomend tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* en *Berichtensignaaltoon* zijn ingesteld op *Uit*. Zie [Tonen](#) op pagina 74.
-  De wekker is ingesteld op *Aan*. Zie [Wekker](#) op pagina 114.
-  De telefoon is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk. Zie [Packet-gegevens](#) op pagina 81.
-  Een GPRS- of EGPRS-verbinding is tot stand gebracht. Zie [Packet-gegevens](#) op pagina 81 en [Browsen door pagina's](#) op pagina 125.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld door een inkomende of uitgaande oproep tijdens de EGPRS-inbelverbinding.
-  Wanneer de infraroodverbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram ononderbroken weergegeven.
-  Indicator voor Bluetooth-verbinding. Zie [Draadloze technologie via Bluetooth](#) op pagina 78.



Er is een DVS-verbinding actief of onderbroken. Zie [DVS \(drukken-voor-spreken\)](#) op pagina 105.

## ■ Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconden op \* om de toetsen te blokkeren. Sluit de schuif van de telefoon in de standby-modus en selecteer **Blokkern** om de toetsen te blokkeren.

Om de toetsenblokkering op te heffen schuift u de telefoon open of selecteert u **Vrijgev.** en drukt u op \* of **OK** als de schuif gesloten is. Als de *Toetsenblokkering* is ingesteld op *Aan*, voert u de beveiligingscode in indien daarnaar wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets of schuift u de telefoon open. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie [Telefoon](#) op pagina 87 voor informatie over *Automatische toetsenblokkering* en *Toetsenblokkering*.

Wanneer de toetsenvergrenseling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

## 3. Algemene functies

---

### ■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op \* voor het internationale prefix (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Druk op de einde-toets om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Zie *Oproepen via schuif* in [Bellen](#) op pagina 85 voor informatie over het accepteren of beëindigen van een oproep door de schuif te openen of te sluiten.

Als u wilt bellen met behulp van de lijst met contacten, zoekt u naar een naam of telefoonnummer in [Contacten](#). Zie [Zoeken naar een contact](#) op pagina 61. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Als u de lijst wilt openen met de laatste 20 nummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen, drukt u eenmaal op de beltoets in de standby-modus. U belt het nummer door een nummer of naam te selecteren en op de beltoets te drukken.

### Snelkeuze

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9.

Zie [Snelkeuze](#) op pagina 70. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de snelkeuzetoets en druk op de beltoets.
- Als *Snelkeuze* is ingesteld op *Aan*, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie *Snelkeuze* in *Bellen* op pagina 85.

## ■ Een oproep beantwoorden of weigeren

U beantwoordt een inkomend gesprek door op de beltoets te drukken. Druk op de einde-toets of sluit de schuif om het gesprek te beëindigen. Zie *Oproepen via schuif* in *Bellen* op pagina 85.

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op de einde-toets of sluit u de telefoon als deze geopend is.

Selecteer *Stil* om de beltoon uit te schakelen.



**Tip** Als *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie *Bellen* op pagina 85.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

## Wachtfunctie

Als u tijdens een actief gesprek de oproep in de wachtstand (netwerkdienst) wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de einde-toets te drukken.

Zie *Bellen* op pagina 85 voor informatie over het activeren van *Wachtfunctieopties*.



## ■ Opties tijdens een gesprek



**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met de serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer **Opties** tijdens een gesprek en maak een keuze uit de volgende opties:

Gespreksopties zijn *Dempen* of *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Toetsen blokk.*, *Opnemen*, *Autom. vol. aan*, *Luidspreker* of *Telefoon*.

Netwerkopties: *Opnemen* of *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toev. aan conf.*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten* en de volgende opties:

*DTMF verzenden* om toonreeksen te verzenden.

*Wisselen* om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

*Doorverbinden* om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.



*Conferentie* om een conferentiegesprek te voeren waaraan maximaal zes personen kunnen deelnemen.

*Privé-oproep* om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek.

## 4. Tekst invoeren

---

U kunt tekst invoeren (bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden) via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met tekstvoorspelling. Bij gebruik van de methode voor normale tekstinvoer, drukt u herhaaldelijk op een cijfertoets, van 1 tot en met 9, totdat het gewenste teken verschijnt. Bij gebruik van tekstinvoer met tekstvoorspelling kunt u een letter invoeren met één druk op een toets.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met tekstvoorspelling aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. **Abc**, **abc** of **ABC** verschijnt naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters en kleine letters aan.

Om te schakelen tussen de methode voor tekstinvoer en hoofdletters en kleine letters, drukt u op #. **123** geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

### ■ Instellingen

Als u de schrijftaal wilt instellen, selecteert u *Opties* > *Schrijftaal*. Tekstinvoer met tekstvoorspelling is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.

Selecteer *Opties* > *Woordenbk aan* om tekstinvoer met tekstvoorspelling in te schakelen. Selecteer *Woordenbk uit* om gewone tekstinvoer in te schakelen.

## ■ Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Tekstinvoer met tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen 2 tot en met 9 om een woord in te voeren. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.
2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op 0 te drukken om een spatie toe te voegen of door op een van de navigatietoetsen te drukken. Blader in de gewenste richting om de cursor te verplaatsen.

Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op \* of selecteert u **Opties** > **Suggesties**. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

## Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door rechts op de navigatietoets te drukken. Toets het volgende deel van het woord in en bevestig de invoer.

## ■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 tot en met 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets

beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Zie [Instellingen](#) op pagina 34.

Als de volgende letter die u wilt intoetsen zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de navigatietoetsen en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder cijfertoets 1.

## 5. Menu's

---

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

1. Selecteer **Menu** om het menu te openen. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Hoofdmenuweerg.* > *Lijst* of *Roosterweergave*.
2. Blader door het menu en selecteer een submenu, bijvoorbeeld *Instellingen*.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepen*.
4. Als het geselecteerde menu ook weer is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.


Als u de menu's opnieuw wilt rangschikken, gaat u naar het menu dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > *Indelen* > *Verpl.*. Ga naar de positie waar u het menu wilt plaatsen en selecteer **OK**. Sla de wijziging op door **OK** > **Ja** te selecteren.

## 6. Berichten



De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider.



**Opmerking:** Wanneer de telefoon het bericht verzendt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtendiensten.



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen berichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

### ■ Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst).

Voordat u een tekstbericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtencentrale opslaan. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 57.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Boven aan het display wordt de berichtlengte aangegeven, waarbij teruggeteld wordt vanaf het maximaal aantal beschikbare tekens dat door de telefoon wordt ondersteund.

## SMS-berichten invoeren en verzenden


Gebruik de navigatietoets om van een invoerveld of knop naar het volgende veld of de volgende knop te gaan.

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **SMS-bericht**.
2. Typ het telefoonnummer van de ontvanger in het invoerveld **Aan:** of selecteer **Toevoeg.** om het telefoonnummer te selecteren in een van de lijsten.
3. Typ een bericht in het invoerveld **Bericht:**. Zie **Tekst invoeren** op pagina 34. Selecteer Opties als u tekstsjablonen, een contact of andere items in het bericht wilt invoegen. Het verzenden van een bericht uit meerdere delen kan meer kosten dan het verzenden van één tekstbericht. Zie **Sjablonen** op pagina 40.
4. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.

## SMS-berichten lezen en beantwoorden

 wordt weergegeven wanneer u een SMS-bericht of e-mail via SMS ontvangt. Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map *Inbox*.

Als u een nieuw bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**.


Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Inbox*. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen.  geeft een ongelezen bericht aan.

Terwijl u een bericht leest, selecteert u **Opties** om het bericht te verwijderen of door te sturen, het bericht te bewerken als een tekstbericht of als een e-mail via SMS, het bericht te verplaatsen naar een andere map, of om berichtdetails te bekijken of op te halen. Het is ook mogelijk de begintekst van het bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon te kopiëren.

Als u een bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw.** > *SMS-bericht*, *Multimedia* of *Audiobericht*. Voer het antwoordbericht in. Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.

Selecteer **Verzend**. of druk op de beltoets om het bericht te verzenden naar het weergegeven nummer.

## Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen  die u in tekst- of e-mailberichten via SMS kunt gebruiken.



Als u de lijst met sjablonen wilt openen, selecteert u **Menu > Berichten > Opgeslagen items > Sjablonen**.

## ■ **Multimediaberichten (MMS)**

Een multimediabericht kan tekst, geluid, een afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje of een videoclip bevatten. Als het bericht te groot is, kunt u het waarschijnlijk niet ontvangen. Sommige netwerken laten het gebruik toe van tekstberichten die een internetadres bevatten waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Zie **Multimedia** op pagina 58 voor de instellingen voor multimediaberichten. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimediaberichtendienst.

Het is niet mogelijk multimediaberichten te ontvangen via GSM-gegevens tijdens een gesprek, een spelletje, een andere Java-toepassing of een actieve browsersessie. De levering van multimediaberichten kan om diverse redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

### **Een MMS invoeren en verzenden**

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Multimedia**.
2. Als u een bericht wilt samenstellen, selecteert u een invoervenster, **Invoegen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:  
**Tekst** om een tekst te schrijven


*Afbeelding*, *Geluidsclip* of *Videoclip* om een bestand uit de *Galerij* in te voegen, een nieuwe afbeelding te maken of een nieuwe video- of geluidsclip te maken die aan het bericht moet worden toegevoegd

*Visitekaartje* om een contact in te voegen vanuit *Namen*

*Kalendernot.* om een notitie in te voegen vanuit de *Agenda*

*Dia* om een dia aan het bericht toe te voegen. De telefoon ondersteunt multimedial berichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Elke dia kan bestaan uit tekst, één afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje en één geluidsclip. Als u een bepaalde dia wilt openen in een bericht dat meerdere dia's bevat, selecteert u **Opties** > *Vorige dia* of *Volgende dia*. Als u het interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Timing dia's*. Als u een dia binnen het bericht wilt verplaatsen, selecteert u **Opties** > *Dia verplaatsen*.

- Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend..** Typ het telefoonnummer van de ontvanger in het invoerveld *Aan:* of selecteer **Toevoeg.** om het telefoonnummer te selecteren in een van de lijsten. Typ desgewenst een bericht in het invoerveld *Onderwerp:*. Selecteer het veld *Presentatie:* en **Bewerk** om multimedia-objecten toe te voegen of te verwijderen. Selecteer **Verzend.** om het bericht te verplaatsen naar de map *Outbox* waar het wordt verzonden.

Tijdens het verzenden van het multimedial bericht wordt de voortgangindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendingen gedaan. Als deze niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

Als u *Verzonden berichten opslaan* > *Ja* selecteert, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map *Verzonden items*. Zie *Multimedia* op pagina 58. Wanneer het bericht wordt verzonden, wil dat nog niet zeggen dat het daadwerkelijk bij de beoogde bestemming is ontvangen.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.


## Een MMS lezen en beantwoorden



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimediate berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Wanneer een multimediate bericht is ontvangen, wordt de tekst *Multimediate bericht ontvangen* weergegeven.

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen.

Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**. Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Inbox**. In de lijst met berichten geeft  een ongelezen bericht aan. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.

2. De functie van de middelste selectietoets verandert al naar gelang de bijlage bij het bericht.

Als u het hele bericht wilt bekijken als dit een presentatie, geluidsclip of videoclip bevat, selecteert u **Spelen**.

Als u een visitekaartje of agendanotitie wilt weergeven of een thema wilt openen, selecteert u **Openen**.

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > **Antwoorden** > **SMS-bericht**, **Multimedia** of **Audiobericht**. Voer het antwoordbericht in en selecteer **Verzend..** U kunt het antwoordbericht alleen verzenden naar degene die u het oorspronkelijke bericht heeft toegestuurd.

Selecteer **Opties** voor de beschikbare opties.

## ■ Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

### Een flitsbericht intoetsen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Flitsbericht**. Toets het bericht in. De maximale lengte van een flitsbericht is 70 tekens.

### Een flitsbericht ontvangen

Een ontvangen flitsbericht wordt niet automatisch opgeslagen. Druk op **Lezen** om het bericht te lezen. Selecteer **Opties** > **Gebruik gegeven** om telefoonnummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken. Selecteer **Opslaan** en de gewenste map om het bericht op te slaan.

## ■ Nokia Xpress-audioberichten

Vanuit dit menu kunt u de multimediaberichtendienst gebruiken om een spraakbericht op te stellen en te verzenden. U kunt deze dienst alleen gebruiken als u de multimediaberichtendienst hebt geactiveerd.

## Een audiobericht maken en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Audiobericht*. De recorder wordt geopend. Zie **Recorder** op pagina 103 voor het gebruik van de recorder.
2. Nadat de opname gereed is, typt u het telefoonnummer van de ontvanger in het invoerveld *Aan:* of selecteert u **Toevoeg.** om het telefoonnummer te selecteren in een van de lijsten.
3. Blader omlaag naar het berichtveld en selecteer **Spelen** om het bericht te beluisteren voordat u het verzendt.  
Selecteer **Opties** > *Gel.clip vervangen* om de opname te herhalen, *Bericht opslaan*, *Geluidsclip opslaan* om de opname op te slaan in de *Galerij* of *Onderw. toevgn* om een onderwerp aan het bericht toe te voegen.
4. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend..**

## Een audiobericht ontvangen

Wanneer u een audiobericht ontvangt, wordt *1 audiobericht ontvangen* weergegeven. Selecteer **Spelen** om het bericht te openen, of selecteer **Tonen** > **Spelen** als u meerdere berichten hebt ontvangen. Selecteer **Opties** voor de beschikbare opties. Als u het bericht later wilt beluisteren, selecteert u **Uit**. Selecteer **Opties** > *Geluidsclip opslaan* en selecteer de gewenste map om het bericht op te slaan.

## ■ Geheugen vol


Wanneer u een bericht ontvangt en het berichtengeheugen vol is, wordt *Geheugen vol. Kan geen berichten ontv.* weergegeven. Als u oude berichten wilt

verwijderen, selecteert u **OK** > **Ja** en selecteert u de map. Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Verwijd..** Als een of meer berichten zijn gemarkeerd, selecteert u **Markeer**. Markeer alle berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > **Gemark. verwijd..**

## ■ Mappen

Ontvangen tekst- en multimedieberichten worden opgeslagen in de map **Inbox**. Multimedieberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map **Outbox**.

Als u **Menu** > **Berichten** > **Berichtinstellingen** > **Algem. instellingen** > **Verzonden berichten opslaan** > **Ja** selecteert, worden de verzonden berichten opgeslagen in de map **Verzonden items**.

Als u het bericht dat u aan het invoeren bent, wilt opslaan en later vanuit de map **Opgeslagen items** wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Bericht opslaan** > **Opgeslagen berichten**. Met  worden berichten aangegeven die nog niet zijn verzonden.

U kunt uw tekstberichten indelen door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer **Berichten** > **Opgeslagen items**.

Als u een map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Map toevoegen**. Als u een map wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, gaat u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > **Map verwijderen** of **Map hernoemen**.

Als u een bestand naar een andere map wilt verplaatsen, markeert u het bestand en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen**.

**Leveringsrapporten** bevat informatie over de aflevering van verzonden berichten.

## ■ E-mailtoepassing

Met de e-mailtoepassing (netwerkdienst) kunt u vanaf de telefoon toegang verkrijgen tot uw compatibele e-mailaccount wanneer u onderweg bent. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS- en MMS-e-mailfunctie.

De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers. Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen:

- Vraag een nieuwe e-mailaccount aan of gebruik de huidige account. Neem contact op met de e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Informeer bij de serviceprovider naar de benodigde instellingen voor e-mail. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 89.

Als u de e-mailinstellingen wilt activeren, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichtinstellingen](#) > [E-mailberichten](#). Zie [E-mail](#) op pagina 59.

Deze toepassing ondersteunt geen toetsgeluiden.

## E-mail invoeren en verzenden


1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [E-mail schrijven](#).
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, een onderwerp en het bericht in.  
Als u een bijlage bij het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u [Opties](#) > [Koppelen](#) en selecteert u het gewenste bestand in de [Galerij](#).
3. Selecteer [Verzend](#). > [Nu verzenden](#).

## E-mail downloaden

1. U start de e-mailtoepassing door **Menu** > **Berichten** > **E-mail** te selecteren.
2. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Ophalen**.

Als u nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en e-mailberichten wilt verzenden die zijn opgeslagen in de map **Outbox**, selecteert u **Opties** > **Ophalen en verz.**

Als u eerst de koppen wilt downloaden van de nieuwe e-mailberichten die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Opties** > **Contr. op e-mail**. Wanneer u vervolgens de geselecteerde e-mailberichten wilt downloaden, markeert u de gewenste berichten en selecteert u **Opties** > **Ophalen**.

3. Selecteer het nieuwe bericht in **Inbox**. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Vorige**.  geeft een ongelezen bericht aan.

## E-mail lezen en beantwoorden



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Inbox** en selecteer het gewenste bericht. Selecteer **Opties** tijdens het lezen van het bericht om de beschikbare opties weer te geven.

Als u een e-mail wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw.** > **Leeg scherm** of **Oorspr. tekst**. Als u veel berichten wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > **Allen**



*beantw.* Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer het antwoord in. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > *Nu verzenden.*

## Inbox en andere mappen

E-mail die u hebt gedownload van uw e-mailaccount, wordt opgeslagen in de map *Inbox*. De map *Ov. mappen* bevat de volgende submappen: *Concepten* voor e-mailberichten die nog niet af zijn, *Archiveren* om uw e-mail in te delen en op te slaan, *Outbox* voor e-mailberichten die nog niet verzonden zijn en *Verzonden items* voor e-mailberichten die eerder verzonden zijn.

Als u de mappen en de bijbehorende e-mailinhoud wilt beheren, selecteert u **Opties** > *Map beheren.*

## E-mailberichten verwijderen

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Map beheren* en selecteer het gewenste bericht. Selecteer de berichten die u wilt verwijderen. Selecteer **Opties** > *Verwijderen* om de berichten te verwijderen.

Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de e-mailserver verwijderd. Als u de telefoon zo wilt instellen dat de e-mail ook van de e-mailserver wordt verwijderd, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Extra instellingen* > *Kopie behouden:* > *Opgeh. ber. verw.*

## ■ Chatberichten (IM)

Chatten is een methode voor het verzenden van korte, eenvoudige tekstberichten aan online gebruikers (netwerkdienst).

Voordat u de chatdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij uw netwerkoperator kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen opvragen.

Zie *Verbindingsinstell.* in [Het menu Chatberichten openen](#) op pagina 50 om de juiste instellingen voor de dienst voor chatberichten te definiëren. De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

Afhankelijk van het netwerk kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leeg raken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op de lader.

## Het menu Chatberichten openen

Als u het menu wilt openen terwijl u offline bent, selecteert u **Menu > Berichten > Chatberichten**. Als er meer dan één set verbindinginstellingen voor chatberichtdiensten beschikbaar is, selecteert u de gewenste set. Is er slechts één set gedefinieerd, dan wordt deze set automatisch geselecteerd.

De volgende opties worden weergegeven:

*Aanmelden* om verbinding te maken met de dienst voor chatberichten.

*Opgeslagen conv.* om de chatberichten die u tijdens een sessie hebt opgeslagen, weer te geven, te verwijderen of de naam ervan te wijzigen.

*Verbindingsinstell.* om de instellingen te wijzigen die nodig zijn voor chatberichten en aanwezigheidsweergave.

## Verbinding maken met de dienst voor chatberichten






Als u verbinding wilt maken met de dienst voor chatberichten, opent u het menu *Chatberichten*, activeert u een dienst en selecteert u *Aanmelden*. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Aanmelding voltooid* weergegeven.

Selecteer *Afmelden* als u de verbinding met de dienst voor chatberichten wilt verbreken.





## Een chatsessie starten

Open het menu *Chatberichten* en maak verbinding met de dienst. De dienst op andere manieren starten.

Selecteer *Conversaties* om een lijst weer te geven met nieuwe en gelezen chatberichten, of chatuitnodigingen die tijdens de actieve sessie werden ontvangen. Ga naar het gewenste bericht of de gewenste uitnodiging en selecteer *Openen* om het bericht te lezen.

 staat voor de nieuwe en  voor de gelezen groepsberichten.  staat voor de nieuwe en  voor de gelezen chatberichten.  staat voor uitnodigingen.

De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

Selecteer *Chatcontacten* om de toegevoegde contacten weer te geven. Ga naar het contact met wie u een chatsessie wilt starten en selecteer *Chatten* of *Openen* als in de lijst een nieuw contact wordt weergegeven. Zie *Chatcontacten* op pagina 54 voor informatie over het toevoegen van contacten.  geeft de online contacten aan en  de offline contacten in het geheugen van de telefoon.  geeft een geblokkeerd contact aan.  geeft een contact aan naar wie een nieuw bericht is verzonden.

Selecteer *Groepen* > *Openbare groepen* om de lijst met bookmarks voor openbare groepen weer te geven die wordt verstrekt door de netwerkoperator. Als u een chatsessie met een groep wilt starten, gaat u naar de groep en selecteert u *Deelnm..* Voer de schermnaam in die u tijdens de sessie als alias wilt gebruiken. Nadat u zich bij de groep hebt aangemeld, kunt u de groepschatsessie starten. Zie *Groepen* op pagina 55 als u een privé-groep wilt definiëren.

Selecteer *Zoeken* > *Gebruikers* of *Groepen* om op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk. Als u *Groepen* selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Als u de chatsessie wilt starten nadat u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden, selecteert u *Opties* > *Chatten* of *Aanmldn bij groep*.

Start een sessie vanuit *Contacten*, zie *De abonneenamen weergeven* op pagina 66.

## Een uitnodiging accepteren of weigeren

Wanneer u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst, wordt *Nieuwe uitnodiging ontvangen* weergegeven als u een chatuitnodiging ontvangt. Selecteer *Lezen* om het bericht te lezen. Als er meer dan één uitnodiging is binnengekomen, gaat u naar de gewenste uitnodiging en selecteert u *Openen*. Als u wilt deelnemen aan de sessie met de privé-groep, selecteert u *Accept*. en voert u de schermnaam in. Als u de uitnodiging wilt weigeren of verwijderen, selecteert u *Opties* > *Weigeren* of *Verwijderen*.

## Een ontvangen chatbericht lezen

Als u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst en een nieuw chatbericht ontvangt dat niet behoort tot de actieve chatsessie, wordt *Nieuw chatbericht* weergegeven. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Als u meerdere berichten ontvangt, gaat u naar het bericht en selecteert u **Openen**.

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden bewaard in *Chatberichten > Conversaties*. Als u een bericht ontvangt van iemand die niet is opgenomen in *Chatcontacten*, wordt de ID van de verzender weergegeven. Als u een nieuw contact wilt opslaan dat nog niet in het telefoongeheugen is opgenomen, selecteert u **Opties > Contact opslaan**.

## Deelnemen aan een chatsessie



Als u een sessie met chatberichten wilt starten of aan een sessie wilt deelnemen, selecteert u **Schrijven**. Schrijf het bericht en selecteer **Verzend**, of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Selecteer **Opties** voor de beschikbare opties.

## Uw beschikbaarheidsstatus bewerken

1. Open het menu *Chatberichten* en maak verbinding met de dienst voor chatberichten.
2. Selecteer *Mijn instellingen* om uw eigen aanwezigheidsinformatie of schermnaam weer te geven en te bewerken.
3. Als u aan alle andere gebruikers van de chatdienst wilt laten zien dat u online bent, selecteert u *Beschikbaarheid > Beschikb. v. allen*.

Als u alleen aan de personen in uw lijst met chatcontacten wilt laten zien dat u online bent, selecteert u *Beschikbaarheid* > *Beschikb. v. contrn.*

Als u wilt aangeven dat u offline bent, selecteert u *Beschikbaarheid* > *Offline aangeven.*

Wanneer u bent verbonden met de dienst voor chatberichten, geeft  aan dat u online bent en  dat u niet zichtbaar bent voor anderen.

## Chatcontacten

Als u contacten wilt toevoegen aan de lijst met chatcontacten, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Chatcontacten*. Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u *Opties* > *Contact toev. of Toevoeg.* (als u nog geen contacten hebt toegevoegd) > *ID handm. opgev., Zoeken op server, Kopiëren van serv.* of *Op mobiel nummer.*

Ga naar een contact. Als u een sessie wilt starten, selecteert u *Chatten* of *Opties* en selecteert u een van de beschikbare opties.

## Berichten blokkeren en vrijgeven

Als u berichten wilt blokkeren, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Conversaties* > *Chatcontacten*, meldt u zich aan bij een actieve chatsessie of start u een sessie. Ga naar het contact wiens inkomende berichten u wilt blokkeren en selecteer *Opties* > *Contact blokkeren* > *OK.*

Als u de berichten wilt vrijgeven, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Blokkeerlijst*. Ga naar het contact wiens berichten u wilt vrijgeven en selecteer *Deblokk.*

## Groepen

U kunt privé-groepen voor een sessie met chatberichten samenstellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider zijn ingebracht. De privé-groepen bestaan alleen tijdens een actieve chatsessie. De groepen worden opgeslagen op de server van de serviceprovider. Als de server waar u bent aangemeld geen groepsdiensten ondersteunt, worden alle aan groepen gerelateerde menu's grijs weergegeven.

### Openbare groepen

*Groepen* – U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die uw serviceprovider inbrengt. Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer *Openbare groepen*. Ga naar de groep waarmee u wilt chatten en selecteer *Deelnm..* Als u geen deel uitmaakt van de groep, voert u uw schermnaam in als alias voor de groep. Als u een groep uit uw groepslijst wilt verwijderen, selecteert u *Opties* > *Groep verwijderen*.

Als u naar een groep wilt zoeken, selecteert u *Groepen* > *Openbare groepen* > *Groepen zoeken*. U kunt zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.


### Een privé-groep maken

Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer *Groepen* > *Groep maken*. Voer de naam van de groep in, samen met de schermnaam die u wilt gebruiken. Markeer de leden van de privé-groep in de lijst met contacten en voer een uitnodiging in.

## ■ Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Als u uw voicemail wilt bellen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Spraakberichten* > *Luisteren naar voicemail*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

## ■ Informatieberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Informatieberichten*. Met de netwerkdienst *Informatieberichten* kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

## ■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.



## ■ Berichten verwijderen

Als u berichten wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijderen* > *Per bericht* om afzonderlijke berichten te verwijderen, *Per map* om alle berichten in een specifieke map te verwijderen of *Alle berichten*. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

## ■ Berichtinstellingen

### Algemene instellingen

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Algem. instellingen* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Verzonden berichten opslaan* > *Ja* om op te geven dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

*Lettergrootte* om de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten te wijzigen. *Grote letters* is uitsluitend beschikbaar voor Latijnse lettertypen.

*Grafische lachebekjes* > *Ja* om op tekens gebaseerde smiley's te vervangen door grafische smiley's.

### Tekstberichten en e-mail via SMS

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

*Berichtencentrales* en *E-mailberichtencentrales* om de naam en het nummer van de berichtencentrales en e-mailberichtencentrales te wijzigen. U kunt het nummer opvragen bij uw netwerkoperator.

*Berichtencentrale in gebruik* of *E-mailcentrale in gebruik* om de berichtencentrale te selecteren die u wilt gebruiken.

*Geldigheid van berichten* om aan te geven hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht af te leveren.

*Berichten verzenden als* om de indeling van de te verzenden berichten te selecteren: *Tekst*, *Semafoonoproep* of *Fax* (netwerkdienst)

*Packet-gegevens gebruiken* > *Ja* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager

*Teken-ondersteuning* > *Volledig* om alle tekens in de berichten te verzenden zoals weergegeven: Als u *Beperkt* selecteert, kunnen tekens met accenten en andere symbolen worden geconverteerd naar andere tekens. Tijdens het schrijven van een bericht kunt u controleren hoe het bericht er voor de ontvanger zal uitzien door een voorbeeld van het bericht weer te geven. Zie [SMS-berichten invoeren en verzenden](#) op pagina 39.

*Antwoord via zelfde centrale* > *Ja* om de ontvanger van uw bericht toe te staan om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst)

## Multimedia

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop multimedieberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Multimediaber.* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

*Standaard timing dia's* om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimediaberichten.

*Ontvangst multimedia toestaan* > *Ja* of *Nee* om het multimediabericht te ontvangen of te blokkeren. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.

*Inkomende multimediaberichten* > *Ophalen, Handm. ophalen* of *Weigeren* om de ontvangst van multimediaberichten automatisch of handmatig na bevestiging toe te staan of om de ontvangst te weigeren.

*Advertenties toestaan* om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

*Configuratie-instellingen* > *Configuratie* om alleen de configuraties die multimediaberichten ondersteunen weer te geven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimediaberichten. Selecteer *Account* en selecteer een account voor multimediaberichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

## E-mail

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mail wordt verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor de e-mailtoepassing ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 89.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *E-mailberichten* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Configuratie*: selecteer de set die u wilt activeren.

*Account*: selecteer een account die door de serviceprovider is verstrekt.

*Mijn mailnaam*: voer uw naam of alias in.

*E-mailadres*: voer het e-mailadres in.

*Ondertekening bijvoegen*: definieer een handtekening die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht opstelt.

*Antwoordadres*: voer het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden verzonden.

*SMTP-gebruikersnaam*: voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

*SMTP-wachtwoord*: voer het wachtwoord in dat u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

*Terminalvenster tonen* > *Ja*: voer een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen uit.

*Type inkomende server* > *POP3* of *IMAP4*: selecteer het type e-mailsysteem dat u wilt gebruiken. Als beide typen worden ondersteund, selecteert u *IMAP4*.

*Inkomende mailinstellingen*: selecteer de beschikbare opties voor POP3 of IMAP4.


## 7. Contacten

---



U kunt namen en nummers (*Contacten*) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

In het geheugen van de telefoon kunt u contactgegevens opslaan met nummers en tekstaantekeningen. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen.

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

### ■ Zoeken naar een contact


Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letter in van de naam die u zoekt.

### ■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*. Toets de naam en het telefoonnummer in.

### ■ Gegevens opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld. Dit wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam selecteert (bijvoorbeeld om te bellen), wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie [Instellingen](#) op pagina 67.
2. Ga naar de naam waaraan u een nummer of tekstitem wilt toevoegen en selecteer [Gegev.](#) > [Opties](#) > [Info toevoegen](#).
3. Als u een nummer wilt toevoegen, selecteert u *Nummer* en een van de nummertypen.

Als u een ander detail wilt toevoegen, selecteert u een teksttype of een afbeelding in de [Galerij](#).

Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u [Gebruikers-ID](#) > [Zoeken](#). Zie [Mijn aanwezigheid](#) op pagina 64. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door [Opties](#) > [Opslaan](#) te selecteren. Selecteer *ID handm.* [opgev.](#) om de ID op te geven.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u [Opties](#) > [Type wijzigen](#). Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u [Als standaard](#).

4. Voer het nummer of tekstitem in en selecteer [Opslaan](#) om het op te slaan.
5. Als u wilt terugkeren naar de standby-modus, selecteert u [Terug](#) > [Uit](#).

## ■ Contacten kopiëren

Zoek naar het contact dat u wilt kopiëren en selecteer **Opties** > *Kopiëren*. U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en omgekeerd. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

## ■ Contactgegevens bewerken

1. Zoek het contact dat u wilt bewerken, selecteer **Gegev.** en ga naar de gewenste naam of afbeelding of naar het gewenste nummer of tekstitem.
2. Als u een naam, nummer, tekstitem of afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Bewerken*.

U kunt een ID niet bewerken wanneer deze is opgenomen in de lijst met *Chatcontacten* of in de lijst met *Abonneenamen*.

## ■ Contacten of contactgegevens verwijderen

Als u alle contacten en de bijbehorende gegevens uit het geheugen van de telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Alle contactn verw.* > *Uit tel.geheugen* of *Van SIM-kaart*. Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties** > *Verwijder contact*.

Als u een aan het contact gekoppeld nummer, tekstitem of afbeelding wilt verwijderen, gaat u naar het contact en selecteert u **Gegev.** Ga naar het gewenste

gegeven en selecteer **Opties** > *Verwijderen* > *Nr. verwijderen*, *Gegev. verwijder.* of *Afb. verwijderen*. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de *Galerij*.

## ■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u naar het contact wiens informatie u wilt verzenden en selecteert u **Gegev.** > **Opties** > *Visitek. verzenden* > *Via multimedia*, *Via SMS*, *Via infrarood*, of *Via Bluetooth*.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

## ■ Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers die een compatibel apparaat en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsinformatie omvat uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij *Abonneenamen* in het menu *Contacten* van degene die de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken. Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator naar de beschikbaarheid, tarieven



en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen voor de dienst ophalen. Zie [Configuratie](#) op pagina 89.

Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief in de achtergrond. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt uw aanwezigheidsstatus gedurende een bepaalde tijd voor andere gebruikers weergegeven, afhankelijk van de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Mijn aanwezigheid** en maak een keuze uit de volgende opties:

*Verbinden met aanwezigheidsdienst* of *Verbinding met dienst verbreken* om verbinding met de dienst te maken of de verbinding te verbreken.

*Mijn aanwezigheid weergeven* om de status te bekijken in *Aanwez. privé* en *Aanwez. openb.*

*Mijn aanwezigheid bewerken* > *Mijn beschikbaarheid*, *Mijn aanwezigheidsbericht*, *Mijn aanwezigheidslogo* of *Tonen aan* om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen.

*Mijn toegang* > *Huidige toeg.*, *Privé-lijst* of *Blokkeerlijst*

*Instellingen* > *Huidige aanwezigheidsstandby tonen*, *Verbindingstype* of *Aanwezighheidsinstellingen*

## ■ Abonneenamen

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsinformatie wilt bijhouden. U kunt de gegevens zien als dat wordt

toegestaan door de contacten en het netwerk. De abonneenamen kunt u bekijken door de lijst met contacten door te bladeren of door het menu *Abonneenamen* te gebruiken.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie *Instellingen* op pagina 67.

Als u verbinding wilt maken met de aanwezigheidsdienst, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Mijn aanwezigheid* > *Verbinden met aanwezigheidsdienst*.

## Contacten toevoegen aan abonneenamen




1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Abonneenamen*.
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, selecteert u **Toevoeg..** Anders selecteert u **Opties** > *Nieuw abonneren*. De lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als voor het contact een ID is opgeslagen, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met abonneenamen.


## De abonneenamen weergeven

Zie *Zoeken naar een contact* op pagina 61 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsinformatie.

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Abonneenamen*.

De aanwezigheidsinformatie van het eerste contact in de lijst met abonneenamen wordt weergegeven. De gegevens die deze persoon wil weergeven aan anderen, kunnen onder meer bestaan uit tekst en de volgende pictogrammen:

 ,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar, verborgen of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsinformatie van de persoon niet beschikbaar is.

2. Selecteer **Gegev.** om de gegevens van het geselecteerde contact te bekijken of selecteer **Opties** > *Nieuw abonneren, Chatten, Bericht verzenden, Visitek. verzenden* of *Abonn. opzeggen*.

## Abonnement op een contact opzeggen

Als u het abonnement op een contact in de lijst *Contacten* wilt opzeggen, selecteert u het contact en selecteert u **Gegev.** > de gebruikers-ID > **Opties** > *Abonn. opzeggen* > **OK**.

U kunt het abonnement opzeggen vanuit het menu **Abonneenamen**. Zie [De abonneenamen weergeven](#) op pagina 66.

## ■ Instellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Actief geheugen* om het geheugen van de SIM-kaart of het geheugen van de telefoon te selecteren voor de contacten.

*Weergave Contacten* om aan te geven hoe de namen en nummers in de lijst met contacten moeten worden weergegeven.

*Naamweergave* om *Achternaam eerst* of *Voornaam eerst* in te stellen voor de lijst met contacten.

*Lettergrootte* om de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten te wijzigen. *Grote letters* is uitsluitend beschikbaar voor Latijnse lettertypen.

*Geheugenstatus* om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

## ■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in bellergruppen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

## ■ Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een telefoonnummer kiezen door een spraaklabel voor het nummer in te spreken. Elk gesproken woord, zoals een naam, kan als spraaklabel dienen. U kunt slechts een beperkt aantal spraaklabels definiëren.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:


- Spraaklabels zijn niet taatgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u het hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

## Spraaklabels toevoegen en beheren

Zorg dat in het telefoongeheugen de contacten aanwezig zijn waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen. U kunt ook spraaklabels toevoegen aan namen in het geheugen van de SIM-kaart. Als u de SIM-kaart echter door een nieuwe kaart vervangt, moet u eerst de oude spraaklabels verwijderen voordat u nieuwe spraaklabels kunt toevoegen.

1. Ga naar het contact waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen.
2. Selecteer **Gegev.**, ga naar het gewenste telefoonnummer en selecteer **Opties > Spraaklabel toev.**
3. Selecteer **Starten** en spreek de woorden die u als spraaklabel wilt opnemen, duidelijk uit. Na de opname wordt de spraaklabel afgespeeld.  
 wordt weergegeven in **Contacten** achter telefoonnummers met een spraaklabel.

Als u de spraaklabels wilt controleren, selecteert u **Menu > Contacten > Spraaklabels**. Ga naar het contact met de gewenste spraaklabel en selecteer een optie om de opgenomen spraaklabel te beluisteren, verwijderen of wijzigen.

## Bellen met behulp van een spraaklabel

Als er een toepassing actief is die gegevens verzendt of ontvangt via een verbinding voor packet-gegevens, moet u de toepassing beëindigen voordat u gebruikmaakt van spraakgestuurde nummerkeuze.

1. Houd de toets volume-omlaag of de rechterselectietoets ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst **Nu spreken** wordt weergegeven.

2. Spreek de spraaklabel duidelijk uit. Als de spraaklabel wordt herkend, wordt deze afgespeeld en wordt na anderhalve seconde het nummer gekozen.

Als u een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.

## ■ Snelkeuze

Als u een nummer aan een snelkeuzetoets wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe**. Als er al een nummer aan de toets is toegewezen, selecteert u **Opties** > **Wijzigen**. Selecteer **Zoeken** en selecteer de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toewijzen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie **Snelkeuze** in **Bellen** op pagina 85.

Zie **Snelkeuze** op pagina 31 voor meer informatie over bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

## ■ Infonummers, dienstnummers en eigen nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en selecteer een van de volgende submenu's:

**Infonummers** om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

**Dienstnummers** om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

**Eigen nummers** om de telefoonnummers weer te geven die aan de SIM-kaart zijn toegekend, als op de SIM-kaart nummers zijn opgeslagen.

## 8. Logboek

---



De telefoon registreert herkende gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, de geadresseerden van berichten plus bij benadering de lengte van uw gesprekken.

Als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden deze zaken geregistreerd.

### ■ Lijsten met laatste oproepen

Selecteer **Menu** > *Logboek* > *Oproeplog*, *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen*, *Gekozen nummers* of *Berichtontvangers* om de lijsten met oproepen weer te geven. Selecteer **Opties** om de tijd van een oproep te bekijken, het geregistreerde telefoonnummer te bewerken, te bekijken, te bellen, toe te voegen aan het geheugen of te verwijderen uit de lijst. U kunt ook een tekstbericht verzenden. Als u de lijsten met de laatste oproepen wilt wissen, selecteert u *Logboeklijsten wissen*.

### ■ Tellers en timers



**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten, kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige tijdmeters worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

Selecteer **Menu** > *Logboek* > *Gespreksduur, Packet-gegevens* of *Timer pkt-gegev.verb.* voor informatie over de meest recente communicatie.

## ■ Positiegegevens

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden. U kunt ervoor zorgen dat het netwerk alleen positiegegevens van uw telefoon doorstuurt als u daarvoor toestemming geeft (netwerkdienst). Informeer bij uw netwerkoperator naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Selecteer **Accept.** of **Weiger** om het positieverzoek te accepteren of te weigeren.

Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw netwerkoperator. De melding *1 gemist positieverzoek* wordt weergegeven. U kunt het gemiste positieverzoek weergeven door **Tonen** te selecteren.

Als u informatie over de tien laatste privé-meldingen en verzoeken wilt weergeven of deze wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Positiebepaling* > *Positielogboek* > *Map openen* of *Alles verwijderen*.



## 9. Instellingen

---



### ■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**. Ga naar een profiel en selecteer het.

Selecteer **Activeer** om het geselecteerde profiel te activeren.

Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u **Tijdelijk** en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Selecteer **Aanpassen** om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

### ■ Thema's

Een thema bevat tal van elementen voor het aanpassen van uw telefoon, zoals achtergrondafbeeldingen, screensaver, kleurenschema en beltoon.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Thema's** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Thema selecteren** om een thema voor de telefoon in te stellen. Een lijst met mappen in de **Galerij** wordt weergegeven. Open de map **Thema's** en selecteer een thema.

*Themadownloads* voor het openen van een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden. Zie [Bestanden downloaden](#) op pagina 129.

## ■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*. Selecteer en wijzig de beschikbare toonopties. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*. Zie [Profielen](#) op pagina 73.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon alleen te laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer **Markeer**. Selecteer **Opslaan** om de instellingen op te slaan of **Annuleren** om de instellingen ongewijzigd te laten.

Als u het hoogste beltoonniveau selecteert, bereikt de beltoon na enkele seconden het hoogste niveau.

## ■ Display

### Instellingen standby-modus

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* > *Instellingen standby-modus* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Actief standby* om de actieve standby-modus in- of uit te schakelen en om items in deze modus te ordenen en aan te passen. Zie [Actieve standby-modus](#) op pagina 26.

*Achtergrond* om een achtergrondaafbeelding in het display weer te geven wanneer de standby-modus actief is. U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door *Aan* of *Uit* te selecteren. Selecteer *Afbeelding* om een afbeelding in de *Galerij* of de *Diareeks* te selecteren, evenals een map in de *Galerij* om de afbeeldingen in de map als diareeks te gebruiken. Als u meer achtergrondaafbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

*Lettertypekleur bij standby* om de kleur te selecteren voor de tekst in het display in de standby-modus.

*Navigatietoets-pictogrammen* > *Aan* om de pictogrammen van de navigatietoetsen weer te geven in de standby-modus wanneer de actieve standby-modus is uitgeschakeld.

*Operatorlogo* om het operatorlogo weer te geven of te verbergen. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu grijs weergegeven. Informeer bij uw netwerkoperator naar de beschikbaarheid van een operatorlogo.

*Celinformatie* > *Aan* om de celgegevens weer te geven indien deze beschikbaar zijn op het netwerk.

## Overige weergave-instellingen

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Weergave* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Screensaver* > *Aan* om de screensaver voor het hoofddisplay te activeren.

Selecteer *Timeout* om de time-out voor het activeren van de screensaver in te stellen. Selecteer *Screensavers* om een *Afbeelding*, een *Diareeks* of een *Videoclip* te selecteren in de *Galerij* of de *Digitale klok* te selecteren als screensaver. Als u meer screensaverafbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

*Energiespaarstand* > *Aan* om de batterij te sparen. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

*Lettergrootte* > *Berichten, Contacten* of *Web* om de lettergrootte in te stellen.

## ■ Tijd en datum

Als u de instellingen voor de tijd, tijdzone en datum wilt wijzigen, selecteert u *Menu* > *Instellingen* > *Tijd en datum* > *Klok, Datum* of *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst).

Wanneer u naar een andere tijdzone reist, selecteert u *Menu* > *Instellingen* > *Tijd en datum* > *Klok* > *Tijdzone* en selecteert u de tijdzone van uw locatie op basis van het tijdsverschil ten aanzien van Greenwich Mean Time (GMT) of Universal Time Coordinated (UTC). De datum en tijd worden ingesteld op basis van de tijdzone, zodat u op de telefoon de juiste verzendtijd van ontvangen tekst- of multimediaberichten kunt zien. De aanduiding GMT -5 geeft bijvoorbeeld de tijdzone voor New York (VS) aan, 5 uur ten westen van Greenwich / Londen (UK).

## ■ Mijn snelkoppelingen

Door snelkoppelingen in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

### Linker- en rechtersselectietoets

Als u een telefoonfunctie uit een vooraf gedefinieerde lijst wilt toewijzen aan de linker- of rechtersselectietoets, selecteert u *Menu* > *Instellingen* > *Mijn*

*snellkoppelingen* > *Linkerselect.toets* of *Rechter selectietoets*. Zie *Standby-modus* op pagina 25. Afhankelijk van uw serviceprovider is het mogelijk dat deze menu's niet worden weergegeven.


## Navigatietoets

Als u andere telefoonfuncties uit een vooraf gedefinieerde lijst wilt toewijzen aan de navigatietoets, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snellkoppelingen* > *Navigatietoets*.

## Stand-by inschakelen

Als u toetsen wilt selecteren waarmee u de navigatiemodus kunt inschakelen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snellkoppelingen* > *Standby inschak..*

## Spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snellkoppelingen* > *Spraakopdrachten* om telefoonfuncties te activeren met behulp van een spraaklabel. Selecteer een map, ga naar de functie waaraan u een spraaklabel wilt koppelen en selecteer **Toevoeg..**  geeft een spraaklabel aan.

Zie [Spraaklabels toevoegen en beheren](#) op pagina 69 voor informatie over het toevoegen van een spraakopdracht. Zie [Bellen met behulp van een spraaklabel](#) op pagina 69 voor informatie over het activeren van een spraakopdracht.

## ■ Connectiviteit

U kunt de telefoon verbinden met een compatibel apparaat via een draadloze verbinding met infrarood of Bluetooth, of via een USB-gegevenskabel. U kunt

bovendien de instellingen definiëren voor inbelverbindingen voor packet-gegevens.

## Draadloze technologie via Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 1.1 die de volgende profielen ondersteunt: SIM access-profiel, object push-profiel, file transfer-profiel, dial-up networking-profiel, headset-profiel, handsfree-profiel, service discovery application-profiel, generic access-profiel, serial port-profiel en generic object exchange-profiel. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur.

### Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*. Maak uw keuze uit de volgende opties:

*Bluetooth* > *Aan* of *Uit* om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.  geeft een actieve Bluetooth-verbinding aan.

*Zoeken naar audiotoebehoren* om te zoeken naar compatibele Bluetooth-audioapparaten. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.

*Gekoppelde apparaten* om te zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Selecteer **Nieuw** om alle binnen bereik zijnde Bluetooth-apparaten weer te geven. Ga naar een apparaat en selecteer **Koppelen**. Voer het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om het apparaat af te stemmen op de telefoon. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. De telefoon maakt verbinding met het apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen.

### **Draadloze Bluetooth-verbinding**

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*. Selecteer *Actief apparaat* om te controleren welke Bluetooth-verbindingen actief zijn. Selecteer *Gekoppelde apparaten* om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die op de telefoon zijn afgestemd.

Als u **Opties** selecteert, hebt u de volgende mogelijkheden, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding. Selecteer *Korte naam toewijzen*, *Autom. verb. zonder bevestiging*, *Kopp. verwijderen* of *Nieuw apparaat koppelen*.

### **Instellingen voor Bluetooth**

Als u wilt definiëren hoe uw telefoon voor andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* >

*Instellingen Bluetooth > Waarneembaarheid mijn telefoon of Naam van mijn telefoon.*

Als u de telefoon wilt beschermen, schakelt u Bluetooth uit of stelt u **Waarneembaarheid mijn telefoon** in op **Verborg**. Accepteer alleen Bluetooth-communicatie van anderen met wie u daarover overeenstemming hebt bereikt.

## Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het verzenden en ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Voor gebruik van een infraroodverbinding moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens verzenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (zoals een computer).

Richt de IR-straal (infrarood) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoot met andere IR-apparaten. Infraroodapparaten zijn Klasse 1 laserproducten.

Wanneer u gegevens verzendt of ontvangt via infrarood, moet u ervoor zorgen dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden.


Om de infraroodpoort van de telefoon in te stellen op het ontvangen van gegevens via infrarood, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Infrarood**.


Als u de infraroodverbinding wilt uitschakelen, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Infrarood**. Wanneer **Infrarood uitschakelen?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

Als de datatransmissie niet binnen 2 minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.



## Pictogram infraroodverbinding

Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.

Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

## Packet-gegevens

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) is vergelijkbaar met GPRS maar biedt snellere verbindingen. Neem contact op met uw netwerkoperaator voor meer informatie over de beschikbaarheid van EGPRS en de snelheid van gegevensoverdracht.

Toepassingen die gebruikmaken van EGPRS, zijn MMS, videostreaming, DVS, browsersessies, e-mail, extern SyncML, downloaden van Java-toepassingen en pc-inbeldiensten.

Wanneer u GPRS hebt geselecteerd als gegevensdrager, maakt de telefoon gebruik van EGPRS in plaats van GPRS als het netwerk die mogelijkheid biedt. U kunt niet kiezen tussen EGPRS en GPRS, maar voor sommige toepassingen kunt u een keuze maken tussen GPRS en *GSM-gegevens* (CSD, Circuit Switched Data).

## Instellingen voor packet-gegevens

U kunt de telefoon via Bluetooth-technologie, infrarood of een USB-gegevenskabel (DKU-2) aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om een EGPRS-verbinding voor packet-gegevens via de pc in te schakelen.

Als u de instellingen voor verbindingen voor packet-gegevens vanaf de pc wilt definiëren, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegevensinstellingen* > *Actief toegangspunt*, activeert u het toegangspunt dat u wilt gebruiken en selecteert u *Actieve toegangspunt bewerken*. Selecteer *Alias voor toegangspunt*, voer een naam in om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen en selecteer **OK**. Selecteer *Packet-gegevenstoegangspunt*, voer de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand te brengen en selecteer **OK**.

U kunt de inbelinstellingen voor packet-gegevens (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie [PC Suite](#) op pagina 136. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

## Gegevensoverdracht en synchronisatie

Synchroniseer uw agenda, notities en contacten met een ander compatibel apparaat (zoals een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

## Lijst met partners

Als u gegevens vanuit de telefoon wilt kopiëren of synchroniseren, moeten de naam van het apparaat en de instellingen voorkomen in de lijst met partners in transfercontacten. Als u gegevens van een ander apparaat ontvangt, zoals een compatibele mobiele telefoon, wordt de partner automatisch toegevoegd aan de lijst met de contactgegevens van het andere apparaat. *Serversynchr.* en *Computersync.* zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuwe partner aan de lijst wilt toevoegen, bijvoorbeeld een nieuw apparaat, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Geg.overnacht* > *Opties* > *Contact toevgn* > *Telefoonsynchr.* of *Telefoonkopie* en voert u de instellingen in aan de hand van het overdrachtstype.

Als u de kopie wilt bewerken en instellingen wilt synchroniseren, selecteert u een contact in de lijst met partners en selecteert u **Opties** > *Bewerken*.

Als u een partner wilt verwijderen, selecteert u een contact in de lijst met partners en selecteert u **Opties** > *Verwijderen* en bevestigt u *Overdrachtscontact verwijderen?*. *Serversynchr.* of *Computersync.* kunt u niet verwijderen.

## Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Voor synchronisatie wordt draadloze technologie van Bluetooth of infrarood gebruikt. Het andere apparaat bevindt zich in de standby-modus.

Als u de gegevensoverdracht wilt starten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Geg.overnacht* en de overdrachtspartner in de lijst, maar niet *Serversynchr.* of *Computersync.*. De geselecteerde gegevens worden overeenkomstig de instellingen gekopieerd of gesynchroniseerd. Het andere apparaat moet eveneens zijn geactiveerd voor ontvangst van gegevens.

## Gegevensoverdracht zonder SIM-kaart

Met deze telefoon kunt u gegevensoverdracht uitvoeren zonder dat de SIM-kaart is geplaatst.

Schakel de telefoon in terwijl er geen SIM-kaart is geplaatst en selecteer **Overdr.** en maak een keuze uit de volgende opties:

*Overdr.contacten* en selecteer een ander contact dan *Serversynchr.* en *Computersync.* in de lijst met partners om gegevens over te zetten vanaf uw telefoon. Er wordt een synchronisatie- of kopieersessie gestart.

*Gegev. ontvangen* > *Via Bluetooth* of *Via infrarood* – om gegevens van de andere telefoon te ontvangen

## Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Voordat u gegevens van de agenda, notities en contacten van een compatibele pc kunt synchroniseren PC, moet u de Nokia PC Suite-software voor uw telefoon op de pc installeren. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie, infrarood of een USB-gegevenskabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de pc.

## Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor de instellingen die nodig zijn voor deze dienst. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16 en [Configuratie](#) op pagina 89.

Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegev.verdracht* > *Serversynchr.* Afhankelijk van de instellingen, selecteert u *Synchronisatie gestart* of *Kopiëren wordt gestart*.

Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

## USB-gegevenskabel

De USB-kabel kan worden gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. U kunt voor Nokia PC Suite ook de USB-gegevenskabel gebruiken.

Als u de telefoon wilt inschakelen voor gegevensoverdracht of het afdrukken van afbeeldingen, sluit u de gegevenskabel aan en wanneer *USB-kabel aangesloten*. *Selecteer modus*. wordt weergegeven, selecteert u **OK**. Maak uw keuze uit de volgende modi:

*Standaardmodus* om de kabel te gebruiken voor PC Suite

*Afdrukken* om afbeeldingen rechtstreeks vanaf de telefoon af te drukken met behulp van een compatibele printer

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-ggvnskabel* > *Standaardmodus* of *Afdrukken*.

## ■ Bellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Doorschakelen* (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Het is mogelijk dat u geen oproep kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in *Beveiliging* op pagina 90.

*Opnemen met willekeurige toets* > *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de einde-toets, de cameratoets en de linker- of rechterselectietoets.

*Automatisch opnieuw kiezen* > *Aan* om de telefoon zo in te stellen dat maximaal tien pogingen worden ondernomen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

*Snelkeuze* > *Aan* om snelkeuze te activeren. Zie *Snelkeuze* op pagina 70 voor meer informatie over het instellen van snelkeuze. U kiest een nummer door de desbetreffende cijfer-toets ingedrukt te houden.

*Wachtfunctieopties* > *Activeer* om in te stellen dat u wordt gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie *Wachtfunctie* op pagina 32.

*Samenvatting na oproep* > *Aan* om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).

*Identificatie verzenden* > *Netwerkinstelling, Ja of Nee* (netwerkdienst)

*Lijn uitgaande oproepen* om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart (netwerkdienst).

*Oproepen via schuif* om de schuiffunctie in te schakelen, zodat u oproepen kunt beantwoorden en beëindigen door de schuif te openen of te sluiten.

## ■ Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Taalinstellingen*: als u de taalinstellingen van uw telefoon wilt instellen, selecteert u *Taal display*. Als u *Automatisch* selecteert, selecteert de telefoon de taal op basis van de gegevens op de SIM-kaart.

Als u de taal van de SIM-kaart wilt selecteren, selecteert u *SIM-taal*.

*Geheugenstatus* om de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen voor *Galerij*, *Berichten*, *Toepassingen* en *Bookmarks* weer te geven.

*Automatische toetsenblokkering* om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Selecteer *Aan* en stel een time-out tussen 5 seconden en 60 minuten in.

*Toetsenblokkering* om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode in en selecteer *Aan*.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

*Celinformatie* > *Aan* om informatie te ontvangen van de netwerkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

*Welkomsttekst* om een begroeting in te voeren die kort moet worden weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

*Operatorselectie* > *Automatisch* om in te stellen dat automatisch een van de cellulaire netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft.

*SIM-dienstacties bevestigen*, zie *SIM-diensten* op pagina 135.

*Automatische Help-tekst* om aan te geven of de telefoon helpteksten weergeeft.

*Starttoon* om aan te geven of de telefoon een toon laat horen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

## ■ Toebehoren

Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren*. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest. Selecteer afhankelijk van het toebehoren een van de volgende opties:

*Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

*Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken na vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen uitgeschakeld.

*Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten.

*Teksttelefoon* > *Teksttelefoon gebruiken* > *Ja* om de instellingen voor de teksttelefoon te gebruiken in plaats van die van de hoofdtelefoon of het hoorapparaat.



## ■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die bepaalde diensten nodig hebben voor een juiste werking. De diensten zijn browser, multimedieberichten, synchronisatie met externe internetserver, aanwezigheid en e-mailtoepassing. U kunt de instellingen van de SIM-kaart gebruiken, via een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig invoeren. U kunt de configuratie-instellingen van maximaal 20 verschillende serviceproviders opslaan in de telefoon en deze vanuit dit menu beheren.

Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16 als u de configuratie-instellingen wilt opslaan die u in een configuratiebericht hebt ontvangen van een serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Standaardconfig.-instellingen* om serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Ga naar een serviceprovider en selecteer **Gegev.** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van deze serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Verwijderen*.

*Std. activeren in alle toepassingen* om de standaardconfiguratie- instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

*Voorkeurstoegangspunt* om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Ga naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de

serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of het GSM-inbelnummer weer te geven.

*Verb. mt onderst. serviceprovider* om de configuratie-instellingen van uw serviceprovider te downloaden.

*Persoonlijke config.instellingen* om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u nieuwe persoonlijke accounts wilt toevoegen als deze nog niet aanwezig zijn, selecteert u **Nw tvgn**. Zijn er wel al persoonlijke accounts toegevoegd, dan selecteert u **Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het diensttype, selecteer de vereiste parameters en voer deze afzonderlijk in. De parameters worden bepaald door het geselecteerde diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Verwijderen** of **Activeer**.

## ■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** en maak een keuze uit de volgende opties:

*PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN- of UPIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de code niet.

*Oproepen blokkeren* om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

*Vaste nummers* om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

*Beperkte groep gebruikers* om een groep mensen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen (netwerkdienst).

*Beveiligingsniveau* > *Telefoon* om de beveiligingscode te laten vragen zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

*Toegangscode*s om de gebruikte PIN-code of UPIN-code in te stellen of om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code en het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

*Code gebruiken* om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

*PIN2-codeaanvraag* om te selecteren of de PIN2-code vereist is als een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt waarop de PIN2-code van toepassing is (afhankelijk van de SIM-kaart).

*Autorisatiecertificaten* en *Gebruikerscertificaten* om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten weer te geven die naar de telefoon is gedownload. Zie [Certificaten](#) op pagina 132.

*Instell. beveiligingsmodule* – Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 131.

## ■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op hun oorspronkelijke waarde wilt terugzetten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Fabrieksins. terugzetten*. Voer de beveiligingscode in. De gegevens die u hebt ingevoerd of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in *Contacten*, worden niet verwijderd.

## 10. Operatormenu

---

Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. Als dit menu niet wordt weergegeven, worden de volgende menunummers dienovereenkomstig aangepast.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie [Dienstinbox](#) op pagina [129](#) voor meer informatie.

## 11. Galerij

---



In dit menu kunt u foto's, afbeeldingen, opnamen, videoclip, thema's en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van de content en activerings sleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

De bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij* gebruiken een geheugen dat maximaal 23 MB groot is, afhankelijk van de grootte van de software op uw telefoon.

Selecteer **Menu** > *Galerij* om de lijst met mappen weer te geven.

Selecteer een map en selecteer > **Opties** om de beschikbare opties voor een map weer te geven.

Als u een lijst met bestanden in de map wilt weergeven, selecteert u een map en > **Openen**.

Selecteer een bestand en selecteer > **Opties** om de beschikbare opties voor een bestand weer te geven.

## 12. Media



Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.



### ■ Camera

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen. De camera maakt foto's in JPEG-indeling en videoclips in 3GP-indeling.

Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

### Cameramodi en zoomen

U activeert de camera in de fotomodus  door de ontgrendelingsknop voor de camera in te drukken of **Menu** > **Media** > **Camera** te selecteren. U activeert de camera in de videomodus  door de ontgrendelingsknop ingedrukt te houden.

Als u de camera gebruikt, houdt u de telefoon in een horizontale positie. Druk in deze positie links of rechts op de navigatietoets om te schakelen tussen de foto- en videomodus. Druk op de navigatietoets-omhoog en -omlaag of op de volumetoetsen om in en uit te zoomen.



## Een foto maken

Als u een foto wilt maken, selecteert u **Foto** of drukt u op de ontgrendelingsknop voor de camera. De foto wordt opgeslagen in *Galerij > Afbeeldingn*. Als u nog een foto wilt maken, selecteert u **Terug**. U kunt de foto verzenden als multimediatebericht door **Verzend**. te selecteren.

Als u een zelfportret wilt maken, richt u de camera op uzelf en gebruikt u het spiegeltje naast de cameralens als zoeker. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop van de camera.

Selecteer **Opties** om *Nachtmodus aan* in te stellen als er weinig licht is, *Flitser aan* om de flitser te activeren, *Zelfontsp. aan* om de zelfontspanner te activeren en *Afbeeld.reeks aan* om snel een reeks foto's te maken.

## Een videoclip opnemen

Als u de video-opname wilt starten, selecteert u **Opnem.** of drukt u op de ontgrendelingsknop voor de camera. U kunt het opnemen onderbreken door **Paوزه** te selecteren en weer hervatten door **Activeer** te selecteren. Als u het opnemen

wilt stoppen, selecteert u **Stop**. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > *Videoclips*.

Tijdens de opname brandt het flitslampje gedempt om aan anderen aan te geven dat een video wordt opgenomen.

Selecteer **Opties** > *Dempen* als u geen geluid wilt opnemen.

## Instellingen voor de camera

Selecteer **Opties** > *Instellingen* om parameters voor afbeeldingen, video en de camera in te stellen:

*Kwaliteit afbeelding* om de compressie of kwaliteit van de afbeeldingen in te stellen. Hoe lager de compressie, des te hoger de kwaliteit van de afbeelding. Afbeeldingen van hoge kwaliteit hebben meer geheugenruimte nodig.

*Grootte afbeelding* om de beeldresolutie of grootte in te stellen.

De beeldresolutie wordt aangegeven door het aantal horizontale dots (breedte) te vermenigvuldigen met het aantal verticale dots (hoogte). Hoe hoger de resolutie, des te hoger de beeldkwaliteit.

*Kwaliteit videoclips* om hoge, gemiddelde of lage kwaliteit te kiezen. Videoclips van hoge kwaliteit hebben meer geheugenruimte nodig.

*Lengte videoclip*: kies *Standaard* om de lengte van de video te beperken tot een formaat dat kan worden verzonden per MMS of kies *Maximum* om het beschikbare geheugen te gebruiken voor de videoclip.

*Camerageluiden* om een geluidssignaal weer te geven wanneer u een foto maakt en de zelfontspanner inschakelt.



*Standaard titel* om de standaardtitel in te stellen voor foto's of videoclip.  
Gebruik een vooraf gedefinieerde titel of voer er zelf een in.

*Standaardmodus*: selecteer *Standaardfoto* of *Video* als standaardmodus wanneer de *Camera* is geactiveerd.

## ■ Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden van verschillende bronnen bekijken, afspelen en downloaden, zoals afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met animaties. U kunt ook compatibele streamingvideo's van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer **Menu** > *Media* > *Mediaspeler* > *Galerij openen*, *Bookmarks*, *Ga naar adres* of *Medidownloads*.

Bij streaming audio of video kunt u terugspoelen (Rew) of snel vooruit spoelen (FF) door naar links of naar rechts te bladeren. Als u de lengte van een sprong vooruit of terug wilt instellen, selecteert u *FF/Rew-interval*.

## De telefoon instellen voor een streamingdienst

U kunt de configuratie-instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkoperator. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 89.

De instellingen activeren:





1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler** > **Instell. streaming**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die streaming ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** voor streaming.
3. Selecteer **Account** en een account voor een streamingdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.


## ■ Music player

Uw telefoon is voorzien van een music player waarmee u muziek, opnamen of andere MP3-, MP4- of AAC-geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager. MP3- en AAC-bestanden worden opgeslagen in mappen in de **Galerij**. Muziekbestanden die zijn opgeslagen in de map **Muziekbest.** en in een andere locatie, zoals een map in het geheugen van de telefoon, worden automatisch gedetecteerd en aan de standaard afspeellijst toegevoegd.



## Muzieknummers afspelen


1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Music player**. De details van het eerste muzieknummer in de muziklijst wordt weergegeven.


U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen , ,  of  in het display, door met de navigatietoets-links of -rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.


2. Als u een muzieknummer wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en selecteert u .

U kunt het volume aanpassen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Selecteer  om naar het begin van het volgende stuk te gaan. Selecteer tweemaal  om naar het begin van het vorige stuk te gaan.

Selecteer  en houd deze ingedrukt om het huidige stuk terug te spoelen.

Selecteer  en houd deze ingedrukt om het huidige stuk snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het stuk.

3. Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u .



**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

## Opties voor de Music player

Selecteer *Music player* > **Opties**. De volgende opties zijn mogelijk beschikbaar:

*Afsp. (Bluetooth)* om verbinding te maken met een audioapparaat met behulp van een Bluetooth-verbinding.

*Lijst met opnames* om alle stukken in de muzieklijst weer te geven. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en selecteert u **Spelen**.

Selecteer **Opties** > *Alle opnames vern.* of *Lijst opns wijz.* om de muzieklijst te vernieuwen (bijvoorbeeld nadat u nieuwe stukken hebt toegevoegd) of om de lijst te wijzigen die wordt weergegeven in het menu *Music player*, wanneer er in de telefoon meerdere muzieklijsten beschikbaar zijn.

*Afspeelopties* > *Willekeurig* > *Aan* om de stukken uit de muzieklijst in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer *Herhalen* > *Huidige opname* of *Alle opnamen* om

het huidige stuk in de lijst of de volledige lijst herhaaldelijk af te spelen. Selecteer *Muziekbron* om naar een andere map met muzieknummers te gaan.

*Equalizer media* om de lijst met equalizersets te openen. Zie *Equalizer* op pagina 104.

*Luidspreker* of *Hoofdtelefoon* om de muzikspeler te beluisteren via de luidspreker of een compatibele hoofdtelefoon die op de telefoon is aangesloten.



**Tip** Bij gebruik van een hoofdtelefoon kunt u naar het volgende muziekstuk gaan door kort op de knop van de hoofdtelefoon te drukken.

*Verzenden* om het geselecteerde bestand te verzenden via MMS, Bluetooth of een infraroodverbinding.

*Webpagina* om verbinding te maken met een webadres dat is gekoppeld aan het huidige bestand in de muziekl lijst.

*Muziekdownloads* om verbinding te maken met een browserdienst die gekoppeld is aan het huidige muziekstuk. Deze functie is alleen beschikbaar als het adres van de dienst is opgenomen in het muziekstuk.

*Geheugenstatus* om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

## ■ Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

## Naar de radio luisteren

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. De locatie en de naam van de radiozender (als u deze hebt opgeslagen) en de frequentie van de zender worden weergegeven.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ▲, ▼, ◀ of ▶ in het display, door met de navigatietoets-links of -rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u ▲ of ▼ om naar de zender te gaan die u wilt beluisteren.

## Een radiozender instellen

1. Wanneer de radio is ingeschakeld, selecteert u ◀ of ▶ om de radiofrequentie te wijzigen in stappen van 0,05 MHz. U kunt ook ◀◀ of ▶▶ selecteren en ingedrukt houden om te gaan zoeken naar radiozenders. Het zoeken stopt zodra er een radiozender is gevonden.
2. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie van 1 tot en met 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt.  
Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie van 10 tot en met 20, drukt u kort op 1 of 2 en houdt u de gewenste cijfertoets 0 tot en met 9 ingedrukt.
3. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

## Algemene radiofuncties

Wanneer de radio is ingeschakeld:

Als u de radio wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > *Uitschakelen*.

Als u de gevonden radiozender wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Kanaal opslaan*.  
Zie [Een radiozender instellen](#) op pagina 101. U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.

Als de visuele radio wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Visual Radio*. Sommige radiozenders kunnen informatie in tekstvorm of grafische vorm verzenden die u kunt bekijken met behulp van de visuele radio.

Als u de opties voor de visuele radio wilt selecteren, selecteert u **Opties** > *Visual Radio-inst.*. Als u wilt instellen dat de visuele radio automatisch wordt gestart wanneer u de radio inschakelt, selecteert u *Visuele dienst inschakelen* > *Automatisch, Handmatig* of *Eerst vragen*.

Selecteer **Opties** > *Visual Radio-inst.* > *Zenderoverzicht* om naar een website met een lijst van radiozenders te gaan die u in uw gebied kunt ontvangen, indien beschikbaar met de ID voor de visuele radiozender.

Als u de lijst met opgeslagen zenders wilt openen, selecteert u **Opties** > *Kanalen*.  
Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, of als u de ID voor een visuele-radiozender wilt invoeren, gaat u naar de gewenste zender en selecteert u **Opties** > *Kanaal verwijd.*, *Naam wijzigen* of *ID visuele dienst*.

Als u de radio wilt beluisteren in mono of in stereo, selecteert u **Opties** > *Mono* of *Stereo*.

Als u via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio wilt luisteren, selecteert u **Opties** > *Luidspreker* of *Hoofdtelefoon*. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Als u de frequentie van de gewenste radiozender wilt invoeren, selecteert u **Opties** > *Kies frequentie*.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een verbinding voor packet-gegevens bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.




## ■ Recorder



U kunt tot 60 minuten spraak, geluid of een actief gesprek opnemen als er voldoende geheugen is.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een verbinding voor packet-gegevens actief is.

### Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  in het display door met de navigatietoets-links of -rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke twee seconden een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Opnamen**.

## Opties na het opnemen

Als u de laatste opname wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > *Ltste opn. afspln.*

Als u de laatste opname via Bluetooth of infrarood wilt verzenden, selecteert u **Opties** > *Ltste opn. vrzdn.*

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder** > **Opties** > **Opmelijst**. De lijst met mappen in de **Galerij** wordt weergegeven. Open **Opnamen** om de lijst met opnamen te bekijken. Selecteer **Opties** om opties te selecteren voor bestanden in de **Galerij**. Zie **Galerij** op pagina 93.

## ■ Equalizer

U kunt de geluidskwaliteit van de music player regelen door frequentiebanden te versterken of te verzwakken.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Equalizer**.

U activeert een equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

Als u een geselecteerde set wilt weergeven, bewerken of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties** > **Bekijken**, **Bewerken** of **Hernoemen**. U kunt niet alle sets bewerken of de naam ervan wijzigen.



## 13. DVS (drukken-voor-spreken)

---



Selecteer **Menu** > *DVS*.

DVS (drukken-voor-spreken) is een tweerichtings radiodienst die beschikbaar wordt gesteld via een GPRS-cellulair netwerk (netwerkdienst).

U kunt DVS gebruiken om te spreken met één enkele persoon of met een groep personen die over compatibele apparaten beschikken. Terwijl u verbonden bent met de DVS-dienst, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator naar de beschikbaarheid, kosten en abonnementsmogelijkheden voor deze dienst. Bij het gebruik van roamingdiensten gelden wellicht meer beperkingen dan bij gewone oproepen.

Voordat u de DVS-dienst kunt gebruiken, moet u de vereiste instellingen voor de dienst definiëren. Zie [DVS-instellingen](#) op pagina 112 en [Configuratie-instellingen](#) op pagina 113.

### ■ DVS-kanalen

Wanneer u een kanaal oproept, horen alle leden die aan het kanaal zijn gekoppeld tegelijkertijd de oproep.

Er zijn drie verschillende soorten DVS-kanalen:

*Openbare groep*: elk lid van het kanaal kan andere personen uitnodigen.

*Privé-groep*: alleen personen die een uitnodiging ontvangen van de maker van het kanaal, kunnen deelnemen.

Permanent kanaal: een vast kanaal dat wordt ingesteld door de serviceprovider.

U kunt de status van elk kanaal instellen op *Standaard*, *Gescand* of *Niet-actief*. *Standaard* en *Gescand* zijn actieve kanalen. Wanneer u op de toets volume-omhoog drukt om een kanaaloproep te starten, wordt het standaardkanaal gebeld als u geen ander kanaal of ander contact hebt geselecteerd.

## Een kanaal toevoegen

Als u een kanaal wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *DVS* > *Kanaal toevoegen* en definieert u de instellingen in de velden van het formulier:

*Status kanaal*: – Selecteer *Standaard* om verbinding met dit kanaal te maken wanneer DVS wordt gestart, *Gescand* om het kanaal te activeren of *Niet-actief* om het kanaal uit te schakelen.

*Kanaalbeveil.*: – Selecteer *Openbare groep* of *Privé-groep*.

Als u een uitnodiging naar het kanaal wilt verzenden, selecteert u **Ja** wanneer daarom wordt gevraagd. U kunt de uitnodiging verzenden als een tekstbericht of via infrarood.

Als u een permanent kanaal wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *DVS* > *Kanaal toevoegen* > **Opties** > *Adr. hndm. bewrkn.* Typ het *Kanaaladres*: dat u hebt ontvangen van uw serviceprovider.



## Een uitnodiging ontvangen

1. Wanneer u een uitnodiging via een tekstbericht ontvangt voor een kanaal, wordt *Kanaaluitnod. ontvangen*: weergegeven.

2. Selecteer **Bekijk** als u het alias wilt weergeven van de persoon die de uitnodiging heeft verzonden en het kanaaladres als het geen privé-kanaal betreft.
3. Selecteer **Opslaan** om het kanaal aan de telefoon toe te voegen.
4. U stelt de status voor het kanaal in door *Standaard*, *Gescand* of *Niet-actief* te selecteren.

Als u de uitnodiging wilt weigeren, selecteert u **Uit > Ja** of selecteert u **Bekijk > Wegd. > Ja**.

## ■ DVS in- en uitschakelen

Als u verbinding wilt maken met de DVS-dienst, selecteert u **Menu > DVS > DVS inschakelen** of drukt u op de DVS-toets (volume-omhoog).  geeft de DVS-verbinding aan.  geeft aan dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. Als u kanalen hebt toegevoegd, wordt u automatisch aangemeld bij de actieve kanalen (*Standaard* en *Gescand*), waarna de naam van het standaardkanaal wordt weergegeven in de standby-modus.

Selecteer *DVS uitschakelen* als u de verbinding met de DVS-dienst wilt verbreken.

## ■ Een DVS-oproep starten en ontvangen




**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een kanaaloproep, een een-op-een-oproep of een oproep naar meerdere ontvangers wilt starten, houdt u de DVS-toets (volume-omhoog) ingedrukt tijdens het spreken. Als u naar het antwoord wilt luisteren, laat u de DVS-toets (volume-omhoog) los. Spreken wordt toegestaan op basis van het principe wie het

eerst komt, wie het eerst maalt. Wanneer u stopt met spreken, kan de eerste persoon die de toets volume-omhoog indrukt, als volgende spreken.

U kunt de aanmeldingsstatus van uw contacten mogelijk bekijken in **Menu** > **DVS** > **Contactenlijst**. Deze dienst is afhankelijk van de netwerkoperator en is alleen beschikbaar voor geabonneerde contacten. Als u een contact wilt abonneren, selecteert u **Opties** > **Cont. abonneren**. Als een of meer contacten al zijn gemarkeerd, selecteert u **Gemrk. abonneren**.

 of  geven aan dat de persoon beschikbaar of onbekend is.

 geeft aan dat de persoon niet gestoord wil worden, maar wel terugbelverzoeken ontvangt.  geeft aan dat de persoon DVS niet heeft ingeschakeld.

## Een kanaaloproep starten

Druk op de toets volume-omhoog om een oproep naar het standaardkanaal te starten. Een signaal geeft aan dat er toegang is verleend. Uw alias en kanaalnaam worden weergegeven.

Als u een oproep wilt starten naar een niet-standaardkanaal, selecteert u **Kanaallijst** in het DVS-menu, gaat u naar het gewenste kanaal en drukt u op de toets volume-omhoog.

## Een een-op-een oproep starten

Selecteer **Contacten** of **Menu** > **DVS** > **Contactenlijst** als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met contacten waaraan u het DVS-adres hebt toegevoegd. Ga naar het gewenste contact en druk op de toets volume-omhoog.

Als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met DVS-kanalen, selecteert u **Kanaallijst**, gaat u naar het gewenste kanaal en selecteert u **Leden**. Ga naar het gewenste contact en druk op de toets volume-omhoog.

Selecteer **Terugbel-inbox** als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met ontvangen terugbelverzoeken. Ga naar het gewenste alias en druk op de toets volume-omhoog.

## Een DVS-oproep starten naar meerdere ontvangers

In de lijst met contacten kunt u meerdere DVS-contacten selecteren. De ontvangers krijgen een inkomende oproep en moeten de oproep accepteren om te kunnen deelnemen. Indien dit wordt ondersteund door uw netwerkoperator, kunt u ook contacten selecteren met een telefoonnummer, maar zonder DVS-nummer. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

1. Selecteer **Menu > DVS > Contactenlijst** en markeer de gewenste contacten.
2. Druk kort op de toets volume-omhoog om de oproep te starten. De deelnemende contacten worden weergegeven in het display zodra ze deelnemen aan het gesprek.
3. Houd de toets volume-omhoog ingedrukt om te spreken. Laat de toets volume-omhoog los om het antwoord te horen.
4. Druk op de einde-toets om de oproep te beëindigen.

## Een DVS-oproep ontvangen

Een inkomende DVS-oproep wordt gemeld door een kort geluidssignaal. Op het display worden gegevens weergegeven, zoals het kanaal, het telefoonnummer of het alias (netwerkdienst).

U kunt een inkomende een-op-een oproep accepteren of weigeren als u de telefoon hebt ingesteld op het genereren van een melding bij ontvangst van een-op-een oproepen.

Als u op de toets volume-omhoog drukt terwijl een ander groepslid nog aan het spreken is, klinkt er een wachttoon en wordt *In wachtrij* weergegeven. Houd de toets volume-omhoog ingedrukt en wacht totdat de andere persoon klaar is met spreken, waarna u kunt gaan spreken.

## ■ Terugbelverzoeken

Als u een een-op-een oproep start en u ontvangt geen reactie, kunt u de desbetreffende persoon een verzoek toezenden om u terug te bellen.

### Een terugbelverzoek verzenden

U kunt een terugbelverzoek op de volgende manieren verzenden:

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met contacten in het menu *DVS*, selecteert u *Contactenlijst*. Ga naar een contact en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u *Gegev.*. Ga naar het gewenste *DVS*-adres en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met kanalen in het *DVS*-jmenu, selecteert u *Kanaallijst* en gaat u naar het gewenste kanaal. Selecteer *Leden*, ga naar het gewenste contact en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met terugbelverzoeken in het menu *DVS*, selecteert u *Terugbel-inbox*. Ga naar een contact en selecteer *Opties > Terugbellen*.

## Reageren op een terugbelverzoek

Wanneer iemand anders u een terugbelverzoek toezendt, wordt *Terugbelverzoek ontvangen* weergegeven in de standby-modus.

U opent de *Terugbel-inbox* door *Bekijk* te selecteren. Er wordt een lijst weergegeven met aliassen van de personen die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.

Selecteer het gewenste verzoek en druk op de toets volume-omhoog om een een-op-een gesprek te voeren.

Als u een terugbelverzoek naar de afzender wilt verzenden, selecteert u *Opties > Terugbellen*.

Selecteer *Verwijd*, als u het verzoek wilt verwijderen.

Als u een nieuw contact wilt opslaan of het *DVS*-adres aan een contact wilt toevoegen die u een terugbelverzoek heeft verzonden, selecteert u *Opties > Opslaan als of Toev. aan contact*.

## ■ Een-op-een contacten toevoegen

U kunt de namen van personen naar wie u geregeld een-op-een oproepen verzendt, op de volgende manieren opslaan:

Als u een *DVS*-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u *Gegev. > Opties > Info toevoegen > DVS-adres*.

Een contact kan alleen aan de lijst met DVS-contacten worden toegevoegd wanneer het adres is toegevoegd.

Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > **DVS** > **Contactenlijst** > **Opties** > **Contact toevoeg.**

Als u een contact uit de lijst met kanalen wilt toevoegen, maakt u verbinding met de DVS-dienst, selecteert u **Kanaallijst** en gaat u naar het gewenste kanaal. Selecteer **Leden**, ga naar de persoon wiens contactgegevens u wilt opslaan en selecteer **Opties**. Als u een nieuw contact wilt toevoegen, selecteert u **Opslaan als**. Als u een DVS-adres wilt toevoegen aan een naam in **Contacten**, selecteert u **Toew. aan contact**.

## ■ DVS-instellingen

Selecteer **Menu** > **DVS** > **DVS-instellingen**.

**1-op-1 oproepen** > **Aan** om de ontvangst van een-op-een oproepen toe te staan.

Als u een-op-een oproepen wel zelf wilt starten maar niet wilt ontvangen, selecteert u **Uit**. Het is mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde diensten aanbiedt die deze instellingen negeren. Als u wilt instellen dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van een-op-een oproepen, selecteert u **Melden**.

**Gescande kanalen** > **Aan** om de kanalen in de lijst te activeren.

**Mijn aanmeldingsstatus weergeven** om het verzenden van de aanmeldingsstatus in of uit te schakelen.

**DVS-status bij opstarten** > **Ja** of **Eerst vragen** om automatisch verbinding te maken met de DVS-dienst wanneer u de telefoon inschakelt.



*DVS in buitenland* om de DVS-dienst in of uit te schakelen wanneer de telefoon buiten het eigen netwerk wordt gebruikt.

*Verzend mijn DVS-adres > Nee* om uw DVS-adres te verbergen voor kanaaloproepen en een-op-een oproepen.

## ■ Configuratie-instellingen

U kunt de instellingen voor verbinding ontvangen van uw serviceprovider. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16. U kunt de instellingen handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 89.

Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > DVS > Config.-instellingen**. Maak uw keuze uit de volgende opties:

*Configuratie* om een serviceprovider te selecteren, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor de DVS-dienst. Alleen de configuraties die de DVS-dienst ondersteunen, worden weergegeven.

*Account* om een account voor een DVS-dienst te selecteren die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

Overige parameters zijn *DVS-gebruikersnaam*, *Standaard-nickname*, *DVS-wachtwoord*, *Domein* en *Serveradres*.

## ■ Web

Selecteer **Menu > DVS > Web** om toegang te verkrijgen tot de website van uw DVS-provider.

## 14. Organiser

---



### ■ Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Wekker**.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u **Wektijd** en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u **Aan**. Selecteer **Alarm herhalen** om aan te geven dat op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal moet klinken.

Selecteer **Alarmtoon** om het alarmsignaal te selecteren of om een radiozender als alarmsignaal in te stellen. Als u de radio als alarmsignaal selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De zender waarnaar u als laatste hebt geluisterd, wordt als alarmsignaal gebruikt en het alarm wordt via de luidspreker afgespeeld. Als u de hoofdtelefoon verwijdt of de telefoon uitschakelt, wordt de radio vervangen door het standaardalarmsignaal.

Als u een time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u **Time-out snoozefunctie**.

### De wekker uitschakelen

Er klinkt een waarschuwingston, de tekst **Alarm!** knippert en de huidige tijd wordt weergegeven in het display, ook als de telefoon is uitgeschakeld. Selecteer **Stop** of open de telefoon om de waarschuwingston te stoppen. Als u de wekker een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de waarschuwingston

onderbroken gedurende de periode die u als time-out voor de snoozefunctie hebt ingesteld, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.






## ■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.


De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > *Verwijder notities*.

Andere opties voor de dagweergave van de agenda kunnen zijn: *Notitie maken*, een notitie *Verwijderen*, *Bewerken* of *Verplaatsen*; een notitie naar een andere dag *Kopiëren*; *Notitie verzenden* als tekstbericht of multimediasbericht via infrarood of Bluetooth, of een notitie verzenden naar de agenda van een andere compatibele telefoon. In *Instellingen* kunt u de datum- en tijdstellingen aanpassen. Met de optie *Notities automatisch verwijderen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

## Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > **Notitie maken** en selecteer een van de volgende typen notities:  **Vergadering**,  **Oproep**,  **Verjaardag**,  **Memo** of  **Herinnering**.

## Waarschuwingstoon voor een notitie

Er klinkt een waarschuwingstoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, drukt u op de beltoets om het weergegeven nummer te kiezen. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u de waarschuwingstoon ongeveer 10 minuten wilt onderbreken, selecteert u **Snooze**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

## ■ Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevoeg**. Selecteer anders **Opties** > **Toevoegen**. Toets de notitie in en selecteer de prioriteit, de deadline en het type alarm voor de notitie. Selecteer vervolgens **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

U kunt ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te verwijderen of om alle notities te verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities

sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimediebericht naar een andere telefoon verzenden via infrarood of Bluetooth, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Tewijl een notitie wordt weergegeven, kunt u ook een optie selecteren om de deadline of prioriteit van de notitie te wijzigen of de notitie als voltooid te markeren.

## ■ Notities

Als u deze toepassing voor het schrijven en verzenden van notities wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Notities**. Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Selecteer anders **Opties** > **Notitie maken**. Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

U kunt een notitie ook verwijderen en wijzigen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie als tekstbericht, als multimediebericht of via infrarood of Bluetooth naar compatibele apparaten verzenden. Als de notitie te lang is om als tekstbericht te worden verzonden, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

## ■ Rekenmachine

Met de rekenmachine in de telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



**Opmerking:** Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rek.machine*. Wanneer "0" wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op # voor een decimaalteken. Selecteer **Opties** > *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*. Voer het tweede getal in. Selecteer **Uitkomst** om het resultaat van de berekening weer te geven. Herhaal dit zo vaak als nodig. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Als u valuta wilt omrekenen, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Rek.machine*. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Voer de wisselkoers in, druk op # voor een decimaalteken en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Om de valuta om te rekenen, voert u het gewenste bedrag in en selecteert u **Opties** > *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



**Opmerking:** Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

## ■ Timerfunctie

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer*. Voer het gewenste tijdstip in uren, minuten en seconden in en selecteer **OK**. Desgewenst kunt u een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip wordt bereikt. U start de timerfunctie door **Starten** te selecteren. Selecteer *Tijd wijzigen* om de tijd van de timerfunctie te wijzigen. Als u de timerfunctie wilt stoppen, selecteert u *Timer stoppen*.

Als het alarmtijdstip wordt bereikt wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst als deze

is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U stopt de waarschuwingstoon door op een willekeurige toets te drukken. Als er geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 60 seconden. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U start de timerfunctie opnieuw door **Herstr** te selecteren.

## ■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Tussentijden* om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** als u de tijdsopname opnieuw wilt starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u een tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stop** om de tijdsopname te beëindigen. Selecteer **Opslaan** om de opgenomen tijd op te slaan. Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > *Starten*. De nieuwe tijd wordt toegevoegd aan de vorige tijd. Selecteer *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

*Rondetijden* om rondetijden op te nemen. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

*Doorgaan* om de tijdsopname weer te geven die u op de achtergrond hebt geactiveerd.

*Laatste tonen* om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

*Tijden bekijken* of *Tijden verwijderen*. om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.



# 15. Toepassingen

---



## ■ Spelletjes

Op de telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

### Een spelletje starten

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Spelletjes**. Ga naar het gewenste spelletje en selecteer **Openen**.

Zie **Andere opties voor toepassingen** op pagina 122 voor opties bij de verschillende spelletjes.

### Spelletjes downloaden

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Opties** > **Downloads** > **Spel.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Zie **Bookmarks** op pagina 128 voor informatie over het openen van de lijst met bookmarks in het menu **Web**.



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

### Instellingen voor spelletjes

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Opties** > **Toep.instellingen**.

## ■ Verzameling

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

### Een toepassing starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Verzameling*. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen**.

### Andere opties voor toepassingen

*Verwijderen* om de toepassing of toepassingenset van de telefoon te verwijderen.

*Details* om meer informatie over de toepassing weer te geven.

*Versiecontrole* om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *Web* te downloaden (netwerkdienst).

*Toegang toep.* om netwerktoegang voor de toepassing te beperken. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie een van de beschikbare machtigingen.

*Webpagina* voor meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is verstrekt.

### Een toepassing downloaden

Uw telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Gebruik de functie voor het downloaden van spelletjes. Zie [Spelletjes downloaden](#) op pagina 121.

Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

## 16. Web

---



U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten via de browser van de telefoon.



**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende netwerkdiensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven waar op de pagina's gebruik wordt gemaakt van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

### ■ Browser instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator die de gewenste dienst aanbiedt. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 16. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 89.

### ■ Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de juiste configuratie-instellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Configuratie-instellingen**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** om te browsen. Zie **Browser instellen** op pagina 124.

Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

Selecteer **Terminalvenster tonen > Ja** als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Selecteer **Menu > Web > Home** of houd in de standby-modus **0** ingedrukt om verbinding te maken met de dienst.

Als u een bookmark van de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.


Als u de laatste URL wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadres**.

Als u het adres van de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu > Web > Ga naar adres**, voert u het adres van de dienst in en selecteert u **OK**.

## ■ Browsen door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als packet-gegevens is geselecteerd als gegevensdrager, wordt tijdens het browsen linksboven in het display **G** weergegeven. Als een oproep of

tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een verbinding voor packet-gegevens actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de verbinding voor packet-gegevens is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de verbinding voor packet-gegevens opnieuw tot stand te brengen.

## Browsen met telefoontoetsen

Gebruik de navigatietoetsen om door de pagina te browsen.

Druk op de beltoets of selecteer **Select**, om een gemarkeerd item te selecteren.

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen **0** tot en met **9**.

Voor het invoeren van speciale tekens drukt u op **\***.

## Opties tijdens het browsen

Behalve de opties die beschikbaar zijn op uw apparaat, biedt u serviceprovider mogelijk nog andere opties aan.

## Direct bellen

De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt bellen en een op een pagina vermelde naam en telefoonnummer opslaan.

## ■ Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-instellingen* en maak een keuze uit de volgende opties:

*Tekstterugloop* > *Aan* om de tekst te laten doorlopen naar de volgende regel in het display. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekapt.

*Lettergrootte* om de lettergrootte in te stellen.

*Afbeeldingen tonen* > *Nee* om afbeeldingen op de pagina te verbergen. Dit kan het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

*Waarschuwingen* > *Waarsch. voor onbev. verbinding* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een gecodeerde verbinding tijdens het browsen verandert in een ongecodeerde verbinding.

*Waarschuwingen* > *Waarsch. voor onbev. items* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie [Browserbeveiliging](#) op pagina 131 voor meer informatie.

*Tekencodering* > *Inhoudscodering* om de codering voor de inhoud van de browserpagina te selecteren.

*Tekencodering* > *Unicode (UTF-8)-webadressen* > *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat een URL wordt verzonden als UTF-8-codering. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

*JavaScript* > *Inschakelen* om de uitvoering van Java-scripts door de browser toe te staan.

## ■ Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 130.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instell.*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te weigeren.

## ■ Scripts via een beveiligde verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Inst. WMLScript*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *WMLScripts via beveil. verbndng*.
2. Als u de scripts wilt toestaan, selecteert u *Toestaan*.

## ■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Bookmarks*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Bookmarks*.
2. Selecteer een bookmark of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen of verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund.



Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

## Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Als u de bookmark wilt opslaan in de map met bookmarks, selecteert u **Tonen**. Als u de bookmark wilt verwijderen onmiddellijk nadat u deze hebt ontvangen, selecteert u **Uit**.

## Bestanden downloaden

Als u meer tonen, afbeeldingen, spelletjes of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > *Galerij* of *Toepassingen* > *Opties* > *Downloads* en de gewenste beschikbare downloads.



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Als u alle gedownloade bestanden automatisch in de *Galerij* wilt opslaan, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Downloadinstellingen* > *Automatisch opslaan* > *Aan*.

## Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door **Tonen** te selecteren. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu** > *Web* > *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt openen tijdens het browsen, selecteert u **Opties** > *Overige opties* > *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht. Om de browser te activeren en de gemarkeerde inhoud te downloaden, selecteert u **Downldn**. Om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven of om het bericht te verwijderen, selecteert u **Opties** > *Details* of *Verwijderen*.

## Instellingen dienstinbox

Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Instellingen dienstinbox*.

Om aan te geven of u dienstberichten wilt ontvangen, selecteert u *Dienstberichten* > *Aan* of *Uit*.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van inhoud die door de serviceprovider is goedgekeurd, selecteert u *Berichtfilter* > *Aan*. Selecteer *Vertrwde kanalen* om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u de browser automatisch wilt activeren vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht is ontvangen, selecteert u *Automatisch verbinden* > *Aan*. Als u *Uit* selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u *Downldn* selecteert wanneer er een dienstbericht wordt ontvangen.

## ■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord

moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Als u de cache tijdens het browsen wilt legen, selecteert u **Opties** > **Overige opties** > **Cache wissen**; in de standby-modus selecteert u **Menu** > **Web** > **Cache wissen**.

## ■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals online bankdiensten of online aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule, die beschikbaar zijn op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

### Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider. Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 15.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Instell. beveiligingsmodule** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Gegev. beveiligingsmodule** om titel, status, fabrikant en serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.

**Verzoek PIN voor module** als u de telefoon wilt instellen om naar de module-PIN te vragen wanneer diensten van de beveiligingsmodule worden gebruikt. Voer de

code in en selecteer *Aan*. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.

*PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Voer de huidige module-PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

*Ondertekenings-PIN wijzigen* om de ondertekenings-PIN voor de digitale handtekening te wijzigen. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Voer de huidige PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

## Certificaten



**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Als u de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten wilt weergeven die naar de telefoon is gedownload, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten**.


Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

## Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst **Lezen** en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, in.

Lees eerst alle informatie voordat u de tekst ondertekent en selecteer vervolgens **Tekenen**.

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Controleer daarom of u de gehele tekst hebt gelezen voordat u deze ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie [Toegangscode](#)s op pagina 15) en selecteer **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

## 17. SIM-diensten

---



De SIM-kaart kan extra diensten bieden die u kunt activeren. Dit menu wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

U kunt de bevestigingsberichten laten weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *SIM-dienstacties bevestigen* > *Vragen*.

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

## 18. Pc-verbinding

---

U kunt e-mail verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood, Bluetooth of een USB-gegevenskabel verbonden is met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

### ■ PC Suite

Met PC Suite kunt u *Contacten*, *Agenda*, *Takenlijst* en *Notities* synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie over PC Suite vindt u op de website van Nokia, <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

### ■ Packet-gegevens, HSCSD en CSD

Met de telefoon kunt u de diensten voor packet-gegevens, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) en CSD (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Wellicht moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader. Zie [Packet-gegevens](#) op pagina 81.



## ■ Toepassing voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie. Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden omdat dit de werking kan verstoren. De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

## 19. Informatie over de batterij

---

### ■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij niet in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen, evenals de oplaadcapaciteit ervan, nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur

van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.



## ■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Om er zeker van te zijn dat u een originele Nokia-batterij hebt, schaft u deze aan bij een erkende Nokia-dealer, kijkt u of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking wordt vermeld en onderzoekt u het hologram door de volgende stappen uit te voeren:

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen authentieke, originele Nokia-batterij is, laat gebruik van de batterij dan achterwege en breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor hulp. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

## De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram bekijkt, moet u vanuit de ene gezichtshoek het symbool van de Nokia Connecting-handen zien en vanuit een andere gezichtshoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.
3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.

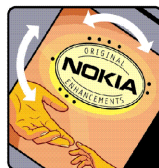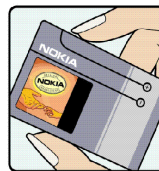

4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) te volgen.

Als u een tekstbericht wilt maken, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276. Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.



### **Wat als de batterij niet origineel is?**

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Verzorging en onderhoud

---

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

# Aanvullende veiligheidsinformatie

---

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

## ■ Gebruiksaanwijzing

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat en personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.



## ■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

### Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden
- het apparaat niet in een borstzak dragen
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

### Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

## ■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

## ■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op

dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

## ■ Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.  
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor oproepen.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht

staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,84 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

---

## A

AAC .....	98
aan / uit-toets .....	25
abonneenamen .....	65
abonnement op contact	
opzeggen .....	67
contacten toevoegen .....	66
contacten weergeven .....	66
accessoires	
zie toebehoren	
achtergrondafbeelding .....	73, 75
actief standby .....	26, 74
navigatiemodus .....	27
agenda .....	115
alarmnummer kiezen .....	147
algemene functies .....	31
antenne .....	23
audioberichten .....	44

## B

batterij .....	138
echtheid controleren .....	139
installatie .....	18

opladen .....	21, 138
status capaciteit .....	26
beltoets .....	24
beltonen .....	74, 93, 129
berichten .....	38
berichtinstellingen .....	57
dienstopdrachten .....	56
flitsberichten .....	44
informatieberichten .....	56
lengte-indicator .....	39
SMS .....	38
SMS invoeren .....	39
spraakberichten .....	56
tekstberichten .....	38
tekstberichten	
invoeren .....	39
verwijderen .....	57
berichten van	
serviceprovider .....	129
berichtinstellingen	
algemene instellingen .....	57
e-mail .....	59

e-mail via SMS .....	57
MMS .....	58
multimediaberichten .....	58
SMS .....	57
tekstberichten .....	57
beveiligingscodes .....	15
beveiligingsinstellingen .....	90
beveiligingsmodule .....	131
bladertoets	
zie navigatietoets	
blokkeerwachtwoord .....	16
blokkeren .....	30
Bluetooth .....	78
bookmarks .....	128
browser .....	124
beveiligingsmodule .....	131
bookmarks .....	128
browsen door	
pagina's .....	125
cachegeheugen .....	130
certificaten .....	132
cookies .....	127
digitale handtekening ....	133
instellen .....	124
scriptinstellingen .....	128
weergave-instellingen ....	126

## C

cachegeheugen .....	130
camera .....	94
certificaten .....	132
chatberichten .....	49
beschikbaarheid .....	53
blokkeren .....	54
contacten .....	54
deelnemen aan	
chatsessie .....	53
dienst .....	51
groepen .....	55
openbare .....	55
privé .....	55
lezen .....	53
sessie starten .....	51
uitnodiging accepteren ....	52
uitnodiging weigeren .....	52
vrijgeven .....	54
circuit switched data .....	136
codes	
beveiliging .....	15
blokkeerwachtwoord .....	16
PIN .....	15
PUK .....	15
toegang .....	15

configuratie .....	89
configuratie-instellingen .....	22
contacten .....	61
abonneenamen .....	65
afbeelding opslaan .....	61
contactgegevens	
verwijderen .....	63
dienstnummers .....	70
gegevens bewerken .....	63
groepen .....	68
instellingen .....	67
items opslaan .....	61
kopiëren .....	63
mijn aanwezigheid .....	64
mijn nummers .....	70
namen opslaan .....	61
nummers opslaan .....	61
snelkeuze .....	70
spraakgestuurde	
nummerkeuze .....	68
telefoonnummers	
opslaan .....	61
verwijderen .....	63
visitekaartjes .....	64
zoeken .....	61

## D

contactgegevens .....	17
cookies .....	127
CSD .....	136
datacommunicatie .....	136
datuminstellingen .....	76
diens voor	
configuratie-instellingen .....	16
dienstberichten .....	129
diensten .....	124
dienstinbox .....	129
dienstnummers .....	70
dienstopdrachten .....	56
digitale handtekening .....	133
display .....	26
downloads .....	17
bestanden .....	129
content .....	17
toepassingen ....	17, 122, 129
draagkoordje .....	23
drukken-voor-spreken	
zie DVS	
Drukken-voor-	
spreken-toets .....	25
DVS .....	105



aanmeldingsstatus .....	108	e-mail .....	47
configuratie-		IMAP4 .....	47
instellingen .....	113	POP3 .....	47
een-op-een contact .....	111	energiebesparing .....	28
een-op-een oproep .....	108	equalizer .....	104
in- en uitschakelen .....	107	explosiegevaarlijke	
instellingen .....	112	omgevingen .....	146
kanaal .....	105	<b>F</b>	
privé .....	105	fabrieksinstellingen .....	91
toevoegen .....	106	flitsberichten .....	44
kanaaloproep .....	108	FM-radio .....	100
kanalen		foto .....	95
openbare .....	105	foto maken .....	95
oproep naar meerdere		functies	
ontvangers .....	109	call .....	31
oproep		overzicht .....	14
ontvangen .....	107, 109	<b>G</b>	
oproep starten .....	107	galerij .....	93
terugbelverzoek .....	110	gedeeld geheugen .....	13
uitnodiging .....	106	gegevens over positie .....	72
DVS-toets .....	25	gegevenskabel .....	85
<b>E</b>		gegevensoverdracht	
een-op-een contact .....	111	met een compatibel	
EGPRS .....	81	apparaat .....	83
einde-toets .....	24		

synchroniseren		informatie over	
vanaf pc .....	84	certificatie .....	148
synchroniseren		informatieberichten .....	56
vanaf server .....	84	infraroodpoort .....	25
zonder SIM-kaart .....	84	infraroodverbinding .....	80
geheugen		installatie	
actief geheugen .....	67	batterij .....	18
vol .....	45	SIM-kaart .....	18
gehoorapparaten .....	145	instellingen .....	73
geluidskwaliteit .....	104	berichten .....	57
<b>H</b>		Bluetooth .....	79
handsfree		camera .....	96
zie luidspreker		configuratie .....	89
high-speed circuit		connectiviteit .....	77
switched data .....	136	datum .....	76
hoofdletters en		dienstinbox .....	130
kleine letters .....	34	display .....	74
HSCSD .....	136	DVS .....	112
<b>I</b>		DVS-configuratie .....	113
IM		EGPRS .....	81
zie chatberichten		fabrieksinstellingen	
IMAP4 .....	47	terugzetten .....	91
in- en uitschakelen .....	22	gegevensoverdracht .....	82
indicatoren .....	28	infrarood .....	80
		IR .....	80

klok .....	76	<b>L</b>	lettertype .....	75
modeminstellingen .....	82		lijst met opnamen .....	104
oproepinstellingen .....	85		lijsten met laatste	
packet-gegevens .....	81		oproepen .....	71
persoonlijke			logboek .....	71
snelkoppelingen .....	76		luidspreker .....	33
profielen .....	73	<b>M</b>		
snelkoppelingen .....	76		mappen .....	41, 46
standby-modus .....	74		andere .....	49
telefooninstellingen .....	87		inbox .....	46, 49
thema's .....	73		mijn mappen .....	41
tijd .....	76		opgeslagen items .....	41, 46
toebehoren .....	88		outbox .....	46
tonen .....	74		verzonden items .....	46
USB-gegevenskabel .....	85		media .....	94
internet .....	124		mediaspeler .....	97
IR .....	80		streamingdienst .....	97
poort .....	25		medische apparatuur .....	145
<b>J</b>			menu	
Java-toepassingen.			bladeren .....	37
zie toepassingen .....	122		navigeren .....	37
<b>K</b>			mijn aanwezigheid .....	64
klantenondersteuning .....	17		mijn nummers .....	70
klokinstellingen .....	76			
koordje .....	23			

MMS		normale tekstinvoer .....	35
zie multimediaberichten		notities .....	117
modeminstellingen .....	82	agenda .....	116
MP3 .....	98	nummer berichtencentrale .....	38
MP4 .....	98	<b>O</b>	
multimediaberichten .....	41	onderdelen .....	24
music player .....	98	onderhoud .....	142
AAC .....	98	onderhoudsdienst .....	17
MP3 .....	98	ondersteuning .....	17
MP4 .....	98	operatormenu .....	92
muzieknummers .....	98	opladen van batterij .....	21
<b>N</b>		oproep beëindigen .....	31
namen		oproepen	
zie contacten		beantwoorden .....	32
navigatiemodus .....	27	bellen .....	31
navigatietoets .....	24	internationaal .....	31
functies toewijzen aan .....	77	lijsten met laatste	
navigeren .....	37	oproepen .....	71
netwerk		opties tijdens gesprek .....	33
diensten .....	12	snelkeuze .....	31
EGSM .....	12	spraakgestuurde	
GSM .....	12	nummerkeuze .....	69
naam in display .....	26	wachtfunctie .....	32
Nokia-contactgegevens .....	17	weigeren .....	32
Nokia-ondersteuning .....	17		

oproepinfo		POP3 .....	47
zie logboek		Pop-Port .....	25
oproepinstellingen .....	85	positiegegevens .....	72
organisator .....	114	profielen .....	73
agenda .....	115	PUK-codes .....	15
agendanotitie .....	116	<b>R</b>	
notities .....	117	radio	
rekenmachine .....	117	visuele radio .....	102
stopwatch .....	119	recorder .....	103
takenlijst .....	116	geluid opnemen .....	103
timerfunctie .....	118	lijst met opnamen .....	104
waarschuwingstoon .....	116	rekenmachine .....	117
wekker .....	114	reparatiedienst .....	17
overzicht		<b>S</b>	
functies .....	14	SAR .....	148
<b>P</b>		schrijftaal .....	34
pacemakers .....	145	screensaver .....	28
packet-gegevens .....	81, 136	scriptinstellingen .....	128
PC Suite .....	136	scripts via een beveiligde	
Pc-verbinding .....	136	verbinding .....	128
persoonlijke		selectietoetsen .....	24, 25
snelkoppelingen .....	76	signaalsterkte .....	26
PIN .....	22	SIM-diensten .....	135
PIN-codes .....	15	SIM-kaart	
plug-en-play-dienst .....	22	installatie .....	18

sjablonen .....	40
SMS .....	38
sjablonen .....	40
SMTP-wachtwoord .....	60
snelkeuze .....	31, 68, 70
snelkoppelingen .....	27, 76
in standby-modus .....	27
lijst met persoonlijke .....	27
navigatietoets .....	28
spelletjes .....	121
downloaden .....	121
instellingen .....	121
spraakberichten .....	56
spraakgestuurde nummerkeuze	
bellen .....	69
spraaklabels beheren .....	69
spraaklabels toevoegen ....	69
spraaklabels .....	69
spraakopdrachten .....	69
functie toewijzen aan .....	77
standby-modus .....	25
statusindicatoren .....	26
stopwatch .....	119
streamingdienst .....	97

## T

taal .....	34
taalinstellingen .....	87
takenlijst .....	116
tekst	
hoofdletters en kleine letters .....	34
instellingen .....	34
invoeren .....	34
normale tekstinvoer ...	34, 35
tekstinvoer met tekstvoorspelling .....	34
tekst invoeren .....	34
tekstbericht .....	38
sjablonen .....	40
tekstinvoer met tekstvoorspelling .....	34
telefoon	
aanpassen .....	73
configuratie .....	89
instellingen .....	87
onderdelen .....	24
onderhoud .....	142
schuif openen .....	18
toetsen .....	24
verzorging .....	142

telefoon vergrendelen		toetsen blokkeren .....	30
zie toetsen blokkeren		toetsenblok .....	24
telefoonboek .....	61	toetsenblokkering opheffen ....	30
tellers .....	71	tonen .....	74
terugbelverzoek .....	110		
thema's .....	73	<b>U</b>	
tijdstellingen .....	76	UPIN .....	15, 22, 91
timerfunctie .....	118	<b>V</b>	
timers .....	71	veiligheid	
toebehoren .....	13	aanvullende	
instellingen .....	88	informatie .....	144
toegangscodes .....	15	alarmnummer kiezen .....	147
toepassingen .....	122	explosiegevaarlijke	
downloaden .....	17, 122	omgevingen .....	146
toetsen .....	24	gebruiksomgeving .....	144
aan / uit-toets .....	25	gehoorapparaten .....	145
beltoets .....	24	informatie over	
blokkeren .....	30	certificatie (SAR) .....	148
drukken-voor-spreken .....	25	medische apparatuur .....	145
DVS-toets .....	25	pacemakers .....	145
einde-toets .....	24	richtlijnen .....	10
navigatietoets .....	24	SAR .....	148
selectietoetsen .....	24, 25	voertuigen .....	146
toetsen blokkeren .....	30	verlichting .....	88
toetsenblok .....	24	verwijderen	
volumetoetsen .....	25	berichten .....	57
		e-mail .....	49

verzameling .....	122	weergave-instellingen .....	74
verzorging .....	142	wekker .....	114
videoclip .....	95	Wireless Mark-up	
visitekaartjes .....	64	Language .....	124
visuele radio .....	102	WML .....	124
voertuigen .....	146	<b>X</b>	
volumetoetsen .....	25	XHTML .....	124
<b>W</b>		<b>Z</b>	
waarschuwingston .....	116	zoomen .....	94
wachtfunctie .....	32		
Web .....	124		
bookmarks .....	128		
verbinding maken .....	124		