

SIEMENS

SIEMENS

issued by
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/sl75



Designed for life

SL75

Veiligheidsvoorschriften	2	Internet	36
Telefoonoverzicht	5	Instellingen	38
Displayindicaties	7	Organiser	49
Aan de slag	8	Extra's	51
In- en uitschakelen, PIN-code invoeren	10	Wekker	54
Algemene instructies	11	Media Player	55
Beveiliging	15	Mijn bestanden	56
Tekstinvoer	17	Mobile Phone Manager	59
Telefoneren	19	Klantenservice (Customer Care)	60
Contacten	22	Onderhoud en verzorging	62
Gesprekslijst	25	Toestelgegevens	63
Camera	26	SAR	64
SMS/MMS	28	Garantiecertificaat	65
E-mail	33	Licentieovereenkomst	66
WAP Push	34	Index	70
Voicemail/CB-diensten	35		

Dit is een beknopte versie van de gebruiksaanwijzing. De volledige versie treft u aan op internet, op:
www.siemens.com/sl75

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltoon (p. 38), de attentietonen (p. 44) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 20). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



Kijk niet met een vergrootglas of iets dergelijks naar de LED (bijv. een geactiveerde infraroodpoort, flits-LED) vanwege de straling.

Dit product voldoet aan de norm IEC/EN 60825-1 „Veiligheid van laserproducten" voor LED klasse 1M-producten; dergelijke producten zijn veilig voor gebruik in geschikte en voorspelbare gebruiksomstandigheden.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **1,5 cm** vereist.

Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon kunnen krijgen:

- De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een betrouwbare omgeving plaatsvinden.
- Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om voldoende beveiliging te waarborgen

- Overschakelen naar automatisch aan nemen ("Verbinding zonder bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt.
- De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico's te minimaliseren.
- Beperk de "zichtbaarheid" van uw telefoon zoveel mogelijk. Hierdoor wordt het beduidend moeilijker voor onbekende apparaten om te proberen een verbinding met uw telefoon tot stand te brengen. Dit kunt u doen door in het Bluetooth-menu de optie **Zichtb.v.ander** van **Altijd zichtb.** in te stellen op de waarde **Niet zichtbaar** (pag. 41).
- Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon overgenomen. Bij ontvangst is dat de "Bluetooth-ID". U kunt deze naam wijzigen als u Bluetooth voor het eerst inschakelt of later via het Bluetooth-menu (**Mijn BT-naam**, pag. 41).
- Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te schakelen.

Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons in een motorvoertuig de gebruikershandleiding van het voertuig om na te gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke producten.

Telefoonoverzicht

① **Verbindingstoets**

Weergegeven/gemarkeerd(e) telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-bystand de laatstgekozen telefoonnummers weergeven.

② **Aan/uit/einde-toets**

- Uitgeschakeld: indrukken om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: terug naar de stand-bystand.
- In de stand-bystand, ProSlide gesloten: Indrukken om het toetsenpaneel te blokkeren. Indrukken en bevestigen met **OK** om het toetsenpaneel vrij te geven.


③ **Media Player-toets**

Direct nummer voor de Media Player.

④ **Jokertekentoets**

Toets voor internettoegang tenzij vooraf anders geconfigureerd.

⑤ **Displaytoetsen**

De huidige functies van deze toetsen worden weergegeven als **tekst**/pictogram (bijv. ).





⑥ **Selectietoets**



Druk op de selectietoets om het hoofdmenu te openen en een toepassing of functie te starten (pag. 13).

⑦ **Navigatiering**

In de stand-bystand:

-  Gebruikersprofielen openen.
-  Contacten openen.
-  Inbox openen.
-  Start de camera.

In lijsten, berichten en menu's:


-  Omhoog/omlaag bladeren.

Tijdens het gesprek:

-  Contacten openen.



- ① **Luidspreker**
- ②  **Camera-toets**
- ③  **Media Player ingeschakeld:**
Afspelen/Pauze.
Media Player niet ingeschakeld:
afspelen starten.
- ④ **Display**
- ⑤ **+ / - Volumeregeling**
- ⑥  **Beltoon**
 - **Ingedrukt houden** in de stand-by-stand:
alle hoorbare signalen in-/uitschakelen (behalve wekker).
 - **Ingedrukt houden** bij een inkomende oproep:
beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.
- ⑦  **Toetsblokkering**
Ingedrukt houden in de stand-by-stand:
toetsblokkering in-/uitschakelen.
- ⑧ **Aansluitpunt**
- ⑨ **Flitser/lampje**
 -toets **ingedrukt houden:**
lampje in-/uitschakelen.
- ⑩ **Cameraobjectief**
- ⑪ **Spiegel**

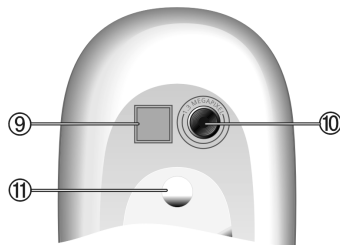

Displayindicaties

Indicaties op het display (selectie)



Sterkte van het ontvangstsignaal



Batterij-indicatie, bijv. 50%



Contacten



Gesprekslijst



Internetportal van provider



Games



Organiser



Berichten



Camera



Extra's



Media Player



Mijn bestanden



Wekker



Instellingen



Alle oproepen worden doorgeschakeld



Signaaltoon uit



Alarm ingesteld



Toetsblokkering ingeschakeld



Ingeschakeld en beschikbaar



Browser wordt verbonden

Gebeurtenissen (selectie)



SMS-geheugen is vol



MMS-geheugen is vol



Toestelgeheugen is vol



Geen netwerktoegang mogelijk



Gemeenschappelijke inbox

Berichtpictogrammen (selectie)



Ongelezen



Gelezen



Verstuurd



MMS-notificatie ontvangen



MMS-bericht met DRM-inhoud (pag. 12)



E-mailbericht is doorgestuurd



E-mailbericht met bijlage



Voicemail ontvangen

Aan de slag

Op het display van uw telefoon bevindt zich een beschermende folie. Verwijder deze voordat u de telefoon gebruikt.




In zeldzame gevallen kan een statische ontlading tot een tijdelijke verkleuring van het display leiden. Dit verdwijnt echter binnen ongeveer 10 minuten.


SIM-kaart/ batterij plaatsen

Van de provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.


- Plaats de SIM-kaart met de contactvlakken omlaag voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Duw de SIM-kaart vervolgens voorzichtig volledig in de houder ①. Zorg dat het afgesneden hoekje op de juiste plaats zit.

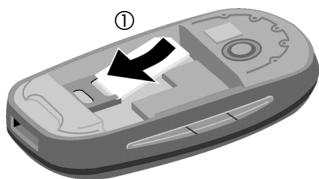


- Plaats de batterij in de telefoon, met de vergrendellippen onder het cameraobjectief ②, en druk de batterij vervolgens omlaag ③ totdat de batterij vastklikt.

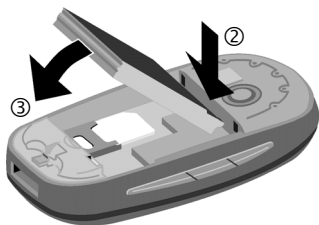


- Om de batterij te verwijderen, drukt u de vergrendeling omlaag ④ totdat de batterij iets naar buiten springt; verwijder de batterij vervolgens ⑤.

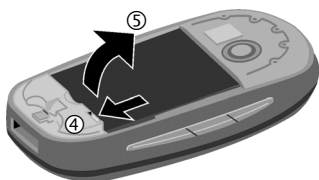

- Plaats het batterijklepje op het toestel, aan de bovenzijde enigszins versprongen ⑥, en druk vervolgens in de richting van de pijl totdat het klepje op zijn plaats klikt ⑦.

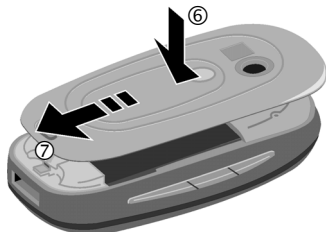

- Om het klepje te verwijderen, drukt u op de vergrendelknop ⑧, vervolgens drukt u het batterijklepje iets naar voren en ten slotte tilt u het klepje omhoog en eruit ⑨.

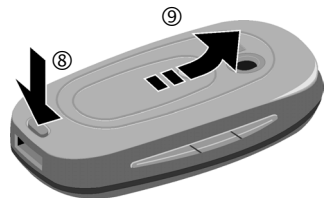

Overige informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!

Alleen SIM-kaarten die op 1,8 en 3 volt werken, worden ondersteund. Neem contact op met uw provider als u een andere kaart hebt.

De batterij laden

Laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur** (voor laden via de USB-poort zie pag. 48). De laadprocedure niet voortijdig beëindigen.

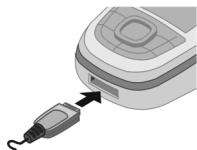

Weergave tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Als de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager wordt, gaat het laadpictogram als waarschuwing knipperen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg uw telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: tot 300 minuten

Stand-bytijd: tot 300 uur

Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het laadpictogram niet met- een nadat de lader is aangesloten. Het kan wel 2 uur duren voordat het pictogram verschijnt. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Display tijdens gebruik

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een pieptoon. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige laad- of ontladingsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het laadproces indien mogelijk **niet voortijdig te beëindigen**.

Overige informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden wordt verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

In- en uitschakelen, PIN-code invoeren

In- en uitschakelen



Aan/uit/einde-toets **ingedrukt houden**.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



ProSlide openen. PIN-code met de numerieke toetsen invoeren. Om te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt er in plaats van cijfers **** weergegeven. Corrigeren met **⏪**.



Op de linkerdisplaytoets drukken om te bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Overige informatie

De PIN-code wijzigenpag. 15

Blokking van de SIM-kaart

opheffenpag. 16

Alarmnummer (SOS)

Alleen in noodgevallen gebruiken!

Door op de linkerdisplaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Uw telefoon voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Stel de klok éénmaal juist in wanneer u het toestel in gebruik neemt (zie tevens pag. 13).



Bevestigen.



Invoer starten.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur inclusief seconden) invoeren.



Bevestigen. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones



Selecteer de stad in de gewenste tijdzone.



Bevestigen.

Algemene instructies

Gebruikshandleiding

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen/letters invoeren.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen



Weergave van een displaytoetsfunctie.



Druk op de selectietoets, bijv. om het menu op te roepen.



Druk op de navigatiering op de kant die wordt aangegeven door een driehoek.



Functie afhankelijk van provider.

ProSlide

ProSlide volledig openen

- Verlichting aan.
- Toetsblokkering uitgeschakeld.
- Beginmelodie klinkt (indien ingesteld).

- Oproep wordt aangenomen.
- Alarmsignaal uit (afspraak, alarm).

ProSlide volledig sluiten

- Vraag of de toepassing moet worden voortgezet of dat er naar de stand-bystand moet worden teruggekeerd.
- Toetsenpaneel geblokkeerd in de stand-bystand als er geen toepassing behalve de Media Player wordt uitgevoerd (indien ingesteld).
- Eindmelodie klinkt (indien ingesteld).
- Het gesprek wordt beëindigd (alleen als de headset niet is aangesloten).
- De oproep wordt afgewezen.
- Alarmsignaal uit (afspraak, alarm).

Ontvangtsignaal



Sterk ontvangtsignaal.



Bij een zwak signaal wordt de kwaliteit van het gesprek minder en kan de verbinding worden verbroken. Ga naar een andere plaats.

Stand-bystand


De telefoon bevindt zich in de **stand-bystand** en is **klaar voor gebruik** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door op de aan/uit/einde-toets te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-bystand.

Tabbladen

Met de handige tabbladen hebt u snel toegang tot informatie en functies.



Wisselen tussen de afzonderlijke tabbladen.


Als er op een tabblad een invoerveld is geactiveerd, kan er niet met de navigatiering in het veld worden genavigeerd.


Digital Rights Mgmt. (DRM)


Uw toestel is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de provider zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of het aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt.

Hoofdmenu

De toepassingen worden met pictogrammen in het hoofdmenu weergegeven:

 Oproepen vanuit de stand-bystand met behulp van de selectietoets.

 Toepassing selecteren met de navigatiering.

 Toepassing starten.

Hoofdmenuopties

Opties Menu openen.

Zoeken Lijstuitvoer van het menu. U kunt de zoekfunctie gebruiken om direct toegang te krijgen tot een willekeurige menuoptie, door eenvoudig naar het trefwoord te browsen.

Hoofdletters Uit twee tekengrootten kiezen.


Verlichting Het display lichter/donkerder instellen.



Menugestuurde bediening


In de gebruikshandleiding worden de stappen voor het gebruik van een functie **beknopt** weergegeven, bijv. voor het openen van de lijst met gemiste oproepen:


 →  → Gekozen nrs.


Dit behelst de volgende stappen:

 Door op de selectietoets te drukken, wordt het hoofdmenu in de stand-bystand geopend.

 De oproeplijst-toepassing selecteren .

 Bevestigen met de selectietoets.

 De functie **Gekozen nrs.** selecteren.

 Bevestigen met de selectietoets.

Selectietoets

Het pictogram in het midden van de onderste regel op het display geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd als er op de selectietoets wordt gedrukt.

	Hoofdmenu		Verzenden
	OK, bevestigen		Weergeven
	Wijzigen		Opslaan
	Bellen		Afspelen
	Bewerken		Opnemen
	Invoegen		Pauze
	Opties		Stop
	Camera		Zoom

Standaardfuncties

Functies die herhaaldelijk voorkomen in de optiemenu's worden hier samengevat.

Opties	Menu openen.
Bewerken	Open het item dat u wilt bewerken.
Lezen	Geeft het item weer.
Wissen	Item verwijderen.
Nieuw item?	Een nieuw item maken.
Zenden...	Transmissieservice of -medium selecteren om iets te verzenden.
Afdrukken...	Afdrukken op een geschikt eindapparaat via Bluetooth of USB.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender verandert in de geadresseerde, voor het onderwerp wordt "Re:" ingevoegd en de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Item opslaan.
Opslaan in 	Geadresseerde opslaan in Contacten.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, op type, chronologisch).
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.

Capaciteit	Geheugencapaciteit weergeven.
Importeren	Toestel gereed om gegevens te ontvangen (vcard, vcal, vnotes) via Bluetooth.
Eigenschappen	Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.
Help	Helptekst weergeven.



Afdrukken via USB

Dit Mobile Printing Ready-product is ontworpen om gemakkelijk af te kunnen drukken vanuit mobiele telefoons door de mobiele telefoon via een USB-kabel aan te sluiten op de printer.

Dit product volgt de richtlijnen van versie 1.0 voor PictBridge van Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC).

Markeermodus

Bij sommige toepassingen (bijv. het verwijderen van meerdere SMS-berichten) kunt u verschillende items op het tabblad markeren, om meerdere functies tegelijkertijd uit te voeren.

Opties	Menu openen.
Selecteren	Markeermodus inschakelen.
	Item(s) selecteren.
	Markeren of demarkeren.

Overige functies in de markeermodus:

Opties	Menu openen.
Alles markeren	Alle items markeren.
Alle mark. oph.	Alle gemarkeerde items demarkeren.
Wis gemark.	Alle gemarkeerde items worden verwijderd.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende beveiligingscodes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze beveiligingscodes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

PIN-codes

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN staat voor Personal Identification Number).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.

Toestelcode Hiermee beveiligt u uw telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.



PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbeveogd wordt gebruikt. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.



Bewerken.



PIN-code invoeren.



Invoer bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in elk getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.



Bewerken.



Huidige PIN-code invoeren.



Bevestigen.



Nieuwe PIN-code invoeren.



Nieuwe PIN-code herhalen.

PIN2 wijzigen

Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijv. **Directe oproep**, pag. 45). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Neem in dit geval contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 60). Aan het verwijderen van een toestelcodeblokkering zijn kosten verbonden.

Blokking van SIM-kaarten opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld, (pag. 10) wordt bij het inschakelen van het toestel om beveiliging gevraagd.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Ingedrukt houden.

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleer

Indrukken (of niets meer invoeren) om de inschakelprocedure te stoppen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Aansluiten op een pc

U kunt uw telefoon via Bluetooth of een datakabel (accessoires) met een pc verbinden. Met het pc-programma MPM (Mobile Phone Manager) kunt u op uw pc gegevens opslaan en bijvoorbeeld het adresboek synchroniseren met Outlook®, Lotus Notes™ en andere Siemens-telefoons (waaronder Gigaset). U vindt Mobile Phone Manager op de meegeleverde cd-rom en u kunt Mobile Phone Manager ook downloaden via internet op:

www.siemens.com/si75

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie.

Voorbeeld:



Eenmaal **kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de letter **b** enz.

Door de toets **ingedrukt te houden** voert u het betreffende cijfer in.



Kort indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **ingedrukt houden** om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: heen en weer schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, 123.

Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.



Ingedrukt houden: tekstinvoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!'"/0+-()@/:_

Ingedrukt houden: 0 invoeren.



Spaties invoeren. Twee keer indrukken = regel afbreken.

Speciale tekens



Kort indrukken:

1)	¿	i	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Regel afbreken



Teken verplaatsen.



Bevestigen.

Tekstinvoermenu



Ingedrukt houden:

Invoertaal, Markeren, Kopiëren/Invoegen

Tekstinvoer met T9

"T9" stelt uit afzonderlijke tekens die met de toetsen worden ingevoerd het juiste woord samen.



T9 in-/uitschakelen.

Schrijven met T9

Voer een woord volledig in, zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toets met de gewenste letter te drukken.



Een woord eindigt als u een spatie invoert of de cursor naar rechts verplaatst.

Voer geen speciale tekens in, zoals het teken ë, maar normale tekens, zoals de letter e; T9 doet de rest.

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek verschillende mogelijkheden biedt, verschijnt het meest aannemelijke woord.



Indrukken. Als dit niet het woord is dat u zoekt, opnieuw indrukken.



Indrukken totdat het juiste woord wordt weergegeven.

Woord aan het woordenboek toevoegen:



Selecteren en het woord zonder T9 invoeren, vervolgens **Opslaan**.

Woord corrigeren



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord is **gemarkeerd**.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.



Het teken links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven.

Meer informatie



Kort indrukken: schakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display.

Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens invoeren (pag. 17).

Ingedrukt houden: opent het tekstinvoermenu (pag. 17).

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide

Tekstmodulen



→  → Sjablonen
→ Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt aanvullen (SMS, MMS, e-mail).

Telefoneren



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).

◀ **Kort** indrukken om het laatste teken te wissen, **ingedrukt houden** om het telefoonnummer te wissen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gebeld.

Gesprek beëindigen



Kort indrukken of ProSlide sluiten.

Volume regelen



Volume met de volumeregelaar regelen.

Nummerherhaling



Tweemaal indrukken. Het **laatst** gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.

Oproep via de nummerherhalingslijst:



Eenmaal indrukken, telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

Automatische nummerherhaling

Opties

Openen en vervolgens **Autom. kiezen**. Het telefoonnummer wordt tienmaal met oplopende tussentijden gekozen.

Herinnering

Opties

Openen en vervolgens **Herinnering**. Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw moet bellen.

Oproep aannemen



Indrukken of ProSlide openen.

Oproep weigeren



Kort indrukken of ProSlide sluiten.

Meer informatie

Om gehoorschade te voorkomen, adviseren wij eerst de oproep aan te nemen vóórdat u de telefoon bij het oor houdt.

Handsfree

Opties

Openen en vervolgens Handsfr. inschakelen/uitschakelen. Schakel "handsfree telefoneren" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadiging!

Internationale toegangsnummers



Ingedrukt houden tot een "+"-teken verschijnt.

Opties

Openen en vervolgens Land kiezen.

Gespreksopties

In het gespreksmenu worden functies aangeboden, die alleen tijdens het gesprek mogelijk zijn.

Wisselen tussen twee gesprekken



Een tweede verbinding tot stand brengen

Opties

Openen en vervolgens In wacht.



Telefoonnummer in Contacten selecteren of opnieuw invoeren. Zodra u verbinding hebt:

Opties

Gespreksmenu openen.

Wisselen

Heen en weer schakelen tussen gesprekken.

Oproep tijdens een gesprek

U hoort een wisselgesprektoon (pag. 43) en kunt nu als volgt te werk gaan:

- De nieuwe oproep eveneens aannemen;

Wisselen

De oproep aannemen en het huidige gesprek in de wacht zetten.

- De nieuwe oproep weigeren.

Afwijzen

Afwijzen of Omleiding gebruiken om naar de voice-mail door te schakelen (zie pag. 43, ook beltonen en trilsignaal moeten zijn uitgeschakeld).

- **Huidige gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen**



Gesprek beëindigen



Nieuw gesprek aannemen.

Gesprek(ken) beëindigen



Kort indrukken of ProSlide sluiten.

Ja

Gesprek in de wachtstand overnemen.

Nee

Alle gesprekken beëindigen.

Conferentie



U belt achtereenvolgens vijf deelnemers aan de conferentie. Zodra de eerste verbinding is gemaakt:

Opties Openen en vervolgens **In wacht**.



Telefoonnummer in Contacten selecteren of opnieuw invoeren. Zodra u verbinding hebt:

Opties Openen en vervolgens met **Conferentie** de in de wacht staande oproep verbinden. Herhalen tot dat alle deelnemers verbinding hebben.

Beëindigen



Met de eindtoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Of ProSlide sluiten.

Stuurcodes (DTMF)

Stuurcodes (cijfers) voert u in om bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand te bedienen.

Opties Openen en vervolgens **Zend DTMF** selecteren.

Contacten



In dit telefoonboek kunt u maximaal 5000 items met verschillende telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens opslaan. U kunt snel naar de functies gaan via de volgende vijf tabbladen:

Alle contacten, Groepen, Online status, SIM, Filter



Contacten openen (in de stand-bystand).



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

Communicatie



Contact selecteren.



Geselecteerde contact bellen.

of

Opties

Menu openen en vervolgens **Bericht maken**, om een Instant Message-dia-logvenster te starten.

Alle contacten

Alfabetische weergave van alle items die in het toestel of op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Nieuw item?



Nieuw item? bevestigen. De tabbladen worden weergegeven.



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

Algemeen Voornaam, naam en belangrijke telefoonnummers. Aan elk contact kan een beltoon, een foto of video met geluid worden toegewezen.

Privé Algemene adresinformatie en andere informatie zoals het faxnummer en e-mailadres.

Zaken Bedrijfsinformatie, adres en andere contactinformatie.

Persoon Persoonlijke gegevens zoals de geboortedatum, groepsgegevens en andere notities.

Online status Contactinformatie voor Instant Messaging (pag. 32).

Op de desbetreffende tabbladen:



Gewenste invoervelden selecteren.



Minstens één naam/be-drijf invoeren. Telefoon-nr. met landnummer invoeren.



Menu openen en **Opslaan** selecteren.

Items bekijken/bewerken



Selecteer het gewenste item.



Huidige tabblad openen om te bewerken.



Optiemenu openen.

Groepen

U hebt de beschikking over 10 verschillende groepen waarin u uw contacten overzichtelijk kunt indelen.

Eigenschappen van groep wijzigen



Groep selecteren

Opties

Menu openen en **Eigen-schappen** selecteren.

Contact toevoegen

Functie in het tabblad **Alle contacten** starten.



Contact selecteren, **Opties** openen en **Toev. aan groep** selecteren. Een contact mag maar bij één groep horen.

Online status

Weergave van alle contacten die WV-adressen (Instant messages) weergeven.

SIM

Weergave van de contacten op de SIM-kaart.


Nieuw item?



Nieuw item? bevestigen, naam en telefoonnummer invoeren en de opslaglocatie selecteren.

Items bekijken/bewerken




Het gewenste item selecteren en -invoer bewerken.

Filter

Er worden items weergegeven die aan het geselecteerde filtercriterium voldoen, bijv. het feit dat ze een foto bevatten.

Algemene opties

Opties Afhankelijk van het tabblad en de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Filter	Er worden alleen items weergegeven die aan de filtercriteria voldoen.
Bericht maken	Een bericht opstellen voor het geselecteerde contact.
IM-ID zoeken	Toegewezen Instant Message-ID zoeken.
Internet	De URL die aan het contact is toegewezen, wordt via de WAP-browser opgevraagd.
Openen	Weergave van "eigen" telefoonnummers (zoals het faxnummer) ter informatie.
Toevoegen aan 	item in contacten opnemen.
Toev. aan groep	Item toevoegen aan een groep.
Foto maken, Video opnemen, Geluid opnemen, enz.	Foto-, video- en beltooninformatie opnieuw opstellen voor een contact of uit de Mijn bestanden toevoegen.
Meer	Zie het volgende.
(Voor standaardfuncties zie pag. 14)	

Meer

Locatie:

Uitwisseling van items tussen het toestelgeheugen en de SIM-kaart.

Synchronisatie

U kunt uw telefoon met een via internet bereikbare organiser synchroniseren (**Remote synch.**, pag. 50).

Capaciteit

Hoeveelheid vrij geheugen weergeven.

Instellingen

Weergaven in de tabbladen instellen.

Als visitek.

Een geselecteerd contact als visitekaartje vastleggen.

Visitekaartje

Maak een contact als eigen visitekaartje om naar een andere mobiele telefoon te sturen.

Importeren

Toestel instellen voor ontvangst via Bluetooth.

Meer veldn toev

SIM-kaart-item naar het telefoongeheugen verplaatsen. Nu zijn alle tabbladen beschikbaar voor invoer.

Gesprekslijst

De telefoonnummers worden opgeslagen zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen



Oproeplijsten selecteren en openen.



Telefoonnummer selecteren.



Kies het telefoonnummer.

In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd items opgeslagen:

Gemiste opr.



Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Pictogram op display voor gemiste oproep.

Ontvangen opr

Aangenomen oproepen weergeven.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst heeft gekozen.



Snelle toegang vanuit de standby-stand.

Lijst wissen

Oproeplijsten wissen.

Tijd/kosten

Weergave van de kosten en de duur tijdens een gesprek.



Tijd/kosten

Ltste gesprek, Alle uitgaande, Alle ink. gespr., Rest. eenheden



Weergave selecteren en bereik openen.

Opties

Openen en vervolgens Reset kiezen om de instelling te herstellen.

Oplaaadinstelling.

Valuta

Gewenste valuta invoeren (PIN2).

Kosten/eenhd

Valuta evenals de kosten per eenheid en periode invoeren (PIN2).

Tegoed

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of uw provider een kosten- of tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.

Autom. weerg.

Als het persoonlijk tarief is ingesteld, worden tijdens en na het gesprek de gespreksduur en gesprekskosten weergegeven.

Camera

In het toestel is een camera met een flitser geïntegreerd. Gebruik foto's/ video's als

- Wallpaper, logo, screensaver, start- of eindanimatie
- Aanvulling voor contacten
- Bijlage voor MMS of e-mail

Foto's en video's in **Mijn bestanden** (pag. 56) opslaan.

Inschakelen



of



met de navigatiering in de stand-bystand.

Het voorbeeldvenster verschijnt op het display. Op de eerste regel ziet u:



Zoomfactor



Nachtmodus



Witbalans



Flitser actief

In het voorbeeldvenster wordt het aantal foto's weergegeven dat met de geselecteerde resolutie nog kan worden gemaakt. Dit aantal hangt onder meer sterk af van het onderwerp (vereist geheugen). Verder ziet u informatie over de geselecteerde resolutie of, in de videomodus, de reeds verbruikte en maximale nog beschikbare opnametijd.



Schakelen tussen de tabbladen **Foto maken** en **Video opnemen**.

Foto maken



Foto maken.



Eventueel eerst de zoomfactor instellen.

De foto wordt onder een door de gebruiker gekozen naam (zie **Instellingen** onder cameraopties) en met een volgnummer opgeslagen in de map **Foto's** (pag. 56) onder **Mijn bestanden**. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu.

Resolutie

De opnamekwaliteit van de foto kan onafhankelijk van de resolutie van het voorbeeldvenster worden ingesteld. De maximale resolutie bedraagt 1280 x 960 pixels.

Voor afzonderlijke wallpapers moet u onder **Opties Wallpaper** als de beeldresolutie instellen.

Video opnemen

De resolutie van de videomodus komt overeen met het voorbeeldvenster.



Video-opname starten, er verschijnt een rode punt op het display.



Video-opname beëindigen.

Videoresolutie

De opnamekwaliteit van een video kan onafhankelijk van de resolutie van het voorbeeldvenster worden ingesteld. De maximale resolutie bedraagt 176 x 144 pixels.

Flitser

Als de flitser actief is, wordt deze permanent geladen. Hierdoor wordt de stand-bytijd korter.



Tijdens het laadproces knippert het pictogram.

Zie het optiemenu voor instellingen. Het vermogen van de flitser hangt af van de buitentemperatuur en de laadtoestand van de batterij. Als de temperaturen en de laadtoestand van de batterij laag zijn, wordt het vermogen minder.

U kunt ook een aansluitbare flitser gebruiken.

Opties voor de Camera

Afhankelijk van de actuele situatie worden de onderstaande functies aangeboden.

Opties	Menu openen.
Geh.assistent	Wordt gestart als er te weinig geheugen is.
Foto's	Lijst van de foto's weergeven.
Andere video's	Lijst van de video's weergeven.
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen.
Gebruik flits	Automatisch, Aan, Uit, Rode-ogenred.
Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Naam van de opname • Videoresolutie • Resolutie • Helderheid • Kleurmodus • Nachtmodus • Flitssterkte • Zelfontspanner instellen. • Video-opnametijd instellen op kort/lang • MMS-bericht • Locatie.
Kader	Sierframe selecteren.
Zelfontspannr	De opname volgt nadat de tijd is verstreken die u hebt ingesteld.
Witbalans	Automatisch, Binnen-shuis, Outdoor

(Voor standaardfuncties zie pag. 14)

SMS/MMS

U kunt met uw telefoon berichten per SMS en MMS (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) verzenden en ontvangen.

Informatie over SMS

Met uw telefoon kunt u extralange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere "normale" SMS-berichten worden samengesteld (denk aan de kosten). Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Informatie over MMS

Met behulp van **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice (MMS) kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon of naar e-mailadressen. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diavertoning".

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is en meld u indien gewenst hiervoor aan.

SMS opstellen



→ Nieuwe maken → SMS



Tekst invoeren. Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pag. 17).

Opties

Menu openen en vervolgens **Gedr. toev.** selecteren.



Telefoonnummer invoeren en ...



... opslaan

of

Ontvanger in Contacten selecteren.



Verzenden starten.

MMS opstellen



→ → Nieuwe maken → MMS

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan, die tekst, afbeeldingen, foto's/video's en geluiden kunnen bevatten (let op DRM, pag. 12). De bewerkingfuncties zijn te vinden in het optiemenu.

Opties Menu openen en vervolgens **Geadr. toev.** selecteren.



Telefoonnummer invoeren en ...



... opslaan

of Ontvanger in Contacten selecteren.

Geef indien gewenst een onderwerp op:

Menu openen, vervolgens **Onderw. toev.** selecteren en een korte beschrijving van het MMS-bericht invoeren.



Verzenden starten.

Opties voor het opstellen van een SMS-/MMS-bericht

Opties Openen.

Als sjabloon MMS-bericht opslaan als sjabloon.

Geadr. toev. Ontvanger toevoegen.

Geadd. wissen Ontvanger wissen.

Onderw. toev. Veld voor onderwerp toevoegen.

Item toevoegen Inhoud toevoegen zoals **Tekst, Foto's/Video's, Geluid, Contacten, Bijlage**

Item maken Inhoud opstellen Camera/video (pag. 26), soundrecorder (pag. 52).

Voorbeeld Hele MMS-bericht op het display weergeven.

Opsl. concept MMS-bericht als ontwerp opslaan.

Tekstbew.menu Invoertaal, Markeren, Kopiëren, Invoegen

Zendopties Zie pag. 32.

Tekst inv. Tekstmodulen, Emoticons (pag. 32), Handtekening, Beginzin, Contact details, Favoriet

Paginaduur: Duur van de paginaweergave invoeren in seconden.

Bekijk foto's/Afspelen Animaties en melodieën met de Media Player afspelen.

Bijlage openen Bijlage met de Media Player weergeven.

(Voor standaardfuncties zie pag. 14)

Ontvangen

Het binnenkomen van een nieuw bericht wordt op het display weergegeven.



Ontvangst bevestigen.



Met de onderliggende displaytoets opent u de Inbox.

Om een volledig MMS-bericht **nadien** te ontvangen, moet de melding worden geopend.

Opties Openen en vervolgens Lezen selecteren.

Andere opties zijn o.a. **Beantwoorden/Allen beantw., Doorsturen.**

Lezen



→ → Inbox

Selectie van tabblad SMS/MMS.



Gewenste bericht selecteren.



SMS/MMS lezen of melding voor een MMS-bericht.

Meer informatie over MMS:



Binnen een pagina omhoog/omlaag bladeren.



Naar de volgende pagina gaan en op het einde weer naar de eerste pagina.



Naar het begin van een pagina of naar de voorgaande pagina gaan.

Leesopties

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:



Menu openen.

Foto opslaan Opent de afbeeldingenmap in Mijn bestanden.

Afspelen MMS-bericht afspelen.

Pauze Weergave van een MMS-bericht onderbreken.

Geluid opslaan Opent Mijn bestanden om een map te selecteren.

Link openen Start de WAP-browser (pag. 36).

Item openen De inhoud van de MMS-berichten wordt weergegeven om via de Media Player af te spelen of op te slaan.

Item opslaan De inhoud van de MMS-berichten wordt in de desbetreffende mappen weergegeven om op te slaan.

Bijlage openen Bijlage met de Media Player weergeven.

Bijlage opslaan Opent de desbetreffende map in de Mediapool om in op te slaan.

(Voor standaardfuncties zie pag. 14)

Concept



→ Concept → SMS/MMS

Het tabblad met concepten wordt weergegeven.

Outbox



→ Outbox → SMS/MMS

Het tabblad met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Verzonden



→ Verzonden → SMS/MMS

Het tabblad met verzonden berichten wordt weergegeven.

Archief



→ Berichtarchief
→ SMS/MMS

In het archief worden berichten op soort en oorsprong opgeslagen. Tabblad selecteren en gewenste berichten lezen.

Sjablonen



→ Sjablonen
→ MMS-sjabloon/Tekstmodulen

MMS-sjabloon

Sjablonen voor MMS zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adresregel die als nieuw MMS-bericht verzonden

den kunnen worden of als onderdeel van een nieuw MMS-bericht kunnen worden gebruikt.

Tekstmodulen

Zie pag. 18.

Algemene instellingen

Deze instellingen gelden voor alle berichttypen.

Zendopties

Verzendopties instellen: Verzendbericht, Leesbevestig., Geldigheid

Maken

Lay-out-opties instellen: Handtek. toev., Handtekening, Open.zin toev., Openingszin

Ontvangst

Instellingen voor ontvangst van het bericht: Verz.bev.toest., Leesbev. toest.

SMS-instellingen



→ Instelling → SMS
→ Functie selecteren.

De basisinstellingen zijn normaal al door de provider ingesteld.

Zendopties

Verzendopties instellen: Berichtencntrl, SMS via GPRS, Direct beantw. ☰!

Maken

Lay-out-opties instellen: **Berichttype**

MMS-instellingen

 →  → Instelling → MMS
→ Functie selecteren.

De basisinstellingen zijn normaal al door de provider ingesteld.

Zendopties

Verzendopties instellen: **Verzendtijd**, **Verberg nr.**

Maken

Lay-out-opties instellen, zoals **Creatiemodus**, **Max. ber.groo.**, **Paginaduur**

Ontvangst

Instellingen voor ontvangst van het bericht: **Ontvangst**, **Ophalen (roam.)**, **Anon. weigeren**

Connectivit.inst

Kies het gewenste MMS-profiel waarin de verbindingseigenschappen zijn vastgelegd. De daarvoor benodigde gegevens krijgt u van uw provider of via: **www.siemens.com/mobilephonescustomercare**

Opsl. na zendn

 →  → Instelling
→ Opsl. na zendn

Instellen of berichten na verzending worden opgeslagen in de lijst **Verzonden**.

Tekst groter

 →  → Instelling
→ Tekst groter

U kunt een van de drie vaste tekstformaten voor de weergave van een bericht selecteren.

Emoticons

 →  → Instelling
→ Emoticons

Emoticons zijn kleine pictogrammen (smileys), waarmee u uw gevoelens kunt laten zien.

Inst. Message



 →  → Inst. Message

Deze functie wordt niet door alle providers ondersteund. Neem bij twijfel contact op met uw provider. Een beschrijving treft u aan in de uitvoerige gebruiksaanwijzing op internet:

www.siemens.com/sl75


E-mail

De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client).

Opstellen/verzenden

 →  → Nieuwe maken → E-mail

 Tekst invoeren.


 **Opties** Menu openen en vervolgens **Geadr. toev.** selecteren.

 E-mailadres(sen) invoeren en  opslaan

of Ontvanger in Contacten selecteren.

Meer gegevens zoals **Onderwerp:**, **Cc toevoegen**, **Bcc toevoegen** worden via het optiemenu opgeroepen.

Bijlagen: Bijlagen invoegen, zoals afbeeldingen of tonen.


 E-mail verzenden.


Ontvangen/lezen

 →  → Inbox → E-mail

Selectie van tabblad E-mail.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald.

 Menu openen en vervolgens **E-mail ophalen/Inhoud ophalen** selecteren.

 Bericht selecteren.



Bericht lezen.

Andere opties zijn o.a. **Beantwoorden**, **Doorsturen**, **Bijlage opslaan**.

Concept/Verzonden/Archief

 →  → **Concept/Verzonden/ Berichtarchief** → E-mail

Het tabblad met nog niet verzonden/verzonden/opgeslagen berichten wordt weergegeven.

Instellingen

 →  → **Instelling**
→ E-mail instell.
→ Functie selecteren.

U ontvangt de nodige gegevens van uw provider of via: www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Algemeen

Algemene instellingen voor zenden en ontvangen.

Verb.instell.



Selecteer het profiel en schakel het in

of



Wijzig de instellingen zoals aangegeven door de provider.

Opties

Openen, vervolgens **Opslaan** selecteren.

WAP Push

WAP-push-berichten worden door speciale berichtencentrales verzonden. Als u bijv. configuratiegegevens bij uw provider hebt opgevraagd, worden deze per WAP-push overgedragen.

Inbox



Bij ontvangst het tabblad **WAP Push** openen.



Gewenste bericht selecteren.



Bericht of informatie voor de overgedragen gegevens/programma's lezen eventueel het downloaden starten.

Opties voor de Inbox

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:

Opties	Menu openen.
Uitvoeren	Programma uitvoeren.
Installeren	Installatie starten.
Accepteren/ Weigeren	Bericht aannemen/ afwijzen.
Instellingen	Instellingen opvragen.

Instelling



Opties Menu openen en vervolgens **Instellingen** selecteren.

Push toestaan	Instellingen voor het ontvangen van WAP-push-berichten: Speciaal toest. , Geen toestaan , Alle toegestaan Als Speciaal toest. is ingesteld, kunnen de volgende lijsten worden bewerkt.
Acceptlijst	Alle berichten waarvan de afzenders in deze lijst worden opgenomen worden aangenomen (max. 20 items mogelijk).
Weigeringslijst	Alle berichten waarvan de afzenders in deze lijst worden opgenomen worden gewist (max. 20 items mogelijk).
Onbekend adres	Behandeling van berichten waarvan de afzenders noch in de witte noch in de zwarte lijst zijn opgenomen: Weigeren, Wissen

Voicemail/CB-diensten

Voicemail



De meeste providers stellen een mailbox ter beschikking waarin bel- lers een gesproken bericht voor u kunnen achterlaten. Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze ser- vice afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen.

Instellingen



Van uw provider krijgt u twee tele- foonnummers:

Het telefoonnummer van de voicemail opslaan

Dit nummer belt u om voicemail te beluisteren.



Telefoonnummer selecteren/wijzi- gen en met **OK** bevestigen.

Doorschakelnummers opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.



Opties Openen en vervolgens bijv. **Onbeantw opr.** en dan **Instellen** selecteren.



Telefoonnummer invoeren

Opties

Openen en vervolgens **Opslaan** selecteren.

Beluisteren



Een nieuwe voicemail kan, afhanke- lijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram met signaal- toon/een SMS of oproep met automatische mededeling.

Bel uw voicemail en laat uw be- richt(en) afspelen.



Ingedrukt houden (evt. mailboxnummer eenma- lig invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten



Sommige providers bieden informa- tiediensten aan (infokanalen, **Cell Broadcast**). Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's uit uw Themalijst.

Internet



Games, toepassingen, geluiden, afbeeldingen en nog veel meer voor uw telefoon kunt u downloaden van **wap.siemens.com** ("Downloads"). Mogelijk moet u zich op internettoegang abonneren.

Toegang tot de provider

De browser direct openen met de URL van uw provider

Downloadassis.

U krijgt bij het downloaden handige ondersteuning.

Voer URL in

Bij invoer wordt de browser gestart en de pagina weergegeven.

Favorieten

Favorieten weergeven

Lijst weergeven, Favorieten selecteren.



De URL opvragen.

Opslaan

Site selecteren

De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen.

Internet

De browser wordt met de vooraf ingestelde optie gestart.

Browsermenu

Opties Menu openen.

Homepage	De startpagina van het huidige profiel opvragen.
Favorieten	Opgeslagen lijst met favorieten weergeven, favorieten opslaan.
Ga naar...	Een URL invoeren.
Opnieuw laden	Huidige pagina opnieuw laden.
URL weergeven	URL van de huidige pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.
Geschiedenis	Laatst bezochte internetpagina's weergeven.
Verbreken	Verbinding verbreken.
Bestand	Object van de huidige pagina of volledige pagina opslaan en opgeslagen pagina's weergeven.
Instellingen	Browser instellen of herstellen.
Afsluiten	Browser afsluiten.

Verbinding verbreken



Indrukken om de verbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

Navigatie in de browser



- Een link kiezen.
- Instellingen, status aan/uit.



- **Kort** indrukken om een pagina terug te gaan.



- Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Eén regel verschuiven.

Displayindicaties in de browser (selectie)

	Verbinding tot stand brengen		Geen netwerk
	GPRS on line		Netwerk

Speciale tekens invoeren



Belangrijke speciale tekens selecteren.

Browserinstellingen



→ Internet

Opties

Menu openen.

Instellingen

Selecteren.

Browser	Startoptie, behandeling van afbeeldingen/geluiden en verzendopties instellen.
----------------	---

Profielen	Lijst van profielen weergeven om ze in te schakelen of in te stellen.
------------------	---

Protocolparameters	Protocolparameters, pushberichten, verbreektijd en behandeling van cookies instellen.
---------------------------	---

Beveiliging	Codering instellen.
--------------------	---------------------

Context	Sessie resetten, cache, geschiedenis en cookies wissen.
----------------	---

Profielen

Bewerking is afhankelijk van de provider (zie pag. 41).

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Historie

Laatst bezochte internetpagina's weergeven.

Opges. websites

Lijst van de in het toestel opgeslagen pagina's weergeven.

Instellingen

Profielen



→ Profielen

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijvoorbeeld om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn zes profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen:
Algemeen, Trilsignaal, Bijeenkomst, Outdoor, Car Kit, Headset
- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.



Profiel activeren.

Profielinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.



Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit wordt het profiel automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Headset

Als u een headset gebruikt, wordt het profiel alleen automatisch ingeschakeld in combinatie met een originele Siemens-headset.

Meer informatie

- De lijst openen in de stand-bystand:
 -  De profielenlijst wordt weergegeven.
- Het actieve profiel wordt gemarkeerd door .

Beltonen



→ Beltonen

U kunt het volume voor alle beltonen instellen. U kunt voor de verschillende functies afzonderlijke instellingen gebruiken.

Thema's



Laad een geheel nieuwe grafische weergave in uw telefoon. Met één druk op een toets worden verschillende functies ingesteld aan de hand van een thema, bijvoorbeeld

Animaties, Geluiden, Skins, Lettertype, Wallpaper

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Bij inschakeling worden er automatisch themapakketten uitgepakt en geregistreerd. Animaties, geluiden en afbeeldingen worden in **Mijn bestanden** in de dienovereenkomstige mappen geplaatst.



Thema selecteren



Activeren of **Voorbeeld** bekijken.

Weergave



Wallpaper

Achtergrondafbeelding voor het display instellen.

Operator

De afbeelding selecteren die in plaats van provider-logo op het display moet verschijnen.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. De functie wordt beëindigd door een inkomende oproep en/of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de codebeveiliging met de telefooncode is ingeschakeld.

Startanimatie/Eindanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon wordt in- of uitgeschakeld.

Welkomsttekst

Wordt na het inschakelen in plaats van een animatie weergegeven.

Hoofdletters

U kunt voor de tekst op het display kiezen tussen twee lettergroottes.

Verlichting

Display-verlichting lichter of donkerder instellen.

Contrast

Contrast instellen.

Trilalarm



Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen kan storen,

kunt u in plaats daarvan voor bepaalde toepassingen het trilsignaal activeren. Het trilsignaal kan ook naast de beltoon worden ingeschakeld (bijvoorbeeld in een lawaaige omgeving).

Phone Pilot



→ Phone Pilot

Uw Phone Pilot begeleidt u met instructies over veel handelingen die u met de telefoon kunt uitvoeren. U wordt tevens aan afspraken of verjaardagen herinnerd en er worden belangrijke telefoonfuncties weergegeven. Een Phone Pilot zit standaard in de telefoon en kan niet worden verwijderd.

Verbinding



→ Verbinding

EGPRS

EGPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd dan met GPRS.

EGPRS-info

Weergave van de verbindinginformatie.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth inschakelen of uitschakelen, uw telefoon een Bluetooth-naam geven, de lijst met bekende Bluetooth-apparaten beheren.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Siemens are under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Bluetooth QDID (Qualified Design ID) B02422

Bt-instelling



Bluetooth activeren.
Mijn BT-naam: Geef uw telefoon een naam wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt.

Zoeken

Bepaal naar welke BT-apparaten moet worden gezocht.

Lijst met apparaten

- Bekende appar.

Neem veelgebruikte BT-partners in de lijst van bekende apparaten op. Voor "vertrouwelijke" items is een wachtwoord vereist.

- Laatst verb.

Lijst met de laatst verbonden en/of nog steeds verbonden apparaten.

- Weigeringslijst

Verbindingspogingen van apparaten die in deze lijst staan worden afgewezen.

- **Resul. ltst. zoek**

Lijst met laatst gevonden apparaten.

Mijn BT-naam

Er wordt een naam (max. 20 tekens) aan de telefoon toegewezen die bij een partner wordt weergegeven. Als de telefoon geen naam heeft, gebruikt het toestel het vaste apparaat-adres.

Zichtb.v.ander

Stel de manier in waarop de telefoon zich ten opzichte van andere BT-apparaten moet gedragen. Dit betekent (indien "zichtbaar") dat bijvoorbeeld het apparaatadres of de BT-naam van uw telefoon op verzoek van andere BT-apparaten worden verstuurd, om gegevens te ontvangen of te verzenden.

- **Niet zichtbaar**

Uw telefoon is niet "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. Bekende apparaten, zoals de Bluetooth-headset/Car Kit functioneren dan nog steeds.

- **Autom. modus**

Uw telefoon is voor andere BT-apparaten gedurende vijf minuten "zichtbaar." Daarna wordt gevraagd of het toestel "zichtbaar" moet blijven.

- **Altijd zichtb.**

De telefoon is voor andere BT-apparaten altijd "zichtbaar". Deze apparaten kunnen een verbinding met de telefoon tot stand brengen en eventueel aan de lijst van bekende apparaten worden toegevoegd.

BT-audiostream

Bij gebruik van een Bluetooth-headset worden alle audiosignalen uitsluitend naar deze headset overgedragen.

Indicaties op het display



Bluetooth ingeschakeld.



Bluetooth zichtbaar voor anderen.

Online instell.

Basisinstelling en de verbindingsopties inschakelen voor de gegevensoverdracht. De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider. Raadpleeg de provider of lees de informatie op internet:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Fax/data

Spr./fax verz.

Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice naar de faxmodus te schakelen.

Ontv.fax/data

Het gesprek wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort communicatie (fax of data) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw PC om de fax/data te ontvangen.

Sneltoetsen



Snel. disp.toe.

U kunt voor beide displaytoetsen een functie vastleggen.



Toets selecteren.



Wijzigen openen.



Nieuwe functie in de lijst selecteren.



Bevestigen.

Toepassen

De toewijzing van de functie "Internet" dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Internet Indrukken, de toepassing wordt gestart.

Meer informatie

Alle toetsen kunnen al door de provider zijn ingesteld (bijv. toegang krijgen tot "SIM-diensten" of het directe toegang tot een internetportal). Het is mogelijk dat deze voorprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

Navig.toetsen

Voor de navigatiering kan voor drie richtingen een functie worden vastgelegd (werkt alleen in de stand-by-stand). De beweging naar omlaag is vastgelegd voor het openen van de contacten.

Nummertoeetsen

Om functies snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkies-toetsen gebruiken. De **cijfertoets 1** is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voicemail.

Toewijzen



Toets selecteren.



Wijzigen openen.



Toepassing in de lijst selecteren.



Selectie bevestigen.

Functies weerg.

Weergave van de ingestelde functies voor de cijfertoetsen.

Toetstonen

Soort toetstoon instellen.

Melodie, Toon, Stil

Oproepinstell.



→ Oproepinstell.

Anoniem bellen



Als deze functie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van provider).

Wisselgesprek

Als u over deze functie beschikt, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie naar wens in- of uitschakelen.

Omleiden

Stel in bij welke situaties inkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld)

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren. (Hieronder vallen de voorwaarden **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie het volgende.)



Bevestigen en **Instellen** selecteren, vervolgens het telefoonnummer invoeren waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.



Bevestigen. De instelling wordt vanuit het netwerk bevestigd.

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Berichten op de bovenste regel van het display in de stand-bystand.


Overige doorschakelsoorten:

Onbereikbaar, **Geen gehoor**, **Bezet**, **Ontvangt fax**, **Ontvangt data**

Oproepfilter

Alleen oproepen met telefoonnummers die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden akoestisch aangekondigd. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld.

Elke toets

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (behalve ).

Minutentoon

U (en u alleen) hoort tijdens het gesprek elke minuut een korte pieptoon als herinnering aan de verstreken tijd. Uw gesprekspartner hoort deze pieptoon normaliter niet.

Tst.instell.



→  → Tst.instell.

Taal

Instellen van de taal van de displayteksten, de invoertaal bij de tekstinvoer evenals de import/export van databases voor T9.

Gebr.woordenb.

Database voor de T9-ondersteuning van de huidige taal downloaden.

Toetstonen

Soort toetstoon instellen.

Servicetonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Automatisch uitschakelen

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Bestandssyst.

Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens worden gewist, inclusief beltonen, afbeeldingen, games enz.

Licentiemanagr

De gelicentieerde gegevens/toepassingen kunnen worden weergegeven en beheerd (zie ook DRM, pag. 12).

Toestelnr

ID-nummer

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display.

over de telefoon

Productnaam, productiedatum, softwareversie.


CC-monitor

Callcenter-monitor.

Test toestel

Een zelftest (alle afzonderlijke tests gezamenlijk) of afzonderlijke tests kunnen worden uitgevoerd.

Softwareversie

* # 0 6 # indrukken en vervolgens op  drukken.

Geh.assistent

De geheugenassistent helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is.


Apparaatbeh.

Met Apparaatbeheer worden de configuratiegegevens van de provider per WAP-Push (pag. 34) overgedragen.

Standaardinst.

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart en netwerkinstellingen.

Invoer in de stand-bystand:

* # 9 9 9 9 # 

Klok



Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij de ingebruikname, in te stellen.



Wijziging starten en datum/tijd instellen.

Tijdzones

Tijdzone selecteren:

Wereldkaart



Selectie van de gewenste tijdzone.

Plaatsenlijst



Selectie van een stad in de gewenste tijdzone.

Tijdnotatie

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Datumnotatie

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

Begin vd week

Dag van de week waarmee de maand- en weekweergave links begint.

Boeddh. datum



Omschakelen naar de boeddhistische datum.

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in-/uitschakelen.

Autom. tijd



De tijd en tijdzone worden automatisch ingesteld. De tijdzone wordt automatisch herkend.

Beveiliging



Auto.toetsblok

Het toetsenpaneel wordt automatisch geblokkeerd zodra de toetsen een bepaalde tijd lang niet zijn gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

ProSlide blokk.

Automatische toetsblokkering bij het sluiten van de ProSlide in-/uitschakelen. Bij het openen van de ProSlide worden de toetsen altijd automatisch vrijgegeven.

Directe oproep

Er kan nu nog slechts één telefoonnummer worden gekozen.

Alleen



Alleen telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart zijn beveiligd kunnen worden gekozen.

Alleen deze SIM



Het is niet mogelijk om uw telefoon met een **andere** SIM-kaart te gebruiken.

PIN-codes

Zie voor een beschrijving pag. 15:

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

Blokkering



De netwerkblokking beperkt de gebruiksmogelijkheden van uw SIM-kaart.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitg.internat. (Uitgaande internationale gesprekken)

Hierbij kunt u alleen in het binnenland bellen.

Uit.int./eigen (Uitgaande internationale gesprekken, zonder binnenlandse gesprekken)

Geen internationale gesprekken; uitsluitend binnenlandse gesprekken.

Alle inkomende

De telefoon is geblokkeerd voor alle inkomende oproepen.

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen van buiten het eigen netwerk.

Statuscontr.

Statuscontrole voor netwerkblokking.

Alles wissen

Alle netwerkblokkingen verwijderen.

Netwerk



Lijn



Er moeten **twee aparte** telefoonnummers zijn aangemeld.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken verschijnt op het display.

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht.

Vrkeursnetw.

Indien deze optie is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk in de rangorde van de lijst als uw "Voorkeursnetwerk" geselecteerd.

Frequentieband



Laat deze automatisch instellen of maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 of GSM 1900.

Snel zoeken

De aanmelding bij het netwerk gebeurt met kortere tussenpozen.

Gebr.groep

Afhankelijk van de provider kunt u met deze functie groepen maken. Deze groepen hebben bijvoorbeeld

toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Accessoires



Car Kit

Alleen in combinatie met een originele handsfree-set van Siemens (zie Accessoires). Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Profiel bewerk.

Zie pag. 38.

Autom.beantw.

(Standaard: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

of

Aannemen van oproep door de telefoon uit de houder te nemen (niet tijdens het rijden).

Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Automatisch uitschakelen

(Standaard: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. De tijd tussen het uitschakelen van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

CarKit-toetsen

Toetsfuncties bij gebruik in combinatie met de Car Kit Comfort Basic.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie Accessoires). Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

Profiel bewerk.

Zie pag. 38.

Autom.beantw.

(bij aflevering: uitgeschakeld)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). Draag hiervoor de headset.

Automatische instelling

U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of push-to-talk toets, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Oplad. via USB

Als het toestel via een datakabel met een pc is verbonden, kan de batterij ook op deze wijze worden geladen (alleen met oorspronkelijke accessoires van Siemens).

Organiser



→ Functie selecteren.

Kalender

In de agenda kunt u afspraken en taken invoeren. Voor een correcte werking moeten de tijd en datum worden ingesteld. De agenda heeft drie weergavemogelijkheden: maandweergave, weekweergave en dagweergave. Afspraken worden als kleurenbalken op de verticale urenindeling weergegeven. Conflicterende afspraken worden in kleur aangegeven.



Bladeren tussen weken/
dagen/uren

Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Categorie:



Memo: Tekstinvoer ter beschrijving



Voice memo: Voicenotitie invoeren. Deze wordt door een geluidssignaal aangekondigd.



Oproep: Telefoonnummer invoeren dat met een alarmsignaal wordt weergegeven.



Bijeenkomst: Tekstinvoer ter beschrijving.



Vakantie: Begin- en einddatum invoeren.



Verjaardag: Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt, zie **Alle velden/ Minder velden** aan het einde van de lijst.

Meer informatie

Er klinkt een alarm wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

Taken

Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de agenda weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag bovenaan de lijst, tot hij als voltooid wordt gemarkeerd. Voer soortgelijke gegevens in als bij **Afspraken**.

Notities



Schrijf en beheer tekstnotities. Bescherm vertrouwelijke notities met de toestelcode.

Voice Memo



Maak gebruik van de voicerecorder voor het opnemen van korte voice-notities of voor gespreksopnamen.

Nieuwe opname

Nw. opname

Selecteren.



De opname start met een korte signaaltoon. Spreek nu de tekst in.



Schakelen tussen pauze en opnemen.

Stoppen

Opname beëindigen. De opname wordt opgeslagen met het voorvoegsel 'spraak' en een volgnummer. **Naam wijzigen** met **Opties**.

Afspelen (via Media Player)



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen en pauze.



Ingedrukt **houden** om vooruit en terug te spelen.

Let op

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden.

Vraag uw gesprekspartners vooraf om toestemming voor opname van het gesprek en behandel opgenomen gesprekken vertrouwelijk.

U mag deze functie uitsluitend gebruiken wanneer uw gesprekspartner hier toestemming voor geeft.

Tijdzones

(zie pag. 45)

Synchronisatie op afstand

Met deze functie kunt u ook onderweg uw persoonlijke gegevens op het toestel (contactpersonen, notities, kalender-items) met uw extern opgeslagen gegevens synchroniseren.

Synchroniseren



Voor de synchronisatie moet er een profiel (**Actieve account**) en een datum-bereik zijn geselecteerd en moet het juiste pad naar de gegevens (**Server-instel.**) zijn ingevoerd. Vertrouwelijke notities worden niet overgedragen.

Sync

De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart.

U kunt twee profielen instellen voor de synchronisatie.

Extra's

 →  → Functie selecteren.

SIM-diensten (optioneel)

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren en beurskoersen.

 Pictogram van de SIM-diensten.

Raadpleeg de provider voor meer informatie hierover.

Mijn toepass.


Voor het ordenen van via Internet gedownloade toepassingen staat de map **Mijn toepass.** in de **Mijn bestanden** tot uw beschikking.



Voor meer informatie, zie pag. 56.

Rekenmachine


De rekenmachine wordt met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit aangeboden.


Midden op het display bevindt zich de invoerregel met daarboven twee berekeningsregels. Daaronder wordt het kader met de rekenfuncties weergegeven.

 Cijfer(s) invoeren.

 /  Functies in het kader kiezen.


 Functie overnemen.


 Cijfer(s) invoeren.


 Functie gebruiken. Het resultaat wordt meteen berekend en weergegeven.

Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden in het decimale systeem omrekenen.


 Om te rekenen eenheid/valuta selecteren.


 Naar het invoerveld schakelen, aantal opgeven en vervolgens terug naar het selectieveld.

 De doleenheid/-valuta selecteren. Het resultaat wordt meteen weergegeven.

U kunt beide invoervelden om en om gebruiken.

Speciale toetsfuncties:

 Decimaal invoeren.

 Voortekens wijzigen.

Valuta

Voer de valuta's in waarnaar u wilt omrekenen wanneer u de functie voor het eerst opvraagt.



Naam van de valuta invoeren (bijv. euro).



Menu openen en **Opslaan** selecteren.

Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van maximaal drie extra valuta's in waarnaar u wilt omrekenen.

Online status

De toepassing kan vanuit verschillende toepassingen zoals **Inst. Message** of vanuit **Contacten** worden gestart. In de **Online status** kunt u attributen zoals beschikbaarheid en humeur instellen die voor deelnemers van **Inst. Message** zichtbaar zijn. Verder kunt u hier uw statuslijsten voor de desbetreffende service bewerken.

Geluidsoptname

U kunt de soundrecorder gebruiken om geluiden op te nemen en deze vervolgens gebruiken als beltonen. Meestal wordt de soundrecorder door andere toepassingen/functies gestart, zoals bijv. bij het toewijzen van beltonen.

Nieuwe opname

Nieuw item?

Selecteren.



De opname start met een korte signaaltoon.



Schakelen tussen pauze en opnemen.



Opname beëindigen. De opname wordt opgeslagen met het voorvoegsel 'spraak' en een volgnummer. **Naam wijzigen** met **Opties**.

Afspelen (via Media Player)



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen en pauze.



Ingedrukt **houden** om vooruit en terug te spelen.

Stopwatch

De stopwatch kan met rondetijden en tussentijden werken.

Met **Rondetijden** wordt na elke tijdopname weer met nul begonnen.

Met **Tijdinst. delen** loopt de klok verder en wordt de desbetreffende tussentijd opgeslagen (max. 99).



Starten, stoppen of verder, afhankelijk van de situatie.

Rondje / Delen

Huidige tussen-/rondetijd opslaan.

Countdown

Een ingestelde periode loopt ten einde. U kunt vijf voorbeelden met verschillende afteltijden oproepen of instellen.

Datumcalculator

Laat de periode tussen twee datum-aanduidingen uitrekenen.

Mijn menu


Stel uw eigen menu samen met de meest gebruikte functies, telefoonnummers of internetpagina's.

Wekker



Het alarm klinkt op het ingestelde tijdstip, ook als de beltonen of het toestel zijn uitgeschakeld. Na een wijziging wordt de wekker automatisch ingeschakeld.

Het alarm gaat uit als u op een willekeurige cijfertoets drukt.

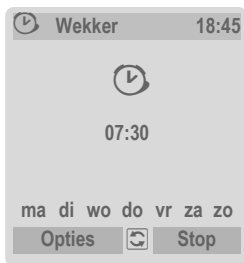

De wektijd (uu:mm) instellen.

of



De wekker in-/uitschakelen.

Dagen waarop wekker moet afgaan instellen

Opties Menu openen en Dagen inst. selecteren.



Schakelen tussen de wekdagen.



Dagen waarop de wekker moet afgaan markeren of de markering ervan opheffen.

Opslaan Wektijd opslaan.

Opties voor de Wekker

Opties Menu openen.

Wijzigen	Wektijd instellen. Schakelen tussen am en pm, als de als de 12-uursmodus is ingeschakeld.
Dagen inst.	Wekdagen instellen.
Beltonen	Beltoon instellen.
Klok	Tijd instellen (pag. 45).
Instellingen	In-/uitschakelen van: <ul style="list-style-type: none"> • Autom. sluimer. • Trilalarm

(Voor standaardfuncties zie pag. 14)

Meer informatie



Displayweergave in de standbystand:
wekker ingeschakeld.


Met **Sluimerstand** kunt u een herhaling van het huidige alarm instellen.

Media Player

Starten vanuit een toepassing

Als u een afbeelding/video bekijkt of een melodie beluistert, wordt de Media Player door de betreffende toepassing gestart.

Directe toets voor de Media Player


 Op toets drukken


of



Alle mediabestanden op uw toestel worden op vier tabbladen aangeboden:

Geluiden, Afspeellijst, Foto's, Video's


 Tabblad selecteren.

 Bestand selecteren en afspelen starten.

Muziek/Video's


Afspelen van melodieën of video's.

Afspelen of pauze, afhankelijk van de situatie

 Vooruit-/terugspoelen zolang de toets wordt ingedrukt.

 Volgende/vorige media-bestand laden.

 Volume regelen.

 Geluid in- of uitschakelen.



Wisselen tussen volledig-schermmodus en normale weergave (alleen voor video).

Stoppen Afspelen beëindigen.

Afspeellijst

Meerdere muziekstukken worden in een afspeellijst (*.m3u) samengevoegd.

Opties Menu openen, **Nieuw** en vervolgens **Afspeellijst** selecteren.

Foto's



Zoomfunctie. Met de displaytoetsen (+/-) groter of kleiner weergeven.



Vergroot fragment verschuiven.



Beeld centreren.

Functies van de selectietoets:

 Afspelen, weergeven.

 Pauze.

 Stop.

Inkomende oproep

Bij een inkomende oproep wordt het afspelen gepauzeerd en gaat de Media Player naar de achtergrond. Na de oproep wordt het afspelen automatisch voortgezet.

Afspelen op achtergrond



Toets herhaaldelijk indrukken om te wisselen tussen werken op de voorgrond of achtergrond.

Mijn bestanden

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. In **Mijn bestanden** zijn daarvoor in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt.



Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven.



Bestand of map selecteren.



Map openen, bestand of link selecteren. Afhankelijk van de selectie wordt het bestand via de bijbehorende toepassing geopend of wordt het downloaden gestart.

Download

Op internet worden melodieën, beelden, games en andere toepassingen aangeboden. Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies. De desbetreffende mappen zijn voorzien van een downloadfunctie voor het downloaden van bijvoorbeeld nieuwe afbeeldingen en geluiden.

Denk eraan dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 12).

Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en games geïnstalleerd.

Het downloaden kan op twee niveaus plaatsvinden:

Alleen bestand met beschrijving



Er wordt alleen een bestand met een beschrijving geladen. De toepassing of de game zelf moet apart worden gedownload.

of volledig downloaden



De toepassing/game is volledig gedownload (het pictogram in de vorm van een sterretje kan zijn vervangen door het pictogram van de betreffende toepassing/game).

Meer informatie

Met de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgegeven. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen komt geheel voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrij-schakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren. In dat geval moet de klant deze applicatie opnieuw downloaden c.q. laten vrij-schakelen. Controleer daarbij of uw apparaat over Digital Rights Management (DRM) beschikt, zodat gedownloade toepassingen niet onbevoegd kunnen worden gekopieerd. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden gekopieerd. Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden, vrij-schakelen of beveiligen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Het is raadzaam de toepassingen regelmatig op een pc op te slaan met de "Mobile Phone Manager". Dit programma vindt u op de meegeleverde cd-rom. De nieuwste versie van MPM kunt u via internet downloaden: www.siemens.com/sl75.

Mappenstructuur

In *Mijn bestanden* zijn voor verschillende bestandstypen al eigen mappen gemaakt (deze kunnen niet worden gewijzigd).

Map	Beschrijving	Formaat
	Afhankelijk van de provider kunnen de structuur en inhoud variëren.	
Geluiden	Geluiden, beltonen	mp3 aac aac+ aac++ m3u mid amr wav
Foto's	Afbeeldingen	bmp bmx jpg jpeg png gif
Video's	Video's	3gp
Thema's	Themapakketten	sdt
Phone Pilot	Karakter selecteren.	sda
Games	Java-archief	jar
	Downloadinformatie	jad
Toepassingen	Toepassingen, zoals Foto-editor	*
Overige	Tekstmodule	tmo
	Voicenotities	vmo
	Internetpagina's	html wml

Bestanden sorteren

Na het opstarten van de Media Player worden de volgende tabbladen weergegeven:

Songs

Alle bestanden van het type AAC, AAC+, AAC++ en MP3 worden weergegeven.

Afspeellijsten

Alle afspeellijsten (met bestandsindeling *.m3u) worden weergegeven.

Afbeeldingen/video's

Alle ondersteunde afbeeldings- of video-indelingen worden weergegeven.

Alle in de telefoon opgeslagen bestanden worden automatisch in een lijst op de tabbladen getoond. Deze lijst kan worden gerangschikt volgens de metagegevens (ID3-tags) op album, artiest, genre of titel.

Mobile Phone Manager

Met MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. De telefoon en de pc communiceren met elkaar via een datakabel of Bluetooth. MPM biedt u een keur aan functies:



U kunt uw adres- en contactgegevens beheren en met andere telefoons (inclusief Gigaset) synchroniseren. Bovendien kunt u ze met één klik op de muis kiezen en kunt u telefonische vergaderingen beheren. Het opstellen, lezen, opslaan en verzenden van SMS-berichten wordt eveneens ondersteund.

Met MPM kunt u uw muziek- en geluidsbestanden, afspeellijsten, beltonen en video's makkelijk beheren. Met één klik op de muis kunt u de hele inhoud van een muziek-cd in de vorm van ruimtebesparende AAC- of MP3-bestanden naar uw telefoon kopiëren terwijl de topkwaliteit behouden blijft.

Met MPM kunt u eenvoudig en gemakkelijk uw foto's, afbeeldingen, wallpapers en logo's bewerken en de meest uiteenlopende effecten toevoegen.

Met de Mobile Modem Assistant kunt u uw telefoon zowel thuis als onderweg eenvoudig en gemakkelijk als modem gebruiken. U kunt uw WAP-favorieten eenvoudig verzamelen en naar uw telefoon kopiëren.

Natuurlijk kunnen met MPM ook de gegevens en instellingen van uw telefoon als reservekopie op uw pc worden opgeslagen. Met Phone Explorer hebt u toegang tot de bestanden in uw telefoon alsof het simpelweg een map op uw pc is.

Desgewenst neemt de software ook automatisch zulke routinetaken over als het synchroniseren van uw contacten, het downloaden van uw nieuwste foto's of het bijwerken van uw muziekbestanden.

MPM, een uitgebreide gebruikshandleiding en on line Help vindt u op de bij deze telefoon meegeleverde cd-rom. Toekomstige versies van de software kunt u downloaden op internet via:


www.siemens.com/sl75

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#, de softwareversie (weergave met *#06#, dan ) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62

China	0 21 23 01 71 88
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	6 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	0 23 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04

Peru	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechië	2 33 03 27 27
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkije	0 21 64 59 98 98
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stofvrije of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan verkleuren.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!

- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	99 g
Afmetingen:	92 × 48 × 23 mm (~ 78 ccm)
Lithium-ion-batterij:	750 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C ... 55 °C
SIM-kaart:	1,8 en 3,0 volt

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart
(staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice
van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfsduur

Gesprekstijd: max. 300 minuten
Stand-bytijd: max. 300 uur

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd aanzienlijk. Houd de telefoon daarom uit de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparaten.

De volgende toepassingen reduceren de stand-bytijd en kunnen eventueel worden uitgeschakeld.

- Flitser (pag. 27)
- CB-diensten (pag. 35)
- Screensaver (pag. 39)
- Verlichting (pag. 39)
- Bluetooth (pag. 40)
- Snel zoeken (pag. 46)
- EGPRS (pag. 40)

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING/SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan vereisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,50 W/kg**¹. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij een gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **1,5 cm** vereist.

1. De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of Siemens (www.siemens.com/mobilephones).

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en Siemens Aktiengesellschaft, Duitsland ("Siemens"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload van webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien Siemens of licentiehouders van Siemens ("Licentiehouders") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, Siemens en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent omvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en

bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van Siemens of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** Siemens verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend wor-

den gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.

U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. SIEMENS VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK

WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door Siemens zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH SIEMENS NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFLEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. SIEMENS, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES

IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN SIEMENS EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN SIEMENS VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor Siemens behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN SIEMENS OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALA-

TIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SIEMENS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIEMENS WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Siemens en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en Siemens of de van toepassing zijnde licentiehouders.

Siemens en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Ex-

port Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.


12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Siemens met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van Siemens mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend

door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen Siemens en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.

Index

A

Aangenomen oproepen (oproeplijst)	25
Afspraken	49
Aftellen	53
Alarmnummer	11
Alle inkomende (netwerkblokkering)	46
Alle oproepen (doorschakeling).....	43
Alleen 	45
Alleen deze SIM	45
Anoniem bellen (zonder nummerweergave)	42
Apparaatbeheer	44
Autom. weergave, klok	45
Automatische nummerherhaling.....	19
Automatische toetsenblokkering.....	45

B

Band	46
Batterij	
gebruiksduur	10
kwaliteitskeurmerk	62
laden	9
plaatsen	8
Beltonen	38
Beveiliging	15
Bluetooth® (BT)	40
Boeddh. datum	45
Browser	37

C

Calculator	51
Camera	26
Car Kit	47
Codes	15
conferentie	21
Contrast.....	39

D

Datum/tijd instellen	45
Datumnotatie	45
De batterij laden	9
Digital Rights Management	12

Display

indicaties	7
verlichting.....	39
wallpaper	39
Doorschakeling	43
DTMF-tonen (stuurcodes)	21

E

EGPRS	40
Eigen nummer verzenden.....	42
Eindanimatie	39
E-mail.....	33
instellingen	33
ontvangen/lezen	33
opstellen.....	33
Extra's	51

F

Favorieten (WAP).....	36
Filter	43
Flitser.....	27
Frequentieband.....	46

G

Gebruikersgroepen	46
Gebruiksduur (batterij)	10
Gekozen nummers (oproeplijst)	25
Geluidsopname	52
Gemiste oproepen (oproeplijst)	25
Gesprek	
conferentie	21
in de wachtstand zetten	20
wisselen	20
Gesprek in de wachtstand zetten	20

H

Handsfree telefoneren.....	20
Headset.....	47
Herinnering.....	19
Hoofdletters	39
Hoofdletters en kleine letters (T9).....	17
Hotline Siemens	60

I	
IMEI-nummer.....	44
Inbox.....	30
Indicaties op het display.....	7
Infodienst.....	35
Inschakelbeveiliging.....	16
Inschakelen (telefoon).....	10
Instellingen.....	38
Internet.....	36
K	
Kalender.....	49
Klantenservice (Customer Care).....	60
Klok.....	45
Kosten.....	25
Kosten/eenheden.....	25
Kredietlimiet.....	25
L	
Landnummer.....	20
Limiet (tijd/kosten).....	25
Logo.....	39
M	
Markeermodus.....	14
Media Player.....	55
Microfoon aan/uit.....	27
Mijn bestanden.....	56
Mijn menu.....	53
Minuutsignaal.....	43
MMS/SMS.....	28
Mobile Phone Manager.....	59
N	
Netnummer.....	19
Netwerk	
aansluiting.....	46
blokkering.....	46
instellingen.....	46
Niet-aangenomen oproepen.....	43
Notities.....	50
Nummer kiezen met de cijfertoetsen.....	19
nummerherhaling.....	19
O	
Onderhoud van de telefoon.....	62
Ontvangstsignaal.....	12
Oproep	
aannemen/beëindigen.....	19
doorschakelen.....	43
geblokkeerd.....	46
weigeren.....	20
Oproepen doorschakelen.....	43
Oproeplijsten.....	25
Organizer.....	49
P	
Pc, verbinding met.....	16
Pictogrammen.....	7
PIN2.....	15
PIN-code	
gebruik.....	15
invoeren.....	10
wijzigen.....	15
Profielen	
telefoon.....	38
WAP.....	37
Prompt.....	19
ProSlide-blokkering.....	45
Providerlogo.....	39
PUK, PUK2.....	15
S	
Schuif.....	11
Screensaver.....	39
Servicetonen.....	44
SIM-diensten (optioneel).....	51
SIM-kaart	
blokkering opheffen.....	16
plaatsen.....	11
SMS/MMS.....	28
SMS-bericht.....	28
Snelkiezen.....	42
SOS.....	11
Soundrecorder.....	52
Speciale tekens.....	17
Standaardfuncties.....	14
Standaardwaarden.....	44
Stand-bystand.....	12
Stand-bytijd.....	10, 63
Startanimatie.....	39
Stopwatch.....	53
Stuurcode (DTMF).....	21
Synchronisatie.....	50

T

T9-tekstinvoer.....	17
Taken	49
Technische gegevens	63
Tekstinvoer.....	17
Tekstmodule.....	18
Telefoneren	19
Telefoon automatisch uitschakelen	44
Telefoon uitschakelen, handmatig	10
Telefoongegevens	63
Thema's	39
Tijdzones	11, 45, 50
Toestelcode	15
Toestelgegevens	63
Toestelidentificatienummer (IMEI)	44
Toestelnummer (IMEI)	44
Toetstonen	42, 44
Trilsignaal	39
Tweede telefoonnummer.....	46

V

Valutacalculator.....	51, 52
Veiligheidsvoorschriften.....	2
Verbindingsprofielen	41
Verlies van telefoon of SIM-kaart.....	63
Verzorging van de telefoon	62
Voicemail.....	35
Voicerecorder	50
Volume	
beltoon	38
luidsprekervolume'	19
profielen	38
Voorkeursnetwerk	46

W

Wallpaper (display).....	39
WAP	36
WAP Push	34
Wekker.....	54
Willekeurige toets.....	43
Wisselgesprek.....	20, 43
Wisselgesprek voeren	20