


Weergave op de display


- A. Op slot
- B. Volume
- C. Equalizer modus
- D. Track speeltijd
- E. A-B herhaal indicatie
- F. Afspelen/Pauze/Stop.
- G. Afspeelmodus
- H. MP3-modus
- I. Batterij-indicator
- J. Opnamemodus
- K. Opnamemethode
- L. Memorecordermodus

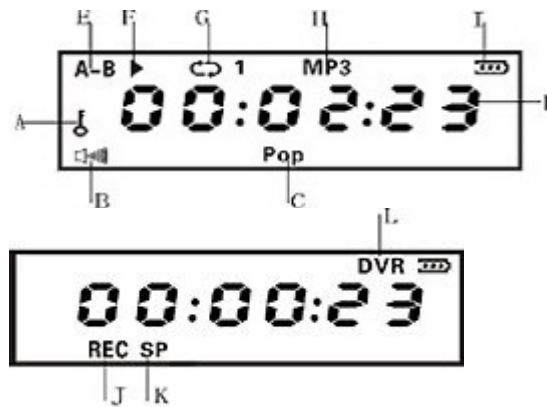

FunKey onderdelen

- A. Kapje van de USB-poort
- B. Gat voor halskoortje
- C. Oortelefooningang
- D. Microfoon
- E. Display

Knoppen

1. **A-B herhalen/Menu:** Druk tijdens het afspelen kort op  bij het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen en druk nogmaals op deze knop aan het einde van dit gedeelte. Dit gedeelte zal dan continu worden herhaald. Druk een paar seconden op deze knop op naar het hoofdmenu te gaan (Music, Record, Voice, Setting, Erase, About, Exit).
2. **Volgende/Snel afspelen:** Druk kort op deze knop om naar de volgende track te gaan; houdt de knop ingedrukt om een track snel af te spelen.
3. **Vorige/Snel achteruit:** Druk kort op deze knop om naar de vorige track te gaan; houdt de knop ingedrukt om de track snel achteruit af te spelen.
4. **Uit/Stop:** Druk kort op deze knop om het afsnellen te stoppen



Houdt de knop ingedrukt om de speler uit te schakelen. Het scherm zegt dan "BYE".

5. **Aan/Afspelen/Pauze:**
Druk op deze knop om de speler aan te zetten. Druk dan om af te spelen of te pauzeren.
6. **Slotschakelaar:** Om te voorkomen dat een knop onbedoeld wordt ingedrukt, kunt u de slotschakelaar gebruiken om de speler op slot te zetten. Schuif de schakelaar weer terug om de speler van het slot af te halen. Als de FunKey op slot staat en u wilt hem aanzetten, dan zal hij na een paar seconden weer automatisch uitschakelen..
7. **Volume lager:** Houdt de knop ingedrukt om het volume te verlagen.
8. **Volume hoger:** Houdt de knop ingedrukt om het volume te verhogen.