

Gebruikershandleiding voor de 7370



9243212

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-70 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	12
Algemene informatie	17
Overzicht van functies	17
Toegangscodes	18
Beveiligingscode	18
PIN-codes	18
PUK-codes	18
Blokkeerwachtwoord	19
Dienst voor configuratie-instellingen	19
Content en toepassingen downloaden	20
Nokia-ondersteuning en -contactgegevens	20
1. Aan de slag	21
SIM-kaart en batterij installeren	21
De batterij opladen	22
De telefoon openen en sluiten	23
De telefoon in- en uitschakelen	24
Plug-en-play-dienst	24
Antenne	25
Telefoonkoord	25
2. De telefoon	26
Toetsen en onderdelen	26
Standby-modus	27
Weergave	27
Actieve standby	28

Snelkoppelingen in de standby-modus.....	29
Indicatoren.....	29
Toetsen blokkeren.....	31
3. Algemene functies.....	32
Oproep plaatsen.....	32
Snelkiezen.....	32
Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze.....	33
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	34
Wisselgesprek.....	35
Opties tijdens een gesprek.....	35
4. Tekst invoeren.....	37
Tekstinvoer met woordenboek.....	37
Normale tekstinvoer.....	39
5. Navigeren door de menu's.....	40
6. Berichten.....	41
Tekstberichten (SMS).....	41
SMS-berichten invoeren en verzenden.....	42
SMS-berichten lezen en beantwoorden.....	43
SIS-berichten.....	44
Multimediaberichten (MMS).....	44
MMS-berichten invoeren en verzenden.....	45
Berichten verzenden.....	46
Berichtverzending annuleren.....	47
MMS-berichten lezen en beantwoorden.....	47
Geheugen vol.....	48
Mappen.....	48
Flitsberichten.....	49

Een flitsbericht invoeren.....	49
Een flitsbericht ontvangen.....	49
Nokia Xpress-audioberichten.....	50
Een audiobericht maken.....	50
Een audiobericht ontvangen.....	51
Chatberichten.....	51
Het chatmenu openen.....	52
Verbinding maken met de chatdienst.....	52
Een chatsessie beginnen.....	53
Een uitnodiging accepteren of afwijzen.....	54
Een ontvangen chatbericht lezen.....	55
Deelnemen aan een chatsessie.....	55
Uw beschikbaarheidsstatus bewerken.....	56
Chatcontacten.....	56
Berichten blokkeren en vrijgeven.....	57
Groepen.....	57
E-mailtoepassing.....	58
E-mail invoeren en verzenden.....	59
E-mailberichten downloaden.....	59
E-mail lezen en beantwoorden.....	60
De mappen Inbox en Outbox.....	60
Emailberichten verwijderen.....	61
Spraakberichten.....	61
Informatieberichten.....	62
Dienstopdrachten.....	62
Berichten verwijderen.....	62
Berichtinstellingen.....	62
Algemene instellingen.....	62
Tekstberichten.....	63

Multimediaberichten.....	64
Emailberichten.....	66
7. Contacten	68
Een contact opzoeken.....	68
Namen en telefoonnummers opslaan.....	68
Details opslaan.....	69
Contacten kopiëren.....	70
Contactgegevens bewerken.....	70
Contacten verwijderen.....	70
Mijn aanwezigheid.....	71
Aangemelde contacten.....	72
Contacten toevoegen aan de aangemelde contacten.....	73
Aangemelde contacten bekijken.....	73
Afmelden bij een contact	74
Visitekaartjes.....	74
Instellingen.....	75
Groepen.....	75
Snelkiezen.....	76
Informatienummers, dienstnummers en Mijn nummers.....	76
8. Oproepinfo	77
Positiebepaling.....	77
9. Instellingen	79
Profielen.....	79
Thema's.....	79
Tonen.....	80
Weergave.....	80
Instell. standby-modus.....	81

Screensaver.....	81
Energiebesparing.....	82
Lettergrootte.....	82
Tijd en datum.....	82
Mijn snelkoppelingen.....	82
linkerselectietoets.....	83
Rechterselectietoets.....	83
Navigatietoets.....	83
Actieve standby inschakelen.....	84
Spraakopdrachten.....	84
Connectiviteit.....	85
Draadloze Bluetooth-technologie.....	85
Een Bluetooth-verbinding instellen.....	86
Draadloze Bluetooth-verbinding.....	86
Bluetooth-instellingen.....	87
GPRS.....	87
Modeminstellingen.....	88
Gegevensoverdracht.....	89
Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat.....	90
Synchroniseren vanaf een compatibele pc.....	90
Synchroniseren vanaf een server.....	91
USB-gegevenskabel.....	91
Bellen.....	92
Telefoon.....	93
Toebehoren.....	95
Configuratie.....	95
Beveiliging.....	97
Fabrieksinstellingen herstellen.....	98
10.Operatormenu.....	99

11.Galerij	100
12.Media	101
Camera.....	101
Een snapshot maken	101
Een foto maken.....	101
Een videoclip opnemen.....	102
Camerafilters.....	103
Camera-instellingen.....	103
Mediaspeler	103
Configuratie voor een streamingdienst	103
Radio	104
Radiofrequenties opslaan	105
Naar de radio luisteren.....	105
Recorder	106
Geluid opnemen	107
Stereo widening	108
13.Organiser	109
Wekker.....	109
Het alarm stoppen	109
Agenda.....	110
Een agendanotitie maken	111
Notitiesignaal.....	111
Takenlijst.....	111
Notities.....	112
Timerfunctie	113
Stopwatch.....	113
14.Toepassingen	115

Een spelletje starten	115
Een toepassing starten.....	115
Enkele toepassingsopties.....	115
Een toepassing downloaden.....	116
15.Web	117
Browsen instellen	117
Verbinding maken met een dienst.....	117
Bladeren door pagina's	118
Browsen met telefoontoetsen	119
Opties tijdens het browsen.....	119
Direct bellen	120
Bookmarks	120
Een bookmark ontvangen	121
Weergave-instellingen.....	121
Beveiligingsinstellingen	122
Cookies.....	122
Scripts via een veilige verbinding.....	122
Download-instellingen.....	123
Dienst-inbox	123
Instellingen dienst-inbox.....	124
Cachegeheugen	124
Browserbeveiliging.....	125
Beveiligingsmodule.....	125
Certificaten	126
Digitale handtekening	127
16.SIM-diensten	128
17.Pc-verbinding	129

Nokia PC Suite.....	129
EGPRS, HSCSD en CSD.....	129
Toepassingen voor datacommunicatie.....	130
18.Informatie over de batterij.....	131
De batterij opladen en ontladen.....	131
Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	132
Verzorging en onderhoud.....	135
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	137
Index.....	142

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de toets Einde om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over uw apparaat

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 900- en GSM 1800- en 1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houdt u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan de geldende wetgeving en de regelgeving ten aanzien van de privacy en wettelijke rechten van anderen.

Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn voor uw

netwerkprovider. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging), browsen, e-mailen, chatten, snel beschikbare contacten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via een browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: de galerij, contacten, tekst-, chat- en multimedieberichten, e-mailberichten, agenda, takenlijstnotities, Java™-spelletjes en -toepassingen, en de notietietoepassing. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals tekstberichten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.

- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Overzicht van functies

De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals tekst- en multimedieberichten, een agenda, een klok, wekker, radio en ingebouwde camera. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies:

- On line plug-en-play-dienst voor het ophalen van de configuratie-instellingen. Zie [Plug-en-play-dienst](#) op pagina 24 en [Configuratie](#) op pagina 95.
- Actieve standby. Zie [Actieve standby](#) op pagina 28.
- Audioberichten Zie [Nokia Xpress-audioberichten](#) op pagina 50.
- Chatberichten. Zie [Chatberichten](#) op pagina 51.
- E-mailtoepassing. Zie [E-mailtoepassing](#) op pagina 58.
- Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze Zie [Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze](#) op pagina 33 en [Spraakopdrachten](#) op pagina 84.
- Snel beschikbare contacten. Zie [Mijn aanwezigheid](#) op pagina 71.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Zie [Toepassingen](#) op pagina 115.

■ Toegangscode

Beveiligingscode

De beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en de telefoon instellen op het vragen naar de code. Zie [Beveiliging](#) op pagina 97.

PIN-codes

De PIN-code (Persoonlijk IdentificatieNummer) en de UPIN-code (Universeel Persoonlijk IdentificatieNummer) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie [Beveiliging](#) op pagina 97.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 125.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 127.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om respectievelijk een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. De PUK2-code, die uit 8 cijfers bestaat, is nodig om

een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw serviceprovider om de codes op te vragen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord (4 cijfers) is nodig wanneer u de *Oproepen blokkeren* gebruikt. Zie *Beveiliging* op pagina 97.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Het is mogelijk dat u de instellingen direct als een configuratiebericht ontvangt. Nadat u de instellingen hebt ontvangen, moet u deze op de telefoon opslaan. Mogelijk verstrekt de serviceprovider u een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te kunnen slaan. Neem contact op met uw netwerkoperator, serviceprovider, dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier of bezoek het supportgedeelte op de website van Nokia op www.nokia.com/support voor meer informatie over de beschikbaarheid hiervan.

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt *Configuratie-instellingen ontvangen* weergegeven.

Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u **Tonen** > **Opslaan**. Als de melding *PIN voor instellingen invoeren*: wordt weergegeven, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert. Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden deze

instellingen opgeslagen en ingesteld als standaard configuratie-instellingen. Als er wel instellingen zijn opgeslagen, wordt de melding *Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?* weergegeven.

Als u de ontvangen instellingen wilt verwijderen, selecteert u **Uit of Tonen > Wegdoen**.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu *Galerij*). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

■ Nokia-ondersteuning en -contactgegevens

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, kunt u de lijst met plaatselijke Nokia Care-contactcentra raadplegen op www.nokia.com/customerservice.

Als de telefoon onderhoud behoeft, kunt u op www.nokia.com/repair opzoeken waar zich de dichtstbijzijnde Nokia Care-servicevestiging bevindt.

1. Aan de slag

■ SIM-kaart en batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en koppel de lader los voordat u de batterij verwijdert.


Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.



Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-4B-batterij.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


Druk op de cover en schuif de cover naar voren (1) om de achtercover van de telefoon te verwijderen.

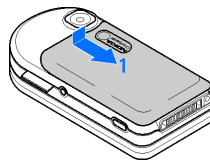


Verwijder de batterij zoals op de afbeelding wordt geïllustreerd (2). Schuif de SIM-kaarthouder naar voren (3) en open deze (4).

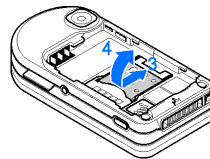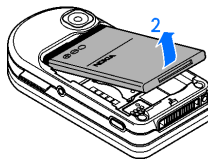

Plaats de SIM-kaart op de juiste wijze in de houder (5). Sluit de SIM-kaarthouder (6) en schuif de houder naar voren om deze te vergrendelen (7).

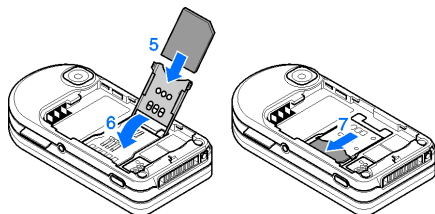

Plaats de batterij terug (8). Controleer de contactpunten van de batterij. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. Zie [Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen](#) op pagina 132. Schuif de achtercover weer op de juiste plaats (9, 10).

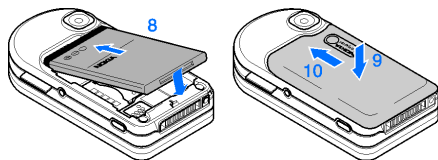

■ De batterij opladen

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de voedingsbron AC-3.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.




Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader. Het opladen van een batterij van het type BL-4B met de lader AC-3 duurt ongeveer 2 uur en 20 minuten wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

■ De telefoon openen en sluiten

Om de telefoon te openen, draait u het bovenste gedeelte naar rechts of naar links (1) totdat u een klik hoort.

Om de telefoon te sluiten, draait u het bovenste gedeelte terug in de tegenovergestelde richting (2).

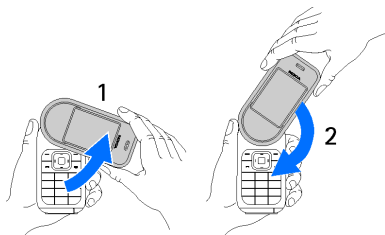

Belangrijk: Wanneer u de telefoon opent, draait u het bovenste gedeelte 180 graden naar links of naar rechts. Draai het bovenste gedeelte niet verder dan 180 graden. Als u het bovenste gedeelte meer dan 180 graden draait, raakt de telefoon beschadigd.

Zie [Tonen](#) op pagina [80](#) als u de toon wilt uitschakelen die klinkt wanneer u de telefoon opent en sluit.

■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt. Zie [Toetsen en onderdelen](#) op pagina [26](#).

Als een PIN- of UPIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in (weergegeven als ****) en selecteert u **OK**.

Plug-en-play-dienst


Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-modus staat, wordt u mogelijk gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). De aanvraag bevestigen of afwijzen. Zie "[Verb. met serviceonderst.](#)" op pagina [96](#) en [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina [19](#).

■ Antenne

Uw apparaat heeft een interne antenne.




Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

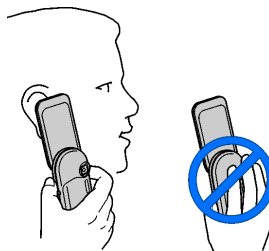

■ Telefoonkoord


Rijg het koord door het oog van de telefoon zoals op de afbeelding wordt geïllustreerd, en trek het aan.




2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen

- 1 Luistergedeelte
- 2 Twee stereospeakers
- 3 linkerselectietoets
- 4 Middelste selectietoets
- 5 Rechterselectietoets
- 6 Volumetoets en zoomtoets
- 7 Navigatietoets in vier richtingen
- 8 Beltoets
- 9 Toets Einde
- 10 Toetsen
- 11 Microfoon
- 12 Oogje voor telefoonkoord
- 13 Aansluiting voor de lader
- 14 Aansluiting voor Pop-Port™

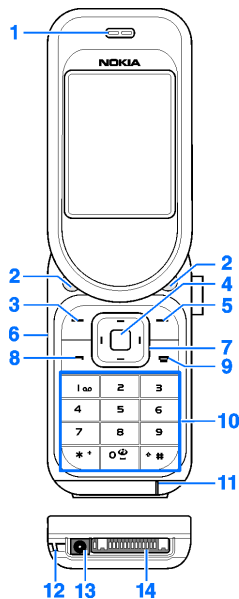

- 15 Cameralens
- 16 Aan/uit-toets
- 17 Cameratoets

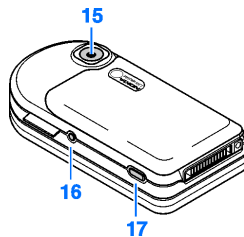


■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Weergave

- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 2 Laadstatus van de batterij
- 3 Indicatoren
- 4 De naam van het netwerk of het operatorlogo
- 5 Klok
- 6 Hoofdscherm
- 7 De linkerselectietoets is **Favoriet** of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie [linkerselectietoets](#) op pagina 83.
- 8 De middelste selectietoets is **Menu**

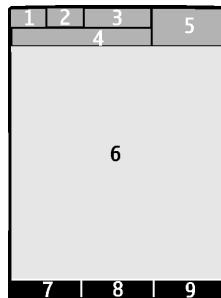

9 De rechterselectietoets is **Namen** of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie **Rechterselectietoets** op pagina 83. Operators hebben mogelijk een voor de operator specifieke naam om een operatorspecifieke website te openen.

Actieve standby

In de actieve standby-modus wordt in het scherm een lijst met geselecteerde telefoonfuncties en informatie getoond waartoe u direct toegang hebt. Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** > **Instell. standby-modus** > **Actiefstandby** > **Mijn actiefstandby** om de actieve standby-modus uit te schakelen. Blader in de standby-modus omhoog of omlaag om de navigatie in de lijst te activeren. Selecteer **Select.** om de functie in te schakelen of selecteer **Bekijk** om informatie weer te geven. De pijltjes naar links en naar rechts aan het begin of einde van een regel geven aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is. Hiertoe bladert u naar links of naar rechts. Druk op **Uit** om de actieve standby-navigatiemodus te beëindigen.

Als u de actieve standby-modus wilt indelen en wijzigen, activeert u de navigatiemodus en selecteert u **Opties** > **Actiefstandby** > **Mijn actiefstandby** > **Opties** en selecteert u de volgende opties:

Aanpassen – om telefoonfuncties toe te wijzen of te wijzigen in de standby-modus.

Indelen – om de positie van functies in de standby-modus te verplaatsen.





Act. standby inschakelen – selecteer toetsen om de standby-navigatiemodus te activeren. Zie **Actieve standby inschakelen** op pagina 84 als u de instellingen wilt wijzigen.














Selecteer **Opties** > *Actiefstandby* > *Uit* of **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* > *Instell. standby-modus* > *Actiefstandby* > *Uit* om de actieve standby-modus in te schakelen.


Snelkoppelingen in de standby-modus


- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Blader naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
- Houd 0 ingedrukt om de webbrowser te openen.
- Houd 1 ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.
- Gebruik de navigatietoets als een snelkoppeling. Zie [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 82.

Indicatoren

-  Er staan ongelezen berichten in de map *Inbox*.
-  Er staan berichten in de map *Outbox* die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd.
-  De telefoon is verbonden met de dienst voor chatberichten en de aanwezigheidsstatus is on line of off line.

-  U hebt een of meer chatberichten ontvangen en u bent verbonden met de dienst voor chatberichten.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De telefoon gaat niet over wanneer een oproep of tekstbericht wordt ontvangen.
-  De alarmklok is ingesteld op *Aan*.
-  De timerfunctie is actief.
-  De stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond.
-  De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
-  Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding tot stand gebracht.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een EGPRS-inbelverbinding.
-  Er is een Bluetooth-verbinding actief.
-  Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  De luidsprekers zijn geactiveerd of de muziekstandaard is op de telefoon aangesloten.

 Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.

 Het tijdelijke profiel is geselecteerd.



Er is een hoofdtelefoon, handsfreeeenheid, oortje of muziekstandaard op de telefoon aangesloten.

■ Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconden op * om de toetsen te blokkeren.

U kunt de toetsblokkering weer opheffen door **Vrijgeven** te selecteren en binnen 1,5 seconden op * te drukken. Als de **Toetsenblokkering** is ingesteld op **Aan**, voert u de beveiligingscode in indien u hierom wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Meer informatie over **Aut. toetsenblokkering** en **Toetsenblokkering** vindt u onder **Telefoon** op pagina 93.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

3. Algemene functies

■ Oproep plaatsen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Druk op de toets Einde of sluit de telefoon om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Zie [Een contact opzoeken](#) op pagina 68 als u wilt zoeken naar een naam die of een telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in [Contacten](#). Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets in de standby-modus. Selecteer het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Snelkiezen

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan één van de snelkeuzetoetsen, van 2 t/m 9. Zie [Snelkiezen](#) op pagina 76. U kunt het nummer op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als *Snelkeuze* op *Aan* is ingesteld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie *Snelkeuze* in *Bellen* op pagina 92.

Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een oproep plaatsen door de naam uit te spreken van de persoon die in de lijst met contacten van de telefoon is opgeslagen. Er wordt automatisch een spraakopdracht toegevoegd aan alle vermeldingen in de lijst met contacten van de telefoon.

Als er een toepassing actief is die gegevens verzendt of ontvangt via een GPRS-verbinding, moet u de toepassing beëindigen voordat u gebruikmaakt van spraakgestuurde nummerkeuze.

Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Zie *Taal spraakweergave* in *Telefoon* op pagina 93 voor informatie over het instellen van de taal.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd de rechterselectietoets ingedrukt, in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.
Als u een compatible hoofdtelefoon met hoofdtelefoon-toets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoon-toets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt

de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Na ongeveer 1,5 seconden wordt het betreffende nummer gekozen. Als dit niet het gewenste nummer is, bladert u naar een andere vermelding en kiest u het nummer door deze vermelding te selecteren.

Het gebruik van spraakopdrachten voor het uitvoeren van een geselecteerde telefoonfunctie is vergelijkbaar met de spraakgestuurde nummerkeuze. Zie *Spraakopdrachten* in [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 82.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Om een inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op de beltoets of opent u de telefoon. U beëindigt het gesprek door op de toets Einde te drukken of de telefoon te sluiten.

Druk op de toets Einde of sluit de telefoon als u een inkomende oproep wilt weigeren terwijl de telefoon open is. Als u een inkomende oproep wilt weigeren terwijl de telefoon is gesloten, drukt u op de aan-/uittoets.

Druk op de volumetoets of selecteer **Stil** om de beltoon uit te schakelen.



Tip: als de functie *Doorschak. bij in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie [Bellen](#) op pagina 92.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Wisselgesprek

Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het wisselgesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de toets Einde te drukken.

Zie [Bellen](#) op pagina 92 voor meer informatie over het inschakelen van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** en kies vervolgens een van de volgende opties:

De gesprekopties zijn *Dempen* of *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Toetsen blokkeren*, *Opnemen Luidspreker* of *Telefoon*.

De opties voor de netwerkdienst zijn *Opnemen* en *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toevgn aan conferentie*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten* plus de volgende opties:

DTMF verzenden — om toonreeksen te verzenden.

Wisselen — om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden — om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.




Conferentie – om een conferentiegesprek te voeren waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen.




Privé-oproep – om tijdens een conferentiegesprek ruggespraak te houden met een van de deelnemers.




Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt op twee verschillende manieren tekst invoeren, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek. Tijdens het invoeren van tekst worden boven in het scherm aanduidingen van de modus voor tekstinvoer weergegeven.  geeft gewone tekstinvoer aan.  geeft tekstinvoer met woordenboek aan. Met behulp van tekstinvoer met woordenboek kunt u tekst snel invoeren met de toetsen en een ingebouwd woordenboek. U kunt een letter invoeren met één druk op een toets.  geeft tekstinvoer met woordenboek aan met *Woordsuggesties*. De telefoon probeert het woord te voorspellen op basis van de tekens die u hebt ingevoerd.

,  of  wordt weergegeven naast de aanduiding van de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters of kleine letters aan. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op # te drukken.

 geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

Als u de taal voor het invoeren van tekst wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Selecteer **Opties** > *Voorspellingsinstellingen* > *Voorspelling* > *Aan* om tekstinvoer met woordenboek in te stellen.



Tip: u kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het invoeren van tekst tweemaal op # te drukken of door **Opties** te selecteren en ingedrukt te houden.

Als u het type voorspelling bij gebruik van tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Voorspellingsinstellingen* > *Voorspellingstype* > *Normaal* of *Woordsuggesties*.

1. U begint met het invoeren van een woord door de toetsen 2 t/m 9 te gebruiken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Op het scherm wordt * weergegeven, of de letter als de afzonderlijke letter een woordbetekenis heeft. De ingevoerde letters worden onderstreept weergegeven.

Als u *Woordsuggesties* als voorspellingstype hebt geselecteerd, begint de telefoon met het voorspellen van het woord dat u invoert. Nadat u enkele letters hebt ingevoerd, en als deze letters samen geen woord vormen, probeert de telefoon langere woorden te voorspellen. Alleen de ingevoerde letters worden onderstreept weergegeven.

U kunt een speciaal teken toevoegen door * ingedrukt te houden of **Opties** > *Symbool invoegen* te selecteren. Ga naar een teken en selecteer **Gebruik**.

Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u het eerste gedeelte van het woord in en bevestigt u dit door op de rechternavigatietoets te drukken. Voer het tweede gedeelte van het woord in en bevestig het woord.

Druk op 1 om een punt in te voeren.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op 0 te drukken om een spatie in te voegen.

Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u **Opties** > **Suggesties**. Wanneer het gewenste woord wordt weergegeven, selecteert u **Gebruik**.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Maak het woord af via de methode voor normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

■ Normale tekstinvoer

Selecteer **Opties** > **Voorspellingsinstellingen** > **Voorspelling** > **Uit** om normale tekstinvoer in te stellen.

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 t/m 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst.

Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u kort op een van de navigatietoetsen en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de toets 1. Druk op * voor meer tekens.

5. Navigeren door de menu's

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

1. Druk op **Menu** om het menu te openen.

U kunt de menuweergave wijzigen door **Opties** > *Hoofdmenuweergave* > *Lijst*, *Roosterweergave*, *Rooster met labels* of *Tab* te selecteren.

Als u de menu's anders wilt indelen, bladert u naar het menu dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > *Indelen* > *Verplaats*. Ga naar de plaats waar u het menu naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Selecteer **OK** > **Ja** om de wijziging op te slaan.

2. Blader door het menu en selecteer een optie (bijvoorbeeld *Instellingen*).
3. Als het geselecteerde menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepen*.
4. Als het geselecteerde submenu ook weer submenu's bevat, herhaalt u stap 3.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te gaan naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

6. Berichten



U kunt tekstberichten, multimediaberichten en emailberichten lezen, invoeren, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.

■ Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen en tevens berichten met afbeeldingen ontvangen (netwerkdienst).

Voordat u een tekstbericht, of een SMS-emailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtencentrale opslaan. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 62.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor email via SMS. Zie [Details opslaan](#) op pagina 69 voor meer informatie over het opslaan van e-mailadressen in *Contacten*.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

De berichtlengte-indicator boven in het scherm geeft het totale aantal resterende tekens aan en het aantal berichten dat nodig is voor de verzending ervan. 673/2

betekent bijvoorbeeld dat er 673 tekens resteren en dat het bericht in twee gedeelten wordt verzonden.

SMS-berichten invoeren en verzenden


1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **SMS-bericht**.
2. Voer in het veld **Aan**: het telefoonnummer van de ontvanger in. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit **Contacten**, selecteert u **Toevgn** > **Contact**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de betreffende contacten één voor één toe. Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u **Contactgroep** en kiest u de gewenste groep. U kunt de contacten ophalen aan wie u recent een bericht hebt gestuurd door **Toevgn** > **Onlangs gebruikt** te selecteren.
3. Blader omlaag en voer in het veld **Bericht**: het bericht in. Zie **Tekst invoeren** op pagina 37.
Selecteer **Opties** > **Sjabloon invgn** als u een sjabloon wilt invoegen in het bericht.
Selecteer **Opties** > **Bekijken** om te zien hoe het bericht wordt weergegeven aan de ontvanger.
4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie **Berichten verzenden** op pagina 46.

SMS-berichten lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht hebt ontvangen, wordt *1 bericht ontvangen* of het aantal nieuwe berichten weergegeven met *berichten ontvangen*.

1. Als u het nieuwe bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Selecteer **Uit** om het bericht later te bekijken.

Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Inbox*. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen.

 wordt weergegeven als er ongelezen berichten in uw *Inbox* staan.

2. Selecteer **Opties** tijdens het lezen van het bericht om de beschikbare opties weer te geven. U kunt bijvoorbeeld de telefoon selecteren om de begintekst van een bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon te kopiëren.
3. Selecteer **Beantw.** > *SMS-bericht*, *Multimedia*, *Flitsbericht* of *Audiobericht* om het bericht te beantwoorden.

Als u het bericht wilt verzenden naar een e-mailadres, voert u in het veld **Aan:** het e-mailadres in.

Blader omlaag en voer in het veld **Bericht:** het bericht in. Zie [Tekst invoeren](#) op pagina 37.

Als u het berichttype voor uw antwoordbericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Berichttype wijzigen*.

4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

■ SIS-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom. Ontvangen berichten worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten**.

■ Multimedieberichten (MMS)



Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de netwerkdienst voor multimedieberichten. Zie [Multimedieberichten](#) op pagina 64.

Een multimediebericht kan tekst, geluid, afbeeldingen, videoclip, een visitekaartje of een agendanotitie bevatten. Als het bericht te groot is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Sommige netwerken laten het gebruik toe van tekstberichten die een internetadres bevatten waar u het multimediebericht kunt bekijken.

Het is niet mogelijk multimedieberichten te ontvangen via GSM-gegevens tijdens een gesprek of een actieve browsersessie. De levering van multimedieberichten kan om diverse redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor belangrijke communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

MMS-berichten invoeren en verzenden

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten limiteren. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Multimedia**.
2. Voer het bericht in.

De telefoon ondersteunt multimedieberichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Een bericht kan als bijlage een agendanotitie en/of een visitekaartje bevatten. Een dia kan tekst, één afbeelding, één videoclip of tekst en één geluidsclip bevatten. Selecteer **Nieuw** of **Opties** > **Invoegen** > **Dia** als u een dia aan het bericht wilt toevoegen.

Selecteer **Invoegen** of **Opties** > **Invoegen** als u een bestand aan het bericht wilt toevoegen.

3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door de optie **Opties** > **Bekijken** te selecteren.
4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie **Berichten verzenden** op pagina 46.
5. Voer in het veld **Aan**: het telefoonnummer van de ontvanger in. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit **Contacten**, selecteert u **Toevgn** > **Contact**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de betreffende contacten één voor één toe. Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u **Contactgroep** en kiest u de gewenste


groep. U kunt de contacten ophalen aan wie u recent een bericht hebt gestuurd door **Toevgn** > *Onlangs gebruikt* te selecteren.

Berichten verzenden

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Selecteer **Verzenden** wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht. De foto wordt opgeslagen in de map *Outbox* en de verzending wordt gestart. Als u *Verz. berichten opslaan* > *Ja* selecteert, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map *Verzonden items*. Zie [Algemene instellingen](#) op pagina 62.



Opmerking: Wanneer u een bericht verzendt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

Het verzenden van een multimediatebericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het bericht kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als deze pogingen mislukken, blijft het bericht in de map *Outbox* staan. U kunt het bericht dan later opnieuw proberen te verzenden.

Berichtverzending annuleren

Als u de verzending van een multimediebericht in de map *Outbox* wilt annuleren, bladert u naar het betreffende bericht en selecteert u **Opties** > *Verzenden annuleren*.

MMS-berichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimedieberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Wanneer u een nieuw MMS-bericht hebt ontvangen, wordt *Multimediebericht ontvangen* of het aantal nieuwe berichten weergegeven met *berichten ontvangen*.

1. Selecteer **Tonen** om het bericht te lezen. Selecteer **Uit** om het bericht later te bekijken.
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Inbox*.
Blader naar het bericht dat u wilt lezen en selecteer het bericht. 📄 wordt weergegeven als er ongelezen berichten in uw *Inbox* staan.
2. Om het gehele bericht weer te geven als het een presentatie bevat, selecteert u **Spelen**.
Als u de bestanden in de presentatie of de bijlage wilt bekijken, selecteert u **Opties** > *Objecten of Bijlagen*.
3. Als u het bericht wil beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Antwoorden* > *SMS-bericht*, *Multimedia*, *Flitsbericht* of *Audiobbericht*. Voer het antwoord in.

Als u het berichttype voor uw antwoordbericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Berichttype wijzigen*. Het is mogelijk dat het nieuwe berichttype niet alle content ondersteunt die u hebt toegevoegd.

4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie **Berichten verzenden** op pagina 46.

■ Geheugen vol

Als een nieuw bericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, wordt de tekst *Geheugen vol. Kan geen berichten ontvangen*. weergegeven. U kunt als volgt oude berichten verwijderen: selecteer **OK** > **Ja** en selecteer de map.

Blader naar het gewenste bericht en selecteer **Verwijder**. Als een of meer berichten zijn gemarkeerd, selecteert u **Markeer**. Markeer alle berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > *Gemarkeerde verwijderen*.

■ Mappen

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map *Inbox*.

Berichten die nog niet verzonden zijn, worden opgeslagen in de map *Outbox*.

Zie *Verz. berichten opslaan* onder **Algemene instellingen** op pagina 62 voor meer informatie over het opslaan van verzonden berichten in de map *Verzonden items*.

Als u het bericht dat u aan het invoeren bent, wilt opslaan in de map *Concepten* om later vanuit deze map te verzenden, selecteert u **Menu** > **Berichten** > *Concepten*.

U kunt uw berichten verplaatsen naar de map *Opgeslagen items*. Als u uw *Opgeslagen items* wilt indelen in submappen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items*. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Map toevoegen*. Als u een map wilt verwijderen of hernoemen, gaat u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > *Map verwijderen* of *Map hernoemen*.

De telefoon beschikt over sjablonen. Als u een nieuwe sjabloon wilt maken, kunt u een bericht als sjabloon opslaan. Als u de lijst met sjablonen wilt openen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Sjablonen*.

■ Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven. Flitsberichten worden niet automatisch opgeslagen.

Een flitsbericht invoeren

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Flitsbericht*. Schrijf het bericht. De maximale lengte van een flitsbericht is 70 tekens. Als u knipperende tekst aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Voeg flitstekens in* om een markering in te stellen. De tekst na de markering knippert totdat u een tweede markering invoegt.

Een flitsbericht ontvangen

Een ontvangen flitsbericht kunt u herkennen aan de tekst *Bericht*: gevolgd door de eerste woorden van het bericht. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Selecteer **Opties** > *Gebruik gegevens* als u telefoonnummers, e-mailadressen en website-

adressen uit het huidige bericht wilt overnemen. Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u **Opslaan** en de map waarin u het bericht wilt opslaan.

■ Nokia Xpress-audioberichten

U kunt de multimediasberichtendienst gebruiken om op een eenvoudige manier een audiobericht te maken en te verzenden. MMS (Multimedia Messaging Service) moet zijn geactiveerd voordat u audioberichten kunt gebruiken.

Een audiobericht maken

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht**. De opname-eenheid wordt geopend. Zie **Recorder** op pagina 106 voor informatie over het gebruiken van de opname-eenheid.
2. Spreek uw bericht in.
3. Voer in het veld **Aan**: het telefoonnummer van de ontvanger in. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit **Contacten**, selecteert u **Toevgn** > **Contact**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de betreffende contacten één voor één toe. Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u **Contactgroep** en kiest u de gewenste groep. U kunt de contacten ophalen aan wie u recent een bericht hebt gestuurd door **Toevgn** > **Onlangs gebruikt** te selecteren.
4. Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

Een audiobericht ontvangen

Wanneer de telefoon een audiobericht ontvangt, wordt *1 audiobericht ontvangen* weergegeven. Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u **Spelen**. Als er meerdere berichten zijn ontvangen, selecteert u **Tonen > Spelen**. Selecteer **Uit** als u het bericht later wilt beluisteren. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.

■ Chatberichten

Chatten (netwerkdienst) is een manier om via TCP/IP-protocollen korte, eenvoudige tekstberichten te verzenden naar on line gebruikers.

Voordat u de chatdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperaator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Zij kunnen u tevens een unieke ID, een wachtwoord en instellingen verschaffen.

Zie *Verbindingsinstellingen* in *Het chatmenu openen* op pagina 52 voor informatie over het definiëren van de juiste instellingen voor de chatdienst. De pictogrammen en tekst op het scherm zijn afhankelijk van de chatdienst.

Wanneer u met de chatdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken, waarbij de chatsessie in de achtergrond actief blijft. Afhankelijk van het netwerk kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leegraken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op de lader.

Het chatmenu openen

Als u het menu *Chatberichten* wilt openen terwijl u off line bent, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Chatberichten*. Als er meer dan één set verbindingsoinstellingen voor chatberichtdiensten beschikbaar is, selecteert u de gewenste set. Als er slechts één set is gedefinieerd, wordt deze set automatisch geselecteerd.

Vervolgens worden deze opties weergegeven:

Aanmelden – om verbinding te maken met de chatdienst. Als u de telefoon zo wilt instellen dat automatisch verbinding wordt gemaakt met de chatdienst wanneer u de telefoon aanzet, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Chatberichten*. Vervolgens maakt u verbinding met de chatdienst en selecteert u *Mijn instellingen* > *Automatisch aanmelden* > *Bij opstarten telefoon*.

Opgeslagen conversaties – om de chatberichten die u tijdens een sessie hebt opgeslagen, te bekijken, te verwijderen of een andere naam te geven.

Verbindingsoinstellingen – om de instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsweergave te bewerken.

Verbinding maken met de chatdienst

Als u verbinding wilt maken met de chatdienst, opent u het menu *Chatberichten*, selecteert u zo nodig de gewenste dienst en selecteert u vervolgens *Aanmelden*. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Aanmelding voltooid* weergegeven.

Selecteer *Afmelden* om de verbinding met de chatdienst te verbreken.


Een chatsessie beginnen

Open het menu *Chatberichten* en maak verbinding met de chatdienst. U kunt de dienst op verschillende manieren starten:

- Selecteer *Conversaties* om de lijst met nieuwe en gelezen chatberichten of chat-uitnodigingen tijdens de actieve sessie weer te geven. Ga naar een bericht of uitnodiging en selecteer **Openen**.

 staat voor nieuwe en  voor gelezen chatberichten.


 staat voor nieuwe en  voor gelezen groepsberichten.

 staat voor uitnodigingen.

De pictogrammen en tekst op het scherm zijn afhankelijk van de chatdienst.

- Selecteer *Chatcontacten* om de contacten die u hebt toegevoegd weer te geven. Ga naar het contact met wie u een chatsessie wilt starten en selecteer **Chatten** of selecteer **Openen** als  naast een contact in de lijst wordt weergegeven.

 geeft een on line contact en  een off line contact in het telefoongeheugen aan.

 geeft een geblokkeerd contact aan. Zie [Berichten blokkeren en vrijgeven](#) op pagina 57.

 geeft aan dat u een nieuw bericht van een contact hebt ontvangen.

U kunt contacten aan de lijst toevoegen. Zie [Chatcontacten](#) op pagina 56.

- Selecteer *Groepen > Openbare groepen* (grijs weergegeven als het netwerk geen groepen ondersteunt) om de lijst met bookmarks voor openbare groepen

weer te geven die door de netwerkkoperator of serviceprovider wordt verstrekt. Ga naar de groep waarmee u een chatsessie wilt starten en selecteer **Deelnmn**. Voer de schermnaam in die u tijdens het chatten als alias wilt gebruiken. Nadat u zich bij de groep hebt aangemeld, kunt u de groepschatsessie starten. U kunt ook een privé-groep maken. Zie **Groepen** op pagina 57.

- Selecteer **Zoeken** > **Gebruikers** of **Groepen** om op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk. Als u **Groepen** selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Wanneer u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden, kunt u de chatsessie starten door **Opties** > **Chatten** of **Aanmelden bij groep** te selecteren.

- Start een sessie vanuit **Contacten**. Zie **Aangemelde contacten bekijken** op pagina 73.

Een uitnodiging accepteren of afwijzen

Wanneer u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst, wordt **Nieuwe uitnodiging ontvangen** weergegeven wanneer u een chat-uitnodiging ontvangt. Selecteer **Lezen** om de uitnodiging te lezen. Als er meer dan één uitnodiging is binnengekomen, bladert u naar een uitnodiging en selecteert u **Openen**.

Selecteer **Accepteer** om deel te nemen aan het privé-groepsgesprek. Voer de schermnaam in die u tijdens het chatten als alias wilt gebruiken.

Selecteer **Opties** > *Weigeren* of *Verwijderen* als u de uitnodiging wilt afwijzen of verwijderen. U kunt een verklaring voor de afwijzing invoeren.

Een ontvangen chatbericht lezen

Als u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst en een nieuw chatbericht ontvangt dat niet behoort tot de actieve chatsessie, wordt *Nieuw chatbericht* weergegeven. Selecteer **Lezen** om de uitnodiging te lezen.

Als er meerdere berichten worden ontvangen, wordt het aantal berichten, gevolgd door *nieuwe chatberichten* weergegeven. Selecteer **Lezen**, blader naar het gewenste bericht en selecteer **Openen**.

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden bewaard in *Chatberichten* > *Conversaties*. Als u een bericht ontvangt van iemand die niet in *Chatcontacten*, is opgenomen, wordt de ID van de afzender weergegeven. Als de afzender in het telefoongeheugen is opgenomen en door de telefoon wordt herkend, wordt de naam van de persoon weergegeven. Als u een nieuw contact wilt opslaan dat nog niet in het telefoongeheugen is opgenomen, selecteert u **Opties** > *Contact opslaan*.



Deelnemen aan een chatsessie

Als u wilt deelnemen aan een actieve chatsessie of als u een nieuwe sessie wilt starten, selecteert u **Schrijf** of begint u met het invoeren van tekst.

Schrijf het bericht. Selecteer **Verzend** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Uw bericht blijft op het scherm staan en het antwoord wordt eronder weergegeven.

Uw beschikbaarheidsstatus bewerken

1. Open het menu *Chatberichten* en maak verbinding met de chatdienst.
2. Selecteer *Mijn instellingen* om uw eigen aanwezigheidsinformatie of schermnaam weer te geven en te bewerken.
3. Als u aan alle andere gebruikers van de chatdienst wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u *Beschikbaarheid > Beschikbaar voor allen*.
Als u alleen aan de personen in uw lijst met chatcontacten wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u *Beschikbaarheid > Beschikb. voor contacten*.
Als u wilt aangeven dat u off line bent, selecteert u *Beschikbaarheid > Offline aangeven*.

Wanneer u bent verbonden met de chatdienst, geeft  aan dat u on line bent en  dat u niet zichtbaar bent voor anderen.

Chatcontacten

Als u contacten wilt toevoegen aan de lijst met chatcontacten, maakt u verbinding met de chatdienst en selecteert u *Chatcontacten*. Selecteer *Opties > Contact toevoegen* om een contact aan de lijst toevoegen of *Toevgn* (als u nog geen contacten hebt toegevoegd) > *ID handmatig opgeven*, *Zoeken op server*, *Kopiëren van server* of *Op mobiel nummer*.

Blader naar een contact. Als u een sessie wilt starten, selecteert u *Chatten* of *Opties*, en selecteert u vervolgens een van de beschikbare opties.

Berichten blokkeren en vrijgeven

Als u berichten wilt blokkeren, maakt u verbinding met de chatdienst en selecteert u *Conversaties > Chatcontacten*. U kunt ook een nieuwe sessie starten of aan een bestaande sessie deelnemen. Ga naar het contact wiens inkomende berichten u wilt blokkeren en selecteer *Opties > Contact blokkeren > OK*.

Als u berichten wilt vrijgeven, maakt u verbinding met de chatdienst en selecteert u *Blokkeerlijst*. Ga naar het contact wiens berichten u wilt vrijgeven en selecteer *Deblokk..*

Groepen

U kunt privé-groepen voor een chatsessie instellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider zijn ingesteld. De privé-groepen bestaan alleen tijdens een actieve chatsessie. De groepen worden opgeslagen op de server van de serviceprovider. Als de server waar u bent aangemeld geen groepsdiensten ondersteunt, worden alle aan groepen gerelateerde menu's grijs weergegeven.

Openbare groepen

U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die door uw serviceprovider worden onderhouden. Maak verbinding met de chatdienst en selecteer *Groepen > Openbare groepen*. Ga naar de groep waarmee u wilt chatten en selecteer *Deelnm*. Als u geen deel uitmaakt van de groep, voert u uw schermnaam in als uw alias voor de groep. Als u een groep uit uw groepslijst wilt verwijderen, selecteert u *Opties > Groep verwijderen*.

Als u naar een groep wilt zoeken, selecteert u *Groepen > Groepen zoeken*. U kunt zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Een privé-groep maken

Maak verbinding met de chatdienst en selecteer *Groepen > Groep maken*. Voer de naam van de groep in, samen met de schermnaam die u wilt gebruiken. Markeer de leden van de privé-groep in de lijst met contacten en voer een uitnodiging in.

■ E-mailtoepassing

De e-mailtoepassing maakt gebruik van een EGPRS-verbinding (netwerkdienst) zodat u met de telefoon toegang hebt tot uw e-mailaccount wanneer u onderweg bent. Deze emailtoepassing is niet hetzelfde als de SMSemailfunctie. Om de emailfunctie van de telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een compatibel emailsysteem nodig.

De telefoon ondersteunt POP3-, SMTP- en IMAP4-e-mailservers. Voordat u e-mail kunt verzenden en ontvangen, moet u mogelijk het volgende doen:

- Vraag een nieuwe emailaccount aan of gebruik uw huidige account. Neem contact op met uw emailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw emailaccount.
- Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie over de vereiste e-mailinstellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor email ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 95.

U kunt de e-mailinstellingen activeren door **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *E-mailberichten* te selecteren. Zie [Emailberichten](#) op pagina 66.

Deze toepassing ondersteunt geen toetsgeluiden.


E-mail invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *E-mail schrijven*.
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, een onderwerp en het e-mailbericht in.
Als u een bijlage aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Koppelen* en selecteert u vervolgens een bestand in de *Galerij*.
3. Selecteer **Verzndn** > *Nu verzenden*.

E-mailberichten downloaden

1. U kunt de e-mailtoepassing activeren door **Menu** > *Berichten* > *E-mail* te selecteren.
2. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u *Ophalen*.
Als u tegelijkertijd nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en emailberichten wilt verzenden die zijn opgeslagen in de map *Outbox* selecteert u **Opties** > *Ophalen en verzenden*.
Als u eerst kopteksten van de nieuwe e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Opties** > *Controle op e-*

mail. Markeer vervolgens de berichten die u wilt downloaden en selecteer **Opties** > *Ophalen*.

3. Selecteer het nieuwe bericht in *Inbox*. Selecteer **Vorige** als u het bericht later wilt bekijken.  geeft een ongelezen bericht aan.

E-mail lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *Inbox* en selecteer het gewenste bericht.
2. Als u een email wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw.** > *Leeg scherm* of *Oorspronkelijke tekst*. Als u uw antwoord ook aan de andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > *Allen beantwoorden*. Bevestig of wijzig het emailadres en het onderwerp en voer uw antwoord in.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzndn** > *Nu verzenden*.

De mappen Inbox en Outbox

E-mailberichten die u van uw emailaccount hebt gedownload, worden opgeslagen in de map *Inbox*. De map *Overige mappen* bevat de volgende submappen: *Concepten* voor emailberichten die nog niet af zijn, *Archiveren* om uw emailberichten in te delen en op te slaan, *Outbox* voor emailberichten die nog niet zijn verzonden en *Verzonden items* voor emailberichten die zijn verzonden.

Voor het beheren van de mappen en de emails die erin zijn opgeslagen, selecteert u **Opties** > *Map beheren*.

Emailberichten verwijderen


Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Map beheren* en selecteer de gewenste map. Markeer de berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > *Verwijderen*.

Als u een emailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de emailserver verwijderd. Als u de telefoon zo wilt instellen dat de emails ook van de emailserver worden verwijderd, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Extra instellingen* > *Kopie behouden:* > *Opgehaalde ber.verw.*

■ Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Als u uw voicemail wilt afluisteren, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Spraakberichten* > *Luisteren naar voicemail*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te zoeken of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om uw berichten af te luisteren.

■ Informatieberichten

Met de netwerkdienst *Informatieberichten* kunt u berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Berichten verwijderen

Als u berichten wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijd.* > *Per bericht* om één bericht te verwijderen, *Per map* om alle berichten uit een map te verwijderen, of *Alle berichten*. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt u gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

■ Berichtinstellingen

Algemene instellingen

Algemene instellingen gelden voor tekst- en multimedieberichten.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Algemene instellingen* en daarna een van de volgende opties:

Verz. berichten opslaan > Ja – als u wilt instellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Overschr. in Verz. items > Toegestaan – om in te stellen dat de oude tekstberichten moeten worden vervangen wanneer het berichtengeheugen vol is. Deze instelling wordt alleen weergegeven als u *Verz. berichten opslaan > Ja* instelt.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen die voor berichten moet worden gebruikt.

Grafische lachebekjes > Ja – als u op tekens gebaseerde smiley's wilt vervangen door grafische smiley's.

Tekstberichten

De tekstberichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop SMS- en e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Tekstberichten** en daarna een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > Ja – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Berichtencentrales > Centrale toevoegen – om het telefoonnummer in te stellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer krijgt u van uw serviceprovider.

Berichtencentrale in gebr. – om de berichtencentrale te selecteren die u gebruikt.

E-mailberichtencentrales > Centrale toevoegen – om het telefoonnummer in te stellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten.

E-mailcentrale in gebruik – om de e-mailcentrale te selecteren die u gebruikt.

Geldigheid van berichten – om in te stellen hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht af te leveren.

Berichten verzenden als – om het type berichten dat u verstuurt in te stellen: *Tekst, Semafoonoproep* of *Fax* (netwerkdienst)

Packet-gegev. gebruiken > Ja – om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.

Tekenondersteuning > Volledig – om in te stellen dat alle tekens in de verstuurde berichten zichtbaar zijn. Als u *Beperkt* selecteert, worden tekens met accenten en andere markeringen mogelijk in andere tekens omgezet. Wanneer u een bericht invoert, kunt u controleren hoe het bericht eruit komt te zien door een voorbeeld van het bericht te bekijken. Zie [SMS-berichten invoeren en verzenden](#) op pagina 42.

Antw. via zelfde centrale > Ja – om de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid te bieden om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimediaberichten

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimediaberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor multimediberichten ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 95.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Multimediberichten* en daarna een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > *Ja* – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Standaard timing dia's – om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimediberichten.

Ontv. multimed. toestaan –selecteer *Ja* of *Nee* om de ontvangst van multimediberichten toe te staan of te blokkeren. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. Meestal is *In eigen netwerk* de standaardinstelling van de multimediberichtendienst. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de telefoon.

Ink. multimediberichten – om de ontvangst van multimediberichten automatisch toe te staan, handmatig toe te staan nadat uw toestemming is gevraagd of de ontvangst te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. multimed. toestaan* is ingesteld op *Nee*.

Advertenties toestaan – om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. multimed. toestaan* is ingesteld op *Nee* of *Ink. multimediberichten* is ingesteld op *Weigeren*.

Configuratie-instellingen > Configuratie – er worden alleen configuraties weergegeven die multimedieberichten ondersteunen. Selecteer een serviceprovider *Standaard*, of *Persoonlijke configuratie* voor multimedieberichten. Selecteer *Account* en daarna een account voor multimedieberichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

Emailberichten

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop email wordt verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor de emailtoepassing ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 95.

U kunt de instellingen voor de emailtoepassing activeren door **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > E-mailberichten** te selecteren en vervolgens een van de volgende opties te kiezen:

Configuratie – selecteer de set die u wilt activeren.

Account – selecteer een account die door de serviceprovider wordt verstrekt.

Mijn mailnaam – voer uw naam of alias in.

E-mailadres – Geef uw emailadres op.

Ondertekening bijvoegen – u kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw emailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht invoert.

Antwoordadres – voer het emailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden gestuurd.

SMTP-gebruikersnaam – voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

SMTP-wachtwoord – voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

Terminalvenster tonen – selecteer *Ja* als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Type inkomende server – selecteer *POP3* of *IMAP4*, afhankelijk van het type emailsysteem dat u gebruikt. Als beiden typen worden ondersteunt, selecteert u *IMAP4*.


Inkom. mailinstellingen – selecteer de beschikbare opties voor *POP3* of *IMAP4*.

7. Contacten



U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunnen contacten worden opgeslagen met extra details, zoals diverse telefoonnummers en tekstitems. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een beperkt aantal contacten.

In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. De contacten die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen, worden aangegeven door .

■ Een contact opzoeken


Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Namen**. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam waarnaar u zoekt.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Als u een naam en een telefoonnummer wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Namen** > **Opties** > **Nieuw contact**. Geef de voor- en achternaam en het telefoonnummer op.

■ Details opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan. U kunt ook een toon of een videoclip voor een contact selecteren.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie [Instellingen](#) op pagina 75.
2. Zoek het contact waaraan u een gegeven wilt toevoegen en selecteer [Gegevens](#) > [Opties](#) > [Info toevoegen](#). Selecteer een van de beschikbare opties.

Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u [Gebruikers-ID](#) > [Zoeken](#). Zie [Mijn aanwezigheid](#) op pagina 71. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door [Opties](#) > [Opslaan](#) te selecteren. Als u de ID wilt invoeren, selecteert u [ID handmatig opgeven](#). Voer de ID in en selecteer **OK** om de ID op te slaan.

■ Contacten kopiëren

Zoek het contact dat u wilt kopiëren en selecteer **Opties** > *Kopiëren*. U kunt namen en telefoonnummers van de telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

■ Contactgegevens bewerken

Zoek het contact dat u wilt bewerken en selecteer **Gegevens**. Als u een naam, nummer, tekstitem of afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Bewerken*. Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u **Opties** > *Type wijzigen*. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*. U kunt ID's die in de lijst *Chatcontacten* of de lijst *Abonnee-namen* staan niet bewerken.

■ Contacten verwijderen

Als u alle contacten en bijbehorende gegevens uit het telefoongeheugen of het SIM-kaartgeheugen wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Alle contacten verw.* > *Uit telefoongeheugen* of *Van SIM-kaart*. Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Opties** > *Verwijder contact*.

Als u een nummer, tekstitem of afbeelding wilt verwijderen dat aan het contact is gekoppeld, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Gegevens**. Blader

naar het gewenste gegevensitem en selecteer **Opties** > *Verwijderen*, en selecteer een van de beschikbare opties. Als u een afbeelding of videoclip verwijdert uit de lijst met contacten, wordt deze niet verwijderd uit de *Galerij*.

■ Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers, zoals familie, vrienden en collega's die over een compatibel apparaat beschikken en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsinformatie omvat uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij *Abonnee-namen* in het menu *Contacten* van degene die de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen, aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen ophalen. Zie [Configuratie](#) op pagina 95.

Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief in de achtergrond. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt uw aanwezigheidsstatus gedurende een bepaalde tijd voor andere gebruikers weergegeven, afhankelijk van de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Mijn aanwezigheid* en daarna een van de volgende opties:

Verb. met aanwezig.dienst of *Verb. met dienst verbr.* – om verbinding te maken met de dienst of om de verbinding te verbreken.

Mijn aanwezigh. weergvn > *Aanwezigheid privé* of *Aanwezigh. openbaar* – om uw aanwezigheidsstatus te bekijken.

Mijn aanwezigh. bewrkn > *Mijn beschikbaarheid*, *Mijn aanwezigh.bericht*, *Mijn aanwezigheidslogo* of *Tonen aan* – om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen.

Mijn toegang > *Huidige toegang*, *Privé-lijst* of *Blokkeerlijst* – om de personen te bekijken die uw aanwezigheidsinformatie wel/niet mogen zien.

Instellingen > *Hdge aanw. stbby tonen*, *Verbindingstype* of *Chat-en aanwezig.instell.*

■ Aangemelde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsinformatie wilt bijhouden. U kunt de gegevens alleen zien als dat door de contacten en het netwerk wordt toegestaan. U kunt de aangemelde contacten bekijken door de lijst met contacten door te bladeren of door het menu *Abonnee-namen* te openen.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie *Instellingen* op pagina 75.

U kunt verbinding maken met de aanwezigheidsdienst door **Menu** > *Contacten* > *Mijn aanwezigheid* > *Verb. met aanwezig.dienst* te selecteren.

Contacten toevoegen aan de aangemelde contacten

1. Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Abonnee-namen**. Als u niet verbonden bent met de aanwezigheidsdienst, wordt u gevraagd of u nu verbinding wilt maken.
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, selecteert u **Toevgn**. Anders selecteert u **Opties** > **Nieuw abonneren**. Uw lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als het contact een opgeslagen ID heeft, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met aangemelde contacten. Als er meerdere ID's zijn, selecteert u de gewenste ID. Nadat u zich bij het contact hebt aangemeld, wordt **Abonnement geactiveerd** weergegeven.



Tip: als u zich wilt aanmelden bij een contact in de lijst **Contacten**, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > **Aanwez.info aanvragen** > **Als abonnement**.




Als u alleen de aanwezigheidsgegevens wilt weergeven, maar u niet bij het contact wilt aanmelden, selecteert u **Aanwez.info aanvragen** > **Slechts één keer**.


Aangemelde contacten bekijken

Zie ook **Een contact opzoeken** op pagina **68** voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsinformatie.

1. Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Abonnee-namen**.

De aanwezigheidsinformatie van het eerste contact in de lijst met aangemelde contacten wordt weergegeven. De informatie die de persoon voor anderen zichtbaar wil maken, kan uit tekst en een pictogram bestaan.

,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar is, niet zichtbaar is voor anderen of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsinformatie van de persoon niet beschikbaar is.

2. Selecteer **Opties** > *Details bekijken* om de gegevens van het geselecteerde contact weer te geven of selecteer **Opties** > *Nieuw abonneren*, *Bericht verzenden*, *Visitekaartje verzenden* of *Abonnement opzeggen*.

Afmelden bij een contact

Als u zich bij een contact in de lijst *Contacten* wilt afmelden, selecteert u het contact en selecteert u vervolgens **Opties** > *Abonnement opzeggen* > **OK**.

Zie [Aangemelde contacten bekijken](#) op pagina 73 voor meer informatie over afmelding bij het menu *Abonnee-namen*.

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar, en ontvangen van, een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

U kunt als volgt een visitekaartje versturen: ga naar het contact wiens gegevens u wilt verzenden en selecteer **Gegevens** > **Opties** > *Visitekaartje verzenden* > *Via multimedia*, *Via SMS* of *Via Bluetooth*.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

■ Instellingen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Instellingen** en daarna een van de volgende opties: **Actief geheugen** – om het SIM-kaart- of telefoongeheugen te selecteren voor uw contacten. Selecteer **Telefoon en SIM** om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. Wanneer u in dat geval namen en nummers opslaat, worden deze in het telefoongeheugen opgeslagen.

Weergave Contacten – om in te stellen hoe de namen en nummers in de lijst **Contacten** moeten worden weergegeven.

Naamweergave – om in te stellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven.

Lettergrootte – om de lettergrootte voor de lijst met contacten in te stellen.

Geheugenstatus – om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Groepen** om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in bellergroepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Snelkiezen

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen of **Opties** > **Wijzigen** als dit wel het geval is. Selecteer **Zoeken** en vervolgens het contact dat u wilt toewijzen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie ook **Snelkeuze** in **Bellen** op pagina 92.

Zie **Snelkiezen** op pagina 32 voor meer informatie over het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

■ Informatienummers, dienstnummers en Mijn nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en een van de volgende submenu's:

Infonummers – om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Dienstnummers – om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers – om de telefoonnummers weer te geven die zijn toegewezen aan de SIM-kaart, als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

8. Oproepinfo



Oproepen die u hebt gemist, ontvangen en geplaatst, worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functie ondersteunt, de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Als u de gegevens van uw oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu > Logboek > Gemiste oproepen, Ontv. oproepen of Gekozen nummers**. Als u de telefoonnummers van recent gemiste en ontvangen oproepen wilt bekijken, selecteert u **Oproeplog**. Als u de contacten wilt bekijken aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u **Berichtontvangers**.

Als u de gegevens van uw oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu > Logboek > Gespreksduur, Packet-gegeve.teller of Timer pkt-geg.vrb.**

Als u wilt bekijken hoeveel tekst- en multimediamberichten u hebt verzonden en ontvangen, selecteert u **Menu > Logboek > Berichtenteller**.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige tijdmeters worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

■ Positiebepaling

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden. U kunt ervoor zorgen dat het netwerk alleen positiegegevens van uw telefoon doorstuurt als u daarvoor

toestemming geeft (netwerkdienst). Informeer bij uw netwerkoperaator of serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

U kunt het positieverzoek accepteren of weigeren door **Accepteer** of **Weiger** te selecteren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw netwerkoperaator of serviceprovider. Op het scherm wordt *1 gemist positieverzoek* weergegeven. U kunt het gemiste positieverzoek bekijken door **Tonen** te selecteren.

Als u informatie over de tien laatste privé-meldingen en verzoeken wilt weergeven of deze wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Positiebepaling* > *Positielogboek* > *Map openen* of *Alles verwijderen*.

9. Instellingen



■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*, het gewenste profiel en vervolgens een van de volgende opties:

Activeer – om het geselecteerde profiel te activeren.

Aanpassen – om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Tijdelijk – om het profiel in te stellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, en om de gewenste eindtijd in te stellen. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

■ Thema's

Een thema bevat tal van elementen voor het aanpassen van uw telefoon, zoals achtergrondafbeeldingen, screensaver, kleurenschema en beltoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en daarna een van de volgende opties:

Thema selecteren – om een thema in de telefoon in te stellen. Er wordt een lijst met mappen in de *Galerij* weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads – voor het openen van een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*. Zie *Profielen* op pagina 79.

Als u de telefoon alleen wilt laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep, selecteert u *Waarschuwen bij*. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer *Markeer*.

Selecteer *Opties* > *Opslaan* om de instellingen op te slaan of *Annuleren* om de instellingen niet te wijzigen.

Als u het hoogste beltoonvolume selecteert, bereikt de beltoon na een paar seconden het hoogste volume.

Een thema kan een toon bevatten die klinkt wanneer u de telefoon opent en sluit. Wijzig de instelling in *Andere tonen*: als u de toon wilt uitschakelen. Door deze instelling worden ook de waarschuwingstonen uitgeschakeld.

■ Weergave

Met de weergave-instellingen kunt u de schermweergave van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Instell. standby-modus

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** > **Instell. standby-modus** en daarna een van de volgende opties:

Actiefstandby – om de actieve standby-modus in of uit te schakelen en de actieve standby-modus in te delen en naar eigen wens aan te passen. Zie **Actieve standby** op pagina 28.

Achtergrond – om de achtergrondaafbeelding in standby-modus aan het scherm toe te voegen.

Animatie (draaien) – om in te stellen dat er een afbeelding verschijnt wanneer u de telefoon opent en sluit.

Lettertypekleur bij stbby – om de kleur te selecteren voor de tekst op het scherm wanneer de standby-modus actief is.

Operatorlogo – om het operatorlogo weer te geven of te verbergen. Dit menu wordt grijs weergegeven als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie over de beschikbaarheid van een operatorlogo.

Celinformatie > **Aan** – om de celidentiteit weer te geven, indien beschikbaar in het netwerk.

Screensaver

Als u een screensaver wilt kiezen uit de **Galerij**, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** > **Screensaver** > **Screensavers** > **Afbeelding**, **Diareeks**, **Videoclip** of **Camera openen**. Als u meer screensavers wilt downloaden, selecteert u **Grafische**

downloads. Selecteer *Timeout* om de timeout in te stellen voor het activeren van de screensaver. Selecteer *Aan* om de screensaver te activeren.

Energiebesparing

U kunt de batterij sparen door *Menu > Instellingen > Weergave > Energiespaarstand* te selecteren. De datum en een digitale klok worden weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten en het weergeven van contacten en webpagina's wilt instellen, selecteert u *Menu > Instellingen > Weergave > Lettergrootte*.

■ Tijd en datum

Selecteer *Menu > Instellingen > Tijd en datum > Klok, Datum of Datum en tijd aut. aanp.* (netwerkdienst) om de tijd en datum in te stellen.

■ Mijn snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

linkerselectietoets

U kunt in de lijst een functie voor de linkerselectietoets selecteren door **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Linkerselectietoets* te selecteren. Zie ook *Standby-modus* op pagina 27.

Als de linkerselectietoets is ingesteld op **Favoriet** selecteert u voor het activeren van een functie **Favoriet** en vervolgens de gewenste functie in de lijst met uw persoonlijke snelkoppelingen. Selecteer **Opties** en daarna een van de volgende opties:

Selectieopties – om een functie toe te voegen aan de lijst met snelkoppelingen of eruit te verwijderen. Blader naar de functie en selecteer **Markeer** of **Deslctrn**.

Organiseren – om de functies voor uw persoonlijke lijst met snelkoppelingen opnieuw in te delen. Ga naar de functie die u wilt verplaatsen en selecteer **Verpltsn**. Ga naar de plaats waar u de functie naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**.

Rechterselectietoets

U kunt in de lijst een functie voor de rechterselectietoets selecteren door **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Rechter selectietoets* te selecteren. Zie ook *Standby-modus* op pagina 27.

Navigatietoets

U kunt snelkoppelingsfuncties voor de navigatietoetsen selecteren door **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Navigatietoets* te selecteren. Ga naar de


gewenste toets, selecteer **Wijzig** en selecteer vervolgens een functie in de lijst. Als u de toewijzing van een snelkoppelingsfunctie aan een toets wilt verwijderen, selecteert u *(leeg)*. Als u opnieuw een functie aan de toets wilt toewijzen, selecteert u **Wijs toe**. Zie [Snelkoppelingen in de standby-modus](#) op pagina 29.

Actieve standby inschakelen

Als u de toets wilt selecteren voor het activeren van de navigatiefunctie in de actieve standby-modus, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Act. standby inschakelen* > *Navigatietoets omhoog*, *Navigatietoets omlaag* of *Nav.tts omhoog/omlaag*.

Spraakopdrachten

U kunt bellen en telefoonfuncties uitvoeren door spraakopdrachten in te spreken. Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Zie [Taal spraakweergave](#) in [Telefoon](#) op pagina 93 voor informatie over het instellen van de taal.

U kunt als volgt de telefoonfuncties selecteren die u met een spraakopdracht wilt activeren: selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Spraakopdrachten* en een map. Blader naar een functie.  geeft aan dat het spraaklabel is geactiveerd. Als u het spraaklabel wilt activeren, selecteert u **Toevgn**. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**. Zie [Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze](#) op pagina 33 voor informatie over het gebruiken van spraakopdrachten.

U kunt de spraakopdrachten beheren door naar een telefoonfunctie te bladeren en een van de volgende opties te selecteren:

Bewerken of Verwijderen – om de spraakopdracht van de geselecteerde functie te wijzigen of uit te schakelen.

Alles toevoegen of Alles verwijderen – om de spraakopdrachten voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten in- of uit te schakelen.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon verbinden met een compatibel apparaat via een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel. Hier kunt u ook de instellingen definiëren voor EGPRS-inbelverbindingen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, en serial port. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.


Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat

Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* en daarna een van de volgende opties:

Bluetooth > *Aan* of *Uit* – om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.  geeft een actieve Bluetooth-verbinding aan.

Zoeken naar audiotoeb. – om te zoeken naar met Bluetooth compatibele audiosystemen. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.

Gekoppelde apparaten – om te zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Selecteer **Nieuw** om alle Bluetooth-apparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Ga naar een apparaat en selecteer **Koppel**. Voer het overeengekomen Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in (maximaal 16 tekens) om het apparaat af te stemmen op de telefoon. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. De telefoon maakt verbinding met het apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen.

Draadloze Bluetooth-verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*. Selecteer *Actieve apparaten* om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Selecteer

Gekoppelde apparaten om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die op de telefoon zijn afgestemd.

Als u **Opties** selecteert, kunt u kiezen uit de volgende opties, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding.

Bluetooth-instellingen

U kunt instellen hoe uw telefoon kenbaar wordt gemaakt aan andere Bluetooth-apparaten door **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Instellingen Bluetooth* > *Waarnb. mijn telefoon* of *Naam van mijn telefoon* te selecteren.

Als u zich zorgen maakt over de beveiliging, kunt u de Bluetooth-functie uitschakelen of **Waarnb. mijn telefoon** op **Verborgen** instellen. Accepteer altijd uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u kent.

GPRS

GPRS is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). GPRS maakt draadloze toegang mogelijk tot gegevensnetwerken als het internet.

Toepassingen die gebruikmaken van GPRS zijn MMS, videostreaming, browsersessies, email, extern SyncML, downloading van Java-toepassingen en pc-inbeldiensten.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegev.verbinding* om de instellingen voor de dienst te definiëren. Maak uw keuze uit de volgende opties:

Wanneer nodig – om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing wordt beëindigd.

Altijd online – om de telefoon automatisch verbinding te laten maken met een GPRS-netwerk wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. **G** of **E** geeft aan dat de GPRS- of EGPRS-dienst beschikbaar is. Als er een oproep of tekstbericht wordt ontvangen of als u belt terwijl een (E)GPRS-verbinding actief is, geeft ~~G~~ of ~~E~~ aan dat de GPRS- of EGPRS-S-verbinding onderbroken is.

Modeminstellingen

U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie of een USB-kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om een EGPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

U kunt de instellingen voor EGPRS-verbindingen vanaf uw pc opgeven door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevensinstell. > Actief toegangspunt** te selecteren en het gewenste toegangspunt te activeren. Selecteer **Actief toegangspunt bew. > Alias voor toegangspunt**, geef een naam op om de instellingen voor het toegangspunt te bewerken en selecteer **OK**. Selecteer **Packet-ggvnstoegangsp.**, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een EGPRS-netwerk tot stand te brengen en selecteer **OK**.

U kunt de EGPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de Nokia Modem Options-software. Zie **Nokia PC Suite** op

pagina 129. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

Gegevensoverdracht

U kunt uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een ander compatibel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Gegevensoverdracht met een compatibele pc of een ander compatibel apparaat is ook mogelijk als de telefoon zonder SIM-kaart wordt gebruikt. Als de telefoon zonder SIM-kaart wordt gebruikt, worden sommige functies in de menu's grijs weergegeven. Deze functies kunnen niet worden gebruikt. Synchronisatie met een externe internetserver is zonder SIM-kaart niet mogelijk.

Partneroverzicht

U kunt de gegevens in uw telefoon alleen kopiëren of synchroniseren als de naam en de instellingen van het apparaat zijn opgenomen in de lijst met partners in Contacten. Als u gegevens ontvangt van een ander apparaat (bijvoorbeeld een compatibele mobiele telefoon), wordt de partner automatisch aan de lijst toegevoegd, op basis van de contactgegevens van het andere apparaat. *Serversynchronisatie* en *PC-synchronisatie* zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuwe partner (bijvoorbeeld een nieuw apparaat) aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Opties* > *Overdr.contact toevoegen* > *Telefoonsynchronisatie* of *Telefoonkopie* en geeft u de instellingen voor de betreffende soort gegevensoverdracht op.

Als u de instellingen voor het kopiëren en synchroniseren van gegevens wilt bewerken, selecteert u een contact in het partneroverzicht en vervolgens **Opties** > *Bewerken*.

Als u een partner wilt verwijderen, selecteert u eerst een contact in het partneroverzicht, vervolgens **Opties** > *Verwijderen* en antwoordt u bevestigend op de vraag *Overdrachtscontact verwijderen?*. *Serversynchronisatie* en *PC-synchronisatie* kunnen niet worden verwijderd.

Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Voor synchronisatie wordt gebruikgemaakt van draadloze Bluetooth-technologie of een kabelverbinding. Het andere apparaat bevindt zich in de standby-modus.

U start de gegevensoverdracht door **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* te selecteren. Vervolgens selecteert u in de lijst de partner voor de gegevensoverdracht (*Serversynchronisatie* en *PC-synchronisatie* kunnen niet worden gekozen). De geselecteerde gegevens worden op basis van deze instellingen gekopieerd of gesynchroniseerd. Het andere apparaat moet zijn ingeschakeld om de gegevens te kunnen ontvangen.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Voordat u de gegevens van uw agenda, notities en contacten vanaf een compatibele pc kunt synchroniseren, moet u de Nokia PC Suite-software van uw telefoon op de pc installeren. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de pc.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over en de instellingen voor de synchronisatiedienst. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19 en [Configuratie](#) op pagina 95.

Als u gegevens hebt opgeslagen op de externe internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Serversynchronisatie*. Selecteer *Synchronisatie gestart* of *Kopiëren wordt gestart*, afhankelijk van de instellingen.

Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. U kunt de USB-kabel ook gebruiken met Nokia PC Suite.

U kunt als volgt de telefoon activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding. Sluit de USB-gegevenskabel wanneer op de telefoon *USB-gegevenskabel aangesloten*. *Selecteer modus*. wordt weergegeven en selecteer **OK**. U kunt kiezen uit de volgende modi:

Standaardmodus – als u de kabel voor PC Suite wilt gebruiken.

Afdrukken – als u rechtstreeks vanaf de telefoon afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-gegevenskabel* > *Standaardmodus, Afdrukken of Gegevensopslag*.

■ Bellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en daarna een van de volgende opties:

Doorschakelen – om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in **Beveiliging** op pagina 97.

Opnemen met will. toets > *Aan* – om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de cameratoets, de linker- en rechterselectietoets en de toets Einde.

Autom. opnieuw kiezen > *Aan* – om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

Snelkeuze > *Aan* – voor het kiezen van de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen 2 t/m 9 zijn toegewezen, door de desbetreffende cijfer-toets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > Activeer – om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie *Wisselgesprek* op pagina 35.

Samenvatting na oproep > Aan – om de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek te laten weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden > Ja – om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider.

Lijn uitgaande oproepen – om telefoonlijn 1 of 2 te selecteren voor gesprekken, als deze functie wordt ondersteund door uw SIM-kaart (netwerkdienst).

Oproepen via draaien – om in te stellen dat oproepen worden beantwoord wanneer u de telefoon opent en worden beëindigd wanneer u de telefoon weer sluit.

■ Telefoon

Selecteer *Menu > Instellingen > Telefoon* en daarna een van de volgende opties:

Taalinstellingen – selecteer *Taal display* om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Als u *Automatisch* selecteert, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Als u de taal van de USIM-kaart wilt gebruiken, selecteert u *SIM-taal*.

Als u de taal voor de spraakgestuurde nummerkeuze wilt instellen, selecteert u *Taal spraakweergave*. Zie [Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze](#) op pagina 33 en [Spraakopdrachten](#) in [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 82.

Toetsenblokkering – om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode en in selecteer *Aan*.

Aut. toetsenblokkering – om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer *Aan* en stel de tijd in.

Wanneer de toetsenvergroening is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Welkomsttekst – om de tekst in te voeren die u kort wilt laten weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Operatorselectie > Automatisch – om in te stellen dat automatisch een van de mobiele netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft.

SIM-dienstacties bevest. – zie [SIM-diensten](#) op pagina 128.

Automatische Help-tekst – om in te stellen of de telefoon Help-teksten moet weergeven.

Starttoon – om in te stellen of een starttoon moet worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Uitschakeltoon — om in te stellen of een uitschakeltoon moet worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt uitgeschakeld. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de telefoon.

■ Toebehoren

Dit menu, of de volgende opties, wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren*. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren:

Standaard profiel — om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Automatisch opnemen — om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil* is de automatische beantwoording uitgeschakeld.

Verlichting — om de verlichting permanent *Aan* te laten. Selecteer *Automatisch* om de verlichting gedurende 15 seconden aan te laten nadat op een toets is gedrukt.

Teksttelefoon > *Teksttelefoon gebruiken* > *Ja* — om de teksttelefooninstellingen te gebruiken in plaats van de hoofdtelefoon- of oortje-instellingen.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken. Deze diensten zijn: multimedialberichten,

chatberichten, synchronisatie, e-mailtoepassing, streaming en browser. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en daarna een van de volgende opties:

Stand.configuratie-instell. — om de serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Blader naar een serviceprovider en selecteer **Gegevens** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van de betreffende serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u *Verwijderen*.

Std. activeren in alle toepassingen — om de standaardconfiguratie-instellingen te activeren voor ondersteunde toepassingen.

Voorkeurstoegangspunt — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. met serviceonderst. — om de configuratie-instellingen te downloaden van uw serviceprovider.

Pers. configuratie-instell. — om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten handmatig toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als er nog geen account is toegevoegd en u wilt een nieuwe persoonlijke account toevoegen, selecteert u **Toevgn**. Anders selecteert u **Opties** > *Voeg nieuwe toe*.

Selecteer het diensttype, selecteer de vereiste parameters en voer deze afzonderlijk in. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties** > *Verwijderen* of *Activeer*.

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, besloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* en daarna een van de volgende opties:

PIN-code vragen en *UPIN-code vragen* — als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code of PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN-code niet worden uitgeschakeld.

PIN2-codeaanvraag — om in te stellen of de PIN2-code vereist is wanneer een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt die met de PIN2-code is beveiligd. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN-code niet worden uitgeschakeld.

Oproepen blokkeren — om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers — om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Bep. groepgebruikers – om oproepen te beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep personen (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau > Telefoon – als de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer er een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes – als u de beveiligingscode, de PIN-code, de UPIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen.

Code gebruiken – om in te stellen of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

Autorisatiecertificaten of *Gebruikerscertificaten* – om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload. Zie [Certificaten](#) op pagina 126.

Inst. beveiligingsmodule – als u de *Geg. beveiligingsmodule* wilt bekijken, activeert u *Verzoek PIN voor module* of wijzigt u de module-PIN en de ondertekenings-PIN. Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 18.

■ Fabrieksinstellingen herstellen

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, selecteert u *Menu > Instellingen > Fabrieksinst. terugz.* Voer de beveiligingscode in. De gegevens die u hebt ingevoerd of gedownload, zoals namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in *Contacten* worden niet verwijderd.

10. Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portaal met diensten die door uw netwerkkoperator worden aangeboden. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkkoperator. Als dit menu niet wordt weergegeven, worden de volgende menunummers dienovereenkomstig aangepast.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie [Dienst-inbox](#) pagina [123](#) voor meer informatie.

11. Galerij



In dit menu kunt u afbeeldingen, videoclips, muziekbestanden, thema's, foto's, tonen, opnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activeringssleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activeringssleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Selecteer **Menu** > **Galerij** om een lijst met mappen te bekijken.

Als u de beschikbare opties van een map wilt bekijken, selecteert u een map en selecteert u daarna > **Opties**.

Als u de lijst met de bestanden in een map wilt bekijken, selecteert u een map en selecteert u daarna > **Openen**.

Als u de beschikbare opties voor een bestand wilt bekijken, selecteert u een bestand en selecteert u daarna > **Opties**.

12. Media





Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.

■ Camera

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen.


Een snapshot maken

Houd de telefoon in een horizontale positie. Als u de camera in de modus voor stilstaand beeld wilt starten , drukt u op de cameratoets (1).

Als u de camera in de videomodus wilt starten , houdt u de cameratoets ingedrukt.

Gebruik de volumetoets (2) om in en uit te zoomen. Als u een foto wilt nemen, of een


video-opname wilt starten of onderbreken, drukt u op de cameratoets. Als u de camera wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets. Foto's worden opgeslagen in *Galerij > Afbeelding* en video-opnamen in *Videoclips*.

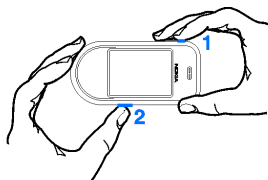

Een foto maken

Als u de camera wilt starten, drukt u de cameratoets in of selecteert u *Menu > Media > Camera*.

Als u de camera wilt gebruiken, houdt u de telefoon in een horizontale positie. Terwijl de telefoon zich in deze positie bevindt, drukt u op de linker- of rechternavigatietoets om te wisselen tussen camera- (stilstaand beeld) en videomodus. U kunt in- en uitzoomen in de cameramodus door op de navigatietoetsen omhoog en omlaag of op de volumetoets te drukken.

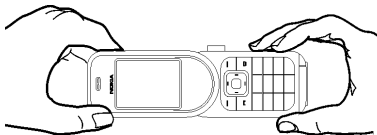

Selecteer **Foto** of druk op de cameratoets om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in *Galerij > Afbeeldingn*. Als u nog een foto wilt maken, selecteert u **Terug**. U kunt de foto verzenden als multimediebericht door **Opties > Verzenden** te selecteren.

Selecteer **Opties** om *Nachtmodus aan* in te stellen als het licht slecht is, *Zelfontspanner aan* om de zelfontspanner te activeren, *Afbeeldingsreeks aan* om snel achter elkaar foto's te nemen. Als de maximale afbeeldingsgrootte is ingesteld, worden drie foto's achter elkaar genomen. Bij andere instellingen worden vijf foto's genomen.

Dit apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1280 x 960 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders worden weergegeven.

Een videoclip opnemen

Als u de videomodus wilt selecteren, bladert u naar links of naar rechts in horizontale positie of selecteert u **Opties > Video**. Druk op **Opnemen** om de video-opname te starten. U kunt het opnemen onderbreken door **Pauze** te selecteren en

weer hervatten door **Activeer** te selecteren. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u **Stop**. De opname wordt opgeslagen in *Galerij > Videoclips*.

Camerafilters

Als u een filter met de camera wilt gebruiken, selecteert u **Opties > Effecten > Onechte kleuren, Grijsschaal, Sepia, Negatief** of **Solariseren**.

Camera-instellingen

Selecteer **Opties > Instellingen** om de camera-instellingen te wijzigen.

■ Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden van verschillende bronnen bekijken, afspelen en downloaden, zoals afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met animaties. U kunt ook compatibele streamingvideo's van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Media > Mediaspeler > Galerij openen, Bookmarks, Ga naar adres** of **Medidownloads**.

Configuratie voor een streamingdienst

U kunt de configuratie-instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. Zie **Dienst voor configuratie-instellingen** op pagina 19. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie **Configuratie** op pagina 95.

Ga als volgt te werk om de instellingen te activeren:

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler** > **Instellingen streaming**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die streaming ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Persoonlijke configuratie** voor streaming.
3. Selecteer **Account** en een account voor een streamingdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

■ Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ▲, ▼, ◀ of ▶ op het scherm door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

Radiofrequenties opslaan

1. Selecteer ◀ of ▶ en blijf deze ingedrukt houden om naar een frequentie te zoeken. U kunt de radiofrequentie wijzigen, in stappen van 0,05 MHz, door kort op ◀ of ▶ te drukken.
2. Als u de frequentie wilt opslaan in een geheugenlocatie van 1 t/m 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt. Als u de frequentie wilt opslaan in een geheugenlocatie van 10 tot en met 20, drukt u kort op 1 of 2 en houdt u de gewenste cijfertoets, 0 t/m 9 ingedrukt.
3. Voer de naam van de radiozender in.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. Blader naar de gewenste frequentie en selecteer ▲ of ▼, of druk op de hoofdtelefoon-toets. U kunt een radiozender selecteren door kort op de bijbehorende cijfertoets te drukken. U kunt het volume regelen door op de volumetoets te drukken.

Maak uw keuze uit de volgende opties:

Uitschakelen – om de radio uit te zetten.

Kanaal opslaan – om een nieuwe radiozender op te slaan.

Visual Radio – om in te stellen of de toepassing Visual Radio moet worden gebruikt (netwerkdienst). Informeer bij uw netwerkoperaator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van de dienst. Sommige radiozenders kunnen informatie in tekstvorm of grafische vorm verzenden die u kunt bekijken met behulp van de toepassing Visual Radio.

Visual Radio-instellingen – om de opties voor *Visual Radio* in te stellen. Als u wilt instellen dat de toepassing automatisch wordt gestart wanneer u de radio inschakelt, selecteert u *Visuele dienst inschak.* > *Automatisch*. Selecteer *Zenderoverzicht* om een website met een lijst met radiozenders te openen. Indien beschikbaar, wordt de visuele radio-ID weergegeven.

Kanalen – om de lijst met opgeslagen zenders te selecteren. Als u een zender wilt verwijderen of hernoemen, gaat u naar de gewenste zender en selecteert u *Opties* > *Kanaal verwijderen* of *Naam wijzigen*.

Mono of *Stereo* – om in mono of stereo naar de radio te luisteren.

Luidspreker of *Hoofdtelefoon* – om via de luidsprekers of de hoofdtelefoon naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Kies frequentie – om de frequentie van de gewenste radiozender in te stellen.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruik maakt van een GPRS- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.




■ Recorder




U kunt stukjes spraak of andere geluiden opnemen en opslaan in de *Galerij*. Dit kan handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om ze later te noteren.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  op het scherm door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor. Selecteer  om het opnemen te onderbreken.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Opnamen**.

Selecteer **Opties** > **Laatste opname afspelen** om de laatste opname te beluisteren.

Selecteer **Opties** > **Laatste opname verzndn** om de laatste opname te verzenden.

Selecteer **Opties** > **Opnamelijst** > **Opnamen** om de lijst met opnamen te bekijken in **Galerij**.

■ Stereo widening

Met stereo widening wordt het stereogeluid van de telefoon een ruimtelijker effect gegeven. Selecteer **Menu** > *Media* > *Stereoverbreiding* om de instelling te wijzigen.

13. Organiser



■ Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u *Wektijd* en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het tijdstip van de wekker wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u *Aan*.

Selecteer *Alarm herhalen* om in te stellen dat op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal moet klinken.

Selecteer *Alarmtoon* om het alarmsignaal te selecteren of om een radiozender als alarmsignaal in te stellen. Als u de radio als alarmsignaal selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De radiozender waarnaar u als laatste hebt geluisterd, wordt als alarmsignaal gebruikt en het alarm wordt via de luidsprekers afgespeeld. Als u de hoofdtelefoon verwijdert of de telefoon uitschakelt, wordt de radio vervangen door het standaardalarmsignaal.

Als u de timeout voor de sluimerfunctie wilt instellen, selecteert u *Time-out snoozefunctie* en de gewenste tijd.

Het alarm stoppen

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst *Alarm!* knippert en de huidige tijd wordt op het scherm weergegeven, ook als de telefoon uitgeschakeld is. Als u het alarm wilt

stoppen, selecteert u **Stop**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken voor de tijd die u hebt ingesteld in *Time-out snoozefunctie*, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.

De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven en wordt onder de agenda het begin van de notitie weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > *Verwijder notities*.

Andere opties voor de dagweergave kunnen bestaan uit: een notitie maken, verwijderen, bewerken, verplaatsen of herhalen; een notitie naar een andere dag kopiëren, via infrarood of Bluetooth verzenden of als tekst- of multimediebericht van een compatibele telefoon zenden. In *Instellingen* kunt u de datum, de tijd, de tijdzone, de datum- of tijdnootatie, het datumscheidingsteken, de standaardweergave of de eerste dag van de week instellen. In *Notities out*.

verwijderen kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**. Blader naar de datum, selecteer **Opties** > **Notitie maken** en vervolgens een van de volgende notitietypen: 🗓️ **Vergadering**, 📞 **Oproep**, 🎁 **Verjaardag**, 📝 **Memo** of 📅 **Herinnering**. Vul de velden in.

Notitiesignaal

De notitie wordt weergegeven en, indien ingesteld, klinkt er een waarschuwingssignaal. Als een oproepnotitie van het type 📞 wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u het signaal 10 minuten lang wilt stoppen, selecteert u **Snooze**.

Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

■ Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst**.

Als er nog geen notities zijn toegevoegd en u wilt een notitie maken, selecteert u **Toevgn**. Als er al notities bestaan, selecteert u **Opties > Toevoegen**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**. Wanneer u een notitie bekijkt, kunt u ook een optie selecteren om de kenmerken van de notitie te wijzigen.

U kunt de geselecteerde notitie ook verwijderen, of alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimediebericht naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

■ Notities

U kunt notities invoeren en verzenden door **Menu > Organiser > Notities** te selecteren.

Als er nog geen notities zijn toegevoegd en u wilt een notitie maken, selecteert u **Notitie**. Als er al notities bestaan, selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

U kunt een notitie ook bewerken en verwijderen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie verzenden naar compatibele apparaten via een Bluetooth-verbinding, als tekstbericht of als multimediebericht.

■ Timerfunctie

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Timer**. Voer het gewenste tijdstip in (uren, minuten en seconden) en selecteer **OK**. Desgewenst kunt u een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. U start de timerfunctie door **Starten** te selecteren. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd van de timerfunctie te wijzigen. Als u de timer wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

Als het alarmtijdstip is aangebroken en de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de bijbehorende tekst (als deze is ingesteld) of wordt de tekst **Tijd timer verstreken** weergegeven. U kunt het alarmsignaal stoppen door op een willekeurige toets te drukken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 60 seconden. Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U kunt de timerfunctie opnieuw starten door **Herstart** te selecteren.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Stopwatch** en daarna een van de volgende opties:

Tussentijden – om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** om de tijdsopname te starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stop** om de tijdsopname te beëindigen.

Selecteer **Opslaan** als u de opgenomen tijd wilt opslaan.

Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties > Starten**. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd. Selecteer *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden – om rondetijden op te nemen.

Doorgaan – om de tijdsopname weer te geven die u in de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen – om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of Tijden verwijderen – om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

14. Toepassingen



■ Een spelletje starten

In uw telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes*. Blader naar het gewenste spelletje en selecteer **Openen**.

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > **Opties** > *Toepassingsinstellingen*.

Zie [Enkele toepassingsopties](#) op pagina 115 voor meer opties bij de verschillende spelletjes.

■ Een toepassing starten

In uw telefoon zijn enkele Java-toepassingen opgenomen.

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Verzameling*. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen**.

■ Enkele toepassingsopties

Verwijderen — om de toepassing uit de telefoon te verwijderen.

Details — om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Versiecontrole — om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *Web* te downloaden (netwerkdienst).

Toegang toepassing – om netwerktoegang door de toepassing te beperken. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie een van de beschikbare machtigingen.

Webpagina – om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weer te geven (netwerkdienst). Deze gegevens worden alleen weergegeven als er een internetadres bij de toepassing is geleverd.

■ Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen en spelletjes downloaden:

Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden of selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Zie [Bookmarks](#) op pagina 120.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

15. Web



Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende mobiele internetdiensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Browsen instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 95.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer of de juiste configuratie-instellingen van de dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Configuratie-instellingen**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Persoonlijke configuratie** om te browsen. Zie **Browsen instellen** op pagina 117.
3. Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.
4. Selecteer **Terminalvenster tonen > Ja** als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Maak op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu > Web > Home**. Als de telefoon in de standby-modus staat, houdt u 0 ingedrukt.
- Als u een bookmark voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.
- Als u het laatste internetadres (URL) wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadres**.
- Als u een adres voor de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu > Web > Ga naar adres**. Voer het adres van de dienst in en selecteer **OK**.

■ Bladeren door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst bladeren. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen.

Volg de instructies op het scherm van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Browse met telefoontoetsen

Blader met de navigatietoets in elke gewenste richting om door de pagina's te browsen.

Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op de beltoets of selecteert u **Select..**

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen 0 t/m 9. Voor het invoeren van speciale tekens gebruikt u de toets *.

Opties tijdens het browsen

Maak uw keuze uit de volgende opties:

Home – om terug te keren naar de startpagina.

Snelkoppelingen – om een nieuwe lijst te openen met specifieke opties voor de pagina. Deze optie is alleen beschikbaar als de pagina daadwerkelijk snelkoppelingen bevat.

Bookmark toevoegen – om de pagina op te slaan als bookmark.

Bookmarks – om de lijst met bookmarks te openen. Zie [Bookmarks](#) op pagina 120.

Paginaopties – om de lijst met opties voor de actieve pagina weer te geven.

Geschiedenis – om een lijst op te halen met de laatst bezochte webadressen.

Downloads – om de lijst met te downloaden bookmarks weer te geven.

Overige opties – om een lijst met de overige beschikbare opties weer te geven.

Opnieuw laden – om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.

Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Direct bellen

Tijdens het browsen kunt u telefoneren en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Bookmarks**. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, te bewerken, te verwijderen of te verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Als u de bookmark wilt bekijken, selecteert u **Tonen**.

■ Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergaveinstellingen*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergaveinstellingen* en daarna een van de volgende opties:

Tekstterugloop > *Aan* – om de tekst te laten doorlopen naar de volgende regel op het scherm. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekap.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen.

Afbeeldingen tonen > *Nee* – om afbeeldingen op de pagina te verbergen. Dit kan het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Waarschuwingen > *Waarschuw. onbev. verb.* > *Ja* – om in te stellen dat er een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een veilige verbinding tijdens het browsen verandert in een onveilige verbinding.

Waarschuwingen > *Wrsch. voor onbev. items* > *Ja* – om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een veilige pagina een onveilig item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie [Browserbeveiliging](#) pagina 125 voor meer informatie.

Tekencodering > *Inhoudscodering* – om de gewenste codering voor de content van de browserpagina te selecteren.

Tekencodering > *Unicode (UTF-8)-webadr.* > *Aan* — om de telefoon zodanig in te stellen dat een URL wordt verzonden als UTF-8-codering. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

Schermaformaat > *Volledig* of *Klein* — om de scherm-layout in te stellen.

JavaScript > *Inschakelen* — om de Java-scripts in te schakelen.

■ Beveiligingsinstellingen

Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 124.

Selecteer tijdens het browsen *Opties* > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instellingen*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u *Menu* > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* of *Weigeren* om cookies te weigeren.

Scripts via een veilige verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

Selecteer tijdens het browsen *Opties* > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Instellingen* > *WMLScript*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u *Menu* >

Web > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > WMLScripts via bev. verb. > Toestaan.

■ Download-instellingen

Als u alle gedownloadde bestanden automatisch wilt opslaan in de *Galerij*, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Download-instellingen > Automatisch opslaan > Aan.**

■ Dienst-inbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn kennisgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, kunt u de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus door **Tonen** te selecteren. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu > Web > Dienstinbox.**

Als u de *Dienstinbox* tijdens het browsen wilt openen, selecteert u **Opties > Overige opties > Dienstinbox.** Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Ophalen** om de browser te activeren en de gemarkeerde inhoud van de pagina te downloaden. Als u gedetailleerde informatie over de dienstkennisgeving wilt weergeven of het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Details of Verwijderen.**

Instellingen dienst-inbox

Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Instellingen dienstinbox*.

Als u wilt instellen of dienstberichten moeten worden ontvangen, selecteert u *Dienstberichten* > *Aan* of *Uit*.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen door de serviceprovider goedgekeurde dienstberichten van content-auteurs ontvangt, selecteert u *Berichtfilter* > *Aan*. Selecteer *Vertrwde kanalen* om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u wilt dat de browser vanuit de standby-modus automatisch wordt geactiveerd wanneer een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u *Automatisch verbinden* > *Aan*. Als u *Uit* hebt geselecteerd, wordt de browser alleen geactiveerd als u *Ophalen* selecteert wanneer een dienstbericht is ontvangen.

■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Cache wissen*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Cache wissen*.

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals on line bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Als u de instellingen van de beveiligingsmodule wilt bekijken of wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Inst. beveiligingsmodule*.

Certificaten




Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatie-certificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging > Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten** om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload.


Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, in.

Lees eerst alle informatie voordat u de tekst ondertekent. Selecteer vervolgens **Accepteer**.

De tekst past mogelijk niet geheel op het scherm. Neem daarom eerst de hele tekst door voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie [Toegangscodes](#) op pagina 18) en selecteer **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

16. SIM-diensten



Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *SIM-dienstacties bevest.* > *Vragen.*

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een telefoonoproep plaatsen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn) om deze diensten te activeren.

17. Pc-verbinding

U kunt emails verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via Bluetooth of een gegevenskabel verbonden is met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

■ Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). De toepassing PC Suite, evenals aanvullende informatie, vindt u op de Nokia-website www.nokia.com.

■ EGPRS, HSCSD en CSD

U kunt met uw telefoon de gegevensdiensten GPRS (General Packet Radio Service), EGPRS (Enhanced GPRS), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) (HSCSD) en CSD (Circuit Switched Data *GSM-gegevens*) gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Wellicht moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie [Modeminstellingen](#) op pagina 88.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie.

Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden, omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

18. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metaal voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als

metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.



■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.
3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.
4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck te volgen.

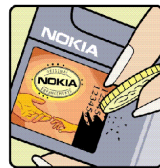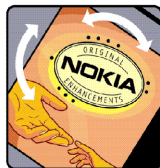

Als u een tekstbericht wilt maken, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276.

Ga als volgt te werk om een tekstbericht te maken:

- Voor landen in Azië-Pacific behalve India: Toets de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuur het bericht naar +61 427151515.
- Alleen voor India: Toets 'Battery' in, gevolgd door de 20-cijferige batterijcode (bijvoorbeeld Battery 12345678919876543210) en stuur het bericht naar 5555.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houdt u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 22 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten het volgende doen:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen;
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Hoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op

dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de toets Einde om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,66 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

- aan/uit-toets 27
- aangemelde contacten 72
- aanwezigheid 71
- accessoires Zie toebehoren.
- achtergrond 81
- actieve standby 28, 81
 - inschakelen 84
- agenda 110
 - notitie 111
 - notitiesignaal 111
- alarmnummer kiezen 140
- antenne 25
- audiob berichten 50

B

- band 25
- batterij
 - echtheid 132
 - installatie 21
 - ontladen 131
 - opladen 22, 131
- batterij opladen 22

- beltonen 80
- bericht
 - map 48
- berichten
 - berichtinstellingen 62
 - diensttopdrachten 62
 - informatieberichten 62
 - lengte-indicator 42
 - tekst 41
 - tekstbericht invoeren 42
 - verwijderen 62
 - verzenden 46
 - verzending annuleren 47
- berichten van de internetdienst 123
- berichtinstellingen
 - algemene instellingen 62
 - e-mail 66
 - multimediaberichten 64
- beveiliging
 - codes 18
 - instellingen 97

- module 125
 - bladertoets. Zie navigatietoets.
 - blokkeerwachtwoord 19
 - Bluetooth 85
 - bookmarks 120
 - browser 117
 - beveiliging 122
 - beveiligingsmodule 125
 - bladeren door pagina's 118
 - bookmarks 120
 - cachegeheugen 124
 - certificaten 126
 - cookies 122
 - digitale handtekening 127
 - instellen 117
 - weergave-instellingen 121
- C**
- cachegeheugen 124
 - camera 101
 - een foto maken 101
 - een videoclip opnemen 102
 - instellingen 103
 - toets 27
 - certificaten 126
 - chatberichten 51
 - beschikbaarheid 56
 - blokkeren 57
 - contacten 56
 - dienst 52
 - groepen 57
 - lezen 55
 - sessie starten 53
 - uitnodiging accepteren 54
 - uitnodiging afwijzen 54
 - vrijgeven 57
 - circuit switched data 129
 - codes 18
 - configuratie 95
 - instellingen 24
 - instellingsdienst 19
 - contacten
 - aangemelde contacten 72
 - bewerken 70
 - dienstnummers 76
 - eigen nummers 76
 - groepen 75
 - instellingen 75
 - kopiëren 70
 - mijn aanwezigheid 71
 - opslaan 68

- snelkiezen 76
- verwijderen 70
- zoeken 68
- contactgegevens 20
- cookies 122
- CSD 129

D

- datuminstellingen 82
- dienst
 - berichten 123
 - inbox 123
 - nummers 76
 - opdrachten 62
- diensten 117
- digitale handtekening 127
- downloaden
 - content 20
 - instellingen 123
 - toepassingen 20

E

- een foto maken 101
- einde
 - oproep 32
 - toets 26
- e-mail

- IMAP4 58
- POP3 58
- SMTP 58
 - toepassing 58
- energiebesparing 82
- explosiegevaarlijke omgevingen 139

F

- fabrieksinstellingen 98
- filter 103
- flitsberichten 49
- FM-radio 104
- foto 101

G

- galerij 100
- gedeeld geheugen 15
- gegevens
 - communicatie 130
 - overdracht 89
- gegevenskabel 91
- geheugen 48
- geluid opnemen 107
- gewone tekstinvoer 39
- GPRS, EGPRS 87

H

- handsfree. Zie luidspreker.
- High Speed Circuit Switched Data 129
- hoofdletters en kleine letters 37
- hoorapparaten 138
- HSCSD 129

I

- IM. Zie chatberichten.
- IMAP4 58, 67
- in- en uitschakelen 24
- indicatoren 29
- info 77
- informatie over certificatie 141
- informatieberichten 62
- installatie
 - batterij 21
 - SIM-kaart 21
- instellingen
 - berichten 62
 - beveiliging 97
 - camera 103
 - configuratie 95
 - connectiviteit 85
 - datum 82

- dienst-inbox 124
- downloaden 123
- fabrieksinstellingen
- herstellen 98
- gegevensoverdracht 89
- GPRS, EGPRS 87
- klok 82
- mijn snelkoppelingen 82
- oproep 92
- profielen 79
- scherm 80
- standby-modus 81
- telefoon 93
- thema's 79
- tijd 82
- toebehoren 95
- tonen 80
- USB-gegevenskabel 91
- Internet 117

K

- klantenservice 20
- klokinstellingen 82

L

- lettergrootte 82
- luidspreker 26, 35

M
luistergedeelte 26
mappen 60
mediaspeler 103
medische apparatuur 138
menubediening 40
microfoon 26
MMS. Zie multimedieberichten.
multimedieberichten 44
 beantwoorden 47
 invoeren 45
 lezen 47
 verzenden 45

N
navigatietoets 26, 83
netwerk
 diensten 14
 naam op het scherm 27
Nokia-contactgegevens 20
notities 112
 agenda 111
nummer van
berichtencentrale 41
nummers 76

O
onderdelen 26
onderhoud 135
onderhoud van de telefoon 135
ondersteuning 20
operatormenu 99
oproep
 functies 32
 info 77
 instellingen 92
 opties 35
 register. Zie oproepinfo.
 toets 26
 wisselgesprek 35
oproepen
 beantwoorden 34
 internationaal 32
 plaatsen 32
 snelkiezen 32
 spraakgestuurde
 nummerkeuze 33
 weigeren 34
Oproepinfo 77
organiser 109
overzicht van functies 17

P

- pacemakers 138
- pakketgegevens 87, 129
- PC Suite 129
- Pc-verbinding 129
- PictBridge 91
- PIN-codes 18, 24
- plug-en-play-dienst 24
- polsband 25
- POP3 58, 67
- Pop-Port 26
- positiebepaling 77
- positiegegevens 77
- profielen 79
- PUK-codes 18

R

- radio 104
- recorder 106
- reparatiedienst 20

S

- SAR 141
- scherm 27
- screensaver 81
- selectietoetsen 26, 27
- signaalsterkte 27

SIM

- berichten 44
- diensten 128
- kaart installeren 21
- SMS. Zie tekstberichten
- SMTP 58
- snapshot 101
- snelkiezen 32, 76
- snelkoppelingen 29, 82
- spelletjes 115
- spraakgestuurde
 - berichten 61
 - nummerkeuze 33
 - opdrachten 84
 - recorder 106
- standby-modus 27, 82
- statusindicatoren 27
- stereo widening 108
- stopwatch 113
- swivel 81
- synchronisatie 89

T

- taalinstellingen 93
- takenlijst 111
- tekst

- gewone tekstinvoer 39
- hoofdletters en kleine letters 37
- invoeren 37
- tekstinvoer met woordenboek 37
- tekst invoeren 37
- tekstbericht 41
- tekstinvoer met woordenboek 37
- telefoon
 - configuratie 95
 - instellingen 93
 - onderdelen 26
 - openen 23
 - toetsen 26
 - verzorging 135
- telefoon blokkeren Zie toetsen blokkeren.
- thema's 79
- tijdstellingen 82
- timerfunctie 113
- toebereiden 15, 95
- toegangscodes 18
- toepassingen 115
 - downloaden 20

- verzameling 115
- toetsblokkering 31
- toetsen 26
 - beltoets 26
 - navigatietoets 26
 - selectietoetsen 26, 27
 - toets Einde 26
 - toetsblokkering 31
 - toetsen 26
 - toetsen blokkeren 31
 - voeding aan/uit 27
- toetsen blokkeren 31
- toetsenblokkering opheffen 31
- tonen 80

U

- UPIN 24

V

- veiligheid
 - aanvullende informatie 137
 - alarmnummer kiezen 140
 - explosiegevaarlijke omgevingen 139
 - gebruiksomgeving 137
 - hoorapparaten 138

- informatie over certificatie (SAR) 141
- medische apparatuur 138
- pacemakers 138
- richtlijnen 12
- SAR 141
- voertuigen 139
- verlichting 95
- verwijderen
 - berichten 62
 - e-mail 61
- verzorging 135
- videoclip 102
- visitekaartjes 74
- voertuigen 139
- volumetoets 26

W

- Web 117
 - bookmarks 120
 - verbinden 117
- weergave-instellingen 80
- wekker 109
- wireless markup language 117
- wisselgesprek 35

X

- XHTML 117

Z

- zoomen 101
- zoomtoets 26