

Gebruikershandleiding

**NOKIA
7380**



9241699

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-111 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9241699 / Uitgave 1

Inhoudsopgave

Snelstartgids	11
De telefoon in- of uitschakelen	11
De SIM-kaart installeren	11
Bellen	12
Een oproep beantwoorden, weigeren en beëindigen	12
Foto's maken	12
Berichten intoetsen en verzenden	12
Toetsen blokkeren	13
Nokia Xpress-audioberichten	13
Verbeterde spraakopdrachten	14
Synchroniseren vanaf de telefoon	14
Voor uw veiligheid	15
Algemene informatie	17
Informatie over het apparaat	17
Gedeeld geheugen	17
Toegangscode	18
Netwerkdiensten	19
Dienst voor configuratie-instellingen	19
Content en toepassingen downloaden	20
Nokia-ondersteuning en contactinformatie	21
1. Aan de slag	22
De SIM-kaart installeren	22
De batterij opladen	23
De telefoon in- en uitschakelen	24

Normaal gebruik	25
Draagriempje.....	26
2. De telefoon	27
Toetsen en aansluitingen	27
Draaitoets	29
Standby-modus	29
Achtergrond en screensaver.....	30
Energiebesparing.....	30
Belangrijke indicatoren	31
Toetsen blokkeren.....	32
3. Algemene functies.....	33
Bellen	33
Verbeterde spraakgestuurde nummerkeuze.....	34
Bellen met behulp van spraakgestuurde nummerkeuze	34
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	35
Opties tijdens een gesprek.....	36
4. Tekst intoetsen	37
Tips voor het intoetsen van tekst.....	38
5. De menu's gebruiken	39
Een menufunctie activeren.....	39
6. Berichten	40
Tekstberichten (SMS).....	40
Berichten intoetsen en verzenden.....	41
Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden	41
De mappen Inbox en Verzonden items	42
Sjablonen.....	43

De mappen Opgeslagen items en Mijn mappen.....	43
Multimediaberichten (MMS).....	43
Multimediaberichten intoetsen en verzenden.....	45
Multimediaberichten lezen en beantwoorden.....	46
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items	47
Multimediaberichtengeheugen vol	47
Nokia Xpress-audioberichten.....	48
Een audiobericht maken en verzenden.....	48
Een audiobericht ontvangen.....	49
Informatieberichten	49
Dienst opdrachten	50
Alle berichten uit een map verwijderen.....	50
Berichtinstellingen	50
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten via SMS.....	50
Instellingen voor multimediaberichten.....	51
Instelling lettergrootte	52
Berichtenteller	52
7. Contacten	53
Contactinstellingen.....	53
Zoeken naar een contact.....	53
Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen).....	53
Info opslaan, bewerken of verwijderen	54
Contactgegevens kopiëren.....	55
Een visitekaartje verzenden en ontvangen.....	56
8. Registratie	57
Tellers en timers.....	57

9. Instellingen	58
Profielen	58
Thema's.....	58
Tooninstellingen.....	59
Instellingen verlichting.....	59
Weergave-instellingen.....	59
Instellingen tijd en datum.....	60
Favorieten	60
Onderste selectietoets	61
Verbeterde spraakopdrachten.....	61
Connectiviteit	62
Draadloze technologie via Bluetooth	62
Bluetooth-verbinding.....	63
Instellingen Bluetooth.....	64
Packet-gegevens	65
Verbinding voor packet-gegevens.....	65
Modeminstellingen voor packet-gegevens.....	66
Oproepinstellingen	66
Telefooninstellingen.....	67
Toebehoreninstellingen.....	68
Configuratie-instellingen	69
Beveiligingsinstellingen	71
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	72
10.Galerij	73
11.Media	74
Camera.....	74
Foto's maken	74
Een videoclip opnemen.....	75

Mediaspeler.....	75
De telefoon instellen voor een streaming-dienst	75
Music player.....	76
Muzieknummers afspelen.....	76
Instellingen muziekspeler	77
Radio.....	78
Zendkanalen zoeken en opslaan.....	78
De radio gebruiken.....	79
Spraakrecorder	79
Opnemen	80
Lijst met opnamen	80
12.Organiser	81
Wekker.....	81
Het alarm stoppen	81
Agenda.....	82
Een agendanotitie toevoegen.....	82
Waarschuwingstoon voor notitie	83
Taken.....	83
Notities.....	84
Synchronisatie	84
Synchroniseren vanaf de telefoon.....	85
Instellingen voor synchronisatie vanaf de telefoon.....	85
Synchroniseren vanaf een compatibele pc	86
Synchroniseren vanaf een server.....	86
Synchronisatie van het ene naar het andere apparaat.....	87
Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat	88
Gegevensoverdracht zonder SIM-kaart	88

13.Web	89
De telefoon instellen voor een dienst.....	89
Verbinding maken met een dienst.....	90
Browsen door pagina's.....	90
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen.....	91
Opties tijdens het browsen.....	91
Direct bellen	92
Cachegeheugen.....	92
De verbinding met een dienst verbreken	92
Weergave-instellingen.....	92
Cookies	93
Bookmarks	94
Een bookmark ontvangen	94
Bestanden downloaden.....	94
Dienstinbox	95
Instellingen dienstinbox.....	96
Browserbeveiliging.....	96
Beveiligingsmodule.....	96
Certificaten	97
Digitale handtekening	99
14.SIM-dienst	101
15.Cijferinvoer	102
16.Pc-verbinding	103
Nokia PC Suite.....	103
(E)GPRS, HSCSD en CSD.....	104
Toepassingen voor gegevenscommunicatie.....	105

17. Informatie over de batterij.....	106
De batterij opladen en ontladen	106
Verzorging en onderhoud	107
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	109
Index.....	115



Snelstartgids

■ De telefoon in- of uitschakelen

Houd de eindtoets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

■ De SIM-kaart installeren

U kunt de SIM-kaartsleuf openen door de SIM-vergrendeling naar links te schuiven. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht in de sleuf. Gebruik de SIM-vergrendeling om de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf te drukken. Druk op de SIM-vergrendeling totdat u een klik hoort.

Schuif de SIM-vergrendeling naar rechts om deze te sluiten.

U kunt de SIM-kaart ontgrendelen door de SIM-vergrendeling naar links te schuiven. Druk de SIM-vergrendeling naar binnen totdat u een klik hoort en de SIM-kaart wordt vrijgegeven.

■ Bellen

Houd de middelste selectietoets ingedrukt in de standby-modus en voer het netnummer en telefoonnummer in. U voert het telefoonnummer in door naar het gewenste cijfer in de tekenbalk te gaan en **Select.** te selecteren. Herhaal deze procedure voor elk cijfer van het telefoonnummer.

U kunt ook bellen door een nummer te kiezen in de lijst met contacten of door eenmaal op de beltoets te drukken om de lijst met laatstgebruikte nummers te openen.

■ Een oproep beantwoorden, weigeren en beëindigen

Druk op de gesprekstoets om een inkomende oproep te beantwoorden. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindtoets. Druk op de eindtoets om een actief gesprek te beëindigen.

■ Foto's maken

Selecteer **Menu**, > **Media** > **Camera** > **Foto**. De foto wordt opgeslagen in **Galerij** > **Afbeeldingn**. Selecteer **Terug** als u nog een foto wilt maken en selecteer **Verzenden** om de foto als multimediebericht te verzenden. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

■ Berichten intoetsen en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** en selecteer een berichttype in de lijst. Voer een bericht in. Druk op de gesprekstoets of selecteer **Opties** > **Verzenden**

om het bericht te verzenden. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteer **Opties** > *Zoeken* om het telefoonnummer op te zoeken in *Contacten*. Selecteer **Opties** > *Akkoord* om het bericht te verzenden.

■ Toetsen blokkeren

Selecteer **Menu** of **Vrijgev.** en druk vervolgens binnen anderhalve seconde op de gesprekstoets om de toetsen te vergrendelen of vrij te geven.

■ Nokia Xpress-audioberichten

Selecteer **Menu** > *Audiobericht* om een audiobericht te maken en verzenden. De recorder wordt geopend. Druk op de middelste selectietoets om de opname te starten.

Druk nogmaals op de middelste selectietoets om de opname te stoppen. Selecteer **Verzend.** om de ontvanger in te voeren en selecteer vervolgens **Opties** > *Akkoord* om het bericht te verzenden.

Wanneer een audiobericht binnenkomt, wordt de melding *1 audiobericht ontvangen* weergegeven. Selecteer **Spelen** om het bericht te openen of selecteer **Tonen** > *Spelen* als u meerdere berichten hebt ontvangen. Selecteer **Opties** om de beschikbare opties weer te geven. Selecteer **Uit** om het bericht later te beluisteren.

Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Opslaan*.

■ Verbeterde spraakopdrachten

Houd vanuit de standby-modus de onderste selectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.

Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Als de spraakherkenning is gelukt, wordt een lijst met treffers weergegeven. De spraakopdracht voor de treffer boven aan de lijst wordt afgespeeld. Na een timeout van anderhalve seconde wordt het nummer gekozen. Als dit niet de juiste treffer is, gaat u naar een andere treffer en selecteert u deze om het nummer te kiezen.

■ Synchroniseren vanaf de telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Server-synchronisatie* > *Te synchr. gegevens*. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren en selecteer **OK**.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Server-synchronisatie* > *Synchroniseren*. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.



Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Houd de middelste selectietoets ingedrukt, toets het alarmnummer in en druk op de gesprekstoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Algemene informatie

■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: contacten, berichten, spraakopdrachten, SMS-distributielijsten en agenda- en takenlijstnotities. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel multimediam berichten opslaat, kan het gebeuren dat al het beschikbare geheugen wordt gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals tekstberichten, is

mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

Voor de bestanden in de Galerij is een ander geheugen beschikbaar. Zie [Galerij](#) op pagina [73](#) voor meer informatie.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De standaardcode is 12345. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina [71](#) voor informatie over het wijzigen van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen.
- **PIN-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de functie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert, wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.
- **PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.
- **Blokkeerwachtwoord (4 cijfers):** deze code hebt u nodig wanneer u de functie *Oproeppen blokkeren* in het menu *Beveiligingsinstellingen* gebruikt.

- **Module-PIN en ondertekenings-PIN:** de module-PIN is nodig voor toegang tot de informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 96.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 96.

■ Netwerkdiensten

Als u de telefoon wilt gebruiken voor netwerkdiensten, moet u zich hierop abonneren via een serviceprovider. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS en de synchronisatiefunctie, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. U kunt deze instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht, zodat u de instellingen alleen nog maar in de telefoon hoeft

op te slaan. Mogelijk ontvangt u van de serviceprovider een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te slaan. Neem contact op met uw netwerkoperator, serviceprovider of de dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van instellingen. U kunt ook naar de ondersteuningspagina van de Nokia-website gaan: www.nokia.com/support.

Na ontvangst van een configuratiebericht wordt *Configuratie-instellingen ontv.* weergegeven. Selecteer **Tonen** om de ontvangen instellingen weer te geven.

Selecteer **Opslaan** om de ontvangen instellingen op te slaan. Als de melding *PIN vr inst. invoeren*: verschijnt, toetst u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. U kunt deze instellingen desgewenst opslaan als de standaardinstellingen. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van de PIN-code.

Selecteer **Wegd.** om de ontvangen instellingen te negeren.

Zie [Configuratie-instellingen](#) op pagina 69 voor meer informatie over het weergeven en bewerken van de instellingen.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's, tonen en videoclip) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie, bijvoorbeeld in het menu *Galerij*. Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

■ Nokia-ondersteuning en contactinformatie

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website kunt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten vinden. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, raadpleegt u de lijst met lokale Nokia Care-contactcentra op www.nokia.com/customerservice.


Raadpleeg de lijst met plaatselijke servicecentra van Nokia op www.nokia.com/repair als u contact wilt opnemen met een onderhoudsdienst.

1. Aan de slag


■ De SIM-kaart installeren

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.


U kunt de SIM-kaartsleuf openen door de SIM-vergrendeling naar links te schuiven (1) en te openen (2).

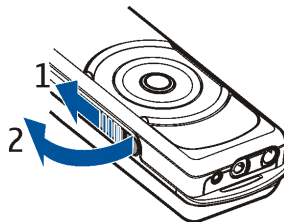

Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden en de rand met de afgeronde hoek naar binnen gericht.

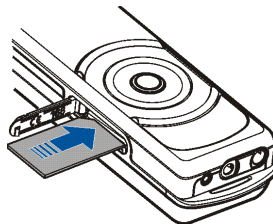


Druk op de SIM-vergrendeling totdat u een klik hoort.

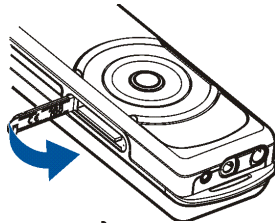

Schuif de SIM-vergrendeling naar rechts om deze te vergrendelen.

U kunt de SIM-kaart ontgrendelen door de SIM-vergrendeling naar links te schuiven. Druk de SIM-vergrendeling naar binnen totdat u een klik hoort en de SIM-kaart wordt vrijgegeven.

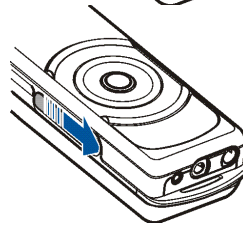

■ De batterij opladen




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Dit apparaat is uitgerust met een interne oplaadbare batterij die niet verwijderd kan worden. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Nokia adviseert u om het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt te brengen als u de batterij wilt vervangen.

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: AC-1, ACP-7, ACP-12 of LCH-12.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij laadt op* kort weergegeven. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

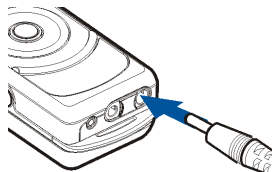

2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.

De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader. Het opladen van een batterij met de lader AC-1 duurt bijvoorbeeld ongeveer anderhalf uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

■ De telefoon in- en uitschakelen




Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de eindtoets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

Als de PIN-code of de beveiligingscode wordt gevraagd, selecteert u het gewenste cijfer in de tekenbalk. Herhaal deze procedure voor elk cijfer van de code. Als u een onjuist teken intoetst, kunt u **Wissen** selecteren om het teken te verwijderen. Selecteer **Opties** > **Akkoord** om de juiste code te bevestigen.

Zie ook **PIN-code vragen** in **Beveiligingsinstellingen** op pagina 71 en **Toegangscodes** op pagina 18.

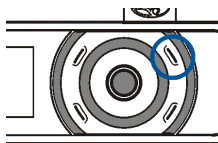

■ Normaal gebruik


Uw apparaat heeft een interne antenne. Gebruik het apparaat alleen in de normale positie.



Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.


■ Draagriempje

Rijg het draagriempje op de aangegeven manier (zie afbeelding) door het daarvoor bestemde oog en bevestig het riempje stevig.

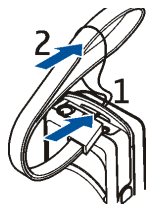


2. De telefoon


■ Toetsen en aansluitingen

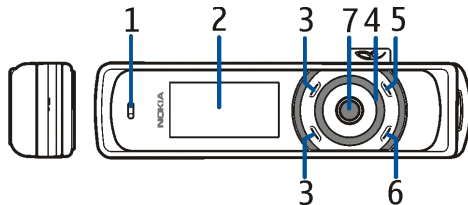

- Luistergedeelte (1)
- Display en spiegel (2)
- Bovenste selectietoets, onderste selectietoets, middelste selectietoets (3)
De functie van deze toetsen is afhankelijk van de tekst die naast de toetsen wordt weergegeven. Zie [Standby-modus](#) op pagina 29.
- Navi™ -draaitoets (4)
De draaitoets wordt gebruikt om door de tekenbalk te bladeren tijdens het invoeren van tekst en cijfers, om door verschillende lijsten te bladeren en om door berichten te bladeren. Zie [Draaitoets](#) op pagina 29.
- Met de eindtoets (5) beëindigt u een actief gesprek en kunt u elke functie afsluiten. Houd de eindtoets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

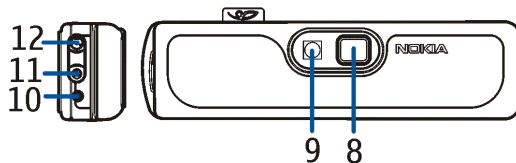

- Met de gesprekstoons (6) kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de laatstgekozen nummers weergeven.
- Knipperende voedingsindicator (7)
- Cameralens (8)
- Cameraflitser (9)
- Microfoon (10)
- Aansluiting voor toebehoren (11), bijvoorbeeld om een hoofdtelefoon aan te sluiten
- Aansluiting voor de lader (12)
- Luidspreker (13)
- SIM-kaartsleuf(14)

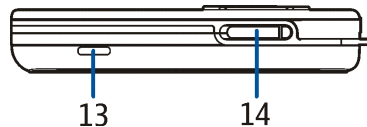

■ Draaitoets

U kunt de draaitoets gebruiken voor het invoeren van tekens, om door verschillende lijsten te bladeren en om door berichten te bladeren.

U gebruikt de draaitoets door deze naar rechts of naar links te draaien.



De middelste selectietoets bevindt zich midden op de draaitoets.

De draaiknop gebruiken:

Houd de middelste selectietoets ingedrukt om een telefoonnummer in te voeren.

Draai de draaitoets om een cijfer te selecteren in de tekenbalk die onderaan in het display wordt weergegeven en selecteer **Select..** Herhaal deze procedure voor elk cijfer van het telefoonnummer.


Als u het nummer wilt kiezen, drukt u op de gesprekstoets, of selecteert u **Opties > Bellen**.

U kunt een naam bij het telefoonnummer opslaan door **Opties > Opslaan** te selecteren. Selecteer de letters van de naam vervolgens één voor één in de tekenbalk en selecteer **Opties > Akkoord**.

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

- Signaalsterkte van het cellulaire netwerk (1)
- Naam van het netwerk of het operatorlogo (2)
- Capaciteit van de batterij (3)
- De bovenste selectietoets (4) is **Favoriet**.
- De middelste selectietoets (5) is **Menu**
- De onderste selectietoets (6) kan **Namen** zijn

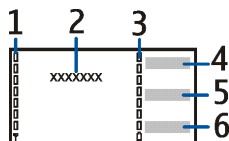

Zie ook [Belangrijke indicatoren](#) op pagina 31.

Achtergrond en screensaver

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondaafbeelding en screensaver weer te geven als het hoofdmenu actief is. Zie [Weergave-instellingen](#) op pagina 59.




Energiebesparing

De verlichting van het display en de toetsen wordt na bepaalde tijd uitgeschakeld om energie te besparen. De knipperende voedingsindicator geeft aan dat de telefoon is ingeschakeld. De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra een toets wordt ingedrukt.

Door de knipperende voedingsindicator uit te schakelen (*Lichteffecten*), kan extra energie bespaard worden. Zie [Profielen](#) op pagina 58.

Belangrijke indicatoren

-  U hebt een of meer tekst- of multimediamberichten ontvangen. Zie [Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden](#) op pagina 41 of [Multimediamberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 46.
-  De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 32.
-  De telefoon geeft geen besignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensign.toon* is ingesteld op *Uit*. Zie [Tooninstellingen](#) op pagina 59.
-  De alarmklok is ingesteld op *Aan*. Zie [Wekker](#) op pagina 81.
-  Wanneer de (E)GPRS-verbindingsmodus *Altijd online* is geselecteerd en als de (E)GPRS-dienst beschikbaar is, wordt het pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie [Verbinding voor packet-gegevens](#) op pagina 65.
-  Wanneer een (E)GPRS-verbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie [Verbinding voor packet-gegevens](#) op pagina 65 en [Browsen door pagina's](#) op pagina 90.
-  De (E)GPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken, bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een (E)GPRS-verbinding.
-  Pictogram [Draadlose technologie via Bluetooth](#). Zie [Draadlose technologie via Bluetooth](#) op pagina 62.

-  De luidspreker is geactiveerd. Zie [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 36.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 71.
-  Een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, hoorapparaat of vergelijkbare toebehoren is op de telefoon aangesloten.

■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.

Selecteer **Menu** of **Vrijgev.** en druk vervolgens binnen anderhalve seconde op de gesprekstoets om de toetsen te blokkeren of vrij te geven. Als de **Toetsenblokkering** is ingesteld op **Aan**, selecteert u **Vrijgev.**, drukt u binnen anderhalve seconde op de gesprekstoets en voert u de beveiligingscode in.

Een inkomende oproep kan gewoon worden beantwoord wanneer de toetsen geblokkeerd zijn. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie [Telefooninstellingen](#) op pagina 67 voor meer informatie over **Aut. toetsenblokk.** en **Toetsenblokkering**.



Opmerking: Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Zie [Alarmnummer kiezen](#) op pagina 112 voor meer informatie.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Houd de middelste selectietoets ingedrukt in de standby-modus en voer het netnummer en telefoonnummer in. U voert het telefoonnummer in door het gewenste cijfer in de tekenbalk te selecteren. Herhaal deze procedure voor elk cijfer van het telefoonnummer. Als u een onjuist teken intoetst, kunt u **Wissen** selecteren om het teken te verwijderen.

Voor internationale gesprekken voert u het +-teken in (dit vervangt de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op de gesprekstoets om het nummer te bellen.
3. Druk op de eindtoets om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Bellen met behulp van de lijst met contacten

Zie [Zoeken naar een contact](#) op pagina 53 als u wilt zoeken naar een naam of telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in **Contacten**. Druk op de gesprekstoets om het nummer te bellen.

Een van de laatstgekozen nummers herhalen

Druk vanuit de standby-modus eenmaal op de gesprekstoets om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de gesprekstoets om het nummer te bellen.

Uw voicemail bellen

Houd vanuit de standby-modus de middelste selectietoets ingedrukt, selecteer 1 en druk op de gesprekstoets. Zie ook [Nokia Xpress-audioberichten](#) op pagina 48. Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

Tijdens een gesprek een ander gesprek starten (netwerkdienst)

Selecteer **Opties** > *Nieuwe oproep* tijdens een gesprek. Toets het telefoonnummer in of selecteer **Opties** > *Zoeken* om het telefoonnummer op te zoeken in de lijst met contacten. Selecteer **Bellen** of druk op de gesprekstoets. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Als u wilt schakelen tussen de twee gesprekken, drukt u op de gesprekstoets.

■ Verbeterde spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een telefoonnummer kiezen door de naam uit te spreken die in de lijst met contacten is opgeslagen. Aan alle items in de lijst met contacten in de telefoon wordt automatisch een spraakopdracht toegevoegd.

Bellen met behulp van spraakgestuurde nummerkeuze

Als een toepassing gegevens verzendt of ontvangt via een verbinding voor packetgegevens, moet u de toepassing beëindigen voordat u spraakopdrachten kunt gebruiken.

Spraakopdrachten zijn afhankelijk van de ingestelde taal. Zie [Weergavetaal](#) in [Telefooninstellingen](#) op pagina 67 voor de taalinstelling.



Opmerking: Het gebruik van spraakopdrachten kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraakopdrachten afhankelijk bent.

1. Houd vanuit de standby-modus de onderste selectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.
Als u een compatible hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Als de spraakherkenning is gelukt, wordt een lijst met treffers weergegeven. De spraakopdracht voor de treffer boven aan de lijst wordt afgespeeld. Na een timeout van anderhalve seconde wordt het nummer gekozen. Als dit niet de juiste treffer is, gaat u naar een andere treffer en selecteert u deze om het nummer te kiezen. Zie [Verbeterde spraakopdrachten](#) op pagina 61.

■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op de gesprekstoets om de oproep te beantwoorden. Als u de beltoon wilt uitschakelen, selecteert u **Stil**.

Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindtoets. Als u de functie *Doorschakelen indien in gesprek* hebt ingeschakeld, wordt de geweigerde oproep doorgeschakeld. Zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 66.

Wachtfunctie

Als u de functie *Wachtfunctie-opties* in het menu *Oproepinstellingen* hebt geactiveerd, kunt u een oproep beantwoorden terwijl een gesprek actief is.

Selecteer **Opnem.** of druk op de gesprekstoets om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

■ Opties tijdens een gesprek

Een groot aantal opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Informeer bij uw netwerkoperator naar de beschikbaarheid.

U kunt de volgende gespreksopties kiezen: *Volume*, *Dempen* of *Dempen uit*, *Cijferinvoer*, *Contacten*, *Menu*, *Opnemen*, *Toetsen blokkeren*, *Luidspreker of Telefoon*.

U kunt de volgende netwerkdiensten kiezen: *Opnemen* en *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten* en de volgende opties:

DTMF verzenden om toonreeksen te verzenden.

Wisselen om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

Privé-oproep om om tijdens het conferentiegesprek een privé-gesprek te voeren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoonmodel in het ondersteuningsgebied op de website van Nokia, www.nokia.com/support.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.







4. Tekst intoetsen

Tijdens het intoetsen van een bericht, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren door deze te selecteren in de tekenbalk onderaan in het display. Ga naar het gewenste teken en selecteer dit.

U kunt het selecteren versnellen via de methode van tekensuggestie, waarbij de meestgebruikte tekens aan het begin van de tekenlijst worden geplaatst. Welke tekens via tekensuggestie worden voorgesteld, is afhankelijk van de tekens die u eerder hebt geselecteerd. Als u geen gebruik maakt van tekensuggestie, worden de tekens in alfabetische volgorde weergegeven.

Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal display*. Zie [Telefooninstellingen](#) op pagina 67.

Naast het invoeren van tekens kunt u de tekenbalk voor het volgende gebruiken:

- Selecteer  om tekensuggestie in te schakelen. Als u tekensuggestie wilt uitschakelen, selecteert u .
- Als tekensuggestie actief is, wordt  bovenaan in het display weergegeven en worden de voorgestelde tekens blauw weergegeven.
- Als u de cursor in de tekst of het nummer wilt verplaatsen, selecteert u  en gebruikt u de draaitoets. Selecteer **Doorg.** om door te gaan met tekstinvoer.
- Selecteer de spatie in de tekenbalk om een spatie in te voegen.
- Selecteer  om hoofdletters in te voeren.
- Selecteer  om kleine letters in te voeren.

- Selecteer **afn** om tekens met accent in te voeren.
- Selecteer **123** om cijfers in te voeren.
- Selecteer **zxc** om speciale tekens in te voeren.

Overige beschikbare opties vindt u onder **Opties**.

Selecteer **Opties** > *Akkoord* om tekst of een cijfer te accepteren.

■ Tips voor het intoetsen van tekst

Mogelijk zijn ook de volgende opties voor tekst invoer beschikbaar:

Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**. Houd **Wissen** ingedrukt om de tekens links van de cursor sneller te verwijderen.

Als u tijdens het intoetsen van een bericht alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Tekst wissen*.

Selecteer **Opties** > *Tekst doorloop aan* als u wilt instellen dat de tekenkiezer naar het eerste teken van de tekenbalk gaat wanneer u de draaitoets aan het einde van de balk naar rechts draait (of naar het laatste teken op de balk als u de draaitoets aan het begin van balk naar links draait).

Selecteer **Opties** > *Schrijftaal* en selecteer een taal om de invoertaal te wijzigen.

5. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u.

U kunt de Help-tekst in- of uitschakelen met de optie *Help-tekst aan* in het menu *Telefooninstellingen*. Zie *Telefooninstellingen* op pagina 67.

■ Een menufunctie activeren

1. Selecteer **Menu** vanuit de standby-modus.
2. Ga naar het gewenste hoofdmenu, bijvoorbeeld *Instellingen*, en selecteer dit menu.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.

Als het submenu nog meer submenu's bevat, bijvoorbeeld *Autom. opn. kiezen*, herhaalt u deze stap.

4. Selecteer de gewenste functie.

Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau, of selecteer **Uit** of druk op de eindtoets om terug te keren naar de standby-modus.

6. Berichten



Berichtsdiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider (netwerkdiensten).



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de tekst *Bericht verzonden* weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtsdiensten.

■ Tekstberichten (SMS)

U kunt tekstberichten verzenden en ontvangen die langer zijn dan de standaardlimiet van 160 tekens. Als uw bericht, waarin ook afbeeldingen kunnen worden opgenomen, langer is dan 160 tekens, wordt het verzonden in een reeks van twee of meer berichten (bericht uit meerdere delen). De facturering wordt meestal gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld.

Bovenaan in het display ziet u de berichtlengte-indicator die vanaf 160 terugwaarts telt. Zo betekent 10/2 bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt invoeren om de tekst als twee berichten te verzenden. Het gebruik van speciale tekens (Unicode) zoals ë, â, á of ì neemt meer ruimte in beslag.

Voordat u een bericht kunt verzenden, moet u eerst een aantal berichtinstellingen opslaan. Zie [Instellingen voor tekst- en e-mailberichten via SMS](#) op pagina 50.



Opmerking: Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven.

De functie voor tekstberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen. Zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 17.

Berichten intoetsen en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **SMS**. Voer een bericht in. Druk op de gesprekstoets of selecteer **Opties** > **Verzenden** om het bericht te verzenden. Selecteer een van de volgende opties:

Onlangs gebruikt om het bericht naar een recent gebruikt telefoonnummer te zenden.

Naar telef.nummer om met behulp van de draaitoets het telefoonnummer van de ontvanger in te voeren.



Naar meerdere om het bericht naar meerdere ontvangers te verzenden.

Naar e-mailadres om het bericht te verzenden als e-mail.


Via verzendprofiel om een vooraf gedefinieerd verzendprofiel te selecteren.

Selecteer vervolgens **Opties** > **Akkoord** om het bericht te verzenden.


Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht of e-mailbericht via SMS hebt ontvangen, worden het pictogram  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding **%N berichten ontvangen** weergegeven. Het knipperende symbool  geeft aan dat

het berichtengeheugen vol is. U kunt pas weer nieuwe berichten ontvangen als u een aantal oude berichten hebt verwijderd.



1. Selecteer **Tonen** om het nieuwe bericht te lezen of selecteer **Uit** als u het bericht later wilt bekijken. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen bericht of SMS-e-mailbericht worden aangeduid met .
2. Selecteer **Opties** tijdens het bekijken van het bericht om de beschikbare opties weer te geven.
3. Selecteer **Antwoorden** en selecteer het berichttype waarmee u wilt antwoorden. Als u een e-mail via SMS beantwoordt, moet u het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.
4. Druk op de gesprekstoets of selecteer **Opties** > **Verzenden** om het bericht te verzenden. Selecteer **Opties** > **Akkoord** om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden.

De mappen Inbox en Verzonden items

Ontvangen tekst- en multimedieberichten worden opgeslagen in de map **Inbox** folder en verzonden tekst- en multimedieberichten worden opgeslagen in de map **Verzonden items**. Tekstberichten worden aangeduid met .

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map **Opgeslagen SMS-ber.**, **Mijn mappen** of **Sjablonen**.

Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

U kunt de lijst met sjablonen openen door **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Tekstberichten* > *Sjablonen* te selecteren.

De mappen Opgeslagen items en Mijn mappen

U kunt uw berichten indelen door berichten naar de map *Opgeslagen items* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer **Opties** > *Bericht verplaatsen* als u een bericht naar een bepaalde map wilt verplaatsen.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Tekstberichten* > *Mijn mappen* om een map toe te voegen of te verwijderen. Als u nog niet eerder een map hebt opgeslagen, selecteert u **Toevgn.** Anders selecteert u **Opties** > *Map toevoegen*. Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > *Map verwijderen*.

■ Multimediaberichten (MMS)



Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven.

Multimediaberichten kunnen tekst, beeld en geluid of een videoclip bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 300 kB. Als het bericht

een afbeelding in een compatibele indeling bevat, wordt deze aangepast aan het display.

De functie voor multimedieberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen. Zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 17.

Als *Ontv. multim. toest.* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening. De instelling voor het ontvangen van multimedieberichten is standaard ingeschakeld. Zie [Instellingen voor multimedieberichten](#) op pagina 51.

De volgende indelingen voor multimedieberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, WBMP, BMP en PNG.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR-audio, monofone beltonen en ACC/MP3-tonen.
- Videoclips: 3GPP-indeling met SubQCIF-beeldformaat, QCIF-resolutie en AMR-audio.

De telefoon ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle variaties van de voorgaande bestandsindelingen. Als een bericht objecten bevat die niet worden ondersteund, worden deze objecten vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

U kunt geen multimedieberichten ontvangen tijdens een actieve oproep.

De aflevering van multimedieberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimediaberichten intoetsen en verzenden

Zie [Instellingen voor multimediaberichten](#) op pagina 51 voor de instellingen voor multimediaberichten. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimediaberichtendienst.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Multimediabericht*.
2. Voer een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 37.

Als u een bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Invoegen* en selecteert u het gewenste bestandstype.


Als u het tekstgedeelte bovenaan of onderaan in het bericht wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > *Tekst boven* of *Tekst onder*.

De telefoon ondersteunt het verzenden en ontvangen van multimediaberichten die uit verschillende pagina's bestaan (dia's). Als u een dia in het bericht wilt invoegen, selecteert u **Opties** > *Invoegen* > *Dia*. Elke dia kan tekst, één afbeelding en één geluidsclip bevatten.

Als het bericht meerdere dia's bevat, selecteert u **Opties** > *Vorige dia*, *Volgende dia* of *Lijst met dia's* om de gewenste dia te openen. Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Timing dia's*.

Daarnaast zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Verwijderen* om een afbeelding, dia of geluidsclip uit het bericht te verwijderen, *Bekijken* of *Bericht*



opslaan. Daarnaast zijn bij *Meer opties* de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Contact invoegen*, *Nummer invoegen*, *Details bericht* en *Onderwerp bewrkn*.


3. Druk op de gesprekstoets om het bericht te verzenden, of selecteer **Opties** > *Verzenden naar* om een van de verzendopties te selecteren: *Onlangs gebruikt*, *Naar telef.nummer*, *Naar e-mailadres* of *Naar meerdere*.
4. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of selecteer **Opties** > *Zoeken* om dit op te halen uit *Contacten*. Selecteer **Opties** > *Akkoord*. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden. Tijdens het verzenden van het multimediebericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden niet lukt, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

Multimedieberichten lezen en beantwoorden




Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Terwijl u een multimediebericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht is ontvangen, worden het pictogram  en de melding *Multimediebericht ontvangen* weergegeven.

Het knipperende pictogram  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Zie [Multimedieberichtengeheugen vol](#) op pagina 47.




Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.


1. Selecteer **Tonen** om het bericht te lezen of selecteer **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.
2. Het bericht later lezen: selecteer **Menu** > **Berichten** > **Inbox**. Een ongelezen multimedibericht wordt aangeduid met .
3. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Selecteer **Opties** voor de beschikbare opties.

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items

Ontvangen multimediberichten worden opgeslagen in de map **Inbox**.

Multimediberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map **Outbox**. U kunt multimediberichten opslaan in de map **Multimediberichten** van het menu **Opgeslagen items**. Verzonden multimediberichten worden opgeslagen in de map **Verzonden items** als **Verz. berichten opsl.** is ingesteld op **Ja**. Zie [Instellingen voor multimediberichten](#) op pagina 51. Multimediberichten worden aangeduid met .

Multimediberichtengeheugen vol

Als een nieuw multimedibericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt **Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk.** weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Bericht**

opslaan. Als u oude berichten wilt verwijderen, selecteert u de map en selecteert u de oude berichten die u wilt verwijderen. Als u het wachtende bericht wilt negeren, selecteert u **Uit** > *Ja*. Als u *Nee* selecteert, kunt u het bericht bekijken.

■ Nokia Xpress-audioberichten

Dit is een multimediasberichtendienst waarmee u snel spraakberichten kunt maken en verzenden. U moet eerst de multimediasberichtendienst activeren voordat u deze dienst kunt gebruiken.

Een audiobericht maken en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Audiobericht*. De recorder wordt geopend. Zie [Spraakrecorder](#) op pagina 79 voor meer informatie over het gebruik van de recorder.
2. Als u de opname hebt beëindigd, wordt de melding *Bericht gereed voor gebruik* weergegeven. Selecteer **Verzend**, en selecteer een van de volgende opties:
 - Onlangs gebruikt* om het bericht naar een recent gebruikt telefoonnummer te zenden.
 - Naar telef.nummer* om het telefoonnummer in te voeren.
 - Naar e-mailadres* om het e-mailadres van de ontvanger in te voeren.
 - Naar meerdere* om het bericht naar meerdere ontvangers te verzenden.Selecteer vervolgens **Opties** > *Akkoord* om het bericht te verzenden.
3. Als u het bericht niet direct wilt verzenden, selecteert u **Opties** en:

Spelen om het bericht te controleren voordat u het verzendt.

Volume om het volume voor de opname te verhogen of verlagen.

Luidspreker om het geluid te horen via de luidspreker.

Gel.clip vervangen om een nieuw bericht op te nemen.

Bericht opslaan om het bericht op te slaan in de Galerij.

Geluidsclip opslaan om een geluidsclip uit het bericht op te slaan.

Onderwerp bewerken om de inhoud van het bericht te bewerken.

Details bericht om de berichtdetails te bekijken.

Een audiobericht ontvangen

Wanneer een audiobericht binnenkomt, wordt de melding *1 audiobericht ontvangen* weergegeven. Selecteer **Spelen** om het bericht te openen of selecteer **Tonen** > *Spelen* als u meerdere berichten hebt ontvangen. Selecteer **Opties** om de beschikbare opties weer te geven. Selecteer **Uit** om het bericht later te beluisteren.

Selecteer **Opties** > *Geluidsclip opslaan* en de gewenste map als u het bericht wilt opslaan.

■ Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Deze onderwerpen

kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het weer of verkeersinformatie. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Alle berichten uit een map verwijderen

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijd*. als u alle berichten uit een map wilt verwijderen. Selecteer de map waaruit u de berichten wilt verwijderen en selecteer **Ja** om de actie te bevestigen. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

■ Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Instellingen voor tekst- en e-mailberichten via SMS

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten*.

Verzendprofiel: als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt gebruiken.

Verz. berichten opsl. > *Ja*: hiermee stelt u in dat verzonden tekstberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Auto. opn. verzenden: hiermee schakelt u automatisch opnieuw verzenden in of uit.

Instellingen voor multimediaberichten

Als *Ontv. multim. toest.* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening. De instelling voor het ontvangen van multimediaberichten is standaard ingeschakeld.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Multimediaberichten* en selecteer een van de volgende opties:

Verz. berichten opsl. > *Ja* om op te geven dat verzonden multimediaberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Leveringsrapporten > *Ja* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Standaardtimer dia's om de standaardtijd te selecteren voor dia's in multimediaberichten.

Ontv. multim. toest. – Selecteer *Ja*, *In eigen netwerk* of *Nee* om de multimediadienst te gebruiken. Als *Ontv. multim. toest.* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening. De instelling voor het ontvangen van multimediaberichten is standaard ingeschakeld.

Ink. multim.berichten – Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimediberichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimediberichten wilt ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. multim. toest.* is ingesteld op *Nee*.

Configuratie-instellingen – Selecteer *Configuratie* en selecteer de serviceprovider waarvan u standaard multimediberichten ophaalt. Selecteer *Account* voor een overzicht van accounts die beschikbaar zijn bij de serviceprovider. Als er meerdere accounts worden weergegeven, selecteert u de account die u wilt gebruiken. U kunt de instellingen ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider. Zie *Dienst voor configuratie-instellingen* op pagina 19 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht. Zie *Configuratie-instellingen* op pagina 69 voor meer informatie over het handmatig invoeren van de instellingen.

Advertent. toestaan om aan te geven of u berichten die als advertentie zijn gedefinieerd, wilt ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. multim. toest.* is ingesteld op *Nee*.

Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, selecteert u *Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Overige instellingen > Lettergrootte*.


Berichtenteller

Selecteer *Menu > Berichten > Berichtenteller* als u wilt bekijken hoeveel berichten u hebt verzonden en ontvangen. Selecteer *Verzonden berichten* of *Ontvangen berichten*, of selecteer *Tellers wissen* om de tellers te wissen.

7. Contacten



U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart. U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon. Bij elke naam kunt u verschillende details, zoals tekstaantekeningen en spraaklabels, opnemen. U kunt ook een afbeelding aan de contactpersoon koppelen. *Contacten* maakt gebruik van het gedeelde geheugen. Zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 17.

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

■ Contactinstellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* > *Actiefgeheugen*, *Weergave Contacten* of *Geheugenstatus*.

■ Zoeken naar een contact


Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Zoeken*.

■ Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen)

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Nieuw contact*. Voer de naam in en selecteer *Opties* > *Akkoord*. Voer vervolgens het telefoonnummer in en selecteer opnieuw *Opties* > *Akkoord*.

■ Info opslaan, bewerken of verwijderen

U kunt verschillende typen telefoonnummers, afbeeldingen en korte tekstitems opslaan, bewerken of verwijderen in de lijst met contacten van de telefoon.

Het eerste nummer dat is opgeslagen, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Blader in de lijst met contacten in het interne geheugen naar de naam waaraan u nieuwe info wilt toevoegen en selecteer **Gegeve**, om naar de gewenste info te gaan en een van de volgende opties te selecteren:

Bekijken om de info bij de geselecteerde contactpersoon weer te geven.

Info toevoegen om meer info aan de contactpersoon toe te voegen.

Nummer bewerken om het geselecteerde telefoonnummer te bewerken.

Naam bewerken om de geselecteerde naam te bewerken.

Info bewerken om de geselecteerde info te bewerken.

Verwijderen om de geselecteerde info te verwijderen.

Bericht verzenden om een bericht naar het geselecteerde nummer te verzenden.

Als standaard om het geselecteerde nummer in te stellen als standaardnummer.

Type wijzigen om het type van het geselecteerde nummer te wijzigen.

Nummer kopiëren om het geselecteerde nummer te kopiëren.

Visitekaartje verzenden om een visitekaartje naar het geselecteerde nummer te verzenden.

Afbeelding wijzigen om de afbeelding te wijzigen die aan de contactpersoon is gekoppeld.

Opslaan in Galerij om de afbeelding op te slaan in de Galerij.

Verwijder contact om alle gegevens van een contactpersoon te verwijderen.

Spraaklabel afspelen om de spraaklabel voor de geselecteerde contactpersoon te beluisteren.

■ Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. Tekstitems, bijvoorbeeld e-mailadressen, die in het interne geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaardnummers*. Als u *Eén voor één* selecteert, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en selecteert u

Kopiëren. *Standaardnummers* wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.

4. Selecteer *Origineel behouden* of *Origineel verplaatsen* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen. Als u *Alles kopiëren* of *Standaardnummers* selecteert, selecteert u **Ja** wanneer *Contacten kopiëren?* of *Contacten verplaatsen?* wordt weergegeven.

■ Een visitekaartje verzenden en ontvangen

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, selecteert u **Tonen** > *Opslaan* om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt negeren, selecteert u **Uit** > *Ja*.

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in *Contacten* en selecteer **Gegev.** > **Opties** > *Visitek. verzenden* > *Via multimedia*, *Via SMS* (netwerkdienst) of *Via Bluetooth* > *Standaardnummer* of *Details verzenden* om het visitekaartje te verzenden.

8. Registratie



Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte van uw gesprekken. Oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt en als de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u **Opties** selecteert in de menu's *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven, het telefoonnummer wijzigen of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in *Contacten* of een bericht naar het nummer zenden.

■ Tellers en timers



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Menu** > *Logboek* > *Gespreksduur tonen*, *Packet-gegevenssteller* of *Timer packet-gegevensverbinding* voor gegevens over uw recente communicatie.

9. Instellingen



■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* en een profiel.

Selecteer *Activeer* om het geselecteerde profiel te activeren.

Selecteer *Aanpassen* en de gewenste instelling als u het profiel wilt aanpassen. Zie *Tooninstellingen* op pagina 59 als u tooninstellingen wilt definiëren. Selecteer *Lichteffecten* om het knipperende voedingslampje te activeren wanneer de telefoon is ingeschakeld en de displayverlichting is uitgeschakeld. Selecteer *Profielnaam* als u de naam van een profiel wilt wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in.

■ Thema's

Een thema is een pakket dat kan bestaan uit een screensaver, een achtergrondafbeelding, een beltoon en een kleurschema. Hiermee kunt u de telefoon aanpassen voor verschillende gelegenheden en omgevingen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's*. Als u een thema wilt activeren, selecteert u *Thema selecteren* om de map *Thema's* in de *Galerij* te openen. Open de

map en ga naar een thema. Selecteer **Opties** > *Thema toepassen*. Selecteer *Themadownloads* om nieuwe thema's te downloaden.

■ Tooninstellingen

U kunt de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tooninstellingen* en selecteer een van de volgende opties: *Oproepsignaal*, *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Trilsignaal*, *Berichtsign.toon*, *Toetsenvolume* en *Waarschuw.tonen*. Dezelfde instellingen vindt u ook in het menu *Profielen*. Zie *Profielen* op pagina 58. Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of selecteer *Elke oproep* > *Markeer*.

■ Instellingen verlichting

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Instellingen verlichting* > *Aan* of *Uit* om de lichteffecten in of uit te schakelen.

■ Weergave-instellingen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave-instellingen*.

Achtergrond om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

Screensaver om een animatie of stilstaande afbeelding te selecteren onder *Grafisch. Timeout* en stel de timeout in voor het activeren van de screensaver. Selecteer *Aan* om de screensaver te activeren.

Kleurenschema's om de kleur van bepaalde schermelementen te wijzigen.

Lett.typekl. standby om de kleur van de tekst in de standby-modus te wijzigen.

Operatorlogo om het operatorlogo weer te geven (netwerkdienst).

■ Instellingen tijd en datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Instellingen tijd en datum*.

Selecteer *Klok* om de klok weer te geven in de standby-modus, de klok aan te passen en de tijdzone en tijdsnotatie te selecteren.

Selecteer *Datum* om de datum weer te geven in de standby-modus, de datum aan te passen en de datumnotatie en het datumscheidingsteken te selecteren.

Selecteer *Tijd auto. aanpassen* als u de telefoon wilt instellen om de datum en tijd automatisch bij te werken op basis van de actieve tijdzone (netwerkdienst).

■ Favorieten

Door favorieten in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Onderste selectietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Favorieten* > *Onderste sel.toets* om een telefoonfunctie uit de standaardlijst toe te voegen aan de onderste selectietoets. Zie *Standby-modus* op pagina 29. Sommige netwerkkoperators bieden geen ondersteuning voor dit menu.

Verbeterde spraakopdrachten

De telefoon is voorzien van een functie voor spraakherkenning, waarmee u spraakopdrachten kunt geven om nummers te bellen en bepaalde telefoonfuncties uit te voeren.

Spraakopdrachten zijn afhankelijk van de ingestelde taal. Zie *Weergavetaal* in *Telefooninstellingen* op pagina 67 voor de taalinstelling.

Spraakopdrachten worden automatisch gekoppeld aan de functies in de telefoon en de naam van de contactpersoon wordt automatisch omgezet in een spraaklabel. Zie *Bellen met behulp van spraakgestuurde nummerkeuze* op pagina 34 voor meer informatie over het activeren en uitvoeren van spraakopdrachten.

Als u de spraakopdrachten wilt beheren, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Favorieten* > *Spraakopdrachten*, gaat u naar een telefoonfunctie en selecteert u **Opties**. Selecteer een van de volgende opties:

Bewerken om de spraakopdracht voor een telefoonfunctie te wijzigen en de nieuwe naam in te voeren.

Verwijderen om de spraakopdracht voor de geselecteerde functie uit te schakelen.

Alles toevoegen om spraakopdrachten voor alle telefoonfuncties in de lijst met spraakopdrachten te activeren.

Alles verwijderen om spraakopdrachten voor alle telefoonfuncties in de lijst met spraakopdrachten uit te schakelen.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon via Bluetooth verbinden met een compatibel apparaat en u kunt de instellingen definiëren voor inbelverbindingen voor packet-gegevens.


Draadloze technologie via Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 1.1 die de volgende profielen ondersteunt: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile en Dial Up Networking Profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Bluetooth-technologie maakt draadloze verbinding tussen elektronische apparaten mogelijk binnen een bereik van maximaal 10 meter. Een Bluetooth-

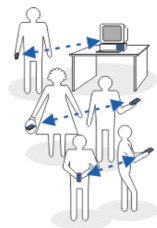

verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, videoclip, tekst, visitekaartjes en agendanotities. U kunt via Bluetooth ook een draadloze verbinding tot stand brengen met compatibele apparaten die Bluetooth-technologie gebruiken, zoals computers. Niet alle computers die Bluetooth-technologie gebruiken, zijn echter compatibel.

Een Bluetooth-verbinding instellen

1. Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.
2. Selecteer **Bluetooth** > **Aan** om de Bluetooth-functie te activeren.
3. Selecteer **Zoeken naar audiotoebehoren** om te zoeken naar compatibele Bluetooth-audioapparaten en selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden, of selecteer **Gekoppelde apparaten** om te zoeken naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Als de lijst leeg is, selecteert u **Nieuw** om alle Bluetooth-apparaten binnen het bereik weer te geven. Ga naar een apparaat en selecteer **Koppeln**.
4. Voer het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om het apparaat af te stemmen op ('koppelen') en verbinden met de telefoon. Start daarna de bewerking met het apparaat. U hoeft dit wachtwoord uitsluitend op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst aansluit.


Bluetooth-verbinding

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**. Selecteer een van de volgende opties:

Actief apparaat om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Als u de verbinding met het geselecteerde apparaat wilt sluiten, selecteert u **Verbind. verbreken**.

Gekoppelde apparaten om een lijst weer te geven met de Bluetooth-apparaten die met de telefoon gekoppeld zijn. Ga naar het gewenste apparaat.

Selecteer **Opties** voor de volgende mogelijkheden, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding. Selecteer *Korte naam toewijz.* om het geselecteerde apparaat een korte naam te geven (die alleen voor u zichtbaar is). Selecteer *Aut. vrb., geen bevst.* > *Ja* als de telefoon automatisch verbinding moet maken met het geselecteerde apparaat, of selecteer *Nee* als hiervoor eerst toestemming moet worden gevraagd. Selecteer *Kopp. verwijderen* als u de koppeling met het geselecteerde apparaat wilt verwijderen. Selecteer *Nieuw apparaat koppelen* als u een nieuw apparaat wilt koppelen.

Als een Bluetooth-verbinding actief is, wordt het pictogram  bovenaan in het display weergegeven.

Instellingen Bluetooth

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Instellingen Bluetooth* om te definiëren hoe de telefoon aan andere Bluetooth-apparaten moet worden weergegeven. Selecteer *Zichtb. mijn telefoon* en *Waarneembaar* om de telefoon weer te geven aan alle andere Bluetooth-apparaten, of selecteer *Verborgen* om de telefoon alleen weer te geven aan de gekoppelde apparaten. Gebruik zo mogelijk de verborgen modus. Selecteer *Naam mijn telefoon* om de Bluetooth-apparaatnaam van de telefoon te wijzigen.

Packet-gegevens

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP (Internet Protocol)-netwerk. EGPRS (Enhanced GPRS) is vergelijkbaar met GPRS maar biedt snellere verbindingen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van (E)GPRS en over de snelheid van gegevensoverdracht, de tarieven en de abonnementsmogelijkheden. Sla (E)GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via (E)GPRS gebruikt.

Verbinding voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegev.verb.* en selecteer een van de volgende opties:

Wanneer nodig als u wilt dat de (E)GPRS-registratie en -verbinding tot stand worden gebracht wanneer dit voor een toepassing nodig is. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

Altijd online om in te stellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een netwerk voor packet-gegevens wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

GPRS en EGPRS worden niet afzonderlijk aangegeven. De indicatoren voor GPRS en EGPRS zijn hetzelfde.

Modeminstellingen voor packet-gegevens

U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om de packet-gegevensverbinding via de pc in te schakelen.

Als u de instellingen voor packet-gegevensverbindingen vanaf de pc wilt instellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevensinstellingen** en selecteert u een van de volgende opties:

Actief toegangspunt om het gewenste toegangspunt te activeren.

Actieve toegangspunt bewerken om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.

U kunt de dienstinstellingen voor packet-gegevensverbindingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie **Nokia PC Suite** op pagina 103. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

■ Oproepinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepinstellingen** en selecteer een van de volgende opties:

Doorschakelen (netwerkdienst): neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Autom. opn. kiezen > Aan: er worden maximaal 10 pogingen gedaan om de verbinding te bewerkstelligen na een mislukte oproep poging.

Wachtfunctie-opties > Activeer: het netwerk waarschuwt u als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie [Wachtfunctie](#) op pagina 35.

Samenv. na oproep > Aan : na elk gesprek worden kort de duur en de kosten van het gesprek weergegeven (netwerkdienst).

Identificatie verzndn (netwerkdienst): selecteer *Ja* of *Netwerkinstelling*.

■ Telefooninstellingen

Selecteer *Menu > Instellingen > Telefooninstellingen* en selecteer een van de volgende opties:

Taalinstellingen > Taal display om de display-taal voor de telefoon in te stellen.

Taalinstellingen > Schrijftaal om de tekstbewerkingstaal voor de telefoon in te stellen.

Taalinstellingen > Weergavetaal om de taal voor het afspelen van spraak te selecteren.

Geheugenstatus om door de hoeveelheid vrij geheugen, het totaal gebruikte geheugen en het gebruikte geheugen voor elke functie in de lijst te bladeren.

Aut. toetsenblokk. om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en geen telefoonfuncties worden gebruikt.

Toetsenblokkering, voer de beveiligingscode in en selecteer *Aan* als de beveiligingscode gevraagd moet worden als u de toetsen weer wilt vrijgeven.

Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het officiële alarmnummer kiezen. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 32.

Celinformatie > *Aan* om informatie te ontvangen van het netwerk, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

Welkomsttekst en toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Als u de notitie wilt opslaan, selecteert u *Opties* > *Opslaan*.

Operatorselectie > *Automatisch* om automatisch een van de cellulaire netwerken te selecteren die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft.

SIM-acties bevest. Zie [SIM-dienst](#) op pagina 101.

Help-tekst aan om de helpteksten weer te geven.

Starttoon als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

■ Toebehoreninstellingen

Het menu Toebehoreninstellingen wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op bepaalde mobiele toebehoren, zoals een lader of handsfree-eenheid.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoreninstellingen*. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is

aangesloten of aangesloten geweest. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren: *Standaard profiel* of *Automat. opnemen*.

■ Configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. U kunt de instellingen via een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig intoetsen. U kunt de configuratie-instellingen van maximaal tien verschillende serviceproviders opslaan in de telefoon en deze vanuit dit menu beheren.

Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19 als u de configuratie-instellingen wilt opslaan die u in een configuratiebericht hebt ontvangen van een serviceprovider.

De instellingen kunnen in verschillende toepassingen worden weergegeven en deels worden gewijzigd.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie-instellingen* en selecteer een van de volgende opties:

Standaardconfig. om een lijst met serviceproviders weer te geven die zijn opgeslagen in de telefoon (de standaardprovider is gemarkeerd) en een andere serviceprovider in te stellen als standaardprovider. Ga naar de provider en selecteer **Gegev.** voor een lijst met ondersteunde toepassingen. Als u een serviceprovider wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u **Opties** > *Verwijderen*.

Standaard activeren in alle toepassingen om de instellingen van de standaardprovider te gebruiken in de toepassingen.

Voorkeurstoegangspunt om een ander toegangspunt te selecteren. Normaal gesproken wordt het toegangspunt van de standaardnetwerkoperator gebruikt.

Verb. mt onderst. serviceprovider om de configuratie-instellingen te downloaden van de serviceprovider als dit door de serviceprovider wordt ondersteund.

Persoonlijke config.instellingen om nieuwe persoonlijke accounts voor verschillende diensten toe te voegen en te activeren. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen als u dit nog niet eerder hebt gedaan, selecteert u **Nw tvgn**. Als u wel al eerder een nieuwe persoonlijke account hebt toegevoegd, selecteert u **Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het diensttype en voer alle benodigde parameters in. De parameters verschillen naar gelang het diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de gewenste account en selecteert u **Opties > Verwijderen** of **Activeer**.

De instellingen handmatig intoetsen

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie-instellingen > Persoonlijke config.instellingen** om de instellingen handmatig in te toetsen, weer te geven en te wijzigen.

Als u een nieuwe configuratie wilt toevoegen, selecteert u **Nw toev.**, of selecteert u **Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer een van de typen toepassingen in de lijst en toets alle benodigde instellingen in. Selecteer **Terug > Opties > Activeer** om de instellingen te activeren.

Als u de gebruikersinstellingen wilt weergeven of bewerken, gaat u naar de gewenste toepassing en selecteert u de instelling die u wilt wijzigen.

■ Beveiligingsinstellingen

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* en selecteer een van de volgende opties:

PIN-code vragen als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.

Oproepen blokkeren als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Bep. grp gebruikers om een groep personen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau en selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer het geheugen van de SIM-kaart is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen.

Code gebruiken om te selecteren of de PIN-code of UPIN-code actief moet zijn

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Fabrieksinstellingen terugzetten*.

10. Galerij



In dit menu kunt u foto's, afbeeldingen, videoclips, opnamen en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem voor beheer van digitale rechten (DMR, Digital Rights Management) ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activeringssleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er van een tarief of andere vergoeding sprake kan zijn.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

1. Selecteer **Menu** > **Galerij**. Een lijst met mappen wordt weergegeven.
2. Ga naar de gewenste map en selecteer **Openen** om een lijst met bestanden in de map weer te geven, of selecteer **Opties** om de beschikbare optie weer te geven.
3. Als u een map hebt geopend, selecteert u het bestand dat u wilt weergeven en selecteert u **Openen**, of selecteert u **Opties** om een van de beschikbare functies te gebruiken.

11. Media



Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

■ Camera

U kunt foto's maken of videoclips opnemen met de ingebouwde 2-megapixel camera van de telefoon. De cameralens en de flitser bevinden zich aan de achterzijde van de telefoon en het display van de telefoon werkt als zoeker. U kunt met de camera afbeeldingen in de indeling JPEG en videoclips in de indeling 3GP maken.

Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.

Foto's maken

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** > **Foto**. De foto wordt opgeslagen in **Galerij** > **Afbeeldingn**. Selecteer **Terug** als u nog een foto wilt maken en selecteer **Verzenden** om de foto als multimediebericht te verzenden. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

Als er weinig licht is of als u de flitser wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Nachtmodus aan* of *Flitser aan*.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera*. Blader naar links of rechts om de videomodus te selecteren, of selecteer **Opties** > *Video* en selecteer **Opnem..** Selecteer **Pauze** als u de opname wilt onderbreken en **Activeer** om de opname te hervatten. Selecteer **Stop** om het opnemen te stoppen. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > *Videoclips*. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

■ Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden weergeven, afspelen en downloaden, bijvoorbeeld afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met geanimeerde afbeeldingen. U kunt ook compatibele streaming-video's weergeven via een netwerkserver (netwerkdienst).

Selecteer **Menu** > *Media* > *Mediaspeler* > *Galerij openen*, *Bookmarks*, *Ga naar adres* of *Mediadownloads*.

De telefoon instellen voor een streaming-dienst

U kunt de dienstinstellingen in een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19 voor meer informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht. Zie ook [Configuratie-instellingen](#) op pagina 69. U kunt de instellingen ook wijzigen met Nokia PC Suite.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler** > **Instell. streaming** en selecteer een van de volgende opties:

Configuratie om een configuratie te activeren.

Account om een account te activeren.


■ Music player



De telefoon is uitgerust met een muziekspeler waarmee u kunt luisteren naar muzieknummers, opnamen of andere MP3- of AAC-geluidsbestanden die u naar de telefoon hebt overgebracht met de toepassing Nokia Audio Manager. Muziekbestanden worden automatisch waargenomen en toegevoegd aan de standaardlijst met opnamen.



Muzieknummers afspelen

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**. De details van de eerste opname in de standaardlijst met opnamen worden weergegeven.

U kunt de grafische toetsen in het display, , ,  of , gebruiken door naar links of rechts te bladeren en de gewenste toets te selecteren.

2. Als u een track wilt afspelen, gaat u naar de gewenste track en selecteert u .

Selecteer  als u naar het begin van de volgende track wilt gaan. Selecteer  tweemaal als u naar het begin van de vorige track wilt gaan.

Houd  geselecteerd om de huidige track terug te spoelen. Houd  geselecteerd om de huidige track vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie.

3. Selecteer  om het afspelen te stoppen.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Instellingen muziekspeler

In het menu **Muziekspeler** zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

Volume om het volume te wijzigen. Druk de navigatietoets naar links of naar rechts.

Afsp. via Bluetooth om verbinding met een audiotoebehoren te maken via Bluetooth.

Lijst met opnames om alle beschikbare tracks in de lijst met opnamen weer te geven. Als u een track wilt afspelen, gaat u naar de gewenste track en selecteert u **Spelen**. Selecteer **Opties** > **Alle opnames vern.** of **Opnamelijst wijzigen** om de lijst met opnamen te vernieuwen (bijvoorbeeld na het toevoegen van nieuwe tracks) of om de lijst met opnamen te wijzigen die wordt weergegeven wanneer u het menu **Muziekspeler** opent, indien meerdere lijsten in de telefoon aanwezig zijn.

Afspeloelopties > **Willekeurig** > **Aan** om de tracks in de lijst met opnamen in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer **Herhalen** > **Huidige opname** of **Alle opnamen** om de huidige track af te spelen of om de hele lijst met opnamen herhaaldelijk af te spelen.

Luidspreker of **Hoofdtelefoon** om naar muziek te luisteren via de luidspreker of via een compatibele hoofdtelefoon die op de telefoon is aangesloten.



Tip: Als u een hoofdtelefoon gebruikt en naar de volgende track wilt gaan, drukt u op de hoofdtelefoontoets.

Verzenden om het geselecteerde bestand te verzenden via MMS of een Bluetooth-verbinding.

Muziekdownloads om verbinding te maken met een browserdienst die met de huidige track verbonden is. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het adres van de dienst in de track is opgenomen.

Geheugenstatus om de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen weer te geven.

■ Radio

Voordat u naar de radio kunt luisteren, moet u een compatibele hoofdtelefoon aansluiten op de telefoon. Als de hoofdtelefoon rechtstreeks op de telefoon is aangesloten, fungeert het snoer als antenne. Laat het snoer dus ongehinderd omhoog hangen. De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied. Selecteer **Menu > Media > Radio** om de radio in te schakelen. De locatie en naam van de radiozender (als u deze hebt opgeslagen) en de frequentie van de zender worden weergegeven. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u een locatie van 1 tot en met 20.

Zendkanalen zoeken en opslaan

Terwijl de radio aanstaat, selecteert u **◀◀** of **▶▶** en selecteert u **Select.** om de radiofrequentie in stappen van 0,05 MHz te veranderen, of houdt u **Select.** ingedrukt om het zoeken naar kanalen te starten. Het zoeken stopt wanneer een zendkanaal is gevonden. Als u een kanaal wilt opslaan, selecteert u **Opties >**

Kanaal opslaan. Toets de naam van het zendkanaal in en selecteer **Opties** > *Akkoord.*

De radio gebruiken

Terwijl de radio aanstaat, selecteert u ▲ of ▼ om naar het vorige of volgende opgeslagen zendkanaal te gaan, of selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Uitschakelen om de radio uit te zetten.

Volume om het volume van de radio in te stellen.

Kanalen om de lijst met zendkanalen weer te geven. Selecteer **Opties** als u een kanaalnaam wilt wijzigen of een kanaal wilt verwijderen.

Luidspreker (of *Hoofdtelefoon*) om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Kies frequentie. om de frequentie in te voeren van het zendkanaal waarnaar u wilt luisteren. U kunt een frequentie tussen 87,5 MHz en 108,0 MHz intoetsen. Selecteer **Opties** > *Akkoord* om de frequentie in te stellen.

■ Spraakrecorder

U kunt 60 minuten spraak, geluid of een actief gesprek opnemen. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om een naam en telefoonnummer op te nemen voor later gebruik.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Opnemen

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Spraakrecorder*.
2. Voor het starten van de opname gaat u met de draaiknop naar de virtuele opnameknop en selecteert u deze met de middelste selectietoets. Als u wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > *Opnemen*. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke vijf seconden een zachte pieptoon.
3. Als u de opname wilt onderbreken, gaat u met de draaiknop naar de virtuele pauzeknop en selecteert u deze met de middelste selectietoets. U kunt de opname weer hervatten door opnieuw de opnameknop te selecteren.
4. Voor het beëindigen van de opname gaat u met de draaiknop naar de virtuele stopknop en selecteert u deze met de middelste selectietoets. De opname wordt opgeslagen in de map *Opnamen* van het menu *Galerij*.
5. Selecteer **Opties** > *Ltste opnm. afspelen* om de laatste opname te beluisteren.
6. Selecteer **Opties** > *Ltste opn. verzenden* om de laatste opname te verzenden.

Lijst met opnamen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Spraakrecorder* > **Opties** > *Opnamelijst*. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open *Opnamen* om de lijst met opnamen te bekijken. Selecteer **Opties** en selecteer de gewenste opties voor bestanden in de *Galerij*. Zie *Galerij* op pagina 73.

12. Organiser



■ Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een alarmsignaal klinkt. Selecteer **Menu > Organiser > Wekker**.

Selecteer **Wektijd** en voer een tijdstip in om de alarmtoon in te stellen. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen wanneer dit is ingesteld, selecteert u **Aan**. Selecteer **Alarm herhalen** om op te geven dat een waarschuwingssignaal moet klinken op geselecteerde dagen van de week.

Selecteer **Alarmtoon** en selecteer de standaardalarmtoon. Selecteer desgewenst een andere alarmtoon in de lijst met beltonen of de Galerij.

Het alarm stoppen

Er klinkt een waarschuwingston, de tekst **Alarm!** knippert en de huidige tijd wordt in het display weergegeven. Selecteer **Stop** om het alarm te stoppen. Als u de waarschuwingston een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de waarschuwingston ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

■ Agenda

De agenda maakt gebruik van het gedeelde geheugen. Zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 17.






Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.

De huidige dag wordt aangeduid met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijken** te selecteren. Als u een week wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Selecteer **Bekijken** om een afzonderlijke notitie te bekijken.


In de agendaweergave hebt u ook de optie om een notitie te maken, verwijderen, bewerken, verplaatsen en herhalen. Verder kunt u een notitie naar een andere dag kopiëren en een notitie naar de agenda van een andere compatibele telefoon zenden als notitie, tekstbericht of multimediebericht. Onder *Instellingen* kunt u de datum, tijd, tijdzone, datum- of tijdnootatie of de eerste dag van de week instellen. Met de optie *Notities autom. verw.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > *Verwijder notities*.

Een agendanotitie toevoegen

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties** > *Notitie maken*. Selecteer een van de volgende notietypen:  *Vergadering*,  *Oproep*,  *Verjaardag*,  *Memo* of  *Herinnering*.

Waarschuwingstoon voor notitie

Er klinkt een pieptoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Bekijken**. Selecteer **Snooze** als de waarschuwingstoon na tien minuten opnieuw moet klinken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

■ Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie instellen en de taak als voltooid markeren als u de taak hebt uitgevoerd. De notities kunt u sorteren op prioriteit of op datum. De takenlijst maakt gebruik van het gedeelde geheugen. Zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 17.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Taken*.

Selecteer **Toevgn** of selecteer **Opties** > *Toevoegen* om een notitie te maken. Toets de notitie in en selecteer **Opties** > *Opslaan*. Selecteer de prioriteit, de einddatum en –tijd, en geef aan of u een waarschuwingssignaal voor de notitie wilt instellen. Als u de notitie wilt bewerken, geeft u deze weer en selecteert u **Bewerk**.

U kunt ook naar een notitie gaan en **Bekijken** selecteren, of selecteer **Opties** om de beschikbare opties weer te geven.

■ Notities

U kunt de toepassing Notities gebruiken om notities in te toetsen en via draadloze Bluetooth-technologie, SMS of MMS naar compatibele apparaten te zenden. De toepassing Notities maakt gebruik van het gedeelde geheugen. Zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 17.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Notities*.

Selecteer **Notitie** of selecteer **Opties** > *Notitie maken* om een notitie toe te voegen. Toets de notitie in en selecteer **Opties** > *Opslaan*.

U kunt ook naar een notitie gaan en **Bekijken** selecteren, of selecteer **Opties** om de beschikbare opties voor notities weer te geven.

■ Synchronisatie

U kunt de gegevens in de agenda, de lijst met contacten en de notities synchroniseren met een ander compatibel apparaat, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of compatibele pc, of met een externe internetserver (netwerkdienst).

Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. U kunt de gegevens in de lijst met contacten, de agenda en de notities van de telefoon ook vanaf de pc synchroniseren met de gegevens op een compatibele pc. De contactgegevens op de SIM-kaart worden niet gesynchroniseerd.

Synchroniseren vanaf de telefoon

Voordat u kunt synchroniseren vanaf de telefoon, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst en de configuratie-instellingen opvragen bij uw provider. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van en de instellingen voor de synchronisatiedienst.

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Activeer de verbindinginstellingen voor de synchronisatiesessie. Zie [Instellingen voor synchronisatie vanaf de telefoon](#) op pagina 85.
2. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Server-synchronisatie* > *Te synchr. gegevens*. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren en selecteer **OK**.
3. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Server-synchronisatie* > *Synchroniseren*. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.

Instellingen voor synchronisatie vanaf de telefoon

U kunt de instellingen ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van en de instellingen voor de synchronisatiedienst. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht. Zie [Configuratie-instellingen](#) op pagina 69 voor meer informatie over het handmatig invoeren van de instellingen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Server-synchronisatie* > *Synchr.instellingen*. Selecteer *Configuratie*, ga naar de serviceprovider waarvan u de instellingen wilt gebruiken en selecteer deze. Selecteer *Account* voor een overzicht van accounts die beschikbaar zijn bij de serviceprovider. Als er meerdere accounts worden weergegeven, selecteert u de account die u wilt gebruiken.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Als u de lijst met contacten, de agenda en de notities wilt synchroniseren vanaf de pc, moet u een Bluetooth-verbinding gebruiken. Bovendien moet de Nokia PC Suite-software voor de telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met Nokia PC Suite op de pc. Zorg dat de standby-modus is geactiveerd en dat de tijd en datum zijn ingesteld.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver gebruikt, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de serviceprovider. U kunt de instellingen ontvangen in een configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19 en [Configuratie-instellingen](#) op pagina 69.

Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Serversynchron.*. Afhankelijk van de gegevens, selecteert u *Synchr. gestart* of *Kopiëren strtn.*

Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

Synchronisatie van het ene naar het andere apparaat

Voordat u gegevens van uw telefoon kunt kopiëren of synchroniseren, moeten de apparaatnaam en de instellingen zijn opgenomen in de lijst met overdrachtspartners. Als u gegevens ontvangt van een ander apparaat (bijvoorbeeld een compatibele mobiele telefoon), wordt de partner automatisch aan de lijst toegevoegd aan de hand van de contactgegevens van het andere apparaat. *Serversynchron.* en *Computersynchr.* zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuwe partner (bijvoorbeeld een nieuw apparaat) aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Geg. overdracht* > **Opties** > *Overdr. contact tvgn* > *Telefoonsynchron.* of *Telefoonkopie* en voert u de instellingen in op basis van het overdrachtstype.

Als u de instellingen voor kopiëren en synchroniseren wilt bewerken, selecteert u een overdrachtspartner in de lijst en selecteert u **Opties** > *Bewerken.*

Als u een overdrachtspartner wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en selecteert u **Opties** > *Verwijderen.* Bevestig de vraag *Overdrachtscontact verwijderen?*. De items *Serversynchron.* en *Computersynchr.* kunt u niet verwijderen.

Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Voor synchronisatie wordt draadloze Bluetooth-technologie gebruikt. Het andere apparaat bevindt zich in de standby-modus.

Om de gegevensoverdracht te starten, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Geg. overdracht**. Selecteer een overdrachtpartner in de lijst. Dit moet een andere partner dan *Serversynchron.* of *Computersynchr.* zijn. Afhankelijk van de instellingen worden de geselecteerde gegevens gekopieerd of gesynchroniseerd. Het andere apparaat moet zijn geactiveerd voor de ontvangst van gegevens.

Gegevensoverdracht zonder SIM-kaart

U kunt met de telefoon gegevens overbrengen wanneer de SIM-kaart niet is geplaatst.

Schakel de telefoon in zonder dat een SIM-kaart is geplaatst, selecteer **Overdr.** en selecteer een van de volgende opties:

Overdr. contacten om een andere partner dan *Serversynchron.* of *Computersynchr.* te selecteren in de lijst met partners voor het overbrengen van gegevens. De kopieer- of synchronisatiesessie wordt gestart.

Gegev. ontvangen > Via Bluetooth om gegevens van de andere telefoon te ontvangen.

13. Web



U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon.

Informeer bij de serviceprovider waarvan u een dienst wilt gebruiken naar de beschikbaarheid en tarieven van deze dienst.

Met de browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (extensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Mogelijk worden niet alle gegevens op de internetpagina's weergegeven.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

■ De telefoon instellen voor een dienst

In de telefoon zijn mogelijk dienstinstellingen opgeslagen. U kunt extra dienstinstellingen in een configuratiebericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 19 en [Configuratie-instellingen](#) op pagina 69 voor meer informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer of de webinstellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd.

Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Configuratie-instellingen** > **Configuratie** en selecteer de configuratieset die u wilt activeren.

U kunt op een van de volgende manieren verbinding maken met het web:

- Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de serviceprovider: selecteer **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Web** en **Home**.
- Selecteer een bookmark van de dienst: selecteer **Menu** > **Web** > **Bookmarks** en selecteer een bookmark. Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
- Selecteer het laatste webadres: selecteer **Menu** > **Web** > **Ltste webadres**.
- Voer het adres van de dienst in:
Selecteer **Menu** > **Web** > **Ga naar adres**. Toets het adres van de dienst in en selecteer **Opties** > **Akkoord**.

■ Browsen door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen.

Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een (E)GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de (E)GPRS-verbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de (E)GPRS-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- Gebruik de draaitoets om door de pagina te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op de gesprekstoets of selecteert u **Opties** om de optie voor het openen van de koppeling te selecteren.
- U kunt letters, cijfers of speciale tekens invoeren door op de middelste selectietoets te drukken en de tekens één voor één in de tekenbalk te selecteren.

Opties tijdens het browsen

Selecteer **Opties** voor de volgende mogelijkheden: *Home*, *Bookmark toevoegen*, *Bookmarks*, *Paginaopties*, *Geschiedenis*, *Downloads*, *Overige opties*, *Opnieuw laden* en *Stoppen*. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

■ Cachegeheugen

Ga als volgt te werk om de cache te legen:

- Selecteer **Opties** > *Overige opties* > *Cache wissen* tijdens het browsen.
- Selecteer **Menu** > *Web*, > *Cache wissen* vanuit de standby-modus.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

■ De verbinding met een dienst verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > *Stoppen*. U kunt ook tweemaal op de eindtoets drukken of de eindtoets ingedrukt houden.

■ Weergave-instellingen

Selecteer **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.* tijdens het browsen, of selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-instellingen* vanuit de standby-modus. Selecteer een van de volgende opties:

Tekstterugloop. – Selecteer *Aan* als de tekst moet doorlopen naar de volgende regel. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekapt.

Afbeeldingen tonen. – Selecteer *Nee* als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven.

Waarschuwingen – Selecteer *Wrsch. onbeveil. verb.* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde verbinding tijdens het browsen verandert in een onbeveiligde verbinding. Selecteer *Wrsch. onbev. items* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. De waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een beveiligde verbinding. Zie [Browserbeveiliging](#) op pagina 96 voor meer informatie.

Tekencodering - Selecteer de tekenset die moet worden gebruikt voor de weergave van browserpagina's die geen codegegevens bevatten of selecteer of altijd van UTF-8-codering gebruik moet worden gemaakt wanneer een webadres naar een compatibele telefoon wordt verzonden.

■ Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de browser in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 92.

Selecteer *Opties* > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instellingen* tijdens het browsen, of selecteer *Menu* > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies* > *Toestaan* of *Weigeren* vanuit de standby-modus.

■ Bookmarks

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Bookmarks*, of selecteer **Menu** > *Web* > *Bookmarks* vanuit de standby-modus. Ga naar de gewenste bookmark en selecteer deze om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld. U kunt ook **Opties** selecteren en de naam en het adres van de geselecteerde bookmark weergeven, de geselecteerde bookmark wijzigen of verwijderen, de bookmark naar een andere telefoon zenden als bookmark of als tekstbericht en een nieuwe bookmark maken.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Selecteer **Tonen** om de bookmark weer te geven. Als u de bookmark wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**. Selecteer **Opties** > *Bekijken* om de details te bekijken en selecteer *Verwijderen* als u de bookmark wilt verwijderen.

■ Bestanden downloaden

Als u meer tonen, afbeeldingen, videoclipen of thema's naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > *Web* > *Downloads*.

Selecteer *Beltonendownlds*, *Grafische downloads*, *Videodownloads* of *Themadownloads*.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen door **Tonen** te selecteren wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu** > *Web* > *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt openen tijdens het browsen, selecteert u **Opties** > *Overige opties* > *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht, selecteer **Downldn** om de browser te activeren en de gemarkeerde content te downloaden, selecteer **Opties** > *Details* om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven, of selecteer *Verwijderen* om het bericht te verwijderen.

Instellingen dienstinbox

Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Instellingen dienstinbox** en selecteer een van de volgende opties:

Dienstberichten > **Aan** (of **Uit**) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten.

Berichtfilter > **Aan** om in te stellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van content die door de serviceprovider is goedgekeurd. Selecteer **Vertrwde kanalen** om een lijst weer te geven met goedgekeurde contentkanalen.

Autom. verbinden. Als u de telefoon hebt ingesteld op het ontvangen van dienstberichten en **Aan** selecteert, wordt de browser automatisch geactiveerd vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht is ontvangen.

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig, en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. Het doel van de beveiligingsmodule is de beveiligingsdiensten te verbeteren voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is.

Bovendien biedt de module de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer **Menu > Web > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Instellingen beveiligingsmodule** en selecteer een van de volgende opties:

Gegevens beveiligingsmodule om de titel, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.

PIN-verzoek module om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet worden voor diensten die door de beveiligingsmodule worden geboden.

PIN voor module wijzigen om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan.


Ondertekenings-PIN wijzigen om de ondertekenings-PIN te wijzigen.

Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 18.

Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.

- De telefoon gebruikt een servercertificaat om een beter beveiligde verbinding tot stand te brengen met de server. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen.

Als de gegevenstransmissie tussen de telefoon en de contentserver is gecodeerd, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

- Autorisatiecertificaten worden door sommige diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor het controleren van de geldigheid van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiligingsmodule zijn opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van het netwerk als de dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt.
- Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikerscertificaten zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn.


Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Digitale handtekening

U kunt via de telefoon met digitale handtekeningen ondertekenen als uw SIM-kaart voorzien is van beveiligingsmodule. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiligingsmodule en via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het ondertekenen met de digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (bijvoorbeeld het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.



Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Voordat u de tekst ondertekent, leest u eerst alle informatie. Vervolgens selecteert u *Tekenen*.

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Toets de ondertekenings-PIN in (zie [Toegangscode](#)s op pagina 18).

14. SIM-dienst



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via dit menu. Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over de beschikbaarheid, tarieven en het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

Afhankelijk van de operator, kunt u de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u **Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > SIM-acties bevest. > Vragen.**

U moet mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

15. Cijferinvoer



Met behulp van deze functie kunt u de cijfermodus activeren, zodat u kunt bellen of andere bewerkingen kunt uitvoeren met het ingevoerde telefoonnummer.

Selecteer **Menu** > **Cijferinvoer** en voer het gewenste nummer in. Selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende opties:

Opslaan om het nummer aan uw contactpersonen toe te voegen.

Cursor verpltsn om de cursormodus te wijzigen.

Toev. aan contact om het nummer toe te voegen aan een contactpersoon die al in de lijst met contacten is opgeslagen.

Bericht zenden om een bericht op te stellen en aan dit nummer te zenden.

Bellen om dit nummer te bellen.

16. Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via een Bluetooth-verbinding is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met Nokia PC Suite kunt u bijvoorbeeld contactgegevens, agendanotities en andere notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden vindt u op de ondersteuningspagina van de website van Nokia, www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite bevat de volgende toepassingen (in alfabetische volgorde):

- **Add contacts**
Nieuwe contacten maken en contactgegevens bewerken.
- **Backup**
Snel een back-up maken van telefoonbestanden en deze terugzetten.
- **Connect to the Internet**
De pc verbinden met internet via de netwerkverbinding van de telefoon.
- **Create ringing tones**
MIDI-beltonen omzetten in Scalable Polyphonic-beltonen.

- **Create wallpapers**
Afbelingen omzetten in compatibele achtergronden, multimediaberichten en contactportretten.
- **File manager**
Contacten, afbeeldingen, clips en audiobestanden beheren.
- **Send text messages**
Tekstberichten verzenden vanaf de pc.
- **Store images**
Automatisch nieuwe afbeeldingen en videoclips van de telefoon ophalen wanneer u verbinding maakt.
- **Synchronize**
Contacten, agenda- en takenlijstnotities en andere notities synchroniseren.
- **View multimedia**
Multimediaberichten en audio- en videobestanden op de pc afspelen.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

(E)GPRS, HSCSD en CSD

U kunt EGPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) en CSD- (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) gegevensdiensten voor de telefoon gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie [Modeminstellingen voor packet-gegevens](#) op pagina 66.

■ Toepassingen voor gegevenscommunicatie

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een dataoproep niet beweegt en houd de telefoon dan niet in uw hand.

17. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de batterij moet worden vervangen.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Probeer niet de batterij uit het apparaat te verwijderen. Nokia adviseert u om het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt te brengen als u de batterij wilt vervangen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm (6 inch) afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op

dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm.
3. Houd de middelste selectietoets ingedrukt en selecteer de cijfers van het alarmnummer op uw locatie (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer) één voor één in de tekenbalk. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Het alarmnummer kiezen terwijl geen SIM-kaart in de telefoon aanwezig is

Als u het alarmnummer wilt kiezen terwijl geen SIM-kaart in de telefoon aanwezig is, houdt u de gesprekstoets anderhalve seconde ingedrukt. U wordt gevraagd of u een alarmnummer wilt kiezen.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat

niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,65 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

- alarmnummer kiezen 112
- audioberichten 13, 48

B

- berichtensteller52
- beveiligingsinstellingen71
 - digitale handtekening99
- bluetooth62
- bookmark94
- browserbeveiliging
 - beveiligingsmodule voor WAP-toepassingen96

C

- cachegeheugen92
- camera74
- cookies93

D

- dienstopdrachten50
- digitale handtekening99
- downloaden94

E

- e-mail41

F

- fabrieksinstellingen terugzetten .72
- favorieten60

G

- galerij73
- gegevenscommunicatie103
- gegevensoverdracht87

I

- informatieberichten49

L

- lezen en beantwoorden41

M

- mediaspeler75
- multimediaberichten43
- music player76

N

- Nieuw contact53
- Nokia PC Suite103
- notities84

O

- onderhoud107
- opladen106

	oproepinstellingen	66			
	organisator	81		T	taken
P	packet-gegevens	65			telefooninstellingen
	portefeuille				thema's
	documenten ondertekenen				toebereiding
	via WAP	99			Toegangscodes
	profielen	58			toetsenblokkering
R	radio	78		V	veiligheid
	registratie	57			visitekaartje
S	Schrijftaal	67		W	wachtfunctie
	SIM-kaart	101			WAP-diensten
	sjablonen	43			beveiligingsmodule
	speciale tekens	38			in SIM
	spraakbericht	48			documenten
	spraakgestuurde				ondertekenen
	nummerkeuze	34, 35			web
	spraakopdracht	34			Wekker
	Spraakrecorder	79			
	synchronisatie	84			
	synchroniseren vanaf server	86			