

# BENQ-SIEMENS



S88

# Veiligheidsinformatie

Lees voor uw veiligheid de volgende richtlijnen voor het gebruik van uw telefoon zorgvuldig door:

## Blootstelling aan radiofrequentiesignalen

### Max. SAR-meting

EU: GSM900: 0,559 W/Kg; DCS1800: 0,539 W/Kg.

VS: PCS1900: 1,176 W/Kg (lichaam); 0,351 W/Kg (hoofd).

Uw draadloze, draagbare telefoon is een zender en ontvanger met een laag vermogen. Wanneer het toestel aanstaat, ontvangt het radiofrequentiesignalen (RF) en zendt deze ook uit.

Europese en internationale instanties hebben normen en aanbevelingen opgesteld ter bescherming van openbare blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische energie.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- VDE (Verband Deutscher Elektroingenieure) DIN- 0848
- Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, Directoraat Generaal V inzake Radiofrequente elektromagnetische energie
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1- 1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Deze normen zijn gebaseerd uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben meer dan 120 wetenschappers, technici en medici van universiteiten, overheidsinstellingen op het gebied van de volksgezondheid en uit de industrie op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten de bijgewerkte ANSI-norm opgesteld.

Het ontwerp van uw telefoon voldoet bij normaal gebruik aan deze normen.

## **Specifieke beperkingen aangaande de bediening**

Niet-metalen onderdelen toegestaan in op het lichaam gedragen accessoires.

## **Zorg voor de antenne**

Gebruik uitsluitend de meegeleverde of een goedgekeurde vervangende antenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of uitbreidingen kunnen het toestel beschadigen en inbreuk maken op de FCC-regels.

## **Bediening van de telefoon**

- Normale positie: houd de telefoon zoals u elke andere telefoon zou houden.
- Om mogelijke radiofrequentiestoringen te voorkomen, wordt u aangeraden de telefoon niet langdurig om uw nek of voor uw borst te dragen.

## **Batterijen**

- Om veiligheidsredenen stopt het laden van de telefoon als de temperatuur ervan boven 45° C (113F) of onder 0° C (32F), komt.
- Stel de batterijen niet bloot aan temperaturen onder 0° C (32F) of boven 45° C (113F). Neem uw telefoon altijd mee als u uw auto parkeert.

- Gebruik uitsluitend echte BenQ-batterijen om te zorgen dat de telefoon naar behoren functioneert.

Alle batterijen kunnen schade, lichamelijk letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels en dergelijke in contact komen met de contactpunten. Het materiaal kan dan een stroomkring vormen en heet worden. Ter bescherming tegen ongewenst ontladen, moet u voorzichtig zijn bij het omgaan met een geladen batterij, met name wanneer u deze in uw zak, portefeuille of andere houder met metalen voorwerpen plaatst. Wanneer u de batterij uit de telefoon haalt, kunt u deze het beste bewaren in de beschermende verpakking waarin deze oorspronkelijk zat.

## **Rijden**

Zorg dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van draadloze telefoons in het gebied waarin u rijdt. Houd u altijd aan deze wetten. Let bij het gebruik van uw telefoon tijdens het rijden bovendien op het volgende:

- Houd al uw aandacht bij het rijden: veilig rijden is uw eerste prioriteit.
- Gebruik de handsfree-modus, indien beschikbaar.
- Zet uw auto aan de kant voordat u belt of een oproep aanneemt, indien de omstandigheden op de weg dit vereisen.

## **Elektronische apparaten**

De meeste hedendaagse elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Bepaalde elektronische apparatuur is echter niet afgeschermd tegen RF-signalen van uw draadloze telefoon.

## Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association raadt aan om een afstand van minimaal 15 cm in stand te houden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Personen met pacemakers:

- moeten de telefoon **ALTIJD** ten minste vijftien centimeter van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is **ingeschakeld**;
- moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- moeten bij het bellen het oor gebruiken dat het verst van de pacemaker verwijderd is, om mogelijke interferentie te voorkomen.

Als u een of andere reden vermoedt dat er toch interferentie optreedt, moet u uw telefoon onmiddellijk **uitschakelen**.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing veroorzaken bij bepaalde gehoorapparaten. In het geval van dergelijke storing kunt u het beste de fabrikant van het gehoorapparaat raadplegen om alternatieven te bespreken.

## Andere medische hulpmiddelen

Als u andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleegt u de fabrikant van het apparaat om te bepalen of deze voldoende afgeschermd zijn tegen RF-energie van buitenaf. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel uw telefoon **uit** in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dit door middel van opgehangen kennisgevingen wordt gevraagd. Ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie van buitenaf.

## **Voertuigen**

RF-signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant of vertegenwoordiger daarvan aangaande uw voertuig. Raadpleeg ook de fabrikant van alle apparatuur die u in of op uw voertuig hebt aangebracht.

## **Officiële meldingen**

Schakel uw telefoon **uit** op alle plaatsen waar dit door middel van meldingen wordt gevraagd.

## **Vliegtuigen**

De FCC-regels verbieden het gebruik van uw telefoon tijdens het vliegen. Schakel uw telefoon **uit** voordat u aan boord gaat van een vliegtuig.

## **Plaatsen waar met dynamiet wordt gewerkt**

Om interferentie met apparatuur voor gecontroleerde explosies te voorkomen, moet u uw telefoon **uitschakelen** wanneer u zich in een gebied bevindt met "explosiegevaar" of in een gebied waar staat "ALLE RADIOAPPARATUUR UITSCHAKELEN". Volg alle aanwijzingen en instructies op.

## Mogelijk explosiegevaar

Schakel uw telefoon **uit** en verwijder de batterij niet wanneer u zich op een plaats bevindt met mogelijk explosiegevaar. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken afkomstig van uw batterij zouden in een dergelijke omgeving een explosie of brand kunnen veroorzaken, met als gevolg lichamelijk letsel of zelfs levensgevaar.

Gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, worden gewoonlijk, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld benzinstations; benedendeks op schepen; faciliteiten voor de overslag of opslag van brandstoffen of chemicaliën; voertuigen die op lpg rijden; gebieden waar zich in de lucht chemische stoffen of deeltjes bevinden, zoals graan, stof of metaalpoeder; elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitschakelen.

## Voor voertuigen uitgerust met airbags

Een airbag blaast zich met grote kracht op. **Plaats GEEN** voorwerpen, waaronder zowel geïnstalleerde als draagbare draadloze apparatuur, in de buurt van de airbag of het gebied waarin de airbag zich opblaast. Als draadloze apparatuur onjuist is geïnstalleerd in een voertuig en de airbag zich opblaast, kan dit tot ernstig letsel leiden.

## Dit toestel voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2. het apparaat moet bestand zijn tegen de ontvangst van storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

**Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die hiervoor verantwoordelijk is, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid verliest om het toestel te gebruiken.**

Bij tests van de telefoon ten behoeve van gebruik tijdens dragen op het lichaam is gebleken dat deze voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling voor gebruik in combinatie met een accessoire dat geen metaal bevat en de handset minimaal 1,5 cm van het lichaam plaatst. Bij gebruik van andere uitbreiding wordt mogelijk niet voldaan aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling. Als u geen op het lichaam gedragen accessoire gebruikt en de niet tegen het oor houdt, plaatst u dan de handset minimaal 1,5 cm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.

## **Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie**

Dit apparaat voldoet aan de OJ-Richtlijn zoals hieronder genoemd:

Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG),

Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)

En R&TTE-Richtlijn (99/05/EEG).

En voldoet bovendien aan de volgende norm: **CE0168**

**3GPP TS 51.010-1**

**EN.301- 511**

**EN 50360/ EN 50361**

**ETSI EN 301 489-1/-7**

**EN 60950**

**ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)**



## Verwerking van afval van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met recyclingsystemen)

Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



# Inhoud

<b>Veiligheidsinformatie .....</b>	<b>i</b>
<b>1. Telefoon gereedmaken voor gebruik .....</b>	<b>1</b>
Een SIM-kaart plaatsen .....	1
Een batterij plaatsen .....	2
Achterklep installeren.....	2
Batterij van de telefoon laden.....	3
Het toestel inschakelen .....	4
De microSD-kaart.....	5
<b>2. Hoe werkt uw telefoon? .....</b>	<b>6</b>
Uw telefoon in een oogopslag .....	6
Stand-byscherm .....	8
Toetsen gebruiken in modus Niet actief.....	11
Navigeren in menu's.....	14
<b>3. Uw telefoon gebruiken .....</b>	<b>15</b>
Gespreksfuncties .....	15
Telefoneren .....	15
Een gesprek beëindigen .....	15
Een oproep aannemen.....	15
Een inkomende oproep weigeren .....	15
Het volume instellen.....	15
Naar het buitenland bellen.....	16
Een alarmnummer bellen.....	16
Een toestelnummer bellen.....	16
Snelkiezen.....	16

Voicemails beluisteren .....	17
Spraakgestuurd kiezen.....	17
Handelingen tijdens een gesprek .....	18
Telefoonboek .....	22
Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen.....	22
Contactpersonen zoeken in het telefoonboek.....	25
Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen.....	26
Het profiel Stil gebruiken .....	26
Camera en camcorder .....	27
Foto's nemen.....	27
Instellingen van de cameramodus aanpassen .....	29
Pictogrammen in de cameramodus.....	31
Door foto's bladeren.....	33
Videoclips opnemen.....	33
Instellingen in de camcordermodus aanpassen .....	35
Pictogrammen in de camcordermodus.....	35
Video's afspelen .....	36
Sneltoetsen .....	37
Sneltoetsen instellen .....	38
Sneltoetsen gebruiken .....	38
Berichten .....	39
SMS.....	39
MMS.....	42
SMS-chat .....	47
Cell Broadcast .....	47
Voicemail .....	48
Geheugenstatus.....	48

Invoermethoden .....	49
Wijzigen van de invoermethode .....	49
Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters .....	49
Multitap-tekstinvoer .....	49
T9-tekstinvoer.....	51
Numerieke invoer .....	52
Symbolen invoeren .....	52
<b>4. Menu's .....</b>	<b>53</b>
Telefoonboek .....	53
Zoeken.....	53
Toevoegen .....	53
Bewerken.....	53
Kopiëren.....	53
Verwijderen.....	54
Oproepende groep.....	54
Privacy Manager .....	54
Visitekaartje .....	54
Mijn nummer .....	55
Geheugenstatus.....	55
Berichten .....	55
Oproepoverzicht .....	55
Gemist .....	55
Ontvangen.....	55
Gekozen.....	56
Alles wissen .....	56
Duur .....	56
Kost.....	56

Games .....	57
Alle games .....	57
Instellingen.....	58
Entertainment.....	58
Camera .....	58
MP3-speler.....	58
Muziek naar uw telefoon uploaden .....	60
Componist .....	61
Media Center .....	64
Digital Right Management .....	64
Beelden .....	64
Video's.....	68
Muziek.....	69
Melodieën.....	69
MP3 .....	69
Composities .....	70
Andere .....	70
microSD formatteren .....	70
Geheugenstatus.....	70
Toepassingen.....	71
Alarm.....	71
Bluetooth.....	72
Auto tijdzone .....	74
Agenda.....	74
Takenlijst.....	75
Opmerking.....	75
Sneltoetsen .....	75
Rekenmachine .....	76

Valutaconverter .....	76
Stopwatch.....	76
Afteltimer .....	77
Recorder .....	77
USB-aansluiting.....	78
<b>Diensten .....</b>	<b>81</b>
WapURL .....	81
WAP-dienst.....	82
Instellingen NAP.....	84
Dienstnummer.....	84
STK-menu.....	84
<b>Instellingen.....</b>	<b>85</b>
Datum & uur.....	85
Automatisch in-/uitschakelen.....	85
Profielen .....	86
Display.....	88
Audio.....	88
Beltonen .....	88
Berichttonen .....	88
Agendatonen.....	89
Toetsenblokken.....	89
Foto-toon .....	89
Belvolume .....	89
Sprakvolume .....	89
Toetstoewijzing.....	89
Oproepinstellingen .....	90
Antwoordmodus.....	90
Waarschuwing antwrdr ontvanger.....	90
Elk uur biepen.....	90

Nummer tonen .....	90
Oproep doorschakelen .....	91
Oproep blokkeren.....	91
Oproep in wachtrij .....	92
Automatisch opnieuw oproepen .....	93
Vast nummer .....	93
Actieve lijn.....	93
Gebruikersgroep .....	94
Netwerk .....	94
Netwerkmodus .....	94
Beschikbare lijst .....	95
Bandinstellingen .....	95
Aansluiting .....	95
Niet-netwerkmodus.....	95
Beveiliging.....	96
PIN-code .....	96
Telefoonvergrendeling .....	96
Vergrendeling SIM-kaart .....	97
Autom. toetsenbordvergrendel.....	97
Energiebesparende modus .....	97
Taal .....	97
Invoer .....	97
Herstellen .....	97


## **5. Verzorging en onderhoud.....98**

## **6. Problemen oplossen .....99**

# 1 Telefoon gereedmaken voor gebruik

## Een SIM-kaart plaatsen

Schuif de hele SIM-kaart in de opening, in de richting van de pijl afgebeeld op het vakje, met de metalen contactpunten van de SIM-kaart naar beneden gericht en de afgesneden hoek rechtsboven.

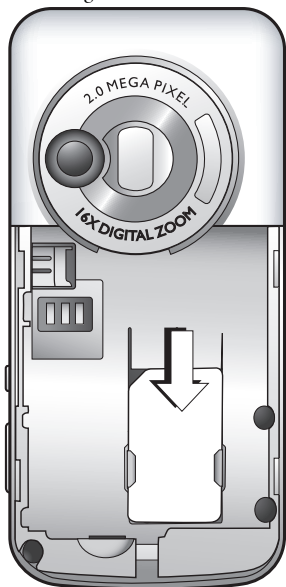


Een SIM-kaart kan makkelijk beschadigd raken als de metalen contactpunten gekrast worden. Wees daarom extra voorzichtig bij het vasthouden en insteken.



## Een batterij plaatsen

1. Plaats de batterij aan de achterkant van het toestel, met de contactpunten van de batterij naar beneden gericht en het lipje aan de bovenrand uitgelijnd met de gaten in het batterijvakje.
2. Duw de batterij tegen de bovenkant van het vakje en duw deze naar beneden zodat de batterij vastklikt.

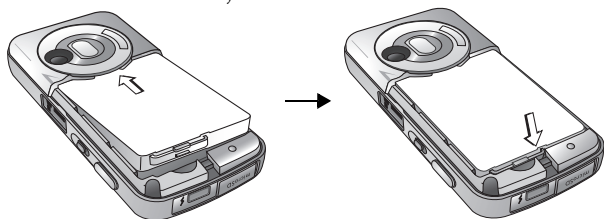

Verwijder de batterij niet wanneer het toestel aanstaat. Als u dit wel doet, zouden persoonlijke instellingen of gegevens die op uw SIM-kaart of in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen, verloren kunnen gaan.


## Achterklep installeren

Plaats de achterklep over de achterkant van uw telefoon en schuif deze naar voren totdat de vergrendeling vastklikt.



## Batterij van de telefoon laden

1. Steek de stekker van de lader in de daarvoor bestemde aansluiting in de onderkant van de telefoon. Zorg dat de stekker in de juiste stand is ingestoken, met de zijde met het pijlpictogram naar boven gericht.

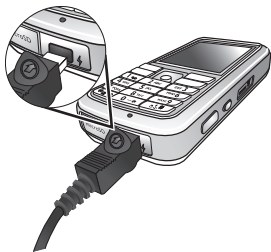

2. Steek het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact.



Verwijder de batterij niet wanneer het toestel bezig is met laden.


3. Zodra de batterij helemaal geladen is, koppelt u de lader los van het stopcontact en van het toestel.




Let op:


- Het duurt ongeveer 4 uur om een batterij helemaal te laden.
- Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen.
- Wanneer de batterij leeg is, begint het laden misschien niet onmiddellijk wanneer u de stekker aansluit. Wacht 10 tot 15 minuten om te zien of het toestel begint met opladen.

# Het toestel inschakelen

1. Houd  ingedrukt om het toestel in te schakelen. Op het display van het toestel verschijnt het bewegende welkomstbeeld.


 Om een welkomstbericht in te stellen, gaat u naar: **Instellingen > Weergave > Welkomstbericht**. Lees pagina 88 voor meer informatie.

2. Voer uw PIN-code in en druk op de joystick om te bevestigen.

 De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw operator hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.




Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

 Als u wachtwoordcontrole met PIN-code wilt in-/uitschakelen, gaat u naar **Instellingen > Beveiliging > PIN-code > PIN 1-code > Status instellen**. Zie pagina 96.

3. Wanneer de ingevoerde PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon automatisch naar het aangegeven netwerk. Het zoeken kan enkele seconden duren.

4. Het stand-byscherm wordt weergegeven, evenals de sterkte van het netwerksignaal en de naam van de provider. U kunt de telefoon nu gebruiken.

 Als de telefoon het aangegeven netwerk niet kan vinden of verbinding maakt met een netwerk dat u niet mag gebruiken, geeft de signaalsterktemeter geen balkjes weer. U kunt dan uitsluitend alarmnummers bellen.


## De microSD-kaart

Uw toestel heeft een microSD-opening die speciaal bedoeld is voor het gebruik van een microSD-kaart (een uitneembare flashgeheugenkaart waarmee u meer opslagcapaciteit aan uw toestel kunt toevoegen).


Met de microSD-kaart kunt u multimediategevens, zoals afbeeldingen, foto's, MP3-geluidsbestanden, beltonen en Java-games opslaan.

### Installatie van de microSD-kaart

1. Maak het klepje open.
2. Steek de microSD-kaart in de opening. Zorg dat de metalen contactpunten van de kaart omlaag wijzen.
3. Sluit het klepje.

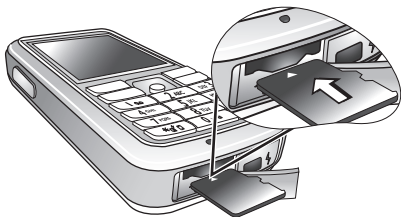

 Let op:

-  verschijnt op de statusbalk wanneer de microSD-kaart is geplaatst.
- Uw toestel ondersteunt geen microSD-kaart met **FAT32**- of **NTFS**-indeling.

### De microSD-kaart verwijderen

1. Maak het klepje open.
2. Druk op de microSD-kaart om deze vrij te maken.


## 2 Hoe werkt uw telefoon?

### Uw telefoon in een oogopslag

Vooraanzicht




## Linker/rechter zijaanzicht

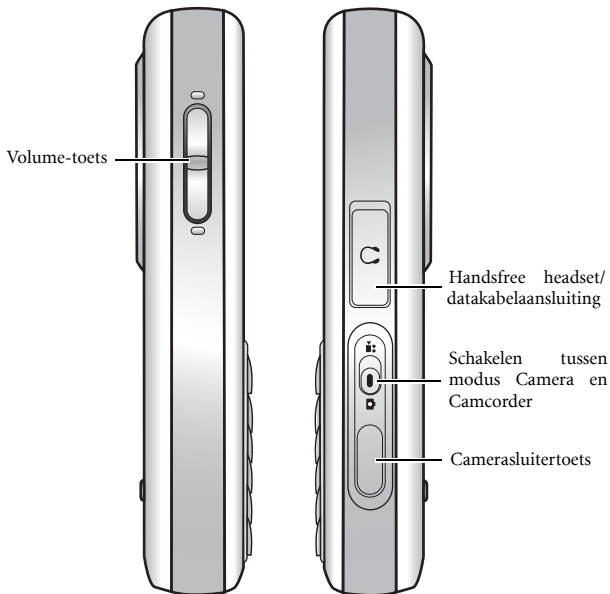

## Onderaanzicht



# Stand-byscherm

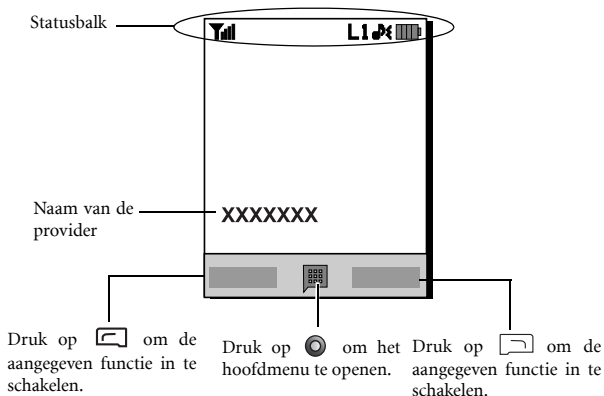

- Als u de achtergrond van het beeld wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Weergave > Achtergrondafbeelding**. Ga anders naar **Media Center > Beelden**. Zie pagina 64 en pagina 88.
- Als u het thema van het beeld wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Weergave > Thema**. Zie pagina 88.
- Als u de huidige tijd en datum wilt instellen, alsmede hoe deze worden weergegeven, gaat u naar **Instellingen > Datum & uur**. Zie pagina 85.
- Als u tekst (zoals de gebruikersnaam) wilt invoeren die moet worden weergegeven in het stand-byscherm, gaat u naar **Instellingen > Weergave > Persoonlijke groet**.


## Pictogrammen op de statusbalk





Pictogram	Functie	Beschrijving
	Signaalsterkte	Signaalsterkte van het netwerk. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te sterker is het signaal.
	Status batterij	Geeft de resterende lading van de batterij weer. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te meer lading in de batterij.
	GPRS in gebruik	Geeft aan dat GPRS is ingeschakeld.
	Verbinding maken met GPRS	Geeft aan dat het toestel bezig is verbinding te maken met GPRS.
	Bericht	Geeft aan dat er nieuwe of ongelezen berichten zijn.
	WAP-bericht	Geeft aan dat er nieuwe of ongelezen WAP-berichten zijn.
	Voicemail	Geeft aan dat u voicemailberichten hebt (dit pictogram verschijnt alleen als de functie door uw provider wordt ondersteund).
	Alarm	Geeft aan dat het alarm is ingeschakeld.
	Toetsen vergr.	Geeft aan dat het toetsenbord vergrendeld is.
	Lijn1 of Lijn2 in gebruik	Geeft aan dat Lijn1 of Lijn2 nu in gebruik is.
	Normaal	Geeft aan dat het profiel <b>Normaal</b> is ingeschakeld.
	Meeting	Geeft aan dat het profiel <b>Meeting</b> is ingeschakeld.











Pictogram	Functie	Beschrijving
	Stil	Geeft aan dat het profiel <b>Stil</b> is ingeschakeld.
	Buiten	Geeft aan dat het profiel <b>Buiten</b> is ingeschakeld.
	Voorkeur	Geeft aan dat het profiel <b>Voorkeur</b> is ingeschakeld.
	Headset	Geeft aan dat een headset op het toestel is aangesloten.
	Doorschakelen	Geeft aan dat oproepdoorschakeling is ingeschakeld.
	Roamen	Roamen is ingeschakeld (niet uw reguliere netwerk).
	Bluetooth	Geeft aan dat Bluetooth is ingeschakeld.
	microSD-kaart	Geeft aan dat een microSD-kaart is geplaatst.

## Toetsen gebruiken in modus Niet actief



 In deze gebruikershandleiding betekent "ingedrukt houden" dat u een toets indrukt en ongeveer twee seconden ingedrukt houdt voordat u deze weer loslaat. "Indrukken" betekent dat u op een toets drukt en deze onmiddellijk weer loslaat.


Toets	Opdrachten en functies
	<b>Aan/uit-toets</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd deze ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.</li><li>• Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen, een inkomende oproep te weigeren of het kiezen van een nummer te annuleren.</li></ul>
	<b>Toets Versturen/antwoorden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk hierop om een bericht te versturen of een oproep te beantwoorden.</li><li>• Druk hierop om toegang te krijgen tot het oproepoverzicht.</li></ul>
	<b>Linkerdisplaytoets</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk hierop om de op het display weergegeven functie uit te voeren.</li></ul>
	<b>Rechterdisplaytoets</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk hierop om de op het display weergegeven functie uit te voeren.</li><li>• Houd deze ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.</li></ul>


Toets	Opdrachten en functies
	<p><b>Joystick/vierweg-navigatietoets</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de joystick om het hoofdmenu te openen.</li> <li>• Duw omhoog om het menu te openen voor sneltoetsen voor functies en telefoonnummers. Zie pagina 37 voor informatie over het menu Sneltoetsen.</li> <li>• Duw omlaag om foto's op te halen die zijn opgeslagen in het menu <b>Album</b>.</li> <li>• Duw naar links om een nieuw SMS-bericht te maken. Zie pagina 39 voor meer informatie.</li> <li>• Duw naar rechts om het menu <b>Profielen</b> te openen.</li> <li>• Duw omhoog en houd de toets ingedrukt om spraakgestuurd kiezen te activeren.</li> <li>• Duw omlaag en houd de toets ingedrukt om de functie Recorder te activeren.</li> </ul>
	<p><b>Sterretjestoets</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op deze toets om een sterretje ( * ) in te voeren.</li> <li>• Als u een nummer in het buitenland wilt bellen, houdt u deze toets ingedrukt totdat u op het display "+" ziet. Voer vervolgens de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in van de degene die u wilt bellen.</li> </ul>
	<p><b>Voicemail-toets</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd deze ingedrukt om uw voicemailnummer te bellen.</li> </ul>



Toets	Opdrachten en functies
	<p><b># -toets</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hierop om een hekje ( # ) in te voeren.</li> <li>• Voor toestelnummers: nadat u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u deze toets ingedrukt om een "P" in te voeren, waarna u het toestelnummer invoert.</li> <li>• Houd deze toets ingedrukt om de toetsvergrendeling in te schakelen.</li> </ul>
	<p><b>Alfanumerieke toetsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hierop om cijfers in te voeren.</li> <li>• Sneltoets: houd een toets ingedrukt om onmiddellijk toegang te krijgen tot de functie, of het nummer te bellen dat hieronder is geprogrammeerd. Zie pagina 37, "Sneltoetsen".</li> </ul>
	<p><b>Volume-toets</b> (Aan de linkerkant van het toestel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de bovenste of onderste toets ingedrukt om het volume in te stellen.</li> </ul>
	<p><b>Schakelen tussen modus Camera en Camcorder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activeer met deze schakelaar de gewenste modus.</li> </ul>
	<p><b>Camerasluitertoets</b> (aan de rechterkant van het toestel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd deze ingedrukt om de modus Camera/ Camcorder te activeren.</li> <li>• In de modus Camera/Camcorder werkt de toets als een sluiters/opname-toets.</li> </ul>

## Navigeren in menu's

1. Druk in de modus Niet actief op  om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik de joystick om door het menu omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te navigeren, bijvoorbeeld om naar **Instellingen** te bladeren en druk op  om het menu ervan te openen.

 U kunt het hoofdmenu in de rasterstijl of lijststijl instellen. Als u de menustijl wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Weergave > Menustijl**.


3. Gebruik de joystick om naar een submenu te bladeren, bijvoorbeeld **Profielen**, en druk op  om het submenu-item te openen.

 U kunt ook een menu-item openen door op het betreffende menunummer te drukken. Als u in het voorbeeld hierboven op  druk, opent u **Profielen**.


## Uw telefoon gebruiken

### Gespreksfuncties


#### Telefoneren


Voer in de modus Niet actief het telefoonnummer in. Druk op  om het nummer te kiezen.

#### Een gesprek beëindigen


Druk op  om het gesprek te beëindigen. Op het display wordt de totale gesprekstijd weergegeven, waarna u terugkeert naar de modus Niet actief.

#### Een oproep aannemen

Druk op  om een oproep aan te nemen.


 Als u op een willekeurige toets wilt drukken om een oproep aan te nemen, gaat u naar **Instellingen > Oproepinstellingen > Antwoordmodus > Willekeurige toets**.

#### Een inkomende oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op .

#### Het volume instellen

Als u tijdens een gesprek het spraakvolume wilt instellen, kunt u op de volumetoets aan de linkerkant van het toestel drukken.


 Let op:

- Wanneer er een inkomende oproep is, kunt u de beltoon uitschakelen door het onderste deel van de volumetoets ingedrukt te houden.
- Het instellen van het spraakvolume werkt alleen tijdens een gesprek.



## Naar het buitenland bellen

1. Voer de code voor een internationaal gesprek in, of houd  ingedrukt totdat "+" op het display verschijnt.
2. Voer de landcode, het netnummer en telefoonnummer in van degene die u wilt bellen. Kies het nummer door op  te drukken.


## Een alarmnummer bellen

Als u een alarmnummer wilt bellen, voert u 112 (het internationale alarmnummer) in en drukt u op  om het nummer te kiezen. Zelfs als uw toestel geblokkeerd is of u geen toegang tot uw netwerk kunt krijgen, of als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u een alarmnummer bellen, zolang u binnen het bereik bent van een netwerk dat door uw telefoon wordt ondersteund.

## Een toestelnummer bellen


Wanneer u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u  ingedrukt totdat "P" op het display verschijnt. U kunt nu het gewenste toestelnummer invoeren en vervolgens op  drukken om het te kiezen.

## Snelkiezen


 U moet een cijfertoets als sneltoets aanwijzen voor een bepaald telefoonnummer om snelkiezen voor dat telefoonnummer te kunnen gebruiken. Zie pagina 37, "Sneltoetsen" voor meer informatie over het instellen van een sneltoets.

Wanneer u een cijfertoets hebt aangewezen als sneltoets voor een bepaald telefoonnummer, kunt u deze ingedrukt houden wanneer de telefoon in de modus Niet actief staat om het betreffende telefoonnummer te kiezen.


## Voicemails beluisteren


Houd  ingedrukt om het voicemailnummer te kiezen en uw voicemails te beluisteren.

 Let op:

- Als de provider dit ondersteunt, verschijnt het voicemailpictogram op het display wanneer u nieuwe voicemails hebt.
- Als het voicemailnummer niet in het geheugen is opgeslagen, kunt u uw voicemail niet bellen door 1 ingedrukt te houden . In dit geval moet u het nummer handmatig instellen door te gaan naar **Berichten** > **Voicemail** > **Nummer instellen**.


## Spraakgestuurd kiezen

1. Duw in de modus Niet actief de joystick omhoog en houd deze omhoog geduwd.
2. Als na een pieptoon de tekst "Zeg een naam na pieptoon" op het display verschijnt, spreekt u de naam in voor het nummer dat u wilt kiezen. Wanneer het toestel de contactpersoon die bij deze naam hoort correct heeft geïdentificeerd, kunnen er twee situaties optreden:
  - a. Als er slechts één telefoonnummer wordt gevonden, belt uw toestel automatisch dit nummer.
  - b. Als er twee of meer telefoonnummers zijn opgeslagen voor de geïdentificeerde contactpersoon, bladert u naar het nummer dat u wilt kiezen en drukt u op  om de oproep te doen.

 Als u spraakgestuurd kiezen gebruikt om een nummer te bellen, moet u al een ingesproken kiesopdracht voor het betreffende nummer in het telefoonboek hebben opgeslagen. Zie pagina 22, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor meer informatie.









## Handelingen tijdens een gesprek

 De volgende opties waarbij een sterretje (\*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.


### Luidspreker

Druk op  (**Luidspr.**) voor het inschakelen van de luidspreker.

### Een gesprek in de wachtstand zetten\*






- Wanneer het enige gesprek actief is:
  - a. Druk op  (**In de wacht**) om dit gesprek in de wachtstand te zetten.
  - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.
- Wanneer het enige gesprek in de wachtstand staat:
  - a. Druk op  (**Niet in de wacht**) om het gesprek te hervatten.
  - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.
- Wanneer er een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand is:
  - a. Druk op  (**Wisselen**) om het gesprek in de wachtstand te hervatten en het actieve gesprek in de wachtstand te zetten.
  - b. Druk op  om een lijst van gesprekken die u kunt beëindigen weer te geven.

### Een tweede gesprek voeren\*

Voer een telefoonnummer in of selecteer er een uit het telefoonboek of oproepenlijst, en druk vervolgens op  om het te kiezen. Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.


## Oproep in de wachtrij\*

Als er een inkomende oproep is terwijl u aan het bellen bent, meldt het toestel met een toon dat er een oproep in de wachtrij staat. Als u

- de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden, drukt u op . Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al een ander gesprek in de wachtstand staat, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen om vervolgens de oproep uit de wachtrij aan te nemen.
- de oproep in de wachtrij wilt weigeren, drukt u op  of  (**Beëindigen**). Als u  (**Beëindigen**) indrukt, wordt het gesprek in de wachtrij onmiddellijk geweigerd; als u  indrukt, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen.

## Oproepenmenu

Als u tijdens een gesprek op de joystick duwt, opent u een oproepenmenu met een aantal functies die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

 Items waarbij een sterretje (\*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.

### Luidspreker/luidspreker dempen

Hiermee schakelt u de luidsprekerfunctie aan/uit.

### Hoofdtelefoon gebruiken

Hiermee kunt u zoeken naar een Bluetooth-headset.

### Telefoonboek

Hiermee kunt u in het telefoonboek zoeken naar een nummer.

## **Oproepoverzicht**

Hiermee kunt u informatie weergeven over gemiste, ontvangen en gedane oproepen.

## **Conferenties\***

Met behulp van conferenties kunt u met meer dan een persoon tegelijk spreken.

### **In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen\***

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

### **Deelnemen/Privé**

Hiermee voegt u een persoon die in de wachtstand staat toe aan de huidige conferentie, of neemt u één persoon uit een conferentie apart en plaatst u alle anderen in de wachtstand.

### **Doorsturen**

Hiermee kunnen twee personen verbinding krijgen terwijl het eigen gesprek wordt beëindigd (een van de twee personen kan een actief gesprek hebben, terwijl de andere in de wachtstand staat of wordt gebeld), zodat zij hun eigen gesprek kunnen voeren.

## **DTMF versturen**

Wanneer de telefoon is aangesloten op andere apparaten of services, kunt u DTMF-signalen (Dual Tone Multi-Frequency) verzenden. DTMF-signalen zijn toetsenblokken die via de microfoon kunnen worden verzonden terwijl u een ander nummer kiest. Uw telefoon zendt de tonen uit om te communiceren met antwoordapparaten, piepers, computergestuurde telefoondiensten, enzovoort.

Voer het nummer in en druk op de joystick om de DTMF-reeks te verzenden.

## **Oproep beëindigen**

### **Alle beëindigen**

Hiermee beëindigt u alle gesprekken, zowel actieve als in de wachtstand.

### **Actief beëindigen**

Hiermee beëindigt u alleen het actieve gesprek.

### **Wacht beëindigen**

Hiermee beëindigt u een of meer gesprekken in de wachtstand.

### **Eén beëindigen**

Hiermee beëindigt u slechts één gesprek per nummer of per contact.

## **In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen**

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

## **Gedempt/Dempen opheffen**

Hiermee activeert/annuleert u de modus Stil.

## **Rekenmachine**


Hiermee kunt u de rekenmachine gebruiken. Zie pagina 76, "Rekenmachine" voor meer informatie.






## **SMS**

Hiermee kunt u tijdens een gesprek een SMS-lezen of schrijven. Zie pagina 39, "SMS" voor meer informatie.

# Telefoonboek

## Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen

 De capaciteit van een telefoonboek op uw SIM-kaart is afhankelijk van het type SIM-kaart dat uw operator heeft geleverd.

1. Voer in de modus Niet actief het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op  (**Opslaan**).
2. Selecteer het geheugen waar het contact moet worden opgeslagen. Kies tussen **Toevoegen aan SIM** of **Toevoegen aan telefoon**.
3. Blader naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk op  om gegevens in te voeren.
4. Druk op  om terug te gaan naar het gegevensveld in het telefoonboek na het invoeren van de gegevens.
5. Druk op  (**Optie**) voor
  - **Opslaan**: slaat de ingevoerde gegevens op.
  - **Type wijzigen**: wijzig de categorie van het nummer van het contact (van Mobiel in Privé). Deze optie is alleen beschikbaar onder het gegevensveld voor het telefoonnummer.
  - **Veld toev.**: voegt extra gegevensvelden toe voor een contact.
  - **Vld verwijderen**: verwijdert het geselecteerde gegevensveld.
6. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Opslaan** om de contactgegevens op te slaan.

## Telefoonboekinvoer op SIM-kaartgeheugen

Naam	De naam van de contactpersoon.
Nummer	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
Oproepende groep	Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke oproepende groep wilt definiëren, gaat u naar <b>Telefoonboek &gt; Oproepende groep</b> . Zie pagina 54.

## Telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel

Naam	De naam van de contactpersoon.
Mobiel	Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Het privételefoonnummer van de contactpersoon.
E-mail:	Het e-mailadres van de contactpersoon.
Oproepende groep	Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke oproepende groep wilt definiëren, gaat u naar <b>Telefoonboek &gt; Oproepende groep</b> . Zie pagina 54.
Voicetag	Wordt gebruikt om een spraakgestuurde kiesopdracht toe te wijzen aan een telefoonnummer. Spreek een naam in na de piepton om de opname te starten.

## Extra telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel

Mobiel	Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Het privételefoonnummer van de contactpersoon.
Kantoor	Het werktelefoonnummer van de contactpersoon.
Andere nummers	Ander telefoonnummer voor de contactpersoon.
Privéadres	Het privéadres van de contactpersoon.
Werkadres	Het werkadres van de contactpersoon.
Bedrijf	De bedrijfsnaam van de contactpersoon.
Afdeling	De naam van de afdeling van de contactpersoon.
Positie	De positie van de contactpersoon.
Opmerking	Wordt gebruikt om notities voor de contactpersoon te bewerken.
Verjaardag	Wordt gebruikt om de geboortedatum van de contactpersoon in te voeren.
Beltoon-ID	<p>Wordt gebruikt om een beltoon voor de contactpersoon in te stellen. Als er een inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de telefoon deze beltoon horen.</p> <p> Een beltoon die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van een beltoon die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.</p>


Beeld-ID

Wordt gebruikt om de foto in te stellen die verschijnt op het display van de telefoon wanneer er een inkomende oproep van de contactpersoon is.



De foto die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van de afbeelding die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.

## Contactpersonen zoeken in het telefoonboek




In de modus Niet actief drukt u op  (**Namen**) om de contactpersonen weer te geven die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

- Druk het juiste aantal keren op de alfanumerieke toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt.
- Blader indien nodig naar het gewenste item.



U kunt ook naar **Telefoonboek > Zoeken** gaan en vervolgens de volledige naam of de eerste letter van de naam van de contactpersoon invoeren.


Wanneer het item hebt gevonden dat u zoekt, kunt u

- Op  drukken om de gegevens van de contactpersoon te bekijken.
- Druk op  om het nummer te kiezen. Als de contactpersoon meer dan één telefoonnummer heeft, wordt u gevraagd een nummer te selecteren.
- Druk op  (**Optie**) als u een contactpersoon wilt **Toevoegen**, **Bewerken**, **Kopiëren naar SIM/Kopiëren naar telefoon**, **vCard versturen** of **Verwijderen**.





## Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen


Er zijn twee manieren waarop u de laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen op uw telefoon kunt bekijken.




1. Als er gemiste oproepen zijn, staat op het display een overeenkomstig bericht, inclusief het aantal gemiste oproepen. Duw op de joystick om het nummer van de gemiste oproep te bekijken.
2. Druk in de modus Niet actief op  om de lijst van meest recente gemiste, gedane en ontvangen oproepen te bekijken.


Blader naar het gewenste nummer en

- Druk op  om terug te bellen.
- Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

## Het profiel Stil gebruiken

In de modus Niet actief kunt u  ingedrukt houden om het profiel Stil in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, meldt de telefoon een inkomende oproep met trillingen, zonder dat de beltoon klinkt.

1. Wanneer u  ingedrukt houdt om het profiel Stil in te schakelen, trilt de telefoon een seconde. Het pictogram  verschijnt op de statusbalk.
2. Als u het profiel Stil wilt uitschakelen, houdt u  ingedrukt.

 Als u een profiel wilt selecteren of definiëren, gaat u naar **Instellingen** > **Profielen**. Zie pagina 86, "Profielen".

## Camera en camcorder



Uw telefoon is een camerageoriënteerde handset die beschikt over een digitale camera.

Deze handset is ontworpen om foto's mee te nemen of videoclip op te nemen in horizontale stand zoals afgebeeld in de illustratie.




### Foto's nemen






1. Houd de sluitertoets van de camera ingedrukt om de cameramodus in te schakelen.

 U kunt de cameramodus ook inschakelen door te drukken op  (**Camera**) in de modus Niet actief of door te gaan naar **Entertainment > Camera**.

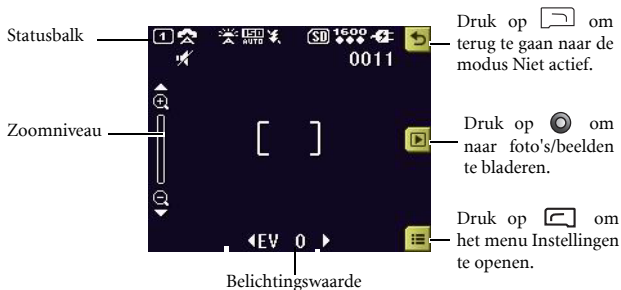2. Gebruik de camera/camcorder-modusschakelaar om naar de cameramodus te schakelen als de camcordermodus is geactiveerd.





### 3. De beeldzoeker wordt weergegeven.





4. Druk op  (  ) om het menu Instellingen te openen. Zie pagina 29, "Instellingen van de cameramodus aanpassen" voor de functies van de verschillende instellingen.
5. De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd. Zie pagina 31, "Pictogrammen in de cameramodus" voor een beschrijving van elk pictogram.
6. Wanneer de beeldzoeker verschijnt, duwt u links of rechts om de belichtingswaarde aan te passen. Duw omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
7. Als u een close-up maakt, kunt u de Macro-modus gebruiken door op de toets  te drukken. U kunt deze functie ook oproepen via de lijst Opties.
8. Als u de flitser wilt in-/uitschakelen, drukt u op de -toets. Druk op de -toets om pictogrammen te verbergen/tonen op het display.



- Als u de focus op een object wilt plaatsen, richt u de camera op het onderwerp en drukt u de toets half in. Wacht tot focus vergrendeld is. De beeldkaders van AF (autofocus) worden groen wanneer de focus vergrendeld is. Maak de opname door de toets helemaal in te drukken.
- Druk op de sluitertoets om een foto te nemen. De foto wordt automatisch in het telefoongeheugen of op de microSD opgeslagen afhankelijk van de instelling die u hebt gemaakt. Zie pagina 29, "Instellingen van de cameramodus aanpassen" voor de opties van het aanpassen van de instellingen. Zie pagina 33, "Door foto's bladeren" voor de opties van het bekijken van voorbeelden van foto's.

## Instellingen van de cameramodus aanpassen

- Druk op  () om het menu Instellingen te openen.
- Houd uw camera in de horizontale stand, druk rechts of links om door de instellingen te navigeren. Duw omhoog of omlaag om naar de gewenste optie te bladeren en druk vervolgens op  om de instelling op te slaan. Als u de instelling niet wilt aanpassen, drukt u op  om terug te keren naar de cameramodus.
- Functie van elke optie:

Pictogram	Naam	Functies
	Beeldformaat	Hiermee kunt u de gewenste beeldgrootte instellen.
	Scène	Hiermee kunt u voorinstellingen laden die het beste overeenkomen met de omgeving waarin u zich bevindt.








Pictogram	Naam	Functies
	Fotomodus	Hiermee kunt u kiezen tussen één opname, reeksopnamen en panorama. De opties verschijnen op verschillende manieren bij de verschillende beeldgrootten die u kiest.
	Effect	Hiermee kunt een tint of kleur toepassen op uw foto om een artistiek effect te verkrijgen.
	Frame	Voeg een kader toe aan uw foto.
	Focus	Hiermee kunt u heel dicht bij kleine voorwerpen komen om deze vergroot weer te geven.
	Witbalans	Hiermee kunt u voorinstellingen laden voor specifieke verlichtingsomstandigheden.
	Kwaliteit	Hiermee kunt u de kwaliteit instellen (compressieverhouding).
	ISO	Hiermee stelt u de fotografische gevoeligheid in waarmee de opname wordt gemaakt.
	Flits	Hiermee kunt u de flitsmodus instellen op automatisch, aan of uit.
	Zelfontspanner	De foto wordt enkele seconden later genomen. Kies tussen 2 of 10 seconden, of schakel de optie uit.
	Tijdstempel	Voeg een tijdstempel toe aan uw foto.
	Geluid	Hiermee kunt u de schot-toon instellen op aan of uit.
	Opslaan naar	Hiermee kunt u het standaardgeheugen wijzigen in telefoongeheugen of microSD.

4. Druk op  (  ) om terug te keren naar de beeldzoeker.



## Pictogrammen in de cameramodus

De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd.






### Scène

Pictogram	Functie
	Auto
	Nacht
	Mensen
	Landschap
	Sport
	Sneeuwen
	Partij



### Fotomodus

Pictogram	Functie
	Eén
	4 MultiShot's



## Witbalans

Pictogram	Functie
	Auto
	Gloeilampen
	Fluorescent (TL-licht)
	Zonlicht
	Bewolkt





## Zelfontspanner

Pictogram	Functie
	2 seconden
	10 seconden





## Opslaan naar

Pictogram	Functie
	microSD
	Telefoongeheugen

## Door foto's bladeren

1. Druk op  () om naar de fotobladermodus te schakelen.
2. Blader links/rechts om de vorige/volgende te bekijken.
3. Druk op  () om het menu Instellingen te openen.
4. Functie van elke optie:

Naam	Opties
Versturen	Hiermee kunt u de foto per MMS of per Bluetooth versturen (zie pagina 73, "Een item via Bluetooth versturen" voor meer informatie)
Verwijderen	Hiermee verwijdert u de foto.
Instellen als	Hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond of beeld-ID voor een nieuwe/bestaande contactpersoon.
Draaien	Hiermee kunt u de foto draaien.
Afdrukken	Hiermee kunt u de foto afdrukken.
Slideshow (diareeks)	Hiermee kunt u foto's die u hebt genomen bekijken in een diareeks. U kunt de tijd voor elke dia kiezen.


5. Druk op  () om het menu Instellingen af te sluiten.
6. Druk op  () om terug te keren naar de beeldzoeker.

## Videoclips opnemen

1. Houd de sluitertoets van de camera ingedrukt om de cameramodus in te schakelen.
2. Gebruik de camera/camcorder-modusschakelaar om naar de camcordermodus te schakelen als de cameramodus is geactiveerd.





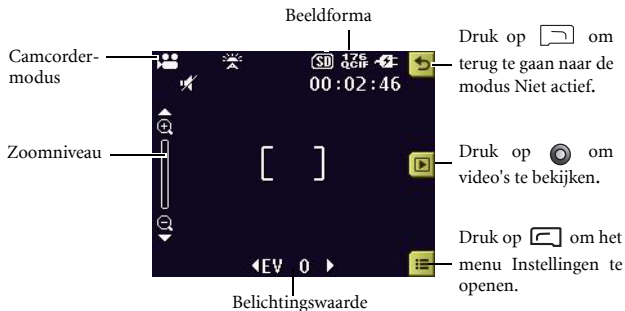





3. De beeldzoeker wordt weergegeven.





4. Druk op [left arrow] ([menu icon]) om het menu Instellingen te openen. Zie pagina 35, "Instellingen in de camcordermodus aanpassen" voor de functies van de verschillende instellingen.
5. De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd. Zie pagina 35, "Pictogrammen in de camcordermodus" voor een beschrijving van elk pictogram.
6. Wanneer de beeldzoeker verschijnt, duwt u links of rechts om de belichtingswaarde aan te passen. Duw omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
7. Als u een close-up maakt, kunt u de Macro-modus gebruiken
8. Druk op de sluitertoets om de opname te starten.
9. Druk op de sluitertoets om de opname te stoppen.
10. De video wordt automatisch opgeslagen. Zie pagina 36, "Video's afspelen" voor meer informatie over het afspelen van de video.

## Instellingen in de camcordermodus aanpassen

1. Druk op  () om het menu Instellingen te openen.
2. Houd uw camera in de horizontale stand, druk rechts of links om door de instellingen te navigeren. Duw omhoog of omlaag om naar de gewenste optie te bladeren en druk vervolgens op de joystick om de instelling op te slaan. Als u de instelling niet wilt aanpassen, drukt u op  om terug te keren naar de cameramodus.
3. Functie van elke optie:






Pictogram	Naam	Opties
	Beeldformaat	Hiermee kunt u de gewenste beeldgrootte instellen.
	Focus	Hiermee kunt u heel dicht bij kleine voorwerpen komen om deze vergroot weer te geven.
	Witbalans	Hiermee kunt u voorinstellingen laden voor specifieke verlichtingsomstandigheden.
	Geluid	Hiermee kunt u de schot-toon instellen op aan of uit.
	Opslaan naar	Hiermee kunt u het standaardgeheugen wijzigen in telefoongeheugen of microSD.

4. Druk op  () om terug te keren naar de beeldzoeker.



## Pictogrammen in de camcordermodus

De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd.











## Witbalans

Pictogram	Functie
	Auto
	Gloeilampen
	Fluorescent (TL-licht)
	Zonlicht
	Bewolkt

## Geheugen



Pictogram	Functie
	microSD
	Telefoongeheugen



## Video's afspelen

1. Druk op  () om naar de fotobladermodus te schakelen.
2. Blader naar rechts om de volgende video te bekijken.
3. Als u een video wilt afspelen, drukt u op  () .
4. Druk op  () om te pauzeren. Druk op  () om te stoppen.
5. Druk op  () om het menu Instellingen te openen.

## 6. Functie van elke optie:



Naam	Opties
Versturen	Hiermee kunt u de foto per MMS of per Bluetooth versturen (zie pagina 73, "Een item via Bluetooth versturen" voor meer informatie).
Verwijderen	Hiermee kunt u de video-opname verwijderen.
Afspeelfrequentie	Hiermee kunt u de video in slow motion afspelen; 1 is de normale snelheid en 1/8 de laagste snelheid.
Slideshow (diareeks)	Hiermee kunt u foto's die u hebt genomen bekijken in een diareeks. U kunt de tijd voor elke dia kiezen.

7. Druk op  (  ) om het menu Instellingen af te sluiten.

8. Druk op  (  ) om terug te keren naar de beeldzoeker.

## Sneltoetsen






Hiermee kunt u 8 alfanumerieke toetsen toewijzen als sneltoetsen voor veelgebruikte functies of vaakgekozen nummers.

  wordt toegewezen aan voicemail kiezen en kunt u niet wijzigen.

In de modus Niet actief drukt u de joystick omhoog om **Sneltoetsen** te openen. De nummers 2 t/m 9 op het scherm geven de betreffende 8 alfanumerieke toetsen op de telefoon weer.

## Sneltoetsen instellen

Met behulp van Sneltoetsen kunt u snelle toegang tot functies of telefoonnummers instellen.

1. Gebruik de joystick om het selectievakje te verplaatsen naar de cijfertoeets die u als sneltoets wilt gebruiken. U kunt ook op de daadwerkelijke alfanumerieke toets drukken om deze te selecteren.
2. Als u een functie wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Functie toevoegen**. Als u een telefoonnummer wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Tel. toevoegen**. Zie stap 3 als **Functie toevoegen** is geselecteerd. Zie stap 4 als **Tel. toevoegen** is geselecteerd.
3. Blader in de lijst met functiesneltoetsen om een item te selecteren.  
Druk op  om de toegewezen sneltoets toe te wijzen.
4. Blader in de lijst contactpersonen om een contactpersoon te selecteren.  
Druk op  om de toegewezen sneltoets toe te wijzen.
5. Herhaal de bovenstaande stap om functiesneltoetsen toe te voegen of te wijzigen.
6. Als u een sneltoets wilt annuleren en de oorspronkelijke functie van de toets wilt herstellen, gaat u naar de sneltoets die u wilt annuleren en drukt u op  (**Optie**). Selecteer **Verwijderen** om de sneltoets te annuleren.

## Sneltoetsen gebruiken

U kunt sneltoetsen op twee manieren gebruiken:



1. Houd in de modus Niet actief een alfanumerieke toets ingedrukt om toegang te krijgen tot de hieraan toegewezen sneltoets.
2. In de modus Niet actief drukt u de joystick omhoog om Sneltoetsen te openen. U kunt dan het volgende doen:
  - a. Het selectievakje verplaatsen naar het pictogram dat overeenkomt met de gewenste toets. Druk vervolgens op de joystick om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.
  - b. Druk op de overeenkomstige alfanumerieke toets om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.

## Berichten

Uw telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices, waaronder SMS (Short Messaging Service) en MMS (Multimedia Messaging service). Met SMS kunt u eenvoudige animaties en beltonen in uw tekstberichten invoegen, terwijl u met MMS foto's, gekleurde afbeeldingen en muziek kunt versturen via uw telefoon. U moet een abonnement hebben dat MMS ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


## SMS


### Een nieuw bericht ontvangen


1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het berichtenpictogram  en een tekstbericht met het aantal berichten op het display.
2. Druk op de joystick om het SMS-bericht te lezen. Als u het bericht wilt beheren, drukt u op  (**Optie**). Voor meer informatie over het beheren van ontvangen berichten, zie pagina 40, "Inbox beheren".


## Een nieuw bericht maken


1. Als u het berichtenbewerkingsscherm wilt openen, duwt u de joystick naar links in de modus Niet actief, of gaat u naar **SMS > Nieuw**. Gebruik de alfanumerieke toetsen om tekst in te voeren.

 Zie pagina 49, "Invoermethoden" voor informatie over de invoermodus.


2. Als u teksten, foto's, melodieën, vCard of vCalendar in het bericht wilt invoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Invoegen**.






 U kunt ook uw eigen tekst definiëren. Zie pagina 42, "Sjablonen voor snelberichten definiëren".

3. Als u teksten wilt uitlijnen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Uitlijnen**.

4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het bericht, drukt u op  voor **Bericht versturen**, **Opslaan in concepten**, **Opslaan naar persoonlijke map**, of **Verwijderen** van het bericht.


## Inbox beheren

Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Inbox**. Er verschijnt een lijst met ontvangen berichten. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op de joystick. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.


 Gelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of . Ongelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of .

 Als u wilt bepalen waar nieuwe berichten worden opgeslagen, gaat u naar **Berichten > SMS > Instellingen > Bericht opslaan Naar**.

## **Outbox beheren**

In de Outbox wordt een reservekopie van berichten opgeslagen die u niet hebt kunnen versturen. Als u Outbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Outbox**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op de joystick. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

## **Verstuurde items beheren**

In de map Verstuurd worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u Verstuurde berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Verstuurd**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op de joystick. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

## **Concepten beheren**


De map Concepten bevat berichten die u wilde opslaan. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Concepten**. Als u een bericht wilt bewerken, bladert u erheen en drukt u op de joystick.



## Persoonlijke map beheren

Ga naar **SMS > Persoonlijke map**. De telefooncode is vereist om de persoonlijke map te openen.

## Sjablonen voor snelberichten definiëren

De map Sjablonen bevat een lijst van vooraf ingestelde teksten. Als u uw eigen tekst wilt maken, gaat u naar **SMS > Sjablonen**, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen** om te bewerken. Als u deze wilt opslaan, drukt u op de joystick.

## Berichten opruimen

Als u berichten wilt wissen, gaat u naar **SMS > Wissen**. U kunt ervoor kiezen berichten op categorie te verwijderen.

## Instellingen

Uw telefoon is al ingesteld om berichten te versturen en ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.




## MMS

Voordat u begint MMS te gebruiken, moet u een abonnement hebben op zowel de GPRS- als MMS-services van uw provider. Neem contact op met de provider voor informatie over MMS-instellingen.



### Nieuwe berichten downloaden

Als u **MMS > Instellingen > Downloaden uitgesteld** inschakelt, zal de provider u een melding van een nieuw bericht sturen en het bericht niet downloaden. Druk op  als u het bericht wilt downloaden.



## Een bericht lezen

Als u het MMS-bericht hebt gedownload, schakelt het display automatisch naar **Inbox**. Druk op  om het MMS-bericht pagina voor pagina af te spelen. Druk nogmaals op  om het afspelen te stoppen. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.


## Een nieuw bericht maken

1. Als u een nieuw MMS-bericht wilt opstellen en versturen, gaat u naar **MMS > Nieuw**. Als u de inhoud van het bericht wilt bewerken, bladert u naar **Inhoud** en drukt u op . Druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren:


- **Invoegen:** hiermee kunt u foto's, beelden, video's, melodieën, tekst of nieuwe pagina's invoegen voor of achter de huidige pagina.
- **Voorbeeld:** speelt alle pagina's in het bericht achter elkaar af.
- **Paginaduur:** hiermee stelt u de tijd in dat elke pagina wordt weergegeven bij het afspelen van het bericht.
- **Spel:** open het spellingscontrolevak om uw eigen woordenlijst te maken te maken (wordt alleen weergegeven wanneer de invoermethode T9 is).
- **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
- **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
- **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.

- **T9-instellingen:** hiermee kunt u **Keuzelijst** inschakelen om de lijst van kandidaatwoorden te tonen (als deze ooit zijn ingevoerd) wanneer u letters invoert. Hiermee schakelt u **Autom. voltooiën** in om het voorspelde woord te voltooiën (als dit eerst is ingevoerd), en gebruikt u de bladertoetsen om alternatieve woorden weer te geven (alleen weergegeven wanneer de invoermethode T9 is).
2. Wanneer u het maken van het MMS-bericht hebt voltooid, drukt u op de joystick om terug te keren naar de hoofdlijst.
    - **Naar:** voer het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteer een contactpersoon uit het telefoonboek door op  (**Bladeren**) te drukken. Als u uw bericht wilt versturen, kan dit veld niet leeg worden gelaten.
    - **Onderwerp:** hiermee kunt u de tekst voor het onderwerp invoeren.
    - **Inhoud:** bevat het bericht dat u hebt opgesteld.
    - **Cc:** hiermee kunt u het bericht als kopie naar anderen versturen.
    - **Bcc:** hiermee kunt u het bericht als vertrouwelijke kopie naar anderen versturen.
    - **Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit voor dit bericht instellen.
    - **Ontvangst:** hiermee kunt u instellen of een bevestiging moet worden teruggestuurd wanneer het bericht is afgeleverd, gelezen, of beide.
  3. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Bericht versturen** om het bericht te versturen.


## Inbox beheren

Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Inbox**. Er verschijnt een lijst met ontvangen berichten. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op de joystick. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

## Outbox beheren

In de Outbox wordt een reservekopie van berichten opgeslagen die u niet hebt kunnen versturen. Als u Outbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Outbox**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op de joystick. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

## Verstuurde items beheren

In de map Verstuurd worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u verstuurde berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Verstuurd**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op de joystick. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

## Concepten beheren

De map Concepten bevat berichten die u wilde opslaan. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Concepten**. Als u een bericht wilt bewerken, bladert u erheen en drukt u op de joystick.

## **Persoonlijke map beheren**

Ga naar **MMS > Persoonlijke map**. De telefooncode is vereist om de persoonlijke map te openen.

## **Sjablonen**

Als u de vooringestelde MMS-sjablonen wilt gebruiken, gaat u naar **MMS > Sjablonen**.

## **Berichten opruimen**

Als u berichten wilt wissen, gaat u naar **MMS > Wissen**. U kunt ervoor kiezen berichten op categorie te verwijderen.

## **Instellingen**

Als u geavanceerde instellingen MMS wilt maken, gaat u naar **MMS > Instellingen**.

### **Filter**

Uw telefoon weigert alle MMS-berichten van afzenders die hier vermeld staan.

### **Vervaldatum**

Hiermee stelt u de tijd in dat uw uitgaande MMS-bericht op de server moet blijven voordat dit bij de ontvanger is bezorgd.

### **Antwoordtype**

U kunt kiezen of u een SMS-bericht of een MMS-bericht wilt gebruiken als antwoord op een ontvangen MMS-bericht.

### **Max. grootte**

Hiermee stelt u de maximumgrootte in voor een bericht dat de telefoon ontvangt. Als een inkomend bericht groter is, kan de telefoon het niet downloaden.

### **Server-info**

Hiermee schakelt u de MMS-server in die wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van MMS-berichten.

### **Downloaden uitgesteld**

Wanneer deze optie wordt ingeschakeld, download de telefoon alleen de gegevens van de afzender. U kunt vervolgens bepalen of u het hele bericht wilt downloaden.

### **Afleverrapport**

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na ontvangst van uw MMS-bericht.

### **Leesrapport**


Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na het lezen van uw bericht.

## **SMS-chat**

U kunt een peer-to-peer chatsessie beginnen door tekstberichten naar een andere mobiele telefoongebruiker te schrijven.

## **Cell Broadcast**

Cell Broadcast-berichten zijn berichten die uw provider naar alle telefoons in een bepaald gebied stuurt. Deze berichten worden op genummerde kanalen verzonden. Kanaal 030 is bijvoorbeeld voor het plaatselijke weerbericht, 060 voor verkeersinformatie, 080 voor informatie over plaatselijke ziekenhuizen, taxi's, apotheken, enzovoort. U kunt Cell Broadcast-berichten ontvangen die door uw provider worden verzonden en uw voorkeursoronderwerpen en -taal selecteren.

 Neem voor meer informatie over beschikbare kanalen en een lijst van informatie die deze bieden, contact op met uw provider.

### **Ontvangen**

Als u de functie Cell Broadcast wilt inschakelen, stelt u deze optie in op Aan.

### **Items**

De onderwerpen die in de lijst **Items** vermeld staan, geven de uitzendingsinformatie weer die u hebt geselecteerd om van uw provider te ontvangen.



### **Taal**

U kunt de informatie van Cell Broadcasts die u ontvangt van uw provider beperken tot een specifieke taal.

## **Voicemail**

### **Voicemail beluisteren**

Hiermee kiest u het voicemail-nummer dat u ontvangen hebt van uw provider om toegang te krijgen tot uw voicemailbox.

 Houd in de modus Niet actief  ingedrukt om toegang te krijgen tot uw voicemailbox.

### **Nummer instellen**




Hiermee kunt u het telefoonnummer van uw voicemail opslaan.

## **Geheugenstatus**


Geeft aan hoeveel geheugen is gebruikt en hoeveel beschikbaar is voor het opslaan van berichten.

## Invoermethoden


Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, wordt de huidige tekstinvoermethode aangegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. De telefoon heeft de volgende invoermethoden.

	Multitap-tekstinvoer
	T9-tekstinvoer
	Numerieke invoer

## Wijzigen van de invoermethode

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op  totdat de gewenste invoermethode verschijnt.

## Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters





Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, houdt u  ingedrukt om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.

## Multitap-tekstinvoer


### Tekst invoeren met multitap-tekstinvoer

- U moet de toets die bij de gewenste letter hoort het juiste aantal keren indrukken om de gewenste letter in te voeren. Geef letters weer voor invoer in de volgorde waarin deze op elke toets staan. Als u één keer op een toets drukt, verschijnt de eerste letter die op de toets staat, bij twee keer drukken de tweede letter, enzovoort.



- Wanneer u een letter hebt ingevoerd en u de volgende letter wilt invoeren, wacht u twee seconden totdat de cursor naar de volgende tekst invoerpositie gaat of drukt u onmiddellijk op de toets voor de volgende letter.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord. Houd  ingedrukt om een nieuwe regel te beginnen.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de joystick om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  (**Wissen**) om een teken te verwijderen; houd  (**Wissen**) ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.







### Opties bij het gebruik van multitap-tekstinvoer

Wanneer u tekst invoert met behulp van de multitap-tekstinvoer, kunt u toegang krijgen tot de volgende opties door te drukken op  (**Optie**).


- **Invoegen:** hiermee kunt u teksten, foto's, melodieën, vCards of vCalendars invoegen.
- **Uitlijning:** hiermee kunt u tekst uitlijnen.
- **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
- **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
- **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.

## T9-tekstinvoer

### Tekst invoeren met T9-tekstinvoer



- Druk slechts één keer op elke toets die hoort bij de letter die u wilt invoeren. De letter die u hebt ingevoerd, verschijnen op het display. De daarvoor in aanmerking komende woorden veranderen elke keer dat u op een toets drukt.
- Als het eerste gemarkeerde woord niet het woord is dat u wilt hebben, bladert u naar het gewenste woord om dat te markeren.
- Als u het gewenste woord niet vindt in de lijst met mogelijke woorden, betekent dit dat het woord dat u wilt invoeren geen geldig woord is uit de woordenlijst. Druk op  (**Spel**) om het spellingscontrolevak te openen, waarmee u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen. De volgende keer dat u het woord invoert, verschijnt het als een mogelijk woord.
- Zodra het juiste woord is gemarkeerd of ingevoerd, drukt u op  om het woord in te voeren.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord. Houd  ingedrukt om een nieuwe regel te beginnen.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de joystick om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  (**Wissen**) om een teken te verwijderen; houd  (**Wissen**) ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

## Opties bij het gebruik van T9-tekstinvoer




Wanneer u tekst invoert met behulp van de T9-tekstinvoer, kunt u toegang krijgen tot de volgende opties door te drukken op  (Optie).

- **Invoegen:** hiermee kunt u teksten, foto's, melodieën, vCards of vCalendars invoegen.
- **Uitlijning:** hiermee kunt u tekst uitlijnen.
- **Spel:** hiermee opent u het spellingcontrolevenn waarinn u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen.
- **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
- **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
- **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.
- **T9-instellingen:** hiermee kunt u **Keuzelijst** inschakelen om de lijst van kandidaatwoorden te tonen (als deze ooit zijn ingevoerd) wanneer u letters invoert. Schakel **Autom. voltoeien** in om het voorspelde woord te laten voltoeien (als dit eerder is ingevoerd), en gebruik de bladertoets om alternatieve woorden weer te geven.

## Numerieke invoer

In de invoermodus voor cijfers kunt u de alfanumerieke toetsen  t/m  gebruiken om getallen in te voeren.

## Symbolen invoeren

Als u de symbolentabel wilt openen, drukt u op . Druk nogmaals op  om de volgende pagina te openen. Gebruik de joystick om het gewenste symbool te markeren. Druk op  om het symbool in de tekst te plaatsen.

## Menu's

De telefoon beschikt over verschillende functies en deze zijn gerangschikt in menu's en submenu's. Het hoofdmenu bestaat uit negen categorieën. Elke categorie heeft bijbehorende submenu's.

Zie pagina 14, "Navigeren in menu's" voor meer informatie over het navigeren in menu's.



## Telefoonboek

### **Zoeken**

Dit wordt gebruikt om een contactpersoon in het telefoonboek te zoeken. Voer de eerste letter in om een lijst te bekijken van contactpersonen waarvan de naam begint met die letter. Blader naar de contactpersoon die u wilt vinden. Zie pagina 25, "Contactpersonen zoeken in het telefoonboek" voor meer informatie over wat u moet doen nadat u een contactpersoon hebt gevonden.

### **Toevoegen**

Dit wordt gebruikt om een nieuwe contactpersoon aan het telefoonboek toe te voegen. Zie pagina 22, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor meer informatie.

### **Bewerken**

Dit wordt gebruikt om een geselecteerde contactpersoon te bewerken.


### **Kopiëren**

Dit wordt gebruikt om contactpersonen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen te kopiëren naar de SIM-kaart, of andersom. U kunt ook afzonderlijke contactpersonen kopiëren.

## Verwijderen



Hiermee verwijdert u een contactpersoon uit het telefoonboek. U kunt één contactpersoon tegelijk, of alle contactpersonen in één keer verwijderen.

## Oproepende groep

Oproepende groepen zijn combinaties van telefooninstellingen die worden gebruikt om een bepaalde groep contactpersonen te identificeren. Druk op  (**Optie**) om de beltoon of foto te selecteren die hoort bij een bepaalde oproepende groep of om de oproepende groep een andere naam te geven.


## Privacy Manager

Met deze optie kunt u een lijst van oproepen maken die u wilt aanvaarden (**Lijst aanvrden**) of een lijst van oproepen die u wilt weigeren (**Lijst weigeren**). Stel deze functie in op **Uit** indien nodig.

1. Blader om **Lijst aanvrden** of **Lijst weigeren** te markeren en druk op  (**Bewerken**).
2. Als de lijst leeg is, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen** om contactpersonen aan de lijst toe te voegen.

## Visitekaartje

Met deze optie kunt u de informatie van uw eigen visitekaartje invoeren.

1. Blader naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk vervolgens op de joystick om tekst in te voeren. Druk op de joystick om terug te keren naar het vorige scherm wanneer u het bewerken hebt voltooid.
2. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Opslaan** om alle ingevoerde gegevens op te slaan, of selecteer **vCard verst.** om dit visitekaartje in een SMS-bericht of via Bluetooth te versturen.

## Mijn nummer

Met deze optie kunt u uw telefoonnummer en naam opslaan.

## Geheugenstatus

Hiermee geeft u het aantal items weer dat is opgeslagen alsmede het maximaal aantal items dat kan worden opgeslagen, zowel op de SIM-kaart als in het telefoongeheugen.



## Berichten

Zie pagina 39, "Berichten" voor een beschrijving van functies die beschikbaar zijn in het berichtenmenu.



## Oproepoverzicht

Dit menu bevat een lijst van gemiste, gedane en ontvangen oproepen. Gesprekskosten en gespreksduur worden ook vastgelegd.

## Gemist

Hiermee worden de laatste gemiste oproepen aangegeven.

Zie pagina 26, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

## Ontvangen

Hiermee worden de laatste ontvangen oproepen aangegeven.

Zie pagina 26, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

## Gekozen


Hiermee worden de laatste gedane oproepen aangegeven.

Zie pagina 26, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

## Alles wissen

Hiermee verwijdert u het hele oproepoverzicht.

## Duur

 Deze functie is alleen toegankelijk als deze door de provider wordt ondersteund.

### Laatste

Hiermee wordt de duur van het laatste gesprek weergegeven.

### Alle

Hiermee wordt de totale tijd van alle gesprekken aangegeven.

### Ontvangen

Hiermee wordt de totale tijd van alle ontvangen gesprekken aangegeven.

### Gekozen

Hiermee wordt de totale tijd van alle zelf gevoerde gesprekken aangegeven.

### Wissen

Hiermee verwijdert u alle tijdvermeldingen.

## Kost

 Kostenberekening moet door de provider worden ondersteund.

### Laatste


Hiermee worden de kosten van uw laatste gesprek weergegeven.

## Alle

Hiermee worden de totale kosten van alle gesprekken aangegeven.

## Wissen

Hiermee verwijdert u alle kostenvermeldingen.

 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

## Limiet

Hiermee wordt de huidige limiet weergegeven die is ingesteld voor de totale gesprekskosten.

## Instellingen

Hiermee kunt u eerst de prijs per eenheid en een valuta invoeren voor het berekenen van de gesprekskosten.

 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.




## Games

Uw telefoon beschikt over een aantal leuke toepassingen en games. U kunt de games spelen die al op het toestel aanwezig zijn of u kunt Java-toepassingen rechtstreeks naar uw toestel downloaden.

### Alle games

Reeds aanwezige games en gedownloade Java-games worden in dit menu opgenomen.

Als u wilt weten hoe u deze games moet spelen, kunt u de instructies op het scherm lezen.

 Voor het aanpassen van het volume gaat u terug naar de modus Niet actief en houdt u de bovenste of onderste volumetoets ingedrukt.



## Instellingen

### Internetinstelling

Hiermee kunt u verbinding maken met internet als de geactiveerde Java-toepassing een internetverbinding nodig heeft. Raadpleeg pagina 84, "Instellingen NAP" voor meer informatie over het maken van de Java-verbinding.

### Java-versie

Dit toont de Java Virtual Machine Version van het toestel.

### Geheugenstatus

Geeft aan hoeveel geheugen beschikbaar is voor Java-toepassingen.




## Entertainment

### Camera

Ga voor meer informatie over het gebruik van de camera naar pagina 27, "Camera en camcorder".



### MP3-speler

Uw telefoon beschikt over een MP3-speler waarmee u onderweg uw lievelingsmuziek kunt afspelen.

 De MP3-speler kan alleen geluidsbestanden afspelen die zijn opgeslagen in de volgende indelingen: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3), AAC/AAC+ (ADTS Format (LC & HE-AAC Profile)), en BP3.


## Een afspeellijst samenstellen



De eerste keer dat u de MP3-speler gebruikt, moet u een afspeellijst samenstellen.

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op  (pictogram) en selecteer **Afspeellijst bewerken** om uw afspeellijst samen te stellen.
2. Blader naar het nummer dat u wilt toevoegen en druk op de joystick om het te selecteren. Herhaal deze stap als u nog meer nummers aan de afspeellijst wilt toevoegen. Druk op  (**Klaar**) om uw keuzes te bevestigen.


 Selecteer **Alle** om alle nummers te selecteren of deselecteren.
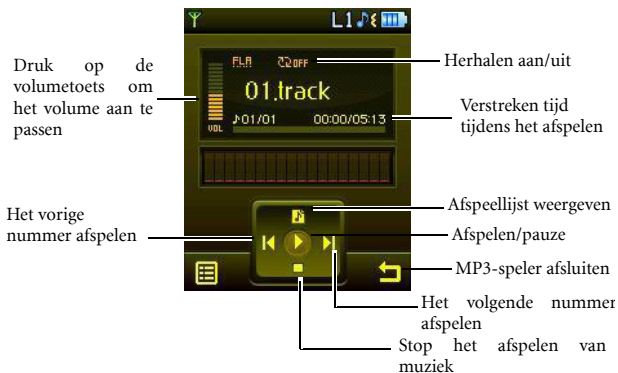
## De muziek afspelen



 De nummers worden afgespeeld in de volgorde waarin deze zijn opgeslagen. Als u de nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Shuffle**.

## Instellingen voor de MP3-speler

Druk op  om toegang te krijgen tot de beschikbare instellingen voor de MP3-speler.

### 3D-geluidseffecten produceren

Selecteer **3-geluid** om 3D-effecten te produceren tijdens het afspelen.

### De afspeellijst bewerken

Selecteer **Afspeellijst bewerken** om een afspeellijst samen te stellen en uw nummers te beheren.

### De EQ (Equalizer)-modus instellen

Selecteer **EQ instellen** om de EQ-modus waaraan u de voorkeur geeft te kiezen, waarmee u het geluid tijdens het afspelen beïnvloedt.

### Nummers in willekeurige volgorde afspelen

Selecteer Shuffle om nummers in willekeurige volgorde af te spelen.

### Herhalen

Selecteer **Herhalen** als u één of alle nummers meerdere keren wilt afspelen.

## Muziek naar uw telefoon uploaden


Het uploaden van muziek naar uw telefoon is eenvoudig: gebruik hiervoor de meegeleverde USB-kabel en een microSD-kaart. Raadpleeg pagina 78, "Gegevens overdragen tussen de telefoon en een computer" voor meer informatie.

## Componist



U kunt uw eigen polyfone beltonen componeren en deze gebruiken voor inkomende oproepen of waarschuwingsgeluiden.


Een polyfone beltoon bestaat uit muziektönen in meerdere kanalen. Met de componeerfunctie kunt u maximaal 8 kanalen maken en deze mixen om zodoende de uiteindelijke polyfone beltoon te krijgen.
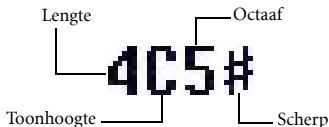
### Notenindeling




### Standaardtonen invoeren



Druk op  om  de zeven toonhoogten in een octaaf in te voeren als kwartnoten: Do Re Mi Fa Sol La Ti. Op het scherm verschijnt: 4C5, 4D5, 4E5, 4F5, 4G5, 4A5 en 4B5.

 De "4" aan de linkerkant geeft aan dat de betreffende noot een kwartnoot is; de "5" geeft aan dat deze in de vijfde octaaf staat.

### Een standaardrust invoeren


Druk op  om een kwartrust in te voeren: 40.

## De lengte van een noot aanpassen

De standaardlengte van een noot is een kwartnoot (op het scherm wordt een 4 gebruikt om een kwartnoot aan te geven). Druk op  om de noot te verlengen (het getal op het scherm gaat omhoog); druk op  om de noot te verkorten (het getal op het scherm gaat omlaag). De verschillende nootlengten worden weergegeven door de cijfers in de tabel:



Cijfer op het scherm	1	2	3	4	5	6	7	8
Nootlengte	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1

## Het octaaf van een toon aanpassen

De standaardtonen die u zojuist hebt ingevoerd bevinden zich in het middelste octaaf (op het scherm weergegeven door het cijfer 5). Druk op  om het octaaf van een toon aan te passen. Het octaaf van een toon wordt weergegeven door de cijfers in de tabel:




Cijfer op het scherm	Betreffende octaaf
4	Laagste octaaf
5	Middelste octaaf
6	Eén octaaf hoger
7	Twee octaven hoger

## Een toon met een halve toon verhogen

Druk op  om een kruis '#' toe te voegen, waarmee de toon met een halve toon wordt verhoogd. Als u een kruis van een toon wilt verwijderen, drukt u op .

 U kunt geen kruis toevoegen aan een **E** of een **B**.

## Stappen voor het maken van een polyfone beltoon

1. De eerste keer dat u **Componist** opent, ziet u 8 kanalen die u kunt kiezen om te bewerken. Elk kanaal wordt gebruikt om één door u gemaakte muziekpassage op te slaan. Blader naar een kanaal en druk op de joystick om het scherm voor het bewerken van beltonen te openen en te beginnen met componeren.
2. Als u een toon wilt wijzigen, verplaatst u de cursor naar de rechterzijde van de toon die u wilt wijzigen. U kunt vervolgens de lengte en het octaaf aanpassen, een kruis toevoegen of verwijderen, enzovoort. Druk op  om een gemarkeerde noot te verwijderen.
3. Wanneer u de muziek in een kanaal bewerkt, drukt u op  (**Optie**) om toegang te krijgen tot de volgende opties:
  - **Afspelen:** hiermee worden de tonen in het kanaal afgespeeld.
  - **Instrument:** hiermee kunt u het instrument kiezen waarmee de tonen in het kanaal moeten worden gespeeld.
  - **Ritme:** hiermee stelt u het tempo in (tempobereik: 40 tot 200).
4. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op  (**Optie**) in het scherm met kanalen om toegang te krijgen tot de volgende opties:
  - **Alles afspelen:** hiermee speelt u alle polyfone beltonen af.
  - **Kanaal afsp.:** hiermee speelt u het gemarkeerde kanaal af.
  - **Opslaan:** hiermee slaat deze beltoon op uw telefoon op.








## Media Center

### Digital Right Management


Deze telefoon maakt gebruik van de Digital Rights Management (DRM)-technologie. Met DRM is het mogelijk auteursrechtelijk beschermd geluids-/beeldmateriaal af te spelen op computers, draagbare apparaten en netwerkkapparaten, terwijl deze beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik.

### Beelden


Met behulp van Beelden slaat u foto's op die u hebt genomen of beelden die op de telefoon of de microSD-kaart zijn opgeslagen.







1. Selecteer de gewenste locatie en blader naar de gewenste foto.
2. Druk op  om de geselecteerde foto weer te geven. Blader omhoog of omlaag om de volgende of vorige foto weer te geven.
3. Druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren met de foto:
  - **Bewerken:** In de modus Bewerken kunt u op  (**Optie**) drukken en Draaien selecteren. Druk op  (**Wijzigen**) om de foto te draaien.
  - **Aanpassen:** hiermee kunt u de foto bijsnijden. Selecteer eerst het gewenste uitvoerformaat en druk vervolgens op  (**Wijzigen**) om de selectie van een gebied te wijzigen. Druk op de joystick om het bijsnijden uit te voeren. Wanneer de bijgesneden foto verschijnt, kunt u deze desgewenst als nieuw bestand opslaan.
  - **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de foto.
  - **Instellen als:** hiermee kunt u deze foto instellen als de achtergrond of als beeld-ID van een oproeper.
  - **Versturen:** hiermee kunt u deze foto versturen in een MMS of via Bluetooth.



- **Afdrukken:** hiermee kunt u deze foto rechtstreeks vanuit de telefoon afdrukken. Raadpleeg pagina 67, "Beelden en foto's afdrukken met behulp van de modus PictBridge" voor meer informatie.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u de foto van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u de foto van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Slideshow:** hiermee kunt u alle foto's bekijken als diareeks.
- **Naam wijzigen:** hiermee kunt u de foto een andere naam geven.
- **Beveiligen:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt verwijderd.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over de foto bekijken.
- **Gezichtsvarianties:** hiermee kunt u verschillende interessante gelaatsuitdrukkingen genereren. Met Gezichtsvarianties genereert u verschillende gelaatseffecten, overeenkomstig de vier punten die u handmatig boven de foto hebt geplaatst. U moet eerst de positie van de vier punten instellen om Gezichtsvarianties te kunnen uitvoeren.
  - a. Wanneer de geselecteerde foto verschijnt, wordt ook een rode punt op de foto weergegeven. Ga naar de rode punt. Voor het beste effect wordt u aangeraden de vier punten op de hoeken van de ogen (2), respectievelijk de mond (2) te plaatsen. Druk op de joystick om de positie in te stellen. Er verschijnt een tweede rode punt.
 

 Volg de volgorde om de vier punten in te stellen: (1) buitenste hoek van het rechteroog > (2) buitenste hoek van het linkeroog > (3) rechterhoek van de mond > (4) linkerhoek van de mond.



- b. Als u een punt anders wilt instellen, drukt u op  (**Terug**) om deze te verwijderen en drukt op de om de punt opnieuw te laten verschijnen, en past u de positie ervan aan.
- c. Wanneer de punten zijn ingesteld en gereed om gelaatsuitdrukkingen te wijzigen, drukt u op de joystick. Het bericht "**Druk voor wijzig. op de cijfertoets**" verschijnt. Als u een uitdrukking wilt genereren, drukt u op de betreffende cijfertoets. In de tabel hieronder staat de bijbehorende uitdrukking voor elke cijfertoets.

Toets / uitdrukking	Toets / uitdrukking	Toets / uitdrukking
 / Lachen	 / Jong	 / Slank
 / Zoen	 / Slaperig	 / Droef
 / Kwaad	 / Leuk	 / Alien
 / Aap	 / Koala	 / Vos

 Druk op  (**Normaal**) om de oorspronkelijke foto weer te geven zonder speciale gelaatsuitdrukkingen.

- d. Blader naar links of naar rechts om de uitdrukkingseffecten te verminderen of intensifieren.
- e. Als u de gewijzigde foto wilt opslaan, drukt u op de joystick en slaat u de foto op als afzonderlijk bestand.

## Beelden en foto's afdrukken met behulp van de modus PictBridge





Als een printer die PictBridge ondersteunt beschikbaar is, kunnen beelden worden afgedrukt zonder een computer te gebruiken. Sluit hiertoe de camera rechtstreeks aan op een PictBridge-compatibele printer.

### De camera aansluiten op een PictBridge-printer



1. Sluit de telefoon met een USB-kabel aan op de printer.
2. Kies **Printer** in het menu **USB-aansluiting**. Na het aansluiten kunt u de beelden rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.

 Als u ook een Bluetooth-printer hebt, scant de telefoon op alle beschikbare printers en vermeldt deze in een lijst. Selecteer de gewenste printer voor het afdrukken van uw beelden.

3. Ga naar **Media Center** en selecteer een beeldbestand. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Afdrukken**.
4. De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Printer**

Geeft naam/type (USB of Bluetooth) van de printer weer.

- **Bereik**


Hier kunt u kiezen of u **Eén**, **Alle** of een **Index** van de foto's wilt afdrukken.


- **Kopiëren**

Hiermee kunt u instellen hoeveel kopieën u wilt afdrukken.

- **Papierformaat**





Hiermee kunt u het papierformaat van uw afdrukken instellen.

 De hierboven beschreven instellingen kunnen afwijken, afhankelijk van het ontwerp van de printer waarop het toestel is aangesloten.

5. U kunt op elk gewenst moment tijdens het afdrucken op  drukken om het afdrucken te annuleren.

## Video's


Met Video's slaat u videoclips op die u hebt opgenomen met de camcorder of hebt overgebracht van andere apparaten.

1. Selecteer de gewenste locatie en blader naar de gewenste videoclip.
2. Druk op  om de video op het volledige scherm weer te geven.
3. Druk op  om het afspelen van de video te starten.
4. Duw de joystick naar links/rechts om snel terug/vooruit te spoelen.
5. Druk op de volumetoets om het geluidsvolume van de video aan te passen.
6. Wanneer het afspelen stopt, drukt u op  (**Optie**) om **de volgende taken uit te voeren met uw video.**
  - **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde foto.
  - **Versturen:** hiermee kunt u deze foto versturen in een MMS of via Bluetooth.
  - **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
  - **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
  - **Naam wijzigen:** hiermee kunt u het bestand een andere naam geven.
  - **Beveiligen:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt verwijderd.
  - **Details:** hiermee kunt u gegevens over de video bekijken.
7. Druk op  (**Terug**) om terug te gaan naar de lijst met video's.

## Muziek


Met Muziek kunt u beltonen, MP3-muziek en zelf gecomponeerde muziek opslaan.

### Melodieën

Met Melodieën slaat u beltonen op. Selecteer een beltoon op de gewenste locatie en druk op  (**Optie**) om het volgende uit te voeren:

- **Instellen als:** hiermee kunt u de beltoon instellen voor inkomende oproepen of als beeld-ID voor een bepaalde contactpersoon of oproepende groep.
- **Versturen:** hiermee kunt u de beltoon via SMS versturen.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over de beltoon bekijken.


### MP3

Met MP3 slaat u uw MP3-muziekbestanden op. Selecteer een MP3-bestand en druk op  (**Optie**) om het volgende uit te voeren:

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde MP3-bestand.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de MP3 instellen voor inkomende oproepen of als beltoon-ID voor een bepaalde contactpersoon of oproepende groep.
- **Versturen:** hiermee kunt u de MP3 via Bluetooth versturen.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Naam wijzigen:** hiermee kunt u het bestand een andere naam geven.

- **Alle verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bestanden.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over het bestand bekijken.

## Composities

Met Composities slaat u de polyfone beltonen op die u hebt gecomponeerd. Selecteer een bestand en druk op  (**Optie**) om het volgende uit te voeren:

- **Instellen als:** hiermee kunt u de beltoon instellen voor inkomende oproepen of als beeld-ID voor een bepaalde contactpersoon of oproepende groep.
- **Versturen:** hiermee kunt u de beltoon via SMS versturen.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over de beltoon bekijken.

## Andere

In Andere slaat u bestanden op die u hebt gedownload via MMS, WAP, of Bluetooth waarvan de indeling niet door de handset wordt ondersteund.

## microSD formatteren

Met deze optie verwijdert u alle bestanden die zijn opgeslagen in Media Center. De telefooncode is nodig om deze optie uit te voeren.

## Geheugenstatus

Deze geeft aan hoeveel geheugen gebruikt is en hoeveel er beschikbaar is op de telefoon en op de microSD-kaart.



## Toepassingen

### Alarm

Voer de volgende stappen uit als u een alarm wilt instellen:

1. Selecteer een alarm.
2. Blader naar rechts om de status in te schakelen.
3. Blader naar een optie en wijzig desgewenst de instelling ervan.

#### Frequentie

Hiermee kunt u kiezen op welke dagen u het alarm wilt laten klinken.

#### Uur



Hiermee kunt u de tijd invoeren waarop het alarm moet klinken.




#### Alarmduur

Hiermee kunt u de duur van het alarm instellen.

#### Alarmtonen

Hiermee kunt u de beltoon van het alarm instellen.




4. Als u alle huidige alarminstellingen wilt opslaan, drukt u op  (**Opslaan**).
5. Wanneer de instelling is opgeslagen, verschijnt  op de statusbalk van het display.

 Druk op  (Snooze) om het alarm te stoppen. Het alarm gaat vijf minuten later opnieuw af. Druk op  om het alarm uit te schakelen. Het alarm klinkt pas weer op de volgende geprogrammeerde tijd.


## Bluetooth





Uw telefoon beschikt over de Bluetooth-functie waarmee u een draadloze verbinding tot stand kunt brengen tussen uw mobiele telefoon en uw Bluetooth-headset.

### Een Bluetooth-apparaat aan uw telefoon toevoegen


1. Als u naar **Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen** gaat om Bluetooth in te schakelen, wordt u gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op  (**Ja**) om het zoeken te starten.
2. U kunt ook kiezen voor **Toepassingen > Bluetooth > Apparaat toevoegen**. De telefoon begint te zoeken.
3. Wanneer er een lijst van beschikbare apparaten op het scherm verschijnt, selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op .
4. Wanneer er een bericht verschijnt waarin u om toestemming wordt gevraagd om verbinding te maken met dit apparaat, drukt u op  (**Ja**) om verbinding te maken.
5. Voer de code in voor het apparaat, zowel in de telefoon als in het apparaat waarmee u verbinding maakt.
6. Wanneer de code wordt geaccepteerd, wordt het apparaat gepaird.

### Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-headset

1. Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen** om Bluetooth in te schakelen.
2. Er wordt gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op  (**Ja**) om het zoeken te starten. Zorg dat de Bluetooth-headset is ingeschakeld en in de "pairmodus" staat.

3. Wanneer er een lijst van apparaten op het scherm verschijnt, selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op .
  4. Wanneer een bericht verschijnt, drukt u op  (**Ja**) om de verbinding tot stand te brengen.
  5. Voer de code van de Bluetooth-headset in en druk op .
-  Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bluetooth-headset voor deze code.
6. Wanneer de code wordt geaccepteerd, wordt de headset gepaard. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

### Een item via Bluetooth versturen

U kunt de items in uw telefoon, zoals foto's, melodieën, vCards (telefoonboekvermeldingen), of vCalendars (Agenda-gebeurtenissen) naar een ander Bluetooth-apparaat versturen. Wanneer u **Op Bluetooth** selecteert als **versturings**methode, verschijnt er een lijst van Bluetooth-apparaten die ooit verbinding hebben gemaakt en gegevens kunnen overdragen. Selecteer een beschikbaar apparaat om verbinding mee te maken en druk op .

### Uw Bluetooth-apparaten beheren

Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Apparaten**. Selecteer een apparaat uit de lijst en druk op  (**Optie**) om een lijst met opties te openen.



## Auto tijdzone

Als u op reis een of meer tijdzones overschrijdt, past de telefoon automatisch de tijd aan op basis van de tijd die op het scherm wordt weergegeven naar aanleiding van de tijdzonemeldingen die door de lokale provider worden verzonden, zodat u altijd de juiste plaatselijke tijd bij de hand hebt.

### Uit

Uw telefoon geeft de tijd weer die u hebt ingesteld en als u tijdzones doorkruist, negeert de telefoon de tijdzonemeldingen die door de lokale provider worden verzonden.

### In

De tijd die op uw telefoon wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast overeenkomstig de tijdzonemeldingen van de lokale provider.


### Eerst bevestigen




De telefoon vraagt u om bevestiging voordat de tijd wordt aangepast.

## Agenda

Met Agenda kunt u komende gebeurtenissen bijhouden. U kunt instellen dat het alarm afgaat wanneer de datum zich aandient.

### Een nieuw memo maken





1. Wanneer u de agendafunctie opent, geeft de telefoon de agenda voor vandaag weer. Blader naar de datum waarvoor u een memo wilt schrijven. U kunt ook op  (**Optie**) drukken en **Nr datum gaan** selecteren.

2. Wanneer de gewenste datum is gemarkeerd, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen** om de memo-editor te openen.
3. Bewerk desgewenst de gegevensvelden in de mem-editor. Druk op  (**Opslaan**) om het memo op te slaan.
4. Als u memo's automatisch wilt laten verwijderen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Autom. verw.** Selecteer de periode waarna u de verwijdering automatisch wilt laten uitvoeren.

## Takenlijst

Met Takenlijst kunt u een lijst van taken bijhouden.

### Een nieuw item voor de takenlijst maken

1. Als u een nieuw item aan de takenlijst wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen**.
2. Schrijf het memo. Druk op  om het memo op te slaan.
3. Als u een geselecteerd item uit de takenlijst wilt bewerken, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Bewerken**.
4. Als u memo's automatisch wilt laten verwijderen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Autom. verw.**

## Opmerking





Hiermee kunt u snel aantekeningen maken. U kunt de aantekeningen met een wachtwoord beveiligen.

## Sneltoetsen

Zie pagina 37, "Sneltoetsen" voor informatie over sneltoetsen.



## Rekenmachine

Hiermee kunt u de telefoon gebruiken als rekenmachine.

1. Voer met de alfanumerieke toetsen cijfers in.
2. Gebruik de joystick om berekeningen uit te voeren. Duw omhoog voor + (optellen); duw omlaag voor - (aftrekken); duw naar rechts voor / (delen); duw naar links voor x (vermenigvuldigen); druk in om het resultaat te krijgen (is gelijk).
3. Druk op  (**B.Spce**) om ingevoerde cijfers en symbolen te verwijderen. Druk op  of  om een decimaalsymbool in te voeren. Druk op  om het rekenmachinescherm te sluiten.


## Valutaconverter

Met Valutaconverter kunt u valuta's omrekenen en de wisselkoers instellen.

1. Als u valuta's voor omrekening wilt instellen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Munt 1** (om de valuta boven aan het scherm in te stellen) of **Munt 2** (om de valuta onder aan het scherm in te stellen).
2. Als u de wisselkoers wilt instellen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Koers instel**.
3. Voer de hoeveelheid van de valuta in. Het resultaat verschijnt in het andere valutaveld.

## Stopwatch



Met Stopwatch kunt u tijden opnemen bij sportwedstrijden.

1. Druk op de joystick om de stopwatch te starten.
2. Terwijl de stopwatch loopt, kunt u  (**Splits**) indrukken om elke rondetijd op te slaan.
3. Druk op de joystick om de stopwatch stil te zetten.



## USB-aansluiting

### Gegevens overdragen tussen de telefoon en een computer

1. Schakel de telefoon in terwijl de microSD-kaart is ingestoken.
2. Sluit de telefoon met de gegevenskabel van het toestel aan op de computer. Steek het kleinste uiteinde van de kabel in de gegevenskabelaansluiting aan de rechter onderkant van de telefoon en het grootste uiteinde in de USB-poort van de computer.
3. Op de telefoon verschijnt het menu **USB-aansluiting**. Selecteer de gewenste taak uit de volgende opties:
  - **Massaopslag**  
Selecteer deze optie om bestanden over te dragen tussen de computer en de microSD-kaart of het telefoongeheugen. Zie pagina 79 voor meer informatie.
  - **Modem/PC-sync**  
Selecteer deze optie om de telefoon te synchroniseren met uw computer om gegevens uit het telefoonboek of agendamemo's over te dragen.  
Daarnaast kan uw telefoon dienst doen als modem, waarmee u uw computer verbinding kunt laten maken met internet.  
 Voordat u de gegevenssynchronisatie of de modemfunctie inschakelt, moet u er zeker van zijn dat u op de computer het softwareprogramma hebt geïnstalleerd voor gebruik in combinatie met de telefoon.
  - **Printer**  
Selecteer deze optie als u foto's of bestanden rechtstreeks vanaf uw telefoon wilt afdrukken. Raadpleeg **PictBridge-modus** op pagina 67 voor meer informatie.
4. Het pictogram  verschijnt op de statusbalk van Windows rechtsonder op het computerscherm, ten teken dat de verbinding tot stand is gebracht.

## **Bestanden overdragen tussen de computer en de microSD-kaart of het telefoongeheugen**

1. Sluit de telefoon met de gegevenskabel van het toestel aan op de computer.
2. Selecteer in het menu **USB-aansluiting** van het toestel de optie **Massaopslag**.
3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht en door uw computer is herkend, functioneren de microSD-kaart en uw telefoongeheugen als verwisselbaar opslagapparaat.
4. Dubbelklik op uw computer op het pictogram **Deze computer** om het venster **Deze computer** te openen, waar de pictogrammen van twee verwisselbare schijfeenheden worden weergegeven. Het eerste geeft de opslagcapaciteit van de microSD-kaart weer; het tweede geeft de opslagcapaciteit van het telefoongeheugen weer.
5. Dubbelklik op het pictogram dat u als opslaggeheugen wilt gebruiken. Op het computerscherm verschijnen alle mappen van dit geheugen.
6. Op de telefoon worden alle multimediate bestanden op categorie opgeslagen in mappen. Fotobestanden worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map **Beelden**.

De standaardmappen zijn als volgt:

- **Camcorder-video's**  
Hierin worden video-opnamen opgeslagen die met de camcorder zijn gemaakt.
- **Camerafoto's**  
Hierin worden foto's opgeslagen die met de camera zijn gemaakt.
- **Composities**  
Hierin worden de bestanden opgeslagen die zijn gedownload via WAP, via MMS-berichten of bewerkt in Componist.

- **Beelden**

Hierin worden beelden en grafische afbeeldingen opgeslagen.

- **Java**

Hierin worden Java-games en -toepassingen opgeslagen.

- **MP3**

Hierin worden MP3-, AAC-, WMA-, ASF (alleen audio)-bestanden opgeslagen.

- **Muziek**

Hierin worden beltonen en melodieën opgeslagen.

- **Andere**

Hierin worden bestanden opgeslagen die u hebt gedownload via MMS, WAP, of Bluetooth waarvan de indeling niet door de handset wordt ondersteund.


- **Recorder**

Hierin worden voicemail's opgeslagen die u hebt opgenomen.

- **Video's**

Hierin worden gedownloade videobestanden opgeslagen.

7. U kunt u beginnen met het overdragen van bestanden tussen uw pc en het opgegeven geheugen. Dit doet u met de opdrachten Kopiëren/Plakken op uw pc, of door de geselecteerde bestanden naar de gewenste map of schijf te slepen.

 Wanneer u een bestand van uw computer kopieert naar de microSD-kaart of het telefoongeheugen, moet u het bestand in de map plaatsen die bedoeld is voor dit type bestanden. Een MP3-bestand moet bijvoorbeeld in de map **MP3** worden geplaatst om op de telefoon te kunnen worden gebruikt.



## Diensten

Uw telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser, waarmee u de telefoon kunt gebruiken voor mobiele internettoegang. U kunt bladeren in de onlineservices die worden aangeboden door de netwerk- of internetprovider, zoals financieel nieuws, sport, informatie over reizen en ontspanning. Als u met de telefoon online wilt gaan, moeten in dit menu de benodigde WAP- en GPRS-instellingen worden gemaakt.

☞ Als u mobiele internetverbinding wilt activeren, vraagt u bij uw provider naar WAP- en GPRS-services. Over het algemeen zal de provider automatisch de benodigde instellingen naar uw telefoon zenden. Als dit niet het geval is, moet u de benodigde instellingen handmatig configureren. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## WapURL

Hiermee kunt u URL's opslaan.

1. Selecteer **Profiel toevgn** om als volgt handmatig de serverinstellingen te configureren:


- **Profielnaam**  
Hiermee geeft u de WAP-server een naam.
- **Homepage**  
Hiermee stelt u de webpagina in die de browser moet openen wanneer deze wordt gestart.
- **IP-adres**  
Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor mobiele internettoegang.
- **Poort**  
Voer de verbindingspoort in die door de provider is opgegeven.





- **NAP**

Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kiest u voor het configureren van **GPRS NAP**-instellingen of **CSD NAP**-instellingen en selecteert u het type instellingen om online te gaan.

Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u alleen de **CSD NAP**-instellingen configureren om verbinding te maken met internet.

 Neem contact op met uw provider voor nadere informatie over de juiste configuratie van GPRS- en CSD-instellingen.



2. Druk op  (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.
3. Blader naar de server die u wilt gebruiken en druk op  (**OK**) om uw keuze te bevestigen.

## WAP-dienst


### Browser starten

Hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de homepage.


### Bladeren in een webpagina

Bekijk de opdrachten van de displaytoetsen op het scherm en druk op  en  om de benodigde taken uit te voeren tijdens het bladeren door een webpagina. Blader omhoog of omlaag totdat het gewenste item is gemarkeerd en druk op de joystick om dit te selecteren.

### De onlinesessie beëindigen

Wanneer u online bent, houdt u  ingedrukt om de browser te sluiten en terug te keren naar de modus Niet actief.

## WAP-bericht


Wanneer u een nieuw WAP-bericht ontvangt, verschijnt  op het display. Met deze optie start u de browser zodat u het WAP-bericht kunt lezen.

## Ga naar URL

Hiermee kunt u verbinding maken met de ingevoerde URL.

## WAP-instellingen

Hiermee kunt u de instellingen configureren voor de WAP-servers van de verschillende providers en vervolgens de gewenste server selecteren om online te gaan.

1. Blader naar de gewenste server en druk op  (**Optie**).
2. Selecteer **Profiel toevoegen** om als volgt handmatig de serverinstellingen te configureren:

- **Profielnaam**

Hiermee geeft u de WAP-server een naam.

- **Homepage**

Hiermee stelt u de webpagina in die de browser moet openen wanneer deze wordt gestart.

- **IP-adres**

Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor mobiele internettoegang.


- **Poort**



Voer de verbindingspoort in die door de provider is opgegeven.

- **NAP**

Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kiest u voor het configureren van **GPRS NAP**-instellingen of **CSD NAP**-instellingen en selecteert u het type instellingen om online te gaan.

Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u alleen de **CSD NAP**-instellingen configureren om verbinding te maken met internet.

 Neem contact op met uw provider voor nadere informatie over de juiste configuratie van GPRS- en CSD-instellingen.

3. Druk op  (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.
4. Blader naar de server die u wilt gebruiken en druk op  (**OK**) om uw keuze te bevestigen.

### **Cache wissen**

Hiermee wist u de inhoud van de webpagina die de browser tijdelijk in het geheugen opslaat.

## **Instellingen NAP**

Deze worden gebruikt om GPRS- of CSD-instellingen te configureren overeenkomstig het type netwerk dat door de telefoon wordt gebruikt.

### **Dienstnummer**

Dit wordt u door de provider verstrekt als de dienst wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### **STK-menu**

Dit wordt alleen weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.



# Instellingen

## Datum & uur

Dit wordt gebruikt om de tijd en de datum in te stellen, alsmede de manier waarop deze worden weergegeven op het scherm.

### Datum

Hiermee kunt u de datum van vandaag instellen.

### Uur

Hiermee kunt u de huidige tijd instellen.

### Formaat

Hiermee kunt u instellen hoe de datum en de tijd worden weergegeven.

## Automatisch in-/uitschakelen

Geeft de tijd aan waarop de telefoon automatisch wordt in- of uitgeschakeld.



Wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt, moet u de functie **Automatisch in-/uitschakelen** deactiveren.

1. Selecteer **Inschakelen** of **Uitschakelen**.
2. Blader om de status in of uit te schakelen.
3. Als de status wordt ingesteld op **Aan**, geeft u een tijd op.

## Profielen

Een profiel is een groep instellingen waarmee wordt bepaald of de telefoon inkomende oproepen meldt met een beltoon of de trilfunctie, en hoe beltonen in het algemeen worden gebruikt op de telefoon. Met deze instellingen stemt u de werking van de telefoon optimaal af op de omgeving waarin u zich bevindt.

1. Blader naar het gewenste profiel en druk op de joystick om dit profiel te activeren. U kunt kiezen uit de volgende profielen:

### **Normaal**

Dit is het standaardprofiel.

### **Meeting**

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op een omgeving waarin wordt vergaderd.

### **Stil**

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op een omgeving waarin stilte vereist is.

### **Buiten**


De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op buitenactiviteiten.


### **Vliegtuig**

Wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt, activeert u dit profiel om de telefoon automatisch uit te schakelen.

### **Voorkeur**

Hiermee kunt u dit profiel gebruiken voor een groep aangepaste instellingen.

2. Als u instellingen wilt aanpassen, bladert u naar een profiel en drukt u op  (**Bewerken**).

 U kunt geen instellingen in de modus Stil en in de modus Vliegtuig wijzigen.

### **Vibreren**

Hiermee bepaalt u of de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.

### **Beltonen**

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

### **Berichttonen**

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

### **Agendatonen**

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

### **Toetsenblokken**

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

### **Belvolume**

Hiermee kunt u het belvolume instellen.

### **Herstellen**

Hiermee kunt u het profiel terugzetten op de standaardconfiguratie.

## Display

### **Thema**

U kunt het uiterlijk van het display wijzigen. Selecteer verschillende thema's om de kleur en achtergrond van het display te wijzigen.

### **Achtergrondaafbeelding**

Geeft aan welke achtergrond wordt gebruikt voor het stand-byscherm.

### **Menustijl**

Bepaalt of het hoofdmenu wordt weergegeven in de rasterstijl of de lijststijl.

### **Welkomstbericht**

Hiermee kunt u een welkomstbericht maken dat wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

### **Persoonlijke groet**

Hiermee kunt u tekst invoeren die in het stand-byscherm moet worden weergegeven.

## Audio

### **Beltonen**

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

### **Berichttonen**

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

## **Agendatonen**

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

## **Toetsenblokken**

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

## **Foto-toon**

Hiermee kunt u de beltoon instellen die klinkt wanneer u de sluitertoets indrukt om een foto te nemen.

## **Belvolume**


Hiermee kunt u het belvolume instellen. Beweeg omhoog of omlaag om het in te stellen.

## **Spraakvolume**

Hiermee kunt u het spraakvolume instellen. Beweeg omhoog of omlaag om het in te stellen.

## **Toetstoewijzing**

Hiermee kunt u functies toewijzen aan de vierweg-joystick. Wanneer functies zijn toegewezen, kunt u deze gebruiken door in de modus Niet actief omhoog/omlaag/naar links/naar rechts te duwen.


1. Blader naar een navigatietoets en druk op de joystick.
2. Selecteer een functie uit de lijst en druk op de joystick.
3. Wanneer u klaar bent om de toewijzingen op te slaan, drukt u op  (**Opslaan**).




# Oproepinstellingen

## Antwoordmodus

### Willekeurige toets:

Hiermee kunt u met behulp van elke toets behalve  een inkomende oproep aannemen.

### Versturen-toets:

Hiermee kunnen inkomende oproepen alleen worden aangenomen door op  te drukken.

## Waarschuwing antwrd ontvanger

Met deze functie kunt u de telefoon laten bellen, trillen of de verlichting laten knipperen wanneer de ontvanger van een oproep heeft opgenomen.

## Elk uur biepen

Als de status op Aan is gezet, laat het toestel tijdens het gesprek elke minuut een piepton horen.

## Nummer tonen

Hiermee bepaalt u of uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van uw gesprekspartner wanneer u een oproep doet. Selecteer **Voorkeuze** als u dit wilt laten bepalen door de standaardinstelling van de provider.

## Oproep doorschakelen

Met deze functie kunt u oproepen doorschakelen naar een bepaald telefoonnummer of voicemailbox.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

### **Alles doorsturen**

Hiermee stuurt u alle inkomende oproepen door.

### **Indien in gesprek**

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u bezig bent met een ander gesprek.

### **Geen antwoord**

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u niet antwoordt.

### **Onbereikbaar**

Hiermee worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

### **Alle annuleren**

Hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

## Oproep blokkeren

U kunt uw provider vragen om het kiezen of ontvangen van bepaalde nummers te blokkeren. Als u een van de volgende opties in of uit wilt schakelen, moet u het netwerkwachtwoord invoeren dat u van de provider hebt gekregen.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

### **Alle uitgaande**

Hiermee blokkeert u het kiezen van alle nummers vanaf de telefoon.

### **Intrnl. Ui t**

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen met uw telefoon geen nummers in een ander land worden gebeld.

### **Intrnl. behalve thuis**

Als deze optie is ingeschakeld, kan uw telefoon alleen worden gebruikt voor lokale gesprekken en om uit het buitenland naar uw eigen land te bellen. Andere internationale gesprekken zijn geblokkeerd.

### **Alle inkomende**

Hiermee weigert u alle inkomende oproepen.

### **Inkomende bij roamen**

Als u in het buitenland bent (en roamen gebruikt), zorg u er door het inschakelen van deze optie voor dat de telefoon alle inkomende oproepen weigert.

### **Alle annuleren**

Hiermee worden alle nummerblokkeringsinstellingen geannuleerd. U moet het netwerkwachtwoord invoeren om deze instellingen te annuleren.

### **Wachtwoord wijzigen**

U kunt het netwerkwachtwoord dat u van de provider hebt gekregen, wijzigen.

## **Oproep in wachtrij**

Als er een inkomende oproep is wanneer u met een gesprek bezig bent, wordt op het scherm het nummer van de inkomende oproep weergegeven, samen met het bericht dat er een oproep in de wachtrij staat. U kunt deze functie vanuit dit menu inschakelen, annuleren of de status ervan bekijken.




Dit moet door de provider worden ondersteund.

## Automatisch opnieuw oproepen

Als er op het nummer dat u hebt gekozen niet wordt opgenomen, kiest de telefoon automatisch opnieuw.

## Vast nummer



Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan de telefoon alleen nummers kiezen uit de lijst Vaste nummers. Als een nummer niet in de lijst staat, kan het niet worden gekozen.

 Wanneer u deze functie inschakelt of annuleert, moet u de PIN2-code invoeren.



Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. U hebt de PUK2-code nodig om de PIN2-code te deblokken. Neem contact op met uw provider voor de PUK2-code.

Als u een lijst met vaste nummers wilt maken,

1. drukt u op  (**Toon**), vervolgens op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen**.
2. U moet de PIN2-code invoeren en vervolgens een nieuw nummer aan uw lijst Vaste nummers toevoegen.

## Actieve lijn

Met deze functie kunt u twee verschillende telefoonnummers op één telefoon gebruiken. U kunt ook één nummer aanwijzen om zelf nummers te bellen, terwijl u inkomende oproepen aan beide nummers accepteert.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

## Gebruikersgroep

### Gebruikersgroep


Hiermee maakt u een gesloten groep bellers op basis van een service die wordt aangeboden door de provider. De leden van een gebruikersgroep kunnen elkaar bellen, maar kunnen geen gesprekken voeren met iemand buiten de groep, tenzij er speciale voorzieningen worden getroffen.

### Externe toegang

Wanneer de service Gebruikersgroep wordt ingeschakeld, stelt u met Externe toegang gebruikers in de groep in staat om gesprekken te voeren buiten de groep. Inkomende oproepen blijven echter nog steeds beperkt tot oproepen vanuit de groep.

## Netwerk

Over het algemeen wordt de keuze van het netwerk dat uw telefoon gebruikt automatisch geconfigureerd. Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met het netwerk van uw provider, of met het roaming-netwerk wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt. Wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, kunt u handmatig het lokale netwerk selecteren.

 U kunt de functie voor het selecteren van een netwerk alleen gebruiken als uw provider dit ondersteunt.

### Netwerkmodus

Hiermee kunt u het zoeken naar een netwerk instellen op automatisch of handmatig.

#### **Automatisch:**

Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon automatisch naar bruikbare netwerken.

### **Handmatig:**

Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon automatisch naar bruikbare netwerken.

### **Beschikbare lijst**

Hiermee kunt u handmatig een netwerk selecteren uit de lijst.

### **Bandinstellingen**

Hiermee kunt u een geschikte band instellen in het GSM-netwerksysteem.

### **Aansluiting**

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon ook zoekt naar een GPRS-netwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

#### **GPRS & GSM:**

Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze naar beschikbare GPRS- en GSM-netwerken.

#### **Alleen GSM:**

Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze alleen naar een GSM-netwerk.

### **Niet-netwerkmodus**

De telefoon zoekt in deze modus niet naar een netwerk.

## Beveiliging

U kunt verschillende codes en vergrendelingen gebruiken om ongeoorloofd gebruik van de telefoon tegen te gaan.

### PIN-code

De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.



Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

### PIN1-code

Deze wordt gebruikt om de PIN1-code in/uit te schakelen of te wijzigen. Als u de PIN1-code wilt wijzigen, selecteert u **Status instellen** en stelt u deze in op **Aan**. Voer PIN1 in.

### PIN2-code

Deze wordt gebruikt om de PIN2-code te wijzigen. De procedure is gelijk aan die voor de PIN1-code.

## Telefoonvergrendeling

Zodra de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u de telefooncode invoeren wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U moet de juiste code invoeren om de telefoon te ontgrendelen (de standaard telefooncode is 1234). Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u alleen alarmnummers bellen.

## **Vergrendeling SIM-kaart**

Wanneer u Vergrendeling SIM-kaart inschakelt, moet u het wachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart invoeren (het standaardwachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart is 1234). Het wachtwoord moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan. Wanneer de vergrendeling van de SIM-kaart is geactiveerd, moet u het wachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart invoeren om een andere SIM-kaart in uw telefoon te gebruiken.

## **Autom. toetsenbordvergrendel.**

Dit wordt gebruikt om het toetsenbord te vergrendelen. Wanneer u het toetsenbord een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het toetsenbord vergrendeld. Blader om de status op **Aan** te zetten en selecteer de tijd die moet verstrijken zonder activiteit voordat de toetsenbordvergrendeling wordt geactiveerd.

## **Energiebesparende modus**

Als u deze modus inschakelt, schakelt u de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit en wordt de helderheid van de verlichting van het display verminderd om de batterij te sparen.

## **Taal**

Hiermee kunt u de taal selecteren die de telefoon moet gebruiken.

## **Invoer**

Hiermee kunt u de standaard invoermethoden instellen die moeten worden gebruikt in de tekstinvoermodi.

## **Herstellen**

Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.



## **5 Verzorging en onderhoud**

Lees de onderstaande punten om er zeker van te zijn dat u uw telefoon op de juiste manier gebruikt en de levensduur ervan zolang mogelijk laat zijn.

- Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen.
- Houd de telefoon en de accessoires droog, en gebruik de telefoon in een omgeving met een temperatuur tussen 0° C (32F) en 45° C (113F). Bij hoge of lage temperaturen buiten dit bereik kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon, indien mogelijk, niet in een zeer stoffige of vuile omgeving.
- Verwijder niet het garantiezegel op de telefoon zelf, en laat ook een officiële dealer dit niet doen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Als uw telefoon of de bijbehorende accessoires niet naar behoren werken, moet u onmiddellijk contact opnemen met een officiële dealer.
- Gebruik uitsluitend originele BenQ-accessoires zoals batterijen, batterijlader en handsfree-set, om te zorgen dat de telefoon naar behoren werkt en de levensduur van de batterij gegarandeerd is, en bovendien de veiligheid van uzelf en uw bezittingen beschermd is. Als u andere accessoires dan die van BenQ gebruikt, levert uw telefoon geen optimale prestaties en kan deze defect raken. Alle eventuele defecten of schade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van andere leveranciers, valt buiten de productgarantie en maakt de productgarantie ongeldig.
- Laat geen voorwerpen die de elektriciteit zouden kunnen ontladen contact maken met het laadcontactpunt aan de onderkant van de telefoon of de metalen contactpunten van de batterij, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en gevaar voor u kan opleveren.

## Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de telefoon of als deze onbetrouwbaar werkt, kunt u de informatie in het volgende overzicht bekijken. Als een bepaald probleem niet kan worden verholpen aan de hand van de informatie in het overzicht, neemt u contact op met de dealer waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slechte ontvangst	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het netwerksignaal is te zwak op uw huidige locatie - bijvoorbeeld in een kelder of in de buurt van een hoog gebouw - want de telefoon is niet goed bereikbaar voor draadloze transmissies.</li></ul>	Ga naar een locatie waar het netwerksignaal beter te ontvangen is.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het netwerk is momenteel bezet (tijdens piekuren kan er bijvoorbeeld te veel netwerkverkeer zijn om nog meer gesprekken te kunnen afhandelen).</li></ul>	Bel niet op dergelijke tijden of probeer het korte tijd later nog een keer.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• U bent te ver verwijderd van een basisstation van uw netwerkprovider.</li></ul>	U kunt een plattegrond met servicebereiken aanvragen bij uw netwerkprovider.
Echo of ruis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slechte netwerkkwaliteit op een deel van het netwerk van uw provider.</li></ul>	Hang op en kies opnieuw. U kunt naar een netwerklijn of telefoonlijn met een betere kwaliteit worden geschakeld.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slechte kwaliteit van de plaatselijke telefoonlijn.</li></ul>	

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Korte stand-bytijd	<ul style="list-style-type: none"> <li>De stand-bytijd is gerelateerd aan de systeemconfiguratie van uw netwerkprovider. Als dezelfde telefoon wordt gebruikt met systemen van verschillende netwerkproviders krijgt u niet dezelfde stand-bytijd.</li> </ul>	Als u zich in een gebied bevindt waar het signaal zwak is, schakelt u de telefoon tijdelijk uit.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De batterij is leeg. Bij hoge omgevingstemperaturen gaat een batterij minder lang mee.</li> </ul>	Gebruik een nieuwe batterij.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, blijft de telefoon signalen uitzenden om te proberen een basisstation te vinden. Hierdoor raakt de batterij leeg en zal de stand-bytijd dus korter zijn.</li> </ul>	Ga naar een locatie waar het netwerk toegankelijk is of schakel uw telefoon tijdelijk uit.
U kunt uw telefoon niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De batterij is leeg.</li> </ul>	Laad de batterij van de telefoon.
Fout SIM-kaart	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defecte of beschadigde SIM-kaart.</li> </ul>	Laat de SIM-kaart testen door uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIM-kaart niet correct geplaatst.</li> </ul>	Plaats de SIM-kaart op de correcte manier.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuil op de contactpunten van de SIM-kaart.</li> </ul>	Maak de contactpunten van de SIM-kaart schoon met een zachte droge doek.
Kan geen verbinding maken met het netwerk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIM-kaart is ongeldig.</li> </ul>	Neem contact op met uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>U bevindt zich niet binnen het bereik van de netwerkservice.</li> </ul>	Controleer wat het servicebereik is van uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwak signaal.</li> </ul>	Ga naar een open ruimte of ga, als u zich in een gebouw bevindt, dichter bij een raam staan.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
U kunt geen inkomende oproepen aannemen.	• U hebt <b>List aanvrdn</b> of <b>Lijst weigeren</b> geactiveerd bij de optie <b>Privacy Manager</b> .	Ga naar <b>Telefoonboek</b> > <b>Privacy Manager</b> en selecteer <b>Uit</b> om deze optie te deactiveren.
	• U hebt de functie <b>Oproep blokkeren</b> geactiveerd.	Ga naar <b>Instellingen</b> > <b>Oproepestellingen</b> > <b>Oproep blokkeren</b> , en selecteer <b>Alle annuleren</b> .
U kunt geen uitgaande oproepen doen.	• U hebt de functie <b>Oproep blokkeren</b> geactiveerd.	Ga naar <b>Instellingen</b> > <b>Oproepestellingen</b> > <b>Oproep blokkeren</b> , en selecteer <b>Alle annuleren</b> .
	• U hebt de functie <b>Vaste nummer</b> geactiveerd.	Ga naar <b>Instellingen</b> > <b>Oproepestellingen</b> > <b>Vast nummer</b> en selecteer <b>Uit</b> om deze functie uit te schakelen.
De PIN-code is geblokkeerd.	• U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd.	Neem contact op met uw netwerkprovider. Als de netwerkprovider de PUK-code van de SIM-kaart verstrekt, gebruikt u de PUK-code om de SIM-kaart te deblokkeren.
De batterij laadt niet op.	• De batterij of de batterijlader is beschadigd.	Neem contact op met de dealer.
	• De temperatuur van de telefoon ligt onder 0° C (32F) of boven 45° C (113F).	Laad de batterij in een andere omgeving om extreme temperaturen te vermijden.
	• Slecht contact tussen de batterij en de lader.	Controleer alle aansluitingen om te zien of deze goed contact maken.
Kan geen informatie invoeren in het telefoonboek.	• Het geheugen van het telefoonboek is vol.	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek.
Kan bepaalde functies niet selecteren.	• Uw netwerkprovider ondersteunt deze functies niet of u hebt geen abonnement op de services die deze functies bieden.	Neem contact op met uw netwerkprovider.



Issued by  
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
under trademark license of Siemens AG

[www.BenQ-Siemens.com](http://www.BenQ-Siemens.com)