

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6125



9247933
Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 434

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-178 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: /www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite en de Nokia Original Enhancements-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere bedrijven en producten kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

De informatie in deze gebruikershandleiding is geschreven voor de Nokia 6125. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

EXPORTBEPALINGEN Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9247933, Uitgavenr. 1

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Voor uw veiligheid..... | 9 |
| 1. Algemene informatie..... | 13 |
| Toegangscodes | 13 |
| Auteursrechtbescherming..... | 14 |
| Dienst voor configuratie-instellingen | 14 |
| Content en toepassingen downloaden..... | 15 |
| Nokia-ondersteuning en -contactgegevens | 15 |
| 2. Aan de slag | 16 |
| SIM-kaart en batterij plaatsen..... | 16 |
| De batterij opladen | 17 |
| Geheugenkaart installeren..... | 18 |
| De telefoon in- en uitschakelen..... | 20 |
| De telefoon openen..... | 20 |
| Normaal gebruik..... | 21 |
| Polsband..... | 22 |
| 3. De telefoon..... | 23 |
| Toetsen en onderdelen..... | 23 |
| Standby-modus..... | 24 |
| Indicatoren en pictogrammen | 27 |
| Toetsen blokkeren..... | 29 |
| 4. Belfuncties | 30 |
| Opbellen | 30 |
| Snelkeuze..... | 30 |
| Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze | 30 |
| Een oproep beantwoorden of weigeren..... | 31 |
| Opties tijdens een gesprek..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Telefoonmenu's | 33 |
| Menuweergaven | 33 |
| Een menufunctie openen | 33 |
| 6. Berichten | 34 |
| Tekstberichten | 34 |
| SIM-berichten | 38 |
| Multimediaberichten | 38 |
| Nokia Xpress-audioberichten | 43 |
| Chatberichten | 44 |
| E-mailtoepassing | 49 |
| Spraakberichten | 52 |
| Informatieberichten | 52 |
| Dienstopdrachten | 52 |
| Berichten verwijderen | 53 |
| Berichtinstellingen | 53 |
| 7. Contacten | 58 |
| Zoeken | 58 |
| Namen en telefoonnummers opslaan | 58 |
| Nummers, items of een afbeelding opslaan | 58 |
| Een contact kopiëren | 59 |
| Contactgegevens bewerken | 59 |
| Contacten of gegevens verwijderen | 60 |
| Visitekaartjes | 60 |
| Mijn aanwezigheid | 60 |
| Aangemelde contacten | 61 |
| Instellingen | 63 |
| Groepen | 63 |
| Snelkiezen | 63 |
| Dienstnummers en Mijn nummers | 64 |
| 8. Oproepinfo | 65 |
| Positiebepaling | 65 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 9. Instellingen | 67 |
| Profielen | 67 |
| Thema's | 67 |
| Tonen | 68 |
| Weergave | 68 |
| Tijd en datum | 71 |
| Mijn snelkoppelingen | 71 |
| Connectiviteit | 73 |
| Bellen | 79 |
| Telefoon | 80 |
| Toebehoren | 81 |
| Configuratie | 82 |
| Beveiliging | 83 |
| Fabrieksinstellingen herstellen | 84 |
| 10. Operatormenu | 85 |
| 11. Galerij | 86 |
| Geheugenkaart formatteren | 86 |
| 12. Media | 87 |
| Camera | 87 |
| Mediaspeler | 88 |
| Muziekspeler | 89 |
| Radio | 90 |
| Recorder | 92 |
| Equalizer | 93 |
| Stereo widening | 94 |
| 13. Push to talk | 95 |
| Verbinding maken en verbreken | 95 |
| Een PTT-oproep plaatsen en ontvangen | 96 |
| Terugbelverzoeken | 98 |
| Een één-op-één-contact toevoegen | 99 |

| | |
|---|------------|
| PTT-kanalen..... | 99 |
| PTT-instellingen | 101 |
| 14.Organiser | 103 |
| Wekker..... | 103 |
| Agenda..... | 104 |
| Takenlijst..... | 105 |
| Notities..... | 106 |
| Timerfunctie..... | 106 |
| Stopwatch | 107 |
| 15.Toepassingen | 108 |
| Spelletjes..... | 108 |
| Verzameling | 108 |
| 16.Web | 111 |
| Technische achtergrond..... | 111 |
| Serviceprovider..... | 111 |
| Diensten gebruiken | 112 |
| Browser | 113 |
| Beveiligingsinstellingen..... | 115 |
| Bookmarks..... | 115 |
| Download-instellingen..... | 116 |
| Dienst-inbox..... | 116 |
| Cachegeheugen..... | 117 |
| Browserbeveiliging..... | 117 |
| 17.SIM-diensten | 120 |
| 18.Computerverbinding..... | 121 |
| USB-gegevensopslag | 121 |
| Nokia PC Suite..... | 121 |
| EGPRS, GPRS, HSCSD en CSD | 121 |
| Toepassingen voor datacommunicatie..... | 122 |

| | |
|--|-----|
| 19.Toebehoren | 123 |
| 20.Naslaginformatie..... | 124 |
| Informatie over de batterij | 124 |
| Verzorging en onderhoud..... | 127 |
| Aanvullende veiligheidsinformatie..... | 128 |
| Index..... | 132 |

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen onderhevig zijn aan storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle bepalingen en regels. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de toets Einde om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over uw apparaat

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op EGSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan de geldende wetgeving en de regelgeving ten aanzien van de privacy en wettelijke rechten van anderen.

Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat dan de wekker wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van mobiele telefoons storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider heeft verzocht bepaalde functies in uw apparaat uit te schakelen of niet te activeren. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menu namen, de menuvolgorde en pictogrammen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging Service), browsen, e-mailen, chatten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via een browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: de galerij, contacten, tekst-, chat- en MMS-berichten, e-mail, agenda, takenlijstnotities en Java™-spelletjes en -toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java -toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals tekstberichten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Toebehoren

Enkele praktische regels voor accessoires en toebehoren.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, pak dan de stekker vast en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

1. Algemene informatie

U hebt een mobiele telefoon van Nokia gekocht. De telefoon bevat onder meer een agenda, klok, wekker, radio, muzikspeler en ingebouwde camera.

■ Toegangscode

Beveiligingscode

De beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en in de telefoon instellen dat naar de code wordt gevraagd. Zie [Beveiliging](#) op pagina 83.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, wordt de invoer van de code verder genegeerd. Wacht vijf minuten en voer de code opnieuw in.

PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) van vier tot acht cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie [Beveiliging](#) op pagina 83. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Zie [Beveiliging](#) op pagina 83 om in de telefoon in te stellen dat naar de PIN-code wordt gevraagd.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 117. De module-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 119. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van acht cijfers zijn nodig om respectievelijk een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Mochten de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd, neem dan contact op met uw serviceprovider om de codes op te vragen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord (vier cijfers) is nodig wanneer u *Oproepen blokkeren* gebruikt. Zie [Beveiliging](#) op pagina 83. U krijgt dit wachtwoord van uw serviceprovider.

Als u driemaal na elkaar een onjuist blokkeerwachtwoord invoert, wordt het wachtwoord geblokkeerd. Neem contact op met uw serviceprovider voor assistentie.

■ Auteursrechtbescherming

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere content niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiel-internetdiensten, MMS en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Het is mogelijk dat u de instellingen direct als een configuratiebericht ontvangt. Nadat u de instellingen hebt ontvangen, moet u deze op de telefoon opslaan. Mogelijk verstrekt de serviceprovider u een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te kunnen slaan. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van de instellingen.

Als u een configuratiebericht hebt ontvangen, wordt de melding *Configuratie-inst. ontv.* weergegeven.

Selecteer **Tonen** > **Opslaan** om de instellingen op te slaan. Als de melding *PIN voor inst. invoeren*: wordt weergegeven, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert. Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden deze instellingen opgeslagen en ingesteld als de standaardconfiguratie-instellingen. Als er wel instellingen zijn opgeslagen, wordt de melding *Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?* weergegeven.

Als u de ontvangen instellingen wilt verwijderen, selecteert u **Tonen** > **Wegd.**

Zie **Configuratie** op pagina 82 als u de instellingen wilt bewerken.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content, zoals thema's, beltonen en videoclips naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu *Galerij*). Zie de beschrijving van het desbetreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

■ Nokia-ondersteuning en -contactgegevens

Kijk op www.nokia.com/support of de lokale website van Nokia voor de meest recente aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, kunt u de lijst met plaatselijke Nokia Care-contactcentra raadplegen op www.nokia.com/customerservice.

Als de telefoon onderhoud nodig heeft, kunt u op www.nokia.com/repair opzoeken waar zich de dichtstbijzijnde Nokia Care-servicevestiging bevindt.

2. Aan de slag

■ SIM-kaart en batterij plaatsen

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn. Voordat u de SIM-kaart plaatst en de batterij verwijdert, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de lader loskoppelen.



De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.






Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de cover verwisselt. Bevestig altijd de cover voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

Ga als volgt te werk om de SIM-kaart te installeren:

1. Ontgrendel de achtercover door deze stevig omlaag te drukken en naar voren te schuiven. Schuif de achtercover vervolgens verder uit zodat u deze van de telefoon kunt verwijderen.
2. Plaats na het verwijderen van de achtercover uw vinger onder de batterij en haal deze uit de telefoon zoals op de afbeelding is geïllustreerd.

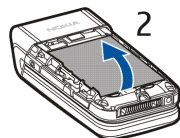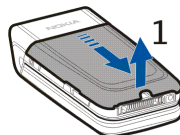

3. Plaats uw vingernagel in het midden van de metalen SIM-kaarthouder. Ontgrendel en open de SIM-kaarthouder.
4. Plaats de SIM-kaart in de houder met de afgeronde hoek eerst (zie afbeelding). Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de SIM-kaart naar boven zijn gericht (van de telefoon af).
5. Sluit de SIM-kaarthouder. De goudkleurige contactpunten op de SIM-kaart maken nu contact met die aan de binnenzijde van de telefoon. Druk de SIM-kaarthouder voorzichtig omlaag tot u een klik hoort.
6. Plaats de batterij (met de kant van het label naar boven gericht) terug. Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten overeenkomen met die op de telefoon. Schuif de batterij omlaag totdat u een klik hoort.
7. Schuif de achtercover weer op de telefoon.

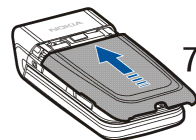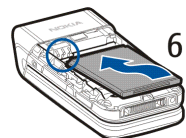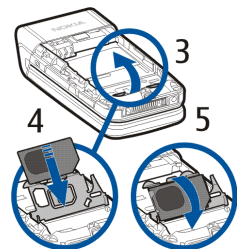

■ De batterij opladen




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-4C-batterij. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. Zie [Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen](#) op pagina 125.

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de AC-3-lader. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurd toebehoren.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Sluit de lader aan op de ronde connector aan de onderkant van de telefoon. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.
3. Koppel de lader los van de telefoon als de batterij volledig is opgeladen.

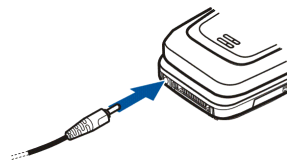

U kunt de telefoon gebruiken terwijl de lader is aangesloten. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL-4C met de AC-3-lader duurt bijvoorbeeld ongeveer 2 uur en 20 minuten wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

■ Geheugenkaart installeren

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten met dit apparaat. Andere geheugenkaarten passen niet in de geheugenkaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.




Gebruik alleen geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd. Hoewel Nokia zich bij het gebruik van geheugenkaarten conformeert aan de erkende industriestandaarden, kan geen volledige compatibiliteit met alle merken worden gegarandeerd als gevolg van kwaliteitsverschillen tussen de producten van derden.

U kunt een geheugenkaart gebruiken om het geheugen van de *Galerij* uit te breiden. Zie *Galerij* op pagina 86. Voor het vervangen en plaatsen van de geheugenkaart hoeft u de telefoon niet uit te schakelen.



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Als u de geheugenkaart wilt plaatsen, gebruikt u uw vingernagel als hefboom. Plaats u uw nagel in de uitsparing van de geheugenkaarthouder en open de houder (1). Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder (2). Zorg ervoor dat de geheugenkaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten omhoog zijn gericht. Sluit de geheugenkaarthouder (3).

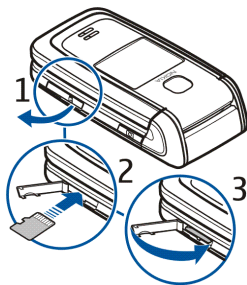


U kunt de geheugenkaart gebruiken om uw multimediatebestanden, zoals videoclips, geluidsbestanden en afbeeldingen, op te slaan in de *Galerij*.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, gebruikt u uw vingernagel als hefboom. Plaats uw nagel in de uitsparing van de geheugenkaarthouder en open de houder. Druk voorzichtig met een nagel tegen de kaart zodat de kaart losklikt. Trek de kaart vervolgens uit de houder. Sluit de geheugenkaarthouder.

Zie [Geheugenkaart formatteren](#) op pagina 86 voor informatie over het formatteren van de geheugenkaart.

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de toets Einde ingedrukt totdat de telefoon wordt in- of uitgeschakeld. Als de PIN-code of de UPIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in en selecteert u **OK**.

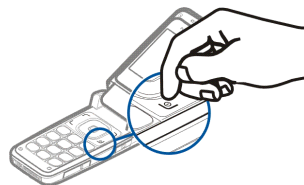


Plug-en-play-dienst

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon staat in de standby-modus, wordt u mogelijk gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Beantwoord de vraag bevestigend of ontkennend. Zie *Verb. mt onderst. serviceprovider* in [Configuratie](#) op pagina 82 en [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14.


■ De telefoon openen

Als u de telefoon opent, kunt u beide delen openvouwen tot een hoek van ongeveer 155 graden. Probeer niet de telefoon nog verder open te vouwen.

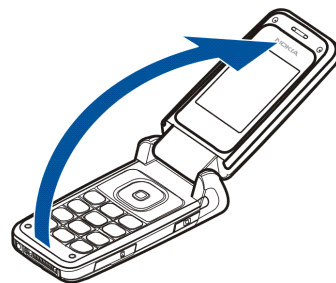

■ Normaal gebruik


Houd de telefoon tijdens het gebruik altijd in de normale positie.

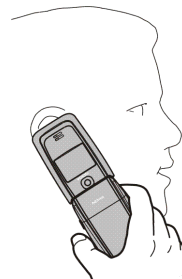

Het apparaat heeft een ingebouwde antenne.




Opmerking: Zoals geldt voor alle apparaten die gebruik maken van radiogolven, dient u onnodig contact met de antenne te vermijden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

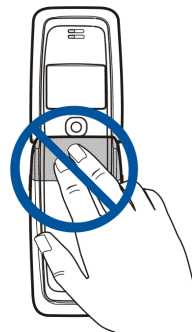

■ Polsband

Verwijder de achtercover van de telefoon en haal de band door het daarvoor bestemde oog zoals is aangegeven in de afbeelding.


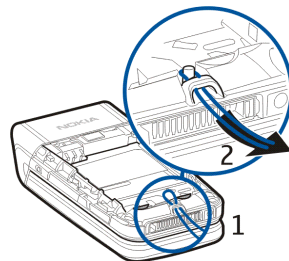


3. De telefoon


■ Toetsen en onderdelen

- Luistergedeelte (1)
- Hoofddisplay (2)
- Beltoets (3)
- Linker-, rechter- en middelste selectietoets (4)
- Navigatietoets in vier richtingen (5)
- Toets Einde: voor het beëindigen van oproepen (kort indrukken) en het aan- en uitzetten van de telefoon (lang indrukken) (6)
- Toetsen (7)

- Cameralens (8)
- Minidisplay (9)
- Luidspreker (10)
- Cameratoets (11)
- Geheugenkaarthouder (12)

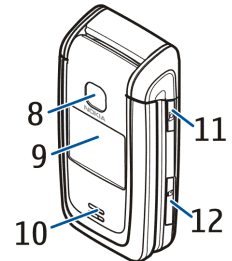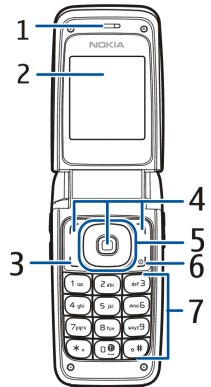


- Aansluiting voor Pop-Port™ (13)
- Aansluiting voor de lader (14)
- Infraroodpoort (15)
- Volume wordt geactiveerd met de volumetoetsen omhoog/omlaag (kort indrukken), spraakgestuurde nummerkeuze wordt geactiveerd met de volumetoets omlaag (lang indrukken) en Push to talk (PTT) wordt geactiveerd met de volumetoets omhoog (lang indrukken) (16)

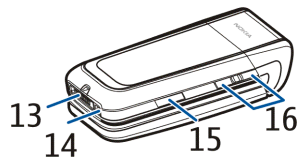

■ Standby-modus

Als u de telefoon aanzet, verschijnt het startscherm. Dit geeft aan dat het toestel in de standby-modus staat. In de standby-modus kunt u met de selectietoetsen specifieke functies openen. Bovendien worden op het startscherm indicatoren weergegeven. Met indicatoren wordt de status van de telefoon aangegeven.

- Signaalsterkte van het netwerk (1)
- Indicator batterijcapaciteit (2)
- Klok (3) – als is ingesteld dat de tijd op het scherm moet worden weergegeven. Zie [Tijd en datum](#) in [Instellingen](#) op pagina 71.
- De naam van de serviceprovider of het operatorlogo (4)
- Agenda (5) – de datum wordt weergegeven als is ingesteld dat deze op het scherm moet worden weergegeven en de actieve standby niet is ingesteld. Zie [Actieve standby-modus](#) op pagina 25 en [Tijd en datum](#) op pagina 71.
- Actieve standby (6). Zie [Actieve standby-modus](#) op pagina 25.
- De linkerselectietoets (7) heeft de functie van **Favor**. of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie [Linkerselectietoets](#) op pagina 71.

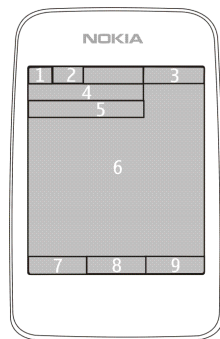

- De functie van de middelste selectietoets (8) is **Menu**.
- De rechterselectietoets (9) kan verwijzen naar **Namen** voor de lijst met contacten in het menu **Contacten**, naar een operatorspecifieke naam voor een operatorspecifieke website of naar een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie **Rechterselectietoets** op pagina 72.


Actieve standby-modus

In de actieve standby-modus kunnen op het scherm aparte vensters met content worden weergegeven, zoals algemene aanduidingen en het operatorlogo (1), snelkoppelingen (2), audiofuncties (3) en de agenda (4). Raadpleeg **Actiefstandby** in **Instellingen standby-modus** op pagina 68 voor informatie over hoe u kunt instellen of de actieve standby-modus moet worden weergegeven.

De actieve standby is in passieve modus wanneer de middelste selectietoets (5) **Menu** is. U kunt dan alleen content bekijken. Gebruik de navigatietoets om de navigatiemodus te activeren en door de content te bladeren. Zie **Standby inschak.** in **Instellingen standby-modus** op pagina 68 voor informatie over het instellen van een andere toets voor het openen van de navigatiemodus. Als de pijlindicatoren (6) worden weergegeven, kunt u naar links en rechts door het item bladeren.

Als u de content van de actieve standby-modus wilt indelen en aan uw eigen wensen wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Actiefstandby**. Zie **Instellingen standby-modus** op pagina 68.

Selecteer **Uit** om de navigatiemodus te sluiten. Als u binnen een bepaalde tijd niet op een toets drukt, keert de telefoon automatisch terug naar de passieve modus.

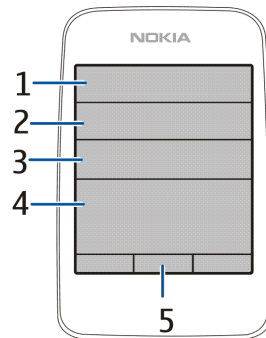

Contentitems in de navigatiemodus

Snelkopp.balk – als u een snelkoppeling wilt selecteren, bladert u naar de gewenste functie en selecteert u deze. Als u in de navigatiemodus de snelkoppelingen wilt wijzigen of indelen, selecteert u **Opties** > **Actief standby** > **Opties** > **Aanpassen**, bladert u naar het venster met snelkoppelingen en selecteert u **Opties** > **Kopp. selecteren** of **Kopp. indelen**.

AudiotoePASS. – als u de radio of de muzikspeler wilt inschakelen, bladert u naar de betreffende functie en selecteert u deze. U kunt een ander muziekstuk in de muzikspeler of een andere zender op de radio kiezen door naar links of rechts te bladeren. Blader naar links of naar rechts en houd de toets ingedrukt om naar een zender te zoeken.

Agenda – als u de notities voor vandaag wilt bekijken, selecteert u de gewenste notitie. Als u de notities voor de vorige of de volgende dag wilt bekijken, bladert u naar links of rechts.

Mijn notitie – als u een notitie wilt invoeren, selecteert u het contentvenster waarna u de notitie kunt schrijven en op te slaan.

Mijn aanwezigheid – als u uw aanwezigheidsgegevens wilt wijzigen, selecteert u het contentitem.

Timerfunctie – als u de timerfunctie wilt starten, selecteert u het contentitem. De resterende tijd wordt weergegeven, met een notitie.

Alg. aanduidingen – hiermee worden standby-indicatoren weergegeven, zoals de datum, celinformatie, informatieberichten, standaard-PTT-groepsnaam en indexnummers van beperkte groepen gebruikers. Als de agenda niet is gekozen als content voor de actieve standby-modus, wordt de datum weergegeven.

Snelkoppelingen in de standby-modus

Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Zie **Opbellen** op pagina 30.

Als u het voicemailnummer hebt opgeslagen in de telefoon, kunt u naar uw voicemailbox bellen (netwerkdienst) door cijfertoets 1 ingedrukt te houden.

Houd 0 ingedrukt om verbinding te maken met een browserdienst.

Zie [Navigatietoets](#) in [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 71 voor informatie over het instellen van snelkoppelingsfuncties voor de navigatietoets.

Zie [Snelkeuze](#) op pagina 30 voor informatie over hoe u kunt opbellen door het indrukken van een cijfertoets waaraan een telefoonnummer is toegewezen.

Houd # ingedrukt om te schakelen tussen het profiel [Normaal](#) en het profiel [Stil](#).

Energiebesparende screensaver

Er wordt een digitale klok als screensaver weergegeven wanneer na verloop van een bepaalde tijd geen functie van de telefoon is gebruikt. Hierdoor wordt energie bespaard. Zie [Energiebesparing](#) in [Hoofddisplay](#) op pagina 69 of [Energiebesparing](#) in [Minidisplay](#) op pagina 70 voor informatie over het activeren van de energiebesparende screensaver.

■ Indicatoren en pictogrammen

De telefoon beschikt over twee soorten aanduidingen: indicatoren en pictogrammen

Indicatoren

Zie [Standby-modus](#) op pagina 24 voor informatie over indicatoren.

Pictogrammen

Pictogrammen zijn grafische voorstellingen van specifieke items of specifieke situaties. In de volgende lijst wordt ieder pictogram beschreven.

















Er staan ongelezen berichten in de map [Inbox](#).



Er staan berichten in de map [Outbox](#) die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.



De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd.

-  U hebt een of meer chatberichten ontvangen en u bent verbonden met de dienst voor chatberichten.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De wekker is ingesteld op *Aan*.
-  De telefoon gaat niet over wanneer een oproep of tekstbericht wordt ontvangen.
-  De timerfunctie is actief.
-  De stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond.
-  De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
-  Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding tot stand gebracht.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een EGPRS- of GPRS-inbelverbinding.
-  Wanneer de infraroodverbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram continu weergegeven.
-  Er is een Bluetooth-verbinding actief.
-  Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is de tweede telefoonlijn geselecteerd.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  De luidspreker is geactiveerd of de muzikhouder is op de telefoon aangesloten.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een beperkte groep gebruikers.
-  Het tijdelijke profiel is geselecteerd.

■ Toetsen blokkeren

Met de toetsenblokkering schakelt u de toetsen uit, waardoor u deze niet per ongeluk kunt indrukken.

- Als u de toetsen wilt blokkeren, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconden op *.
- U kunt de toetsenblokkering weer opheffen door **Vrijgev.** te selecteren en binnen 1,5 seconden op * te drukken.

Als de *Toetsenblokkering* is ingesteld op *Aan*, voert u de beveiligingscode in indien u hierom wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of weigert, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Wanneer de toetsenblokkering is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets.

Zie **Telefoon** op pagina **80** voor informatie over *Toetsenblokkering*.

4. Belfuncties

■ Opbellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in. Als u een onjuist teken wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**. Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.
2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Als u de oproep wilt beëindigen of het kiezen wilt onderbreken, drukt u op de toets Einde of selecteert u **Opties > Beëindigen**.

■ Snelkeuze

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan één van de snelkeuzetoetsen, van 2 t/m 9. U kunt het nummer op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als **Snelkeuze** is ingesteld op **Aan**, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie **Snelkeuze** in **Bellen** op pagina 79.

■ Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt opbellen door de naam uit te spreken van een persoon die in de lijst met contacten van de telefoon is opgeslagen. Er wordt automatisch een spraakopdracht toegevoegd aan alle vermeldingen in de lijst met contacten van de telefoon.

Spraakgestuurde nummerkeuze

Als er een toepassing actief is die gegevens verzendt of ontvangt via een GPRS-verbinding, moet u de toepassing beëindigen voordat u gebruikmaakt van spraakgestuurde nummerkeuze.

Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Zie [Taal voor spraakweergave](#) in [Telefoon](#) op pagina 80 voor informatie over het instellen van de taal.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de standby-modus de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.

Als u een compatible hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.

2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Na ongeveer anderhalve seconde wordt het betreffende nummer gekozen. Als dit niet het gewenste nummer is, bladert u naar een andere vermelding en kiest u het nummer door deze vermelding te selecteren.

Het gebruik van spraakopdrachten voor het uitvoeren van een geselecteerde telefoonfunctie is vergelijkbaar met de spraakgestuurde nummerkeuze. Zie [Spraakopdrachten](#) in [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 71.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

- Open de telefoon of druk op de beltoets om de oproep te beantwoorden. Selecteer als de telefoon is geopend *Stil* om de beltoon uit te schakelen of druk op de volumetoets omhoog/omlaag als de telefoon is gesloten.
- Als u een inkomende oproep wilt weigeren terwijl de telefoon is geopend, drukt u op de toets Einde.

Als *Doorschakelen indien in gesprek* is geactiveerd in uw voicemailbox, wordt de oproep doorgestuurd naar uw voicemail. Zo niet, dan wordt de oproep geweigerd. Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Wachtfunctie

De wachtfunctie is een netwerkdienst. Druk tijdens een gesprek op de beltoets om de wachtende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de toets Einde te drukken.

Zie [Bellen](#) op pagina 79 voor informatie over het inschakelen van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met de serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van de diensten.

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag aan de zijkant van de telefoon om het volume tijdens een gesprek te verhogen of te verlagen.

Als u tijdens een gesprek **Opties** selecteert, zijn mogelijk de volgende opties beschikbaar.

DTMF verzenden – om toonreeksen te verzenden.

Wisselen – om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden – om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

Conferentie – om een conferentiegesprek te voeren waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen.

Privé-oproep – om tijdens een conferentiegesprek ruggespraak te houden met een van de deelnemers.

Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

5. Telefoonmenu's

Overeenkomstige telefoonfuncties zijn bij elkaar in groepen geplaatst en de functies kunnen worden geactiveerd via de hoofdmenu's van de telefoon. Ieder hoofdmenu bevat submenu's en lijsten vanwaaruit u items kunt selecteren of bekijken en telefoonfuncties kunt aanpassen. U kunt deze menu's en submenu's openen door erheen te bladeren.

Sommige menu's zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

■ Menuweergaven

Uw telefoon heeft twee soorten menuweergaven: *Lijst* en *Roosterweergave*.

In de interface *Lijst* worden alle menu's weergegeven door afbeeldingen. Door te bladeren kunt u door de menu's navigeren. Terwijl u door de menu's bladert, verschijnen de menunummers in de rechterbovenhoek van het scherm. Onder het menunummer staat een navigatiebalk met een tab. Terwijl u door de menu's bladert, wordt de tab naar boven of beneden verplaatst, waardoor u kunt zien wat op dat moment de positie in de menustructuur is.

In de interface *Roosterweergave* worden meerdere menupictogrammen in één scherm weergegeven. Gebruik de navigatietoets in vier richtingen om door de pictogrammen te bladeren. De naam van het menu wordt bovenaan het scherm weergegeven en het pictogram voor het geselecteerde menu wordt aangegeven.

U kunt de menuweergave wijzigen door **Opties** > *Hoofdmenuweerg.* > *Lijst* of *Roosterweergave* te selecteren.

■ Een menufunctie openen

1. Selecteer **Menu** en het menu dat u wilt openen.
2. Als het menu submenu's bevat, selecteert u het gewenste submenu.
3. Als het dan geselecteerde menu ook submenu's bevat, selecteert u het gewenste submenu.
4. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

6. Berichten



U kunt berichten sturen om contact te houden met vrienden, familie en zakenpartners door gebruik te maken van SMS (Short Message Servic). SMS is een netwerkdienst. Niet in alle draadloze netwerken zijn alle functies voor het verzenden van berichten beschikbaar. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en abonnementen.

Wanneer u berichten verzendt, kan het zijn dat op de telefoon de melding *Bericht verzonden* wordt weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

■ Tekstberichten

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Bovenaan het telefoonscherm verschijnt een indicator die de lengte van het bericht aangeeft. Doordat deze indicator terugtelt vanaf 913, kunt u hieraan zien voor hoeveel tekens nog ruimte is in het bericht dat u aan het invoeren bent.



Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

U kunt vooraf gedefinieerde sjablonen gebruiken bij het schrijven van tekstberichten. Voordat u een tekst- of e-mailbericht kunt verzenden, moet u enkele berichtinstellingen opslaan. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 53.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS.

Tekst invoeren

Bij het schrijven van berichten kunt u de methode voor normale tekstinvoer of die voor tekstinvoer met tekenvoorspelling gebruiken. Bij gebruik van de methode voor normale tekstinvoer drukt u herhaaldelijk op een cijfertoets, van 1 t/m 9, totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Bij gebruik van tekstinvoer met tekenvoorspelling kunt u een letter invoeren met één druk op een toets.

Tijdens het invoeren van tekst wordt linksboven in het scherm met  aangegeven dat tekstinvoer met tekenvoorspelling wordt gebruikt of met  dat normale tekstinvoer wordt gebruikt. **Abc**, **abc** of **ABC** wordt weergegeven naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters of kleine letters aan. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op # te drukken. **123** geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

Instellingen

Als u de taal waarin u schrijft, wilt wijzigen in een andere taal dan de geselecteerde, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*. Tekstinvoer met tekenvoorspelling is alleen beschikbaar voor talen die in de lijst staan.

Als u optie tekstinvoer met tekenvoorspelling wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Voorspelling aan*, en als u de optie normale tekstinvoer wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Voorspelling uit*.

U kunt tekstinvoer met tekenvoorspelling snel in- en uitschakelen door tijdens het invoeren van tekst tweemaal op # te drukken of door **Opties** te selecteren en vast te houden.

Tekstinvoer met tekenvoorspelling

Met behulp van tekstinvoer met tekenvoorspelling kunt u tekst snel invoeren met de toetsen en een ingebouwd woordenboek.

1. Begin een woord in te voeren met behulp van de toetsen 2 tot en met 9, en druk daarbij iedere toets per letter slechts één keer in. Het woord wijzigt telkens als u een volgende toets hebt ingedrukt.
2. Als u klaar bent met het woord en het wordt juist weergegeven, drukt u op 0.

3. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u **Opties > Suggesties**. Wanneer het gewenste woord wordt weergegeven, selecteert u **Gebruik**.
4. Als er een vraagteken achter het woord wordt weergegeven, staat het bedoelde woord niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. De ingevoerde letters worden weergegeven. Maak het woord af (hierbij wordt de methode voor normale tekstinvoer gebruikt) en selecteer **Opslaan**.

Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 t/m 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal. Zie **Instellingen** op pagina 35.

Als de volgende letter die u wilt invoeren, zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de navigatietoetsen en voert u de letter in.

De meest gebruikelijke leestekens en andere speciale tekens vindt u onder 1. Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op 0.

Als u meer tekens wilt, drukt u op *.


Schrijven en verzenden

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > SMS** en voer in het veld **Aan**: het telefoonnummer van de ontvanger in.
2. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit **Contacten**, selecteert u **Toevoeg. > Contact**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de betreffende contacten één voor één toe.
3. Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u **Contactgroep** en kiest u de gewenste groep. U kunt de contacten aan wie u recentelijk een bericht hebt gestuurd, ophalen door **Toevoeg. > Onlangs gebruikt** te selecteren.
4. Blader naar beneden en voer een bericht in. Zie **Tekst invoeren** op pagina 35.

5. Als u een sjabloon wilt invoegen in een tekstbericht, selecteert u **Opties** > *Sjabloon invgn* en de gewenste sjabloon.
6. Selecteer **Opties** > *Bekijken* om te zien hoe het bericht wordt weergegeven aan de ontvanger.
7. Selecteer **Verzend.** om het bericht te verzenden.

Lezen en antwoorden

Als u berichten hebt ontvangen, wordt de melding *1 bericht ontvangen* of *Berichten ontvangen* weergegeven. N staat voor het aantal nieuwe berichten.

1. Als u het nieuwe bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Selecteer **Uit** om het bericht later te bekijken.
Als u het bericht op een later moment wilt lezen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Inbox*. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen.  geeft aan dat er een ongelezen bericht in de *Inbox* staat.
2. Terwijl u een bericht leest, selecteert u **Opties**, waarna u het bericht kunt verwijderen, doorsturen, verplaatsen naar een andere map, bewerken (als tekstbericht of als e-mail per SMS), of gegevens van het bericht kunt bekijken of overnemen. U kunt ook de begintekst van het bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon kopiëren.
3. Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw.** > *SMS-bericht, Multimedia, Briefkaart, Flitsbericht, of Audiobericht*.
Als u een tekstbericht wilt verzenden naar een e-mailadres, voert u in het veld *Aan:* het e-mailadres in.
4. Blader omlaag en voer het bericht in het veld *Bericht:* in. Zie *Tekst invoeren* op pagina 35. Als u het berichttype voor uw antwoordbericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Berichttype wijz..*
5. Selecteer **Verzend.** om het bericht te verzenden.

■ SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom. Ontvangen berichten worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten**.

■ Multimedieberichten



Opmerking: Alleen apparaten met een compatibele multimedia- of e-mailfunctie kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediebericht kan tekst, geluid, een afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje of een videoclip bevatten. Als het bericht te groot is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Op sommige netwerken is het mogelijk om tekstberichten te verzenden met een internetadres waar u het multimediebericht kunt bekijken.

Voor multimedieberichten (netwerkdienst) worden de volgende indelingen ondersteund:

- Afbeeldingen: JPEG, GIF, geanimeerd GIF en WBMP
- Geluid: AMR- en 13K-audio
- Videoclips: 3GPP en 3GPP2 of MPEG-video en AMR-audio of 13K-audio.

De telefoon ondersteunt mogelijk niet alle variaties van de bestandsindelingen.

Het is niet mogelijk multimedieberichten te ontvangen via GSM-gegevens tijdens een gesprek, een spelletje, een andere Java-toepassing of een actieve browsersessie. De levering van multimedieberichten kan om diverse redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor belangrijke communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Schrijven en verzenden

Door het draadloze netwerk kan aan de omvang van multimedieberichten een limiet zijn gesteld. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Zie [Multimedia](#) op pagina 55 voor informatie over instellingen voor multimedieberichten. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de netwerkdienst voor multimedieberichten.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Multimedia*.
2. Voer het bericht in. Zie [Tekst invoeren](#) op pagina 35.

De telefoon ondersteunt multimedieberichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Een bericht kan als bijlage een agendanotitie en/of een visitekaartje bevatten. Een dia kan tekst, één afbeelding en één geluidsclip, of tekst en een videoclip bevatten.

3. Als u een dia aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Nw**, of *Opties* > *Invoegen* > *Dia*.
4. U kunt het bericht voordat u het verzendt bekijken door de optie *Opties* > *Bekijken* te selecteren.
5. Blader omlaag en selecteer **Verzenden**. Zie [Berichten verzenden](#) op pagina 40.
6. Voer in het veld *Aan*: het telefoonnummer van de ontvanger in.

Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit *Contacten*, selecteert u **Toevoeg.** > *Contact*.

Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de betreffende contacten één voor één toe.


Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u *Contactgroep* en kiest u de gewenste groep.

U kunt de contacten aan wie u recentelijk een bericht hebt gestuurd, ophalen door **Toevoeg.** > *Onlangs gebruikt* te selecteren.

Berichten verzenden

Wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht, selecteert u **Verzenden** of drukt u op de beltoets om het bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox** en de verzending wordt gestart. Als u **Verzonden berichten opslaan** > **Ja** selecteert, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map **Verzonden items**. Zie **Algemene instellingen** op pagina 53.



Opmerking: Terwijl het bericht wordt verzonden, wordt de bewegende indicator  weergegeven. De daadwerkelijke ontvangst van een bericht hangt van een aantal factoren af. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

Het verzenden van een multimedialbericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het bericht kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon enkele malen het bericht te opnieuw te verzenden. Als deze pogingen mislukken, blijft het bericht in de map **Outbox** staan. U kunt het bericht dan later opnieuw proberen te verzenden.

Als u de verzending van een multimedialbericht in de map **Outbox** wilt annuleren, bladert u naar het betreffende bericht en selecteert u **Opties** > **Verz. annuleren**.


Lezen en antwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimedialberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Als u een of meer multimedialberichten hebt ontvangen, wordt de melding **Multimedialbericht ontvangen** of **Berichten ontvangen** weergegeven. N staat voor het aantal nieuwe berichten.

1. Selecteer **Tonen** om het bericht te lezen. Selecteer **Uit** om het bericht later te bekijken.

Als u op een later moment het bericht wilt lezen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Inbox**. In de lijst met berichten geeft  aan dat een bericht nog niet is gelezen. Selecteer het bericht dat u wilt bekijken.

2. Als u het gehele bericht wilt bekijken en bericht bevat een presentatie, selecteert u **Spelen**.

Als u de bestanden in de presentatie of de bijlagen wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Objecten** of **Bijlagen**.

3. Als u het bericht wil beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Antwoorden* > *SMS-bericht*, *Multimedia*, *Briefkaart*, *Flitsbericht* of *Audiobericht*. Voer het antwoord in.

Als u het berichttype voor uw antwoordbericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Berichttype wijz.*. Het is mogelijk dat het nieuwe berichttype niet alle content ondersteunt die u hebt toegevoegd.

4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie [Berichten verzenden](#) op pagina 40.

Geheugen vol

Wanneer u een bericht ontvangt terwijl het berichtengeheugen vol is, wordt de tekst *Geheugen vol. Kan geen berichten ontv.* weergegeven. Als u oude berichten wilt verwijderen: selecteert u **OK** > **Ja** en de map. Blader naar het gewenste bericht en selecteer **Verwijd.**

Als u meer dan één bericht tegelijk wilt verwijderen, bladert u naar een van de berichten die u wilt verwijderen, en selecteert u **Opties** > **Markeer**. Blader achtereenvolgens naar elk van de overige berichten die u wilt verwijderen, en selecteer bij elk bericht **Markeer**. Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle markeren**. Als u alle berichten die u wilt verwijderen, hebt gemarkeerd, selecteert u **Opties** > *Gemark. verwijd.*

Mappen

Ontvangen tekst- en multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox*.

Als u wilt instellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*, kunt u onder *Verzonden berichten opslaan* in [Algemene instellingen](#) op pagina 53 lezen hoe u dat kunt doen.

Als u berichten wilt bekijken die u later wilt verzenden en als concept hebt opgeslagen in de map *Concepten*, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Concepten*.

U kunt uw berichten verplaatsen naar de map *Opgeslagen items*. Als u de submappen van *Opgeslagen items* wilt indelen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Opgeslagen berichten* of een andere map die u zelf hebt toegevoegd. Als u een nieuwe map voor uw berichten wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Map toevoegen*. Als u een map wilt verwijderen of hernoemen, gaat u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > *Map verwijderen* of *Map hernoemen*.

De telefoon beschikt over sjablonen. Als u een nieuwe sjabloon wilt maken, kunt u een bericht als sjabloon opslaan of kopiëren. Als u de lijst met sjablonen wilt openen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Sjablonen*.

Briefkaartberichten

Briefkaarten verzenden is mogelijk via een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze functie ondersteunt, kunt u multimedieberichten maken en naar een briefkaardienst verzenden. Het bericht wordt vervolgens als briefkaart afgedrukt en per post bezorgd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van briefkaartberichten.

Ga als volgt te werk om een briefkaartberichten te verzenden:

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Briefkaart* en voer in het veld *Ontvanger*: de naam van de ontvanger in.
2. Als u in **Contacten** de naam van een ontvanger wilt opzoeken, selecteert u **Zoeken**. U kunt de naam van een ontvanger alleen in de lijst met contacten opzoeken als het postadres van de ontvanger is ingevoerd in **Contacten**.
3. Als u de naam van de ontvanger hebt opgezocht in **Contacten**, wordt het postadresgegevens ingevuld in de desbetreffende postadresvelden. Als u de naam van de geadresseerde handmatig invoert, moet u deze gegevens zelf in de adresvelden invoeren.
4. Als u een afbeelding aan de briefkaart wilt toevoegen, gaat u naar het veld *Afbeelding*: en selecteert u **Invoegn** > *Afb. openen*, *Nieuwe afbeelding* of *Galerij openen*. Vervolgens kiest u de gewenste afbeelding en selecteert u **Invoegn**.
5. Ga naar het veld *Begroet.tekst*: en voer de tekst voor de groet in. De maximale lengte van de tekst is 200 tekens.
6. Selecteer **Opties** > *Bekijken* om te zien hoe het bericht wordt weergegeven aan de ontvanger.
7. Selecteer **Verzend**. om het bericht te verzenden.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven. Flitsberichten worden niet automatisch opgeslagen.

Een flitsbericht invoeren

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Flitsbericht**. Voer in het veld **Aan:** het telefoonnummer van de ontvanger in. Typ uw bericht in het veld **Bericht:**. De maximale lengte van een flitsbericht is 70 tekens. Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.



Een flitsbericht ontvangen

Een ontvangen flitsbericht kunt u herkennen aan de tekst **Bericht:**, gevolgd door de eerste woorden van het bericht. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Selecteer **Opties** > **Gebruik gegev.** als u telefoonnummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht wilt overnemen.

■ Nokia Xpress-audioberichten

Via MMS kunt u op een eenvoudige manier spraakberichten maken en verzenden. MMS (Multimedia Messaging Service) moet zijn geactiveerd voordat u audioberichten kunt gebruiken.

Een audiobericht maken

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht** en  om het opnemen te starten.
2. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u , waarna een bericht wordt weergegeven.
3. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.
4. Voer in het veld **Aan:** het telefoonnummer van de ontvanger in.

Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit **Contacten**, selecteert u **Toevoeg.** > **Contact**.

Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de betreffende contacten één voor één toe.

Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u *Contactgroep* en kiest u de gewenste groep. U kunt de contacten ophalen aan wie u recent een bericht hebt gestuurd door *Toevoeg.* > *Onlangs gebruikt* te selecteren.

5. Selecteer *Verzend.* om het bericht te verzenden.

Een audiobericht ontvangen

Als u audioberichten hebt ontvangen, wordt de melding *1 audiobericht ontvangen* of *Berichten ontvangen* weergegeven. N staat voor het aantal nieuw berichten. Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u *Spelen.* Als er meerdere berichten zijn ontvangen, selecteert u *Tonen* > *Spelen.* Selecteer *Uit* als u het bericht later wilt beluisteren. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u *Opties.*

■ Chatberichten

U kunt nog een stap verder gaan in het werken met tekstberichten door te chatten (netwerkdienst) in een draadloze omgeving. U kunt chatten met familie en vrienden, ongeacht het door hen gebruikte mobiele systeem of platform (bijvoorbeeld internet), zolang allen gebruikmaken van dezelfde chatdienst.

U kunt pas gebruikmaken van chatberichten als u een abonnement hebt genomen op de tekstberichtendienst van uw draadloze provider en als u zich hebt geregistreerd bij de gewenste chatberichtendienst. Ook hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om te kunnen chatten. Zie *Registreren bij een chatdienst* op pagina 45 voor meer informatie.



Opmerking: Mogelijk hebt u geen toegang tot alle functies die in deze handleiding worden beschreven. Dit hangt af van de serviceprovider voor chatdiensten en de serviceprovider voor draadloze diensten.

Zie *Verbindingsinstell.* in *Toegang* op pagina 45 voor informatie over het definiëren van de juiste instellingen voor de chatdienst. De pictogrammen en tekst op het scherm zijn afhankelijk van de chatdienst.

Wanneer u met de chatdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken, terwijl de chatsessie in de achtergrond actief blijft. Afhankelijk van het netwerk kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leeg raken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op de lader.

Registreren bij een chatdienst

Dit kunt u doen door u via internet bij de gewenste serviceprovider voor chatdiensten te registreren. Tijdens het registratieproces krijgt u de gelegenheid om zelf een gebruikersnaam en wachtwoord te maken. Neem contact op met uw serviceprovider voor chatdiensten voor meer informatie over het registreren bij chatdiensten.

Toegang

Als u het menu *Chatberichten* wilt openen terwijl u nog offline bent, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Chatberichten* (het is mogelijk dat uw serviceprovider een ander woord gebruikt voor *Chatberichten*). Als er meer dan één set verbindinginstellingen voor chatberichtdiensten beschikbaar is, selecteert u de gewenste set. Als er slechts één set is gedefinieerd, wordt deze set automatisch geselecteerd.

Vervolgens worden deze opties weergegeven:

Aanmelden — om verbinding te maken met de chatdienst. Als u de telefoon zo wilt instellen dat automatisch verbinding wordt gemaakt met de chatdienst wanneer u de telefoon aanzet, gaat u in de aanmeldsessie naar *Autom. aanmldn*: en selecteert u **Wijzigen** > *Aan*. U kunt ook **Menu** > *Berichten* > *Chatberichten* selecteren, verbinding maken met de chatdienst en vervolgens **Options** > *Instellingen* > *Automatisch aanmelden* > *Bij opst. telefoon* selecteren.

Opgeslagen conv. — om de chatberichten die u tijdens een sessie hebt opgeslagen, te bekijken, te verwijderen of een andere naam te geven.

Verbindingsinstell. — om de instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsweergave te bewerken.

Verbinden

Als u verbinding wilt maken met de chatdienst, opent u het menu *Chatberichten*, selecteert u zo nodig de dienst en selecteert u *Aanmelden*. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Aanmelding voltooid* weergegeven.


Selecteer **Options** > *Afmelden* om de verbinding met de chatdienst te verbreken.

Sessies


Wanneer u bent verbonden met de chatdienst, wordt op een statusregel weergegeven hoe u voor anderen zichtbaar bent: *Status: Online*, *Status: Bezet* of *Stat.: Offl. aang.* — selecteer **Wijzigen** als u uw status wilt wijzigen.


Onder de statusregel staan drie mappen met uw contacten en de status van de contacten: *Convers.*, *Online* en *Offline*. U kunt een map uitvouwen door de map te markeren en **Uitvouw** te selecteren (of op de bladertoets rechts te drukken). U kunt een map samenvouwen door **Collapse** te selecteren (of op de bladertoets links te drukken).


Conversaties — de lijst met nieuwe en gelezen chatberichten of chat-uitnodigingen tijdens de actieve chatsessie wordt weergegeven.

 staat voor een nieuw groepsbericht.

 staat voor een gelezen groepsbericht.

 staat voor een nieuw chatbericht.

 staat voor een gelezen chatbericht.

 staat voor een uitnodiging.

De pictogrammen en tekst op het scherm zijn afhankelijk van de door u geselecteerde chatdienst.

Online — het aantal contacten dat online is wordt weergegeven.

Offline — het aantal contacten dat offline is wordt weergegeven.

Als u een conversatie wilt starten, vouwt u de map *Online* of de map *Offline* uit, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Chatten**. Als u een uitnodiging of bericht wilt beantwoorden, vouwt u de map *Conversaties* uit, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Openen**. Zie [Chatcontacten toevoegen](#) op pagina 48 voor informatie over het toevoegen van contacten.

Groepen > Openbare groepen (niet zichtbaar als groepen niet door het netwerk worden ondersteund) — de lijst met bookmarks naar openbare groepen bij de serviceprovider wordt weergegeven. Als u een chatsessie met een groep wilt starten, gaat u naar een groep en selecteert u **Deelnm.**. Voer de schermnaam in die u tijdens het

chatten als alias wilt gebruiken. Nadat u zich bij de groep hebt aangemeld, kunt u de groepschatsessie starten. U kunt een privé-groep maken. Zie [Groepen](#) op pagina 49.

Zoeken > **Gebruikers** of **Groepen** – om op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk. Als u **Groepen** selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Opties > **Chatten** of **Aanmelden bij groep** – om de conversatie te starten wanneer u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden.

Een uitnodiging accepteren of afwijzen

Wanneer u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst, wordt **Nieuwe uitnodiging ontvangen** weergegeven wanneer u een chat-uitnodiging ontvangt. Selecteer **Lezen** om de uitnodiging te lezen. Als er meer dan één uitnodiging is binnengekomen, gaat u naar de gewenste uitnodiging en selecteert u **Openen**. Als u aan het privé-groeps gesprek wilt deelnemen, selecteert u **Accept**, en voert u de schermnaam in die u als alias wilt gebruiken. Selecteer **Opties** > **Weigeren** of **Verwijderen** als u de uitnodiging wilt afwijzen of verwijderen.

Een chatbericht lezen


Als u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst en een nieuw chatbericht ontvangt dat niet behoort tot de actieve chatsessie, wordt **Nieuw chatbericht** weergegeven. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen.

Als u meer dan één bericht ontvangt, wordt de melding **Nieuwe chatberichten** weergegeven. N staat voor het aantal nieuwe berichten. Selecteer **Lezen**, ga naar het gewenste bericht en selecteer **Openen**.

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden bewaard in **Chatberichten** > **Conversaties**. Als u een bericht ontvangt van iemand die niet in **Chatcontacten** is opgenomen, wordt de ID van de afzender weergegeven.. Als u een nieuw contact wilt opslaan dat nog niet in het telefoongeheugen is opgenomen, selecteert u **Opties** > **Contact opslaan**.

Deelnemen aan een chatsessie

Als u wilt deelnemen aan een chatsessie of een nieuwe sessie wilt starten, schrijft u een bericht; vervolgens selecteert u **Verzend**, of drukt u op de beltoets. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.

Als tijdens een conversatie een nieuw bericht binnenkomt van iemand die niet bij de huidige conversatie is betrokken, wordt  weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.

Schrijf het bericht en selecteer **Verzend**, of druk op de beltoets. Uw bericht wordt weergegeven, met daaronder het antwoord.

Chatcontacten toevoegen

Wanneer u verbonden bent met de chatdienst, selecteert u **Opties** > **Contact toev.** in het hoofdmenu van de chatdienst.

Selecteer *Op mobiel nummer*, *ID handm. opgev.*, *Zoeken op server* of *Kopiëren van serv.* (afhankelijk van de serviceprovider). Wanneer het contact is toegevoegd, wordt dat door de telefoon bevestigd.

Blader naar een contact. U start een conversatie door **Chatten** te selecteren.

Berichten blokkeren of vrijgeven

Als u tijdens een conversatie berichten wilt blokkeren, selecteert u **Opties** > **Contact blokkeren**. Er wordt om een bevestiging gevraagd. Selecteer **OK** om berichten afkomstig van dit contact te blokkeren.

Als u berichten afkomstig van een bepaald contact in de lijst wilt blokkeren, gaat u naar het contact in **Conversaties**, **Online** of **Offline** en selecteert u **Opties** > **Contact blokkeren** > **OK**.

Als u de berichten van een contact wilt vrijgeven, selecteert u **Opties** > **Blokkeerlijst** in het hoofdmenu van de chatdienst. Ga naar het gewenste contact en selecteer **Deblokk.** > **OK**.

Groepen

U kunt privé-groepen voor een conversatie instellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider zijn ingesteld. De privé-groepen bestaan alleen voor de duur van een conversatie en de groepen worden opgeslagen op de server van de serviceprovider. Als de server waar u bent aangemeld geen groepsdiensten ondersteunt, worden alle aan groepen gerelateerde menu's grijs weergegeven.

Openbaar

U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die door uw serviceprovider worden onderhouden. Maak verbinding met de chatdienst en selecteer **Groepen > Openbare groepen**. Ga naar de groep waarmee u wilt chatten en selecteer **Deelnm..** Als u geen deel uitmaakt van de groep, voert u uw schermnaam in als uw alias voor de groep. Als u een groep uit uw groepslijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Groep verwijderen**.

Als u naar een groep wilt zoeken, selecteert u **Groepen > Openbare groepen > Groepen zoeken**. U kunt zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Privé

Maak verbinding met de chatdienst en selecteer **Groepen > Groep maken** in het hoofdmenu. Voer de naam van de groep in, samen met de schermnaam die u als alias wilt gebruiken. Markeer de leden van de privé-groep in de lijst met contacten en voer een uitnodiging in.

■ E-mailtoepassing



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

De e-mailtoepassing maakt gebruik van een EGPRS- of GPRS-verbinding (netwerkdienst) zodat u met de telefoon toegang hebt tot uw e-mailaccount wanneer u onderweg bent. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie. Om de e-mailfunctie van de telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een compatibel e-mailsysteem nodig.

U kunt met de telefoon e-mail invoeren, verzenden en lezen. U kunt e-mail ook op een compatibele pc opslaan en ervan verwijderen. De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4 e-mailservers. Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u mogelijk het volgende doen:

- Vraag een nieuwe e-mailaccount aan of gebruik uw huidige account. Neem contact op met uw e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Neem contact op met uw e-mailprovider voor informatie over de vereiste e-mailinstellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 82.

U kunt de e-mailinstellingen activeren door **Menu** > **Berichten** > **Berichtinstellingen** > **E-mailberichten** te selecteren. Zie [E-mail](#) op pagina 56.

Deze toepassing ondersteunt geen toetsgeluiden.

Schrijven en verzenden

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **E-mail schrijven**.
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger in en selecteer **OK**.
3. Voer een onderwerp voor de e-mail in en selecteer **OK**.
4. Schrijf het e-mailbericht. Zie [Tekst invoeren](#) op pagina 35.

Als u een bestand als bijlage aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Koppelen** en selecteert u het gewenste bestand in de **Galerij**.


5. Als u de e-mail onmiddellijk wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > **Nu verzenden**.

Als u de e-mail wilt opslaan in de map **Outbox** om deze later te verzenden, selecteert u **Verzend.** > **Later verzenden**.

Als u uw e-mail later wilt bewerken of voltooiën, selecteert u **Opties** > **Concept opslaan**. De e-mail wordt opgeslagen in de map **Ov.mappen** > **Concepten**.

Als u de e-mail later wilt verzenden, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Opties** > **Nu verzenden** of **Ophalen en verz.**

Downloaden

1. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *Ophalen*.
2. Als u tegelijkertijd nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en e-mailberichten wilt verzenden die zijn opgeslagen in de map *Outbox*, selecteert u **Opties** > *Ophalen en verz.*
3. Als u eerst kopteksten van de nieuwe e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Opties** > *Contr. op e-mail*.
4. Als u de geselecteerde e-mails wilt downloaden, markeert u de gewenste berichten en selecteert u **Opties** > *Ophalen*.
5. Selecteer het nieuwe bericht in *Inbox*. Selecteer **Terug** als u het bericht later wilt bekijken.  geeft een ongelezen bericht aan.

Lezen en antwoorden

1. Select **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *Inbox* > **Opties** om de beschikbare opties weer te geven.
2. Als u een e-mail wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw.** > *Oorspr. tekst* of *Leeg scherm*. Als u uw antwoord ook aan de andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > *Allen beantw.*
3. Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer uw antwoord in. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > *Nu verzenden*.

Inbox en overige mappen

E-mailberichten die u van uw e-mailaccount hebt gedownload, worden opgeslagen in de map *Inbox*. De map *Ov. mappen* bevat de volgende submappen: *Concepten* voor e-mailberichten die nog niet af zijn, *Archiveren* om uw e-mailberichten in te delen en op te slaan, *Outbox* voor e-mailberichten die nog niet zijn verzonden en *Verzonden items* voor e-mailberichten die zijn verzonden.

Voor het beheren van de mappen en de e-mails die erin zijn opgeslagen, selecteert u **Opties** > *Map beheren*.

Berichten verwijderen


1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Map beheren* en de gewenste map.
2. Selecteer de berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > *Verwijderen*.

Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de e-mailserver verwijderd. Als u de telefoon zo wilt instellen dat de e-mail ook van de e-mailserver wordt verwijderd, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Extra instellingen* > *Kopie behouden*.> *Opgeh. ber. verw.*.

■ Spraakberichten

Als u wilt gebruikmaken van voicemail (netwerkdienst), ontvangt u een voicemailbox van uw serviceprovider. U moet dit nummer op uw telefoon opslaan om voicemail te gebruiken. Wanneer u een spraakbericht ontvangt, merkt u dit doordat de telefoon een geluidssignaal geeft, een bericht weergeeft of beide. Als u meer dan één bericht ontvangt, wordt het aantal ontvangen berichten weergegeven.

Als u uw voicemail wilt afluisteren, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Spraakberichten* > *Luisteren naar voicemail*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om uw berichten af te luisteren.

■ Informatieberichten

Met de netwerkdienst *Informatieberichten* kunt u korte tekstberichten van uw serviceprovider ontvangen. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

■ Dienstopdrachten

Met de *Dienstopdrachten* kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) maken en naar uw serviceprovider verzenden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over specifieke serviceopdrachten. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten*.

■ Berichten verwijderen

Als u de berichten één voor één wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijderen* > *Per bericht* en selecteert u vervolgens de map waaruit u berichten wilt verwijderen. Ga naar het bericht dat u wilt verwijderen en selecteer **Verwijd..**

Als u meer dan één bericht tegelijk wilt verwijderen, gaat u naar een van de berichten die u wilt verwijderen en selecteert u **Opties** > *Markeer*. Ga naar alle overige berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Markeer**. Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Alle markeren*. Als u alle berichten hebt gemarkeerd die u wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Gemark. verwijd..*

Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijderen* > *Per map* en selecteert u vervolgens de map waaruit u de berichten wilt verwijderen. Afhankelijk van de map, wordt u gevraagd of u de berichten wilt verwijderen. Selecteer **Ja** als u de berichten wilt verwijderen. Als de map ongelezen berichten bevat, of berichten die nog moeten worden verzonden, wordt u gevraagd of u deze berichten wilt behouden. Selecteer **Ja** als u deze berichten wilt behouden.

Als u alle berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijderen* > *Alle berichten* > **Ja**.

■ Berichtinstellingen

Algemene instellingen

Algemene instellingen gelden voor tekst- en multimedieberichten.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Algem. instellingen* en een van de volgende opties: *Verzonden berichten opslaan* > **Ja** – als u wilt instellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Overschrijven in Verzonden items – om aan te geven of oude tekstberichten moeten worden vervangen door nieuwe wanneer het berichtengeheugen vol is.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen die voor berichten moet worden gebruikt.

Grafische smileys > *Ja* – als u op tekens gebaseerde smiley's wilt vervangen door grafische smiley's.

Tekstberichten

De tekstberichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop SMS- en e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten* en een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Berichten-centrales > *Centrale toevgn* – om het telefoonnummer in te stellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer krijgt u van uw serviceprovider. Als u *SIM-ber.cent.* selecteert, kunt u de informatie van de SIM-berichtencentrale bekijken.

Berichtencentrale in gebruik – om de berichtencentrale te selecteren die u gebruikt.

E-mailberichten-centrales > *Centrale toevgn* – om het telefoonnummer in te stellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. Als u *SIM-e-mailcent.* selecteert, kunt u de informatie van de SIM-e-mailcentrale bekijken.

E-mailcentrale in gebruik – om de e-mailcentrale te selecteren die u gebruikt.

Geldigheid van berichten – om in te stellen hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht af te leveren.

Berichten verzenden als > *Tekst* > *Semafoonoproep* of *Fax* – om het type berichten in te stellen dat u verstuurt (netwerkdienst).

Packet-gegevensgebruiken > *Ja* – om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.

Tekemondersteuning > *Volledig* – om in te stellen dat alle tekens in de verstuurde berichten zichtbaar zijn. Als u *Beperkt* selecteert, worden tekens met accenten en andere markeringen mogelijk in andere tekens omgezet.

Wanneer u een bericht invoert, kunt u controleren hoe het bericht eruit komt te zien door een voorbeeld van het bericht te bekijken. Zie [Schrijven en verzenden](#) op pagina 36.

Antwoord via zelfde centrale > Ja – om de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid te bieden om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimedia

De multimedia-instellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimedieberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor multimedieberichten ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 82.

Selecteer [Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Multimedieber.](#) en een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > Ja – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Afbeeldingsformaat (multimedia) – om de standaardgrootte te bepalen voor afbeeldingen in multimedieberichten.

Standaard timing dia's – om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimedieberichten.

Ontvangst multimedia toestaan > Ja of Nee – om een multimediebericht te ontvangen of te weigeren. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimedieberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. Meestal is *In eigen netwerk* de standaardinstelling van de multimedieberichtendienst.

Inkomende multimedieberichten – om de ontvangst van multimedieberichten automatisch toe te staan, handmatig toe te staan nadat uw toestemming is gevraagd of de ontvangst te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

Advertenties toestaan – om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee* of als *Inkomende multimedieberichten* is ingesteld op *Weigeren*.

Configuratie-instellingen > *Configuratie* – er worden alleen configuraties weergegeven die multimedieberichten ondersteunen. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimedieberichten. Selecteer *Account* en daarna een account voor multimedieberichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

E-mail

De e-mailinstellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mail wordt verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor de e-mailtoepassing ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 82.

U kunt de instellingen voor de e-mailtoepassing activeren door *Menu* > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *E-mailberichten* te selecteren en vervolgens een van de volgende opties te kiezen:

Configuratie – selecteer de set die u wilt activeren.

Account – selecteer een account die door de serviceprovider wordt verstrekt.

Mijn mailnaam – voer uw naam of alias in.

E-mailadres – Geef uw e-mailadres op.

Ondertekening bijvoegen – u kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht invoert.

Antwoordadres – voer het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden gestuurd.

SMTP-gebruikersnaam – voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

SMTP-wachtwoord – voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.


Terminalvenster tonen – selecteer *Ja* als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Type inkomende server – selecteer *POP3* of *IMAP4*, afhankelijk van het type e-mailsysteem dat u gebruikt. Als beiden typen worden ondersteunt, selecteert u *IMAP4*.

Inkomende mailinstellingen – selecteer de beschikbare opties voor *POP3* of *IMAP4*.

7. Contacten



In *Contacten* kunt u contactgegevens opslaan en beheren, zoals namen, telefoonnummers en adressen. U kunt namen en nummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon, het geheugen van de SIM-kaart of een combinatie van beide. De namen en nummers die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen, worden aangegeven door .

■ Zoeken


Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* en blader door de lijst met contacten of voer de eerste letter van de naam die u zoekt.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Nieuw contact* en voer de achternaam, de voornaam en het telefoonnummer in.

■ Nummers, items of een afbeelding opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan. U kunt ook een beltoon of een videoclip aan een contact toewijzen. Als u wordt gebeld door een contact aan wie u een videoclip hebt toegewezen, wordt de videoclip afgespeeld op het minidisplay voor op de telefoon.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam selecteert, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Ga naar het contact waaraan u een nieuw nummer of tekstitem wilt toevoegen en selecteer **Gegev.** > *Opties* > *Info toevoegen*.

3. Selecteer **Nummer** en een van de nummertypen als u een nummer wilt toevoegen.
4. Als u een ander gegeven wilt toevoegen, selecteert u een teksttype, een afbeelding in de **Galerij** of een nieuwe afbeelding.
5. Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u **Gebruikers-ID > Zoeken**. Zie **Mijn aanwezigheid** op pagina 60. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door **Opties > Opslaan** te selecteren. Als u de ID wilt invoeren, selecteert u **ID handm. opgev.**, voert u de ID in en selecteert u **OK**.
6. Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u **Opties > Type wijzigen**. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u **Als standaard**.
7. Voer het nummer of tekstitem in en selecteer **Opslaan** om het op te slaan.
8. Als u wilt terugkeren naar de standby-modus, selecteert u **Terug > Uit**.

■ Een contact kopiëren

Zoek het contact dat u wilt kopiëren en selecteer **Opties > Contact kopiëren**. U kunt namen en telefoonnummers van de telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

■ Contactgegevens bewerken

1. Zoek het contact dat u wilt bewerken, selecteer **Gegev.** en ga naar de naam, het nummer, het tekstitem of de afbeelding die u wenst.
2. Als u een naam, nummer, tekstitem of afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Naam bewerken, Nr. bewerken, Info bewerken** of **Afb. wijzigen**.

U kunt ID's die in de lijst **Chatcontacten** of de lijst **Abonneenamen** staan niet bewerken.

■ Contacten of gegevens verwijderen

Als u alle contacten en bijbehorende gegevens uit het telefoongeheugen of het SIM-kaartgeheugen wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Alle contacten verwijderen** > **Uit tel.geheugen** of **Van SIM-kaart**. Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Opties** > **Verwijder contact**.

Als u een nummer, tekstitem of afbeelding wilt verwijderen dat aan het contact is gekoppeld, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Gegev.**. Blader naar het gewenste gegevensitem en selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Nr. verwijderen**, **Gegev. verwijder** of **Afb. verwijderen**. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de **Galerij**.

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar, en ontvangen van, een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

U kunt als volgt een visitekaartje versturen: ga naar het contact van wie u de gegevens wilt verzenden en selecteer **Gegev.** > **Opties** > **Visitek. verzenden** > **Via multimedia**, **Via SMS**, **Via infrarood** of **Via Bluetooth**.

Als u een visitekaartje hebt ontvangen, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

■ Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers die over een compatibel apparaat beschikken en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsinformatie omvat uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij **Aanbestedingen** in het menu **Contacten** van degene die de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen, aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen ophalen. Zie [Configuratie](#) op pagina 82.

Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief in de achtergrond. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt uw aanwezigheidsstatus gedurende een bepaalde tijd voor andere gebruikers weergegeven, afhankelijk van de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Mijn aanwezigheid* en daarna een van de volgende opties:

Verbinden met aanwezig.dienst of *Verbinding met dienst verbreken* – om verbinding te maken met de dienst of om de verbinding te verbreken.

Mijn aanwezigheid weergeven *Aanwez. privé* of *Aanwez. openb.* – om uw aanwezigheidsstatus te bekijken.

Mijn aanwezigheid bewerken > *Mijn beschikbaarheid*, *Mijn aanwezigheidsbericht*, *Mijn aanwezigheidslogo* of *Tonen aan* – om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen.

Mijn toegang > *Huidige toeg.*, *Privélijst* of *Blokkeerlijst* – om de personen te bekijken die uw aanwezigheidsinformatie wel/niet mogen zien.

Instellingen > *Huidige aanwezig. standby tonen*, *Verbindingstype* of *Chat- en aanwezig.instellingen*

■ Aangemelde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvoor u aanwezigheidsinformatie beschikbaar wilt hebben. U kunt de gegevens alleen zien als dat door de contacten en het netwerk wordt toegestaan. U kunt de aangemelde contacten bekijken door de lijst met contacten door te bladeren of door het menu *Abonneenamen* te openen.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.

U kunt verbinding maken met de aanwezigheidsdienst door **Menu** > *Contacten* > *Mijn aanwezigheid* > *Verbinden met aanwezig.dienst* te selecteren.

Contacten toevoegen

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Abonneenamen*.
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, selecteert u **Toevoeg.**. Anders selecteert u **Opties** > *Nieuw abonneren*. Uw lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als het contact een opgeslagen gebruikers-ID heeft, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met aangemelde namen.
4. Als u zich wilt aanmelden bij een contact in de lijst *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Gegev.** > **Opties** > *Aanw.info aanvr.* > *Als abonnement*.
Als u alleen de aanwezigheidsgegevens wilt weergeven, maar u niet bij het contact wilt aanmelden, selecteert u *Aanw.info aanvr.* > *Slechts één keer*.

Weergeven

Zie **Zoeken** op pagina 58 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsinformatie.

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Abonneenamen*.

De aanwezigheidsinformatie van het eerste contact in de lijst met aangemelde contacten wordt weergegeven. De informatie die de persoon voor anderen zichtbaar wil maken, kan uit tekst en de volgende pictogrammen bestaan:

 ,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar, afgezonderd of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsinformatie van de persoon niet beschikbaar is.

2. Selecteer **Opties** > *Details bekijken* om de gegevens van het geselecteerde contact weer te geven of selecteer **Opties** > *Nieuw abonneren*, *Bericht verzenden*, *Visitek. verzenden* of *Abonn. opzeggen*.

Abonnement opzeggen

Als u zich bij een contact in de lijst *Contacten* wilt afmelden, selecteert u het contact en vervolgens **Opties** > *Abonn. opzeggen* > **OK**.

Zie **Weergeven** op pagina 62 voor meer informatie over afmelding bij het menu *Abonneenamen*.

■ Instellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en een van de volgende opties:

Actief geheugen – om het SIM-kaart- of telefoongeheugen te selecteren voor uw contacten. Selecteer *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. Wanneer u in dat geval namen en nummers opslaat, worden deze in het telefoongeheugen opgeslagen.

Weergave Contacten – om in te stellen hoe de namen en nummers in de lijst *Contacten* moeten worden weergegeven.

Naamweergave – om in te stellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven.

Lettergrootte – om de lettergrootte voor de lijst met contacten in te stellen.

Geheugenstatus – om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in bellergroepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Snelkiezen

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze* en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen of **Opties** > *Wijzigen* als dit wel het geval is. Selecteer **Zoeken** en vervolgens het contact dat u wilt toewijzen. Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u deze functie wilt activeren.

Zie [Snelkeuze](#) op pagina 30 voor informatie over het bellen door middel van snelkiezen.

■ Dienstnummers en Mijn nummers

Selecteer **Menu** > *Contacten* en een van de volgende opties:

Dienstnummers – om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers – om de telefoonnummers weer te geven die zijn toegewezen aan de SIM-kaart. Dit wordt alleen weergegeven als de nummers zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

8. Oproepinfo




Oproepen die u hebt gemist, ontvangen en geplaatst worden in de telefoon geregistreerd, voor zover herkend, evenals de duur van de gesprekken (bij benadering). Oproepen die u hebt gemist en ontvangen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Als u de gegevens van uw oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu > Logboek > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen** of **Gekozen nummers**. Als u de telefoonnummers van recent gemiste en ontvangen oproepen wilt bekijken, selecteert u **Oproeplog**. Als u de contacten wilt bekijken aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u **Berichtontvangers**.

Als u de gegevens van uw oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu > Logboek > Gespreksduur, Packet-gegevensteller** of **Timer pkt-gegev.verb.**

Als u wilt bekijken hoeveel tekst- en multimedieberichten u hebt verzonden en ontvangen, selecteert u **Menu > Logboek > Berichten-logboek**.

 **Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten, kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige tijdmeters worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

■ Positiebepaling

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden. U kunt ervoor zorgen dat het netwerk alleen positiegegevens van uw telefoon doorstuurt als u daarvoor toestemming geeft (netwerkdienst). Informeer bij uw serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens. Bij sommige netwerken mag u de positie van de telefoon opvragen (netwerkdienst).

U kunt het positieverzoek accepteren of weigeren door **Accept.** of **Weiger** te selecteren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw serviceprovider. Op het scherm wordt *1 gemist positieverzoek* weergegeven. U kunt het gemiste positieverzoek bekijken door **Tonen** te selecteren.

Als u informatie over de tien laatste privé-meldingen en verzoeken wilt weergeven of deze wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Positiebepaling* > *Positielogboek* > *Map openen* of *Alles verwijderen*.

9. Instellingen



Met dit menu kunt u uw instellingen wijzigen voor profielen, thema's, snelkoppelingen, tijd en datum, oproepen, telefoon, hoofddisplay, minidisplay, tonen, toebehoren, configuratie en beveiliging. U kunt ook de fabrieksinstellingen herstellen.

■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, oftewel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aan uw voorkeuren kunt aanpassen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* en een profiel.

- Als u het geselecteerde profiel wilt activeren, selecteert u *Activeer*.
- Als u het profiel wilt aanpassen, selecteert u *Aanpassen* en selecteert u de instelling die u wilt wijzigen: vervolgens brengt u de wijzigingen aan.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de tijd in waarop u de profielinstelling wilt laten eindigen. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

■ Thema's

U kunt het uiterlijk van het telefoonscherm wijzigen door een thema te activeren. Een thema kan een achtergrondafbeelding, beltoon, screensaver en kleurenschema bevatten. Thema's worden opgeslagen in de *Galerij*.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en een van de volgende opties:

Thema selecteren – om een thema in de telefoon in te stellen. Er wordt een lijst met mappen in de *Galerij* weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads – voor het openen van een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden. Zie [Download-instellingen](#) op pagina 116.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen* en bewerk de beschikbare instellingen. U vindt dezelfde instellingen bij het aanpassen van een profiel in het *Profielen*. Zie *Profielen* op pagina 67.

Als u de telefoon alleen wilt laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep, selecteert u *Waarschuw. bij.*: Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer *Markeer*.

■ Weergave

Met de weergave-instellingen kunt u de schermweergave van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Hoofddisplay

U kunt weergave-instellingen voor het startscherm (hoofddisplay) selecteren.

Instellingen standby-modus

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Hoofddisplay* > *Instellingen standby-modus* en een van de volgende opties:

Actief standby > *Mijn act. standby* – om de actieve standby-modus weer te geven. Selecteer **Opties** en vervolgens een van de volgende opties:

- *Aanpassen* – om de content aan te passen.
- *Indelen* – om de content op het scherm te rangschikken.
- *Standby inschak.* – om de toets voor het openen van de navigatiemodus te wijzigen. Dezelfde instelling is ook beschikbaar in het menu *Mijn snelkoppelingen*. Zie *Actieve standby inschakelen* op pagina 72.

Achtergrond – om een achtergrondaafbeelding op het startscherm weer te geven. Selecteer *Achtergronden* > *Afbeelding* of *Diareeks* en een afbeelding of een dia in de *Galerij* of *Camera openen*. Als u meer afbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Animatie (openen) om te bepalen of er een animatie wordt getoond wanneer u de telefoon opent en sluit. De animatie is alleen te zien als deze wordt ondersteund door en geselecteerd uit het actieve thema dat u op de telefoon hebt ingesteld. Zie [Thema's](#) op pagina 67.

Lettertypekleur bij standby – om de kleur te selecteren voor de tekst op het scherm wanneer de standby-modus actief is.

Navigatietoets-pictogrammen – om de pictogrammen voor de bladertoetsen in te stellen die in de standby-modus worden weergegeven.

Operatorlogo – om het operatorlogo weer te geven of te verbergen.

Cel informatie > Aan – om informatie te ontvangen van de netwerkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

Screensaver

Als u een screensaver wilt selecteren, selecteert u *Galerij > Menu > Instellingen > Hoofddisplay > Screensaver > Screensavers > Afbeelding, Diareeks, Camera openen, Videoclip, Analoge klok of Digitale klok*. Als u meer screensavers wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*. Selecteer *Timeout* om de timeout in te voeren voor het activeren van de screensaver. Selecteer *Aan* om de screensaver te activeren.

Energiebesparing

U kunt de batterij sparen door *Menu > Instellingen > Hoofddisplay > Energiespaar-stand > Aan* te selecteren. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer na verloop van een bepaalde tijd geen functie van de telefoon is gebruikt.

Lettergrootte

Met deze functie kunt u de lettergrootte instellen voor *Berichten, Contacten* en *Web*. Selecteer *Menu > Instellingen > Hoofddisplay > Lettergrootte* en een van de volgende opties:

Berichten – om de lettergrootte te selecteren die u wilt gebruiken voor berichten. Selecteer *Extra kl. letters, Normale letters* of *Grote letters*.

Contacten — om de lettergrootte te selecteren waarin u contacten wilt weergeven. Selecteer *Normale letters* of *Grote letters*.

Web — om de lettergrootte te selecteren waarin u mobiel-internetpagina's wilt weergeven. Selecteer *Extra kl. letters*, *Kleine letters* of *Grote letters*.

Minidisplay

U kunt weergave-instellingen selecteren voor het minidisplay voor op de telefoon.

Achtergrond

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Minidisplay* > *Achtergrond* > *Achtergronden* > *Afbeelding* of *Diareeks* en een afbeelding of dia in de *Galerij* of *Camera openen* om een foto te nemen. Als u meer afbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Screensaver

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Minidisplay* > *Screensaver* > *Screensavers* > *Afbeelding*, *Diareeks*, *Videoclip*, *Analoge klok*, *Digitale klok* of *Camera openen*. Als u meer screensavers wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*. Selecteer *Timeout* om de timeout in te voeren voor het activeren van de screensaver. Selecteer *Aan* om de screensaver te activeren.

Energiebesparing

U kunt de batterij sparen door **Menu** > *Instellingen* > *Minidisplay* > *Energiespaar-stand* > *Aan* te selecteren. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer na verloop van een bepaalde tijd geen functie van de telefoon is gebruikt.

Animatie (openen)

Als u wilt bepalen of er een animatie wordt getoond wanneer u de telefoon opent en sluit, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Minidisplay* > *Animatie (openen)* > *Aan*.

De animatie is alleen te zien als deze wordt ondersteund door en geselecteerd uit het actieve thema dat u op de telefoon hebt ingesteld. Zie [Thema's](#) op pagina 67.

■ Tijd en datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tijd en datum* en een van de volgende opties:

Klok – om de klok in de standby-modus te laten weergeven of verbergen, de klok bij te stellen en de tijdzone en tijdnotatie te selecteren.

Datum – om de datum in de standby-modus te laten weergeven of verbergen, de datum in te stellen en de datumnotatie en het datumscheidingsteken te selecteren.

Datum en tijd autom. aanpassen (netwerkdienst) – om de tijd en datum automatisch te laten aanpassen aan de juiste tijdzone.

■ Mijn snelkoppelingen

Via *Mijn snelkoppelingen* kunt u een snelle toegang instellen tot de functies die u het vaakst gebruikt.

Linkerselectietoets

U kunt in de lijst een functie voor de linkerselectietoets selecteren door **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Linkerselect.toets* te selecteren. Zie ook *Standby-modus* op pagina 24.

Als u in de standby-modus een functie wilt activeren als de linkerselectietoets is ingesteld op **Favor.**, selecteert u **Favor.** en vervolgens de gewenste functie in de lijst met uw persoonlijke snelkoppelingen.

Selecteer **Opties** en daarna een van de volgende opties:

Selectieopties – om een functie toe te voegen aan de lijst met snelkoppelingen of eruit te verwijderen. Blader naar de functie en selecteer **Markeer** of **Niet mrk.**

Organiseren – om de functies voor uw persoonlijke lijst met snelkoppelingen opnieuw in te delen. Ga naar de functie die u wilt verplaatsen en selecteer **Verpltsn.** Ga naar de plaats waar u de functie naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Herhaal dit proces voor elke andere functie die u wilt verplaatsen. Als u alle gewenste functies hebt herschikt, selecteert u **OK** > **Ja**.

Rechterselectietoets

Als u een bepaalde functie (in een vooraf gedefinieerde lijst) aan de rechterselectietoets wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Rechterselectietoets*. Deze functie is alleen te gebruiken als deze wordt ondersteund door uw serviceprovider.

Navigatietoets


Met deze toets kunt u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts gaan. Als u andere telefoonfuncties (in een vooraf gedefinieerde lijst) aan de navigatietoets wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Navigatietoets*. Ga naar de gewenste toets, selecteer *Wijzigen* en selecteer een functie in de lijst. Als u de toewijzing van een snelkoppeling aan een toets wilt verwijderen, selecteert u (*leeg*). Als u opnieuw een functie aan de toets wilt toewijzen, selecteert u *Wijs toe*.

Actieve standby inschakelen

Met deze functie kunt u bepalen hoe de actieve standby-modus wordt geactiveerd. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Standby inschakelen* > *Nav.toets omhoog*, *Nav.toets omlaag* of *Nav.tts omh./oml.*

Spraakopdrachten

U kunt bellen en telefoonfuncties uitvoeren door spraakopdrachten in te spreken. Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Voor informatie over het instellen van de taal, zie *Taal voor spraakweergave* in **Telefoon** op pagina 80.

U kunt als volgt de telefoonfuncties selecteren die u met een spraakopdracht wilt activeren: selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Spraakopdrachten* en een map. Ga naar de gewenste functie.  geeft aan dat het spraaklabel is geactiveerd. Selecteer **Opties** > *Verwijderen* om de spraakopdracht te verwijderen. Als u het spraaklabel wilt activeren, selecteert u *Toevoeg.* Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u *Afspelen*. Zie *Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze* op pagina 30 voor informatie over het gebruiken van spraakopdrachten.

U kunt de spraakopdrachten beheren door naar een telefoonfunctie te bladeren en een van de volgende opties te selecteren:

Bewerken of Verwijderen — om de spraakopdracht van de geselecteerde functie te wijzigen of uit te schakelen.

Alles verwijderen — om de spraakopdrachten voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten in of uit te schakelen.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon verbinden met compatibele apparaten via een infraroodverbinding, een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel (CA-53). Hier kunt u ook de instellingen definiëren voor EGPRS- of GPRS-inbelverbindingen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: Handsfree, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile en human interface device profile.


Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur.

Ga als volgt te werk om een Bluetooth-verbinding in te stellen:

1. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*.
2. Selecteer *Bluetooth* > *Aan* of *Uit* om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen  geeft een actieve Bluetooth-verbinding aan.
3. Selecteer *Zoeken naar audiotoebehoren* om met Bluetooth compatibele audioapparaten op te zoeken. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.

Selecteer *Gekoppelde apparaten* om Bluetooth-apparaten binnen bereik op te zoeken. Selecteer **Nieuw** om alle Bluetooth-apparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Ga naar een apparaat en selecteer **Koppelen**.

4. Voer het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om het apparaat af te stemmen op de telefoon. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. De telefoon maakt verbinding met het apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen.

Instellingen

U kunt instellen hoe uw telefoon kenbaar wordt gemaakt aan andere Bluetooth-apparaten door **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Instellingen Bluetooth* > *Waarneembaarheid mijn telefoon* of *Naam van mijn telefoon* te selecteren.

Als u de telefoon tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u de telefoon het beste in de modus 'verborgen' bedienen.

Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.

Een andere mogelijkheid is om de Bluetooth-functionaliteit uit te schakelen. Dit is niet van invloed op de andere functies van de telefoon.

Verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*. Selecteer *Actief apparaat* om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Selecteer *Gekoppelde apparaten* om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die op de telefoon zijn afgestemd.

Als u **Opties** selecteert, kunt u kiezen uit de volgende opties, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding.

Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het verzenden en ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Voor gebruik van een infraroodverbinding moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens verzenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of compatibel gegevensapparaat (zoals een computer).

Richt de IR-straal (infrarood) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoort met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.


Wanneer u gegevens verzendt of ontvangt via infrarood, moet u ervoor zorgen dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden.


U kunt de infraroodpoort van de telefoon activeren door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Infrarood** te selecteren.

U kunt de infraroodverbinding uitschakelen door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Infrarood** te selecteren. Als op het scherm **Infrarood uitschakelen?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.

Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

Pakketgegevens

GPRS is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). GPRS is een gegevensdrager waarmee draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het internet tot stand kan worden gebracht.



EGPRS (Enhanced GPRS) is vergelijkbaar met GPRS maar maakt snellere verbindingen mogelijk. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van EGPRS of GPRS en de snelheid van gegevensoverdracht.



Toepassingen die gebruikmaken van EGPRS of GPRS zijn MMS, videostreaming, browsersessies, email, extern SyncML, downloading van Java-toepassingen en pc-inbediensten.

Wanneer u GPRS hebt geselecteerd als gegevensdrager, maakt de telefoon gebruik van EGPRS in plaats van GPRS als het netwerk die mogelijkheid biedt. U kunt niet kiezen tussen EGPRS en GPRS, maar voor sommige toepassingen kunt u een keuze maken tussen GPRS en *GSM-gegevens* (CSD, Circuit Switched Data).

Als u de instellingen voor de dienst wilt definiëren, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegevens-verbinding* en een van de volgende opties:

Wanneer nodig – om de registratie van pakketgegevens en de totstandkoming van de verbinding te laten plaatsvinden wanneer dit voor een toepassing nodig is en de verbinding te sluiten wanneer u de toepassing sluit.

Altijd online – om de telefoon automatisch te laten registreren bij met een GPRS-netwerk wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.  of  geeft aan dat de GPRS- of EGPRS-dienst beschikbaar is.

Als er een oproep of tekstbericht wordt ontvangen of als u belt terwijl een GPRS- of EGPRS-verbinding actief is, geeft  of  aan dat de GPRS- of EGPRS-verbinding onderbroken is.

Packetgegevensinstellingen

U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie, infrarood of een USB-kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om EGPRS- of GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

U kunt de instellingen voor EGPRS- of GPRS-verbindingen vanaf uw pc opgeven door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevens-instellingen > Actief toegangspunt** te selecteren en het gewenste toegangspunt te activeren. Selecteer **Actieve toegangspunt bewerken > Alias voor toegangspunt**, geef een naam op om de instellingen voor het toegangspunt te bewerken en selecteer **OK**. Selecteer **Packet-gegevens-toegangspunt**, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een EGPRS- of GPRS-netwerk tot stand te brengen en selecteer **OK**.

U kunt de EGPRS- of GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de One Touch Access-software. Zie **Nokia PC Suite** op pagina 121. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

Gegevensoverdracht en synchronisatie

U kunt de gegevens van uw agenda, notities en contacten synchroniseren met een ander compatibel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Gegevensoverdracht met een compatibele pc of een ander compatibel apparaat is ook mogelijk als de telefoon zonder SIM-kaart wordt gebruikt. Als de telefoon zonder SIM-kaart wordt gebruikt, worden sommige functies in de menu's grijs weergegeven. Deze functies kunnen niet worden gebruikt. Synchronisatie met een externe internetserver is zonder SIM-kaart niet mogelijk.

U kunt de gegevens in uw telefoon alleen kopiëren of synchroniseren als de naam en de instellingen van het apparaat zijn opgenomen in de lijst met partners in Contacten. Als u gegevens ontvangt van een ander compatibel apparaat, wordt de partner automatisch aan de lijst toegevoegd, op basis van de contactgegevens van het andere apparaat. **Serversynchr.** en **PC-synchronisatie-instellingen** zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuwe partner aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegev.Overdracht > Opties > Contact toevoeg > Telefoonsynchr.** of **Telefoonkopie** en geeft u de instellingen voor de desbetreffende soort gegevensoverdracht op.

Als u de instellingen voor het kopiëren en synchroniseren van gegevens wilt bewerken, selecteert u een contact in het partneroverzicht en vervolgens **Opties > Bewerken**.

Als u een geselecteerde partner wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen > OK**. **Serversynchr.** en **Telefoonsynchr.** kunnen niet worden verwijderd.

Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Voor synchronisatie wordt gebruikgemaakt van draadloze Bluetooth-technologie. Het andere apparaat bevindt zich in de standby-modus.

U start de gegevensoverdracht door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegev.overdracht** te selecteren. Vervolgens selecteert u in de lijst de partner voor de gegevensoverdracht (*Serversynchr.* and *Computersync.* kunnen niet worden gekozen). De geselecteerde gegevens worden op basis van deze instellingen gekopieerd of gesynchroniseerd. Het andere apparaat moet zijn ingeschakeld om de gegevens te kunnen ontvangen.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Als u gegevens van uw agenda, notities en contacten vanaf een compatibele pc wilt synchroniseren, gebruikt u draadloze Bluetooth-technologie. Ook moet de juiste versie van Nokia PC Suite voor uw telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Zie [Computerverbinding](#) op pagina 121 voor informatie over Nokia PC Suite.

Synchroniseer de gegevens in de contacten, agenda en notities van de telefoon met de gegevens van de compatibele pc door de synchronisatie vanaf te pc te starten.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over en de instellingen voor de synchronisatiedienst. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14 en [Configuratie](#) op pagina 82.

Als u gegevens hebt opgeslagen op de externe internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegev.overdracht > Serversynchr..** Selecteer *Synchronisatie gestart* of *Kopiëren wordt gestart*, afhankelijk van de instellingen.

Als de lijst met contacten of de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de geheugenkaart van de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. U kunt de USB-kabel ook gebruiken met Nokia PC Suite.

U kunt als volgt de geheugenkaart activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding. Sluit de USB-gegevenskabel wanneer op de telefoon *USB-kabel aangesloten*. *Selecteer modus*, wordt weergegeven en selecteer **OK** en een van de volgende opties:

Standaardmodus – als u de kabel voor Nokia PC Suite wilt gebruiken.

Afdrukken – als u rechtstreeks vanaf de telefoon afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer.

Gegevensopslag – als u de geheugenkaart wilt activeren voor gegevensoverdracht.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-ggvnskabel* > *Standaardmodus*, *Afdrukken* of *Gegevensopslag*.

■ Bellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en een van de volgende opties:

Doorschakelen – om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). De functies voor het doorschakelen en blokkeren van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. Zie *Oproepen blokkeren* in *Beveiliging* op pagina 83.

Opnemen met willekeurige toets > *Aan* – om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de linker- en rechterselectietoets, volumetoets, cameratoets en de toets Einde.

Beantwoorden bij openen telefoon > *Aan* – om een oproep te beantwoorden door de telefoon te openen. Als de instelling is uitgeschakeld, moet u na het openen van de telefoon de beltoets indrukken.

Automatisch opnieuw kiezen > *Aan* – om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

Snelkeuze > *Aan* en de namen en telefoonnummers die aan de sneltoetsen zijn toegewezen, 2 tot en met 9. Als u een nummer wilt kiezen, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt.

Wachtfunctieopties > *Activeer* om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie *Wachtfunctie* op pagina 32.

Samenvatting na oproep > *Aan* — om de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek te laten weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden > *Ja* — om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkoperator.

■ Telefoon

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Telefoon* en een van de volgende opties:

Taalinstellingen > *Taal display* — om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Als u *Automatisch* selecteert, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

- Als u de taal van de USIM-kaart wilt gebruiken, selecteert u *SIM-taal*.
- Als u de taal voor de spraakgestuurde nummerkeuze wilt instellen, selecteert u *Taal voor spraakweergave*. Zie *Spraakgestuurde nummerkeuze* op pagina 32 en *Spraakopdrachten* in *Mijn snelkoppelingen* op pagina 71.

Geheugenstatus — om weer te geven hoeveel geheugen vrij is en hoeveel geheugen wordt gebruikt voor elke functie in de lijst.

Toetsenblokkering — om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode en in selecteer *Aan*. Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Offlineverzoek – om de telefoon zodanig in te stellen dat u, elke keer als u het toestel aanzet, wordt gevraagd of *Vluchtmodus* moet worden gebruikt. In *Vluchtmodus* worden alle radioverbindingen uitgeschakeld. *Vluchtmodus* is bedoeld voor gebieden die gevoelig zijn voor radio-emissies.

Welkomsttekst – om de tekst in te voeren die u kort wilt laten weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Operatorselectie > Automatisch – om in te stellen dat automatisch een van de mobiele netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen serviceprovider heeft.

SIM-dienstacties bevestigen. Deze optie is alleen beschikbaar als zij door de SIM-kaart wordt ondersteund. Zie *SIM-diensten* op pagina 120.

Automatische Help-tekst – om in te stellen of de telefoon Help-teksten moet weergeven.

Starttoon – om in te stellen of een starttoon moet worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Uitschakeltoon – om in te stellen of een uitschakeltoon moet worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt uitgeschakeld. Dit menu is alleen zichtbaar als de toon aanwezig is in *Thema's* of deel uitmaakt van de uitschakelfunctie van uw serviceprovider.

■ Toebehoren

Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren, afgezien van de lader.

Selecteer *Menu > Instellingen > Toebehoren*. U kunt een toebehorenmenu alleen selecteren als de bijbehorende toebehoren is aangesloten of aangesloten is geweest op de telefoon. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren:

Standaard profiel – om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Automatisch opnemen – om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is de automatisch beantwoording uitgeschakeld.

Verlichting – om de verlichting permanent *Aan* te laten. Selecteer *Automatisch* om de verlichting gedurende 15 seconden aan te laten nadat op een toets is gedrukt.

Ontstekings-detector > Aan – om de telefoon automatisch uit te schakelen ongeveer 20 seconden nadat u het contact van de auto hebt uitgeschakeld, wanneer de telefoon is aangesloten op de uitgebreide carkit.

Teksttelefoon > Teksttelefoon gebruiken > Ja – om de teksttelefooninstellingen te gebruiken in plaats van de hoofdtelefooninstellingen.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken. Deze diensten zijn: multimedieberichten, chatberichten, synchronisatie, e-mailtoepassing, streaming, push to talk en browser. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u als configuratiebericht worden toegestuurd door uw serviceprovider.

Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14 voor informatie over het opslaan van configuratie-instellingen die u hebt ontvangen als configuratiebericht.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en een van de volgende opties:

Standaardconfig.-instellingen – om de serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Blader naar een serviceprovider en selecteer **Gegev.** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van de betreffende serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.

Std. activeren in alle toepassingen – om de standaardconfiguratie-instellingen te activeren voor ondersteunde toepassingen.

Voorkeurs-toegangspunt – om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. mt onderst. serviceprovider – om de configuratie-instellingen te downloaden van uw serviceprovider, mits deze dit ondersteunt.

Persoonlijke config.instellingen – om handmatig nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als er nog geen account is toegevoegd en u wilt een nieuwe persoonlijke account toevoegen, selecteert u **Nw tvgn**. Anders selecteert u **Opties** > *Voeg nieuwe toe*. Selecteer het diensttype en voer de vereiste parameters afzonderlijk in. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties** > *Verwijderen* of *Activeer*.

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, besloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* en een van de volgende opties:

PIN-codeaanvraag – om de telefoon naar de PIN- of UPIN-code te laten vragen telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN-code niet worden uitgeschakeld.

Oproepen blokkeren – om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u een woord nodig.

Vaste nummers – als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Beperkte groep gebruikers – om oproepen te beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep personen (netwerkdienst).

Beveiligings-niveau > Telefoon — als de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer er een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes — om de gebruikte PIN-code of UPIN-code in te stellen of om de beveiligingscode, de PIN-code, de UPIN-code, de PIN2-code en het oproepblokkeerwachtwoord te wijzigen.

Code gebruiken — om in te stellen of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

Autorisatiecertificaten of *Gebruikerscertificaten* — om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload. Zie [Certificaten](#) op pagina 118.

Instell. beveiligingsmodule — als u de *Gegev. beveiligingsmodule* wilt bekijken, activeert u *Verzoek PIN voor module* of wijzigt u de module-PIN en de ondertekenings-PIN. Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 13.

■ Fabrieksinstellingen herstellen

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabrieksins. terugzetten** en voert u de beveiligingscode in. Gegevens die u hebt ingevoerd of gedownload, worden niet verwijderd. Er gebeurt bijvoorbeeld niet met de namen en telefoonnummers die u hebt opgeslagen in *Contacten*.

10. Operatormenu

Het is mogelijk dat door de serviceprovider een operatorspecifiek menu in de telefoon is geprogrammeerd. Als dit menu op uw telefoon aanwezig is, hangen de functies van het menu volledig af van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

11. Galerij



In dit menu kunt u afbeeldingen, opnamen en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activerings sleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

De bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij* maken gebruik van een geheugen dat een capaciteit van ongeveer 11 MB in te de telefoon kan hebben. U kunt een compatibele geheugenkaart gebruiken om de geheugencapaciteit voor het opslaan van foto's, thema's, afbeeldingen, beltonen, videoclipps en geluid in de *Galerij* uit te breiden.

Ga als volgt te werk om de mappen en bestanden te beheren:

1. Selecteer **Menu** > *Galerij*. Een lijst met mappen wordt weergegeven. Als er een geheugenkaart in de telefoon is geïnstalleerd, wordt de map *Geheugenkaart, (ongeform.)* weergegeven, of de naam van de geheugenkaart.
2. Ga naar de gewenste map. Als u een lijst met bestanden in de map wilt bekijken, selecteert u **Openen**. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.
3. Ga naar het bestand dat u wilt bekijken en selecteer **Openen**. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.

■ Geheugenkaart formatteren

Selecteer **Menu** > *Galerij* om een nieuwe geheugenkaart te formatteren. Blader naar de map Geheugenkaart en selecteer **Opties** > *Kaart formatteren*.

12. Media



■ Camera

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen. De camera maakt foto's in JPEG-indeling en videoclips in 3GPP-indeling. De cameralens zit aan de voorkant van de telefoon. Het kleurendisplay en het minidisplays aan de voorkant van de telefoon dienen als zoeker.

Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.

Een foto maken

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** > **Foto** of druk op de cameratoets en selecteer **Foto**.

De foto wordt opgeslagen in **Galerij** > **Afbeelding**, tenzij u hebt ingesteld dat foto's moeten worden opgeslagen op de geheugenkaart.

2. Als u nog een foto wilt maken, selecteert u **Terug**.
3. U kunt in- en uitzoomen met de navigatietoets in vier richtingen (omhoog en omlaag).
4. U kunt snel achtereen vijf foto's maken. Selecteer hiervoor **Opties** > **Afbeeld.reeks aan** > **Reeks**. Als u nog een foto wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe afbeelding**.

Hoe hoger de resolutie, des te minder foto's u achtereen kunt maken.

5. U kunt de foto als multimediabericht verzenden door **Verzend** te selecteren.
6. U kunt de zelfontspanner activeren om het nemen van de foto met 10 seconden uit te stellen. Selecteer hiervoor **Opties** > **Zelfontsp. aan** > **Starten**.

U hoort een piepton als de zelfontspanner actief is en naarmate de tijd verstrijkt volgen de pieptonen elkaar sneller op. Na de timeout wordt de foto gemaakt en vervolgens opgeslagen in **Galerij** > **Afbeelding**.

7. Als u een foto wilt maken bij weinig licht is er een langere belichtingstijd nodig om foto's van goede kwaliteit te maken. Selecteer hiervoor **Opties** > *Nachtmodus aan*.
8. U kunt een zelfportret maken door de telefoon te sluiten en het minidisplay als beeldzoeker te gebruiken. Druk vervolgens op de cameratoets.

Dit Nokia-apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1280 x 1024 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders worden weergegeven.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera* > **Opties** > *Video* > **Opnem..** U kunt het opnemen onderbreken door **Pauze** te selecteren en weer hervatten door **Actieveer** te selecteren. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > *Videoclips*. Als u de opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.

Camera-instellingen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera* > **Opties** > *Instellingen* en bewerk de beschikbare instellingen.

■ Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden van verschillende bronnen bekijken, afspelen en downloaden, zoals afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met animaties. U kunt ook compatibele streamingvideo's van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer **Menu** > *Media* > *Mediaspeler* > *Galerij openen*, *Bookmarks*, *Ga naar adres* of *Medidownloads*.

Instellen voor een streamingdienst

U kunt de synchronisatie-instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14. Zie [Configuratie](#) op pagina 82 als u de instellingen handmatig wilt invoeren.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler** > **Instell. streaming** en een van de volgende opties:

Configuratie – Alleen de configuraties die streaming ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie**

Account – Selecteer een account voor een streamingdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

■ Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek, opnamen of MP3-, MP4-, WMA- (Windows Media Audio), AAC-, AAC+ of AAC+-geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van Nokia Audio Manager. Muziekbestanden worden automatisch gedetecteerd en aan de standaardafspeellijst toegevoegd.

Nummers afspelen

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Music player**. De gegevens van het eerste nummer in de standaardafspeellijst worden weergegeven.
2. Als u een nummer wilt afspelen, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u ►.
3. Selecteer ►► om naar het begin van het volgende nummer te gaan. Selecteer tweemaal ◀◀ om naar het begin van het vorige nummer te gaan.
4. Selecteer ◀◀ en houd deze ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen. Selecteer ►► en houd deze ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het nummer.
5. Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u ■.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Instellingen

In het menu *Music player* zijn de volgende opties beschikbaar:

Lijst met opnames – om alle nummers in de afspeellijst te bekijken. Als u een nummer wilt afspelen, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u **Spelen**. Selecteer **Opties** > *Alle opnames vern.* of *Lijst opns wijz.* om de afspeellijst te vernieuwen (bijvoorbeeld nadat u nieuwe nummers hebt toegevoegd) of om de lijst te wijzigen die wordt weergegeven in het menu *Music player* wanneer er in de telefoon meerdere afspeellijsten beschikbaar zijn.

Af speelopties > *Willekeurig* > *Aan* – om de nummers in de afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer *Herhalen* > *Huidige opname* of *Alle opnamen* om het huidige nummer uit de lijst of de volledige lijst herhaaldelijk af te spelen.

Equalizer media – om de lijst met equalizersets te openen. Zie [Equalizer](#) op pagina 93.

Verzenden – om het geselecteerde bestand te verzenden via MMS of infrarood.

Webpagina – om verbinding te maken met een browserdienst die gekoppeld is aan het huidige nummer. Deze functie is alleen beschikbaar als het adres van de dienst is opgenomen in het nummer.

Geheugenstatus – om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Opmerking: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Radio*. U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ▲, ▼, ◀◀ of ▶▶ op het scherm door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

Zenders opslaan

1. Selecteer ◀◀ of ▶▶ en houd deze ingedrukt om naar een zender te zoeken. U kunt de radiofrequentie wijzigen, in stappen van 0,05 MHz, door op ◀◀ of ▶▶ te drukken.
2. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie van 1 t/m 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt.
3. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie van 10 tot en met 20, drukt u op 1 of 2 en houdt u de gewenste cijfertoets, 0 t/m 9 ingedrukt.
4. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Luisteren

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Radio*.
2. Ga naar de gewenste zender en selecteer ▲ of ▼, of druk op de hoofdtelefoon-toets.
3. U kunt de locatie van een radiozender selecteren door kort op de bijbehorende cijfertoets te drukken.
4. Selecteer **Opties** en vervolgens een van de volgende opties:

Uitschakelen – om de radio uit te zetten.

Zender opslaan – om een nieuwe zender op te slaan door de naam van de zender in te voeren.

Visual Radio – om in te stellen of de toepassing Visual Radio moet worden gebruikt (netwerkdienst). Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van de dienst. Sommige radiozenders kunnen informatie in tekstvorm of grafische vorm verzenden die u kunt bekijken met behulp van de toepassing Visual Radio.

Visual Radio-inst. – om de opties voor Visual Radio op te slaan. Als u wilt instellen dat de toepassing Visual Radio automatisch wordt gestart wanneer u de radio inschakelt, selecteert u *Visuele dienst inschakelen* > *Automatisch*.

Zenders – om de lijst met opgeslagen zenders te selecteren. Als u een zender wilt verwijderen of hernoemen, bladert u naar de gewenste zender en selecteert u **Opties** > *Zendr verwijderen* of *Naam wijzigen*.

Mono of Stereo – om in mono of stereo naar de radio te luisteren.

Luidspreker of Hoofdtelefoon – om via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Kies frequentie – om de frequentie van de gewenste radiozender in te stellen.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.


Wanneer een toepassing die gebruik maakt van een GPRS- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.


■ Recorder

U kunt stukjes spraak of andere geluiden opslaan. Dit kan handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om ze later te noteren.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een EGPRS- of GPRS-verbinding actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Recorder*.
2. Druk op  om het opnemen te starten. Als wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > *Opnemen*. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.

3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen.
De opname wordt opgeslagen in *Galerij > Opnamen*.
4. Selecteer **Opties** > *Ltste opn. afspln* om de laatste opname te beluisteren.
5. Als u de laatste opname wilt verzenden via infrarood of als multimediebericht, selecteert u **Opties** > *Ltste opn. vrzdn*.

Lijst met opnamen

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Recorder* > **Opties** > *Opnamelijst*.
De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven.
2. Open *Opnamen* om de lijst met opnamen te bekijken.
3. Selecteer **Opties** om de opties voor bestanden in de *Galerij* te selecteren. Zie *Galerij* op pagina 86.

Een opslagmap definiëren

Als u een andere map dan *Opnamen* wilt gebruiken als de standaardmap in de *Galerij*, selecteert u **Menu** > *Media* > *Recorder* > **Opties** > *Geh. selecteren* en een map in de lijst.

Equalizer

U kunt de geluidskwaliteit van de muzikspeler regelen door frequentiebanden te versterken of te verzwakken.

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Equalizer*.
2. U activeert een equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.
3. Als u een geselecteerde set wilt weergeven, bewerken of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties** > *Bekijken, Bewerken* of *Hernoemen*.

U kunt niet alle sets bewerken of hernoemen.

■ Stereo widening

Deze functie is alleen te gebruiken als uw mobiele telefoon van Nokia is verbonden met een compatibele stereo hoofdtelefoon.

U kunt het stereogeluid een ruimtelijker effect geven door **Menu** > *Media* > *Stereo-verbreding* > *Aan* te selecteren.

13. Push to talk



PTT (Push to talk) is een tweerichtings radiodienst die beschikbaar wordt gesteld via een GSM/GPRS-netwerk (netwerkdienst). PTT biedt rechtstreekse gesproken communicatie. U kunt verbinding met de dienst maken door op de volumetoets omhoog te drukken.



U kunt PTT gebruiken om te spreken met één enkele persoon of met een groep personen die over compatibele apparaten beschikken. Wanneer de verbinding voor uw oproep tot stand wordt gebracht, hoeft de persoon of groep die u oproept de oproep niet te beantwoorden. De deelnemers dienen de ontvangst van de oproep te bevestigen wanneer dat van toepassing is, omdat er geen enkele andere bevestiging is dat de ontvangers de oproep hebben gehoord.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, kosten en abonnementsmogelijkheden voor deze dienst. Roamingdiensten kennen wellicht meer beperkingen dan bij gewone oproepen het geval is.

Voordat u de PTT-dienst kunt gebruiken, moet u de vereiste instellingen voor de dienst definiëren. Zie [PTT-instellingen](#) op pagina 101.

Tijdens een verbinding met de PTT-dienst kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Omdat de PTT-dienst niet gekoppeld is aan traditionele gesproken communicatievormen, zijn tal van diensten die wel beschikbaar zijn voor traditionele spraakoproepen (zoals voicemail), niet beschikbaar voor PTT.

■ Verbinding maken en verbreken

Als u verbinding met de PTT-dienst wilt maken, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Push to Talk inschakelen*.  geeft een PTT-verbinding aan.  geeft aan dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. De telefoon probeert automatisch opnieuw verbinding met de PTT-dienst te maken, totdat u de verbinding met de dienst verbreekt. Als u kanalen hebt toegevoegd, wordt u automatisch aangemeld bij de actieve kanalen, waarna de naam van het standaardkanaal wordt weergegeven in de standby-modus.

Selecteer *Push to Talk uitschakelen* als u de verbinding met de PTT-dienst wilt verbreken.

■ Een PTT-oproep plaatsen en ontvangen

Stel bij PTT-oproepen de telefoon in op het gebruik van de luidspreker of het luistergedeelte. Wanneer u het luistergedeelte selecteert, houdt u de telefoon in de normale positie tegen het oor.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Wanneer u verbinding hebt met de PTT-dienst, kunt u kanaaloproepen, groepsoproepen of één-op-één-oproepen plaatsen of ontvangen. Eén-op-één-oproepen zijn oproepen naar één persoon.

Houd de volumetoets omhoog ingedrukt zolang u aan het praten bent en houd de telefoon vóór u zodat u het scherm kunt zien. Laat de volumetoets omhoog los zodra u klaar bent met praten. Praten wordt toegestaan op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wanneer iemand stopt met praten, kan de eerste persoon die de PTT-toets indrukt als volgende praten.

Als u de aanmeldstatus van uw contact wilt controleren, selecteert u **Menu** > *Push to talk* > *Contactenlijst*. De beschikbaarheid van deze dienst is afhankelijk van uw serviceprovider en is alleen beschikbaar voor abonnees.



geeft aan dat het contact beschikbaar is.



geeft aan dat het contact niet bij de PTT-dienst is aangemeld.



geeft aan dat het contact onbekend is.



geeft aan dat het contact niet wil worden gestoord. U kunt dit contact niet bellen, maar u kunt wel een terugbelverzoek verzenden.

Als u een contact wilt abonneren, selecteert u **Opties** > *Cont. abonneren*, of *Gemrk. abonneren* als er een of meer contacten zijn gemarkeerd.

Een kanaal- of groepsoproep plaatsen

Druk op de volumetoets omhoog om een oproep naar het standaardkanaal te verzenden. Een geluidssignaal geeft aan dat er toegang is verleend. Uw alias en kanaalnaam worden weergegeven. Zie [PTT-kanalen](#) op pagina 99.

Als u een oproep wilt verzenden naar een niet-standaardkanaal, selecteert u *Kanaallijst* in het PTT-menu, gaat u naar het gewenste kanaal en drukt u op de volumetoets omhoog.

Als u een groepsooproep wilt plaatsen vanuit *Contacten*, moeten de ontvangers met de PTT-dienst zijn verbonden. Selecteer *Menu > Contacten > Groepen*, blader naar de gewenste groep en druk op de volumetoets omhoog.

Een één-op-één-oproep plaatsen

Selecteer *Contactenlijst* als u een één-op-één oproep wilt starten vanuit de lijst met contacten waaraan u het PTT-adres hebt toegevoegd. Ga naar het gewenste contact en druk op de volumetoets omhoog.

U kunt ook het contact selecteren vanuit *Contacten*.

Als u een één-op-één-oproep wilt starten vanuit de lijst met PTT-kanalen, selecteert u *Kanaallijst* en gaat u naar de gewenste kanaal. Selecteer *Leden*, ga naar het gewenste contact en druk op de volumetoets omhoog.

Selecteer *Terugbelinbox* als u een één-op-één-oproep wilt starten vanuit de lijst met ontvangen terugbelverzoeken. Ga naar het gewenste contact en druk op de volumetoets omhoog.

Een PTT-oproep naar meerdere ontvangers sturen

U kunt meerdere PTT-contacten selecteren in de lijst met contacten. De ontvangers krijgen een oproep binnen en moeten deze accepteren om te kunnen deelnemen.

Selecteer *Menu > Push to talk > Contactenlijst* en markeer de gewenste contacten. Druk op de volumetoets omhoog om de oproep te verzenden. De contacten die de oproep hebben geaccepteerd worden weergegeven.

Een PTT-oproep ontvangen

Een inkomende PTT-oproep wordt gemeld door een kort geluidssignaal. Informatie zoals de kanaalnaam of de alias (netwerkdienst) van de beller wordt weergegeven.

Als u hebt ingesteld dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van één-op-één-oproepen, kunt u de oproep accepteren of weigeren.

Als u op de volumetoets omhoog drukt om te reageren op een oproep terwijl een ander groepslid nog aan het praten is, hoort u een toon en wordt *In wachtrij* weergegeven zolang u de volumetoets omhoog ingedrukt houdt. Houd de volumetoets omhoog ingedrukt en wacht totdat de andere persoon is uitgesproken. Hierna kunt u gaan praten.

■ Terugbelverzoeken

Als u een één-op-één oproep start en u ontvangt geen reactie, kunt u de desbetreffende persoon een verzoek toezenden om u terug te bellen.

Een terugbelverzoek verzenden

U kunt een terugbelverzoek op de volgende manieren verzenden:

- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met contacten in het menu *Push to talk*, selecteert u *Contactenlijst*. Blader naar een contact en selecteer **Opties** > *Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Gegev.**. Vervolgens gaat u naar het PTT-adres en selecteert u **Opties** > *Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met kanalen in het menu *Push to Talk*, selecteert u *Kanaallijst* en gaat u naar het gewenste kanaal. Selecteer **Leden**, ga naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > *Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met terugbelverzoeken in het menu *Push to Talk*, selecteert u *Terugbelinbox*. Blader naar een contact en selecteer **Opties** > *Terugbellen*.

Reageren op een terugbelverzoek

Als u een terugbelverzoek ontvangt, wordt *Terugbelverzoek ontvangen* weergegeven in de standby-modus. Selecteer **Bekijk**. Er wordt een lijst weergegeven met contacten die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.

- Druk op de volumetoets omhoog om een één-op-één-gesprek te voeren.
- Als u het terugbelverzoek met een terugbelverzoek wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Terugbellen*.

- Als u het verzoek wilt verwijderen, selecteert u **Verwijd..**
- Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties > PTT-adres tonen.**
- Als u een nieuw contact wilt opslaan of het PTT-adres aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Opslaan als** of **Toev. aan contact.**

■ Een één-op-één-contact toevoegen

U kunt de namen van personen naar wie u geregeld één-op-één oproepen verzendt, op de volgende manieren opslaan:

- Als u een PTT-adres wilt toevoegen aan een naam in **Contacten**, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Gegev. > Opties > Info toevoegen > PTT-adres.**
- Als u een contact wilt toevoegen aan de lijst met PTT-contacten, selecteert u **Menu > Push to Talk > Contactenlijst > Opties > Contact toevoeg..**
- Als u een contact uit de lijst met kanalen wilt toevoegen, maakt u verbinding met de PTT-dienst, selecteert u **Kanaallijst** en gaat u naar het gewenste kanaal. Selecteer **Leden**, ga naar de persoon wiens contactgegevens u wilt opslaan en selecteer **Opties**. Als u een nieuw contact wilt opslaan, selecteert u **Opslaan als**. Als u een PTT-adres wilt toevoegen aan een naam in **Contacten**, selecteert u **Toev. aan contact.**

■ PTT-kanalen

Wanneer u een oproep naar een kanaal verzendt, horen alle leden van het kanaal tegelijkertijd de oproep.

Er zijn drie soorten PTT-kanalen:

Aangebracht kanaal – Een permanent kanaal dat door de serviceprovider in werking is gesteld.

Openbaar kanaal – Hier kan ieder lid anderen uitnodigen om deel te nemen.

Privé-kanaal – Hier kunnen alleen personen deelnemen die een uitnodiging hebben ontvangen van degene die het kanaal heeft ingesteld.

Een kanaal toevoegen

Als u een openbaar of een besloten kanaal wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Push to talk* > *Kanaal toevoegen* en bewerkt u de instellingen in de formulierelden:

Status kanaal: – Selecteer *Actief* of *Niet actief*. Wanneer u op de volumetoets omhoog drukt om een kanaaloproep te plaatsen, wordt het standaardkanaal gebeld als u geen ander kanaal of contact hebt geselecteerd.

Bijnaam in kan.: – Geef uw alias voor het kanaal op.

Kanaalbeveil.: – Selecteer *Openbaar kanaal* of *Privé-kanaal*.

Als u een uitnodiging naar de groep wilt verzenden, selecteert u **Ja** wanneer u daarom wordt gevraagd. U kunt de uitnodiging verzenden als een MMS-bericht of via infrarood.

Als u een aangebracht kanaal wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Push to talk* > *Kanaal toevoegen* > **Opties** > *Adr. hndm. bewrkn.* Geef het kanaaladres op dat u van uw serviceprovider hebt gekregen.

Een uitnodiging ontvangen

Wanneer u een tekstbericht met een uitnodiging voor deelname een groep ontvangt, wordt *Kanaaluitnod. ontvangen*: weergegeven.

1. Selecteer **Bekijk** als u het contact die de uitnodiging heeft verzonden en het groepsadres (als het geen privé-groep betreft) wilt weergeven.
2. Selecteer **Opslaan** om het kanaal aan de telefoon toe te voegen.
3. Selecteer *Actief* of *Niet actief* om de status voor het kanaal in te stellen.
4. Selecteer **Bekijk** > **Wegd.** > **Ja** om de uitnodiging af te wijzen.

■ PTT-instellingen

Er zijn twee soorten PTT-instellingen: instellingen voor het maken van verbinding met de dienst en voor gebruik van de dienst.

Mogelijk krijgt u de instellingen voor het maken van een verbinding van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14. U kunt de instellingen handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 82.

Als u de instellingen voor het maken van een verbinding met de dienst wilt kiezen, selecteert u **Menu > Push to talk > Config.-instellingen** en een van de volgende opties:

Configuratie – om een serviceprovider te selecteren, *Standaard* of *Pers. config.* voor de PTT-dienst. Alleen de configuraties die de PTT-dienst ondersteunen, worden weergegeven.

Account – om een account voor de PTT-dienst te selecteren in de actieve configuratie-instellingen.

Er zijn ook andere opties beschikbaar.

Als u de PTT-instellingen wilt bewerken, selecteert u **Menu > Push to talk > PTT-instellingen** en een van de volgende opties:

1-op-1 oproepen > Aan – om de ontvangst van één-op-één-oproepen toe te staan. Als u één-op-één-oproepen wel zelf wilt plaatsen, maar niet wilt ontvangen, selecteert u **Uit**. Het is mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde diensten aanbiedt die deze instellingen negeren. Als u wilt instellen dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van één-op-één-oproepen, selecteert u **Melden**.

Standaardfunctie Push to Talk-toets geselecteerd > Cont.lijst openen, Kanaallijst openen, Cont./groep bellen of PTT-kanaal bellen.

Mijn aanmeldingsstatus weergeven > Ja – om het verzenden van de aanmeldstatus in te schakelen.

PTT-status bij opstarten > Ja of Eerst vragen – om aan te geven dat automatisch verbinding met de PTT-dienst moet worden gemaakt wanneer u de telefoon inschakelt.

Push to Talk in buitenland – om de PTT-dienst in te schakelen wanneer u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent.

Mijn Push to Talk-adres verzenden > Nee – om uw PTT-adres te verbergen wanneer een oproep wordt verzonden of ontvangen.

14. Organiser



Uw mobiele telefoon van Nokia is voorzien van allerlei nuttige functies waarmee u uw dagelijkse bezigheden kunt organiseren. *Organiser* bevat de volgende functies: wekker, agenda, takenlijst, notities, timer en stopwatch.

■ Wekker

De wekker gebruikt de tijdnootatie die u voor de klok hebt ingesteld. De wekker werkt zelfs wanneer de telefoon is uitgeschakeld als de batterij voldoende capaciteit heeft.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Wekker* > *Wektijd* en voert u de wektijd in. Als u het wektijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u *Aan*. Selecteer *Alarm herhalen* om in te stellen dat op geselecteerde dagen van de week een weksignaal moet klinken.

Als u het weksignaal wilt selecteren of een radiozender als weksignaal wilt instellen, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Wekker* > *Alarmtoon*. Als u de radio als weksignaal selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De zender waarnaar u als laatste hebt geluisterd, wordt als weksignaal gebruikt en het signaal wordt via de luidspreker afgespeeld. Als u de hoofdtelefoon verwijdert of de telefoon uitschakelt, wordt de radio vervangen door het standaardweksignaal.

Als u de timeout voor de sluimerfunctie wilt instellen, selecteert u *Timeout snoozefunctie* en de tijd.

Signaal en bericht

Er klinkt een weksignaal, de tekst *Alarm!* knippert en de huidige tijd wordt op het scherm weergegeven, ook als de telefoon uitgeschakeld is. Als u het signaal wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u het weksignaal een minuut lang laat klinken of *Snooze* selecteert, wordt het signaal onderbroken voor de geselecteerde sluimertijd en vervolgens hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stoppen** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

■ Agenda






Met behulp van de agenda kunt u herinneringen, telefoontjes die u moet plegen, vergaderingen en verjaardagen bijhouden.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**.

De huidige dag is in de maandweergave gemarkeerd met een kader. Als voor de desbetreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Weekweergave**. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > **Verwijder notities**.

In dagweergave van de agenda kunt u ook een notitie maken, verwijderen, bewerken, verplaatsen, naar een andere dag kopiëren, via draadloze Bluetooth-technologie verzenden of als tekst- of multimediabericht naar de agenda van een compatibele telefoon verzenden. In **Instellingen** kunt u de instellingen voor datum en tijd regelen. Met de optie **Notities automatisch verwijderen** kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een notitie maken

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**, de gewenste datum en **Opties** > **Notitie maken** en vervolgens een van de volgende notitietypen:  **Vergadering**,  **Oproep**,  **Verjaardag**,  **Memo** of  **Herinnering**.

Notitiesignaal

Er klinkt een pieptoon en de notitie wordt weergegeven. Als een oproepnotitie wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u het signaal 10 minuten lang wilt stoppen, selecteert u **Snooze**. Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

■ Takenlijst

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie selecteren en de notitie markeren als gereed wanneer u de taak hebt voltooid. U kunt de notities sorteren op prioriteit of datum.

Taaknotities

1. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst**.
2. Als er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevoeg..**. Als er al notities zijn, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.
3. Voer de notitie in, selecteer de prioriteit voor de notitie, stel de deadline en het alarmtype voor de notitie in en selecteer **Opslaan**.
4. Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

Opties

U kunt de geselecteerde notitie ook verwijderen, of alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimediebericht naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u ook de deadline of prioriteit voor de notitie wijzigen of de notitie als voltooid markeren.

■ Notities

Met *Notities* kunt u notities schrijven en via SMS of MMS naar compatibele apparaten verzenden.

1. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Notities*.
2. Als er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevoeg..**. Als er al notities zijn, selecteert u **Opties** > *Notitie maken*.
3. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.
4. Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

Opties

U kunt notities ook bewerken en verwijderen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie verzenden naar compatibele apparaten via infrarood of een Bluetooth-verbinding, als tekstbericht of als multimediebericht.

■ Timerfunctie

1. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Normale timer*, voer het tijdstip voor het alarm in (uren, minuten en seconden) en selecteer **OK**.

U kunt een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken.

2. U start de timer door **Starten** te selecteren.
3. Selecteer *Tijd wijzigen* om de tijd van de timerfunctie te wijzigen.
4. Als u de timer wilt stoppen, selecteert u *Timer stoppen*.

Als het alarmtijdstip is aangebroken, en de telefoon bevindt zich in de standby-modus, klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de bijbehorende notitietekst (voor zover ingesteld) of de tekst *Tijd timer verstreken*. U stopt het alarmsignaal door op een willekeurige toets te drukken. Als er geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 60 seconden. Als u het signaal wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U kunt de timerfunctie opnieuw starten door **Herstr** te selecteren.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de toets Einde als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en een van de volgende opties:

Tussentijden – om tussentijden op te nemen.

- Selecteer **Starten** om de tijdsopname te starten.
- Selecteer **Interval** om een tussentijd op te nemen.
- Selecteer **Stoppen** om de tijdsopname te beëindigen.
- Selecteer **Opslaan** als u de opgenomen tijd wilt opslaan.
- Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > *Starten*. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.
- Selecteer *Opnieuw instellen* > **Ja** om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.
- Druk op de toets Einde als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Rondetijden – om rondetijden op te nemen. Druk op de toets Einde als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Doorgaan – om de tijdsopname weer te geven die u in de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen – om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of *Tijden verwijderen*. – om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

15. Toepassingen



■ Spelletjes

In uw telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

Starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes*, ga naar het gewenste spel en selecteer **Openen**.

Zie [Andere toepassingsopties](#) op pagina 109 voor opties bij de verschillende spelletjes.

Downloads

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > **Opties** > *Downloads* > *Spel.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Instellingen

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > **Opties** > *Toep.instellingen*.

■ Verzameling

Bij de software van uw telefoon horen een aantal Java-toepassingen, zoals een rekenmachine.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Een toepassing starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Verzameling*, ga naar een toepassing en selecteer **Openen** of druk op de beltoets.

Andere toepassingsopties

Verwijderen – om de toepassing(set) uit de telefoon te verwijderen.

Details – om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Versiecontrole – om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *web* te downloaden (netwerkdienst).

Toegang toep. – om netwerktoegang door de toepassing te beperken. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie een van de beschikbare machtigingen.

Webpagina – om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weer te geven. Deze gegevens worden alleen weergegeven als er een internetadres bij de toepassing is geleverd.

Toepassingen downloaden



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt (netwerkdienst).

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > **Opties** > *Downloads* > *Toep.downloads*. Er wordt een lijst met beschikbare bookmarks weergegeven.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

- Gebruik de functie voor het downloaden van spelletjes. Zie [Downloads](#) op pagina 108.

- Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in Nokia PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.



De telefoon is voorzien van een browser waarmee u verbinding kunt maken met bepaalde mobiel-internetdiensten. Veel functies voor draadloos mobiel internet zijn netwerkhankelijk, en mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

■ Technische achtergrond

De techniek WAP (wireless application protocol) speelt dezelfde rol voor mobiele apparaten als WWW (world wide web) dat doet voor personal computers. WAP is sinds enkele jaren in ontwikkeling, zodat mobiele gebruikers toegang tot internet krijgen.

De meeste WAP-sites bestaan uit tekst en hyperlinks. Er zijn zelfs pagina's die afbeeldingen met een lage resolutie bevatten of waarop gegevens zijn in te voeren. Serviceproviders en anderen kunnen naar eigen inzicht WAP-sites ontwerpen, dus de sites zijn even gevarieerd als de webpagina's op internet.

Internetcontent op uw pc wordt aangeduid met webpagina. Internetcontent op uw mobiele telefoon wordt aangeduid met pagina, card of 'deck of cards'. Mogelijk zijn niet alle details van de mobiel-internetpagina te zien, omdat de weergave van de pagina kan verschillen afhankelijk van de schermgrootte.

■ Serviceprovider

Omdat content voor mobiel internet speciaal bestemd is voor gebruik op de telefoon, treedt uw serviceprovider tevens op als serviceprovider voor mobiel internet. Waarschijnlijk heeft uw serviceprovider een homepage gemaakt en deze in de WAP-browser als beginpagina ingesteld wanneer u inlogt op mobiel internet. Op de homepage van uw serviceprovider vindt u koppelingen naar andere sites.

■ Diensten gebruiken

Diensten instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 14. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 82.

De instellingen activeren

Controleer of de instellingen voor *Web* van de gewenste dienst zijn geactiveerd.

1. Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Configuratie-instellingen* > *Configuratie*.
Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven.
2. Selecteer een serviceprovider of *Pers. configuratie* voor browsen.
3. Selecteer *Account* en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.
4. Als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren, selecteert u *Terminalvenster tonen* > *Ja*.

Verbinding maken met een dienst





U kunt op verschillende manieren verbinding met een dienst maken.

- Als u de homepage van de service wilt openen, selecteert u **Menu** > *Web* > *Home*. Als de telefoon in de standby-modus staat, houdt u **0** ingedrukt.
- Als u een bookmark wilt kiezen, selecteert u **Menu** > *Web* > *Bookmarks*.
- Als u de laatst bekeken website wilt zien, selecteert u **Menu** > *Web* > *Laatste webadres*.
- Als u het adres van de service wilt invoeren, selecteert u **Menu** > *Web* > *Ga naar adres*, voert u het adres van de service in en selecteert u **OK**.

■ Browser

Waarschijnlijk is het niet nodig om de browser van uw telefoon handmatig te configureren. Dit wordt gewoonlijk door de serviceprovider gedaan wanneer u een abonnement op de functie hebt genomen. Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt bij het gebruik van de browser.

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst bladeren. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies op het scherm van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als EGPRS of GPRS als gegevensdrager is geselecteerd, wordt tijdens het browsen linksboven in het scherm  of  weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een EGPRS- of GPRS-verbinding actief is, wordt rechtsboven in het scherm  of  weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de EGPRS- of GPRS-verbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de EGPRS-of GPRS-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Telefoontoetsen

- Druk op de bladertoets in elke gewenste richting om de pagina helemaal te bekijken.
- Druk op de beltoets om een gemarkeerd item te selecteren.
- Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de toetsen 0 t/m 9.
- Voor het invoeren van speciale tekens gebruikt u de toets *.

Opties

Het is mogelijk dat de serviceprovider extra opties beschikbaar stelt naast de opties op het apparaat.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefoneren of een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.* Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-instellingen* en een van de volgende opties:

Tekstterugloop > *Aan* – om de tekst te laten doorlopen naar de volgende regel op het scherm. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgeapt.

Lettergrootte – om de lettergrootte voor de mobiel-internetpagina's in te stellen.

Afbeeldingen tonen > *Nee* – om afbeeldingen op de pagina te verbergen. Dit kan het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Waarschuwingen > *Waarsch. voor onbev. verbinding* > *Ja* – om de telefoon een signaal te laten geven wanneer tijdens het browsen een gecodeerde verbinding in een ongecodeerde verandert.

Waarschuwingen > *Waarsch. voor onbev. items* > *Ja* – om de telefoon een signaal te laten geven wanneer een gecodeerde pagina een onveilig item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie **Browserbeveiliging** pagina 117 voor meer informatie.

Tekencodering > *Inhoudscodering* – om de gewenste codering voor de content van de browserpagina te selecteren.

Tekencodering > *Unicode (UTF-8)-webadressen* > *Aan* – om de telefoon zodanig in te stellen dat een URL wordt verzonden als UTF-8-codering. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

Schermmformaat > *Volledig* of *Klein* – om de scherm-layout in te stellen.

JavaScript > *Inschakelen* – om de Java-scripts in te schakelen.

■ Beveiligingsinstellingen

Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 117.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instell.*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te weigeren.

Scripts via een veilige verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiligingsinstellingen* > *WMLScripts via beveil. verbndng*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *WMLScripts via beveil. verbndng*. Selecteer *Toestaan* om de scripts toe te staan.

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Bookmarks*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Bookmarks*.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, te bewerken, te verwijderen of te verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark naar een map te verplaatsen.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. De ontvangen bookmark wordt automatisch opgeslagen bij *Bookmarks*. Als u de bookmark wilt bekijken, selecteert u **Tonen** > *Bookmarks*.

■ Download-instellingen

Als u alle gedownloade bestanden automatisch wilt opslaan in de *Galerij*, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Download-instellingen* > *Automatisch opslaan* > *Aan*.

■ Dienst-inbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider (netwerkprovider) worden verzonden. Dienstberichten zijn kennisgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze berichten kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, kunt u de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus door **Tonen** te selecteren. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu** > *Web* > *Dienstinbox*.

Instellingen

Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Instellingen dienstinbox*.

Als u wilt aangeven of u dienstberichten wilt ontvangen, selecteert u *Dienstberichten* > *Aan* or *Uit*.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen door de serviceprovider goedgekeurde dienstberichten van content-auteurs ontvangt, selecteert u *Berichtfilter* > *Aan*. Selecteer *Vertrwde kanalen* om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u wilt dat de browser vanuit de standby-modus automatisch wordt geactiveerd wanneer een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u *Automatisch verbinden* > *Aan*. Als u **Uit** hebt geselecteerd, wordt de browser alleen geactiveerd als u **Downldn** selecteert wanneer een dienstbericht is ontvangen.

■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon.

Als u de cache wilt leegmaken terwijl u aan het browsen bent, selecteert u **Opties** > *Overige opties* > *Cache wissen*.

Als u de cache wilt leegmaken terwijl de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Cache wissen*.

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals on line bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Instell. beveiligingsmodule* en een van de volgende opties:

Gegev. beveiligingsmodule — om de titel, de fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.

Verzoek PIN voor module — om de telefoon naar de module-PIN te laten vragen bij gebruik van diensten via de beveiligingsmodule. Voer de code en in selecteer *Aan*. Selecteer *Uit* om de telefoon niet meer om een module-PIN te laten verzoeken.

PIN voor module wijzigen – om de module-PIN te wijzigen, voor zover toegestaan door de beveiligingsmodule. Voer de huidige module-PIN-code en vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Ondertekenings-PIN wijzigen – om de PIN-code voor de digitale handtekening te wijzigen. Selecteer de ondertekenings-PIN die u wilt wijzigen. Voer de huidige PIN-code en vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 13.

Certificaten




Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten** om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload.



Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het veiligheidssymbool  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de kopstekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening   worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, in.

Lees eerst alle informatie, voordat u de tekst ondertekent. Selecteer vervolgens *Tekenen*.

De tekst past mogelijk niet geheel op het scherm. Neem daarom eerst de hele tekst door voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie [Toegangscodes](#) op pagina 13) en selecteer **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

17. SIM-diensten



Mogelijk hebt u via de SIM-kaart nog meer diensten tot uw beschikking. Dit menu wordt alleen weergegeven als het door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > SIM-dienstacties bevestigen > Vragen**. Deze optie is alleen beschikbaar als zij door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Mogelijk moet u schriftelijk of telefonisch (via een betaalnummer) verzoeken om deze diensten voor u beschikbaar te maken.

18. Computerverbinding

U kunt e-mails verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood, Bluetooth of een USB-gegevenskabel (CA-53) verbonden is met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

■ USB-gegevensopslag

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de geheugenkaart van de telefoon en een compatibele pc. Zie [USB-gegevenskabel](#) op pagina 79. Controleer na het overdragen van de gegevens of de USB-gegevenskabel veilig uit de pc kan worden verwijderd.

■ Nokia PC Suite

Voor uw telefoon is Nokia PC Suite verkrijgbaar. Nokia PC Suite bestaat uit programma's waarmee u op geavanceerde wijze de functies en gegevens van de telefoon kunt beheren. Elke component is een afzonderlijk programma met een eigen on line help. De software, installatie-instructies en andere documentatie van Nokia PC Suite zijn gratis verkrijgbaar via de softwaredownloads op de website van Nokia: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD en CSD

U kunt met uw telefoon de gegevensdiensten GPRS (General Packet Radio Service), EGPRS (Enhanced GPRS), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), CSD (Circuit Switched Data) en *GSM-gegevens* gebruiken.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Wellicht moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader. Zie [Packetgegevensinstellingen](#) op pagina 76.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie.

Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden, omdat dit de werking kan verstoren.

19. Toebehoren

Er zijn allerlei toebehoren verkrijgbaar waarmee u de functionaliteit van de telefoon kunt uitbreiden. U kunt een keuze maken uit al deze items om de telefoon geschikt te maken voor uw specifieke behoeften.

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de AC-3-lader.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren.

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

20. Naslaginformatie

■ Informatie over de batterij

De batterij opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren

wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Bewaar de batterij altijd bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.


Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.


Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

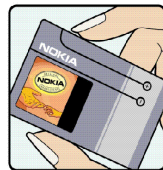

2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

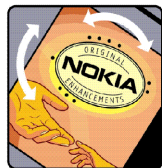

3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck te volgen.



Als u een tekstbericht wilt maken, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen (zoals de cameraleens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met

het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten het volgende doen:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen;
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Hoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperaator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propana of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de toets Einde om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,64 W/kg. Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, test-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

| | |
|--------------------------|--------|
| achtergrond | 68 |
| actieve standby | 25, 72 |
| agenda | 104 |
| alarmnummer kiezen | 130 |
| antenne | 21 |

B

| | |
|--|-----|
| batterij | |
| indicator capaciteit | 24 |
| opladen | 17 |
| batterij controleren op echtheid | 125 |
| berichten | |
| audio | 43 |
| briefkaart | 42 |
| flits | 43 |
| informatie | 52 |
| multimedia | 38 |
| SIM | 38 |
| sjablonen | 42 |
| spraak | 52 |
| tekst | 34 |
| bluetooth | 73 |
| bookmarks | 115 |
| browser | 113 |

C

| | |
|----------------------------|----|
| camera | |
| gebruiken | 87 |
| lens | 23 |
| chatberichten | 44 |
| contacten | |
| actief geheugen | 63 |
| bewerken | 59 |
| dienstnummers | 64 |
| eigen nummers | 64 |
| gegevens verwijderen | 60 |
| kopiëren | 59 |
| toevoegen | 58 |
| verwijderen | 60 |
| zoeken | 58 |

D

| | |
|-------------------------------|-----|
| dienst | |
| inbox | 116 |
| opdrachten | 52 |
| downloaden | |
| content en toepassingen | 15 |
| instellingen | 116 |

G

| | |
|------------------------|----|
| gedeeld geheugen | 11 |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|-----|
| geheugenkaart | |
| formatteren | 86 |
| installatie | 18 |
| sleuf | 23 |
| I | |
| infrarood | 75 |
| instellingen | |
| bericht | 53 |
| beveiliging | 83 |
| configuratie | 82 |
| modem | 76 |
| oproep | 79 |
| telefoon | 80 |
| tijd en datum | 71 |
| toebereiden | 81 |
| tonen | 68 |
| van fabriek herstellen | 84 |
| M | |
| mediaspeler | 88 |
| menu | 33 |
| mijn snelkoppelingen | 71 |
| muziekspeler | 89 |
| N | |
| netwerkdiensten | 11 |
| Nokia PC Suite | 121 |
| notities | 106 |
| nummerkeuze | 30 |
| O | |
| onderhoud | 127 |
| operator | |
| logo | 69 |
| operatormenu | 85 |
| oproep | |
| beantwoorden | 31 |
| einde | 30 |
| info | 65 |
| opbellen | 30 |
| opties | 32 |
| voicemail | 52 |
| wachtfunctie | 32 |
| weigert | 31 |
| P | |
| plug-en-play-dienst | 20 |
| polsband | 22 |
| profielen | 67 |
| PTT. Zie push to talk | |
| push to talk | |
| groepsoproep | 96 |
| instellingen | 101 |
| kanaaloproep | 96 |
| kanalen | 99 |
| oproepen plaatsen en ontvangen | 96 |
| terugbelverzoeken | 98 |
| verbinden | 95 |
| verbreken | 95 |

| | | |
|----------|---|-----|
| | één-op-één-oproep plaatsen | 97 |
| R | | |
| | radio | 90 |
| S | | |
| | samenvatting na oproep | 80 |
| | screensaver | 27 |
| | SIM-kaart | 16 |
| | snelkoppelingen in de standby-modus ... | 26 |
| | spraakopdrachten | 72 |
| | standby-modus | 24 |
| | stereo widening | 94 |
| | synchronisatie | 77 |
| T | | |
| | takenlijst | 105 |
| | tekst invoeren | 35 |
| | thema's | 67 |
| | toebehoren | 123 |

| | | |
|--|-----------------------------|----|
| | toegangscodes | 13 |
| | toetsen en onderdelen | 23 |
| | toetsenblokkering | 29 |

V

| | |
|---------------------------------------|-----|
| veiligheid | 128 |
| alarmnummer kiezen | 130 |
| explosiegevaarlijke omgevingen | 130 |
| hoorapparaten | 129 |
| informatie over certificatie (SAR) .. | 131 |
| medische apparatuur | 128 |
| pacemakers | 128 |
| voertuigen | 129 |
| visitekaartjes | 60 |

W

| | |
|--------------|-----|
| wekker | 103 |
|--------------|-----|