

HUAWEI Y6₂₀₁₇

Gebruikershandleiding



Inhoud

Spannende nieuwe functies

Easy key	1
Schermrecorder	1

Apps installeren

Apps delen met behulp van een microSD-kaart	3
Een app verwijderen	3

Aan de slag

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	4
Gebaren voor het aanraakscherm	6
Status- en meldingspictogrammen	7
Startscherm	8
Meldingen	13
Apps openen	17
Uw telefoon personaliseren	20
Tekst invoeren	22

Oproepen en contacten

Oproepen starten	24
Een oproep beantwoorden of afwijzen	26
Beschikbare functies tijdens een oproep	27
Een oproep van een derde beantwoorden	28
Telefonisch vergaderen	29
Het telefoonlogboek weergeven	29
Oproepinstellingen	30
Een contact maken	32
Contacten importeren of exporteren	32
Contacten beheren	34
Een contact zoeken	35
Contacten uit verschillende accounts weergeven	35
Een contact aan uw favorieten toevoegen	35
Contactgroepen	36

Sms en e-mail

Een bericht verzenden	38
Een bericht beantwoorden	38
Zoeken naar berichten	39
Threads verwijderen	39
Berichten beheren	39
Spamberichten blokkeren	40
Veelgebruikte zinnen beheren	40

Een handtekening voor berichten toevoegen	40
Een e-mailaccount toevoegen	41
Een e-mail verzenden	42
Uw e-mail controleren	42
VIP-contacten beheren	43
Accountinstellingen	43

Camera en Galerij

De zoeker openen	45
Een foto maken	45
Opnamemodi	45
Tijdsverloopmodus	50
Panorama-opnames	51
De camera openen vanuit de Galerij	52
Een video opnemen	53
Video-instellingen	54
Camera-instellingen	54
Foto's en video's bekijken	55
Notities toevoegen aan een afbeelding	57
Foto's en video's ordenen	57
Afbeeldingen of video's delen	58
Een afbeelding bewerken	59
De Camera of Galerij gebruiken voor het scannen van een QR-code	60

Muziek en video

Muzieknummers aan uw telefoon toevoegen	61
Zoeken naar lokale muziek	61
Muziek beluisteren	61
Het afspelen van nummers besturen met een slimme headset	62
Een afspeellijst maken	63
Een afspeellijst afspelen	64
Een nummer als beltoon instellen	64
Een video afspelen	64

Toegang krijgen tot internet

Verbinding met internet maken via de mobiele gegevensverbinding	65
Verbinding met internet maken via Wi-Fi	65
Uw mobiele internetverbinding delen met andere apparaten	67
Gegevens overdragen via Bluetooth	70
Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct	71
NFC en betalingen	72

Back-up maken en terugzetten

De app Back-up gebruiken voor het maken en terugzetten van back-ups	74
Fabrieksinstellingen herstellen	75
Uw telefoon bijwerken	75
OTA-updates	76
Bestandsbeheer	
Bestanden weergeven	77
Mappen maken	77
Bestanden hernoemen	78
Bestanden kopiëren, verplaatsen of verwijderen	78
Archiefbestanden maken of uitpakken	78
Kleine afbeeldingen uitsluiten	79
Privébestanden opslaan in een kluis	79
Energiebeheer	
Statistieken over het batterijgebruik weergeven	80
Het energieverbruik verminderen	80
Het ultra-energiebesparende plan inschakelen	81
Apps in de achtergrond sluiten wanneer het scherm is vergrendeld	81
Voorkomen dat apps in de achtergrond internettoegang hebben	81
Weergave- en geluidsinstellingen configureren	82
Telefoonbeheer	
Uw systeem optimaliseren	83
Gegevensgebruik beheren	83
Intimidatiefilter	83
Batterijbeheer	84
Nuttige apps	
Agenda	85
Klok	86
Weer	88
Kladblok	89
Calculator	91
Geluidsrecorder	91
Spiegel	92
Instellingen	
Locatietoegang inschakelen	94
De nauwkeurigheid van positionering binnen verbeteren	95
De weergave-instellingen configureren	95
Geluidsinstellingen	96
De schermontgrendelingsmethode wijzigen	96

Instellingen voor gebaren en navigatie	97
Vliegtuigmodus	98
Het zwevende menu gebruiken	98
De PIN-code van uw SIM-kaart instellen	99
Een account instellen	100
Datum en tijd instellen	101
De systeemtaal wijzigen	101
De specificaties van uw telefoon bekijken	101
De beschikbare opslagruimte weergeven	101
De microSD-kaart formatteren	102

Toegankelijkheidsfuncties

Over de toegankelijkheidsfuncties van uw telefoon	103
TalkBack	103
Vergrotingsgebaren	105
De Aan/Uit-knop gebruiken om een oproep te beëindigen	106
De reactietijd van het scherm aanpassen	107
Kleurcorrectie	107

Spannende nieuwe functies


Easy key

De easy key is een multifunctionele toets aan de linkerkzijde van uw telefoon. Door de verschillende gebaren die u met de easy key maakt, worden verschillende functies geactiveerd. De toets is volledig aanpasbaar zodat u kunt bepalen waarvoor u elk gebaar wilt gebruiken.

Als u de easy key wilt aanpassen, gaat u naar  **Instellingen** > **Slimme assistentie** > **Easy key**.

Schermrecorder

U kunt de schermrecorderfunctie gebruiken voor het opnemen van gameplay of om vrienden en familie te leren hoe ze bepaalde telefoonfuncties kunnen gebruiken.

-  Om uw privacy te beschermen, moet u uw telefoon ontgrendelen voordat u uw scherm opneemt.


De opname starten

U kunt de schermopname starten middels een van de volgende methoden:

- Druk tegelijkertijd op de knop Volume omhoog en de Aan/Uit-knop en selecteer de gewenste opnamemodus.




U kunt kiezen tussen HD-modus of Mini-modus. In de Mini-modus wordt er in een lagere resolutie opgenomen, wat leidt tot een kleinere bestandsgrootte en een hogere uploadsnelheid.

-  Er wordt ook geluid opgenomen. Zorg er dus voor dat u zich in een stille omgeving bevindt.
- De opname stopt automatisch wanneer u een oproep plaatst of ontvangt.
- Terwijl u een schermopname maakt, kunt u de opnamefunctie in andere apps niet gebruiken.
- Langere opnames nemen meer ruimte in op de interne opslag van uw telefoon. Controleer daarom of er voldoende ruimte is voordat u begint met opnemen.

De opname stoppen

U kunt de schermopname stoppen middels een van de volgende methoden:

- Druk tegelijkertijd op de knop Volume omhoog en de Aan/Uit-knop.
- Raak het schermopnamepictogram in de linkerbovenhoek van de statusbalk aan.


Open het berichtenpaneel en raak  aan om uw schermopname te delen.


Standaard worden schermopnames opgeslagen in **Galerij**, binnen de map **Schermopnames**.

Apps installeren

Apps delen met behulp van een microSD-kaart

U kunt installatiepakketten opslaan op een microSD-kaart en deze delen met andere telefoons.

-  Installatiepakketten van derden kunnen virussen of kwaadaardige software bevatten en moeten met voorzichtigheid worden geïnstalleerd. Installeer alleen apps uit betrouwbare bronnen.



- 1 Plaats de microSD-kaart met het installatiepakket in uw telefoon.
- 2 Open  **Bestanden**, zoek het installatiepakket op de microSD-kaart en raak het pakket aan om te installeren.

Tijdens de installatieprocedure kan er een waarschuwingsbericht worden weergegeven. Lees dit soort berichten altijd zorgvuldig. Als u de installatie wilt vervolgen, raakt u **Instellingen** aan en zet u vervolgens de schakelaar **Onbekende bronnen** aan om uw telefoon toestemming te geven apps van derden te installeren. Nadat de app is geïnstalleerd, raakt u **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Beveiliging** aan en zet u de schakelaar **Onbekende bronnen** uit om te voorkomen dat apps die van niet-officiële bronnen zijn gedownload, kunnen worden geïnstalleerd.

Na de installatie wordt de app zichtbaar op uw startscherm.

Een app verwijderen

Maak ruimte op uw telefoon vrij en verbeter de prestaties door ongebruikte apps te verwijderen.


-  Sommige vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.
- Houd de app die u wilt verwijderen aangeraakt op het startscherm en sleep deze naar het pictogram .
- Raak **Instellingen** > **Apps** aan, selecteer de app die u wilt verwijderen en raak vervolgens **Verwijderen** aan.

Aan de slag

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Het scherm vergrendelen


- Druk op de Aan/Uit-knop om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Het scherm wordt automatisch vergrendeld en gaat naar de slaapstand nadat het gedurende een bepaalde periode inactief is geweest, om het energiegebruik te verminderen en onbedoelde handelingen te voorkomen.

i Als u de schermslaaptijd wilt wijzigen, opent u  **Instellingen**, raakt u **Weergave > Slaapstand** aan en selecteert u vervolgens een tijd.

Uw telefoon ontvangt nog steeds berichten, meldingen en inkomende oproepen wanneer het scherm is vergrendeld. Het statuslampje knippert groen wanneer u nieuwe meldingen ontvangt. Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, wordt het scherm geactiveerd en wordt de informatie van de beller weergegeven.

Het scherm ontgrendelen


Terwijl het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de Aan/Uit-knop om het scherm te activeren. Veeg met uw vinger in een willekeurige richting om het scherm te ontgrendelen.

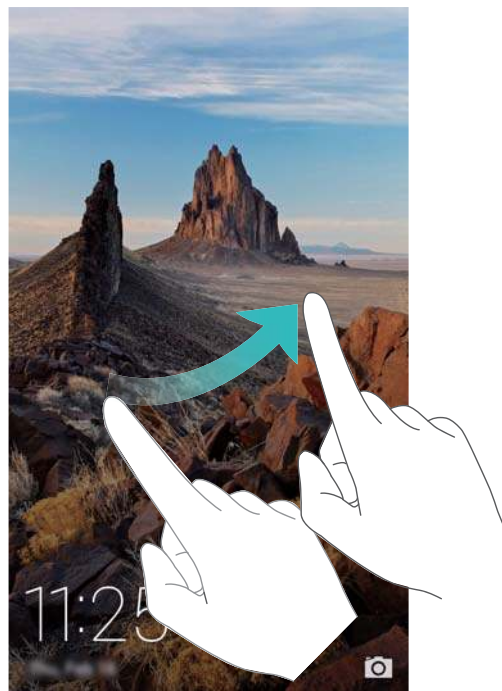




Tijdschriftontgrendeling

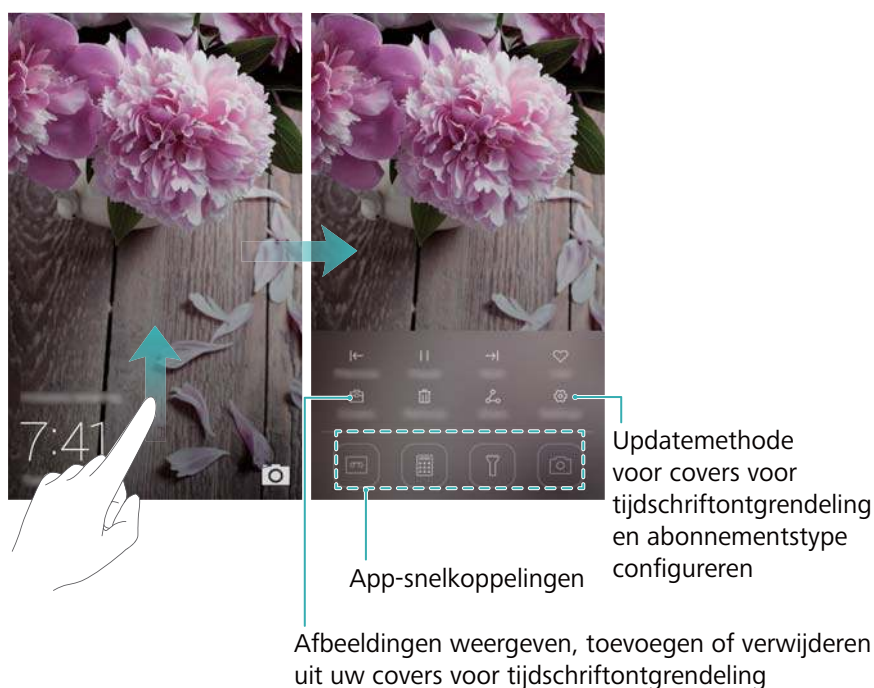


Gebruik Tijdschriftontgrendeling om uw eigen selectie met afbeeldingen voor het vergrendelingsscherm te maken en uw vergrendelingsscherm tot leven te brengen.


Veeg omhoog vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm om de opties voor Tijdschriftontgrendeling weer te geven.




Tijdschriften toevoegen aan de weergavelijst: raak  > **Inschrijvingen** aan om uw favoriete tijdschriften aan de weergave toe te voegen.

 Voor het bijwerken van uw covers voor Tijdschriftontgrendeling is een internetverbinding vereist. Stel uw telefoon in om bij te werken via Wi-Fi, om overmatig gegevensgebruik te vermijden. Raak  aan en zet vervolgens de schakelaar **Automatisch updaten via Wi-Fi** aan.


Covers voor Tijdschriftontgrendeling beheren: Raak  aan en raak vervolgens  aan. Selecteer de gewenste afbeeldingen om deze aan de weergave toe te voegen. Als u covers uit de weergavelijst wilt verwijderen, raakt u  aan, houdt u de gewenste afbeelding aangeraakt en selecteert u **Verwijderen**.

Covers toevoegen aan favorieten: Raak  aan om de huidige cover aan uw favorieten toe te voegen. Afbeeldingen die aan uw favorieten zijn toegevoegd, worden na een online update niet uit de weergavelijst verwijderd.


Oude covers verwijderen: Raak  aan en zet vervolgens de schakelaar **Covers ouder dan 3 maanden automatisch...** aan. Covers ouder dan drie maanden worden automatisch uit de weergavelijst verwijderd. Covers in uw favorieten worden niet verwijderd.

Gebaren voor het aanraakscherm


U kunt eenvoudige gebaren op het aanraakscherm gebruiken om uiteenlopende taken uit te voeren, zoals het openen van apps, het scrollen door lijsten en het in- en uitzoomen op afbeeldingen.

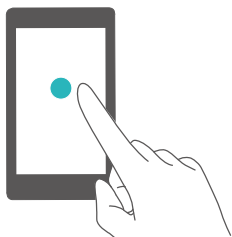


Aanraken: een item één keer aanraken. U kunt aanraken bijvoorbeeld gebruiken om een optie te selecteren of een app te openen.

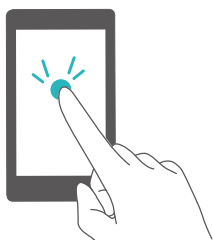


Twee keer aanraken: Raak het doelgebied van het scherm twee keer snel achter elkaar aan. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding op volledig scherm twee keer aanraken om in of uit te zoomen.

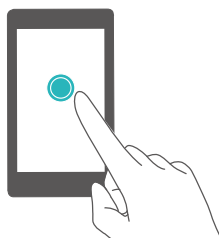


Aangeraakt houden: Houd het doelgebied van het scherm ten minste 2 seconden aangeraakt. U kunt bijvoorbeeld een leeg gebied op het startscherm aangeraakt houden voor toegang tot het startscherm-editor.

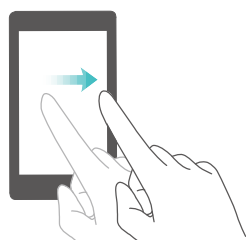


Vegen: Veeg met uw vingers over het scherm. Op het tabblad **Meldingen** kunt u bijvoorbeeld naar links of rechts over een melding vegen om deze af te wijzen. Veeg verticaal of horizontaal om naar andere startschermen te gaan, door een document te scrollen, enzovoort.

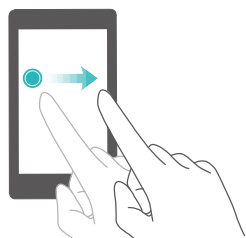

Slepen: Houd een item aangeraakt en verplaats deze vervolgens naar een andere positie. U kunt dit gebaar bijvoorbeeld gebruiken om apps en widgets opnieuw te rangschikken op het startscherm.

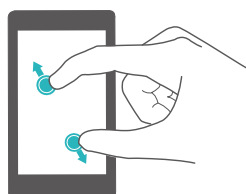

Vingers uiteen spreiden: Spreid twee vingers op het scherm uiteen. U kunt bijvoorbeeld twee vingers uiteen spreiden om in te zoomen op een afbeelding of webpagina.

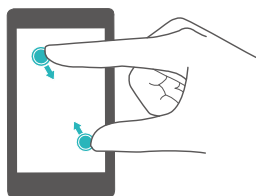

Vingers samenknijpen: Knijp twee vingers op het scherm samen. U kunt bijvoorbeeld twee vingers samenknijpen om uit te zoomen op een afbeelding.

Status- en meldingspictogrammen

Statuspictogrammen



Statuspictogrammen worden aan de rechterzijde van de statusbalk weergegeven. Statuspictogrammen geven informatie over de status van uw telefoon, zoals de netwerkverbinding, de signaalsterkte, het batterijniveau en de tijd.

 Statuspictogrammen kunnen variëren afhankelijk van uw regio of provider.

	Signaalsterkte		Geen signaal
G	Verbonden via GPRS	3G	Verbonden via 3G
E	Verbonden via EDGE		Hoofdtelefoon aangesloten
H⁺	Verbonden via HSPA+		Geen SIM-kaart gevonden
4G	Verbonden via LTE	HD	VoLTE ingeschakeld
	NFC ingeschakeld	R	Roaming
	Vliegtuigmodus ingeschakeld		Bluetooth ingeschakeld
	Bezig met ontvangen van locatiegegevens van GPS		Trilmodus ingeschakeld
	Stille modus ingeschakeld		Alarm ingeschakeld
	Bezig met opladen		Batterij vol
	Batterij bijna leeg		

Meldingspictogrammen

Meldingspictogrammen worden weergegeven aan de linkerzijde van de statusbalk wanneer u een nieuw bericht, een nieuwe melding of een herinnering ontvangt.

	Gemiste oproepen		Actieve oproep
	Nieuwe e-mails		Nieuwe berichten

	Een invoermethode selecteren		Nieuwe voicemail
	Verbonden via Wi-Fi		Wi-Fi-netwerk beschikbaar
	Bezig met downloaden van gegevens		Bezig met het uploaden van gegevens
	Aankomende afspraken		Telefoongeheugen vol
	Draagbare Wi-Fi-hotspot ingeschakeld		Meer meldingen
	USB-tethering ingeschakeld		Verbonden met een VPN
	USB-foutopsporing ingeschakeld		



Startscherm

Uw startscherm leren kennen

Uw startschermen zijn de plaats waar u uw favoriete widgets en al uw apps kunt vinden. De app-lijst is verwijderd om u een handiger, directer pad naar uw apps te geven.



Toetsen op de virtuele navigatiebalk:

-  **Terug:** raak aan om naar het vorige scherm terug te keren of een app te sluiten. Wanneer u tekst invoert, raakt u deze toets aan om het toetsenbord op het scherm te sluiten.
-  **Start:** raak aan om naar het hoofdscherm terug te keren.




- ☐ **Recent:** raak aan om een lijst met onlangs gebruikte apps te openen.

Tussen startschermen schakelen

Veeg naar links of rechts om de uitgebreide startschermen weer te geven. Raak ☐ **Start** aan om naar het standaard startscherm terug te keren.




Knijp op het startscherm twee vingers samen of houd een leeg gebied op het scherm aangeraakt om de startscherm-editor te openen. U kunt het volgende doen:

- **Het standaard startscherm instellen:** raak  boven aan het startscherm aan om het gekozen startscherm als standaard startscherm in te stellen.
- **Een startscherm verplaatsen:** sleep het startscherm naar de gewenste locatie.
- **Een startscherm toevoegen:** raak  aan op het meest linker of rechter startscherm.
- **Een startscherm verwijderen:** raak  onder aan een leeg scherm aan.

Automatische schermrotatie

Wanneer u uw telefoon draait, worden bepaalde apps automatisch aan de schermstand aangepast zodat ze eenvoudiger te gebruiken zijn. Met deze functie kunt u ook gebruik maken van apps met kantelbesturing.

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen en raak vervolgens **Auto-roteren** aan op het tabblad **Sneltoetsen** om automatische schermrotatie in of uit te schakelen.

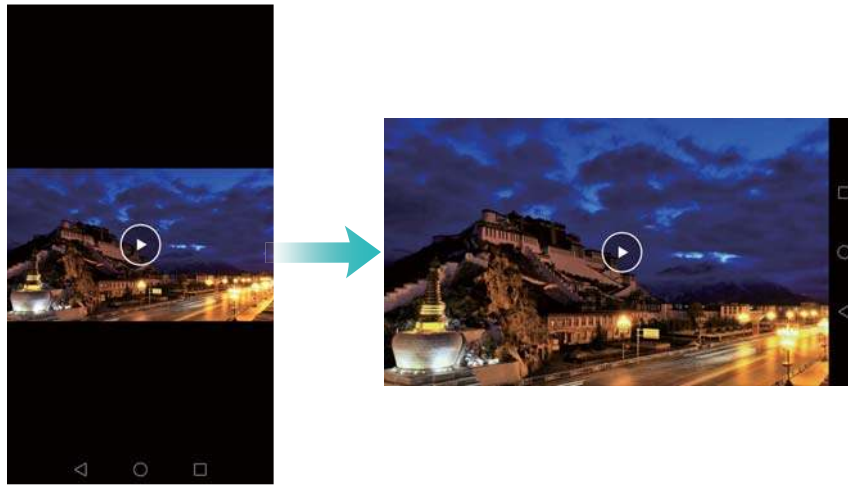

Apps en widgets rangschikken op het startscherm

Een widget aan het startscherm toevoegen

U kunt veelgebruikte widgets aan het startscherm toevoegen voor snellere toegang.

Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen. Raak

Widgets aan en selecteer een widget. Houd de widget aangeraakt en sleep deze naar een gebied op het startscherm.

- i U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben om widgets te kunnen toevoegen. Als er onvoldoende ruimte is, voegt u een nieuw startscherm toe of maakt u wat ruimte vrij.





Een widget of pictogram verplaatsen


Houd op het startscherm een app-pictogram of widget aangeraakt totdat uw telefoon trilt.


Vervolgens sleept u het app-pictogram of de widget naar de gewenste locatie.



Een widget of pictogram verwijderen

Houd op het startscherm het app-pictogram of de widget die u wilt verwijderen aangeraakt totdat  boven aan het scherm wordt weergegeven. Sleep het ongewenste app-pictogram of de widget naar .


-  Nadat u een app-pictogram hebt verplaatst of verwijderd, verschijnt er een lege ruimte op het startscherm. U kunt app-pictogrammen automatisch sorteren. Voor meer informatie, zie Apps op het startscherm automatisch uitlijnen.

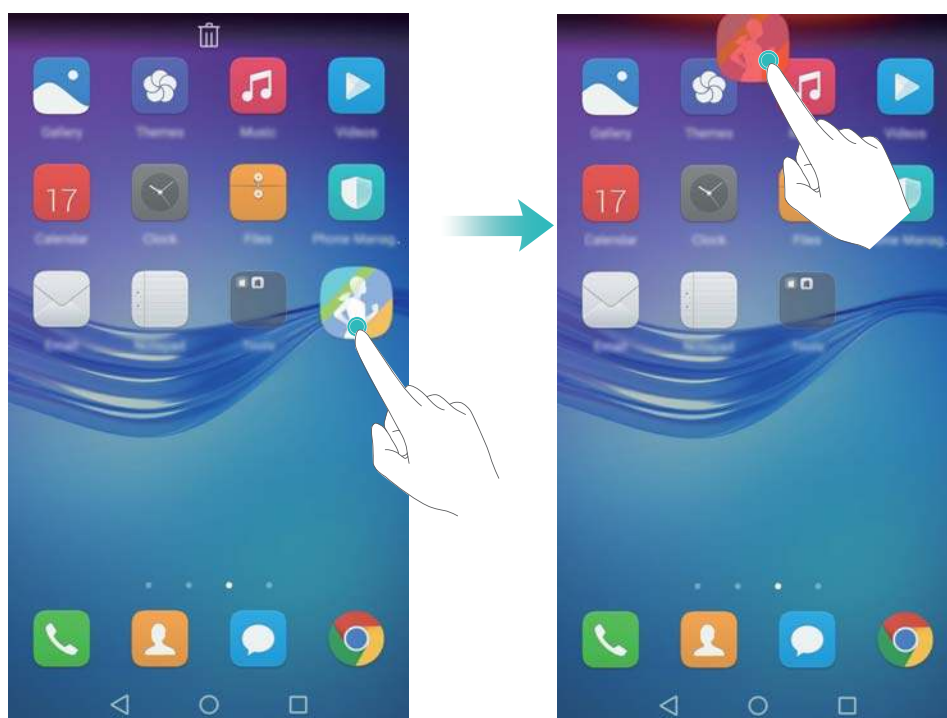


Een map maken


Maak mappen op uw startscherm om uw apps per type te ordenen. U kunt bijvoorbeeld een map Games maken die al uw game-apps bevat.

Sleep op het startscherm een pictogram boven op een ander pictogram om een map te maken die beide apps bevat. Als u de map wilt hernoemen, opent u de map en raakt u de naam van de map aan.

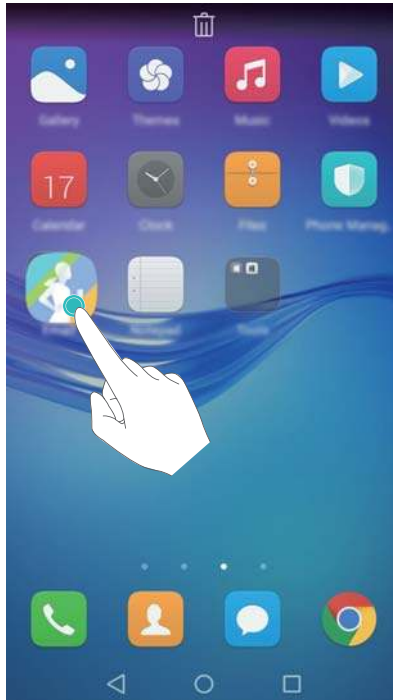


Apps verbergen

Spread op het startscherm twee vingers uiteen. Raak  **Toevoegen** aan, selecteer de apps die u wilt verbergen en raak vervolgens **OK** aan. Nadat apps zijn verborgen, verschijnen ze niet op het startscherm.

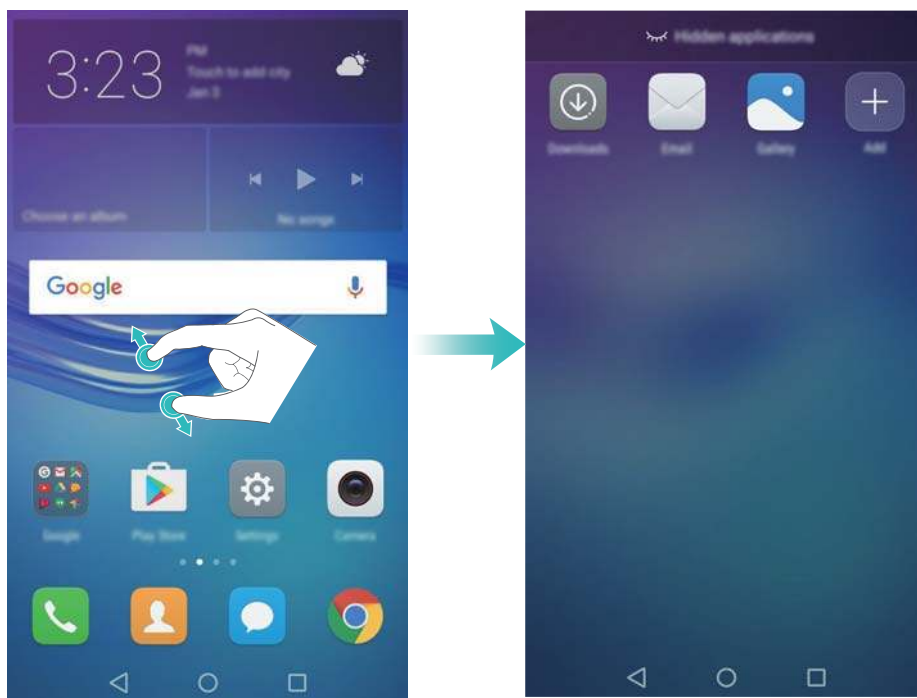

- i** Als u een verborgen app op het startscherm wilt terugzetten, raakt u **+** **Toevoegen** op het scherm met verborgen apps aan, deselecteert u de gewenste app en raakt u vervolgens **OK** aan.

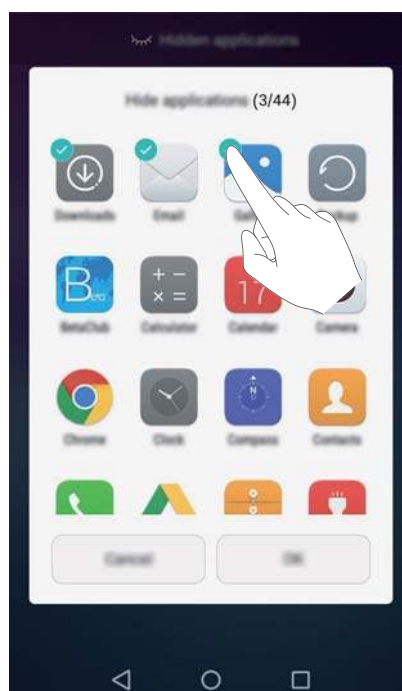

Meldingen

Statuslampje

Het statuslampje verandert van kleur en knippert om het volgende aan te geven:

- Permanent rood (niet bezig met opladen): het batterijniveau is kritiek laag en de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.
- Permanent rood (tijdens opladen): het batterijniveau is kritiek laag.

- Permanent groen (tijdens opladen): de batterij is bijna vol of volledig vol. Koppel de oplader los wanneer het batterijniveau de 100% bereikt.
- Groen knipperend (niet bezig met opladen): U heb ongelezen berichten, meldingen of gemiste oproepen.

Meldingsbadges

Meldingsbadges worden weergegeven in de rechterbovenhoek van app-pictogrammen.




Het nummer op de badge geeft het aantal nieuwe meldingen aan. Open de overeenkomstige app voor meer details over de meldingen.

- i** Als u meldingsbadges voor een app wilt uitschakelen, knijpt u twee vingers samen op het startscherm om de startscherm-editor te openen, raakt u **Meer instellingen > Badge app-pictogrammen** aan en zet u de schakelaar naast de overeenkomstige app aan.

Berichtenpaneel


Veeg omlaag vanaf de statusbalk en open het berichtenpaneel om meldingen weer te geven.

Veeg naar links over het berichtenpaneel om naar het tabblad met snelkoppelingen te gaan.

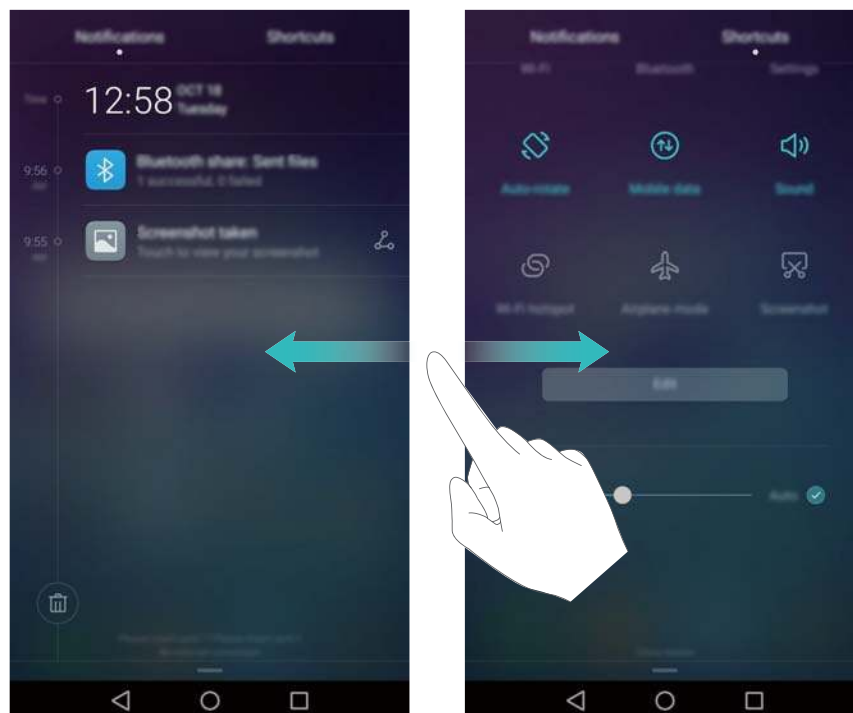


Veeg omhoog over het scherm of raak  **Terug** of  **Start** aan om het berichtenpaneel te sluiten.

- i** **Snelschakelaars aanpassen:** veeg omhoog over het tabblad met snelkoppelingen en raak vervolgens **Bewerken** aan. Sleep de snelschakelaar naar de gewenste locatie om deze gemakkelijker toegankelijk te maken.

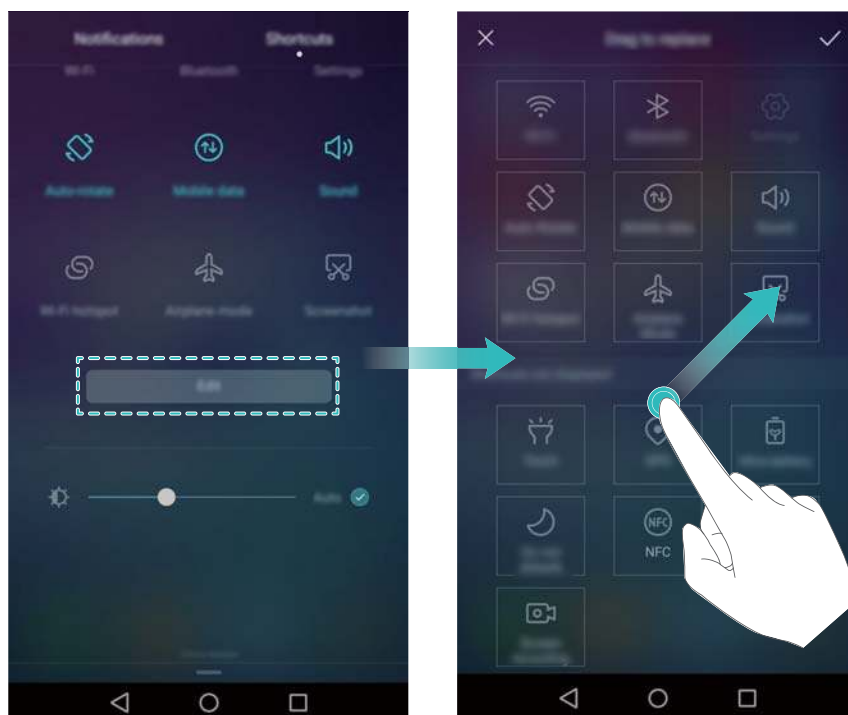

Meldingen weergeven op het vergrendelingsscherm

Nieuwe meldingen (bijvoorbeeld gemiste oproepen en berichten) worden weergegeven op het vergrendelingsscherm.

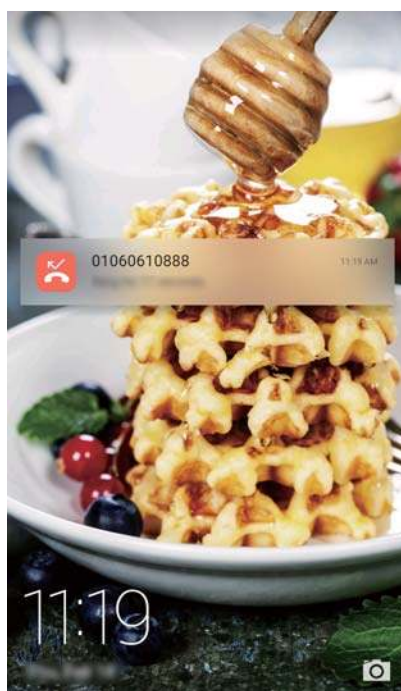

Veeg naar rechts over een melding op het vergrendelingsscherm om de details weer te geven.

- i Standaard geeft de telefoon alleen voor bepaalde apps meldingen op het vergrendelingscherm weer. Als u voor meer apps meldingen op het vergrendelingsscherm wilt inschakelen, zie [Toestemmingen voor meldingen beheren](#).

Toestemmingen voor meldingen beheren


U kunt de meldingen voor een app uitschakelen om niet onnodig gestoord te worden.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meldingenpaneel & statusbalk > Meldingencentrum** aan en selecteer de gewenste app.
- 3 Schakel naar wens de instellingen voor meldingen in of uit.


Meldingen weergeven in de modus 'Niet storen': selecteer de gewenste app in **Meldingencentrum** en zet vervolgens de schakelaar **Prioriteitsweergave** aan. Meldingen worden nog steeds weergegeven wanneer **Alleen onderbr. met prior.** is ingeschakeld in de modus 'Niet storen'.

Instellingen voor het berichtenpaneel en de statusbalk

U kunt de instellingen voor het berichtenpaneel en de statusbalk wijzigen om aan te passen hoe meldingen en statusherinneringen worden weergegeven.

Open  **Instellingen** en raak vervolgens **Meldingenpaneel & statusbalk** aan om de instellingen voor dropdown-menu's en de weergave-instellingen voor het berichtenpaneel en de statusbalk te configureren.

De dropdown-instellingen voor het berichtenpaneel configureren

- Raak **Sleepacties > Slimme selectie** aan. Wanneer u het berichtenpaneel opent, gaat uw telefoon naar het meldingentabblad als u nieuwe meldingen hebt; anders gaat de telefoon naar het tabblad met snelkoppelingen.
- Raak **Sleepacties > Bepalen vanuit sleeppositie** aan. Veeg omlaag vanaf de linkerkant van de statusbalk om het tabblad met meldingen te openen, of veeg omlaag vanaf de rechterkant van de statusbalk om het tabblad met snelkoppelingen te openen.
- Zet de schakelaar **Meldingenpaneel** aan voor toegang tot het berichtenpaneel wanneer het scherm is vergrendeld.
 -  U hebt geen toegang tot het berichtenpaneel vanuit het vergrendelingsscherm als u een wachtwoord voor schermvergrendeling hebt ingesteld.

De weergave-inhoud configureren voor het berichtenpaneel en de statusbalk


Zet de schakelaars **Naam provider weergeven**, **Netwerksnelheid tonen**, en **Resterende energie** aan of uit om de inhoud te configureren die op de statusbalk wordt weergegeven.


Zet de schakelaar **Kennisgevingspictogrammen weergeven** uit om meldingspictogrammen op de statusbalk te verbergen.

Apps openen

Apps openen en tussen apps schakelen


Apps openen vanaf het vergrendelingsschermd

Veeg omhoog over het vergrendelingscherm en raak  aan om de camera-app te openen. U kunt ook omhoog vegen vanaf de onderkant van het scherm en een snelkoppelingspictogram aanraken om snel de bijbehorende app te openen.

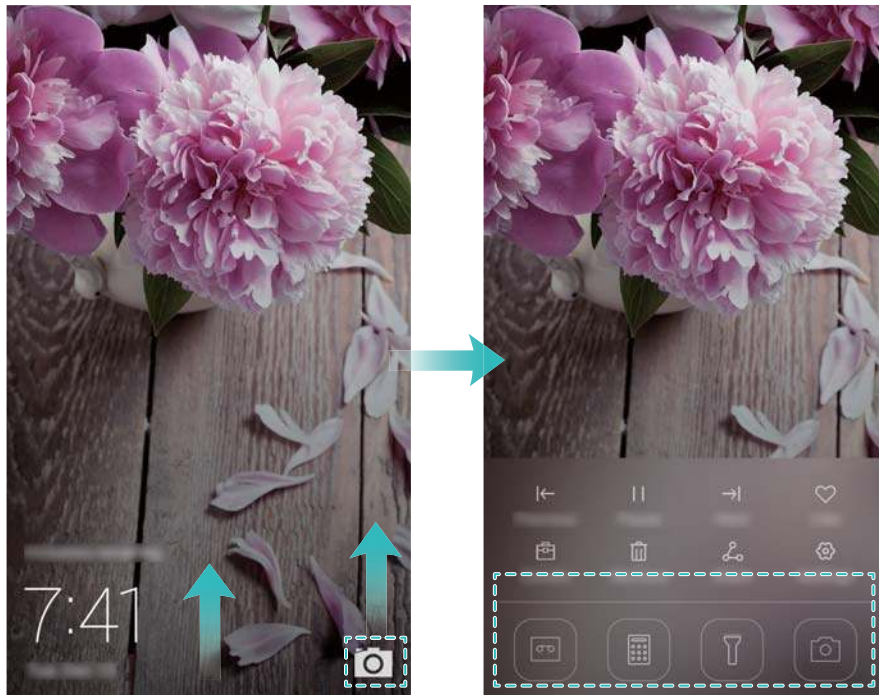


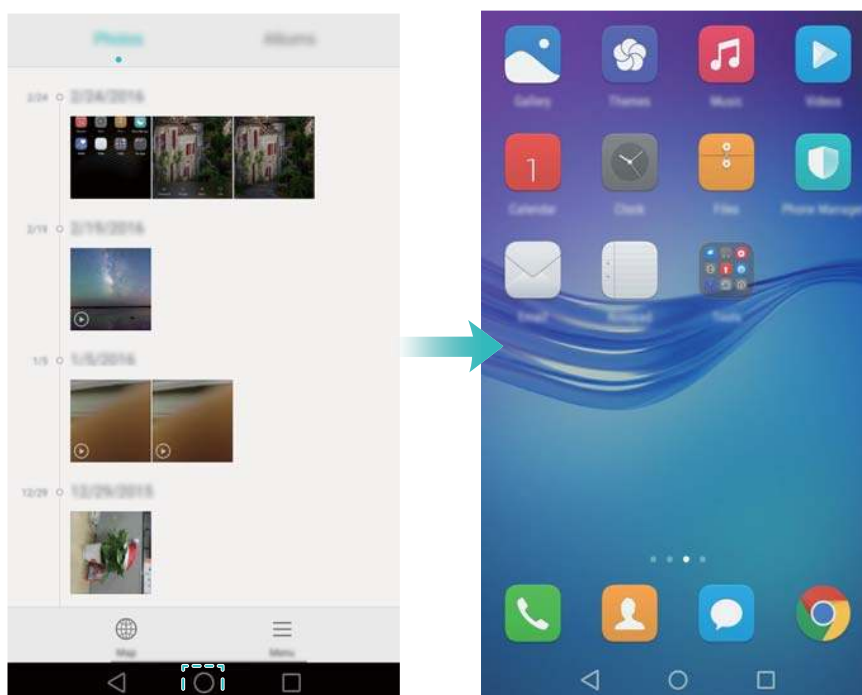
Een app openen vanaf het startscherm

Raak op het startscherm een pictogram aan om de bijbehorende app te openen.

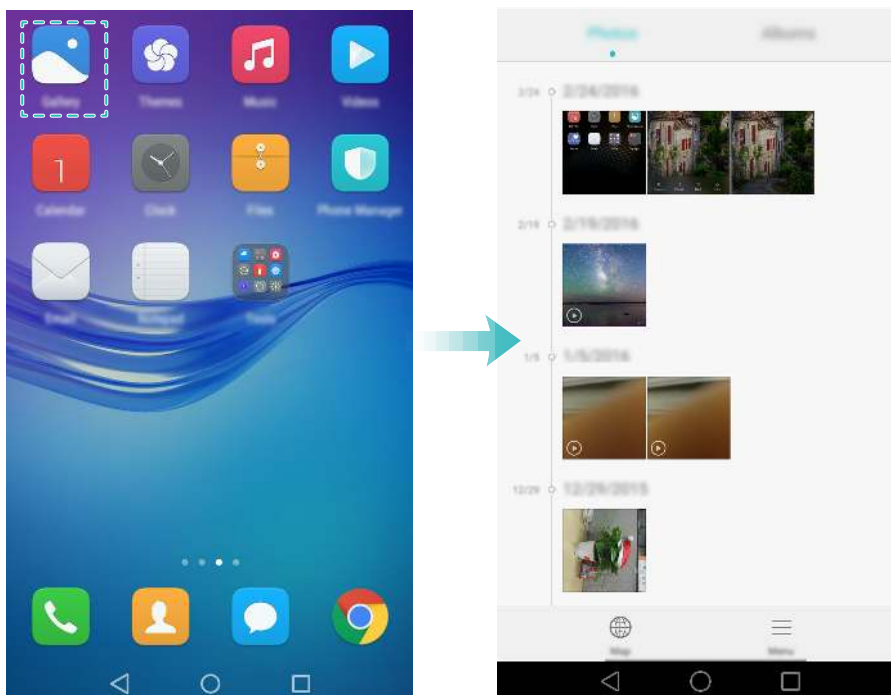

Tussen apps schakelen


Als u naar een andere app wilt schakelen, raakt u  **Start** aan om naar het startscherm terug te keren. Vervolgens raakt u het pictogram aan van de apps die u wilt openen.



Zoeken naar apps


Apps zoeken

Veeg omlaag vanuit het midden van het scherm om de zoekbalk te openen en voer vervolgens de naam van een app in. De zoekresultaten worden onder de zoekbalk weergegeven. Voor meer informatie, zie Snel naar apps zoeken.

 Verborgen apps worden niet in de zoekresultaten weergegeven.


Naar verborgen apps zoeken

Spread op het startscherm twee vingers uiteen om uw verborgen apps weer te geven.

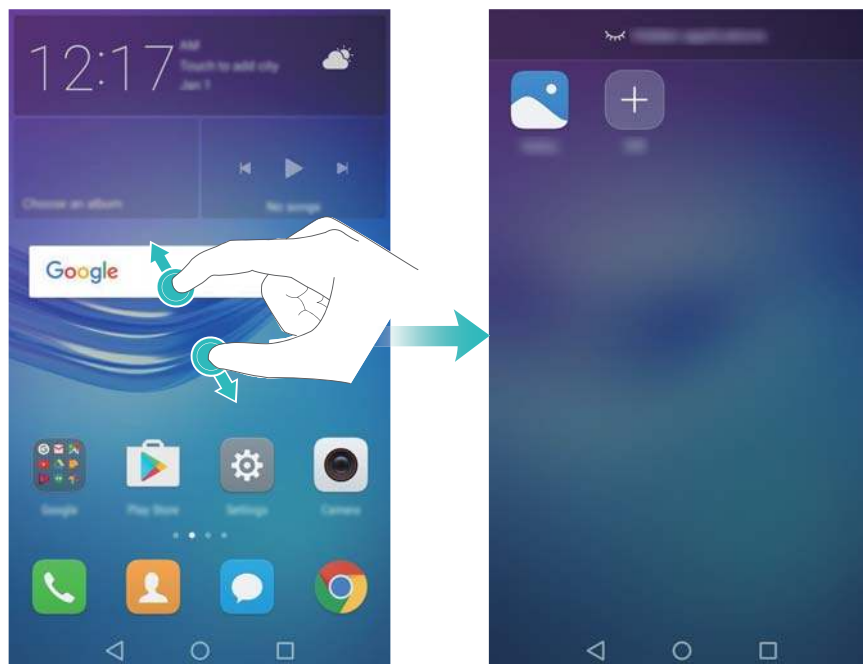


Onlangs gebruikte apps weergeven

Raak ☐ **Recent** aan om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.

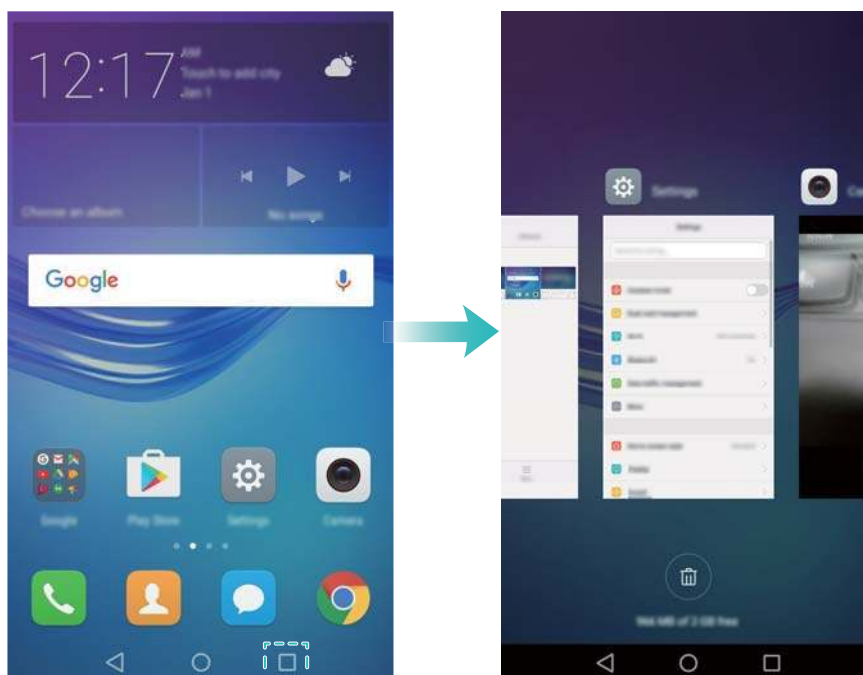



- **Meer apps weergeven:** veeg naar links of rechts over het scherm om meer onlangs gebruikte apps weer te geven.
- **Een app openen:** raak een miniatuur aan om de bijbehorende app te openen.
- **Een app sluiten:** veeg omhoog over een miniatuur om de bijbehorende app te sluiten.


- **Alle niet-vergrendelde apps sluiten:** raak  aan om alle niet-vergrendelde apps te sluiten.
- **Een app vergrendelen of ontgrendelen:** veeg omlaag over een miniatuur om een app te vergrendelen.  verschijnt boven een app nadat deze is vergrendeld. Vergrendelde apps kunnen niet worden gesloten door het aanraken van . Veeg opnieuw omlaag over de miniatuur om de app te ontgrendelen.

Uw telefoon personaliseren

Vereenvoudigd startscherm




Het vereenvoudigde startscherm maakt gebruik van grote pictogrammen en lettertypen met een indeling die eenvoudiger te lezen is.

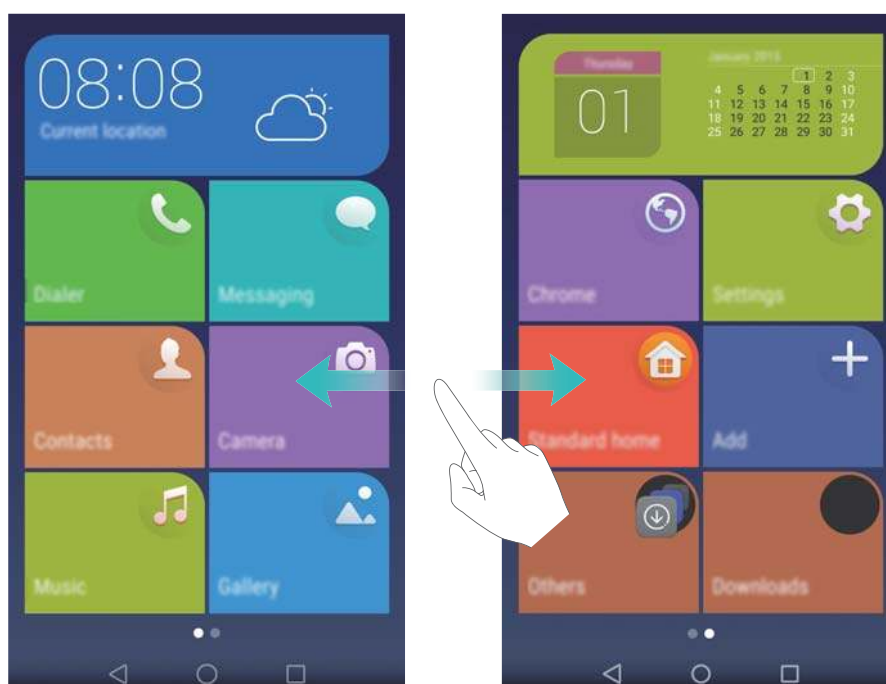- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Startschermstijl** > **Eenvoudig** aan en raak vervolgens ☒ aan om het vereenvoudigde startscherm in te schakelen.
- 3 Op het vereenvoudigde startscherm kunt u het volgende doen:
 - Raak app-pictogrammen of widgets aan om ze te openen.
 - Houd een pictogram aangerakt om de startscherm-editor te openen en app-pictogrammen toe te voegen of te verwijderen.
 - Raak **Overige** aan om de app-lijst te openen en apps weer te geven of te openen.
 - Raak  aan om contacten of apps aan het startscherm toe te voegen.
 - Raak **Standrd starts** aan om het app-selectiescherm te verlaten.



Het thema wijzigen


Geef het startscherm van uw telefoon een persoonlijk tintje met een uitgebreide reeks thema's en achtergronden.

Open  **Thema's**, selecteer een thema en raak vervolgens  aan. Raak  aan om schermvergrendelingsmethodes, achtergronden, app-pictogrammen en dergelijke met elkaar te combineren.






De achtergrond wijzigen

Stel uw favoriete afbeeldingen of foto's in als achtergrond van uw telefoon.

- 1 Open  **Instellingen** en selecteer **Weergave**.
- 2 Raak **Achtergrond** aan en raak vervolgens **Achtergr. vergr.scherm** or **Achtergrond startscherm** aan.
- 3 Op het tabblad **Achtergr.** of **Live achtergrond** selecteert u een afbeelding en volgt u de instructies op het scherm om deze als achtergrond instellen.



Zet de schakelaar **Schud om te wijzigen** aan. De achtergrond verandert telkens wanneer u uw telefoon schudt. Zet de schakelaar **Willekeurig veranderen** aan. Raak **Interval** of **Album om weer te geven** aan. Uw telefoon verandert de achtergrond automatisch met het opgegeven tijdsinterval.



 U kunt ook  **Galerij** openen, een afbeelding aangeraakt houden en vervolgens  > **Instellen als** > **Acht.gr.** aanraken. Volg de instructies op het scherm om de afbeelding als achtergrond in te stellen.

Een beltoon aan een contact toevoegen

U kunt een unieke beltoon aan elk contact toevoegen, zodat u altijd weet wie er contact met u opneemt.

- 1** Open  **Contacten**.
- 2** Selecteer het gewenste contact en raak vervolgens **Beltoon van telefoon** aan.
- 3** Selecteer de gewenste beltoon of het gewenste muziekbestand en raak vervolgens  aan. Voor meer informatie over hoe u beltonen voor oproepen en berichten en trilinstellingen kunt configureren, zie [Geluidsinstellingen](#).

De lettergrootte wijzigen

De lettergrootte op de telefoon kan worden vergroot om woorden eenvoudiger leesbaar te maken.

Open  **Instellingen** en raak vervolgens **Weergave** > **Lettergrootte** aan om de grootte van het systeemlettertype in te stellen.


Tekst invoeren

Schakelen tussen tekstinvoermethodes

U kunt naar wens schakelen tussen tekstinvoermethodes.


- 1** Veeg op het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

2 Raak **Invoermethode selecteren** aan op het tabblad **Meldingen** en selecteer vervolgens de gewenste invoermethode.

- i** Als er geen invoermethodes zijn om uit te kiezen, gaat u naar  **Instellingen**, raakt u **Geavanceerde instellingen > Taal en invoer > Standaard toetsenbord > Invoermethoden configureren** aan en zet u vervolgens de schakelaar naast de overeenkomstige invoermethode aan.

Huawei Swype-invoermethode

U kunt snel woorden invoeren door over het toetsenbord te vegen.

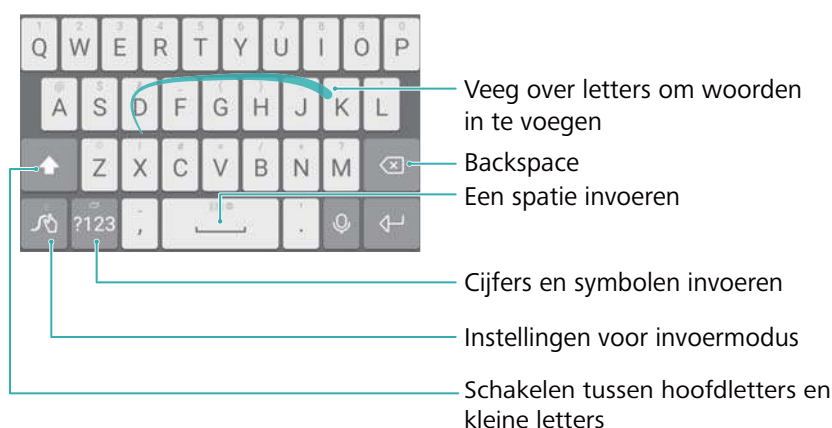

- i** De Huawei Swype-invoermethode ondersteunt een uitgebreide reeks talen.

Tekst bewerken

U kunt op uw telefoon tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken.


- **Tekst selecteren**: houd de tekst aangeraakt om  op te roepen. Sleep  of  om meer of minder tekst te selecteren, of raak **Alles selecteren** aan om alle tekst selecteren.
- **Tekst kopiëren**: selecteer tekst en raak **Kopiëren** aan.
- **Tekst knippen**: selecteer tekst en raak **Knippen** aan.
- **Tekst plakken**: houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en raak vervolgens **Plakken** aan.
- **Tekst delen**: selecteer tekst en raak vervolgens **Delen** aan om een deelmethode te selecteren.

Oproepen en contacten




Oproepen starten

Slim kiezen




Voer de naam, de initialen of het nummer van een contact in de kiezer in. Uw telefoon geeft alle overeenkomstige contacten weer.

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Voer de naam of initialen van een contact in de kiezer in (bijvoorbeeld Jan Smit of JS). Uw telefoon doorzoekt uw contacten en telefoonlogboek en geeft de resultaten boven de kiezer weer.






- 3 Selecteer in de lijst het contact dat u wilt bellen. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, raakt u  of  aan om een oproep te starten.
- 4 Raak  aan om de oproep te beëindigen.

Oproep starten vanuit contacten

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak de zoekbalk aan en voer de naam of initialen in van de persoon die u wilt bellen. Voor meer informatie over het zoeken naar contacten, zie [Een contact zoeken](#).
- 3 Raak het contactnummer aan. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten biedt, raakt u het contacttelefoonnummer aan en raakt u vervolgens  of  aan om de oproep te starten.

Een oproep plaatsen vanuit het telefoonlogboek


Geef het telefoonlogboek met inkomende en uitgaande oproepen weer en kies de betreffende nummers.


- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Veeg omhoog en omlaag door de lijst om alle oproepen weer te geven. Raak de naam of het nummer aan van de persoon die u wilt bellen. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, raakt u  of  aan om een oproep te starten.

Een noodoproep plaatsen

In een noodgeval kunt u ook zonder een SIM-kaart een noodoproep met uw telefoon plaatsen. U moet zich echter wel in een gebied met mobiele dekking bevinden.


1 Open  **Beltoetsen**.

2 Voer het noodnummer voor uw locatie in de kiezer in en raak vervolgens  aan.

 De mogelijkheid om noodnummers te bellen, kan afhankelijk zijn van lokale voorschriften en providers in uw regio. Door een slechte netwerkontvangst of interferentie in de omgeving is het mogelijk dat u oproep niet wordt verbonden. Vertrouw nooit uitsluitend op uw telefoon voor essentiële communicatie tijdens noodsituaties.



Snelkiezen



U kunt de optie Snelkiezen configureren voor personen die u regelmatig belt. U hoeft alleen maar een nummertoeets aangeraakt te houden om het betreffende nummer te bellen.

 **1** is de standaardtoets voor voicemail. Dit nummer kan niet als snelkiesnummer worden gebruikt.


1 Open  **Beltoetsen**.

2 Houd een nummertoeets aangeraakt om deze aan een contact te koppelen.

3 Keer terug naar de kiezer en houd een nummertoeets aangeraakt om het gekoppelde contact te bellen. Als u een telefoon met twee SIM-kaarten gebruikt, houdt u een nummertoeets aangeraakt en selecteert u vervolgens  of  om het gekoppelde contact te bellen.




 Als u de koppeling van een toets wilt verwijderen, opent u de kiezer en raakt u  **>** **Instellingen > Snelkiezer** aan. Selecteer de contactkoppeling die u wilt verwijderen en raak vervolgens **Toegewezen nummer wissen** aan.

Internationaal bellen

 Voordat u internationaal gaat bellen, neemt u contact op met uw provider om een service voor internationale gesprekken of roaming te activeren.


1 Open  **Beltoetsen**.

2 Houd op het kiezerscherm de **0**-toets aangeraakt om een **+**-symbool in te voeren, en voer vervolgens de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.


3 Raak  aan. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, raakt u  of  aan.

Automatisch opnieuw kiezen




Gebruik de functie voor automatisch opnieuw kiezen om het nummer van een contact te blijven kiezen totdat de oproep wordt verbonden.

- De eerste keer dat een oproep niet wordt verbonden of wordt onderbroken, geeft uw telefoon het scherm voor één keer opnieuw kiezen weer. Raak  aan om het nummer één keer opnieuw te kiezen.




- Als een oproep na de eerste poging tot opnieuw kiezen niet wordt verbonden, geeft uw telefoon het scherm voor oneindig opnieuw kiezen weer. Raak  aan om het nummer opnieuw te kiezen totdat de oproep wordt verbonden.







-  • Zorg ervoor dat u  op tijd aanraakt. Het scherm voor opnieuw kiezen wordt gesloten als u niet binnen 10 seconden opnieuw kiest.
- Als u een poging tot opnieuw kiezen wilt annuleren, raakt u  aan.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

-  Wanneer u een oproep ontvangt, kunt u op de volumeknop drukken om de beltoon te dempen.







Terwijl het scherm is vergrendeld:



- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.
- Sleep  naar links om de oproep af te wijzen.
- Raak  aan om de oproep af te wijzen en een sms te verzenden.
- Raak  aan om een herinnering voor terugbellen te configureren.

Terwijl het scherm is ontgrendeld:






- Raak  aan om de oproep te beantwoorden.
 - Raak  aan om de oproep af te wijzen.
 - Raak  aan om de oproep af te wijzen en een sms te verzenden.
 - Raak  aan om een herinnering voor terugbellen te configureren.
-  Raak op het kiezerscherf  > **Instellingen** > **Oproepen weigeren met sms** aan om de vooraf gedefinieerde tekstberichten te bewerken.



Beschikbare functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep geeft uw telefoon een oproepmenu weer.



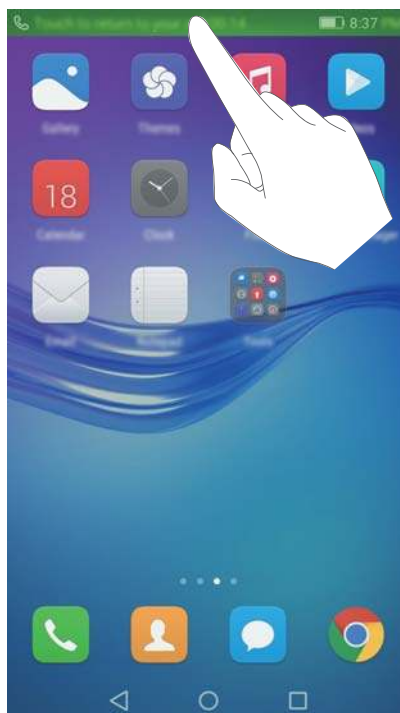


- **Het oproepmenu verbergen:** raak  **Start** of  **Terug** aan. Als u naar het oproepmenu wilt terugkeren, raakt u de groene statusbalk boven aan het scherm aan.



- **Een drieweggesprek starten:** neem contact op met uw provider voor meer informatie over het gebruik van deze functie. Voor meer informatie, zie [Telefonisch vergaderen](#).
- **Het volume aanpassen:** druk op de knop Volume omhoog om het volume te verhogen, of op de knop Volume omlaag om het volume te verlagen.
- **i** Als u gesprek wilt eindigen met de Aan/Uit-knop, gaat u naar  **Beltoetsen**, raakt u  > **Instellingen** aan en zet u vervolgens de schakelaar **Aan/uit-knop beëindigt oproep** aan.

Een oproep van een derde beantwoorden

- **i** Voordat u deze functie gebruikt, controleert u of u bent aangemeld voor een 'oproep in wacht'-service en of de functie Oproep in wacht op uw telefoon is ingeschakeld. Voor meer informatie over het inschakelen van Oproep in wacht, zie [Oproep in wacht inschakelen](#). Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- 1 Als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u al in gesprek bent, raakt u  aan. Vervolgens kunt u de inkomende oproep beantwoorden en de andere lijn in de wacht zetten.
 - 2 Raak  aan om tussen de twee oproepen te schakelen.

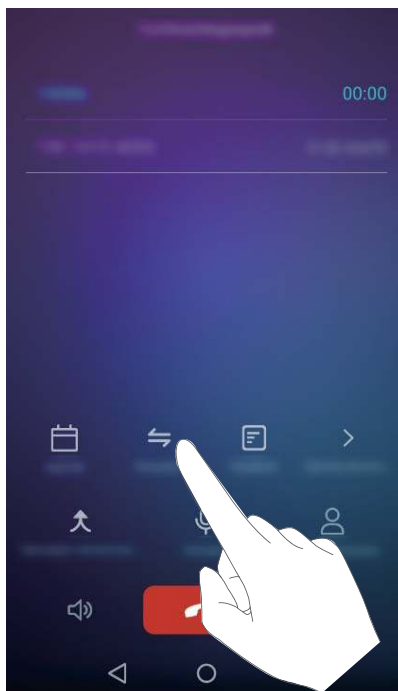

Telefonisch vergaderen

Met behulp van de functie voor oproepen met meerdere partijen op uw telefoon kunt u een telefonische vergadering opzetten. U belt één nummer (of ontvangt een oproep) en belt vervolgens een ander nummer om deze aan de telefonische vergadering toe te voegen.

i Voor telefonisch vergaderen is netwerkkondersteuning nodig. Controleer of u deze dienst hebt geactiveerd. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1** Bel de eerste deelnemer.
- 2** Nadat de oproep is verbonden, raakt u **+** aan en kiest u het nummer van de tweede deelnemer. De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
- 3** Wanneer de tweede oproep wordt verbonden, raakt u **↑** aan om een telefonische vergadering te starten.
- 4** Als u meer personen aan de oproep wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.
- 5** Raak **📞** aan om de oproep te beëindigen.

Het telefoonlogboek weergeven



Het telefoonlogboek wordt boven de kiezer weergegeven. Gemiste oproepen worden in het rood weergegeven.

Een nummer vanuit het telefoonlogboek toevoegen

Selecteer een nummer in het telefoonlogboek en sla het op naar uw contacten.



- 1** Open **📞 Beltoetsen**.

2 Raak in het telefoonboek het pictogram  aan naast het nummer dat u wilt toevoegen en doe het volgende:

- Raak  aan om een nieuw contact te maken. Voor meer informatie, zie [Een contact maken](#).
- Raak  aan als u het nummer aan een bestaand contact wilt toevoegen.

Het telefoonlogboek wissen



Open  **Beltoetsen**. U kunt het volgende doen:

- **Eén vermelding verwijderen**: houd een vermelding in het telefoon aangeraakt en raak vervolgens **Invoer verwijderen** aan.
- **Meerdere vermeldingen verwijderen**: raak  > **Verwijder oproeplogboek** aan en selecteer de vermeldingen die u wilt verwijderen. Raak  > **Verwijderen** aan.

Oproepinstellingen

Oproep doorschakelen inschakelen



Als u niet beschikbaar bent voor het aannemen van een oproep, kunt u uw telefoon configureren om oproepen door te schakelen naar een ander nummer.

- 1** Open  **Beltoetsen**.
- 2** Raak  > **Instellingen** aan.
- 3** Raak **Oproep doorschakelen** aan. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, raakt u **Oproep doorschakelen** onder **Kaart 1** of **Kaart 2** aan.
- 4** Selecteer een doorschakelmethode, voer het bestemmingsnummer in en raak vervolgens **Inschakelen** aan.

Wanneer Oproep doorschakelen is ingeschakeld, schakelt uw telefoon bepaalde oproepen (zoals onbeantwoorde oproepen) door naar het opgegeven nummer.


Oproep in wacht inschakelen

Met de functie Oproep in wacht kunt u een inkomende oproep aannemen terwijl u al in een gesprek zit en kunt u tussen de twee gesprekken schakelen.

- 1** Open  **Beltoetsen**.
- 2** Raak  > **Instellingen** aan.
- 3** Raak **Aanvullende instellingen** aan en zet de schakelaar **Wisselgesprek** aan. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, raakt u **Aanvullende instellingen** onder **Kaart 1** of **Kaart 2** aan en zet u de schakelaar **Wisselgesprek** aan.

De modus 'Niet storen' inschakelen


In de modus 'Niet storen' kunt u in alle rust werken of ontspannen. Uw telefoon stuurt u alleen een melding bij belangrijke oproepen of berichten.



- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Niet storen** aan en zet de schakelaar **Niet storen** aan.
- 3 Raak **Prioriteitsonderbrekingen definiëren > Witte lijst oproepen/berichten > +** aan om contacten aan de witte lijst toe te voegen.

Wanneer de modus 'Niet storen' is ingeschakeld, gaat de telefoon alleen over en trilt de telefoon alleen wanneer door u geselecteerde contacten u bellen of sms'en. Uw telefoon dempt tonen en trillingen voor alle andere oproepen of berichten. U kunt de meldingen hiervoor bekijken in het berichtenpaneel.

Het intimidatiefilter configureren


Het intimidatiefilter blokkeert automatisch oproepen en berichten van onbekende bronnen of bronnen die op de zwarte lijst staan. De zwarte lijst wordt continu bijgewerkt om ervoor te zorgen dat u nooit wordt gestoord.


Open  **Telefoonbeheer** en raak vervolgens **Intimidatiefilter** aan om uw filterregels en de zwarte of witte lijst te configureren. Voor meer informatie, zie [Intimidatiefilter](#).


U kunt ook  **Beltoetsen** openen en vervolgens  > **Intimidatiefilter** aanraken om het intimidatiefilter te configureren.

Voicemail configureren


U kunt oproepen naar uw voicemail omleiden wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of niet beschikbaar is. Bellers kunnen voicemail achterlaten, die u kunt later beluisteren.



-  Voicemail moet door uw provider worden ondersteund. Controleer of u voor deze dienst bent aangemeld. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over hun voicemails-service.




- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Raak  > **Instellingen** aan.
- 3 Raak **Aanvullende instellingen** aan. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, raakt u **Aanvullende instellingen** onder **Kaart 1** of **Kaart 2** aan.
- 4 Raak **Voicemail > Voicemailnummer** aan voer vervolgens uw voicemailnummer in.

Wanneer u een voicemailbericht ontvangt, wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven. Bel het voicemailnummer om het bericht op te halen.

Een contact maken

 Het aantal contacten dat u in uw telefoon kunt opslaan, hangt af van de omvang van de interne opslag van uw telefoon. Het maximum aantal contactpersonen op de SIM-kaart kan variëren, afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw SIM-kaart.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  aan. Raak **Contactpersoon aanmaken** aan als u voor de eerste keer een contact maakt.
- 3 Selecteer in het optiemenu een locatie om het contact op te slaan.
- 4 Voer de naam, het telefoonnummer en andere gegevens van het contact in en raak vervolgens  aan.

Als u een nummer wilt opslaan vanuit uw telefoonlogboek, raakt u het pictogram  aan naast het nummer dat u wilt opslaan en selecteert u vervolgens  of . U kunt ook telefoonnummers of e-mailadressen in **Berichten** of **E-mail** naar uw contacten opslaan.




Contacten importeren of exporteren

Uw telefoon ondersteunt **.vcf** contactbestanden. **VCF** is een standaard bestandsindeling voor het opslaan van contactgegevens, waaronder namen, adressen en telefoonnummers.

Contacten importeren vanaf een opslagapparaat

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren uit opslag** aan.
- 3 Selecteer een of meer **.vcf**-bestanden en raak vervolgens **OK** aan.

Contacten importeren vanaf een SIM-kaart

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren vanaf SIM-kaart** aan. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, kunt u kiezen of u wilt importeren van SIM 1 of SIM 2.
- 3 Selecteer de contacten die u wilt importeren en raak vervolgens  aan.
- 4 Kies een locatie waar u de contacten naar wilt importeren. De contacten worden automatisch door uw telefoon geïmporteerd.

Contacten importeren via Bluetooth

- 1 Open  **Contacten**.

- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren vanaf een andere telefoon** aan.
- 3 Selecteer **Ondersteunt Bluetooth** en raak vervolgens **Volgende** aan.
- 4 Schakel Bluetooth in op het apparaat waarvan u de contacten wilt importeren en stel het apparaat in zodat het zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
- 5 Raak **Volgende** aan. Uw telefoon schakelt Bluetooth in en zoekt automatisch naar apparaten in de buurt.
- 6 Raak het Bluetooth-apparaat aan waarvan u de contacten wilt importeren. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, importeert uw telefoon automatisch de contacten van het andere Bluetooth-apparaat.

Contacten importeren met Wi-Fi Direct

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren vanaf een andere telefoon** aan.
- 3 Selecteer **Importeren via Wi-Fi Direct** en raak vervolgens **Volgende** aan. Uw telefoon vraagt u vervolgens Wi-Fi in te schakelen en zoekt naar Wi-Fi Direct-apparaten.
- 4 Selecteer het Wi-Fi Direct-apparaat waar u verbinding mee wilt maken. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, importeert uw telefoon automatisch de contacten van het andere apparaat.

Contacten exporteren naar een opslagapparaat

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar opslag** aan.
- 3 Raak **Exporteren** aan.
- 4 Kies vanaf welke bron u de contacten wilt exporteren en raak vervolgens **OK** aan.



Het geëxporteerde .vcf-bestand wordt standaard opgeslagen in de rootdirectory van de interne opslag van uw telefoon. Open **Bestanden** om het geëxporteerde bestand weer te geven.

Contacten exporteren naar een SIM-kaart

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar SIM-kaart** aan. Als uw telefoon ondersteuning voor twee SIM-kaarten heeft, kunt u kiezen of u wilt exporteren vanaf SIM 1 of SIM 2.
- 3 Selecteer de contacten die u wilt exporteren en raak vervolgens  aan.
- 4 Raak **Doorgaan** aan.

Contacten delen



- 1 Open  **Contacten**.

- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Contact delen** aan.
- 3 Selecteer de contacten die u wilt delen en raak vervolgens  aan.
- 4 Kies uw deelmethode en volg daarna de instructies op het scherm.

Contacten beheren

Een contact bewerken

Na het maken van een contact kunt u de contactgegevens op elk gewenst moment bewerken. U kunt onder andere standaardgegevens, zoals telefoonnummers of e-mailadressen, toevoegen of verwijderen. U kunt ook een aangepaste beltoon kiezen en een verjaardag, bijnaam of foto toevoegen.




- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens **Bewerken** aan.
- 3 Raak de contactfoto aan en selecteer vervolgens **Foto maken** of **Uit galerij kiezen**. U kunt ook nieuwe contactgegevens invoeren en vervolgens  aanraken.

De contactfoto wordt weergegeven wanneer de contactpersoon u belt. Overige contactgegevens, zoals bedrijfsnaam en functietitel, worden ook weergegeven.

-  **Meerdere nummers voor één contact toevoegen:** Selecteer een contactpersoon uit de contactenlijst en raak vervolgens **Bewerken** > **Telefoonnummer toevoegen** aan.

Dubbele contacten samenvoegen

Wanneer u contacten vanuit verschillende bronnen aan uw telefoon toevoegt, kan dit dubbele gegevens opleveren. Deze dubbele gegevens kunnen tot één vermelding worden samengevoegd om uw contacten overzichtelijk te houden.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Contactpersonen organiseren** > **Dubbele contacten samenvoegen** aan.
- 3 Selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en raak vervolgens  aan.

Contacten verwijderen

- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Raak  > **Contactpersonen organiseren** > **Verwijder contactpersonen per groep** aan.
 - 3 Selecteer de contacten die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.
 - 4 Raak **Verwijderen** aan.
-  U kunt een te verwijderen contact ook aangeraakt houden. Selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu met opties om het betreffende contact te verwijderen.

Een contact zoeken

U kunt zoeken naar contacten die zijn opgeslagen in de telefoon, op de SIM-kaart of die aan een online account zijn gekoppeld.



1 Open  **Contacten**.

 Voor meer volledige zoekresultaten zorgt ervoor dat **Contacten** is geconfigureerd om al uw contacten weer te geven. Raak op het contactenscherf  > **Voorkeuren tonen** aan en selecteer vervolgens **Alle contacten**.

2 In de contactenlijst gebruikt u een van de volgende methoden om een contact te zoeken:

- Veeg de contactenlijst omhoog of omlaag.
- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag door de index aan de rechterkant van het scherm om door uw contacten te bladeren.
- Geef de naam, de initialen, het telefoonnummer, het e-mailadres of andere contactgegevens op in de zoekbalk boven aan de contactenlijst. De zoekresultaten worden onderaan weergegeven.

3 Selecteer een contact. Vervolgens kunt u ervoor kiezen het contact te bellen, een sms-bericht te verzenden of de contactgegevens te bewerken.

 Als er een foutmelding wordt weergegeven of als u een contact niet kunt vinden, raakt u  > **Contactpersonen organiseren** aan en selecteert u vervolgens **Indexgegevens opnieuw aanmaken**.


Contacten uit verschillende accounts weergeven

U kunt selecteren welke contacten u op uw telefoon wilt weergeven.

1 Open  **Contacten**.

2 Raak  > **Voorkeuren tonen** aan.

3 Selecteer het account dat u wilt weergeven of pas de weer te geven accounts aan.



Contactfoto's, bedrijfsinformatie en functietitel verbergen: raak  > **Voorkeuren tonen** aan op het contactenscherf en zet vervolgens de schakelaar **Eenvoudige lay-out** aan.



Een contact aan uw favorieten toevoegen

U kunt personen waar u veel contact mee hebt aan uw favorieten toevoegen zodat u ze eenvoudig kunt vinden.

1 Open  **Contacten**.


2 Houd het contact dat u aan uw favorieten wil toevoegen aangeraakt en raak vervolgens **Toevoegen aan favorieten** aan om het contact toe te voegen aan **Favorieten**.

 Terwijl u de contactdetails bekijkt, raakt u  aan om het contact aan uw favorieten toe te voegen.





Contacten uit uw favorieten verwijderen: Raak **Favorieten** >  aan op het contactenscherf. Selecteer de contacten die u uit uw favorieten wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.

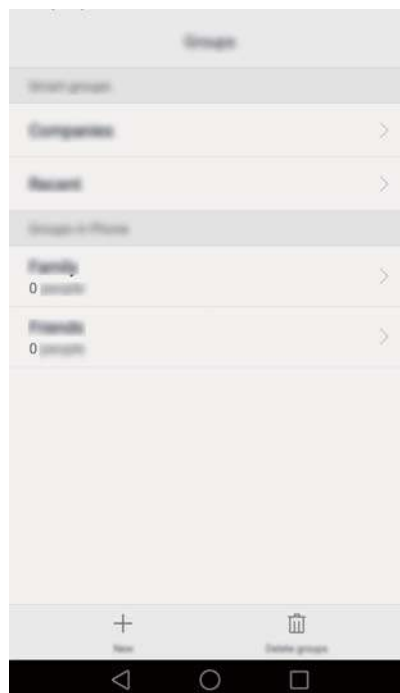Contactgroepen

U kunt vrienden en familie in verschillende groepen indelen. U kunt sms-berichten of e-mails naar iedereen in een groep verzenden. Contacten biedt nu ook **Slimme groepen**. Uw telefoon kan contacten automatisch sorteren op basis van hun bedrijf of de datum waarop u voor het laatst contact met hen hebt gehad. Dit maakt het beheren van contacten en groepen eenvoudiger.






Een groep maken




- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en raak vervolgens  aan.
- 3 Voor de groepsnaam in (bijvoorbeeld Familie of Vrienden) en raak vervolgens **OK** aan.
- 4 Raak  aan. Selecteer de contacten die u wilt toevoegen en raak vervolgens  aan.

Een groep bewerken



Voeg personen aan een groep toe, verwijder ze uit de groep of wijzig de groepsnaam.

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.
- 3 Raak  aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.
- 4 Raak  aan. Hierna kunt u het vervolgende doen:
 - Raak **Leden verwijderen** aan om leden uit de groep te verwijderen.
 - Raak **Groep verwijderen** aan om de groep te verwijderen.
 - Raak **Hernoemen** aan om de groep te bewerken.

Berichten of e-mails naar een groep sturen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer naar welke groep u een bericht of e-mail wilt verzenden.
- 3 Raak  aan om een bericht te verzenden, of  om een e-mail te verzenden.








Een groep verwijderen

- 1 Open  **Contacten**.
 - 2 Raak **Groepen** aan.
 - 3 Houd de te verwijderen groep aangeraakt en raak vervolgens **Verwijderen** aan.
 - 4 Raak **Verwijderen** aan.
-  Wanneer u een groep verwijdert, worden de contacten in de groep niet verwijderd.



Sms en e-mail

Een bericht verzenden

Maak uw berichten levendiger door het toevoegen van emoticons, afbeeldingen, video's, muziek, opnames, enzovoort.


- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  aan.
- 3 Selecteer het vak Ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van het contact in. U kunt ook  aanraken om uw contactenlijst te openen en een contact of contactgroep te kiezen.
- 4 Selecteer het berichtveld en voer uw bericht in. Vervolgens raakt u  aan.
 -  Als u meer dan drie regels tekst invoert, raakt u  aan om naar tekstinvoer op volledig scherm te schakelen. Raak  aan om een bijlage aan uw bericht toe te voegen.



-  **Een bericht annuleren:** u kunt een bericht annuleren tot vier seconden nadat deze is verzonden. Raak  > **Instellingen** aan en zet de schakelaar **Verzending annuleren** aan. Raak het bericht twee keer aan om de verzending te annuleren.


Een bericht beantwoorden

- 1 Open  **Berichten**.

- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het telefoonnummer van een contact aan om uw gesprekken weer te geven.
 - 3 Selecteer het berichtveld en voer uw bericht in. Vervolgens raakt u  aan.
- i Een bericht beantwoorden vanaf de meldingenbalk:** Nieuwe berichten worden weergegeven op de meldingenbalk. Raak de knop aan om een antwoord op te stellen.



Zoeken naar berichten

Gebruik de berichtzoekfunctie om snel berichten te vinden.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Veeg omlaag over het scherm in de lijst met berichtenthreads om de zoekbalk op te roepen.
- 3 Voer een of meer trefwoorden in. De zoekresultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.




Threads verwijderen





Verwijder ongewenste of oude threads om uw lijst met berichten overzichtelijk te houden.

- i** Verwijderde threads kunnen niet worden teruggehaald. Ga hier dus voorzichtig mee om.
- 1 Open  **Berichten**.
 - 2 Houd in de lijst met berichtenthreads een thread aangeraakt.
 - 3 Selecteer de threads die u wilt verwijderen en raak vervolgens  > **Verwijderen** aan.




Berichten beheren

Verwijder ongewenste berichten, stuur berichten door naar andere contacten, kopieer en plak berichtinhoud, en vergrendel berichten of voeg ze toe aan uw favorieten om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het telefoonnummer van een contact aan om uw gesprekken weer te geven.
- 3 Houd een bericht aangeraakt. U kunt het volgende doen:
 - **Het bericht doorsturen:** raak  aan om het bericht naar een ander contact door te sturen.
 - **Het bericht verwijderen:** raak  > **Verwijderen** aan om het bericht te verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden teruggehaald.






- **Het bericht kopiëren:** raak  aan om het bericht naar het klembord te kopiëren en ergens anders te plakken. Wanneer u een bericht bekijkt, raakt u het bericht twee keer aan om de tekstselectieweergave op volledig scherm te openen.
- **Het bericht aan uw favorieten toevoegen:** raak  > **Kopiëren naar Favorieten** aan om het bericht aan uw favorieten toe te voegen. Wanneer u berichten verwijdert, blijven berichten in uw favorieten onaangetast. Raak in de lijst met berichtenthreads  > **Favorieten** aan om uw favoriete berichten weer te geven.
- **Het bericht vergrendelen:** raak  > **Vergrendelen** aan om het bericht te vergrendelen. Wanneer u berichten verwijdert, blijven vergrendelde berichten onaangetast.

Spamberichten blokkeren

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  > **Intimidatiefilter** aan om geblokkeerde berichten weer te geven.
- 3 Raak  aan om de regels voor spam en trefwoorden te configureren. Geblokkeerde berichten worden niet in de lijst met berichtenthreads weergegeven.

Veelgebruikte zinnen beheren

Stel veelgebruikte zinnen samen om tijd te besparen bij het opstellen van een bericht.

- 1 Open  **Berichten**.
 - 2 Raak in de lijst met berichtenthreads  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Veelgebruikte zinnen** aan. U kunt het volgende doen:
 - Raak een veelgebruikte zin aan om deze te bewerken.
 - Raak  aan om een veelgebruikte zin te maken.
-  **Een veelgebruikte zin in een bericht gebruiken:** wanneer u een bericht opstelt, raakt u  aan. Selecteer **Woordgroep** en selecteer vervolgens een veelgebruikte zin om deze aan uw bericht toe te voegen.

Een handtekening voor berichten toevoegen

Voeg een handtekening voor berichten toe om tijd te besparen bij het verzenden van berichten.


- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Handtekening** aan in de lijst met berichtenthreads en zet de schakelaar **Handtekening bijvoegen** aan.

- 3 Raak **Handtekening bewerken** aan, voer uw handtekening in en raak vervolgens **OK** aan.


Een e-mailaccount toevoegen



Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen

Wanneer u een account toevoegt, raadpleegt u uw mailprovider als u niet zeker bent over de instellingen van het account.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en raak vervolgens **Volgende** aan. Raak **Handmatig instellen** aan om handmatig een e-mailaccount te configureren.
- 3 Volg de instructies op het scherm voor het configureren van uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert de serverinstellingen.

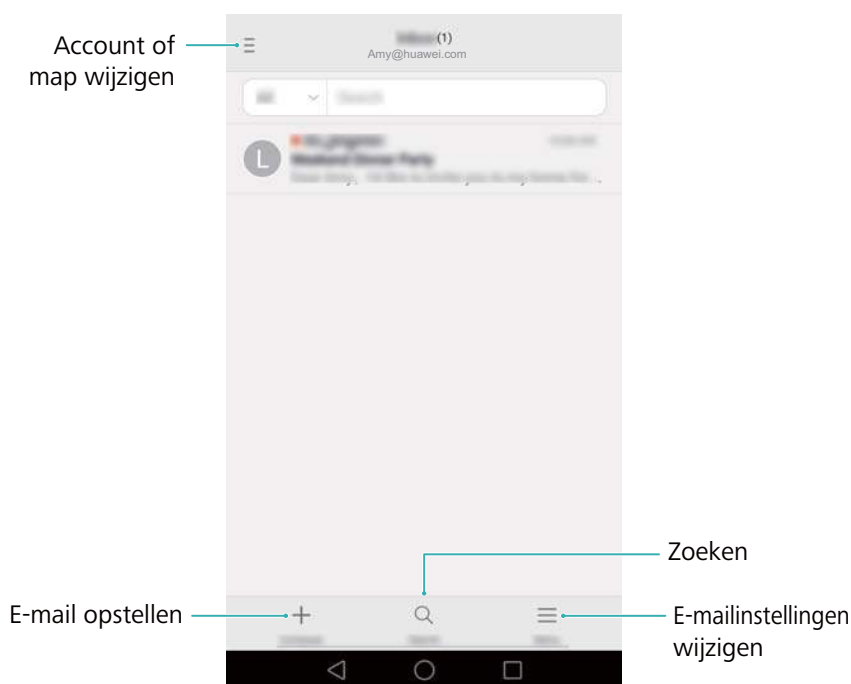Nadat het account is ingesteld, wordt uw **Postvak IN** weergegeven.



-  Na het toevoegen van een e-mailaccount raakt u  > **Instellingen** > **Account toevoegen** aan in uw **Postvak IN** om door te gaan met het toevoegen van andere accounts.

Een Exchange-account toevoegen



Exchange is een e-mailsysteem dat door Microsoft is ontwikkeld voor bedrijven. Sommige e-mailproviders bieden ook Exchange-accounts aan voor individuele personen en gezinnen.


Wanneer u een account toevoegt, raadpleegt u uw mailprovider als u niet zeker bent over de instellingen van het account.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak **Exchange** aan.

- 3 Voer uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in. Raak **Volgende** aan.
- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren van uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert de serverinstellingen. Nadat het account is ingesteld, wordt uw **Postvak IN** weergegeven.

Een e-mail verzenden

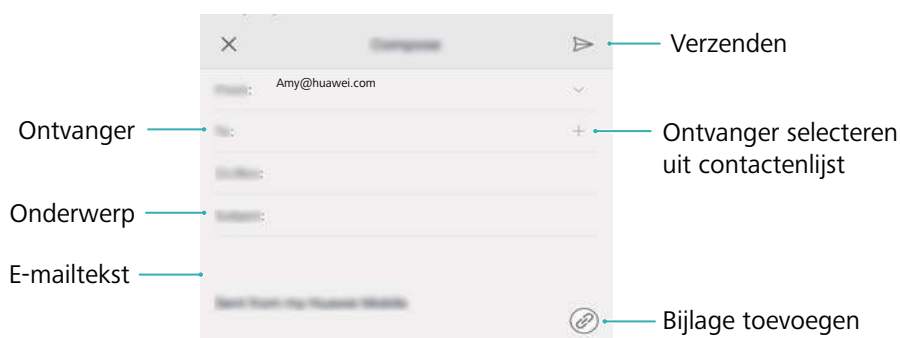


- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Raak  aan.
- 3 Raak **Van:** aan en selecteer het e-mailaccount dat u wilt gebruiken.
- 4 Voer een of meer ontvangers in.
 -  Als u de e-mail via Cc of Bcc naar meerdere ontvangers wilt verzenden, raakt u **Cc/Bcc:** aan.
- 5 Voer het onderwerp en de tekst van uw e-mail in. Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak  aan.
 -  Uw e-mailprovider heeft mogelijk een limiet ingesteld voor de grootte van e-mailbijlagen. Als uw bijlagen deze limiet overschrijden, verstuurt u de bijlagen in afzonderlijke e-mails.



Raak  > **Opslaan** aan om uw e-mail als concept op te slaan.

Uw e-mail controleren




Open **E-mail** en veeg vervolgens omlaag in uw **Postvak IN** om de lijst met e-mailberichten te vernieuwen.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 In uw **Postvak IN** raakt u  in de linkerbovenhoek aan om een account te selecteren.
- 3 Raak de e-mail aan die u wilt lezen. U kunt het volgende doen:
 - Raak  aan om de e-mail met een ster te markeren voor toekomstige referentie.

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te lezen.

VIP-contacten beheren



Voeg belangrijke contacten toe aan uw VIP-lijst. E-mails van uw VIP-contacten worden in een afzonderlijk postvak IN weergegeven.

- 1 Open  **E-mail**.
 - 2 Open in uw **Postvak IN** de e-mail die u wilt lezen.
 - 3 Raak de contactfoto aan en selecteer vervolgens **Toevoegen aan VIP-lijst** in het pop-upmenu.
-  Als u de instellingen en beltonen voor meldingen van uw VIP-contacten wilt wijzigen, raakt u  > **Instellingen** > **VIP-meldingen** aan in uw **Postvak IN**.



Accountinstellingen

E-mailaccounts wijzigen

Als u meerdere e-mailaccounts aan uw telefoon hebt toegevoegd, zorgt u ervoor dat u naar het juiste account schakelt voordat u e-mails bekijkt of verzendt.

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 In uw **Postvak IN** raakt u  in de linkerbovenhoek aan om de lijst met accounts weer te geven.
- 3 Selecteer het gewenste e-mailaccount.

Een e-mailaccount verwijderen

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 In uw **Postvak IN** raakt u  > **Instellingen** aan.
- 3 Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
- 4 Raak **Account verwijderen** > **OK** aan.

Nadat u een e-mailaccount hebt verwijderd, kunt u geen e-mails meer met dat account verzenden of ontvangen.

Uw e-mailaccount personaliseren


Geef contactfoto's weer, kies wat u wilt weergeven na het verwijderen van een e-mail, wijzig uw handtekening, stel de frequentie in waarmee uw postvak IN moet worden bijgewerkt, en wijzig de meldingstone voor e-mails.

- 1 Open  **E-mail**.

- 2** In uw **Postvak IN** raakt u  > **Instellingen** aan. Vervolgens kiest u de gewenste instellingen.

Camera en Galerie


De zoeker openen


Open  **Camera** voor toegang tot de zoeker.





 Voor meer informatie over de camera-instellingen raadpleegt u [Camera-instellingen](#).

Een foto maken

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Selecteer de gewenste opnamemodus.
- 3 Kader het beeld dat u wilt vastleggen. De camera wordt automatisch scherpgesteld. U kunt ook een punt op het scherm als scherpstelpunt selecteren.

 Als u de brandpuntsafstand wilt aanpassen, knijpt u twee vingers samen of spreid u ze uit elkaar op de zoeker.


- 4 Raak  aan om een foto te maken.

 Raak de miniatuur  in de linkerbenedenhoek van het scherm aan om een foto te bekijken en te delen met vrienden. Voor meer informatie raadpleegt u [Afbeeldingen of video's delen](#).

Opnamemodi

De camera is voorzien van een reeks opnamemodi waarmee u in uiteenlopende opnamescenario's verbluffende foto's kunt maken.

 Uw telefoon ondersteunt mogelijk niet over al deze opnamemodi.


Als u de opnamemodus wilt wijzigen, veegt u naar links of rechts over de zoeker of raakt u  aan.

- **Mooi maken:** sleep de schuifregelaar om het schoonheidsniveau aan te passen en gezichtsverbeteringseffecten toe te passen.
- **Panorama:** gebruik deze modus om groothoekopnames te maken. Voor meer informatie raadpleegt u [Een panoramafoto nemen](#).
- **Panorama:** gebruik deze modus om panoramische zelfportretten te maken. Voor meer informatie raadpleegt u [Panoramische zelfportretten maken](#).
- **HDR:** verbeter een foto die bij te veel of te weinig licht is gemaakt.
- **Stel alles scherp:** gebruik deze modus om het scherpstelpunt opnieuw te selecteren nadat u een foto hebt gemaakt. Voor meer informatie raadpleegt u [Modus Stel alles scherp](#).
- **Document-aanpassing:** maak foto's die vanuit een hoek zijn gemaakt automatisch recht zodat ze gemakkelijker te lezen zijn. Voor meer informatie raadpleegt u Documentcorrectie.
- **Watermerk:** voeg een selectie watermerken aan uw foto's toe.
- **Audionotitie:** gebruik deze modus om tijdens het maken van een foto enkele seconden geluid op te nemen.

Modus 'Perfekte selfie'


In de modus 'Perfekte selfie' detecteert uw telefoon automatisch uw gezicht in een groepsfoto en past de telefoon vooraf ingestelde instellingen voor gezichtsverbetering toe om u eruit te laten springen.

- 1 Open **Camera**.
- 2 Raak > > **Perfekte selfie** aan en zet de schakelaar **Perfekte selfie** aan.
- 3 Raak **Perfekte selfie** aan om de instellingen voor gezichtsverbetering te configureren.
 - a Maak drie foto's van uw gezicht, vanaf de voorkant, vanaf de zijkant en met uw hoofd omlaag.
 - b Pas de instellingen voor uw ogen, pupillen, huidtint en gezichtsvorm naar wens aan. Raak aan om te bevestigen.

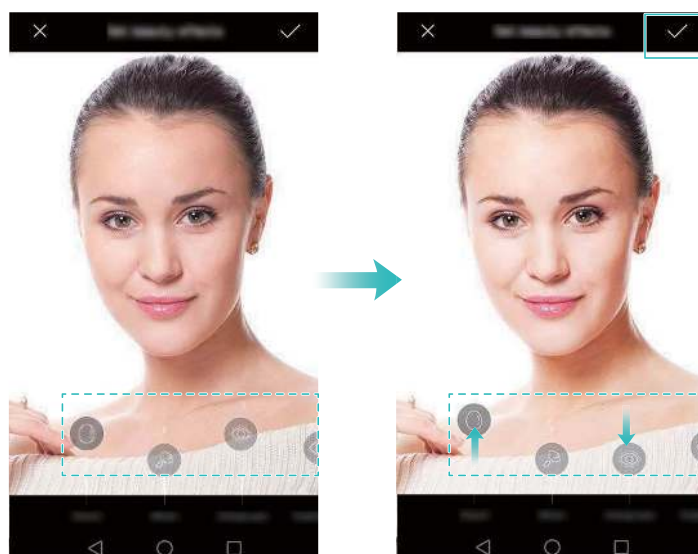

- **Uw kalibratiefoto's wijzigen:** selecteer op het scherm met camera-instellingen **Perfekte selfie** > **Persoonlijke info bewerken** om uw kalibratiefoto's bij te werken.




- **De instellingen voor gezichtsverbetering wijzigen:** raak op het scherm met camera-instellingen **Perfekte selfie > Schoonheidseffecten instellen** aan om de schoonheidsinstellingen, zoals huidtint en gezichtsvorm, aan te passen.

Schakel naar de modus **Mooi maken** en raak  aan om een foto te maken. De camera detecteert automatisch uw gezicht en past de vooraf ingestelde instellingen voor gezichtsverbetering toe.


Ultra-snapshot

Druk twee keer op de knop voor lager volume om een foto te maken, zelfs wanneer het scherm vergrendeld is.

 Deze functie is niet beschikbaar tijdens het afspelen van muziek.



- 1 Open  **Camera**.
- 2 Raak  >  > **Ultra-snapshot** aan en selecteer vervolgens **Camera openen en snel foto maken**. Selecteer **Uit** als u deze functie wilt uitschakelen.
- 3 Wijs de camera naar het gewenste object en druk vervolgens twee keer snel achter elkaar op de knop voor lager volume. De camera maakt automatisch een foto geeft de opnametijd weer.










 Door de snelle opnametijd kan de beeldkwaliteit achteruitgaan bij nachtopnames of close-ups. Kies een locatie met voldoende licht en maak de opname vanaf een geschikte afstand.

Serie-opnames

Gebruik de modus voor serie-opnames wanneer u een foto van een bewegend onderwerp wilt maken, bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd. De camera legt kort achter elkaar meerdere beelden vast zodat u niets van de actie mist.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Stel scherp op het onderwerp en houd daarna  aangeraakt om de serie-opname te starten. Laat uw vinger los om de opname te stoppen.

- 3** Als u beelden wilt bekijken en selecteren, raakt u de afbeeldingsminiatur  aan en raakt u vervolgens  aan.
-   geeft foto's aan die in de modus voor serie-opnames zijn gemaakt.
- 4** Uw telefoon selecteert automatisch de beste opname. Raak  aan om nog een foto te maken. Vervolgens raakt u  aan. De telefoon slaat de geselecteerde foto's automatisch op en verwijdert de overige foto's.

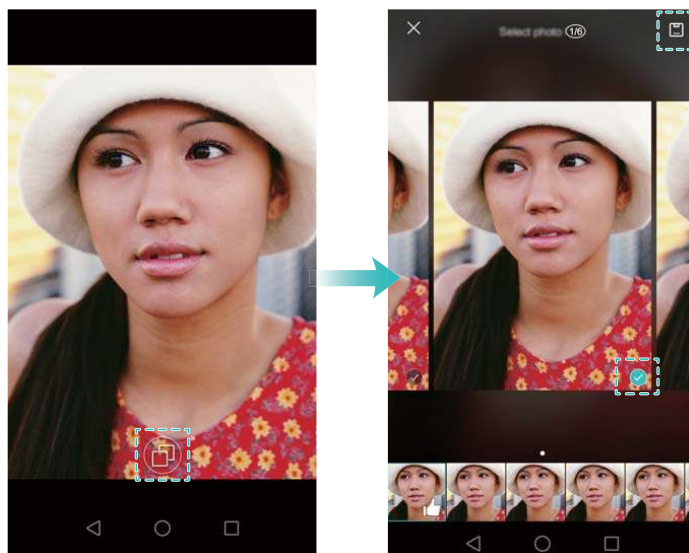


Watermerken aan foto's toevoegen

U kunt uw foto's personaliseren door het toevoegen van een watermerk. U kunt bijvoorbeeld de tijd, locatie of uw stemming toevoegen.




- 1** Open  **Camera**.
- 2** Raak  > **Watermerk** aan.
- 3** Veeg naar links of rechts, of raak **Meer** aan en selecteer het gewenste watermerk.
- 4** Sleep het watermerk om het te herpositioneren.



- 5** Raak  aan om een foto te maken.


Spraakgestuurde opname





De camera biedt ook de mogelijkheid voor spraakgestuurde opnames voor handsfree bediening.


- 1** Open  **Camera**.
- 2** Raak  >  > **Spraakbesturing** aan.
- 3** Zet de schakelaar **Spraakbesturing** aan. U kunt het volgende doen:
 - Een foto maken wanneer u een spraakopdracht geeft.
 - Een foto maken wanneer de telefoon een luid geluid detecteert, zoals wanneer u "cheese" zegt.
- 4** Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Uw telefoon maakt automatisch een foto wanneer u een spraakopdracht verstrekt of een luid geluid detecteert.

Voorwerp volgen

Gebruik het volgen van voorwerpen u foto's maakt van bewegende objecten, zoals mensen of dieren. De camera stelt automatisch scherp op het bewegende object en zorgt ervoor dat uw foto's scherp blijft.





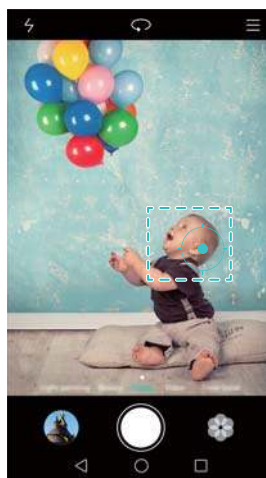



-  De modus Voorwerp volgen en de modus Glimlach vastleggen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

- 1** Open  **Camera**.
- 2** Raak  >  aan en zet de schakelaar **Voorwerp volgen** aan.
- 3** Raak uw onderwerp op het scherm aan. Uw camera blijft scherpstellen op het onderwerp.
- 4** Raak  aan om een foto te maken.



Modus Stel alles scherp




Met de modus Stel alles scherp kunt u het scherpstelpunt wijzigen nadat u de foto hebt gemaakt, om de foto scherper te maken.


- 1 Open  **Camera**.
- 2 raak  > **Stel alles scherp** aan.
- 3 Houd uw telefoon stabiel en zorg ervoor dat het onderwerp niet beweegt. Raak  aan om een foto te maken. Uw telefoon maakt verschillende opnames en combineert deze automatisch tot één foto met behulp van verschillende brandpuntsafstanden.
- 4 Raak de miniatuur van de foto  aan en raak vervolgens  aan om het scherpstelpunt te wijzigen.
  geeft foto's aan die in de modus Alles scherp zijn gemaakt.
- 5 Raak het gedeelte van de foto aan waarop u scherp wilt stellen en stel dit in als scherpstelpunt. Raak  aan om de wijzigingen op te slaan.



Tijdsverloopmodus

Met de tijdsverloopmodus kunt u subtiele veranderingen in de natuur vastleggen en versnellen. U kunt bijvoorbeeld het openen van een bloesem of de beweging van wolken vastleggen.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg naar links of rechts en selecteer **Tijdsverloop**.
- 3 Raak  aan om een video-opname te starten.
- 4 Raak  aan om de opname te stoppen.





Raak de miniatuur  aan om de opname af te spelen. De video wordt afgespeeld met een hogere framesnelheid.




Panorama-opnames

Een panoramafoto nemen

U kunt de Panoramamodus selecteren om groothoekopnames te maken.

- 1 Selecteer een geschikte locatie en houd uw telefoon stabiel.
 -  • Maak de foto in een ruime, open omgeving en vermijd monochromatische achtergronden.
 - Maak de foto vanaf een afstand.
- 2 Open  **Camera**.
- 3 Raak  > **Panorama** aan.
- 4 Raak  aan om de opname te starten.
- 5 Volg de instructies op het scherm om de foto te maken. Beweeg uw camera langzaam van links naar rechts en zorg ervoor dat de pijl altijd op dezelfde hoogte als de middenlijn blijft.



- 6 Raak  aan om de opname te stoppen. De camera voegt de foto's automatisch samen om één panoramafoto te maken.



Panoramische zelfportretten maken

U kunt ook groothoekopnames maken in de zelfportretmodus. Dit is ideaal wanneer u een mooie wilt vastleggen.



i U kunt panoramische zelfportretten maken in de liggende stand.

- 1** Open **Camera**.
- 2** Raak aan om de camera vooraan te selecteren.
- 3** Raak > **Panorama** aan.
- 4** Houd uw telefoon stabiel en raak aan om de eerste foto te maken.
 - i** • Zorg dat onderwerpen tussen de foto's niet bewegen .
 - Houd uw telefoon stabiel en beweeg langzaam terwijl u draait.
- 5** Draai de telefoon naar links terwijl u de instructies op het scherm volgt. Uw telefoon maakt automatisch de tweede foto wanneer het blauwe vak is uitgelijnd met het vak links.
- 6** Draai uw telefoon naar rechts terwijl u de instructies op het scherm volgt. Uw telefoon maakt automatisch de laatste foto wanneer het blauwe vak is uitgelijnd met het vak rechts. De camera voegt de foto's automatisch samen om één panorama te maken.





De camera openen vanuit de Galerij

- 1** Open **Galerij**.
- 2** Ga naar het tabblad **Foto's** en veeg omlaag om de zoeker weer te geven in de halfschermmodus. Veeg opnieuw omlaag om de camera te starten.
 - i** Niet alle camerafuncties zijn in de halfschermmodus beschikbaar.






- 3 Selecteer de gewenste opnamemodus. Voor meer informatie raadpleegt u [Opnamemodi](#).
- 4 Raak  aan om een foto te maken.
- 5 Raak  **Terug** aan om naar de Galerij terug te keren.

Een video opnemen



- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg naar links of rechts en selecteer **Video**.
- 3 Raak  aan om een video-opname te starten.
- 4 Raak het scherm aan om tijdens de opname scherp te stellen op een voorwerp of een gebied. Raak  aan om de opname te pauzeren en raak  aan om te hervatten.



- 5 Raak  aan om de opname te beëindigen.
-  Raak tijdens het opnemen  aan om de huidige scène als foto op te slaan.

Video-instellingen

 De schoonheidsmodus en de stabilisator kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Raak  >  aan in de video-opnamemodus om de volgende instellingen te configureren:

- **Resolutie:** de videoresolutie instellen.
- **GPS tag:** de locatie weergeven waar de video is gemaakt.
- **Verkozen opslaglocatie:** de standaard opslaglocatie voor uw video's instellen. U kunt kiezen tussen de interne opslag van uw telefoon of de microSD-kaart.
- **Voorwerp volgen:** raak een object op het scherm aan. De camera stelt tijdens het opnemen van de video scherp op het geselecteerde object.

Camera-instellingen

Raak  >  aan in de camera-app om de volgende instellingen te configureren:


- **Resolutie:** stel de cameraresolutie in.
- **GPS tag:** geef de locatie weer waar de foto is gemaakt.
- **Verkozen opslaglocatie:** stel de standaard opslaglocatie voor uw foto's in. U kunt kiezen tussen de interne opslag van uw telefoon of de microSD-kaart.
- **Perfekte selfie:** schakel deze functie in of uit in de modus **Mooi maken** voor automatische gezichtsherkenning en aangepaste portretverbetering. Voor meer informatie raadpleegt u [Modus 'Perfekte selfie'](#).
- **Sluiterknop vasthouden:** configureer de instellingen voor het aangeraakt houden van de sluiter. U kunt **Burst-modus** of **Scherpstelling** selecteren.
- **Spraakbesturing:** maak een foto via spraakopdrachten.
- **Functie volumeknop:** configureer de instellingen van de volumeknoppen. U kunt **Sluiter**, **Zoomen** of **Scherpstelling** selecteren.
- **Dempen:** schakel deze functie in om het geluid van de camera te dempen. Wegens wettelijke beperkingen is deze functie niet in alle landen en regio's beschikbaar.
- **Timer:** schakel deze functie in om een zelfontspanner in te stellen.
- **Tik om foto te nemen:** raak de zoeker aan om een foto te maken.
- **Glimlach opnemen:** de camera maakt automatisch een foto wanneer deze een glimlach detecteert.
- **Voorwerp volgen:** raak het voorwerp aan waarop u wilt scherpstellen. De camera volgt en wordt scherp gesteld op dat voorwerp. Voor meer informatie raadpleegt u [Voorwerp volgen](#).
- **Ultra-snapshot:** raak de knop voor lager volume twee keer aan om een foto te maken terwijl het scherm is vergrendeld. Voor meer informatie raadpleegt u [Ultra-snapshot](#).
- **ISO:** stel de ISO-waarde van een foto in. Een hogere ISO-waarde vermindert onscherpte veroorzaakt door donkere omstandigheden of beweging.

- **Witbalans:** pas de witbalans van een foto aan. Pas de witbalans aan op basis van de helderheid van de omgeving.
- **Aanpassing afbeelding:** pas verzadiging, contrast en helderheid aan.



Foto's en video's bekijken

U kunt de volgende foto's en video's bekijken in de Galerij:


- Foto's en video's die zijn gemaakt met de camera.
- Foto's en video's die uw vrienden met u hebben gedeeld.
- Foto's en video's die zijn gesynchroniseerd vanaf uw computer.
- Foto's en video's die zijn opgeslagen vanuit berichten, e-mails of websites, evenals schermafdrucken.
- Foto's en video's in uw cloudalbums.


Open  **Galerij** en raak vervolgens een afbeelding aan om deze weer te geven op volledig scherm. Wanneer u foto's of video's op volledig scherm weergeeft, worden menu-opties verborgen. Raak een willekeurig deel van het scherm aan om de menu-opties weer te geven. U kunt het volgende doen:





- **Een foto als achtergrond voor het startscherm instellen:** terwijl u een foto op volledig scherm weergeeft, raakt u  > **Instellen als** > **Acht.gr.** aan om deze als achtergrond voor het startscherm in te stellen.
- **Fotodetails bekijken:** raak  aan om de fotodetails te bekijken, zoals ISO-waarde, belichtingscompensatie en resolutie.

Foto's in chronologische volgorde weergeven

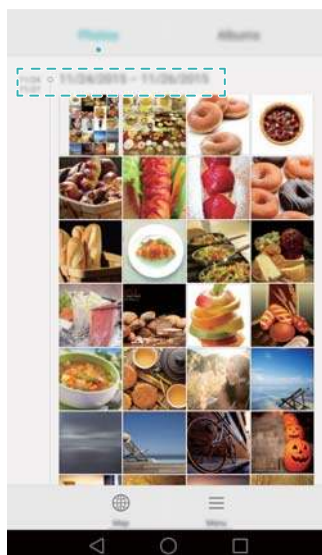Ga naar het tabblad **Foto's**. De foto's worden automatisch in chronologische volgorde weergegeven. Raak  > **Instellingen** aan en zet de schakelaar **Tijd weergeven** aan om de opnametijd van een foto weer te geven.



Foto's weergeven op locatie


Ga naar het tabblad **Foto's** en raak  aan. Foto's met locatie-informatie worden weergegeven op een kaart. Raak  Raak > **Instellingen** aan en zet de schakelaar **Locatie weergeven** aan om de locatie weer te geven waar de opname is gemaakt.

Een diavoorstelling afspelen


Ga naar het tabblad **Foto's** en raak  > **Diavoorstelling** aan. Raak het scherm aan om de diavoorstelling te stoppen.

Foto's en video's album voor album bekijken

Ga naar het tabblad **Albums**. Foto's en video's worden automatisch aan de standaardmappen toegevoegd. Video's die bijvoorbeeld met de camera zijn gemaakt, worden automatisch toegevoegd aan de map **Cameravideos** en schermafdrucken worden toegevoegd aan de map **Schermafbeeldingen**.

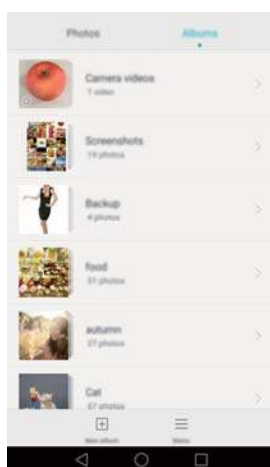



Albums verbergen

U kunt albums die u niet regelmatig gebruikt, verbergen om het browsen te vereenvoudigen. Als u een album wilt verbergen, gaat u naar het tabblad **Albums**, raakt u  > **Albums verbergen** aan en zet u de schakelaar naast het te verbergen album aan. Als u het album weer wilt weergeven, zet u de schakelaar uit.

Notities toevoegen aan een afbeelding




U kunt de Galerij gebruiken om uw afbeeldingen door middel van het toevoegen van notities tot leven te brengen.


- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Raak een afbeelding aan om deze op volledig scherm te bekijken. raak  > **Memo toevoegen** aan.
- 3 Voer uw notitie in. U kunt de afbeelding toevoegen aan uw afbeeldingen voor tijdschriftontgrendeling, zodat deze op het vergrendelingsscherf wordt weergegeven.

Foto's en video's ordenen

Gebruik de Galerij voor het ordenen van uw foto's en video's, zodat u ze snel en gemakkelijk kunt vinden.




Foto's of video's aan een nieuw album toevoegen

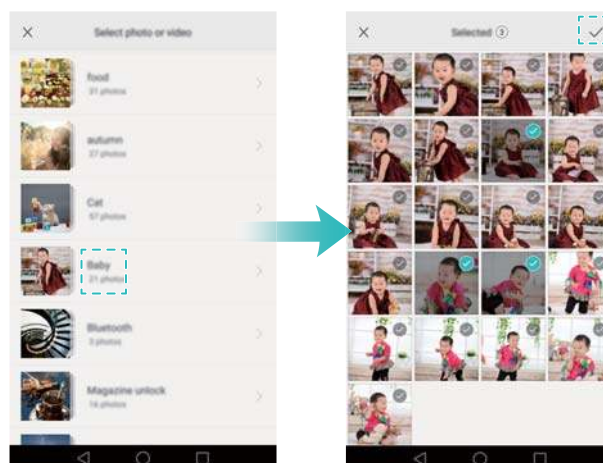
- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Ga naar het tabblad **Albums**, raak  aan en voer de albumnaam in.
- 3 Selecteer de afbeeldingen of video's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen en raak vervolgens  aan.



- 4 Selecteer of u de foto's of video's naar het nieuwe album wilt kopiëren of verplaatsen.



Foto's of video's naar andere albums verplaatsen

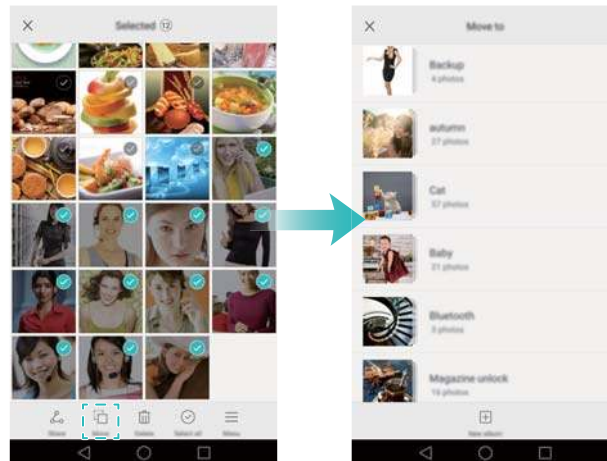- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Houd de miniatuur van een afbeelding of video aangeraakt op het tabblad **Foto's** of **Albums** en selecteer vervolgens de bestanden die u wilt verplaatsen.
- 3 Raak  aan en selecteer vervolgens het doelalbum, of raak  aan om een nieuw album te maken en als doelalbum te selecteren.





Afbeeldingen of video's verwijderen

Als uw opslagruimte opraakt, kunt u de Galerij gebruiken om ongewenste foto's en video's te verwijderen.

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Houd de miniatuur van een afbeelding of video aangeraakt op het tabblad **Foto's** of **Albums** en selecteer vervolgens de bestanden die u wilt verwijderen.
- 3 Raak  > **Verwijderen** aan om de geselecteerde bestanden te verwijderen.



Afbeeldingen of video's delen

U kunt de Galerij gebruiken om via verschillende apps foto's en video's te delen met uw vrienden.










- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Houd de miniatuur van een afbeelding of video aangeraakt op het tabblad **Foto's** of **Albums** en selecteer vervolgens de bestanden die u wilt delen.
- 3 Raak  aan, kies een methode om te delen en volg de instructies op het scherm voor het delen van uw bestanden.

Een afbeelding bewerken

De Galerij-app is voorzien van krachtige beeldbewerkingsfuncties die u kunt gebruiken om uw foto's tot leven te brengen. U kunt bijvoorbeeld graffiti tekenen, watermerken toevoegen of uiteenlopende filters toepassen.

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Raak een afbeelding aan om deze op volledig scherm te bekijken. Raak  aan om de afbeelding te bewerken.
- 3 Selecteer een beeldbewerkingsfunctie. U kunt het volgende doen:




- **Draaien::** raak  aan en veeg over het scherm om de draaihoek aan te passen. Raak **Spiegelen** aan om een spiegelbeeld van de foto te maken.
- **Bijsnijden:** raak  aan om de bijsnijdverhouding te selecteren (bijvoorbeeld 16:9). Sleep de stippelrand om de afbeelding bij te snijden tot de gewenste afmetingen.
- **Filter:** raak  aan en selecteer het gewenste filter.
- **Aanpassen:** raak  aan. U kunt de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere parameters aanpassen om uw foto er levendiger uit te laten zien.
- **Mooi maken:** raak  aan om gezichtsverbeteringseffecten op mensen in een foto toe te passen. U kunt kiezen uit verschillende huid- en oogverbeteringseffecten.
- **Mozaïek:** raak  aan en selecteer het gewenste mozaïekeffect.
- **Graffiti:** raak  aan om het penseel en de kleur te selecteren.
- **Watermerk:** raak  aan om een watermerk toe te voegen en uw foto een persoonlijk tintje te geven. U kunt kiezen uit tijd, locatie, weer, type beweging, enzovoort.
- **Label:** raak  aan en selecteer het gewenste labeltype en lettertype. U kunt labels gebruiken om uw stemming of gedachten vast te leggen.


De Camera of Galerij gebruiken voor het scannen van een QR-code

QR-codes zijn een snelle en handige manier om informatie te ontvangen. U kunt bijvoorbeeld een QR-code scannen voor informatie over een korting of voor het toevoegen van contactpen. U kunt een QR-code scannen met de camera, of u gebruik de Galerij om een QR-code in een afbeelding op uw telefoon te scannen.

Een QR-code in een afbeelding scannen

- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Selecteer de afbeelding met de QR-code die u wilt scannen om deze op volledig scherm weer te geven.
- 3 Raak het scherm aan. De Galerij scant automatisch de QR-code.
- 4 Raak **Details bekijken** aan om de details van de QR-code te bekijken.

Een QR-code scannen met behulp van de camera

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Kader de QR-code in de zoeker. De camera scant automatisch de QR-code.
- 3 Raak **Details bekijken** aan om de details van de QR-code te bekijken.

Muziek en video

Muzieknummers aan uw telefoon toevoegen




Voordat u uw muziek kunt beluisteren, moet u uw nummers naar uw telefoon kopiëren.


Muzieknummers aan uw telefoon toevoegen:

- Kopieer nummers vanaf uw computer met behulp van de USB-kabel.
- Download nummers vanaf internet.
- Kopieer nummers via Bluetooth. Voor meer informatie, zie [Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth](#).
- Kopieer nummers via Wi-Fi Direct. Voor meer informatie, zie [Wi-Fi Direct gebruiken voor het verzenden en ontvangen van bestanden](#).


Zoeken naar lokale muziek

Sorteer uw muziek op categorie of zoek met behulp van een trefwoord om snel uw muziekbestanden te vinden.

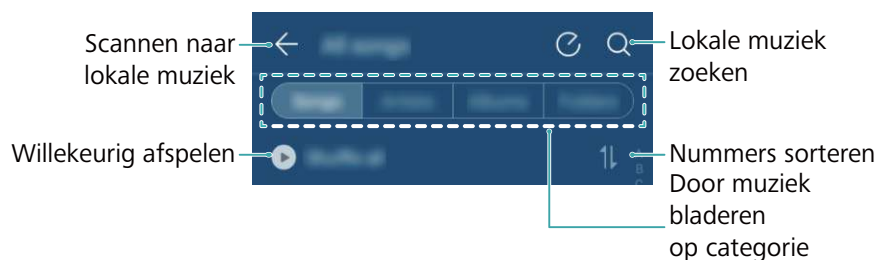


- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Raak  aan om naar uw lokale muziek te zoeken en deze weer te geven.
- 4 U kunt ervoor kiezen uw muziek te ordenen op naam, artiest, albumnaam of map. Als u naar een specifiek nummer wilt zoeken, raakt u  aan en geeft u vervolgens de naam van het nummer de artiest of het album op in de zoekbalk.



Muziek beluisteren


- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Raak het nummer aan dat u wilt afspelen.

Uw telefoon gebruiken tijdens het afspelen van muziek

- Terwijl een nummer wordt afgespeeld, raakt u  **Start** aan om het afspeelscherm te verlaten zonder het nummer te stoppen. Als u naar het afspeelscherm wilt terugkeren, opent u het berichtenpaneel en raakt u het nummer aan dat wordt afgespeeld.
- Raak het nummer dat wordt afgespeeld aan om naar het afspeelscherm terug te keren. Veeg naar links of rechts om de lijst met nummers, de albumhoes en songteksten weer te geven.
 -  Bestanden met songteksten moeten afzonderlijk worden gedownload en moeten worden opgeslagen met de indeling .lrc. De naam en het bestandspad moeten overeenkomen met het muziekbestand.
- In het scherm **Mijn muziek** raakt u  > **Afsluiten** aan om de muzikspeler te sluiten.

Het afspeelscherm gebruiken

Raak het afspeelscherm aan om de menupictogrammen weer te geven of te verbergen.

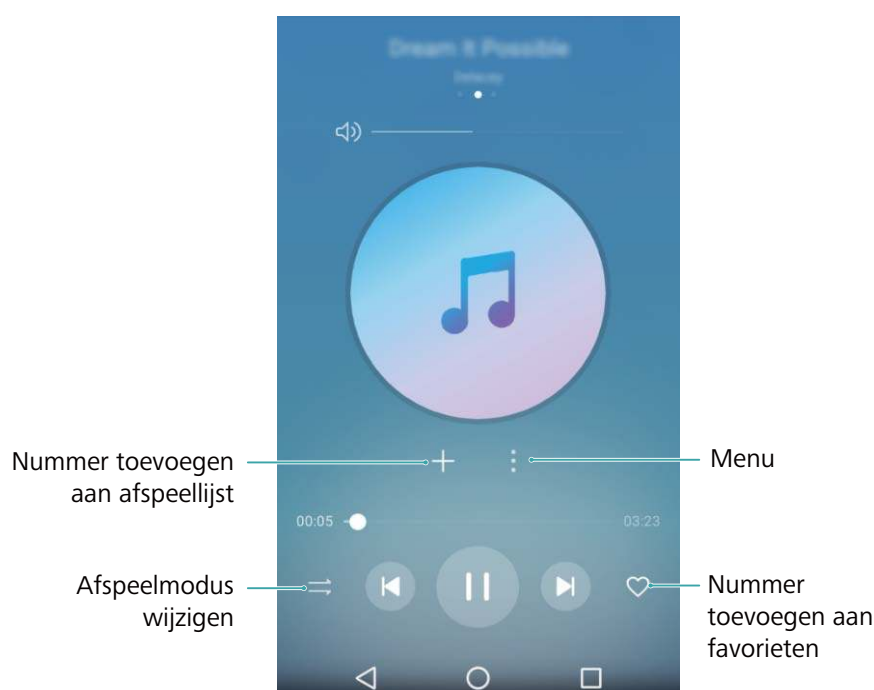

Het afspelen van nummers besturen met een slimme headset

Wanneer slimme headsetbesturing is ingeschakeld, kunt u de knoppen op een headset gebruiken muziek af te spelen zonder het scherm in te schakelen.

-  • Niet alle headsets zijn compatibel met uw telefoon. Wij adviseren u een officiële Huawei-headset aan te schaffen.
- U kunt een headset ook gebruiken om video's af te spelen (deze functie wordt niet door alle videospelers ondersteund).


1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Slimme assistentie** > **Slimme hoofdtelefoonbediening** aan.


3 Zet de schakelaar **Slimme hoofdtelefoonbediening** aan.

Gebruik de volgende knoppen om de afspeelfuncties te bedienen:


- **Knop Volume omhoog:** druk één keer om het volume te verhogen, of twee keer om het huidige nummer aan uw favorieten toe te voegen.

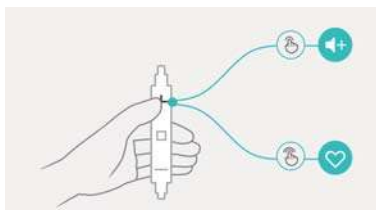

- **Pauzeknop:** druk één keer om het afspelen te pauzeren of te hervatten, twee keer om naar het volgende nummer te gaan of drie keer om naar het vorige nummer te gaan.

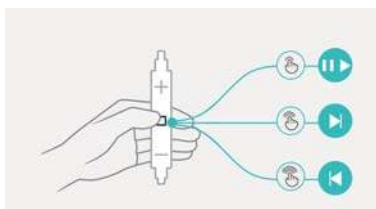

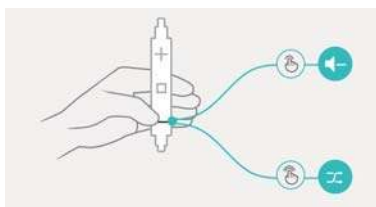


- **Knop Volume omlaag:** druk één keer om het volume te verlagen of twee keer om de afspeelmodus te wijzigen.




Een afspeellijst maken

Organiseer uw muziek door aangepaste afspeellijsten met uw favoriete nummers te maken.



- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Afspeellijsten** > **Nieuwe afspeellijst** aan.
- 3 Geef een naam op voor de afspeellijst en raak **Opslaan** aan.
- 4 Raak **Toevoegen** aan in het dialoogvenster.
- 5 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en raak  aan.
 - Raak  aan naast de afspeellijst om de afspeellijst te **Naam wijzigen** of **Verwijderen**.

Een afspeellijst afspelen



- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Afspeellijsten** aan.
- 3 Selecteer de gewenste afspeellijst en raak vervolgens een nummer aan om het afspelen te starten, of raak **Alles willekeurig afspelen** aan om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen.


Een nummer als beltoon instellen

Stel uw favoriete nummer in als beltoon voor oproepen, meldingen of alarmen.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Raak  > **Beltoon instellen** aan naast de naam van het nummer. U kunt ervoor kiezen het nummer in te stellen als beltoon voor oproepen, meldingen of alarmen.

Een video afspelen

- 1 Open  **Video's**.
- 2 Raak de video aan die u wilt afspelen.
- 3 Raak  aan om het afspelen van de video te pauzeren.

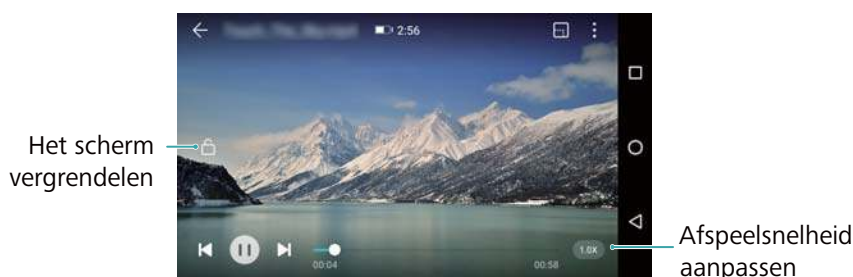


Uw telefoon gebruiken tijdens het afspelen van video's

- Veeg naar links of rechts om de video terug en vooruit te spoelen.
- Veeg omhoog of omlaag over de linkerzijde van het scherm om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Veeg omhoog of omlaag over de rechterzijde van het scherm om het volume aan te passen.

Toegang krijgen tot internet

Verbinding met internet maken via de mobiele gegevensverbinding


Wanneer u uw mobiele gegevensverbinding gebruikt voor toegang tot internet, kan dit kosten voor gegevensoverdracht met zich meebrengen.

 Controleer voordat u mobiele gegevens gebruikt of u een databundel bij uw provider hebt.

1 Open  **Instellingen**.


2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.

3 Zet de schakelaar **Mobiele gegevens** aan om mobiele gegevens in te schakelen.

 Schakel mobiele gegevens uit wanneer u deze niet nodig hebt, om batterijvermogen te besparen en het gegevensgebruik te verminderen.

Verbinding met internet maken via Wi-Fi

U kunt verbinding met internet maken via een Wi-Fi-toegangspunt of -hotspot.

 Uw persoonlijke gegevens en financiële informatie lopen mogelijk gevaar als u verbinding maakt met onbeveiligde, openbare Wi-Fi-netwerken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Wi-Fi** aan en zet de schakelaar **Wi-Fi** aan. Uw telefoon geeft automatisch de beschikbare Wi-Fi-netwerken weer.

- **Handmatig zoeken naar Wi-Fi-netwerken:** raak **Scannen** aan. Uw telefoon scant automatisch opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- **Een Wi-Fi-netwerk toevoegen die niet in de lijst voorkomt:** raak **Netwerk toevoegen...** aan. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de Wi-Fi-instellingen en het wachtwoord.

3 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waar u verbinding mee wilt maken:


- Als het Wi-Fi-netwerk geen wachtwoord vereist, maakt uw telefoon er automatisch verbinding mee.
- Als het netwerk is beveiligd, voert u het wachtwoord in wanneer u daar om wordt gevraagd en raakt u vervolgens **Verbinden** aan.

Nadat de telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk. Uw telefoon onthoudt Wi-Fi-netwerken die eerder zijn gebruikt en maakt er automatisch opnieuw verbinding mee.

Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken via WPS


U kunt uw telefoon verbinden met een router met WPS-functionaliteit zonder de netwerksleutel in te voeren.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en zet de schakelaar **Wi-Fi** aan.
- 3 Raak  > **Geavanceerde instellingen** aan en kies een van de volgende methoden:
 - Raak **WPS-verbinding** aan en druk op de WPS-knop van de Wi-Fi-router.
 - Raak **PIN-code voor WPS-verbinding** aan om een PIN-code te genereren en voer deze PIN-code in op de Wi-Fi-router.

Nadat de telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk. Uw telefoon onthoudt Wi-Fi-netwerken die eerder zijn gebruikt en maakt er automatisch opnieuw verbinding mee.

Verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk met het sterkste signaal

Wanneer Wi-Fi+ is ingeschakeld, schakelt uw telefoon Wi-Fi automatisch in en uit en maakt de telefoon verbinding met het Wi-Fi-netwerk met het beste signaal.

-  Wanneer u via uw mobiele gegevensverbinding grote bestanden downloadt of online video's bekijkt, kunt u extra gegevenskosten genereren. Schaf een geschikte databundel aan om ervoor te zorgen dat u geen onnodige gegevenskosten genereert. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1 Open  **Instellingen** en raak **Meer** aan.
- 2 Raak **Wi-Fi+** > **Instellingen Wi-Fi+** aan en zet de schakelaar **Wi-Fi+** aan.

Wanneer Wi-Fi+ is ingeschakeld, registreert uw telefoon automatisch uw Wi-Fi-verbindingsgeschiedenis en bewaakt deze de signaalsterkte en uw locatie. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om Wi-Fi in of uit te schakelen en verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk met het sterkste signaal.

- **Verbinding maken met het netwerk met het beste signaal:** wanneer de Wi-Fi-signalsterkte slecht is of uw huidige Wi-Fi-netwerk niet bereikbaar is, maakt uw telefoon automatisch verbinding met een ander beschikbaar Wi-Fi-netwerk met een beter signaal. Als er geen andere Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn en uw mobiele gegevens zijn ingeschakeld, gebruikt telefoon de mobiele gegevensverbinding (hier kunnen kosten voor gegevensoverdracht mee gemoeid zijn). Als de Wi-Fi-signalsterkte verbeterd, maakt uw telefoon opnieuw verbinding met de Wi-Fi-netwerk.
- **Wi-Fi automatisch in- of uitschakelen:** uw telefoon schakelt Wi-Fi automatisch uit wanneer u zich buiten het bereik van een Wi-Fi-hotspot begeeft (bijvoorbeeld wanneer u van huis gaat). Wi-Fi wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u terugkeert naar de locatie van een eerder gebruikte hotspot (bijvoorbeeld wanneer u weer thuiskomt).

- **Wi-Fi-netwerkkwaliteit bewaken:** uw telefoon bewaakt automatisch de signaalsterkte van openbare hotspots in de buurt.

Uw mobiele internetverbinding delen met andere apparaten

U kunt de mobiele internetverbinding van uw telefoon met andere apparaten (zoals telefoons, tablets of computers). U kunt de volgende methoden voor het delen van uw internetverbinding gebruiken:

- **Draagbare Wi-Fi-hotspot:** een draagbare Wi-Fi-hotspot maken om uw mobiele internetverbinding met andere apparaten te delen.
- **Bluetooth-tethering:** uw mobiele internetverbinding met andere apparaten delen via Bluetooth.
- **USB-tethering:** een USB-kabel gebruiken om uw mobiele internetverbinding te delen met een computer.

Een draagbare Wi-Fi- hotspot gebruiken voor het delen van uw mobiele internetverbinding

Stel een draagbare Wi-Fi-hotspot in om de mobiele internetverbinding van uw telefoon met andere apparaten te delen. In vergelijking tot Bluetooth-tethering biedt de draagbare Wi-Fi-hotspot een snellere internetverbinding en een grotere dekking maar verbruikt de functie meer energie.

- Wanneer uw **Draagbare Wi-Fi-hotspot** is ingeschakeld, kan uw apparaat geen verbinding met internet maken via Wi-Fi.
- Voor het inschakelen van mobiele gegevens, zie [Verbinding met internet maken via de mobiele gegevensverbinding](#).



- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Raak **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan en zet de schakelaar voor de Wi-Fi-hotspot aan.

Nadat u uw persoonlijke Wi-Fi hotspot hebt ingeschakeld, geeft uw telefoon het pictogram

 op de statusbalk weer.

4 Raak Wi-Fi-hotspot configureren aan om de hotspotnaam, de beveiligingsinstellingen en het wachtwoord te wijzigen en raak vervolgens **Opslaan** aan.

- **De hotspot-naam wijzigen:** de **SSID van netwerk** is de naam van de hotspot. Standaard is dit de naam van uw telefoonmodel. U kunt de naam handmatig wijzigen in een die gemakkelijker te onthouden is.
- **De beveiligingsinstellingen van de hotspot wijzigen:** raak **Coderingstype** aan om de beveiligingsinstellingen van de hotspot te configureren. Uw telefoon gebruikt standaard **WPA2 PSK**-codering. Andere apparaten hebben een wachtwoord nodig om verbinding met de hotspot te maken. Als u **Geen** kiest, hebben andere apparaten geen wachtwoord nodig om verbinding met de hotspot te maken.
- **Een wachtwoord configureren dat gemakkelijk te onthouden is:** het hotspot-wachtwoord wordt op willekeurige wijze door uw telefoon gegenereerd. Kies uit veiligheidsredenen een wachtwoord dat niet gemakkelijk te raden is en wijzig het regelmatig.
- **Met maximum aantal verbindingen configureren:** raak **Maximum toegestane verbindingen** aan en wijzig het maximum aantal verbindingen. Standaard laat uw telefoon acht apparaten tegelijkertijd verbinding met de hotspot maken.

Om met andere apparaten verbinding met de hotspot te maken, moet u de naam en het wachtwoord van de hotspot onthouden.

- i De hoeveelheid gegevens beperken die door andere apparaten mogen worden gebruikt:** raak **Gegevenslimiet** op het scherm **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan en volg de instructies op het scherm voor het instellen van een datalimiet. Wanneer verbonden apparaten deze limiet overschrijden, schakelt uw telefoon de Wi-Fi-hotspot automatisch uit.


USB-tethering gebruiken om uw mobiele internetverbinding te delen met een computer


Gebruik een USB-kabel om de mobiele internetverbinding van uw telefoon te delen met een computer. Dit is nuttig als de internetverbinding van uw computer niet meer werkt.

- i • USB-tethering** kan worden gebruikt voor het delen van uw Wi-Fi-verbinding en uw mobiele internetverbinding. Voor het inschakelen van mobiele gegevens, zie [Verbinding met internet maken via de mobiele gegevensverbinding](#).
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk een stuurprogramma voor uw telefoon op de computer installeren of een netwerkverbinding tot stand brengen om USB-tethering te kunnen gebruiken. Lees de instructies van uw besturingssysteem.




- 1 Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op de computer aan te sluiten.
- 2 Open  **Instellingen**.
- 3 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 4 Zet de schakelaar **USB-tethering** aan om uw mobiele internetverbinding te delen.

Nadat u USB-tethering hebt ingeschakeld, geeft uw telefoon het pictogram  op de statusbalk weer. Andere apparaten kunnen nu de computer gebruiken voor toegang tot internet.


-  U kunt de functie voor massa-opslag niet gebruiken wanneer uw telefoon zich in de modus USB-tethering bevindt.


Bluetooth-tethering gebruiken om uw mobiele internetverbinding te delen


Gebruik Bluetooth-tethering om uw telefoon in een draadloze router te veranderen en uw mobiele internetverbinding met andere apparaten te delen. In vergelijking tot een draagbare hotspot biedt Bluetooth-tethering een tragere internetverbinding maar verbruikt de functie minder energie.


-  **Bluetooth-tethering** kan worden gebruikt voor het delen van uw Wi-Fi-verbinding en uw mobiele internetverbinding.



- 1 Breng een Bluetooth-verbinding tussen twee apparaten tot stand en zorg ervoor dat ze zijn gekoppeld. Voor meer informatie, zie [Bluetooth inschakelen en uw telefoon met een ander apparaat koppelen](#).
- 2 Open  **Instellingen**.

- 3 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 4 Zet de schakelaar **Bluetooth-tethering** aan om uw mobiele internetverbinding te delen.
- 5 Op het scherm **Bluetooth** raakt u  naast de naam van het gekoppelde apparaat aan en zet u vervolgens de schakelaar **Internettoegang** aan om een internetverbinding tot stand brengen.

 Stuur een verzoek tot internettoegang naar uw telefoon vanaf het apparaat dat een internetverbinding nodig heeft.

Nadat u Bluetooth-tethering hebt ingeschakeld, geeft uw telefoon het pictogram  op de statusbalk weer. Andere apparaten kunnen nu verbinding maken en uw mobiele internet gebruiken.

Gegevens overdragen via Bluetooth

Bluetooth inschakelen en uw telefoon met een ander apparaat koppelen



- 1 Open  **Instellingen** en raak **Bluetooth** aan.
- 2 Zet de schakelaar **Bluetooth inschakelen** aan en zorg ervoor dat **Zichtbaarheid** is ingeschakeld. Uw telefoon toont automatisch een lijst met beschikbare apparaten. Als het apparaat dat u wilt koppelen niet wordt weergegeven, controleert u of het apparaat zichtbaar is.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het scherm.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Controleer of beide apparaten zijn gekoppeld voordat u probeert bestanden over te dragen.


- **Bestanden verzenden:** houd het bestand dat u wilt verzenden aangeraakt en raak **Delen > Bluetooth** aan. Uw apparaat zoekt automatisch naar apparaten in de buurt. Selecteer het ontvangende apparaat.
- **Bestanden ontvangen:** wanneer een ander apparaat u via Bluetooth bestanden probeert toe te zenden, selecteert u **Accepteren** in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht bekijken.
Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **bluetooth** in de interne opslag van uw apparaat.

Bluetooth-apparaten ontkoppelen

- 1 Open  **Instellingen** en raak **Bluetooth** aan.
- 2 Zet de schakelaar **Bluetooth inschakelen** aan.
- 3 Raak het pictogram  aan naast de naam van het gekoppelde apparaat en raak vervolgens **Koppeling ongedaan maken** aan.


Uw telefoon een andere naam geven

Standaard wordt het modelnummer van uw telefoon als de apparaatnaam gebruikt wanneer uw Bluetooth inschakelt. U kunt de naam wijzigen in iets wat beter herkenbaar is.

- 1 Open  **Instellingen** en raak **Bluetooth** > **Apparaatnaam** aan.
- 2 Geef de telefoon een andere naam en raak **OK** aan.

Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct



Gebruik Wi-Fi Direct om foto's en bestanden uit te wisselen tussen twee apparaten zonder dat u verbinding met een Wi-Fi-netwerk hoeft te maken. Wi-Fi Direct is vergelijkbaar met Bluetooth maar is sneller, waardoor het geschikt is voor de overdracht van grotere bestanden, zoals video's.


-  Wi-Fi Direct kan alleen worden gebruikt voor het overdragen van gegevens tussen twee Huawei-apparaten. Controleer of beide apparaten Wi-Fi Direct ondersteunen.



Twee apparaten verbinden met Wi-Fi Direct


Breng een Wi-Fi Direct-verbinding tot stand om gegevens draadloos over te dragen tussen twee apparaten.

- 1 Open  **Instellingen**, selecteer **Wi-Fi** en zet vervolgens de schakelaar **Wi-Fi** aan. Raak  **Wi-Fi Direct** aan.
- 2 Herhaal de bovenstaande stappen op het andere apparaat en houd het zoekscherm van Wi-Fi Direct open op beide apparaten.
- 3 Wanneer uw telefoon het andere apparaat detecteert, selecteert u het. Volg de instructies op het scherm om een Wi-Fi Direct-verbinding tussen de twee apparaten tot stand te brengen.

Als u de Wi-Fi Direct-verbinding wilt beëindigen, selecteert u  om het scherm **Wi-Fi Direct** te openen. Selecteer het apparaat waarvan u verbinding wilt verbreken en raak **OK** aan om de verbinding te verbreken.

Wi-Fi Direct gebruiken voor het verzenden en ontvangen van bestanden

Wissel bestanden uit tussen twee apparaten met behulp van een Wi-Fi Direct-verbinding.

-  Voor deze functie is een Wi-Fi-verbinding vereist. Zorg ervoor dat Wi-Fi op beide apparaten is ingeschakeld.

- 1** Raak  **Galerij** aan en selecteer de afbeelding die u wilt verzenden.
- 2** Raak **Delen > Wi-Fi Direct** aan. Wacht totdat het ontvangende apparaat is gedetecteerd en selecteer het vervolgens.

Als het ontvangende apparaat niet wordt gedetecteerd, controleert u of Wi-Fi is ingeschakeld.


- 3** Op het ontvangende apparaat wordt een dialoogvenster weergegeven. Raak **Accepteren** aan om het verzoek voor de bestandsoverdracht te accepteren.

Open het berichtenpaneel en raak **Meldingen** aan om de voortgang van de bestandsoverdracht bekijken.


Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Wi-Fi Direct** in de interne opslag van uw telefoon.

NFC en betalingen

U kunt NFC gebruiken voor het snel uitwisselen van gegevens tussen twee telefoons. Als uw provider NFC-betalingen ondersteunt, kunt u een SIM-kaart met NFC gebruiken voor het verrichten van betalingen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

-  Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons die geschikt zijn voor NFC.

NFC inschakelen

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Meer > NFC** aan.
- 3** Zet de schakelaar **NFC** aan om NFC in te schakelen.
- 4** Zet de schakelaar **Huawei Beam** aan om Huawei Beam in te schakelen.


NFC gebruiken voor het delen van webpagina's of contacten

U kunt NFC gebruiken voor het snel uitwisselen van gegevens tussen twee telefoons. Voor het delen van foto's, video's, en webpagina's plaatst u de twee telefoons eenvoudig met de achterzijde tegen elkaar.



Controleer of het scherm op beide telefoons is ontgrendeld en zorg ervoor dat NFC is ingeschakeld. Schakel Android Beam in op de andere telefoon (indien nodig).

- 1** Selecteer de webpagina die of het contact dat u wilt delen.
- 2** Houd uw mobiele telefoon en het ontvangende apparaat met de achterzijden tegen elkaar. Nadat er een verbinding tot stand is gebracht, klinkt er een geluidssignaal en krimpt de inhoud die u deelt op het scherm.

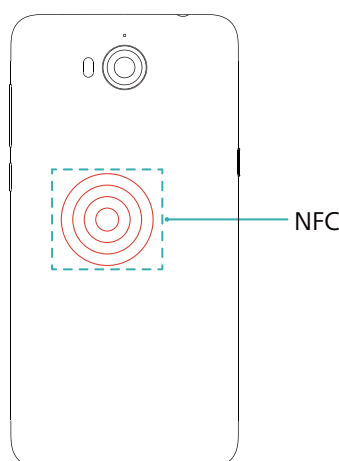

- 3** Volg de instructies op het scherm en raak het scherm aan om gegevens met het andere apparaat te delen.

NFC-betalingen

U kunt een voor NFC geschikte SIM-kaart gebruiken om betalingen te verrichten. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Controleer of u een voor NFC geschikte SIM-kaart gebruikt en installeer vervolgens de betaalapp van uw provider.


Wanneer u de standaard betaalapp configureert, raakt u **Meer > NFC > Standaard betaalapp** aan op het instellingenschermbord en selecteert u een betaalapp die door uw provider wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Back-up maken en terugzetten

De app Back-up gebruiken voor het maken en terugzetten van back-ups

Back-ups helpen u ervoor te zorgen dat u nooit uw gegevens kwijtraakt. U kunt een lokale back-up gebruiken om gegevens naar de interne opslag van uw telefoon of naar een microSD-kaart te kopiëren.

 Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

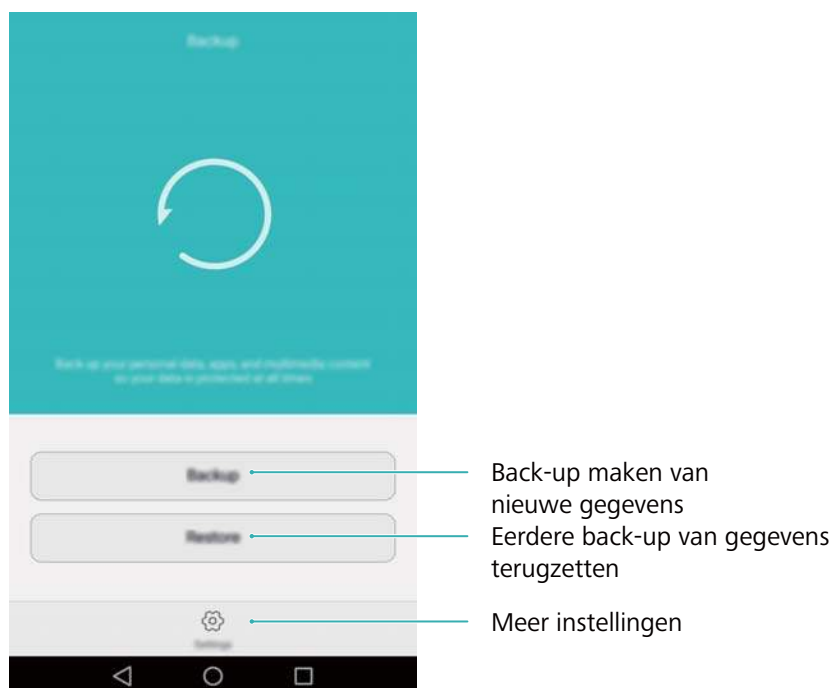



Een back-up van gegevens naar de lokale opslag maken

U kunt een back-up maken van uw contacten, berichten, telefoonlogboek, foto's, muziek, video's, bestanden en apps.

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up** > **Interne opslag** > **Volgende** aan.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken. Er is geen back-upwachtwoord vereist als u een back-up maakt van foto's, audio, video's en documenten. Als u een back-up wilt maken van andere soorten gegevens, volgt u de instructies op het scherm voor het instellen van een back-upwachtwoord.
- 4 Raak **Back-up** aan.


 Standaard worden gegevens opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

Gegevens terugzetten vanaf de lokale opslag



- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Herstellen** > **Herstellen vanuit interne opslag** > **Volgende** aan.
- 3 Selecteer de back-up die u wilt terugzetten.
 -  Als de back-upgegevens gecodeerd zijn, voert u het coderingswachtwoord in wanneer u daar om wordt gevraagd.
- 4 Selecteer de gegevens die u wilt terugzetten en raak **Herstellen** aan.

Fabrieksinstellingen herstellen

Zet uw telefoon terug naar de fabrieksinstellingen als deze is gecrasht of traag reageert.

-  Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw telefoon voordat u de fabrieksinstellingen herstelt. Voor meer informatie, zie [De app Back-up gebruiken voor het maken en terugzetten van back-ups](#).

Tijdens het herstellen van de fabrieksinstellingen worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon gewist, waaronder vingerafdrukken, accountgegevens, gedownloade apps en de instellingen van apps.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Backup en Fabrieksinstellingen** > **Terug naar fabrieksinstellingen** aan.
- 3 Kies of u de interne opslag wilt formatteren en raak vervolgens **Telefoon opnieuw instellen** aan.
 -  Als u **Interne geheugen wissen** selecteert, worden alle bestanden op uw interne opslag, zoals muziek en afbeeldingen, verwijderd. Ga dus voorzichtig met deze functie om.
- 4 Raak **Telefoon opnieuw instellen** aan om uw telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Nadat het proces is voltooid, wordt uw telefoon automatisch opnieuw gestart.

Uw telefoon bijwerken

Werk het systeem van uw telefoon bij naar de laatste versie om de prestaties te verbeteren.

- ⚠ • Uw persoonlijke gegevens kunnen tijdens een systeemupdate worden gewist. Zorg ervoor dat u een back-up van belangrijke gegevens maakt voordat u uw telefoon bijwerkt.
 - Zorg ervoor dat uw telefoon tijdens de update over minimaal 20% resterend batterijvermogen beschikt.
 - Na de update is het mogelijk dat bepaalde apps van derden niet compatibel zijn met uw systeem, bijvoorbeeld apps voor internetbankieren en games. Dit komt omdat externe app-ontwikkelaars enige tijd nodig hebben om updates voor nieuwe Android-releases uit te geven. Wacht totdat er een nieuwe versie van de apps wordt uitgegeven.
- i** Raak **Instellingen > Over de telefoon > Build-nummer** aan om het versienummer van uw telefoon weer te geven.

OTA-updates

Wanneer er nieuwe systeemupdate wordt uitgegeven, wordt u gevraagd om de nieuwste versie te downloaden en installeren. Selecteer OTA-update voor snelle en beveiligde updates.

- i** Zorg ervoor dat uw telefoon met internet is verbonden voordat u de update start. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk voordat u de update start om onnodige gegevenskosten te vermijden. Zorg er ook voor dat uw telefoon voldoende resterend batterijvermogen heeft.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Updater** aan. Uw telefoon controleert automatisch op updates.
- 3** Selecteer de nieuwste versie om het updatepakket te downloaden.
- 4** Nadat de download is voltooid, raakt u **Herstarten/bijwerken** aan. Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Gebruik uw telefoon niet voordat de update is voltooid. Wanneer de update is voltooid, wordt uw telefoon automatisch opnieuw gestart.

Bestandsbeheer



Bestanden weergeven

Bestanden weergeven per categorie

Open het tabblad **Categorieën** in **Bestanden**. Uw bestanden worden automatisch in verschillende categorieën ingedeeld.



Snel bestanden vinden

Gebruik de zoekfunctie om snel te vinden waar u naar op zoek bent.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op het tabblad **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Raak  aan en voer vervolgens de bestandsnaam of trefwoorden in. De zoekresultaten worden onder de zoekbalk weergegeven.



Uw bestanden sorteren

Gebruik de sorteerfunctie om uw bestanden te rangschikken op type, naam, grootte of datum.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op het tabblad **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Raak  aan en sorteer de bestanden vervolgens naar wens op type, naam, grootte of datum.



Snelkoppelingen naar bestanden maken op het startscherm

Maak op het startscherm een snelkoppeling naar veelgebruikte bestanden om er gemakkelijk toegang toe te hebben.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op het tabblad **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Houd de het bestand waarvoor u een snelkoppeling wilt maken aangeraakt en raak vervolgens  > **Snelkoppeling op desktop aanmaken** aan.



Mappen maken

Maak mappen en plaats bestanden in die mappen om uw telefoon overzichtelijk te houden.







- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op het tabblad **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Raak  aan, voer een nieuwe naam voor de map in en selecteer vervolgens **Opslaan**.

Bestanden hernoemen

Geef uw bestanden specifieke namen, zodat u ze snel kunt vinden.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op het tabblad **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Houd het te hernoemen bestand aangeraakt en raak vervolgens  > **Hernoemen** aan.
- 4 Voer een nieuwe naam in en raak vervolgens **OK** aan.

Bestanden kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op het tabblad **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen. U kunt het volgende doen:
 - **Bestanden naar een doelmap kopiëren:** raak  aan, selecteer een doelmap en raak vervolgens  aan.
 - **Bestanden naar een doelmap verplaatsen:** raak  aan, selecteer een doelmap en raak vervolgens  aan.
 - **Bestanden verwijderen:** raak  > **Verwijderen** aan.



Archiefbestanden maken of uitpakken

Combineer meerdere bestanden tot een enkel **zip**-archief om opslagruimte vrij te maken en uw bestanden eenvoudig te kunnen delen.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Op het tabblad **Lokaal** raakt u **Interne opslag** of **SD-kaart** aan.
- 3 Selecteer de bestanden of mappen die u wilt archiveren en raak vervolgens  > **Comprimeren** aan.
- 4 Kies de bestemming van het archiefbestand. De geselecteerde bestanden worden gecomprimeerd tot een **zip**-archief dat automatisch een naam krijgt.
 -  Als u een archiefbestand wilt uitpakken, houdt u het bestand aangeraakt en raakt u vervolgens  > **Uitpakken naar** aan. Selecteer waar u het archiefbestand wilt uitpakken.

Kleine afbeeldingen uitsluiten

Wanneer u afbeeldingen bekijkt, ziet u misschien dat **Bestanden** ook afbeeldingen en miniaturen in de cache weergeeft die afkomstig zijn van webpagina's die u hebt bezocht. Sluit deze afbeeldingen uit voor een overzichtelijke kijkervaring.

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak  > **Instellingen** en zet vervolgens de schakelaar **Kleine afbeeldingen filteren** aan om te voorkomen dat bestanden kleiner dan 30 KB worden weergegeven.

Privébestanden opslaan in een kluis

Om de privacy van uw bestanden te waarborgen, schakelt u de Kluis in en verplaatst u bestanden naar de kluis om ze te coderen. U kunt de bestanden op een later moment altijd weer uit de kluis verwijderen.

- 1 Open  **Bestanden**.
 - 2 Op het tabblad **Categorieën** of **Lokaal** raakt u **Kluis** aan.
 - 3 Raak **Inschakelen** aan en stel de kluisopslaglocatie in.
 - 4 Volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord en een beveiligingsvraag en raak vervolgens **Gereed** aan om de Kluis te openen.
 - 5 Raak  aan. Volg de instructies op het scherm om bestanden te selecteren en raak vervolgens  aan om ze aan de kluis toe te voegen.
- **Bestanden uit een kluis verwijderen:** open in de Kluis de map met de bestanden die u wilt verwijderen. Houd een willekeurig bestand aangerakt, selecteer de bestanden die u wilt verplaatsen en raak vervolgens  aan.
 - **Een kluis vernietigen:** raak in de Kluis **Instellingen** > **Kluis vernietigen** aan. Volg de instructies op het scherm om bestanden uit de kluis te verwijderen en de kluis te vernietigen.
 - **Het kluiswachtwoord wijzigen:** raak in de Kluis **Instellingen** > **Wachtwoord wijzigen** aan. Volg de instructies op het scherm voor het wijzigen van het wachtwoord.

Energiebeheer

Statistieken over het batterijgebruik weergeven

Gebruik Telefoonbeheer om gedetailleerde statistieken over het batterijgebruik per app weer te geven.


Open  **Telefoonbeheer** en raak vervolgens **xx% resterend** aan. U kunt het volgende doen:

- Raak **Optimaliseren** aan. Uw telefoon controleert problemen met het energiegebruik en optimaliseert automatisch de prestaties.
- Raak **Details over stroomgebruik** om gedetailleerde statistieken over het batterijgebruik weer te geven.
- Raak **Verbruiksniveau** aan om te zien wat de meeste energie verbruikt.
- Zet de schakelaar **Percentage resterende energie** aan om het resterende batterijpercentage op de statusbalk weer te geven.

Het energieverbruik verminderen

Gebruik Telefoonbeheer om de prestaties te optimaliseren en het energieverbruik te verminderen.

Open  **Telefoonbeheer** en raak vervolgens **xx% resterend** aan. U kunt het volgende doen:

- **Prestaties optimaliseren:** raak **Optimaliseren** aan. Uw telefoon controleert problemen met het energiegebruik en optimaliseert automatisch de prestaties. Als u het energieverbruik verder wilt terugdringen, raadpleegt u **Te optimaliseren problemen**. Selecteer **Tonen** of **Optim.** om de energie-instellingen handmatig aan te passen.
- **Apps beperken:** raak **Beschermde apps** en zet de schakelaar uit naast alle apps die u niet in de achtergrond wilt laten uitvoeren wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Energie-intensieve apps sluiten:** raak **Firewall intensief gebruik (stroomintensieve apps)** aan, selecteer de gewenste apps en raak vervolgens  aan om ze te sluiten.
 Er wordt een bericht in het berichtenpaneel weergegeven als er energie-intensieve apps in de achtergrond worden uitgevoerd. Als u dergelijke meldingen niet wilt ontvangen, raakt u  aan en zet u de schakelaar **Stroomintensieve prompt** uit.
- **Energie-intensieve apps automatisch sluiten:** raak  aan en zet de schakelaar **Geschiedenis van gesloten apps** aan.

Het ultra-energiebesparende plan inschakelen


Als u op een belangrijk oproep wacht maar de batterij van uw telefoon bijna leeg is, schakelt u het **Ultra**-energiebesparende plan in **Telefoonbeheer** in. Hierdoor wordt alles uitgeschakeld behalve essentiële oproep-, sms- en contactfuncties, waardoor de batterij langer meegaat.


Open  **Telefoonbeheer**. Raak **xx% resterend** > **Voedingsplan** > **Ultra** aan en selecteer vervolgens ✓ > **Inschakelen**.

Raak **Afsluiten** aan om het ultra-energiebesparende plan uit te schakelen en de oorspronkelijke instellingen te herstellen.

Apps in de achtergrond sluiten wanneer het scherm is vergrendeld

Verminder het energieverbruik door apps in de achtergrond te sluiten wanneer het scherm is vergrendeld.



- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **Beschermde apps** aan.
- 3 Schakel niet-essentiële apps uit om te voorkomen dat ze worden uitgevoerd terwijl het scherm is vergrendeld.

 Als u wilt dat een app actief blijft nadat het scherm wordt vergrendeld (zoals de app Back-up), zet u de schakelaar voor die app aan.

Druk op de Aan/Uit-knop om het scherm te vergrendelen. Uw telefoons sluit alle apps in de achtergrond, behalve beschermde apps.

Voorkomen dat apps in de achtergrond internettoegang hebben

Gebruik de beheerder voor netwerk-apps om te voorkomen dat bepaalde apps verbinding met internet maken en uw databundel gebruiken.

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **Verkeerbeheer** > **Apps in netwerk** aan.
- 3 Schakel tussen het tabblad **Geïnstalleerde apps** en **Systeemapps** om de toestemmingen voor internettoegang voor afzonderlijke apps te configureren. Raak  om in te stellen welke apps internettoegang hebben tijdens roaming.

Als u internettoegang voor een app hebt uitgeschakeld, wordt u de volgende keer dat u de app opent, gevraagd of u de internettoegang wilt inschakelen.

Weergave- en geluidsinstellingen configureren

Verminder het energiegebruik door de weergave- en geluidsinstellingen op uw telefoon te optimaliseren.

Raadpleeg [De weergave-instellingen configureren](#) voor meer informatie over hoe u energie kunt besparen door het uitschakelen van Dagdroom, het uitschakelen van het indicatielampje en het verlagen van de helderheid van het scherm en de schermuitschakeltijd.


Raadpleeg [Geluidsinstellingen](#) voor meer informatie over hoe u energie kunt besparen door het uitschakelen van onnodige geluids- of trillingswaarschuwingen.

Telefoonbeheer



Uw systeem optimaliseren

Gebruik Telefoonbeheer om uw telefoon sneller te laten werken en de prestaties te optimaliseren.

Een uitgebreide scan uitvoeren


Open  **Telefoonbeheer**. Uw telefoon voert automatisch een uitgebreide scan uit en optimaliseert uw systeem.

Uw telefoon opschonen

- 1 Open  **Telefoonbeheer**.
- 2 Raak **optimaal systeem** aan om te scannen naar gegevens die in de cache en de systeemprullenbak zijn opgeslagen en om deze te wissen.
 -  Volg de instructies op het scherm voor het handmatig wissen van bestanden of configureer de instellingen.
- 3 Nadat de gegevens zijn gewist, raakt u **Voltooien** aan.

Gegevensgebruik beheren

Telefoonbeheer beschikt over een gegevensbeheerfunctie die u kunt gebruiken om uw gegevensgebruik bij te houden en te voorkomen dat u uw maandelijkse databundel overschrijdt.

Open  **Telefoonbeheer** en raak vervolgens **Verkeerbeheer** aan. U kunt gedetailleerde statistieken over het gegevensgebruik weergeven of de volgende instellingen configureren:

- **Overzicht verkeer:** gegevensgebruik per app weergeven.
- **Apps in netwerk:** toestemmingen voor internettoegang voor apps beheren. Sluit ongewenste apps in de achtergrond die verbinding maken met internet om het gegevensgebruik en het stroomverbruik te verminderen. Voor meer informatie, zie [Voorkomen dat apps in de achtergrond internettoegang hebben](#).
- **Draagbare Wi-Fi-hotspot:** de instellingen voor een mobiele hotspot of een mobiele netwerkverbinding configureren.

Intimidatiefilter

Telefoonbeheer beschikt over een intimidatiefilter en meldingencentrum voor het blokkeren van spamoproepen en -berichten en ongewenste pushmeldingen.


Open  **Telefoonbeheer**. U kunt het volgende doen:

- Raak **Intimidatiefilter** >  .

- Raak **Meldingen** aan om de toestemmingen voor meldingen en de instellingen te configureren.

Batterijbeheer

Telefoonbeheer biedt een functie voor batterijbeheer die u helpt energie te besparen en die voorkomt dat u belangrijke oproepen en berichten mist.

Open  **Telefoonbeheer** en raak vervolgens **xx% resterend** aan. U kunt het volgende doen:

- Gedetailleerde statistieken over het batterijgebruik weergeven. Voor meer informatie, zie [Statistieken over het batterijgebruik weergeven](#).
- Het batterijgebruik optimaliseren en het energieverbruik verminderen. Voor meer informatie, zie [Het energieverbruik verminderen](#).
- Selecteer het gewenste energieplan.

Nuttige apps


Agenda

De Agenda helpt u bij het maken van uw dagelijkse planning. U kunt bijvoorbeeld vooruit plannen en informatie over nationale feestdagen weergeven. Als u de verjaardagen van uw contactpersonen hebt opgeslagen, maakt de Agenda automatisch verjaardagsherinneringen.



Afspraken toevoegen en verwijderen



Voeg afspraken toe en stel herinneringen in om u te helpen vooruit te plannen.

- **Een afspraak toevoegen:** open  **Agenda**, raak  aan en voer vervolgens de naam, start- en einddatum en locatie van de afspraak in. Raak  aan om de afspraak op te slaan. Als u een herinnering toevoegt, stuurt uw telefoon u een herinnering op de vooraf ingestelde tijd.
- **Een afspraak verwijderen:** ga naar de afspraak die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.

De agenda bekijken

Open  **Agenda**. U kunt het volgende doen:

- **Schakelen tussen de maand-, week- of dagweergave:** raak **Maand**, **Week** of **Dag** aan. In de maand-, week- of dagweergave veegt u naar links of rechts om de weergegeven maand, week of dag te wijzigen.





- **Weeknummer weergeven:** raak  > **Instellingen** aan en zet vervolgens de schakelaar **Weeknummer weergeven** aan om het weeknummer links naast de agenda weer te geven.
- **Eerste dag van de week wijzigen:** raak  > **Instellingen** > **Week begint op** aan en selecteer een dag.

Klok

In de Klok-app kunt u alarmen toevoegen, wereldtijden en nationale feestdagen bekijken en de stopwatch- en timerfuncties gebruiken.

Alarmen beheren

Open  **Klok**. Op het tabblad **Alarm** kunt u het volgende doen:






- **Een alarm toevoegen:** raak  aan en stel de alarmtijd, beltoon, herhalingen andere aspecten in. Raak  aan om toe te passen.
- **Een alarm in- of uitschakelen:** raak de schakelaar naast een alarm aan.
- **De alarminstellingen configureren:** raak  aan om de sluimerduur, de instellingen voor de stille modus en het gedrag van de volumeknoppen in te stellen.
- **Een alarm verwijderen:** houd het te verwijderen alarm aangeraakt en raak vervolgens  aan.
- **Een alarm uitschakelen:** raak **Veeg om het alarm uit te schakelen** onder aan het vergrendelingsscherm aan.
- **Een alarm dempen:** druk op de knop Volume omlaag.

Wereldklok

Voeg meerdere klokken toe om de tijd in verschillende steden in de wereld te bekijken.


Open  **Klok**. Op het tabblad **Wereldklok** kunt u het volgende doen:





- **Een stad toevoegen:** raak  aan. Voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst.
- **De tijdzone instellen:** raak  aan, zet de schakelaar **Klok thuisland weergeven** aan en raak vervolgens **Eigen tijdzone** aan.
- **De systeemdatum en -tijd instellen:** raak  > **Datum en tijd** aan.
- **Een stad verwijderen:** raak **Plaatsen bewerken** aan. Raak het pictogram  naast de te verwijderen stad aan en raak vervolgens  aan.

Dubbele klokweergave



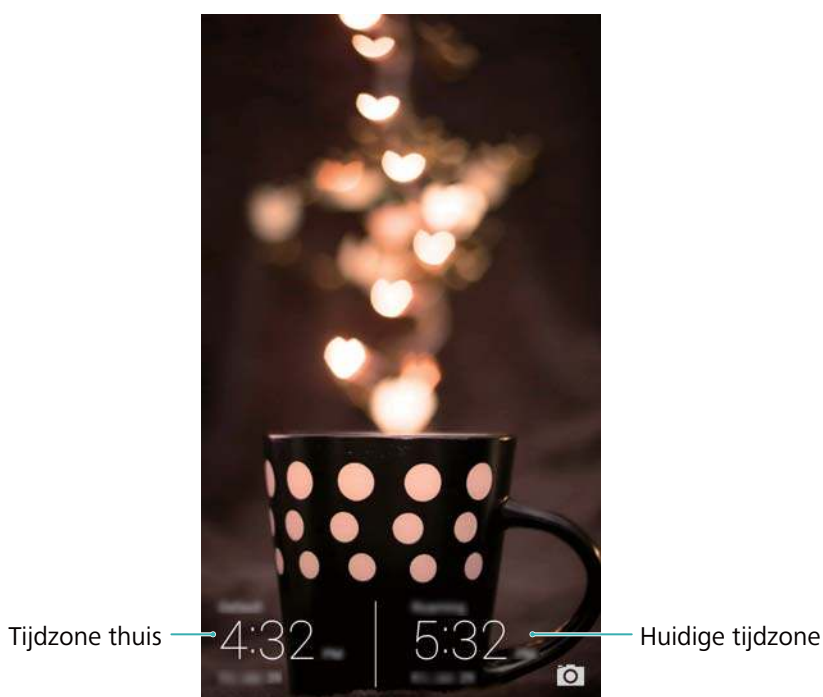


Uw telefoon geeft standaard de netwerktijd weer. Schakel dubbele klokken in om de lokale tijd en de tijd thuis op het vergrendelingsscherm weer te geven.



Raak  > **Datum en tijd** > **Dubbele klok** aan en zet de schakelaar **Dubbele klok** aan. Raak **Huidige plaats instellen** aan en selecteer vervolgens de gewenste tijdzone in de stedenlijst.










-  Wanneer de lokale tijdzone gelijk is aan de tijdzone thuis, wordt er slechts één klok weergegeven.

Stopwatch

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Onder **Stopwatch** raakt u  aan om de tijdmeting te starten.
 -  Tijdens het bijhouden van de tijd raakt u  aan om rondes te tellen. Veeg omhoog over de timer in het midden van het scherm om uw rondetijden te bekijken.
- 3 Raak  aan om de stopwatch te pauzeren.

- 4 Raak  aan om de stopwatch te hervatten, of raak  aan om de stopwatchgegevens te wissen.

Timer



- 1 Open  **Klok**.
- 2 Onder **Timer** draait u aan het wiel om de afteltijd in te stellen.
 -  Raak  aan om een beltoon voor de timer in te stellen.
- 3 Raak  aan om de timer te starten.
- 4 Wanneer de timer afgaat, veegt u over het scherm om de beltoon te dempen.
 -  Terwijl de timer aftelt, raakt u  aan om de timer te resetten, of raakt u  aan om het aftellen te pauzeren.


Weer

Met de app **Weer** kunt u het huidige weer en de meerdaagse weersvoorspelling voor uw locatie en vele steden over de hele wereld controleren.

Weersinformatie weergeven

Open  **Weer**. U kunt het volgende doen:

- **Informatie over het weer weergeven:** Veeg omhoog over het scherm om de weersvoorspelling voor de komende 24 uur, de kans op buien, de luchtkwaliteit, de comfortindex, de windsnelheid en -richting en de tijden voor zonsopgang en zonsondergang weer te geven.
- **Het weer van andere steden bekijken:** Veeg naar links of rechts over het scherm om de weersvoorspelling voor andere steden te bekijken.
- **Eenheid van temperatuur wijzigen:** de temperatuureenheid is ingesteld op basis van de systeemtaal. Raak  > **Temp.eenheid** aan om de eenheid te wijzigen.
- **Weersgeluiden inschakelen:** weersgeluiden zijn standaard uitgeschakeld. Als u deze wilt inschakelen, raakt u  aan en zet u de schakelaar **Weertonen** aan.

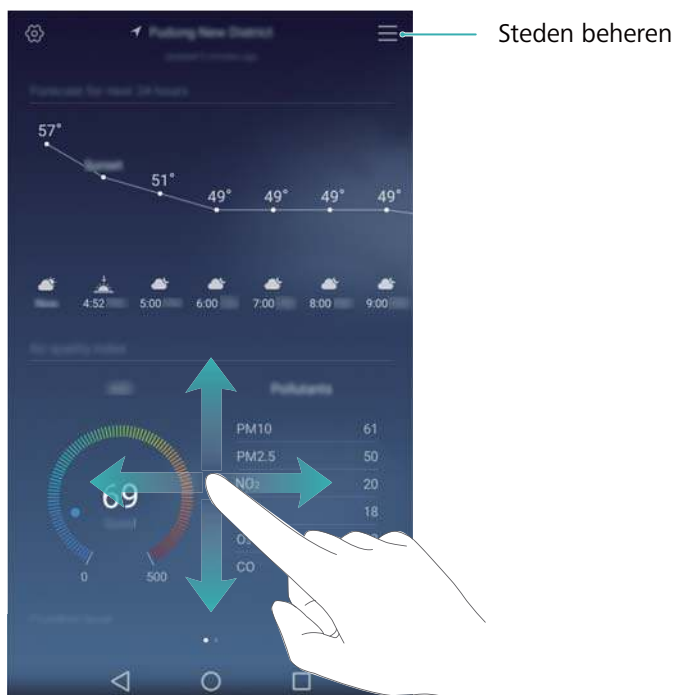

Het weer bijwerken

- 1 Open **Weer**.
- 2 Veeg naar links of rechts om naar de stad te zoeken waarvan u het weer wilt bijwerken.
- 3 Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het weer handmatig bij te werken.

U kunt ook automatische weerupdates configureren. Raak aan. Zet de schakelaar **Automatisch bijwerken** aan en configureer vervolgens uw **Bijwerk-interval**. Uw telefoon werkt de weersinformatie bij met de door u ingestelde interval.


Steden toevoegen en verwijderen

Voeg meerdere steden aan de weer-app toe, zodat u het weer kunt bijhouden voor steden die voor u interessant zijn.

- 1 Open **Weer**.
- 2 Raak aan. U kunt vervolgens:
 - **Een stad toevoegen:** raak > aan. Selecteer een stad in de lijst of zoek naar de gewenste in de lijst in de zoekbalk. U kunt maximaal 9 steden aan de weer-app toevoegen.
 - **Een stad verwijderen:** houd de te verwijderen stad aangerakt en raak vervolgens aan.

Kladblok


Gebruik Kladblok om belangrijke informatie of boodschappenlijstjes te noteren. U kunt voor elke notitie herinneringen instellen.

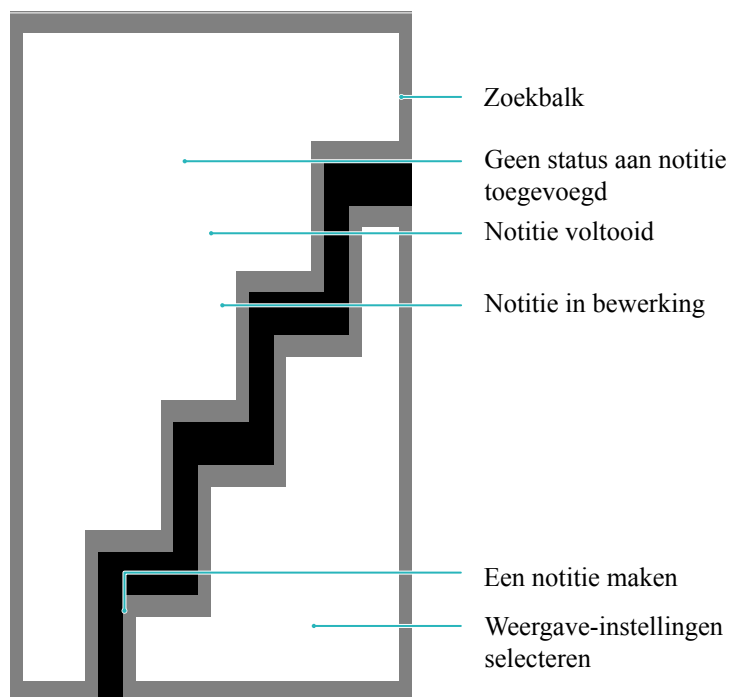

i Op het startscherm van Kladblok worden notities in bewerking voorafgegaan door "-" zodat u snel kunt zien welke notities uw aandacht vereisen.



Een notitie maken

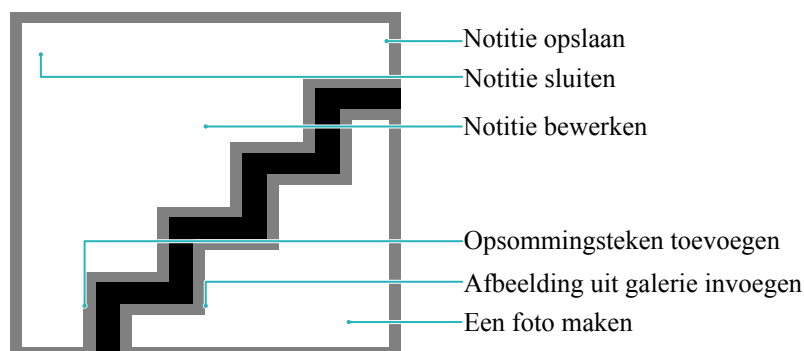- 1 Open  **Kladblok**.
- 2 Raak  aan, voer uw notitie in en raak vervolgens  aan om op te slaan.




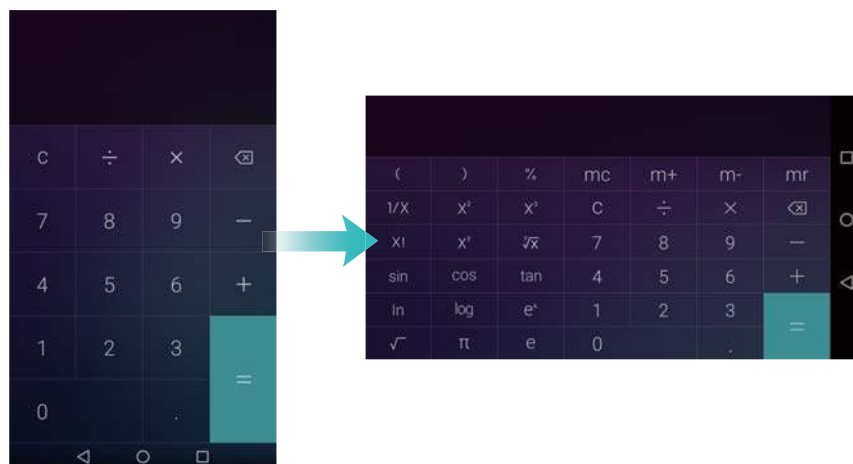
Nadat u de notitie hebt opgeslagen, volgt u de instructies op het scherm om de notitie te delen, te verwijderen of aan uw favorieten toe te voegen.

Een notitie verwijderen

- 1 Open  **Kladblok**.
- 2 Houd de te verwijderen notitie aangeraakt (of selecteer meerdere notities) en raak vervolgens  aan.
- 3 Raak **Verwijderen** aan.

Calculator







Open  **Calculator**. Draai de schermstand om te schakelen tussen de standaardcalculator en de wetenschappelijke calculator.





Geluidsrecorder


U kunt de Recorder-app gebruiken om in uiteenlopende scenario's geluid op te nemen, zoals vergaderingen interviews of uw eigen stem.

Geluid opnemen

- 1 Open  **Recorder**.
- 2 Raak  aan om de opname te starten.
 -  Om een optimale geluidskwaliteit te garanderen, plaatst u uw telefoon op een vlakke ondergrond en dekt u de microfoon niet af.
- 3 Terwijl u opneemt, raakt u  aan om te pauzeren, of  om een tag toe te voegen.
- 4 Als u de opname wilt beëindigen, raakt u  aan. Geef een naam op voor het opnamebestand en raak vervolgens **Opslaan** aan.

Een opname afspelen

- 1 Open  **Recorder**.
- 2 Raak  aan.
- 3 Selecteer het opnamebestand dat u wilt afspelen, of raak de knop Afspelen naast de bestandsnaam aan.

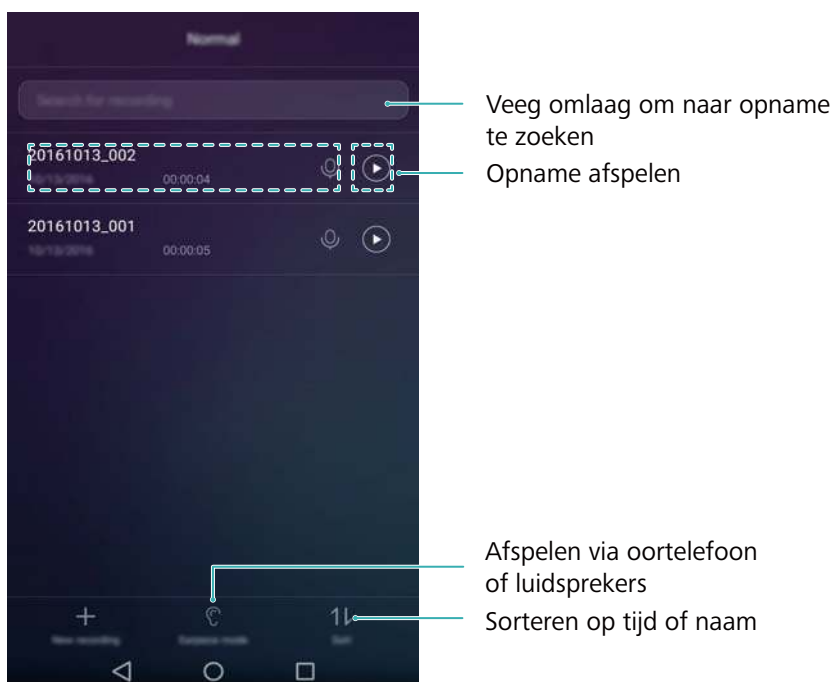


Spiegel

U kunt uw telefoon ook als spiegel gebruiken.



Open  **Spiegel**.

- **Een afbeelding opslaan:** raak het scherm aan en selecteer  om de afbeelding in de Galerie op te slaan. Uw telefoon keert terug naar de spiegel zodra de afbeelding is opgeslagen.
- **Inzoomen:** raak het scherm twee keer aan om in te zoomen. Raak opnieuw twee keer aan om naar het oorspronkelijke scherm terug te keren.


- **De helderheid verhogen:** wanneer u op de microfoon blaast, geeft de spiegel een "opgestoomd" effect weer. Veeg over het scherm om dit effect te verwijderen.


Instellingen

Locatietoegang inschakelen

Schakel op locatie gebaseerde services in zodat kaarten-, navigatie- en weer-apps toegang hebben tot uw locatiegegevens.


 Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Locatietoegang** aan en zet vervolgens de schakelaar **Toegang tot mijn locatie** aan.
- 3 Er zijn drie opties beschikbaar onder **Locatiemodus**:
 - **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken**: deze optie maakt gebruik van GPS en de internetverbinding van uw telefoon. Schakel deze optie in voor een uiterst nauwkeurige positionering.
 - **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken**: deze optie gebruikt alleen de internetverbinding van uw telefoon. Schakel deze optie in voor een lager energieverbruik en langere stand-bytijden.
 - **Alleen GPS gebruiken**: voor deze optie is geen internetverbinding vereist. Schakel deze optie in om het gebruik van mobiele gegevens te beperken.

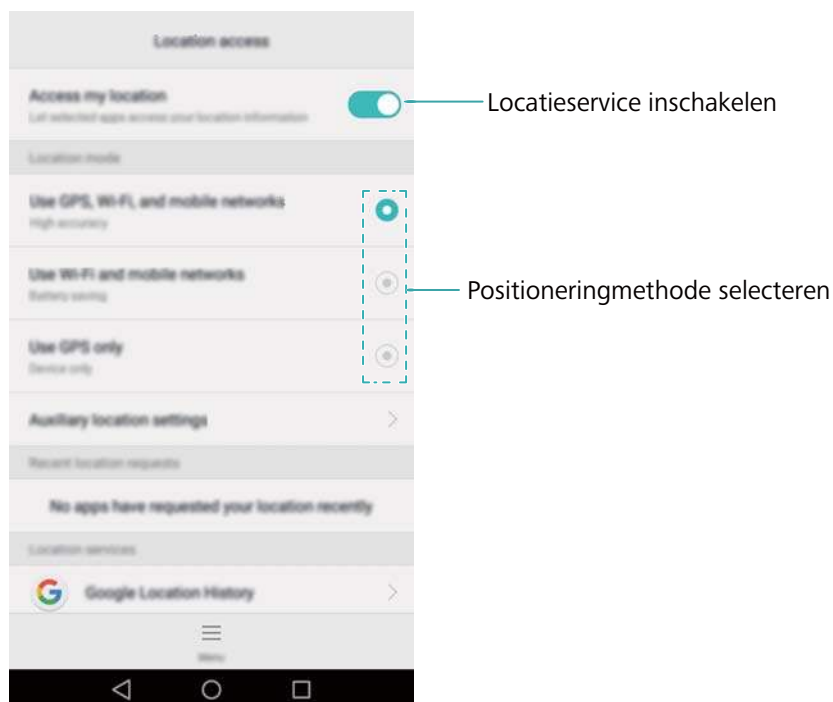

De nauwkeurigheid van positionering binnen verbeteren

Uw telefoon gebruikte Wi-Fi en Bluetooth voor een meer nauwkeurige positionering wanneer u binnen bent.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Locatietoegang > Menu > Scaninstellingen** aan.
 - Zet de schakelaar **Wi-Fi scannen** aan. Locatie-apps en -diensten zoeken continu naar Wi-Fi-netwerken voor een meer nauwkeurige positionering.
 - Zet de schakelaar **Bluetooth-scannen** aan. Locatie-apps en -diensten zoeken naar Bluetooth-apparaten voor een meer nauwkeurige positionering.


De weergave-instellingen configureren

Configureer de weergave-instellingen om uw telefoon een persoonlijk tintje te geven. U kunt bijvoorbeeld de achtergrond, de lettergrootte en de schermuitschakeltijd wijzigen.

Ga naar  **Instellingen** en raak vervolgens **Weergave** aan. U kunt de volgende instellingen configureren:

- **Kleurtemperatuur**: pas de kleurtemperatuur aan voor afbeeldingen die op uw telefoon worden weergegeven. Selecteer een warmere kleurtemperatuur voor een zachtere uitstraling en een koelere kleurtemperatuur voor een scherper beeld. Schakel het selectievakje **Standaard** uit om de kleurtemperatuur handmatig aan te passen.
- **Achtergrond**: stel een achtergrond voor het vergrendelingsscherm en het startscherm in. Voor meer informatie, zie [De achtergrond wijzigen](#).
- **Lettergrootte**: stel het lettertype in.
- **Dagdromen**: wanneer deze functie is ingeschakeld en u **Bron afbeelding** en **Duur** hebt geconfigureerd, geeft uw telefoon automatisch afbeeldingen weer wanneer deze wordt opgeladen en het scherm is vergrendeld.
- **Indicatielampje**: de statusindicator knippert wanneer u inkomende oproepen, berichten of andere meldingen ontvangt.
- **Helderheid**: uw telefoon past automatisch de helderheid van het scherm aan afhankelijk van het omgevingslicht. Schakel het selectievakje **Automatische helderheid** uit om de helderheid handmatig aan te passen.
- **Slaapstand**: het scherm wordt na een periode van inactiviteit automatisch vergrendeld om het energiegebruik te verminderen.
- **Scherm automatisch draaien**: als deze optie is ingeschakeld, wordt de schermstand automatisch gewijzigd, afhankelijk van hoe u uw telefoon vasthoudt tijdens het uitvoeren van


bepaalde handelingen, zoals het browsen van een webpagina, het bekijken van een afbeelding of het opstellen van een bericht.

 Bovengenoemde opties zijn mogelijk niet op alle telefoonmodellen beschikbaar.

Geluidsinstellingen

Wijzig de beltonen voor inkomende oproepen en berichten, of stel de geluids- en trileffecten van systeemwaarschuwingen in.

Ga naar  **Instellingen** en raak vervolgens **Geluid** aan. U kunt de volgende instellingen configureren:


- **Volume:** het volume van beltonen, media, alarmen en oproepen aanpassen.
- **Stille modus:** wanneer u deze optie inschakelt, gaat uw telefoon niet over wanneer u een inkomende oproep of een bericht ontvangt, maar wordt het scherm wel geactiveerd. Als u **Trillen in stille modus** ook hebt ingeschakeld, trilt uw telefoon om u te attenderen op inkomende oproepen en berichten.
-  U kunt deze functies in- of uitschakelen op het tabblad met snelkoppelingen. Raak  aan om tussen **Geluid**, **Trilling** en **Stil** te schakelen.
- Selecteer een beltoon onder **Beltoon en trillen** om de beltoon te wijzigen. U kunt kiezen uit vooraf ingestelde beltonen of een lokaal muziekbestand. Zet de schakelaar aan om uw telefoon te laten trillen wanneer deze overgaat.
- **Standaard meldingstonen:** kies een vooraf ingestelde beltoon of een lokaal muziekbestand als meldingstonen voor berichten, e-mails en andere meldingen.
- Raak de schakelaars onder **Systeem** aan voor het in- en uitschakelen van de aanraaktonen van de kiezer, de aanraakgeluiden, de geluiden voor schermvergrendeling, de tonen voor schermafdrukken.

 Bovengenoemde opties zijn mogelijk niet op alle telefoonmodellen beschikbaar.

De schermontgrendelingsmethode wijzigen


Stel een wachtwoord voor schermontgrendeling in om ongeoorloofde toegang tot uw telefoon te voorkomen.

Een schermontgrendelingspatroon instellen


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Schermsgrendeling en wachtwoorden** > **Schermsgrendelingsstijl** > **Patroon** aan.
- 3 Verbind ten minste vier punten met elkaar om een schermontgrendelingspatroon te maken en laat vervolgens uw vinger los. Teken uw schermontgrendelingspatroon opnieuw om te bevestigen.

- 4 Voer een reserve-PIN-code van tenminste vier tekens in. Als u uw schermontgrendelingspatroon vergeet, kunt u de reserve-PIN-code invoeren om het scherm te ontgrendelen.

Het scherm ontgrendelen met een wachtwoord

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Schermsgrendeling en wachtwoorden > Schermsgrendelingsstijl** aan.
- 3 U kunt kiezen voor het instellen van een PIN-code of een wachtwoord:
 - Raak **PIN** aan, voer een PIN-code van tenminste vier tekens in en selecteer **Gereed**.
 - Raak **Wachtwoord** aan, voer een wachtwoord van tenminste vier tekens in en selecteer **Gereed**.


Het wachtwoord voor schermsgrendeling verwijderen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Schermsgrendeling en wachtwoorden > Schermsgrendelingsstijl** aan.
- 3 Voer uw wachtwoord voor schermsgrendeling of uw ontgrendelingspatroon in en raak vervolgens **Geen** aan.

Instellingen voor gebaren en navigatie

U kunt uw telefoon bedienen met enkele simpele gebaren. U kunt hem bijvoorbeeld omdraaien om beltonen te dempen, of bij uw oor houden om oproepen te beantwoorden of een nummer te kiezen.


Bewegingscontrole



Open  **Instellingen**. Raak **Slimme assistentie > Bewegingscontrole** aan en selecteer vervolgens de bewegingen die u wilt inschakelen.

- **Omdraaien**: geluiden dempen en trillingen uitschakelen voor inkomende oproepen, alarmen en timers.



Navigatiebalk

Open  **Instellingen** en raak vervolgens **Slimme assistentie > Navigatiebalk** aan om de navigatiebalk te configureren.

Kies een aangepaste indeling voor de navigatie. Als u een navigatiebalk met  selecteert, kunt u  aanraken om snel toegang tot het berichtenpaneel te krijgen.

Vliegtuigmodus

Draadloze apparaten kunnen interferentie met het vluchtsysteem van een vliegtuig veroorzaken. Schakel tijdens een vlucht uw telefoon uit of activeer de vliegtuigmodus.


Nadat u de vliegtuigmodus activeert, worden alle netwerkfuncties van uw telefoon uitgeschakeld. U kunt geen oproepen starten of ontvangen, of mobiele gegevens Bluetooth of Wi-Fi gebruiken. U kunt echter nog wel steeds muziek afspelen, video's bekijken en apps gebruiken die geen internetverbinding vereisen.

Gebruik een van de volgende methoden om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen:


- Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Zet op het tabblad **Sneltoetsen** de schakelaar **Vliegtuig-modus** aan.



- Houd de Aan/Uit-knop ingedrukt en raak vervolgens **Vliegtuig-modus** aan.

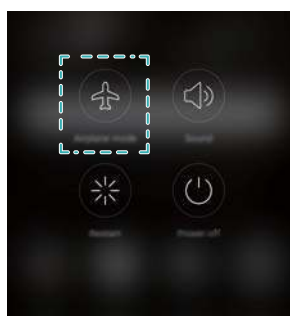



- Open  **Instellingen** aan en zet vervolgens de schakelaar **Vliegmodus** aan.


Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt  weergegeven op de statusbalk.

Het zwevende menu gebruiken

Het zwevende menu geeft u toegang tot een aantal veelgebruikte opties en functies, zoals de toets Terug, de toets Start en optimalisatie voor één aanraking. U kunt het zwevende menu over het scherm verplaatsen zodat u het eenvoudig met één hand kunt gebruiken.





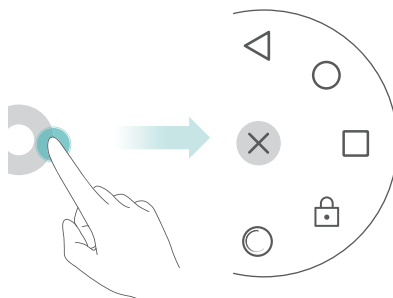

Open  **Instellingen**. Raak **Slimme assistentie** > **Zwevende toets** aan en zet vervolgens de schakelaar **Zwevende toets** aan.

Wanneer u deze optie inschakelt, wordt de zwevende menuknop () weergegeven op alle schermen behalve op het vergrendelingsscherm en in het berichtenpaneel. Raak  aan om het zwevende menu uit de vrouwen.



Sleep het zwevende menu naar de gewenste locatie.

Vanuit het uitgevouwen menu kunt u het volgende doen:

- Raak  aan om naar het vorige scherm terug te keren of de huidige app te sluiten.
- Raak  aan om terug te keren naar het startscherm.
- Raak  aan om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.
- Taak  aan om het scherm te vergrendelen.
- Raak  aan om het telefoongeheugen op te schonen en energie-intensieve apps die in de achtergrond worden uitgevoerd te sluiten.
- Raak  aan om het menu in te klappen.

De PIN-code van uw SIM-kaart instellen

Bij uw SIM-kaart wordt een persoonlijk identificatienummer (PIN) meegeleverd om de gegevens in uw telefoon te beschermen. Als u PIN-beveiliging voor uw SIM-kaart hebt ingesteld, moet u steeds de PIN-code invoeren wanneer u uw telefoon inschakelt of de SIM-kaart in een andere telefoon plaatst.

 Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

Voordat u de volgende handelingen uitvoert, controleert u of u van uw provider een PIN-code voor uw SIM-kaart hebt ontvangen.


1 Open  **Instellingen**.

- 2** Raak **Geavanceerde instellingen > Beveiliging** aan en selecteer vervolgens de opties onder **SIM-vergrendeling instellen** om de instellingen voor SIM-vergrendeling te configureren.
 - 3** Zet de schakelaar **SIM-kaart vergrendelen** aan.
 - 4** Voer uw PIN-code in en raak vervolgens **OK** aan. Als u uw PIN-code wilt wijzigen, raakt u **SIM PIN-code wijzigen** aan.
- ⚠ • Als u het maximum aantal onjuiste PIN-pogingen hebt overschreden, moet u de PUK-code invoeren. Als de PUK-code te vaak onjuist is ingevoerd, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd.
 - Neem contact op met uw provider voor meer informatie over deze beperkingen.


Een account instellen

Een account toevoegen

Veel apps en online services vereisen een account voor volledige toegang tot alle functies.

- 1** Open  **Instellingen**.
 - 2** Raak **Accounts > Account toevoegen** aan.
 - 3** Selecteer een accounttype en volg de instructies op het scherm om uw accountgegevens in te vullen.
- U moet de overeenkomstige app installeren voordat u een account voor een app van derden kunt maken.
 - Voor het toevoegen van een bedrijfsaccount, zie [Een Exchange-account toevoegen](#).
 - Voor het toevoegen van een e-mailaccount, zie [Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen](#).

Een account verwijderen




- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Accounts** aan en selecteer het accounttype.
- 3** Selecteer het account dat u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm om het te verwijderen.

Gegevens synchroniseren met uw telefoon

Schakel de synchronisatiefunctie in om alle gegevens in uw telefoon up-to-date te houden en te voorkomen dat gegevens verloren raken. U kunt e-mail, contacten en andere gegevens vanaf uw oude telefoon of uw computer synchroniseren.

Het type gegevens dat kan worden gesynchroniseerd, hangt af van het accounttype. Sommige apps ondersteunen synchronisatie mogelijk niet voor alle gegevenstypen.

Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe u de gegevens van een e-mail account moet synchroniseren.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Accounts** >  aan en selecteer vervolgens **Gegevens autom. synchroniseren**. Volg de instructies op het scherm en raak vervolgens **OK** aan om de schakelaar voor het synchroniseren van gegevens aan te zetten.
- 3 Selecteer op het scherm **Accounts** een accounttype en selecteer vervolgens het account dat u met uw telefoon wilt synchroniseren.
- 4 Raak  aan om uw e-mail synchroniseren.

Datum en tijd instellen

 Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

Open  **Instellingen**. Raak **Geavanceerde instellingen** > **Datum en tijd** aan om de instellingen te configureren.

De systeemtaal wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan.
- 3 Raak **Taal & regio** aan en selecteer de gewenste taal.


De specificaties van uw telefoon bekijken

U kunt de specificaties van uw telefoon in enkele eenvoudige stappen weergeven. U kunt informatie weergeven over uw processor, geheugen, schermresolutie, enzovoort.

Open  **Instellingen** en raak **Over de telefoon** aan. Veeg omhoog of omlaag over het scherm om informatie weer te geven over de processor, het RAM-geheugen, de interne opslag, de schermresolutie, de IMEI, enzovoort.

De beschikbare opslagruimte weergeven


Controleer of er voldoende ruimte in de interne opslag van uw telefoon of op de microSD-kaart beschikbaar is voordat u een updatepakketten of grote bestanden downloadt.


Open  **Instellingen** en raak **Geavanceerde instellingen** > **Geheugen en opslag** aan om informatie over de beschikbare opslag weer te geven.

Raak **Standaard locatie** aan om de standaard opslaglocatie in te stellen op **Interne opslag** of **SD-kaart**.

De microSD-kaart formatteren

Formateer uw microSD-kaart om alle gegevens te verwijderen en opslagruimte vrij te maken.

-  Maak een back-up voordat u uw microSD-kaart formateert, om te voorkomen dat belangrijke gegevens verloren raken.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Geheugen en opslag** > **SD-kaart** aan.
- 3 Raak **Formatteren** > **Wissen en formatteren** aan.

Toegankelijkheidsfuncties

Over de toegankelijkheidsfuncties van uw telefoon




Toegankelijkheidsfuncties maken het eenvoudiger voor gebruikers met een visuele of auditieve handicap om hun telefoon te gebruiken.

TalkBack

TalkBack in- of uitschakelen

TalkBack is een toegankelijkheidsfunctie bedoeld voor gebruikers met een visuele handicap. TalkBack biedt gesproken feedback om u te helpen bij het bedienen van uw telefoon. Zodra de functie is ingeschakeld, geeft uw telefoon hoorbare feedback voor alle inhoud die u aanraakt, selecteert of inschakelt. Ga zorgvuldig met deze functie om.


 De gesproken feedback van TalkBack is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack** aan.
- 3 Zet de schakelaar **TalkBack** aan en raak vervolgens **OK** aan om TalkBack in te schakelen. Het gesproken zelfstudieprogramma wordt automatisch gestart wanneer u TalkBack voor de eerste keer inschakelt. Als u het zelfstudieprogramma opnieuw wilt afspelen, raakt u  aan om de instellingen te openen en selecteert u het programma.
- 4 Raak  aan en selecteer vervolgens **Verkennen via aanraking**. Uw telefoon geeft geen gesproken feedback voor inhoud die u aanraakt, tenzij u **Verkennen via aanraking** inschakelt.


TalkBack gebruiken voor het bedienen van uw telefoon

Nadat u TalkBack hebt ingeschakeld, gebruikt u gebaren voor het volgende:


Browsen over het scherm: Gebruik twee vingers (in plaats van één) om over het scherm te vegen. Veeg met twee vingers omlaag om door menulijsten te scrollen. Veeg naar links of rechts om de cursor tussen schermen te verplaatsen.

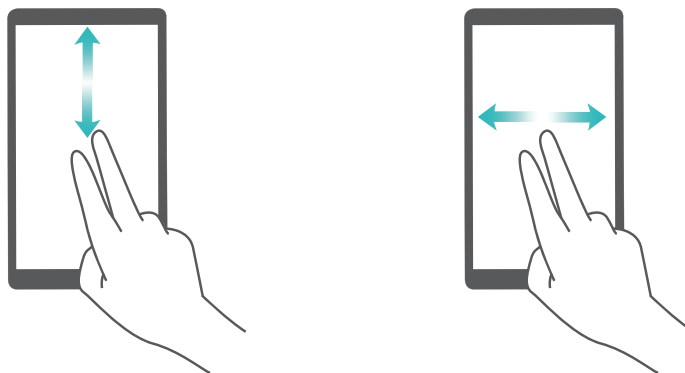

Een item selecteren: raak een item met één vinger aan om het te selecteren (het wordt niet geopend). De telefoon leest de inhoud van het geselecteerde item voor.

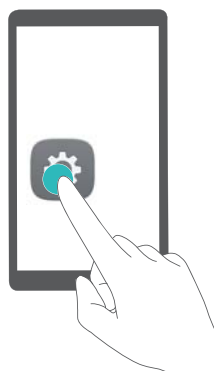

Een item openen: dubbeltik met één vinger op een willekeurig deel van het scherm om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.

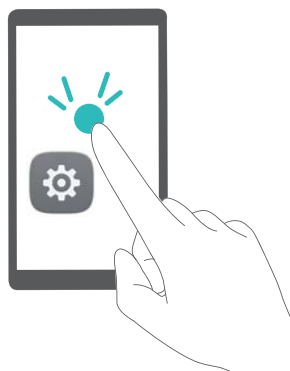

Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, zijn er twee stappen vereist: Raak het pictogram **Instellingen** één keer met één vinger aan en raak vervolgens twee keer een willekeurig deel van het scherm aan.

De instellingen van TalkBack configureren


De instellingen van TalkBack kunnen aan uw persoonlijke behoeften worden aangepast.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** >  aan.


Gesproken feedback voor wachtwoorden

Deze functie biedt gesproken feedback voor gebruikers met een visuele handicap. Wanneer u een wachtwoord invoert, leest uw telefoon de letters hardop voor terwijl u typt. Voor deze functie moet TalkBack worden ingeschakeld.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid** aan en zet de schakelaar **Wachtwoorden voorlezen** aan.


Tekst-naar-spraak (TTS)-uitvoer

Met deze functie converteert u tekst naar spraak voor gebruikers met een visuele handicap. Voor deze functie moet TalkBack worden ingeschakeld.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > Uitvoer voor tekst-naar-spraak** aan.
- 3 Selecteer de gewenste spraaksynthese-engine en spreesnelheid.

Titels


Naast gesproken feedback geeft TalkBack ook titels weer voor personen met een gehoorstoornis. Voor deze functie moet TalkBack worden ingeschakeld.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > Titels** aan.
- 3 Zet de schakelaar **Titels** aan en configureer vervolgens de taal, lettergrootte en titelstijl.

Vergrotingsgebaren

Gebruik vergrotingsgebaren om op een bepaald gebied in te zoomen.

 Het toetsenbord en de navigatiebalk kunnen niet worden vergroot.



- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > Vergrotingsgebaren** aan.
- 3 Zet de schakelaar **Vergrotingsgebaren** aan.
 - **Inzoomen**: raak het scherm drie keer snel achter elkaar aan om in te zoomen. Raak het scherm nogmaals drie keer snel achter elkaar aan om weer uit te zoomen.**Vergrotingsgebaren** blijft ingeschakeld wanneer u drie keer het scherm aanraakt. Zet de schakelaar **Vergrotingsgebaren** uit om vergrotingsgebaren uit te schakelen.

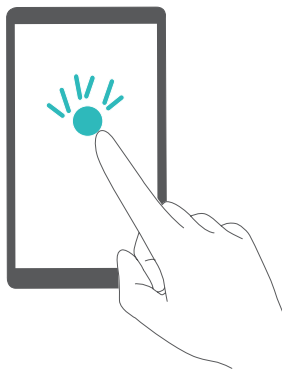

- **Door een vergroot gebied bladeren:** veeg met één of twee vingers over het scherm.



- **De zoomfactor aanpassen:** knijp twee of meer vingers samen of spreid ze uit elkaar. Als u wilt inzoomen, spreidt u uw vingers uit elkaar. Om weer uit te zoomen, knijpt u uw vingers samen.

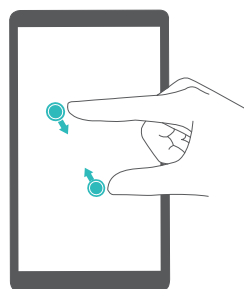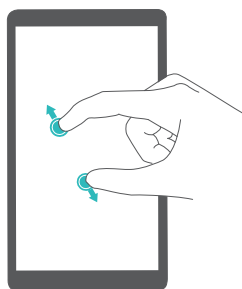


De Aan/Uit-knop gebruiken om een oproep te beëindigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** aan en zet de schakelaar **Aan/uit-knop beëindigt oproep** aan.

Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, drukt u op de Aan/Uit-knop om een oproep te beëindigen.


De reactietijd van het scherm aanpassen


U kunt de tijd aanpassen die de telefoon nodig heeft om op gebaren te reageren, zoals aangeraakt houden.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Vertraging voor blijven aanraken** aan.
- 3 Selecteer de gewenste vertragingstijd: **Kort**, **Normaal** of **Lang**.

Kleurcorrectie

In de kleurcorrectiemodus worden de kleuren aangepast zodat personen met kleurenblindheid beter onderscheid kunnen maken tussen de verschillende onderdelen van het scherm.

-  Wees voorzichtig met het inschakelen van deze modus, omdat deze gevolgen heeft voor de batterijduur van uw telefoon.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** aan en zet de schakelaar **Kleurcorrectie** aan.
- 3 Raak **Correctiemodus** aan en selecteer vervolgens een correctiemodus.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

MYA-L11: ™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model:MYA-L11
MYA-L41

6012132_01