
Kodak EasyShare V570 digitale camera met een dubbele lens



Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/v570support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten
© Eastman Kodak Company, 2005


Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak en EasyShare zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.

Schneider-Kreuznach en Xenar zijn handelsmerken van Jos. Schneider Optische Werke GmbH en worden onder licentie gebruikt door Eastman Kodak Company.


O/N 4J4076_nl

Vooraanzicht

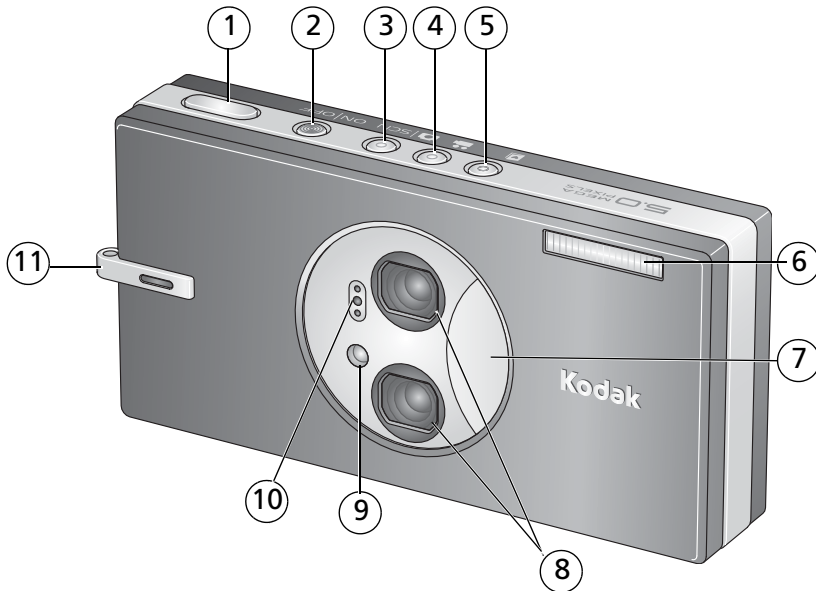

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Sluiterknop | 6 | Flitser |
| 2 | Aan-uitknop | 7 | Lensdop |
| 3 | Knop voor de modus Auto/SCN (automatisch/scène) | 8 | Dubbele lens (supergroothoek en optische zoom) |
| 4 | Knop voor de modus Video | 9 | Video/zelfontspanner/lampje voor automatisch scherpstellen |
| 5 | Knop voor de modus Favorites (favorieten) | 10 | Microfoon |
| | | 11 | Greep/draagriembevestiging |

Achteraanzicht

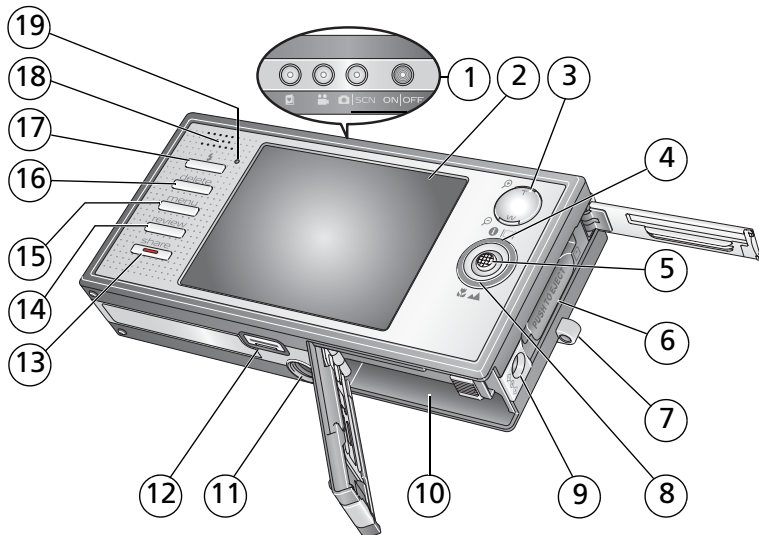

- | | |
|---|---|
| 1 Aan-uitknop, knoppen voor verschillende modi/oplaadlampjes batterij | 10 Batterijcompartiment |
| 2 LCD-scherm | 11 Statiefbestijging |
| 3 Groothoek-/telefotoknop (W/T) | 12 Connector voor station, USB, audio/video-uitgang |
| 4 LCD/Info-knop | 13 Share-knop (delen) |
| 5 OK (drukknop);  | 14 Review-knop (bekijken) |
| 6 Sleuf voor optionele SD- of MMC-kaart | 15 Menu-knop |
| 7 Draagriembevestiging | 16 Delete-knop (verwijderen) |
| 8 Knop modus Macro/Landscape (panorama) | 17 Flitserknop |
| 9 Gelijkspanningsingang (5 V)  | 18 Luidspreker |
| | 19 Klaar-lampje |

Inhoudsopgave


1 Uw camera instellen	1
De polsriem bevestigen	1
De KLIC-7001-batterij plaatsen	1
De batterij opladen	2
De camera inschakelen	3
De datum en tijd instellen – eerste keer	4
Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart	5
2 Foto's en video's maken	6
Een foto maken	6
Foto's en video's bekijken	10
Foto's en video's verwijderen	12
3 Foto's overbrengen en afdrukken	13
De software installeren	13
Foto's overbrengen met het fotostation 2	14
Foto's overbrengen met de USB-kabel	15
Andere beschikbare producten voor overdracht	15
Foto's afdrukken	16
Geschikte stations voor uw camera	19
4 Meer camerafuncties	20
Optische zoom gebruiken	20
De flitserinstellingen wijzigen	22
Opnamemodi	23
Het zoekraster gebruiken om een onderwerp in beeld te brengen	27
Panoramafoto's maken	27
Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid aan te passen	28
De helderheid van een foto bekijken met het histogram	29
Opname-instellingen wijzigen	30
Uw camera aanpassen	36
Foto's en video's bekijken op datum of op album	39

Een diapresentatie afspelen	39
Foto's bijsnijden	41
Een foto maken van een video	42
Een video splitsen	42
Een afdruk maken van een videoserie	43
Foto/video-informatie bekijken	44
Foto's en video's kopiëren	44
Vooraf labelen voor albumnamen	45
Uw foto's delen	47
5 Problemen oplossen	52
Cameraproblemen	52
Problemen met de computer of verbindingen	54
Problemen met de fotokwaliteit	55
Problemen met direct afdrukken (PictBridge-compatibele printers)	56
6 Help-informatie	57
Nuttige webadressen	57
Telefonische klantenservice	59
7 Bijlage	60
Cameraspecificaties	60
Flitserinstellingen in elke modus	63
Opslagcapaciteit	65
Belangrijke veiligheidsinstructies	66
Levensduur van de batterij	67
Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren	68
Extra onderhoud	69
Garantie	69
Voorschriften	72


1

Uw camera instellen

De polsriem bevestigen

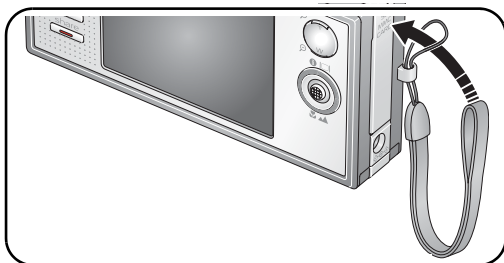

De KLIC-7001-batterij plaatsen

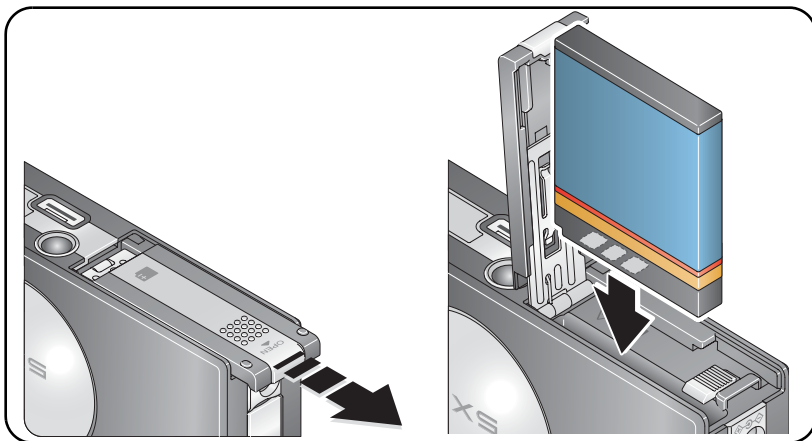


Zie [pagina 67](#) voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de levensduur van de batterij.

De batterij opladen

Opladen tot de drie oplaadlampjes branden (ongeveer 3 uur).


Kodak EasyShare-fotostation 2

(Mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar.)

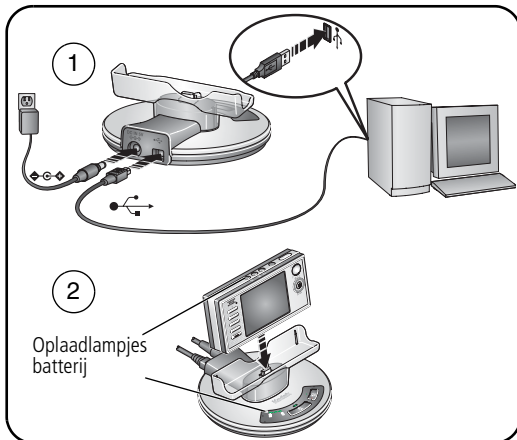


5-volt wisselstroomadapter (meegeleverd bij uw camera)

OPMERKING: Gebruik deze wisselstroomadapter om de batterij op te laden en het EasyShare-fotostation 2 van stroom te voorzien.

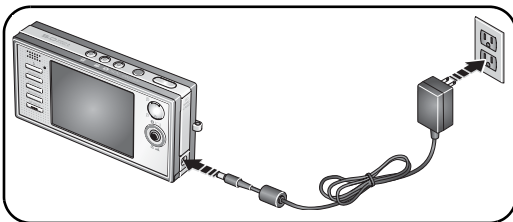


**Kodak
EasyShare-printerstation,
serie 3, of
EasyShare-camerastation,
serie 3**

(Mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar. Raadpleeg de handleiding van het station voor meer informatie. Raadpleeg [pagina 19](#) voor geschikte stations.)

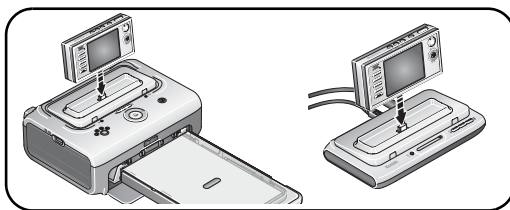



De camera inschakelen

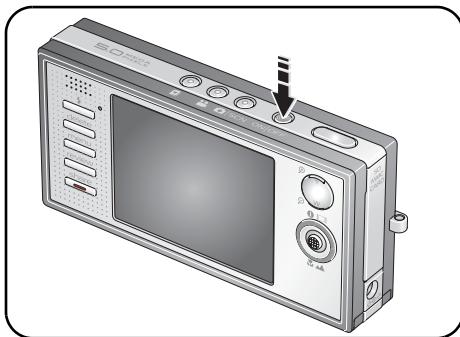
Druk op de aan-uitknop om de camera in te schakelen in de modus Auto (automatisch).



OPMERKING: U kunt ook op een van de volgende knoppen drukken om de camera in te schakelen in de bijbehorende modus: Auto/SCN (automatisch/scène), Video of Favorites (favorieten).

De datum en tijd instellen – eerste keer

- 1 Druk op OK als daarom wordt gevraagd.
- 2  om de instelling te wijzigen.
 om naar het vorige/ volgende veld te gaan.
- 3 OK om de instelling te accepteren.

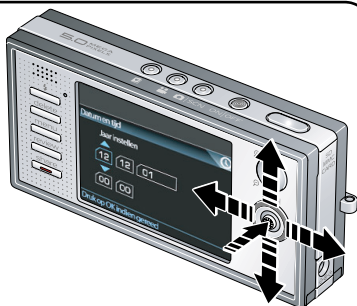


Raadpleeg [Date & Time \(datum en tijd\)](#), pagina 37 als u de datum en tijd later wilt instellen.

Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart

De camera heeft een intern geheugen van 32 MB. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen zodat u meer foto's en video's kunt opslaan.

OPMERKING: Wij raden u aan om SD- of MMC-kaarten van Kodak te gebruiken. Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (zie [pagina 38](#)).

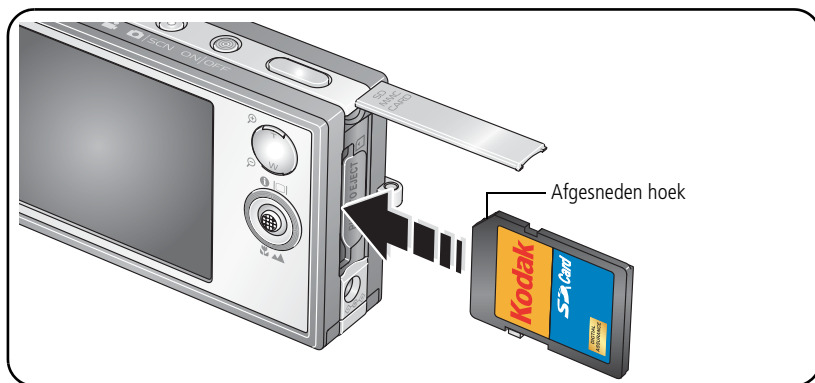

LET OP:

Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u deze mogelijk. Als het klaar-lampje knippert kan het plaatsen of verwijderen van kaarten schade veroorzaken aan de foto's, kaart of camera.

Verwijder geen kaart wanneer de camera op een EasyShare-fotostation 2 is geplaatst.

Zie [pagina 65](#) voor informatie over de opslagcapaciteit. U kunt SD- of MMC-kaarten kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v570accessories.

2

Foto's en video's maken


Een foto maken

- 1 Druk op de aan-uitknop of op de Auto/SCN-knop (automatisch/scène) om de camera in te schakelen.
- 2 Breng het onderwerp in beeld.
- 3 Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen en de belichting in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk de sluiterknop vervolgens volledig in.

Opmerking: Druk herhaaldelijk op de LCD/Info-knop

 als u:

- Statuspictogrammen wilt inschakelen;
- Statuspictogrammen wilt uitschakelen;
- Zoekraster en statuspictogrammen wilt inschakelen;
- Histogram, zoekraster en statuspictogrammen wilt inschakelen.

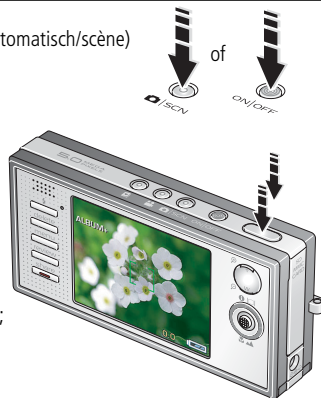


Een video maken

- 1 Druk op de knop voor de modus Video.
- 2 Druk de sluiterknop volledig in en laat de knop vervolgens los.
Druk als u de opname wilt beëindigen nogmaals op de sluiterknop en laat deze vervolgens weer los.



De zojuist gemaakte foto of video bekijken

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze gedurende 5 seconden als quickview op het LCD-scherm weergegeven. De foto of video wordt opgeslagen, tenzij u op de Delete-knop (verwijderen) drukt.

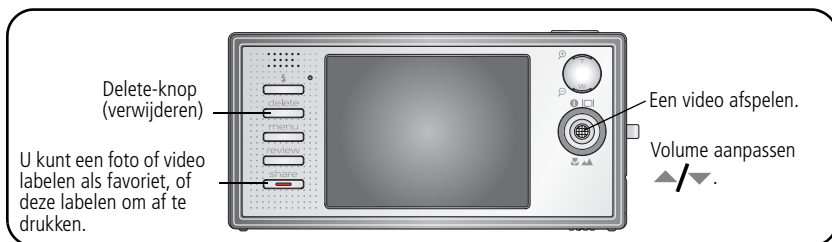

Zie [pagina 10](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

Pictogrammen die aangeven dat de foto onscherp is

Tijdens de quickview en het bekijken wordt er een pictogram weergegeven dat aangeeft dat de foto onscherp is

Groen – de foto is scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Geel – de foto is mogelijk scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm, of de scherpte is niet vastgesteld. (Voordat u de foto afdruckt, kunt u deze het beste eerst op een computerscherm bekijken.)


Rood – de foto is niet scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Wit – er wordt nog steeds bepaald of het resultaat een aanvaardbare fotoscherpte heeft.

Raadpleeg [Blur Warning \(waarschuwing bij onscherpe foto\)](#), [pagina 38](#), als u de functie voor het aangeven van onscherpe foto's wilt uitschakelen.

Opnamepictogrammen

In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als er geen knoppen worden ingedrukt.

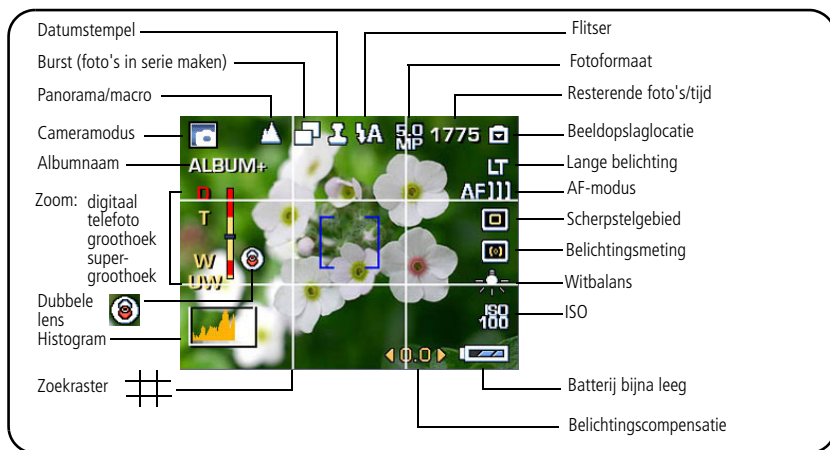

In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als de sluiterknop half wordt ingedrukt.









De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen gebruiken (foto's)

Zoekermarkeringen geven aan waarop de camera wordt scherpgesteld. De camera probeert scherp te stellen op onderwerpen op de voorgrond, ook als deze onderwerpen niet in het midden staan.

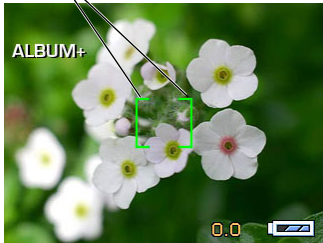1 Druk de sluiterknop **half in**.

Het onderwerp is scherpgesteld wanneer de zoekermarkeringen groen worden.

<p>Zoekermarkeringen</p> 	 het midden
	 het midden in groothoek
	 de zijkant
	 het midden en de zijkant
	 links en rechts


2 Laat de sluiterknop los als het gewenste onderwerp niet wordt scherpgesteld (of als de zoekermarkeringen verdwijnen) en richt de camera vervolgens opnieuw op het onderwerp.

3 Druk de sluiterknop **volledig in** als u de foto wilt maken.



OPMERKING: De zoekermarkeringen worden niet weergegeven in de modi Landscape (panorama), Video of in sommige scènemodi (Landscape [panorama], Night Landscape [nachtpanorama], Fireworks [vuurwerk]). De zoekermarkeringen worden ook niet weergegeven als de zoom op supergroothoek staat. Wanneer u Focus Zone (scherpstelgebied) instelt op Center Zone (centrale doelen) zijn de zoekermarkeringen gericht op het midden in groothoek.

Foto's en video's bekijken

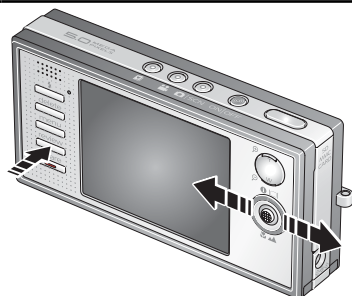Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.



1 Druk op de Review-knop (bekijken)
(Druk nogmaals om het scherm te sluiten.)

2   om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.

Video's:

OK Afspelen/pauzeren.



Het volume aanpassen.




Druk eenmaal om af te spelen met snelheid 2x; druk nogmaals voor 4x (tijdens het afspelen).



Druk eenmaal om terug te gaan met snelheid 2x; druk nogmaals voor 4x (tijdens het afspelen).

OPMERKING: Raadpleeg [pagina 49](#) voor informatie over hoe u uw favoriete foto's kunt selecteren en bekijken. Om batterijvoeding te besparen, kunt u een accessoire zoals een Kodak EasyShare-fotostation 2, EasyShare-station of Kodak 5-volt wisselstroomadapter gebruiken. (Zie www.kodak.com/go/v570accessories.)

Een foto vergroten in de modus Review (bekijken)

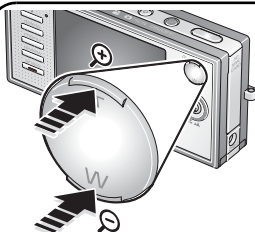

W/T 1x - 8x vergroten.




Andere delen van de foto bekijken.

OK


Terugkeren naar 1x.

Multifoto (miniaturen) bekijken in de modus Review (bekijken)

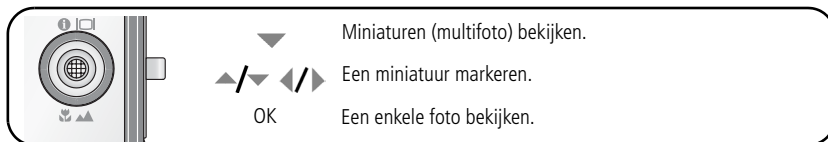


Review-pictogrammen

Foto's

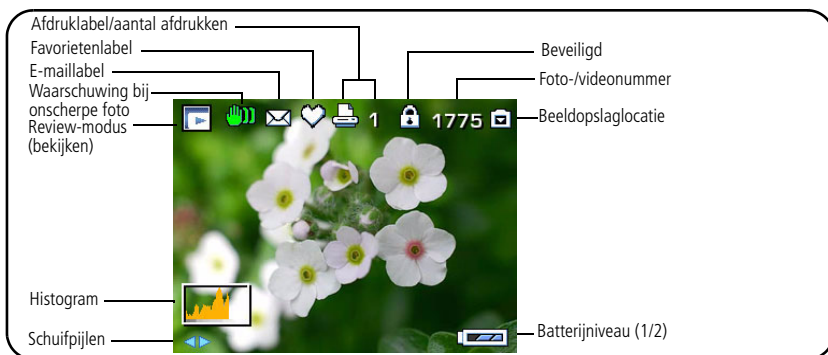

Video's

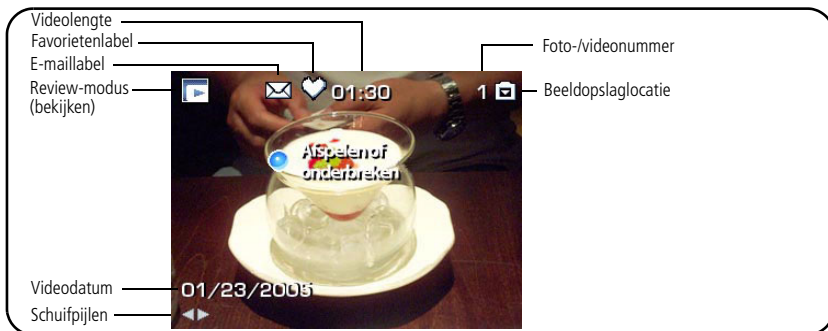

Foto's en video's verwijderen

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 3 Druk op de Delete-knop (verwijderen).
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.
 - Beveiligde foto's en video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's of video's verwijderd.

Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 3 Druk op de Menu-knop.
- 4 Druk op ▲/▼ om Protect (beveiligen) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

De foto of video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram wordt weergegeven bij de beveiligde foto of video.

- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.



LET OP:

Als u het interne geheugen of de SD- of MMC-kaart formatteert, worden alle (ook beveiligde) foto's en video's verwijderd. (Als u het interne geheugen formatteert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software om dit te herstellen.)

3

Foto's overbrengen en afdrukken



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat* u een EasyShare-camera of -station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

De software installeren

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met Kodak EasyShare-software in het CD-ROM-station.
- 3 Laad de software als volgt:

Windows – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet wordt weergegeven, en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.

Mac OS X – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad, en klik vervolgens op het installatiepictogram.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

Windows – selecteer Complete (volledig) als u de meest gebruikte toepassingen wilt installeren. Selecteer Custom (aangepast) als u zelf de toepassingen wilt kiezen die u wilt installeren.


Mac OS X – volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Registreer uw camera en software wanneer u hierom wordt gevraagd. Door uw producten te registreren, ontvangt u informatie waarmee u uw systeem actueel kunt houden. U kunt zich later alsnog registreren via www.kodak.com/go/register.

Klik op de knop Help in de Kodak EasyShare-software voor informatie over de toepassingen op de CD met EasyShare-software.


Foto's overbrengen met het fotostation 2

Als u een Kodak EasyShare-fotostation 2 hebt, kunt u deze gebruiken om foto's over te brengen. (Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v570accessories.)

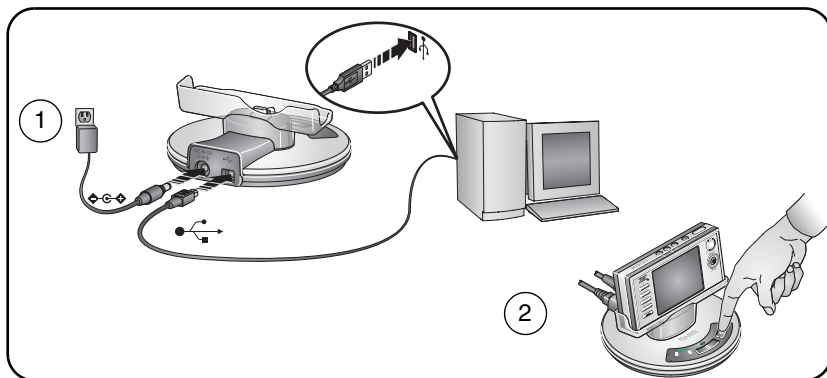

Foto's overbrengen met de USB-kabel

Als u geen EasyShare-fotostation hebt, kunt u de USB-connector/audio-videoconnector en de USB-kabel (model U-8) gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar). Schakel vervolgens de camera in.

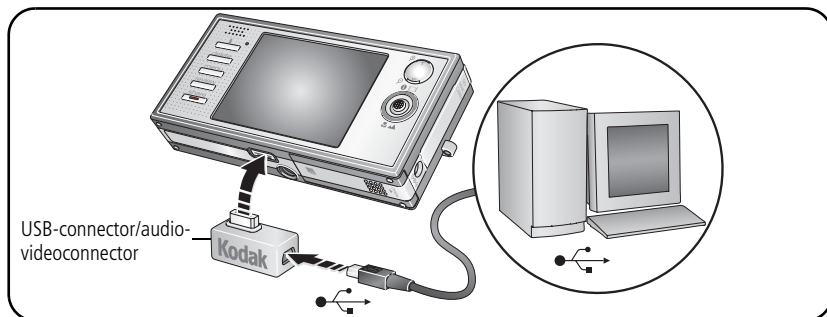

OPMERKING: Ga naar www.kodak.com/go/howto (Camera & Dock Setup [Camera en station instellen]) voor een tutorial over het tot stand brengen van een aansluiting.

Andere beschikbare producten voor overdracht

U kunt onderstaande Kodak-producten ook gebruiken om foto's en video's over te brengen:

- Kodak EasyShare-camerastation, Kodak EasyShare-printerstation (zie [pagina 19](#))
- Kodak-kaartlezer voor meerdere kaarten, Kodak SD MultiMedia-kaartlezer/schrijver

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v570accessories.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een Kodak EasyShare-printerstation

Plaats de camera op het Kodak EasyShare-printerstation en druk uw foto's direct af, met of zonder computer. U kunt dit station en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v570accessories.

Zie [pagina 19](#) voor informatie over geschikte stations.

Direct afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Uw camera is compatibel met PictBridge-technologie, zodat u direct kunt afdrukken op PictBridge-compatibele printers. U hebt het volgende nodig:

- Een camera met een volledig opgeladen batterij
- PictBridge-compatibele printer
- USB-connector/audio-videoconnector en de USB-kabel, model U-8 (afzonderlijk verkrijgbaar - raadpleeg [pagina 15](#))



De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Sluit de camera met de juiste USB-kabel aan op de printer. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw printer of ga naar www.kodak.com/go/v570accessories als u kabels wilt bestellen.

Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de printer in. Schakel de camera in.

Het PictBridge-logo wordt weergegeven, gevolgd door de huidige foto en het menu. (Als er geen foto's worden gevonden, wordt er een bericht weergegeven.) Als de menu-interface wordt uitgeschakeld, kunt u op een willekeurige knop drukken om deze weer in te schakelen.

- 2 Druk op / om een afdrukoptie te kiezen en druk vervolgens op de OK-knop.

Current Picture (huidige foto) – Druk op / om een foto te selecteren. Selecteer het aantal exemplaren.

Tagged Pictures (gelabelde foto's) – Als uw printer hiervoor geschikt is, kunt u de foto's afdrukken die u hebt gelabeld om af te drukken, en kunt u een afdrukformaat kiezen.

Index Print (indexafdruk) – Druk miniaturen af van alle foto's. (Hiervoor zijn een of meerdere vellen papier nodig.) Kies een afdrukformaat als de printer hiervoor geschikt is.

All Pictures (alle foto's) – Druk alle foto's af die in het interne geheugen, op een kaart of in de modus Favorites (favorieten) zijn opgeslagen. Selecteer het aantal exemplaren.

Image Storage (beeldopslag) – Open het interne geheugen, een kaart of de modus Favorites (favorieten).

OPMERKING: Bij direct afdrukken worden de foto's niet permanent overgebracht naar of opgeslagen op de printer. Zie [pagina 13](#) als u foto's naar uw computer wilt overbrengen. Als u de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) hebt gezet, wordt de huidige foto weergegeven.

De camera loskoppelen van een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Koppel de USB-kabel los van de camera en de printer.

Afdrukken vanaf een printer die niet compatibel is met PictBridge

Klik in de EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie over het afdrukken van foto's vanaf uw computer.

On line fotoafdrukken bestellen



Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:

- Foto's uploaden.
- Foto's bewerken, verbeteren en er randen aan toevoegen.
- Foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden.
- Kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.

Afdrukken vanaf een optionele SD- of MMC-kaart


- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD/MMC-kaartsleuf plaatst. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker met SD/MMC-ondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker-locatie. Zie www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschikte stations voor uw camera

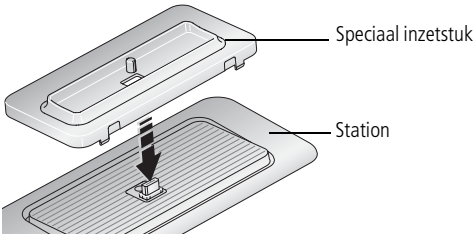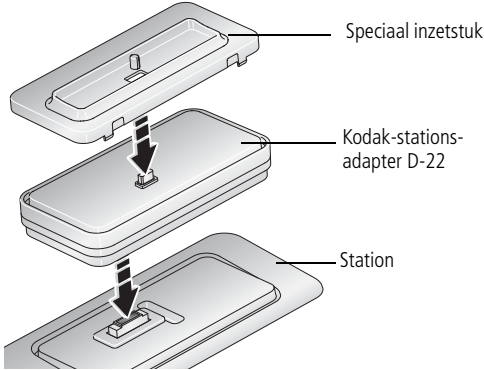Station	Configuratiemogelijkheden
Kodak EasyShare-fotostation 2	Zie pagina 14 .
Kodak EasyShare: ■ printerstation, serie 3 ■ camerastation, serie 3	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Station</p>
Kodak EasyShare: ■ printerstation ■ printerstation plus ■ printerstation 6000 ■ camerastation 6000	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Kodak-stations-adapter D-22</p> <p>Station</p>
Andere stations: ■ printerstation 4000 ■ camerastation II ■ LS420-, LS443-camerastation	Niet-compatibel

U kunt camerastations, printerstations en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v570accessories.

Optische zoom gebruiken

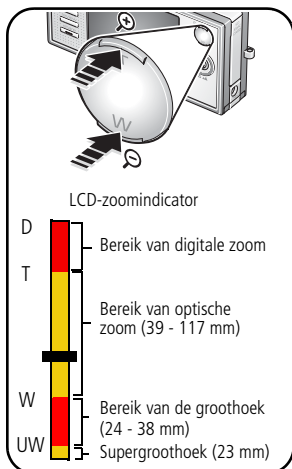

- 1 Richt de camera zo dat het te fotograferen onderwerp op het LCD-scherm in beeld wordt gebracht.

Wanneer u de camera inschakelt, staat deze ingesteld op supergroothoek (23 mm) voor het grootste blikveld.

- 2 Druk op knop T (telefoto) als u wilt inzoomen.

De zoomindicator geeft de zoomstatus aan. Het schuifblokje staat stil op de hoogste positie in het bereik van de supergroothoek (38 mm).

- Als u wilt inzoomen in het bereik van de optische zoom (39 - 117 mm), dient u knop T (telefoto) los te laten en er vervolgens nog een keer op te drukken.
- Als u wilt uitzoomen, dient u op knop W (groothoek) te drukken.

- 3 Maak de foto of video.

OPMERKING: De optische zoom is pas doeltreffend wanneer de lens zich verder van het object bevindt dan:

60 cm

30 cm in de modus Close-Up (close-up)/Macro bij telefoto

5 cm in de modus Close-Up (close-up)/Macro bij groothoek

80 cm bij supergroothoek

Digitale zoom gebruiken


Gebruik de digitale zoom in een willekeurige fotomodus als u het beeld nog eens 4x wilt vergroten nadat u de optische zoom al hebt toegepast. (U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's.)

- 1 Druk op knop T (telefoto) totdat het schuifblokje zich op de hoogste positie in het bereik van de optische zoom bevindt. Laat knop T (telefoto) los en druk er nog een keer op.
- 2 Maak de foto.

OPMERKING: Als u de digitale zoom gebruikt, is de beeldkwaliteit mogelijk minder goed is. Het schuifblokje stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet bereikt voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Dubbele-lenspictogram


Het dubbele-lenspictogram wordt kort weergegeven als u het bereik van de supergroothoek binnentreedt of verlaat.

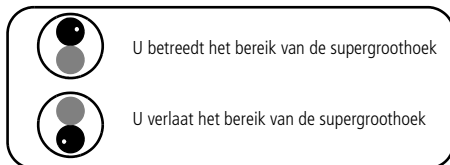

De flitserinstellingen wijzigen

Druk herhaaldelijk op de flitserknop als u door de flitsermodi wilt bladeren.

De huidige flitsermodus wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.

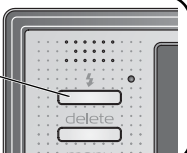










Flitsermodus	Beschrijving
Auto Flash (automatische flitser)	De flitser gaat alleen af als de lichtomstandigheden dit vereisen.
Off (uit)	De flitser gaat nooit af.
Fill (altijd flitser)	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de belichtingsomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in schaduw of in tegenlicht (wanneer er zich licht achter het onderwerp bevindt). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.
Red-eye (rode ogen)	<p>De camera herkent rode ogen automatisch en verwijdert de rode ogen automatisch. (Raadpleeg pagina 38 voor informatie over de rode-ogenflitser.)</p> <p>BELANGRIJK: <i>Als de flitser is ingesteld op rode ogen, kan de camera niet meer dan 2 foto's snel achter elkaar maken. U kunt weer foto's maken zodra het klaar-lampje groen oplicht.</i></p>

Ga naar [pagina 63](#) voor flitserinstellingen in elke modus.

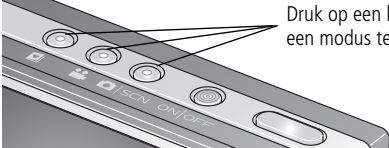Opnamemodi

Kies de modus die het meest geschikt is voor uw onderwerpen en omgeving.

Gebruik deze modus	Voor
 SCN Auto (automatisch)	Alledaagse opnamen – biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak. (Zie pagina 6 .)
 SCN Scene (scène)	Eenvoudig richten en foto's maken als u foto's maakt in uitzonderlijke omstandigheden. (Zie pagina 24 .)
 Video	Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Zie pagina 6 .)
 Favorites (favorieten)	Uw favoriete foto's bekijken. (Zie pagina 49 .)
 <p>Druk op een knop om een modus te selecteren.</p>	

Gebruik deze modus	Voor
 Macro	Onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser. De camera bepaalt automatisch het scherptebereik al naargelang de zoompositie.
 Landscape (panorama)	Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling (oneindig). De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.
 <p>Druk op  tot het macropictogram of het panoramapictogram wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.</p>	

Scènemodi (SCN)

1 Druk op de Auto/SCN-knop (automatisch/scène) totdat het scènepictogram wordt weergegeven op het LCD-scherf.

2 Druk op     om beschrijvingen van de scènemodi weer te geven.

OPMERKING: Druk op OK als de beschrijving wordt uitgeschakeld.

3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te selecteren.


Gebruik deze scènemodus	Voor	Standaardinstellingen van de camera
Portrait (portret)	Portretfoto's van mensen.	Het onderwerp is scherp en de achtergrond is vaag. Voor de beste resultaten plaatst u zich op tenminste 2 m afstand van de persoon en maakt u een compositie met het hoofd en de schouders van het onderwerp. Met telefoto kunt u de achtergrond extra onduidelijk maken.
Panorama Left-Right (panorama, vlrr)	Zie Panoramafoto's maken .	Scherpstelling op meerdere doelen, flitser uit
Panorama Right-Left (panorama, vrll)	Zie Panoramafoto's maken .	Scherpstelling op meerdere doelen, flitser uit
Sport	Bewegende onderwerpen.	Snelle sluitertijd; multipatroon, belichtingsmeting
Landscape (panorama)	Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling (oneindig).	De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.

Gebruik deze scènemodus	Voor	Standaardinstellingen van de camera
Night Portrait (nachtportret)	Het verminderen van rode ogen, 's nachts of bij weinig licht. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; rode-ogenflitser
Night Landscape (nachtpanorama)	Vergezichten bij nacht. De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Scherpstelling op oneindig; integraalmeting; daglicht, witbalans; flitser uit; sluitertijd van maximaal 2 seconden
Snow (sneeuw)	Heldere sneeuwscènes.	Integraalmeting, scherpstelling op meerdere doelen, +1 belichtingscompensatie
Beach (strand)	Heldere strandscènes.	Integraalmeting; daglicht, witbalans; +1 belichtingscompensatie
Fireworks (vuurwerk)	De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Belichting van 2 seconden; scherpstelling op oneindig; integraalmeting; daglicht, witbalans
Manner/ Museum (stil/museum)	Gelegenheden waarbij rust een vereiste is. De flitser en het geluid zijn uitgeschakeld.	Geen geluiden; geen flitser; multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen
Party	Mensen binnenshuis. Rode ogen worden geminimaliseerd.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; rode-ogenflitser
Children (kinderen)	Foto's van spelende kinderen bij helder licht.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen
Backlight (achtergrondlicht)	Onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt).	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; altijd flitser

Gebruik deze scènemodus	Voor	Standaardinstellingen van de camera
Panning shot (meebewegen)	Foto's maken van een snelbewegend onderwerp. De achtergrond van de foto lijkt te bewegen en het onderwerp zelf lijkt op zijn plaats te blijven.	Sluitersnelheid > 1/180 sec.; scherpstelling op meerdere doelen; multipatroon, belichtingsmeting
Candle light (kaarslicht)	Onderwerpen die door kaarslicht worden verlicht.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; daglicht, witbalans
Sunset (zonsondergang)	Onderwerpen bij zonsondergang.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; daglicht, witbalans
Close Up (close-up)	Onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser.	De camera bepaalt automatisch het scherptegebied al naargelang de zoompositie.
Text (tekst)	Documenten.	Macrofocus, integraalmeting, scherpstelling op meerdere doelen, +1 belichtingscompensatie
Flower (bloemen)	Close-ups van bloemen of andere kleine onderwerpen bij helder licht.	Macrofocus; daglicht, witbalans; scherpstelling op centrale doelen; integraalmeting
Self Portrait (zelfportret)	Close-ups van uzelf. Deze modus zorgt voor een correcte scherpstelling en minimaliseert rode ogen.	Macrofocus; multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; rode-ogenflitser
Custom (aangepast)	Het kiezen van uw eigen instellingen.	De instellingen worden bewaard, zelfs als de camera is uitgeschakeld.

Het zoekraster gebruiken om een onderwerp in beeld te brengen

Het zoekraster verdeelt het LCD-scherm in 3 x 3 vakken. Zowel horizontaal als verticaal hebt u drie rijen. Deze functie is handig als u bijvoorbeeld een foto wilt maken met een gelijkwaardige verdeling tussen water, grond en lucht.

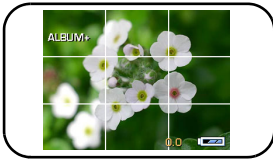



Als u het zoekraster wilt inschakelen in de modus Auto (automatisch) of in een scènemodus, dient u op de LCD/Info-knop **i**  te drukken totdat het raster wordt weergegeven.

Panoramafoto's maken

Kies voor panorama als u 3 foto's wilt "samenvoegen" zodat er een panoramafoto ontstaat.

OPMERKING: U krijgt de beste resultaten als u een statief gebruikt. Alleen de panoramafoto wordt bewaard. Afzonderlijke foto's worden niet bewaard. Het fotoformaat staat ingesteld op 3,1 MP. De belichting en de witbalans worden ingesteld zodra de eerste foto is gemaakt. De flitser is uitgeschakeld.


- 1 Druk op de Auto/SCN-knop (automatisch/scène) totdat de scènemodi worden weergegeven.
- 2 Druk op   om Panorama Left-Right (panorama, vlnr) of Panorama Right-Left (panorama, vrnl) te markeren (afhankelijk van de richting waarin u wilt meebewegen). Druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Maak de eerste foto.

Na een quickview worden er op het LCD-scherm de liveview en een "overlay" van de eerste foto weergegeven.

- 4 Breng het onderwerp voor de tweede foto in beeld. Zorg ervoor dat de overlay van de eerste foto een even groot gedeelte beslaat in de nieuwe foto. Druk op de Delete-knop (verwijderen) als u een foto opnieuw wilt maken.

- 5 Als u slechts 2 foto's maakt, kunt u deze met een druk op de OK-knop samenvoegen.


Nadat u 3 foto's hebt gemaakt, worden de foto's automatisch samengevoegd.

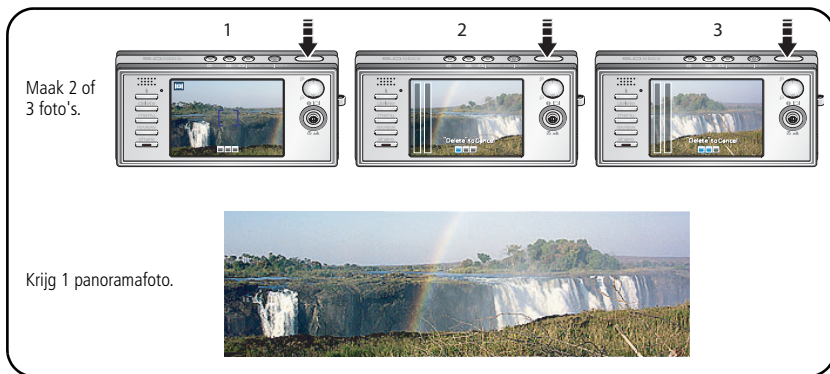

OPMERKING: Een panoramafoto heeft een afmeting van 10 cm x 35 cm. Ga naar Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) voor afdrukopties.

Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid aan te passen


In de modus Auto (automatisch) en de scènemodus Custom (aangepast), kunt u de belichtingscompensatie aanpassen om zo uw foto's donkerder of lichter te maken.



Het niveau van de belichtingscompensatie wordt weergegeven op het LCD-scherm en het LCD-scherm wordt helderder of donkerder.

De helderheid van een foto bekijken met het histogram

U kunt het histogram gebruiken om de belichting te evalueren voordat u een foto maakt of juist nadat u een foto hebt gemaakt. Als de piek zich rechts in de grafiek bevindt, is het onderwerp licht; als de piek zich links in de grafiek bevindt, is het onderwerp donker. Er wordt een optimale belichting bereikt wanneer de piek van het histogram zich in het midden van het histogram bevindt.

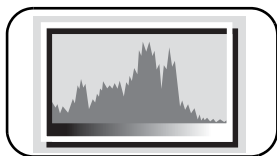

Als u het histogram wilt inschakelen in de modus Auto (automatisch), de scènemodus Custom (aangepast) of in de modus Review (bekijken), dient u op de LCD/Info-knop **i**  te drukken tot het histogram wordt weergegeven.

OPMERKING: Als een foto donker of licht is, kunt u de belichtingscompensatie aanpassen voordat u de foto maakt.

Opname-instellingen wijzigen

U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert. (Bepaalde instellingen zijn niet in elke modus beschikbaar.)

- 1 Druk op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om een instelling te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.

Instelling	Opties
Self-Timer (zelfontspanner) 10 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt wordt er een foto gemaakt. (Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.) <i>Deze instelling blijft van kracht tot u een foto of video maakt.</i>	Off (uit [standaard]) On (aan) Druk de sluiterknop eerst half in en vervolgens volledig . Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen voordat de foto wordt gemaakt, dient u de sluiterknop volledig in te drukken. (Gebruik de Menu-knop om de zelfontspanner te annuleren.) Volg dezelfde procedure om de zelfontspanner voor video's te gebruiken, maar druk de sluiterknop volledig in: OPMERKING: De video stopt wanneer er geen opslagruimte meer is.

Instelling	Opties
<p>Burst (foto's in serie maken) De camera maakt 4 foto's als de sluiterknop is ingedrukt. Een verwachte gebeurtenis vastleggen, zoals iemand die met een golfclub slaat.</p>	<p>Off (uit [standaard]) On (aan) OPMERKING: Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen en de belichting in te stellen. Druk de sluiterknop geheel in en houd deze ingedrukt om foto's te maken.</p> <p><i>De camera stopt als u de sluiterknop weer loslaat, als alle foto's zijn gemaakt of als er geen opslagruimte meer is.</i></p> <p>In de modus Burst (foto's in serie maken) is de flitser uitgeschakeld. U kunt tijdens de quickview alle foto's in een burst-serie verwijderen.</p>
<p>Picture Size (fotoformaat) Hiermee kiest u een fotoresolutie. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>5,0 MP (standaard) – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte.</p> <p>4,4 MP (3:2) – ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de opname verloren gaat. Ook voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm.</p> <p>4,0 MP – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben een normale resolutie.</p> <p>3,1 MP – voor afdrukken tot 28 cm x 36 cm; de foto's hebben een normale resolutie. (Foto's in de Panorama-instelling hebben dit formaat. Zie pagina 27.)</p> <p>1,8 MP – voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, voor het verzenden van e-mails, internetten, schermweergave of om ruimte te bewaren.</p>

Instelling	Opties
<p>White Balance (witbalans) Hiermee kiest u uw lichtbron. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>	<p>Auto (automatisch [standaard]) – corrigeert automatisch de witbalans. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Daylight (daglicht) – voor het maken van foto's bij een natuurlijke belichting.</p> <p>Tungsten (kunstlicht) – corrigeert de oranje zweem van gloeilampen. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij kunstlicht of halogeenlicht zonder flitser.</p> <p>Fluorescent (tl-licht) – corrigeert de groene zweem van tl-licht. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij tl-licht zonder flitser.</p> <p>Open shade (open schaduw) – voor het maken van foto's in de schaduw bij een natuurlijke belichting.</p> <p>Beschikbaar in de modi Auto (automatisch) en de scènemodus Custom (aangepast).</p>
<p>ISO SPEED (ISO-snelheid) Hiermee stelt u de lichtgevoeligheid van de camerasensor in. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>	<p>Auto (automatisch [standaard]) ISO 64, 100, 200, 400, 800 (800 is alleen beschikbaar bij een fotoformaat van ongeveer 1,8 MP.)</p>





Instelling	Opties
Color Mode (kleurmodus) Hiermee kiest u kleurtinten. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigd of de camera uitschakelt.</i>	High Color (veel kleuren) Natural Color (natuurlijke kleuren [standaard]) Low Color (weinig kleuren) Black & White (zwart-wit) Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's. OPMERKING: Met de EasyShare-software kunt u ook een kleurenfoto omzetten in een zwartwit- of sepiafoto. Niet beschikbaar in de modus Video.
Sharpness (scherpte) Hiermee kunt u de fotoscherpte instellen. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigd.</i>	High (hoog) Normal (normaal) (standaard) Low (laag)
Exposure Metering (belichtingsmeting) Hiermee beoordeelt u de belichting van specifieke gebieden in een compositie. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigd of de camera uitschakelt.</i>	Multi-pattern (multipatroon [standaard]) – beoordeelt de lichtomstandigheden over de gehele foto, zodat de belichting altijd optimaal is. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Center-weight (integraalmeting) – beoordeelt de lichtomstandigheden van het onderwerp dat zich in het midden van de lens bevindt. Ideaal voor onderwerpen in tegenlicht. Center-spot (centrale doelen) – vergelijkbaar met Center-weight (integraalmeting), maar de meting concentreert zich op een kleiner gebied van het onderwerp dat zich in het midden van de lens bevindt. Ideaal wanneer u in een specifiek gebied van de foto een nauwkeurige belichting nodig hebt.

Instelling	Opties
<p>AF Control (Still) [automatisch scherpstellen (foto)] Kies een instelling voor automatisch scherpstellen voor foto's. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>Single AF (eenmalig automatisch scherpstellen [standaard]) – deze instelling gebruikt TTL-AF als de sluiterknop half is ingedrukt. Continuous AF (continu automatisch scherpstellen) – omdat de camera altijd scherpstelt, is het niet nodig om de sluiterknop half in te drukken om scherp te stellen.</p>
<p>Focus Zone (scherpstelgebied) Hiermee selecteert u een groot of specifiek gebied waarop u wilt scherpstellen. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>	<p>Multi-zone (meerdere doelen [standaard]) – beoordeelt 3 gebieden zodat de foto overal even scherp is. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Center-Zone (centrale doelen) – beoordeelt het kleine gebied in het midden van de lens. Ideaal voor een nauwkeurige scherpstelling van een bepaald stuk op de foto.</p>
<p>Long Time Exposure (lange belichting) Hiermee kiest u hoe lang de sluiters geopend blijft.</p>	<p>None (geen [standaard]) 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; of 8 seconden</p>
<p>Reset to Default (fabrieksinstelling herstellen)</p>	<p>Alle opname-instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alleen beschikbaar in de scènemodus Custom (aangepast).</p>
<p>Set Album (album instellen) Hiermee kiest u albumnamen. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt. U kunt bij Album instellen uit verschillende mogelijkheden kiezen en deze op uw video's en foto's toepassen.</i></p>	<p>Off (uit [standaard]) On (aan) – selecteer albumnamen voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld. (Zie pagina 45.)</p>





Instelling	Opties
Image Storage (beeldopslag) Hiermee kiest u een opslaglocatie voor foto's en video's. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>	Auto (automatisch [standaard]) – als er een kaart in de camera is geplaatst, wordt deze kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst. Internal Memory (intern geheugen) – de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als de kaart is geïnstalleerd.
Video Size (videoresolutie) Hiermee kiest u een videoresolutie. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>	640 x 480 (standaard) – beste kwaliteit; grootste bestandsgrootte. 640 x 480 (lang) – gemiddelde kwaliteit; gemiddelde bestandsgrootte. 320 x 240 – laagste kwaliteit; kleinste bestandsgrootte.
Video Length (videolengte) Hiermee kiest u een video-opnamelengte. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>	Continuous (continu [standaard]) 5 sec. 15 sec. 30 sec.
AF Control (automatisch scherpstellen [video]) Hiermee kiest u de instellingen voor het automatisch scherpstellen voor video's. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>	Single AF (eenmalig automatisch scherpstellen [standaard]) – deze instelling gebruikt TTL-AF als de sluiterknop half is ingedrukt. Continuous AF (continu automatisch scherpstellen) – omdat de camera altijd scherpstelt, is het niet nodig om de sluiterknop half in te drukken om scherp te stellen.
Image Stabilizer (beeldstabilisator) De videostabilisatie verbeteren.	On (aan [standaard]) Off (uit)
Setup Menu (instelmenu) Hiermee kiest u extra instellingen.	Zie Uw camera aanpassen .

Uw camera aanpassen

Met het Setup Menu (instelmenu) kunt u uw camera-instellingen aanpassen.





- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Setup Menu (instelmenu) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.

Instelling	Opties
Return (terugkeren) Hiermee keert u terug naar het vorige menu.	
Camera Sounds (camerageluiden) Hiermee kiest u de geluidseffecten.	Theme (thema) – hetzelfde geluidseffect wordt toegepast op alle functies. Individual (individueel) – u kunt voor elke functie een ander geluidseffect kiezen.
Sound Volume (geluidsvolume)	Off (uit) High (hoog) Medium (normaal [standaard]) Low (laag)
Digital Zoom (digitale zoom) Hiermee schakelt u de digitale zoom in of uit.	On (aan [standaard]) Off (uit)
LCD Dimmer (LCD-dimmer) Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot het LCD-scherf uitgaat.	Off (uit) 30 seconden 20 seconden 10 seconden (standaard)

Instelling	Opties
Auto Power Off (automatisch uitschakelen) Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot de camera wordt uitgeschakeld.	10 minuten 5 minuten 3 minuten (standaard) 1 minuut
Date & Time (datum en tijd)	 /  om de instelling te wijzigen.  /  om naar het vorige/volgende veld te gaan.
Video-Out (video-uitgang) Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een ander extern apparaat aan te sluiten.	NTSC (standaard) – wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan. PAL – wordt gebruikt in Europa en China.
Photo Frame (fotostation) Hiermee kiest u de instellingen van het EasyShare-fotostation 2.	Interval (tussen dia's) Loop (lus) (aan/uit, voor een diapresentatie) Transition (overgang) (tussen dia's) Source (bron) (Auto [automatisch], Internal Memory [intern geheugen], Favorites [favorieten]) Run Time (uitvoertijd) (voor een diapresentatie)
Distortion Compensation (vervormingscompensatie) Hiermee schakelt u de correctie in of uit. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijziget.</i>	Off (aan) – maakt een lensvervalsingseffect mogelijk als u gebruik maakt van de supergroothoek. On (aan [standaard]) – herstelt het lensvervalsingseffect.
Orientation Sensor (oriëntatiesensor) Hiermee draait u de foto's zodat ze met de juiste zijde naar boven worden weergegeven.	On (aan [standaard]) Off (uit) On Transfer (bij overdracht) – schakelt de oriëntatiesensor op het LCD-scherm van de camera uit. Als een foto is overgebracht naar de computer wordt de foto in de juiste stand gedraaid.





Instelling	Opties
Red-eye Pre-flash (rode-ogenflitser) Gebruik deze instelling als de flits vooraf afgaat terwijl de flitser in de modus Red-eye (rode ogen) staat.	On (aan) – de rode-ogenflitser gaat af voordat de foto wordt gemaakt. Off (uit [standaard]) – de rode-ogenflitser gaat niet af. OPMERKING: De camera corrigeert automatisch rode ogen, zelfs als de rode-ogenflitser is uitgeschakeld.
Date Stamp (datumstempel) Hiermee dateert u uw foto's.	Kies een datumoptie of schakel de functie uit. (Standaard uitgeschakeld.)
Video Date Display (weergave videodatum) Hiermee geeft u de datum en tijd weer aan het begin van een video.	On (aan [standaard]) – hiermee kunt u kiezen uit verschillende dataformaten. None (geen)
Blur Warning (waarschuwing bij onscherpe foto) Zie pagina 7 .	On (aan [standaard]) Off (uit)
Language (taal)	Kies uw taal.
Format (formatteren)  LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken.	Memory Card (geheugenkaart) – wist de volledige inhoud van de kaart en formateert de kaart. Cancel (annuleren) – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan. Internal Memory (intern geheugen) – wist de volledige inhoud van het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, albumnamen en favorieten; formateert het interne geheugen.
About (info) Hiermee geeft u informatie weer over uw camera.	

Foto's en video's bekijken op datum of op album

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om View By (weergaveoptie) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om All (alles [standaard]), Date (datum) of Album te markeren. Druk vervolgens op de OK-knop. Zie [pagina 46](#) voor meer informatie over albums.

Een diapresentatie afspelen

Met Slide Show (diapresentatie) geeft u de foto's en video's op het LCD-scherm weer. Zie [pagina 41](#) als u een EasyShare-fotostation 2 hebt.





- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Slide Show (diapresentatie) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om Begin Show (diapresentatie starten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Elke foto en video wordt één keer weergegeven.

- Druk op de OK-knop om de diapresentatie te onderbreken.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op / om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd / ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.

De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Loop (lus) inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op ▲/▼ om Loop (lus) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om On (aan) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

*De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is.
De instelling Loop (lus) blijft van kracht tot u deze wijzigt.*


Een overgang voor de diapresentatie kiezen

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op ▲/▼ om Transition (overgang) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om een overgang te selecteren en druk vervolgens op de OK-knop.

Foto's/video's op een televisiescherm weergeven


U kunt foto's en video's op een televisie, op een computerbeeldscherm of op andere apparaten met een video-ingang weergeven. Als u de camera wilt aansluiten op een televisie, kunt u de USB-connector/audio-videoconnector en audio-videokabel gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar).

OPMERKING: Zorg dat de juiste optie (NTSC of PAL) is ingesteld voor de video-uitgang (zie [pagina 37](#)). Als u de videokabel tijdens een diapresentatie aansluit of loskoppelt, wordt de presentatie gestopt. (De beeldkwaliteit op een televisiescherm is mogelijk niet zo goed als op een computerbeeldscherm of op een afdruk.)

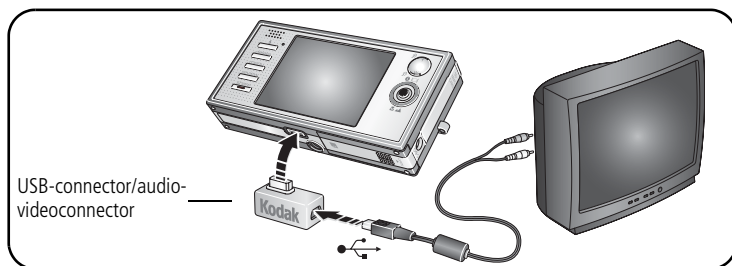

Foto's en video's weergeven met het fotostation 2

Uw verpakking is mogelijk voorzien van een EasyShare-fotostation 2. Raadpleeg de verpakking voor informatie. (Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v570accessories.)

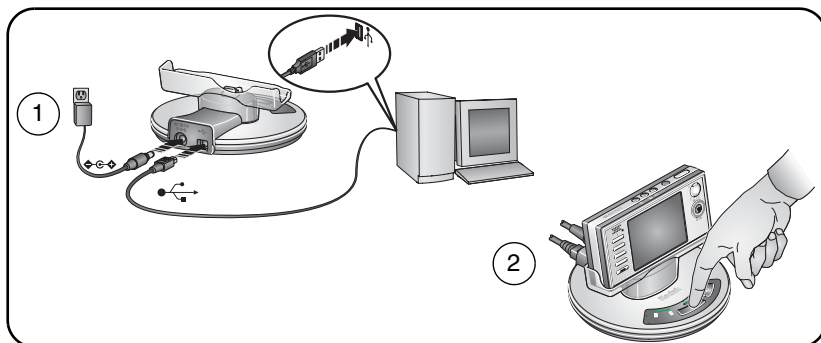

Foto's bijsnijden

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk op om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Crop (bijsnijden) en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen, of druk op als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen. Druk op de OK-knop.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

De foto wordt bijsgesneden. Het origineel blijft behouden. Een bijsgesneden foto kan niet opnieuw op de camera worden bijsgesneden. Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een foto maken van een video

Alleen beschikbaar in de modus VGA (640 x 480). (Zie Video Size (videoresolutie) in de tabel [Opname-instellingen wijzigen, pagina 30.](#))

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Edit Video (video bewerken) en druk vervolgens op de OK-knop. Kies Make Picture (foto maken) en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Er is een foto gemaakt. De originele video blijft behouden. Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een video splitsen


U kunt een video splitsen in 2 video's.

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Edit Video (video bewerken) en druk vervolgens op de OK-knop. Kies Split (splitsen) en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

De video wordt in twee video's gesplitst. De originele video blijft behouden. Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een afdruk maken van een videoserie

U kunt vanaf een video 4, 9 of 16 foto's maken die geschikt zijn voor afdrukken van 10 cm x 15 cm.

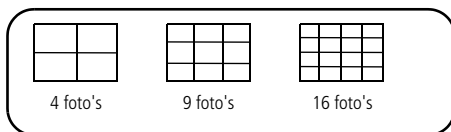

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop, kies voor Edit Video (video bewerken) en druk vervolgens op de OK-knop. Kies Action Print (videoserie) en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een instelling:

Instelling	Videoframes
Auto 16 Frames (autom. 16 frames)	Er worden automatisch 16 frames geselecteerd (eerste, laatste en 14 frames die even groot zijn)
Auto 9 Frames (autom. 9 frames) (standaard)	Er worden automatisch 9 frames geselecteerd (eerste, laatste en 7 frames die even groot zijn)
Auto 4 Frames (autom. 4 frames)	Er worden automatisch 4 frames geselecteerd (eerste, laatste en 2 frames die even groot zijn)
Manual 16 Frames (handm. 16 frames)	U kiest het eerste en het laatste frame; er worden automatisch 14 frames geselecteerd die even groot zijn
Manual 9 Frames (handm. 9 frames)	U kiest het eerste en het laatste frame; er worden automatisch 7 frames geselecteerd die even groot zijn
Manual 4 Frames (handm. 4 frames)	U kiest het eerste en het laatste frame; er worden automatisch 2 frames geselecteerd die even groot zijn

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Er is een multifoto gemaakt. De originele video blijft behouden.

- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Foto/video-informatie bekijken

1 Druk op de Review-knop (bekijken).

2 Druk herhaaldelijk op de LCD/Info-knop   als u:

- Statuspictogrammen wilt inschakelen;
- Statuspictogrammen wilt uitschakelen;
- Histogram wilt weergeven;
- Foto/video-informatie wilt weergeven.

Druk op de Review-knop (bekijken) om de modus Review (bekijken) af te sluiten.







Foto's en video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera is geplaatst.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren. Zie [pagina 35](#).

Foto's of video's kopiëren:

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Copy (kopiëren) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om een optie te markeren:
- 4 Druk op de OK-knop.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 12](#)). Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd.


Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Set Album (album instellen) (foto of video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software die bij uw camera is geleverd als u albumnamen op uw computer wilt maken. De volgende keer dat u de camera aansluit op de computer worden er maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera gekopieerd. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twée – op uw camera

- 1 Druk op de Menu-knop.
- 2 Druk op / als u Set Album (album instellen) wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's of video's wilt markeren voor albums.
- 4 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.
- 5 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Nieuwe foto's worden gelabeld met uw albumkeuze. De albumnaam wordt weergegeven op het LCD-scherm. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+) is er meer dan een enkel album geselecteerd.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's in het desbetreffende album ondergebracht. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.





Foto's/video's voor albums labelen



Gebruik de functie Album in de modus Review (bekijken) om de foto's en video's in de camera van albumnamen te voorzien.

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software om albumnamen op uw computer te maken en kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twée – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en ga naar de foto of video.
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Druk op / om Album te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op / als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Druk op / om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.

De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

- Als u een selectie wilt verwijderen, dient u de albumnaam te selecteren en op OK te drukken. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.

Drie – overdracht naar uw computer

Als u de gelabelde foto's en video's naar uw computer overbrengt, wordt de EasyShare-software gestart en worden uw foto's en video's in het juiste album ondergebracht. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Uw foto's delen

Druk op de Share-knop (delen) als u uw foto's en video's wilt labelen. U kunt de foto's en video's delen nadat u deze naar de computer hebt overgebracht. Druk op de Share-knop (delen) om foto's of video's te labelen:

- Op een willekeurig tijdstip. (De meest recent gemaakte foto of video wordt weergegeven.)
- Vlak nadat u een foto of video hebt gemaakt, tijdens de quickview (zie [pagina 7](#)).
- Nadat u op de Review-knop (bekijken) hebt gedrukt (zie [pagina 10](#)).

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken.
- 2 Druk op ▲/▼ om Print (afdrukken) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.*
- 3 Druk op ▲/▼ om het aantal exemplaren te selecteren (0-99). Met het cijfer nul verwijdert u het label.

Het afdruk pictogram  verschijnt in het statusgebied. Het standaard aantal is één.

- 4 **Optioneel:** U kunt een afdrukaantal toepassen op andere foto's. Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken. Gebruik hetzelfde afdrukaantal of druk op ▲/▼ als u het aantal wilt wijzigen. Herhaal deze stap tot het gewenste afdrukaantal wordt toegepast op de foto's.
- 5 Druk op de OK-knop. Druk vervolgens op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.

* Markeer Print All (alles afdrukken), druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op om alle foto's op de opslaglocatie te labelen. Print All (alles afdrukken) is niet beschikbaar tijdens de quickview. Als u de afdruklabels voor alle foto's in de opslaglocatie wilt verwijderen, dient u Cancel Prints (afdrukken annuleren) te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. Cancel Prints (afdrukken annuleren) is niet beschikbaar tijdens de quickview.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de EasyShare-software geopend. Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie over afdrukken.

Zie [pagina 16](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer, printerstation, PictBridge-compatibele printer of kaart.

OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm gebruikt u de fotokwaliteit van 4,4 MP (3:2).










Zie [pagina 31](#).

Foto's en video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 adressen naar het interne geheugen van de camera. Klik voor meer informatie in de EasyShare-software op de knop Help.

Twee – foto's of video's op de camera labelen

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op   om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op   om Email (e-mail) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.
- 3 Druk op   om een e-mailadres te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
 - Wanneer u andere foto's of video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op   om door de foto's of video's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.
 - Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt sturen, dient u stap 3 te herhalen.

De geselecteerde adressen worden aangeduid met een vinkje.

- Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een geselecteerd adres en drukt u vervolgens op de OK-knop. Markeer Clear All (alles wissen) als u alle e-mailselecties wilt verwijderen.

- 4 Druk op / om Exit (afsluiten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Het e-mailpictogram wordt in het statusgebied weergegeven.

- 5 Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.

Drie – overbrengen en per e-mail verzenden

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's of video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Klik voor meer informatie in de EasyShare-software op de knop Help.




Foto's als favorieten labelen

U kunt uw favoriete foto's bewaren in Favorites (favorieten) in het interne geheugen van de camera en deze vervolgens delen met vrienden en familie.

OPMERKING: Als u foto's van uw camera naar uw computer overbrengt, worden alle foto's (inclusief favorieten) op ware grootte op uw computer opgeslagen. Favoriete afbeeldingen, kleinere kopieën van uw originele afbeeldingen, worden weer naar uw camera overgebracht, zodat u nog meer foto's kunt delen en hiervan kunt genieten.

Deel uw favoriete foto's in 3 eenvoudige stappen:





1. Label foto's als favorieten	<p>1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op / om een foto te zoeken.</p> <p>2 Druk op / om Favorite (favorieten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.</p> <p><i>Het favorietenpictogram verschijnt in het statusgebied. Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.</i></p>
2. Breng foto's over naar de computer	<p>1 Laad en gebruik de EasyShare-software die met de camera wordt geleverd voor volledige functionaliteit. (Zie pagina 13.)</p> <p>2 Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel (model U-8) (zie pagina 15) of op een EasyShare-station.</p> <p><i>De eerste keer dat u foto's overbrengt, helpt de software u bij de keuzes die uw favoriete foto's betreffen. Uw foto's worden vervolgens naar de computer overgebracht. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden naar de sectie Favorites (favorieten) in het interne geheugen van de camera geladen.</i></p>

3. Bekijk favorieten op de camera	1 Druk op de knop Favorites (favorieten)  .
	2 Druk op   om door uw favorieten te bladeren.

OPMERKING: De camera kan slechts een beperkt aantal favorieten bevatten. Met Camera Favorites (camerafavorieten) in de EasyShare-software kunt u de grootte van het onderdeel Favorites (favorieten) op uw camera aanpassen. Video's die zijn gelabeld als favorieten worden opgeslagen in de map Favorites (favorieten) in de EasyShare-software. Klik in de EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.


Optionele instellingen

Druk in de modus Favorites (favorieten) op de Menu-knop om de optionele instellingen te openen.

	Slide Show (diapresentatie) (pagina 39)		Remove Favorites (favorieten verwijderen) (pagina 50)
	Multi-up (multifoto) (pagina 11)		Setup Menu (instelmenu) (pagina 35)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven.

Alle favorieten uit de camera verwijderen

- 1** Druk op de knop Favorites (favorieten) .
- 2** Druk op de Menu-knop.
- 3** Markeer Remove Favorites (favorieten verwijderen) en druk vervolgens op de OK-knop.

Alle foto's die in de sectie Favorites (favorieten) van het interne geheugen zijn opgeslagen, zijn verwijderd. De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, worden de favorieten hersteld.


- 4** Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Voorkomen dat favorieten worden overgebracht naar de camera

- 1 Open de EasyShare-software. Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 2 Ga naar de albumweergave.
- 3 Klik op het album met favorieten voor uw camera.
- 4 Klik op Remove Album (album verwijderen).

De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, kunt u met de wizard Camera Favorites (camerafavorieten) het album met camerafavorieten opnieuw maken of de functie voor camerafavorieten uitschakelen.

Favorieten afdrukken en per e-mail verzenden

- 1 Druk op de knop Favorites (favorieten) . Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Share-knop (delen).
- 3 Markeer Print (afdrukken) of Email (e-mail) en druk op de OK-knop.

OPMERKING: Favorieten die op deze camera zijn gemaakt (niet van een andere bron geïmporteerd), kunnen worden afgedrukt met een formaat van maximaal 10 cm x 15 cm.

Cameraproblemen

Status	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst (pagina 1). ■ Plaats een volledig opgeladen batterij.
De camera kan niet worden uitgeschakeld	
De bedieningsknoppen van de camera werken niet	
In de modus Review (bekijken) wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng <i>alle</i> foto's over naar de computer (pagina 13). ■ Maak nog een foto. Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie als het probleem zich blijft voordoen.
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar behoren. (De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)
De foto-oriëntatie is onnauwkeurig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de oriëntatiesensor in.
De flitser gaat niet af	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig deze indien nodig. OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modus af.
De opslaglocatie is (bijna) vol	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto's over naar de computer (pagina 13). ■ Verwijder foto's van de kaart of plaats een nieuwe kaart. ■ Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie.

Status	Oplossing
De batterij heeft een korte levensduur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het juiste type batterij is geïnstalleerd (pagina 67). ■ Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1).
U kunt geen foto's maken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. Zorg dat de camera niet in de modus Favorites (favorieten) staat. ■ Druk de sluiterknop volledig in (pagina 6). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Wacht tot de AF/AE-indicator groen oplicht en maak daarna de volgende foto. ■ Het geheugen is vol. Breng foto's over naar de computer (pagina 13), verwijder foto's (pagina 12) wijzig de beeldopslaglocatie, of plaats een nieuwe kaart.
Er wordt een foutmelding weergegeven op het LCD-scherm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. ■ Verwijder de geheugenkaart. ■ Verwijder de batterij. Reinig de contacten met een schone, droge doek. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij. ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 57).
De geheugenkaart wordt niet herkend of de camera wordt door deze kaart geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ■ De kaart is mogelijk beschadigd. Formateer de kaart in de camera. ■ Gebruik een andere geheugenkaart. ■ De kaart werd in de camera geplaatst of er uitgehaald terwijl de camera zich op een EasyShare-fotostation 2 bevond. Schakel de camera uit en weer in.
Sommige LCD-pixels blijven in- of uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dit is heel gebruikelijk bij LCD-technologie. Dit heeft geen invloed op foto's of video's.

Status	Oplossing
Kan geen panoramafoto's weergeven op een andere camera	<ul style="list-style-type: none">■ Panoramafoto's zijn mogelijk niet weer te geven op apparaten die panoramafoto's niet ondersteunen.

Problemen met de computer of verbindingen

Status	Oplossing
De computer communiceert niet met de camera	<ul style="list-style-type: none">■ Plaats een volledig opgeladen batterij (pagina 1).■ Schakel de camera in.■ Controleer of de USB-kabel (model U-8) is aangesloten op de camera en de computer (pagina 15). (Controleer alle kabelaansluitingen als u een EasyShare-station gebruikt. Zorg dat de camera op het station is geplaatst.)■ Controleer of de EasyShare-software is geïnstalleerd (pagina 13).
De foto's worden niet naar de computer overgebracht	<ul style="list-style-type: none">■ Klik in de EasyShare-software op de knop Help.
De diaprojectie werkt niet op een extern videoapparaat	<ul style="list-style-type: none">■ Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (NTSC of PAL).■ Controleer of het externe apparaat juist is ingesteld. (Zie de handleiding van het apparaat).

Problemen met de fotokwaliteit

Status	Oplossing
De foto is onduidelijk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken wanneer de AF/AE-indicator groen oplicht. ■ Maak de lens schoon (pagina 69). ■ Zorg dat de camera niet in de modus Close-up (close-up) of Macro staat als u zich op meer dan 0,7 m van het onderwerp bent verwijderd. ■ Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief (met name als u foto's maakt met een hoge zoominstelling of bij weinig licht).
De foto is te donker	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verplaats de camera zodat er meer licht in de camera valt. ■ Gebruik de optie Fill Flash (altijd flitser) (pagina 22) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt. ■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (Elektronische flitser, pagina 61). ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken wanneer de AF/AE-indicator groen oplicht. ■ Gebruik het histogram om de helderheid van de scène te evalueren voordat u een foto maakt (pagina 29). Pas de belichtingscompensatie aan in de modus Auto (automatisch) en in de scènemodus Custom (aangepast).

Status	Oplossing
De foto is te licht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verplaats de camera zodat er minder licht in de camera valt. ■ Schakel de flitser uit (pagina 22). ■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (Elektronische flitser, pagina 61). ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken wanneer de AF/AE-indicator groen oplicht. ■ Gebruik het histogram om de helderheid van de scène te evalueren voordat u een foto maakt (pagina 29). Pas de belichtingscompensatie aan in de modus Auto (automatisch) en in de scènemodus Custom (aangepast).

Problemen met direct afdrukken (PictBridge-compatibele printers)

Status	Oplossing
Kan de gewenste foto niet vinden.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera in. Zorg dat de camera niet in de modus Favorites (favorieten) staat. ■ Gebruik het menu Direct print (direct afdrukken) als u de beeldopslaglocatie wilt wijzigen.
Het menu Direct print (direct afdrukken) wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk op een willekeurige toets op de camera als u het menu opnieuw wilt weergeven.
Er kunnen geen foto's worden afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de verbinding tussen de camera en de printer (pagina 15). ■ Controleer of de printer en de camera op een voeding zijn aangesloten.
De camera of printer toont een foutmelding.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Volg de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen.

Nuttige webadressen

Camera

Ondersteuning voor uw product (veelgestelde vragen, informatie over het oplossen van problemen, het regelen van reparaties, enz.)	www.kodak.com/go/v570support
Informatie over het kopen van camera-accessoires (camerastations, printerstations, lenzen, kaarten, enz.)	www.kodak.com/go/v570accessories
De nieuwste camerasoftware en -firmware downloaden	www.kodak.com/go/v570downloads
On line demo's van uw camera bekijken	www.kodak.com/go/howto

Software

Informatie over de EasyShare-software	www.kodak.com/go/easysharesw (of klik in de EasyShare-software op de knop Help).
Help-informatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	www.kodak.com/go/pcbasics

Overige

Ondersteuning voor camera's, software, accessoires en meer	www.kodak.com/go/support
Informatie over Kodak EasyShare-printerstations	www.kodak.com/go/printerdocks
Informatie over Kodak-inkjetproducten	www.kodak.com/go/inkjet
Uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere en levendigere kleuren maken	www.kodak.com/go/onetouch
Uw camera registreren	www.kodak.com/go/register

Telefonische klantenservice

Neem bij vragen over dit product contact op met een medewerker van de Kodak-klantenservice.

Australië	1800 147 701	Nieuw-Zeeland	0800 440 786
België	02 713 14 45	Noorwegen	23 16 21 33
Brazilië	0800 150000	Oostenrijk	0179 567 357
Canada	1 800 465 6325	Polen	00800 4411625
China	800 820 6027	Portugal	021 415 4125
Denemarken	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Duitsland	069 5007 0035	Spanje	91 749 76 53
Filipijnen	1 800 1 888 9600	Taiwan	0800 096 868
Finland	0800 1 17056	Thailand	001 800 631 0017
Frankrijk	01 55 1740 77	Turkije	00800 448827073
Griekenland	00800 44140775	Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Hongkong	800 901 514	Zuid-Korea	00798 631 0024
Ierland	01 407 3054	Zweden	08 587 704 21
India	91 22 617 5823	Zwitserland	01 838 53 51
Italië	02 696 33452	Verenigde Staten	1 800 235 6325 585 781 6231 (niet gratis)
Japan	03 5540 9002	Internationaal telefoonnummer (niet gratis)	+44 131 458 6714
Nederland	020 346 9372	Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

De meest recente lijsten vindt u op: <http://www.kodak.com/go/dfswwcontacts>

Cameraspecificaties

Ga naar www.kodak.com/go/v570support voor meer specificaties.

CCD – 2,54/6,35 cm CCD, 4:3 hoogte-breedteverhouding

Uitvoerformaat –

- 5,0 MP: 2576 x 1932 pixels
- 4,4 MP (3:2): 2576 x 1716 pixels
- 4,0 MP: 2304 x 1728 pixels
- 3,1 MP: 2048 x 1536 pixels
- 1,8 MP: 1552 x 1164 pixels

Kleurenscherm – Hybride LCD-kleurenscherm van 64 mm, 960 x 240 (230 K) pixels

Preview (LCD) – Framesnelheid: 24 fps

Opnamelens – 23 mm vast f/2,8; mechanische sluiters en een 2-staps diafragma, f/3,9 – 4,4; 3x optische zoom

Lensbescherming – Ingebouwd

Digitale zoom – De beschikbare instellingen voor de gecombineerde zoom variëren van 3,2x tot 20x in stappen van 0,2x.

Scherpstelsysteem – TTL-AF; automatisch, meerdere doelen, centrale doelen.

Lensbereik:

- 60 cm - oneindig bij groothoek
- 60 cm - oneindig bij telefoto
- 0,05 m - 0,7 m bij groothoek (macro)
- 0,3 m - 0,7 m bij telefoto (macro)
- 0,8 m - oneindig bij supergroothoek

Belichtingsmeting – TTL-AE; multipatroon, centrale doelen, integraalmeting

Belichtingscompensatie – +/-2,0 BW in stappen van 1/3 BW

Sluitersnelheid – 1/8 - 1/1400 sec. (1/2 - 8 sec. in de modus voor lange belichting)

ISO-snelheid –

Automatisch: 64 - 160

Instelbaar: 64, 100, 200, 400, 800 (800 alleen beschikbaar bij een fotoformaat van 1,8 MP)

Elektronische flitser – TTL flash (TTL-flitser); Auto (automatisch), Fill (altijd flitser), Red eye (rode ogen), Off (uit). Flitsbereik (bij ISO 100; richtgetal 6,3):

0,8 m - 3,1 m bij supergroothoek, ISO 200

0,6 m - 1,9 m bij groothoek, ISO 200

0,6 m - 2,2 m bij telefoto, ISO 200

Opnamemodi – Auto (automatisch), Landscape (panorama), Macro, Video, scènemodi.

Video-opname –

VGA (640 x 480) bij 30 fps


VGA lang (640 x 480) bij 30 fps

QVGA (320 x 240) bij 30 fps

Beeldbestandsindeling –

Foto: EXIF 2.21 (JPEG-compressie); bestandsindeling DCF

Video: QuickTime (CODEC MPEG4)

Beeldopslag – Optionele MMC- of SD-kaart  (Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association.)

Interne opslagcapaciteit – 32 MB intern geheugen. (28 MB beschikbaar voor beeldopslag. 1 MB is gelijk aan 1 miljoen bytes.)

Quickview – Ja

Video-uitgang – NTSC of PAL

Voeding – Kodak oplaadbare lithium-ionbatterij KLIC-7001 voor digitale camera's;
5-volt wisselstroomadapter

Communicatie met de computer – USB 2.0 (PIMA 15740-protocol) via
USB-kabel (model U-8), EasyShare-camerastation of -printerstation

PictBridge-ondersteuning – Ja

Self-Timer (zelfontspanner) – 10 seconden

Witbalans – Automatisch, daglicht, kunstlicht, tl-licht, open schaduw

Kleurmodi – veel, natuurlijk, weinig, zwart-wit, sepia

Datumstempel – geen, JJJJMMDD, MMDDJJJJ, DDMMJJJJ

Statiefbevestiging – 1/4 inch

Bedrijfstemperatuur – 0 - 40 °C

Afmetingen – 10,1 cm x 4,9 cm x 2,0 cm indien uitgeschakeld

Gewicht – 125 g zonder batterij of kaart

Flitserinstellingen in elke modus

Opnamemodi	Standaardinstelling	Beschikbare instellingen
Auto (automatisch)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Panoramic L-R, R-L (panorama vlnr, vrnl)	Off (uit)	Off (uit)
Sport	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Landscape (panorama)	Off (uit)	Off (uit)
Night Portrait (nachtportret)	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Night Landscape (nachtpanorama)	Off (uit)	Off (uit)
Snow (sneeuw)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Beach (strand)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Fireworks (vuurwerk)	Off (uit)	Off (uit)
Manner/Museum (stil/museum)	Off (uit)	Off (uit)
Party	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Children (kinderen)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Backlight (achtergrondlicht)	Fill (altijd flitser)	Fill (altijd flitser)

Opnamemodi	Standaardinstelling	Beschikbare instellingen
Panning shot (meebewegen)	Off (uit)	Fill (altijd flitser), Off (uit)
Candle light (kaarslicht)	Off (uit)	Fill (altijd flitser), Off (uit)
Sunset (zonsondergang)	Off (uit)	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Close-Up (close-up)	Off (uit)	Off (uit), Fill Flash (altijd flitser)
Text (tekst)	Off (uit)	Fill (altijd flitser), Off (uit)
Flower (bloemen)	Off (uit)	Off (uit), Fill Flash (altijd flitser)
Self-Portrait (zelfportret)	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Custom (aangepast)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)

* Wanneer u in deze modi kiest voor Auto (automatisch) of Red-eye (rode ogen), wordt deze instelling de standaardinstelling.

Opslagcapaciteit

De grootte van bestanden varieert. Daardoor kan het aantal foto's en video's variëren dat u kunt opslaan. Favorieten nemen extra ruimte in beslag op het interne geheugen.

Opslagcapaciteit voor foto's – aantal foto's

	5,0 MP	4,4 MP (3:2)	4,0 MP	3,1 MP	1,8 MP
32 MB intern geheugen	17	19	21	26	43
32 MB SD/MMC	19	22	24	30	48
64 MB SD/MMC	39	44	48	60	97
128 MB SD/MMC	79	88	97	121	195
256 MB SD/MMC	159	178	196	242	391
512 MB SD/MMC	319	356	392	485	783

Opslagcapaciteit voor video's – minuten/seconden video

	640 x 480 (VGA)	640 x 480 (lang) (VGA)	320 x 240 (QVGA)
32 MB intern geheugen	54 sec.	1 min. 46 sec.	2 min. 18 sec.
32 MB SD/MMC	1 min. 1 sec.	1 min. 59 sec.	2 min. 36 sec.
64 MB SD/MMC	2 min. 3 sec.	3 min. 59 sec.	5 min 13 sec.
128 MB SD/MMC	4 min. 7 sec.	7 min. 57 sec.	10 min. 26 sec.
256 MB SD/MMC	8 min. 14 sec.	15 min. 58 sec.	20 min. 53 sec.
512 MB SD/MMC	16 min. 28 sec.	31 min. 57 sec.	41 min. 46 sec.

Belangrijke veiligheidsinstructies



LET OP:

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen.

Kodak-wisselstroomadapters en -batterijopladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren. Raak geen glas of vloeistof aan als het LCD-scherm is gebroken. Neem contact op met de klantenservice van Kodak.

Dit product gebruiken

- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsels.
- Gebruik alleen een computer met USB-ondersteuning. Neem voor vragen contact op met uw computerfabrikant.
- Bij gebruik in een vliegtuig dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.

Richtlijnen voor batterijgebruik



LET OP:

Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijdt. De batterijen kunnen heet zijn.

- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product om ontplofingsgevaar te voorkomen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder muntstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de klantenservice van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Levensduur van de batterij

Kodak oplaadbare lithium-ionbatterij KLIC-7001 voor digitale camera's (per oplaadbeurt): meer dan 150 foto's per oplaadbeurt. Levensduur van de batterij op basis van een CIPA-test. (Geschat aantal foto's in de modus Auto (automatisch), met een SD-kaart van 128 MB.) De werkelijke levensduur hangt af van het gebruik.

De levensduur van batterijen verlengen

- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Het bekijken van uw foto's op het LCD-scherm
 - Veelvuldig gebruik van de flitser
- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterij in de camera plaatst.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5 ° C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u ze mogelijk opnieuw gebruiken.

Stroombesparende functies

Inactiviteit gedurende	De camera	Opnieuw inschakelen
1 minuut	Het camerascherm wordt uitgeschakeld.	Druk op de OK-knop.
10, 5, 3 minuten	De camera wordt uitgeschakeld.	Druk op de aan-uitknop.

Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie www.kodak.com/go/v570downloads.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij ze specifiek voor cameralenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn mogelijk serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga in de Verenigde Staten naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/v570support.

Garantie

Beperkte garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt alle arbeidsloon en eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Een verzoek voor de garantieservice zal niet worden gehonoreerd zonder een bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of het accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimt de bedieningsinstructies in de handleidingen van de Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires op te volgen.

Deze garantie vervalt als een defect het gevolg is van transportschade, ongevallen, wijzigingen, reparaties door onbevoegden, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik met niet-compatibele accessoires of toebehoren, het niet naleven van de instructies van Kodak voor de bediening, het onderhoud of de verpakking van dit product, het niet gebruiken van door Kodak geleverde toebehoren (zoals adapters en kabels), of bij garantieaanspraken die na het verstrijken van deze garantie zijn ingediend.

Kodak maakt geen andere expliciete of stilzwijgende garantie voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Iedere aansprakelijkheid voor bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, kosten van uitvaltijd, verlies van het gebruik van apparatuur, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of aanspraken van uw klanten op dergelijke schade als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van dit product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een schriftelijke of stilzwijgende garantie, wordt uitdrukkelijk verworpen en van deze garantie uitgesloten.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Kodak EasyShare V570 digitale camera met een dubbele lens

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

C-Tick (Australië)



N137

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektrisch en elektronisch afval



In de Europese Unie dient dit product niet met ongesorteerd huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of ga naar www.kodak.com/go/recycle voor informatie over het recyclingprogramma.

VCCI klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Nederlandse vertaling: Dit is een Klasse B-product volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisie-ontvanger wordt gebruikt, kan het een radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

MPEG-4

Het gebruik van dit product op welke wijze dan ook die voldoet aan de MPEG-4 visual-standaard is verboden, behalve wanneer het gaat om de persoonlijke en niet-commerciële activiteiten van een consument.

Index

A

- aangepast, 26
- accessoires, 15
 - batterij, 67
 - kopen, 57
 - printerstation, 16
 - SD/MMC-kaart, 5
- afdrukken
 - gelabelde foto's, 18
 - on line bestellen, 18
 - PictBridge, 16
 - printer optimaliseren, 57
 - vanaf computer, 18
 - vanaf EasyShare-printerstation, 16
 - vanaf een kaart, 18
- albums
 - foto's labelen voor, 45
 - instellen, 34
- automatisch, 23
 - auto/SCN-knop, i
 - scherpstellen, 34, 35
 - uitschakelen, 37
 - zoekermarkeringen voor
scherpstellen, 9

B

- batterij
 - compartiment, ii
 - levensduur verlengen, 67
 - plaatsen, 1
 - typen, 67
 - veiligheid, 66

- beeldopslag, 35
- beeldstabilisator, 35
- bekijken
 - foto na het maken, 7
 - foto/video-informatie, 44
 - Review-knop gebruiken, 10
- bekijken op datum, album, 39
- belichting
 - compensatie, 28
 - lange, 34
 - meting, 33
- bijsnijden, foto's, 41
- bloemen, 26
- burst
 - knop, i

C

- camera in- en uitschakelen, 3
- camerareparatie, 57
- Canadese voorschriften, 73
- capaciteit intern geheugen, 65
- close-up, 26
- compensatie vervorming, 37
- computer
 - camera aansluiten, 15
 - fotostation aansluiten, 14
- conformiteitsverklaring VCCI, 73
- connector
 - USB, audio-video, 15

D

datum

- instellen, 4
- stempel, 38

diapresentatie

- interval, 39
- overgang, 40
- problemen, 54
- televisie, 40
- voortdurende lus, 40
- weergeven, 39

digitale zoom, 21

- instellen, 36

E

EasyShare-software, 13

F

favorieten

- instellen, 50
- labelen, 49
- verwijderen, 50

favorietenknop, i

FCC-voorschriften, 72

firmware, upgrade uitvoeren van, 68

flitser

- instellingen, 22
- knop, i

foto maken, 6

foto maken (van video), 42

foto's

- afdrukken, 18
- bekijken, 10
- beveiligen, 12

bijsnijden, 41

gelabelde foto's afdrukken, 47

gelabelde foto's per e-mail
verzenden, 48

labelen, 45

maken, modi, 23

opslagcapaciteit, 65

overbrengen via fotostation, 14

overbrengen via USB-kabel, 15

foto's bekijken

- diapresentatie, 39
- op elk gewenst moment, 10
- terwijl u ze maakt, 7

foto's downloaden, 15

foto's in serie maken, 31

foto's kopiëren naar kaart,
geheugen, 44

foto's, video's beveiligen, 12

foto's, video's per e-mail verzenden, 48

fotoformaat/-kwaliteit, 31

fotostation

- aansluiten, 14
- foto's overbrengen, 14
- opladen batterij, 2

G

garantie, 69

geheugen

kaart plaatsen, 5

opslagcapaciteit, 65

gelijkspanningsingang, ii

geluid

- thema's, 36
- volume, 36

H

help, webadressen, 57
histogram, 29

I

informatie
 over deze camera, 38
 over foto's, video's, 44
installeren
 SD/MMC-kaart, 5
 software, 13
instellen
 album, 34
 automatisch scherpstellen, 34, 35
 automatisch uitschakelen, 37
 beeldopslag, 35
 belichtingsmeting, 33
 compensatie vervorming, 37
 datum en tijd, 4
 datumstempel, 38
 digitale zoom, 36
 flitser, 22
 fotoformaat/-kwaliteit, 31
 geluidsthema's, 36
 geluidsvolume, 36
 ISO, 32
 kleurmodus, 33
 lange belichting, 34
 LCD-dimmer, 36
 modi, 23
 oriëntatiesensor, 37
 rode-ogenflitser, 38
 scherpstelgebied, 34
 scherpte, 33

taal, 38
videodatum weergeven, 38
videoformaat/-kwaliteit, 35
videolengte, 35
video-uitgang, 37
waarschuwing bij onscherpe foto, 38
witbalans, 32
zelfontspanner, 30

instelmenu, 36
ISO-snelheid, 32

K

kaarslicht, 26
kaart formatteren, geheugen, 38
kabel
 audio/video, 40
 USB, 15
kinderen, 25
klaar-lampje, ii
klantenservice, 59
kleurmodus, 33
klok, instellen, 4
knop
 auto/SCN, i
 burst, i
 delete, i
 favorieten, i
 flitser, i
 groothoek, ii
 macro, 23
 menu, ii
 panorama, 23
 review, ii, 10
 share, i

telefoto/zoom, 20
verwijderen, 7
video, 6
zelfontspanner, i
zoom, ii
knop groothoek, ii
Kodak EasyShare-software
 installeren, 13
 upgrade uitvoeren van, 68
Kodak-websites, 57

L

labelen
 favorieten, 49
 voor afdrukken, 48
 voor albums, 45
 voor e-mail, 48
laden
 software, 13
lampje
 klaar, ii
 opladen, ii
lange belichting, 34
LCD
 LCD/Info-knop, 6
LCD-dimmer, 36
LCD-scherm, ii
 foto's, video's bekijken, 10
lens, i
 reinigen lens, 69
lensvervormingseffect, 37
luidspreker, ii

M

Mac OS, software installeren, 13
macro-modus, 23
maken
 foto's (van video), 42
meebewegen, 26
menu, ii
modi, 23
 automatisch, 23
 favorieten, 49
 macro, 23
 panorama, 23
 scène (SCN), 24
 video, 6

N

nachtpanorama, 25
nachtportret, 25

O

on line afdrukken, bestellen, 18
onderhoud, camera, 69
ondersteuning, technisch, 59
opslagcapaciteit, 65
optische zoom, 20
oriëntatiesensor, 37
over
 foto, video, 44

P

panorama, 24
panorama, modus, 23
panoramafoto's, 27
party, 25
PictBridge-compatibele printer, 16

pictogram
 modi, 23
 onscherp, 7
 opnamepictogrammen, 8
 Review-pictogrammen, 11
pictogram met een bibberende hand, 7
plaatsen
 batterij, 1
 SD/MMC-kaart, 5
polsriem, 1
portret, 24
printerstation, 16
prullenbak, verwijderen, 7

Q

quickview, gebruiken, 7

R

raster, zoeken, 27
recyclen, weggooien, 69, 73
review-knop, ii
rode-ogenflitser, 38

S

scènemodi (SCN), 24
 aangepast, 26
 bloemen, 26
 close-up, 26
 kaarslicht, 26
 kinderen, 25
 meebewegen, 26
 nachtpanorama, 25
 nachtportret, 25
 panorama, 24, 27
 party, 25

portret, 24
sneeuw, 25
sport, 24
stil/museum, 25
strand, 25
tegenlicht, 25
tekst, 26
vuurwerk, 25
zelfportret, 26
zonsondergang, 26
scherpstellen
 gebied, 34
 zoekermarkeringen, 9
scherpte, 33
SD/MMC-kaart
 afdrukken vanaf, 18
 opslagcapaciteit, 65
 plaatsen, 5
 sleuf, ii
service en ondersteuning, 59
Share-knop, i
sluiterproblemen, 53
sneeuw, 25
software
 installeren, 13
 upgrade uitvoeren van, 68
specificaties, camera, 60
sport, 24
standaardwaarden herstellen, 34
statiefbevestiging, ii
station
 connector, ii
 fotostation, 2
 printer, 16

status, waarschuwing bij onscherpe
foto, 7
stil/museum, 25
strand, 25

T

taal, 38
tegenlicht, 25
tekst, 26
telefonische ondersteuning, 59
televisie, diapresentatie, 40
tijd, instellen, 4

U

uitgang audio/video, USB, ii, 40
upgrade uitvoeren van software,
firmware, 68
URL's, Kodak-websites, 57
USB
foto's overbrengen, 15
uitgang USB, audio/video, 40
USB-uitgang, audio/video-uitgang, ii
uw camera aanpassen, 36

V

veiligheid, batterij, 66
verwijderen
foto's, video's beveiligen, 12
foto, video, 12
knop, i
tijdens quickview, 7
verwijderen annuleren, 12
verwijderen, favorieten, 50
video
bekijken, 10
beveiligen, 12

datum weergeven, 38
formaat/kwaliteit, 35
gelabelde video's per e-mail
verzenden, 48

lengte, 35
maken, 6
opslagcapaciteit, 65
uitgang, 37

videoserie

afdrukken., 43

voeding

automatisch uitschakelen, 37
camera, 3

volume, 36

voor uw camera zorgen, 69
voorschriften, 72
vuurwerk, 25

W

waarschuwing bij onscherpe foto, 7, 38
WEEE, 73
weggooien, recyclen, 69, 73
Windows
software installeren, 13
witbalans, 32

Z

zelfontspanner, 30
knop, i
zelfportret, 26
zoekraster, 27
zonsondergang, 26
zoom
digitaal, 21
optisch, 20